

Instrucciones de manejo y montaje

Combinación de frigorífico- congelador



Es **imprescindible** leer las instrucciones de manejo y montaje antes del emplazamiento, la instalación y la puesta en funcionamiento. De esta forma se estará protegido y se evitarán daños.

Contenido

Advertencias e indicaciones de seguridad	4	Alarma de temperatura en la zona de congelación	38
Sostenibilidad y protección del medio ambiente	16	Alarma de la puerta.....	38
Así se reducirá el esfuerzo... ..	17	Distribución de los elementos en el interior.....	39
Instalación	19	Retirar o cambiar la posición de la balda interior de la puerta	39
Solicitud de manual de instrucciones de montaje impreso.....	19	Retirar o cambiar la posición de las baldas	39
Fijación del aparato en el hueco.....	19	Extraer el cajón MasterFresh.....	40
Medidas de empotramiento	20	Introducir el cajón MasterFresh Pro.....	40
Lugar de emplazamiento	21	Extraer el cajón DailyFresh ExtraCool	41
Clase climática	22	Introducir el cajón DailyFresh ExtraCool	41
Antes del montaje	22	Retirar un recipiente del cajón congelador	42
Resistencia del suelo del hueco de empotramiento	22	Introducir un recipiente en el cajón congelador	42
Pesos de los frontales de los muebles.....	23	Retirar el depósito para cubitos de hielo.....	42
Emplazamiento Side-by-Side	23	Accesorios que forman parte del suministro.....	43
Entrada y salida de ventilación	23	Accesorios especiales.....	43
Cambio de sentido de apertura de la puerta	24	Puesta en marcha	44
Indicaciones de seguridad para la conexión de agua.....	24	Antes de la primera utilización	44
Filtro de agua.....	25	Conectar el aparato de frío	44
Conexión eléctrica.....	27	Insertar los filtros de olores (AirClean System) en los alojamientos de la zona de refrigeración	44
Saber más	29	Requisitos para la conexión en red ..	46
Su aparato de frío KFMC 3834 R/L ..	29	Conexión del aparato de frío	46
Menú principal en el display KFMC 3834 R/L	31	Primera puesta en marcha.....	47
Símbolos.....	32	Encender las cámaras (según el modelo)	47
Cómo funciona	32	Apagar las cámaras.....	48
Conexión en red.....	33	Seleccionar filtro del agua.....	48
Iluminación interior (SmartLight)	34	Desconexión del aparato de frío	48
SuperCool&AirClean ❄️.....	34	Importante en caso de ausencias prolongadas.....	48
SuperFrost ❄️.....	34		
QuickIce	35		
Modo Holiday	35		
Modo Sabbat	36		
Filtro de olores (AirClean System) ..	36		
Cámara (FoodView) (según el modelo).....	36		
Asistente de la puerta Push2open..	37		

Manejo	49	Función del aparato	59
Temperatura en la zona de refrigeración.....	49	Cámaras (según el modelo)	59
Temperatura de la zona de congelación	49	Iluminación interior	59
Indicación de temperatura	50	Gestión del filtro	59
Activar la función Modo Holiday	50	Asistente de la puerta Push2open	59
Desactivar la función Modo Holiday	50	SuperFreeze autom.	59
Activar la función Modo Sabbath.....	50	Información	59
Desactivar la función Modo Sabbath	51	Placa características	60
Cómo almacenar los alimentos en el frigorífico.....	51	Software	60
Distintas zonas de refrigeración	51	Información legal	60
¿Se deben conservar los alimentos envasados o sin envasar?	52	Servicio técnico	60
Conservar alimentos en el cajón MasterFresh Pro	52	Limpieza y mantenimiento	61
Elija los ajustes adecuados para el cajón MasterFresh Pro.....	52	Consejos respecto a los productos de limpieza	61
Crear un favorito para el ajuste individual en el cajón MasterFresh Pro	53	Preparar el aparato de frío para la limpieza.....	61
Cajón DailyFresh ExtraCool	53	Cómo limpiar el interior.....	62
Congelar y almacenar alimentos	54	Limpiar la cámara (según el modelo).....	62
Preparador de cubitos de hielo	55	Limpiar el filtro del agua (filtro fino).	64
Conectar el preparador de cubitos de hielo	55	Limpieza de la junta de la puerta	66
Desconectar el preparador de cubitos de hielo	56	Limpieza de las rejillas de ventilación y de evacuación de aire.....	66
Ajustar la configuración	57	Después de la limpieza	66
Abrir los ajustes	57	Descongelación automática	66
General.....	58	Solucionar anomalías	67
Luminosidad display.....	58	Iluminación interior	74
Sonidos	58	Causas de ruidos.....	75
Seguridad	58	Servicio técnico	77
Conexión en red.....	58	Contacto en caso de anomalías.....	77
WiFi.....	58	Base de datos EPREL.....	77
Conexión	58	Garantía	78
		Información	79
		Declaración de conformidad	79

Advertencias e indicaciones de seguridad

Este aparato de frío cumple todas las normas de seguridad vigentes. No obstante, el manejo indebido del aparato puede provocar lesiones personales y daños materiales.

Leer detenidamente el manual de instrucciones de manejo y montaje antes de poner el aparato de frío en funcionamiento. Contiene indicaciones importantes para el montaje, la seguridad, el uso y el mantenimiento. De esta forma se protegerá y se evitarán daños en el aparato de frío.

Según la norma internacional IEC 60335-1, Miele indica explícitamente que deben leerse y seguirse las indicaciones incluidas en el capítulo para la instalación del aparato de frío, así como las advertencias e indicaciones de seguridad.

Miele no se hace responsable de los daños causados debido al incumplimiento de estas indicaciones.

Conservar las instrucciones de uso y montaje en un lugar seguro. Las instrucciones de uso y montaje deberán facilitarse a cualquier propietario posterior.

 Peligro de sufrir daños y lesiones debido al vuelco del aparato de frío.

El aparato de frío es muy pesado y tiende a volcarse cuando las puertas o los cajones están abiertos.

No mover el aparato de frío del palet hasta que esté preparado el montaje.

Mantener las puertas y los cajones del aparato cerrados hasta que el aparato de frío esté montado y se haya fijado al hueco de empotramiento tal y como se indica en las instrucciones de montaje.

Aplicación adecuada

► El aparato está diseñado para su uso en hogares y entornos domésticos como, por ejemplo:

- en tiendas, oficinas y entornos de trabajo similares;
- en propiedades agrícolas;
- por parte de los clientes en hoteles, hostales, pensiones y en otros entornos residenciales.

Este aparato no es apto para su uso en zonas exteriores.

Advertencias e indicaciones de seguridad

- Utilizar el frigorífico exclusivamente en el ámbito doméstico para refrigerar y almacenar alimentos, así como para almacenar alimentos congelados, para congelar alimentos frescos y para preparar hielo. Está prohibido cualquier otro tipo de utilización.
- El aparato no es apto para almacenar y enfriar medicamentos, plasma sanguíneo, preparados de laboratorio o sustancias o productos similares en los que se basa la directiva sobre dispositivos médicos. El uso no adecuado del aparato puede provocar daños en los productos almacenados o su deterioro. Además, el aparato no es apto para el funcionamiento en lugares con peligro de explosión. Miele no se hace responsable por los daños ocasionados por el uso indebido o por el manejo incorrecto del aparato.
- Aquellas personas (niños incluidos) que por motivo de una incapacidad física, sensorial o mental, inexperiencia o desconocimiento no estén en condiciones de manejar el aparato de una forma segura, no podrán hacer uso de la misma sin supervisión. El uso del aparato por parte de dichas personas sin supervisión está permitido solamente si se les ha explicado el manejo del mismo de tal forma que puedan utilizarlo de forma segura y pueden reconocer los posibles peligros originados por un manejo incorrecto.

Niños en casa

- Los niños menores de 8 años deben permanecer alejados del aparato, a no ser que estén vigilados en todo momento.
- El uso del aparato por parte de niños mayores de ocho años sin supervisión está permitido solamente si se les ha explicado el manejo del mismo de tal forma que puedan utilizarlo de forma segura. Los niños deben poder reconocer los posibles peligros originados por un manejo incorrecto.
- Los niños no deben limpiar o conectar el aparato sin supervisión.
- Prestar continua atención a los niños que se encuentren cerca del aparato. No dejar jamás que los niños jueguen con él.
- Existe el riesgo de sufrir lesiones en la zona de las bisagras de la puerta del aparato. Evite que los niños entren en contacto con la misma.
- Peligro de asfixia. Al jugar, los niños podrían quedar enrollados con el material de embalaje (p. ej., plásticos) o cubrirse la cabeza con él y asfixiarse. Mantener el material del embalaje fuera del alcance de los niños.

Advertencias e indicaciones de seguridad

Seguridad técnica

► Se ha comprobado la estanqueidad del circuito de refrigerante. El aparato cumple todas las normas de seguridad pertinentes así como las directivas aplicables de la UE.



Si el circuito de frío está dañado: el refrigerante y el aceite pueden salirse y arder.

► Advertencia: Peligro de incendio/materiales inflamables. Este símbolo se encuentra en el compresor e indica materiales inflamables. No retirar esta pegatina.

El refrigerante incluido es respetuoso con el medio ambiente, pero es inflamable (información en la placa de características).

El uso de este refrigerante respetuoso con el medio ambiente provoca un aumento del ruido de funcionamiento. Además de los ruidos de funcionamiento del compresor, se pueden producir ruidos debidos al flujo en todo el circuito de frío. Aunque, lamentablemente, estos efectos no se pueden evitar, no influyen en el rendimiento del aparato de frío.

Es necesario asegurarse de que ninguna parte del circuito de frío resulte dañada durante el transporte y la instalación del aparato de frío. Las salpicaduras de refrigerante pueden provocar lesiones oculares y el refrigerante que sale se podría incendiar.

En caso de daños:

- Evitar el contacto con fuego u otras fuentes de ignición.
- Desenchufar el aparato de frío de la red eléctrica.
- Ventilar la estancia en la que se encuentra el aparato de frío durante algunos minutos.
- Ponerse en contacto con el Servicio Posventa.

► Cuando más refrigerante hay en un aparato, mayor debe ser la habitación en la que se emplaza. En caso de fuga eventual, en las habitaciones de menor tamaño se puede formar una mezcla inflamable de aire y gas. Por cada 8 g de refrigerante, la sala debe tener un tamaño mínimo de 1 m³. La cantidad de refrigerante se indica en la placa de características en el interior del aparato.

Advertencias e indicaciones de seguridad

► Si las aberturas para ventilación están tapadas u obstruidas, puede formarse una mezcla inflamable de gas y aire si se daña el circuito de frío. Es imprescindible respetar las aberturas para ventilación. Asegurarse de que ningún objeto tape u obstruya las aberturas para ventilación.

► Comprobar sin falta la coincidencia de los datos de conexión (fusibles, frecuencia y tensión) indicados en la placa de características del aparato con los de la instalación eléctrica de la vivienda para evitar que se produzcan daños en el mismo. Compararlos antes de conectarlo.

En caso de duda, consultar a un técnico electricista.

► La seguridad eléctrica del aparato quedará garantizada solamente si está conectado a un sistema de toma de tierra instalado de forma reglamentaria. Este requisito básico de seguridad debe cumplirse. En caso de duda, solicitar a un técnico electricista que revise la instalación de la casa.

► Es posible el funcionamiento temporal o permanente en un sistema de suministro de energía autosuficiente o no sincronizado con la red (p. ej. redes autónomas, sistemas de copia de seguridad). El requisito previo para el funcionamiento es que el sistema de suministro de energía cumpla las especificaciones de la norma EN 50160 o una norma comparable.

Las medidas de protección previstas en la instalación doméstica y en este producto de Miele deberán quedar también garantizadas tanto durante el funcionamiento aislado como durante el funcionamiento no sincronizado con la red, o bien ser sustituidas por medidas equivalentes en la instalación. Como se describe, por ejemplo, en la publicación actual de VDE-AR-E 2510–2.

► Para que, en caso de urgencia, se pueda desconectar el aparato de la red eléctrica rápidamente, la base de enchufe deberá encontrarse fuera de la zona posterior del aparato y ser fácilmente accesible.

► Si el cable de conexión a la red eléctrica está dañado, desconectar inmediatamente el aparato de frío de la red eléctrica. Cerrar la llave de paso para interrumpir el suministro de agua. Ponerse en contacto con el Servicio técnico.

► Un cable de conexión dañado solo podrá sustituirse por un cable de conexión especial del mismo tipo (disponible en la tienda online o el Servicio Posventa de Miele). Por motivos de seguridad, la sustitución solo la puede llevar a cabo el personal autorizado o el Servicio Posventa de Miele.

Advertencias e indicaciones de seguridad

- ▶ Los dispositivos de varios enchufes o los cables de prolongación no garantizan la seguridad necesaria (peligro de incendio). No conecte el aparato a la red eléctrica con este tipo de dispositivos.
- ▶ Si la humedad llega a los componentes conductores de corriente o al cable de conexión se puede provocar un cortocircuito. No utilice el aparato en zonas de humedad o en las que haya salpicaduras de agua (p. ej., garajes, lavaderos, etc.).
- ▶ Este aparato no se puede utilizar en lugares inestables (p.ej., embarcaciones).
- ▶ Los daños en el aparato pueden poner en peligro su seguridad. Controle visualmente que no hay daños. Nunca ponga un aparato dañado en funcionamiento.
- ▶ Utilizar el aparato únicamente cuando esté montado para poder garantizar su funcionamiento correcto.
- ▶ En caso de trabajos de instalación, mantenimiento o reparación así como trabajos de instalación en la red de agua fija, el aparato deberá estar desconectado de la red eléctrica. El aparato está desconectado de la red eléctrica únicamente si:
 - se han desactivado los automáticos de la instalación eléctrica, o
 - se han desenroscado totalmente los fusibles roscados de la instalación eléctrica, o
 - está desenchufado el cable de conexión del aparato. En aparatos dotados de un cable de conexión con clavija, no tire del cable, utilice siempre la clavija para desenchufar el aparato de la red eléctrica.
- ▶ La realización de trabajos de instalación, mantenimiento y reparación, o una conexión de agua limpia errónea, por personal no autorizado puede ocasionar graves peligros para la seguridad del usuario, de los que el fabricante no se responsabiliza.
Los trabajos de instalación y mantenimiento, reparación, instalación en una red de agua corriente así como todas las reparaciones en el dispensador de agua/hielo (disponible según modelo) deben correr a cargo exclusivamente de personal autorizado y cualificado o el Servicio Posventa de Miele.
- ▶ Únicamente está permitido conectar el preparador de cubitos de hielo a una toma de agua fría.

Advertencias e indicaciones de seguridad

- ▶ Miele no se hace responsable de daños ocasionados por una conexión de agua limpia defectuosa.
Tenga en cuenta que durante el montaje de la manguera de agua esta no debe doblarse ni sufrir daño alguno.
Utilice únicamente la manguera de agua suministrada. La manguera de agua no debe acortarse, alargarse ni sustituirse por otra. No utilice nunca una manguera de agua que ya haya sido utilizada.
- ▶ Existe riesgo de lesiones. Las piezas giratorias del preparador de cubitos de hielo pueden causar lesiones. No introducir nunca la mano debajo o dentro del preparador de cubitos de hielo.
- ▶ ¡Peligro de sufrir lesiones! Asegúrese de no tocar las piezas móviles del dispositivo de salida del preparador de cubitos de hielo o el elemento calefactor de este.
- ▶ Los derechos de garantía se perderán si la reparación del aparato de frío no la lleva a cabo personal autorizado y cualificado o el Servicio Posventa de Miele.
- ▶ En caso de sustitución de componentes defectuosos que afecten a la seguridad, Miele solo garantiza que las piezas de recambio originales de Miele cumplan íntegramente los requisitos de seguridad.
- ▶ Debido a requisitos especiales (p. ej., relacionados con temperatura, humedad, resistencia química, propiedad antiadherente y vibración), este aparato de frío está equipado con una lámpara especial. Esta lámpara solo se puede utilizar para el uso previsto. La lámpara no es apropiada para la iluminación ambiental. La sustitución solo la puede llevar a cabo personal autorizado y cualificado, o el Servicio Posventa de Miele. Las fuentes de luz de este aparato de frío son al menos de la clase de eficiencia energética E.

Advertencias e indicaciones de seguridad

Instalación correcta

- ▶ Instalar el aparato de frío de acuerdo con las instrucciones de montaje.
- ▶ Llevar siempre guantes de protección al transportar e instalar el aparato de frío.
- ▶ El aparato de frío es muy pesado y tiende a volcarse cuando las puertas o los cajones están abiertos.
 - El aparato de frío debe ser transportado o movido por al menos 2 personas.
 - El aparato de frío debe ser instalado por al menos 2 personas.
 - No dejar nunca el aparato de frío sin vigilancia durante la instalación.
 - Utilizar siempre la escuadra antivuelco suministrada (accesorio de instalación) para fijar el aparato en el hueco de empotramiento.
- ▶ Instale el aparato únicamente en un armario empotrado estable, rectangular y horizontal que esté colocado sobre un suelo nivelado y plano.
- ▶ El aparato se suministra con un sentido de apertura de la puerta fijo. En ningún caso se podrá realizar el cambio de apertura de la puerta sin llamar a un técnico. Para modificar el sentido de apertura de la puerta, es necesario ponerse en contacto con el Servicio Posventa.

Uso apropiado

- El aparato está diseñado para una clase climática determinada (rango de temperatura ambiente) y requiere el cumplimiento de los correspondientes márgenes de temperatura. La clase climática está indicada en la placa de características situada en el interior del aparato. Una temperatura ambiente más baja provoca un mayor tiempo de parada del compresor, por lo que el aparato no puede mantener la temperatura requerida.
- Asegurarse de que ningún objeto tape u obstruya las aberturas para ventilación. De lo contrario, no se garantizará una conducción correcta del aire. El consumo energético aumenta y los componentes pueden resultar dañados.
- Riesgo de sufrir daños por alimentos que contengan grasa o aceite. Si se almacenan alimentos que contengan grasa o aceite en el frigorífico o en la puerta del aparato, es preciso asegurarse de que la grasa o el aceite que gotee no toque los componentes de plástico del frigorífico. Se podrían producir fisuras de tensión en el material sintético y se podría romper o rasgar.
- Algunas partes de metal o con aspecto de metal del aparato de frío pueden contener aluminio. Cuando los alimentos ácidos entran en contacto con el aluminio, algunos iones de aluminio pueden entrar en los alimentos. No almacenar ningún alimento sin envasar en el aparato de frío.
- Peligro de explosión o incendios por gases inflamables. No almacenar materiales explosivos ni productos con gases combustibles en el aparato (p. ej., botes de spray). Los gases inflamables pueden llegar a arder debido a los componentes eléctricos. Es posible reconocerlos porque o bien se indica en los ingredientes de la etiqueta o se añade un símbolo de llama. En caso de escaparse gases, estos podrían incendiarse debido a los componentes eléctricos.
- Riesgo de explosión. No utilizar otros aparatos eléctricos en el aparato de frío (p. ej., para fabricar helado). Podrían producirse chispas eléctricas.
- Peligro de sufrir daños y lesiones. No almacenar latas ni botellas que contengan bebidas carbonatadas o líquidos que puedan congelarse en la zona de congelación, en el cajón MasterFresh Pro o en el cajón DailyFresh ExtraCool. Las latas y botellas podrían explotar.

Advertencias e indicaciones de seguridad

- ▶ Peligro de sufrir daños y lesiones. En el caso de introducir botellas en el congelador para que se enfríen rápidamente, extraerlas como muy tarde después de una hora. Las botellas podrían explotar.
- ▶ ¡Peligro de sufrir lesiones! No toque alimentos congelados ni piezas de metal cuando tenga las manos mojadas. Las manos podrían quedar adheridas.
- ▶ ¡Peligro de sufrir lesiones! No introduzca nunca cubitos de hielo ni polos directamente en la boca después de extraerlos del congelador. La temperatura extremadamente baja del hielo podría hacer que los labios o la lengua se adhirieran.
- ▶ No congele de nuevo alimentos total o parcialmente descongelados. Consuma estos alimentos lo antes posible puesto que su valor nutritivo disminuye y éstos se deterioran. Los alimentos descongelados ya cocinados se pueden congelar de nuevo.
- ▶ El consumo de alimentos después de su fecha de caducidad puede entrañar el riesgo de una intoxicación alimentaria. El período máximo de conservación depende de una serie de factores, como el grado de frescura, la calidad del alimento y la temperatura de conservación. ¡Observe las fechas de caducidad y las indicaciones de conservación indicadas por el fabricante!
- ▶ Para que los alimentos se congelen hasta el núcleo lo más rápidamente posible, no debe superarse la capacidad máxima de congelación. La capacidad máxima de congelación en 24 horas se encuentra en la placa de características «Capacidad de congelación ...kg/24 h».
- ▶ No sentarse, ponerse de pie o apoyarse en baldas o cajones extraídos. De lo contrario, el aparato de frío puede resultar dañado.

Accesorios y repuestos

- ▶ Miele no asume ninguna responsabilidad por el uso de accesorios que no sean accesorios originales de Miele. Miele no se hace responsable de las reclamaciones derivadas de la garantía, la garantía legal y/o la responsabilidad por productos defectuosos, en la medida en que los daños o defectos se deban al uso o la instalación de accesorios que no procedan de Miele o que no hayan sido homologados por Miele.
- ▶ Los repuestos originales de Miele se conservan como mínimo 10 años y hasta 15 años después del fin de la producción en serie del aparato de frío.

Limpieza y mantenimiento

- ▶ No aplicar aceites o grasas en la junta de la puerta, ya que con el tiempo ésta se volvería porosa.
- ▶ Importante: No utilizar ningún medio mecánico o de otro tipo para acelerar el proceso de descongelación que no haya sido recomendado por el fabricante.
- ▶ El vapor de un limpiador a vapor podría penetrar en las piezas conductoras de tensión y provocar un cortocircuito.
No utilice nunca un limpiador a vapor para limpiar el aparato.
- ▶ Los objetos puntiagudos o con bordes afilados dañan el generador de frío y pueden causar un mal funcionamiento del aparato. No utilice en ningún caso objetos puntiagudos o con bordes afilados para
 - eliminar capas de escarcha o heladas,
 - despegar cubiteras o alimentos congelados.
- ▶ No colocar nunca calefactores eléctricos o velas en el interior del aparato para descongelar alimentos, ya que el material sintético resultará dañado.
- ▶ No utilizar espráis de descongelación o anticongelantes. Los aerosoles de descongelación y los anticongelantes pueden formar gases explosivos que contengan soluciones propelentes o disolventes que dañen el material sintético y que sean nocivos para la salud.

Advertencias e indicaciones de seguridad

Transporte

► Transportar el aparato de frío siempre en posición vertical y en su embalaje de transporte para evitar daños.

► Peligro de sufrir daños y lesiones. Transportar el aparato de frío con la ayuda de una segunda persona, ya que tiene un peso elevado.

► Retirar los filtros de olores (sistema AirClean) junto con los porta-filtros de la zona de refrigeración antes de transportar el aparato.

Comprobar que los filtros de olores están intactos antes de introducirlos en la zona de refrigeración. No utilizar nunca un filtro de olores dañado.

Reciclaje de aparatos inservibles

► Los niños que juegan con el aparato podrían quedar atrapados y asfixiarse.

- Desmonte la(s) puerta(s) del aparato.
- Extraiga los cajones.
- No deje las baldas dentro del aparato para evitar que los niños puedan trepar por su interior.
- En caso necesario, elimine el cierre de la puerta del aparato antiguo. Así evitará que los niños se queden encerrados jugando poniendo en peligro su vida.

► Peligro de descarga eléctrica.

- Cortar la clavija del cable de conexión.
- Cortar el cable de conexión a la red eléctrica del aparato inservible.

Desechar la clavija de conexión a la red y el cable del aparato inservible por separado.

► Durante y después de la eliminación, asegúrese de no colocar el aparato cerca de gasolina u otros gases y líquidos inflamables.

► Peligro de incendio por escape de aceite o refrigerante.

El refrigerante y el aceite contenidos son inflamables. En caso de un escape de aceite o refrigerante, estas sustancias podrían inflamarse si la concentración es lo suficientemente alta y entraran en contacto con una fuente de calor externa.

Es preciso asegurarse de que el circuito de frío no resulte dañado al desechar el aparato. De este modo, se evitan fugas incontroladas de refrigerante (véase la placa de características para más información) y aceite.

Advertencias e indicaciones de seguridad

► ¡Se podrían producir salpicaduras de refrigerante que pueden provocar graves lesiones oculares! Cerciórese de no dañar ningún componente del circuito refrigerador, p. ej.

- pinchando los conductos del refrigerante del evaporador,
- doblando las conducciones,
- raspando recubrimientos protectores.

Símbolo en el compresor (disponible según modelo)

Información relevante exclusivamente para el reciclaje. No existe ningún riesgo en funcionamiento normal.



► El aceite del compresor puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.

Símbolo en la parte posterior del aparato de frío (disponible según modelo)

Esta pegatina u otra similar solo es relevante para el reciclaje. No retirar la pegatina.



► La nota se refiere a paneles espumados en la puerta del aparato o en la carcasa.

Sostenibilidad y protección del medio ambiente

Eliminación del embalaje

El embalaje se utiliza para la manipulación y protege el aparato de los daños de transporte.

La devolución de los embalajes al ciclo de los materiales ahorra materias primas. Utilice las opciones de recogida y devolución de materiales reciclables específicos. Su distribuidor Miele se encargará de retirar el embalaje de transporte.

Reciclaje de aparatos inservibles

Los aparatos eléctricos y electrónicos contienen multitud de materiales valiosos. También contienen sustancias, mezclas y componentes concretos que eran necesarios para su funcionamiento y seguridad. En la basura doméstica, así como si se manipulan de forma incorrecta, pueden ser perjudiciales para la salud y causar daños en el medio ambiente. En ningún caso tire su aparato inservible en la basura doméstica.



Asegúrese de que el aparato de frío no sufra daños hasta que pueda ser eliminado correctamente de una manera respetuosa con el medio ambiente.

De este modo se garantiza que el refrigerante en el circuito de frío y el aceite del compresor no lleguen a contaminar el medio ambiente.

En su lugar, utilice para ello los puntos de recogida y almacenamiento oficialmente establecidos para la entrega y reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos disponibles en el municipio, distribuidores o Miele. El usuario es el único responsable legal de borrar cualquier dato personal disponible en el aparato a eliminar. La ley obliga a retirar sin destruir las pilas y baterías utilizadas que no estén totalmente inaccesibles en el aparato, así como las lámparas. Llévelos a un punto de recogida adecuado donde puedan ser entregados gratuitamente. Guarde el aparato inservible fuera del alcance de los niños hasta el momento de transportarlo al desguace.

Así se reducirá el esfuerzo...

Lugar de emplazamiento

En caso de temperaturas ambiente más altas, el aparato de frío se tiene que enfriar más a menudo y consume más energía en el proceso. Por lo tanto:

- Colocar el aparato de frío en una estancia bien ventilada.
- Colocar el aparato de frío lejos de una fuente de calor (resistencia calefactora, cocina).
- Proteger el aparato de frío de la radiación solar directa.
- Garantizar una temperatura ambiente ideal de alrededor de 20 °C.
- Eliminar regularmente el polvo acumulado en las aberturas para ventilación y no bloquearlas.

Ajuste de temperatura

Cuanto más baja sea la temperatura ajustada, mayor será el consumo energético. Se recomiendan los siguientes ajustes:

- Zona de refrigeración entre 4 y 5 °C.
- Zona de congelación -18 °C

Manejo

El consumo energético aumenta debido al calor introducido y al impedimento de la circulación del aire. Por lo tanto:

- Abrir la(s) puerta(s) del aparato durante el menor tiempo posible. Ordenar bien los alimentos ayuda a escogerlos fácilmente.
- Después de la apertura, cerrar la(s) puerta(s) del aparato completamente.
- Dejar enfriar los alimentos y bebidas calientes antes de introducirlos en el aparato de frío.
- Almacenar los alimentos bien envueltos o tapados.
- No llenar excesivamente los compartimentos para que pueda circular el aire.
- Al introducir los alimentos, asegurarse de guardar cierta distancia con la pared posterior.
- Para descongelar, colocar los alimentos congelados en el frigorífico.

Sostenibilidad y protección del medio ambiente

- Al introducir los alimentos, asegurarse de que las ranuras de ventilación de la zona de refrigeración no queden tapadas.

 Realizar la instalación de acuerdo con las instrucciones de montaje (ver el código QR).



Número de material 12616290 -
KFCM 3834 R/L

Solicitud de manual de instrucciones de montaje impreso

Es posible solicitar gratuitamente a Miele el manual de instrucciones de montaje impreso.

Al final de este documento, se incluyen los datos de contacto de Miele. Al hacerlo, indicar el nombre del modelo y el número de serie que constan en la placa de características.

Fijación del aparato en el hueco

 Riesgo de sufrir daños y lesiones debido a que el aparato de frío podría volcarse.


El aparato de frío es muy pesado y tiende a volcarse cuando las puertas están abiertas.

Mantener cerradas las puertas del aparato de frío hasta que se encuentre instalado.

Atornillar varias veces el hueco de empotramiento a la pared de la parte posterior o superior.


Es imprescindible fijar el aparato de frío en el hueco de empotramiento con la escuadra antivuelco suministrada siguiendo las instrucciones de montaje.

Solo así se podrá evitar que vuelque.

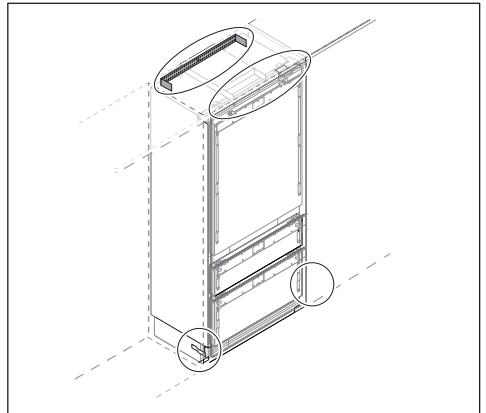

Instalación

Medidas de empotramiento

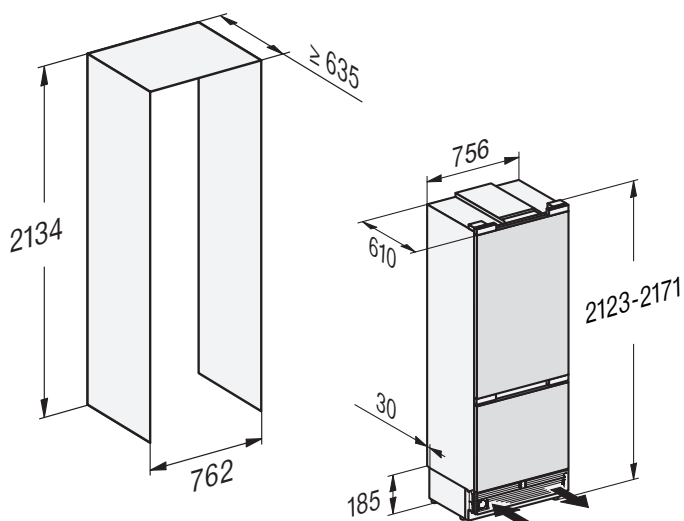

[mm]

Lugar de emplazamiento

 Riesgo de sufrir daños y peligro de incendio provocado por aparatos que desprenden calor.

Los aparatos que desprenden calor podrían incendiarse y el aparato de frío podría comenzar a arder.

El cable de conexión a la red no debe entrar en contacto con fuentes de calor.

El aparato de frío no debe instalarse debajo de una placa de cocción.

 Riesgo de sufrir daños y peligro de incendio provocado por llamas abiertas.

Las llamas abiertas podrían incendiar el aparato.

Mantener alejadas del aparato las llamas abiertas, p. ej. una vela.

 Riesgo de incendio y daños debidos a una instalación incorrecta.

Si la clavija y los cables de conexión a la red entran en contacto con la parte posterior del aparato de frío, estos pueden resultar dañados por las vibraciones y provocar un cortocircuito.

La clavija o los cables de conexión a la red no deben estar en contacto con el aparato de frío.

Los cables de conexión no deben quedar aprisionados ni sufrir daños.

No conectar ningún otro aparato a los enchufes de la zona trasera de este aparato de frío.

No colocar ni accionar dispositivos de varios enchufes, regletas de distribución u otros aparatos electrónicos (como p. ej. transformadores halógenos) en la zona trasera.

El lugar adecuado debe estar seco y bien ventilado.

Instalar el aparato de frío únicamente en un armario empotrado estable, rectangular y horizontal que esté colocado sobre un suelo nivelado y plano.

 Riesgo de sufrir daños debido a una elevada humedad en el aire.

En caso de que la humedad del aire sea alta, esto puede producir la formación de condensados en las superficies exteriores del aparato de frío.

Esa condensación puede provocar corrosión en las paredes exteriores del mismo.

Emplazar el aparato de frío en una estancia seca o climatizada con suficientes posibilidades de ventilación.

Una vez instalado o emplazado el aparato, es preciso asegurarse de que las puertas del mismo estén correctamente cerradas, y que se haya colocado tal y como se describe. Es imprescindible mantener las aberturas para ventilación indicadas.

Al elegir el lugar de emplazamiento, hay que tener en cuenta que el consumo energético del aparato de frío aumenta cuando se coloca en las inmediaciones de una calefacción, una cocina o cualquier otra fuente de calor. Evitar la luz solar directa. Las temperaturas ambiente más altas aumentan el consumo energético, ya que el compresor funciona durante más tiempo.

Instalación

En caso de no poder evitar que el lugar de emplazamiento se encuentre cerca de una fuente de calor, mantener las siguientes distancias mínimas:

- con cocinas eléctricas o de gas al menos 3 cm
- con cocinas de aceite o de carbón al menos 30 cm

Si no es posible mantener estas distancias mínimas, se deberá colocar una placa entre el aparato de frío y la fuente de calor para aislarla.

Clase climática

El aparato está diseñado para una clase climática determinada (rango de temperatura ambiente) y requiere el cumplimiento de los correspondientes márgenes de temperatura.

En caso de que la temperatura ambiente sea muy baja, se prolongará el estado de reposo del compresor. Lo que puede aumentar la temperatura del aparato de frío y, por consiguiente, provocar algún daño.

La clase climática está indicada en la placa de características situada en el interior del aparato de frío.

Clase climática	Temperatura ambiente
SN	de 10 °C a 32 °C
N	de 16 °C a 32 °C
ST	de 16 °C a 38 °C
T	de 16 °C a 43 °C
SN-ST	de 10 °C a 38 °C
SN-T	de 10 °C a 43 °C

Si un aparato de la clase climática SN se utiliza a temperaturas ambiente más frías (hasta +5 °C), el funcionamiento correcto está garantizado.

Antes del montaje

No montar nunca un aparato dañado.



Riesgo de dañar el suelo debido a la carga.
El movimiento del aparato podría dañar el suelo.
En caso de un suelo delicado, mover el aparato de frío con precaución de no dañarlo.

Resistencia del suelo del hueco de empotramiento

Para realizar un emplazamiento seguro del aparato y garantizar su funcionamiento, el suelo del hueco de emplazamiento deberá ser plano y estar nivelado.

El suelo del hueco de emplazamiento deberá ser fuerte y firme.

Debido al peso que alcanza el aparato lleno es necesario que la base sea altamente resistente. Para ello, consultar a un arquitecto o un especialista en construcción en caso necesario.

Peso aprox. del aparato lleno 482 kg.

Pesos de los frontales de los muebles

⚠ Riesgo de sufrir daños debido al peso excesivo de la puerta del mueble.

Si se montan puertas con un peso superior al permitido, las bisagras pueden resultar dañadas, lo que a su vez podría provocar limitaciones funcionales. Estos daños pueden causar problemas de funcionamiento, entre otras cosas.

Antes de montar la puerta del mueble, es necesario asegurarse de no exceder el peso permitido de la puerta del mueble.

Aparato de frío	Peso máx. del frontal del mueble superior	Peso máx. del frontal del mueble inferior
KFMC 3834 R/L	60 kg	17 kg

Emplazamiento Side-by-Side

Este aparato es apto para el emplazamiento junto a otro, ya que está equipado con calefacción integrada en las paredes laterales.

Consejo: Consultar con el distribuidor qué combinaciones son posibles.

Es posible adquirir el juego de montaje Side-by-Side a través del Servicio Posventa de Miele o de un distribuidor Miele.

Entrada y salida de ventilación

⚠ Riesgo de incendio y daños por una ventilación inadecuada.

Si el aparato de frío no está suficientemente ventilado, el compresor se pondrá en marcha con más frecuencia y funcionará durante más tiempo. Esto conlleva un aumento del consumo energético y de la temperatura de funcionamiento del compresor. Esto podría provocar daños en el aparato de frío.

Comprobar que haya suficiente entrada y salida de aire de ventilación en el aparato.

Respetar siempre las aberturas para ventilación prescritas.

Asegurarse de que ningún objeto tape u obstruya las aberturas para ventilación.

Limpiar regularmente las zonas de ventilación para eliminar el polvo y la suciedad.

El aire en la pared posterior del aparato de frío se calienta. Por lo tanto, el armario de empotramiento debe diseñarse de forma que se garantice una ventilación perfecta.

Instalación

Cambio de sentido de apertura de la puerta

 Riesgo de sufrir daños y lesiones debido al cambio del sentido de apertura de la puerta.

Cambiar el sentido de apertura de la puerta por su cuenta podría causar daños en el aparato y lesiones.

El aparato se suministra con un sentido de apertura de la puerta fijo. En ningún caso se podrá realizar el cambio de apertura de la puerta sin llamar a un técnico.

Si es necesario cambiar el sentido de apertura de la puerta, póngase en contacto con el Servicio Posventa.

Indicaciones de seguridad para la conexión de agua

Realizar la conexión de agua siguiendo las indicaciones de las instrucciones de montaje.

 Riesgo de sufrir daños y lesiones debido a una conexión inadecuada de la conexión de agua limpia.

Una conexión inadecuada de la conexión de agua limpia puede causar daños a personas u objetos.

Solo personal autorizado puede llevar a cabo la conexión de agua limpia.

 Desconecte al aparato de la red eléctrica antes de conectarlo a la conducción de agua fresca.

Cortar el suministro de agua antes de conectar el aparato de frío a la conducción de agua fresca.

 Riesgos para la salud y peligro de sufrir daños debido a agua contaminada.

La calidad del agua entrante debe corresponder a lo establecido por la ordenanza de agua potable del país en el que se utiliza el aparato.

Conecte el aparato a una toma de agua potable.

El aparato de frío cumple con los requisitos de las normas IEC 61770 y EN 61770.

La conexión al suministro de agua de la vivienda se debe llevar a cabo conforme a la normativa del país correspondiente. Todos los dispositivos y equipos utilizados para el suministro de agua al aparato de frío deben cumplir también la normativa nacional aplicable.

Entrada de agua al aparato de frío

La entrada de agua al aparato de frío debe realizarse a través de una tubería de agua fría que:

- Esté directamente conectada al suministro de agua limpia para poder garantizar la circulación del agua en la conducción de agua fría.

Evitar una entrada de agua en la que el agua esté estancada. El agua estancada en la entrada de agua puede hacer que el sabor del agua y de los cubitos de hielo se vean afectados.

- Resista la presión de servicio.
- Cumpla con la normativa de higiene.

La presión de agua debe estar entre 200 kPa y 800 kPa (entre 2 y 8 bares).

Una presión del agua excesiva en la conducción puede causar daños en el aparato de frío.

Instale una válvula para la reducción de la presión si la presión del agua en la tubería supera los 800 kPa (8 bar). En caso de desconocer cuál es la presión del agua de la instalación, contactar con un fontanero.

Además, debe disponerse de una llave de paso entre la conducción de agua y la conexión de agua doméstica para poder interrumpir la entrada de agua en caso de ser necesario.

Cerciorarse de que la llave de paso quede fácilmente accesible incluso una vez se haya empotrado el aparato de frío.

 Peligro de que el preparador de cubitos de hielo resulte dañado. Si se interrumpe la entrada de agua mientras el preparador de cubitos de hielo está encendido, pueden producirse daños en la electrónica. Asimismo, el tubo de entrada de agua puede congelarse. Desconectar el preparador de cubitos de hielo en caso de haberse interrumpido la entrada de agua (p. ej. durante unas vacaciones).

Filtro de agua

El sistema de agua solo funciona si se instala un filtro del agua en el aparato de frío.

El aparato de frío se suministra con un filtro (**filtro fino**) que filtra el agua del grifo para la preparación de los cubitos de hielo.

El **filtro fino** filtra materias volátiles del agua limpia, no bacterias ni microbios. No es necesario sustituir el **filtro fino**. No obstante, para garantizar la calidad adecuada de los cubitos de hielo, es importante limpiar el **filtro fino** regularmente. Esto se indica con un mensaje en el display.

El **filtro fino** instalado en el aparato de frío puede sustituirse por un **filtro de carbón activo**. A diferencia del **filtro fino**, el **filtro de carbón activo** no necesita limpiarse, pero debe sustituirse aprox. cada 3 años.

El **filtro de carbón activo** filtra el cloro y otras sustancias que alteran el sabor y el olor del agua del grifo.

Si se desea utilizar un **filtro de carbón activo** en lugar de un **filtro fino**, se deberá ajustar en el  *Ajustes*:   *Ajustes* ▶ *Función del aparato* ▶ *Gestión del filtro* ▶ *Tipo de filtro*.

Los **filtros de carbón activo** nuevos están disponibles a través del Servicio Posventa de Miele, en un distribuidor Miele o en Internet.

Utilice exclusivamente accesorios originales de Miele. Si se utilizan o instalan otros componentes no autorizados se pierde todo derecho de garantía.

Instalación

Sustituir el filtro de carbón activo (accesorios especiales)


El aire en el sistema puede causar que el agua y el cartucho del filtro se an expulsados con fuerza cuando se retira el filtro. Por lo tanto, proceder con extrema precaución al cambiar el filtro del agua.

El filtro de carbón activo debe sustituirse aproximadamente cada 6 meses, dependiendo de la cantidad de cubitos de hielo que se haya fabricado. Esto se indica con un mensaje en el display.


Si apenas se ha utilizado el frigorífico o el preparador de cubitos de hielo en las últimas semanas o meses, o si los cubitos de hielo tienen un olor desagradable, sustituir el filtro de carbón activo.

Tener en cuenta que:


- Si se ha instalado un filtro del agua externo en la instalación doméstica, utilizar el filtro fino preinstalado en lugar de un filtro de carbón activo.
- Después de instalar un filtro nuevo (filtro fino y filtro de carbón activo), desechar todos los cubitos de hielo producidos dentro de las 24 horas siguientes a la sustitución del filtro del agua.

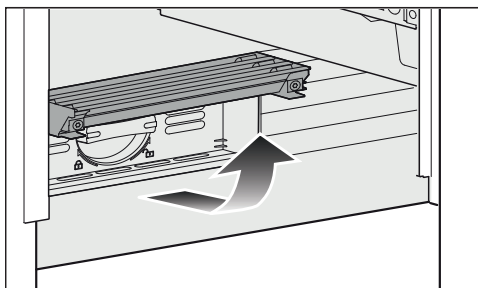

- Levantar la cubierta situada en la parte inferior del aparato de frío.

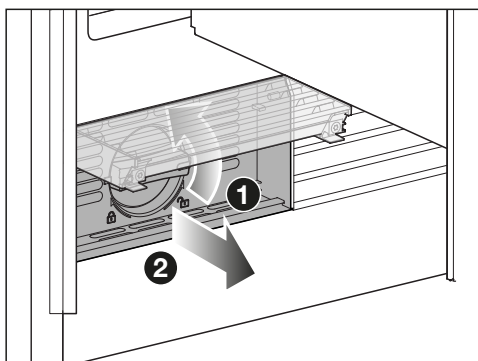


- Girar el cartucho filtrante 90° en sentido antihorario hasta la posición vertical ① y extraerlo **con cuidado** ②. ¡Cuidado! El cartucho filtrante puede estar presurizado.
- Retirar la tapa protectora del nuevo cartucho de filtro.

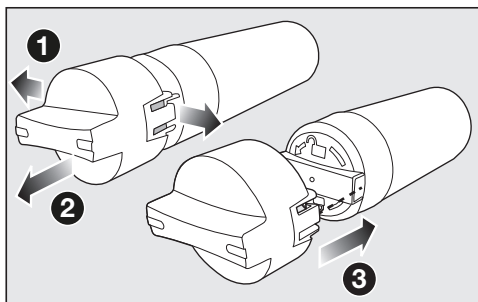


- Aflojar la tapa del cartucho filtrante usado ① y retirar la tapa ②.

- Colocar la tapa en el cartucho filtrante nuevo ③.
- Vaciar el cartucho filtrante usado.

Consejo: El cartucho filtrante usado se puede eliminar con la basura doméstica.

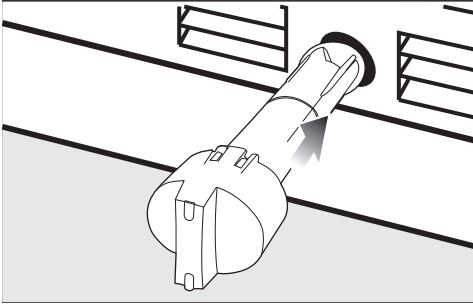

- Introducir el cartucho filtrante nuevo en la abertura del filtro hasta el tope; la tapa debe estar en posición vertical.

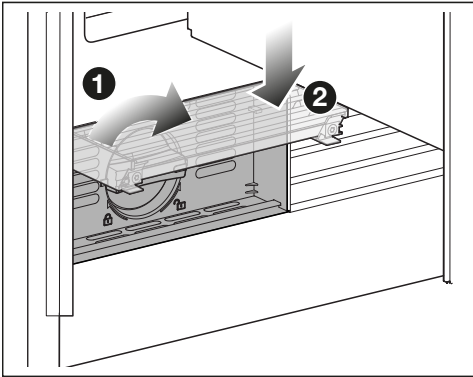

- Girar el cartucho filtrante 90° en el sentido de las agujas del reloj hasta la posición horizontal ①.

⚠ Riesgo de sufrir daños debido a la salida de agua.

Si el cartucho filtrante no se coloca correctamente, existe el riesgo de que salga agua del aparato.

Al introducir el nuevo cartucho filtrante, asegurarse de enroscarlo hasta la marca.

- Bajar la cubierta ②.

Después de sustituir el filtro de carbón activo, es necesario restablecer la indicación del filtro. Esto se indica con un mensaje en el display.

Desechar todos los cubitos que se hayan fabricado durante las 24 horas después de colocar un filtro de carbón activo nuevo.

Conexión eléctrica

El aparato solo puede conectarse a una toma de corriente con conexión a tierra mediante el cable de conexión a la red eléctrica adjunto.

Emplace el aparato de forma que se pueda acceder a la base de enchufe con facilidad. Si eso no fuera posible, asegúrese de que en la instalación haya un dispositivo de desconexión para todos los polos.

⚠ Peligro de incendio por sobrecalentamiento.

El funcionamiento del aparato con dispositivos de varios enchufes o con cables de prolongación puede tener como consecuencia una sobrecarga del cable.

Por motivos de seguridad, no utilice dispositivos de varios enchufes ni cables de prolongación.

Instalación

La instalación eléctrica deberá realizarse de acuerdo con la norma VDE 0100.

Por motivos de seguridad recomendamos el uso de un dispositivo de corriente residual (RCD) tipo  en la instalación de la casa asignada para la conexión eléctrica del aparato.


Un cable de conexión dañado solo podrá sustituirse por otro cable de conexión especial del mismo tipo (disponible en el Servicio Posventa de Miele). Por motivos de seguridad, la sustitución solo puede ser llevada a cabo por personal autorizado o por el Servicio Posventa de Miele.

En este manual de instrucciones y en la placa de características se facilita toda la información sobre la potencia nominal y los fusibles correspondientes. Compare esa información con la de la conexión de la instalación. En caso de duda, consulte a un electricista.

Es posible el funcionamiento temporal o permanente en un sistema de suministro de energía autosuficiente o no sincronizado con la red (como redes autónomas, sistemas de respaldo). Un requisito previo para el funcionamiento es que el sistema de suministro de energía cumpla con las especificaciones de la norma EN 50160 u otra similar.

Las medidas de protección previstas en la instalación doméstica y en este producto de Miele deberán quedar también garantizadas en su función y funcionamiento tanto en funcionamiento aislado como en funcionamiento no sincronizado con la red, o bien ser sustituidas por medidas equivalentes en la instalación. Como se describe, por ejemplo, en la publicación actual de VDE-AR-E 2510-2.

Conectar el aparato

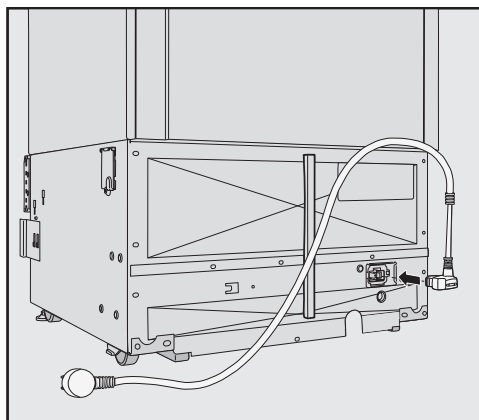


- Enchufe la clavija de conexión situada en la parte posterior del aparato.

Tenga en cuenta que la clavija de conexión esté bien encajada.

- Enchufe la clavija de red del aparato en la base del enchufe.

El aparato está conectado a la red eléctrica.


Su aparato de frío KFMC 3834 R/L

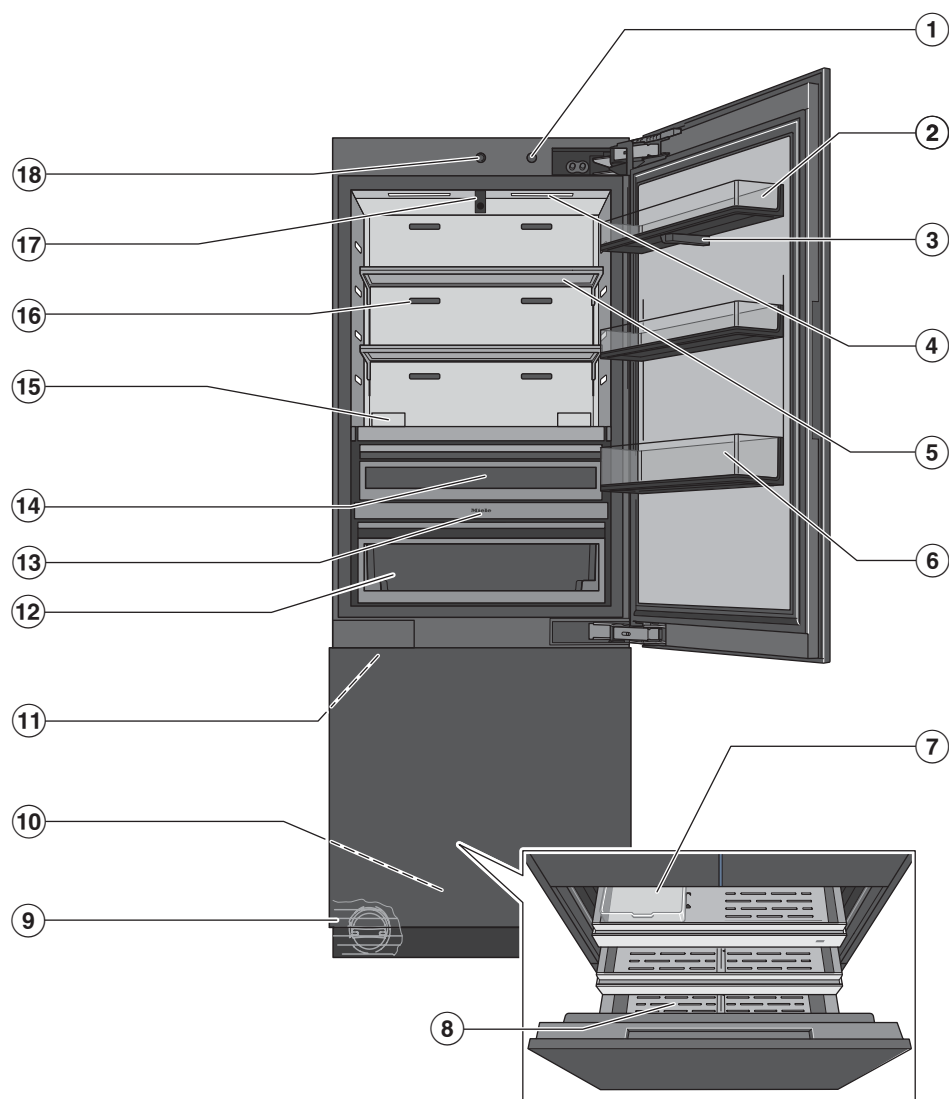

Saber más

- ① Tecla Conexión/Desconexión
- ② Estante en la cara interior de la puerta
- ③ Cámara (FoodView) (según el modelo):
La cámara crea imágenes del interior de la zona de refrigeración.
- ④ Iluminación interior (SmartLight):
la iluminación interior se adapta a las condiciones de iluminación del entorno.
- ⑤ Balda
- ⑥ Cubeta de un galón de capacidad (aprox. 3,8 l): para colocar las botellas y envases grandes.
- ⑦ Bandeja de cubitos de hielo
- ⑧ Cajón congelador: para guardar los alimentos de gran tamaño.
- ⑨ Filtro de agua
- ⑩ Apertura automática de la puerta del congelador (Push2open)
La puerta del congelador se abre automáticamente ejerciendo una ligera presión.
- ⑪ Fabricador de cubitos de hielo
- ⑫ Cajón MasterFresh Pro:
para conservar fruta, verdura, lácteos, carne y pescado a 0 °C y una humedad ideal.
- ⑬ Display
- ⑭ Cajón DailyFresh ExtraCool:
para almacenar alimentos perecederos a baja temperatura.
- ⑮ Alojamiento para los filtros de olores (sistema AirClean)
- ⑯ Ranuras de ventilación:
Al introducir alimentos en la zona de refrigeración, comprobar que las ranuras de ventilación no estén tapadas.
- ⑰ 2 cámaras (FoodView) (según el modelo):
Las cámaras toman imágenes de las baldas interiores de la puerta y del cajón MasterFresh Pro.
- ⑱ Apertura automática de la puerta de la zona de refrigeración (Push2open)
La puerta de la zona de refrigeración se abre automáticamente ejerciendo una ligera presión.

Menú principal en el display KFCM 3834 R/L

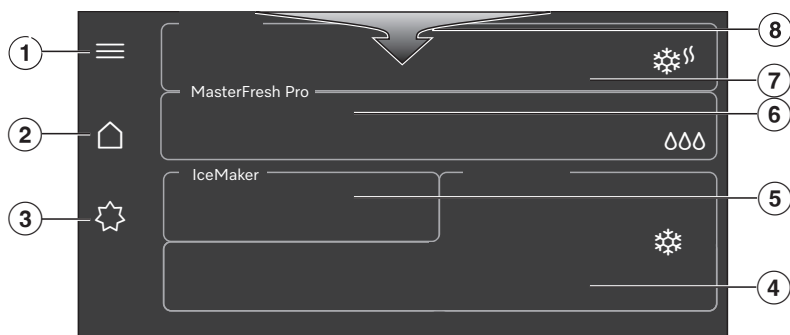

- ① Realizar *Ajustes*, comprobar los estados de los filtros (*Filtro del agua*, *AirClean System*), acceder a *Notificaciones* y *Consejos* (por ejemplo, cómo se inserta, sustituye o regenera *AirClean System* o se sustituye o limpia *Filtro del agua*)
- ② Menú principal
- ③ Activación y desactivación de las funciones *Estándar*, *Modo Sabbath* y *Modo Holiday*
- ④ Indicación de la temperatura deseada para *Congelador*, Ajuste de la temperatura, activación y desactivación de la función *SuperFrost* ❄️
- ⑤ Conexión y desconexión del preparador de cubitos de hielo, activación y desactivación de la función *QuickIce*
- ⑥ Indicación y selección de ajustes en el cajón *MasterFresh Pro*
- ⑦ Indicación de la temperatura deseada para *Frigorífico*, Ajuste de la temperatura, activación y desactivación de la función *SuperCool&AirClean* ❄️
- ⑧ Menú desplegable con acceso rápido a diversas funciones (por ejemplo, comprobar los estados de los filtros (*Filtro del agua*, *AirClean System*), conectar y desconectar *Bloqueo del teclado*)

Saber más

Símbolos

	ver instrucciones de manejo
	Borrar el último carácter
	OK
	Menú
	Favoritos
	Información
	Menú contextual
	Editar

Cómo funciona

Navegar por el display

El display del aparato de frío muestra las diferentes zonas/funciones del aparato.

Evitar arañar el display con objetos afilados, p. ej., lápices.
Tocar el display solo con los dedos.

- Tocar el área de refrigeración deseada o una función deseada en el display para realizar ajustes.

Se abre una subárea o se selecciona directamente la función resaltándola en color.

- Desplazar el dedo sobre el display en la dirección deseada para visualizar otras funciones.

Al tocar , se obtiene información útil sobre la función seleccionada.

Salir del nivel de menú

Dentro de un menú.

- Dependiendo del menú, seleccionar Cerrar ventana o Atrás.

Se muestra el menú superior.

Ajustar parámetros

Es posible activar o desactivar parámetros o ajustarlos mediante una escala (como la temperatura).

Seleccionar o deseleccionar parámetros

Los parámetros activados aparecen resaltados en color.

- Tocar el parámetro que se desee seleccionar o deseleccionar.
- Confirmar con Aceptar.

El parámetro se memoriza.

Modificar los parámetros mediante una escala

- Seleccionar el parámetro que se desea modificar.
- Deslizar la escala hacia la izquierda o la derecha hasta resaltar el valor deseado.
- Confirmar con OK.

El valor se guarda.

Mostrar un menú desplegable

El menú desplegable ofrece un acceso rápido a determinadas funciones, como activar o desactivar la conexión en red o el bloqueo del teclado. El menú desplegable también permite consultar los estados de los filtros y los mensajes.



- Abrir el menú desplegable desde el borde superior del display.
- Seleccionar la función deseada.

La función seleccionada aparece resaltada en blanco.

- Para cerrar el menú desplegable, tocar **X** *Cerrar ventana*.

Conexión en red

El aparato de frío está equipado con un módulo WiFi integrado. El módulo WiFi permite su conexión a la red doméstica y el uso de la Miele App en un terminal móvil.

Una vez que el aparato de frío se ha conectado a través de la red WiFi, la conexión se restablece automáticamente cada vez que se vuelve a encender.

Es preciso asegurarse de que la señal de la red de conexión WiFi esté disponible con suficiente intensidad en el lugar de emplazamiento del aparato de frío.

La conexión del aparato de frío con la red de conexión WiFi incrementa el consumo energético.

Extras inteligentes a través de la Miele App*

La conexión en red a través de la Miele App brinda acceso a múltiples extras inteligentes, entre los que se incluyen los siguientes:

- Consulta de información de estado
- Uso de prácticas funciones adicionales
- Actualización del software para mantener el aparato de frío al día con las últimas novedades de Miele.

Hay disponibles más detalles sobre los extras inteligentes en la página web de Miele, en la App Store® de Apple o en Google Play Store™.

*Oferta digital adicional de Miele & Cie. KG. El número de funciones disponibles puede variar según el modelo y el país. El usuario tiene la obligación de aceptar los Términos y Condiciones Generales y la política de privacidad para los productos y servicios digitales de Miele en la Miele App. Miele se reserva el derecho de modificar o interrumpir las promociones digitales en cualquier momento.

Saber más

Iluminación interior (Smart-Light)

Este aparato de frío dispone de iluminación interior automática. La iluminación interior automática del frigorífico se adapta automáticamente a las condiciones de iluminación del entorno.

Para que las cámaras (según el modelo) funcionen correctamente, la iluminación interior debe estar ajustada al **máximo**.

Si la iluminación interior **automática** está conectada, es posible que la intensidad de la iluminación interior no sea suficiente para obtener imágenes perfectas de la cámara.

En este caso, **desconectar** la iluminación interior automática: ≡ ▶❄️ *Ajustes* ▶ *Función del aparato* ▶ *Iluminación interior* ▶ *Automáticamente*.

A continuación, situar manualmente el control deslizante en la posición de luminosidad **máxima** ☀️.

SuperCool&AirClean ❄️

Cuando la función SuperCool&AirClean está activada ❄️, la temperatura de la **zona de refrigeración** desciende a **2 °C**.

Seleccionar esta función si se desea enfriar rápidamente grandes cantidades de alimentos o bebidas recién almacenados.

Si desea enfriar rápidamente grandes cantidades de alimentos o bebidas recién almacenados, la función SuperCool&AirClean ❄️ debe activarse **antes de introducir** los alimentos o las bebidas en el aparato.

Consejo: Activar temporalmente la función SuperCool&AirClean ❄️ cuando almacene alimentos con olores fuertes en la zona de refrigeración. El rendimiento de los filtros de olores aumenta al activar la función SuperCool&AirClean ❄️, de modo que los olores en la zona de refrigeración se reducen aún más.

La función SuperCool&AirClean ❄️ se desactiva automáticamente transcurridas 6 horas como máximo.

SuperFrost ❄️

Cuando la función SuperFrost está activada ❄️, la temperatura en la **zona de congelación** desciende a **-30 °C**. Seleccionar esta función antes de congelar alimentos frescos **de 2 kg o más** para garantizar que se congelen rápidamente y conserven así su valor nutritivo, vitaminas, aspecto y sabor.

Además, se activa la función *QuickIce* y se acelera la producción de cubitos de hielo.

La función SuperFrost ❄️ debe conectarse unas **4-6 horas antes de introducir** los alimentos que se desea congelar.

La función SuperFrost ❄️ se desconecta automáticamente transcurridas 54 horas como máximo. La duración concreta hasta la desconexión de la función depende de la cantidad de alimentos frescos que se hayan introducido.

Si se introduce una gran cantidad de alimentos para congelar y la temperatura de la zona de congelación aumenta, la función **SuperFreeze autom.** se activa durante un tiempo.

Lo ideal es colocar los alimentos en la parte derecha del cajón congelador.

QuickIce

Cuando el preparador de cubitos de hielo está conectado, es posible seleccionar la función *QuickIce*.

Cuando se activa la función *QuickIce*, se acelera la producción de cubitos de hielo.

La temperatura en la **zona de congelación** desciende a **-30 °C**.

La función *QuickIce* se desconecta automáticamente transcurridas 48 horas como máximo.

Modo Holiday

La función *Modo Holiday* es recomendable si no se desea desconectar por completo la zona de refrigeración o no se necesita una potencia de refrigeración alta, por ejemplo, durante las vacaciones.

Así, la zona de refrigeración continúa funcionando pero ahorra energía.

Si la función *Modo Holiday* está activa:

- La zona de refrigeración y el cajón MasterFresh Pro se regulan a una temperatura de 14 °C.
- La temperatura en el cajón DailyFresh ExtraCool aumenta a aprox. 12 °C.
- No se pueden realizar ajustes en el cajón MasterFresh Pro.
- Las funciones SuperCool&AirClean  y SuperFrost  están desactivadas.
- La zona de congelación permanece encendida a la temperatura previamente ajustada.
- El preparador de cubitos de hielo se desconecta temporalmente.

Consejo: A esta temperatura media del aparato de frío, los alimentos ligeramente perecederos pueden permanecer en el frigorífico durante algún tiempo, siempre que estén **envasados**.

Tampoco se forman moho u olores, como puede suceder en un frigorífico desconectado, cuya puerta esté cerrada.



Existe un riesgo para la salud debido al consumo de alimentos estropeados.

Si la temperatura de la zona de refrigeración es superior a 4 °C durante un tiempo prolongado, pueden verse afectadas su durabilidad y calidad.

Conectar siempre la función *Modo Holiday* durante un tiempo limitado.

Durante este intervalo de tiempo, no almacenar alimentos delicados y fácilmente perecederos como fruta, verdura, pescado, carne o lácteos.

Después de desconectar la función *Modo Holiday*, limpiar la zona de refrigeración y regenerar los filtros de olores.

Modo Sabbat

El aparato de frío dispone de la función *Modo Sabbat* para su uso en prácticas religiosas.

Cuando se activa la función *Modo Sabbat*, se desactivan temporalmente:

- la iluminación interior;
- todas las señales acústicas y ópticas;
- las cámaras (según el modelo): no se toman imágenes ni se visualizan en la Miele App;
- los recordatorios (por ejemplo, para cambiar o limpiar el filtro del agua): el intervalo de tiempo ajustado se pone en pausa;
- el asistente de puerta (Push2open);
- todas las demás funciones como SuperFrost ❄️, SuperCool&AirClean ❄️🌀 o el preparador de cubitos de hielo.

Mientras la función *Modo Sabbat* esté activada, no se podrá realizar ningún ajuste en el aparato de frío, ni siquiera a través de la Miele App. Solo puede desactivarse el modo Sabbat.

Filtro de olores (AirClean System)

Los filtros de olores de *AirClean System* neutralizan los olores desagradables en la zona de refrigeración y protegen los alimentos de la posible transmisión de olores.

Consejo: Si se almacenan alimentos con olores fuertes en la zona de refrigeración, es aconsejable seleccionar temporalmente la función SuperCool&AirClean ❄️🌀. El rendimiento de los filtros de olores aumenta al activar la función SuperCool&AirClean ❄️🌀, de modo que los olores en la zona de refrigeración se reducen aún más.

Los filtros de olores de *AirClean System* pueden regenerarse de forma permanente en el horno o en un electrodoméstico comparable con función de horno convencional y volver a utilizarse (en el display aparece un aviso de regeneración aproximadamente cada 6 meses).

Los filtros de olores pueden regenerarse aprox. 5 veces. Después de aprox. 3 años, deben sustituirse por filtros nuevos. Esto se indica con un mensaje en el display.

Los filtros de olores usados pueden desecharse con la basura común.

Es posible adquirir filtros de olores nuevos en el Servicio Posventa de Miele, en un distribuidor Miele o a través de Internet (ver el capítulo "Saber más", apartado "Accesorios opcionales (no incluidos)").

Cámara (FoodView) (según el modelo)

Su aparato de frío está equipado con varias cámaras en la zona de refrigeración. Cada vez que abre y cierra la puerta de la zona de refrigeración, las cámaras toman imágenes del interior de la zona de refrigeración y de las baldas interiores de la puerta.

Cada vez que se abre y cierra el cajón MasterFresh Pro, la cámara toma fotografías del contenido.

Mientras el aparato de frío está en uso, es posible que usuarios, personas o habitaciones fuera del aparato de frío sean captados por las cámaras y se muestren en las imágenes de la Miele App. Las imágenes se procesan con el fin de ponerlas a disposición en la Miele App. Encontrará información sobre el tratamiento de datos aquí:

≡ ▶  *Ajustes* ▶ *Información* ▶ *Información legal* ▶ *Licencias Open-Source* ▶ *Miele* ▶ *Cámara*.

Asistente de la puerta Push2open

La función *Asistente de la puerta* le ayuda a abrir la puerta del aparato si su aparato de frío tiene un frontal del mueble sin tirador.

Presionando ligeramente en el centro de la puerta del aparato, ésta se abre automáticamente una rendija. Si la puerta del aparato no se abre completamente en 3 segundos, la puerta del aparato se vuelve a cerrar.

Durante la apertura y cierre automáticos de la puerta del aparato, la puerta no debe abrirse, sujetarse ni cerrarse manualmente.

Lo ideal es abrir siempre completamente la puerta del aparato antes de volver a cerrarla.



Riesgo de daños en el asistente de la puerta debido a la apertura y cierre prematuros de la puerta del aparato.

Si abre o cierra la puerta del aparato antes de tiempo, el asistente de la puerta puede resultar dañado.

No bloquee la puerta del aparato durante la apertura automática.

No tire de la puerta del aparato mientras ésta se abre automáticamente.

No presione la puerta del aparato para cerrarla en cuanto la puerta del aparato se haya abierto automáticamente una rendija.

Si de todas formas ha cerrado la puerta del aparato, déjela cerrada durante 5 minutos. El asistente de la puerta se está realineando.

Alarma de temperatura en la zona de congelación

El aparato de frío está equipado con un sistema de advertencia de temperatura para que la temperatura de la zona de congelación no aumente de forma inadvertida.

Si la temperatura en la zona de congelación alcanza un rango de temperatura demasiado alto, aparece un mensaje en el display y se indica la temperatura más alta que se ha producido. Además, se emite una señal acústica hasta que el motivo que produce la alarma finaliza o el tono de aviso se desconecta por adelantado.

Determinar y solucionar la causa de la alarma de temperatura antes de desconectarla.

El momento en el que se estipula que la temperatura es demasiado alta dependerá de la temperatura ajustada.

La señal acústica y óptica se produce en las siguientes circunstancias:

- Si al conectar el aparato de frío, la temperatura en la zona de congelación difiere en gran medida de la temperatura ajustada.
- En caso de buscar y retirar alimentos congelados del congelador, durante ese tiempo entra demasiado aire caliente.
- Si se introducen grandes cantidades de alimentos frescos para su congelación.
- Si se almacenan alimentos frescos calientes.
- Se ha producido un corte de corriente eléctrica.
- El aparato de frío está defectuoso.

 Existe un riesgo para la salud debido al consumo de alimentos estropeados.

Si la temperatura ha sido superior a -18°C durante un tiempo prolongado, los alimentos para congelar pueden descongelarse total o parcialmente. Así se acorta la durabilidad de los alimentos.

Comprobar si los alimentos están total o parcialmente descongelados. En este caso se deberán consumir dichos alimentos lo antes posible o elaborarlos (cocer o asar) antes de volver a congelarlos.

Alarma de la puerta

El aparato está equipado con una alarma de la puerta con el fin de evitar la pérdida de energía al estar la puerta abierta y proteger los alimentos almacenados del calor.

La alarma de la puerta suena si la puerta se deja abierta durante un largo periodo de tiempo.

La alarma de la puerta se apaga en cuanto se cierra la puerta.

La alarma acústica de la puerta también puede desconectarse:


≡ ▶  *Ajustes* ▶ General ▶ *Sonidos* ▶ *Señales acústicas*.

Distribución de los elementos en el interior

Las superficies de acero inoxidable son muy sensibles a los arañazos. Tener cuidado al manipular las baldas interiores de la puerta, los estantes y los cajones del aparato y no dañar las superficies de acero inoxidable. Abrir las puertas por completo para mover o retirar las baldas interiores de la puerta, los estantes y los cajones.

Retirar o cambiar la posición de la balda interior de la puerta

Retirar o colocar de nuevo las baldas interiores de la puerta solo cuando estén vacías.

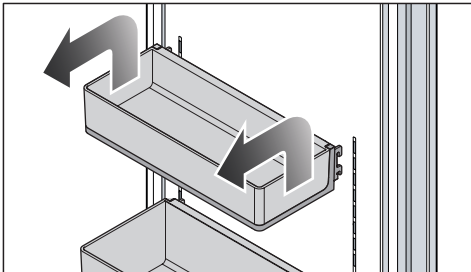


No mover la balda interior inferior de la puerta. La balda interior de la puerta debe permanecer en la posición más baja.

- Levantar la balda interior de la puerta por ambos lados, de manera que las pestañas laterales se levanten de la guía.
- Retirar la balda interior de la puerta o introducirla en la posición deseada insertando las pestañas de nuevo a la misma altura en la guía.
- Asegurarse de colocar la balda interior de la puerta en posición recta.

Consejo: Las bandejas colgantes de las baldas interiores de la puerta pueden extraerse por completo para llenarlas, vaciarlas o limpiarlas.

Retirar o cambiar la posición de las baldas

Las pestañas de los estantes pueden rayar la pared posterior de la zona de refrigeración si se cuelgan inclinadas. Asegurarse de que los estantes estén insertados horizontalmente y de que las pestañas estén completamente encajadas.

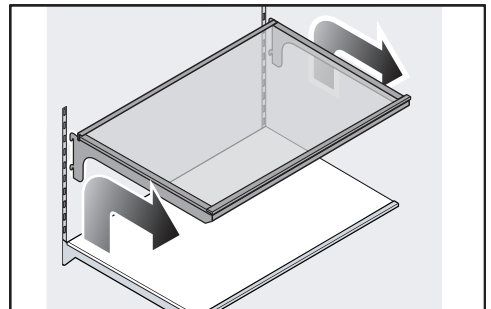


- Levantar un poco el estante de manera que las pestañas de la parte posterior se levanten de la guía por ambos lados.
- Retirar el estante hacia adelante.
- Retirar la balda o introducirla en la posición deseada insertando las pestañas de nuevo en la guía.

Saber más

Extraer el cajón MasterFresh


El cajón MasterFresh se desliza sobre guías telescópicas y puede extraerse a gran distancia para cargarlo y descargarlo.

El cajón MasterFresh puede extraerse por completo para su limpieza:

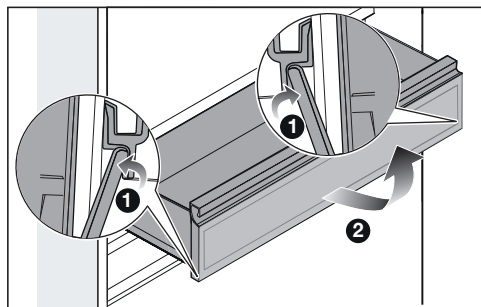


- Tirar del cajón MasterFresh Pro hacia fuera hasta el tope.
- Presionar hacia fuera los topes de extracción situados a ambos lados del cajón MasterFresh ①.
- Extraer el cajón MasterFresh ②.

Introducir el cajón MasterFresh Pro

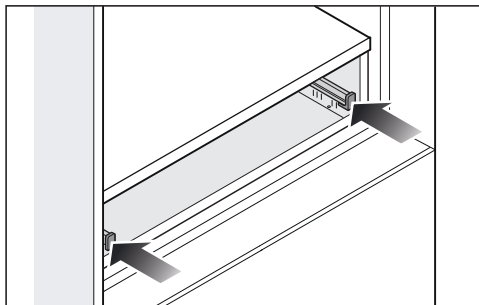

- Introduzca ambas guías telescópicas hasta el tope.

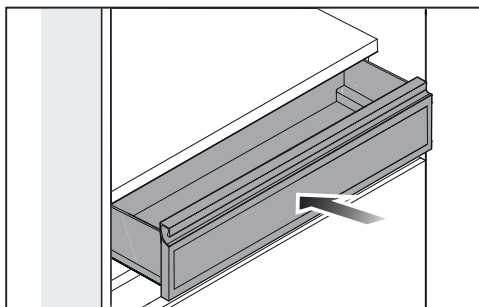


- Coloque el cajón MasterFresh Pro sobre las guías telescópicas y empujelo hasta el tope para que los topes de extracción encajen a ambos lados.

Extraer el cajón DailyFresh ExtraCool


El cajón DailyFresh ExtraCool está montado sobre guías telescópicas y puede extraerse para llenarlo y vaciarlo.

El cajón DailyFresh ExtraCool puede extraerse completamente para su limpieza:

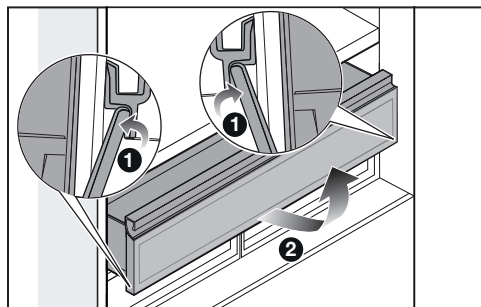


- Extraer el cajón DailyFresh ExtraCool hasta el tope.
- Presionar los topes de extracción situados a ambos lados debajo del cajón DailyFresh ExtraCool desde dentro hacia fuera ❶.
- Retirar el cajón DailyFresh ExtraCool hacia arriba ❷.

Introducir el cajón DailyFresh ExtraCool

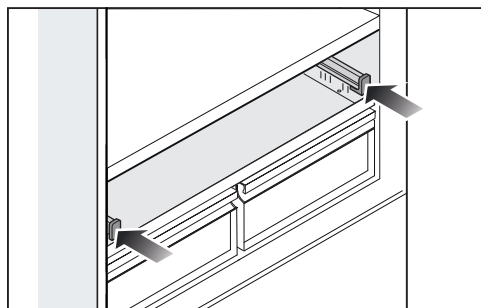

- Introducir ambas guías telescópicas hasta el tope.

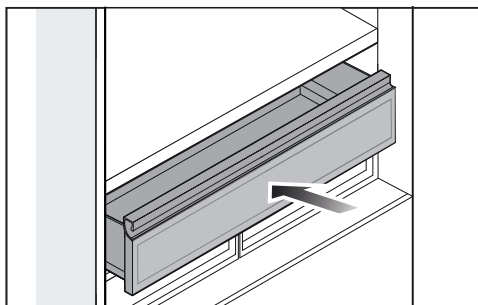


- Colocar el cajón DailyFresh ExtraCool sobre las guías telescópicas y empujarlo hasta el fondo de manera que los topes de extracción encajen a ambos lados.

Saber más


Retirar un recipiente del cajón congelador

Consejo: Si el ángulo de apertura de la puerta del aparato está limitado a 90°, retire previamente el perno de limitación de la bisagra (o las bisagras) de la puerta.

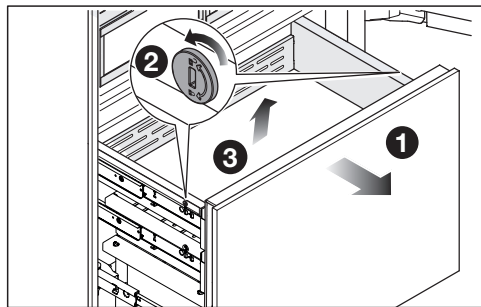

- Extraer el cajón congelador hasta el tope ①.
- Soltar los seguros a ambos lados del recipiente colocando las ranuras de los seguros en la posición horizontal con un objeto adecuado ②.
- Retirar el recipiente hacia arriba ③.


Introducir un recipiente en el cajón congelador

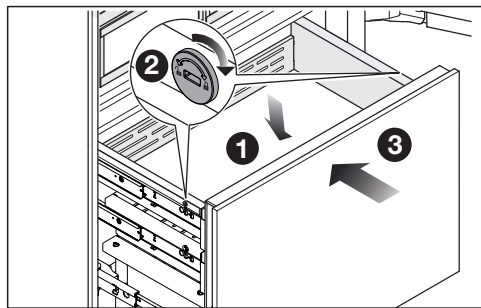

- Introducir el recipiente en el cajón congelador desde arriba ①.
- Fijar el recipiente colocando las ranuras de los seguros a ambos lados del recipiente en la posición vertical ②.

- Introducir de nuevo el cajón por completo ③.
- Si ha retirado el perno de limitación de la bisagra (o las bisagras) de la puerta, colocarlo de nuevo en la bisagra (o las bisagras) de la puerta desde arriba.

Retirar el depósito para cubitos de hielo

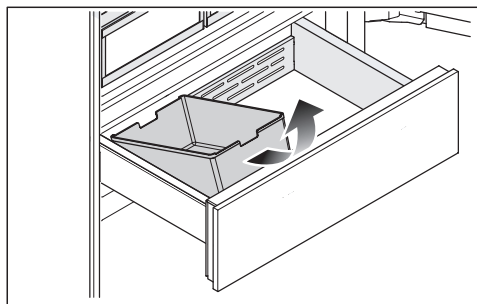

- Extraer el cajón congelador hasta el tope.
- Levantar el depósito para cubitos de hielo por la parte delantera y extraerlo hacia arriba.

¡Cuidado! La producción de hielo no se detiene al extraer el depósito para cubitos de hielo.

Accesorios que forman parte del suministro

Cuchara para cubitos de hielo

Conector del aparato

**Filtros de olores
(sistema LongLife AirClean)**

**Filtro del agua
(filtro fino IntensiveClear)**

Accesorios especiales

En la tienda online de Miele, a través del Servicio Posventa de Miele o de un distribuidor Miele, es posible adquirir productos especialmente diseñados para tu aparato de frío, como p. ej., productos para el mantenimiento del aparato y accesorios.

Acceder a la tienda online de Miele a través del siguiente código QR:



Puesta en marcha

Antes de la primera utilización

- Retirar todo el material de embalaje y las láminas protectoras.
- Retirar todo el material publicitario y las pegatinas del interior del aparato de frío.
- Limpiar el interior del armario y los accesorios.

Consejo: La regeneración de los filtros de olores antes de introducirlos por primera vez en la zona de refrigeración mejora la calidad de los filtros de olores (ver capítulo «Limpieza y mantenimiento», apartado «Regeneración de los filtros de olores [sistema AirClean] en el horno»).

Antes de conectar el aparato de frío, déjelo en reposo durante aprox. 1 hora después del transporte. De este modo evitará posibles fallos de funcionamiento del aparato.

Conectar el aparato de frío

- Conectar el aparato de frío a la red eléctrica siguiendo las indicaciones que aparecen en el capítulo «Instalación», apartado «Conexión eléctrica».


Insertar los filtros de olores (AirClean System) en los alojamientos de la zona de refrigeración




Riesgo de formación de moho.

Por razones de higiene, los filtros de olores no pueden permanecer en la zona de refrigeración más de 6 meses sin ser regenerados o sustituidos. Colocar los filtros de olores en la zona de refrigeración poco antes de la puesta en funcionamiento del aparato de frío.


El aparato de frío está equipado con dos filtros de olores en la zona de refrigeración.

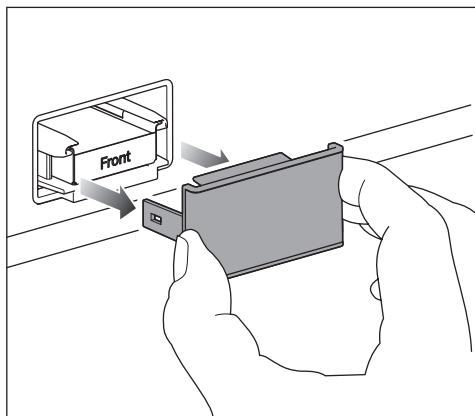

- Retirar la tapa del filtro de olores.

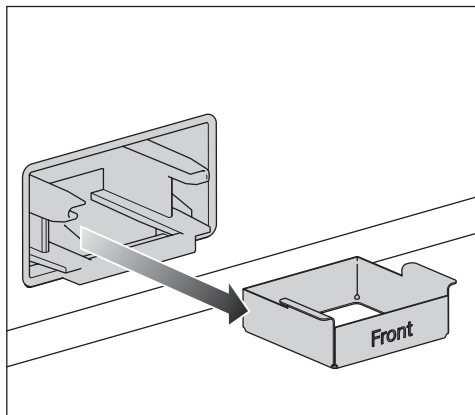


- Extraer del alojamiento el portafiltros para el filtro de olores.

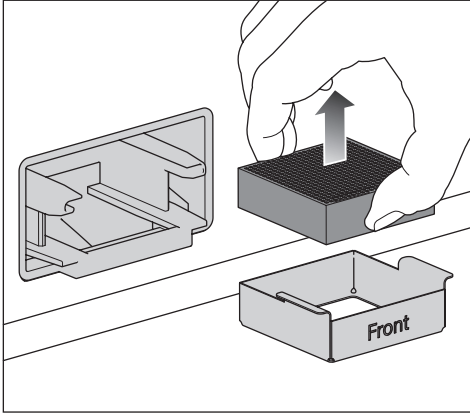

- Si se desea **cambiar** un filtro de olores: retirar el filtro de olores usado del portafiltros y desecharlo en la basura común.

Nota: No desechar el portafiltros para el filtro de olores, ya que se reutiliza.


- Limpiar el portafiltros para el filtro de olores bajo el grifo y secarlo con un paño.

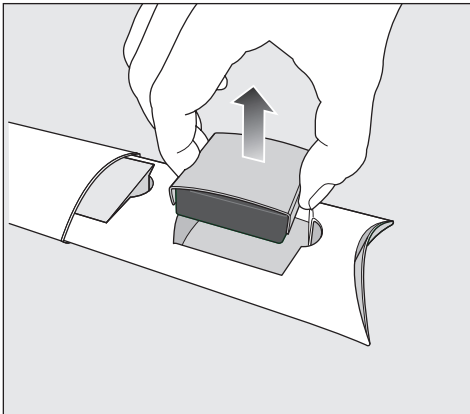

- Sacar del embalaje el filtro de olores junto con la protección del filtro.


⚠ Riesgo de sufrir daños debido a una manipulación incorrecta. Los filtros de olores son frágiles. Al manipular los filtros de olores, asegúrese de que no se caigan. No presionar la estructura de panel de abeja de los filtros de olores.

Comprobar que el filtro de olores no presenta daños visibles antes de utilizarlo. No utilizar nunca un filtro de olores dañado.

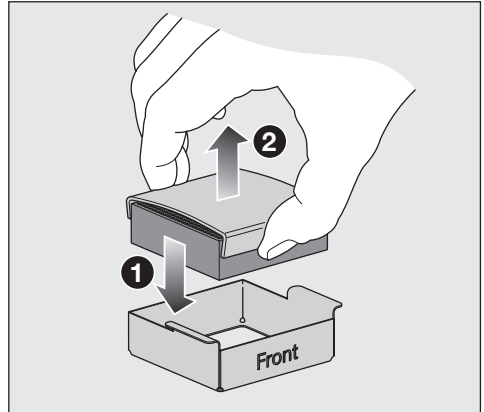


- Colocar el filtro de olores nuevo en el portafiltros ①.
- Retirar la protección del filtro ②.
- Para mejorar la calidad de los filtros de olores, regenerar los filtros de olores antes de introducirlos por primera vez en la zona de refrigeración (ver capítulo «Limpieza y mantenimiento», apartado «Regeneración de los filtros de olores [sistema AirClean] en el horno»).

Puesta en marcha

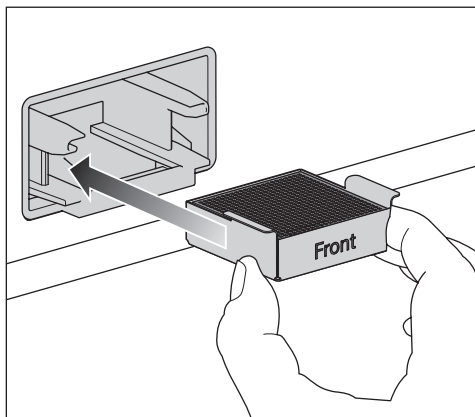

- Colocar el filtro de olores junto con el portafiltros en el alojamiento.
- Limpiar la tapa a mano con un paño húmedo, no ponerlo en el lavavajillas.

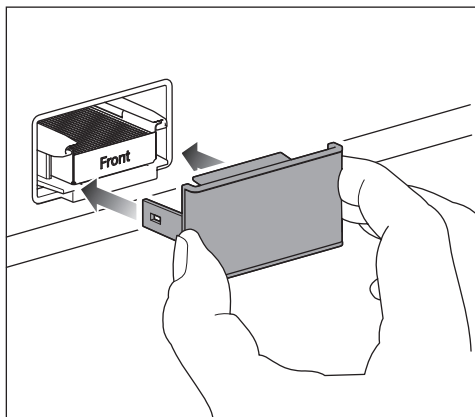

- Colocar la tapa en el portafiltros.

Los filtros de olores de *AirClean System* contienen carbón activo. El carbón activo tiene la propiedad de teñir fuertemente.

- Lavarse las manos con agua y jabón después de colocar el filtro de olores.

El *AirClean System* ahora está activo.

Los filtros de olores deben regenerarse al cabo de unos 6 meses o sustituirse al cabo de unos tres años. Esto se indica con un mensaje en el display.

Consejo: Cuando se almacenen alimentos con olores fuertes en la zona de refrigeración, activar temporalmente la función SuperCool&AirClean . El rendimiento de los filtros de olores aumenta al activar la función SuperCool&AirClean , de modo que los olores en la zona de refrigeración se reducen aún más.

Requisitos para la conexión en red

Tener en cuenta los siguientes requisitos para la conexión en red:

1. El lugar de emplazamiento dispone de una red doméstica.
Tener preparada la contraseña WiFi.
2. La Miele App está disponible en un terminal móvil.
3. Es necesario tener una cuenta de usuario en la Miele App.

También se puede realizar la conexión en red más adelante. Omitir el punto del menú «Conexión en red» durante la puesta en funcionamiento.

Conexión del aparato de frío

- Abrir la puerta superior del aparato.
- Encender el aparato de frío presionando una vez el interruptor de encendido/apagado.
- Cerrar la puerta del aparato y **esperar 3 minutos**.

El aparato de frío arranca lentamente.

Mantener las puertas del aparato cerradas durante el proceso.

El aparato de frío se ajusta a la temperatura preestablecida.

Antes de introducir alimentos por primera vez, es conveniente dejar que el frigorífico se enfríe durante algunas horas, a fin de alcanzar una temperatura adecuada. Introduzca los alimentos en el congelador una vez haya alcanzado la temperatura preajustada.

Introduzca los alimentos en el congelador en cuanto haya alcanzado una temperatura suficientemente baja (al menos -18 °C).



Riesgo de daños debido a un manejo sin supervisión.

En caso de una ausencia prolongada, no encender el aparato.

No poner en funcionamiento el aparato sin vigilancia durante un período de tiempo prolongado.

Primera puesta en marcha

Después de conectar el aparato de frío, se produce la *Primera puesta en marcha* del aparato.

- Seguir las indicaciones que aparecen en el display.

La *Primera puesta en marcha* no puede interrumpirse. La *Primera puesta en marcha* puede interrumpirse desconectando el aparato de frío. Cuando se vuelve a conectar el aparato de frío, debe continuarse la *Primera puesta en marcha*.

Encender las cámaras (según el modelo)

Las cámaras del aparato de frío vienen apagadas de fábrica.

Para que las cámaras puedan tomar imágenes del interior de la zona de refrigeración, el aparato de frío debe estar conectado en red y registrado en la Miele App.

Las imágenes pueden consultarse en la Miele App.

Antes de poder encender las cámaras a través del display, es necesario aceptar la Política de Privacidad en la Miele App.

- Encender las cámaras a través del display: ► *Ajustes* ► *Función del aparato* ► *Cámaras*.

Antes de encender las cámaras a través del display, será necesario aceptar la Política de Privacidad.

Para que las cámaras funcionen correctamente, la iluminación interior debe estar ajustada al **máximo**.

Si la iluminación interior **automática** está conectada, es posible que la intensidad de la iluminación interior no sea suficiente para obtener imágenes perfectas de la cámara.

En este caso, **desconectar** la iluminación interior automática: ► *Ajustes* ► *Función del aparato* ► *Iluminación interior* ► *Automáticamente*.

A continuación, situar manualmente el control deslizante en la posición de luminosidad **máxima**

Puesta en marcha

Apagar las cámaras

- Apagar las cámaras a través del display: ≡ ▶ ⚙ *Ajustes* ▶ *Función del aparato* ▶ *Cámaras*.

Seleccionar filtro del agua

La instalación de agua está equipada de fábrica con un **filtro fino**.

- Para utilizar un filtro de carbón activo en la instalación de agua, realizar los ajustes correspondientes en el display: ≡ ▶ ⚙ *Ajustes* ▶ *Función del aparato* ▶ *Gestión del filtro* ▶ *Tipo de filtro*.

Desconexión del aparato de frío

- Desconectar el aparato con el interruptor de conexión/desconexión.

La iluminación interior y la refrigeración están desconectadas.

Tener en cuenta lo siguiente: el aparato de frío no está desenchufado de la red eléctrica, sino que tan solo se ha desconectado.

Importante en caso de ausencias prolongadas

Si se desconecta el aparato durante un período de ausencia prolongado y no se limpia, existe el riesgo de que se forme moho al dejarlo cerrado. Es imprescindible que limpie el aparato.

En caso de no usar el aparato de frío durante un tiempo prolongado, es necesario tener en cuenta lo siguiente:

- Vaciar el depósito para cubitos de hielo.



Peligro de que el preparador de cubitos de hielo resulte dañado.

Si se interrumpe la entrada de agua mientras el preparador de cubitos de hielo está encendido, pueden producirse daños en la electrónica. Asimismo, el tubo de entrada de agua puede congelarse.

Desconectar el preparador de cubitos de hielo en caso de haberse interrumpido la entrada de agua (p. ej. durante unas vacaciones).

- Desconectar el preparador de cubitos de hielo.
- Cerrar la llave de paso de la entrada de agua (unas 3 horas antes de desconectar el aparato de frío). Esto evitará la formación de moho debido al agua estancada.
- Si es necesario, activar la función *Modo Holiday*. La zona de refrigeración permanece en funcionamiento a una temperatura más alta para ahorrar energía, mientras la zona de congelación permanece encendida.
- Desconectar el aparato de frío.
- Desconectar la clavija de conexión a la red o desconecte el fusible de la instalación doméstica.
- Limpiar el filtro del agua (filtro fino) o sustitúyalo (filtro de carbón activo).
- Retirar los filtros de olores de la zona de refrigeración y regenérelos directamente antes de introducirlos en la zona de refrigeración.
- Limpiar el aparato de frío y dejarlo abierto para que se ventile y evitar así la formación de olores.

Temperatura en la zona de refrigeración

En la zona de refrigeración, recomendamos una temperatura de refrigeración de **4 °C**.

Si se mantiene una temperatura de 4 °C o inferior y se manipulan los alimentos de forma higiénica, se retrasa la proliferación de bacterias, como la salmonela y la listeria. La salmonela y la listeria pueden provocar intoxicaciones alimentarias graves.

La temperatura en la zona de refrigeración se puede ajustar entre **2 °C y 8 °C**.

Activar la función SuperCool&AirClean

La función SuperCool&AirClean  debe activarse **antes de introducir** grandes cantidades de alimentos o bebidas.

- Tocar SuperCool&AirClean  en la indicación de temperatura de la zona de refrigeración.

Se ilumina el símbolo  en naranja.

La temperatura en la **zona de refrigeración** desciende a **2 °C**.

Desactivar la función SuperCool&AirClean

La función SuperCool&AirClean  se desactiva automáticamente transcurridas 6 horas como máximo.

A fin de ahorrar energía, se puede desactivar la función SuperCool&AirClean  antes de tiempo, una vez que se hayan enfriado suficientemente los alimentos o las bebidas.

- Tocar SuperCool&AirClean  en la indicación de temperatura de la zona de refrigeración.

El símbolo  deja de iluminarse en naranja.

Temperatura de la zona de congelación

 Existe un riesgo para la salud debido al consumo de alimentos estropeados.

Para congelar alimentos frescos, es necesaria una temperatura de **-18 °C**. Hay que tener en cuenta que una temperatura más elevada en el congelador acorta la caducidad de los alimentos.

Para congelar y conservar alimentos a largo plazo, ajustar a una temperatura mínima de **-18 °C**.

Consejo: En una zona de congelación con una temperatura constante de -18 °C y con las medidas higiénicas correspondientes, se puede prolongar sensiblemente la durabilidad de los alimentos y evitar tener que desecharlos.

La temperatura en la zona de congelación se puede ajustar entre **-16 °C y -24 °C**.

Conectar SuperFrost

La función SuperFrost  debe conectarse unas **4-6 horas antes de introducir** los alimentos que se desea congelar.

Manejo

No es necesario conectar la función SuperFrost,

- si se introducen alimentos ya congelados.
- si se introducen únicamente hasta 2 kg de alimentos al día.

- Pulsar SuperFrost ❄ en la indicación de temperatura de la zona de congelación.

Se ilumina el símbolo ❄ en naranja.

La temperatura en la **zona de congelación** desciende a **-30 °C**.

Desconectar SuperFrost ❄

La función SuperFrost ❄ se desconecta automáticamente transcurridas 54 horas como máximo.

A fin de ahorrar energía, se puede desconectar la función SuperFrost ❄ antes de tiempo, una vez que se hayan enfriado suficientemente los alimentos.

- Pulsar SuperFrost ❄ en la indicación de temperatura de la zona de congelación.

El símbolo ❄ deja de iluminarse en naranja.

Indicación de temperatura

La indicación de temperatura en el display siempre muestra la temperatura **deseada**.

Dependiendo de la temperatura ambiente y del ajuste, pueden transcurrir algunas horas antes de que se alcance la temperatura deseada.

La temperatura del aparato de frío **aumentará** en los casos siguientes:

- cuanto más frecuentemente y más tiempo se abra la puerta del aparato.
- cuanto mayor sea la cantidad de alimentos almacenados.
- cuanto más calientes estén los alimentos frescos que se almacenen.
- cuanto mayor sea la temperatura ambiente donde se encuentra el aparato de frío. El aparato de frío está diseñado para una clase climática determinada (rango de temperatura ambiente) y requiere el cumplimiento de los correspondientes márgenes de temperatura.

Activar la función Modo Holiday

- Seleccionar la función *Modo Holiday* en el display en ☆.
- Confirmar la selección pulsando ✓ OK.

Se eleva la temperatura en la zona de refrigeración.

Desactivar la función Modo Holiday

- Seleccionar la función *Estándar* en el display en ☆.
- Confirmar la selección pulsando ✓ OK.

La función *Modo Holiday* se desactiva y el aparato de frío vuelve a funcionar con las temperaturas ajustadas en ese momento.

Activar la función Modo Sabbath

- Seleccionar la función *Modo Sabbath* en el display en ☆.
- Si es necesario, ajuste la duración de la función *Modo Sabbath* tocando ☹ *Menú contextual*.
- Pulsar ↻ *Editar*.

- Ajustar la duración deseada (entre 26 y 74 horas) y confirmar los ajustes con  OK.
- Confirmar de nuevo los ajustes con  OK.

En el display se ilumina el símbolo .

Asegurarse de que la puerta del aparato esté correctamente cerrada, dado que las advertencias ópticas y acústicas están desconectadas.

Desactivar la función Modo Sabbat

La función *Modo Sabbat* se desactiva automáticamente una vez transcurrida la duración definida.

En el display se ilumina el símbolo .

- Tocar el display durante 4 segundos.

La función *Modo Sabbat* está desactivada y en el display aparece el menú principal.

Cómo almacenar los alimentos en el frigorífico

Distintas zonas de refrigeración

Debido a la circulación natural del aire, se crean diferentes zonas de temperatura en el frigorífico.

El aire frío y pesado desciende hasta la parte inferior del frigorífico. Utilice las diferentes zonas de temperatura para almacenar los alimentos.

Se trata de un aparato de frío con distribución automática de la temperatura (DynaCool). En cuanto se conecta el sistema de refrigeración del frigorífico, el aparato pone el ventilador en funcionamiento automáticamente. De este modo, el frío se distribuye uniformemente en la zona frigorífica y las diferentes zonas de frío son menos pronunciadas. Así, todos los alimentos almacenados se enfrían aproximadamente a la misma temperatura.

Zona menos fría

La zona menos fría está situada en la parte superior de la zona delantera y en la puerta del aparato. Esta zona es idónea para guardar la mantequilla, de modo que quede lo suficientemente blanda para untar y el queso, para que no pierda su aroma.

Zona más fría

El área más fría de la zona de refrigeración se encuentra en la parte inferior de la pared posterior. Sin embargo, en el cajón MasterFresh Pro las temperaturas son aún más bajas.

Utilice estas zonas para almacenar los alimentos delicados y fácilmente perecederos, p. ej.:

- pescado, carne, aves,
- embutidos, platos precocinados,
- platos y repostería elaborados con huevos o nata,
- masa fresca, masa para tartas, pizzas, quiches,
- queso y otros productos elaborados con leche fresca,
- humus, cremas vegetales, sustitutos vegetales de queso fresco,

Manejo

- verdura preparada en envoltorio de plástico,
- en general todos los alimentos frescos (cuya fecha de caducidad indique una temperatura de almacenamiento de mín. 4 °C).

¿Se deben conservar los alimentos envasados o sin envasar?

Guardar los alimentos envueltos o bien tapados (en la zona MasterFresh hay diferencias).

Así se evita que absorban olores extraños o se sequen, o que se transmitan gérmenes. Esto es de especial importancia al almacenar alimentos de origen animal. Es preciso asegurarse de que los alimentos, como la carne cruda y el pescado en particular, no entren en contacto con otros alimentos.

Con el ajuste de temperatura adecuado y las medidas higiénicas correspondientes se puede alargar sensiblemente la fecha de caducidad de los alimentos. Se evita el desperdicio de alimentos.

Conservar alimentos en el cajón MasterFresh Pro

El cajón MasterFresh Pro cumple los requisitos para un compartimento de almacenamiento en frío de acuerdo con la norma DIN EN 62552:2025.

En el cajón MasterFresh Pro se dan las condiciones de almacenamiento óptimas para la fruta, la verdura, el pescado, la carne y los lácteos. Los alimentos permanecen frescos durante mucho más tiempo y conservan el sabor y las vitaminas.

La temperatura del cajón MasterFresh Pro se regula automáticamente y oscila entre **0 °C aproximadamente**. Son temperaturas más bajas que en una zona de refrigeración convencional; sin embargo, esta es la temperatura de almacenamiento óptima para los alimentos insensibles al frío.

Los alimentos se pueden almacenar durante bastante más tiempo sin perder su frescura y la compra se puede realizar a intervalos más largos, ya que con esta temperatura se amplía la fecha de caducidad.

En el cajón MasterFresh Pro, la humedad se regula para que corresponda a los alimentos almacenados. Una mayor humedad hace que los alimentos conserven su propia humedad y que no se sequen tan rápido.

Elija los ajustes adecuados para el cajón MasterFresh Pro

- Limpie el cajón MasterFresh Pro antes de introducir nuevos alimentos.
- Seleccionar el cajón MasterFresh Pro en el display.
- Seleccionar los alimentos que se van a introducir en el cajón MasterFresh Pro.
- Como alternativa, seleccione *Favorito* con los ajustes individuales que haya definido (véase el apartado "Creación de un favorito para el ajuste individual en el cajón MasterFresh Pro").
- Confirmar la selección pulsando  OK.

En función de los alimentos seleccionados, se ajusta automáticamente la humedad adecuada (Δ, ΔΔ o ΔΔΔ).

- Ahora llene el cajón de MasterFresh Pro con sus alimentos.

Consejo: Por razones de higiene, **no se deben** almacenar frutas y verduras junto con carne y pescado.

Con el ajuste *Lácteos, carne y pescado*, la humedad Δ se corresponde más o menos con la humedad en la zona de refrigeración convencional.

Este es un buen lugar para almacenar alimentos perecederos y alimentos preparados por uno mismo, ya que evita un posible aumento de los microorganismos que puedan contener.

- pescado fresco y crustáceos;
- carnes, aves y embutidos;
- ensaladas especiales;
- Productos lácteos como yogur, queso, nata, requesón, etc.
- productos de origen vegetal como el tofu, la bebida de avena, el hummus, la crema de verduras para untar, los sustitutos de la carne y el queso, etc.
- además, es posible almacenar alimentos de todo tipo, siempre y cuando estén empaquetados.

Observe que los alimentos con alto contenido en albúmina se deterioran con mayor rapidez.

Es decir, los crustáceos y los moluscos se deterioran, p. ej., antes que el pescado y este antes que la carne.

Consejo: Cuando esté establecido el ajuste *Lácteos, carne y pescado*, guardar siempre los alimentos **tapados o envueltos** por motivos de higiene.

Crear un favorito para el ajuste individual en el cajón MasterFresh Pro

Es posible crear un ajuste individual con la temperatura y la humedad deseadas como *Favorito*.

- Seleccionar el cajón MasterFresh Pro en el display.
- Deslizar el dedo hacia la izquierda en el display y toque *Favorito* ☺ *Menú contextual*.
- Pulsar $\varnothing$ *Editar*.
- Seleccionar la temperatura y la humedad deseadas.
 - Temperatura ajustable: de 0 °C a 3 °C
 - Humedad ajustable: Δ , $\Delta\Delta$, $\Delta\Delta\Delta$.
- Confirmar la selección pulsando $\checkmark$ *OK*.

El ajuste especificado se guarda ahora en $\heartsuit$ *Favorito*.

Cajón DailyFresh ExtraCool

El cajón DailyFresh ExtraCool es especialmente adecuado para almacenar alimentos perecederos como:

- pescado fresco y crustáceos;
- carnes, aves y embutidos;
- ensaladas especiales;
- productos lácteos como yogur, queso, nata, requesón, etc.
- Además, es posible almacenar todo tipo de alimentos en el cajón DailyFresh ExtraCool, siempre que estén envasados.

La temperatura en el cajón DailyFresh ExtraCool es **aprox. 2 °C más baja** que la temperatura que ajustada para la zona de refrigeración. En caso de ajustar una temperatura de **4 °C** en la zona de refrigeración, la temperatura del cajón DailyFresh ExtraCool se situará aproximadamente en **2 °C**.

Si la temperatura ambiente es alta (superior a 30 °C) y la temperatura en la zona de refrigeración es baja (inferior a 5 °C), el cajón DailyFresh ExtraCool puede alcanzar temperaturas bajo cero.

Los alimentos pueden estropearse o congelarse.

Garantizar una temperatura ambiente más baja o aumentar la temperatura en la zona de refrigeración.

Observe que los alimentos con alto contenido en albúmina se deterioran con mayor rapidez.

Es decir, los crustáceos y los moluscos se deterioran, p. ej., antes que el pescado y este antes que la carne.

Guarde siempre los alimentos **tapados o envueltos** por motivos de higiene.

Congelar y almacenar alimentos

Capacidad máxima de congelación

Para que los alimentos se congelen hasta el núcleo lo más rápidamente posible, no debe superarse la capacidad máxima de congelación. La capacidad máxima de congelación en 24 horas se encuentra en la placa de características "Capacidad de congelación ...kg/24 h".

Antes de introducir los alimentos

Si se desea congelar alimentos, utilizar únicamente productos frescos y en perfecto estado.

- Cuando la cantidad de alimentos frescos a congelar sea superior a 2 kg, deberá conectarse la función SuperFrost ❄ 4-6 horas antes de introducir los alimentos.

Los alimentos congelados que ya están almacenados mantienen así su reserva de frío.

Introducir los alimentos para congelar

Los alimentos que se introducen para congelar no deben tocar ningún alimento ya congelado, puesto que se descongelaría.

- Introducir los envases siempre secos para evitar que los alimentos se adhieran al congelarse.
- Distribuir los alimentos a lo ancho en la base del cajón congelador o en contacto con las paredes laterales interiores para que se congelen completamente en el menor tiempo posible.

Después de congelar alimentos frescos

- Apagar de nuevo la función SuperFrost ❄.

Enfriamiento rápido de bebidas

- Si se colocan botellas para enfriar rápidamente en la zona de congelación, retirarlas **como muy tarde después de 1 hora**. Las botellas podrían explotar.

Preparador de cubitos de hielo

⚠ Riesgo de lesiones debido a un funcionamiento incorrecto.

Las piezas giratorias del preparador de cubitos de hielo pueden causar lesiones.

No introducir nunca la mano debajo o dentro del preparador de cubitos de hielo.

⚠ Riesgo de sufrir daños debido al bloqueo del preparador de cubitos de hielo.

El preparador de cubitos de hielo puede bloquearse y dañarse.

No colocar alimentos ni objetos en el depósito para cubitos de hielo.

Conectar el preparador de cubitos de hielo

⚠ El agua con gérmenes comporta un riesgo para la salud.

En caso de que el agua permanezca en los conductos para el agua durante un periodo largo, se pueden formar gérmenes y suponer un riesgo para la salud.

Desechar las producciones de cubitos de hielo en las primeras 24 horas, ya que ese agua ha servido para aclarar por primera vez la entrada de agua.

Esta recomendación es válida tanto para la primera puesta en funcionamiento como para aquellos casos en los que el preparador de cubitos haya estado desconectado durante un período largo (aprox. más de 5 días) o cuando no se hayan producido cubitos de hielo durante un periodo de tiempo prolongado.

- Comprobar que la entrada de agua esté asegurada a través de la conexión de agua limpia.
- Cerrar el cajón congelador superior con el depósito para cubitos de hielo.

La producción de hielo no se detiene al extraer la bandeja de cubitos de hielo. Los cubitos de hielo pueden caer en el cajón congelador inferior. Si es posible, extraer la bandeja de cubitos de hielo **durante poco tiempo** o desconectar previamente el preparador de cubitos de hielo.

- Seleccionar *Fabricador de cubitos de hielo* en el display.
- Seleccionar *Cubitos*.

Manejo

- Seleccionar la función *QuickIce* para acelerar la producción de cubitos de hielo.
- Confirmar la selección pulsando  *OK*.

En cuanto se alcanza la temperatura fijada en la zona de congelación, pueden pasar hasta 4 horas antes de que se produzcan los primeros cubitos de hielo.

Pueden pasar hasta 48 horas hasta que el depósito para cubitos de hielo esté lleno.

El preparador de cubitos de hielo prepara aprox. 2,2 kg de cubitos en 24 horas.

La cantidad de cubitos de hielo que se puede preparar depende de la temperatura del congelador: **cuanto menor sea la temperatura, mayor será la cantidad de cubitos de hielo que se pueden preparar en un determinado periodo de tiempo.**

Utilizar el preparador de cubitos de hielo solo para producir cantidades de uso doméstico.

Tan pronto como se llene la bandeja de cubitos de hielo, se ajusta automáticamente la producción de cubitos de hielo.

Desconectar el preparador de cubitos de hielo

Si no se desea preparar más cubitos de hielo, se puede desconectar el preparador de cubitos de hielo independientemente del congelador.

- Cerrar la llave de paso de la entrada de agua aprox. 3 horas antes de desconectar el aparato; esto evitará la formación de moho debido al agua estancada.
- Seleccionar *Fabricador de cubitos de hielo* en el display.
- Desactivar los ajustes para los cubitos de hielo.
- Confirmar la selección pulsando  *Aceptar*.

Consejo: Vaciar la bandeja de cubitos de hielo regularmente, como muy tarde si no ha utilizado hielo durante más de una semana. De este modo, siempre habrá disponible hielo fresco y se evita que los cubitos de hielo se aglomeren.

Abrir los ajustes

- Seleccionar ≡ *Menú*.
- Seleccionar ⚙ Ajustes.

⚙ Ajustes: vista general

General ▸

Idioma y región ▸

Idioma ▸
... deutsch ...

Unidades ▸
Celsius
Fahrenheit

Fecha y hora ▸

Formato hora ▸
12 h
24 h

Automáticamente (Se requiere conexión en red)

Ajustar hora ▸
Ajustar fecha ▸

Luminosidad display ▸

Automáticamente

Sonidos ▸

Sonidos del teclado
Señales acústicas

Seguridad ▸ *

Bloqueo del teclado
Modo Demo

Ajustes de fábrica ▸

Eliminar ajustes ▸
Conexión en red
Notificaciones
Resetear aparato

Conexión en red ▸

WiFi

Conexión ▸

WiFi
Red del hogar
Volumen de la señal
Dirección IP
Miele Cloud Service
Resetear

Función del aparato ▸

Cámaras (según el modelo)

Iluminación interior ▸

Automáticamente
Luminosidad ▸
Oscuro
Medio
Claro

Gestión del filtro ▸

Filtro del agua ▸
Tipo de filtro ▸
Filtro carbón activo
Filtro fino
AirClean System ▸

Asistente de la puerta ▸

Frigorífico
Congelador

SuperFreeze autom.

Ajustar la configuración

Información ▶

Placa características ▶

Mod

SN

Software ▶

Versión del aparato

Versión del software

Interfaz de usuario

Información legal ▶

Licencias Open-Source

Externo

Miele

Written offer

Cámara (según el modelo)

Política de privacidad

Miele@home

Servicio técnico ▶

Service Access Point

Vista ampliada

General

Se encuentra en ≡ ▶ ⚙ *Ajustes* ▶ *General*.

Luminosidad display

Se encuentra en ≡ ▶ ⚙ *Ajustes* ▶ *General* ▶ *Luminosidad display*.

Es posible desactivar la Luminosidad display automática y adaptarla manualmente a las condiciones de iluminación del entorno.

Sonidos

Se encuentra en ≡ ▶ ⚙ *Ajustes* ▶ *General* ▶ *Sonidos*.

Es posible desconectar la *Sonidos del teclado* y la *Señales acústicas* (por ejemplo, la señal acústica cuando la puerta del aparato está abierta) en caso de que le molesten.

Seguridad

Bloqueo del teclado

Se encuentra en ≡ ▶ ⚙ *Ajustes* ▶ *General* ▶ *Seguridad* ▶ *Bloqueo del teclado*.

Es posible utilizar el *Bloqueo del teclado* para proteger el aparato de frío contra ajustes involuntarios a través del display.

■ Activar o desactivar *Bloqueo del teclado* mediante el menú desplegable o a través de ⚙ *Ajustes*.

■ Cerrar la puerta superior del aparato.

Al abrir la puerta del aparato, se bloquea el funcionamiento del display.

■ Para desbloquear temporalmente el display, tocarlo durante unos 4 segundos.

Conexión en red

Se encuentra en ≡ ▶ ⚙ *Ajustes* ▶ *Conexión en red*.

La conexión en red permite el manejo a través de la Miele App o de asistentes de voz externos, así como la actualización del software.

WiFi

Se encuentra en ≡ ▶ ⚙ *Ajustes* ▶ *Conexión en red*.

La conexión a la red doméstica solo es posible si el ajuste *WiFi* está activado.

Conexión

Se encuentra en ≡ ▶ ⚙ *Ajustes* ▶ *Conexión en red* ▶ *Conexión*.

Es posible consultar información sobre la red doméstica.

- *Red del hogar*
Es posible comprobar la calidad de la conexión a la red doméstica.
- *Volumen de la señal*
Se muestra la intensidad de la señal WiFi recibida.
- *Dirección IP*
Se muestra la dirección IP.
- *Resetear*
Si se restablecen los datos de red, ya no será posible el funcionamiento a través de la Miele App ni la actualización del software. Es necesario volver a conectarse a la red doméstica.

Función del aparato

Se encuentra en ≡ ▶ ⚙ *Ajustes ▶ Función del aparato.*

Aquí se pueden llevar a cabo diferentes ajustes en el aparato..

Cámaras (según el modelo)

Se encuentra en ≡ ▶ ⚙ *Ajustes ▶ Función del aparato ▶ Cámaras.*

Aquí se pueden encender y apagar las cámaras.

Iluminación interior

Se encuentra en ≡ ▶ ⚙ *Ajustes ▶ Función del aparato ▶ Iluminación interior.*

Es posible desactivar la función automática Iluminación interior y adaptarla manualmente a las condiciones de iluminación del entorno.

Gestión del filtro

Se encuentra en ≡ ▶ ⚙ *Ajustes ▶ Función del aparato ▶ Gestión del filtro.*

Es posible consultar la siguiente información sobre los filtros en *Gestión del filtro*:

- *Filtro del agua*
Aquí se puede consultar el estado de consumo actual de su filtro del agua y restablecer el filtro del agua después de cambiarlo o limpiarlo.
- *Tipo de filtro*
Aquí se puede seleccionar qué filtro del agua (*Filtro carbón activo* o *Filtro fino*) está instalado en el aparato de frío.
- *AirClean System*
Aquí se puede consultar el estado de consumo actual de su filtro de olores y restablecer el filtro de olores después de cambiarlo o regenerarlo.

Asistente de la puerta Push2open

Se encuentra en ≡ ▶ ⚙ *Ajustes ▶ Función del aparato ▶ Asistente de la puerta.*

Aquí se puede activar y desactivar la función Push2open para *Frigorífico* y *Congelador* en el aparato de frío.

Consejo: Si el frontal del mueble no dispone de tiradores, es recomendable desactivar la función *Asistente de la puerta*.

SuperFreeze autom.

Se encuentra en ≡ ▶ ⚙ *Ajustes ▶ Función del aparato ▶ SuperFreeze autom..*

La función **SuperFreeze autom.** viene activada de fábrica y puede desactivarse en cualquier momento.

Información

Se encuentra en ≡ ▶ ⚙ *Ajustes ▶ Información.*

Ajustar la configuración

Placa características

Se encuentra en ≡ ▶ ⚙ *Ajustes* ▶ *Información* ▶ *Placa características*.

Aquí están los datos de la placa de características.

Software

Se encuentra en ≡ ▶ ⚙ *Ajustes* ▶ *Información* ▶ *Software*.

Aquí se encuentran todos los detalles del software instalado.

Información legal

Se encuentra en ≡ ▶ ⚙ *Ajustes* ▶ *Información* ▶ *Información legal*.

Por ejemplo, es posible solicitar la Política de Privacidad de las cámaras o averiguar qué componentes integrados de código abierto se utilizan en el software.

Servicio técnico

Se encuentra en ≡ ▶ ⚙ *Ajustes* ▶ *Servicio técnico*.

- *Service Access Point*

En caso necesario, el Servicio Posventa puede acceder al software a distancia.

- *Vista ampliada*

Solo para el Servicio Posventa, **no** para uso privado.

No retirar la placa de características del interior del aparato. La placa de características es necesaria en caso de anomalía.

Evitar que entre agua en la electrónica o en la iluminación.



Riesgo de sufrir daños por la entrada de humedad.

El vapor de un limpiador a vapor podría dañar los componentes sintéticos y eléctricos.

No utilizar un limpiador de vapor para limpiar el aparato de frío.

Consejos respecto a los productos de limpieza

En el interior del aparato, utilizar solo productos para la limpieza y el cuidado del aparato que no dañen los alimentos.

Para evitar daños en las superficies, al limpiar **no utilice**

- productos de limpieza que contengan sosa, amoníaco, ácidos o cloruros,
- productos de limpieza descalcificadores,
- productos de limpieza abrasivos (p. ej., líquidos o en polvo, o piedras de limpieza),
- productos de limpieza que contengan disolventes,
- productos de limpieza para lavavajillas,
- sprays para hornos,
- limpiacristales,
- cepillos y esponjas duros y abrasivos (p. ej., los especiales para ollas),

- gomas quitamanchas,
- espátulas de metal afiladas.

Para la limpieza le recomendamos que utilice un paño limpio, agua templada y un poco de detergente suave.

Preparar el aparato de frío para la limpieza

- Desconectar el aparato de frío.
- Desconectar la clavija de conexión o desconecte el fusible de la instalación doméstica.
- Retirar los alimentos del aparato de frío y guardarlos en un lugar fresco.
- Si fuera necesario, retirar todos los elementos extraíbles para limpiarlos (ver el capítulo «Saber más», apartado «Configuración interior»).

Limpieza y mantenimiento

Cómo limpiar el interior

Limpie el aparato regularmente, al menos una vez al mes.

Si se deja que la suciedad se acumule durante mucho tiempo, en ocasiones ya no será posible eliminarla.

Las superficies pueden cambiar de color o deformarse.

Eliminar la suciedad cuanto antes.

- Limpiar **el interior del aparato** con un paño limpio, agua templada y un poco de detergente suave.
- Limpiar las superficies de acero inoxidable del interior del aparato con un producto adecuado para el mantenimiento del acero inoxidable.
- Limpiar siempre en la dirección de la estructura de la superficie de acero inoxidable. Así se evitan arañazos indeseados.

Utilizar un producto adecuado para limpiar las superficies de acero inoxidable del interior del aparato.

Recomendamos utilizar el producto para la limpieza de superficies vitrocerámicas y acero inoxidable de Miele.

- Limpiar las piezas a mano, nunca en el lavavajillas.
- Limpiar el depósito para cubitos de hielo con regularidad.
- Limpiar el depósito de agua antes de desconectar el frigorífico o el preparador de cubitos de hielo durante un periodo largo.
- Eliminar regularmente los restos de hielo y agua del depósito para cubitos de hielo.

- Después de su limpieza, aclarar con agua limpia y secarlo todo con un paño.
- Para asegurar la correcta ventilación del aparato de frío y para evitar la formación de olores, dejar la puerta abierta durante un breve periodo de tiempo.

Limpiar la cámara (según el modelo)

Las lentes de la cámara pueden empañarse debido al aumento de la humedad en el aparato de frío.

- Limpiar las lentes de la cámara con un paño de microfibra y un producto de limpieza hidrófugo.
- Limpiar la carcasa de la cámara con un paño de microfibra.

Regenerar el filtro de olores (sistema AirClean) en el horno



Riesgo de formación de moho.

Por razones de higiene, los filtros de olores no pueden permanecer en la zona de refrigeración más de seis meses sin ser regenerados o sustituidos.

Regenerar o sustituir los filtros de olores cuando aparezca el aviso correspondiente en el display. Como alternativa, retirar los filtros de olores de la zona de refrigeración cuando no estén en uso.

⚠ Peligro de incendio debido a una limpieza inadecuada a mano o en el lavavajillas.

Al limpiar los filtros de olores a mano o en el lavavajillas, pueden quedar restos del producto de limpieza en los paneles.

Durante la regeneración posterior en el horno, los residuos del producto de limpieza pueden inflamarse debido a las altas temperaturas.


Comprobar que los filtros de olores no entren en contacto con productos para la limpieza.

⚠ Riesgo de sufrir daños debido a una manipulación incorrecta.


Los filtros de olores son frágiles.

Al manipular los filtros de olores, asegúrese de que no se caigan.

No presionar la estructura de panel de abeja de los filtros de olores.

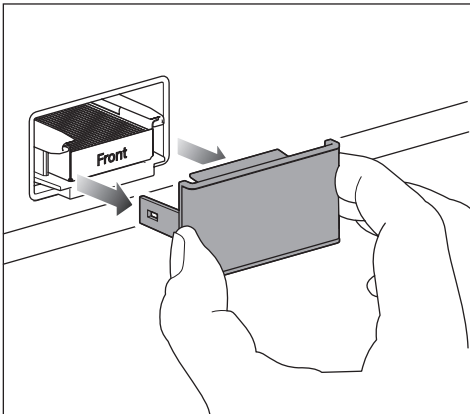

- Retirar la tapa del filtro de olores.

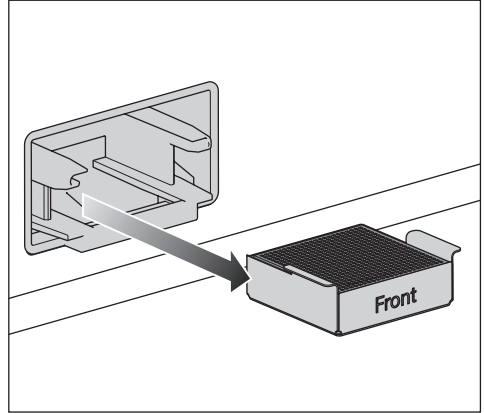

- Extraer del alojamiento los filtros de olores usados junto con el portafiltros.

Si el horno dispone de un filtro para la grasa extraíble (instalado en la pared posterior del interior del horno), retirarlo temporalmente.

Para ello, tener en cuenta las instrucciones de manejo del horno.

- No precaliente el horno.
- Colocar los filtros de olores **en el portafiltros** sobre una bandeja de repostería en el centro del interior del horno.
- Encender el horno o la función de horno convencional. Seleccionar la función Aire caliente plus  (recirculación de aire), 200 °C.

Durante la regeneración, pueden producirse olores. La regeneración debe realizarse en espacios bien ventilados.

- Duración de la regeneración: 90 minutos. Desconectar a continuación el horno o la función de horno convencional.

Limpieza y mantenimiento


⚠ Riesgo de daños debido al filtro de olores caliente.

Las superficies sensibles al calor pueden resultar dañadas.


No retirar prematuramente del horno el filtro de olores caliente que se encuentra en el portafiltros y no colocar el filtro de olores sobre superficies sensibles al calor.

- No retirar los filtros de olores del interior del horno hasta que los filtros y el portafiltros se hayan enfriado completamente.

Asegurarse de que los filtros de olores no presentan daños visibles antes de volver a utilizarlos. No utilizar nunca un filtro de olores dañado.

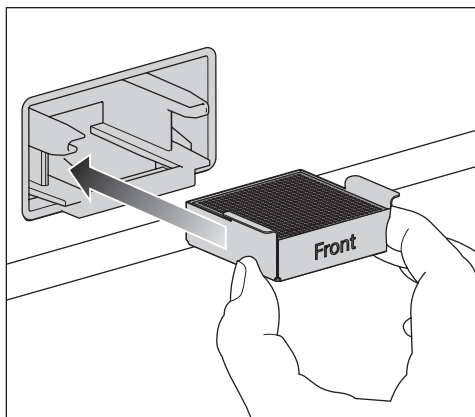

- Colocar en el alojamiento el filtro de olores regenerado junto con el portafiltros.
- Limpiar la tapa a mano con un paño húmedo, no en el lavavajillas.

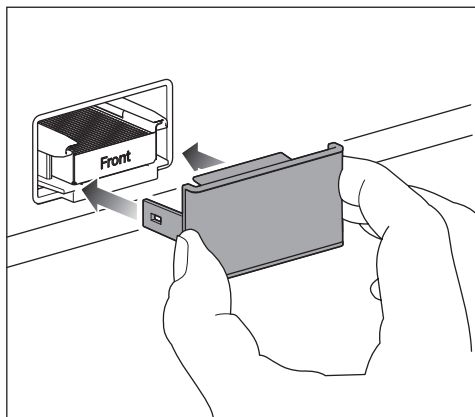

- Colocar la tapa en el portafiltros.

Los filtros de olores del sistema AirClean contienen carbón activo. El carbón activo tiene la propiedad de teñir fuertemente.


- Lavarse las manos con agua y jabón después de colocar los filtros de olores.

Después de regenerar los filtros de olores en el horno, o de sustituirlos, es necesario restablecer la indicación del filtro. Esto se indica con un mensaje en el display.


Limpiar el filtro del agua (filtro fino)

El filtro fino debe limpiarse aproximadamente cada 6 meses, en función de la cantidad de cubitos de hielo producidos. Esto se indica con un mensaje en el display.


Si apenas ha utilizado el aparato de frío o el preparador de cubitos de hielo en las últimas semanas o meses, o si los cubitos de hielo tienen un olor desagradable, limpie el filtro fino antes del plazo prescrito.

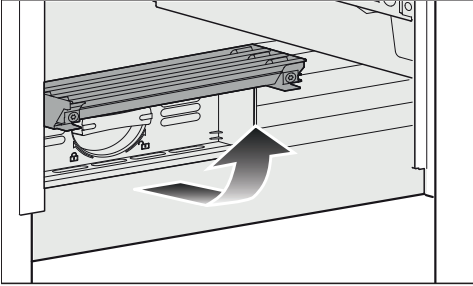


- Levantar la cubierta situada en la parte inferior del aparato de frío.

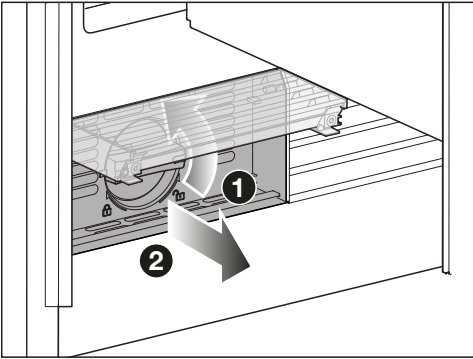


- Girar el cartucho filtrante 90° en sentido antihorario hasta la posición vertical ① y extraerlo ②.

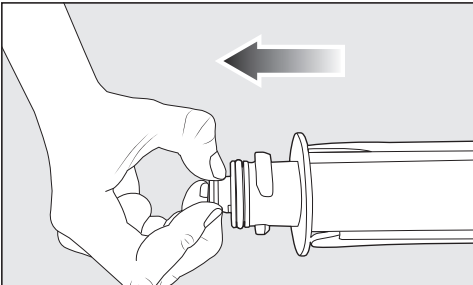


- Extraer el filtro del cartucho.

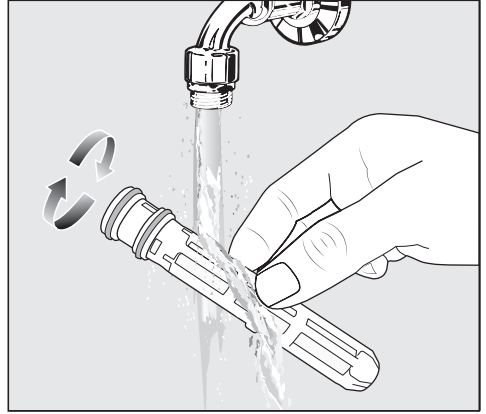

- Limpiar el filtro bajo el grifo de agua corriente tibia. Girar el filtro para que se limpie por todos los lados.

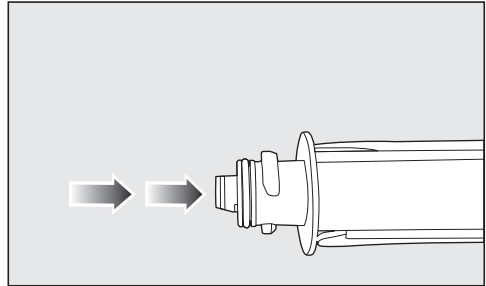


- Colocar el filtro de nuevo en el cartucho filtrante.

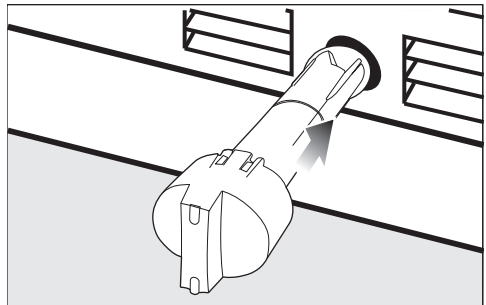

- Introducir el cartucho en la abertura del filtro; la tapa debe estar en posición vertical.

Limpieza y mantenimiento

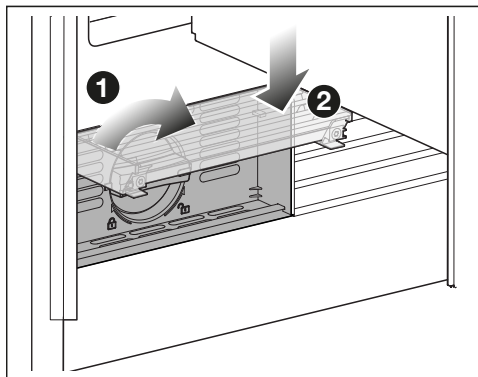

- Girar el cartucho filtrante 90° en el sentido de las agujas del reloj hasta la posición horizontal ❶.
- Bajar la cubierta ❷.

⚠ Riesgo de sufrir daños debido a la salida de agua.

Si el cartucho filtrante no se coloca correctamente, existe el riesgo de que salga agua del aparato.

Al introducir el cartucho filtrante, asegúrese de enroscarlo hasta la marca.

Después de sustituir el filtro fino, es necesario restablecer la indicación del filtro. Esto se indica con un mensaje en el display.

Limpieza de la junta de la puerta

⚠ Riesgo de sufrir daños debido a una limpieza incorrecta.

En caso de tratar la junta de la puerta con aceites o grasas, esta podría volverse porosa.

No aplique aceites o grasas.

- Limpiar la junta de la puerta periódicamente solo con agua, y a continuación séquela bien con un paño.

Limpieza de las rejillas de ventilación y de evacuación de aire

- Limpiar la abertura para ventilación regularmente con un plumero o con el aspirador (utilizar, p. ej., el cepillo multifunción del aspirador Miele).

Después de la limpieza

- Conectar el aparato de frío.
- Introducir todos los elementos en el aparato.
- Encenderlo de nuevo.
- Activar la función SuperFrost ❄ durante un tiempo para que el congelador se enfríe más rápidamente.
- Conectar la función SuperCool&AirClean ❄❄ durante algún tiempo para que la zona de refrigeración se enfríe rápidamente.
- Introducir los alimentos de nuevo en el aparato en cuanto las temperaturas de las zonas de congelación y refrigeración sean lo suficientemente bajas.
- Desconectar la función SuperFrost ❄ en cuanto en el congelador se haya alcanzado una temperatura constante de al menos -18 °C.
- Cerrar las puertas.

Descongelación automática

Zona de refrigeración y cajón MasterFresh Pro

La zona de refrigeración y el cajón MasterFresh Pro se descongelan automáticamente.

Zona de congelación

El aparato de frío dispone de un sistema «NoFrost», por el que la zona de congelación se descongela automáticamente.

La mayor parte de las anomalías se pueden solucionar sin la intervención de un técnico. En muchos casos, se ahorra tiempo y dinero al no tener que ponerse en contacto con el Servicio Posventa.

Entrar en <https://www.miele.es/support/customer-assistance> para obtener más información sobre cómo solucionar algunas anomalías sin la ayuda de un técnico.



No abra el aparato de frío en la medida de lo posible hasta que se haya eliminado la anomalía para reducir al máximo la pérdida de frío.

Problemas generales con el aparato

Problema	Causa y solución
El aparato de frío no enfría.	El aparato no está conectado. ■ Conectar el aparato de frío.
	La clavija no está colocada correctamente en la toma de corriente o la clavija del aparato no está colocada correctamente en la toma del aparato. ■ Coloque el interruptor de red en la toma de corriente y la clavija del aparato en la toma del aparato.
	El fusible de la instalación doméstica se ha disparado. El aparato, la tensión de red u otro aparato podrían estar dañados. ■ Llamar a un electricista o al Servicio Posventa.
El compresor se conecta cada vez más a menudo y durante más tiempo, la temperatura en el aparato de frío es demasiado baja.	Las puertas del aparato se abren a menudo. O se han introducido grandes cantidades de vino/alimentos frescos. ■ Abrir las puertas del aparato únicamente cuando sea necesario y durante el menor tiempo posible.
	Las puertas del aparato no se cierran completamente. La temperatura del aparato de frío desciende. ■ Comprobar el ajuste de las puertas del aparato y, en caso necesario, ajustar las puertas del aparato con los tornillos de las bisagras.
	Las puertas del aparato no están cerradas correctamente. Si se ha formado una capa de hielo gruesa, se reduce la potencia frigorífica, lo que aumenta el consumo energético.

Solucionar anomalías

Problema	Causa y solución
	■ Cerrar siempre completamente las puertas del aparato. ■ Descongelar el aparato de frío y limpiarlo en caso necesario. La temperatura ambiente es demasiado alta. Cuanto más elevada sea la temperatura ambiente, más tiempo funciona el compresor. ■ Observar las indicaciones del capítulo «Instalación», apartado «Lugar de emplazamiento». Las aberturas para ventilación se encuentran tapadas o presentan polvo acumulado. ■ Evitar tapar la abertura para ventilación. ■ Eliminar regularmente el polvo acumulado en la abertura para ventilación. En aparatos de integración: El aparato de frío no se ha montado correctamente en el hueco. ■ Instalar el aparato de frío siguiendo las instrucciones de montaje.
La temperatura del aparato de frío está demasiado baja.	La temperatura del aparato de frío está ajustada demasiado baja. ■ Corregir el ajuste de temperatura. La función SuperCool&AirClean  sigue activada. ■ Es posible desactivar la función SuperCool&AirClean  antes de tiempo para ahorrar energía. La función SuperFrost  sigue activada. ■ Es posible desactivar la función SuperFrost  antes de tiempo para ahorrar energía. La función QuickIce sigue activada. ■ Es posible desactivar la función QuickIce antes de tiempo para ahorrar energía. La función SuperFreeze autom. sigue activada. ■ La función SuperFreeze autom. viene activada de fábrica. Desactivar la función SuperFreeze autom..

Problema	Causa y solución
La temperatura del aparato de frío es demasiado alta. Los alimentos congelados (disponibles según modelo) se descongelan.	Esto no se considera una anomalía. La temperatura ajustada es demasiado elevada. ■ Corregir el ajuste de temperatura. ■ Comprobar la temperatura de nuevo 24 horas después.
	No se ha alcanzado la temperatura ambiente para la que está diseñado el aparato de frío. El compresor se conecta con menor frecuencia si la temperatura ambiente es muy baja. La temperatura del aparato de frío aumenta. ■ Tener en cuenta las indicaciones relativas a la temperatura ambiente («Instalación» ⇨ «Lugar de emplazamiento»). ■ Aumentar la temperatura ambiente.
La temperatura del aparato de frío difiere en gran medida de la temperatura ajustada.	Las causas pueden ser diversas. ■ Desconectar el aparato de frío. ■ Conectar de nuevo el aparato de frío al cabo de 5 minutos. Si la temperatura es demasiado alta, comprobarla de nuevo al cabo de unas horas. Si la temperatura es demasiado fría, comprobarla de nuevo al día siguiente.
El compresor funciona de forma continuada.	Esto no es una anomalía. Para ahorrar energía, el compresor conmuta a un número de revoluciones menor cuando la demanda de frío es reducida. De esta forma se prolonga el tiempo de funcionamiento del compresor.
En la pared posterior de la zona de refrigeración se forman escarcha y gotas de agua.	Durante el funcionamiento del compresor se pueden formar escarcha y gotas de agua en la pared posterior de la zona de refrigeración. No es necesario eliminar la escarcha ni las gotas de agua, puesto que se evaporan automáticamente con el calor del compresor.
Se ha adherido algún alimento por congelación.	El envase del alimento no estaba seco al introducirlo. ■ Despegue el alimento congelado con un objeto sin punta, p.ej., con el mango de una cuchara.

Solucionar anomalías

Problema	Causa y solución
No se emite ninguna señal acústica, a pesar de que la puerta está abierta.	Ha desconectado la alarma acústica de la puerta. ■ Conectar de nuevo la <i>Señales acústicas</i>:  ▶ <i>Ajustes</i> ▶ General ▶ <i>Sonidos</i> ▶ <i>Señales acústicas</i>.
	La función <i>Modo Sabbath</i> está conectada. En el display se ilumina el símbolo . ■ Tocar el display durante 4 segundos. La función <i>Modo Sabbath</i> está desactivada y en el display aparece el menú principal.
No es posible abrir la puerta del congelador varias veces seguidas.	No se trata de ninguna anomalía. Debido a la fuerza de succión, podrá abrir la puerta del aparato sin mayores esfuerzos solo una vez transcurrido aprox. 1 minuto.
La puerta del aparato no puede abrirse cuando la función <i>Modo Sabbath</i> está activada.	La función <i>Asistente de la puerta</i> está activada, y la función <i>Modo Sabbath</i> también lo está. ■ Si la función <i>Modo Sabbath</i> está activada, la función <i>Asistente de la puerta</i> se desactiva. ■ Tirar de la puerta del aparato hacia abajo o hacia el lado.
La temperatura de la zona de congelación no puede ajustarse.	Se ha activado la función <i>QuickIce</i>. ■ Seleccionar <i>Fabricador de cubitos de hielo</i> en el display. ■ Desactivar la función <i>QuickIce</i>.
Las imágenes de la cámara (según el modelo) aparecen borrosas o no son de buena calidad.	La puerta del aparato se cerró demasiado deprisa. ■ Cerrar la puerta lentamente para que la cámara pueda tomar fotografías de alta calidad.
	Las lentes de la cámara están empañadas. Esto sucede cuando la temperatura y la humedad en la zona de refrigeración cambian. ■ No dejar la puerta del aparato abierta más tiempo del necesario. ■ Limpiar las lentes de la cámara (consulte el capítulo "Limpieza y mantenimiento").
	La película antivaho está dañada. ■ Ponerse en contacto con el Servicio técnico.
	La iluminación interior de la zona de refrigeración es demasiado oscura.

Problema	Causa y solución
	■ Desconectar la iluminación interior automática: ≡ ▶ ⚙ <i>Ajustes</i> ▶ <i>Función del aparato</i> ▶ <i>Iluminación interior</i> ▶ <i>Automáticamente</i> ■ A continuación, ajustar manualmente la iluminación interior al nivel máximo con el control deslizante ☀. La iluminación interior de la zona de refrigeración queda oculta, por ejemplo, por alimentos. ■ Asegurarse de que la iluminación interior de la zona de refrigeración no esté tapada por alimentos. La cámara queda oculta, por ejemplo, por alimentos. ■ Asegurarse de que la cámara de la zona de refrigeración no esté tapada por alimentos. Los alimentos tampoco deben sobresalir del borde de los estantes. Las cámaras de las puertas del aparato deben ponerse de nuevo en funcionamiento. ■ Desconectar el aparato de frío con el interruptor de conexión/desconexión. ■ Desconectar la clavija de conexión a la red o desconectar el fusible de la instalación doméstica. ■ Esperar 5 minutos y conectar de nuevo el aparato. ■ Conectar el aparato de frío. ■ Cerrar las puertas del aparato y esperar 3 minutos. El aparato de frío arranca lentamente. ■ Mantener las puertas cerradas durante el proceso. Las cámaras ya están listas para volver a utilizarse.
No se toman ni se visualizan imágenes (según el modelo).	La función <i>Modo Sabbath</i> está conectada. En el display se ilumina el símbolo ☸. ■ Tocar el display durante 4 segundos. La función <i>Modo Sabbath</i> está desactivada y en el display aparece el menú principal. Las cámaras no están encendidas. ■ Encender las cámaras a través del display: ≡ ▶ ⚙ <i>Ajustes</i> ▶ <i>Función del aparato</i> ▶ <i>Cámaras</i>. El aparato de frío no está conectado en red o la conexión WiFi es deficiente.

Solucionar anomalías

Problema	Causa y solución
	■ Conectar el aparato de frío en red o comprobar la conexión WiFi. La cámara solo tomará fotografías del cajón MasterFresh Pro si el cajón MasterFresh Pro se ha abierto hasta el tope. ■ Cuando se coloquen o retiren alimentos en el cajón MasterFresh Pro, abrir siempre el cajón hasta el tope. La cámara solo tomará imágenes de la zona de refrigeración si la puerta del aparato se ha abierto hasta el tope. ■ Cuando se coloquen o retiren alimentos en la zona de refrigeración, abrir siempre la puerta del aparato hasta el tope. La cámara de la puerta del aparato debe ponerse en funcionamiento de nuevo. ■ Desconectar el aparato con el interruptor de conexión/desconexión. ■ Desconectar la clavija de conexión a la red o desconectar el fusible de la instalación doméstica. ■ Esperar 5 minutos y conectar de nuevo el aparato. ■ Conectar el aparato de frío. ■ Cerrar la puerta del aparato y esperar 3 minutos. El aparato de frío arranca lentamente. ■ Mantener cerradas las puertas del aparato durante el proceso. Las cámaras ya están listas para volver a utilizarse.
Las cámaras (según el modelo) hacen ruido.	Esto no es una anomalía. Las cámaras salen del modo de espera.
El agua del dispensador no sabe bien.	Al extraer agua del dispensador después de mucho tiempo, el agua puede tener un sabor ligeramente rancio. ■ En este caso, deseche los primeros 15 vasos de agua.

Problema	Causa y solución
La producción de cubitos de hielo es baja o el preparador de cubitos de hielo no funciona.	Las causas pueden ser diversas. ■ Desconectar el aparato con el interruptor de conexión/desconexión. ■ Desconectar la clavija de conexión a la red o desconectar el fusible de la instalación doméstica. ■ Esperar 5 minutos y conectar de nuevo el aparato. ■ Conectar el aparato de frío. ■ Si la anomalía persiste, llame al Servicio técnico.
El filtro de olores entra en contacto con líquido.	El filtro de olores entra en contacto con líquido al manipular alimentos en la zona de refrigeración. ■ Retirar el filtro de olores de la zona de refrigeración y desecharlo con la basura común. ■ Desechar los alimentos sin envasar que se hayan almacenado debajo del filtro de olores. ■ Limpiar la tapa del filtro de olores, el portafiltros y el alojamiento del filtro de olores de la zona de refrigeración con un paño limpio y agua tibia. ■ Si es necesario, limpiar el estante situado debajo del filtro de olores. ■ Sustituir el filtro de olores por uno nuevo.

Mensajes en el display

Mensaje	Causa y solución
En el display se muestra el mensaje <i>Modo Demo activo</i> , el aparato de frío no tiene potencia de refrigeración; sin embargo, siguen funcionando el manejo y la iluminación interior del aparato.	La <i>Modo Demo</i> se ha conectado. ■ Cerrar y abrir la puerta del aparato. En el display se muestra <i>Modo Demo</i>. ■ Seleccionar Manejo. ■ Desconectar la <i>Modo Demo</i> en el <i>Ajustes</i> ⚙️: ≡ ▶ ⚙️ <i>Ajustes</i> ▶ <i>General</i> ▶ <i>Seguridad</i> ▶ <i>Modo Demo</i>. Una vez desconectada la <i>Modo Demo</i>, el aparato de frío se apaga y es necesario conectarlo de nuevo.
En el display se enciende el símbolo  y se muestra el mensaje <i>Modo Sabbath activo</i> .	La función <i>Modo Sabbath</i> está activada: la iluminación interior está desconectada y el aparato enfría. ■ Tocar el display durante 4 segundos. La función <i>Modo Sabbath</i> está desactivada y en el display aparece el menú principal.

Solucionar anomalías

Mensaje	Causa y solución
En el display se enciende el símbolo  y se muestra el mensaje <i>Desbloquear manejo. No se puede manejar el aparato de frío.</i>	La <i>Bloqueo del teclado</i> está conectada. La <i>Bloqueo del teclado</i> bloquea el funcionamiento cada vez que se cierra la puerta del aparato. ■ Para desconectar temporalmente la <i>Bloqueo del teclado</i>, toque el display durante unos 4 segundos. ■ También se puede desconectar completamente <i>Bloqueo del teclado</i> mediante el menú desplegable o a través de  <i>Ajustes</i>: ≡ ▶  <i>Ajustes</i> ▶ <i>General</i> ▶ <i>Seguridad</i> ▶ <i>Bloqueo del teclado</i>.

Iluminación interior

 Peligro de descargas eléctricas producidas por cables accesibles.
Al retirar la cubierta de la luz podría entrar en contacto con piezas conductoras de electricidad.
No retire la tapa de la luz. La iluminación LED debe ser reparada y sustituida exclusivamente por el Servicio Posventa.

 Riesgo de sufrir daños por iluminación LED.
Esta iluminación se corresponde con el grupo de riesgo RG 2. En caso de que la cubierta esté defectuosa, los ojos podrían sufrir daños.
En caso de que la cubierta de la lámpara esté defectuosa no la examine directamente con instrumentos ópticos (como una lupa o similares).

Problema	Causa y solución
La iluminación interior no funciona o es demasiado oscura.	El aparato no está conectado. ■ Conectar el aparato de frío.
	La función <i>Modo Sabbath</i> está activada: se enciende  en el display. ■ Tocar el display durante aprox. 4 segundos. La función <i>Modo Sabbath</i> está desactivada y en el display aparece el menú principal.
	La iluminación interior está ajustada a <i>Automáticamente</i> o <i>Luminosidad</i> ▶ <i>Oscuro</i> . ■ Cambiar el ajuste de la iluminación interior en el display: ≡ ▶  <i>Ajustes</i> ▶ <i>Función del aparato</i> ▶ <i>Iluminación interior</i> .

Causas de ruidos

El aparato emite ruidos durante su funcionamiento.

Con una capacidad de refrigeración más baja, el aparato consume menos electricidad pero está en funcionamiento durante más tiempo. La intensidad de los ruidos de funcionamiento es menor.

Con una capacidad de refrigeración más alta, los alimentos se enfrían más rápidamente.

La intensidad de los ruidos de funcionamiento es mayor.

Ruidos normales	¿Cuál es la causa de los ruidos?
Siseo, silbido	Entra refrigerante en el circuito de frío.
Burbujeo, borboteo, salpicadura	El refrigerante fluye por las tuberías.
Zumbido	El aparato de frío enfría.
Hacer clic	El termostato enciende o apaga el compresor.
Zumbido, ruido	El ventilador está en funcionamiento. La apertura automática de la puerta (según el modelo) abre o cierra la puerta del aparato.
Crujido	Se expande el material del aparato de frío.
Traqueteo	Las válvulas o las tapas están activas.
Avisador acústico (aparatos de frío con depósito de agua)	El agua entra desde el depósito de agua.
Sorbido (aparatos de frío con amortiguador de cierre de la puerta)	La puerta del aparato con amortiguador de cierre se abre o se cierra.
Conviene recordar que no se pueden evitar los ruidos del compresor y del circuito de frío.	

Solucionar anomalías

Ruidos	Causa y solución
Vibración, traqueteo, tintineo	El aparato de frío no está nivelado. Nivelar el aparato de frío con la ayuda de un nivel de burbuja. Utilizar para ello las patas ajustables (disponibles según modelo) que se encuentran debajo del aparato de frío.
	En electrodomésticos de integración (disponible según modelo): a partir de un hueco de empotramiento de 140 cm, deslizar los listones de estabilización por la parte inferior de la base del aparato.
	El aparato de frío toca otros muebles o aparatos. Alejar el aparato de frío.
	Los cajones, cestos o baldas se mueven o están atascados. Comprobar los componentes extraíbles y volver a colocarlos.
	Las botellas o recipientes se rozan entre sí. Separar un poco las botellas y recipientes.
	El sujetacables para el transporte (disponible según modelo) sigue colgado en la pared posterior del aparato. Retirar el sujetacables para el transporte.

Consultar el apartado «Asistencia técnica Miele» de nuestra web, www.miele.es, para obtener información sobre la resolución de problemas y las piezas de repuesto de Miele.

Contacto en caso de anomalías

En caso de anomalías que no puedan solucionarse, contacte con su distribuidor Miele o con el Servicio Posventa de Miele.

Es posible concertar una cita con el Servicio Posventa a través de nuestra página web.

Al final de este documento se indica el número de teléfono del Servicio Posventa de Miele.

El Servicio técnico necesitará saber la denominación del aparato y el número de fabricación (fab./SN/nº). Ambos datos aparecen reflejados en la placa de características.

Base de datos EPREL

Desde el 1 de marzo de 2021 se puede encontrar información acerca del etiquetado energético y de los requisitos de diseño ecológico en la base de datos de productos europea (EPREL). Se puede acceder a ella a través de este enlace: <https://eprel.ec.europa.eu/>. Se debe introducir la denominación del aparato.

El nombre del modelo se encuentra en la placa de características dentro del aparato de frío o, según el modelo, en el modo Ajustes en el apartado Información **i**.

Miele		
E-Nr.: XXXXXXXXXXX / XX	FD: XXXX XX	Z-Nr.: XXXXXX
Type / Typ / Тип	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
REFRIGERATOR / KÜHLSCHRANK / ХОЛОДИЛЬНИК		
Class/Klasse/Kласс: SN-T		
total volume / Gesamtvolumen / Общий объем		
Fridge comp. / Kühltach / Холодильное отделение		
Chill comp. / Kaltlagerfach / Объем нулевой камеры		
Refrigeration load / Verdichter / Нагрузка при охлаждении		
Defrost heater load / Abtauheizung / Нагрузка тена для разморозки		
Refrigerant / Kältemittel / Хладагент R600a		
Fridge comp. / Kühltach / Холодильное отделение		

La placa de características se encuentra en el interior del aparato.

Servicio técnico

Garantía

La duración de la garantía es de 3 años.

Ver toda la información en las condiciones de la garantía incluidas en el suministro.

Declaración de conformidad

Por la presente, Miele declara que este aparato de frío cumple con los requisitos de la directiva europea 2014/53/EU.

Es posible consultar el texto completo de la declaración de conformidad europea en el siguiente link:

- productos, descarga, en www.miele.es
- Servicio técnico, solicitar información, instrucciones de manejo, en <https://miele.es/manuales-125> especificando el nombre del producto o el número de serie

Banda de frecuencia del módulo WiFi	2,4000 GHz–2,4835 GHz
-------------------------------------	-----------------------

Potencia de transmisión máxima del módulo WiFi	< 100 mW
--	----------

Miele S.A.U.

Avda. Bruselas, 31
28108 Alcobendas (Madrid)
Internet: www.miele.es
Servicio Posventa: miele.es/service

Atención al consumidor

Teléfono: 916 232 000
E-mail: contact@miele-support.es

Atención al Distribuidor

Teléfono: 916 232 033

Servicios concertados en todas las capitales y poblaciones importantes.

Chile

Casa Vita SpA
Av. Nueva Costanera 4055
Vitacura
Santiago de Chile
Tel.: (+56) 22 957 00 00
Internet: www.miele.cl
E-Mail: info@mielepartnerchile.cl

Alemania**Dirección del fabricante**

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh

KFMC 3834 R/L

es-ES

M.-Nr. 12 882 160 / 02 / 002