



⚠ Bruksanvisningen må leses og sikkerhetsreglene og advarslene følges.

## 1 Klargjøring for bruk

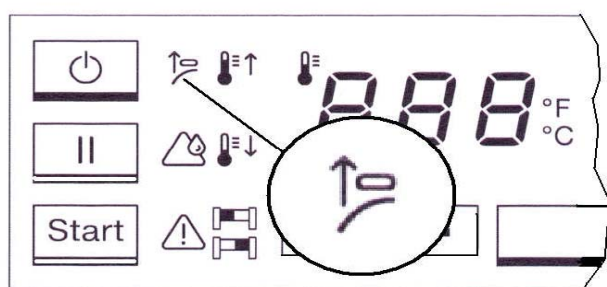

- Slå på varmrullen med tasten "På / Av". Symbolet "Fingerbeskyttelse" blinker.
- Berør fingerbeskyttelsen ved å heve den.


## 2 Rulling

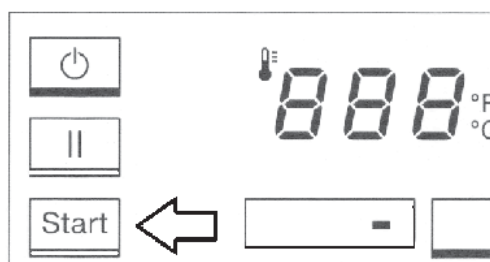

Starttasten begynner å blinke, så snart minimumstemperaturen er nådd.

- Trykk den blinkende starttasten, for å sette i gang varmrullen.

## 3 Velg temperatur

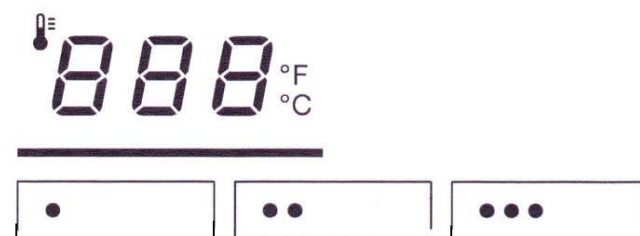

- Innstill temperaturen på strykesålen etter hva slags type tekstiler du skal rulle.

Tekstiltipe	Symbol	Temperatur
Perlon / kunstsilke	•	100 - 110 °C
Silke / ull	••	111 - 150 °C
Bomull / lin	•••	151 - 185 °C


## 4 Valg av valsehastighet



- Innstill ønsket valsehastighet.

Symbol	Valsehastigheter
-	Lav valsehastighet
--	Middels valsehastighet
---	Høy valsehastighet

## 5 Tekstilinnføring

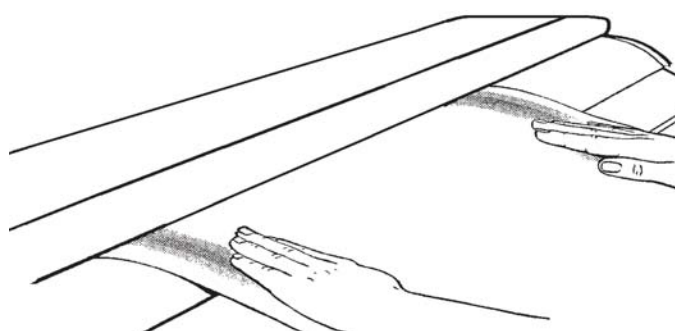


- Legg tekstilett parallelt med valsen foran på innføringsbordet.
- Glatt det ut.
- La det føres inn.

## 6 Fotbryter "FlexControl"



- Trakk på fotbryteren under rulleprosessen for å aktivere varmrullens dampmodus og for å damppe tekstilene.
- Fortsette rulleprosessen.
- Fjern foten fra fotbryteren for å fortsette rulleprosessen.

## Rulling med betalingsautomat

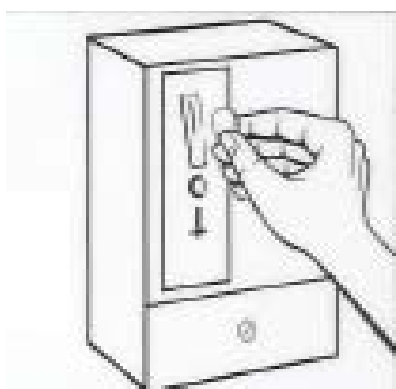


- Slå på varmrullen med tasten "På/Av". Symbolet blinker.
  - Legg inn mynter eller polletter.
- Symbolet slukner.
- Velg temperatur etter tekstiltipe.
  - Innstill ønsket valsehastighet.

Etter at kontrollampen har sluknet, er varmrullen klar til bruk og nedtellingen av tiden du har kjøpt starter.

- Start varmrullen ved å trykke starttasten.
- Etter at rulletiden er over, heves strykesålen og valsen stopper. Symbolet blinker. Du kan når som helst kjøpe mer rulletid.

⚠ **Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas och säkerhetsanvisningar och varningar ska beaktas.**

## 1 Förbereda mangeln för drift

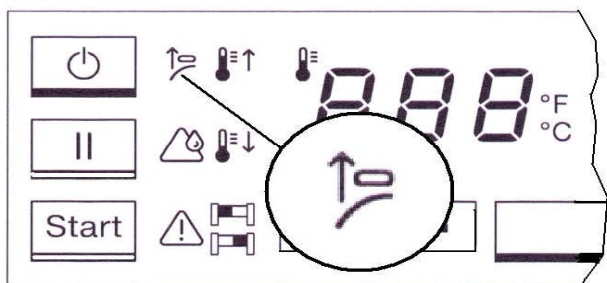


- Koppla in varmmangeln med knappen **Till/ Från**.

Symbolen för fingerskyddslisten blinkar.

- Tryck nu på fingerskyddslisten genom att lyfta den något.


## 2 Mangla

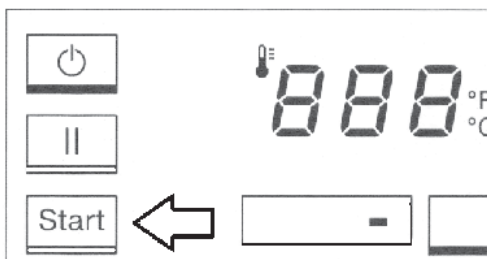

Knappen Start börjar blinka när den lägsta möjliga temperatur har uppnåtts.

- Tryck nu på den blinkande knappen Start för att ta mangeln i drift.

## 3 Välja temperatur

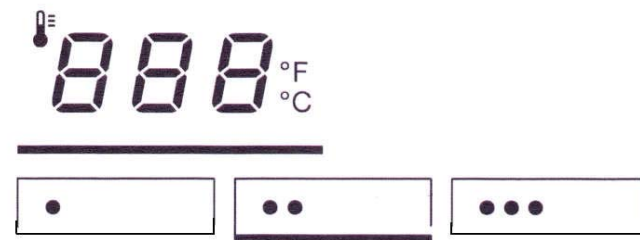

- Ställ in stryksulans temperatur beroende på textilsort.

Faserart	Symbol	Temperatur
Perlon / konstsidan	•	100 - 110 °C
Siden / ylle	••	111 - 150 °C
Bomull/linne	•••	151 - 185 °C


## 4 Välja valshastighet



- Ställ in önskad valshastighet.

Symbol	Varvtal
-	lågt varvtal
--	medel varvtal
---	högt varvtal

## 5 Inmatning av tvätt

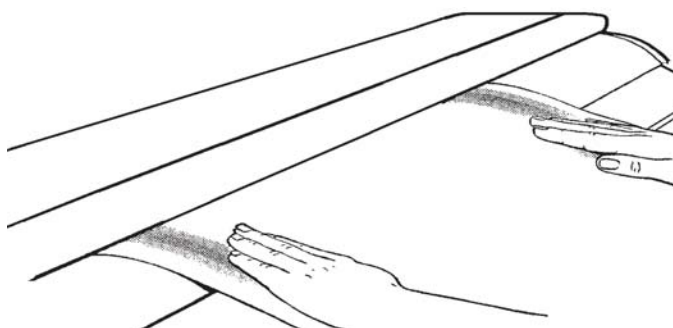

- Lägg det du ska mangla parallellt med valsen i början på inmatningsbordet.
- Strack ut textilien så att den blir slät.
- Låt textilien åka in.

## 6 Fotreglage FlexControl




- Tryck på fotreglaget FlexControl medan du manglar för att varmmangeln ska växla till ångläge och ånga tvätten.

Fortsätta mangla

- Ta bort foten från fotreglaget för att fortsätta manglingen.

## Mangla på mangel med betal-/bokningssystem

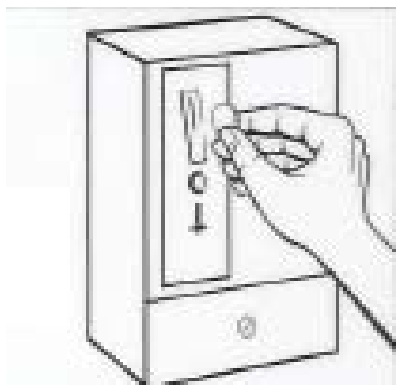

- Koppla in varmmangeln med knappen **Till/ Från**.

Symbolen blinkar.

- Stoppa i myntet eller polletten.

Symbolen slocknar.

- Välj temperaturområde beroende på textilsort.
- Ställ in önskad valshastighet.

När kontrollampan har släckts är mangeln klar för mangling och mangeltiden som du har betalat för börjar gå.

- Sätt varmmangeln i drift genom att trycka på knappen Start.

När mangeltiden är slut åker stryksulan ner och valsen stannar. Symbolen blinkar. Du kan när som helst köpa ny mangeltid.