

## Erste Inbetriebnahme

⚠ Stellen Sie den Trockner vor der ersten Inbetriebnahme richtig auf. Führen Sie den Anschluss richtig durch. Beachten Sie die separate Gebrauchsanweisung.




⚠ Schäden durch falsche Handhabung und Bedienung. Dieser Trockner enthält ein brennbares und explosives Kältemittel. Lesen Sie die separate Gebrauchsanweisung.

⚠ Schäden durch eine zu frühe Inbetriebnahme. Die Wärmepumpe kann beschädigt werden. Warten Sie nach dem Aufstellen eine Stunde, bevor Sie ein Trockenprogramm starten.

**Trockner einschalten**  
 ■ Drehen Sie den Programmwähler auf ein Programm.  
 Durch die Programmwahl wird der Trockner eingeschaltet und über Programmwählerstellung ausgeschaltet.

## Bedienung

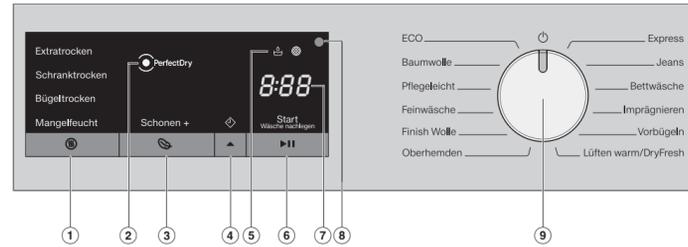

- Sensortaste (Trockenstufe)** zur Einstellung der gewünschten Trockenstufe
- Anzeige PerfectDry** für Trockenstufenprogramme
- Sensortaste (Schonen +)** für temperaturempfindliche Textilien mit dem Symbol
- Sensortaste (Startvorwahl oder Zeit)**
  - Zur Aktivierung der Startvorwahl: dann leuchtet .
  - Bei Programmwahl *Lüften warm/DryFresh* können Sie die Programmlaufzeit wählen. Die Kombination mit der Startvorwahl ist nicht möglich.
- Kontrollleuchten**
  - Kondenswasserbehälter leeren
  - Flusenfilter und Sockelfilter reinigen
- Sensortaste (Start/Wäsche nachlegen)**
  - Durch Berühren der Sensortaste wird das gewählte Programm gestartet. Der Schriftzug *Start/Wäsche nachlegen* leuchtet konstant.
  - Nach dem Programmstart ermöglicht die Sensortaste das Nachlegen von Wäsche.
- Zeitanzeige** Die verbleibende Programmlaufzeit wird in Stunden und Minuten angezeigt.
- Optische Schnittstelle** Für den Kundendienst.
- Programmwähler** Der Programmwähler kann rechts- und linksherum gedreht werden.

**Energiesparen**  
 Durch verschiedene Maßnahmen können Sie eine unnötige Verlängerung der Trockenzeit und einen erhöhten Energieverbrauch vermeiden.  
 - Die maximale Beladungsmenge pro Trockenprogramm nutzen. Dann ist der Energieverbrauch in Bezug auf die gesamte Wäschemenge am günstigsten.  
 - Die Raumtemperatur darf nicht zu hoch werden.  
 - Die Wäsche mit maximaler Schleuderdrehzahl in der Waschmaschine schleudern.  
 - Nach dem Trocknen die Flusenfilter reinigen.

## Trocknen

**Bedienung der Sensortasten**  
 Über die Sensortasten ①, ③, ④ und ⑥ werden die oberhalb liegenden Werte gesteuert. Die Sensortasten reagieren auf Berührung mit den Fingerspitzen.



**Wäsche vorbereiten**  
 ⚠ Schäden durch nicht entnommene Fremdkörper in der Wäsche. Fremdkörper können schmelzen, brennen oder explodieren.  
 ■ Entfernen Sie Fremdkörper (z. B. Waschmittel-Dosierhilfe, lose Bügel von BHs, Feuerzeug und alle Gegenstände) aus der Wäsche.  
 ■ Schließen Sie Bett- und Kissenbezüge, damit keine Kleinteile hineingelangen.

**Trockner beladen**  
 Überfüllen Sie die Trommel nicht. Das Trocknungsergebnis wird beeinträchtigt und die Wäsche strapaziert. Knitter können sich verstärkt bilden.  
 ■ Lockern Sie die Wäsche auf.  
 ■ Öffnen Sie die Trocknertür.  
 ■ Prüfen Sie, dass die Trommel leer ist.  
 ■ Legen Sie die Wäsche in die Trommel.  
 ■ Setzen Sie den Duftflakon ein.

Wenn Sie ohne Duftflakon trocknen, dann schließen Sie den Steckplatz. Schieben Sie die Lasche des Schiebers nach unten (Pfeil).  
 ■ Schließen Sie die Trocknertür mit einem leichten Schwung.  
 Wäscheschäden können entstehen. Klemmen Sie beim Schließen keine Wäscheteile in der Türöffnung ein.

1 **Kondenswasserbehälter**  
 2 **Tür**  
 3 **Bedienblende**  
 4 **Klappe Sockelfilter**  
 5 **Öffnung Kühlluft**

## Programmende

**1. Programm wählen**  
 ■ Drehen Sie den Programmwähler.  
 - Die Trommelbeleuchtung wird eingeschaltet.  
 - Zusätzlich kann eine vorgeschlagene Trockenstufe hell leuchten und es werden Zeiten angezeigt.

**2. Programmeinstellungen wählen**  
**Trockenstufe wählen**   
 Trockenstufen sind bei Programmen gemäß Tabelle „Programmübersicht“ wählbar.

**Schonen+ wählen**   
 Empfindliche Textilien mit Pflegesymbol , z. B. aus Acryl werden schonend getrocknet.

**3. Programm starten**  
 Der Schriftzug *Start/Wäsche nachlegen* leuchtet pulsierend.  
 ■ Berühren Sie die Sensortaste . Der Schriftzug *Start/Wäsche nachlegen* leuchtet und das Programm startet. Bei einem Programmstart mit Startvorwahl wird die Programmdauer erst nach dem Ablauf der Startvorwahlzeit angezeigt.

**Programmdauer wählen**  
 Eine Programmauswahl ist nicht mehr möglich. Damit wird eine ungewollte Bedienung verhindert.  
 Wenn Sie den Programmwähler verstellen, dann leuchtet *-0-* in der Zeitanzeige. Wenn Sie das ursprüngliche Programm einstellen, dann erlischt diese Anzeige.  
 ■ Drehen Sie den Programmwähler auf die Programmwählerstellung . Das Programm ist abgebrochen. Sie können jetzt ein neues Programm wählen.

**Kondenswasserbehälter leeren**  
 Leeren Sie den Kondenswasserbehälter nach dem Trocknen aus.  
 Wenn die maximale Füllmenge des Kondenswasserbehälters erreicht ist, dann leuchtet die Kontrollleuchte .  
 ■ Um die Meldung auszuschalten, öffnen und schließen Sie die Tür.  
 ■ Ziehen Sie den Kondenswasserbehälter heraus.  
 ■ Halten Sie den Kondenswasserbehälter an der Griffblende und am Ende waagrecht, damit kein Wasser hinausläuft.  
 ■ Leeren Sie den Kondenswasserbehälter aus.  
 ■ Schieben Sie den Kondenswasserbehälter zurück in den Trockner.

**Laufendes Programm abbrechen**  
 Eine Programmauswahl ist nicht mehr möglich. Damit wird eine ungewollte Bedienung verhindert.  
 Wenn Sie den Programmwähler verstellen, dann leuchtet *-0-* in der Zeitanzeige. Wenn Sie das ursprüngliche Programm einstellen, dann erlischt diese Anzeige.  
 ■ Drehen Sie den Programmwähler auf die Programmwählerstellung . Das Programm ist abgebrochen. Sie können jetzt ein neues Programm wählen.

**PROGRAMMABLAUF ÄNDERN**  
 ■ Drehen Sie den äußeren Ring ein wenig nach rechts.  
 ■ Lagern Sie den Duftflakon in der Verkaufsverpackung.

## FragranceDos

**Tip:** Um Ihrer Wäsche eine besondere Duftnote zu verleihen, können Sie einen Duftflakon verwenden.  
 Lesen Sie in der Gebrauchsanweisung die Kapitel "Sicherheitshinweise und Warnungen", Abschnitt "Verwendung des Duftflakons (nachkaufbares Zubehör)" und "Duftflakon".

**Duftflakon einsetzen**  
 1. Drehen Sie den äußeren Ring nach rechts.  
 2. Die Markierung ② muss sich in Position ① befinden.

**Duftflakon schließen**  
 1. Drehen Sie den äußeren Ring nach links, bis sich die Markierung ② in Position ① befindet.

**Duftflakon entnehmen**  
 1. Drehen Sie den äußeren Ring, bis sich die Markierung ② in Position ① befindet.  
 2. Entnehmen Sie den Duftflakon.

**Duftintensität einstellen**  
 1. Je weiter Sie den Duftflakon nach rechts drehen, desto stärker wird die Duftintensität.

**Damit kein Duftstoff ausläuft, dürfen Sie den Duftflakon nicht hinlegen.**  
 1. Die Markierung ② muss sich in Position ① befinden.

**Damit kein Duftstoff ausläuft, dürfen Sie den Duftflakon nicht hinlegen.**  
 1. Die Markierung ② muss sich in Position ① befinden.

**Damit kein Duftstoff ausläuft, dürfen Sie den Duftflakon nicht hinlegen.**  
 1. Die Markierung ② muss sich in Position ① befinden.

## Trocknen

**1. Programm wählen**  
 ■ Drehen Sie den Programmwähler.  
 - Die Trommelbeleuchtung wird eingeschaltet.  
 - Zusätzlich kann eine vorgeschlagene Trockenstufe hell leuchten und es werden Zeiten angezeigt.

**2. Programmeinstellungen wählen**  
**Trockenstufe wählen**   
 Trockenstufen sind bei Programmen gemäß Tabelle „Programmübersicht“ wählbar.

**Schonen+ wählen**   
 Empfindliche Textilien mit Pflegesymbol , z. B. aus Acryl werden schonend getrocknet.

**3. Programm starten**  
 Der Schriftzug *Start/Wäsche nachlegen* leuchtet pulsierend.  
 ■ Berühren Sie die Sensortaste . Der Schriftzug *Start/Wäsche nachlegen* leuchtet und das Programm startet. Bei einem Programmstart mit Startvorwahl wird die Programmdauer erst nach dem Ablauf der Startvorwahlzeit angezeigt.

**Programmdauer wählen**  
 Eine Programmauswahl ist nicht mehr möglich. Damit wird eine ungewollte Bedienung verhindert.  
 Wenn Sie den Programmwähler verstellen, dann leuchtet *-0-* in der Zeitanzeige. Wenn Sie das ursprüngliche Programm einstellen, dann erlischt diese Anzeige.  
 ■ Drehen Sie den Programmwähler auf die Programmwählerstellung . Das Programm ist abgebrochen. Sie können jetzt ein neues Programm wählen.

**Kondenswasserbehälter leeren**  
 Leeren Sie den Kondenswasserbehälter nach dem Trocknen aus.  
 Wenn die maximale Füllmenge des Kondenswasserbehälters erreicht ist, dann leuchtet die Kontrollleuchte .  
 ■ Um die Meldung auszuschalten, öffnen und schließen Sie die Tür.  
 ■ Ziehen Sie den Kondenswasserbehälter heraus.  
 ■ Halten Sie den Kondenswasserbehälter an der Griffblende und am Ende waagrecht, damit kein Wasser hinausläuft.  
 ■ Leeren Sie den Kondenswasserbehälter aus.  
 ■ Schieben Sie den Kondenswasserbehälter zurück in den Trockner.

**Laufendes Programm abbrechen**  
 Eine Programmauswahl ist nicht mehr möglich. Damit wird eine ungewollte Bedienung verhindert.  
 Wenn Sie den Programmwähler verstellen, dann leuchtet *-0-* in der Zeitanzeige. Wenn Sie das ursprüngliche Programm einstellen, dann erlischt diese Anzeige.  
 ■ Drehen Sie den Programmwähler auf die Programmwählerstellung . Das Programm ist abgebrochen. Sie können jetzt ein neues Programm wählen.

**PROGRAMMABLAUF ÄNDERN**  
 ■ Drehen Sie den äußeren Ring ein wenig nach rechts.  
 ■ Lagern Sie den Duftflakon in der Verkaufsverpackung.

## Programmende

**Tip:** Um Ihrer Wäsche eine besondere Duftnote zu verleihen, können Sie einen Duftflakon verwenden.  
 Lesen Sie in der Gebrauchsanweisung die Kapitel "Sicherheitshinweise und Warnungen", Abschnitt "Verwendung des Duftflakons (nachkaufbares Zubehör)" und "Duftflakon".

**Duftflakon einsetzen**  
 1. Drehen Sie den äußeren Ring nach rechts.  
 2. Die Markierung ② muss sich in Position ① befinden.

**Duftflakon schließen**  
 1. Drehen Sie den äußeren Ring nach links, bis sich die Markierung ② in Position ① befindet.

**Duftflakon entnehmen**  
 1. Drehen Sie den äußeren Ring, bis sich die Markierung ② in Position ① befindet.  
 2. Entnehmen Sie den Duftflakon.

**Duftintensität einstellen**  
 1. Je weiter Sie den Duftflakon nach rechts drehen, desto stärker wird die Duftintensität.

**Damit kein Duftstoff ausläuft, dürfen Sie den Duftflakon nicht hinlegen.**  
 1. Die Markierung ② muss sich in Position ① befinden.

**Damit kein Duftstoff ausläuft, dürfen Sie den Duftflakon nicht hinlegen.**  
 1. Die Markierung ② muss sich in Position ① befinden.

**Damit kein Duftstoff ausläuft, dürfen Sie den Duftflakon nicht hinlegen.**  
 1. Die Markierung ② muss sich in Position ① befinden.

## FragranceDos

**Tip:** Um Ihrer Wäsche eine besondere Duftnote zu verleihen, können Sie einen Duftflakon verwenden.  
 Lesen Sie in der Gebrauchsanweisung die Kapitel "Sicherheitshinweise und Warnungen", Abschnitt "Verwendung des Duftflakons (nachkaufbares Zubehör)" und "Duftflakon".

**Duftflakon einsetzen**  
 1. Drehen Sie den äußeren Ring nach rechts.  
 2. Die Markierung ② muss sich in Position ① befinden.

**Duftflakon schließen**  
 1. Drehen Sie den äußeren Ring nach links, bis sich die Markierung ② in Position ① befindet.

**Duftflakon entnehmen**  
 1. Drehen Sie den äußeren Ring, bis sich die Markierung ② in Position ① befindet.  
 2. Entnehmen Sie den Duftflakon.

**Duftintensität einstellen**  
 1. Je weiter Sie den Duftflakon nach rechts drehen, desto stärker wird die Duftintensität.

**Damit kein Duftstoff ausläuft, dürfen Sie den Duftflakon nicht hinlegen.**  
 1. Die Markierung ② muss sich in Position ① befinden.

**Damit kein Duftstoff ausläuft, dürfen Sie den Duftflakon nicht hinlegen.**  
 1. Die Markierung ② muss sich in Position ① befinden.

**Damit kein Duftstoff ausläuft, dürfen Sie den Duftflakon nicht hinlegen.**  
 1. Die Markierung ② muss sich in Position ① befinden.

## Programmübersicht

Programme	Beladung (Gewicht der trockenen Wäsche)	Wäschart	Schonere +	Mangeltrocken	Bügeltrocken	Schränktrocken	Extraktrocken
ECO	7 kg	Normal nasse Baumwollwäsche, wie für <i>Baumwolle Schränktrocken</i> .		x			
Baumwolle	7 kg	T-Shirts, Unterwäsche, Säuglingswäsche, Arbeitskleidung, Jacken, Decken, Schürzen, Kittel, Frotteehandtücher, Frottebadetücher, Frottebademantel, Biber-/Frottebettwäsche		x			
Pflegeleicht	4 kg	T-Shirts, Unterwäsche, Säuglingswäsche können einlaufen: nicht Extraktrocken trocknen			x		
Feinwäsche	2,5 kg	Berufskleidung, Kittel, Pullover, Kleider, Hosen, Tischwäsche, Strümpfe			x		
Finish Wolle	2 kg	Oberhemden, Blusen, Dessous, Textilien mit Applikationen			x		
Oberhemden	2 kg	Pullover, Strickjacken, Socken, Strümpfe			x		
Express	4 kg	Unempfindliche Textilien (wie für <i>Baumwolle</i> )			x		
Jeans	3 kg	Jacken, Hosen, Hemden und Röcke aus Jeansstoff			x		
Bettwäsche	4 kg	Bettwäsche			x		
Imprägnieren	2,5 kg	Mikrofaser-, Ski- und Outdoor-Bekleidung, feine dichte Baumwolle (Popelin), Tischdecken			x		
Vorbügeln	1 kg	<b>Brandgefahr: keine paraffinhaltigen Imprägniermittel verwenden</b>			x		
Lüften warm/DryFresh	7 kg	Baumwollhosen, Anoraks, Hemden - Lüften warm (zum Trocknen): dicke und mehrlagige Jacken, Kissen, Schlafsäcke, Decken - DryFresh (zum Auffrischen): alle Textilarten - DryFresh Flakon verwenden - Beladungsmenge reduzieren - min. 60 Minuten wählen			x		

X = ja, - = nein

### Pflegesymbole

Trocknen	Bügeln und Mangeln
normale/höhere Temperatur	sehr heiß
reduzierte Temperatur (für empfindliche Textilien): Schonere+ wählen	heiß
nicht trocknere geeignet	warm
	nicht thermisch behandeln

## Reinigung und Pflege

### Flusenfilter

**Sichtbare Flusen entfernen**  
Reinigen Sie die 2 Flusenfilter im Einfüllbereich nach jedem Programmende.

Entnehmen Sie den Duftflakon.

Um zu vermeiden, dass Mikroplastik im Abwassersystem verbreitet wird, sollten Flusen nicht in den Abfluss gelangen. Von den Flusenfiltern gesammelte Flusen mit dem Hausmüll entsorgen.

Ziehen Sie den oberen Flusenfilter nach vorne heraus.

Streifen oder saugen Sie die Flusen ab.

Streifen oder saugen Sie die Flusen ab.

Schieben Sie den oberen Flusenfilter bis zum deutlichen Rasten hinein.

Schließen Sie die Tür.

Drehen Sie am unteren Flusenfilter den gelben Knebel in Pfeilrichtung (bis zum deutlichen Rasten).

Ziehen Sie den Flusenfilter (am Knebel gefasst) nach vorne heraus.

Saugen Sie die sichtbaren Flusen aus dem oberen Lüftungsbereich ab.

Spülen Sie die Siebflächen mit fließendem warmen Wasser durch.

Schütteln Sie die Flusenfilter gründlich aus und trocknen Sie diese vorsichtig ab.

Flusenfilter dürfen beim Einsetzen nicht nass sein.

Setzen Sie alle Flusenfilter ein und schließen Sie die Tür.

Reinigen Sie gründlich, wenn sich die Trocknungszeit verlängert hat oder die Siebflächen der Flusenfilter sichtbar verklebt/verstopft sind.

Ziehen Sie den oberen Flusenfilter nach vorne heraus.

Reinigen Sie den Sockelfilter immer dann, wenn sich die Programmlaufzeit verlängert hat oder wenn Kontrollleuchte leuchtet.

Meldung löschen: Öffnen und schließen Sie die Tür.

Um zu vermeiden, dass Mikroplastik im Abwassersystem verbreitet wird, sollten Flusen nicht in den Abfluss gelangen. Das Reinigungswasser sollten Sie auffangen und durch einen Filter (z. B. Kaffeefilter) ausgießen. Den Filter mit dem Hausmüll entsorgen.

Öffnen Sie die Klappe.

Ziehen Sie den Sockelfilter am Griff heraus.

Ziehen Sie den Sockelfilter am Griff heraus.

Beim Herausziehen des Sockelfilters fährt der rechte Führungsstift verhindert, dass die Klappe ohne den Sockelfilter geschlossen werden kann.

Ziehen Sie den Griff aus dem Sockelfilter heraus.

Waschen Sie den Sockelfilter unter fließendem Wasser gründlich aus.

Drücken Sie den Sockelfilter zwischen durch immer wieder behutsam aus.

Waschen Sie den Sockelfilter so lange aus, bis keine Rückstände mehr sichtbar sind.

Flusenfilter und Luftführungsbereich gründlich reinigen

Reinigen Sie gründlich, wenn sich die Trocknungszeit verlängert hat oder die Siebflächen der Flusenfilter sichtbar verklebt/verstopft sind.

Ziehen Sie den oberen Flusenfilter nach vorne heraus.

PROGRAMMÜBERSICHT

## Was tun, wenn ...

Problem	Ursache und Behebung
leuchtet nach einem Programmabbruch	Der Kondenswasserbehälter ist voll oder der Ablaufschlauch ist geknickt. ■ Um den Fehler auszuschalten, öffnen und schließen Sie bei eingeschaltetem Trockner die Tür. ■ Entleeren Sie das Kondenswasser. ■ Prüfen Sie den Ablaufschlauch.
leuchtet am Programmende	Eine Verschmutzung durch Flusen liegt vor. ■ Um den Fehler auszuschalten, öffnen und schließen Sie bei eingeschaltetem Trockner die Tür. ■ Reinigen Sie den Flusenfilter. ■ Reinigen Sie den Sockelfilter.
leuchtet und D66 blinkt, das Programm ist abgebrochen	Eine sehr starke Verschmutzung durch Flusen liegt vor. ■ Um den Hinweis auszuschalten, Schalten Sie den Trockner aus. ■ Reinigen Sie den Flusenfilter. ■ Reinigen Sie den Sockelfilter.
-0- leuchtet	Der Programmwähler wurde verstellt. ■ Wählen Sie das ursprüngliche Programm, dann leuchtet die Restzeit wieder auf.
Am Programmende blinken Balken: L J J ... L J J ...	Die Wäsche wird am Programmende noch abgekühlt. ■ Sie können die Wäsche entnehmen und ausbreiten oder weiter abkühlen lassen.
Nach dem Einschalten blinkt / leuchtet _ _ _ , keine Programmwahl ist möglich	Der PIN-Code ist aktiviert. ■ Wenn Sie trocknen möchten, müssen Sie den Pin-Code eingeben. Siehe Gebrauchsanweisung, Kapitel "Programmierungsfunktionen".

REINIGUNG UND PFLEGE

## Miele

### Kurzgebrauchsanweisung Wärmepumpentrockner



Diese Kurzgebrauchsanweisung ersetzt nicht die Gebrauchsanweisung! Es ist notwendig, sich mit der Handhabung des Trockners vertraut zu machen. Bitte lesen Sie deshalb die Gebrauchsanweisung und beachten Sie das Kapitel Sicherheitshinweise und Warnungen.