

Käyttö- ja asennusohje Jääkaappi-pakastinyhdistelmä



Lue **ehdottomasti** tämä käyttö- ja asennusohje ennen kylmälaitteiden paikalleen sijoittamista, asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteiden rikkoutumisen.

Sisältö

Tärkeitä turvallisuusohjeita	5
Ympäristönsuojelu ja vastuullisuus	14
Näin säästät energiaa:	15
Asennus	16
Kylmlaitteen kiinnittäminen sijoitusaukkoon	16
Sijoituspaikka	17
Huoneenlämpötilaluokka	18
Side-by-side-asennus.....	18
Ilmankierto.....	18
Oven avautumissuunnan vaihto	19
Kalusteovi (koskee laitetta KFN 7934 D)	19
Vaaka- ja pystysuuntainen rako	19
Kalusteoven paino	20
Laitteen mitat.....	21
Sijoitus komerokaappiin / näkymä sivulta	21
Liitännät ja ilmankierto	23
Sähköliitäntä.....	25
Tutustuminen laitteeseen.....	26
Kylmlaite KFN 7913 E	26
Kylmlaite KFN 7934 D.....	28
Turvallisuus.....	31
Pakastimen lämpötilahälytys	31
Ovihälytin	31
Laitteen toiminnot	32
SuperCool-pikajäähdytys ❄.....	32
SuperFrost-pakastustoiminto ❄	32
Automaattinen SuperFrost-pakastustoiminto ❄.....	32
Sapattitila	33
Sisätilan muuttaminen.....	33
Ovihyllyjen/pullohyllyn siirtäminen tai ottaminen pois paikaltaan	33
Hyllyjen ottaminen pois tai siirtäminen	33
DailyFresh ExtraCool -laatikon ottaminen pois paikaltaan	33
DailyFresh-laatikon ottaminen pois paikaltaan	33
Pakastuslaatikon ottaminen pois paikaltaan.....	33
Säädettävän pullotelineen siirtäminen	34
Vakiovarusteet	34
Erikseen ostettavat varusteet	34
Käyttöönotto	35
Ennen ensimmäistä käyttökertaa.....	35
Liittäminen sähköverkkoon.....	35
Kylmlaitteen kytkeminen päälle.....	35

Kylmälaitteen kytkeminen pois päältä	35
Kun et aio käyttää laitetta pitkään aikaan	36
Käyttö	37
Jääkaapin lämpötilan säätäminen.....	37
Jääkaapin lämpötilan säätöalue	37
Lämpötilanäyttö	37
Pakastimen lämpötilan säätäminen.....	38
Pakastimen lämpötilan säätöalue.....	38
Lämpötilanäyttö	38
Elintarvikkeiden säilytys jääkaapissa	39
Erilaiset lämpötila-alueet	40
Säilytänkö elintarvikkeita pakattuina vai pakkaamattomina?	41
DailyFresh ExtraCool -laatikko	42
DailyFresh-laatikko	42
Tuoreiden elintarvikkeiden pakastus ja säilytys.....	43
Enimmäispakastuskyky	43
Jääpalojen valmistus.....	44
Juomien nopea jäähdytys.....	44
Asetusten muuttaminen.....	45
Sapattitilan kytkeminen päälle	45
Sapattitilan kytkeminen pois päältä.....	45
Miele@home	46
Scan & Connect -toiminnon suorittaminen.....	47
WiFi-yhteyden muodostaminen ensimmäistä kertaa	47
WiFi-yhteyden ottaminen käyttöön	47
WiFi-yhteyden katkaiseminen.....	47
Puhdistus ja hoito	48
Tietoa puhdistusaineista	48
Kylmälaitteen esivalmistelu puhdistusta varten	48
Sisätilan puhdistus	49
Sulamisvesikourun ja sulamisveden poistoaukon puhdistus	49
DailyFresh-laatikon kannen irrotus	50
Laatikoiden etulevyjen irrotus	50
Ovitiivisteiden puhdistus.....	51
Ilmankiertoaukkojen puhdistus	51
Puhdistuksen jälkeen	51
Sulatus	51
Vianetsintä ja ongelmien ratkaisu	52
Huolto	55
Yhteydenotto häiriötilanteissa	55
EPREL-tuotetietokanta	55

Sisältö

Takuu	55
Tiedot	56
Vaatimustenmukaisuusvakuutus.....	56
Tekijänoikeudet ja lisenssit.....	56

Tämä kylmälaite täyttää vaaditut turvallisuusmääräykset. Sen asianton käyttö voi kuitenkin aiheuttaa henkilö- tai esinevahinkoja.

Lue laitteen mukana toimitettu käyttö- ja asennusohje tarkoin ennen kuin alat käyttää kylmälaitetta. Ne sisältävät tärkeitä tietoja laitteen asennuksesta, turvallisuudesta, käytöstä ja huollosta. Perehtymällä siihen vältät mahdolliset vahingot ja kylmälaitteen rikkoutumisen.

Standardin IEC 60335-1 vaatimusten mukaisesti Miele kehottaa sinua lukemaan kaikki kylmälaitteen asennusta koskevat tiedot sekä kappaleen Tärkeitä turvallisuusohjeita ja noudattamaan niitä.

Miele ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat näiden ohjeiden noudattamatta jättämisestä.

Säilytä tämä käyttöohje. Jos luovutat laitteen toiselle käyttäjälle, muista antaa käyttöohje sen mukana.

Määräystenmukainen käyttö

► Tämä kylmälaite on tarkoitettu käytettäväksi kotitalouksissa ja kotitalouksien kaltaisissa ympäristöissä, kuten

– myymälöissä, toimistoissa ja muissa työtiloissa

– maataloilla

– hotelleissa, motelleissa, aamiaismajoituspaikoissa yms. asuintiloissa, joissa se tarjotaan yksittäisten asiakkaiden käyttöön.

Tätä kylmälaitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi ulkotiloissa.

► Tätä kylmälaitetta saa käyttää ainoastaan kotitalouksien kaltaisissa ympäristöissä ja vain elintarvikkeiden jäähdyttämiseen ja säilyttämiseen sekä pakasteiden säilyttämiseen, elintarvikkeiden pakastamiseen ja jääpalojen/jäätelön valmistamiseen.

Kylmälaitteen kaikenlainen muu käyttö on kiellettyä.

► Tämä kylmälaite ei sovellu lääkkeiden, veriplasman, laboratorio-näytteiden tai vastaavien, lääkintälaitedirektiivin alaisten aineiden ja tuotteiden säilytykseen tai jäähdytykseen. Kylmälaitteen vääränlainen käyttö voi vahingoittaa säilytettäviä tuotteita tai johtaa niiden pilaantumiseen. Kylmälaitetta ei myöskään saa käyttää tilassa, jossa säilytetään herkästi räjähtäviä aineita.

Miele ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat laitteen asiattomasta tai käyttöohjeiden vastaisesta käytöstä.

Tärkeitä turvallisuusohjeita

► Lapset tai aikuiset henkilöt, jotka eivät pysty käyttämään laitetta turvallisesti fyysisten, aistillisten tai henkisten kykyjensä puutteellisuuden vuoksi tai jotka ovat kokemattomia ja tietämättömiä sen toiminnasta, eivät saa käyttää tätä kylmälaitetta ilman vastuullisen henkilön valvontaa tai opastusta.

Tällaiset henkilöt saavat käyttää kylmälaitetta ilman valvontaa vain, kun heille on opetettu, miten sitä käytetään turvallisesti ja kun he ymmärtävät, mitä vaaratilanteita sen käyttöön saattaa liittyä.

Jos kotonasi on lapsia

► Pidä alle 8-vuotiaat lapset loitolla kylmälaitteesta, jollet valvo heidän toimiaan koko ajan.

► Yli 8-vuotiaat saavat käyttää kylmälaitetta ainoastaan, jos heille on kerrottu miten laitetta käytetään turvallisesti. Lasten on ymmärrettävä, millaisia vaaratilanteita laitteen väärä käyttö voi aiheuttaa.

► Lapset eivät saa puhdistaa kylmälaitetta ilman valvontaa.

► Valvo kylmälaitteen läheisyydessä oleskelevien lasten toimintaa. Älä koskaan anna lasten leikkiä kylmälaitteella.

► Tukehtumisen vaara! Jos lapset saavat leikkiä pakkausmateriaaleilla, he saattavat vetää esim. pakkausmuoveja pänsä yli ja tukehtua niihin. Pidä siksi pakkausmateriaalit pois lasten ulottuvilta.

Tekninen turvallisuus

► Kylmäainekierron tiiviys on testattu. Kylmälaite täyttää vaaditut turvallisuusmääräykset sekä asianomaiset EU-direktiivit.



Jos kylmäainepiiri vaurioituu, kylmäainetta ja öljyä voi päästä vuotamaan ja ne voivat syttyä palamaan.

► Varoitus: Tulipalovaara/helposti syttyvä. Tämä varoitusmerkki sijaitsee kompressorissa merkiksi siitä, että se sisältää helposti syttyvää materiaalia. Älä poista tätä tarraa.

Laitteen kylmäaine (tiedot arvokilvessä) on ympäristöystävällistä, mutta syttyvää.

Tämän ympäristöystävällisen kylmäaineen vuoksi laitteen käyntiään on toisinaan tavallista kovempi. Kompressorin käyntiäänensä lisäksi koko kylmäaineen kiertojärjestelmästä voi kuulua nestevirtauksen ääniä. Näitä ääniä ei valitettavasti voi välttää, mutta ne eivät kuitenkaan vaikuta kylmälaitteen suorituskykyyn.

Varo, ettei kylmälaitteen kylmäainekierto vahingoitu laitteen kuljetuksen tai kalusteisiin sijoittamisen/asennuksen aikana. Jäähdytysputkistosta ulospursuava kylmäaine saattaa vahingoittaa silmiä ja vuotamaan päässyt kylmäaine saattaa syttyä palamaan.

Jos kylmäainetta pääsee ulos:

- Vältä avotulta ja sytytyslähteitä.
- Irrota kylmälaite sähköverkosta.
- Tuuleta muutaman minuutin ajan tilaa, jossa kylmälaite sijaitsee.
- Ota yhteys huoltoon.

► Mitä enemmän laitteessa on kylmäainetta, sitä suurempaan tilaan laite on sijoitettava. Jos kylmäainetta pääsee vuotamaan ilmaan, liian pienissä tiloissa voi syntyä syttyvä kaasu-ilmaseos. Kutakin 8 grammaa kylmäainetta kohti on oltava vähintään 1 m³ huonetilaa. Kylmälaitteesi kylmäaineen määrä on mainittu laitteen sisäpuolella olevassa arvokilvessä.

► Jos ilmankiertoaukot peitetään tai tukitaan, kylmäainekierron vaurioituessa voi muodostua syttyvä kaasu-ilmaseos. Noudata siksi ehdottomasti ilmoitettuja ilmanotto- ja ilmanpoistoaukkojen mittoja. Ilmanotto- ja ilmanpoistoaukkoja ei saa peittää eikä tukkia.

► Varmista että sähköverkon liitântätiedot (sulake, jännite ja taajuus) vastaavat kylmälaitteen arvokilvessä ilmoitettuja tietoja, ennen kuin liität pistotulpan pistorasiaan. Näiden tietojen on ehdottomasti vastattava toisiaan, muuten kylmälaite saattaa vahingoittua. Ota epäselvissä tapauksissa yhteyttä sähköasentajaan.

► Kylmälaitteen sähköturvallisuus on taattu ainoastaan silloin, kun se on liitetty asianmukaisesti asennettuun, maadoitettuun sukopistorasiaan. Asennuksen maadoituksen toimivuus on ehdottomasti testattava. Myös sijoituspaikan sähköjärjestelmä on epäselvissä tapauksissa testattava.

Tärkeitä turvallisuusohjeita

► Ajoittainen tai jatkuva käyttö itsenäisten tai verkon kanssa synkronoimattomien energiajärjestelmien (kuten erillisten verkkojen, varavoimajärjestelmien) kanssa on mahdollista. Edellytyksenä on, että käytettävä energiajärjestelmä on standardin EN 50160 tai muun vastaavan standardin mukainen.

Asennus täytyy myös saarekekäytössä ja ei synkronoidussa käytössä varustaa suojalaitteilla, joita edellytetään tavanomaisen sähköasennuksen ja tämän Miele-tuotteen käytön yhteydessä, ja niiden asianmukainen toiminta on varmistettava, tai vaihtoehtoisesti asennus on varustettava muunlaisilla vastaavan suojaustason takaavilla suojalaitteilla. Tämä voidaan tehdä esimerkiksi VDE-AR-E 2510-2:n nykyisissä soveltamissäännöissä kuvatulla tavalla.

► Jotta laite voidaan tarvittaessa irrottaa nopeasti sähköverkosta, pistorasiaan on päästävä helposti käsiksi eikä se saa sijaita suoraan laitteen takana.

► Jos liitäntäjohto vahingoittuu, irrota kylmälaite välittömästi sähköverkosta. Ota yhteys huoltoon.

► Jos laitteen mukana toimitettu verkkoliitäntäjohto vahingoittuu, vain Mielen valtuuttama huoltoliike saa vaihtaa sen uuteen Mielen liitäntäjohtoon. Rikkinäiset osat saa vaihtaa vain Original Miele -varaosiin. Turvallisuuden vuoksi verkkoliitäntäjohtoon saa vaihtaa vain valtuutettu sähköasentaja tai Miele-huoltoliike.

► Älä liitä kylmälaitetta sähköverkkoon jatkojohtoon tai haaroituspistorasian avulla, jottei laitteen sähköturvallisuus vaarannu (ylikuumenemisvaara).

► Jos kylmälaitteen jännitteisiin osiin tai verkkoliitäntäjohtoon pääsee kosteutta, seurauksena voi olla oikosulku. Älä siksi sijoita kylmälaitetta tiloihin, missä se on alttiina kosteudelle tai roiskevedelle (esim. autotalli, pesutilat).

► Tätä kylmälaitetta ei saa käyttää muualla kuin kiinteästi paikallaan pysyvissä sijoituspaikoissa (esim. asennus laivoihin on kielletty).

► Vahingoittunut kylmälaite voi vaarantaa turvallisuutesi. Tarkista kylmälaite näkyvien vaurioiden varalta. Älä koskaan ota käyttöön vahingoittunutta kylmälaitetta.

► Kylmälaitetta saa käyttää vain paikalleen asennettuna. Vain tällöin laitteen turvallinen toiminta on taattu.

► Kylmälaite täytyy irrottaa sähköverkosta aina asennus-, huolto- ja korjaustöiden ajaksi. Kylmälaite on kytketty pois sähköverkosta vasta, kun:

- laitteen automaattisulake on kytketty pois päältä,
- laitteen keraaminen sulake on kierretty irti sulaketaulusta tai
- laitteen pistotulppa on irrotettu pistorasiasta. Kun irrotat laitteen sähköverkosta, älä vedä liitäntäjohtoista, vaan tartu aina pistotulppaan.

► Laitteen asennus-, huolto- ja korjaustyöt on jätettävä Mielen valtuuttaman huoltoliikkeen tehtäviksi. Asiattomat korjaukset saattavat aiheuttaa vaaratilanteita käyttäjälle. Miele ei vastaa asiattomista korjauksista aiheutuneista vahingoista.

► Takuuaikana tehtävät korjaukset on jätettävä ainoastaan Mielen valtuuttaman huoltoliikkeen tehtäviksi, muuten takuu ei ole enää voimassa.

► Rikkinäiset koneen osat saa vaihtaa vain alkuperäisiin Miele-varaosiin. Vain näin laitteen turvallinen toiminta on taattu.

► Tämä kylmälaite on varustettu erityisvaatimukset (esim. lämmön-, kosteuden-, kemikaalien-, kulutuksen- ja tärinänkestävyys) täyttävällä erikoisvalonlähteellä. Tätä valonlähdettä saa käyttää vain tähän nimenomaiseen tarkoitukseen. Tämä valonlähde ei sovellu huonetilan valaisuun. Valonlähteen saa vaihtaa ainoastaan Mielen valtuuttama huoltoliike. Tässä kylmälaitteessa on useampia, vähintään energiatehokkuusluokkaan E kuuluvia valonlähteitä.

Asianmukainen asennus

► Asenna kylmälaite asennusohjeen mukaisesti.

► Käytä suojakäsineitä aina kylmälaitteen siirtämisen, oven avautumissuunnan vaihdon ja laitteen paikalleen asentamisen aikana.

► Kylmälaitteen saa sijoittaa vain tukevaan, lujasti kiinnitettyyn suoraan sijoituskaappiin, joka seisoo vaakasuoralla ja tasaisella alustalla.

► Kylmälaite on erittäin raskas ja se voi helposti kaatua eteenpäin ov(i)en ollessa auki:

- Kylmälaitteen kuljettamiseen tai siirtämiseen tarvitaan vähintään kaksi henkilöä.
- Oven avautumissuunnan vaihtoon tarvitaan vähintään kaksi henkilöä.
- Kylmälaitteen paikalleen asentamiseen tarvitaan vähintään kaksi henkilöä.

Tärkeitä turvallisuusohjeita

- Älä koskaan jätä kylmälaitetta asennuksen aikana ilman valvontaa.
- Kiinnitä kylmälaite ehdottomasti sijoitusaukkoon mukana toimitetuilla kiinnitysosilla (asennustarvikkeilla) asennusohjeen mukaisesti.

Asianmukainen käyttö

- Kylmälaitteen ympäristön lämpötila ei saa laskea alle laitteen huoneenlämpötilaluokassa ilmoitetun ala-arvon eikä nousta yli annetun yläarvon. Huoneenlämpötilaluokka on ilmoitettu laitteen arvokilvessä, joka sijaitsee kylmälaitteen sisällä. Liian matala ympäristön lämpötila pidentää kompressorin seisonajaksoja, jolloin kylmälaite ei pysy riittävän kylmänä.
- Laitteen ilmanotto- ja ilmanpoistoaukkoja ei saa peittää eikä tukkia. Muussa tapauksessa laitteen moitteeton ilmankierto ei ole enää taattu. Puutteellinen ilmankierto lisää sähkönkulutusta ja voi vahingoittaa laitetta.
- Jos säilytät kylmälaitteessa rasvaa tai öljyä sisältäviä tuotteita, varo, ettei tuotteista mahdollisesti valuva rasva tai öljy joudu kosketuksiin laitteen muovisten osien kanssa. Rasva saattaa haurastuttaa muovia, jolloin se voi haljeta tai rikkoutua.
- Kylmälaitteen metalliset tai metallia muistuttavat osat saattavat sisältää alumiinia. Jos happamat elintarvikkeet joutuvat kosketuksiin alumiinin kanssa, alumiini-ioneja voi siirtyä elintarvikkeisiin. Älä säilytä elintarvikkeita kylmälaitteessa pakkaamattomana.
- Palo- ja räjähdysvaara. Älä säilytä räjähtäviä aineita tai räjähtäviä ponnekaasuja käyttäviä suihkepulloja kylmälaitteessa. Laitteen sähköisten osien aiheuttamat kipinät voivat sytyttää helposti syttyviä kaasuseoksia.
- Räjähdysvaara. Älä käytä sähkölaitteita (esim. jäätelökonetta) kylmälaitteen sisällä. Se voi aiheuttaa kipinöintiä.
- Loukkaantumisen ja vahingoittumisen vaara. Älä säilytä pakastimessa hiilihappopitoisia juomia tai muita jäätyviä nesteitä sisältäviä tölkejä tai pulloja. Tölkit tai pullot voivat haljeta jäätyessään.
- Loukkaantumisen ja vahingoittumisen vaara. Jos pikajäähdytät juomapulloja pakastimessa, muista ottaa ne pois viimeistään tunnin kuluessa. Pullot voivat haljeta, jos ne ehtivät jäätyä.
- Loukkaantumisvaara. Älä koske pakasteisiin tai pakastimen sisätilan metalliosiin märin käsin. Kätesi voivat jäätyä kiinni.

- ▶ Loukkaantumisvaara. Älä koskaan laita jääpaloja tai jäätelöpuikkoa, varsinkaan mehujäätä, suuhusi heti pakastimesta ottamisen jälkeen. Ne ovat niin kylmiä, että ne voivat jäättyä kiinni huuliisi tai kieleesi.
- ▶ Älä koskaan pakasta sulaneita elintarvikkeita uudelleen. Käytä sulaneet elintarvikkeet mahdollisimman nopeasti, sillä niiden ravintoarvo heikkenee ja ne pilaantuvat nopeasti. Kypsennyksen jälkeen voit pakastaa elintarvikkeet uudelleen.
- ▶ Liian kauan säilytettyjen elintarvikkeiden nauttimisesta voit saada jopa ruokamyrkytyksen. Säilyvyyteen vaikuttavat monet tekijät, esim. elintarvikkeiden tuoreus, laatu ja säilytyslämpötila. Lue aina tarkoin elintarvikepakkauksessa olevat säilytysohjeet ja tarkista viimeinen käyttöpäivä!
- ▶ Älä istu tai nouse seisomaan ulosvedettyjen hyllyjen tai laatikoiden päälle tai nojaa niihin. Kylmälaite voi vahingoittua.

Varusteet ja varaosat

- ▶ Käytä vain Mielen alkuperäisiä varusteita ja varaosia. Jos laitteeseen asennetaan tai siinä käytetään muita osia, sen takuu-aika, takuu ja/tai tuotevastuu päättyvät.
- ▶ Miele antaa toiminnallisille varaosille jopa 15 ja vähintään 10 vuoden toimitustakuun kyseisen kylmälaitemallin valmistuksen päättymisen jälkeen.

Puhdistus ja hoito

- ▶ Älä öljyä ovitiivisteitä, koska öljy haurastuttaa tiivisteitä ajan kuluessa.
- ▶ Älä koskaan käytä höyrypuhdistimia kylmälaitteen puhdistukseen tai sulatukseen. Höyry voi päästä laitteen jännitteisiin osiin ja aiheuttaa oikosulun.
- ▶ Varoitus. Älä käytä sulatuksen nopeuttamiseksi mitään mekaanisia apuvälineitä tai keinoja, joita valmistaja ei suosittele.
- ▶ Terävät tai teräväreunaiset esineet vahingoittavat höyrystimää, mikä heikentää kylmälaitteen toimintaa. Älä siksi käytä teräviä tai teräväreunaisia esineitä
 - huurre- ja jääkerrosten poistamiseen,
 - kiinnijäätynneiden jääpala-astioiden ja pakasteiden irrottamiseen.
- ▶ Älä koskaan sulata kylmälaitetta laittamalla sen sisään kynttilöitä tai sähkölaitteita. Laitteen muovi vahingoittuu.

Tärkeitä turvallisuusohjeita

► Älä käytä sulatukseen sulatus- tai jäänpoistoaineita. Nämä voivat muodostaa räjähtäviä kaasuja, sisältää muovia vahingoittavia liuotintai ponneaineita sekä lisäksi olla terveydelle haitallisia.

Laitteen kuljetus

- Kuljeta kylmälaitetta vain pystyasennossa ja kuljetuspakkaukseen, jotta se ei vaurioidu.
- Loukkaantumisen ja vahingoittumisen vaara. Kylmälaitteen kuljettamiseen tarvitaan kaksi henkilöä, koska se on erittäin painava.

Vanhan laitteen käytöstä poistaminen

- Leikkivät lapset voisivat vahingossa lukita itsensä kylmälaitteen sisään ja tukehtua.
 - Irrota laitteen ovi (ovet).
 - Ota laatikot ulos.
 - Jätä hyllyt kylmälaitteeseen, jotta lapset eivät pääse helposti sen sisään.
 - Riko tarvittaessa vanhassa kylmälaitteessasi mahdollisesti oleva oven salpalaite. Näin estät leikkiviä lapsia jäämästä vahingossa lukon taakse ja joutumasta hengenvaaraan. Näin estät leikkiviä lapsia jäämästä vahingossa lukon taakse ja joutumasta hengenvaaraan.
- Sähköiskuvaara!
 - Leikkaa liitântä johdon pistotulppa irti.
 - Katkaise käytöstä poistettavan laitteen liitântäjohto.

Hävitä liitântäjohto ja pistotulppa erillään vanhasta laitteesta.

► Älä sijoita kylmälaitetta hävittämisen aikana tai sen jälkeen bensiinin tai muiden syttyvien kaasujen tai nesteiden läheisyyteen.

► Laitteesta valuvan öljyn tai kylmäaineen aiheuttama palovaara! Laitteen sisältämät kylmäaine ja öljy ovat syttyviä. Laitteesta vuotava kylmäaine tai öljy voi riittävän korkeina pitoisuuksina syttyä joutumisaan kosketuksiin äärimmäisten lämmönlähteiden kanssa. Kun poistat laitetta käytöstä, ole varovainen, jottei sen kylmäainejärjestelmään tule vaurioita, jotta vältetään hallitsemattomat kylmäaineen (ks. tarkemmat tiedot laitteen arvokilvestä) ja öljyn vuodot.

► Jäähdytysputkistosta ulospursuava kylmäaine saattaa vahingoittaa silmiä! Älä siksi vahingoita laitteen kylmäaineen kiertojärjestelmää esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

Tärkeitä turvallisuusohjeita

- höyrystimen jäähdytysputkiin tulee reikiä.
- jäähdytysputki katkeaa.
- jäähdytysputken pinta hankautuu rikki.

Kompressorissa oleva varoitusmerkki (ei kaikissa malleissa)

Tämä varoitusmerkki koskee vain laitteen kierrätystä. Normaalikäytössä mitään vaaraa ei ole.



- Kompressorin sisältämä öljy on vaarallista nieltynä tai hengitettynä.

Ympäristönsuojelu ja vastuullisuus

Pakkauksen hävittäminen

Pakkaus helpottaa laitteen käsittelyä ja suojaa sitä vaurioilta kuljetuksen aikana. Pakkausmateriaalit on valmistettu luonnossa hajoavista ja useimmiten uusio- käyttöön soveltuvista materiaaleista.

Pakkausmateriaalin palauttaminen kiertoon säästää raaka-aineita. Lajittele pakkausmateriaalit asianmukaisesti keräysastioihin. Kuljetuspakkaukset voit palauttaa Miele-kauppiallesi.

Vanhan koneen käytöstä poistaminen

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sisältävät monenlaisia arvokkaita materiaaleja. Ne sisältävät kuitenkin myös aineita, seoksia ja osia, jotka ovat laitteiden toiminnan ja turvallisuuden kannalta välttämättömiä. Tavallisen kuiva- tai sekajätteen joukossa tai muuten asiattomasti käsiteltyinä tällaiset aineet voivat aiheuttaa haittaa terveydelle ja vahingoittaa ympäristöä. Älä siksi missään tapauksessa hävitä vanhaa laitettasi kuiva- tai sekajätteen mukana.



Huolehdi siitä, ettei kukaan pääse vaurioittamaan kylmälaitetta ennen sen viemistä asianmukaiseen keräyspisteeseen.

Tällä tavoin varmistat sen, etteivät jäähdytysputkistojen kylmäaineet tai kompressorin sisältämä öljy joudu luontoon.

Vie käytöstä poistettava laite kotikuntasi järjestämään ilmaiseen sähkö- ja elektroniikkaromun keräyspisteeseen tai kierrätyskeskukseen. Voit myös palauttaa sen kodinkoneliikkeeseen tai Mielelle. Lain mukaan olet itse vastuussa mahdollisten laitteessa olevien henkilötieto-

jesi poistamisesta. Laki velvoittaa sinua poistamaan ehjinä laitteesta kaikki vanhat paristot ja irrotettavat käytöstä poistettavat akut ja lamput, jotka voi poistaa rakenteita rikkomatta. Toimita ne asianmukaisesti ilmaisiin keräyspisteisiin.

Muista aina säilyttää vanha laite poissa lasten ulottuvilta, kunnes viet sen keräyspisteeseen.

Näin säästät energiaa:

Sijoituspaikka	Jos ympäristön lämpötila on tavallista korkeampi, kylmäkoneisto käy tavallista useammin ja energiankulutus kasvaa. Siksi: - Sijoita kylmälaite tilaan, jossa on hyvä ilmanvaihto. - Älä sijoita kylmälaitetta lämmönlähteen (lämpöpatteri, liesi) viereen. - Älä sijoita kylmälaitetta paikkaan, jossa se on alttiina suoralle auringonpaisteelle. - Pidä ympäristön lämpötila ihanteellisena, noin 20 °C:ssa. - Pidä ilmankiertoaukot esteettöminä ja puhdista ne säännöllisesti pölystä.
Lämpötilan säätö	Mitä kylmemmäksi säädät lämpötilan, sitä enemmän energiaa kuluu. Suosittelemme seuraavia lämpötiloja: - Jääkaappi 4...5 °C - Pakastin -18 °C. - Säästät energiaa, jos kytket SuperFrost ❄ -pakastustoiminnon pois päältä itse, kun elintarvikkeet ovat jäätyneet riittävästi.
Käyttö	Kylmälaitteen energiankulutus kasvaa, kun sen sisään pääsee lämpöä tai ilma ei pääse kunnolla kiertämään sen sisällä. Siksi: - Pidä kylmälaitteen ovea/ovia auki mahdollisimman lyhyen ajan. Kun pidät elintarvikkeet hyvässä järjestyksessä, löydät etsimäsi nopeasti. - Varmista, että suljet laitteen oven/ovet aina kokonaan. - Anna lämpimien ruokien ja juomien jäähtyä, ennen kuin laitat ne kylmälaitteeseen. - Säilytä elintarvikkeet pakattuina tai suljetuissa astioissa. - Älä täytä lokeroja liian täyteen, jotta ilma pääsee kiertämään. - Sulata pakasteet jääkaapissa.

Asennus

 Noudata asennusohjetta sijoittaessasi kylmälaitetta kalusteisiin (ks. QR-koodi).



Materiaalinumero 12 837 110 – KFN 7934 D
(kiinteä ovi)



Materiaalinumero 12 837 080 – KFN 7913 E
(liukuva ovi)


Kylmälaitteen kiinnittäminen sijoitusaukkoon

 Loukkaantumisvaara ja laitteen vahingoittumisen vaara, jos kylmälaitte pääsee kaatumaan.


Kylmälaitte on erittäin raskas ja se voi helposti kaatua eteenpäin oven ollessa auki.

Pidä kylmälaitteen ovi/ovet kiinni, kunnes laite on sijoitettu ja kiinnitetty paikalleen sijoitusaukkoonsa.

Kiinnitä kylmälaitte ehdottomasti sijoitusaukkoon mukana toimitetuilla kiinnitysosilla asennusohjeen mukaisesti.

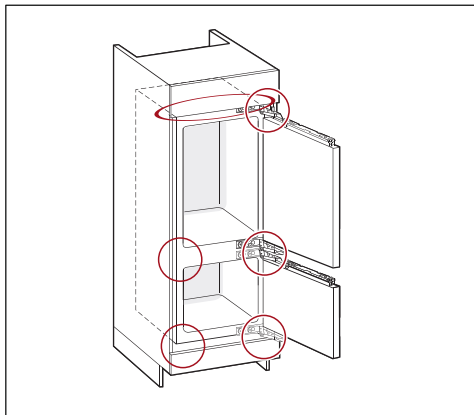

KFN 7934 D (kiinteä ovi)

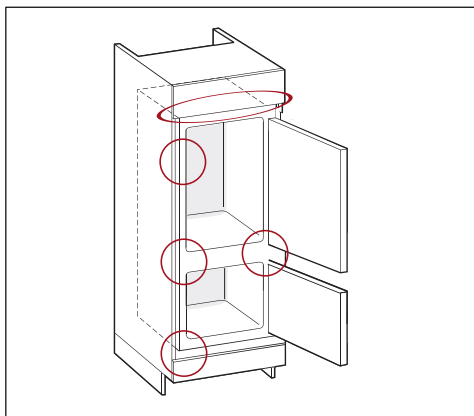

KFN 7913 E (liukuva ovi)

Sijoituspaikka

⚠ Lämpöä tuottavat laitteet aiheuttavat palo- ja vaurioitumisvaaran. Lämpöä tuottavat laitteet voivat syttyä palamaan ja sytyttää myös kylmälaitteen. Liitäntäjohto ei saa joutua kosketuksiin lämmönlähteiden kanssa. Kylmälaitetta ei saa asentaa keittotason alapuolelle.

⚠ Avoliekit aiheuttavat palo- ja vaurioitumisvaaran. Avoliekit voivat sytyttää kylmälaitteen palamaan. Pidä siksi avoliekit, kuten kynttilät etäällä kylmälaitteesta.

⚠ Asiaton asennus aiheuttaa tulipalon ja vaurioiden vaaran. Jos kylmälaitteen pistotulppa ja liitäntäjohto ottavat kiinni laitteen taka-seinään, laitteen tärinä voi vahingoittaa niitä, mikä puolestaan voi aiheuttaa oikosulun. Pistotulppa ja liitäntäjohto eivät saa ottaa kiinni kylmälaitteeseen. Liitäntäjohto ei saa jäädä puristuksiin tai vahingoittua. Älä liitä minkään muun sähkölaitteen pistotulppaa kylmälaitteen takana olevaan pistorasiaan. Älä sijoita haaroituspistorasioita tai jakokiskoja tai muita elektronisia laitteita (kuten halogeenimuuntajia) kylmälaitteen taakse tai käytä niitä siellä.

Kylmälaitteen saa sijoittaa vain tukevan, lujasti kiinnitettyyn suoraan sijoituskaappiin, joka seisoo vaakasuoralla ja tasaisella alustalla.

⚠ Suuren ilmankosteuden aiheuttama laitteen vahingoittumisen vaara. Jos ilmankosteus on erittäin suuri, kylmälaitteen ulkoseiniin voi tiivistyä vettä. Tällainen tiivistynyt vesi saattaa aiheuttaa korroosiota laitteen ulkoseiniin. Jotta näin ei kävisi, sijoita kylmälaite riittävästi tuuletettuun kuivaan ja/tai ilmastoituun tilaan. Varmista laitteen paikalleen sijoittamisen jälkeen, että sen ovi/ovet sulkeutuu/sulkeutuvat kunnolla ja että laite on sijoitettu paikalleen tämän käyttöohjeen mukaisesti. Ilmoitettuja ilmanotto- ja ilmanpoistoaukkojen vähimmäismittoja on noudatettava.

Kun valitset kylmälaitteen sijoituspaikkaa, ota huomioon, että lämpö lisää sen energiankulutusta. Kylmälaitetta ei siksi kannata sijoittaa lämmityslaitteen, liehen tai muun lämmönlähteen viereen. Vältä myös laitteen sijoittamista paikkaan, jossa se on alttiina suoralle aurin-
gonpaisteelle. Korkea ympäristön lämpötila lisää laitteen energiankulutusta, koska kompressorin käy tällöin tiheämmin.

Paras sijoituspaikka on kuiva, tuuletettava huone.

Asennus

Jos laitteen sijoittamista lämmönlähteen viereen ei voi välttää, noudata ainakin seuraavia vähimmäisetäisyyksiä:

- etäisyys sähkö- ja kaasuliesiin vähintään 3 cm
- etäisyys öljy- ja puuliesiin vähintään 30 cm.

Jos kylmälaite on pakko asentaa tätä lähemmäs lämmönlähteitä, kylmälaitteen ja lämmönlähteen väliin on asennettava eriste.

Huoneenlämpötilaluokka

Kylmälaitteen ympäristön lämpötila ei saa laskea alle laitteen huoneenlämpötilaluokassa ilmoitetun ala-arvon eikä nousta yli annetun yläarvon.

Liian matala ympäristön lämpötila pidentää kompressorin seisonjaksoja. Tämä voi aiheuttaa kylmälaitteen sisälämpötilan nousua, mikä puolestaan voi vaikuttaa elintarvikkeiden säilyvyyteen.

Huoneenlämpötilaluokka on ilmoitettu laitteen arvokilvessä, joka sijaitsee kylmälaitteen sisällä.

Huoneenlämpötilaluokka	Ympäristön lämpötila
SN	10–32 °C
N	16–32 °C
ST	16–38 °C
T	16–43 °C
SN-ST	10–38 °C
SN-T	10–43 °C

Huoneenlämpötilaluokkaan SN kuuluva kylmälaite toimii moitteettomasti vielä +5 °C:n lämpötilassa.

Side-by-side-asennus

 Laitteen ulkoseiniin tiivistyvä vesi aiheuttaa vaurioiden vaaran.

Erittäin kostealla ilmalla ja jos ilmankierto laitteen ympärillä ei ole riittävä, laitteen ulkoseiniin voi tiivistyä vettä, mikä puolestaan voi aiheuttaa korroosiota.

Älä asenna kylmälaitetta muiden kylmälaitteiden kanssa suoraan vierekkäin tai päällekkäin, jos kylmälaitetta ei ole hyväksytty tähän tarkoitukseen.

Jos haluat asentaa vierekkäin useita kylmälaitteita ilman sivuseinän lämmitystä, jätä laitteiden väliin vähintään 150 mm:n rako.

Ilmankierto

 Riittämättömän ilmanvaihdon aiheuttama tulipalo- ja vaurioitumisvaara.

Jos ilmankierto kylmälaitteen ympärillä ei ole riittävä, kompressorikäy tiheämmin ja pitempään. Tämä lisää laitteen energiankulutusta ja nostaa kompressorin lämpötilaa, mikä voi puolestaan vahingoittaa kylmälaitetta.

Huolehdi siitä, että ilma pääsee vapaasti kiertämään kylmälaitteen ympärillä:

Noudata siksi ehdottomasti ilmoitettuja ilmanotto- ja ilmanpoistoaukkojen mittoja.

Ilmanotto- ja ilmanpoistoaukkoja ei saa peittää eikä tukkia.

Poista pöly ja lika ilmankiertotiloista säännöllisesti.

Kylmälaitteen takaseinän läheisyydessä oleva ilma lämpenee. Siksi laite täytyy sijoittaa kalusteisiin siten, että sen ilmanotto- ja ilmanpoistaukot pysyvät aina vapaina (ks. kohta "Sijoitusmitat" ja mukana toimitettu asennusohje).

Oven avautumissuunnan vaihto

⚠ Painavan oven aiheuttama loukkaantumisen ja vahingoittumisen vaara.

Jos avautumissuunnan vaihdossa on mukana vain yksi henkilö, loukkaantumis- ja vaurioitumisvaara suurenee. Oven avautumissuunnan vaihtoon tarvitaan ehdottomasti kaksi henkilöä.

⚠ Puristuksiin jäämisen vaara. Sormet voivat jäädä puristuksiin oven saranoiden väliin. Jätä saranat auki, älä taita niitä kiinni. Älä laita muutostöiden aikana sormiasi saranan sisään.

Suorita avautumissuunnan vaihto asennusohjeen mukaisesti.

Kalusteovi (koskee laitetta KFN 7934 D)

Vaaka- ja pystysuuntainen rako

Käytettävän kalusteoven paksuus ja pyöristyssäde on otettava huomioon määritettäessä oven ympärille jätettävän vaaka- ja pystysuuntaisen raon leveyttä.

Ota ehdottomasti huomioon seuraava:

- Vaakasuuntainen rako

Kalusteoven ja sen ylä- tai alapuolelle tulevan toisen kaapinoven väliin täytyy jättää vähintään 3 mm:n rako.


- Pystysuuntainen rako

Jos kylmälaitteen kalusteoven sarana- puolen ja sen viereisen keittiökaluste- teen etureunan tai sivuseinän välinen etäisyys on liian pieni, kylmälaitteen ovi voi avattaessa ottaa kiinni vierei- sen keittiökaluste- teen etureunaan tai sivuseinään.

Laske kalusteoven viereen jätettävän raon leveys oven paksuuden ja pyö- ristyssäteen mukaan.

Ota tämä huomioon jo keittiösuunnitel- lussa tai kylmälaitteen hankinnan yhtey- dessä, jotta saat varmasti varattuun tilaan sopivan ratkaisun.

Kaluste- oven pak- suus A [mm]	Raon leveys X [mm] eri pyöristyssäteillä B			
	R0	R1	R2	R3
≥16–19	2,5			
20	3	3	2,5	2,5
21	3	3	2,5	2,5
22	4	3,5	3	3

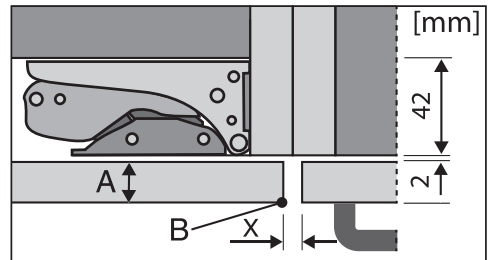


Viereisen keittiökaluste- teen etureuna

A = Kalusteoven paksuus

B = Pyöristyssäde

X = Rako

Asennus

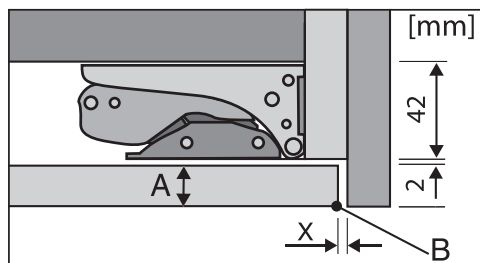

Kalusterivin sivuseinä

A = Kalusteoven paksuus

B = Pyöristyssäde

X = Rako

Vinkki: Asenna välikelista kalusteen rungon ja sivuseinän väliin. Näin saat jätettyä väliin sopivan raon.

Kalusteoven paino



Raskas kalusteovi aiheuttaa vaurioiden vaaran.

Jos asennat laitteeseen liian painavan kalusteoven, laitteen saranat voivat vahingoittua, mikä voi aiheuttaa mm. kylmälaitteen toimintahäiriöitä.

Kalusteovien suurimmat sallitut enimmäispainot (kg) ovat seuraavat:


Kylmälaite	Ylempi kaluste-ovi	Alempi kaluste-ovi
KFN 7934 D	20	19

Laitteen mitat

Sijoitus komerokaappiin / näkymä sivulta

KFN 7934 D

Kaikki ilmoitetut mitat ovat millimetrejä.

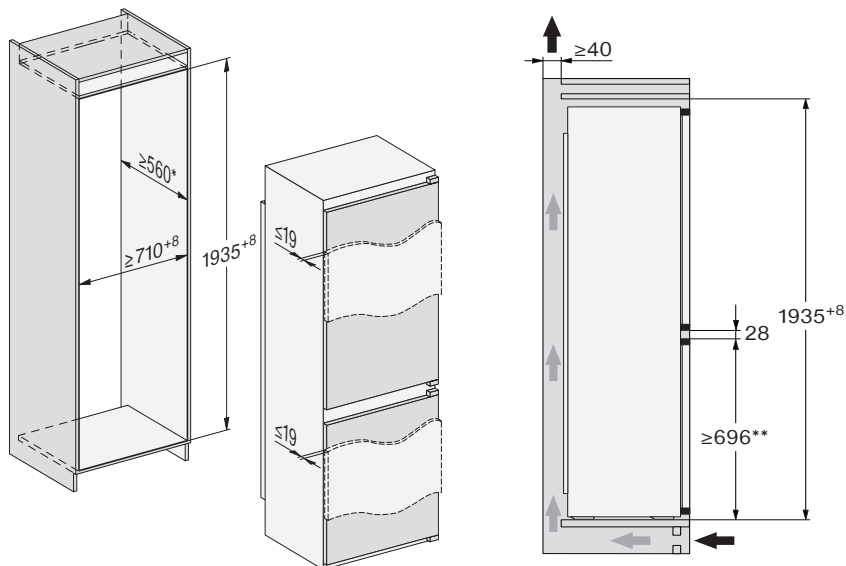

* Ilmoitettu energiankulutus koskee tilannetta, jossa sijoitusaukon syvyys on 560 mm. Jos sijoitusaukon syvyys on 550 mm, kylmälaite toimii edelleen moitteettomasti, mutta kuluttaa hieman enemmän energiaa.


** Mielen valikoimaan kuuluu erilaisia kylmlaitteita, joiden ovenraon sijainti vaihtelee. Jotta sama kalusteovi voidaan myöhemmin todennäköisemmin asentaa uuteen laitteeseen, suosittelemme käyttämään kalusteovea, jonka alaosan korkeus on 696–706 mm. Uuden laitteen ovenraon sijainti voi olla eri.

Ennen kuin sijoitat laitteen kalusteisiin, tarkista, että kalustekaappi vastaa tarkasti ilmoitettuja sijoitusmittoja. Ilmoitettuja ilmanotto- ja ilmanpoistoaukkojen vähimmäismittoja on noudatettava, jotta kylmälaite toimisi moitteettomasti.

Asennus

KFN 7913 E

Kaikki ilmoitetut mitat ovat millimetrejä.

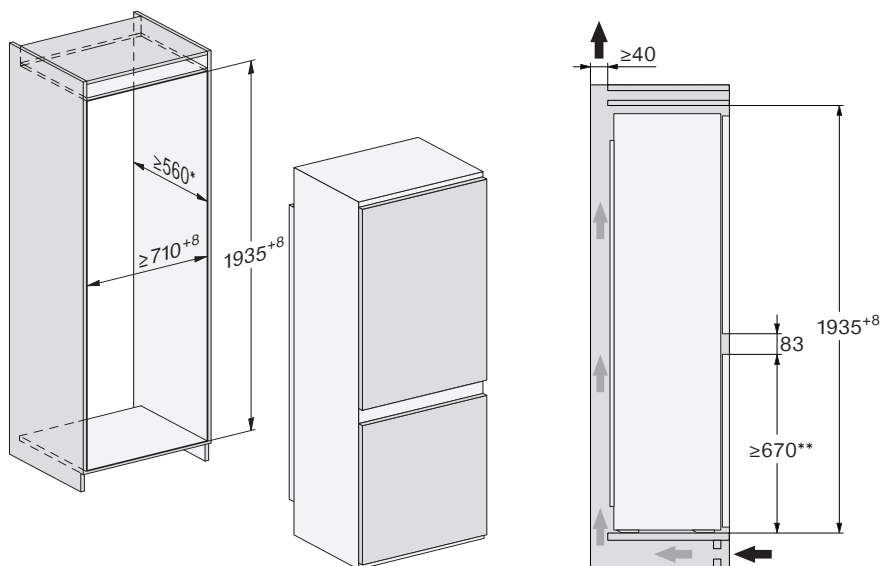

* Ilmoitettu energiankulutus koskee tilannetta, jossa sijoitusaukon syvyys on 560 mm. Jos sijoitusaukon syvyys on 550 mm, kylmälaite toimii edelleen moitteettomasti, mutta kuluttaa hieman enemmän energiaa.

** Mielen valikoimaan kuuluu erilaisia kylmlaitteita, joiden ovenraon sijainti vaihtelee. Jotta sama kalusteovi voidaan myöhemmin todennäköisemmin asentaa uuteen laitteeseen, suosittelemme käyttämään kalusteovea, jonka alaosan korkeus on 696–706 mm. Uuden laitteen ovenraon sijainti voi olla eri.



Ennen kuin sijoitat laitteen kalusteisiin, tarkista, että kalustekaappi vastaa tarkasti ilmoitettuja sijoitusmittoja. Ilmoitettuja ilmanotto- ja ilmanpoistoaukkojen vähimmäismittoja on noudatettava, jotta kylmälaite toimisi moitteettomasti.

Liitännät ja ilmankierto

KFN 7913 E

Kaikki ilmoitetut mitat ovat millimetrejä.

Ilmoitettuja ilmanotto- ja ilmanpoistoaukkojen vähimmäismittoja on noudatettava, jotta kylmälaite toimisi moitteettomasti.

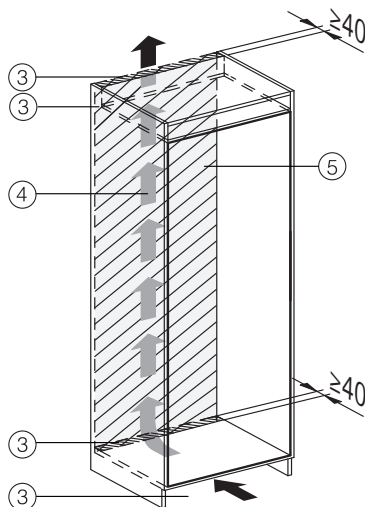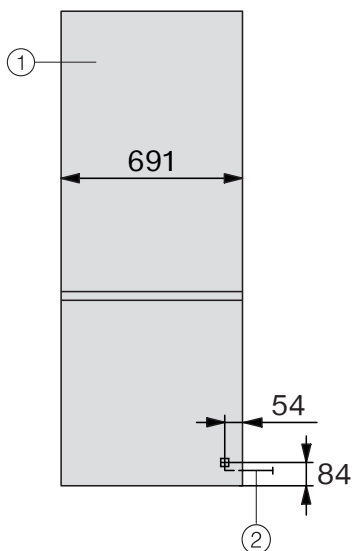



- ① Näkymä edestä
- ② Liitäntäjohtoon pituus = 2 300 mm
Pitempiä liitäntäjohtoja voi tilata Mielen asiakaspalvelusta.
- ③ Ilmankiertoaukko vähint. 200 cm²
- ④ Ilmankierto
- ⑤ Ei liitäntöjä tälle alueelle

Asennus

KFN 7934 D

Kaikki ilmoitetut mitat ovat millimetrejä.

Ilmoitettuja ilmanotto- ja ilmanpoistoaukkojen vähimmäismittoja on noudatettava, jotta kylmälaite toimisi moitteettomasti.

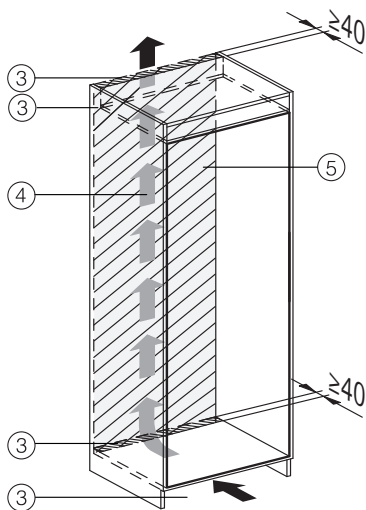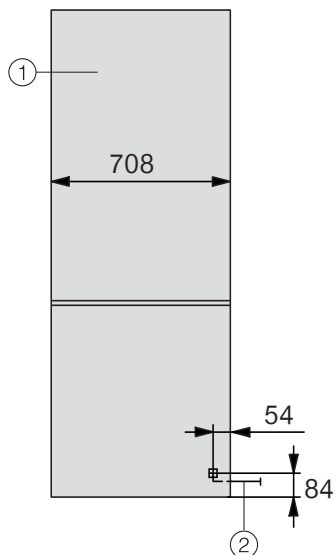

- ① Näkymä edestä
- ② Liitäntäjohton pituus = 2 300 mm
Pitempiä liitäntäjohtoja voi tilata Mielen asiakaspalvelusta.
- ③ Ilmankiertoaukko vähint. 200 cm²
- ④ Ilmankierto
- ⑤ Ei liitäntöjä tälle alueelle

Sähköliitäntä

Kylmälaitteen saa liittää vain maadoitettuun pistorasiaan laitteen mukana toimitetun liitäntäjohtojen välityksellä.

Sijoita kylmälaite siten, että pistorasiaan on vapaa pääsy. Jos pistorasiaan ei pääse käsiksi asennuksen jälkeen, sähköliitäntä on varustettava erillisellä, kaikki koskettimet avaavalla erotuskytkimellä.



Ylikuumenemisen aiheuttama tulipalovaara.

Kylmälaitteen käyttö haaroituspistorasian ja jatkojohtojen välityksellä voi aiheuttaa johtojen ylikuumenemisen.

Älä siksi liitä sitä sähköverkkoon jatkojohtojen tai haaroituspistorasian välityksellä.

Sähköliitännät on tehtävä normin VDE 0100 mukaisesti.

Turvallisuussyistä suosittelemme tyyppin  vikavirtasuojakytkimen (RCD) asennusta virtapiiriin, johon kylmälaite liitetään.


Jos laitteen liitäntäjohto vaurioituu, sen saa vaihtaa vain alkuperäisen kaltaiseen liitäntäjohtoon (tilattavissa Miele-huollossa). Turvallisuuden vuoksi verkkoliitäntäjohtojen saa vaihtaa vain valtuutettu sähköasentaja tai Miele-huoltoliike.

Tiedot laitteen nimellisotehosta ja tarvittavista sulakkeista löytyvät tästä käyttöohjeesta sekä koneen arvokilvestä. Vertaa näitä tietoja asennuspaikan sähköliitännän tietoihin. Ota epäselvissä tapauksissa yhteyttä sähköasentajaan.

Ajoittainen tai jatkuva käyttö itsenäisten tai verkon kanssa synkronoimattomien energiajärjestelmien (kuten erillisten verkkojen, varavoimajärjestelmien) kanssa on mahdollista. Edellytyksenä on, et-

tä käytettävä energiajärjestelmä on standardin EN 50160 tai muun vastaavan standardin mukainen. Asennus täytyy myös saarekekäytössä ja ei synkronoidussa käytössä varustaa suojalaitteilla, joita edellytetään tavanomaisen sähköasennuksen ja tämän Miele-tuotteen käytön yhteydessä, ja niiden asianmukainen toiminta on varmistettava, tai vaihtoehtoisesti asennus on varustettava muunlaisilla vastaavan suojaustason takaavilla suojalaitteilla. Tämä voidaan tehdä esimerkiksi VDE-AR-E 2510-2:n nykyisissä soveltamissäännöissä kuvatulla tavalla.

Liittäminen sähköverkkoon

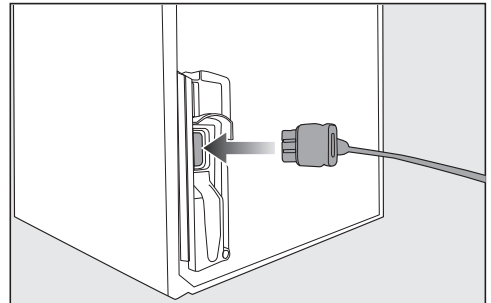

- Työnnä liitäntäjohtojen pistoke kylmälaitteen takaseinässä olevaan liitäntään.


Varmista, että pistoke napsahtaa kunnolla paikalleen.

- Työnnä kylmälaitteen pistotulppa pistorasiaan.

Kylmälaite on nyt liitetty sähköverkkoon.

Tutustuminen laitteeseen


Kylmälaite KFN 7913 E

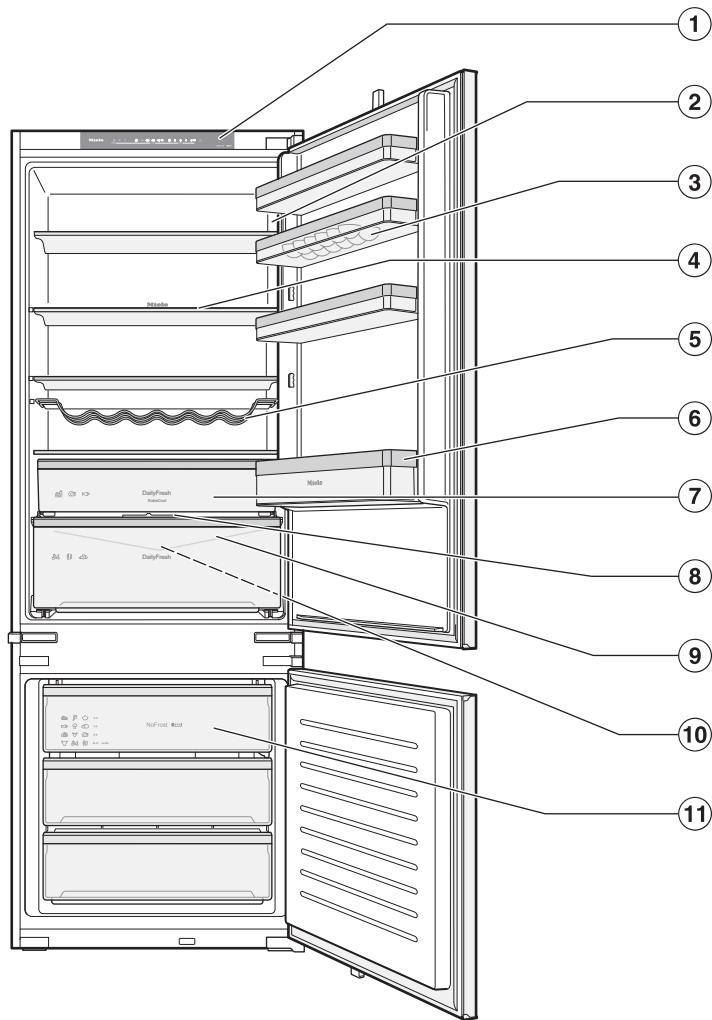

- ① Ohjauspaneeli
- ② Ovihylly, jossa munalokero
- ③ Sisävalaisin
- ④ Säädetty pullohylly
- ⑤ Hyllytaso
- ⑥ Pullohylly
- ⑦ DailyFresh ExtraCool -laatikko, jonka matala lämpötila soveltuu helposti pilaantuvien elintarvikkeiden säilytykseen
- ⑧ Kansi ylemmän DailyFresh-laatikon ilmankosteuden säätämistä varten
- ⑨ Sulamisveden poistokouru ja poistoaukko:
Tiivistynyt kosteus poistuu ja haihtuu automaattisesti.
- ⑩ DailyFresh-laatikko hedelmille ja vihanneksille (kosteudeltaan säädetty)
- ⑪ Pakastuslaatikot


Tutustuminen laitteeseen

Kylmälaite KFN 7934 D

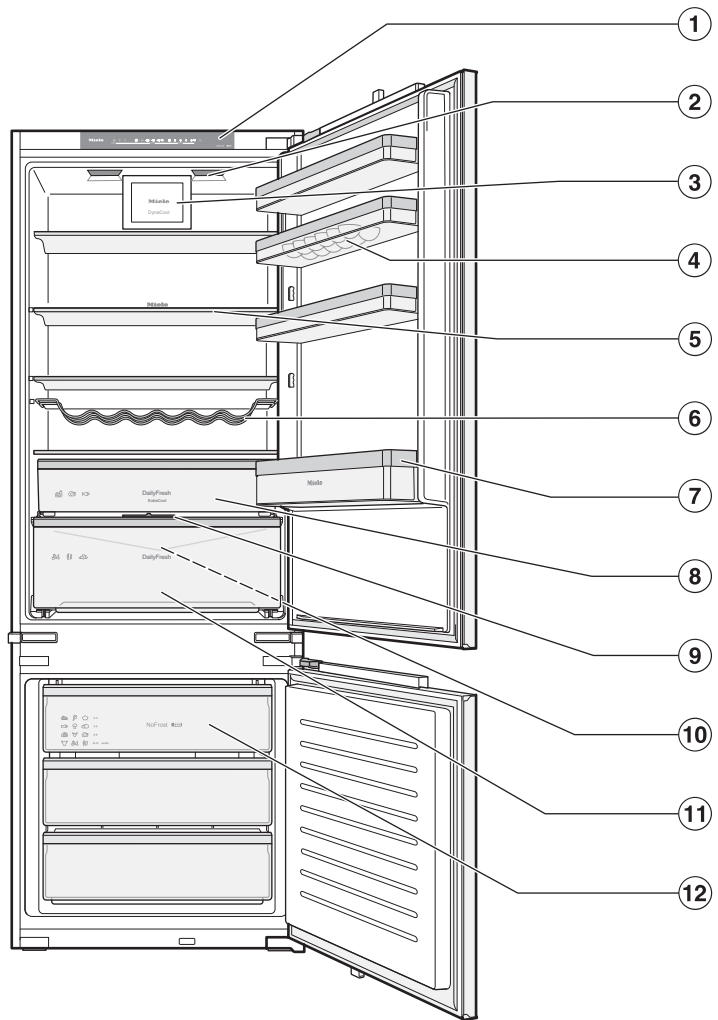

- ① Ohjauspaneeli
- ② Ovihylly, jossa munalokero
- ③ Jäähdytyspuhallin (DynaCool)
- ④ Säädetty pullohylly
- ⑤ Sisävalaisin
- ⑥ Hyllytaso
- ⑦ Pullohylly
- ⑧ DailyFresh ExtraCool -laatikko, jonka matala lämpötila soveltuu helposti pilaantuvien elintarvikkeiden säilytykseen
- ⑨ Kansi ylemmän DailyFresh-laatikon ilmankosteuden säätämistä varten
- ⑩ Sulamisveden poistokouru ja poistoaukko:
Tiivistynyt kosteus poistuu ja haihtuu automaattisesti.
- ⑪ DailyFresh-laatikko hedelmille ja vihanneksille (kosteudeltaan säädetty)
- ⑫ Pakastuslaatikot

Tutustuminen laitteeseen

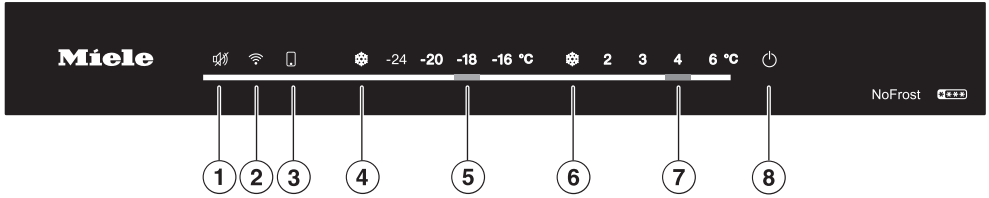

- ① Lämpötila- ja ovihälyttimen hälytysäänen poistopainike
- ② Verkko-yhteyden kytkeminen kotiverkkoon (WiFi) ja pois siitä
- ③ Palaa, jos olet tehnyt asetuksia Miele-sovelluksella
(Lisätietoja mahdollisista asetuksista on Miele-sovelluksessa).
- ④ SuperFrost-pakastustoiminnon kytkeminen päälle ja pois päältä
- ⑤ Pakastimen lämpötilan säätäminen
- ⑥ SuperCool-pikajäähdytystoiminnon kytkeminen päälle ja pois päältä
- ⑦ Jääkaapin lämpötilan säätäminen
- ⑧ Kylmälaitteen virran kytkeminen päälle ja pois päältä
(pidä painiketta painettuna 3 sekunnin ajan)

Turvallisuus

Pakastimen lämpötilahälytys

Kylmälaitteessa on lämpötilahälytyn, jottei pakastimen lämpötila pääse nousemaan huomaamatta.

Jos pakastimen lämpötila nousee liikaa, pakastimen lämpötilanäyttö alkaa vilkkua ja painikkeen  alla oleva merkkivalo syttyy.

Lisäksi laitteesta kuuluu hälytysääni, kunnes hälytyksen syy on poistunut tai kunnes kuittaat hälytyksen.

Säätämäsi lämpötila vaikuttaa siihen, miten paljon lämpötila saa muuttua ennen kuin hälytysjärjestelmä alkaa hälyttää.

Lämpötilahälytys voi laueta seuraavissa tilanteissa:

- Kylmälaitteen lämpötila poikkeaa liian paljon säätämästäsi lämpötila-arvosta kytkiessäsi laitteen päälle.
- Laitteeseen pääsee virtaamaan liikaa lämmintä huoneilmaa järjestäessäsi pakasteita tai ottaessasi niitä pakastimesta.
- Pakastat kerralla suuria määriä elintarvikkeita.
- Pakastat lämpimiä elintarvikkeita.

Lämpötilahälytyksen hälytysäänen vaientaminen kesken hälytyksen

Selvitä hälytyksen aiheuttanut syy ja poista se aina ennen kuin kytket hälytyksen pois päältä.

Voit halutessasi keskeyttää hälytysäänen ennen aikojaan.

■ Paina painiketta .

■ Tarkasta elintarvikkeiden kunto ja varmista, etteivät ne ole sulaneet osittain tai kokonaan. Muista ettei sulaneita pakasteita saa pakastaa uudelleen, vaan ne on ensin kypsennettävä (keitetävä tai paistettava).

Ovihälytin

Kylmälaitteessa on ovihälytin, jotta vältetään oven auki unohtumisen aiheuttama lisääntyvä sähkönkulutus ja elintarvikkeille haitallinen lämpötilan nousu.

Pakastimen tai jääkaapin lämpötilanäyttö vilkkuu sen mukaan, kumpi ovista on ollut auki yli kaksi minuuttia. Painikkeen  alla oleva merkkivalo vilkkuu. Lisäksi laitteesta kuuluu hälytysääni.

 Voit muuttaa ovihälytyksen laukeamiseen kuluvaa aikaa Miele-sovelluksessa.

Hälytysääni vaikenee ja painikkeen  alla oleva merkkivalo sammuu heti, kun ovi suljetaan.

Ovihälytyksen hälytysäänen vaientaminen kesken hälytyksen

Voit halutessasi keskeyttää hälytysäänen ennen aikojaan.

■ Paina painiketta .

Hälytysääni vaikenee. Painikkeen  alla oleva merkkivalo sammuu heti, kun ovi suljetaan.

Hälytysääni alkaa kuulua uudelleen kahden minuutin kuluttua, jos et sitä ennen sulje kylmälaitteen ovea.

Tutustuminen laitteeseen

Laitteen toiminnot

SuperCool-pikajäähdytys ❄️

Kun käytät SuperCool-pikajäähdytystoimintoa ❄️, **jääkaappi** kylmenee erittäin nopeasti kylmimpään mahdolliseen lämpötilaan (ympäristön lämpötilan mukaan). Laitteen kylmäkoneisto alkaa käydä jatkuvasti, jolloin laitteen sisälämpötila alkaa laskea.

Käytä SuperCool-toimintoa ❄️, kun haluat jäähdyttää suuria määriä elintarvikkeita tai juomia nopeasti.

Kytke SuperCool-toiminto ❄️ päälle **juuri ennen kuin laitat** jäähdytettäviä elintarvikkeita tai juomia kylmälaitteeseen.

SuperCool-toiminto ❄️ kytkeytyy automaattisesti pois päältä noin kuuden tunnin kuluttua. Kylmäkoneisto alkaa jälleen toimia normaalisti.

SuperFrost-pakastustoiminto ❄️

Kun SuperFrost-pakastustoiminto ❄️ on kytkettynä päälle, **pakastin** jäähtyy erittäin nopeasti kylmimpään mahdolliseen lämpötilaan (ympäristön lämpötilan mukaan). Laitteen kylmäkoneisto alkaa käydä jatkuvasti, jolloin laitteen sisälämpötila alkaa laskea.

Käytä SuperFrost-toimintoa ❄️, kun aiot pakastaa tuoreita elintarvikkeita. Tuoreiden elintarvikkeiden tulisi jäätyä läpikotaisin mahdollisimman nopeasti, jolloin niiden ravintoarvo, vitamiinit, ulkonäkö ja maku säilyvät mahdollisimman hyvinä.

Kytke SuperFrost-pakastustoiminto ❄️ päälle **4–6 tuntia etukäteen**. Jos aiot pakastaa kerralla **enimmäismäärän elintarvikkeita**, SuperFrost-toiminto ❄️ täytyy kytkeä päälle **24 tuntia etukäteen**.

SuperFrost-pakastustoiminto ❄️ kytkeytyy automaattisesti pois päältä viimeistään 50 tunnin kuluttua. Aika, joka kuluu ennen kuin SuperFrost-toiminto ❄️ kytkeytyy pois päältä, vaihtelee pakastimeen asettamiesi tuoreiden elintarvikkeiden määrän mukaan.

Automaattinen SuperFrost-pakastustoiminto ❄️

Automaattinen SuperFrost-pakastustoiminto ❄️ on tehdasasetuksena otettuna käyttöön, ja voit ottaa sen pois käytöstä milloin tahansa.

Jos laitat pakastimeen kerralla suuren määrän (lämpimiä) elintarvikkeita ja pakastimen lämpötila nousee, SuperFrost-pakastustoiminto ❄️ kytkeytyy **automaattisesti** päälle joksikin aikaa.

SuperFrost-painikkeen ❄️ alla oleva merkkivalo syttyy.

Pakastettavat tuotteet kannattaa sijoittaa pakastuslaatikoiden oikeanpuoleiseen osaan.

Sapattitila

Kylmälaitteessa on uskonnollisia tapoja kunnioittava Sapattitila.

Kun Sapattitila on päällä, seuraavat toiminnot eivät ole käytössä:

- sisävalo oven ollessa auki
- kaikki merkkiäänät ja -valot
- kaikki ohjaustaulun symbolit ja merkki-valot (poikkeus: painikkeen SuperFrost ❄️ alla oleva merkivalo palaa himmeänä).
- aktiivinen WiFi-yhteys
- SuperCool-, SuperFrost- ja automaattinen SuperFrost -toiminto

Kaikki muut aiemmin päälle kytketyt toiminnot pysyvät käytössä.

Kun Sapattitila on kytketty päälle, et voi muuttaa kylmälaitteen asetuksia.

Sisätilan muuttaminen

Ovihyllyjen/pullohyllyn siirtäminen tai ottaminen pois paikaltaan

Siirrä ovihyllyjä/pullohyllyjä vain tyhjänä.


- Vedä ovihyllyä/pullohyllyä ylöspäin ja nosta se eteenpäin ulos.
- Aseta ovihylly/pullohylly takaisin haluamallasi korkeudelle.

Hyllyjen ottaminen pois tai siirtäminen

Voit siirtää hyllytasoja säilytettävän tarvaran korkeuden mukaan.


- Nosta hyllyä hieman etureunasta ja vedä se eteenpäin pois paikaltaan.
- Aseta hylly uuteen paikkaansa takareunan reunus ylöspäin. Takareunan reunuksen tulee osoittaa ylöspäin, jotta se estää elintarvikkeita koskettamasta laitteen takaseinää ja jäätymästä siihen kiinni.

DailyFresh ExtraCool -laatikon ottaminen pois paikaltaan

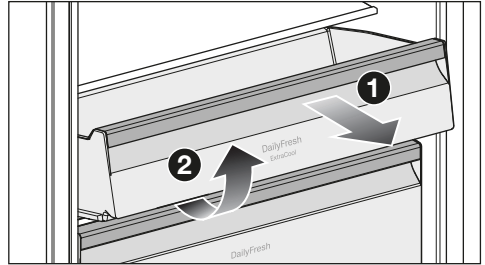

- Vedä DailyFresh ExtraCool -laatikko ulos vasteseen asti ① ja nosta se ylöspäin pois paikaltaan ②.

DailyFresh-laatikon ottaminen pois paikaltaan

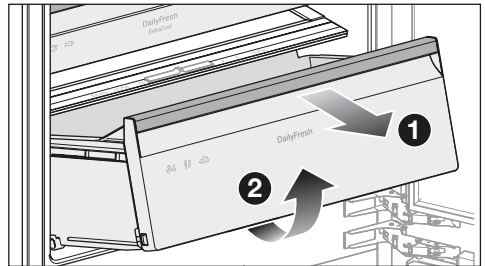


- Ota pullohylly pois laitteen ovesta.
- Vedä DailyFresh-laatikko ulos vasteseen asti ① ja nosta se ylöspäin pois paikaltaan ②.

Pakastuslaatikon ottaminen pois paikaltaan

- Vedä pakastuslaatikko ulos vasteseen asti ja nosta se ylöspäin pois paikaltaan.

Tutustuminen laitteeseen

Säädettävän pullotelineen siirtäminen

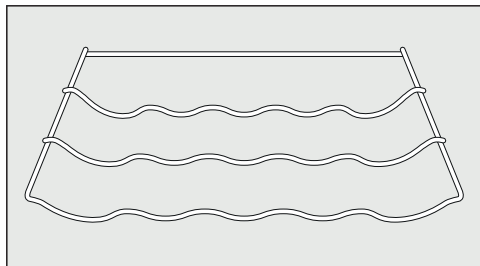

- Nosta pullotelinettä kevyesti takareunasta ja ota se eteenpäin pois paikaltaan.
- Aseta pulloteline takaisin haluamaasi kohtaan.

Telineen takareunassa olevan reunuksen tulee osoittaa ylöspäin, jotteivät pullot pääse kosketuksiin laitteen takaseinän kanssa.

Vakiovarusteet

Liitäntäjohdon pistoke

Munalokerikko

Säädettävä pullohylly

Jääpalojen jäädytysastia

Erikseen ostettavat varusteet

Mielen verkkokaupasta, Mielen asiakaspalvelusta ja Miele-kauppiailta voit ostaa erityisesti kylmälaitteeseen sopivia tuotteita, kuten koneen hoitoaineita ja varusteita.

Mielen verkkokauppaan pääset skannaamalla seuraavan QR-koodin:



Ennen ensimmäistä käyttö-kertaa

- Poista kaikki pakkausmateriaali ja suojakalvot.
- Poista kaikki mainosmateriaalit ja tarat laitteen sisätiloista.
- Puhdista laitteen sisäosat ja varusteet.

Liittäminen sähköverkkoon

- Liitä kylmälaite sähköverkkoon kappaleessa Asennus – Sähköliitäntä neuvotulla tavalla.

Kylmälaite käynnistyy hitaasti.

Käynnistymisen jälkeen esiasetetut lämpötilat tulevat näkyviin jääkaapin ja pakastimen lämpötilanäyttöihin.

Kylmälaite on nyt käyttövalmis.

Kylmälaite alkaa kylmetä ja sisävalo palaa laitteen oven ollessa auki.

Anna laitteen jäähtyä muutama tunti ennen kuin täytät sen elintarvikkeilla.

Kylmälaitteen kytkeminen päälle

- Jos kylmälaite on aiemmin kytketty pois päältä virtakytkimellä , paina virtakytkintä  kolmen sekunnin ajan, kunnes kaikki ohjaustaulun merkkivalot syttyvät kerran.

Laitteesta kuuluu merkkiäni ja esiasetetut lämpötilat syttyvät lämpötilanäyttöön.

Kylmälaite alkaa kylmetä ja sisävalo palaa laitteen oven ollessa auki.

Painikkeen  alla oleva merkkivalo sammuu, kun pakastin on jäähtynyt asetettuun lämpötilaan. Pakastimen lämpötilanäyttö palaa yhtäjaksoisesti ja hälytysääni lakkaa.

- Jos haluat vaientaa hälytysäänien enenaikaisesti, paina painiketta .

Anna laitteen jäähtyä muutama tunti ennen kuin täytät sen elintarvikkeilla. Aseta kylmälaitteeseen elintarvikkeita vasta, kun se on jäähtynyt asetta-maasi lämpötilaan.

Aseta pakastimeen elintarvikkeita vasta, kun se on jäähtynyt tarpeeksi kylmäksi (vähintään -18 °C).

Odota kylmälaitteen päälle kytkemisen jälkeen noin kolme minuuttia, ennen kuin alat verkottaa sitä. Vasta tämän jälkeen kylmälaitteen alustus on valmis.

Kylmälaitteen kytkeminen pois päältä

- Paina virtakytkintä  kolmen sekunnin ajan, kunnes kaikki ohjaustaulun merkkivalot sammuvat.

Laitteesta kuuluu merkkiäni.

Kylmäkoneisto pysähtyy ja sisävalo sammuu.

Huomaa: Kylmälaitetta ei ole irrotettu sähköverkosta, vaikka kytketkin sen virran pois päältä.

Käyttöönotto

Kun et aio käyttää laitetta pitkään aikaan

Kylmälaitteen sisään voi muodostua homeetta, jos sitä pidetään pitkään pois päältä ilman, että sitä on puhdistettu ja varsinkin, jos laitetta ei jätetä auki.

Puhdista ehdottomasti koko kylmälaitte, jos aiot olla pitkään pois kotoa.

Jollet aio käyttää laitetta pitkään aikaan, toimi seuraavasti:

- Kytke kylmälaitte pois päältä.
- Irrota laitteen pistotulppa pistorasiasta tai kytke laitteen sulake pois päältä.
- Puhdista kylmälaitte ja jätä se auki, jotta laite tuulettuu eikä sisään muodostu ummehtunutta hajua.

Jääkaapin lämpötilan säätäminen

Vinkki: Suosittelemme jääkaapin lämpötilaksi **4 °C**.

4 °C:n lämpötila ja hyvä hygienia hidastavat vakavia ruokamyrkytyksiä aiheuttavien bakteerien, kuten salmonellan tai listerian lisääntymistä.

Periaatteessa: Mitä kylmempi lämpötila, sitä pidempi elintarvikkeiden säilyvyysaika.

- Kosketa haluamaasi jääkaapin lämpötilaa.

Jääkaapin lämpötilan säätöalue

Jääkaapin lämpötilaa voidaan säätää välillä **2...6 °C**.

☞ Miele-sovelluksella voit säätää jääkaapin lämpötilaa myös tämän alueen ulkopuolella.

Lämpötilanäyttö

Ohjaustaulun lämpötilanäyttö näyttää aina **valitsemaasi** lämpötilaa.

Ympäristön lämpötilan ja asetuksen mukaan halutun lämpötilan saavuttaminen saattaa kestää muutaman tunnin.

Jääkaapin lämpötila nousee:

- mitä useammin ja pitemmäksi aikaa laitteen ovea avataan.
- mitä enemmän elintarvikkeita laitteen kerralla asetetaan.
- mitä lämpimämpiä elintarvikkeita laitteen aseetaan.
- mitä korkeampi laitteen ympäristön lämpötila on. Kylmälaitteen ympäristön lämpötila ei saa laskea alle laitteen

huoneenlämpötilaluokassa ilmoitetun ala-arvon eikä nousta yli annetun yläarvon.

SuperCool-pikajäähdytystoiminnon kytkeminen päälle

Kytke SuperCool-toiminto ☼ päälle juuri ennen kuin laitat jäähdytettäviä elintarvikkeita tai juomia kylmälaitteeseen.

- Paina SuperCool-painiketta ☼.

SuperCool-painikkeen ☼ alla oleva merkkivalo syttyy.

SuperCool-pikajäähdytystoiminnon kytkeminen pois päältä

SuperCool-toiminto ☼ kytkeytyy automaattisesti pois päältä viimeistään kuuden tunnin kuluttua.

Säästät energiaa, kun kytket SuperCool-toiminnon ☼ pois päältä jo tätä aiemmin, kun elintarvikkeet tai juomat ovat jäähtyneet riittävästi.

- Paina SuperCool-painiketta ☼.

SuperCool-painikkeen ☼ alla oleva merkkivalo sammuu.

Käyttö

Pakastimen lämpötilan säätäminen

 Pilaantuneiden elintarvikkeiden nauttiminen aiheuttaa terveysvaaran. Tuoreiden elintarvikkeiden pakastus edellyttää **-18 °C:n** lämpötilaa. Pakasteiden säilyvyysaika lyhenee, jos pakastimen lämpötila on tätä korkeampi.

Säädä elintarvikkeiden pakastusta tai pitkäaikaista säilytystä varten pakastimen lämpötilaksi **-18 °C** tai kylmempi.

Vinkki: Pakastimen tasainen -18 °C lämpötila ja hyvä hygienia elintarvikkeiden käsittelyssä mahdollistavat elintarvikkeiden mahdollisimman pitkän säilytysajan, mikä vähentää ruoan menettämisestä hukkaan.

- Kosketa haluamaasi pakastimen lämpötilaa.

Pakastimen lämpötilan säätöalue

Voit säätää pakastimen lämpötilaa välillä **-16...-24 °C**.

Lämpötilanäyttö

Ohjaustaulun lämpötilanäyttö näyttää aina **valitsemaasi** lämpötilaa.

Ympäristön lämpötilan ja asetuksen mukaan halutun lämpötilan saavuttaminen saattaa kestää muutaman tunnin.

Pakastimen lämpötila nousee:

- mitä useammin ja pitemmäksi aikaa laitteen ovea avataan.
- mitä enemmän elintarvikkeita laitteen kerralla asetetaan.

- mitä lämpimämpiä elintarvikkeita laitteeseen asetetaan.
- mitä korkeampi laitteen ympäristön lämpötila on. Kylmälaitteen ympäristön lämpötila ei saa laskea alle laitteen huoneenlämpötilaluokassa ilmoitetun ala-arvon eikä nousta yli annetun yläarvon.

SuperFrost-pakastustoiminnon kytkeminen päälle

Kytke SuperFrost-pakastustoiminto  päälle **noin 4–6 tuntia ennen** kuin laitat pakastettavia tuotteita pakastimeen. Jos aiot pakastaa kerralla enimmäismäärän elintarvikkeita, SuperFrost-toiminto  täytyy kytkeä päälle 24 tuntia etukäteen.

SuperFrost-pakastustoimintoa  **ei** tarvitse kytkeä päälle,

- kun laitat pakastimeen jo jäätyneitä pakasteita.
- kun pakastat kerrallaan enintään 2 kg elintarvikkeita.

- Paina SuperFrost-painiketta .

SuperFrost-painikkeen  alla oleva merkkivalo syttyy.

SuperFrost-pakastustoiminnon kytkeminen pois päältä

SuperFrost-pakastustoiminto  kytkeytyy automaattisesti pois päältä viimeistään 50 tunnin kuluttua.

Säästät energiaa, jos kytket SuperFrost-pakastustoiminnon  pois päältä itse, kun elintarvikkeet ovat jäätyneet riittävästi.

- Paina SuperFrost-painiketta .

SuperFrost-painikkeen  alla oleva merkkivalo sammuu.

Automaattisen SuperFrost-pakastustoiminnon ❄️ keskeyttäminen

- Paina SuperFrost-painiketta ❄️.

SuperFrost-painikkeen ❄️ alla oleva merkkivalo sammuu.

Automaattisen SuperFrost-pakastustoiminnon ❄️ ottaminen käyttöön

- Paina SuperFrost-painiketta ❄️ 5 sekunnin ajan, kunnes laitteesta kuuluu merkkiääni.
- Vapauta SuperFrost-painike ❄️.

Laitteesta kuuluu kaksi merkkiääntä peräkkäin. Automaattinen SuperFrost-toiminto ❄️ on nyt otettu käyttöön.

Automaattisen SuperFrost-toiminnon ❄️ ottaminen kokonaan pois käytöstä

- Paina SuperFrost-painiketta ❄️ 5 sekunnin ajan, kunnes laitteesta kuuluu merkkiääni.
- Vapauta SuperFrost-painike ❄️.

Laitteesta kuuluu kolme merkkiääntä peräkkäin. Automaattinen SuperFrost-toiminto ❄️ on nyt otettu pois käytöstä.

Elintarvikkeiden säilytys jääkaapissa

⚠️ Helposti syttyvät kaasuseokset aiheuttavat räjähdysvaaran.

Laitteen sähköisten osien aiheuttamat kipinät voivat sytyttää helposti syttyviä kaasuseoksia.

Älä säilytä räjähtäviä aineita tai räjähtäviä ponnekaasuja käyttäviä suihkepulloja kylmälaitteessa. Tällaiset suihkepullot tunnistat liekkisymbolista tai ainesosaluettelon merkinnöistä. Jos ponnekaasuja pääsee vuotamaan, laitteen sähköisten osien aiheuttamat kipinät voivat sytyttää ne.

⚠️ Rasvaa tai öljyä sisältävät elintarvikkeet aiheuttavat laitteen vaurioitumisen vaaran.

Jos säilytät kylmälaitteessa tai sen ovihyllyissä rasvaa tai öljyä sisältäviä tuotteita, rasva saattaa haurastuttaa muovia, jolloin se voi haljeta tai rikkoutua.

Huolehdi siitä, ettei tuotteista mahdollisesti valuva rasva tai öljy joudu kosketuksiin kylmälaitteen muovisten osien kanssa.

Jos ilma ei pääse kiertämään riittävästi, laitteen jäähdytysteho heikkenee ja energiankulutus kasvaa.

Säilytä elintarvikkeita niin, etteivät ne ole aivan kiinni toisissaan eivätkä ota kiinni laitteen takaseinään, jotta ilma pääsee kiertämään hyvin.

Käyttö

Erilaiset lämpötila-alueet

Painovoiman vaikutuksesta jääkaapin sisälle muodostuu erilaisia lämpötila-alueita.

Kylmä, raskas ilma laskeutuu jääkaapin alaosaan. Hyödynnä erilaisia lämpötila-alueita elintarvikkeiden säilytyksessä.

Lämpimin alue

Jääkaapin lämpimimpiä alueita ovat ylimmän hyllyn etuosa ja ovihyllyt. Käytä näitä lämpötila-alueita vain säilyttämiseen levityskelpoisena ja juuston säilyttämiseen aromaattisen pehmeänä.

Kylmin alue

Jääkaapin kylmimmät alueet ovat suoraan DailyFresh ExtraCool -laatikon yläpuolella sekä takaseinän lähellä.

4 °C:n lämpötila ja hyvä hygienia hidastavat vakavia ruokamyrkytyksiä aiheuttavien bakteerien, kuten salmonellan tai listerian lisääntymistä.

Säilytä siksi näillä kylmimmillä lämpötila-alueilla helposti pilaantuvat elintarvikkeet, kuten:

- kala, liha, linnut
- makkarat, valmisruoat
- munaa tai kermaa sisältävät ruoat ja leivonnaiset
- tuore taikina, piirakka- tai pizzataikina
- tuorejuustot ja raakamaitotuotteet
- hummus, kasvislevitteet, kasvipohjaiset juustonkaltaiset tuotteet
- kelmuun pakatut paloittelut kasvikset
- yleensäkin kaikki tuoreet elintarvikkeet, joita on säilytettävä alle 4 °C:n lämpötilassa

Vinkki: Asettele elintarvikkeet jääkaappiin siten, etteivät ne ota kiinni takaseinään. Muuten elintarvikkeet voivat jäätyä kiinni takaseinään.

Kylmimmän alueen lämpötilanäyttö

Kylmimmän alueen lämpötilanäyttö sijaitsee jääkaapin vasemman- tai oikeanpuoleisella sivuseinällä, jääkaapin kylmimmässä osassa. Lämpötilanäytöstä voit tarkistaa helposti pilaantuvien elintarvikkeiden säilytykseen tarkoitetun alueen lämpötilan. Kylmin alue, jolla jääkaapin lämpötila on keskimäärin matalin, kun lämpötila on säädetty oikein, sijaitsee lämpötilanäytön ja sen alapuolisen hyllyn välissä. Erityisen matala lämpötila ja hyvä hygienia hidastavat vakavia ruokamyrkytyksiä aiheuttavien bakteerien, kuten salmonellan tai listerian lisääntymistä.


Kylmälaitteen käyttöönoton jälkeen saattaa kestää jopa 12 tuntia ennen kuin asetettu lämpötila saavutetaan.

Jos kylmälaitteen ovea pidetään pitkään auki tai avataan usein, lämpötilanäyttö saattaa näyttää väärin. Älä pidä kylmälaitteen ovea turhaan auki. Tarkista lämpötilanäyttö muutaman tunnin kuluttua uudelleen.

Lämpötilanäyttö



Lämpötila on säädetty oikein, kun lämpötilanäytössä näkyy teksti "OK". Tällöin kylmimmän alueen lämpötila on oikea helposti pilaantuvien elintarvikkeiden säilytykseen.

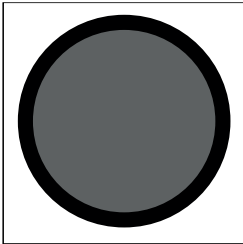

Lämpötila on säädetty liian korkeaksi, jos tekstiä "OK" ei näy lämpötilanäytössä. Sääda lämpötilaa kylmemmäksi.

Jos ympäristön lämpötila vaihtelee voimakkaasti, tarkkaile lämpötilanäyttöä useammin. Sääda lämpötilaa tarvittaessa uudelleen vielä kerran.

Vinkki: Jos "OK" ei näy lämpötilanäytössä vielä toistuvien tarkastusten jälkeen, vaikka olet valinnut kylmimmän mahdollisen lämpötilan, ota yhteys huoltoon. Lämpötilanäyttö on rikki eikä helposti pilaantuvien elintarvikkeiden optimaalisia säilytysoloja voida enää taata.

Säilytänkö elintarvikkeita pakattuina vai pakkaamattomina?

Säilytä elintarvikkeet jääkaapissa tiiviisti pakattuina tai kannella peitettyinä (poikkeuksen tästä muodostaa DailyFresh-

laatikko).

Näin elintarvikkeet eivät kuivu eivätkä anna tai ota hajuja. Myöskään elintarvikkeissa mahdollisesti olevat bakteerit eivät tällöin pääse siirtymään tuotteesta toiseen. Noudata tätä ohjetta ennen kaikkea eläinkunnan tuotteiden säilytyksessä. Huolehdi siitä, etteivät raan lihan ja kalan kaltaiset elintarvikkeet joudu kosketuksiin muiden elintarvikkeiden kanssa.

Säätämällä lämpötilan oikein ja noudattamalla elintarvikkeiden käsittelyssä hyvää hygieniää voit pidentää elintarvikkeiden säilyvyysaikaa huomattavasti. Tämä auttaa vähentämään ruokahävikkiä.

Proteiinipitoiset elintarvikkeet

Huomaa, että runsaammin proteiinia sisältävät elintarvikkeet pilaantuvat muita nopeammin. Toisin sanoen äyriäiset ja simpukat pilaantuvat nopeammin kuin kala, ja kala pilaantuu nopeammin kuin liha.

Käyttö

DailyFresh ExtraCool -laatikko

DailyFresh ExtraCool -laatikko soveltuu erityisen hyvin helposti pilaantuvien elintarvikkeiden säilytykseen, kuten:

- tuore kala ja äyriäiset
- kala, liha, makkarat
- ruokaisat salaattit
- maitotuotteet, kuten jogurtti, juusto, kerma, rahka jne.
- DailyFresh ExtraCool -laatikko soveltuu myös kaikkien muiden elintarvikkeiden säilytykseen, kunhan ne on **pakattu**.

Kun jääkaapin lämpötilaksi on asetettu **2 °C**, DailyFresh ExtraCool -laatikossa vallitsee n. **0 °C** lämpötila.

DailyFresh ExtraCool -laatikon ilman-kosteus ei ole tavallista korkeampi eikä sitä voi säätää.

DailyFresh ExtraCool -laatikon lämpötila on (jääkaapin valitun lämpötilan mukaan) noin 0 °C.

Laatikon lämpötila saattaa joskus laskea pakkasen puolelle. Elintarvikkeet voivat jäätyä.

Säädä lämpötilaa tarvittaessa.

Huomaa, että runsaammin proteiinia sisältävät elintarvikkeet pilaantuvat muita nopeammin.

Toisin sanoen äyriäiset ja simpukat pilaantuvat nopeammin kuin kala, ja kala pilaantuu nopeammin kuin liha.

Säilytä tällaiset elintarvikkeet hygieniasyistä **aina peitettynä tai pakattuina**.

DailyFresh-laatikko

DailyFresh-laatikko on ihanteellinen hedelmien ja vihannesten säilytykseen.

Lisäksi voit säätää ylemmän DailyFresh-laatikon ilmankosteutta säilyttämiesi elintarvikkeiden mukaan. Normaalia korkeampi ilmankosteus auttaa ylläpitämään elintarvikkeen omaa kosteutta, jolloin elintarvike ei kuivu niin nopeasti. Lämpötila vastaa suunnilleen jääkaapin tavallista lämpötilaa.

Ota kuitenkin huomioon, että elintarvikkeiden tuoreus ja moitteeton kunto ennen säilytystä on tärkein tekijä tuotteiden säilyvyydelle.


DailyFresh-laatikon ilmankosteuden säätäminen

DailyFresh-laatikon ilmankosteus vaihtelee periaatteessa sen mukaan, millaisia elintarvikkeita säilytät laatikossa **pakkaamattomina** ja kuinka paljon niitä on.

Vinkki: Jos laatikossa on vain **vähän** tavaraa, kosteus voi jäädä liian alhaiseksi. Jos säilytät laatikossa vain vähän elintarvikkeita, pakkaa ne ilmatiiviisiin pakkauksiin.

Vinkki: Säilytä **leikattuja** hedelmiä ja kasviksia peitettynä tai pakattuina, jotta ne eivät kuivu.

Asennon δ valinta – Ilmankosteutta ei lisätä

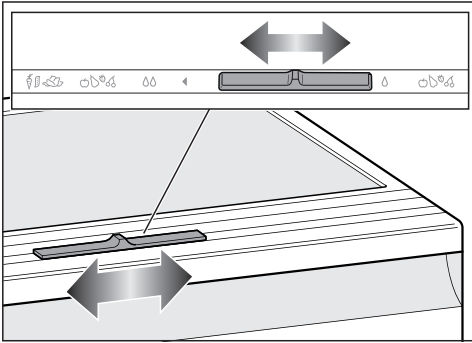

- Työnnä säädintä oikealle.

Kansi avautuu ja kosteus pääsee haihtumaan laatikosta δ .

- Käytä tätä asetusta yleensä, kun:

- laatikossa on paljon elintarvikkeita
- laatikossa on erityyppisiä elintarvikkeita
- laatikossa on enimmäkseen hedelmiä
- kun DailyFresh-laatikon ilma on liian kosteaa.

Asennon $\delta\delta$ valinta – Ilmankosteutta lisätään

- Työnnä säädintä vasemmalle.

Kansi menee kiinni ja kosteus pysyy laatikossa $\delta\delta$.

- Käytä tätä asetusta, kun:

- laatikossa on vain vähän elintarvikkeita
- laatikossa on enimmäkseen vihanneksia
- kun DailyFresh-laatikon ilma on liian kuivaa.

Jos DailyFresh-laatikon ilma on erityäin kosteaa, laatikon pohjalle saattaa tiivistyä vettä.

Jos laatikkoon tiivistyy mielestäsi niin paljon vettä, että siitä on haittaa elintarvikkeille, toimi seuraavasti:

Kuivaa tiivistynyt vesi pois imukykyisellä pyyhkeellä.

Avaa laatikon kansi asettamalla se asentoon "ilmankosteutta ei lisätä δ ".

Tuoreiden elintarvikkeiden pakastus ja säilytys

Enimmäispakastuskyky

Jotta elintarvikkeet jäätyisivät läpikotaisin mahdollisimman nopeasti, kylmälaitteen enimmäispakastuskykyä ei saa ylittää. Vuorokautinen enimmäispakastuskyky on ilmoitettu laitteen arvokilvessä "Pakastuskyky ... kg/24 h".

Ennen pakastamista

Pakasta ainoastaan tuoreita ja ensiluokkaisia elintarvikkeita.

- Jos pakatat kerralla enemmän kuin 2 kg elintarvikkeita, kytke SuperFrost-pakastustoiminto ❄ päälle kuusi tuntia ennen kuin laitat elintarvikkeet pakastimeen.
- Jos pakatat kerralla vielä enemmän elintarvikkeita, kytke SuperFrost-pakastustoiminto ❄ päälle 24 tuntia ennen kuin laitat elintarvikkeet pakastimeen.

Näin aiemmin pakastetut pakasteet kylmenevät mahdollisimman kylmiksi.

Käyttö

Elintarvikkeiden asettaminen pakastimeen

Huolehdi siitä, etteivät uudet pakastettavat elintarvikkeet joudu kosketuksiin jo jäätyneiden pakasteiden kanssa.

- Laita elintarvikkeet aina ensin pakastimen alimpaan pakastuslaatikkoon.
- Varmista, että pakkaukset ovat kuivia, jotta ne eivät jäädy kiinni toisiinsa tai laitteeseen.

Työnnä pakastuslaatikko aina vasteseen asti sisälle pakastimeen, jotta ilma pääsee esteettä kiertämään.

Jotta elintarvikkeet jäätyisivät läpikotaisin mahdollisimman nopeasti, seuraa pakkauskojoja ei saa ylittää:

- Vihannekset, marjat ja hedelmät enint. 1 kg
- Liha, enint. 2,5 kg

– Kun pakastat suuria määriä


Vinkki: Voit joustavasti muokata pakastimen sisätilaa esimerkiksi suurikokoisten tuotteiden, kuten joulukinkun tai kalkkunan säilytystä varten.

- Ota pakastuslaatikot pois pakastimesta.
- Aseta pakastettavat tuotteet suoraan pakastimen pohjalle.

Kun tuoreet elintarvikkeet ovat jäätyneet

- Kytke SuperFrost-pakastustoiminto ❄️ pois päältä.

Jääpalojen valmistus

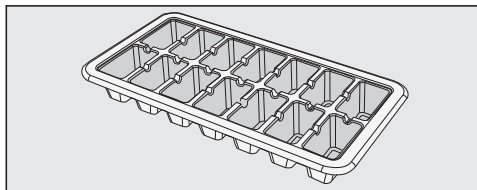

- Täytä jääpala-astiasta 3/4 vedellä ja aseta se jonkin pakastuslaatikon pohjalle.
- Mikäli jääpala-astia jäätyy kiinni, irrota se tylpän esineen, esim. lusikanvarren avulla.

Vinkki: Jääpalat irtoavat helposti, kun pidät astiaa hetken juoksevan veden alla.

Juomien nopea jäähdytys

- Jos pikajäähdytät juomapulloja pakastimessa, muista ottaa ne pois **vii-meistään tunnin kuluttua**. Pullot voivat haljeta, jos ne ehtivät jäätyä.

Vinkki: 📱 Voit käyttää Miele-sovellusta kylmälaitteen lisäasetusten tekemiseen. Lisätietoja on Miele-sovelluksessa.

Tätä varten kylmälaitteesi on oltava verkotettu ja rekisteröity Miele-sovellukseen.

Noudata tämän käyttö- ja asennusohjeen kappaletta Tärkeitä turvallisuusohjeita ja varmista, että kappaleen ohjeita noudatetaan myös silloin, kun käytät kylmälaitetta Miele-sovelluksella.

Sapattitilan kytkeminen päälle

Kun Sapattitila on kytketty päälle, et voi muuttaa kylmälaitteen asetuksia.

- Paina SuperFrost-painiketta ❄️ 15 sekunnin ajan, kunnes laitteesta kuuluu toinen merkkiäni (ensimmäinen merkkiäni kuuluu viiden sekunnin kohdalla).

SuperFrost-painikkeen ❄️ alla oleva merkkivalo palaa himmeänä.

Kaikki muut ohjaustaulun merkkivalot sammuvat. Sapattitila on kytketty päälle.

Pidä huolta, että kylmälaitteen ovet ovat kunnolla kiinni, koska ovihälytyksen merkkivalo ja hälytysääni eivät toimi sapattitilan aikana.



Pilaantuneiden elintarvikkeiden nauttiminen aiheuttaa terveysvaaran. Koska laite ei sapattitilassa ollessaan hälytä mahdollisen sähkökatkon jälkeen, elintarvikkeet voivat huomauttaa altistua tavallista korkeimmille lämpötiloille pitkäksikin aikaa. Näin elintarvikkeiden säilyvyysaika lyhenee.

Jos huoneistossa on ollut sähkökatko sinä aikana, kun laite on sapattitilassa, tarkasta elintarvikkeiden kunto.

Sapattitilan kytkeminen pois päältä

Sapattitila kytkeytyy automaattisesti pois päältä noin 80 tunnin kuluttua.

Halutessasi voit kytkeä sapattitilan pois päältä jo tätä aiemmin.

- Paina SuperFrost-painiketta ❄️ 15 sekunnin ajan, kunnes laitteesta kuuluu merkkiäni.

Esiasetettujen lämpötilojen merkkivalot syttyvät.

Sapattitila on kytketty pois päältä.

Laite muodostaa yhteyden WiFi-verkkoon, jos se oli aiemmin yhdistetty WiFi-verkkoon.

Asetusten muuttaminen

Miele@home

Kylmälaitteessasi on sisäänrakennettu WiFi-moduuli.

Tehdasasetuksena verkotustoiminto on kytketty pois päältä.

Sen käyttöä varten tarvitset:

- WiFi-verkon
- Miele-sovelluksen
- Miele-käyttäjätilin. Voit luoda käyttäjätilin Miele-sovelluksella.

Miele-sovellus opastaa sinua yhteyden muodostamisessa kylmälaitteesi ja kotisi WiFi-verkon välille.

Kun olet yhdistänyt kylmälaitteen WiFi-verkkoon, voit suorittaa Miele-sovelluksella mm. seuraavia toimintoja:

- Tarkistaa kylmälaitteen toimintatilaan liittyviä tietoja
- Muuttaa kylmälaitteen asetuksia
- Tehdä lisäasetuksia kylmälaitteeseen

Kun kylmälaite on yhdistetty WiFi-verkkoon, sen energiankulutus kasvaa, myös silloin, kun se on kytkettynä pois päältä.

Varmista, että WiFi-verkon signaalin voimakkuus on riittävä kylmälaitteen sijoituspaikassa.

WiFi-yhteyden käyttövarmuus

WiFi-yhteys toimii samalla taajuus-alueella monien muiden laitteiden (kuten mikroaaltouunien ja kauko-ohjattavien lelujen) kanssa. Tämä voi aiheuttaa hetkellisiä yhteyshäiriöitä tai yhteyden katkeamisen kokonaan. Siksi emme voi taata, että järjestelmän tarjoamat toiminnot olisivat ehdottomasti jatkuvasti käytettävissä.

Miele@home:n käytettävyys

Käyttömaan Miele@home-palvelujen saatavuus vaikuttaa Miele-sovelluksen käyttöön.

Miele@home-palvelua ei ole saatavissa kaikissa maissa.

Lisätietoja palvelun käytettävyydestä löydät internetsivuiltamme www.miele.com.

Miele-sovellus

Voit ladata Miele-sovelluksen ilmaiseksi Apple App Storesta® tai Google Play Storesta™.



Scan & Connect -toiminnon suorittaminen

- Skannaa QR-koodi.

Jos olet asentanut Miele-sovelluksen ja sinulla on käyttäjätili, sinut ohjataan suoraan verkotukseen.

Jos et ole vielä asentanut Miele-sovellusta, sinut ohjataan Apple App Store® - tai Google Play Store™ -sovelluskauppaan.

- Lataa Miele-sovellus ja luo käyttäjätili.
- Skannaa QR-koodi uudelleen.

Miele-sovellus opastaa sinua yhteyden muodostamisessa.



WiFi-yhteyden muodostaminen ensimmäistä kertaa

- Paina painiketta  kahden sekunnin ajan, kunnes laitteesta kuuluu merkkiääni.

Symboli  vilkkuu yhteydenmuodostuksen aikana. Symboli alkaa palaa yhtäjaksoisesti, kun yhteys on muodostettu.

WiFi-yhteyden ottaminen käyttöön

- Paina painiketta .

Painikkeen  alla oleva merkkivalo syttyy.

WiFi-yhteyden katkaiseminen

- Paina painiketta .

Painikkeen  alla oleva merkkivalo sammuu.

Verkkoasetusten palautus

Jos kylmälaitteen ja WiFi-verkon välillä on yhteysongelmia, voit nollata verkon asetukset.

- Pidä painiketta  painettuna kuuden sekunnin ajan, kunnes laitteesta kuuluu 2 merkkiääntä.

Painikkeen  alla oleva merkkivalo sammuu.

Kaikki tekemäsi Miele@home-järjestelmän asetukset ja antamasi arvot palautuvat alkutilaan.

WiFi-yhteys on nyt otettu pois käytöstä.

Puhdistus ja hoito

Älä koskaan irrota kylmälaitteen sisällä olevaa arvokilpeä. Arvokilpeä tarvitaan mahdollista huoltoa varten.

Varo, ettei laitteen elektronisiin osiin tai valaisimeen pääse vettä.



Kosteus aiheuttaa vaurioiden vaaran.

Höyrypuhdistimen höyry voi vahingoittaa laitteen muovisia osia ja elektroniikkaa.

Älä käytä kylmälaitteen puhdistukseen höyrypuhdistimia.

Älä päästä puhdistusvettä sulamisvesiaukkoon.

Tietoa puhdistusaineista

Käytä kylmälaitteen sisätilan puhdistukseen vain elintarvikkeille haitattomia puhdistus- ja hoitoaineita.

Välttääksesi pintojen vahingoittumiselta **älä käytä puhdistuksessa**

- sooda-, ammoniakki-, happo- tai kloridipitoisia puhdistusaineita
- kalkkia irrottavia puhdistusaineita
- hankaavia puhdistusaineita, esim. hankausjauhetta, nestemäistä hankausainetta, puhdistuskiviä
- liuotinaaineita sisältäviä puhdistusaineita
- ruostumattoman teräksen puhdistusaineita
- astianpesukoneen pesuaineita
- uuninpuhdistusaineita
- lasinpuhdistusaineita
- hankaavia kovia sieniä tai harjoja, esim. kattiloiden puhdistukseen tarkoitettuja sieniä
- ihmesieniä (taikasieniä)
- teräviä metallikaapimia

Suosittelemme puhdistusta puhtaalla sieniliinalla, haalealla vedellä ja tilkalla käsiastianpesuainetta.

Kylmälaitteen esivalmistelu puhdistusta varten

- Kytke kylmälaite pois päältä.
- Ota elintarvikkeet pois kylmälaitteesta ja siirrä ne viileään paikkaan.
- Irrota kaikki irti lähtevät osat puhdistusta varten.

Sisätilan puhdistus

Puhdista kylmälaite säännöllisesti, mutta vähintään kerran kuussa.

Jos likaantumat pinttyvät kiinni, niiden poistaminen saattaa olla vaikeaa tai jopa mahdotonta.


Pinnat voivat värjäytyä tai muuttua. Poista kaikki likaantumat mahdollisimman pian.

- Puhdista laitteen sisätila puhtaalla sieniliinalla ja lämpimällä vedellä, johon olet lisännyt hieman astianpesuainetta.
- Pese kaikki osat käsin, **älä** astianpesukoneessa.
- Huuhtelev pinnat huolellisesti puhtaalla vedellä ja kuivaa lopuksi pinnat kuivaliinalla.
- Puhdista sulamisvesikouru ja sulamisveden poistoaukko säännöllisesti esim. vanupuikon avulla, jotta sulamisvesi pääsee esteettä valumaan haihdutusastiaan.


DailyFresh ExtraCool -laatikko ja sen alapuolisen laatikon kansi on irrotettava sulamisvesikourun ja sulamisveden poistoaukon puhdistusta varten.

- Jätä kylmälaite auki hetkeksi, jotta se ehtii tuulettua eikä sisään muodostuisi hajua.

Sulamisvesikourun ja sulamisveden poistoaukon puhdistus

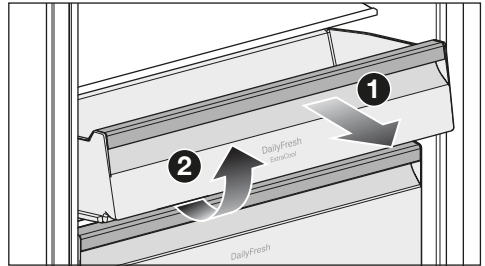


- Vedä DailyFresh ExtraCool -laatikko ① ulos vasteeseen asti ja nosta se ylöspäin pois paikaltaan ②.
- Ota pullohyily pois laitteen ovesta.
- Vedä DailyFresh-laatikkoa hieman ulos.
- Nosta DailyFresh-laatikon yläpuolista kantta etureunasta ja vedä kansi eteenpäin ulos laitteesta.

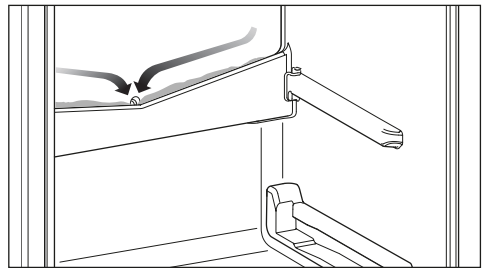


- Puhdista sulamisvesikouru ja poistoaukko esim. vanupuikon avulla.
- Työnnä kansi takaisin DailyFresh-laatikon yläpuolelle.

Puhdistus ja hoito

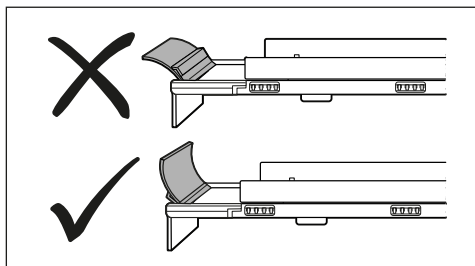


- Varmista, että kannen ilmanohjain on oikeassa asennossa.
- Työnnä DailyFresh-laatikko ja DailyFresh ExtraCool -laatikko takaisin paikoilleen.

DailyFresh-laatikon kannen irrotus

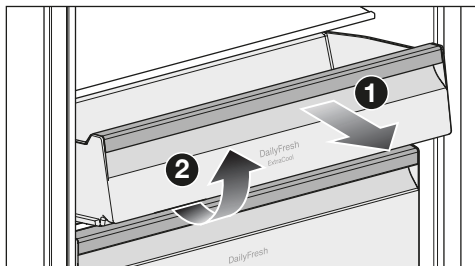


- Vedä DailyFresh ExtraCool -laatikko ① ulos vasteeseen asti ja nosta se ylöspäin pois paikaltaan ②.
- Ota pullohylly pois laitteen ovesta.
- Vedä DailyFresh-laatikkoa hieman ulos.
- Nosta DailyFresh-laatikon yläpuolista kantta etureunasta ja vedä kansi eteenpäin ulos laitteesta.
- Puhdistuksen jälkeen: Työnnä kansi takaisin DailyFresh-laatikon päälle.

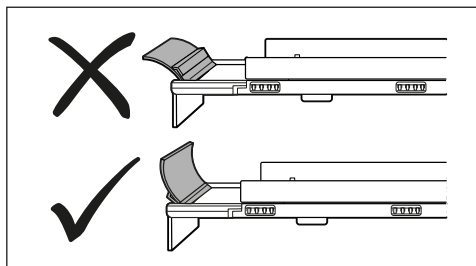

- Varmista, että kannen ilmanohjain on oikeassa asennossa.
- Työnnä DailyFresh-laatikko ja DailyFresh ExtraCool -laatikko takaisin paikoilleen.

Laatikoiden etulevyjen irrotus


DailyFresh-laatikon ja pakastuslaatikoiden etulevyt voidaan irrottaa puhdistusta varten.

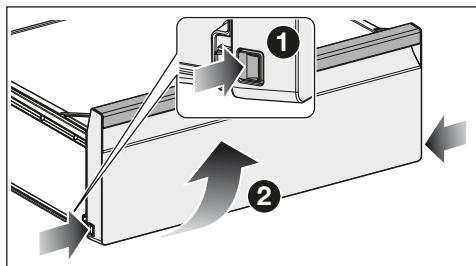

- Paina laatikon etulevyn molemmilla sivuilla alhaalla olevia lukituksen aukaisimia.
- Irrota laatikon etulevy kääntämällä sitä eteenpäin.

Hyllytasojen purkaminen osiin

- Aseta hyllytaso työtasolle pehmeälle alustalle (esim. keittiöpyyhkeen päälle).

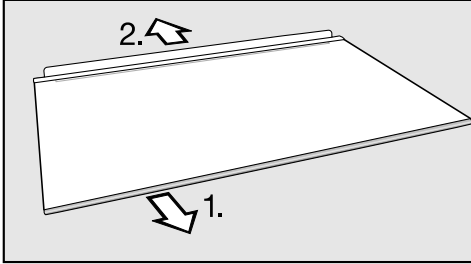

- Irrota ennen hyllytason puhdistusta hyllytason koristelistä ja takimmainen suojalista.

1. Vedä koristelistä irti aloittamalla toisesta reunasta.
2. Vedä takareunan suojalista irti.

- Kiinnitä koristelistä ja suojalista takaisin paikoilleen hyllytasoon puhdistuksen jälkeen.

Ovitiivisteiden puhdistus

⚠ Vääränlainen puhdistus aiheuttaa vaurioiden vaaran.

Öljyt ja rasvat voivat haurastuttaa oven tiivistettä.

Älä siksi öljyä tai rasvaa tiivisteitä.

- Puhdista ovitiivisteet säännöllisesti pelkällä vedellä ja kuivaa ne aina lopuksi pehmeällä liinalla.

Ilmankiertoaukkojen puhdistus

- Puhdista laitteen ilmankiertoaukot säännöllisesti pölyhuiskulla tai pölynimurilla (esim. Miele-pölynimurin pölysuuttimella).

Puhdistuksen jälkeen

- Aseta kaikki osat takaisin kylmälaitteeseen.
- Kytke kylmälaite päälle.
- Kytke SuperFrost-pakastustoiminto ❄ päälle joksikin aikaa, niin pakastin jäähtyy nopeammin.
- Kytke SuperCool-pikajäähdytystoiminto ❄ päälle joksikin aikaa, niin jääkaappi jäähtyy nopeammin.
- Aseta elintarvikkeet takaisin kylmälaitteeseen ja sulje laitteen ovi.
- Kun pakastin on kylmennyt tarpeeksi, laita pakasteet takaisin pakastuslaatikoihin ja aseta pakastuslaatikot pakastimeen.
- Kytke SuperFrost-pakastustoiminto ❄ pois päältä heti, kun pakastin on jäähtynyt vähintään -18 °C:seen.

Sulatus

Jääkaapin sulatus

Jääkaappi sulaa automaattisesti.

Pidä sulamisvesikouru ja sulamisveden poistoaukko puhtaina. Sulamisveden on päästävä valumaan esteettä haihdutusastiaan.

DailyFresh-laatikko ja sen yläpuolinen kansi on otettava pois sulamisvesikourun puhdistusta varten.

Pakastimen sulatus

Kylmälaitteessa on NoFrost-sulatus, jonka ansiosta pakastin sulattaa itsensä automaattisesti.

Vianetsintä ja ongelmien ratkaisu

Useimmat toimintahäiriöt ja virheet voit poistaa itse. Monissa tapauksissa säästät sekä aikaa että rahaa, kun sinun ei tarvitse kutsua huoltoa paikalle.

Osoitteesta www.miele.fi/support/customer-assistance löydät lisätietoa siitä, miten poistat häiriöitä itse.



Vältä kylmälaitteen ovien avaamista ennen häiriön korjausta, niin tuotteet pysyvät mahdollisimman kauan kylminä.

Ongelma	Syy ja toimenpide
Ohjaustaulun merkkivalot palavat, mutta laite ei kylmenee.	Esittelytila on kytketty päälle. Sen aikana laitteen toimintoja voidaan esitellä ilman, että laite kylmenee. Yksityiskäytössä tällä toiminnolla ei ole merkitystä. ■ Irrota kylmälaite sähköverkosta. ■ Odota kaksi minuuttia. ■ Kytke kylmälaite uudelleen päälle. ■ Pidä SuperCool-painiketta  painettuna, kunnes laitteesta kuuluu neljä merkkiäntä. ■ Tarkasta hetken kuluttua, kylmeneekö laite.
Kylmälaitteen lämpötila on liian matala.	Lämpötila on säädetty liian kylmäksi. ■ Muuta lämpötila-asetusta.
	SuperCool-pikajäähdytystoiminto on edelleen päällä. ■ Energian säästämiseksi voit kytkeä SuperCool-pikajäähdytystoiminnon pois päältä ennenaikaisesti.
	SuperFrost-pakastustoiminto on vielä päällä. ■ Energian säästämiseksi voit kytkeä SuperFrost-pakastustoiminnon pois päältä ennenaikaisesti.
Kylmälaitteen lämpötila poikkeaa liian paljon säättämästäsi lämpötilav arvosta.	Tähän voi olla useita syitä. ■ Kytke kylmälaite pois päältä. ■ Kytke kylmälaite takaisin päälle noin viiden minuutin kuluttua. Jos lämpötila on liian korkea, tarkasta se uudelleen muutaman tunnin kuluttua. Jos lämpötila on liian matala, tarkasta se uudelleen seuraavana päivänä.

Muita ongelmia

Ongelma	Syy ja toimenpide
Lämpötilanäyttö vilkkuu. Ohjaustaulun painikkeen  alla oleva merkkivalo palaa. Lisäksi laitteesta kuuluu hälytysääni.	Laitteen ovi on ollut auki yli kaksi minuuttia. ■ Sulje laitteen ovi.
Ohjaustaulun merkkivalot eivät pala.	Tähän on useita mahdollisia syitä. ■ Ota yhteys huoltoon.
Huoneistossa on ollut sähkökatko.	Sähkökatkon aikana lämpötila kylmälaitteessa nousee. Elintarvikkeiden säilyvyysaika lyhenee ja elintarvikkeiden laatu heikkenee. ■ Älä avaa kylmälaitteen ovia turhaan äläkä laita uusia elintarvikkeita kylmälaitteeseen sähkökatkon aikana. ■ Tarkasta elintarvikkeiden kunto sähköjen tultua takaisin. ■ Jos elintarvikkeet ovat sulaneet osittain tai kokonaan, tarkista niiden kunto. Muista, ettei sulaneita pakasteita saa pakastaa uudelleen, vaan ne on ensin kypsennettävä (keitettävä tai paistettava). ■ Heitä sulaneet elintarvikkeet pois, jos olet vähänkään epävarma niiden kunnosta.

Vianetsintä ja ongelmien ratkaisu

Sisävalo

Ongelma	Syy ja toimenpide
Sisävalo ei pala tai se on liian himmeä.	Laitetta ei ole kytketty päälle. ■ Kytke kylmälaite päälle.
	Sapattitila on kytketty päälle. ■ Paina SuperFrost-painiketta ❄ 15 sekunnin ajan, kunnes laitteesta kuuluu merkkiäni. Sapattitila kytkeytyy pois päältä ja esiasetettujen lämpötilojen merkkivalot syttyvät.
	Sisävalaisinta on voitu himmentää Miele-sovelluksen avulla. ■  Kytke sisävalaisin takaisin maksimikirkkauteen Miele-sovelluksessa.
	■ Tai ota yhteys huoltoon.



Näkyvillä olevat sähköä johtavat osat aiheuttavat sähköiskuvaaran.

Lampun suojuksen takana on sähköä johtavia osia, joihin voi vahingossa koskea, jos suojus irrotetaan.

Älä irrota lampun suojusta. LED-valaisimen korjaaminen ja vaihtaminen on ehdottomasti jätettävä huoltoliikkeen tehtäväksi.



Kirkas LED-valo aiheuttaa loukkaantumisvaaran.

Tämä valaisin kuuluu laserluokkaan 2/2M. Jos lampun suojus on rikki, valo voi aiheuttaa silmävaurioita.

Jos lampun suojus on vahingoittunut, älä katso valaisimeen millään optisilla instrumenteilla (suurennuslasilla tms.).

Osoitteesta www.miele.com/service löydät tietoa Miele varaosista ja siitä, miten poistat häiriöitä itse.

Yhteydenotto häiriötilanteissa

Ellet saa itse poistetuksi toimintahäiriötä, ota yhteys Miele-jälleenmyyjään tai Mielen asiakaspalveluun.

Mielen huollon voit varata verkossa osoitteesta www.miele.fi/huolto.
Mielen asiakaspalvelun yhteystiedot löydät tämän vihkosen takakannesta.

Asiakaspalvelu tarvitsee laitteen mallitunnisteen ja sarjanumeron (Fabr./SN/Nr.). Nämä tiedot löydät kylmälaitteen sisätilassa olevasta arvokilvestä ja joissakin malleissa myös laitteen asetusten kohdasta Tiedot **i**.

Arvokilpi sijaitsee kylmälaitteen sisällä.

EPREL-tuotetietokanta

1.3.2021 alkaen energiamerkintään ja ekologista suunnittelua koskeviin vaatimuksiin liittyvät tiedot löytyvät euroopalaisesta tuotetietokannasta (EPREL). Tuotetietokantaan pääsee linkistä <https://eprel.ec.europa.eu/>. Sieltä etsitään tietoa mallitunnisteen perusteella.

Mallitunnisteen löydät kylmälaitteen sisätilassa olevasta arvokilvestä ja joissakin malleissa myös laitteen asetusten kohdasta Tiedot **i**.

Miele	
E-Nr.: XXXXXX	FD: XXXX Fabr. Nr. XXXXXXXX
Type: XXXXXX	XXXXXX
Kühl-/Gefriergerät/refrigerator-freezer/refrigerateur-congélateur	
Klasse/class/classe	
Gesamtvolumen/total volume/volume total Kühltisch/fridge comp./comp. réfrigérateur Kaltlagerfach/chill comp./comp. conservateur Kellerfach/cellar comp./comp. de rafraîchissement Tiefkühlfach/-bereich/frozen-food comp./comp. congélateur Gefrierfach/freezer comp./comp. congélateur Gefrierverm./freezing capacity/pouvoir de congelat.	
R600a	XXXXg

Takuu

Tälle laitteelle on myönnetty kahden (2) vuoden takuu.

Lisätietoja takuuehdoista löydät laitteen mukana toimitetusta erillisestä takuu-vihkosesta.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Miele vakuuttaa, että tämä jääkaappi-pakastinyhdistelmä täyttää direktiivin 2014/53/EU vaatimukset.

Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on tilattavissa verkosta osoitteesta:

- <https://miele.fi/käyttöohjehaku>
- Tarvitset tätä varten tuotteen nimen ja valmistusnumeron.

Taajuuskaista	2,4000 GHz – 2,4835 GHz
Enimmäislähetysteho	< 100 mW

Tekijänoikeudet ja lisenssit

Miele hyödyntää tietoliikennemuodulin käyttöön ja ohjaukseen omia tai muiden ohjelmistotoimittajien ohjelmistoja, jotka eivät ole ns. avoimen lähdekoodin lisenssien alaisia. Nämä ohjelmistot/ohjelmistokomponentit on suojattu tekijänoikeuslaila. Mielen ja kolmansien osapuolten ohjelmistotoimittajien tekijänoikeuksia on kunnioitettava.

Lisäksi laitteeseen integroitu tiedonsiirtomoduuli sisältää ohjelmistokomponentteja, jotka jaetaan avoimen lähdekoodin käyttöoikeusehtojen mukaan. Voit tarkastella mukana toimitettuja avoimen lähdekoodin komponentteja sekä niihin liittyviä tekijänoikeusilmoituksia, kopioita vastaavista voimassa olevista lisenssiehdoista ja tarvittaessa lisätiedoista paikallisesti Miele-laitteesi IP-osoitteen mukaan verkkoselaimella ([http\[s\]://<IP-osoite>/Licenses](http[s]://<IP-osoite>/Licenses)). Siinä mainittujen avoimen lähdekoodin käyttöehtojen vastuuta ja takuuta koskevat määräykset koskevat vain kulloistenkin tekijänoikeuksien haltijoita.

Miele Oy
Porttikaari 6
01200 Vantaa
Puhelin: (09) 875 970
Sähköposti: contact@miele-support.fi
Internet: www.miele.fi

Saksa
Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh

KFN 7913 ..., KFN 7934 ...

fi-FI

M.-Nr. 12 918 520 / 00 / 002