

Gebruiks- en montagehandleiding Inbouw-koffiemachine



Lees **altijd eerst** de gebruiksaanwijzing voor u het toestel plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan het toestel.

Uw bijdrage aan de bescherming van het milieu

Recycleerbare verpakking

De verpakking behoedt het toestel voor transportschade. Er werd milieuvriendelijk en recycleerbaar verpakkingsmateriaal gekozen.

Door hergebruik van verpakkingsmateriaal wordt er op grondstoffen bespaard en wordt er minder afval geproduceerd. Uw vakhandelaar neemt de verpakking in het algemeen terug.

Reinigings- en ontkalkingspatronen afvoeren

Voer de reinigings- en ontkalkingspatronen na gebruik af met het huisvuil.

Uw toestel afdanken

Oude elektrische en elektronische toestellen bevatten meestal nog waardevolle materialen. Ze bevatten echter ook stoffen, mengsels en onderdelen die nodig zijn geweest om de toestellen goed en veilig te laten functioneren. Wanneer u uw oude toestel bij het gewone afval doet of er op een andere manier niet goed mee omgaat, kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid en het milieu. Doe uw oude toestel daarom nooit bij het gewone huisafval.



Lever het in bij een gemeentelijk inzameldepot voor elektrische en elektronische apparatuur, bij uw vakhandelaar of bij Miele. U bent wettelijk zelf verantwoordelijk voor het wissen van eventuele persoonlijke gegevens op het af te danken toestel.

Bij de aankoop van uw nieuw toestel heeft u een bijdrage betaald. Die wordt volledig gebruikt voor de toekomstige recyclage van dat toestel. Dat bevat trouwens nog waardevol materiaal. Door te recyclen wordt er dan ook **minder verspild en vervuild**.

Als u vragen heeft omtrent het afdanken van uw oud toestel, neem dan contact op met

- de handelaar bij wie u het kocht of
- de firma Recupel, telefoon 0800/15 880, website: www.recupel.be of
- uw gemeentebestuur als u uw toestel naar een containerpark brengt.

Zorg er ook voor dat het toestel intussen kindveilig wordt bewaard voor u het laat wegbrengen.

Uw bijdrage aan de bescherming van het milieu	2
Veiligheidsinstructies en waarschuwingen.....	7
Beschrijving van het toestel	17
Principe van de bediening	19
Touchdisplay	19
Bediening	20
Symbolen op de display.....	23
Miele@home.....	24
Eerste ingebruikneming.....	25
Vóór het eerste gebruik	25
Als u het toestel voor het eerst inschakelt	25
Bonensysteem instellen	28
Het bonensysteem	30
De instellingen van het bonensysteem wijzigen (Bonensoorten)	30
De naam van de bonensoort wijzigen	30
Toewijzing van de bonenreservoirs wijzigen	31
Het vullen van het waterreservoir	32
In- en uitschakelen	33
Hoogteaanpassing koffie-uitloop	34
Dranken bereiden	35
Koffiedranken met en zonder melk bereiden	35
Melkbereiding	36
Koffiedrank bereiden	37
Bereiding afbreken	37
DoubleShot.....	38
Twee kopjes ☞ bereiden.....	38
Koffiekan	39
Thee.....	39
TeaTimer.....	40
Thee bereiden.....	41
Theekan.....	41
Warm en heet water bereiden	41
Expert-stand	42
Maling	43

Inhoud

Parameters	44
Parameters weergeven en wijzigen	44
Koffiehoeveelheid	44
Bereidingstemperatuur	44
Bevochtigen van de gemalen koffie	44
Bonensoorten	45
Hoeveelheid	46
Dranken terugzetten	47
Profielen	48
Profiel samenstellen	48
Profielen bewerken	48
Profielwissel instellen	48
Profielen: eigen dranken samenstellen en bewerken	49
MyMiele	50
MobileStart 	51
Instellingen	52
Instellingen weergeven en wijzigen	52
Taal	52
Dagtijd	52
Datum	52
Startscherm	52
Timer	53
ToestelTimer	53
Onderhouds-Timer	53
Tea Timer	54
Volume	54
Display	54
Lichtsterkte	54
Kleurenschema	54
QuickTouch	54
Verlichting	54
Info (informatie weergeven)	54
Vers water	54
Plaatsing op hoogte	54

Performance-stand.....	55
Ecomodus	55
Koffie-stand.....	55
Melk-stand	55
Party-stand.....	55
Waterhardheid	55
Bediening via sensors	57
Inschakelblokkering 	57
Miele@home	57
Afstandsbediening.....	58
SuperVision	58
Remote update.....	58
Softwareversie.....	59
Juridische informatie	59
Handelaars (demofunctie)	59
Fabrieksinstellingen	59
Reiniging en onderhoud.....	61
Overzicht van de reinigingsfrequentie	61
Met de hand of in de vaatwasser reinigen	62
Ongeschikte reinigingsmiddelen	63
Opvangschaal en afvalbakje reinigen.....	64
Opvangrooster reinigen	66
Waterreservoir	66
Koffie-uitloop reinigen	67
Kopjessensor reinigen	69
Melkkan met deksel reinigen.....	69
Melkventiel reinigen (dagelijks).....	70
Melkventiel verwijderen en reinigen (maandelijks)	71
Bonenreservoir reinigen.....	73
Filtersysteem verwijderen en handmatig reinigen	74
Binnenkant, binnenzijde van de deur en opvangschaal reinigen	76
Front reinigen.....	77
Onderhoudsprogramma's	77
Toestel spoelen.....	77
Melkleiding spoelen.....	78
Onderhoudsprogramma Melkleiding reinigen	78
Filtersysteem ontvetten en binnenruimte reinigen.....	79
Toestel ontkalken.....	81
Automatische reiniging en ontkalking.....	84
Waarmee moet je voor en tijdens het automatische onderhoudsprogramma rekening houden ?.....	84

Inhoud

Automatisch reinigen.....	85
Miele-reinigingspatroon.....	85
Reinigingspatroon wisselen.....	86
Automatisch ontkalken.....	87
Het Miele-ontkalkingspatroon	87
Onderhoudstimer	89
Automatische reiniging en ontkalking afbreken	90
Nuttige tips	91
Meldingen in de display	91
De koffiemachine reageert vreemd	94
Storingen tijdens het automatisch reinigen en/of ontkalken	97
Onbevredigend resultaat	99
Service en garantie	102
Garantie.....	102
Accessoires	103
Installatie	104
Verswataansluiting	104
Elektrische aansluiting.....	106
Inbouwmaten.....	107
Koffiemachines inbouwen	109
Aanslag voor de deuropening	110
Technische gegevens	112
Verklaring van overeenstemming	113
Auteursrecht en licenties	114

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

De koffiemachine voldoet aan de geldende veiligheidsvoorschriften. Onjuist gebruik kan echter persoonlijk letsel of materiële schade tot gevolg hebben.

Lees daarom de gebruiksaanwijzing aandachtig door, voordat u de koffiemachine in gebruik neemt. Daarin vindt u belangrijke richtlijnen met betrekking tot de inbouw, de veiligheid, het gebruik en het onderhoud. Dat is veiliger voor u en voorkomt schade aan de koffiemachine.

In overeenstemming met de norm IEC 60335-1 adviseert Miele u uitdrukkelijk om het hoofdstuk over de installatie van de koffiemachine en de veiligheidsinstructies en waarschuwingen te lezen en op te volgen.

Wanneer de veiligheidsrichtlijnen en waarschuwingen niet worden opgevolgd, kan Miele niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die hieruit voortvloeit.

Bewaar de gebruiksaanwijzing zorgvuldig en geef ze door aan een eventuele volgende eigenaar.

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

Juist gebruik

- ▶ De koffiemachine is bedoeld voor gebruik in het huishouden.
- ▶ De koffiemachine is niet bestemd voor gebruik buitenshuis.
- ▶ De koffiemachine mag enkel onder 2.000 m boven zeeniveau worden gebruikt.
- ▶ De koffiemachine is voor huishoudelijk gebruik. U kunt met de koffiemachine dranken, zoals espresso, cappuccino, latte macchiato, etc. bereiden. Gebruik voor andere doeleinden is niet toegestaan.
- ▶ Dit toestel mag alleen worden gebruikt door personen die in staat zijn het toestel veilig te bedienen en die volledig op de hoogte zijn van de inhoud van de gebruiksaanwijzing!
De personen die het toestel bedienen, moeten zich bewust zijn van de gevaren van een foutieve bediening.

Kinderen in het huishouden

 Verbrandings- en verhittingsrisico's aan de koffie-uitlopen.

De huid van kinderen is gevoeliger voor hoge temperaturen dan de huid van volwassenen.

Voorkom dat kinderen hete onderdelen aanraken of lichaamsdelen eronder houden.

- ▶ Plaats de koffiemachine buiten het bereik van kinderen.
- ▶ Houd kinderen onder 8 jaar op afstand van de koffiemachine, tenzij u voortdurend toezicht houdt.
- ▶ Kinderen vanaf 8 jaar mogen de koffiemachine enkel zonder toezicht gebruiken als ze weten hoe ze het toestel veilig moeten bedienen.
Kinderen jonger dan 8 jaar moeten zich bewust zijn van de gevaren van een foutieve bediening.
- ▶ Houd kinderen in de gaten wanneer deze zich in de buurt van het toestel bevinden. Laat kinderen nooit met het toestel spelen.
- ▶ Kinderen onder 8 jaar mogen het toestel niet reinigen. Kinderen vanaf acht jaar mogen het toestel onder toezicht reinigen.
- ▶ Merk op dat espresso en koffie geen kinderdranken zijn.
- ▶ Verstikkingsgevaar. Kinderen kunnen zich tijdens het spelen in verpakkingsmateriaal wikkelen (bijvoorbeeld in folie) of het verpakkingsmateriaal over hun hoofd trekken en stikken. Houd verpakkingsmaterialen bij kinderen vandaan.

Technische veiligheid

- ▶ Installatiewerkzaamheden of reparaties mogen alleen door een door Miele geautoriseerde vakman worden uitgevoerd. Ondeskundig uitgevoerde installatiewerkzaamheden of reparaties kunnen een groot gevaar opleveren voor de gebruiker.

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

- ▶ Controleer voordat de koffiemachine wordt geplaatst, of het zichtbaar beschadigd is. Een beschadigde koffiemachine mag niet worden geplaatst en niet in gebruik worden genomen.
- ▶ Vergelijk voor het aansluiten van de koffiemachine eerst de aansluitgegevens (spanning en frequentie) op het typeplaatje met die van uw huisinstallatie.
Deze gegevens moeten beslist overeenstemmen. Zo voorkomt u schade aan uw toestel. Raadpleeg bij twijfel een elektricien.
- ▶ De elektrische veiligheid van de koffiemachine is uitsluitend gegarandeerd, als hij wordt aangesloten op een aardingssysteem dat volgens de geldende voorschriften is geïnstalleerd. Laat de elektrische installatie bij twijfel door een elektricien inspecteren.
- ▶ De betrouwbare en veilige werking van het toestel is uitsluitend gegarandeerd, wanneer het toestel op het openbare elektriciteitsnet is aangesloten.
- ▶ Gebruik geen stopcontactenblokken of verlengkabels om de koffiemachine aan te sluiten op het elektriciteitsnet. Ze bieden niet voldoende veiligheidsgaranties (gevaar voor brand).
- ▶ De koffiemachine mag niet op niet-vaste plaatsen (bijv. op een schip) worden gebruikt.
- ▶ Gebruik de koffiemachine enkel in ingebouwde toestand. Enkel dan is een veilige werking gewaarborgd.
- ▶ Bij een gecombineerde inbouw moet onder het toestel een dichte tussenbodem worden aangebracht (behalve in combinatie met de Miele-warmhoudlade/culinaire lade).
- ▶ Gebruik het toestel alleen bij omgevingstemperaturen tussen +16 °C en +38 °C.
- ▶ De minimale inbouwhoogte bedraagt 850 mm.

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

- ▶ Deze koffiemachine mag niet worden ingebouwd achter een gesloten meubelfront. Achter een gesloten front hopen warmte en vocht zich op. Dat kan schade aan het toestel en/of het keukenmeubel veroorzaken.
- ▶ Voor reparatiewerkzaamheden moet het toestel spanningsvrij worden gemaakt.
Het toestel is alleen spanningsvrij:
 - als de zekeringen van de elektrische installatie zijn uitgeschakeld,
 - als de zekering van de huisinstallatie er geheel is uitgedraaid of
 - als de stekker uit de contactdoos is getrokken.Trek daarbij alleen aan de stekker en niet aan de aansluitkabel.
- ▶ Het recht op garantie vervalt wanneer de koffiemachine door een klantendienst wordt hersteld die niet door Miele is erkend.
- ▶ Enkel bij gebruik van originele Miele-onderdelen garandeert Miele dat aan de veiligheidseisen wordt voldaan. Defecte onderdelen mogen alleen door originele Miele-onderdelen worden vervangen.
- ▶ Open nooit de ommanteling van het toestel. Als onderdelen worden aangeraakt die onder spanning staan of als elektrische of mechanische onderdelen worden veranderd, is dit gevaarlijk voor de gebruiker. Het kan er tevens toe leiden dat de koffiemachine niet meer goed functioneert.
- ▶ Schakel de koffiezetautomaat bij lange afwezigheid uit met de netschakelaar.
- ▶ Gebruik enkel originele Miele onderdelen. Als andere onderdelen worden gebruikt, kan er geen beroep worden gedaan op bepalingen met betrekking tot de garantie en de productaansprakelijkheid.

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

Verswataansluiting

- ▶ Sluit de koffiemachine niet aan op een warmwaterleiding.
- ▶ Het afdichtingsventiel moet ook nog toegankelijk zijn als de koffiemachine ingebouwd is.
- ▶ De beschermmantel van de watertoevoerslang mag niet beschadigd of geknikt worden.
- ▶ Het ingebouwde Waterproof System biedt een betrouwbare bescherming tegen waterschade, maar alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
 - De koffiemachine is correct geïnstalleerd (elektrische aansluiting en wateraansluiting).
 - Bij herkenbare schade moet de automaat meteen worden gerepareerd.
 - Sluit de waterkraan bij langdurige afwezigheid (bijvoorbeeld tijdens de vakantie).

Efficiënt gebruik

 Verbrandings- en verhittingsrisico's aan de koffie-uitlopen. De vloeistoffen en de stoom zijn erg heet.

Houd geen lichaamsdelen onder de uitlopen als er hete vloeistoffen of stoom uit de automaat komen.

Raak geen hete onderdelen aan.

Uit de openingen kan hete vloeistof of stoom spuiten. Zorg ervoor dat de centrale uitloop proper is en altijd correct wordt gemoniteerd.

Verwijder kopjes of glazen die op de opvangschaal in de deur staan voordat u de deur opent.

Ook het water in de opvangschaal kan erg heet zijn. Wees voorzichtig als u de opvangschaal leeggiet.

 Letselrisico voor de ogen!

Kijk nooit rechtstreeks of met optische instrumenten (vergrootglas of iets dergelijks) in de straal van de verlichting.

► Let op het volgende wat betreft het gebruikte water :

- De waterkwaliteit moet voldoen aan alle drinkwatervoorschriften van het land waar de koffiemachine wordt gebruikt.
- Bij gebruik van het waterreservoir : vul het waterreservoir uitsluitend met vers, koud drinkwater. Warm of heet water of andere vloeistoffen kunnen de koffiemachine beschadigen.
- Ververs het water dagelijks om kiemvorming tegen te gaan. Bij gebruik van verswateraansluiting : ledig het waterreservoir dagelijks.
- Gebruik geen water dat koolzuur bevat.

► Vul de bonenreservoirs alleen met gebrande koffiebonen. Doe geen met andere stoffen behandelde koffiebonen of gemalen koffie in de bonenreservoirs.

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

- ▶ Doe geen vloeistoffen in de bonenreservoirs.
- ▶ Gebruik geen ruwe koffiebonen (groene, ongebrande bonen) of koffiemengsels met ruwe koffiebonen. Ruwe bonen zijn erg hard en bevatten nog een hoeveelheid restvocht. De koffiemolen van het toestel kan al bij de eerste keer malen beschadigd raken.
- ▶ Let op! Doe geen koffiebonen die met suiker, karamel en dergelijke behandeld zijn of suikerhoudende vloeistoffen in het toestel. Suiker kan het toestel onherstelbaar beschadigen.
- ▶ Gebruikt u na een drank met cafeïne bonen zonder cafeïne dan kunnen er nog resten van de bonen met cafeïne in de molen of in de filterkamer zitten. Als u cafeïnevrije koffie wilt bereiden, giet dan het eerste kopje koffie weg.
- ▶ Gebruik uitsluitend melk zonder toevoegingen. De veelal suikerhoudende toevoegingen leiden tot verstoppingen in de melkleiding.
- ▶ Gebruikt u dierlijke melk, gebruik dan alleen gepasteuriseerde melk.
- ▶ Als u thee zet, volg dan de aanwijzingen van de betreffende fabrikant.
- ▶ Houd nooit een brandend alcoholmengsel onder de koffie-uitloop. De kunststof onderdelen van het toestel kunnen daardoor vlam vatten en smelten.
- ▶ Oefen geen kracht uit op de geopende deur of belast deze niet met voorwerpen om schade aan de scharnieren van het toestel te voorkomen.
- ▶ Reinig geen voorwerpen met behulp van de koffiemachine.

Reiniging en onderhoud


- ▶ Reinig de koffiemachine en de melkkan dagelijks, meer bepaald voor het eerste gebruik.
- ▶ Reinig de melkleidingen zorgvuldig en regelmatig. Melk bevat van nature kiemen (micro-organismen) die zich bij onvoldoende reiniging vermeerderen.
- ▶ Als u de programma's voor automatisch ontkalken en reinigen niet gebruikt, moet u het onderhoudsprogramma voor het reinigen van de melkleiding en het filtersysteem, en het ontkalken regelmatig uitvoeren. Miele is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als het toestel niet vaak genoeg wordt gereinigd of ontkalkt, of als er verkeerde reinigings-/ontkalkingsmiddelen of niet geschikte concentraties worden gebruikt.
- ▶ Gebruik voor het reinigen van het toestel geen stoomreiniger. De stoom kan in aanraking komen met delen die onder spanning staan en zo kortsluiting veroorzaken.
- ▶ Koffiedik hoort in de groene afvalcontainer of op de composthoop, niet in de gootsteen. Bovendien voorkomt u zo verstoppingen.

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

Voor toestellen met roestvrijstalen oppervlakken geldt:

- ▶ Plak geen notitieblaadjes, plakband of andere kleefmiddelen op de roestvrijstalen delen. De coating van de roestvrije delen wordt door kleefmiddelen beschadigd en kan dan zijn beschermende werking tegen verontreinigingen verliezen.
- ▶ De coating van de roestvrijstalen oppervlakken is gevoelig voor krassen. Zelfs magneten kunnen krassen veroorzaken.


Buitenkant

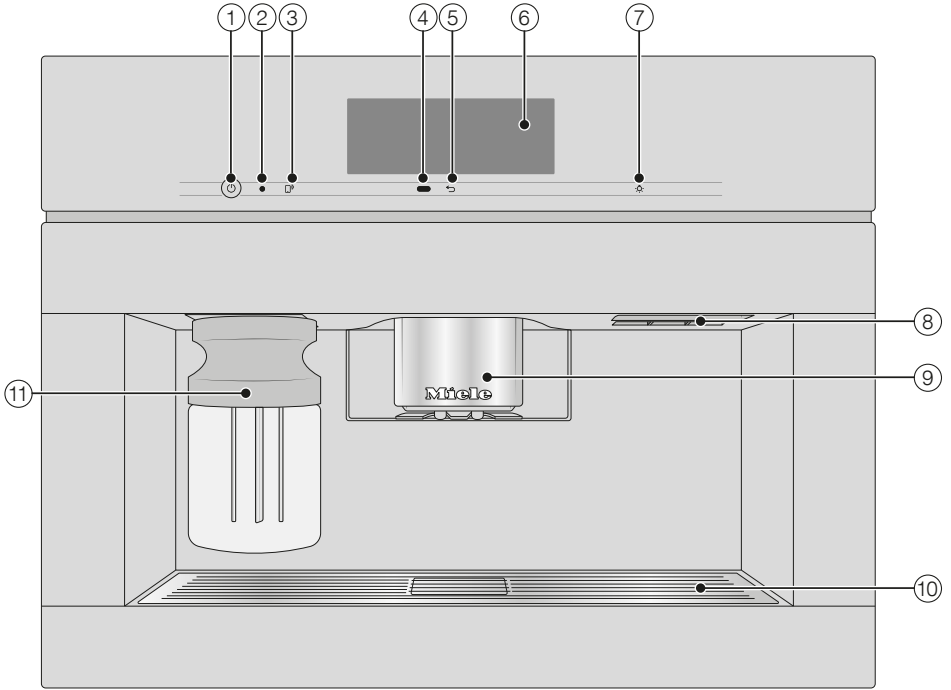

- ① Toets Aan/Uit ①
- ② Optische interface (alleen voor Miele Service)
- ③ Sensortoets MobileStart 
- ④ Naderingssensor
- ⑤ Sensortoets "Terug" 
- ⑥ Touchdisplay
- ⑦ Sensortoets "verlichting" 
- ⑧ Deurgreep
- ⑨ In hoogte verstelbare koffie-uitloop met verlichting
- ⑩ Opvangrooster
- ⑪ Melkreservoir

Beschrijving van het toestel

Binnenkant

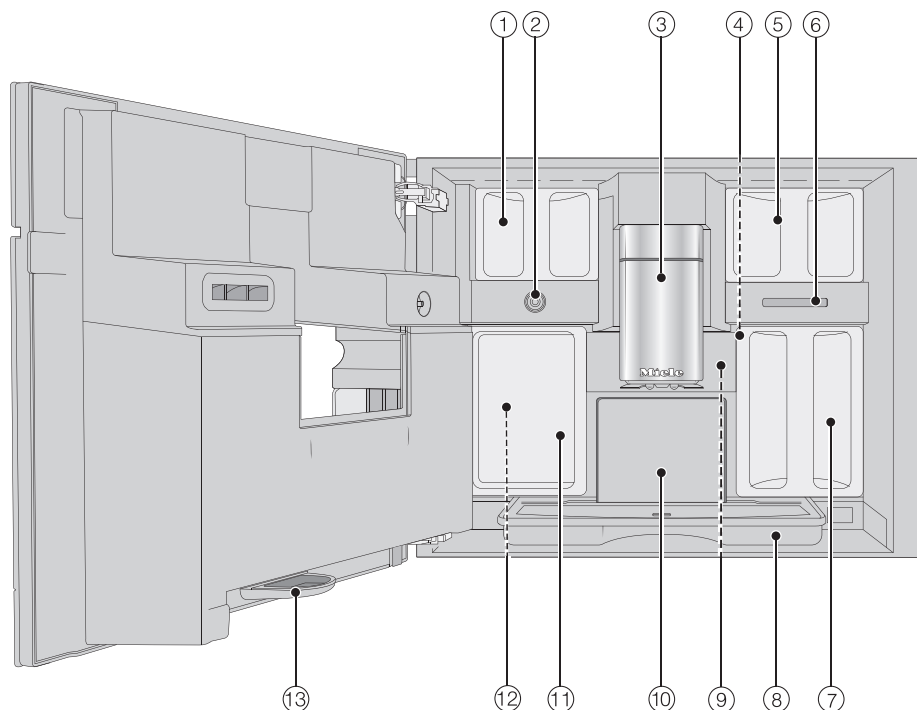


- ① Bonenreservoir (Soort A en Soort C)
- ② Melkventiel
- ③ In hoogte verstelbare koffie-uitloop met verlichting
- ④ Schuifknop maling
- ⑤ Bonenreservoir (Soort B)
- ⑥ Ontluchting
- ⑦ Waterreservoir
- ⑧ Opvangschaal met deksel
- ⑨ Filtersysteem
- ⑩ Afvalbakje
- ⑪ Reservoir
- ⑫ Houders voor reinigings- en ontcalcingspatronen (inclusief adapter)
- ⑬ Opvangschaal

Touchdisplay

Het kwetsbare touchscreen kan door puntige of scherpe voorwerpen (zoals pennen) bekrast raken.

Raak het touchscreen alleen met uw vingers aan.

Het touchscreen bestaat uit meerdere delen.

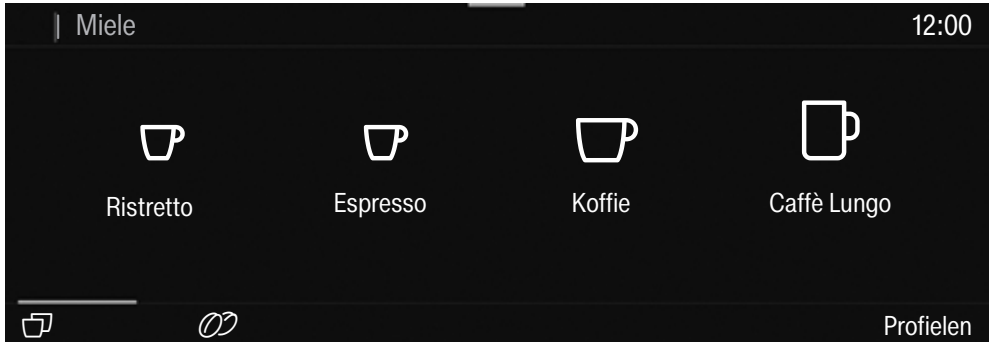

In de **kopregel** wordt links het menupad weergegeven. Wanneer u een menunaam in de kopregel aanraakt, wisselt de weergave naar het betreffende menu. Raak  aan om naar het startscherm te wisselen.

De dagtijd wordt rechts in de kopregel weergegeven. Daarnaast kunnen er ook meer symbolen verschijnen, bijvoorbeeld TeaTimer .

In het **midden** verschijnt het actuele menu met de menupunten. Door daar over de display te vegen, bladert u naar rechts of links.

In de **voetregel** verschijnen, afhankelijk van het menu, verschillende bedieningsmogelijkheden, zoals DoubleShot , Opslaan of OK.

Principe van de bediening

Bediening

Alle beschikbare opties zijn in wit of zwart weergegeven, afhankelijk van het gekozen kleurenschema.

Als u een mogelijke keuze aanraakt, kleurt de betreffende optie (woord en/of symbool) **oranje**.

Menupunt kiezen

- Raak op het touchscreen het gewenste veld of de gewenste waarde aan.

Bladeren

U kunt naar links en naar rechts bladeren.

- U doet dit door over het beeldscherm te vegen. Houd daarvoor uw vinger tegen het touchscreen en veeg met de vinger in de gewenste richting.

De balk onderin toont waar in het huidige menu u zich bevindt.

Menu-niveau verlaten

- Raak de sensortoets  aan. Raak in het menupad een hogere menunaam aan.

Alle instellingen die u tot dat moment hebt uitgevoerd en niet met *OK* hebt bevestigd, worden niet opgeslagen.


Tip: Als u drie keer op de sensortoets  drukt, gaat u terug naar het drankenmenu.

Cijfers invoeren met de cijferrol

- Veeg op de cijferrol naar boven of naar beneden totdat de gewenste waarde in het midden in oranje wordt weergegeven. Bevestig met *OK*.

Cijfers invoeren met het cijferblok

- Raak de oranje waarde in het midden aan totdat het cijferblok wordt weergegeven.

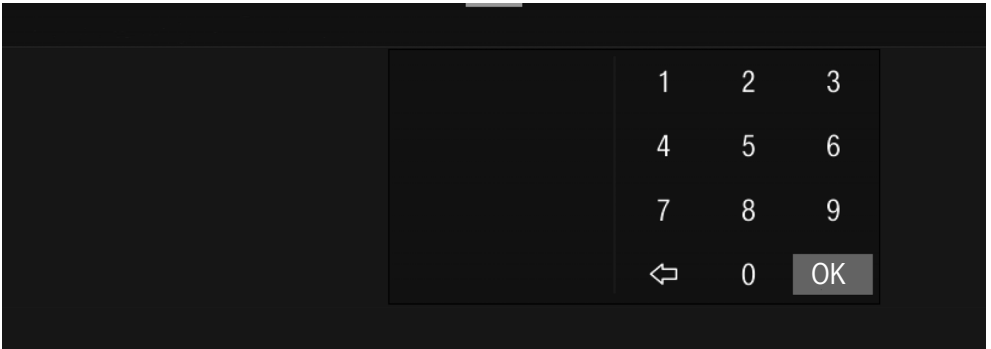

- Kies de gewenste waarde: Als u een geldige waarde hebt ingevoerd, wordt de achtergrond van de toets **OK** groen. Met de pijl ⇐ wist u het laatst ingevoerde cijfer.

- Bevestig met **OK**.

Naam invoeren

Letters kunt u via een toetsenbord invoeren. Kies korte, gevatte namen.

- Raak de gewenste letters en tekens aan.

Tip: Met de pijl ⇐ wist u het laatst ingevoerde teken.

- Druk op Opslaan.

Contextmenu weergeven

In bepaalde menu's kan een contextmenu worden weergegeven, bijvoorbeeld om een drank te configureren.

- Raak bijvoorbeeld een dranknaam aan totdat het contextmenu wordt geopend.
- Tik buiten het menuvenster op het touchscreen om het contextmenu te sluiten.

Functie verplaatsen

U kunt de volgorde van de functie in het drankenmenu in Profielen en in MyMiele wijzigen.

- Raak een functie aan totdat het contextmenu wordt weergegeven.
- Kies Verschuiven.

Rond de functie verschijnt een oranje kader.

- Raak de gemarkeerde functie aan en houd uw vinger op de display. Verschuif de functie naar de gewenste positie.

Principe van de bediening


Help

Bij sommige functies is een helpfunctie beschikbaar. Op de onderste regel verschijnt Help.

- Raak Help aan om de aanwijzingen met afbeeldingen en tekst weer te geven.
- Raak Sluiten aan om naar het vorige menu terug te gaan.

Vervolgkeuzelijst

In de vervolgkeuzelijst vindt u bijvoorbeeld een schematische weergave van de bonenreservoirs en de Expert-stand.

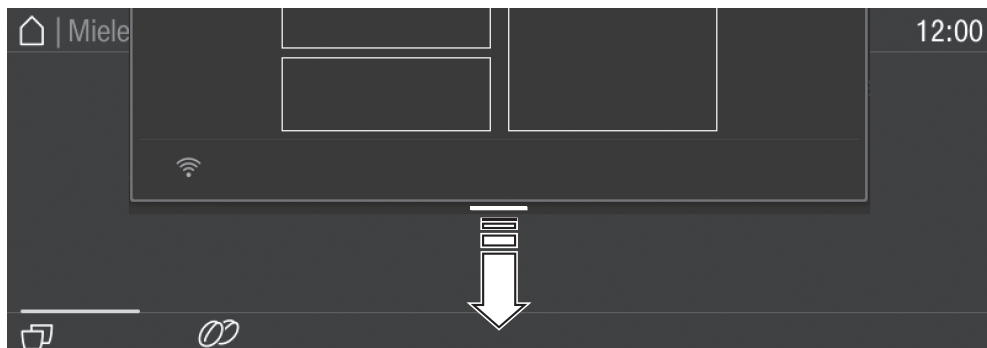

- Raak de bovenste rand van het touchscreen op de oranje lijn aan en veeg met uw vinger omlaag over de display.

Actieve instellingen zijn oranje gemarkeerd.

- Als u de vervolgkeuzelijst wilt sluiten, tikt u buiten het menuvenster op het touchscreen of veegt u de vervolgkeuzelijst naar boven.

Symbolen op de display

Naast tekst worden in de display tevens symbolen weergegeven, zoals symbolen voor de verschillende dranken. Enkele van deze symbolen worden hier verklaard.

Symbool	Verklaring
	Dit symbool geeft aan dat er informatie is of dat er aanwijzingen zijn voor de bediening. Bevestig indien nodig de meldingen met <i>OK</i> .
	Dit symbool markeert “Taal” in het menu “Instellingen”.
	Dit symbool verschijnt als de vergrendeling is geactiveerd. Het toestel kan niet worden gebruikt.
	Het symbool en de gewenste inschakeltijd worden 23:59 uur voor het inschakelen in de display weergegeven wanneer de timer Aan om en de dagtijdweergave zijn geactiveerd (zie het hoofdstuk “Instellingen”, paragraaf “Timer”).
	Het symbool wordt weergegeven tijdens het onderhoudsprogramma Melkleiding reinigen en tijdens de automatische reiniging. (Dit symbool staat ook op het waterreservoir: tot aan deze markering vullen met water.)
	Dit symbool verschijnt tijdens het ontkalken. (Dit symbool staat ook op het waterreservoir: tot aan de markering vullen.)
	Als er een storing optreedt, verschijnt het symbool met de foutcode.
	Als Miele@home is ingeschakeld voor de koffiemachine, wordt met dit symbool de wiferverbinding aangegeven. Daarbij geven symbolen de kwaliteit van de wiferverbinding weer in gradaties van goed tot geen verbinding.
	Het symbool “Afstandsbediening” wordt weergegeven wanneer Miele@home voor de koffiemachine is ingesteld en de instelling Afstands- bediening Aan is gekozen.
	Het symbool “SuperVision” wordt weergegeven wanneer Miele@home voor de koffiemachine is ingesteld en de instelling SuperVision SuperVision- weergave Aan is gekozen.

Uw koffiemachine heeft een geïntegreerde wifimodule.

Om hem te kunnen gebruiken, hebt u het volgende nodig:

- een wifinetwerk
- de Miele@mobile-app
- een Miele-gebruikersaccount. Het gebruikersaccount kunt u maken via de Miele@mobile-app.

De Miele@mobile-app helpt u bij de verbinding tussen de koffiemachine en uw eigen wifinetwerk.

Nadat u de koffiemachine in uw wifinetwerk hebt opgenomen, kunt u met de app bijvoorbeeld de volgende handelingen uitvoeren:

- Informatie over de status van de koffiemachine opvragen
- Instellingen van de koffiemachine wijzigen
- De koffiemachine op afstand bedienen

Als uw koffiemachine in het wifinetwerk is opgenomen, neemt het energieverbruik toe, ook als de koffiemachine is uitgeschakeld.

Het signaal van uw wifinetwerk moet voldoende sterk zijn op de locatie waar zich uw koffiemachine bevindt.

Beschikbaarheid WiFi-verbinding

De WiFi-verbinding deelt een frequentiebereik met andere toestellen (zoals microgolfovens, op afstand bestuurbaar speelgoed). Hierdoor kunnen tijdelijke of

volledige verbindingsoptredens optreden. Een constante beschikbaarheid van de aangeboden functies kan daarom niet worden gegarandeerd.

Beschikbaarheid van Miele@home

Het gebruik van de Miele@mobile-app is afhankelijk van de beschikbaarheid van de Miele@home-services in uw land.

De service Miele@home is niet in elk land beschikbaar.

Informatie over de beschikbaarheid vindt u op de website www.miele.com.

Miele@mobile-app

De Miele@mobile-app kunt u gratis downloaden uit de Apple App Store® of de Google Play Store™.



Vóór het eerste gebruik

- Sluit de koffiemachine aan op de waterleiding en het elektriciteitsnet.
- Bouw de koffiemachine in.
- Verwijder eventueel aanwezige papieren met richtlijnen.
- Verwijder de beschermfolie van de opvangrooster.

Reinig het toestel grondig (zie hoofdstuk "Reiniging en onderhoud") voordat u de koffiemachine met water en koffiebonen vult en dranken gaat bereiden.

- Reinig de koffiemachine (zie hoofdstuk "Reiniging en onderhoud").

Houd voor de eerste ingebruikneming de volgende meegeleverde delen bij de hand:

- Miele-reinigingspatroon
- Miele-ontkalkingspatroon

Als u het toestel voor het eerst inschakelt

- Raak de Aan/Uit-toets ① aan.

Displaytaal kiezen

- Kies de gewenste displaytaal.

Indien nodig wordt je locatie ook opgevraagd.

De keuze van de locatie bepaalt het tijdstip van de dagtijdweergave, bijvoorbeeld in 12- of 24-uursformaat of de weergave van eenheden.

Netwerk instellen (Miele@home)

U kunt de koffiemachine met uw wifinetwerk verbinden.

Tijdens de eerste ingebruikname verschijnt Miele@home instellen? in de display

Tip: U kunt Miele@home voor uw koffiemachine ook op een later moment instellen. Kies dan **Overslaan**.

- Controleer of het signaal van uw wifinetwerk voldoende sterk is op de locatie van de koffiemachine.
- Druk op **Verder**.
- Kies de gewenste verbindingsmethode.
- Volg de aanwijzingen op de display van de koffiemachine en in de Miele@mobile-app.

Op de display verschijnt **Verbinding gelukt**.

- Raak **Verder** aan om verder te gaan met de eerste ingebruikneming.

Datum instellen

- Stel de actuele datum in en raak **OK** aan.

Tijd instellen

- Stel de huidige dagtijd in en raak **OK** aan.

Als de koffiemachine met een WiFi-netwerk is verbonden en in de Miele@mobile-app is aangemeld, wordt de tijd gesynchroniseerd aan de hand van de locatie die je hebt ingesteld in de Miele@mobile-app.

Eerste ingebruikneming

Waterhardheid instellen

De watermaatschappij kan u informatie over de waterhardheid in uw regio verschaffen.

Meer informatie over waterhardheid vindt u in het hoofdstuk “Instellingen”, paragraaf “Waterhardheid”.

- Voer de waterhardheid (in °dH) op uw locatie in en bevestig met OK.

Watertoevoer kiezen (Vaste water-aansluiting)

De koffiemachine is bedoeld voor aansluiting op de waterleiding. U kunt uit de volgende mogelijkheden voor de watertoevoer kiezen:

- **Aan:** het waterreservoir wordt automatisch gevuld met leidingwater.
- **Uit:** u vult het waterreservoir handmatig. In de display verschijnt een betreffende melding.

- Kies de gewenste optie.

Automatische reiniging en ontkalking instellen


Op de display verschijnt informatie over automatische reiniging en ontkalking.

- Bevestig met OK.


Tip: Raak Help aan als je op de display een handleiding met illustraties wilt laten weergeven.

Reinigingspatroon plaatsen


Je wordt nu gevraagd om een reinigingspatroon te plaatsen.

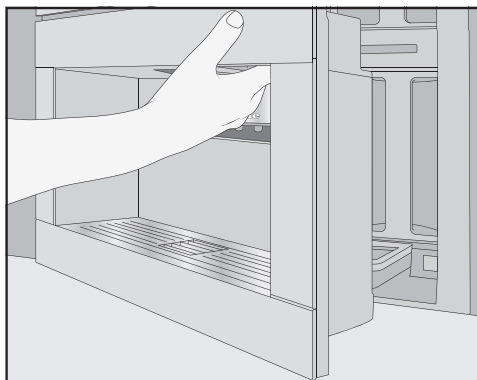

- Open de deur van de koffiemachine.

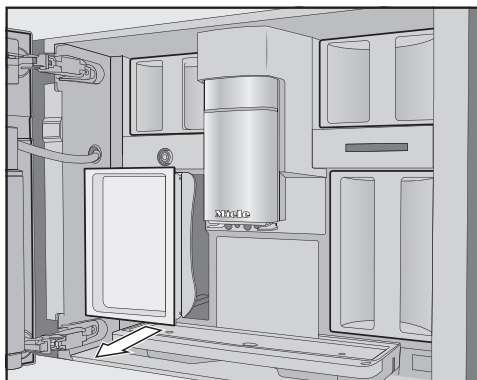


- Verwijder het reservoir links.

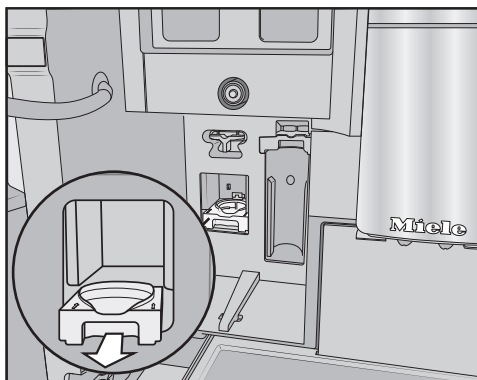

- Trek de houder van het reinigingspatroon naar voren en verwijder de houder.

Eerste ingebruikneming


- Neem het reinigingspatroon uit de verpakking en draai het schroefdeksel los. Het deksel heb je niet meer nodig.

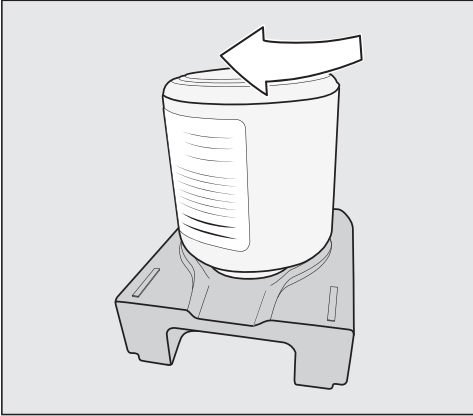

- Schroef het reinigingspatroon ondersteboven in de houder.
- Schuif de houder met het patroon in de koffiemachine, totdat hij hoorbaar vastklikt.

Ontkalkingspatroon plaatsen

- Neem het ontkalkingspatroon uit de verpakking.

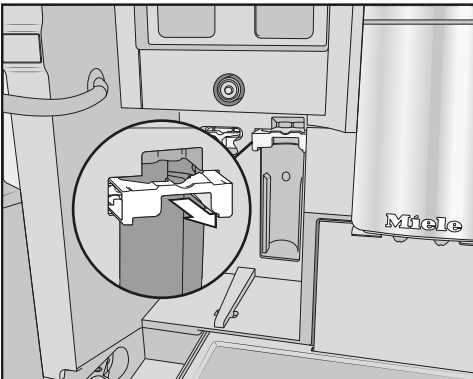

- Trek de houder van het ontkalkingspatroon naar voren.

- Plaats het ontkalkingspatroon in de houder en schuif deze tot de aanslag omhoog.
- Schuif de houder van het ontkalkingspatroon terug.
- Plaats het reservoir terug en sluit de deur.

Als je het toestel de volgende keer uitschakelt, wordt het ontkalkingspatroon met water gevuld.

Wacht in ieder geval totdat de koffiemachine is uitgeschakeld. Schakel het toestel niet geforceerd uit.

Als de reinigings- en ontkalkingspatronen al zijn geplaatst, verschijnt er een melding over de actueel ingestelde starttijd voor de automatische reiniging en ontkalking.

- Als je de starttijd wil veranderen, raak dan *Timer* aan en kies de gewenste tijd.
- Bevestig met *OK*.

Je kan het starttijdstip voor het automatisch reinigen en ontkalken ook later instellen.

Performance-stand kiezen

Afhankelijk van uw koffievoorkeur kunt u de bijpassende modus kiezen (zie hoofdstuk “Instellingen”, paragraaf “Performance-modus:”).

- **Ecomodus:** deze modus is een energiebesparende functie.
- **Koffie-stand:** deze modus is geoptimaliseerd voor perfect koffiegenot.

Eerste ingebruikneming

- **Melk-stand:** in deze modus kunnen dranken met melk aanzienlijk sneller worden bereid.

- Kies de gewenste modus.

Daarmee is de eerste ingebruikneming voltooid. U kunt nu het bonensysteem vullen.

Bonensysteem instellen

Na de eerste ingebruikneming verschijnt de vraag of u het bonensysteem wilt instellen. De koffiemachine helpt u als u de bonenreservoirs voor het eerst wilt vullen en een naam wilt geven.


- Druk op Ja.

Als u Nee kiest, verschijnt de assistent voor het instellen van het bonensysteem niet meer.

Bonenreservoir vullen

De koffiemachine is voorzien van 2 bonenreservoirs, die zich links- en rechtsboven bevinden.

- Open de deur van het toestel.

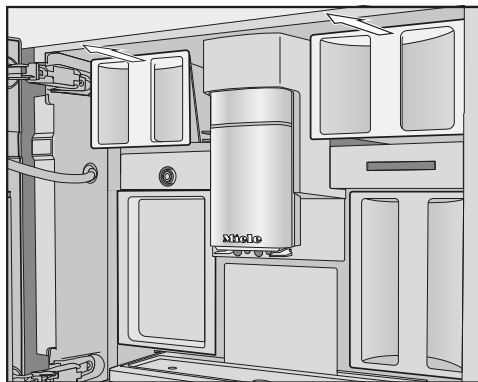

- Trek de bonenreservoirs uit het toestel en verwijder de deksels.

- Vul de bonenreservoirs met koffiebonen.
- Plaats de deksels terug om de bonenreservoirs af te sluiten.
- Schuif de bonenreservoirs helemaal in de koffiemachine. Sluit de toesteldeur.

Tip: Maak een notitie van de afzonderlijke bonensoorten.

Als de bonenreservoirs zijn gevuld, geeft u de bonensoorten een naam.

De bonensoorten een naam geven

De 3 bonenreservoirs verschijnen als volgt in de display.



Als u de naam van de bonenreservoirs wijzigt, let dan op het volgende:

- Kies korte, gevatte namen.
- Als u twee of alle bonenreservoirs dezelfde naam geeft (omdat u slechts één soort bonen gebruikt), zorg dan dat u de naam op exact dezelfde wijze schrijft.

In de display verschijnt Bonensoort voor bonenreservoir vastleggen? en Soort A wordt in het schema oranje gemarkeerd.

- Druk op Ja.

In de display wordt een editor geopend.

- Voer de gewenste naam voor het bonenreservoir in en raak Opslaan aan.

- Voer nu de naam voor de andere 2 bonenreservoirs in.

In de display verschijnt in de kopregel <soort XY> " toewijzen.

Bonensoorten toewijzen

Nu wordt aan elke koffiedrank de gewenste bonensoort toegewezen. De gekozen koffiedranken worden oranje gemarkeerd.

- Kies nu de koffiedrank die u met deze bonensoort wilt bereiden. Bevestig uw keuze met *OK*.

Nu wordt de volgende bonensoort toegewezen en de koffiedranken worden weergegeven waaraan nog geen bonen zijn toegewezen.

- Kies nu de koffiedrank die u met deze bonensoort wilt bereiden. Bevestig met *OK*.

Alle overige, niet gekozen koffiedranken worden aan de derde bonensoort toegewezen.

U hebt het bonensysteem geïnstalleerd en u kunt nu de dranken bereiden.

Tip: Als u Alle dranken aanraakt, zijn alle koffiedranken gemarkeerd. U kunt de selectie van niet-gewenste dranken opheffen.

Als u aan de koffiedranken geen bonenreservoir toewijst, verschijnt bij de bereiding de vraag welke bonensoort u voor de koffiedrank wilt gebruiken.

Gooi de eerste 2 koffiedranken na de ingebruikneming weg, zodat alle koffierestanten van de fabriekscontrole uit het filtersysteem worden verwijderd.

Het bonensysteem

Voor uw koffie of espresso gebruikt de koffiemachine hele, gebrande koffiebonen die voor elk kopje vers worden gemalen.

Uw koffiemachine heeft een bonensysteem met 3 bonenreservoirs, die u met verschillende bonensoorten maar ook met slechts 1 bonensoort kunt vullen. U kunt vervolgens aan elke koffiedrank een bonensoort naar wens toewijzen. U kunt ook profielen met eigen koffiedranken aanmaken en er een andere bonensoort aan toewijzen dan in het Miele-standaardprofiel.

⚠ Door incorrect gebruik kan de molen beschadigd raken.

Als u het bonenreservoir vult met ingrediënten die daarvoor niet zijn geschikt, zoals vloeistoffen, gemalen koffie of bewerkte koffiebonen met suiker, karamel en dergelijke, raakt de koffiemachine beschadigd.

Ook ruwe koffiebonen (groene, ongebrande bonen) of koffiemengsels met ruwe koffiebonen kunnen de molen beschadigen. Ruwe bonen zijn erg hard en bevatten nog een hoeveelheid restvocht. De koffiemolen van het toestel kan al bij de eerste keer malen beschadigd raken.

Vul het bonenreservoir alleen met gebrande koffiebonen.

Als u na de bereiding van cafeïnehoudende koffiedranken cafeïnevrije koffiebonen gebruikt, kunnen er nog cafeïneresten in de molen of de filterkamer zitten.

Er kunnen minimale restjes cafeïne in de eerste koffiedrank zitten.

De instellingen van het bonensysteem wijzigen (Bonensoorten)

Het drankenmenu wordt weergegeven.

- Raak de sensortoets ↩ aan.
- Kies Instellingen en daarna Bonensoorten.

De schematische weergave van de bonenreservoirs wordt weergegeven.



- Kies een bonensoort.

U kunt nu de naam van de bonensoort of de toewijzing wijzigen.

Tip: Als u de bonensoort voor een koffiedrank wilt wijzigen, kunt u onder Parameters wijzigen de bonensoort opnieuw toewijzen (zie hoofdstuk “Parameters”, paragraaf “Bonensoort”).

De naam van de bonensoort wijzigen

- Druk op Naam wijzigen.

In de display wordt een editor geopend.

Als u de naam van de bonensoort wijzigt, let dan op het volgende:

- Kies korte, gevatte namen.
- Als u twee of alle bonenreservoirs dezelfde naam geeft (omdat u slechts één soort bonen gebruikt), zorg dan dat u de naam op exact dezelfde wijze schrijft.

- Voer de gewenste naam in en raak daarna **Opslaan aan**.

Als u bonensoorten met dezelfde naam een verschillende naam geeft, dient u vervolgens de opnieuw benoemde bonensoort aan koffiedranken toe te wijzen.

Toewijzing van de bonenreservoirs wijzigen

Als u naast het Miele-profiel (standaard) nog meer profielen met koffiedranken hebt gemaakt, kunt u de bonensoorten aan de afzonderlijke koffiedranken in de desbetreffende profielen toewijzen.

- Druk op **Toewijzing veranderen**.

Als u een of meer profielen hebt gemaakt en minstens 1 koffiedrank hebt opgeslagen, kiest u eerst het profiel.

- Kies het profiel waarin u de bonensoorten wilt toewijzen.

Alle koffiedranken worden opgesomd. De actueel toegewezen dranken zijn oranje gemarkeerd.

- Verander de toewijzing naar wens en bevestig met **OK**.

Tip: Als u **Alle dranken** aanraakt, zijn alle koffiedranken gemarkeerd. U kunt nu de niet-gewenste dranken demarkeren.

Als u geen bonensoort toewijst, verschijnt bij de bereiding de vraag, welke bonensoort u voor de koffiedrank wilt gebruiken.

Het vullen van het waterreservoir

⚠ Gevaar voor de gezondheid door ziektekiemen in het water.

Als water langere tijd in het waterreservoir zit, kunnen er ziektekiemen ontstaan. Dat is gevaarlijk voor de gezondheid. Ook kan water dat langere tijd in de toevoerslang blijft staan de smaak beïnvloeden, doordat er geen dranken worden bereid.

Ververs **dagelijks** het water in het waterreservoir.

Giet daarom het eerste water weg waarmee het waterreservoir is gevuld nadat u langere tijd geen dranken hebt bereid.

Als het toestel is aangesloten op de waterleiding, wordt het waterreservoir automatisch gevuld, zodra de koffiemachine wordt ingeschakeld.


U kunt het waterreservoir op elk moment handmatig vullen.

⚠ Door incorrect gebruik kan het toestel beschadigd raken.


Niet geschikte vloeistoffen, zoals heet of warm water of andere vloeistoffen kunnen beschadiging van de koffiemachine tot gevolg hebben. Water met koolzuur veroorzaakt te veel kalk in de koffiemachine.

Als u de koffiemachine handmatig vult:

vul het waterreservoir uitsluitend met vers, koud drinkwater.

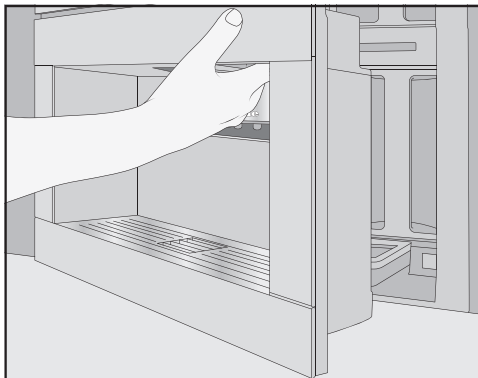

■ Open de deur van het toestel.

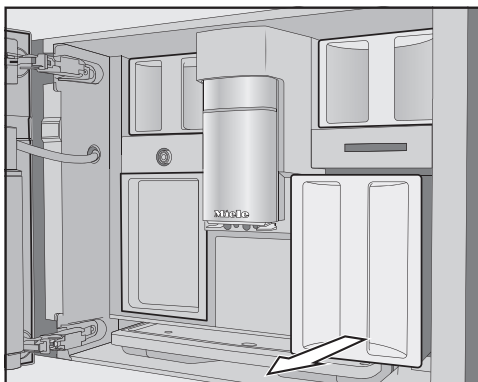

■ Trek het waterreservoir er naar voren toe uit.

■ Vul het reservoir met koud, vers drinkwater tot aan de markering "max.".

■ Schuif het waterreservoir in het toestel en sluit de deur.

Koffiemachine inschakelen

- Raak de aan-uittoets ① aan.

De koffiemachine warmt op en spoelt de leidingen. Uit de centrale uitloop stroomt heet water.

Je kan nu dranken bereiden.

Als de bedrijfstemperatuur van de koffiemachine reeds is bereikt, spoelt de koffiemachine niet bij het inschakelen.

Koffiemachine in- en uitschakelen

- Raak de Aan/Uit-toets ① aan.

Als u een drank hebt bereid, spoelt de koffiemachine de leidingen ook als het toestel wordt uitgeschakeld.

Bij de bereiding van dranken of bij reinigingsprocessen komt er vocht in de koffiemachine. De ventilator in het toestel draait na de bereiding van dranken of na uitschakeling van het toestel verder, totdat de binnenruimte voldoende gelucht is. Je hoort het geluid van de ventilator.

Bij langere afwezigheid

Als u de koffiemachine lange tijd niet zult gebruiken (bijvoorbeeld tijdens de vakantie), voert u de volgende handelingen uit:

- Leeg de opvangschaal, het afvalbakje en het waterreservoir.
- Reinig alle onderdelen grondig, ook het filtersysteem en de binnenkant van het toestel.
- Schakel de koffiemachine uit.

Hoogteaanpassing koffie-uitloop

U kunt de koffie-uitloop **niet** handmatig verstellen.

De koffie-uitloop gaat voor de bereiding naar beneden en stopt door de kopjes-sensor tijdig op de optimale hoogte voor de gebruikte kopjes of glazen.

Als de koffiemachine is uitgeschakeld, bevindt de koffie-uitloop zich in de middelste stand.

Als reinigingsprogramma's worden uitgevoerd, gaat de koffie-uitloop omhoog naar het reservoir of omlaag naar de onderhoudsstand.

Controleer of de koffie-uitloop zich in de bovenste of middelste stand bevindt voordat u de deur opent.

 Verbrandings- en verhitingsrisico's aan de koffie-uitlopen.

De vloeistoffen en de stoom zijn erg heet en kunnen brandwonden veroorzaken.

Houd geen lichaamsdelen onder de uitlopen als er hete vloeistoffen of stoom uit het toestel komen.

Raak geen hete onderdelen aan.

Koffiedranken met en zonder melk bereiden

U kunt kiezen uit de volgende koffiespecialiteiten:

- **Ristretto** is een geconcentreerde, krachtige espresso. Dezelfde hoeveelheid koffie als bij een espresso wordt met heel weinig water bereid.
- **Espresso** is een sterke, aromatische koffie met een dik, hazelnootbruin schuimlaagje, de crema.
Voor het bereiden van espresso raden we aan om koffiebonen met espressobranding te gebruiken.
- **Koffie** onderscheidt zich van espresso door de grotere waterhoeveelheid en de anders gebrande koffiebonen.
Voor het bereiden van koffie raden we aan koffiebonen met de betreffende branding te gebruiken.
- **Caffè lungo** is een koffie met duidelijk meer water.
- **Long black** wordt met heet water en twee porties espresso bereid.
- **Caffè Americano** bestaat uit espresso en heet water. Eerst wordt de espresso bereid, daarna wordt het kopje met heet water gevuld.
- **Cappuccino** bestaat voor circa twee derde uit melkschuim en voor een derde uit espresso.
- **Latte macchiato** bestaat voor een derde uit hete melk, voor een derde uit melkschuim en voor een derde uit espresso.
- **Caffè latte** bestaat uit espresso en hete melk.
- **Cappuccino italiano** bestaat uit evenveel melkschuim en espresso als gewone cappuccino. Maar nu wordt eerst de espresso en pas daarna het melkschuim bereid.
- **Espresso macchiato** is een espresso met een klein beetje melkschuim.
- **Flat white** is een bijzondere cappuccino-variant: een beduidend grotere hoeveelheid espresso dan melkschuim zorgen voor een intensief koffiaroma.
- **Café au lait** (koffie verkeerd) is een Franse koffiespecialiteit die bestaat uit koffie en melkschuim. Café au lait wordt doorgaans in een breed uitlopende kom geschonken.

Daarnaast kunt u **hete melk** en **melkschuim** bereiden.

Dranken bereiden

Melkbereiding

De melkleiding en de onderdelen waar de melk doorheen stroomt kunnen verkleven door suikerhoudende toevoegingen in melk of melkalternatieven, zoals sojamelk. Restanten van niet-geschikte vloeistoffen kunnen de goede werking van het toestel beïnvloeden.

Gebruik uitsluitend melk zonder toevoegingen.


Gebruik alleen gepasteuriseerde koemelk.

Tip: Voor een perfecte samenstelling van het melkschuim gebruikt u koude koemelk ($< 10\text{ }^{\circ}\text{C}$) met minimaal 3% eiwit.

U kunt het vetgehalte van de melk naar uw persoonlijke smaak kiezen. Met volle melk (minstens 3,5 % vet) wordt het melkschuim iets romiger dan met magere melk.

Melkkan


De melk in de melkkan wordt **niet** gekoeld. Gebruik koude melk ($< 10\text{ }^{\circ}\text{C}$) voor het bereiden van stevig melkschuim.

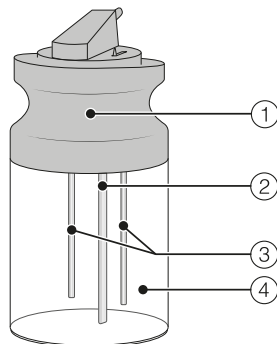

- ① Deksel
- ② Aanzuigbuis
- ③ Sensorstaafje
- ④ Glazen kan

Melkkan vullen en plaatsen

- Vul de melkkan tot max. 2 cm onder de rand met melk. Sluit de melkkan af met het deksel.

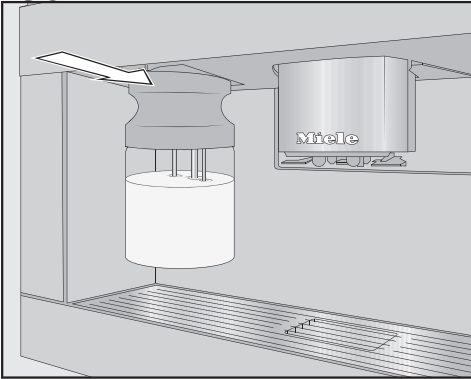


- Schuif de melkkan van voren in de koffiemachine totdat ze vastklikt.

Tip: Met twee handen kunt u de melkkan eenvoudiger verwijderen.



Koffiedrank bereiden

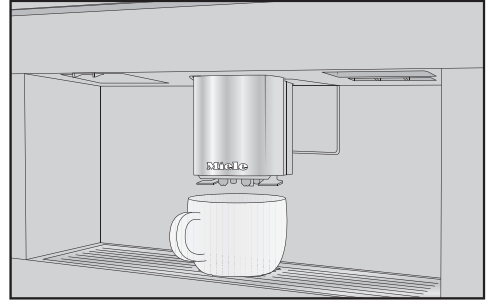

- Plaats een kopje (glas) onder de koffie-uitloop.
- Kies een koffiedrank.

De bereiding start en uit de koffie-uitloop stroomt de drank in het kopje.

Bereiding afbreken

- Raak Stop of Bereiding afbreken aan.

Dranken bereiden

DoubleShot

Voor een zeer krachtig, aromatisch kopje koffie kan je de functie DoubleShot ☼ kiezen. Daarbij worden na de helft van het koffiezetproces opnieuw koffiebonen gemalen en bevochtigd. Door de kortere extractietijd worden er minder ongewenste aroma's en bittere stoffen opgelost.

Je kan DoubleShot activeren voor alle koffiedranken, behalve “Ristretto” en “Long black”.

Koffiedrank met DoubleShot ☼ bereiden


Het symbool ☼ verschijnt bij de bereiding van koffiedranken.

- Raak het symbool ☼ aan direct voor- of nadat u de bereiding van een drank hebt gestart.

De bereiding start en het symbool ☼ wordt in de display oranje gemarkeerd. Er worden nu 2 porties koffiebonen gemalen en bevochtigd.

Twee kopjes ☼ bereiden

U kunt ook een dubbele hoeveelheid van een drank laten maken, voor één grote kop of voor 2 kopjes.

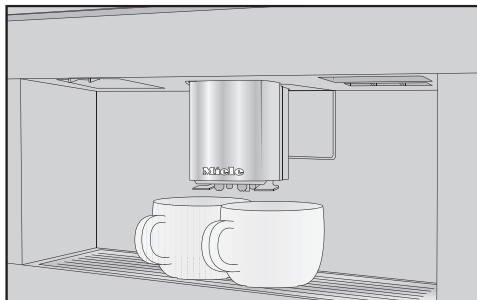

- Zet een kop of kopje onder elk van de schenktuitjes van de koffie-uitloop.
- Raak het symbool ☼ aan direct voor- of nadat u de bereiding van een drank hebt gestart.

De bereiding start en het symbool ☼ wordt in de display oranje gemarkeerd. Er worden 2 kopjes van de gekozen drank bereid.

Koffiekan

U kunt met de functie **Koffiekan** automatisch meerdere kopjes koffie na elkaar bereiden (maximaal 1 liter).

Het drankenmenu wordt weergegeven.

Tip: Controleer voordat u **Koffiekan** start of het bonen- en het waterreservoir voldoende zijn gevuld.

- Zet een geschikte kan onder de centrale uitloop.
- Kies **Koffiekan**.

Tip: U vindt **Koffiekan** aan het eind van het drankenmenu.

- Kies het gewenste aantal kopjes (3 tot 8).
- Volg de aanwijzingen op de display op.

Voor elk kopje worden de bonen afzonderlijk gemalen en wordt de koffie gezet. Op de display wordt het verloop weergegeven.

U kunt de bereiding op elk moment afbreken.

- Druk op **Bereiding afbreken**.

Thee

De koffiemachine is niet geschikt voor professioneel of wetenschappelijk gebruik. Genoemde temperaturen zijn temperaturen bij benadering, die naargelang de omstandigheden kunnen variëren.

Voor de bereiding van thee kunt u uit de volgende theespecialiteiten kiezen:

- **Japanse thee** is een hoogwaardige groene thee en wordt gekenmerkt door zijn verfijnde, frisse – “groene” – smaak.
Watertemperatuur: ong. 65 °C, trek-tijd: ong. 1,5 minuten
- **Witte thee** is een groene thee waarvoor alleen de jonge, nog gesloten knoppen van de theeplant worden gebruikt. Die worden vervolgens uiterst behoedzaam verwerkt. Witte thee heeft een bijzonder milde smaak.
Watertemperatuur: ong. 70 °C, trek-tijd: ong. 2 minuten
- **Groene thee** dankt zijn groene kleur aan de bladeren van de theeplant. Afhankelijk van de regio worden deze theebladeren gebrand of gestoomd. U kunt groene thee meerdere keren opschenken.
Watertemperatuur: ong. 80 °C, trek-tijd: ong. 2,5 minuten
- **Zwarte thee** dankt zijn donkere kleur en de typische smaak aan de fermentering van de theebladeren. Zwarte thee kan uitstekend worden gedronken met een beetje citroen of een scheutje melk.
Watertemperatuur: ong. 97 °C, trek-tijd: ong. 3 minuten

Dranken bereiden

- **Chai latte** vindt zijn oorsprong in de Ayurveda-leer als zwarte thee met typisch Indiase kruiden en melk. De melk neemt hierbij de scherpe kantjes van de kruiden weg en rondt de smaakbelevens af.
Watertemperatuur: ong. 97 °C, trektijd: ong. 3 minuten
- **Kruidenthee** is een aromatische opgietsdrank van gedroogde bladeren of verse plantdelen.
Watertemperatuur: ong. 97 °C, trektijd: ong. 8 minuten
- **Vruchtenthee** bestaat uit gedroogde stukjes vrucht of plant, bijvoorbeeld rozenbottel. De smaak varieert, afhankelijk van de gebruikte planten en het mengsel. Veel vruchtentheeën zijn daarnaast voorzien van extra aroma.
Watertemperatuur: ong. 97 °C, trektijd: ong. 8 minuten

Bij elke theesoort hoort een watertemperatuur.

De betreffende temperaturen zijn de door Miele aanbevolen temperaturen voor de bereiding van deze theesoorten.

U kunt de watertemperatuur van de verschillende theesoorten wijzigen door de bereidingstemperatuur afzonderlijk aan te passen (zie het hoofdstuk “Parameters”, paragraaf “Bereidingstemperatuur”). U kunt de temperatuur instellen in stappen van ong. 2 °C.

Of u losse thee, theemengelingen of theezakjes gebruikt, is afhankelijk van uw eigen voorkeuren.

Volg de aanwijzingen voor de bereiding van de betreffende fabrikant.

De hoeveelheid thee is voor elke theesoort anders. Volg de aanwijzingen op de verpakking of van de verkoper. U kunt de hoeveelheid heet water aanpassen aan de theesoort en de grootte van het glas (zie het hoofdstuk “Hoeveelheid”).

TeaTimer

Als u thee bereidt, kunt u met de functie TeaTimer een kookwekker starten. Voor de gekozen theesoort is vooraf een tijdsduur voor het trekken ingesteld. U kunt die tijd wijzigen (maximaal 14:59 minuten).

U hebt de beschikking over 2 Tea Timers die onafhankelijk van elkaar kunnen worden gestart. De Tea Timer met de actuele trektijd wordt rechtsboven in de display weergegeven.

Terwijl de thee trekt, kunt u de koffiemachine gewoon verder gebruiken. Als de thee lang genoeg heeft getrokken, klinkt er een signaal en knippert het symbool .

TeaTimer instellen

U kunt kiezen uit de volgende mogelijkheden:

- **Automatisch:** de TeaTimer start automatisch als het theewater is ingeschonken.
- **Handmatig:** de TeaTimer kan optioneel gestart worden, als het theewater is ingeschonken.

Het drankenmenu wordt weergegeven.

■ Raak de sensortoets  aan.

- Kies Instellingen | Timer | TeaTimer.
- Kies de gewenste instelling.

Thee bereiden

Het drankenmenu wordt weergegeven.

- Doseer losse thee in bijvoorbeeld een theefilter of neem het theezakje uit de verpakking.
- Plaats de gevulde theefilter of het theezakje in het kopje.
- Zet een theekopje onder de uitloop.
- Kies de theesoort in de display.

Het hete water stroomt in het kopje.

Als TeaTimer | Automatisch is gekozen, wordt de kookwekker voor de trektijd gestart zodra het kopje is gevuld met heet water.

TeaTimer handmatig starten

- Druk op TeaTimer.

De editor wordt geopend met een tijdsvoorstel.

- Wijzig indien gewenst de trektijd en bevestig met OK.

Als de thee lang genoeg heeft getrokken, klinkt er een signaal en knippert het symbool ⌚.

- Verwijder nu de theebladeren of het theezakje.

Theekan

U kunt een theekan met een grotere hoeveelheid theewater bereiden (maximaal 1 liter). Bij de gekozen theesoort hoort een watertemperatuur.

Het drankenmenu wordt weergegeven.

Tip: Controleer voordat u het bereiden van een kan thee start of het waterreservoir voldoende is gevuld.

- Zet een geschikte kan onder de centrale uitloop.
- Kies de gewenste theekan.
- Kies het gewenste aantal kopjes (3 tot 8).

U kunt de bereiding op elk moment afbreken.

- Druk op Bereiding afbreken.

Warm en heet water bereiden

U kunt kiezen uit de volgende mogelijkheden:

- Heet water van 90 °C
- Warm water van ong. 65 °C

Het drankenmenu wordt weergegeven.

- Zet een geschikt kopje (glas) onder de centrale uitloop.
- Kies warm of heet water.

De bereiding start.

Expert-stand

In de expert-stand kunt u een bonen-soort eenmalig toewijzen en tijdens een bereiding de hoeveelheid van de drank wijzigen. De instelling wordt **niet** opgeslagen en geldt alleen voor de actuele bereiding.

Expert-stand activeren en de-activeren

De Expert-stand bevindt zich in de vervolgkeuzelijst bovenaan het beeldscherm.

- Raak de bovenste rand van het touchscreen in het midden aan en beweeg uw vinger omlaag over de display om Expert-stand te openen.

De schematische weergave van de bonenreservoirs wordt weergegeven.

- Druk op Expert-stand.

De Expert-stand is actief als Expert-stand oranje is gemarkeerd.

- Als u de vervolgkeuzelijst wilt sluiten, veegt u de vervolgkeuzelijst naar boven of raakt u het scherm buiten de vervolgkeuzelijst aan.

Expert-stand: bonenreservoir tijdelijk toewijzen

- Raak de bovenste rand van het touchscreen aan en open de vervolgkeuzelijst Expert-stand.
- Kies nu het bonenreservoir met de bonen die voor de huidige drank moeten worden gebruikt.
- Schuif het menuvenster weer naar boven om het te sluiten.
- U kunt ook teruggaan naar het drankmenu.

- Start nu de bereiding van de drank.

Expert-stand: hoeveelheid van de drank aanpassen


Het drankenmenu wordt weergegeven.

Als u DoubleShot ☺ of een dubbele hoeveelheid ☑ kiest, kan de hoeveelheid niet met de expert-stand worden gewijzigd.

- Kies een drank.

De bereiding start. U kunt nu tijdens de bereiding de hoeveelheid aanpassen, bijvoorbeeld bij latte macchiato de hoeveelheden voor de hete melk, het melkschuim en de espresso.

Uitschenken



- Raak het balkje aan en verschuif de regelaar (klein driehoekje) naar wens.

Als het poeder de juiste maling heeft, stroomt de koffie of de espresso gelijkmatig in het kopje en ontstaat er een fijne crema.

De ideale crema is hazelnootbruin van kleur.

De ingestelde maling geldt voor alle koffiedranken.

Aan de volgende kenmerken ziet u of u de maling anders moet instellen.

De maling is **te grof** als

- de espresso of de koffie heel snel in het kopje loopt,
- de crema erg licht van kleur en onbestendig is.

Stel een fijnere maling in.

De maling is **te fijn** als

- de espresso of de koffie slechts druppelsgewijs in het kopje loopt,
- de crema donkerbruin is.

Stel een grovere maling in.

Wijzig de maling per keer met maximaal één stap.

Start een bereiding om opnieuw koffiebonen te malen. Daarna kunt u de instelling van de maling stap voor stap veranderen.


Het malen wijzigen

De knop voor het malen bevindt zich linksboven, achter het waterreservoir.

De maling wordt voor alle bonensoorten ingesteld.

- Open de deur van het toestel.

- Verwijder het waterreservoir.

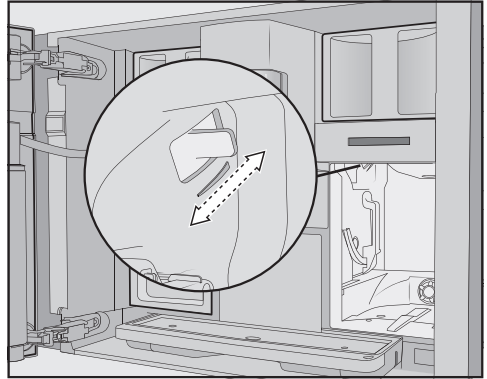

- Schuif de schuifknop voor de maling maximaal één stand naar voren (fijnere maling) of naar achteren (grovere maling).

- Plaats het waterreservoir terug.

- Sluit de toesteldeur.

- Bereid een koffiedrank.

Daarna kunt u de instelling van de maling opnieuw veranderen.

Parameters

Parameters weergeven en wijzigen

U kunt de volgende parameters voor elke koffiedrank zelf instellen:

- Bonensoort
- Koffiehoeveelheid
- Bereidingstemperatuur
- Bevochtigen

Voor thee, warm en heet water kunt u de bereidingstemperatuur aanpassen.

Het drankenmenu wordt weergegeven.

■ Raak de gewenste dranknaam aan totdat het contextmenu voor deze drank wordt geopend.

■ Kies Parameter.

Het menu Parameter verschijnt.

■ Kies de gewenste parameter.

De actuele instelling verschijnt.

■ Wijzig de instelling naar wens.

Koffiehoeveelheid

De koffiemachine kan 7,5–12,5 g koffiebonen per kopje malen en zetten. Hoe meer koffie u gebruikt, des te sterker wordt de koffiedrank.

Aan de volgende kenmerken ziet u of u de koffiehoeveelheid moet wijzigen:

De koffiehoeveelheid is **te klein** als

- de espresso of de koffie heel snel in het kopje loopt,
- de crema erg licht van kleur en onbestendig is,
- de espresso of koffie slap smaakt.

Vergroot de koffiehoeveelheid.

De koffiehoeveelheid is **te groot** als

- de espresso of de koffie slechts druppelsgewijs in het kopje loopt,
- de crema donkerbruin is,
- de espresso of koffie slap smaakt.

Verlaag de koffiehoeveelheid.

Bereidingstemperatuur

De juiste bereidingstemperatuur is afhankelijk

- van de gebruikte koffiesoort,
- van de vraag of u espresso of koffie bereidt en
- van de luchtdruk op de plaats van opstelling.

Tip: Niet elke koffie verdraagt hoge temperaturen. Sommige koffiesoorten houden niet van hoge temperaturen. Deze kunnen van invloed zijn op de crema-vorming en de smaak.

Ook voor thee, warm en heet water kunt u de bereidingstemperatuur aanpassen.

Bevochtigen van de gemalen koffie

Als de bevochtigingsfunctie is ingeschakeld, dan wordt de gemalen koffie na het malen eerst met een kleine hoeveelheid heet water bevochtigd. Na korte tijd wordt de resterende hoeveelheid water door de vochtige gemalen koffie geperst. Het aroma van de koffie komt zo nog beter tot zijn recht.

U kunt een korte of lange bevochtigingstijd instellen of de functie “Bevochtigen” uitschakelen.

Bonensoorten

U kunt laten weergeven welke bonensoort op dat moment voor deze koffiedrank wordt gebruikt. Daarnaast kunt u de toewijzing van het bonenreservoir voor de gekozen koffiedrank wijzigen.

Hoeveelheid

De smaak van de koffiedrank hangt niet alleen van de koffiesoort af, maar ook van de gebruikte waterhoeveelheid. U kunt de waterhoeveelheid voor alle koffiedranken, heet water en theesoorten aanpassen aan de inhoud van uw kopjes en aan de gebruikte koffiesoort. De hoeveelheid gemalen koffie wordt daarbij niet gewijzigd.

Voor koffiedranken met melk kunt u ook het melk- en melkschuimaandeel volgens uw wensen veranderen. Ook de hoeveelheden voor hete melk en melkschuim kunt u aanpassen.

De gewijzigde hoeveelheid wordt altijd in het actuele profiel opgeslagen. De naam van het huidige profiel wordt in de linkerbovenhoek van de display weergegeven.

Als het waterreservoir tijdens de bereiding leegraakt, breekt de koffiemachine de hoeveelheidsprogrammering af. De hoeveelheid van dat moment wordt **niet** opgeslagen.

Het drankenmenu wordt weergegeven.

- Plaats het gewenste kopje onder de koffie-uitloop.
- Raak de gewenste drank aan totdat het contextmenu wordt geopend.
- Druk op **Hoeveelheid**.

De gekozen drank wordt bereid. In de display verschijnt **Opslaan**, zodra de minimale bereidingshoeveelheid is bereikt.

- Raak **Opslaan** aan, als het kopje vol genoeg is.

Als de maximale hoeveelheid is bereikt, stopt de bereiding. De maximale hoeveelheid wordt opgeslagen.

Als u de hoeveelheden voor koffiedranken met melk of met heet water wilt wijzigen, slaat u de bestanddelen van de drank een voor een tijdens de bereiding op.

Vanaf dan wordt deze drank met deze instellingen voor samenstelling en hoeveelheid bereid.

U kunt de hoeveelheden en de parameters voor afzonderlijke dranken en voor alle dranken naar de fabrieksinstellingen terugzetten.

Het drankenmenu wordt weergegeven.

- Raak de gewenste drankinvoer aan totdat het contextmenu wordt geopend.

- Kies **Terugzetten** en bevestig met **Ja**.

Het drankenmenu en de parameters worden teruggezet naar de fabrieksinstellingen. De toewijzing van bonensoorten blijft behouden.

Profielen

Naast het Miele-drankenmenu (Miele-profiel) kunt u eigen profielen maken, passend bij de smaak en voorkeuren van verschillende gebruikers.

U kunt in elk profiel de hoeveelheden en de parameters voor alle dranken afzonderlijk instellen.

De naam van het huidige profiel wordt in de linkerbovenhoek van de display weergegeven.

Profiel samenstellen

Het drankenmenu wordt weergegeven.

- Druk op Profielen.

Het menu Profielen wordt geopend.

- Druk op Profiel samenstellen.

In de display wordt een editor geopend.

- Voer de gewenste naam in en raak daarna Opslaan aan.

Het profiel is samengesteld. U kunt nu dranken samenstellen (zie hoofdstuk: “Profielen: eigen dranken samenstellen en bewerken”).

Profielen bewerken

Als u al een profiel hebt gemaakt, kunt u het profiel met het contextmenu in het menu een andere naam geven, wissen of verplaatsen.

- Raak hiervoor de profielnaam aan totdat het contextmenu wordt weergegeven.
- Bewerk de invoer naar wens.

Profielwissel instellen

U kunt kiezen uit de volgende mogelijkheden:

- **Handmatig:** het gekozen profiel blijft actief totdat u een ander profiel kiest.
 - **Na de bereiding:** na elke bereiding wordt het Miele-profiel opnieuw weergegeven.
- Kies de gewenste optie.

Profielen: eigen dranken samenstellen en bewerken

U kunt vaak bereide dranken met uw individuele instellingen in een profiel opslaan (zie hoofdstuk: “Profielen”).

Daarnaast kunt u de namen van dranken wijzigen en ongewenste dranken weer uit het profiel verwijderen. U kunt maximaal 9 dranken met een eigen profiel opslaan.

Drank samenstellen

U kunt op basis van de aanwezige dranken nieuwe dranken samenstellen.

Het drankenmenu wordt weergegeven.

- Open eerst het gewenste profiel:
raak **Profielen** aan en kies het profiel.

De naam van het profiel verschijnt linksboven in de display.

- Druk op **Drank samenstellen**.
- Kies nu een drank.
- Wijzig de parameters en de hoeveelheid voor deze drank naar wens.

De bereiding start en u kunt de hoeveelheden van de afzonderlijke bestanddelen individueel opslaan.

- Voer een naam in voor de nieuw samengestelde drank en raak **Opslaan** aan.

De nieuwe drank verschijnt in het profiel.

Een opgeslagen drank een andere naam geven, verwijderen of verschuiven

Als u al dranken hebt samengesteld, kunt u deze functie bewerken in het contextmenu.

Het betreffende profiel met de samengestelde dranken verschijnt.

- Raak daarvoor de dranknaam aan totdat het contextmenu wordt weergegeven.
- Bewerk de functie naar wens.

U kunt frequent bereide dranken, dranken uit profielen en onderhoudsprogramma's op het MyMiele-scherm laten weergeven.

Tip: U kunt de menupunten die u onder MyMiele opneemt ook als startscherm vastleggen (zie het hoofdstuk “Instellingen”, paragraaf “Startscherm”).

Het hoofdmenu verschijnt.

■ Druk op MyMiele.

Nu kunt u MyMiele instellen.

MyMiele: functies toevoegen

■ Druk op Ingave toevoegen.

U kunt nu functies toevoegen vanuit de volgende menu's:

- Dranken
- Profielen
- Onderhoud

■ Kies een functie.

■ Bevestig de melding met *OK*.

Op het scherm verschijnt een toets met de gekozen functie en het menu waaruit de functie afkomstig is.

MyMiele: functie wissen of verplaatsen

Als u al functies hebt ingesteld, kunt u deze in het contextmenu in het scherm MyMiele verplaatsen of wissen.

■ Raak daarvoor de gewenste functie aan totdat het contextmenu wordt weergegeven.

■ Wis of verplaats de functie naar wens.

Met MobileStart  kunt u bijvoorbeeld de bereiding van dranken via de Miele@mobile-app starten.

MobileStart is alleen beschikbaar als u voor uw koffiemachine Miele@home hebt ingesteld.

 Verbrandings- en verittingsrisico's aan de koffie-uitlopen.

Als u het toestel gebruikt zonder dat u er zelf bij bent en er vloeistoffen of stoom vrijkomen, kunnen andere mensen zich verbranden onder de koffie-uitloop of als ze hete onderdelen aanraken.

Controleer in dat geval of er geen personen, vooral kinderen, gevaar lopen.

De automatische reiniging en automatische ontkalking vinden niet plaats als MobileStart  is geactiveerd. Ook de leidingen worden bij inschakeling niet voorverwarmd om te voorkomen dat het kopje onder de koffie-uitloop met spoelwater wordt gevuld.

De melk in de melkkan wordt niet gekoeld. Als u een bereiding met melk via de app wilt starten, zorg dan dat de melk koud genoeg is ($< 10\text{ }^{\circ}\text{C}$).

Als de koffiemachine op hetzelfde moment rechtstreeks wordt gebruikt, is bediening via de app niet mogelijk. De bediening rechtstreeks op het toestel heeft voorrang.

Als u op afstand dranken wilt bereiden, moet MobileStart  geactiveerd en de koffiemachine gebruiksklaar zijn. Dat betekent:

- Het waterreservoir is voldoende gevuld.
- Het bonenreservoir bevat genoeg bonen.
- De opvangschaal en het afvalbakje zijn leeg.
- Als er melk is bereid voordat het toestel de laatste keer werd uitgeschakeld, moet de melkslang vóór de uitschakeling worden gereinigd.
- Als u melk wilt bereiden moet de melkkan zijn geplaatst. Let op de temperatuur van de melk.
- Onder de koffie-uitloop staat een leeg kopje dat groot genoeg is.

Na 24 uur wordt MobileStart gedeactiveerd.

Als u met MobileStart  een drank bereidt, maken akoestische en optische signalen u daarop attent. U kunt deze signalen niet wijzigen of uitschakelen.

MobileStart in- en uitschakelen

Als u MobileStart  wilt gebruiken, moet de optie Afstands-bediening zijn ingeschakeld.

Het drankenmenu wordt weergegeven.

■ Raak de sensortoets  aan.

De sensortoets  brandt. U kunt nu met de app een bereiding starten. Neem daarbij de aanwijzingen in acht.

Instellingen

U kunt de fabrieksinstellingen van de koffiemachine naar uw persoonlijke voorkeuren aanpassen.

Instellingen weergeven en wijzigen

Het drankenmenu wordt weergegeven.

- Raak de sensortoets  aan.
- Kies Instellingen.
- Kies het menupunt dat u wilt wijzigen.
- Wijzig de instelling.

Bevestig de keuze indien nodig met **OK**.

Enkele instellingen, die u in het menu Instellingen vindt, zijn in afzonderlijke paragrafen van de gebruiksaanwijzing beschreven.

Taal

Voor de teksten op de display kan je je eigen taal en eventueel je locatie kiezen.

Tip: Als je onbedoeld een verkeerde taal hebt gekozen, vindt je het menupunt Taal gemakkelijk terug via het symbool .

Dagtijd

Weergave (dagtijdweergave)

Kies de gewenste weergave van de dagtijd voor de uitgeschakelde koffiemachine:

- **Aan:** de dagtijd wordt altijd weergegeven.
- **Uit:** de dagtijd wordt niet weergegeven.

- **Nachtuitschakeling:** de dagtijd wordt tussen 5:00 en 23:00 uur weergegeven, om energie te besparen.

Kloktype/Afbeelding

U kunt de dagtijd **analoog** (wijzerplaat) of **digitaal** (uren: minuten plus datum) laten weergeven als de koffiemachine is uitgeschakeld.

Tijdformaat

- 24-uursweergave (24 uur)
- 12-uursweergave (12 uur (am/pm))

Instellen

Met deze functie stel je de uren en de minuten in.

Tip: Als je rechtsboven op de display de dagtijd aanraakt, kun je de tijd instellen zonder dat je het menu Instellingen hoeft te openen.

Als de koffiemachine met een WiFi-netwerk is verbonden en in de Miele@mobile-app is aangemeld, wordt de tijd gesynchroniseerd aan de hand van de locatie die je hebt ingesteld in de Miele@mobile-app.

Datum

Met deze functie stelt u de datum in.

De datum verschijnt alleen bij de instelling Tijd | Type klok | Digitaal.

Startscherm

U kunt kiezen welk menu wordt weergegeven als u de koffiemachine inschakelt. Met MyMiele kunt u bijvoorbeeld een gepersonaliseerd menu laten weergegeven (zie het hoofdstuk “MyMiele”).

Het gewijzigde startscherm wordt pas na de volgende keer inschakelen weer gegeven.

Standaard is het drankenmenu ingesteld als startscherm.

Timer

ToestelTimer

U kunt verschillende timertijden instellen voor het weekend (Za. en zo.) en/of maandag tot vrijdag (Ma. - vrij.). Als u de timer voor elke dag wilt activeren, kiest u Dagelijks.

Tip: Als de timer niet kan worden ingesteld en het beeldscherm grijs is, raakt u Aan aan om de timerinstelling te activeren.

Als u de timerfuncties wilt opslaan en activeren, kiest u Alles overnemen.

Als u de timerfuncties wilt deactiveren, kiest u Alles uitschakelen.

Met Wissen kunt u afzonderlijke timers deactiveren. In de display verschijnt vervolgens -- --.

Inschakelen om (Aan om)

De koffiemachine wordt op een bepaalde tijd ingeschakeld, bijvoorbeeld voor het ontbijt.

Als de ingebruiknamebeveiliging actief is, wordt de koffiemachine **niet** op het ingestelde tijdstip ingeschakeld. De timerinstellingen worden gedeactiveerd.

Als de koffiemachine **drie keer** met de timerfunctie is ingeschakeld en er geen dranken zijn bereid, wordt het toestel niet meer automatisch ingeschakeld. Bij

langdurige afwezigheid, bijv. tijdens je vakantie, schakelt de koffiemachine dan ook niet elke dag in.

De geprogrammeerde tijden blijven wel in het geheugen staan en worden weer geactiveerd zodra je het toestel handmatig hebt ingeschakeld.

Als je voor het uitgeschakelde toestel de dagtijdweergave hebt ingeschakeld (Weergave | Aan of Nachtuitschakeling) en de tijd digitaal wordt weergegeven (Type klok | Digitaal), verschijnen 23 : 59 uur van tevoren op de display het symbool  en de gewenste inschakeltijd.

Uitschakelen om (Uit om)

De koffiemachine wordt op een bepaalde tijd uitgeschakeld.

Uitschakelen na (Uitschakelen na)

De koffiemachine wordt uitgeschakeld nadat een bepaalde tijd geen knoppen zijn bediend.

De koffiemachine wordt standaard na 20 minuten uitgeschakeld.

U kunt deze standaardinstelling wijzigen en een tijd instellen tussen 20 minuten en 9 uur.

Als u de timerfuncties met Alles uitschakelen deactiveert, wordt de koffiemachine na de laatst ingestelde tijd uitgeschakeld.

Onderhouds-Timer

Je kan de starttijd voor het automatische onderhoudsprogramma in de onderhoudstimer naar wens kiezen (zie hoofdstuk “Automatische reiniging en ontkalking”, paragraaf “Onderhoudstimer”).

Instellingen

Tea Timer

Als u thee bereidt, kunt u met de Tea Timer een kookwekker starten (zie het hoofdstuk “Dranken bereiden”, paragraaf “Tea Timer”).

Volume

U kunt het volume van de geluidssignalen en de toetssignalen via het segmentbalkje instellen.

Display

Lichtsterkte

De lichtsterkte van de display wordt ingesteld met behulp van een balkje met segmenten.

Kleurenschema

Kies of op de display een licht of donker kleurenschema moet worden weergegeven.

QuickTouch

U stelt in of de sensortoets  en de naderingssensor reageren als de koffiemachine is uitgeschakeld en de dagtijd in de display wordt weergegeven (Tijd | Weergave | Aan of Nachtuitschakeling).

Verlichting

De lichtintensiteit stelt u in via het balkje met segmenten.

Met de sensortoets  kunt u de verlichting op elk gewenst moment in- of uitschakelen, mits de koffiemachine is ingeschakeld.

Als de koffiemachine is uitgeschakeld, kunt u de verlichting op elk moment in- of uitschakelen als de volgende instellingen worden gekozen:

- Tijd | Weergave | Aan of Nachtuitschakeling (de dagtijd wordt weergegeven)
- Display | QuickTouch | Aan

Info (informatie weergeven)

In het menupunt Info kunt u het aantal bereide dranken en het niveau van de patronen (indien geplaatst) weergeven.

Vers water

Het toestel is bedoeld voor aansluiting op de waterleiding. Als het toestel is aangesloten op de waterleiding, wordt het waterreservoir automatisch gevuld met leidingwater. Wanneer de optie niet is gekozen, vult u het waterreservoir handmatig.

Plaatsing op hoogte

Als de koffiemachine op grotere hoogte wordt opgesteld, kookt het water vanwege de lagere luchtdruk al bij een lagere temperatuur. U kunt instellen op welke hoogte het toestel is geplaatst, zodat de bereidingstemperaturen worden aangepast aan de omstandigheden.

Performance-stand

U kunt de bijpassende Performance-modus voor uw gebruik selecteren. Standaard is Ecomodus ingesteld.

Ecomodus

De ECO-stand is een energiebesparende modus. Het systeem wordt pas opgewarmd als de bereiding van een drank wordt gestart.

Koffie-stand

Deze Performance-modus is geoptimaliseerd voor perfect koffiegenot. Koffiedranken kunnen zonder wachttijd worden bereid, daar de koffiemachine altijd op bereidingstemperatuur blijft. Het energieverbruik is hoger dan bij de Eco-modus.

Melk-stand

Deze Performance-modus is geoptimaliseerd voor het bereiden van melk. Dranken met melk kunnen aanzienlijk sneller worden bereid. Het energieverbruik is hoger dan bij de Eco-modus en de Barista-modus.

Party-stand

Deze Performance-modus is speciaal voor **weinig voorkomend**, intensief gebruik van de koffiemachine, bijvoorbeeld tijdens familiefeestjes.

Leeg de opvangschaal en vul het waterreservoir voordat u de koffiemachine uitschakelt. Zo bent u ervan verzekerd dat aanstaande onderhoudsprogramma's kunnen worden uitgevoerd.

Reinig de koffiemachine grondig na intensief gebruik. Dat geldt in het bijzonder voor de melkleiding. Indien nodig moet de koffiemachine handmatig worden ontkalkt en het filtersysteem worden ontvet.

Let bij de Party-modus op het volgende:

- De leidingen worden aanzienlijk minder vaak of helemaal niet gespoeld. De melkleiding wordt pas ong. 1 uur na de laatste melkbereiding gespoeld.
- Meldingen over de onderhoudsstatus of vereist onderhoud worden onderdrukt totdat het toestel de volgende keer wordt ingeschakeld.
- De Timer Uit om en Uitschakelen na worden gedeactiveerd. De koffiemachine wordt 6 uur na de laatste toetsbediening uitgeschakeld.
- De kopjesverlichting is met maximale lichtsterkte voortdurend ingeschakeld zolang de koffiemachine is ingeschakeld.

Waterhardheid

Stel de koffiemachine op de hardheid van het gebruikte water in. Zo kan het toestel optimaal functioneren en voorkom je dat het beschadigd raakt.

Instellingen

De watermaatschappij kan je informatie over de waterhardheid van het drinkwater in je regio geven.

Als je water uit flessen, bijv. mineraalwater, gebruikt, stel het toestel dan in op grond van het calciumgehalte van dat water. Dat staat op het etiket van de fles in mg/l Ca²⁺ of ppm (mg Ca²⁺/l) vermeld.

Gebruik drinkwater zonder koolzuur.


Van in de fabriek is hardheidsgraad 21 °dH ingesteld.

Waterhardheid		Calciumgehalte mg/l Ca ²⁺ of ppm (mg Ca ²⁺ /l)	Instelling
°dH	mmol/l		
1	0,2	7	1
2	0,4	14	2
3	0,5	21	3
4	0,7	29	4
5	0,9	36	5
6	1,1	43	6
7	1,3	50	7
8	1,4	57	8
9	1,6	64	9
10	1,8	71	10
11	2,0	79	11
12	2,1	86	12
13	2,3	93	13
14	2,5	100	14
15	2,7	107	15
16	2,9	114	16
17	3,0	121	17
18	3,2	129	18

Waterhardheid		Calciumgehalte mg/l Ca ²⁺ of ppm (mg Ca ²⁺ /l)	Instelling
°dH	mmol/l		
19	3,4	136	19
20	3,6	143	20
21	3,8	150	21
22	3,9	157	22
23	4,1	164	23
24	4,3	171	24
25	4,5	179	25
26	4,6	186	26
27	4,8	193	27
28	5,0	200	28
29	5,2	207	29
30	5,4	214	30
31	5,5	221	31
32	5,7	229	32
33	5,9	236	33
34	6,1	243	34
35	6,3	250	35
36	6,4	257	36
37–45	6,6–8,0	258–321	37–45
46–60	8,2–10,7	322–429	46–60
61–70	10,9–12,5	430–500	61–70

Tip: Als de waterhardheid >21 °dH (3,8 mmol/l) is, adviseren wij je water uit flessen (< 150 mg/l Ca²⁺) te gebruiken. Je koffiemachine hoeft dan minder vaak te worden ontkalkt. Dat is beter voor het milieu, omdat je minder ontkalkingsmiddel gebruikt.

Bediening via sensors

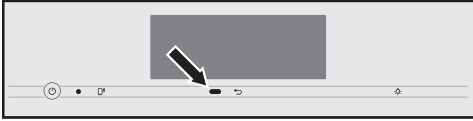

De naderingssensor registreert wanneer u met uw hand of lichaam het touchscreen nadert. U kunt de volgende functies afzonderlijk activeren:

- **Bij nadering licht aan:** u kunt instellen of de verlichting wordt ingeschakeld als de koffiemachine in- of uitgeschakeld is.
- **Bij nadering signalen zachter:** geluidssignalen worden onderdrukt, bijvoorbeeld bij de melding Vul het waterreservoir en plaats het terug.
- **Bij nadering display aan:** het startscherm wordt weergegeven.

Van in de fabriek is de naderingssensor gedeactiveerd.

Als u wilt dat de naderingssensor ook bij uitgeschakelde koffiemachine reageert, schakelt u tevens QuickTouch in (Display | QuickTouch | Aan).

Als de ingebruiknamebeveiliging actief is, zijn de functies van de naderingssensor gedeactiveerd.

Inschakelblokkering

Met de vergrendelingsfunctie kunt u de koffiemachine tegen ongewenst gebruik beveiligen (kinderen, onbevoegde personen).

Als de ingebruiknamebeveiliging actief is, zijn de instellingen voor de timer Aan om en de naderingssensor gedeactiveerd. De koffiemachine wordt **niet** op het ingestelde tijdstip ingeschakeld en/of reageert niet wanneer hij wordt benaderd.

Vergrendeling tijdelijk deactiveren

- Raak het touchscreen gedurende 6 seconden aan.

Wanneer de koffiemachine wordt uitgeschakeld, wordt de ingebruiknamebeveiliging weer ingeschakeld.

Miele@home

De volgende punten kunnen onder Miele@home verschijnen :

- **Instellen** : deze optie verschijnt alleen als de koffiemachine nog niet met een WiFi-netwerk is verbonden of de netwerkconfiguratie hersteld is.
- **Deactiveren*/Activeren*** : de instellingen voor de WiFi blijven behouden, maar het netwerk wordt in- of uitgeschakeld.
- **Verbindingsstatus*** : informatie over de WiFi-verbinding wordt weergegeven. De symbolen geven de kwaliteit van de verbinding aan.
- **Opnieuw instellen*** : de instellingen voor de actuele WiFi worden hersteld. De WiFi-verbinding wordt opnieuw ingesteld.
- **Terugzetten*** : de WiFi wordt uitgeschakeld en de instellingen voor de actuele WiFi worden hersteld.

Instellingen

Herstel de netwerkconfiguratie wanneer u de koffiemachine afvoert, verkoopt of een gebruikte koffiemachine gaat gebruiken. Alleen dan bent u er zeker van dat u alle persoonlijke gegevens heeft verwijderd en dat de vorige eigenaar geen toegang meer heeft tot de koffiemachine.

* Dit menupunt verschijnt als Miele@home is ingesteld en de koffiemachine met een WiFi-netwerk verbonden is.

Afstandsbediening

* Afstandsbediening verschijnt als de koffiemachine met een wifinetwerk is verbonden.

U kunt in de Miele@mobile app bijv. instellingen van de koffiemachine wijzigen, als de afstandsbediening is ingeschakeld. Als u het bereiden van een drank via de app wilt starten, moet daarnaast ook MobileStart zijn geactiveerd.

De afstandsbediening is van in de fabriek ingeschakeld.

SuperVision

SuperVision verschijnt als de koffiemachine met een wifinetwerk is verbonden.

Met SuperVision-functie kunt u andere huishoudelijke toestellen in het Miele@home-systeem controleren.

SuperVision-weergave

Als SuperVision is ingeschakeld (SuperVision | Aan), verschijnt het symbool  in de display.

Weergave in stand-by

SuperVision is ook beschikbaar als het toestel in stand-by staat en de dagtijdweergave is ingeschakeld (Instellingen | Tijd | Weergave | Aan of Nachtuitschakeling).

Toestellenlijst

Alle in het Miele@home-systeem aangemelde huishoudelijke toestellen worden weergegeven.

U kunt SuperVision voor de aangemelde huishoudelijke toestellen in- of uitschakelen. Als u SuperVision voor een huishoudelijk toestel uitschakelt, worden optredende fouten voor dit toestel toch weergegeven.

Daarnaast kunt u geluidssignalen voor de weergegeven huishoudelijke toestellen in- of uitschakelen.

Remote update

De menuoptie "Remote update" wordt alleen weergegeven en kan alleen worden gekozen als is voldaan aan de voorwaarden voor het gebruik van Miele@home.

Met Remote update kunt u de software van uw koffiemachine bijwerken. Als er voor de koffiemachine een update beschikbaar is, dan wordt deze automatisch door de koffiemachine gedownload. De installatie van de update vindt echter niet automatisch plaats. U moet hem handmatig starten.

Als u een update niet installeert, kunt u de koffiemachine gewoon gebruiken. Miele beveelt echter aan om updates te installeren.

Inschakelen/uitschakelen

Remote update is standaard ingeschakeld. Een beschikbare update wordt automatisch gedownload en moet handmatig door u worden gestart.

Schakel Remote update uit als u niet wilt dat updates automatisch worden gedownload.

Verloop van de Remote updates

Informatie over de inhoud en omvang van een update is beschikbaar in de Miele@mobile-app.

Als er een update beschikbaar is, dan wordt in de display van de koffiemachine een melding weergegeven.

U kunt de update meteen installeren of de installatie uitstellen. U wordt gevraagd om dat te doen als u de koffiemachine opnieuw inschakelt.

Als u de update niet wilt installeren, schakelt u Remote update uit.

De update kan enkele minuten duren.

Let op het volgende bij de Remote update:

- Zolang u geen melding ontvangt, is er geen update beschikbaar.
- De installatie van een update kan niet ongedaan worden gemaakt.
- Schakel de koffiemachine tijdens de installatie van een update niet uit. De update wordt dan afgebroken en wordt niet geïnstalleerd.
- Enkele software-updates kunnen alleen door Miele Service worden uitgevoerd.

Softwareversie

Het menupunt "Softwareversie" is bestemd voor Miele Service. Voor particulier gebruik is deze informatie niet relevant.

Juridische informatie

Onder dit menupunt vindt u de gebruikte open-sourcelicenties.

Handelaars (demofunctie)

Deze functie is niet relevant voor particulier gebruik.

Met de functie **Handelaar | Demo-functie** kan de koffiemachine in de handel of in showrooms worden gepresenteerd. Daarbij wordt het toestel verlicht, maar er kunnen geen dranken worden bereid of onderhoudsprogramma's worden uitgevoerd.

U kunt de demo-functie activeren zonder de eerste ingebruikneming uit te voeren. Schakel de koffiemachine in en weer uit. Raak onmiddellijk daarna gedurende 5 seconden de toets  aan. De demo-functie is geactiveerd.

Fabrieksinstellingen

U kunt de instellingen van de koffiemachine terugzetten naar de fabrieksinstellingen.

MyMiele kunt u afzonderlijk terugzetten.

Instellingen

De volgende instellingen worden **niet** teruggezet:

- Aantal bereidingen en status van het toestel (aantal bereidingen tot ontkalken, ... filtersysteem ontvetten)
- Taal
- Datum en dagtijd
- Profielen en de bijbehorende dranken (de toewijzing van de bonensoorten aan de dranken worden teruggezet).
- Miele@home

Onderhouds-Timer wordt naar 2:00 uur teruggezet.



Gevaar voor de gezondheid door onvoldoende reiniging.

Door warmte en vocht in de koffiemachine kunnen koffieresten gaan schimmelen en/of melkresten zuur worden en schadelijk zijn voor de gezondheid.

Reinig de binnenkant van de koffiemachine zorgvuldig en regelmatig.

Overzicht van de reinigingsfrequentie

Aanbevolen reinigingsfrequentie	Wat moet ik reinigen/onderhouden ?
Dagelijks (aan het einde van de dag)	Melkkan en deksel
	Melkventiel
	Waterreservoir
	Opvangrooster
	Opvangschaal en afvalbakje
1 x per week (vaker bij ernstige verontreiniging)	Koffie-uitloop
	Kopjesrandsensor
	Binnenkant
	Filtersysteem
	Opvangschaal
	Voorkant toestel
1 x per maand	Bonenreservoir
	Melkventiel verwijderen en reinigen
indien nodig/nadat een verzoek op de display verschijnt	Melkleiding (met het reinigingsmiddel voor melkleidingen)
	Filtersysteem ontvetten (met de reinigingstabletten)
	Toestel ontkalken

Reiniging en onderhoud

Met de hand of in de vaatwasser reinigen

Het filtersysteem mag **niet** in de vaatwasser worden gereinigd.
Reinig het filtersysteem uitsluitend met de hand m.b.v. warm water **zonder reinigingsmiddel**.

De volgende onderdelen mag u uitsluitend **met de hand** reinigen:

- Roestvrijstalen afdekking van de koffie-uitloop
- Filtersysteem
- Bonenreservoir en deksel

 Pas op voor beschadiging door te hoge temperaturen in de vaatwasser.

Door reiniging in de vaatwasser bij temperaturen hoger dan 55 °C kunnen onderdelen onbruikbaar worden, bijvoorbeeld doordat ze vervormen. Gebruik voor onderdelen die in de vaatwasser kunnen worden gereinigd uitsluitend programma's tot maximaal 55 °C.

Kunststof onderdelen in de vaatwasser kunnen verkleuren door contact met bepaalde natuurlijke kleurstoffen, bijv. in wortels, tomaten en ketchup. Deze verkleuring heeft geen invloed op de stabiliteit van de onderdelen.

De volgende onderdelen kunnen **in de vaatwasser worden gereinigd**:

- Opvangschaal, deksel en afvalbakje
- Opvangrooster
- Koffie-uitloop (zonder roestvrijstalen afdekking)
- Melkkan met deksel
- Kopjessensor
- Opvangschaal
- Reservoir
- Waterreservoir



U kunt zich branden aan hete onderdelen of door hete vloeistoffen.

Door het gebruik van het toestel kunnen onderdelen erg heet worden. Als u hete onderdelen aanraakt, kunt u zich branden. De vloeistoffen en de stoom zijn erg heet en kunnen brandwonden veroorzaken.

Houd geen lichaamsdelen onder de uitloper als er hete vloeistoffen of stoom uit het toestel komen.

Laat de koffiemachine afkoelen, voordat u deze reinigt.

Let op. Het water in de opvangschaal kan erg heet zijn.



Schade door indringend vocht.

De stoom van een stoomreiniger kan terechtkomen op onderdelen die onder spanning staan en een kortsluiting veroorzaken.

Gebruik geen stoomreiniger om de koffiemachine te reinigen.

Het is zeer belangrijk, de koffiemachine regelmatig te reinigen, want koffieresten kunnen snel beschimmelen. Melkresten kunnen zuur worden en de melkleiding kan verstopt raken.

Ongeschikte reinigingsmiddelen

Alle oppervlakken kunnen verkleuren of worden aangetast als ze met verkeerde reinigingsmiddelen in aanraking komen. Alle oppervlakken zijn krasgevoelig. Bij glazen oppervlakken kunnen krassen glasbreuk tot gevolg hebben.

Verwijder resten van reinigingsmiddelen onmiddellijk. Verwijder eventuele spatten die tijdens het ontkalken ontstaan meteen.

Om beschadigingen aan de oppervlakken te voorkomen mogen de volgende middelen niet worden gebruikt:

- soda-, ammoniak-, zuur- en chloridehoudende reinigingsmiddelen
- oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen
- kalkoplossende reinigingsmiddelen (niet geschikt voor reiniging van het front)
- reinigingsmiddelen voor roestvrij staal
- reinigingsmiddelen voor vaatwassers (niet geschikt voor reiniging van het front)
- glasreinigers;
- reinigingsmiddelen voor keramische kookplaten
- ovenreinigers
- schurende reinigingsmiddelen, zoals schuurpoeder, vloeibaar schuurmiddel en reinigingssteen

Reiniging en onderhoud

- schurende harde sponsjes, zoals bijv. schuursponsjes, borstels, of gebruikte sponsjes die nog resten van een schuurmiddel bevatten,
- vlekkenponsjes;
- scherpe metalen schrapers
- staalwol of roestvrij stalen spiraal-sponsjes

Opvangschaal en afvalbakje reinigen

 U kunt zich verbranden aan hete onderdelen of door hete vloeistoffen. Door het gebruik van het toestel kunnen onderdelen erg heet worden. Als u hete onderdelen aanraakt, kunt u zich branden. De vloeistoffen en de stoom zijn erg heet en kunnen brandwonden veroorzaken.

Als de leidingen zojuist zijn doorgespoeld, wacht dan even voordat u de opvangschaal uit de koffiemachine haalt.

Let op. Het water in de opvangschaal kan erg heet zijn.


Raak geen hete onderdelen aan.

Reinig de opvangschaal en het afvalbakje **dagelijks** om geurhinder en schimmelvorming te voorkomen.

Op de display van de koffiemachine wordt een melding weergegeven wanneer de opvangschaal en/of het afvalbakje vol zijn en moeten worden geleegd. Leeg in dat geval de opvangschaal **en** het afvalbakje. Het deksel van de opvangschaal hoeft tijdens het legen niet worden verwijderd.

Tip: Bij sterke verontreiniging reinigt u de opvangschaal met een borstel voordat u de schaal in de vaatwasser plaatst.


■ Open de deur van het toestel.

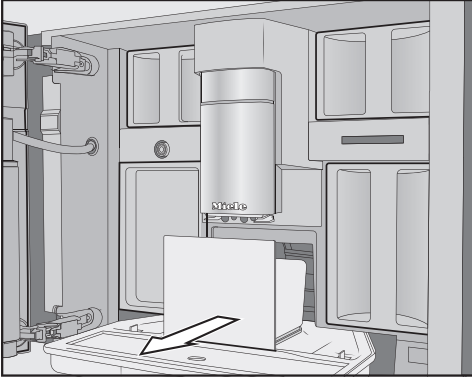

- Neem de opvangschaal met het afvalbakje uit het toestel.
- Neem het afvalbakje van de opvangschaal en leeg het bakje.

In het afvalbakje kan zich behalve kof-fieresten ook wat water bevinden dat afkomstig is van het spoelen.

Opvangschaal uit elkaar nemen

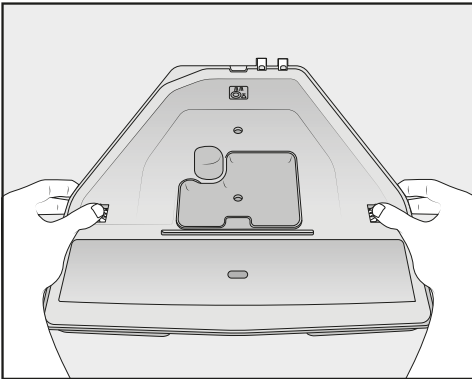


U kunt de oranje sluitclips niet verwijderen.

- Neem het deksel van de opvangschaal: duw aan beide zijden de oranje sluitclips naar buiten en maak het deksel los. Verwijder het deksel.

- Reinig de opvangschaal, het deksel en het afvalbakje in de vaatwasser of handmatig met een warm sopje van mild afwasmiddel.
- Droog alle onderdelen weer af.
- Reinig de binnenkant van de koffiemachine onder de opvangschaal.

Contacten reinigen

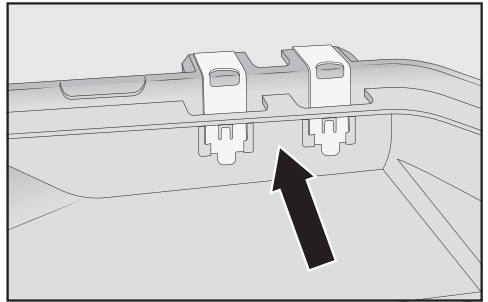


- Reinig de contacten (metalen plaatjes) en de tussenruimte zorgvuldig, bijvoorbeeld met een borstel. Droog alle onderdelen goed af.


Alleen met schone en droge contacten wordt nauwkeurig gedetecteerd of de opvangschaal vol is. Controleer één keer per week of de contacten schoon en droog zijn.

Reiniging en onderhoud

Opvangschaal in elkaar zetten

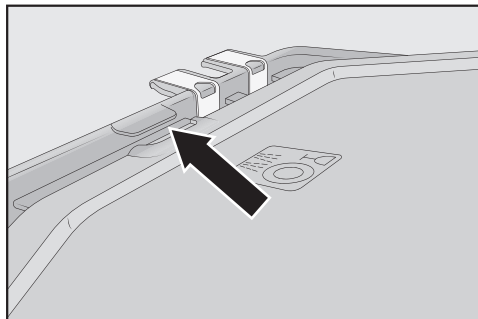


- Plaats het deksel op de opvangschaal: schuif het deksel onder het lipje naast de contacten en druk op het deksel totdat het aan de zijkenen hoorbaar in de vergrendelingen klikt.

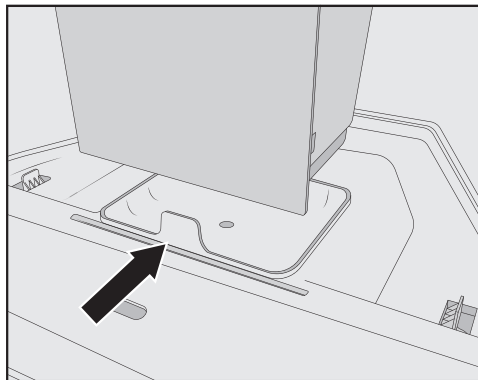

- Plaats het afvalbakje op het deksel.
- Schuif de opvangschaal met het afvalbakje in de koffiemachine. Sluit de toesteldeur.

Opvangrooster reinigen

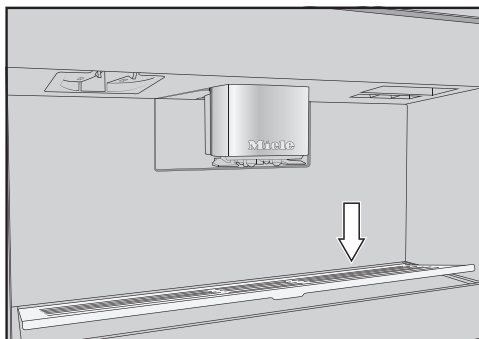


- Verwijder de opvangrooster: duw daarvoor op de achterrand, zodat de rooster naar voren kantelt en er eenvoudig kan worden uitgenomen.
- Reinig de opvangrooster in de vaatwasser, of met de hand met warm water en wat afwasmiddel.
- Wrijf de opvangrooster droog.
- Plaats de opvangrooster weer in het toestel.

Waterreservoir

Reinig het waterreservoir dagelijks met de hand met warm water en een beetje afwasmiddel. U kunt het waterreservoir één keer per week in de vaatwasser reinigen.

- Open de deur van het toestel.
- Verwijder het waterreservoir.
- Reinig het waterreservoir en spoel het grondig met proper water om mogelijke resten afwasmiddel te verwijderen. Droog de buitenkant van het waterreservoir af.

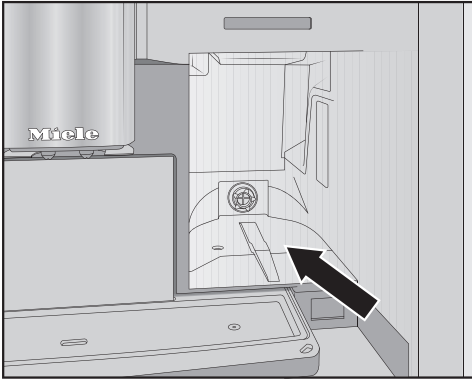


- Reinig en droog zo nodig het plateau onder het waterreservoir.
- Schuif het waterreservoir tot aan de aanslag in de koffiemachine. Sluit de toesteldeur.

Koffie-uitloop reinigen


Reinig de roestvrijstalen afdekking van de koffie-uitloop uitsluitend handmatig met warm water en afwasmiddel.

Reinig alle onderdelen van de koffie-uitloop, behalve de roestvrijstalen afdekking minstens **één keer per week** in de vaatwasser. Zo worden koffie- en melkresten effectief verwijderd.

- Open de deur van het toestel.

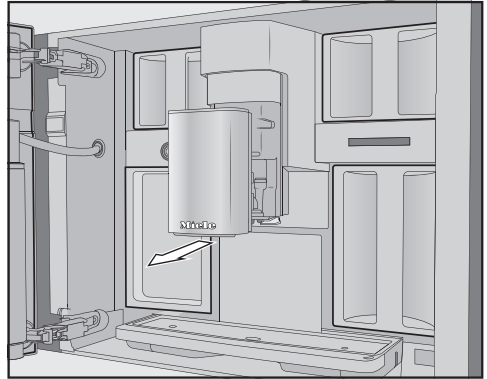


- Trek de roestvrijstalen afdekking van de uitloopunit er naar voren af en reinig ze.

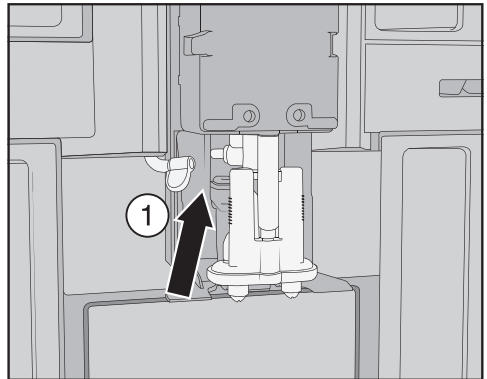


- Verwijder de melkleiding van de koffie-uitloop: trek daarvoor het lipje ① naar links.


Reiniging en onderhoud

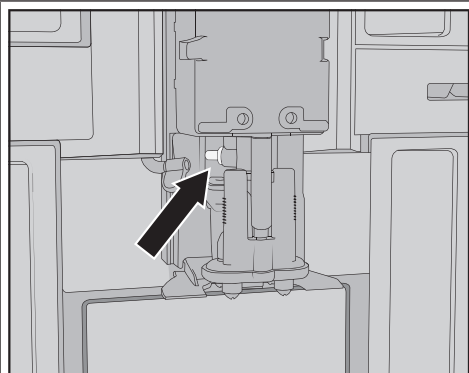

Het aansluitstuk van de melkleiding mag niet worden verwijderd. Reinig het aansluitstuk indien nodig met de borstel.

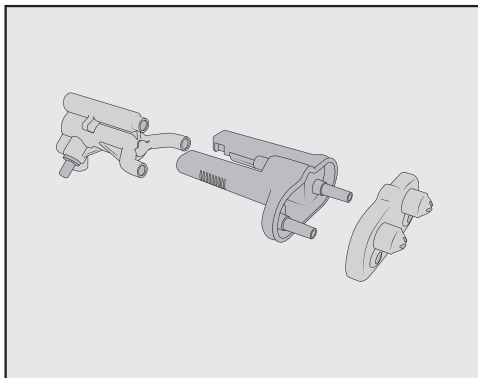

- Neem de 3 onderdelen van de uitloopunit uit elkaar: maak het Y-stuk, de schenktuitjes en de houders van elkaar los.
- Reinig alle onderdelen grondig.

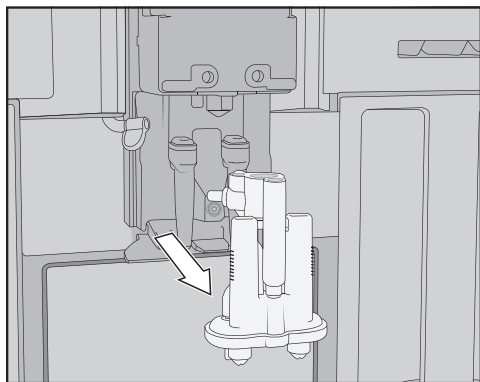

- Pak de uitloopunit aan de zijkant vast en trek hem er naar beneden toe af.




- Reinig de omgeving van de koffie-uitloop met een vochtig sponsdoekje.

Centrale uitloop

De uitloopeenheid kan eenvoudiger in elkaar gezet worden als de individuele onderdelen vooraf met water worden bevochtigd.

Alle delen moet goed op elkaar aansluiten.

- Zet de uitloop-unit weer in elkaar. Druk goed om de schenktuitjes stevig op de houders te zetten.

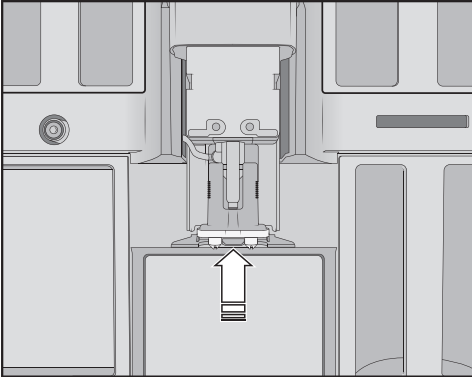

- Plaats de uitloopunit in de koffiemachine en sluit de melkleiding aan.
- Plaats de roestvrijstalen afdekking terug.
- Sluit de toesteldeur.


Op de display verschijnt Plaats de afdekking van de centrale uitlaat.

- Bevestig de melding met OK.

Kopjessensor reinigen

Onderaan de koffie-uitloop zit de kopjessensor.

Reinig de kopjessensor minstens één keer per week, of vaker bij ernstige verontreiniging.

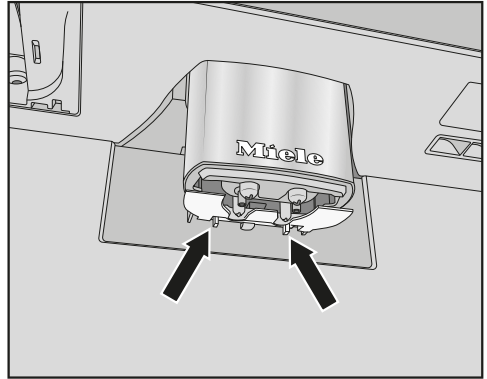

- Druk de beide nokjes naar elkaar toe (pijlen).

De sensor laat los.

- Reinig de kopjessensor in de vaatwasser of handmatig met warm water en afwasmiddel.
- Plaats de kopjessensor terug door hem van onderen in de houder van de koffie-uitloop te duwen.


Melkkan met deksel reinigen

Je moet de melkkan dagelijks na gebruik uit elkaar halen en reinigen.


Reinig zowel het deksel als de glazen kan in de vaatwasser of handmatig met warm water en afwasmiddel.

- Neem de melkkan uit het toestel en giet ze leeg.

Reiniging en onderhoud

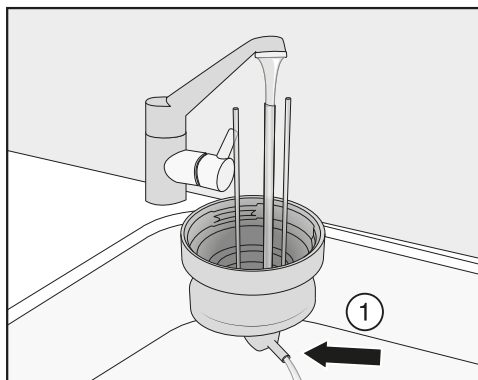

- Spoel de melkleiding in het deksel goed onder stromend water, voordat je het deksel van de melkkan in de vaatwasser plaatst.
- Als er geen water uit het aansluitstuk ① loopt, reinig dan het aansluitstuk met de borstel.
- Reinig de glazen kan.
- Droog alle onderdelen en vooral het schroefdraad in het deksel en op het glas af met een schone doek. Stel het melkreservoir weer samen.

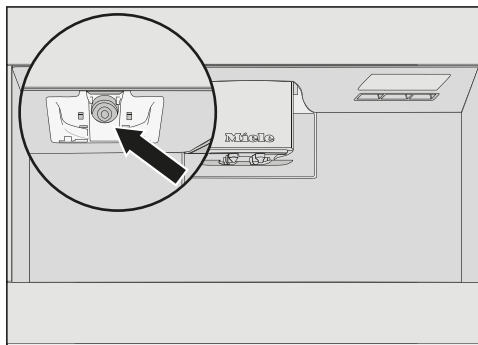


- Reinig de houder van de melkkan in de koffiemachine met een vochtig sponsdoekje.

Melkventiel reinigen (dagelijks)

De afdichting van het melkventiel kan bijvoorbeeld door scherpe voorwerpen beschadigd raken.

Gebruik geen scherpe voorwerpen, bijvoorbeeld een mes, om het melkventiel te reinigen.

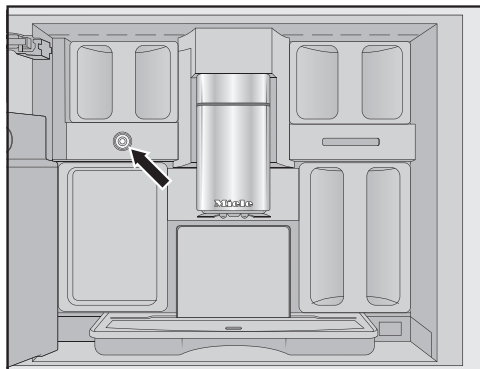

Het melkventiel bevindt zich onder het linkerbonenreservoir.

Melkresten kunnen zich ook op de roestvrijstalen bouten afzetten en daar indrogen. Deze afzetting kan lastig te verwijderen zijn. Het is daarom belangrijk na melkbereiding het toestel regelmatig te reinigen.


- Open de deur van het toestel.
- Reinig het melkventiel met een vochtige spons- of microvezeldoek.
- Sluit de toesteldeur.

Melkventiel verwijderen en reinigen (maandelijks)


Als bij de bereiding van melk alleen hete melk ontstaat in plaats van schuim, of als de melk tijdens de bereiding sputtert, is het melkventiel mogelijk verstopt. Reinig het melkventiel indien nodig vaker.

Reinig de afdekking van het melkventiel uitsluitend **handmatig**.

- Open de deur van het toestel.
- Verwijder het linkerbonenreservoir en het reservoir.
- Verwijder de roestvrijstalen afdekking van de koffie-uitloop.

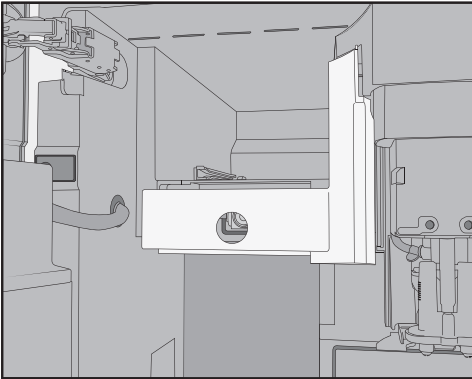


- Verwijder de afdekking van het melkventiel : druk op de greep om de afdekking te ontgrendelen. Rechtsbovenaan bevindt zich aan de afdekking een pen waarmee je de afdekking eruit kunt kantelen.

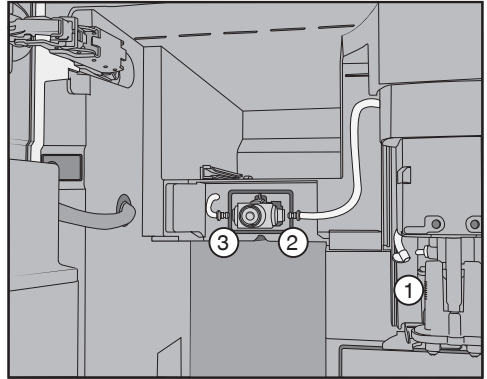


- Maak de melkleidingen los van de uitloopunit van de koffie-uitloop ① en van de siliconen afdichting van het melkventiel ② en ③.
- Verwijder de melkleiding ① die het melkventiel verbindt met de koffie-uitloop.
- Maak de hoekige slang los van de ronde slang. Reinig de slangen onder stromend water.

Maak de aansluitstukken **niet** los van de slang.

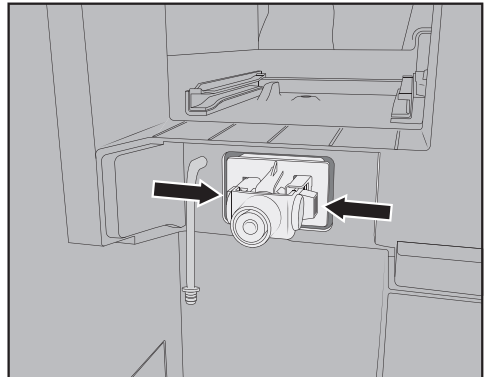


- Druk de vergrendeling links en rechts op de melkventielhouder in en trek de houder er naar voren af.

Reiniging en onderhoud

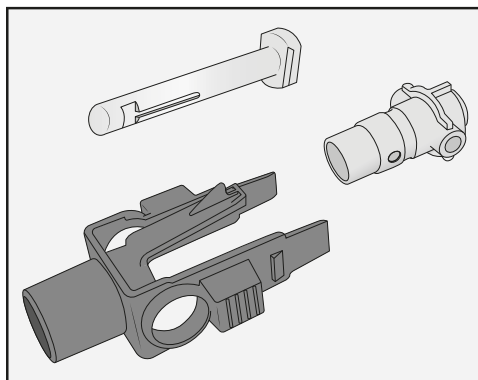

- Maak de houder los van de siliconen afdichting.

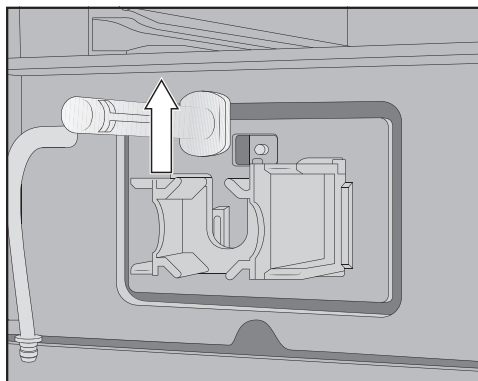


- Neem de roestvrijstalen bouten er naar boven toe uit.
- Reinig de afzonderlijke onderdelen van het melkventiel in de vaatwasser.

Tip: Als zich aan de voorkant ingedroogde melkresten bevinden, week dan de roestvrijstalen bout in warm water met reinigingsmiddel, voordat je de bout in de vaatwasser plaatst.


Melkventiel monteren

- Plaats de roestvrijstalen bouten er van bovenaf in.

- Plaats de siliconen afdichting in de melkventielhouder.

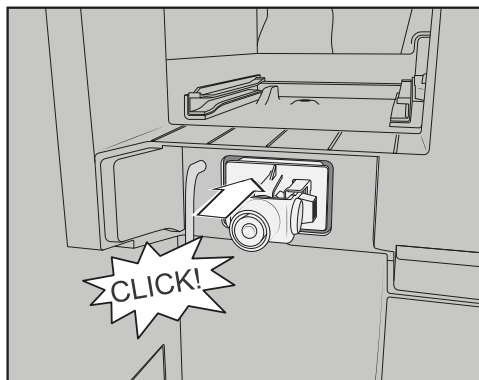


- Plaats de houder met de siliconen afdichting terug totdat hij hoorbaar vastklikt.

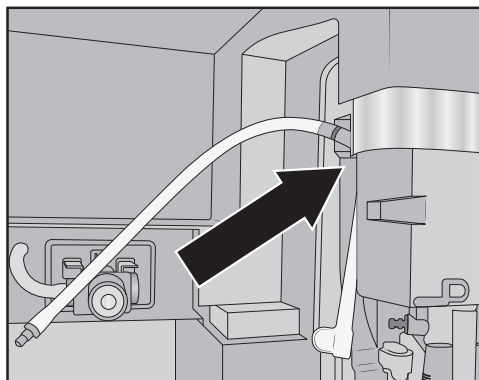


- Sluit de hoekige slang aan op de langere melkleiding. Plaats nu eerst de gevormde slang via de bovenzijde van de koffie-uitloop. Het zwarte aansluitstuk wijst daarbij naar achteren.
- Sluit de onderkant van de vormslang aan op de uitlooppunit.
- Steek de melkleidingen links en rechts in het melkventiel. Schuif de aansluitstukken tot de aanslag in de siliconen afdichting.

- Controleer of de melkleiding goed aansluit op de behuizing en de afdekking gemakkelijk kan worden geplaatst.

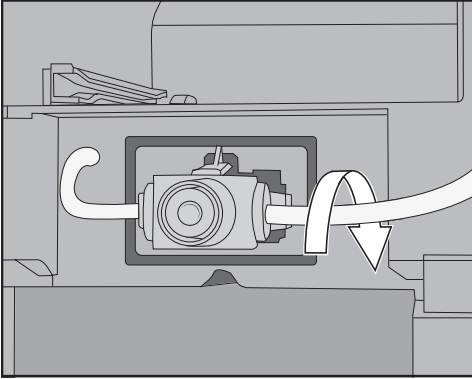

Tip: Draai indien nodig de melkleiding op het rechte aansluitstuk naar achteren.

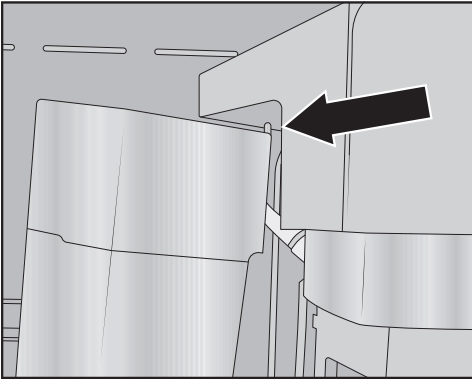

- Plaats de afdekking van het melkventiel : plaats daarvoor de pen in de rechterbovenhoek en kantel de afdekking naar achteren, totdat ze nauw aansluit.
- Schuif het linkerbonenreservoir en het reservoir weer terug in de koffiemachine. Plaats de roestvrijstalen afdekking van de koffie-uitloop.
- Sluit de toesteldeur.

Bonenreservoir reinigen

⚠️ Schade door ondeskundige bediening en reiniging.

Als de bonenreservoirs worden ondergedompeld in een vloeistof kunnen storingen ontstaan. Bij het uit elkaar nemen kunnen delen afbreken. Na het weer in elkaar zetten, werkt de mechanica mogelijk niet meer correct.

Neem de bonenreservoirs niet uit elkaar.

Dompel de bonenreservoirs niet onder in een vloeistof, zoals een sopje met afwasmiddel.

Koffiebonen bevatten vetten die aanslag op de wanden van de bonenreservoirs kunnen vormen, waardoor de doorstroming van de koffiebonen kan worden beperkt. Reinig de bonenreservoirs daarom regelmatig met een zachte doek.


Indien gewenst, kunt u de deksels van de bonenreservoirs **handmatig** met warm water en wat afwasmiddel reinigen. Droog de deksels goed af voordat u de bonenreservoirs ermee afdekt.

- Open de deur van het toestel.
- Trek de bonenreservoirs links en rechts uit de koffiemachine.
- Reinig de bonenschachten in het toestel.

Tip: Gebruik een stofzuiger om koffie-resten van binnenuit de koffiemachine te verwijderen.

- Verwijder de deksels en leeg de bonenreservoirs.

Reiniging en onderhoud

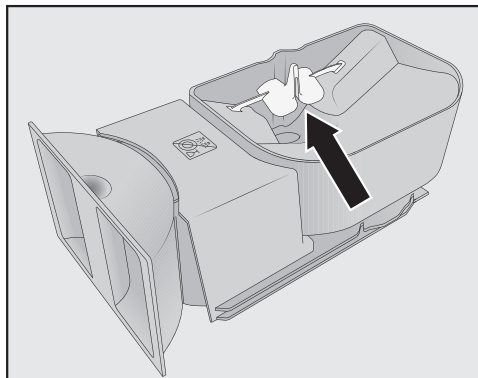

Verwijder geen onderdelen die ertoe dienen de doorstroming van de bonen te verbeteren (zie de pijl).


- Reinig de bonenreservoirs en de deksels **handmatig** met een licht bevochtigde, zachte doek. Droog alle onderdelen zorgvuldig af voordat u de bonenreservoirs met koffiebonen vult.
- Plaats de deksels terug en schuif de reservoirs weer in de koffiemachine.
- Sluit de toesteldeur.

Filtersysteem verwijderen en handmatig reinigen


De bewegende delen van het filtersysteem zijn ingevet. Reinigingsmiddelen beschadigen het filtersysteem. Reinig het filtersysteem uitsluitend met de hand m.b.v. warm water **zonder reinigingsmiddel**.

Verwijder en reinig het filtersysteem **eenmaal per week**. Reinig ook het gebied onder het filtersysteem eenmaal per week.

- Open de deur van het toestel.
- Verwijder het waterreservoir.

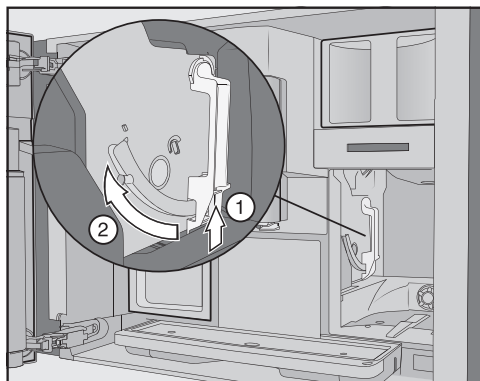

- Druk op de toets onder aan de greep van het filtersysteem ① en draai de greep daarbij naar voren ②.

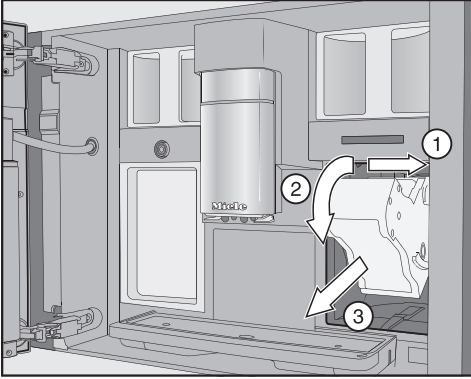


- Trek het filtersysteem eerst opzij ① en vervolgens naar voren ② uit het toestel. Kantel het filtersysteem daarbij naar voren ③.

Als u het filtersysteem niet of slechts met moeite uit het toestel kunt trekken, bevindt het filtersysteem zich niet in de uitgangspositie (zie het hoofdstuk “Nuttige tips”).

Verander de positie van de greep op het filtersysteem **niet** als u het filtersysteem uit het toestel haalt. Doet u dat wel, dan kunt u het filtersysteem niet meer terugplaatsen.

- Reinig het filtersysteem **handmatig onder stromend warm water** zonder reinigingsmiddel.

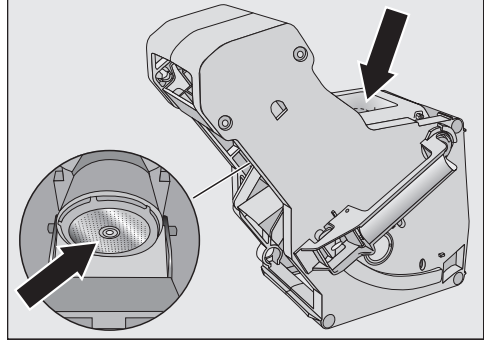


- Wrijf de koffieresten van de zeven. Eén zeef bevindt zich in de trechter. De tweede zeef bevindt zich links naast de trechter.
- Droog de trechter af, zodat de koffiemaling niet in de trechter blijft plakken als u weer koffie bereidt.
- Reinig de binnenkant van de koffiemachine. Verwijder droge koffiepoederresten met een stofzuiger.

Filtersysteem terugplaatsen

- Ga in omgekeerde volgorde te werk als u het filtersysteem weer terugplaatst: schuif het filtersysteem in de koffiemachine. Kantel het filtersysteem daarbij iets naar voren.

Reiniging en onderhoud

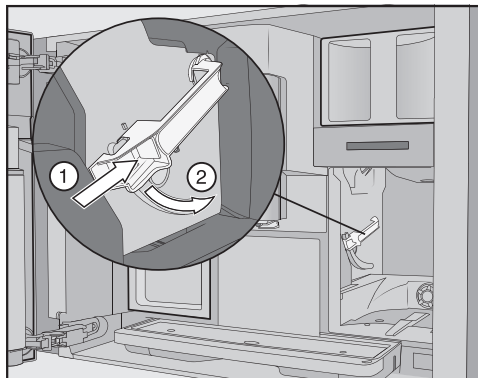

- Druk op de toets onderaan de greep van het filtersysteem ① en draai de greep daarbij naar achteren ②.

Tip: Als de greep van het filtersysteem niet kan worden gedraaid, drukt u stevig tegen de zijkant van het systeem.


- Schuif het waterreservoir in de koffiemachine.

Door het verwijderen en terugplaatsen wordt koffiemaling op de opvangschaal gemorst.

- Verwijder de opvangschaal en reinig het deksel.
- Schuif de opvangschaal in de koffiemachine en sluit de deur van het toestel.

Binnenkant, binnenzijde van de deur en opvangschaal reinigen

Reinig de binnenkant en het front tijdens de normale reiniging. Reinig bijvoorbeeld ook het gebied onder het waterreservoir als u dat hebt verwijderd.

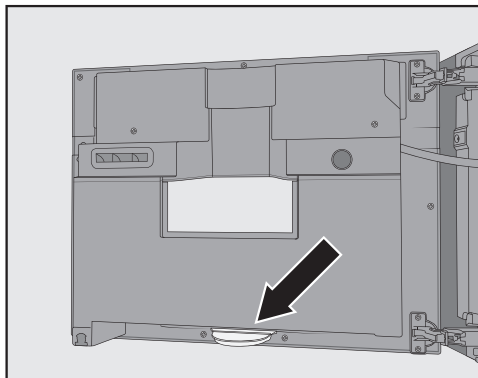

De opvangschaal bevindt zich binnenin het toestel, aan de onderkant van de deur.

Verwijder en leeg de opvangschaal regelmatig. U kunt de opvangschaal in de vaatwasser reinigen.

- Open de deur van het toestel.
- Verwijder en reinig de opvangschaal.
- Verwijder alle onderdelen uit de binnenkant van het toestel:
 - Waterreservoir
 - Opvangschaal
 - Reservoir
 - Filtersysteem
 - Bonenreservoir

Tip: Droge resten gemalen koffie kunt u met een stofzuiger verwijderen.

- Reinig de binnenkant en de binnenzijde van de deur handmatig met een licht bevochtigde, schone spons- of microvezeldoek. Wrijf de binnenkant en de deur daarna met een zachte doek droog.
- Plaats alle onderdelen, inclusief de opvangschaal, weer terug.

- Sluit de toesteldeur.

Front reinigen

De oppervlakken kunnen verkleuren of worden aangetast worden als verontreinigingen gedurende langere tijd inwerken.

Verwijder verontreinigingen op het front meteen.

Er mag geen water achter de display komen.

Reinig het front na het handmatig ontkalken. Verwijder spetters ontcalcingsoplossing liefst meteen.

Tip: Open de deur van het toestel voordat u het bedieningspaneel reinigt. Zo voorkomt u onbedoeld bedienen van het toestel.

- Reinig het front met een vochtige, schone spons of een microvezeldoekje. Wrijf vervolgens alles met een zachte doek droog.

Tip: U kunt het front ook met een Miele-microvezeldoekje reinigen.

Onderhoudsprogramma's

De volgende onderhoudsprogramma's zijn beschikbaar:

- Toestel spoelen
- Melkleiding spoelen
- Melkleiding reinigen*
- Filtersysteem ontvetten*
- Toestel ontkalken*

* Wanneer geen reinigings- en/of ontcalcingspatronen zijn geplaatst en automatische reiniging is uitgeschakeld, voert u de onderhoudsprogramma's zelf uit.

Daarnaast moeten de leidingen van de koffiemachine, afhankelijk van het gebruik en het gebruikte water, regelmatig worden ontkalkt, ook als er een ontcalcingspatroon is geplaatst.

Menu Onderhoud oproepen

Het drankenmenu wordt weergegeven.

- Raak de sensortoets  aan.
- Kies Onderhoud.

U kunt nu het gewenste onderhoudsprogramma starten.

Toestel spoelen

Als u een koffiedrank hebt bereid, worden de leidingen voor het uitschakelen automatisch doorgespoeld. U kunt Toestel spoelen ook handmatig starten.

Reiniging en onderhoud

Melkleiding spoelen

Als u een drank met melk hebt bereid, spoelt de koffiemachine na enkele minuten automatisch de melkleiding door. U kunt Melkleiding spoelen ook handmatig starten.

Onderhoudsprogramma Melkleiding reinigen

U kunt het onderhoudsprogramma uitvoeren met een Miele-reinigingspatroon of met reinigingsmiddel voor de melkleidingen (sticks met reinigingspoeder). Het onderhoudsprogramma duurt ong. 20 minuten.

Als automatische reiniging is ingeschakeld en een reinigingspatroon is geplaatst, wordt Melkleiding reinigen met het reinigingspatroon uitgevoerd.

Melkleiding reinigen met het reinigingspatroon

Naast de automatische reiniging kunt u het onderhoudsprogramma starten. Daarmee kunt u bijvoorbeeld de melkleidingen reinigen na intensief gebruik.

Het menu Onderhoud verschijnt.

- Druk op Melkleiding reinigen.
- Volg de aanwijzingen op de display op.

Melkleiding reinigen met reinigingsmiddel voor melkleidingen (sticks)

Als automatische reiniging is uitgeschakeld, moet de melkleiding ongeveer één keer per week worden gereinigd.

Voor een optimale reiniging adviseren wij het Miele-reinigingsmiddel voor melkleidingen.

Het reinigingspoeder voor de melkleidingen is speciaal voor Miele-koffiemachines ontwikkeld en voorkomt zo ver-
volg schade.

Per reinigingsbeurt hebt u 2 sticks reinigingsmiddel voor melkleidingen nodig.

Het reinigingsmiddel is verkrijgbaar in de Miele-webshop, bij Miele Service en bij de Miele-vakhandel.

In de display verschijnt de melding Melkleiding reinigen.


Het reinigingsprogramma kan niet worden onderbroken. Het moet volledig worden uitgevoerd.

- Bevestig de melding met OK.
- Volg de aanwijzingen op de display op.

Ga als volgt te werk als in de display deze tekst verschijnt: Vul het waterreservoir tot aan de reinigingsmarkering  met reinigingsmiddel en lauw water. Plaats het reservoir terug. Sluit de deur.

Oplossing met reinigingsmiddel maken

- Open 2 sticks reinigingsmiddel voor melkleidingen en doe de inhoud ervan in het waterreservoir.

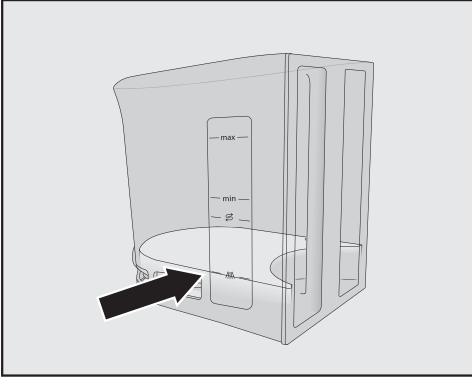

- Vul het waterreservoir tot aan de markering  met lauw water en roer de oplossing goed door.

Houd u aan de mengverhouding. Doe niet minder water in het waterreservoir. Zoniet, wordt de reiniging onvolledig uitgevoerd.

- Schuif het waterreservoir terug in het toestel en sluit de deur.
- Volg de aanwijzingen op de display op.
- Spoel het waterreservoir grondig met proper water wanneer daartoe een melding in de display verschijnt. Er mogen **geen** resten reinigingsmiddel in het waterreservoir achterblijven. Vul het waterreservoir met proper leidingwater.

Het reinigingsprogramma is afgerond als in de display **Proces afgerond** verschijnt.

Filtersysteem ontvetten en bin- nenruimte reinigen

Bij een koffiesoort met een hoog vetgehalte kan het filtersysteem sneller verstopt raken. Ontvet het filtersysteem regelmatig. U bereidt dan altijd aromatische koffie en de koffiemachine kan optimaal functioneren.

U kunt het onderhoudsprogramma uitvoeren met een Miele reinigingspatroon of de reinigingstabletten voor het ontvetten van het filtersysteem. Het onderhoudsprogramma duurt circa 10 minuten.

Als automatische reiniging is ingeschakeld en een reinigingspatroon is geplaatst, wordt **Filtersysteem ontvetten** met het reinigingspatroon uitgevoerd.

Wanneer geen Miele-reinigingspatronen zijn geplaatst, verschijnt na 200 bereidingen **Filtersysteem ontvetten** in de display.

- Bevestig de melding met **OK**.

Deze melding verschijnt steeds opnieuw in de display totdat het filtersysteem is ontvet.

Filtersysteem ontvetten

Het menu **Onderhoud** verschijnt.

U kunt het onderhoudsprogramma niet afbreken. Het moet volledig worden uitgevoerd.

- Druk op **Filtersysteem ontvetten**.

Het onderhoudsprogramma wordt gestart.

- Volg de aanwijzingen op de display op.

Reiniging en onderhoud


Op de display verschijnt Verwijder het waterreservoir en het filtersysteem. Spoel het filtersysteem handmatig af. Reinig de binnenruimte..

Filtersysteem en binnenruimte reinigen


De bewegende delen van het filtersysteem zijn ingevet. Reinigingsmiddelen beschadigen het filtersysteem. Reinig het filtersysteem uitsluitend met de hand m.b.v. warm water **zonder reinigingsmiddel**.

Voor een goede koffiesmaak en om kiemvorming te voorkomen, moet u het filtersysteem één keer per week uitnemen en onder stromend water reinigen.

- Open de deur van het toestel.
- Verwijder het waterreservoir.

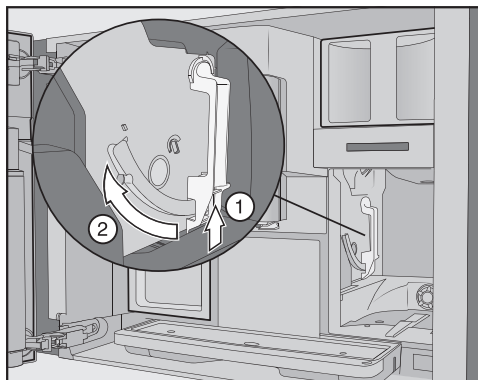

- Druk op de toets onderaan de greep van het filtersysteem ① en draai de greep daarbij naar voren ②.

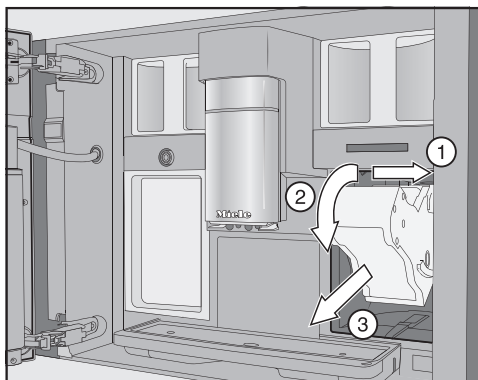


- Trek het filtersysteem eerst opzij ① en vervolgens naar voren ② uit het toestel. Kantel het filtersysteem daarbij naar voren ③.

Als u het filtersysteem niet of slechts met moeite uit het toestel kunt trekken, bevindt het systeem zich niet in de uitgangspositie (zie het hoofdstuk “Nuttige tips”).

Verander de positie van de greep op het filtersysteem **niet** als u het filtersysteem uit het toestel haalt. Doet u dat wel, dan kunt u het filtersysteem niet meer terugplaatsen.

- Reinig het filtersysteem **handmatig onder stromend warm water** zonder reinigingsmiddel.

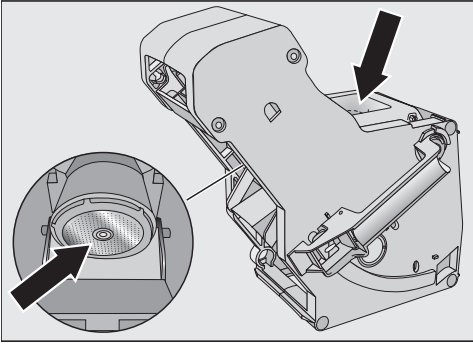


- Wrijf de koffieresten van de zeven. Een zeef bevindt zich in de trechter, de tweede links naast de trechter.


Bij het verwijderen wordt koffiemaling op de opvangschaal gemorst.

- Verwijder de opvangschaal en reinig het deksel.
- Reinig de binnenkant van de koffiemachine. Verwijder droge koffiepoederresten met een stofzuiger.

Reinigingstablet in het filtersysteem plaatsen

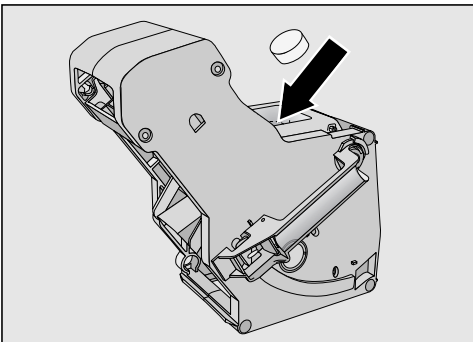

- Doe de reinigingstablet boven in het filtersysteem (zie pijl).
- Schuif het filtersysteem met de reinigingstablet in de koffiemachine.

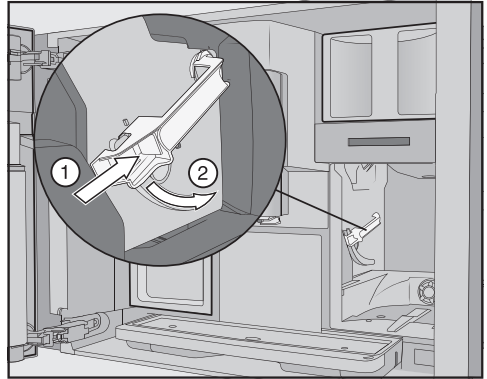

- Druk op de toets onderaan de greep van het filtersysteem ① en draai de greep daarbij naar achteren ②.
- Schuif het waterreservoir en de opvangschaal met het afvalbakje in de koffiemachine.
- Sluit de toesteldeur.
- Volg de overige aanwijzingen op de display op.

Het reinigingsprogramma is voltooid als het drankenmenu verschijnt.

Toestel ontkalken

Gevaar voor beschadiging door spatten van de ontkalkingsoplossing. Kwetsbare oppervlakken en/of natuurvloeren kunnen beschadigd raken.

Verwijder spatten bij het ontkalken meteen.

De koffiemachine raakt door het gebruik verkalkt. Hoe snel het toestel verkalkt, hangt af van de hardheid van het gebruikte water. U dient de kalkresten regelmatig te verwijderen.

Reiniging en onderhoud

Het toestel leidt u door het ontkalkingsproces. In de display verschijnen de uit te voeren handelingen, zoals de opvangschaal leeggieten en het waterreservoir vullen.

Het toestel **moet** worden ontkalkt. Het ontkalkingsprogramma duurt circa 35 minuten.

Ook als automatisch ontkalken is ingeschakeld, moeten de leidingen, afhankelijk van het gebruik, regelmatig worden ontkalkt met het onderhoudsprogramma Toestel ontkalken.

Als u geen ontkalkingspatroon hebt geplaatst, wordt u er via meldingen in de display aan herinnerd de koffiemachine te ontkalken.

Op de display verschijnt Aantal bereidingen tot 'toestel ontkalken': 50. De koffiemachine geeft bij elk volgend gebruik aan hoeveel bereidingen nog mogelijk zijn.

■ Bevestig de melding met OK.

Als het aantal resterende bereidingen 0 is, wordt de koffiemachine geblokkeerd.

Als u op dat moment geen tijd hebt om het toestel te ontkalken, kunt u het toestel uitschakelen. U kunt pas weer dranken bereiden als het toestel is ontkalkt.

Ontkalken nadat een verzoek in de display verschijnt

In de display verschijnt de melding Toestel ontkalken.

Het ontkalkingsprogramma kan niet worden onderbroken. Het moet volledig worden uitgevoerd.

■ Bevestig de melding met OK.

De functie wordt gestart.

■ Volg de aanwijzingen op de display op.

Ga als volgt te werk als in de display deze tekst verschijnt: Vul het waterreservoir met twee ontkalkingstabletten en lauw water tot aan de ontkalkingmakering  en plaats het terug..

Oplossing met ontkalkingsmiddel maken


Voor een optimale ontkalking wordt aangeraden de Miele ontkalkingstabletten te gebruiken.

De ontkalkingstabletten zijn speciaal voor de Miele koffiemachine ontwikkeld.

Andere ontkalkingsmiddelen die behalve citroenzuur ook andere zuren en/of andere ongewenste stoffen bevatten, bijvoorbeeld chloriden, kunnen het product beschadigen. Bovendien kan in geval van een foutieve concentratie van de ontkalkingsoplossing het gewenste effect niet worden gegarandeerd.

De ontkalkingstabletten zijn verkrijgbaar in de Miele webshop, bij Miele en bij de Miele vakhandel.

Voor het ontkalkingsprogramma heb je **2** ontkalkingstabletten nodig.

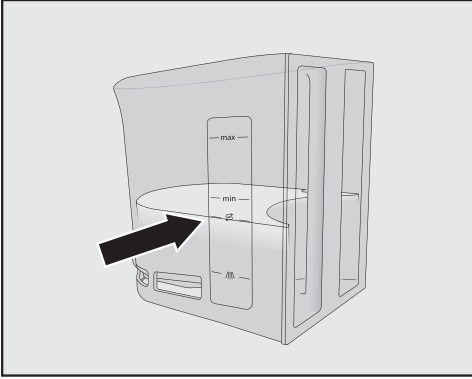

- Doe **2** ontkalkingstabletten in het waterreservoir.
- Vul het waterreservoir tot aan de markering  met lauw water.

Houd je aan de mengverhouding van het ontkalkingsmiddel. Het is belangrijk dat je niet meer of minder water in het waterreservoir vult. Het ontkalken wordt anders voortijdig beëindigd.

Ontkalking uitvoeren

- Plaats het waterreservoir terug.
- Volg de overige aanwijzingen op de display op.

Ga als volgt te werk als op de display Spoel het waterreservoir en vul het de volgende melding wordt weergegeven :

- Spoel het waterreservoir uit met proper water. Er mogen **geen** ontkalkingsmiddelresten in het waterreservoir achterblijven. Vul het reservoir vervolgens tot aan de markering  met schoon drinkwater.

Het ontkalkingsprogramma is voltooid als het drankenmenu verschijnt.

Automatische reiniging en ontkalking

Gevaar voor beschadiging door spatten van reinigings- en ontkalkingsoplossing.

Kwetsbare oppervlakken en/of natuurvloeren kunnen beschadigd raken.

Voordat u het toestel uitschakelt, kunt u het reservoir onder de koffieuitloop plaatsen, zodat reinigings- en ontkalkingsoplossing erin wordt opgevangen.

Verwijder spatten van reinigings- en ontkalkingsoplossing.

Zorg dat als u een reeds met water gevulde ontkalkingspatroon vastpakt, er geen ontkalkingsoplossing op kwetsbare oppervlakken komt.

De koffiemachine beschikt over automatische onderhoudsprogramma's voor het reinigen van de melkleiding en het filtersysteem, en voor het ontkalken van het toestel. Daarvoor worden Miele reinigingspatronen en Miele ontkalkingspatroon in de koffiemachine geplaatst. Als zowel automatische reiniging als automatische ontkalking op dezelfde dag moeten worden uitgevoerd, wordt altijd eerst de automatische reiniging uitgevoerd (totale tijd ong. 35 minuten).

U bepaalt het starttijdstip voor het dagelijks reinigen en ontkalken via de onderhoudstimer.

De koffiemachine bepaalt aan de hand van het gebruikspatroon, of en op welke dag de automatische ontkalking wordt uitgevoerd.

Bij automatische reiniging wordt de melkleiding gereinigd en/of het filtersysteem ontvet. De koffiemachine bepaalt ook voor de automatische reiniging de

concentratie reinigungsoplossing en het type reinigungsprogramma, op basis van het aantal en type bereidingen.

Als u geen dranken bereidt, worden de automatische onderhoudsprogramma's niet gestart.

Voor de automatische reinigungsprogramma's worden water en onderhoudsmiddel vermengd tot een oplossing. Deze oplossing wordt door de leidingen van de koffiemachine gepompt. Na een vastgestelde inwerktijd wordt de oplossing volledig uit de leidingen gespoeld. Vervolgens kunt u weer dranken bereiden.

Tijdens het automatische reinigen en ontkalken hoort u met korte tussenpozen geluiden, bijvoorbeeld pomp- en spoelgeluiden, hoewel het toestel is uitgeschakeld.

Waarmee moet je voor en tijdens het automatische onderhoudsprogramma rekening houden ?

De koffiemachine is gebruiksklaar en er wordt aan de volgende voorwaarden voldaan :

- Reinigings- en ontkalkingspatronen zijn geplaatst en gereed voor gebruik.
- De automatische reiniging is ingeschakeld.
- Tijdens het automatische onderhoudsprogramma mag de koffiemachine **niet** spanningsvrij gemaakt worden.
- De opvangschaal, het filtersysteem en de koffieuitloop zijn geplaatst.

Automatische reiniging en ontkalking

- Bij gebruik van het reservoir : het waterreservoir is minimaal tot aan de markering  met water gevuld en geplaatst.
- Volg de aanwijzingen die voor het uitschakelen verschijnen, zoals Leeg de opvangschaal en het afvalbakje en plaats de onderdelen terug.
- De deur van het toestel is gesloten op het moment dat het programma wordt gestart.
- De koffiemachine is uitgeschakeld.

Automatisch reinigen

Als u gedurende de afgelopen 24 uur een drank met melk hebt bereid, wordt de melkleiding gereinigd. Het filtersysteem wordt na circa 25 koffiedranken gereinigd.

Het automatisch reinigen duurt ca. 25 minuten.

Automatische reiniging in- en uitschakelen

Doorgaans schakelt u de automatische reiniging in bij de eerste ingebruikname. U kunt de Automatisch reinigen echter op elk gewenst moment in- of uitschakelen.

Het drankenmenu wordt weergegeven.

- Raak de sensortoets  aan.
- Kies Instellingen en daarna Automatisch reinigen.
- Kies de gewenste instelling en bevestigt met OK.

Als automatisch reinigen is ingeschakeld en u al koffiedranken en/of melk hebt bereid, moet de koffiemachine eenmalig handmatig worden gereinigd. Daarmee worden melkresten en koffievet verwijderd en wordt de teller hersteld.

Miele-reinigingspatroon

Gebruik voor het automatisch reinigen uitsluitend het Miele-reinigingspatroon. Het is speciaal voor deze koffiemachine ontwikkeld.

Het reinigingspatroon heeft een houdbaarheid van ongeveer 1 jaar vanaf het moment dat het patroon in de koffiemachine is geplaatst (houdbaarheid na ingebruikname).

Bepalend voor de houdbaarheid van 1 jaar is de datum waarop u het reinigingspatroon in het toestel hebt geplaatst.

Doe geen vloeistoffen of andere stoffen in het reinigingspatroon.

Het Miele-reinigingspatroon bevat reinigingsmiddel dat melkresten en koffievet effectief verwijderd.

Het reinigingspatroon is afhankelijk van het gebruik van de koffiemachine voldoende voor ong. 3 maanden reinigen. Als u vaker handmatig reinigt of bijzonder veel dranken bereidt, wordt de periode navenant korter.

Het niveau van het patroon kunt u onder Instellingen | Info | Niveaus als balk met segmenten laten weergeven. Terwijl het niveau van het patroon daalt, worden regelmatig diverse meldingen weer-

Automatische reiniging en ontkalking

gegeven om u eraan te herinneren een nieuwe ontkalkingspatroon gereed te houden.

De eerste melding verschijnt als het patroon nog voor ong. 25% is gevuld.

Het reinigingspatroon is verkrijgbaar in de Miele-webshop, bij Miele Service en bij de Miele-vakhandel.


Wanneer **geen**, een **leeg** of een **verlopen** reinigingspatroon is geplaatst, moeten de melkleiding en het filtersysteem handmatig worden gereinigd. Daarvoor hebt u het betreffende reinigingsmiddel nodig (zie hoofdstuk “Reiniging en onderhoud”, paragrafen “Melkleiding reinigen” en “Filtersysteem ontvetten”).

Het reinigingspatroon kan bij langere afwezigheid en tijdens transport van de koffiemachine geplaatst blijven.

Reinigingspatroon wisselen

U hebt een nieuw Miele-reinigingspatroon nodig. Het reinigingspatroon is verkrijgbaar in de Miele-webshop, bij Miele Service en bij de Miele-vakhandel.

- Open de deur en verwijder het reservoir.

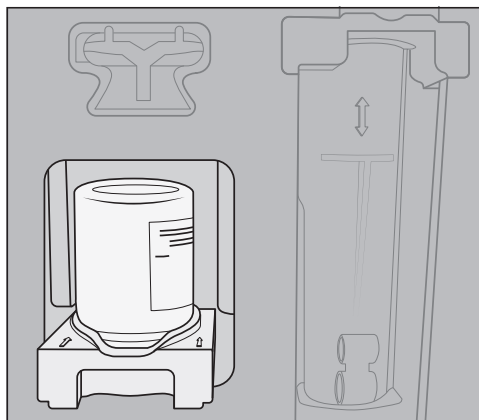


- Trek de houder met het patroon naar voren en verwijder beide.
- Draai het reinigingspatroon uit de houder. Doe de gebruikte patroon bij het huisvuil.

Soms kunnen zich ingedroogde resten reinigingsmiddel als witte afzetting op de houder bevinden. Dergelijke resten reinigingsmiddel hebben geen negatief effect op de automatische reiniging. U kunt de resten zo nodig met een vochtige doek verwijderen of de houder reinigen in de vaatwasser.

- Neem het nieuwe patroon uit de verpakking en draai het schroefdeksel los. Het deksel hebt u niet meer nodig.

Automatische reiniging en ontkalking

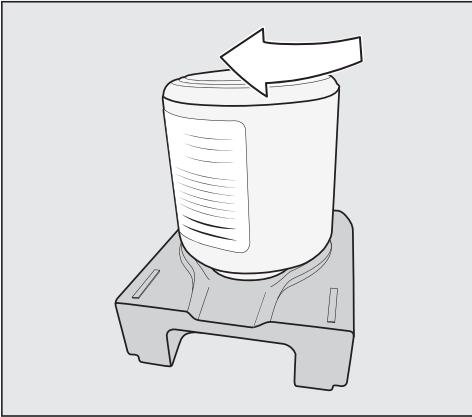

- Schroef het nieuwe patroon ondersteboven in de houder.
- Schuif de houder met het patroon in de koffiemachine totdat hij hoorbaar vastklikt.
- Plaats het reservoir terug en sluit de deur.

Automatisch ontkalken

Het automatisch ontkalking duurt ca. 12 minuten.

Voor een lange levensduur van de onderdelen en een kalkarm milieu voor de bereiding van dranken is het noodzakelijk de leidingen van de koffiemachine af en toe handmatig te ontkalken. Hoe vaak u dat moet doen hangt af van het gebruik van het toestel en de hardheid van het gebruikte water. Als u bijvoorbeeld veel koffiesoorten met melk bereidt, dient u de koffiemachine vaker met de ontkalkingstabletten te ontkalken.

Het Miele-ontkalkingspatroon

Gebruik voor de automatische ontkalking uitsluitend het Miele-ontkalkingspatroon.

Nadat het Miele-ontkalkingspatroon voor het eerst in de koffiemachine is gebruikt en met water wordt gevuld, is hij nog ong. 1 jaar houdbaar (houdbaarheid na openen). Essentieel voor de houdbaarheid van één jaar is de datum waarop u het ontkalkingspatroon in het toestel hebt geplaatst en met water hebt gevuld.

Gebruik geen ontkalkingspatroon dat al in een andere koffiemachine van Miele is gebruikt. Uw koffiemachine geeft geen informatie over het niveau in het patroon. De ontkalking kan onvoldoende zijn, waardoor uw koffiemachine beschadigd raakt.

Doe geen vloeistoffen of andere stoffen in het ontkalkingspatroon.

Automatische reiniging en ontkalking

Het ontkalkingsmiddel zit in de vorm van tabletten in het ontkalkingspatroon. Als het patroon in de koffiemachine is geplaatst, wordt het met water gevuld. De tabletten lossen geleidelijk op.

Het ontkalkingspatroon is afhankelijk van het gebruik van de koffiemachine voldoende voor maximaal 12 maanden ontkalken.

Het niveau van het patroon kunt u onder [Instellingen](#) | [Info](#) | [Niveaus](#) als balk met segmenten laten weergeven. Terwijl het niveau van het patroon daalt, worden regelmatig diverse meldingen weergegeven om u eraan te herinneren een nieuwe ontkalkingspatroon gereed te houden.

Het ontkalkingspatroon is verkrijgbaar in de Miele-webshop, bij Miele Service en bij de Miele-vakhandel.

Als u **geen**, een **leeg** of een **verlopen** ontkalkingspatroon gebruikt, dient u de koffiemachine met het onderhoudsprogramma [Toestel ont-kalken](#) te ontkalken. Daarvoor hebt u het desbetreffende ontkalkingsmiddel nodig (zie hoofdstuk: “Reiniging en Onderhoud”, paragraaf: “Toestel ontkalken”).

Als u geruime tijd afwezig bent, kunt u het ontkalkingspatroon laten zitten. Als u de koffiemachine vervoert, verwijder dan het patroon voorafgaand aan het transport. Neem daarbij het volgende in acht:


- Het ontkalkingspatroon mag hooguit 3 weken buiten de koffiemachine worden bewaard.

- Transporteer het gevulde ontkalkingspatroon staand en voorzichtig. Voorkom schudden. Als u het patroon schudt of ondersteboven draait, neemt de levensduur af of raakt het patroon beschadigd.
- Bewaar het patroon staand op een donkere plek bij kamertemperatuur (16 – 38 °C).

Ontkalkingspatroon wisselen


Ontkalkingspatroon verwijderen

- Open de deur en verwijder het reservoir.

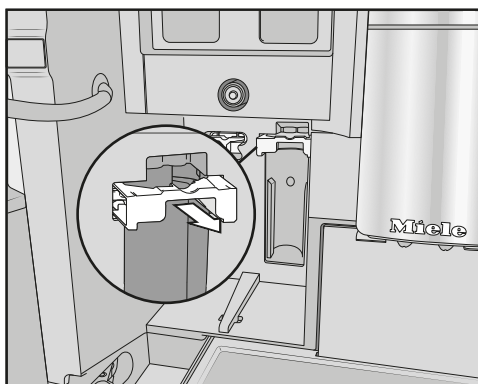

- Trek de houder voor het patroon naar voren.
- Verwijder het patroon .

Automatische reiniging en ontkalking

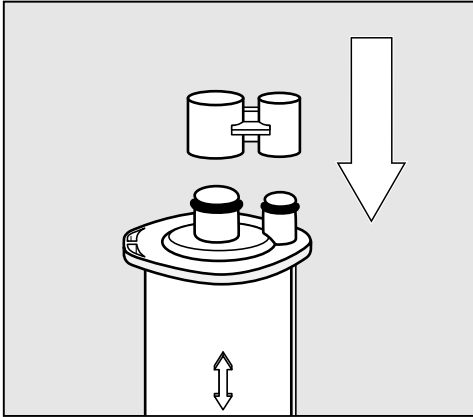

Tip: Sluit het ontkalkingspatroon af met het kapje dat aan de patrooncilinder is bevestigd. U kunt daarvoor het kapje eenvoudig afbreken langs de daarvoor bestemde rand.

- Doe het patroon bij het restafval.


Ontkalkingspatroon plaatsen

- Plaats het patroon en schuif hem omhoog tot u weerstand voelt.
- Schuif de houder van het patroon weer terug en plaats het reservoir terug.
- Sluit de toesteldeur.
- Volg de aanwijzingen op de display op.

Als u de volgende keer de koffiemachine uitschakelt, wordt tijdens het spoelen ook het nieuwe ontkalkingspatroon met water gevuld. U kunt horen hoe met korte tussenpozen water in het patroon wordt gespoeld.

Wacht in ieder geval totdat de koffiemachine is uitgeschakeld. Schakel het toestel niet geforceerd uit.

Als u geen ontkalkingspatroon wilt gebruiken, sluit u het systeem met de adapter af.

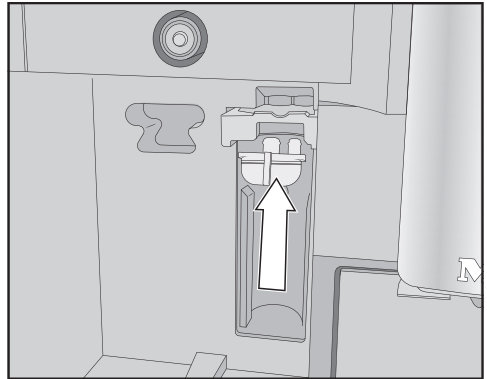

- Plaats de adapter in plaats van het patroon.

Onderhoudstimer

Je kan de starttijd voor het automatische onderhoudsprogramma in de onderhoudstimer naar wens kiezen.

Houd er rekening mee dat het automatische onderhoudsprogramma maximaal ca. 35 minuten kan duren.

Je kan verschillende starttijden instellen voor het weekend en voor weekdays van maandag tot vrijdag.

Onderhoudstimer instellen

Het drankenmenu wordt weergegeven.

- Raak de sensortoets  aan.
- Kies Instellingen en daarna Timer.
- Kies Onderhouds-Timer.
- Wijzig de instellingen naar wens en bevestig met OK.

Automatische reiniging en ontkalking

De starttijd wordt opgeslagen. De automatische onderhoudsprogramma's starten vanaf dan op het ingestelde tijdstip.

Automatische reiniging en ontkalking afbreken

U kunt de automatische reinigingsprogramma's afbreken.

U kunt de automatische reiniging **twee keer** afbreken en dan dranken bereiden. Als de automatische reiniging drie keer na elkaar niet wordt uitgevoerd, moet bij de volgende keer inschakelen het filtersysteem worden ontvet en/of de melkleiding worden gereinigd.

U kunt de automatische ontkalking zo vaak als u wilt afbreken. Eventueel moet u dan de koffiemachine met de ontkalkingstabletten ontkalken (zie hoofdstuk: "Reiniging en Onderhoud", paragraaf: "Toestel ontkalken").

- Raak de Aan/Uit-toets ① aan.

In de display verschijnt de resttijd in uren.

Automatisch onderhoud afbreken

- Druk op Bereiding afbreken.

De reinigings- of ontkalkingsoplossing wordt uit de leidingen gespoeld. Dat kan wel 5 minuten duren. U kunt nu dranken bereiden.

De meeste storingen en defecten, die bij het dagelijks gebruik kunnen optreden, kunt u zelf verhelpen. U bespaart daarmee niet alleen tijd, maar ook kosten, omdat u Miele niet hoeft in te schakelen.

De volgende tabellen helpen u de oorzaken van een probleem te achterhalen en te verhelpen.

Meldingen in de display


Foutmeldingen moeten met **OK** worden bevestigd. Dat betekent dat ook als het probleem is verholpen, kan het voorkomen dat de melding meermaals op de display verschijnt.

Volg de aanwijzingen op de display om het probleem te verhelpen.

Neem contact op met Miele als de foutmelding opnieuw op de display verschijnt.

Probleem	Oorzaak en oplossing
F1, F2, F80, F82 F353, F354	Er is sprake van een interne storing. ■ Schakel de koffiemachine uit. Schakel het toestel pas na ongeveer 1 uur weer in.
F74, F77 F225, F226 F235, F353, F354	Er is sprake van een interne storing. ■ Schakel de koffiemachine uit. Schakel het toestel pas na ongeveer 2 minuten weer in.

Nuttige tips

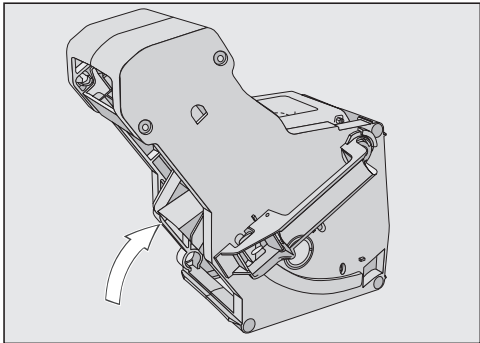Probleem	Oorzaak en oplossing
F73 of Controleer het filtersysteem	Het filtersysteem kan niet zijn uitgangspositie innemen of is verontreinigd. De gemalen koffie kan niet worden samengeperst. ■ Controleer of u het filtersysteem kunt verwijderen. ■ Als u het filtersysteem kunt verwijderen, reinigt u het onder stromend water.  ■ Schuif het koffie-uitwerpmechanisme van het filtersysteem in de uitgangspositie (zie afbeelding). ■ Plaats het waterreservoir in het toestel en sluit de deur. Plaats het filtersysteem niet terug. Schakel de koffiemachine in. De aandrijving van het filtersysteem wordt geïnitieerd. Het systeem neemt de uitgangspositie in. ■ Als de melding Plaats het filtersysteem verschijnt, plaatst u het filtersysteem terug in de koffiemachine. ■ Als u het filtersysteem niet kunt verwijderen, schakelt u de koffiemachine uit. Schakel het toestel pas na ongeveer 2 minuten weer in.
Een handmatig onderhoudsprogramma wordt voortijdig afgebroken en in de display verschijnt Schuif het waterreservoir goed in het toestel. Het reservoir moet vastklikken.	Het waterreservoir is niet goed gevuld en geplaatst. ■ Controleer of u de juiste markering hebt gekozen. De symbolen op het waterreservoir geven de benodigde hoeveelheid water aan voor de onderhoudsprogramma's Toestel ontkalken: ☞ en Melkleiding reinigen: ☞ . ■ Vul het waterreservoir tot aan de markering en start het programma opnieuw.

Probleem	Oorzaak en oplossing
Controleer de watertoevoer	De verswatertoevoer werkt niet. ■ Controleer of de toevoerslang is geknikt en of de kraan goed open staat. ■ Verwijder en leeg het waterreservoir. ■ Plaats het lege waterreservoir terug in de koffiema- chine. De melding Even wachten a.u.b. Het waterreservoir wordt gevuld verschijnt. Het waterreservoir wordt gevuld. Als je de verswatertoevoer wilt uitschakelen, vul je het waterreservoir en plaats je het in de koffiemachi- ne. Je kan nu in het menu Instellingen: Vaste water- aansluiting Uit kiezen.
F233	De kopjessensor is niet of niet correct geplaatst. Terwijl de koffie-uitloop omhoog gaat en er iets, bij- voorbeeld een kopje, tegen de kopjessensor stoot, heeft de kopjessensor geen referentiestand meer. ■ Bevestig de melding met OK. ■ Plaats de kopjessensor opnieuw in het toestel. Totdat de koffiemachine de volgende keer wordt in- geschakeld, is de kopjessensor niet actief en blijft de koffie-uitloop in de bovenste stand staan. Bij de vol- gende keer inschakelen wordt de kopjessensor op- nieuw geïnitieerd.
F 355, F 357– F 362	Het bonensysteem moet opnieuw worden geïnitiali- seerd, bijv. omdat er koffiebonen klem zijn geraakt. ■ Open de deur en verwijder beide bonenreservoirs uit de koffiemachine. ■ Sluit de toesteldeur. Het bonensysteem wordt geïnitieerd. ■ Volg de aanwijzingen op de display op.
F307 of Melkventiel verwij- deren en reinigen	Er is een storing van het melkventiel opgetreden. ■ Verwijder en reinig het melkventiel (zie het hoofd- stuk “Reiniging en Onderhoud”, paragraaf “Melk- ventiel verwijderen en reinigen”).

De koffiemachine reageert vreemd

Probleem	Oorzaak en oplossing
De display blijft donker als u de koffiemachine met de Aan/Uit-toets ① inschakelt.	U hebt de Aan/Uit-toets ① te kort aangeraakt. ■ Houd uw vinger gedurende minimaal 3 seconden op de Aan/Uit-toets ①.
	De stekker zit niet goed in het stopcontact. ■ Steek de stekker in het stopcontact.
	De zekering van de huisinstallatie is doorgeslagen, omdat de koffiemachine, een ander toestel of de huisinstallatie defect is. ■ Trek de stekker van de koffiemachine uit het stopcontact. ■ Neem contact op met een elektricien of met Miele Service.
Na het inschakelen van het toestel blijft de verlichting uit.	De verlichting is uitgeschakeld. ■ Schakel de verlichting in (zie hoofdstuk: “Instellingen”, paragraaf: “Verlichting”).
	De verlichting is defect. ■ Neem contact op met de Miele-klantendienst.
De dagtijd wordt weergegeven, maar de sensortoets ☼ en de naderingssensor reageren niet.	Dat is geen storing. De functie QuickTouch is uitgeschakeld. Kies de instelling Display QuickTouch Aan om ervoor te zorgen dat de sensortoets ☼ en de naderingssensor ook reageren als de koffiemachine is uitgeschakeld.
De koffiemachine reageert niet op de bediening op de display.	Er is sprake van een defect. ■ Raak de Aan/Uit-toets ① aan totdat de display wordt uitgeschakeld en het toestel opnieuw wordt gestart.
De koffiemachine wordt plotseling uitgeschakeld.	De in de fabriek ingestelde uitschakeltijd (20 minuten) of de door u ingestelde uitschakeltijd is bereikt. ■ Stel eventueel een andere uitschakeltijd in (zie hoofdstuk: “Instellingen”, paragraaf: “Timer”).
	De stekker zit niet goed in het stopcontact. ■ Steek de stekker in het stopcontact.

Probleem	Oorzaak en oplossing
De sensortoetsen reageren niet. De koffiemachine kan niet meer worden bediend.	Er is sprake van een interne storing. ■ Onderbreek de stroomtoevoer door de stekker van de koffiemachine uit het stopcontact te trekken of door de zekering van de huisinstallatie uit te schakelen.
Hoewel er geen dranken worden bereid of de koffiemachine is uitgeschakeld, hoort u toch een ventilator.	Dat is geen storing. De ventilator in het toestel draait na de bereiding van dranken of na uitschakeling van het toestel verder totdat het interieur voldoende gelucht is.
Het filtersysteem van de koffiemachine kan niet worden verwijderd.	Het filtersysteem bevindt zich niet in zijn uitgangspositie. ■ Draai indien nodig de greep van het filtersysteem terug naar de uitgangspositie. Sluit de toesteldeur. ■ Schakel de koffiemachine uit. ■ Schakel de koffiemachine pas na ongeveer 1 minuut weer in. De aandrijving van het filtersysteem wordt geïnitieerd. Het systeem neemt de uitgangspositie in. ■ Herhaal indien nodig deze stappen.
Er staat een kopje onder de koffie-uitloop. Toch wordt de drankbereiding voortijdig afgebroken.	Dit is geen storing. Als een kopje een buitengewoon grote opening heeft, bijvoorbeeld een breed uitlopende mok, zodat de kopjesensor de rand niet raakt, wordt de bereiding van de drank afgebroken. Gebruik een ander kopje of plaats het kopje zo dat de rand door de sensor kan worden gedetecteerd.

Nuttige tips

Probleem	Oorzaak en oplossing
De koffiemachine wordt niet ingeschakeld, hoewel de timerinstelling Aan om is geactiveerd.	De ingebruiknamebeveiliging is geactiveerd. ■ Schakel de vergrendeling uit.
	De verkeerde dag van de week is ingesteld. ■ Controleer de timerinstellingen en wijzig ze desgevallend.
	De koffiemachine is drie keer achter elkaar na het automatische inschakelen niet bediend (vakantie-stand). ■ Schakel het toestel in en bereid een drank.
	Tijdens het automatische ontkalken schakelt de koffiemachine niet met de timer Aan om in. Dat is geen storing. Kies een andere timerinstelling.
U bereidt heet water of thee, maar in plaats van water komt er stoom uit de uitloop.	Waarschijnlijk is de hoogte verkeerd ingesteld. ■ Wijzig de instellingen voor de hoogte (Instellingen Hoogte). ■ U kunt eventueel ook de temperatuurinstellingen van de dranken (Dranken parameter) wijzigen.
De display is niet goed af te lezen.	De lichtsterkte is te laag ingesteld. ■ Wijzig de instelling (zie “Instellingen”).
De display is verlicht, maar de koffiemachine verwarmt niet en bereidt geen dranken.	De demofunctie voor de presentatie van de koffiemachine bij de handelaar of in showrooms is geactiveerd. ■ Schakel de demofunctie uit (zie “Instellingen”).

Storingen tijdens het automatisch reinigen en/of ontkalken

Probleem	Oorzaak en oplossing
Nadat het toestel is ingeschakeld, verschijnt een melding dat automatisch reinigen en/of ontkalken niet mogelijk was.	Alle uitneembare onderdelen, zoals het waterreservoir, de opvangschaal, het filtersysteem of de koffieuitloop moeten zijn geplaatst. Het waterreservoir moet minimaal tot aan de markering  met water zijn gevuld. De deur van het toestel was niet gesloten. ■ Bevestig de melding met OK. ■ Zorg dat de koffiemachine voor de volgende automatisch reiniging en/of ontkalking klaar is voor gebruik.
	De koffiemachine was op de starttijd niet uitgeschakeld. De automatisch onderhoudsprogramma's worden alleen gestart als de koffiemachine is uitgeschakeld. ■ Bevestig de melding met OK. ■ Wijzig eventueel de starttijd.
De melding Toestel ontkalken verschijnt, hoewel een gebruiksklare ont-kalkingspatroon is geplaatst. U kunt geen dranken bereiden.	Afhankelijk van de hardheid van het gebruikte water en het gebruik van de koffiemachine dient u het af en toe met het onderhoudsprogramma te ontkalken. Gebruik daarvoor een geschikt ontkalkingsmiddel, bijv. de ontkalkingstabletten van Miele. ■ Ontkalk de koffiemachine met het onderhoudsprogramma (zie hoofdstuk: "Reiniging en Onderhoud", paragraaf: "Toestel ontkalken").

Nuttige tips


Probleem	Oorzaak en oplossing
Na het inschakelen verschijnt een van de volgende meldingen: De automatische reiniging kon niet worden uitgevoerd. De automatische reiniging (duur min.) nu uitvoeren? Anders wordt de automatische reiniging compleet uitgeschakeld. Of: Het automatische onderhoud kon niet worden uitgevoerd. De automatische reiniging als onderdeel van het automatische onderhoud (duur min.) nu uitvoeren? Anders wordt de automatische reiniging als onderdeel van het automatische onderhoud compleet uitgeschakeld. U kunt geen dranken bereiden.	De automatische reiniging kon twee keer niet worden uitgevoerd. U wilt dat de koffiemachine voortaan automatisch de melkleiding reinigt en dat het filtersysteem automatisch wordt ontvet: ■ Zorg dat de koffiemachine gereed is voor automatisch onderhoud (zie het hoofdstuk “Automatische reiniging en ontkalking”). ■ Raak OK aan om de automatische reiniging te starten. Als u Nee kiest en zo de automatische reiniging uitschakelt, moet u handmatig de melkleiding reinigen en het filtersysteem ontvetten (zie het hoofdstuk “Reiniging en onderhoud”). Daarvoor hebt u reinigingsmiddel voor de melkleidingen en tabletten voor het ontvetten van het filtersysteem nodig.

Onbevredigend resultaat

Probleem	Oorzaak en oplossing
De koffiedrank is niet heet genoeg.	Het kopje was niet voorverwarmd. Hoe kleiner en dikwandiger het kopje, des te belangrijker is het voorverwarmen. ■ Verwarm het kopje voor, bijvoorbeeld met heet water.
	De bereidingstemperatuur is te laag ingesteld. ■ Kies een hogere temperatuur.
	De zeven in het filtersysteem zijn verstopt. ■ Verwijder het filtersysteem en reinig het handmatig. ■ Ontvet het filtersysteem.
Bij het malen van de bonen is meer geluid dan anders te horen.	Het bonenreservoir is tijdens het malen leeggeraakt. ■ Vul het reservoir met verse bonen.
	Er kan plastic of steentjes tussen de koffiebonen zitten. ■ Schakel de koffiemachine direct uit. Neem contact op met de Miele-klantendienst.
De koffiedrank stroomt te snel in het kopje.	Controleer of de maling niet te grof is ingesteld. ■ Stel een fijnere maling in (zie “Optimaal genieten van uw koffie – Maling”).
De koffiedrank stroomt te langzaam in het kopje.	De maling is te fijn ingesteld. ■ Stel een grovere maling in (zie paragraaf “Maling”).
	Het filtersysteem is verstopt. ■ Ontvet het filtersysteem (zie hoofdstuk “Reiniging en onderhoud”, paragraaf “Filtersysteem ontvetten en binnenkant reinigen”).
De koffie of espresso heeft geen mooie crema.	De maling is niet goed ingesteld. ■ Stel een fijnere of grovere maling in.
	De bereidingstemperatuur is voor deze koffiesoort te hoog ingesteld. ■ Stel een lagere bereidingstemperatuur in.
	De koffiebonen zijn niet meer vers. ■ Vul het bonenreservoir met verse koffiebonen.

Nuttige tips

Probleem	Oorzaak en oplossing
De koffie is slap. Het koffiedik in het afvalbakje is erg nat en krui- melig.	Er glijden onvoldoende koffiebonen in de koffiemolen en er wordt te weinig gemalen koffie bevochtigd. Gebruikt u donkere bonen? Heel donker gebrande koffiebonen zijn vaak vettig. Dergelijke vetten kunnen aanslag vormen op de wanden van de bonenreservoirs, waardoor de doorstroming van de koffiebonen kan worden beperkt. Gebruikt u een koffiesoort met heel grote bonen of bonen die heel verschillend van grootte zijn? De bonen kunnen kantelen of klem komen te zitten en blokkages veroorzaken. ■ Reinig de bonenreservoirs vaker als u zeer donkere, vette koffiebonen gebruikt. ■ Trek het bonenreservoir een stukje naar buiten en schud het een beetje heen en weer als u koffiesoorten gebruikt met heel grote bonen of bonen die heel verschillend van grootte zijn. ■ U kunt eventueel ook andere koffiesoorten proberen.
De koffie stroomt niet gelijkmatig uit de beide schenktuitjes. Bij de bereiding van melk sputtert het toestel af en toe.	Koffieresten in de koffie-uitloop belemmeren de bereiding. ■ Haal de koffie-uitloop uit elkaar en reinig alle onderdelen, behalve de roestvrijstalen afdekking, in de vaatwasser. U dient deze reiniging wekelijks uit te voeren.
De consistentie van het melkschuim is niet goed.	De melk is te heet. Alleen met koude melk (< 10 °C) krijg je mooi melkschuim. ■ Controleer de temperatuur van de melk in de melkan. De melkleiding is verstopt en/of het melkventiel is vuil. ■ Verwijder en reinig het melkventiel.

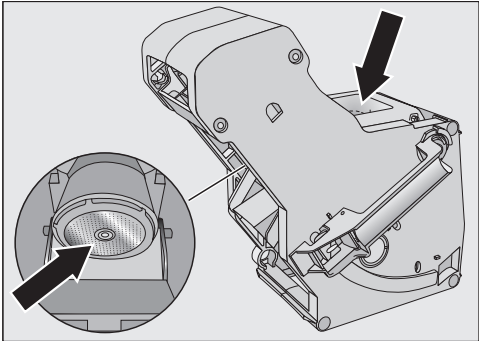Probleem	Oorzaak en oplossing
De koffiedranken vloeien zeer langzaam (druppelen) uit de koffie-uitloop.	Het filtersysteem is verstopt als gevolg van zeer intensief gebruik van de koffiemachine. En/of het filtersysteem wordt niet regelmatig verwijderd en handmatig gereinigd. ■ Als een reinigingspatroon is geplaatst, schakelt u eerst het Automatisch reinigen uit (Instellingen Automatisch reinigen). ■ Voer het onderhoudsprogramma Filtersysteem ontvetten uit met 1 reinigingstablet (zie het hoofdstuk “Reiniging en onderhoud”, paragraaf “Filtersysteem ontvetten en binnenruimte reinigen”).  ■ Reinig in het bijzonder de zeven van het filtersysteem zorgvuldig. ■ Schakel eventueel de Automatisch reinigen in voordat u een drank bereidt. Anders moeten de onderhoudsprogramma's Melkleiding reinigen en Filtersysteem ontvetten opnieuw worden uitgevoerd.

Service en garantie

Afdeling Klantcontacten


Neem bij storingen die u niet zelf kan oplossen, contact op met uw

- Miele-vakhandelaar
- of
- Miele.

Het adres, het telefoonnummer en de website van Miele vindt u achter in deze gebruiksaanwijzing.

Miele Service heeft het **model** en **fabri-
cagenummer** van uw koffiemachine
nodig.

Beide gegevens vindt u op het typeplaatje :

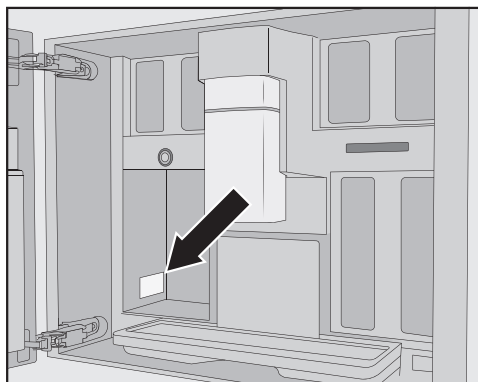

Garantie

De garantietermijn voor dit toestel bedraagt 2 jaar.

Voor meer informatie, zie de bijgevoegde garantievoorwaarden.

U kunt deze en vele andere producten in de Miele-webshop, bij Miele of bij uw Miele-vakhandelaar bestellen.

- **Universeel microvezeldoekje**
Voor het verwijderen van vingerafdrukken en lichte verontreinigingen
- **Reinigingsmiddel voor de melkleidingen**
Voor het reinigen van het melksysteem
- **Reinigingstabletten**
Voor het ontvetten van het filtersysteem
- **AutoCleaner**
voor automatische reiniging van de melkleiding en het filtersysteem
- **Ontkalkingspatroon**
voor de automatische ontkalking
- **Ontkalkingstabletten**
Voor de handmatige ontkalking
- **CJ JUG 1,0 l**
Thermos voor koffie of thee (functie Koffie- of theekan)
- **Miele Black Edition ONE FOR ALL**
hele koffiebonen – perfect voor de bereiding van espresso, café crema en koffiesoorten met melk
- **Miele Black Edition ESPRESSO**
hele koffiebonen – perfect voor de bereiding van espresso
- **Miele Black Edition CAFÉ CREMA**
hele koffiebonen – perfect voor de bereiding van koffie
- **Miele Black Edition DECAF**
hele koffiebonen – perfect voor de bereiding van cafeïnevrije koffie

Installatie

Verswataansluiting

 **Kans op letsel en beschadiging door ondeskundige aansluiting.**

Een ondeskundige aansluiting kan leiden tot persoonlijk letsel en/of materiële schade.

De aansluiting op de vaste waterleiding mag alleen door gekwalificeerde vakmensen worden uitgevoerd.

 **Gevaar voor de gezondheid en kans op beschadiging door verontreinigd water.**

De kwaliteit van het toegevoerde water moet voldoen aan alle drinkwatervoorschriften van het land waar de koffiemachine wordt gebruikt.

Sluit de koffiemachine aan op het waterleidingnet.

De aansluiting op de waterleiding moet voldoen aan de nationale voorschriften die in het land van opstelling van kracht zijn. Alle toestellen en systemen die voor de toevoer van het water naar de koffiemachine worden gebruikt, moeten voldoen aan de voorschriften van het land waar de koffiemachine wordt gebruikt.

Sluit de koffiemachine rechtstreeks aan op een drinkwaterleiding.

Zorg dat het water in de watertoevoer naar de koffiemachine niet stil kan staan. De smaak van de bereide dranken kan daardoor negatief worden beïnvloed.

De koffiemachine voldoet aan de eisen van IEC 61770 en EN 61770.

De koffiemachine mag uitsluitend op een koudwaterleiding worden aangesloten.

Een terugslagklep is niet vereist. De koffiemachine voldoet aan de betreffende DIN-normen.

De waterdruk moet tussen 100 en 1.000 kPa (1 en 10 bar) zijn.

Tussen de roestvrijstalen slang en de wateraansluiting van het huis, moet een kraan zitten waarmee de watertoevoer, indien nodig kan worden onderbroken. Zorg dat de kraan ook bij de ingebouwde koffiemachine goed toegankelijk is.

Roestvrijstalen slang aan de koffiemachine monteren

Gebruik alleen de meegeleverde roestvrijstalen slang. De roestvrijstalen slang mag niet worden ingekort of door een andere slang worden vervangen.

Vervang een defecte roestvrijstalen slang uitsluitend door een origineel Miele-vervangingsonderdeel. De voor levensmiddelen geschikte roestvrijstalen slang is verkrijgbaar in de Miele-webshop, bij Miele Service en bij de Miele-vakhandel.

De bijgeleverde roestvrijstalen slang heeft een lengte van 1,5 m.

- Verwijder de afdekkap voor de wateraansluiting aan de achterkant van de koffiemachine.

- Pak de kant van de slang met de **bocht** en controleer of de dichtingsring aanwezig is. Plaats een dichtingsring als die zou ontbreken.
 - Draai de schroefkoppeling van de roestvrijstalen slang op het schroefdraad.
 - Let erop dat de schroefkoppeling stevig vastzit en goed afsluit.
 - Open langzaam de kraan van de watertoevoer en controleer de aansluiting op lekkage. Corrigeer zo nodig de positie van de afdichting en de schroefkoppeling.
- Je kan nu doorgaan met het inbouwen van het koffiemachine.


Watertoevoer aansluiten

⚠ Koppel de koffiemachine los van het elektriciteitsnet, voordat je het toestel op de waterleiding aansluit. Sluit de watertoevoer af, voordat je de koffiemachine aansluit op de waterleiding.

Let erop dat de kraan ook bereikbaar is wanneer het toestel is ingebouwd.

Voor de aansluiting van de koffiemachine op de watertoevoer is een kraan met een 3/4"-schroefkoppeling vereist.

- Controleer of de afdichtingsring aanwezig is. Plaats een afdichtingsring als deze ontbreekt.

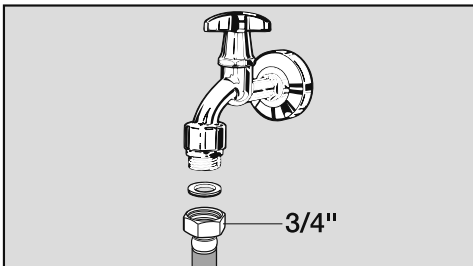

- Sluit de roestvrijstalen slang aan op de waterkraan.
- Let erop dat de schroefkoppeling stevig vastzit.

Elektrische aansluiting

Vergelijk voordat je de koffiemachine aansluit de aansluitgegevens (spanning en frequentie) op het typeplaatje met de waarden van het elektriciteitsnet.

Deze gegevens moeten absoluut overeenstemmen om schade aan de koffiemachine te voorkomen. Raadpleeg bij twijfel een elektricien.

De van toepassing zijnde aansluitgegevens staan op het typeplaatje dat zich in het toestel bevindt.

De zekering moet minstens 10 A bedragen.

Het stopcontact moet goed toegankelijk zijn. Als na inbouw het stopcontact niet meer bereikbaar is, moet het toestel via een werkschakelaar met alle polen van de netspanning losgekoppeld kunnen worden. De contactopening in uitgeschakelde toestand moet minimaal 3 mm bedragen. Geschikte zelfuitschakelaars zijn automatische veiligheidschakelaars, zekeringen en relais (EN 60335).

Sluit de koffiemachine niet aan op **autonome wisselstroomomvormers**.

Wisselrichters worden bij autonome stroomvoorzieningen toegepast (zoals bij zonne-energie). Bij spanningspieken kan het toestel om veiligheidsredenen automatisch uitschakelen. De elektronica kan daarbij beschadigd raken !



Ook mag de koffiemachine niet met zogenaamde **spaarstekkers** worden gebruikt. Dergelijke stekkers verminderen de energietoevoer, waardoor het toestel te warm wordt.

Inbouwmaten

Inbouw in een hoge kast

De minimale inbouwhoogte bedraagt 850 mm.

Alle maten zijn in mm aangegeven.

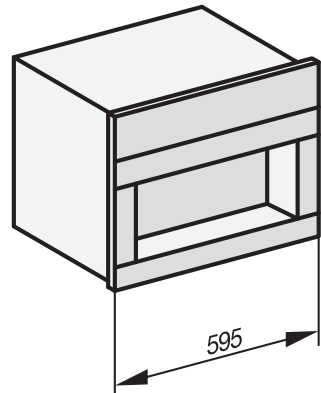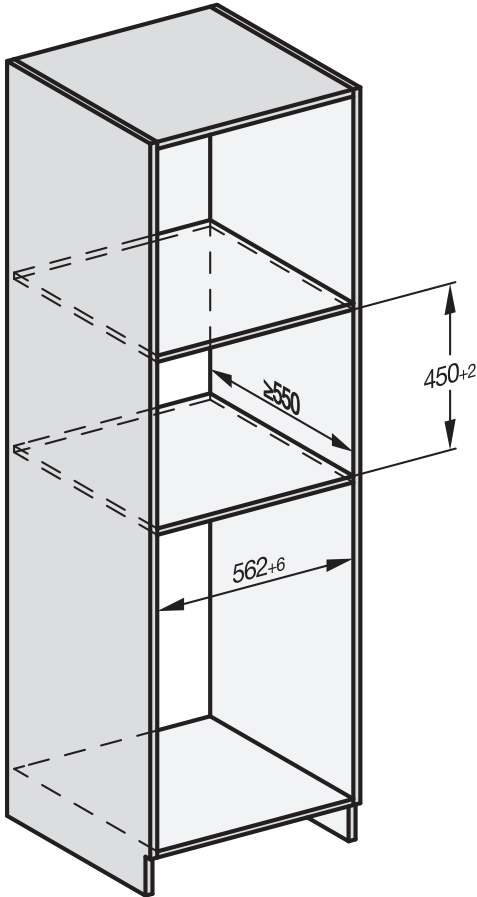


Een combinatie met andere inbouwtoestellen van Miele is mogelijk. Daarbij moet zich onder de koffiemachine een dichte tussenbodem bevinden. In combinatie met een warmhoudlade/culinaire lade is een tussenbodem niet vereist.

Installatie

Installatie en aansluitingen

Alle maten zijn in mm aangegeven.

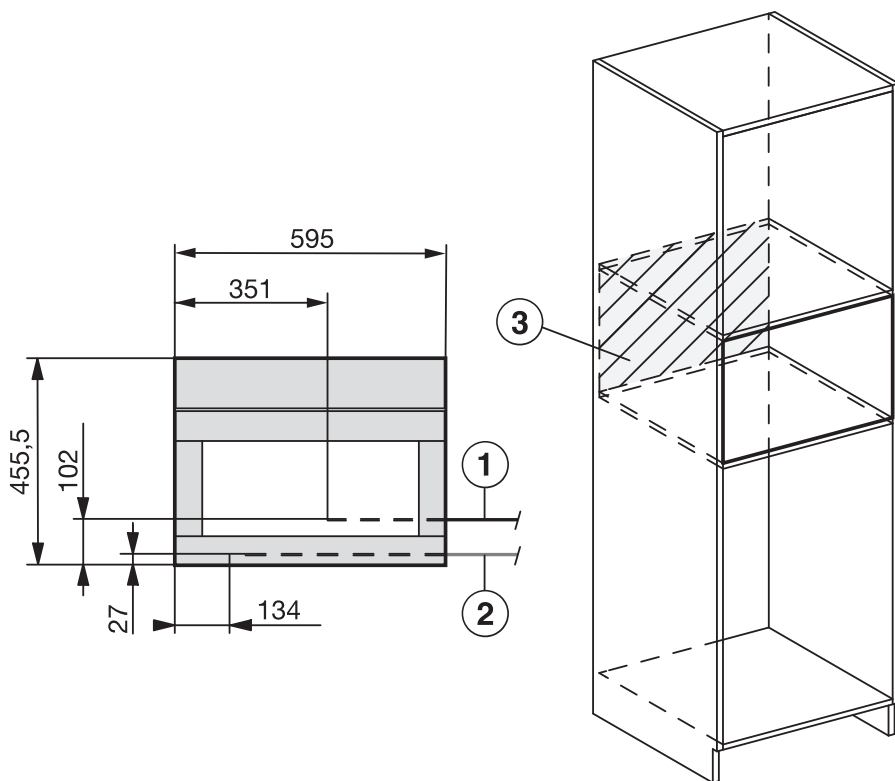

- ① Aansluitsnoer
- ② Verswateriaansluiting
- ③ Hier geen elektriciteits- of verswateriaansluiting

Koffiemachines inbouwen

⚠ Letselrisico door ondeskundige bediening.

Er bestaat letselrisico door een niet-ingebouwd en derhalve niet-bevestigd toestel.

De koffiemachine mag uitsluitend in ingebouwde toestand worden gebruikt.


⚠ Kans op schade door ondeskundige bediening.

Als niet wordt voldaan aan de vereisten voor de omgevingstemperatuur, werkt de koffiemachine mogelijk niet naar behoren.

De koffiemachine mag alleen worden gebruikt bij een omgevingstemperatuur tussen +16 °C en +38 °C.

De minimale inbouwhoogte bedraagt 850 mm.

De deur moet ten minste 120° kunnen worden geopend. Zoniet, kan het linker bonenreservoir niet worden uitgenomen.

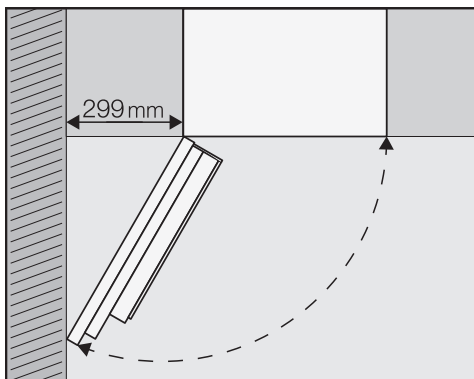

Controleer of tussen de wand of een ander nabijgelegen object en de koffiemachine minstens 299 mm ruimte beschikbaar is. De deur kan anders niet ver genoeg worden geopend om het linker bonenreservoir uit de automaat te kunnen nemen (deuropeningshoek van minstens 120°).

Voor de inbouw is een TX 20-schroevendraaier benodigd.

Tip: Plaatsing van de koffiemachine op nishoogte wordt aanbevolen. U kunt het toestel dan gemakkelijker aansluiten op het elektriciteits- en waterleidingnet.

Aansluiten op het elektriciteits- en waterleidingnet

Neem de aanwijzingen in de hoofdstukken “Verswateraansluiting” en “Elektrische aansluiting” in acht.

- Sluit de koffiemachine aan op het elektriciteits- en waterleidingnet.

De koffiemachine plaatsen en bijstellen

Als u het toestel in de nis schuift, mogen de elektrische aansluiting en de aansluiting op het waterleidingnet niet ingeklemd of beschadigd raken.


- Schuif de koffiemachine tot aan de aanslag in de inbouw nis.
- Controleer of het toestel in het midden van de nis en goed recht staat. Stel het toestel bij.

Installatie

Verstel voor het bijstellen van de koffiemachine nooit de deurscharnieren. Daardoor kan het melkreservoir niet meer correct worden geplaatst en kunnen dranken met melk niet correct worden bereid.

Schroef de koffiemachine nu vast aan de kast.

- Open de deur van het toestel.

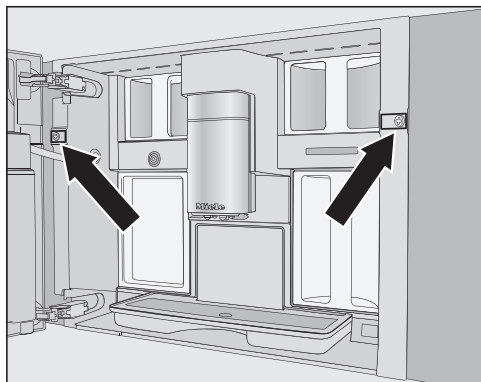

Er zijn 2 schroeven van het formaat TX20 (25 mm) meegeleverd.

- Bevestig de koffiemachine met de meegeleverde schroeven aan de zijwanden van de kast. Draai de beide schroeven handvast aan.


Tip: U kunt de aanslag voor de deuropening verwijderen en de deuropeningshoek vergroten tot ong. 170°. U kunt de linker schroef dan eenvoudiger vastdraaien (zie de paragraaf “Aanslag voor de deuropening”). Controleer of er voldoende ruimte is om de deur open te doen zonder een nabijgelegen muur te raken.

- Controleer de werking van de koffiemachine.

Aanslag voor de deuropening


De deurscharnieren van de koffiemachine zijn voorzien van aanslagen waarmee de openingshoek van de deur wordt begrensd op ong. 120°. Daarmee wordt voorkomen dat de deur van het toestel tegen een aangrenzende muur komt en beschadigd raakt.

U kunt de aanslag voor de deuropening verwijderen om de openingshoek te vergroten tot ong. 170°. Zo kunnen de bonenreservoirs eenvoudig worden uitgenomen.

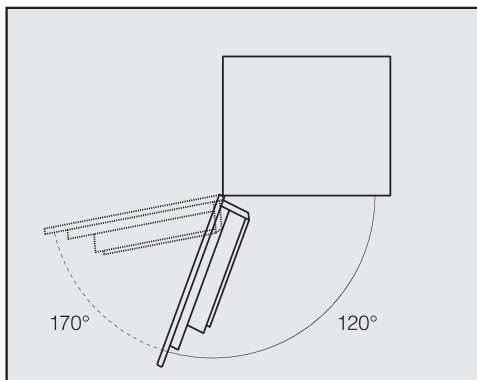

Aanslag voor de deuropening verwijderen

Controleer of de ruimere deuropeningshoek voldoende ruimte is om de deur open te doen zonder een nabijgelegen muur te raken.

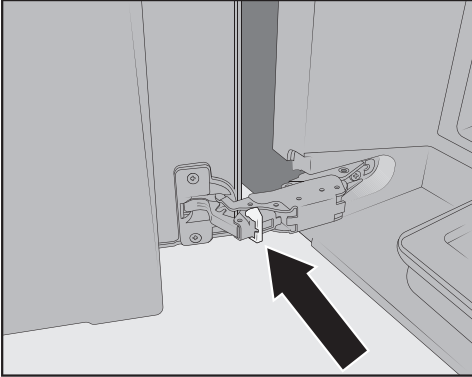

- Verwijder de aanslagen voor de deuropening door ze bijvoorbeeld met een schroevendraaier van de scharnieren te lichten.

De openingshoek van de deur is nu vergroot tot ong. 170°.

Technische gegevens

Stroomverbruik in stand-by :	< 1,0 watt
Stroomverbruik in netwerkgebonden stand-by :	< 1,4 watt
Frequentieband	2,4000 GHz - 2,4835 GHz
Maximaal zendvermogen	< 100 mW

Verklaring van overeenstemming

Hiermee verklaart Miele, dat deze kof-fiemachine voldoet aan richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-verklaring van overeenstemming is te vinden op een van de volgende internetadressen:

- Producten, download, op www.miele.be/nl
- Service, informatie aanvragen, gebruiksaanwijzingen, op www.miele.be/nl/c/informatie-aanvragen-385.htm door de productnaam of het fabricagenummer in te geven

Auteursrecht en licenties

Voor de bediening en sturing van de installatie gebruikt Miele eigen software of software van derden die niet onder een zogenaamde open-source-licentie valt. Op deze software/softwarecomponenten is auteursrecht van toepassing. De auteursrechten van Miele en van derden dienen in acht te worden genomen.

Deze installatie bevat ook softwarecomponenten die onder open-source-licentievoorwaarden worden gedistribueerd. U kunt de daarin opgenomen open-source-componenten oproepen, samen met de bijbehorende copyrightvermeldingen, kopieën van de op dat moment geldige licentievoorwaarden en alle verdere informatie in de installatie onder [Instellingen](#) | [Wettelijke informatie](#) | [Open Source-licenties](#). De aansprakelijkheids- en garantiebepalingen van de open-source-licentievoorwaarden zoals daarin vermeld, zijn alleen van toepassing op de betreffende rechthebbenden.

De installatie bevat in het bijzonder softwarecomponenten die in licentie zijn gegeven door de houders van auteursrechten onder de GNU General Public License, versie 2, of de GNU Lesser General Public License, versie 2.1. Gedurende een periode van ten minste 3 jaar vanaf de datum van aankoop of levering van de installatie biedt Miele u of derden een machineleesbare kopie aan van de broncode van de open-source-componenten in de installatie die onder de voorwaarden van de GNU General Public License, versie 2, of de GNU Lesser General Public License, versie 2.1 zijn gelicentieerd, op een gegevensdrager (cd-rom, dvd of USB-stick). Voor het verkrijgen van deze broncode kunt u contact met ons opnemen via e-mail (info@miele.com) of op het onderstaande adres, met vermelding van de productnaam, het serienummer en de datum van aankoop:

Miele & Cie. KG
Open Source
GTZ/TIM
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh

We wijzen op de beperkte garantie ten behoeve van de rechthebbenden onder de voorwaarden van de GNU General Public License, versie 2, en de GNU Lesser General Public License, versie 2.1:

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY, without even the implied warranty of MERCHANTABILITY of FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License and GNU Lesser General Public License for more details.

nv Miele België

Z.5 Mollem 480

1730 Mollem (Asse)

Herstellingen aan huis en andere inlichtingen: 02/451.16.16

E-mail: info@miele.be

Internet: www.miele.be

Duitsland**Miele & Cie. KG**

Carl-Miele-Straße 29

33332 Gütersloh

CVA 7845

nl-BE

M.-Nr. 11 203 151 / 00