



Bruksanvisning Profesjonelle varmruller PRI 210 PRI 214 PRI 217

Bruksanvisningen **skal** leses før oppstilling -
installasjon – igangsetting. På denne måten be-
skytter du deg selv og unngår skader.

no-NO

Innhold

Aktivt miljøvern	4
Sikkerhetsregler og advarsler	5
Forskriftsmessig bruk	5
Teknisk og elektrisk sikkerhet	5
Bruk av maskinen	6
Bruk av tilbehør	7
Regler for rullearbeid	7
Maskinbeskrivelse	8
Touchdisplay	9
Displaysymboler	11
Fingerbeskyttelse	12
Opphengsstang	13
Fleksibel tekstilføring for en tekstilutføring på baksiden	13
Første igangsetting	14
Rengjøring og voksing før første igangsetting	14
Bruk	15
Klargjøre tekstilene	15
Restfuktighet	15
Sortering av tekstiler	15
Klargjøring for bruk	15
Rulling	16
Rulleteperatur	16
Stille inn rulleteperatur	16
Endre verdien til en temperaturtast	16
Valsehastighet	17
Innstilling av valsehastighet	18
Endre verdien til en hastighetstast	18
Innføring av tekstiler	18
Mottak av de rullede tekstilene	19
Pause i rulling	19
Standbymodus	19
Fotbryter «FlexControl»	19
Avslutte rulling	20
Rulling med betalingsautomat/-system	20
Råd om installasjon og planlegging	21
Forutsetninger for installasjon	21
Lagring	21
Driftsbetingelser	21
Oppstilling	22
Justering	23
Gulvfeste	23
Elektrotilkobling	24
Utluftningskanal	25
Ekstra rørlengder	25
Maks. tillatt total rørlengde	27

Ekstraustyr	28
Sokkel UG 1200	28
Betalingssystem	28
Tekstilkasse for PRI 210	29
Henvisninger	30
Skifte temperaturenhet	30
Lagre og hente frem favorittinnstillinger	30
Unngå rulling uten tekstiler	30
Fortsette rulleprosessen etter strømbrudd	30
Toppbelastning-/energistyning	30
Feilmeldinger	31
Rengjøring og stell	32
Stell av strykesålen	32
Starte rengjøringsprogrammet	32
Bruk av renseduken	32
Starte voksprogrammet	33
Råd om bevikling	35
Ta av rullekledet (kun ved stålullbevikling)	35
Sette på rullekledet (kun ved stålullbevikling)	36
Mieleles serviceavdeling	36


Retur og gjenvinning av transportemballasjen

Emballasjen beskytter produktet mot transportskader. Emballasjematerialene er valgt med sikte på miljøvennlighet og avfallsbehandling og kan derfor gjenvinnes.

Gjenvinning av emballasjen sparer råstoff og bidrar til mindre avfall. Forhandleren tar vanligvis emballasjen i retur.

Retur og gjenvinning av gamle apparater

Elektriske og elektroniske apparater inneholder ofte verdifulle materialer. De inneholder imidlertid også skadelige stoffer, blandinger og deler, som har vært nødvendige for apparatets funksjon og sikkerhet. I restavfallet eller ved feil behandling, kan disse stoffene være helse-skadelige og skade miljøet. Kast derfor aldri apparatene som restavfall.

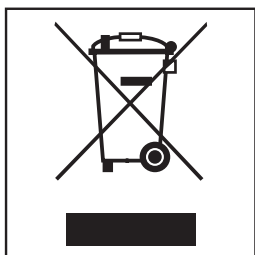

Benytt i stedet de offisielle returpunktene for innlevering og gjenvinning av slike apparater. Apparatene kan leveres gratis til kommunale gjenvinningsstasjoner, forhandlere av tilsvarende produkter eller til Miele. For mer informasjon, se www.miele.no. Du er selv juridisk ansvarlig for å slette personlige data som måtte befinne seg i de gamle apparatene. Sørg for at apparatene oppbevares barnesikkert til de kjøres bort.

Les bruksanvisningen nøye før du begynner å bruke varmrullen. Bruksanvisningen gir viktige opplysninger om innbygging, sikkerhet, bruk og vedlikehold.

Ved å lese bruksanvisningen beskytter du deg selv og unngår skader på varmrullen.

Dersom flere personer skal læres opp i bruk av varmrullen, sørg for at sikkerhetsreglene er tilgjengelige, og/eller at personene gjøres kjent med dem.

Miele kan ikke gjøres ansvarlig for skader som skyldes at disse henvisningene ikke blir fulgt.

Ta vare på bruksanvisningen og gi den videre til en eventuell senere eier.

Forskriftsmessig bruk

Varmrullen skal brukes som beskrevet i bruksanvisningen, vedlikeholdes jevnlig og kontrolleres at den fungerer slik den skal.

► Denne rullen skal bare brukes til rulling av tekstiler som er rene, vasket i vann, og som ifølge produsentens vedlikeholdsetikett tåler varmrulling.

► Det dreier seg om en varmrulle som er beregnet for profesjonell bruk. Varmrullen skal ikke brukes i husholdninger. Hvis varmrullen brukes på et område som er tilgjengelig for allmennheten, må driftslederen, ved hjelp av egnede tiltak, sørge for at det ikke kan oppstå farlige situasjoner for brukeren som følge av restrisiko (f.eks. defekt kabel osv.).

Gassoppvarmede varmruller er ikke bestemt for drift på et offentlig tilgjengelig område.

► Varmrullen skal ikke brukes utendørs.

Teknisk og elektrisk sikkerhet

► Varmrullen skal ikke brukes i samme rom hvor det befinner seg rengjøringsmaskiner som benytter PER- eller KFK-holdige løsningsmidler.

► Varmrullen skal kun brukes i rom med tørr romluft.

► Varmrullen må kun brukes når alle avtagbare kabinettdeler er montert og det ikke er noen fare for å komme i berøring med strømførende, roterende eller varme maskindeler.

► Sikkerhetsinnretningene og betjeningselementene i varmrullen må ikke skades, fjernes eller omgås.

► Det må ikke foretas endringer på varmrullen uten uttrykkelig tillatelse fra Miele.

► Hvis varmrullens betjeningselementer eller ledningsisolasjoner er skadet, skal den ikke brukes før den er reparert.

► Reparasjoner skal kun utføres av fagfolk som er autorisert av Miele. Reparasjoner som er utført av ukyndige, kan føre til betydelig fare for brukeren.

► Defekte deler må bare skiftes ut med Miele's originale reservedeler. Kun ved bruk av originale reservedeler garanterer Miele at de sikkerhetskravene som Miele stiller til varmrullene blir oppfylt.

► Sikkerheten for det elektriske anlegget i varmrullen garanteres kun hvis maskinen kobles til et forskriftsmessig installert jordingssystem. Det er meget viktig at denne grunnleggende sikkerhetsforutsetningen kontrolleres. I tvilstilfeller bør fagfolk kontrollere husinstallasjonen. Miele kan ikke gjøres ansvarlig for skader som skyldes manglende eller brutt jordledning.

Sikkerhetsregler og advarsler

- Varmrullen er kun skilt fra det elektriske anlegget når hovedbryteren eller sikringen (på stedet) er koblet ut.
- Under rulleprosessen kan det forekomme spredte elektrostatiske ladninger i varmrullen avhengig av tekstiltype og restfuktighet.

Bruk av maskinen

- La aldri maskinen være i gang uten tilsyn.
- Personer, som på grunn av sin psykiske eller fysiske tilstand eller pga. sin uerfarenhet eller uvitenhet ikke er i stand til å betjene varmrullen på en sikker måte, får kun bruke denne varmrullen når de er under tilsyn eller de har fått opplæring i sikker bruk av varmrullen og forstår mulige farer ved feil betjening.
- Hold øye med barn som befinner seg i nærheten av varmrullen. Ikke la barn leke med varmrullen!
- I oppvarmet tilstand og når strykesålen ligger inntil valsen er det fare for forbrenning hvis du berører kanten på strykesålen der tekstilene føres ut.
- Ikke still inn en høyere rulletemperatur enn det som er angitt på vaskeanvisningen. Hvis rulletemperaturen er stilt inn for høyt, kan tekstilene antennes.
- Når du ruller tekstiler som er lagt dobbelt, må du ikke ta hånden inn mellom lagene for å glatte ut tekstilene. Det er fare for at du ikke rekker å fjerne hendene fra den varme strykesålen i tide. Det samme gjelder når du putter hendene i lommer som ligger med den åpne siden vendt mot strykesålen.
- Den fleksible tekstilutføringen for baksiden (opsjon) skal kun betjenes fra forsiden av maskinen.
- I varmruller med båndinnføring må du ikke rulle tekstiler med frynser, tynne bånd eller tråder. Det er fare for at disse tekstilene kan utløse feil ved båndinnføringen.
- Mens rullen er i bruk må du ikke ta i området mellom sidestolpene og valsen. Det er fare for at du kan klemme fingrene dine i den roterende valsen.
- Sørg for at rommet er tilstrekkelig belyst når varmrullen er i bruk.
- Du må slå av varmrullen når den ikke er i bruk.
- Hold arbeidsområdet rundt varmrullen ryddig.
- Sørg for å ha et brannslukningsapparat i umiddelbar nærhet og i beredskap. Hvis den innstilte rulletemperaturen er for høy, og hvis det rulles tekstiler som ikke egner seg, eller som ikke er vasket i vann, er det brannfare!
- Innbygging og montering av varmrullen på ikke-stasjonære oppstillingssteder (f.eks. på skip) må kun utføres av autoriserte firmaer/fagfolk, hvis de kan garantere betingelsene for sikker bruk av varmrullen.
- Ta hensyn til nasjonale sikkerhetsforskrifter, normer og sikkerhetsbestemmelser.

Bruk av tilbehør


- ▶ Tilbehørsdeler kan kun monteres i maskinen, dersom de uttrykkelig er godkjent av Miele. Hvis andre deler monteres, tapes krav i forbindelse med garanti og/eller produktansvar.
- ▶ For betalingssystemet må varmrullen absolutt festes til gulvet gjennom føttene for å sikre den mot å velte.

Regler for rullearbeid

- ▶ Kun pålitelige personer over 18 år bør arbeide på innleggssiden. De må være fullt opplært før de betjener rullen.
- ▶ Bruk tettsittende klær! Løstsittende klær (f.eks. vide ermer, snorer, bånd, slips og halstørklær) kan bli trukket inn av valsen.
- ▶ Ta av ringe og armbånd før rullearbeidet starter.
- ▶ Ikke brett eller glatt ut tøyet nær tøyinntaket; gjør det lengst mulig unna på innføringsbordet. Pute og dynetrekke føres inn med den åpne siden først. Hold ikke i innvendige hjørner eller i hempen på skjorter eller forklær.
- ▶ Beskyttelsesinnretningen må kontrolleres daglig slik at den fungerer slik den skal. Varmrullen kan kun startes når beskyttelsesinnretningen er i orden. Bare da kan skader, forbrenninger og kvestelser unngås.
- ▶ Før rullen settes i revers; pass på at ingen kan utsettes for fare.

Dersom flere personer skal læres opp i bruk av varmrullen, sørg for at sikkerhetsreglene er tilgjengelige, og/eller at personene gjøres kjent med dem.
Ta vare på bruksanvisningen og gi den videre til en eventuell senere eier.

Maskinbeskrivelse

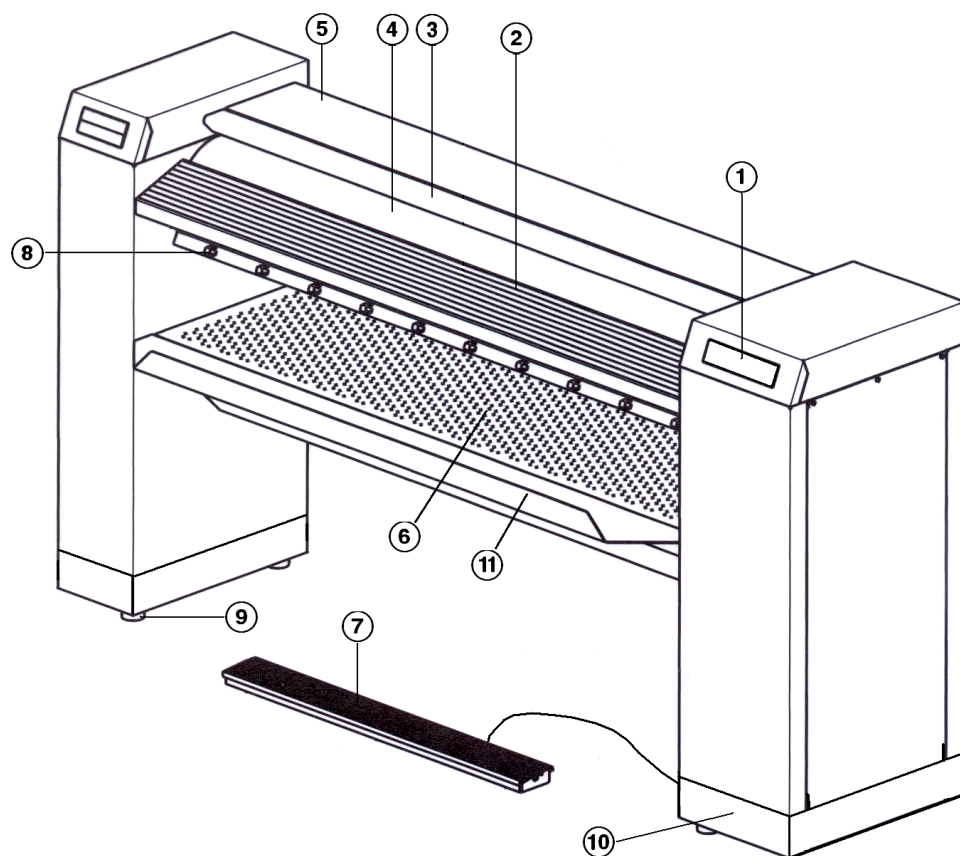

① Betjeningspanel (touchdisplay)

② Innføringsbord

③ Fingerbeskyttelse

④ Valse

⑤ Strykesåle med deksel

⑥ Utføringsbord

⑦ Fotbryter «FlexControl»

⑧ Tekstilavstryker

⑨ Høydejusterbare skruføtter


⑩ Sokkel (opsjon)

⑪ Tekstilkasse

Opsjon	PRI 210	PRI 214	PRI 217
Opphengsstang		X	
Fleksibel tekstilføring			X
Lamellbevikling			X
Sokkel	X	X	X

Touchdisplay


Tastene velger du med et lett fingertrykk på touchdisplayet. Den aktuelle tasten markeres med en strek under.

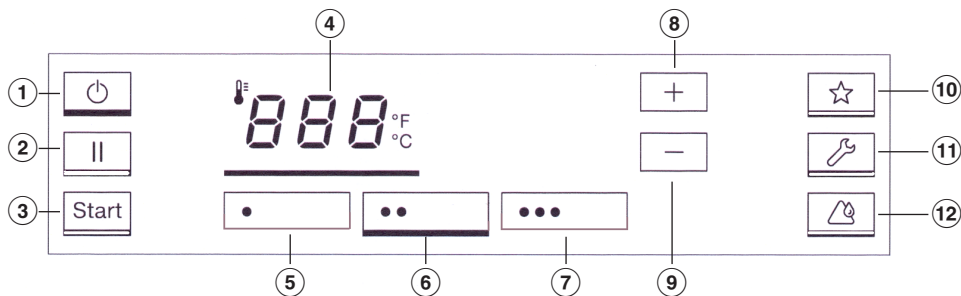

Displayvisning ved valg av rulletemperatur

- ① Tast Slår på og av varmrullen.
- ② Tast Setter rulleprosessen på pause.
- ③ Tast Start Starter rulleprosessen når den innstilte rulletemperaturen er nådd. Tasten blinker når rulleprosessen kan startes.
- ④ Tast **888** Valgmodus for rulletemperaturen.
- ⑤ Temperaturtast • For tekstiler av perlon/kunstsilke.
- ⑥ Temperaturtast •• For tekstiler av silke/ull.
- ⑦ Temperaturtast ••• For tekstiler av bomull/lin.
- ⑧ Tast + Øker rulletemperaturen.
- ⑨ Tast — Senker rulletemperaturen.
- ⑩ Tast ☆ Favorittprogram
- ⑪ Tast * Serviceposisjon for gjennomføring av vedlikeholdsarbeider. For aktivering hhv. deaktivering må tasten holdes inne i minst 3 sekunder.
*synlig eller ikke synlig avhenger av maskintype
- ⑫ Tast Modus for rengjøring og voksing av strykesålen. For aktivering hhv. deaktivering må tasten holdes inne i minst 3 sekunder.


Maskinbeskrivelse

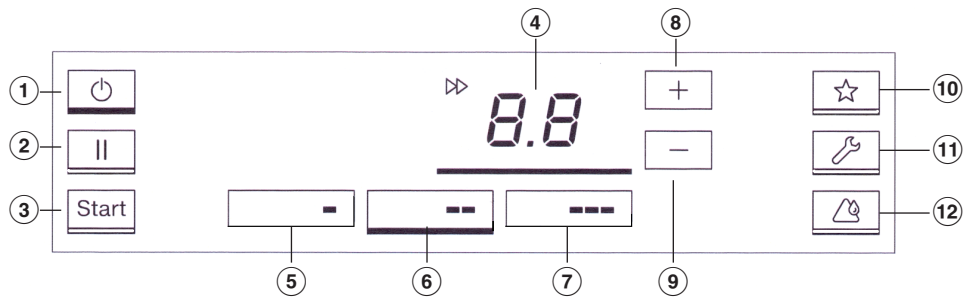

Displayvisning ved valg av valsehastighet

- ① Tast Slår på og av varmrullen.
- ② Tast Setter rulleprosessen på pause.
- ③ Tast Start Starter rulleprosessen når den innstilte rulletemperaturen er nådd. Tasten blinker når rulleprosessen kan startes.
- ④ Tast 8.8 Skifter til valg av valsehastighet
- ⑤ Hastighetstast - Lav valsehastighet
- ⑥ Hastighetstast -- Middels valsehastighet
- ⑦ Hastighetstast --- Høy valsehastighet
- ⑧ Tast + Øker valsehastigheten
- ⑨ Tast - Reduserer valsehastigheten
- ⑩ Tast ☆ Favorittprogram
- ⑪ Tast * Serviceposisjon for gjennomføring av vedlikeholdsarbeider. For aktivering hhv. deaktivering må tasten holdes inne i minst 3 sekunder.
*synlig eller ikke synlig avhenger av maskintype
- ⑫ Tast Modus for rengjøring og voksing av strykesålen. For aktivering hhv. deaktivering må tasten holdes inne i minst 3 sekunder.

Displaysymboler

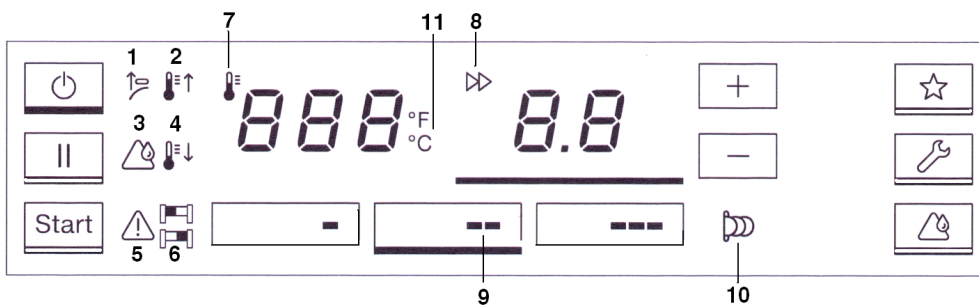

- | | |
|--|--|
| <p>1 Løft opp fingerbeskyttelsen</p> <p>2 Den aktuelle rulletemperatures er lavere enn valgt programmert temperatur. Rulletemperatures økes.</p> <p>3 Servicevisning rengjøring og voksing (se kapittel «Rengjøring og stell»)</p> <p>4 Den aktuelle rulletemperatures er høyere enn valgt programmert temperatur. Rulletemperatures reduseres.</p> <p>5 Det foreligger en feil</p> <p>6 eller Kontinuerlig innføring av tekstilene på venstre () eller høyre () side av rullen (se kapittel «Innføring av tekstiler»).</p> | <p>7 Forvalg og visning av temperatures i °C/°F</p> <p>8 Forvalg og visning av valsehastigheten</p> <p>9 Valsehastigheter</p> <p>10 Drift med betalingsautomat (se kapittel «Rulling med betalingsautomat»)</p> <p>11 Visning av rulletemperatur °C eller °F. Kan endres av Mieles serviceavdeling.</p> |
|--|--|


Maskinbeskrivelse

Fingerbeskyttelse


Fingerbeskyttelsen er en sikkerhetsinnretning som skal kontrolleres daglig før rullearbeidet starter.

⚠ Fare for skade hvis fingerbeskyttelsen ikke fungerer slik den skal.
Hvis fingerbeskyttelsen ikke fungerer slik den skal, kan det føre til alvorlige kroppsskader.
Slå straks av varmrullen.
Kontakt omgående Miele's serviceavdeling eller annet Miele-autorisert personell.
Sørg for at varmrullen ikke kan settes igang av andre personer og gjør dem oppmerksom på at det kan være farlig.

Varmrullen går først i normal driftsmodus etter at varmrullen er slått på og fingerbeskyttelsen er trukket litt opp. Hvis ikke, kobler varmrullen seg ut igjen etter en liten stund.

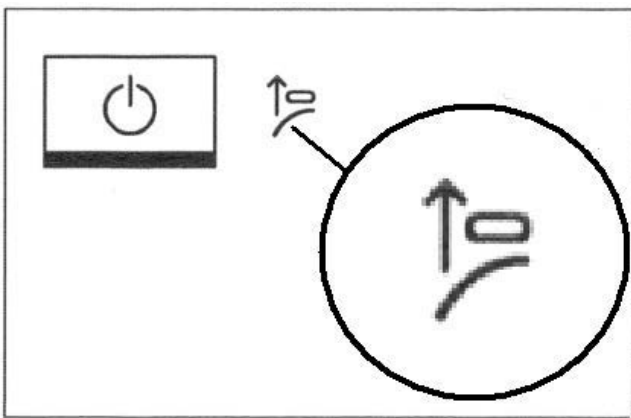

Trekk opp fingerbeskyttelsen én gang når symbolet  blinker.

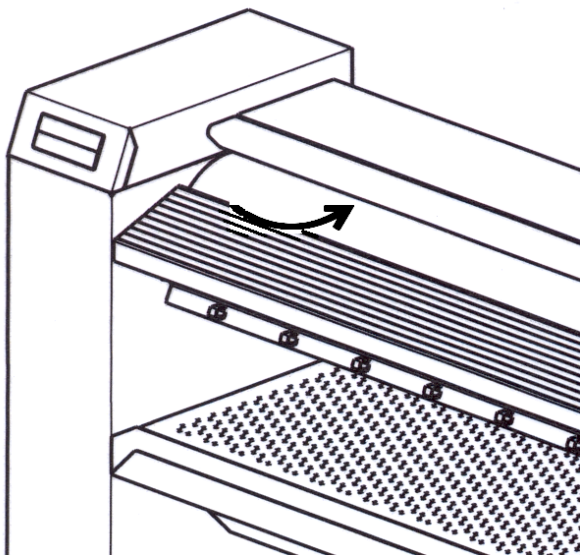

Hvis fingertuppene kommer mellom valsen og fingerbeskyttelsen, stoppes valsen straks og strykesålen skilles fra valsen. Symbolet  lyser kontinuerlig. Rullen kobles inn igjen ved å trykke på tasten start.

Ikke bruk fingerbeskyttelsen med hensikt for å avbryte rulleprosessen under drift.
Trykk alltid på tasten II for å avbryte rulleprosessen.

Opphengsstang

(ekstrautstyr for PRI 214)

Heng de rullede tekstilene på den utsvingbare opphengsstangen, så slipper du bretter.

Fleksibel tekstilføring for en tekstilutføring på baksiden

(ekstrautstyr for PRI 217)

Med den fleksible tekstilutføringen blir de rullede tekstilene ført ut på baksiden av varmrullen der de kan tas ut. Tilbakeføring av tekstiler egner seg spesielt godt for store tekstiler som laken/trekk eller bordtekstiler.

⚠ Fare for forbrenning ved feil omlegging av den fleksible tekstilføringen.
Hvis den varme kanten på strykesålen blir berørt under omlegging av tekstilføringen, er det fare for forbrenning.
Ikke berør den varme kanten på strykesålen.
Du må kun legge om tekstilføringen fra forsiden på maskinen.

Første igangsetting

Rengjøring og voksing før første igangsetting

Før første igangsetting må strykesålen rengjøres og vokses (se kapittel «Rengjøring og stell», avsnitt «Rengjøring av strykesålen» og avsnitt «Voksing av strykesålen»).

- Rengjør strykesålen ved å kjøre en renseduk flere ganger gjennom rullen. Bruk hele valsebredden.
- Deretter må du vokse den rengjorte strykesålen med et voksklede og rullevoks. Ikke bruk for mye voks, slik at rullekledet blir for glatt.

Klargjøre tekstilene

Restfuktighet

For å oppnå en flott finish og en optimal rulleeffekt bør tekstilene som skal rulles, ha følgende restfuktighet avhengig av type rulle:

PRI 214/217: 15-25 % restfuktighet

PRI 210: 15 % restfuktighet

Den ideelle restfuktigheten avhenger av tekstilenes beskaffenhet.

Sortering av tekstiler

Sorter tekstilene etter type og stoff før rullearbeidet starter. Se tekstilenes vaskeanvisning. Vi anbefaler å sortere tekstilene i følgende rekkefølge:

Tekstiltype	Symbol	Temperatur
Perlon, nylon osv.	•	100—110 °C
<i>etter det</i>		
Ull, silke	••	111—150 °C
<i>og deretter</i>		
Bomull, lin	•••	151—185 °C

Tekstiler med mer enn 50 % syntetfiber (f.eks. dralon), skal ikke rulles.

Syntetfiber smelter ved den høye rulletemperaturen.

Tekstiler med lavere andel syntetfiber kan rulles på lav temperatur (•-område).

Stivede tekstiler skal alltid rulles til slutt.

Ellers kan stivelsesrester på strykesålen påvirke rullingen av de andre tekstilene.

Klargjøring for bruk

■ Skru på hovedbryteren for strømforsyningen på stedet.

■ Trykk på tasten  for å slå på varmrullen.

Det røde symbolet  blinker.

■ Trykk nå lett på undersiden av fingerbeskyttelsen.

Varmrullen går over i normal driftsmodus.

Varmrullen kan bare brukes når fingerbeskyttelsen er aktivert slik den skal. Hvis ikke, kobler varmrullen seg ut igjen etter en liten stund.

Det røde symbolet  vises, og strykesålen varmes opp.

 Fare for forbrenning på den varme kanten av strykesålen. Når varmrullen er oppvarmet, er det fare for å brenne seg på kanten av strykesålen. Kabinettet er merket med etiketter som advarer mot faren for forbrenning. Unngå å berøre kanten på strykesålen.

- Vent til den innstilte temperaturen er nådd.

Tasten **start** begynner å blinke, så snart minimumstemperaturen er nådd.

Varmrullen er klar til bruk når den innstilte temperaturen er nådd og symbolet  ikke lyser lenger.


- Trykk på den blinkende tasten **start** for å sette i gang varmrullen. Varmrullen er nå klar til drift.

Rulling

Rulleteperatur

Still inn temperaturen på strykesålen etter hva slags type tekstiler du skal rulle.

Tekstiltype	Symbol	Temperatur	Forhåndsinnstilt verdi
Perlon/kunstsilke	•	100—110 °C	110 °C
Silke/Ull	••	111—150 °C	125 °C
Bomull/lin	•••	151—185 °C	180 °C

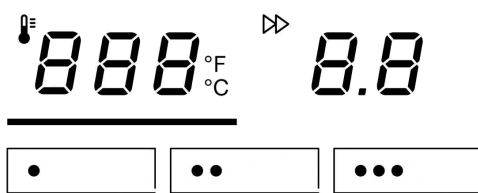

Temperaturtaster

Temperaturvalget kan enten gjøres via temperaturtastene (•/••/•••) eller stilles inn via tastene + eller –.

Hvis rulleteperaturen stilles fra en høy til en lavere temperatur, må strykesålen først avkjøles. I dette tilfellet blir oppvarmingen av rullen koblet ut. Samtidig signaliserer det røde symbolet  at den aktuelle temperaturen på strykesålen fortsatt er for høy. Så snart symbolet  slukker, er den valgte temperaturen nådd.

Stille inn rulleteperatur

- Trykk på tasten  888 i betjeningspanelet for å komme til valg av temperatur.

Tasten  888 markeres med en strek under.

- Trykk nå på en av de tre temperaturtastene.

(f.eks. temperaturtast ••)

Den valgte temperaturtasten vises med en strek under, og strykesålen varmes opp hhv. kjøles ned til den aktuelle temperaturen.

Endre verdien til en temperaturtast

- Trykk på den aktuelle temperaturtasten for å endre verdien.

Det vises en strek under temperaturtasten når den er blitt trykket på, og den aktuelle verdien vises.

- Trykk på tasten + eller – til du har nådd verdien du ønsker å lagre på temperaturtasten.
- Hold deretter den understrekede temperaturtasten inne til den blinker én gang.

Den nye verdien er nå lagret under temperaturtasten.


Valsehastighet

PRI 210/214:

Symbol	Valsehastigheter	m/min
—	Lav valsehastighet	1,5–2,2
--	Middels valsehastighet	2,3–3,2
---	Høy valsehastighet	3,3–4,0

PRI 217:

Symbol	Valsehastigheter	m/min
—	Lav valsehastighet	1,5–2,4
--	Middels valsehastighet	2,5–3,4
---	Høy valsehastighet	3,5–4,5

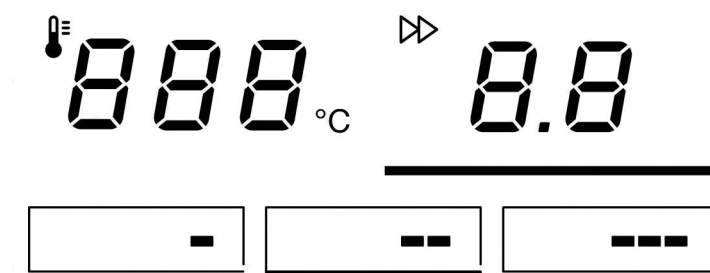

Hastighetstaster

Du kan enten stille inn valsehastigheten med hastighetstastene (—/--/---) eller med tastene + og –.

Bruk

Innstilling av valsehastighet

- Trykk på tasten *B.B* for å komme til valg av valsehastighet.

Tasten markeres med en strek under.

- Trykk på en av de tre tastene.

(f.eks. tasten **--**)

Den valgte hastighetstasten markeres med en strek under og rullen roterer med tastens verdi.

Endre verdien til en hastighetstast

- Trykk på den aktuelle hastighetstasten for å endre verdien.

Hastighetstasten vises med en strek under når den er trykket, og den aktuelle verdien vises.

- Hold tasten **+** eller **-** inne til du har nådd valsehastigheten du ønsker å lagre på tasten.

- Hold hastighetstasten inne til den blinker en gang.

Den nye valsehastigheten er nå lagret på tasten.

Innføring av tekstiler

⚠ Fare for skade ved feil tekstilinnføring.

Hvis tekstilene føres inn i rullen med knappene feil vei, er det fare for at knappene blir ødelagt eller revet av.

Tekstiler med knapper skal føres inn i varmrullen slik at knappene vender mot valsen og blir trykket inn i rullekledet under rullingen.


Legg et klede over glidelåser, metallknapper og metallkroker for å beskytte strykesålen.

Spenner av metall- og kunststoff samt ekstremt tykke knapper (f.eks. kuleknapper), må aldri rulles.

- Trykk på tasten **Start** for å starte rulleprosessen.

Strykesålen kjøres inntil og valsen starter å rotere.

- Legg tekstilstykket parallelt med valsen på innføringsbordet.

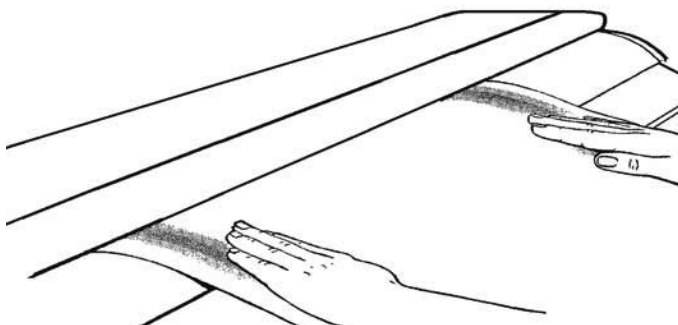

- Glatt det ut.

- Før tekstilet så jevnt som mulig inn i varmrullen.

Ikke rull små tekstiler på samme sted hver gang, bruk hele valsebredden.

Ved rulling på samme side, avgis varmen kun på den ene siden og beviklingen slites på samme sted. Hvis tekstilene hele tiden føres inn i rullen på den samme siden, avgis det et signal og det røde symbolet  eller  vises.

Bruk hele valsebredden og fordel små tekstiler jevnt over hele innføringsbordet.

Mottak av de rullede tekstilene

Ved hjelp av avstrykerfjærene på avstrykerlisten skilles tekstilene fra valsen. Deretter kan tekstilene tas ut av rullen.

 Fare for å brenne seg på den varme kanten av strykesålen. Mens rullen er i gang, blir strykesålen svært varm. Rullede tekstiler kan være svært varme når de kommer ut av varmrullen. Vær alltid forsiktig når du tar i tekstiler som er rullet. Ikke ta på kanten av strykesålen.

Hvis en avstrykerfjær løsner fra plassen sin, må varmrullen kobles ut. Deretter må avstrykerfjæren settes tilbake på plass i avstrykerlisten.

 Brannfare pga. tekstiler som kan selvantenne. Varme tekstiler kan selvantenne og begynne å brenne. De rullede tekstilene må avkjøles før du legger dem sammen og stabler dem oppå hverandre.

Pause i rulling

- Trykk på tasten , for å avbryte rulleprosessen og gå i pausemodus.

I pausemodus stopper valsen og strykesålen føres tilbake. Oppvarmingen av varmrullen er fortsatt innkoblet. Varmrullen blir værende klar til drift i pausemodus.

- Trykk på tasten  for å fortsette rullearbeidet.

Standbymodus

Hvis varmrullen ikke brukes på en stund, går varmrullen over i standbymodus etter en innstillbar tid. I standbymodus blir valsen stående, mens valsen heves. Under denne prosessen kobles også oppvarmingen ut.

Rullen kobles inn igjen, ved å trykke på tasten .

Fra fabrikken er standbymodus deaktivert. Den kan aktiveres av Miele serviceavdeling eller annet Miele-autorisert personell i servicenivået. Tidspunktet for når varmrullen går i standbymodus, kan stilles inn til en verdi fra 1 til 30 minutter når den ikke er i bruk.

Fotbryter «Flex-Control»

Valsen kan stanses ved å aktivere den mobile fotbryteren. På denne måten unngår du innføringsfeil.

Stoppe valsen

- Trakk på fotbryteren under rulleprosessen.

Valsen stopper. Strykesålen forblir senket.

- Fjern foten fra fotbryteren igjen for å fortsette rulleprosessen.

Valsen starter automatisk å rotere igjen. Rulleprosessen fortsetter.

Som et alternativ, kan Miele's serviceavdeling eller annet Miele-autorisert personell stille inn fotbryteren slik at strykesålen forlater pausemodus og valsen begynner å rotere når fotbryteren blir aktivert (husholdningskobling).

Avslutte rullingen

- La valsen fortsette å rotere med lav temperatur i ca. 10 minutter etter rulling, slik at beviklingen kan tørke helt.

- Slå av varmrullen ved å trykke på tasten .

Strykesålen heves og viften går i 10 minutter for å avkjøle varmrullen. Samtidig blinker tasten .

- Skru av hovedbryteren på stedet.

Rulling med betalingsautomat/-system

- Trykk på tasten  for å slå på varmrullen.

Symbolet  blinker.

- Legg mynter eller polletter på betalingsautomaten.

Symbolet  slukker.

- Velg temperaturen som egner seg for tekstiltypen.

- Velg deretter ønsket valsehastighet.

Etter at indikatorlampen  er slukket, er den innstilte temperaturen nådd og varmrullen klar til bruk. Dette signaliseres ved et akustisk signal.

Med signalet startes nedtellingen av den kjøpte rulletiden.

- Trykk på tasten  for å starte rulleprosessen.

Hvis rullen blir startet før den innstilte temperaturen er nådd, telles tiden ned etter at det er trykket på tasten .

Strykesålen kjøres inntil og valsen starter å rotere.

Etter at rulletiden du har kjøpt er telt ned, begynner en etterløpstid. Starten varsles med et akustisk signal. Fra fabrikk er det forhåndsinnstilt en etterløpstid på 1 minutt.

- Du kan nå rulle det innførte tekstilet helt ut.

Hvis det tas en pause i rulleprosessen i løpet av etterløpstiden, må det kjøpes mer rulletid for å starte rullen igjen.

Varigheten på etterløpstiden kan endres til en verdi på mellom 0-5 minutter av Miele's serviceavdeling eller annet Miele-autorisert personell.

Etter at etterløpstiden er over, heves strykesålen og valsen stanser.

Symbolet  blinker. Du kan når som helst kjøpe mer rulletid.

Forutsetninger for installasjon

Varmrullen skal kun installeres av Mieleles serviceavdeling eller en av Mieleles autoriserte serviceforbindelser.

- Installasjon av varmrullen skal skje i samsvar med gjeldende regler og standarder. Utover det skal el-forskriftene til det lokale E-verket følges.
- Varmrullen skal kun oppstilles i godt ventilerte rom som ikke er utsatt for frost.

Lagring

Følgende rammebetingelser skal overholdes for transport og lagring av varmrullen:

- Omgivelsestemperatur: -25 °C til +55 °C
- Luftfuktighet: 5 % til 75 %, ikke kondenserende
- Maksimal lagringsvarighet: 2 Jahre

Driftsbetingelser

Generelt gjelder driftsbetingelsene i DIN 60204 og EN 60204-1.

- Omgivelsestemperatur: +5 °C til +40 °C
- Luftfuktighet: 10 % til 85 %
- Ved +21 °C omgivelsestemperatur er den maks. tillatte relative luftfuktighet 70 %.

⚠ Maskinen skal ikke kjøres i rom hvor det befinner seg rengjøringsmaskiner som benytter PER- eller KFK-holdige løsningsmidler. Damp som siver ut kan ved gnistdannelse i kommutatormotoren forårsake en kjemisk reaksjon som avgir saltsyre. Dette kan føre til alvorlige skader.

Sørg for at det alltid er tilstrekkelig ventilasjon i oppstillingsrommet under drift av varmrullen.

Oppstilling

Transporter varmrullen med en jekketralle til oppstillingsstedet. Fjern transportemballasjen først umiddelbart før første igangsetting.

Varmrullen skal kun transporteres med monterte montasjeluker på sidene eller løftes fra trerammen!

Først på oppstillingsstedet skal varmrullen løftes av trepallen. For det skal først og fremst brakettene til føttene fjernes. Disse brakettene kan etter oppstillingen benyttes til å feste varmrullen til gulvet (se kapittel «Gulvfeste»).

Ansatspunktene for løftekroker/-bånd befinner seg under side-stolpene mellom skruføttene.

Ved oppstilling må du sørge for at det er minst 600 mm fri avstand ved siden av og bak maskinstolpene, slik at det er lett å komme til kabinedelene.

Sørg for god belysning over innføringsbordet på varmrullen.

Det må være en avstand på minst 1,5 meter foran maskinen for å unngå oppvarming av fremmed materiale (innredning, vegger). Over maskinen må det være minst 1 meter fritt rom.

Fundament og feste/forankring er ikke påkrevd.

Sørg for at varmrullen står støtt under transport. Varmrullen skal ikke transporteres uten trerammen (f.eks. ved flytting). Hvis den skal transporteres på nytt, sett varmrullen på trerammen igjen og fest den der.


Justering

For å sikre en problemfri og energieffektiv drift skal varmrullen justeres vannrett med føttene etter oppstilling.

- Demonter montasjelukene på venstre og høyre side.
- Juster valsene og sidestolpene ved hjelp av føttene og et vater. For det kan føttene under sidestolpene skrues ut inntil maksimalt 60 mm.
- Lås føttene med mutteren etter justeringen slik at føttene ikke kan flytte på seg.

Gulvfeste

Det finnes et egnet festemateriell for varmrullen som i etterhånd kan kjøpes som tilbehør hos Miele kundeservice. Alternativt kan også brakettene som varmrullen var festet i på transportpallen, benyttes til gulvfeste.

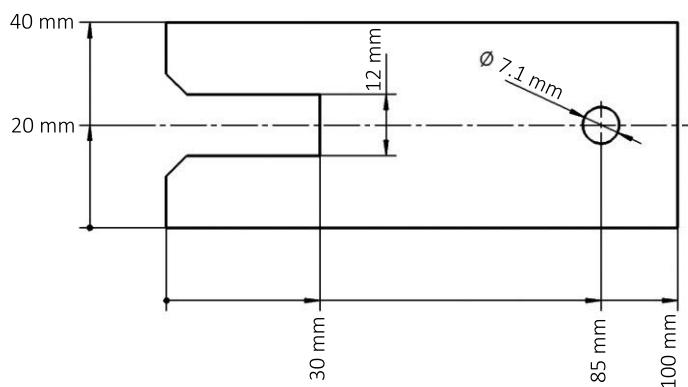

Brakett fra transportpallen

Elektrotilkobling

Elektrotilkoblingen skal utføres av autoriserte elektroinstallatører som følger gjeldende standarder og forskrifter for elektroinstallasjon.

Ved ugunstige nettstrømforhold kan varmrullen føre til forstyrrende spenningssvingninger. Hvis nettimpedansen på tilkoblingspunktet til offentlig strømnnett er større enn 0,175 Ohm, kan flere tiltak være påkrevd før maskinen kan driftes på denne tilkoblingen. Man kan forhøre seg om nettimpedans hos det lokale E-verk.

Elektrotilkoblingen og koblingsskjemaet finner du bak montasjeluken på den høyre sidestolpen.

Tilkoblingsspenningen som er påkrevd, totaleffekt og standard for eksternt sikring er angitt på typeskiltet til varmrullen.

Tilkobling til en forsyningsspenning som avviker fra opplysningene på typeskiltet, kan føre til funksjonsfeil eller feil på varmrullen.

Før varmrullen tilkobles strømnettet, forsikre deg om at strømnettets spenningsverdier stemmer overens med spenningsangivelsene på typeskiltet.

Det elektriske anlegget i varmrullen er i samsvar med normene IEC/EN 60204-1, IEC/EN 60335-1, IEC/EN 60335-2-44, EN ISO 10472-1 og EN ISO 10472-5.

For fast tilkobling må det på oppstillingsstedet installeres en hovedbryter med allpolet deling fra nettet med minimum 3 mm kontaktavstand. Til det hører f.eks. LS-bryter, sikringer og kontaktorer (VDE 0660).

Stikkkontakten eller skilleanordningen må til enhver tid være tilgjengelig.

Hvis varmrullen gjøres spenningsløs, må hovedbryteren være mulig å låse eller til enhver tid overvåkes.

Hvis de lokale retningslinjene krever at du installerer en jordfeilbryter, kan du bruke en jordfeilbryter type A.

Utluftningskanal

⚠ Utluftningskanalen for varmrullen skal ikke føres i et ventilasjonssystem som står i forbindelse med ildsted for gass, kull eller olje. Dessuten skal utluftningskanalen plasseres adskilt fra utluftningsrøret til en tørketrommel.






Varmrullens fuktige og varme luft skal føres korteste vei til friluft eller i en hertil egnet utluftningskanal. Utluftningskanalen legges gunstigst mulig med tanke på luftgjennomstrømningen (med få bøyer, korte ledninger gode koblinger og overganger). Filtre og sjalusier skal ikke bygges inn i utluftningskanalen.

Da den relative luftfuktigheten kan være på opptil 100 %, må det gjøres tiltak for å hindre at kondensatet havner tilbake i varmrullen. Hvis trykket i maskinviften ikke er tilstrekkelig til å overvinne motstanden i ledningen, skal det monteres en tilsvarende dimensjonert tilleggsrifte i sjakten eller på takutløpet på stedet. Det skal tilføres samme mengde luft til oppstillingsrommet som det slippes ut av det.

- Tilkoblingsstussen for utluftningskanalen for damputsuging (valgfri for PRI 210) befinner seg på baksiden av den venstre sidestolpen og har en diameter på 70 mm (HT DN 70).
- Utluftningsrøret krever en innvendig diameter på 70 mm (HT DN 70).
- For kondensatavløp med en utluftningskanal som føres oppover, skal det sørges for et avløpshull med 3 - 5 mm diameter på det laveste stedet.
- Pass på at oppstillingsrommet er tilstrekkelig ventilert.
- Utluftningskanalen og åpningen ut i friluft skal kontrolleres for lo, og ved behov rengjøres.
- Rørenden på en utluftningskanal som ledes ut i det fri, skal beskyttes mot påvirkning fra vær og vind, f.eks. med en 90°-bøy som vender nedover.

Råd om installasjon og planlegging

Ekstra rørlengder

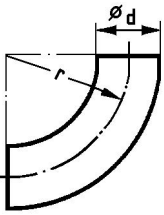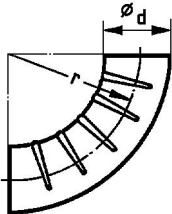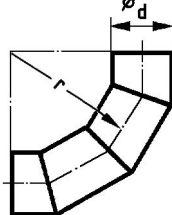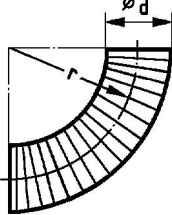Type bøy	Ekstra rørlengder		
	PRI 210*	PRI 214	PRI 217
	90 °-bøy	$r = 2 d$	0,25 m
	45 °-bøy	$r = 2 d$	0,15 m
	90 °-bøy	$r = d$	0,35 m
	45 °-bøy	$r = d$	0,25 m
	90 °-fleksibend	$r = 2 d$	0,7 m
	45 °-fleksibend	$r = 2 d$	0,55 m
	90 °-segmentbøy (3 sveisesømmer)	$r = 2 d$	0,45 m
	45 °-segmentbøy (3 sveisesømmer)	$r = 2 d$	-
	90 °-bøy av fleksibelt rør	$r = d$	-
		$r = 2 d$	0,5 m
		$r = 4 d$	0,35 m
	45 °-bøy av fleksibelt rør	$r = d$	-
		$r = 2 d$	0,4 m
		$r = 4 d$	0,3 m

Avhengig av antall bøyer skal de ekstra rørlengdene trekkes fra maks. tillatt total rørlengde.

Maks. tillatt total rørlengde

Minste innvendige rørdiameter (Metallrør)	Maksimalt tillatt total rørlengde (Utluftning)
	PRI 210* PRI 214 PRI 217
70 mm	5 m
80 mm	20 m
90 mm	32 m
100 mm	40 m

*med valgfri utblåsningsvifte

 Etter at varmrullen er blitt stilt opp og tilkoblet, skal absolutt alle demonterte utvendige kledningsdeler monteres igjen!

Råd om installasjon og planlegging

Ekstrautstyr

Tilbehørsdeler kan kun monteres i eller til maskinen, dersom de uttrykkelig er godkjent av Miele.

Hvis andre deler monteres, tapes krav i forbindelse med garanti og/eller produktansvar.

Sokkel UG 1200

Ved å montere en valgfri sokkel UG 1200 (ekstrautstyr) kan maskinen bli 100 mm høyere.

Betalingssystem

Varmrullen kan valgfritt utrustes med et betalingssystem (f.eks. til bruk i «Selvbetjeningsvaskeri»). For det må Miele kundeservice programmere en innstilling i elektronikken og tilkoble betalingssystemet. Som ekstra Miele-tilbehør kan man velge mellom betalingssystem for kontantfri (cashless) betaling samt betalingsautomat med mekaniske eller elektroniske myntakseptorer for individuelle målgrupper.


Programmeringen som er påkrevd for tilkobling skal gjennomføres kun av Miele Kundeservice eller Mieles serviceforbindelser. For tilkobling av betalingsautomat er det ikke nødvendig med ekstern spenningsforsyning.

For betalingssystemet må varmrullen absolutt festes til gulvet gjennom føttene for å sikre den mot å velte.

Tekstilkasse for PRI 210

Til varmrulle PRI 210 kan tekstilkassen skaffes som ekstrautstyr.

Tekstilkassen tjener til å forberede evt. forhåndssortere tekstilstykkerne ved betjening mens du står.

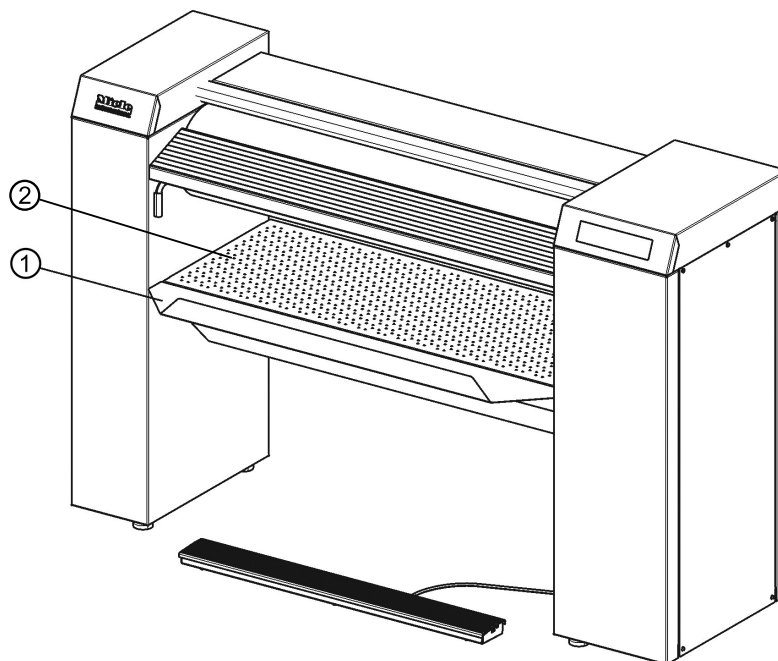

Varmrulle PRI 210 med montert tekstilkasse

① Tekstilkasse

② Utføringsbord

Henvisninger

Skifte temperaturenhet

Visning av temperaturenhet kan stilles om fra °C til °F.

Lagre og hente frem favorittinnstillinger

De neste skrittene beskriver hvordan du kan lagre og hente frem den mest brukte kombinasjonen av rulletemperatur og valsehastighet på tasten ☆.

Lagre favorittinnstilling

- Still først inn ønsket rulletemperatur og valsehastighet (se kapittel «Betjening av varmrullen», avsnitt «Rulling»).
- Hold inne tasten ☆ til den blinker en gang.

Den innstilte kombinasjonen av rulletemperatur og valsehastighet er nå lagret på tasten ☆.

Hente frem favorittinnstillinger

- Trykk kort på tasten ☆ for å hente frem favorittinnstillingen.

Den lagrede kombinasjonen av rulletemperatur og valsehastighet overtas nå av varmrullen.

Gå ut av favorittinnstillinger

- Trykk kort på tasten ☆ for å gå ut av favorittinnstillingen igjen.

Den tidligere innstilte rulletemperaturen og valsehastigheten hentes frem.

Unngå rulling uten tekstiler

Trykk på tasten || for å sette varmrullen i pausemodus, eller koble ut maskinen med tasten ☹, når rulling skal avbrytes midlertidig for en bestemt tid. På denne måten unngår du at maskinen går på tomgang (rulledrift uten tekstiler), og både rullekledet og motoren belastes mindre.

Hvis varmrullen går uten tekstiler over lengre tid, kan levetiden til beviklingen bli tydelig forringet.

Fortsette rulleprosessen etter strømbrudd

- Trykk på tasten ☹ etter et strømbrudd.

Varmrullen kobler seg inn igjen.

- Løft opp fingerbeskyttelsen.
- Trykk på tasten Start

Rulleprosessen kan nå fortsette igjen.

Toppbelastning-/energistyring

Varmrullen kan som opsjon kobles til et toppbelastnings-/energistyringssystem. Hvis toppbelastnings-/energistyringssystemet er aktivt, kobles oppvarmingen av varmrullen ut og symbolene *BBB* hhv. *B.B* blinker. Takket være strykesålens restvarme kan rulling fortsette til rullen går i pausemodus (||).

Feilmeldinger

Når en feilmelding vises, avbrytes rulleprosessen, tasten II blinker og det vises en firesifret feilkode i displayet. Ved å berøre den blinkende tasten II, kvitteres feilmeldingen (feilen lagres i feilminnet). Tasten start blinker og rulleprosessen kan startes på nytt.

Feilkode	Feil
F 0	Oppvarmingsfeil
F 1	
F 2	
F 8	
F 20	
F 24	
F 25	
F 39	Elektronikkfeil
F 40	
F 41	
F 42	
F 43	
F 45	
F 47	
F 49	Motorfeil
F 50	
F 53	Viftefeil
F 57	
F 61	Elektronikkfeil
F 99	Rulle sperret
F 104	Motor underspenning
F 108	Generell feil kompressor
F 120	Underspenning
F 4500 – 4512	Styringsfeil

Dersom feilmeldingen vises på nytt, gjenta handlingen eller slå av og på varmrullen igjen. Hvis feilen fortsatt vises, kontakt Mieleles serviceavdeling eller annet Miele-autorisert personell.

Ved feil, ta kontakt med Mieleles serviceavdeling eller annet Miele-autorisert personell.

Rengjøring og stell

Stell av strykesålen

Regelmessig rengjøring og stell av strykesålen er nødvendig for å beskytte valsemotoren og beviklingen. Følg henvisningene i Mieleles rullepraksis. Etter hver rengjøring må strykesålen vokses. Dersom dette ikke overholdes, blir levetiden betydelig redusert.

Strykesålen i denne varmrullen er av aluminium.

Ikke bruk grovkornede skuremidler eller renseduker med slipepapir til rengjøring av aluminiumsstrykesåler.

For en optimal rengjøring anbefaler vi Miele rengjøringssett. Rengjøringssettet inneholder en renseduk, voksklede og rullevoks. Dette settet er ekstrautstyr.

Det kan danne seg avleiringer på strykesålen (f.eks stivelses- og vaskemiddelrester). Strykesålen må derfor rengjøres før arbeidet starter, avhengig av hvor skitten den er.

Når det røde symbolet  starter å lyse, signaliserer det at strykesålen må rengjøres og vokses i rengjøringsmodus.

Starte rengjøringsprogrammet

- Hold tasten  inne i mer enn 3 sekunder.

Rullen befinner seg nå i rengjøringsprogrammet. I displayet vises 80 °C.

Hvis den aktuelle rulletemperaturen ligger over 80 °C, vises symbolet  og varmrulles avkjøles.

Rengjøringsprosessen kan startes når tasten Start blinker.

- Trykk på den blinkende tasten Start for å starte rullen i rengjøringsprogrammet.


Rullen kan nå rengjøres med renseduken.

Bruk av renseduken

- Bruk renseduken til rengjøring av strykesålen.

Da renseduken er smalere enn strykesålen, kan du ikke rense hele bredden i en omgang. Da må du kjøre renseduken gjennom flere ganger og over hele strykesåleens bredde.

Tips: Avleiringer, som stivelsesrester, kan fjernes ved å føre en duk som er dyppet i lunkent vann, gjennom rullen.

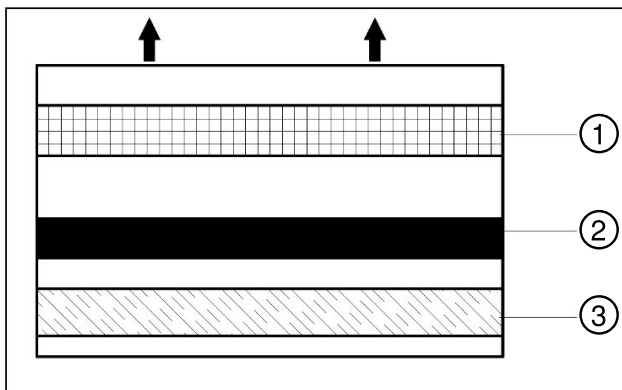


① Lomme

③ Bomullsband

② Rengjøringsband

- Legg renseduken på venstre side av innføringsbordet, slik at rengjøringsbandet vender mot strykesålen.
- La renseduken føres rett og jevnt gjennom rullen fra den venstre siden av innføringsbordet, til den kommer helt ut igjen på den andre siden.

Rengjøringsbandet løsner forurensningene. De myke bomullsbandene fjerner forurensningene og polerer strykesålen.

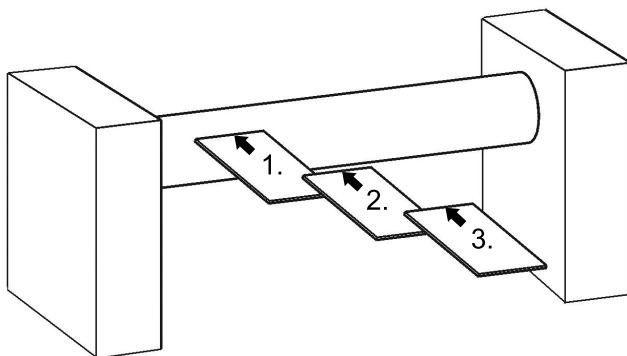

Gjennomkjøringer av renseduken fra venstre mot høyre side av strykesålen

- Legg renseduken på innføringsbordet igjen, denne gangen skjøvet litt mot høyre side. Rengjøringsbandet må vende mot strykesålen.
- La renseduken føres på nytt gjennom varmrullen.
- Gjenta prosessen til du har kommet til høyre side av innføringsbordet, og har rensset hele strykesåleens bredde.
- Trykk på tasten II for å avslutte rengjøringsprogrammet.

Etter hver rengjøring må strykesålen vokses.

Ved å trykke på den høyre temperaturtasten ●● kan du skifte direkte til rengjøringsprogrammet eller gå ut av rengjøringsprogrammet ved å holde tasten  inne i minst 3 sekunder.

Starte voksprogrammet

- Hold tasten  inne i minst 3 sekunder.

I displayet vises det 2 temperaturtaster som ikke er merket med temperaturpunkter (f.eks. ●●).

- Trykk på høyre temperaturtast for å starte rullens voksprogram.

Varmrullen er nå stilt inn på voksprogrammet. I displayet vises 180 °C.

For å deaktivere voksprogrammet igjen trykk på tasten II og hold deretter tasten  inne i minst 3 sekunder.

Når varmrullen har nådd en temperatur på 180 °C, begynner tasten start å blinke. Voksprogrammet er nå klart til start.


- Trykk på den blinkende tasten start for å starte voksprogrammet.

Rengjøring og stell

Strykesålen kan nå vokses med vokskledet.


Når voksing er vellykket og gjennomført i minst 40 sekunder i voksprogrammet, blir tidsintervallet for visning av symbolet for rengjøring og voksing av strykesålen (= rødt symbol ) tilbakestilt igjen.

Bruk av voksklede og rullevoks

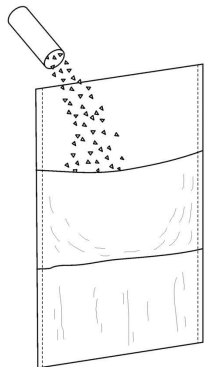


- Strø litt rullevoks i lommen på vokskledet.

Ikke bruk for mye rullevoks, slik at rullekledet som er viklet om valsen, blir for glatt.

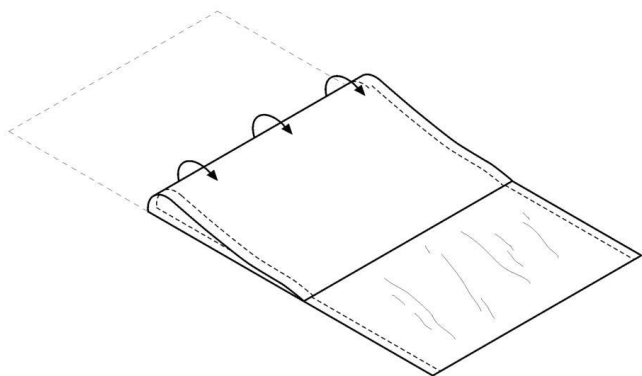

- Brett sammen vokskledet.
- Start voksprogrammet (se kapittel «Voksing av strykesålen», avsnitt «Starte voksprogrammet»).
- Før vokskledet inn i rullen **med den gummierte siden av lommen mot valsen**.

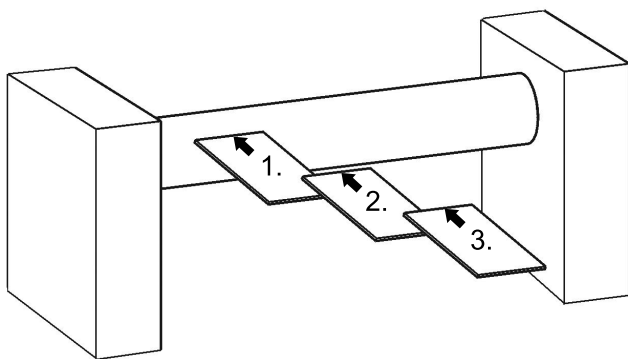

- Vokskledet føres flere ganger inn i rullen fra venstre eller høyre side i nødvendige avstander over hele arbeidsbredden. Når det ikke vises flere fuktige avtrykk på vokskledet etter gjennomkjøringen, skal du fylle på mer voks.

På varmruller med båndinnføring må du passe på at det ikke kommer rullevoks på båndet.

Ellers kan innføringsbåndet bli for glatt slik at det ikke går rundt.

- Hold tasten  inne i minst 3 sekunder etter voksing.

Voksmodus blir deaktivert.

- Etter voksingen bør du føre et bomullsklede gjennom rullen for å fjerne voksrester.
- For å opprettholde strykesålens glideevne, bør strykesålen vokses etter hver arbeidsdag.

Rengjøring må alltid utføres i rengjøringsprogrammet og voksing i voksprogrammet, ellers vil ikke varmrullens vedlikeholdsintervall bli tilbakestilt. Vedlikeholdsintervallet vil bare bli tilbakestilt når rengjøringen og voksingen er gjennomført i minst 40 sekunder i de aktuelle modusene.

Råd om bevikling

Før rengjøring og utskiftning av rullekledet, må du slå av varmrullen og la den avkjøles før du tar av rullekledet.

Ta av rullekledet (kun ved stålullbevikling)

 For **PRI 217 med lamellbevikling** er det kun Mieleles serviceavdeling eller annet Miele-autorisert personell som får ta av eller sette på rullekledet.

Hvis du forsøker å ta av eller trekke av rullekledet selv, uten hjelp fra Mieleles serviceavdeling eller annet Miele-autorisert personell, er det fare for at lamellbeviklingen og strykesålen kan bli skadet.

Kontakt Mieleles serviceavdeling eller annet Miele-autorisert personell. For valser med lamellbevikling er det kun Mieleles serviceavdeling eller skolert personale fra en autorisert forhandler som får ta av eller sette på rullekledet.

Før rullekledet kan tas av strykesåler med stålullbevikling, må tekstilavstrykerne som ligger inntil valsen, trekkes tilbake en etter en.

- Slå på varmrullen ved å trykke på tasten .
- Trekk fingerbeskyttelsen litt opp.
- Trykk på tasten  i mer enn 3 sekunder.

Strykesålen heves og låses i denne posisjonen.

- Drei valsen trinnvis bakover ved å trykke på tasten  gjentatte ganger (tastedrift).
- Ta enden på rullekledet og legg det på innføringsbordet.
- Trekk deretter rullekledet helt av ved å dreie valsen bakover.
- Hold deretter tasten  inne i mer enn 3 sekunder for å deaktivere serviceposisjonen igjen.

Rengjøring og stell

Når du tar av hhv. setter på et rulleklede, kan det falle rester av stålull på innføringsbordet. Disse restene må fjernes.

Sette på rulleklede (kun ved stålullbevikling)

- Slå på varmrullen ved å trykke på tasten .
- Trekk fingerbeskyttelsen litt opp.
- Velg den laveste temperaturen (•) og valsehastigheten (–).
- Legg rulleklede parallelt med valsen på innføringsbordet og før det inn i varmrullen.

Når det er en luftspalte (glippe) på undersiden av strykesålen og valsen (uttakssiden) på grunn av lang tids bruk, må varmrullen etterbevikles.

En etterbevikling eller ny-bevikling av valsen med stålull må kun utføres av Mieleles serviceavdeling eller annet Miele-autorisert personell!

Diameteren til en ny- eller etterbeviklet valse (inkludert rulleklede) må ikke være mindre enn følgende mål.

PRI 210/214	PRI 217
210-215 mm	250-255 mm


Innenfor disse målene skal valsen bevikles sylindrisk over hele bredden.

Ved fornyelse av valsebeviklingen bør Mieleles serviceavdeling eller annet Miele-autorisert personell kontrollere om kullbørstene i driftsmotoren skal skiftes ut.

Mieleles serviceavdeling

Ved feil, ta kontakt med Mieleles serviceavdeling eller annet Miele-autorisert personell. Serviceavdelingen trenger varmrullens modell og serienummer [SN].

Begge opplysningene finner du på typeskiltet på innsiden av høyre sidestolpe.

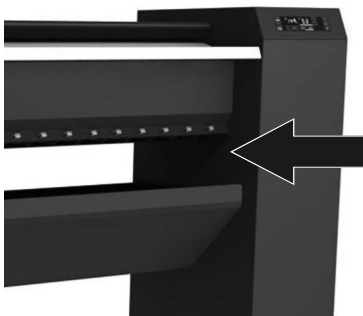

Typeskiltets plassering

Miele AS

Nesbruveien 71

1394 NESBRU

Postboks 194

1378 NESBRU

Telefon 67 17 31 00

Telefax 67 17 31 10

Internett: www.miele.no/professional

E-post: professional@miele.no

Foretaksnr. NO 919 157 089 MVA



Miele & Cie. KG

Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh, Tyskland