

Пайдалану және монтаждау нұсқаулары Индукциялық жылыту тақталары



Өзіңізді қорғау үшін және құралдың зақымдалуын алдын алу үшін құралды алғаш орнату, монтаждау және пайдалану алдында пайдалану және монтаждау нұсқаулығын міндетті түрде оқыңыз.

Ескерту және қауіпсіздік нұсқаулары	8
Тұрақтылық және қоршаған ортаны қорғау	21
Таныстыру	23
Керек-жарақтар	25
Басқару құралдары және дисплей	27
Пісіру аймақтары	29
Қуатты басқару	30
Жұмыс істеу дағдылары	32
Желі	32
Miele@home	32
Арнайы функциялар	33
Con@ctivity	33
Табаны тұрақты тану	33
Таба өлшемінің сенсоры	33
PowerFlex XL пісіру аймағы	33
Жылыту тақтасының Booster (Күшейткіш) функциясы	33
Stop&Go функциясы	33
Автоматты жылыту	33
Таймер	33
Жүйелік құлып	34
Қауіпсіздік құлпы	34
Қайтару	34
Жылы ұстау	34
Сүрту қорғанысы	34
Буды шығару	34
Бағдарламалау	34
Демо режимі	34
Қалдық жылу индикаторы	34
Қауіпсіз өшіру	35
Шамадан тыс қызып кетуден қорғау	36
Жылыту тақтасының деректері	36
Пайдалануға беру	37
Жылыту тақтасын орамнан шығару	37
Жылыту тақтасын алғаш рет тазалау	37
Жылыту тақтасын алғаш рет қосу	37
Буды шығару функциясын алғаш рет пайдалану	37
Miele@home	37
Miele@home реттеу	37
Жұмыс	41
Жұмыс кезіндегі қауіпсіздік нұсқаулары	41
Жылыту тақтасын қосу	42

Мазмұны

Пісіру аймағын/жылыту тақтасын өшіру	42
Ыдысты орналастыру.....	42
Қуат деңгейі.....	43
Қуат деңгейін орнату	43
Қуат деңгейін – орташа деңгейлерді орнату	43
Қуат деңгейін өзгерту	43
Flex пісіру аймақтарын қолмен байланыстыру/ажырату	43
Booster (Күшейткіш) функциясы.....	44
Booster (Күшейткіш) функциясын белсендіру.....	44
Booster (Күшейткіш) функциясын өшіру	44
Stop&Go функциясы	44
Stop&Go функциясын белсендіру.....	44
Stop&Go функциясын ажырату.....	44
Автоматты түрде қыздыру	45
Автоматты қыздыруды қосу.....	45
Автоматты жылытуды ажырату.....	45
Таймер	46
Таймер ұзақтығын орнату.....	46
Кері есеп таймерін орнату	46
Есептеу таймерінің ұзақтығын өзгерту.....	46
Есептеу таймерінің ұзақтығын жою.....	46
Өшіру уақытын орнату	47
Өшіру уақытын өзгерту.....	47
Өшіру уақытын жою.....	47
Бірнеше өшіру уақытын орнату	47
Өшіру уақыттарын көрсету	47
Екі таймер функцияларын бір уақытта пайдалану.....	48
Жүйелік құлып	49
Жүйелік құлыпты белсендіру.....	49
Жүйелік құлыпты ажырату	49
Қауіпсіздік құлпы	49
Қауіпсіздік құлпын белсендіру.....	49
Қауіпсіздік құлпын ажырату.....	49
Recall (Қайтару) функциясын белсендіру.....	50
Жылы ұстау функциясын белсендіру/ажырату	50
Сүрту қорғанысы.....	51
Сүрту қорғанысын белсендіру	51
Сүрту қорғанысын ажырату	51

Буды шығару	52
Қуат деңгейін қолмен орнату	52
Асүй аяа сорғышын қолмен өшіру	52
Booster (Күшейткіш) функциясын белсендіру	52
Booster (Күшейткіш) функциясын өшіру	52
Con@ctivity фукнциясын уақытша ажырату	52
Run-on (Іске қосу)	53
Жылыту тақтасының деректері	54
Үлгі идентификаторын/сериялық нөмірін көрсету	54
Бағдарламалық құрал нұсқасын көрсету	54
Демо режимді белсендіру/ажырату	54
Жылыту тақтасының қуат деңгейлерінің ауқымын орнату	55
Білу керек	56
Сіздің жылыту тақтаңыз	56
Индукциялық жылыту тақтасының жұмыс істеу әдісі	56
Шуылдар	56
Табалар	57
Сіздің асүй аяа сорғышыңыз	58
Буды шығару функциясының жұмыс істеу әдісі	58
Жұмыс уақытының есептегіші	59
Аяа шығару туралы кеңестер	60
Реттеу параметрлері	61
Тазалау және күтім жасау	65
Тазалау және күту бойынша қауіпсіздік ескертулері	65
Шыны керамикалық плиталар бетін тазалау	66
Ыдыс жуғыштарға жарайтын бөлшектер	66
Қақпақ тор	66
Қақпақ торды алу	66
Қақпақ торды қолмен тазалау	66
Қақпақ торды ыдыс жуғышта тазалау	66
Май қармаушы сүзгі	67
Май қармаушы сүзгіні алу	67
Май қармаушы сүзгіні қолмен тазалау	67
Май қармаушы сүзгіні ыдыс жуғышта тазалау	67
Май қармаушы сүзгіні орнату	67
Май қармаушы сүзгіні ауыстыру	68
Май қармаушы сүзгінің жұмыс сағатының есептегішін қалпына келтіру ..	68
Көмір сүзгісі (тек KMDA 7473 FR-U, KMDA 7473 FL-U үшін)	68
Көмір сүзгісін ауыстыру (тек KMDA 7473 FR-U, KMDA 7473 FL-U үшін)	68
Көмір сүзгісінің жұмыс сағат есептегішін қалпына келтіру (тек KMDA 7473 FR-U, KMDA 7473 FL-U үшін)	69

Мазмұны

Буды шығару еден наұасын тазалау.....	69
Буды шығару корпусының ішін тазалау.....	70
Желдеткіш блогының ішін тазалау.....	70
Ақауларды жою	71
Дисплейдегі хабарлар	71
Күтпеген әрекет	72
Қанағаттанарлықсыз нәтижелер	73
Жалпы мәселелер немесе техникалық ақаулар.....	74
Сатылымнан кейінгі қызмет	76
Ақау шыққан жағдайда хабарласу.....	76
Зауыттық тақтайша.....	76
Кепілдік	76
Сәйкестік құжаттары	77
Сынақ мекемелеріне ескертпе	78
Қосымша керек-жарақтар.....	79
Орнату.....	80
Орнатуға арналған қауіпсіздік ескертпелері	80
Шығару режиміне арналған қосымша қауіпсіздік нұсқаулары	82
Plug&Play режиміне арналған қосымша қауіпсіздік нұсқаулары.....	83
Беткейге орнатуға арналған қосымша қауіпсіздік ескертулері	84
Жасырын орнатуға арналған қосымша қауіпсіздік нұсқаулары	85
Қауіпсіз аралықтар	86
Жұмыс опциялары	89
Орнату мысалдары.....	90
Plug & Play адаптері өлшемдері (KMDA 7473 FR-U, KMDA 7473 FL-U үшін) .	92
Беткі монтаждау үшін тереңдетілген өлшемдер	93
KMDA 7473 FR-A, KMDA 7473 FR-U	93
KMDA 7473 FL-A, KMDA 7473 FL-U	94
Шығару және бағытталған рециркуляция режимі	95
Plug&Play режимі	97
Жасырын орнатуға арналған монтаждау өлшемдері	99
KMDA 7473 FL-A, KMDA 7473 FL-U	99
Шығару және бағытталған рециркуляция режимі	100
Plug&Play режимі	101
Қажет болса, терезеге жанастырып қосу	102
Шығару режимі және бағытталған рециркуляциясы бар беткі жылыту тақтасын орнату	103
Шығару режимінде және бағытталған рециркуляция режимінде үстіңгі тақтайшаны бетке орнатуға дайындау	103
Шығару режимі және бағытталған рециркуляциясы бар беткі жылыту тақтасын орнату.....	103

Plug & Play көмегімен беткі жылыту тақтасын орнату	104
Plug & Play көмегімен үстелдің үстіңгі жағын орнатуға дайындау	104
Plug & Play көмегімен беткі жылыту тақтасын орнату	104
Шығару режимі және бағытталған рециркуляциясы бар жасырын жылыту тақтасын орнату	106
Шығару режимі және бағытталған рециркуляциясы бар жасырын жылыту тақтасын орнату	106
Жасырын жылыту тақтасын Plug & Play көмегімен орнату	107
Жасырын жылыту тақтасын Plug & Play көмегімен орнату	107
Бұрғылау үлгісіз артқы панельді кесу	109
Құрылғының үстіңгі жағы мен Plug & Play адаптерінің ең төменгі нүктесі арасындағы орнату қашықтығы (тік) және орнату үшін артқы қабырғада кесінді жасау 200 мм	109
Бірдей етіп орнатқанда артқы қабырғада ойық жасайды және құрылғының үстіңгі жағы мен Plug & Play адаптерінің ең төменгі нүктесі арасындағы орнату қашықтығы (тік) 200 мм	110
Құрылғының үстіңгі жағы мен Plug & Play адаптерінің ең төменгі нүктесі арасындағы орнату қашықтығы (тік) және орнату үшін артқы қабырғада кесінді жасау 210 мм	111
Бірдей етіп орнатқанда артқы қабырғада ойық жасайды және құрылғының үстіңгі жағы мен Plug & Play адаптерінің ең төменгі нүктесі арасындағы орнату қашықтығы (тік) 210 мм	112
Электр қосылымы	113
Өнім деректерінің кестелері	116
Сәйкестік декларациясы	118
Кепілдік шарттары	119

Ескерту және қауіпсіздік нұсқаулары

Бұл жылыту тақталары барлық қолданыстағы жергілікті және ұлттық қауіпсіздік талаптарына сәйкес келеді. Дегенмен, дұрыс пайдаланбау жарақаттануға және материалдық зиянға әкелуі мүмкін.

Жылыту тақтасын қолданар алдында пайдалану және орнату нұсқауларын мұқият оқып шығыңыз. Олар қауіпсіздік, орнату, пайдалану және техникалық қызмет көрсету туралы маңызды ақпаратты қамтиды. Бұл жарақаттанудың да, жылыту тақтасының зақымдануының да алдын алады.

Miele компаниясы IEC 60335-1 стандартына сәйкес жылыту тақтасын орнату тарауындағы нұсқауларды, сондай-ақ қауіпсіздік нұсқаулары мен ескертулерін оқып шығып, оларды орындауды қатаң түрде ұсынады.

Miele компаниясы осы нұсқауларды сақтамау салдарынан болатын жарақаттар мен зақымға жауапты болмайды.

Бұл нұсқауларды қауіпсіз жерде сақтап, оларды кез келген болашақ иесіне беріңіз.

Дұрыс қолдану

- ▶ Бұл жылыту тақтасы үй шаруашылығында және басқа да ұқсас жағдайларда пайдалануға арналған.
- ▶ Жылыту тақтасы сыртта пайдалануға арналмаған.
- ▶ Ол тек тамақ дайындау және оны жылы ұстау мақсатында тұрмыстық пайдалануға арналған. Кез келген басқа пайдалануды өндіруші қолдамайды және қауіпті болуы мүмкін.
- ▶ Бұл жылыту тақтасы физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі немесе тәжірибесі мен білімі жоқ адамдарға, егер олардың қауіпсіздігіне жауапты адамның қадағалауынсыз және оны пайдалану бойынша нұсқау бермесе, пайдалануға арналмаған. Олар жылыту тақтасын қауіпсіз түрде пайдалану туралы нұсқау алған жағдайда ғана ересектердің қадағалауынсыз пайдалана алады. Олар дұрыс пайдаланбаудан болатын қауіпті танып, түсіне білуі керек.

Балалар қауіпсіздігі

- ▶ 8 жасқа дейінгі балалар, егер олар үнемі қадағаланбаса, жылыту тақтасынан аулақ болуы керек.
- ▶ 8 жастан асқан балалар жылыту тақтасын бақылаусыз пайдалана алады, егер оның жұмысы оларға нақты түсіндірілсе және олар оны қауіпсіз пайдалана алады. Балалар дұрыс пайдаланбау салдарынан туындауы мүмкін қауіптерді түсініп, тани білуі керек.
- ▶ Балаларға жылыту тақтасын қадағалаусыз тазалауға рұқсат етілмеуі керек.
- ▶ Жылыту тақтасы жанындағы балаларды бақылаңыз және олардың онымен ойнауына мүмкіндік бермеңіз.
- ▶ Жылыту тақтасы жұмыс кезінде қызып кетеді және өшірілгеннен кейін біраз уақыт ыстық болып тұрады. Балаларды жылыту тақтасы суығанша және күйіп қалу қаупі болмайынша одан алыс ұстаңыз.
- ▶ Күйіп қалу қаупі. Баланы қызықтыруы мүмкін заттарды жылыту тақтасының үстінде немесе артында сақтау орындарында сақтамаңыз. Әйтпесе, олар жылыту тақтасының үстіне шығуға әрекеттенуі мүмкін.
- ▶ Күйіп қалу және терінің күлдіреу қаупі бар. Кәстрөлдер мен табаларды пісіру аймағында балалар оларды түсіре алмайтындай және күйіп қалмайтындай етіп орналастырыңыз.
- ▶ Тұншығу қаупі бар! Ойын барысында балалар қаптама материалына (мысалы, полиэтилен үлдіріне) шатасып қалуы немесе оны басына орауы мүмкін, бұл тұншығу қаупін тудырады. Қаптама материалын балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
- ▶ Балалардың жылыту тақтасын абайсызда қосуына жол бермеу үшін жүйе құлпын іске қосыңыз. Балалардың таңдалған параметрлерді өзгертуіне жол бермеу үшін жылыту тақтасын пайдалану кезінде қауіпсіздік құлпын пайдаланыңыз.

Техникалық қауіпсіздік

- ▶ Рұқсатсыз орнату, техникалық қызмет көрсету және жөндеу пайдаланушыға айтарлықтай қауіп төндіруі мүмкін. Орнату, техникалық қызмет көрсету және жөндеу жұмыстарын тек Miele уәкілетті маманы орындауы керек.
- ▶ Жылыту тақтасының зақымдануы сіздің қауіпсіздігіңізге қауіп төндіруі мүмкін. Жылыту тақтасында көрінетін зақым белгілері бар-жоғын тексеріңіз. Жылыту тақтасы зақымдалған болса, оны пайдаланбаңыз.
- ▶ Дербес электр қуат көзі жүйесінде немесе негізгі электр желісімен синхрондалмаған электр қуат көзі жүйесінде (мысалы, оқшауланған желілер, резервтік жүйелер) уақытша немесе тұрақты түрде пайдалануға болады. Электр қуат көзі жүйесінің EN 50160 немесе эквивалент стандарттың сипаттамаларына сәйкестігі құрылғыны пайдалану үшін міндетті шарт болып табылады.

Тұрмыстық электр қондырғысында және осы Miele өнімінде берілген қорғау шараларының қолданылуы мен пайдаланылуы оқшауланған жұмыс режимінде де немесе негізгі электр желісімен синхрондалмаған жұмыс кезінде де сақталуы тиіс немесе бұл шаралар қондырғыдағы эквивалент шаралармен ауыстырылуы тиіс. Мысалы, BS OHSAS 18001–2 ISO 45001 стандартының ағымдағы нұсқасында сипатталған сияқты.
- ▶ Бұл жылыту тақтасының электр қауіпсіздігін тек дұрыс жерге қосу арқылы қамтамасыз етуге болады. Осы стандартты қауіпсіздік талабын ұстанған дұрыс. Кез келген күмән пайда болса, электрлік қондырғыны білікті электр маманына тексертіңіз.
- ▶ Жылыту тақтасының зақымдалу қаупін болдырмау үшін оны электр желісіне қоспас бұрын, деректер тақтасындағы қосылым деректерінің (кернеу және жиілік) электр желі көздері параметрлеріне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.

Күдіктенген жағдайда, білікті электр маманымен ақылдасыңыз.
- ▶ Көп розеткалы адаптер немесе ұзартқыш сым арқылы жылыту тақтасын электр розеткасына қоспаңыз. Олар өрт қаупін тудырады және құрылғының қажетті қауіпсіздігіне кепілдік бермейді.
- ▶ Қауіпсіздік мақсатында бұл жылыту тақтасын тек ендірілген соң пайдалануға болады.


Ескерту және қауіпсіздік нұсқаулары

- ▶ Бұл жылыту тақтасын стационарлық емес жерде (мысалы, кемеді) пайдалануға тыйым салынады.
- ▶ Жылыту тақтасының корпусын ашуға болмайды. Электр қосылымдарына, құрамдас бөліктерге және механикалық бөлшектерге қол тигізу немесе бұзу пайдаланушы үшін өте қауіпті және ақауларға әкелуі мүмкін.
- ▶ Жылыту тақтасының кепілдік мерзімі өтпесе, жөндеу жұмыстарын тек Miele компаниясының қызмет көрсетуші маманы орындауы керек. Әйтпесе кепілдік жарамсыз болып қалады.
- ▶ Miele компаниясы құрылғының қауіпсіздігіне Miele түпнұсқалы қосалқы бөлшектері пайдаланылған жағдайда ғана кепілдік бере алады. Ақаулы құрамдастарды тек қосалқы бөлшектермен ауыстыру керек.
- ▶ Жылыту тақтасын сыртқы таймермен немесе қашықтан басқару жүйесімен пайдалануға арналмаған.
- ▶ Жылыту тақтасын электр желісіне білікті электрик қосуы керек („Орнату – Электр қосылымы“ бөлімінен қараңыз).
- ▶ Электр желісінің қосылым кабелі зақымдалған болса, оны білікті электр маманы арнайы желінің қосылым кабелімен ауыстыруы керек („Орнату“ бөліміндегі „Электр қосылымы“ тармағынан қараңыз).
- ▶ Орнату, техникалық қызмет көрсету және жөндеу кезінде жылыту тақтасын қуат көзінен ажырату керек. Құрылғы орнатылмайынша немесе техникалық қызмет көрсету не жөндеу жұмыстары жүргізілгенге дейін оған қуат берілмейтініне көз жеткізіңіз.
- ▶ Электр тогының соғу қаупі! Жылыту тақтасын ақаулы болса немесе керамикалық беті жарылған, ойылған не қандай да бір жолмен зақымдалған болса, пайдаланбаңыз. Оны дереу өшіріңіз. Жылыту тақтасын негізгі электр тогынан ажыратыңыз. Miele Service компаниясына хабарласыңыз.
- ▶ Егер жылыту тақтасы шкаф есігінің артына орнатылса, жылыту тақтасы жұмыс істеп тұрғанда есікті жаппаңыз. Жабық есіктің артында жылу мен ылғал жиналуы мүмкін. Бұл жылыту тақтасының, корпусының және еденнің зақымдануына әкелуі мүмкін. Қалған қызу индикаторлары сөнгенше есікті жаппаңыз.

► Тарақандар немесе басқа зиянкестер болуы мүмкін жерлерде қондырғылардың және оның айналасының әрқашан таза болуына ерекше назар аударыңыз. Кепілдікте тарақандар немесе басқа зиянкестер келтіруі мүмкін зақымдар қамтылмайды.

Ескерту және қауіпсіздік нұсқаулары

Жұмысы бөлмеден ауаның жеткізілуіне байланысты басқа жылыту құрылғыларымен бір уақытта пайдаланыңыз

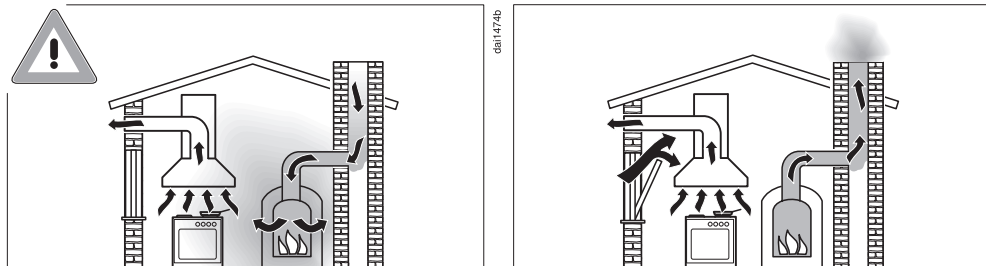

⚠ Улы түтіннің қауіптілігі!

Асүйк ауа сорғышын бір бөлмеде немесе үйдің аумағында жұмыс істеу үшін бөлмеден келетін ауаға сүйенетін басқа жылыту құрылғысы ретінде пайдаланған кезде ерекше сақ болу керек.

Мұндай жылыту құрылғылары бөлмеден ауаны тартып алып, пайдаланылған газдарды түтіндік немесе шығатын құбыр арқылы шығарады. Оларға газ, мұнай, ағашпен және көмірмен тұтанатын бойлерлер мен жылытқыштар, лездік және басқа су жылытқыштар, газ плиталары мен пештер жатады.

Асүй ауа сорғышы ауаны ас үйден және көрші бөлмелерден тартады. Бұл келесі жұмыс режимдеріне қатысты:

- шығару режимі,
- сыртта орнатылған рециркуляциялық қораппен рециркуляция режимі.

Ауа жеткіліксіз болса, төмен қысым пайда болады. Жылыту құрылғысында оттегі жетіспеуі мүмкін. Бұл тұтану процесін нашарлатады.

Зиянды газдар мұржадан немесе шығатын құбырдан бөлмеге кері шығуы мүмкін, бұл өлім салдарына әкелуі мүмкін. Өлімге әкелу қаупі!

Жұмыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету және жылыту құрылғысы шығаратын газдардың реабсорбциясын болдырмау үшін сорғыш пен жылытқыш бір уақытта жұмыс істегенде, бөлмедегі ең жоғары рұқсат етілген төмендетілген қысым көрсеткіші 0,04 мбар (4 Па) құрайды.

Терезелер, есіктер және сыртқы желдеткіш саңылаулар сияқты бітелмеуі керек сәйкес желдеткіштер желдету саңылаулары арқылы қамтамасыз етіледі. Кіріс саңылауларының диаметрі жеткілікті желдетуді қамтамасыз етуі керек. Қауіпсіз желдетуді қамтамасыз ету үшін әдетте тек желдеткіш кірпіш жеткіліксіз.

Үйдегі желдетудің жалпы жағдайын ескеру қажет. Егер күмәндансаңыз, құзыретті орнатушыдан немесе газ жағдайында білікті газ орнатушысынан кеңес алу керек.

Егер асүй ауа сорғышы рециркуляция режимінде жұмыс істесе, онда орнатылған бөлмеге кері бағытталса, жоғарыда аталған шектеулер қолданылмайды.

Дұрыс пайдалану

► Жылыту тақтасы жұмыс істеген кезде қызып кетеді және өшірілгеннен кейін біраз уақыт ыстық болып тұрады. Қалған қызу индикаторлары сөнгенше күйіп қалу қаупі бар.

► Сұйық май мен тоң майы қызып кетіп, нәтижесінде өрт қаупі бар. Сұйық май мен тоң майын дайындау кезінде жылыту тақтасын қараусыз қалдырмаңыз. Егер ол өртенсе, жалынды сумен сөндіруге тырыспаңыз.

Жылыту тақтасын розеткадан ажыратыңыз және отты сөндіру үшін сәйкес өртке төзімді жабынды, табаның қақпағын, дымқыл сүлгіні немесе ұқсас заттарды пайдаланыңыз.

► Жылыту тақтасын пайдалану барысында оны қараусыз қалдырмаңыз. Қайнау және шашыратып қуыру кезінде оның жағдайын үнемі бақылау қажет.

► Жалаң от – өртке қауіпті.

Тамақты пеште күйдірмеңіз. Қосылған кезде асүй ауа сорғышы сүзгіге жалын тартуы мүмкін. Асүйдегі май шөгінділері өртенуі мүмкін.

► Шашыратқыш баллондар, аэрозольдер және басқа да жанғыш заттар қыздырылған кезде тұтануы мүмкін. Сондықтан мұндай заттарды немесе заттектерді жылыту тақтасының астындағы тартпада сақтамаңыз. Ас құралдарының салғыштары ыстыққа төзімді болуы керек.

► Бос кәстрөлді қыздырмаңыз.

► Контейнер немесе жабық банкалар сияқты жабық ыдыстардағы тағамды жылыту тақтасында қыздырмаңыз, себебі ыдыста қысым пайда болып, жарылуы мүмкін.

► Жылыту тақтасын, мыс., тақта жабынымен, шүберекпен немесе қорғағыш фольгамен жаппаңыз. Жылыту тақтасы қате қосылса немесе қалған қызу болса, материал жануы, сынуы немесе еруі мүмкін.

► Құрылғы әдейі немесе қате қосылса немесе қалған қызу болса, жылыту тақтасында қалған металл заттар қызып, өрт шығуы мүмкін. Материалға байланысты жылыту тақтасында қалған басқа заттар да еріп кетуі немесе өртенуі мүмкін. Ылғал ыдыс қақпақтары керамика бетіне жабысып қалуы және оларды алу қиын болуы мүмкін. Құрылғыны демалыс орны ретінде пайдаланбаңыз. Пайдаланғаннан кейін пісіру аймақтарын өшіріңіз.

► Ыстық жылыту тақтасына өзіңізді күйдіріп алуыңыз мүмкін. Ыстық табалар мен кастрюльдерді ұстаған кезде қолыңызды ыстыққа төзімді ұстағыштар немесе қолғаптар киіп қорғаңыз. Олардың ылғал немесе дымқыл болуына жол бермеңіз, себебі бұл жылудың материал арқылы тез өтуіне мүмкіндік береді және жану немесе күйіп қалу қаупі бар.

► Пісіру кезінде ыстық бу сорғыштың қызып кетуіне әкелуі мүмкін.

Асүй ауа сорғышы суығанша корпусқа немесе майлы сүзгілерге қол тигізбеңіз.

► Жылыту тақтасының жанында қолмен араластырғыш блендер сияқты электр құрылғысын пайдаланған кезде, құрылғы сымының ыстық жылыту тақтасына тиіп кетпеуін қадағалаңыз. Кабельдегі оқшаулау қабаты зақымдалуы мүмкін.

► Тұз, қант және құм түйіршіктері (мысалы, көкөністерді тазалағанда) табаның түбіне түсіп кетсе, сызаттар пайда болуы мүмкін. Табаны қоймас бұрын керамикалық беттің таза екеніне көз жеткізіңіз.

► Тіпті жеңіл зат белгілі бір жағдайларда зиян келтіруі мүмкін. Керамикалық бетке ештеңе түсірмеңіз.

► Ыстық табаларды датчиктер мен индикаторларға қою астындағы электрониканы зақымдауы мүмкін. Ыстық табаларды датчиктер немесе индикаторларға қоймаңыз.

► Қатты немесе сұйық қанттың, пластмасса немесе алюминий фольга бөліктерінің ыстық плитаға тиюіне жол бермеңіз, себебі олар салқындаған кезде керамика бетін зақымдауы мүмкін. Бұл жағдай орын алса, құралды өшіріп, қалған қантты, пластмассаны немесе алюминийді ол әлі ыстық күйінде, шыныға жарамды қауіпсіздік қырғышты пайдаланып қырып тастаңыз. Пешке арналған қолғаптарды киіңіз. Керамикалық бетті салқындатыңыз, содан кейін керамикалық жылыту тақтасына арналған тазартқышпен тазалаңыз.

► Плитада бос табаларды қыздырмаңыз, бұл керамикалық шыныны және/немесе ыдысты зақымдауы мүмкін. Жылыту тақтасын ешқашан қараусыз қалдырмаңыз.

► Тек негізі тегіс кәстрөлдер мен табаларды пайдаланыңыз. Бұдыр негіздер керамикалық шыныға сызат түсіруі мүмкін.

Ескерту және қауіпсіздік нұсқаулары

- ▶ Кәстрөлдерді жылыту тақтасындасына көтеріп қойыңыз. Оларды орнына сырғытып қою сызықтар мен сызаттар түсіруі мүмкін.
- ▶ Индукциялық қыздыру өте жылдам жұмыс істейтіндіктен, кәстрөлдің түбі белгілі бір жағдайларда өсімдік майының немесе жоғары температураға төзімді майдың өте қысқа уақыт ішінде тұтануына әкелетіндей қызып кетуі мүмкін. Жылыту тақтасын ешқашан қараусыз қалдырмаңыз.
- ▶ Өсімдік майын немесе жоғары температураға төзімді майды ең көп бір минуттай уақыт қыздырыңыз. Өсімдік майын немесе жоғары температураға төзімді майды қыздыру үшін Booster (Күшейткіш) функциясын мүлде пайдаланбаңыз.
- ▶ Кардиостимулятормен жабдықталған адамдар үшін: плитаның айналасы электромагниттік кернеуге ұшырайтынын ескеріңіз. Оның кардиостимулятордың жұмысына әсер етуі екіталай. Дегенмен, қандай да бір күмәніңіз болса, кардиостимулятор өндірушісімен немесе дәрігеріңізбен кеңесіңіз.
- ▶ Несие карталары, сандық жад құрылғылары, қалта калькуляторлары және т.б. сияқты электромагниттік өрістерге сезімтал заттарды зақымдамау үшін оларды жылыту тақтасына жақын қалдырмаңыз.
- ▶ Жылыту тақтасының астындағы тартпада сақталған металл ыдыстар, егер құрылғы ұзақ уақыт бойы қарқынды пайдаланылса, қызып кетуі мүмкін.
- ▶ Жылыту тақтасы салқындату желдеткішімен жабдықталған. Егер жәшік тікелей жылыту тақтасының астына орнатылса, жылыту тақтасының жеткілікті желдетілуін қамтамасыз ету үшін тартпа мен оның заттары және жылыту тақтасының түбі арасында жеткілікті бос орын болуын қамтамасыз етіңіз.
- ▶ Егер тартпа тікелей жылыту тақтасының астына орнатылса, онда үшкір немесе ұсақ заттарды, қағазды, майлықтарды және т.б. сақтауға болмайды. Олар желдеткіш саңылаулар арқылы кіруі немесе желдеткішпен қорапқа тартылып, оны зақымдауы немесе салқындатуды нашарлатуы мүмкін.
- ▶ Пісіру аймағында, ұзартылған аймақта немесе Flex плитасында екі ыдысты ешқашан бір уақытта қолданбаңыз.

- ▶ Егер ыдыстар тек пісіру немесе кеңейту аймағын жартылай жауып тұрса, тұтқа қатты қызып кетуі мүмкін. Ыдысты әрқашан пісіру немесе ұзартылған аймақтың ортасына қойыңыз!
- ▶ Flex плитасында тек төртбұрышты немесе сопақ пішінді ыдыстарды пайдаланыңыз.
- ▶ Май мен кір шөгінділері асүй ауа сорғышының дұрыс жұмыс істеуіне кедергі келтіреді. Май сүзгілері орнатылмаған асүй ауа сорғышын пайдаланбаңыз. Болмаған жағдайда тағам иістері жойылмайды.
- ▶ Тазалау осы пайдалану нұсқауларында сипатталғандай орындалмаса, өрт шығу қаупі бар.
- ▶ Пайдаланылған кезде буды шығару торын жаппаңыз.
- ▶ Бу шығару торына ыстық ыдыстарды қоймаңыз. Бұл бу шығысының жұмысын бұзады және торды зақымдауы мүмкін.
- ▶ Сұйықтықтар асүй ауа сорғышын зақымдауы мүмкін. Асүй ауа сорғышына сұйықтықтың түсуіне жол бермеңіз.
- ▶ Жеңіл заттар асүй ауа сорғышына түсіп, оның жұмысына кедергі келтіруі мүмкін. Жеңіл заттарды (қағаз сүлгілер сияқты) асүй ауа сорғышына жақын қоймаңыз.
- ▶ Ыдыстарға арналған индукциялық адаптер тақтасын пайдалансаңыз, индукциялық генераторлар зақымдалуы немесе тіпті бұзылуы мүмкін. Индукциялық адаптер тақталарын пайдаланбаңыз.

Тазалау және күтім жасау

► Бұл жылыту тақтасын пайдалану үшін бұмен тазартқышты пайдаланбаңыз.

Бү электр компоненттеріне түсіп, қысқа тұйықталуды тудыруы мүмкін.

► Егер жылыту тақтасы пиролизикалық пешке қондырылған болса, оны пиролизикалық процесс кезінде қолданбау керек, себебі бұл жылыту тақтасының қызып кетуінен қорғау механизмін іске қосуы мүмкін (тиісті бөлімді қараңыз).

Керек-жарақтар

► Осы құрылғымен тек түпнұсқа Miele керек-жарақтары мен қосалқы бөлшектерін пайдаланыңыз. Басқа өндірушілердің қосалқы бөлшектерін немесе керек-жарақтарын пайдалану кепілдікті жарамсыз етеді және Miele компаниясы бұл үшін жауап бермейді.

► Miele функционалды қосалқы бөлшектерді кем дегенде 10 жыл бойы және жылыту тақтасының өндірісі тоқтатылғаннан кейін 15 жылға дейін жеткізуге кепілдік береді.

Пісіру кезінде қуатты үнемдеуге арналған кеңестер

- Егер мүмкіндік болса жабық кәстрөлдерде және табаларда пісіріңіз. Бұл қажетсіз жылу жылыстануына жол бермейді.
- Мүмкіндігінше аз мөлшердегі сүмен пісіріңіз.
- Тағам қайнаған кезде немесе таба қуыру барысында қызып кеткенде, отты төменгі қуат деңгейіне дейін азайтыңыз.
- Пісіру ұзақтығын азайту үшін жылдам қайнататын ыдысты пайдаланыңыз.

Асүй ауа сорғышты қолдану кезінде қуатты үнемдеуге арналған кеңестер

- Жұмыс кезінде асүйдің жақсы желдетілуі маңызды. Желдеткіш режимінде ауа ағыны жеткіліксіз болса, асүй ауа сорғышы тиімді жұмыс істей алмайды, нәтижесінде жұмыс істегенде шуыл күшейеді.
- Әрқашан ең төменгі параметрде пісіріңіз. Бұл аз бу шығарады, пайдаланылған қуатты аз пайдалануға мүмкіндік беретіндіктен, қуат тұтынуды азайтады.
- Асүй ауа сорғышының қуат деңгейін тексеріңіз. Әдетте төмен қуат деңгейі жеткілікті. Қажет болғанда тек Booster (Күшейткіш) деңгейін пайдаланыңыз.

- Тамақты пісіру кезінде будың мөлшері көп болса, құрылғыны жоғары қуатқа дереу ауыстырыңыз. Бұл асүйге тарап кеткен тамақ түтіндерін қармау үшін асүй ауа сорғышын ұзағырақ іске қосудан да тиімдірек.
- Тамақ пісіріп болған соң, асүй ауа сорғышын өшіріңіз.
- Сүзгілерді жүйелі түрде тазалаңыз немесе ауыстырыңыз. Қатты ластанған сүзгілер өнімділікті төмендетеді, өрт қаупін арттырады және гигиеналық талаптарға сай болмайды.

Қаптама материалдарын кәдеге жарату

Қаптама материалы тасымалдау үшін қолданылады және тасымалдау кезінде құрылғыны зақымданудан қорғайды. Пайдаланылатын қаптама материалы кәдеге жарату бойынша қоршаған ортаға зиянды емес материалдардан жасалған және әдетте оларды қайта өңдеуге болады.


Қаптама материалын қайта өңдеу шикізатты пайдалануды азайтады. Арнайы құнды материалдарды жинау орындарын қолданыңыз және қайтару мүмкіндігін пайдаланыңыз. Сіздің Miele дилеріңіз қаптама материалын алып кетеді.

Ескі құралыңызды кәдеге жарату

Электрлік және электронды құрылғылар көптеген құнды материалдардан тұрады. Сондай-ақ, олардың ішінде дұрыс жұмыс істеуі мен қауіпсіздігі үшін маңызды кейбір материалдар, қосылыстар мен компоненттер болады. Олар тұрмыстық қалдықтармен бірге кәдеге жаратылған немесе дұрыс пайдаланбаған кезде адам денсаулығы мен қоршаған ортаға қауіпті болуы мүмкін. Сондықтан ескі құрылғыны тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз.



Оның орнына жергілікті қоғамдастықта, дилеріңізбен немесе Miele компаниясымен электрлік және электрондық құрылғыларды кәдеге жарату және қайта өңдеу үшін арнайы жинау және кәдеге жарату орындарын пайдаланыңыз. Заң бойынша кәдеге жарату үшін ескі құрылғыдан қандай да бір жеке деректердің жойылуы үшін жеке жауапкершілікте боласыз. Заң бойынша, сіз құрылғыға мықтап бекітілмеген барлық ескі батареяларды алып тастауыңыз керек және мүмкін болса, барлық шамдарды жоймай алып тастауыңыз керек. Оларды тегін тапсыруға болатын қолайлы жинау орнына апару керек. Ескі құрылғыны қоқысқа тастау үшін сақтаған кезде балаларға қауіп төндірмейтінін тексеріңіз.

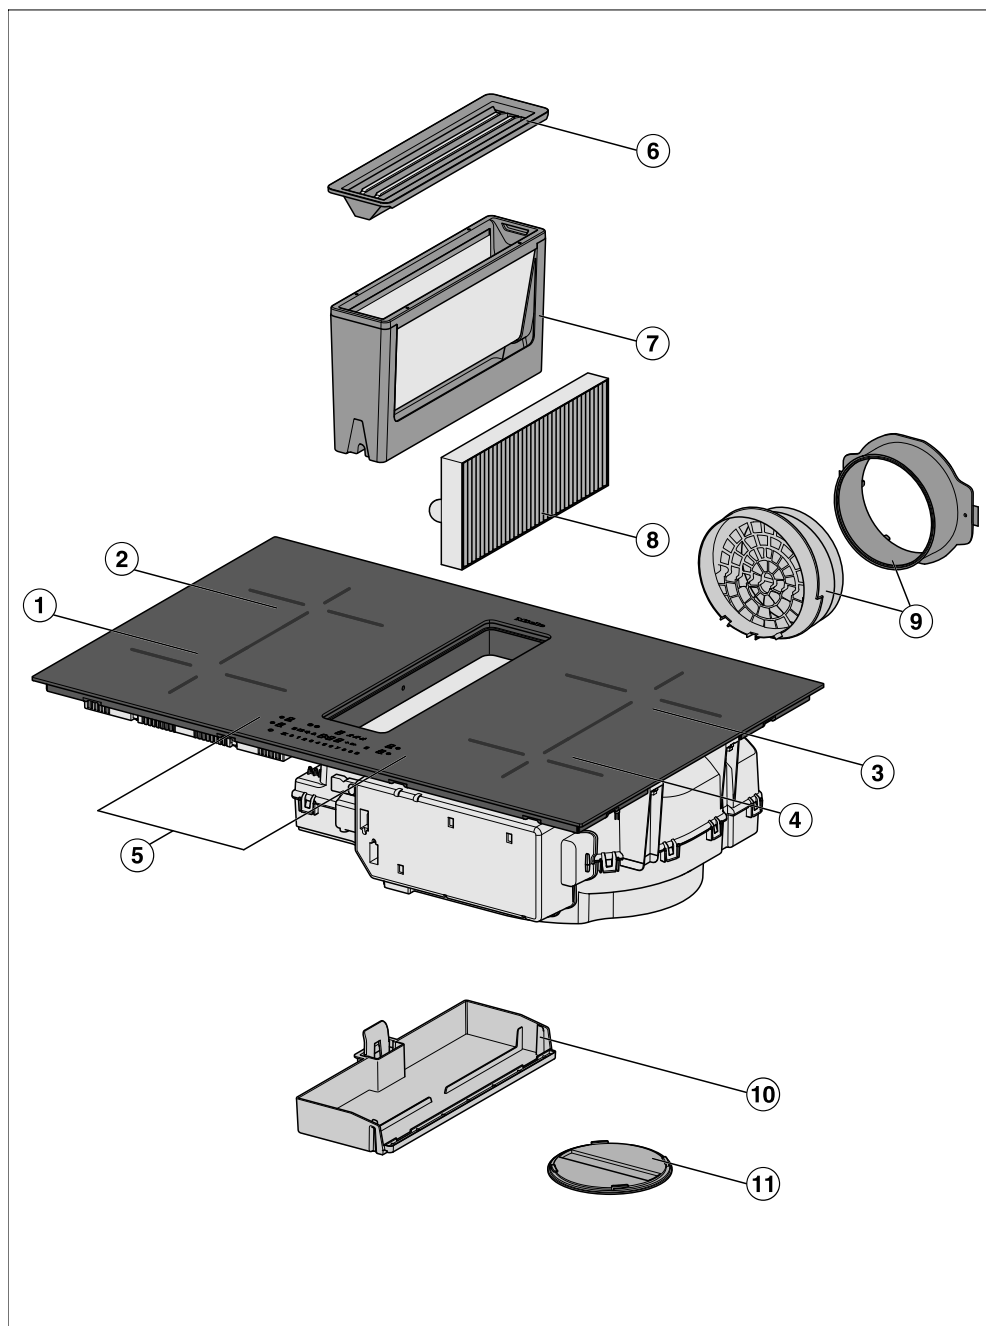

Таныстыру

- ① Booster (Күшейткіш) опциясы бар Flex плитасы
- ② Booster (Күшейткіш) опциясы бар Flex плитасы
Flex плитасын құру үшін Flex плитасымен ① үйлесімді бола алады
- ③ Booster (Күшейткіш) опциясы бар Flex плитасы
Flex плитасын құру үшін Flex плитасымен ④ үйлесімді бола алады
- ④ Booster (Күшейткіш) опциясы бар Flex плитасы
- ⑤ Басқару құралдары және индикаторлар
- ⑥ Қақпақ тор
- ⑦ Май қармаушы сүзгі
- ⑧ Көмір сүзгісі
тек KMDA 7473 FR-U, KMDA 7473 FL-U үшін
- ⑨ Plug&Play адаптері
тек KMDA 7473 FR-U, KMDA 7473 FL-U үшін
- ⑩ Жылжымалы еден науасы
- ⑪ Тазалаушы табаны

Керек-жарақтар

Құрылғымен бірге берілген керек-жарақтарды, сондай-ақ бірқатар қосымша керек-жарақтарды Miele компаниясынан тапсырыс беруге болады („Қосымша керек-жарақтар“ бөлімінен қараңыз).


Бұрғылау үлгісі

Бұл керек-жарақ жиынтықпен бірге беріледі және келесі KMDA құрылғыларымен жұмыс істейді: KMDA 7473 FR-U, KMDA 7473 FL-U

Екі жағына басып шығарылған бұрғылау үлгісі Plug & Play адаптері үшін құрылғының үстіңгі жағы мен Plug & Play адаптерінің ең төменгі нүктесі арасындағы орнату қашықтығы (тік) 200 мм болатын кесінді жасау үшін пайдаланылады.

Құрылғының үстіңгі жағы мен Plug & Play адаптерінің ең төменгі нүктесі арасындағы орнату қашықтығы (тік) 210 мм болатын Plug & Play адаптеріне арналған бұрғылау үлгілерін Miele басты бетінен табуға болады.


Көмір сүзгісі DKF 35-P

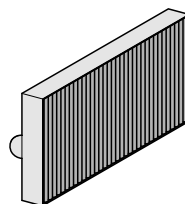

Бұл керек-жарақ жиынтықпен бірге беріледі және келесі KMDA құрылғыларымен жұмыс істейді: KMDA 7473 FR-U, KMDA 7473 FL-U


Таныстыру

Plug&Play адаптері

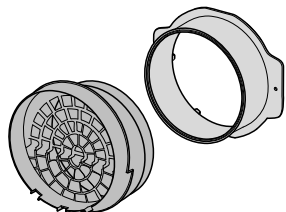

Бұл керек-жарақ жиынтықпен бірге беріледі және келесі KMDA құрылғыларымен жұмыс істейді: KMDA 7473 FR-U, KMDA 7473 FL-U

Басқару құралдары және дисплей

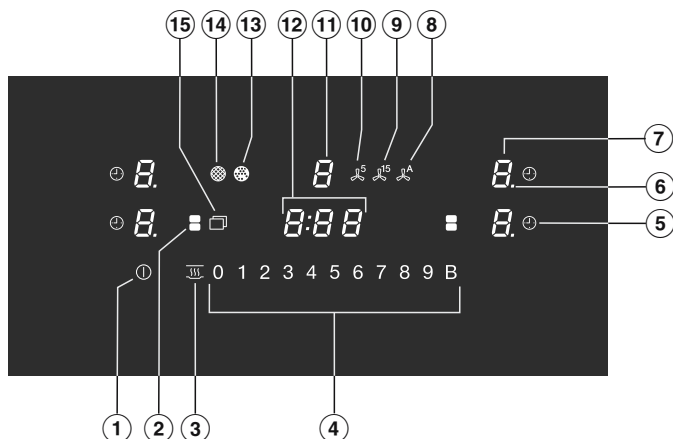

- ① Жылыту тақтасын қосу/өшіру сенсорлық басқару құралы
- ② Flex пісіру аймағының сенсорлық басқару құралы
Flex пісіру аймақтарын қолмен қосу/ажырату үшін
- ③ Жылы ұстау сенсорлық басқару құралы
Жылы ұстау функциясын белсендіру/ажырату
- ④ Цифрлық дисплей сенсорлық басқару құралдары
– Қуат деңгейін орнату
– Уақытты орнату
- ⑤ Сенсорлық басқару құралын авто өшіру
Пісіру аймақтарын автоматты түрде өшіреді
- ⑥ Қуат деңгейлерінің дисплейі – орташа деңгейлер
- ⑦ Пісіру аймағын таңдау және сенсорлық дисплейді басқару

0 Пісіру аймағы пайдалануға дайын

1 - 9 дейін Қуат деңгейі

≡ Қалдық жылу

⌂ Автоматты түрде қыздыру

⏸ Ыдыс жоқ немесе қолайсыз

⚡ Booster (Күшейткіш) функциясы

h Жылы күйде сақтау

- ⑧ Con@ctivity сенсорлық басқару құралы
Ендірілген бұды шығару Con@ctivity функциясын белсендіру/ажырату
- ⑨ 15 минуттық іске қосу опциясының сенсорлық басқару құралы

Таныстыру

- ⑩ 5 минуттық іске қосу опциясының сенсорлық басқару құралы
- ⑪ Буды шығару функциясын таңдау және сенсорлық дисплейді басқару
-  Буды шығару функциясы пайдалануға дайын
 -  1 - 3 дейін Қуат деңгейі (9 деңгейге дейін ұзартылады)
 -  „ Booster (Күшейткіш) белсендірілген
- ⑫ Таймер дисплейі
-  0:00 - 9:59 Уақыт
 -  LDC Жүйе құлпы/қауіпсіздік құлпы белсендірілген
 -  DE Демо режим белсендірілген
- ⑬ Көмір сүзгісі индикаторы
Көмір сүзгісі тазалануы керек
- ⑭ Май қармаушы сүзгі индикаторы
Май қармаушы сүзгі тазалануы керек
- ⑮ Келесі сенсорлық басқару құралдарын көрсетуге аналған Мәзір сенорлық басқару құралы
-  Сенсорлық басқару құралдарын құлапытауға арналған сүртуге қарсы сенсорлық басқару құралы
 -  Есеп таймерінің сенсорлық басқару құралы
 -  + Сенсорлық басқару құралына кіру
 - Бағдарламаны өзгерту үшін
 - Уақытты түзету үшін
 -  II/► Stop&Go сенсорлық басқару құралы
Қолданыстағы пісіру процесін тоқтату/бастау үшін

Пісіру аймақтары

Пісіру аймағы	Өлшемі, см ¹		Макс. номиналы, Вт, 230 В ²		Іргелес пісіру аймағы ³
	Ø				
①	11–21	11 x 11 – 21 x 21	Normal (Қалыпты) Booster (Күшейткіш)	2100 3000	②
②	11–21	11 x 11 – 21 x 21	Normal (Қалыпты) Booster (Күшейткіш)	2100 3000	①
③	11–21	11 x 11 – 21 x 21	Normal (Қалыпты) Booster (Күшейткіш)	2100 3000	④
④	11–21	11 x 11 – 21 x 21	Normal (Қалыпты) Booster (Күшейткіш)	2100 3000	③
① + ② ③ + ④	–	11 x 25 – 23 x 46	Normal (Қалыпты) Booster (Күшейткіш)	3000 3650	–
Барлығы				7300	

¹ Көрсетілген ауқымда түбі/бетінің диаметрі (ені x тереңдігі) бар ыдыстарды пайдалануға болады.

² Көрсетілген қуат пайдаланылатын ыдыстардың өлшемі мен материалына байланысты әртүрлі болуы мүмкін.

³ Пісіру аймағы оған электрлік қосылған, бұл қуат номиналын арттыруға мүмкіндік береді («Кіріспе – Қуатты басқару» бөлімінен қараңыз).

Қуатты басқару

Жалпы қуат

Жылыту тақтасында ең жоғары рұқсат етілген қуат бар, оны қауіпсіздік мақсатында асырмау керек. Сіз ең жоғарғы рұқсат етілген қуатты тұтынуды азайта аласыз („Параметрлерді реттеу“ бөлімінен қараңыз).

Жылыту тақтасына түсетін жалпы қуат неғұрлым жоғары болса, соғұрлым көп қуат деңгейлерін/функцияларды барлық пісіру алаңдарында бір уақытта пайдалануға болады.

Орнатылған қуат деңгейлері/ функциялары жалпы кіріспен қамтамасыз етілетін қуаттан көбірек қуатты қажет етсе, жылыту тақтасы пісіру аймақтары арасында қолжетімді максималды қуатты таратады.

Қуатты тарату

Пісіру аймақтарын жылыту тақтасына жұптастырып бірге қосуға болады. Бұл қуатты бір пісіру аймағынан (А) екіншісіне (В) тасымалдауға мүмкіндік береді. Нәтижесінде пісіру аймағының (А) қуаты азаяды.

Мысалы: Пісіру аймағына (В) арналған Booster (Күшейткіш) функциясы іске қосылған.

Қосымша қуатты қажет ететін пісіру аймағы (В) жылыту тақтасындағы соңғы қолданылған параметрмен анықталады.

Ең жоғары рұқсат етілген жалпы қуат мәндерін және қай пісіру аймақтарының бір-біріне қосылғанын «Кіріспе - Пісіру алаңының деректері» бөлімінен табуға болады.

Сіз ең жоғарғы рұқсат етілген қуатты тұтынуды азайта аласыз («Параметрлерді реттеу» бөлімінен қараңыз).

Қуатты тарату әсерлері

Егер пісіру аймағы басқа аймаққа қуат берсе, бұл қуат беретін аймаққа келесі жағдайлар әсер етуі мүмкін:

- Қуат деңгейі төмендейді.
- Автоматты жылыту өшірілген. Пісіру белгіленген деңгейде жалғасады. Қуат жеткіліксіз болса, қуат деңгейі қайтадан төмендейді.
- Booster (Күшейткіш) функциясы ажыратылған.
- Пісіру аймағы өшірілген.

Пісіру аймағы қуатты басқа аймаққа таратуды тоқтатқанда, қуат деңгейін қайтадан арттыруға болады.


Кеңес: Егер бір пісіру аймағында тағамның көп мөлшерін пісіргіңіз келсе, басқа пісіру аймақтарын төменгі қуат деңгейлеріне ауыстырыңыз.

Жұмыс істеу дағдылары

Жылыту тақтасын өшірген кезде

Жылыту тақтасын өшірген кезде, тек On/Off ① (Қосу/Өшіру) сенсорлық басқару құралының басып шығарылған таңбасы көрінеді. Басқа сенсорлық басқару құралдары жылыту тақтасы қосылған кезде жанады.

Жұмыс

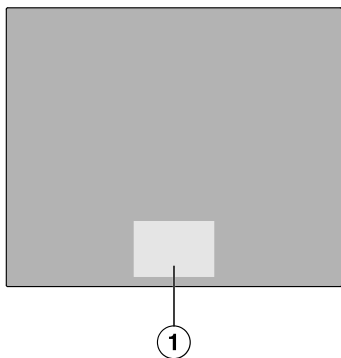

- ① Сенсорлық басқару құралдары және индикаторлар

Бұл керамикалық шыны жылыту тақтасы саусақпен жанасуға әрекет ететін сенсорлық басқару құралдарымен жабдықталған. Сенсорлық басқару құралдары қосылған сайын дыбыстық сигнал естіледі. Қауіпсіздік мақсатында құрылғыны қосу үшін On/Off (Қосу/Өшіру) ① сенсорлық басқару құралын басқа сенсорларға қарағанда сәл ұзағырақ ұстау керек.

Пісіру аймағын таңдау

Пісіру алаңының параметрлерін орнатқыңыз келсе, алдымен сол аймақты таңдауыңыз керек. Пісіру алаңын таңдау үшін сәйкес пісіру аймағының индикаторын түртіңіз. Түрткенде сәйкес пісіру аймағының индикаторы жарқырап жанады.

Пісіру аймағының индикаторы жарқырап жанса, пісіру алаңы таңдалды және сол аймақтың параметрлерін реттеуге болады.

Ерекшелік: пісіру аймақтарының тек біреуі жұмыс істеп тұрса, пісіру аймағын таңдамай-ақ параметрлерді реттеуге болады.

Желі

Жылыту тақтасы біріктірілген WiFi модулімен жабдықталған. Жылыту тақтасын үйдегі WiFi желісіне немесе жай ғана Miele асүй ауа сорғышына қосуға болады.

Miele@home

Қолданба арқылы қосылу

Мобильдік құрылғыға Miele қолданбасын орнатқаннан кейін, келесі әрекеттерді орындай аласыз:

- Жылыту тақтасының жұмыс күйі туралы ақпаратты алу
- Жылыту тақтасының бағдарлама реті туралы ақпаратты алу
- Желіні WiFi желісіне қосылған басқа Miele тұрмыстық құрылғыларымен орнату

Арнайы функциялар

Con@ctivity

Пісіру аймағында ыдыс болса және оның қуат деңгейі сол аймаққа сәйкес орнатылған болса, бу желдеткіші автоматты түрде қосылады. Бу шығаруға арналған қуат деңгейі пісіру аймағының қуат деңгейіне сәйкес орнатылады. Пісіру аймақтарын өшірген соң, асүй ауа сорғышы біртіндеп азайып, соңында өшіріледі. Con@ctivity функциясын уақытша немесе тұрақты түрде ажырата аласыз.

Табаны тұрақты тану

Пісіру аймағына ыдысты қойғанда, пісіру аймағының цифрлық дисплейі автоматты түрде іске қосылады.

Таба өлшемінің сенсоры

Ыдыс өлшемі пісіру аймағында анықталады. Қуатты босату табаның өлшеміне бейімделеді.

PowerFlex XL пісіру аймағы

PowerFlex XL пісіру аймағы үлкенірек ыдыстарды пайдалануға мүмкіндік беретін 2 PowerFlex XL пісіру аймақтарын байланыстырады.

PowerFlex XL пісіру аймақтары оларға жеткілікті үлкен ыдыстарды қойғанда, PowerFlex XL пісіру аймағын құру үшін автоматты түрде біріктіріледі („Танысу – Пісіру аймағының деректері“ бөлімінен қараңыз). PowerFlex XL пісіру аймақтарын қолмен де байланыстыруға болады.

Жылыту тақтасының Booster (Күшейткіш) функциясы

Booster (Күшейткіш) функциясы қосылған кезде қуат артады, бұл үлкен көлемдегі суды жылдам қыздыруға мүмкіндік береді, мысалы, макарон пісіруге арналған суды қайнатқанда.

Stop&Go функциясы

Stop&Go функциясы іске қосылғанда, барлық қуат деңгейлері 1 мәніне дейін төмендейді. Функцияны өшіргенде, құрылғы соңғы рет орнатылған қуат деңгейіне оралады.

Кеңес: Тағамның қайнап кету қаупі бар болса, осы функцияны пайдаланыңыз.

Автоматты жылыту

Автоматты жылыту режимі іске қосылғанда, пісіру аймағы максималды қуатта автоматты түрде қосылады, содан кейін бұрын таңдалған қуат деңгейіне ауысады (пісіруді жалғастыру параметрі).

Таймер

Таймерді келесі екі функция үшін пайдалануға болады:

- Минуттық таймерді орнату үшін
- Пісіру аймағын автоматты түрде өшіру үшін

Бұл функцияларды бір уақытта пайдалануға болады.

Кері есеп таймері

Жылыту тақтасында дербес жұмыс істеу үшін дабылды орнатуға болады.

Автоматты өшіру

Пісіру аймағының автоматты түрде өшетін уақытты орнатуға болады. Бұл функцияны бір уақытта барлық пісіру аймақтары үшін пайдалануға болады.

Жүйелік құлып

Егер жүйелік құлып белсендірілген болса, онда жылыту тақтасын қосу мүмкін емес.

Қауіпсіздік құлпы

Қауіпсіздік құлпы жылыту тақтасы қосылған кезде іске қосылады. Құлып қосылған кезде, жылыту тақтасын тек белгілі бір жағдайларда пайдалануға болады.

Қайтару

Егер жылыту тақтасын пайдалану кезінде қателікпен өшіп қалса, осы функцияны пайдаланып, барлық параметрлерді қалпына келтіруге болады. Мұның жұмыс істеуі үшін өшірілген жылыту тақтасы 10 секунд ішінде қайта қосылуы керек.

Жылы ұстау

Бұл функция пісіру аяқталғаннан кейін тағамды жылы ұстауға мүмкіндік береді.

Тамақты жылы ұстаудың максималды ұзақтығы - 2 сағат.

Сүрту қорғанысы

Жылыту тақтасындағы сенсорлық басқару құралдарын 20 сек. құлыптауға болады, мысалы, кірді кетіру үшін. ① датчигінің басқару құралы құлыптаулы емес.

Буды шығару

Ыдыстың жанындағы ауа сорылып, май қармау сүзгісі арқылы тазартылады. Жұмыс түріне байланысты ауа ғимараттың сыртына шығарылады немесе көмір сүзгі арқылы қосымша тазартылады және қайтадан бөлмеге беріледі.

Бағдарламалау

Жылыту тақтасындағы бағдарламалауды жеке қажеттіліктеріңізге сай бейімдей аласыз.

Демо режимі

Бұл функция дилерлерге жылыту тақтасын қыздырмай-ақ көрсетуге мүмкіндік береді.

Қалдық жылу индикаторы

Пісіру аймағы әлі ыстық болса, өшірілгеннен кейін қалдық жылу индикаторы жанады.

Қалдық жылу индикаторының жолақтары пісіру аймағы салқындаған сайын бірінен соң бірі өшеді. Соңғы жолақ тек пісіру аймағына қол тигізуге қауіпсіз болғанда өшеді.

Қауіпсіз өшіру

Сенсорлық басқару құралдары жабылған

Бір немесе бірнеше сенсорлық басқару құралдары, мысалы, саусақтармен, қайнаған тағаммен немесе қолғап немесе шәй сүлгі сияқты бөгде затпен 10 секундтан астам жабық қалса, жылыту тақтасы автоматты түрде өшеді. ƒ мәні таймер дисплейінде қысқа жыпылықтап, дыбыстық сигнал шығатын болады. ƒ көрсеткіші затты алып тастағаннан және/немесе жылыту тақтасын тазалағаннан кейін сөнеді және жылыту тақтасы қайтадан пайдалануға дайын болады.

Шамадан тыс жұмыс уақыты

Пісіру аймағы шамадан тыс ұзақ уақыт қызса, қауіпсіздікті өшіру механизмі автоматты түрде іске қосылады. Бұл уақыт таңдалған қуат деңгейіне байланысты. Ол асып кетсе, пісіру аймағы өшіп, қалдық қызу индикаторы пайда болады. Пісіру аймағын өшіріп, қайта қоссаңыз, ол қайтадан пайдалануға дайын болады. Қауіпсіздік параметрлерін өзгерту арқылы қауіпсіздікті өшіруді реттеуге болады („Параметрлерді орнату“ бөлімінен қараңыз).

Қуат деңгейі ¹	Максималды жұмыс уақыты [сағ:мин]		
	Қауіпсіздік параметрлері		
	0 ²	1	2
1	10:00	8:00	5:00
1.	10:00	7:00	4:00
2/2.	5:00	4:00	3:00
3/3.	5:00	3:30	2:00
4/4.	4:00	2:00	1:30
5/5.	4:00	1:30	1:00
6/6.	4:00	1:00	00:30
7/7.	4:00	00:42	00:24
8	4:00	00:30	00:20
8.	4:00	00:30	00:18
9	1:00	00:24	00:10

¹ Нүктелері бар қуат деңгейлері орташа деңгейлер („Параметр ауқымдары“ бөлімінен қараңыз).

² Зауыттық әдепкі параметр

Шамадан тыс қызып кетуден қорғау

Жоғары температура әсерінен жылыту тақтасының зақымдалуын болдырмау үшін қызып кетуден қорғау механизмі келесі жолдардың бірімен жұмыс істейді:

Шамадан тыс қызып кетуден қорғау шаралары

- Егер Booster (Күшейткіш) функциясы қосылса, ол тоқтайтын болады.
- Орнатылған қуат деңгейі төмендейтін болады.
- Пісіру аймағы өшірілетін болады. *Err* көрсеткіші *044* бірге таймер дисплейінде балама түрде жыпылықтайтын болады.
- Барлық пісіру аймақтары өшірілетін болады.

Қызып кетуден қорғау механизмін іске қосу

Қызып кетуден қорғауды келесі жағдайларда қосуға болады:

- Қыздырылатын ыдыс бос.
- Өсімдік майы немесе жоғары температураға төзімді май жоғары қуатпен қызады.
- Жылыту тақтасының түбіндегі желдету жеткіліксіз.
- Ыстық пісіру аймағы қуат үзілгеннен кейін қайта қосылады.

Жылыту тақтасының деректері

Экранда жылыту тақтасының үлгі идентификаторы, сериялық нөмірі мен бағдарламалық құралының нұсқасы көрсетіледі.

Жылыту тақтасын орамнан шығару

- Осы құжаттамамен бірге берілген өнім деректерінің жапсырмасын осы кітапшаның «Тұтынушыларға қызмет көрсету» бөлімінде көрсетілген жерге қойыңыз.
- Кез келген қорғаныш пленкасын және жапсырмаларды алып тастаңыз.

Жылыту тақтасын алғаш рет тазалау

- Алғаш рет пайдалану алдында жылыту тақтасын дымқыл шүберекпен тазалаңыз.
- Жылыту тақтасын құрғатып сүртіп алыңыз.

Жылыту тақтасын алғаш рет қосу

Метал құрамдастарда қорғаныш жабыны болады. Жылыту тақтасын алғаш рет пайдаланған кезде иіс және бу шығуы мүмкін. Индукциялық катушкалардың қызуы да жұмыстың алғашқы бірнеше сағатында иіс тудырады. Кейінгі қолданған сайын иіс толығымен жойылғанша төмендейді.

Пайда болған иіс пен булар ақаулы қосылымды немесе құрылғыны көрсетпейді және денсаулыққа қауіп төндірмейді.

Буды шығару функциясын алғаш рет пайдалану

Тек: KMDA 7473 FR-U, KMDA 7473 FL-U

- Көмір сүзгісін ауыстырыңыз („Тазалау және күтім жасау — Көмір сүзгісін ауыстыру“ бөлімінен қараңыз).

Miele@home

Miele@home реттеу

WiFi қосылымы арқылы жиілік ауқымы басқа құрылғыларға беріледі (қысқа толқынды пештер мен қашықтан басқарылатын ойыншықтарды қоса). Бұл қосылымның кездейсоқ немесе тіпті толық ақаулықтарына әкелуі мүмкін. Сондықтан аталмыш функциялардың қолжетімділігіне кепілдік берілмейді.

Жылыту тақтасына желілік күту режимінде ең жоғары 2 Вт қажет.

Жылыту тақтасын WiFi желісіне жалғаудың бірнеше жолы бар.

Пайдалануға беру

Miele қолданбасы арқылы қосылу

- Тұрмыстық WiFi желісі қолжетімді.
- WiFi сигналы жылыту тақтасы орнатылған жерде жеткілікті күшті.
- Жылыту тақтасы мен Miele сорғышының арасында тікелей WiFi байланысы жоқ (Con@ctivity).
- Miele қолданбасы мобильді құрылғыңызға орнатылды.

- Miele қолданбасын бастаңыз.
- Жылыту тақтасын қосыңыз.
- Пісіру аймағының кез келген индикаторын түртіңіз.
- 0 және 5 сенсорлық басқару құралдарын бір уақытта 6 секундтай басыңыз.

Таймер дисплейінде секундтардың кері санауын көруге болады. Осы уақыт өткеннен кейін таймер дисплейінде **C:01** коды 10 секунд бойы көрсетіледі.

Енді WiFi орнатуға 10 минутыңыз бар.

- Қолданбадағы пайдаланушы нұсқауын орындаңыз.

Барлық Miele@home функцияларын пайдалануға болады.

WPS арқылы қосылу

- Тұрмыстық WiFi желісі қолжетімді.
- WiFi сигналы жылыту тақтасы орнатылған жерде жеткілікті күшті.
- Жылыту тақтасы мен Miele сорғышының арасында тікелей WiFi байланысы жоқ (Con@ctivity).
- WPS (WiFi қорғалған орнату) мүмкіндігін қолдайтын маршрутизатор болуы керек.

- Пісіру аймағының кез келген индикаторын түртіңіз.
- 0 және 6 сенсорлық басқару құралдарын бір уақытта 6 секундтай басыңыз.

Таймер дисплейінде секундтардың кері санауын көруге болады. Уақыт өткеннен кейін таймер дисплейінде қосылу әрекетінің орындалу көрсеткіші пайда болады (ең көп 120 секунд).

WPS жүйесіне кіру осы 120 секунд ішінде белсенді.

- WiFi маршрутизаторындағы WPS қызметін белсендіріңіз.

Егер байланыс сәтті болса, код **C:02** таймер дисплейінде пайда болады. Қосылым сәтсіз болса, таймер дисплейі кодты **C:01** көрсетеді. Маршрутизатордағы WPS жүйесін жылдам белсендіре алмаған боларсыз. Жоғарыда берілген қадамдарды қайталаңыз.

- Miele қолданбасын орнатыңыз.
- Қолданбадағы пайдаланушы нұсқауын орындаңыз.

Барлық Miele@home функцияларын пайдалануға болады.

Кеңес: Егер WiFi маршрутизаторы WPS жүйесіне қолдау көрсетпесе, Miele қолданбас арқылы қосылыңыз.

Пайдалануға беру

Процестен бас тарту

- Кез келген сенсорлық басқару құралын басыңыз.

Параметрлерді қалпына келтіру

Егер жылыту тақтасын кәдеге жарататын, оны сататын немесе пайдаланылған жылыту тақтасын іске қосатын болсаңыз, параметрлерді қалпына келтіріңіз. Бұл барлық жеке деректердің жойылғандығына және оның алдыңғы иесі енді жылыту тақтасын пайдалана алмайтындығына кепілдік беретін жалғыз тәсіл.

Маршрутизаторды ауыстыру кезінде зауыттық параметрлерді қалпына келтіру қажет емес.

- Жылыту тақтасын қосыңыз.
- Пісіру аймағының кез келген индикаторын түртіңіз.
- 0 және 9 сенсорлық басқару құралдарын бір уақытта 6 секундтай басыңыз.

Таймер дисплейінде секундтардың кері санауын көруге болады.

Осы уақыт өткеннен кейін таймер дисплейінде **5:00** коды 10 секунд бойы көрсетіледі.

Жұмыс кезіндегі қауіпсіздік нұсқаулары

 Қызып кеткен тағамның өрт қаупі.

Бақылаусыз қалдырылған тағам қызып, өртеніп кетуі мүмкін. Жылыту тақтасын пайдалану барысында оны қараусыз қалдырмаңыз.

 Ыстық пісіру аймақтарында күйіп қалу қаупі.

Пісіру аймақтары пайдаланғаннан кейін ыстық болады. Қалдық қызу индикаторлары қосулы тұрғанда пісіру аймақтарын ұстамаңыз.

 Ыстық заттардың әсерінен күйіп қалу қаупі.

Егер жылыту тақтасы әдейі немесе қателікпен қосылса немесе қалдық қызу болса, жылыту тақтасына қойылған металл заттардың қызып кету қаупі бар.

Жылыту тақтасын кез келген зат үшін қоятын орын ретінде пайдаланбаңыз.

Пайдаланғаннан кейін, ① сенсорлық басқару құралдарының көмегімен жылыту тақтасын өшіріңіз.

 Сенсорлық басқару құралдары мен дисплейлерге ыстық ыдыстарды қою астындағы электрондық модульді зақымдауы мүмкін.

Сенсорлық басқару құралдары жауап бермейді.

Олар байқаусызда қосылған немесе өшірілген болуы мүмкін. Жылыту тақтасы өздігінен өшеді («Кіріспе – Қауіпсіз өшіру» бөлімінен қараңыз).

Ыстық ыдысты сенсорлық басқару құралдардың немесе дисплейлердің үстіне қоймаңыз.

Жылыту тақтасын қосу

- ① сенсорлық басқару құралын түртіңіз.

Басқа сенсорлық басқару құралдары жанады.

Басқа ештеңе енгізбесеңіз, жылыту тақтасы қауіпсіздік мақсатында бірнеше секундтан кейін өшеді.

Пісіру аймағын/жылыту тақтасын өшіру

Жылыту тақтасын өшіру

- Жылыту тақтасын және барлық пісіру аймақтарын өшіру үшін ① сенсорлық басқару құралын түртіңіз.

Пісіру аймағын өшіру

- Сәйкес пісіру аймағының индикаторын пісіру аймағы өшірілгенше басып тұрыңыз.

немесе

- Сәйкес пісіру аймағының индикаторын түртіңіз.


Пісіру аймағының индикаторы жарқырап жанады.

- Цифрлық дисплейдегі 0 сенсорлық басқару құралын түртіңіз.


Ыдысты орналастыру

Ыдыс өлшемдері мен сәйкес орындары туралы ақпаратты жылыту тақтасының үлгісіне арналған пісіру аймағының деректерін қараңыз („Бастау – Жылыту тақтасының деректері“ бөлімінен қараңыз).

- Ыдыстарды төменде көрсетілгендей орналастырыңыз:

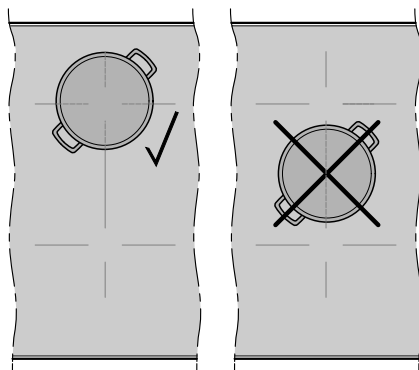

Flex пісіру аймағы

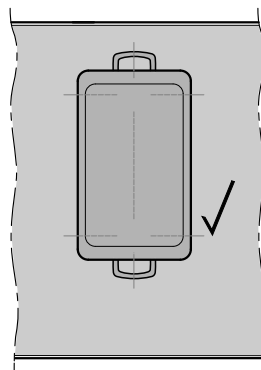

Flex пісіру аймағы (модельге байланысты болады)

Қуат деңгейі

Қуат деңгейін орнату

Кәстрөлдерді үздіксіз тану стандартты ретінде қамтылған („Параметрлерді орнату“ бөлімінен қараңыз). Пісіру аймағы қосылып, ыдысты пісіру аймағына қойғанда, пісіру аймағының индикаторы жыпылықтай бастайды.

- Ыдыстарды қажетті пісіру аймағына қойыңыз.
- Байланысты цифрлық дисплейде қалаған қуат деңгейіне сәйкес сенсорлық басқару құралын түртіңіз.

Қуат деңгейін – орташа деңгейлерді орнату

Орташа деңгейлер параметрі іске қосылды („Параметрлерді орнату“ бөлімінен қараңыз).

- Сенсорлық басқару құралдары арасындағы цифрлық дисплейді басыңыз.

Қуат деңгейі пісіру аймағында таңдалған соң нүкте пайда болады.

Орта деңгейдің сол жағындағы сенсорлық басқару құралдары басқа сенсорлық басқару құралдарына қарағанда жарқырап жанады.

Мысал:

қуат деңгейін 7. мәніне орнатқан болсаңыз, пісіру аймағының таңдауы 7. мәнін көрсетеді.

Цифрлық дисплейдегі 7 саны басқа сенсорлық басқару құралдарына қарағанда жарқырап жанады.

Қуат деңгейін өзгерту

- Сәйкес пісіру аймағының индикаторын түртіңіз.

Пісіру аймағының индикаторы жарқырап жанады.

- Байланысты цифрлық дисплейде қалаған қуат деңгейіне сәйкес сенсорлық басқару құралын түртіңіз.

Flex пісіру аймақтарын қолмен байланыстыру/ажырату

- Flex пісіру аймақтарын қолмен байланыстыру немесе ажырату үшін  сенсорлық басқару құралын түртіңіз.

Booster (Күшейткіш) функциясы

Booster (Күшейткіш) функциясын белсендіру

Booster (Күшейткіш) функциясы белсендірілгенде, байланыстырылған пісіру аймағының

параметрлері өзгеруі мүмкін, „Бастау – Қуатты басқару“ бөлімінен қараңыз.

Booster (Күшейткіш) функциясын пайдалануға болады:

- Кез келген жақтағы кез келген пісіру аймағында
немесе
- Flex пісіру аймақтарының екеуі де
немесе
- Бір жағында пісіру аймағында және екінші жағында Flex пісіру аймағында

Booster (Күшейткіш) функциясы 5 минуттан артық жұмыс істемейді.

- Ыдыстарды қажетті пісіру аймағына қойыңыз.
- Қажет болғанда қуат деңгейін таңдаңыз.
- **В** сенсорлық басқару құралын түртіңіз.

// пісіру аймағының дисплейіне пайда болады.

Booster (Күшейткіш) функциясын өшіру

- **В** сенсорлық басқару құралын түртіңіз.

немесе

- Басқа қуат деңгейін орнатыңыз.

Егер Booster (Күшейткіш) функциясын өшірген болсаңыз немесе Booster (Күшейткіш) уақыты бітсе және

- Booster (Күшейткіш) функциясын қоспас бұрын қуат деңгейі таңдалмаса, пісіру аймағы автоматты түрде 9-деңгейге оралады.
- Booster (Күшейткіш) функциясын қоспас бұрын қуат деңгейі таңдалса, пісіру аймағы автоматты түрде алдыңғы таңдалған деңгейге оралады.

Stop&Go функциясы

Stop&Go функциясын белсендіру

Пісіру аймағының қуат деңгейлері мен таймер параметрлерін өзгерту мүмкін емес; жылыту тақтасын тек өшіруге болады. Есеп таймері, өшіру, Booster (Күшейткіш) және қыздыру уақыттары жұмысын жалғастырады.

Егер функция 1 сағат ішінде ажыратылмаса, жылыту тақтасы өшетін болады.

-  сенсорлық басқару құралын түртіңіз.
- **II/▶** сенсорлық басқару құралын түртіңіз.

Stop&Go функциясын ажырату

- **II/▶** сенсорлық басқару құралын түртіңіз.

Автоматты түрде қыздыру

Алдын ала қыздыру уақыты таңдалған пісіруді жалғастыру параметріне байланысты:

Пісіруді жалғастыру деңгейі ¹	Қыздыру уақыты [мин:сек]
1	Шам. 00:15
1.	Шам. 00:15
2	Шам. 00:15
2.	Шам. 00:15
3	Шам. 00:25
3.	Шам. 00:25
4	Шам. 00:50
4.	Шам. 00:50
5	Шам. 2:00
5.	Шам. 5:50
6	Шам. 5:50
6.	Шам. 2:50
7	Шам. 2:50
7.	Шам. 2:50
8	Шам. 2:50
8.	Шам. 2:50
9	—

¹ Нүктелері бар қуат деңгейлері орташа деңгейлер („Параметр ауқымдары“ бөлімінен қараңыз).

Автоматты қыздыруды қосу

- Қажетті пісіру аймағына арналған индикаторын қысқаша түртіңіз.
- Дыбыстық сигнал шыққанша және *Я* пісіру аймағындағы индикаторы жыпылықтай бастағанша қалаған пісіру параметрін жалғастыру үшін сенсорлық басқару құралын түртіңіз.

Қыздыру кезінде *Я* белгіше пісіру аймағының индикаторында таңдалған қуат деңгейімен кезектесіп жыпылықтайды (кестені қараңыз).

Автоматты жылытуды ажырату

- Қажетті пісіру аймағына арналған индикаторын қысқаша түртіңіз.
 - Сіз орнатқан пісіруді жалғастыру параметрін *Я* өшірілгенше түртіңіз.
- немесе
- Басқа қуат деңгейін орнатыңыз.

Таймер

Таймер ұзақтығын орнату

1 минут (0:01) және 9 сағат 59 минут (9:59) арасындағы ұзақтық орнатылады.

59 минутқа дейінгі ұзақтығы минуттармен (00:59), ал 60 минуттан асатын ұзақтығы сағаттармен және минуттармен көрсетіледі.

Ұзақтық сандық дисплей арқылы енгізіледі және + сенсорлық басқару құралы арқылы реттеуге болады.

- Ұзақтықты сағат ретімен, содан кейін минуттарды ондықпен, содан кейін бірлікпен енгізіңіз.

Мысалы:

59 минут = 00:59 сағат,

Енгізу: 5—9

80 минут = 1:20 сағат,

Енгізу: 1—2—0

Бірінші санды енгізгеннен кейін таймер дисплейі жанып тұрады.

Екінші санды енгізгеннен кейін бірінші сан солға жылжиды. Үшінші санды енгізгеннен кейін бірінші және екінші сандар солға жылжиды.

Кері есеп таймерін орнату

-  сенсорлық басқару құралын түртіңіз.

-  сенсорлық басқару құралын түртіңіз.

Таймер дисплейі жыпылықтайды.

- Қажетті ұзақтықты орнатыңыз („Таймер – Таймер ұзақтығын орнату“ бөлімінен қараңыз).

 сенсорлық басқару құралын түртіңіз немесе есептеу таймерін бастау үшін 10 минут күтіңіз.

Есептеу таймерінің ұзақтығын өзгерту

-  сенсорлық басқару құралын түртіңіз.

Таймер дисплейі жыпылықтайды.

- Қажетті ұзақтықты орнатыңыз («Таймер - Таймер ұзақтығын орнату» бөлімінен қараңыз).

 сенсорлық басқару құралын түртіңіз немесе есептеу таймерін бастау үшін 10 минут күтіңіз.

Есептеу таймерінің ұзақтығын жою

-  сенсорлық басқару құралын түртіңіз.

- Цифрлық дисплейдегі 0 түймесін түртіңіз.

Өшіру уақытын орнату

Пісіру аймағы белгіленген өшіру уақытына қарамастан, максималды жұмыс уақыты өткеннен кейін өшеді („Кіріспе – Қауіпсіз өшіру“ бөлімінен қараңыз).

Қуат деңгейі қалаған пісіру аймағына орнатылған.

- Сәйкес пісіру аймағының жанындағы ⌚ сенсорлық басқару құралын түртіңіз.

Таймер дисплейі жыпылықтайды.

- Қажетті ұзақтықты орнатыңыз („Таймер – Таймер ұзақтығын орнату“ бөлімінен қараңыз).

⌚ сенсорлық басқару құралын түртіңіз немесе өшіру уақытын бастау үшін 10 секунд күтіңіз.

Пісіру алаңының өшіру уақыты кері кетіп, ⌚ сенсорлық басқару құралы жанып тұрады.

Өшіру уақытын өзгерту

- Қажетті пісіру аймағының индикаторын түртіңіз.
- Сәйкес пісіру аймағының жанындағы ⌚ сенсорлық басқару құралын түртіңіз.

Таймер дисплейі жыпылықтайды.

- Қажетті ұзақтықты орнатыңыз („Таймер – Таймер ұзақтығын орнату“ бөлімінен қараңыз).

⌚ сенсорлық басқару құралын түртіңіз немесе өшіру уақытын бастау үшін 10 секунд күтіңіз.

Пісіру алаңының өшіру уақыты кері кетіп, ⌚ сенсорлық басқару құралы жанып тұрады.

Өшіру уақытын жою

- Қажетті пісіру аймағының индикаторын түртіңіз.
- Қажетті пісіру аймағының ⌚ сенсорлық құралын 0:00 белгішесі таймер дисплейінде пайда болғанша түртіңіз.

немесе

- Сәйкес пісіру аймағының жанындағы ⌚ сенсорлық басқару құралын түртіңіз.

Таймер дисплейі жыпылықтайды.

- Цифрлық дисплейдегі 0 сенсорлық басқару құралын түртіңіз.

Бірнеше өшіру уақытын орнату

- Басқа пісіру аймағының өшіру уақытын орнату үшін „Жұмыс – Өшіру уақытын орнату“ бөлімінде сипатталған қадамдарды орындаңыз.

Егер бірнеше өшіру уақыты бағдарламаланған болса, ең жиі таңдалатын пісіру аймағының таймер дисплейі көрсетіледі. Сәйкес пісіру аймағының индикаторының жанындағы ⌚ сенсорлық басқару құралы жарығырақ жанатын болады.

Өшіру уақыттарын көрсету

- Фондық режимде кері санап жатқан басқа пісіру аймағының қалған уақытын көрсеткіңіз келсе, қажетті пісіру аймағының ⌚ сенсорлық басқару құралын түртіңіз.

Қажетті пісіру аймағы үшін **дөңгелектенген** қалған уақыт көрсетіледі.

Екі таймер функцияларын бір уақытта пайдалану

Екі функцияны бір уақытта пайдалансаңыз, соңғы таңдалған функцияның уақыты әрқашан көрсетіледі.

- Егер сіз артта қалған уақыттарды фондық режимде көрсеткіңіз келсе,  сенсорлық басқару құралын немесе сәйкес пісіру аймағының индикаторын түртіңіз.

Жүйелік құлып

Жүйелік құлыпты белсендіру

Барлық сенсорлық басқару құралдары құлыпталған. Орнатылған минуттық уақыт кері санауды жалғастырады.

- ① сенсорлық басқару құралын 6 секунд түртіңіз.

Таймер дисплейінде секундтардың кері санауын көруге болады. Осы уақыт өткеннен кейін таймер дисплейінде *LOC* деген хабарлама пайда болады. Жүйелік құлып белсендірілген.

Жүйелік құлып қосұлы кезде тыйым салынған сенсорлық басқару құралын түртсеңіз, *LOC* деген хабарлама таймер дисплейінде бірнеше секунд пайда болады және дыбыстық сигнал естіледі.

Жүйелік құлыпты жылыту тақтасы өшірілгеннен кейін 5 минуттан кейін автоматты түрде қосылатын етіп бағдарламалауға болады («Параметрлерді орнату» бөлімінен қараңыз).

Жүйелік құлыпты ажырату

- ① сенсорлық басқару құралын 6 секунд түртіңіз.

LOC деген хабарлама таймер дисплейінде қысқа уақыт пайда болып, содан кейін секундтар кері есептей бастайды. Уақыт өткеннен кейін жүйелік құлып өшіріледі.

Қауіпсіздік құлпы

Қауіпсіздік құлпын белсендіру

Қауіпсіздік құлпы белсендірілген кезде:

- Пісіру аймағы, жылыту тақтасы мен буды шығару функциясы тек өшірілетін болады.
- Орнатылған кері есеп таймерінің уақытын өзгертуге болады
-  сенсорлық басқару құралы белсендіріледі

-  сенсорлық басқару құралын түртіңіз.

- II/► және  сенсорлық басқару құралдарын 6 секундтай бір уақытта басып тұрыңыз.

Таймер дисплейінде секундтардың кері санауын көруге болады. Осы уақыт өткеннен кейін таймер дисплейінде *LOC* деген хабарлама пайда болады. Қауіпсіздік құлпы белсендірілген.

Қауіпсіздік құлпы іске қосылған кезде тыйым салынған сенсорлық басқару құралын түртсеңіз, *LOC* деген хабарлама таймер дисплейінде бірнеше секунд пайда болады және дыбыстық сигнал естіледі.

Қауіпсіздік құлпын ажырату

- II/► және  сенсорлық басқару құралдарын 6 секундтай бір уақытта басып тұрыңыз.

LOC деген хабарлама таймер дисплейінде қысқа уақытта пайда болып, содан кейін секундтар кері есептеле бастайды. Уақыт өткеннен кейін қауіпсіздік құлпы функциясы ажыратылады.

Recall (Қайтару) функциясын белсендіру

- Жылыту тақтасын қайта қосыңыз.
- Жылыту тақтасын қосқаннан кейін бірден пісіру аймағының жыпылықтайтын индикаторларының біреуін түртіңіз.

Жылы ұстау функциясын белсендіру/ажырату

Жылы ұстау функциясын салқындаған тағамды қыздыру үшін пайдалану мүмкін емес.

- Қажетті пісіру аймағына арналған пісіру аймағының индикаторын түртіңіз.

Пісіру аймағының индикаторы жарқырап жанады.

- III сенсорлық басқару құралын түртіңіз.

Сәйкес пісіру аймағын таңдау және сенсорлық дисплейді басқару h мәнін көрсетеді.

Тамақты жылы ұстау туралы кеңестер

- Тамақты жылы ұстау үшін тек ыдысты (кәстрөлдер/табалар) пайдаланыңыз. Ыдысты қақпақпен жауып қойыңыз.
- Қатты немесе жабысқақ тағамдарды (картоп пюресі, бұқтырылған тағамдар) арасында араластырып тұрыңыз.
- Тамақты пісірген кезде қоректік заттар жоғалады және тамақты жылы ұстағанда азая береді. Тамақ неғұрлым ұзақ жылы ұстау күйінде тұрса, соғұрлым қоректік заттар жоғалады. Тамақты мүмкіндігінше қысқа уақыт жылы ұстауға тырысыңыз.

Сүрту қорғанысы

Сүрту қорғанысын белсендіру

-  сенсорлық басқару құралын түртіңіз.
-  сенсорлық басқару құралын түртіңіз.

Таймер дисплейі кері санау барысында.

Сүрту қорғанысын ажырату

- Таймер дисплейі қараңғыланғанша  сенсорлық басқару құралын басып тұрыңыз.

Буды шығару

Қуат деңгейін қолмен орнату

Асүй ауа сорғышы қолмен өшірілмесе, ол соңғы пайдаланғаннан кейін 12 сағаттан кейін автоматты түрде өшеді.

Асүй ауа сорғышы 1-қуат деңгейінде қосылса, қуат 20 секунд ішінде автоматты түрде 2-деңгейге көтеріледі.

Шығару режимінде клапанның ашылуын қамтамасыз ету үшін қуатты арттыру қажет. Асүй ауа сорғышын рециркуляция режимінде пайдалансаңыз, осы автоматты функцияны өшіруге болады („Параметрлерді орнату“ бөлімінен қараңыз).

- Буды шығару дисплейін түртіңіз.
- Сізге қажетті қуат деңгейінің сәйкес сенсорлық басқару құралын түртіңіз.

Асүй ауа сорғышын қолмен өшіру

- Буды шығару дисплейін түртіңіз.
- **0** сенсорлық басқару құралын түртіңіз.

Booster (Күшейткіш) функциясын белсендіру

Booster (Күшейткіш) функциясы 10 минуттан артық жұмыс істемейді.

- Буды шығару дисплейін түртіңіз.
- **B** сенсорлық басқару құралын түртіңіз.

Booster (Күшейткіш) функциясын өшіру

- Буды шығару дисплейін түртіңіз.
- Басқа қуат деңгейін орнатыңыз.

Con@ctivity функциясын уақытша ажырату

Con@ctivity функциясын тұрақты ажыратып тастағыңыз келсе, Con@ctivity бағдарламалауын өзгертуді қажет етуіңіз мүмкін („Параметрлерді орнату“ бөлімінен қараңыз). Con@ctivity функциясы тұрақты ажыратылса,  сенсорлық басқару құралы бұдан былай көрінбейтін болады.

- Con@ctivity функциясын әртүрлі жолмен ажыратуға болады:
 -  сенсорлық басқару құралын түрту
 - 0 сенсорлық басқару құралын түрту
 - Әртүрлі қуат деңгейін таңдау
- Сізге қажетті қуат деңгейін орнатыңыз.

Бағдарламалауға байланысты, жылыту тақтасын өшіріп, қайта қосқанда, Con@ctivity функциясы қайта қосылады („Параметрлерді орнату“ бөлімінен қараңыз).

Run-on (Іске қосу)

Шығару режимі: пісіргеннен кейін ауада қалатын булар мен иістер. Рециркуляция режимі: негізгі блокта ылғалды ауа қалады.

Автоматты іске қосу функциясынан бас тартпаңыз. Іске қосу функциясын қолмен орнатыңыз.

Іске қосу функциясы желдеткіштің белгіленген уақыт аралығында жұмысын жалғастыруға мүмкіндік береді, содан кейін ол автоматты түрде өшеді.

Con@ctivity функциясы қосылса немесе жұмыс режимі рециркуляция режиміне орнатылса, ауысу уақыты автоматты түрде орнатылады. Іске қосу уақыты 2–30 минут аралығында. Нақты ұзақтығы мен қуат деңгейі алдыңғы операцияның параметрлеріне байланысты.

Автоматты іске қосуды аяқтауды ұсынамыз.

Con@ctivity функциясы ажыратылған және жұмыс режимі шығару режиміне орнатылған болса, іске қосу уақытын қолмен орнату керек.

Іске қосу функциясын қолмен белсендіру

■ Пісіруді аяқтағаннан кейін асүй ауа сорғышында қосулы тұрған сенсорлық басқару құралын түртіңіз:

- : Асүй ауа сорғышы 5 минуттан соң өшеді.
- : Асүй ауа сорғышы 15 минуттан соң өшеді.

 немесе  сенсорлық басқару құралы жарықтау болып жанады.

Іске қосу функциясын ажырату

Жылыту тақтасын ① сенсорлық басқару құралымен өшіретін болсаңыз, іске қосу кезеңі соңына дейін жалғасатын болады.

■ Реттелмелі іске қосу кезеңін ажырату үшін **O** сенсорлық басқару құралын түртіңіз.

Жылыту тақтасының деректері

Үлгі идентификаторын/сериялық нөмірін көрсету

Жылыту тақтасында ыдыс бар.

- Жылыту тақтасын қосыңыз.
- Цифрлық дисплейдегі 0 және 4 сенсорлық басқару құралдарын бір уақытта 6 секунд басыңыз.

Таймер дисплейінде сандар сызықшамен бөлініп, бірінен соң бірі пайда болады.

Мысалы: *12 34* (модель идентификаторы KMDA 1234) – *1 23 45 67 89* (сериялық нөмірі)

Бағдарламалық құрал нұсқасын көрсету

Жылыту тақтасында ыдыс бар.

- Жылыту тақтасын қосыңыз.
- Цифрлық дисплейдегі 0 және 3 сенсорлық басқару құралдарын бір уақытта 6 секунд басыңыз.

Таймер дисплейінде 3 сан пайда болады:

Мысал: *123* = бағдарламалық құрал нұсқасы 1.23.

Демо режимді белсендіру/ажырату

Жылыту тақтасында ыдыс бар.

- Жылыту тақтасын қосыңыз.
- Цифрлық дисплейдегі 0 және 2 сенсорлық басқару құралдарын бір уақытта 6 секунд басыңыз.

Таймер дисплейінде келесілер бірнеше секунд жыпылықтайды:

- *dE* мәнін *On* мәнімен баламалау (демо режимі белсенді) немесе
- *dE* мәнін *OFF* мәнімен баламалау (демо режимі ажыратылған)

Жылыту тақтасының қуат деңгейлерінің ауқымын орнату

Жылыту тақтасы зауытта аралық деңгейлері жоқ 9 қуат деңгейіне бағдарламаланған. Қуат деңгейлерін дәл реттегіңіз келсе, параметрлер арқылы аралық деңгейлерді белсендіруге болады. („Параметрлерді орнату“ бөлімінен қараңыз).

	Параметр ауқымы	
	Зауыттық аралық деңгейі жоқ 9 қуат without деңгейі	аралық деңгейі бар дәл 9 қуат деңгейі
Майды еріту Шоколадты еріту Желатинді еріту	1–2	1–2.
Аз мөлшердегі сұйықтықты қыздыру Оңай жабысатын тағамды жылыту Күріш немесе ботқа пісіру Блокта мұздатылған көкөністерді жібіту	2–4	2–3.
Сұйық және жартылай қатты тағамдарды қыздыру Жемісті бұға пісіру Картопты қайнату (қақпағы бар кәстрөл)	4–6	3.–5.
Омлет немесе аздап қуырылған жұмыртқаны дайындау Аздап қуырылған ет котлеттері Балық пен көкөністерді бұға пісіру Тұшпара мен кептірілген бұршақ дақылдарын пісіру Мұздатылған тағамды жібіту және қайта қыздыру Голландэзи сияқты қоюлататын соустар Құймақтар	5–7	4.–7.
Балықты, эскалопты, шұжықтар, қуырылған жұмыртқаны және т.б. аздап қуырыңыз (майын қыздырмай)	6–8	6–7.
Картоп құймақтарын, панкейктерді және т.б. дайындау	7–8	7–8.
Қуыру, мыс., чипстерді	9	8.–9
Көп мөлшердегі суды қайнату Қайнауға дейін жеткізу Көп мөлшердегі етті қуыру	9 – Booster (Күшейткіш)	8. – Booster (Күшейткіш)

Бұл параметрлер тек нұсқаулық ретінде қабылдануы керек. Индукциялық катушкалардың қуаты ыдыстың өлшемі мен материалына байланысты. Осы себепті қуат деңгейлері сіздің ыдысыңызға сәйкес аздап өзгеруі мүмкін. Жылыту тақтасын пайдаланған кезде, ыдысыңызға қай параметрлердің жақсырақ келетінін білесіз. Сізге таныс емес жаңа ыдыстарды пайдаланған кезде қуат деңгейі көрсетілгеннен бір деңгейге төмен орнатыңыз.

Сіздің жылыту тақтаңыз

Индукциялық жылыту тақтасының жұмыс істеу әдісі

Әрбір индукциялық жылыту тақтасының астында индукциялық катушкалар орналасқан. Катушка табаның түбіне тікелей әсер ететін және оны қыздыратын магнит өрісін шығарады. Жылыту тақтасының өзі жанама түрде қызады, бұл қуыруға арналған табада пайда болатын жылуға байланысты.

Индукциялық жылыту тақтасы тек магнитті түбі бар ыдыс қойылған жағдайда жұмыс істейді («Білу керек - Ыдыс-аяқ» бөлімінен қараңыз). Жылыту тақтасы ыдыстың өлшемін автоматты түрде таниды.

Шуылдар

Индукциялық жылыту тақталарын пайдаланған кезде ыдыстың неден жасалғанына және қалай жасалғанына байланысты келесі шуылдар пайда болуы мүмкін:

Жоғары қуат деңгейлерінде ызылдау. Бұл қуат азайған кезде азаяды немесе мүлдем тоқтайды.

Ыдыс түбі әртүрлі материалдардың қабаттарынан жасалған болса (мысалы, көп қабатты түбі), ол жарылған дыбыс шығаруы мүмкін.

Қосылған пісіру аймақтары бір уақытта пайдаланылса («Жұмыс – Күшейткіш» бөлімінен қараңыз) ысқырық естіледі, ыдыстың түбі де әртүрлі материалдардың қабаттарынан тұрады (мысалы, көп қабатты түбі).

Электрондық қосқыштардан шерткен дыбысты естисіз, әсіресе төмен қуат деңгейлерінде.

Салқындату желдеткіші қосулы кезде ызылдаған дыбыс. Ол жылыту тақтасын қарқынды пайдаланған кезде электрондық модульді қорғау үшін қосылады. Салқындату желдеткіші жылыту тақтасы өшірілгеннен кейін жұмысын жалғастыруы мүмкін.

Табалар

Сәйкес ыдыс

- Магниттік түбі бар тот баспайтын болаттан жасалған ыдыс
- Эмальданған болаттан жасалған ыдыс
- Шойын

Таба түбінің қасиеттері тағамды қыздырудың біркелкілігіне әсер етуі мүмкін екенін ескеріңіз (мысалы, құймақ пісірген кезде). Табаның негізі жылуды біркелкі таратуға қабілетті болуы керек. Бұл жағдайда негізі көп қабатты материалдан (сэндвич немесе инкапсуляцияланған негіз) жасалған ыдыс өте қолайлы.

Сәйкес келмейтін табалар.


- магниттік түбі жоқ тот баспайтын болаттан жасалған табалар
- алюминий немесе мыстан жасалған табалар
- шыны, керамикалық немесе қыш ыдыстар мен табалар

Табаларды сынап көру

Табаның индукциямен үйлесімді екенін тексеру үшін табаның түбіне магнитті ұстаңыз. Магнит жабысып қалса, таба әдетте қолайлы.

Ыдыстарды таңдау бойынша кеңестер

- Ыдыстарды сәйкес жылыту тақтасына/пісіру аймағына мүмкіндігінше ортасына қойыңыз.
- Пісіру аймақтарын оңтайлы пайдалану үшін түбінің сәйкес диаметрі бар ыдысты таңдаңыз („Кіріспе – Пісіру аймағының деректері“ бөлімінен қараңыз). Егер таба тым кішкентай болса, ол танылмайды.
- Тек түбі тегіс кәстрөлдер мен табаларды пайдаланыңыз. Түбі бұдыр болса керамикалық әйнекті сызып тастауы мүмкін.
- Ыдысты жылжыту үшін әрқашан оны көтеріп қойыңыз. Бұл сызаттардың алдын алуға көмектеседі. Ыдыстарды жылжыту нәтижесінде сызаттар пайда болса, бұл жылыту тақтасының жұмысына әсер етпейді. Бұл сызаттар пайдаланудың қалыпты белгілері және шағым жасауға негіз болмайды.
- Өндірушілер көрсеткен ыдыстың диаметрі көбінесе максималды диаметрге немесе жоғарғы жиектің диаметріне қатысты екенін ескеріңіз. Негіздің диаметрді (әдетте кішірек) маңызды.



- Мүмкін болса, тік жақтары бар ыдыстарды пайдаланыңыз. Егер ыдыстың бұрыштық жақтары болса, индукция ыдыстың бүйірлеріне де әсер етеді. Ыдыстардың бүйірлері түссізденуі немесе жабыны қабыршақтанып кетуі мүмкін.

Сіздің асүй ауа сорғышыңыз

Буды шығару функциясының жұмыс істеу әдісі

Шығарғаннан кейін ауамен не болатыны таңдалған операция түріне байланысты:

Ауа бағыты	Май қармаушы сүзгі	Түтік	Көмір сүзгісі	Ғимараттың сырты	Асүйге кері
Шығару режимі	x	x	-	x	-
Бағытталған рециркуляция режимі	x	x	x	-	x
Plug & Play режимі	x	-	x	-	x

Жұмыс опцияларының қысқаша мазмұны және оларды ұсынатын KMDA опциялары „Орнату – Қолдану опциялары“ бөлімінде берілген.

Жұмыс уақытының есептегіші



Буды шығару функциясын пайдаланған сағаттардың саны жадта сақталады.

Май қармаушы сүзгі белгішесі  немесе көмір сүзгісі белгішесі  (KMDA 7473 FR-U, KMDA 7473 FL-U тек) жанатын болса, жұмыс уақытының есептегіші сүзгілерді тазалау немесе ауыстыру керектігі туралы сигнал береді. Сүзгілерді тазалау және ауыстыру, жұмыс уақытының есептегіштерін қалпына келтіру туралы қосымша ақпаратты „Тазалау және техникалық қызмет көрсету“ бөлімінен қараңыз.

Білу керек

Ауа шығару туралы кеңестер

Кеңес: Пісіру функциясының жеңіл деңгейінен ең жоғары деңгейіне дейін арналған түтіндер мен иістерді жою үшін **1–3** дейінгі қуат деңгейлерін таңдаңыз (жоғары қуат деңгейін пайдаланғанда 9). Етті қуыру сияқты өте күшті түтіндер мен иістерді кетіру функциясын қысқа мерзімді пайдалану үшін **B Booster** (Күшейткіш) параметрін таңдаңыз.

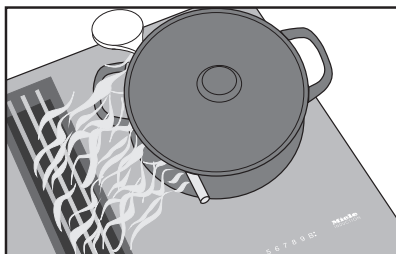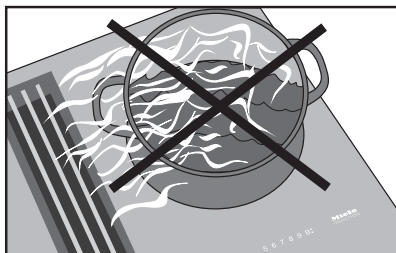

Кеңес: Биіктігі 15 см-ден асатын табадан ауаны тиімді шығару үшін қақпақ пен табаның арасына ағаш қасық қойыңыз.

Бағдарламалар режиміне кіру

Жылыту тақтасы өшірілді.

- ① және  сенсорлық басқару құралдарын + сенсорлық басқару құралы жанғанша және таймер дисплейінде $P\zeta$ көрсеткіші пайда болғанша түртіңіз.

Бірнеше секундтан кейін $P:01$ белгісі (Бағдарлама 01) таймер дисплейінде $\zeta:01$ (Код) белгісімен кезектесіп жыпылықтайды.

Бағдарламаны орнату

Екі таңбалы бағдарлама нөмірі үшін алдымен ондық орнын орнату керек.

- Бағдарлама дисплейде көрініп тұрғанда (мысалы, $P:01$), дисплейде қалаған бағдарлама нөмірі пайда болғанша + сенсорлық басқару құралын басыңыз немесе цифрлық дисплейдегі сәйкес нөмірді түртіңіз.

Кодты орнату

- Дисплейде код көрсетілген кезде (мыс., $\zeta:01$), + сенсорды басқару құралын қажетті код нөмірі дисплейде пайда болғанша бірнеше рет басыңыз немесе цифрлық экранда сәйкес нөмірді басыңыз.

Параметрлерді сақтау

- Бағдарлама дисплейде пайда болғанша (мыс. $P:01$), дисплей өшірілгенше ① сенсорлық басқару құралын түртіңіз.

Параметрлерді сақтауды болдырмау үшін

- Дисплейде код көрсетілген кезде (мыс., $\zeta:01$), индикаторлар сөнгенше ① сенсорлық түймесін түртіңіз.

Реттеу параметрлері

Бағдарлама ¹		Коды ²	Параметрлер
P:01	Демо режимі	C:00	Демо режимі өшірулі
		C:01	Демо режимі қосұлы ³
P:02	Қуатты басқару ⁴	C:00	Off (Өшірулі)
		C:01	3680 Вт
		C:02	3000 Вт
		C:03	2000 Вт
		C:04	1000 Вт
P:03	Зауыттық әдепкі параметрлер	C:00	Зауыттық әдепкі параметрлерін қалпына келтірмеңіз
		C:01	Зауыттық әдепкі параметрлерін қалпына келтіріңіз ⁵
P:04	Жылыту тақтасының қуат деңгейін орнату ауқымы	C:00	Аралық деңгейі жоқ 9 қуат деңгейі + Booster (Күшейткіш) функциясы
		C:01	Аралық деңгейі бар 9 қуат деңгейі + Booster (Күшейткіш) функциясы ⁶
P:06	Сенсорлық басқару құралын түрткен кездегі дыбыстық сигнал	C:00	Өшірулі ⁷
		C:01	Тыныш
		C:02	Орташа
		C:03	Жоғары
P:07	Дыбыстық сигнал	C:00	/
		C:01	Тыныш
		C:02	Орташа
		C:03	Жоғары
		C:04	Максималды көлемі

Реттеу параметрлері

Бағдарлама ¹		Коды ²	Параметрлер
P:08	Жүйелік құлып	C:00	Жүйелік құлып тек қолмен белсендіріледі
		C:01	Жүйелік құлып автоматты белсендірілді
P:09	Максималды жұмыс уақыты	C:00	Қауіпсіздік параметрі 0
		C:01	Қауіпсіздік параметрі 1
		C:02	Қауіпсіздік параметрі 2
P:10	WiFi жүйесіне тіркеу	C:00	Белсендірілмеген/ажыратылған
		C:01	Белсенді, бірақ конфигурацияланбаған
		C:02	Белсенді және конфигурацияланған (таңдау мүмкін емес; қосылым сәтті болғанын көрсетеді)
		C:03	WPS түймесі арқылы қосылуға болады
		C:04	WiFi әдепкі параметрге қалпына келтірілді (C:00)
		C:05	Жылыту тақтасының және сыртқы асүй ауа сорғышының Miele қолданбасынсыз (Con@ctivity) тікелей WiFi қосылымы
P:12	Датчик реакция жылдамдығын басқарады	C:00	Баяу
		C:01	Қалыпты
		C:02	Жылдам
P:15	Табаны тұрақты тану	C:00	Табаны тұрақты тану өшірулі
		C:01	Табаны тұрақты тану қосулы
P:16	Ендірілген буды шығару Con@ctivity функциясы	C:00	Con@ctivity функциясын өшіру ⁸
		C:01	Con@ctivity функциясын қосу

Реттеу параметрлері

Бағдарлама ¹		Коды ²	Параметрлер
P:17	Буды шығару жұмыс режимі	C:00 ⁹	Рециркуляция режимі
		C:01 ⁹	Шығару режимі
P:18	Con@ctivity ¹⁰ параметрлерін бастау	C:00	Әрқашан ажыратылған Con@ctivity функциясымен бастау
		C:01	Әрқашан белсендірілген Con@ctivity функциясымен бастау
		C:02	Ең жиі орнатылатын Con@ctivity күйімен бастау
P:19	Буды шығару қуат деңгейлерінің саны	C:00	3 қуат деңгейі + Booster (Күшейткіш) функциясы
		C:01	9 қуат деңгейі + Booster (Күшейткіш) функциясы

¹ Осы жерде көрсетілмеген бағдарламалардың орны жоқ.

² Зауыттық әдепкі параметр қалың қаріппен көрсетілген.

³ Жылыту тақтасы өшірілген соң, таймер дисплейінде **dE** деген хабарлама бірнеше секундқа пайда болады.

⁴ Жылыту тақтасының жалпы қуатын жергілікті электр жеткізушінің талаптарына сәйкес азайтуға болады.

⁵ Буды шығару **P:17** операциялық режимінің параметрлері зауыттық әдепкі параметрлерге сәйкес орнатылмайтын болады.

⁶ Мәтін мен диаграммаларда жақсырақ түсіну үшін аралық деңгейлері саннан кейін нүктемен көрсетілген.

⁷ On/Off (Қосу/Өшіру) сенсорлық басқару құралының пернетақта дыбыстық сигналын өшіру мүмкін емес.

⁸ Plug & Play режимі: Con@ctivity функциясын дұрыс қолдану талап етіледі.

⁹ Зауыттық орнату коды:
 KMDA 7473 FR-U, KMDA 7473 FL-U: C:00
 KMDA 7473 FR-A, KMDA 7473 FL-A: C:01

¹⁰ Тек Con@ctivity функциясы **P:16** бағдарламасында белсендірілген болса, параметрлер іске қосылады.

Тазалау және күту бойынша қауіпсіздік ескертулері

 Ыстық беттерге байланысты күйіп қалу қаупі.

Пайдаланғаннан кейін жылыту тақтасының барлық бөліктері ыстық болуы мүмкін.

Жылыту тақтасын өшіріңіз.

Тазалау алдында жылыту тақтасын суытып алыңыз.

 Май қаурмаушы сүзгісінің ластануына байланысты өрт қаупі бар.

Май қармаушы сүзгісінде жиналған май тұтануы мүмкін.

Май қармаушы сүзгісін жүйелі түрде тазалаңыз.

 Желдеткіш қозғалтқышына байланысты жарақат алу қаупі.

Желдеткіш қозғалтқышы белсенді бу шығарумен айналады.

Жылыту тақтасын өшіріңіз.

Іске қосу кезеңі аяқталғанша күтіңіз, егер қолданылатын болса.

► Жылыту тақтасын тазалау үшін бу тазалағышты пайдаланбаңыз.

► Тазалау үшін өткір заттарды пайдаланбаңыз.

Тазалау және күтім жасау

Шыны керамикалық плиталар бетін тазалау

Жеңіл ластануды жою

- Керамикалық жылыту тақтасының толық бетін су араласқан дымқыл жұмсақ шүберекпен және аз мөлшерде ыдыс жууға арналған сұйықтықпен тазалаңыз. Тазалағыш құрал өндірушісінің нұсқауларын орындаңыз.

Тазалау процесін аяқтау

- Тазалау құралының барлық қалдықтарын дымқыл тазалағыш шүберекпен мұқият кетіріңіз.
- Тазалаудан кейін жылыту тақтасының керамикалық бетін құрғатыңыз.

Ыдыс жуғыштарға жарайтын бөлшектер


Жылыту тақтасының алынбалы құрамдастарын мына әдіспен тазалауға болады:

	Ыдыс жуғыш	Қолмен
Қақпақ тор	X	X
Май қармаушы сүзгі	X	X
Еден науасы	X	X
Тазалаушы табаны	X	X

Қақпақ тор

Қақпақ торды алу

Қақпақ тор зақымдалуы мүмкін. Қақпақ торды KMDA жоғарғы жағынан тігінен тартыңыз.

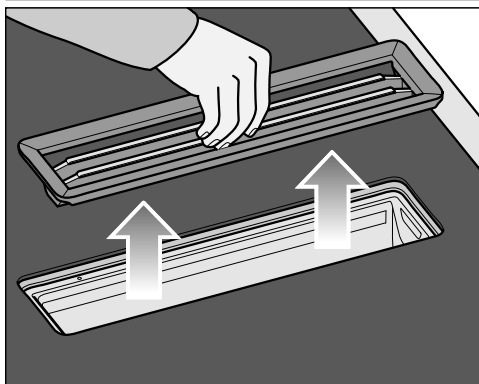

- Жолақтардың ортасындағы қақпақ тордан ұстаңыз.
- Қақпақ торды тігінен жоғары қарай тартыңыз.

Қақпақ торды қолмен тазалау


- Қақпақ торды жұмсақ нейлон щеткасымен ыстық су мен аздап жуғыш сұйықтықпен тазалаңыз. Концентрацияланған жуғыш сұйықтықты пайдалануға болмайды.

Қақпақ торды ыдыс жуғышта тазалау

- Қақпақ торды төменгі себетке тігінен салыңыз.
- Стандартты тұрмыстық ыдыс жуғышқа арналған жуғыш затты пайдаланыңыз.
- Ең жоғары жуу температурасы 55 °C болатын ыдыс жуғыш бағдарламасын таңдаңыз.

Май қармаушы сүзгі

Май қармаушы сүзгіні алу

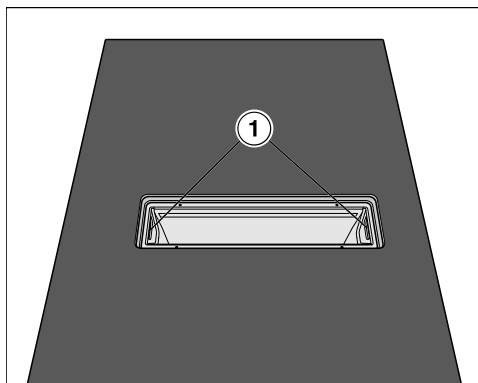

- Май қармаушы сүзгіні алу („Тазалау және күтім — Қақпақ торды алу“ бөлімінен қараңыз).
- Май қармаушы сүзгіні ойықты тұтқалар(1) көмегімен абайлап алыңыз. Май қармаушы сүзгіні аударып алудан абай болыңыз.
- Май қармаушы сүзгінің түбінде жиналған сұйықтықты төгіп тастаңыз.

Май қармаушы сүзгіні қолмен тазалау

- Май қармаушы сүзгіні жұмсақ нейлон щеткасымен ыстық су мен аздап жуғыш сұйықтықпен тазалаңыз. Концентрацияланған жуғыш сұйықтықты пайдалануға болмайды.

Ыдыс жуғышты тазалау туралы маңызды ақпарат

Шамадан тыс жоғары температура май қармаушы сүзгіні жарамсыз етуі мүмкін (мысалы, деформацияға байланысты). Ұсынылған температурадан аспайтын бағдарламаны таңдаңыз.


Сондай-ақ, ыдыс жуғышты пайдалану жөніндегі нұсқаулықтағы нұсқауларды орындаңыз.

Қолданылатын тазалау құралына байланысты сүзгінің ішкі беттері түссізденуі мүмкін. Дегенмен, бұл май қармаушы сүзгі жұмысына еш кері әсерін тигізбейді.

Май қармаушы сүзгіні ыдыс жуғышта тазалау

- Май қармаушы сүзгі түбін жоғары қаратып, төменгі себетке салыңыз. Бүріккіш қанат тұтқасына кедергі келтірмейтініне көз жеткізіңіз.
- Стандартты тұрмыстық ыдыс жуғышқа арналған жуғыш затты пайдаланыңыз.
- Ең жоғары жуу температурасы 65 °C болатын ыдыс жуғыш бағдарламасын таңдаңыз.

Май қармаушы сүзгіні орнату

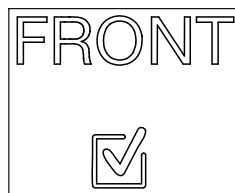

Май қармаушы сүзгінің алдыңғы бетінде таңбасы болады.

- Май қармаушы сүзгіні таңбасы үстелдің алдыңғы жағына қарап тұратындай етіп салыңыз.

Тазалау және күтім жасау

Май қармаушы сүзгіні ауыстыру

Тұрақты пайдалану және тазалау сүзгі бетін тоздыруы мүмкін.

Егер кез келген зақымды байқасаңыз, май қармаушы сүзгісін ауыстырыңыз.

Май қармаушы сүзгілерін Miele тұтынушыларға қызмет көрсету бөлімінен (байланыс ақпаратын осы нұсқаулықтың соңында қараңыз) немесе Miele дилерінен сатып алуға болады.

Май қармаушы сүзгінің жұмыс сағатының есептегішін қалпына келтіру

Май қармаушы сүзгіні тазалағаннан кейін жұмыс уақытының есептегішін қалпына келтіру керек.

-  сенсорлық басқару құралын 3 секунд түртіңіз.

Сенсорлық басқару құралы сөніп қалады.

Көмір сүзгісі (тек KMDA 7473 FR-U, KMDA 7473 FL-U үшін)


Көмір сүзгісін ауыстыру (тек KMDA 7473 FR-U, KMDA 7473 FL-U үшін)

Көмір сүзгісін 120 жұмыс сағатынан кейін ауыстыру керек.  сенсорлық басқару құралы жанатын болады.

Мұнда тізімі берілген Көмір сүзгілер осы нұсқаулықта сипатталған KMDA үлгілері үшін жарамды:

- DKF 35-P
- DKF 35-S

- Май қармаушы сүзгіні алу („Тазалау және күтім – Қақпақ торды алу“ бөлімінен қараңыз).
- Май қармаушы сүзгіні алып тастаңыз („Тазалау және күтім – Май қармаушы сүзгіні алу“ бөлімінен қараңыз).

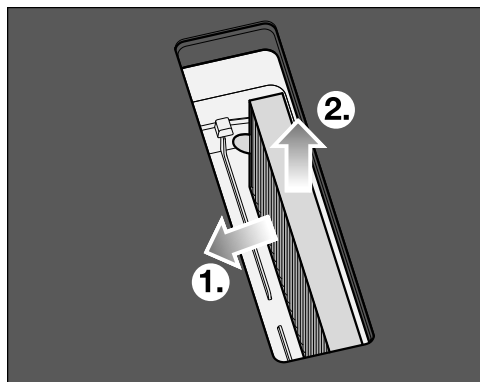

- Көмір сүзгісін алып тастаңыз.

Көмір сүзгісінің жұмыс сағат есептегішін қалпына келтіру (тек KMDA 7473 FR-U, KMDA 7473 FL-U үшін)

Рециркуляция қондырғысымен бірге берілген пайдалану және орнату нұсқаулары көмір сүзгісінің жұмыс сағатын есептегішін қосу керек екенін көрсетеді. Бұл жерде қажет емес.

Көмір сүзгісінің таңбасы да  шығару режимінің көмегімен буды шығару функциясын пайдаланған кезде пайда болады.


-  сенсорлық басқару құралын 3 секунд түртіңіз.

Сенсорлық басқару құралы сөніп қалатын болады.

Буды шығару еден науасын тазалау

Төгілген немесе қайнатылған тағамның сұйықтығы бу шығаратын тесікке түссе, еден науасын тазалаңыз.

- Май қармаушы сүзгіні „Тазалау және күтім – Май қармаушы сүзгі“ бөлімінде сипатталғаны бойынша тазалаңыз.

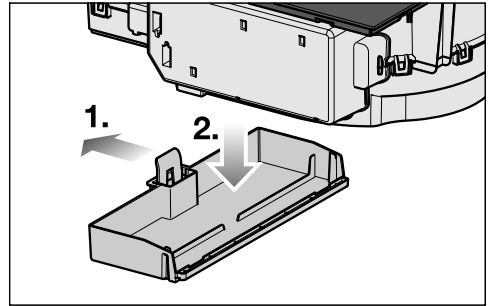

- Пластик себетті солға ① еден науасын төмен қарай тартуға болатындай етіп ② солға итеріңіз.
- Сұйықтықты төгіп тастаңыз.
- Еден науасын тазалап, құрғатыңыз.
- Сондай-ақ, бу шығару блогының ішіндегі қол жететін жерлерді тазалап, құрғатыңыз.
- Еден науасын корпусқа қарай кері бекітіңіз.
- Май қармаушы сүзгіні ауыстырып, қақпақ торды қайта орнатыңыз.

Тазалау және күтім жасау


Буды шығару корпусының ішін тазалау

- Май қармаушы сүзгіні алып тастаңыз („Тазалау және күтім – Май қармаушы сүзгіні алу“ бөлімінен қараңыз).
- Корпустағы кез келген қолжетімді май немесе май қалдықтарын тазалап тастаңыз.

Желдеткіш блогының ішін тазалау

Төгілген немесе қайнаған тағамнан сұйықтық бу шығаратын тесікке түссе, желдеткіш блогының ішін тазалаңыз.

- Буды шығару еден науасын тазалау („Тазалау және күтім көрсету – Буды шығару еден науасын тазалау“ бөлімінен қараңыз).
- Сұйықтықты қармау үшін тазалаушы табанының астына контейнерді қойыңыз.

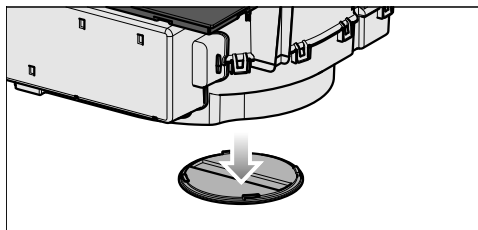

- Тазалаушы табанын солға бұрыңыз.
- Сұйықтықты ағызып жіберіңіз.
- Тазалаушы табан тоқтағанша оны оңға бұраңыз.

Дисплейдегі хабарлар

Мәселе	Себебі мен шешімі
Err мәні 30 мәнімен таймер дисплейінде кезектесіп жыпылықтайды және дыбыстық сигнал шығатын болады.	Жылыту тақтасы қате жалғанған. ■ Жылыту тақтасын негізгі электр тогынан ажыратыңыз. ■ Тұтынушыларға қызмет көрсету бөлімімен хабарласыңыз. Жылыту тақтасын электр желісіне қосу схемасына сәйкес жалғау керек.
У таңбасы орнатылған қуат деңгейімен немесе пісіру алаңының индикаторларының бірінде Я кезекпен жанады немесе жыпылықтайды.	Пісіру аймағында ешқандай ыдыс жоқ. Пісіру аймағындағы ыдыс сәйкес келмейді. Ыдыс табанының диаметрі өте кішкентай Сәйкес келетін ыдыс пісіру аймағынан алынған Пісіру аймағында ыдыс жоқ болса немесе ыдыс сәйкес келмейтін болса, пісіру аймағы 3 минуттан соң автоматты түрде өшірілетін болады. ■ Пісіру аймағына сәйкес келетін ыдысты 3 минут ішінде орналастырыңыз. У сөніп қалады. Пісіру процесі бұрын таңдалған параметрлермен басталады/жалғасады. ■ Егер сіз әртүрлі ыдыстарды және/немесе өнімдерді пайдалансаңыз, параметрлерді өзгертіңіз.
Жылыту тақтасы қосылған соң немесе сенсорды түрткен соң, таймер дисплейінде LOC деген хабарлама пайда болады.	Жүйелік құлып белсендірілген. ■ Жүйелік құлыпты ажыратыңыз („Жұмыс – Жүйелік құлыпты ажырату“ бөлімінен қараңыз). Қауіпсіздік құлпы белсендірілген. ■ Қауіпсіз құлыпты ажыратыңыз („Жұмыс – Қауіпсіз құлыпты ажырату“ бөлімінен қараңыз).
Жылыту тақтасы қосылған соң, таймер дисплейінде dE деген хабарлама қысқаша пайда болады. Пісіру аймақтарын қатты қыздырмаңыз.	Жылыту тақтасы демо режимінде. Жылыту тақтасында ыдыс бар. ■ Жылыту тақтасын қосыңыз. ■ Содан кейін 0 және 2 сенсорлық басқару құралдарын бір уақытта, dE көрсеткіші таймер дисплейінде OFF бірге кезектестіріп түртіңіз.

Ақауларды жою

Мәселе	Себебі мен шешімі
Жылыту тақтасы автоматты түрде өшіріледі. Құрылғыны кері қосқан кезде, $\mathcal{L}$ деген хабарлама On/Off (Қосу/Өшіру) ① сенсорлық басқару құралының үстінде пайда болады.	Бір немесе бірнеше сенсорлық басқару құралдары, мысалы, саусақтармен, қайнап жатқан тағаммен немесе затпен жабылған. ■ Кез келген ластануды тазалаңыз және/немесе затты алыңыз („Танысу – Қауіпсіз өшіру“ бөлімінен қараңыз).
Таймер дисплейі осы кестеде көрсетілмеген хабарды көрсетеді.	Бұл электрондық модульдің ақауы. ■ Жылыту тақтасының қуатын шамамен 1 минутқа өшіріңіз. ■ Қуат қалпына келтірілгеннен кейін мәселе шешілмесе, Тұтынушыларға қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыз.

Күтпеген әрекет

Мәселе	Себебі мен шешімі
Қосылған пісіру аймағы үшін 9 қуат деңгейін де орнатқан болсаңыз, 9 қуат деңгейі автоматты түрде төмендейді.	Екі аймақты да 9 қуат деңгейінде пайдалану екі аймақ үшін рұқсат етілген максималды қуаттан асады. ■ Басқа пісіру аймағын пайдаланыңыз.
Пісіру аймағы немесе жылыту тақтасы толық автоматты түрде өшіріледі.	Ол тым ұзақ уақыт бойы жұмыс істейді. ■ Жылыту тақтасын немесе пісіру аймағын кері қосыңыз („Кіріспе – Қауіпсіз өшіру“ бөлімінен қараңыз). Қызып кетуден қорғау механизмі іске қосылған. ■ Жылыту тақтасын суытып алыңыз. ■ Қызып кетудің себептерін жойыңыз („Кіріспе – Қызып кетуден қорғау“ бөлімінен қараңыз). ■ Жылыту тақтасының жұмыс істеп тұрғанын тексеріңіз. ■ Егер мәселе қайта пайда болса, Тұтынушыларға қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыз.

Мәселе	Себебі мен шешімі
Пісіру аймағы орнатылған қуат деңгейінде қалыпты жұмыс істемейді.	Қызып кетуден қорғау механизмі іске қосылған. ■ Жылыту тақтасын суытып алыңыз. ■ Қызып кетудің себептерін жойыңыз («Кіріспе - Қызып кетуден қорғау» бөлімінен қараңыз). ■ Жылыту тақтасының жұмыс істеп тұрғанын тексеріңіз. ■ Егер мәселе қайта пайда болса, Тұтынушыларға қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыз.
Booster (Күшейткіш) деңгейі бұрын автоматты түрде ажыратылған.	Қызып кетуден қорғау механизмі іске қосылған. ■ Жылыту тақтасын суытып алыңыз. ■ Қызып кетудің себептерін жойыңыз («Кіріспе - Қызып кетуден қорғау» бөлімінен қараңыз). ■ Жылыту тақтасының жұмыс істеп тұрғанын тексеріңіз. ■ Егер мәселе қайта пайда болса, Тұтынушыларға қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыз.

Қанағаттанарлықсыз нәтижелер

Мәселе	Себебі мен шешімі
Auto heat-up (Автоматты қыздыру) функциясы қосұлы кезде табадағы тағам қызбайды.	Көп мөлшердегі тағам қыздырылады. ■ Ең жоғары қуат деңгейінде пісіруді бастаңыз, содан кейін төменгі қуат деңгейіне қолмен ауыстырыңыз.
	Таба жылуды жақсы өткізбейді. ■ Жылуды жақсы өткізетін басқа кәстрөлді немесе табаны пайдаланыңыз.

Жалпы мәселелер немесе техникалық ақаулар

Мәселе	Себебі мен шешімі
Жылыту тақтасы немесе пісіру аймақтары қосылмайды.	Жылыту тақтасына қуат берілмей тұр. ■ Автоматты ажыратқыштың істен шыққанын тексеріңіз. Білікті электрикке немесе Miele тұтынушыларға қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыз (сақтандырғыштың ең төменгі көрсеткіші туралы деректер тақтасынан қараңыз). Техникалық ақау болуы мүмкін. ■ Жылыту тақтасын электр қуат көзінен шамамен 1 минутқа ажыратыңыз. Оны орындау үшін: — сәйкес желі сақтандырғышын өшіріңіз немесе сақтандырғышты жұқа сыммен толығымен бұрап алыңыз, немесе — дифференциал ток құрылғысы арқылы өшіріңіз. ■ Сақтандырғыш қорабының ауыстырып-қосқышын немесе дифференциалды ток құрылғысынан қорғағышты қалпына келтіргеннен кейін жылыту тақтасы әлі қосылмаса, білікті электрикке немесе Miele Тұтынушыларға қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыз.
Жаңа құрылғыны пайдалану кезінде иіс пен бу шығады.	Метал құрамдастарда қорғаныш жабыны болады. Құрылғыны алғаш рет пайдаланған кезде иіс және бу шығуы мүмкін. Индукциялық катушкалар жасалған материал да жұмыстың алғашқы бірнеше сағатында иіс шығарады. Кейінгі қолданған сайын иіс толығымен жойылғанша төмендейді. Пайда болған иіс пен булар ақаулы қосылымды немесе құрылғыны көрсетпейді және денсаулыққа қауіп төндірмейді.
Құрылғыны өшіргеннен кейін жұмыс кезінде шуыл естіледі.	Салқындату желдеткіші жылыту тақтасы суығанша жұмыс істейді, содан кейін автоматты түрде өшеді.

Мәселе	Себебі мен шешімі
Сұйықтық буды шығару функциясына еніп кетті.	Қайнау немесе төгілу нәтижесінде сұйықтық қақпақ тор арқылы бу шығатын жерге түсті. Май қармаушы сүзгінің негізі мен тамшы науасы шамамен 800 мл сұйықтықты сақтайды. ■ Буды шығару функциясын өшіріңіз. ■ Май қармаушы сүзгіні, еден науасын, корпустың ішін және желдеткіш қозғалтқышы бөлігін тазалаңыз („Тазалау және күтім көрсету“ бөлімінен қараңыз). ■ тек KMDA 7473 FR-U, KMDA 7473 FL-U үшін: көміртекті сүзгісін ауыстырыңыз („Тазалау және күтім жасау – Көмір сүзгісін ауыстыру“ бөлімінен қараңыз).
Шығару қуаты азайтылған. Шығару шуылы ұлғайтылған.	Заттар (мысалы, мата) бу шығарғыш бөлігіне енген. ■ Буды шығару функциясын өшіріңіз. ■ Май қармаушы сүзгіні алып тастаңыз („Тазалау және күтім – Май қармаушы сүзгіні алу“ бөлімінен қараңыз). ■ Қандай да бір затты май қармаушы сүзгіден алып тастаңыз.
 сенсорлық басқару құралы жанып тұр.	Көмір сүзгіні ауыстыру керек. ■ Көмір сүзгісін ауыстырыңыз („Тазалау және күтім жасау – Көмір сүзгісін ауыстыру“ бөлімінен қараңыз). ■ Жұмыс сағатын есептегіш қайта орнатыңыз („Тазалау және күтім жасау – Жұмыс сағатының есептегішін қайта орнату“ бөлімінен қараңыз).
 сенсорлық басқару құралы жанып тұр.	Май қармаушы сүзгі тазалануы керек. ■ Май қармаушы сүзгіні „Тазалау және күтім – Май қармаушы сүзгі“ бөлімінде сипатталғаны бойынша тазалаңыз.
 сенсорлық басқару құралы жанбай тұр.	Біріктірілген буды шығару функциясының Con@ctivity функциясы тұрақты түрде ажыратылды. ■ Біріктірілген буды шығару функциясының Con@ctivity функциясын бағдарламалауда белсендіріңіз („Параметрлерді реттеу“ бөлімінен қараңыз).

Сатылымнан кейінгі қызмет

Ақаулықтарды өзіңіз шешуге көмектесетін және Miele қосалқы бөлшектері туралы ақпаратты www.miele.kz/service сайтынан табуға болады.

Ақау шыққан жағдайда хабарласу

Өзіңіз жөндей алмайтын ақау орын алған жағдайда Miele дилеріне немесе Miele Тұтынушыға қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыз.

Miele компаниясының тұтынушыларға қызмет көрсету бөлімінің қоңырауына тапсырыс бере аласыз, ол үшін www.miele.com/service сайтына кіріңіз.

Miele Тұтынушыға қызмет көрсету бөлімінің байланыс ақпаратын осы құжаттың соңынан таба аласыз.

Miele Тұтынушыға қызмет көрсету бөліміне хабарласқанда құрылғыңыздың үлгі идентификаторын және сериялық нөмірін (SN) айтыңыз. Оларды техникалық деректер тақтасында немесе «Пайдалану - Жылыту тақтасының деректері» бөлімінде табуға болады.

Зауыттық тақтайша

Құрылғымен бірге берілген қосымша зауыттық тақтайшаны осы жерге бекітіңіз. Үлгі нөмірі осы құжаттың артқы мұқабасында көрсетілген нөмірге сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.

Кепілдік

Еліңізде қолданылатын өнім кепілдігі туралы ақпарат алу үшін Miele компаниясына хабарласыңыз. Мекенжай білу үшін артқы мұқабаны қараңыз.

Сәйкестік құжаттары

Сәйкестік сертификаты

EAЭС RU.C-DE.AЯ46.B. 28359/23

15.03.2023 ж. бастап 14.03.2028 ж. дейін

Сәйкестік декларациясы

EAЭС N RU Д-DE.РА07. В. 06281/23

27.02.2023 ж. бастап 26.02.2028 ж. дейін.

Кеден одағының (ал қазіргі уақытта - Еуразиялық экономикалық одақ ЕАЭО) техникалық регламенттерінің талаптарына сәйкес келеді

ТР КО 004/2011 «Төмен вольтты жабдықтың қауіпсіздігі туралы»

ТР КО 020/2011 « Электромагниттік техникалық құралдардың үйлесімділігі»

ЕАЭО ТР 037/2016 «Электротехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы»

Тасымалдау шарттары

Аспапты қаптамада көрсетілген манипуляциялық белгілеріне сәйкес тасымалдау керек. Тиеу-түсіру жұмыстары кезінде аспапты соққы жүктемелеріне ұшыратуға жол берілмейді.

Сақтау шарттары

Аспап құрғақ және таза бөлмеде, +5-тен +35⁰С-қа дейінгі температурада, тікелей күн сәулесінің әсеріне ұшыратпай сақтау керек.

Техникалық сипаттамалары

Кернеуі: 230В/ 50 Гц

Қуат: Максималды қуат, SNxxx: 890 Вт

Сақтандырғыш 16А немесе 10А инерциялық

Қорғау класы II

Сақтау мерзімі белгіленбеген

Аспаптың қызмет ету мерзімі – 10 жыл

Өндірілген күні

Өндірілген күні типтік тақтайшада ай/жыл форматында көрсетілген.

Сынақ мекемелеріне ескертпе

EN 60350-2 стандартына сәйкес тағамды сынау

Зауытта аралық деңгейлері жоқ 9 қуат деңгейіне бағдарламаланған.

Жоғарыдағы стандартқа сәйкес сынау үшін жылыту тақтасын аралық деңгейлері бар 9 қуат деңгейіне бағдарламалаңыз („Параметрлерді орнату“ бөлімінен қараңыз).

Тағамды сынау	Ø Кәстрөл негізі (мм)	Қақпақ	Параметр ауқымы	
			Алдын ала қыздыру	Пісіру
Майды қатты қыздыру	150	Жоқ	—	1–2
Құймақтар	180 (Сэндвич негізі)	Жоқ	9	5.–7.
Чипстерді фритюрда қуыру	Стандартқа сәйкес	Жоқ	9	9

Ыдыстар

Miele компаниясы ыдыстардың үлкен таңдауын ұсынады. Олардың барлығы функционалдығы мен көлемі бойынша Miele құрылғыларына оңтайландырылған. Толық ақпаратты Miele компаниясының веб-сайтында алуға болады.

Көмір сүзгісі

Мұнда тізімі берілген тек Miele көмір сүзгілер осы нұсқаулықта сипатталған KMDA үлгілері үшін жарамды:

- DKF 35-P
- DKF 35-S

Буды шығаруға арналған келесі керек-жарақтар

Келесі керек-жарақтарды, мыс., ауаны бағыттау үшін, Miele онлайн дүкенінен тапсырыс беруге болады. Толық ақпаратты Miele компаниясының веб-сайтында алуға болады.

Тазалау және күтім жасау өнімдері

Керамикалық және тот баспайтын болаттан жасалған жылыту тақтасын тазартқыш 250 мл

Қатты ластануды, қақ шөгінділерін және алюминий қалдықтарын жояды.

Микроталшықты шүберек

Саусақ іздерін және жеңіл ластануды жоюға арналған.

Орнатуға арналған қауіпсіздік ескертпелері

⚠ Қате орнату салдарынан туындайтын зақымдалу қаупі.

Қате орнату жылыту тақтасына зақым келтіруі мүмкін.

Жылыту тақтасын тек білікті маман орнатуы керек.

⚠ Ток кернеуінен электр тогының соғу қаупі.

Ток кернеуіне дұрыс қосылмау электр тогының соғуына әкелуі мүмкін.

Жылыту тақтасын электр желісіне тек білікті электрик қосуы керек.

⚠ Заттардың құлауынан зақымдануы.

Қабырғалық шкафтарды немесе сорғыштарды оның үстіне орнатқанда жылыту тақтасын зақымдаудан сақ болыңыз.

Қабырғаға арналған шкафтар мен сорғышты жылыту тақтасының алдына орнатыңыз.

Жылыту тақтасын техникалық қызмет көрсету мақсатында алу жылыту тақтасының шетіндегі тығыздағыш жолақты зақымдауы мүмкін.

Қайта орнату алдында әрқашан тығыздағыш таспаны ауыстырыңыз.

► Жылыту тақтасын тоңазытқыштың, тоңазытқыш-мұздатқыштың, мұздатқыштың, ыдыс жуғыштың, кір жуғыш машинаның, кір жуғыш-кептіргіштің немесе кептіргіштің үстіне орнатуға болмайды.

► Бұл жылыту тақтасын сорғыштың немесе пештің үстіне, егер ол кіріктірілген салқындату желдеткішімен жабдықталған болса ғана орнатуға болады.

► Газ жылыту тақтасы осы жылыту тақтасының жанына орнатылуы керек.

► Орнатқаннан кейін қосылым кабеліне ештеңенің түспеуін немесе оған кедергі келтірмейтінін тексеріңіз.

► Электр кабелі асудің кез келген қозғалатын бөлігімен (мысалы, тартпа) жанаспауы немесе оны зақымдауы мүмкін механикалық кедергілерге ұшырамауы мүмкін.

► Үстелдің үстіңгі тақтайшаларының (немесе іргелес асүй бөліктерінің) шпонмен қапталған немесе ламинатталған беттері ерімейтін және деформацияланбайтын 100 °C температурадағы ыстыққа төзімді желіммен өңделуі керек. Кез келген артқы қалып ыстыққа төзімді материалдан болуы керек.

► Орнату үшін артқы корпустың үстіңгі бөлігінің алдындағы тіректерді алып тастау қажет.

► Жылыту тақтасын еден науасы мен тазалаушы табаны оңай қолжетімді болатындай және тазалау үшін алып тастауға болатындай етіп орнату керек.

► Ауа құбыры корпустың артқы қабырғасының артына жіберіледі. Артқы қабырға техникалық қызмет көрсету үшін алынбалы болуы керек.

► KMDA 7473 FR-U, KMDA 7473 FL-U минималды ірге биіктігі:

- Шығару режимі: минималды ірге биіктігі талап етілмейді
- Бағытталған рециркуляция режимі: 100 мм
- Plug&Play режимі: 25 мм

► Бұды шығару арнасына түсетін ауаны тек Plug&Play режимінде негізгі құрылғы арқылы және бөлмеге кері бағыттауға болады. Шығару режимінде және басқарылатын рециркуляция режимінде пайдаланылған ауаны сыртқа ауа құбыры арқылы шығару (шығару режимі) немесе рециркуляциялық арна арқылы (бақыланатын рециркуляция режимі) бөлмеге қайтарылуы керек.

► Ең аз қауіпсіздік арақашықтықтарын сақтауды ұмытпаңыз («Орнату – Қауіпсіздік арақашықтықтары» бөлімінен қараңыз).

Шығару режиміне арналған қосымша қауіпсіздік нұсқаулары

- ▶ Құралды қолданылып жатқан түтін құбырына немесе мұржаға қосуға болмайды. Сондай-ақ ол от жағу орындары бар бөлмелерді желдететін ауа құбырларына қосылмауы керек.
- ▶ Шығарылған ауа бұдан былай басқа мақсаттарда пайдаланылмайтын мұржаға немесе саңылауға ағызылатын болса, маманнан кеңес алыңыз.
- ▶ Желдеткіш құбырлары тұтанбайтын материалдан жасалуы керек. Сәйкес материалды Miele дилерінен немесе Miele қосалқы бөлшектер бөлімінен сатып алуға болады.

Plug&Play режиміне арналған қосымша қауіпсіздік нұсқаулары**U мәні**

Plug&Play операциялары жаңа немесе жаңартылған ғимараттарда қолжетімді болуы мүмкін. Көрші қабырға немесе еден жермен немесе сыртқы ауамен байланыста болса, оның жылу беру коэффициенті (U -мәні) $\leq 0,5 \text{ Вт}/(\text{м}^2\text{К})$ болуы керек.

Материал	Материал қалыңдығы	U мәні (1995 ж. сәйкес)
Қатты қабырға (тік кірпіш, қалқымалы кірпіш немесе ұқсас кеуекті немесе жоғары перфорацияланған материалдар)	$\geq 30 \text{ см}$	0,5
Қатты ағаш қабырға (мыс., ағаш үй/құрастырмалы үй). Оқшаулағыш толтырумен ағаш панельдерден жасалған ағаш жақтау немесе қабырға	—	0,4
Пассивті үй (KfW 55, 40, 40 Plus)	—	0,15–0,2

Басқа материалдарға арналған U мәндерін Германияның Экономикалық істер және климаттық іс-қимыл федералды министрлігінің және Германияның Ішкі істер және қоғамдастық істері федералды министрлігінің веб-сайттарынан табуға болады.

Ғимаратыңызға қатысты басқа сұрақтарыңыз болса, құрылыс сарапшысына немесе энергетикалық кеңесшіге хабарласыңыз.

► Желдету саңылауының көлденең қимасы кемінде 425 см^2 .


Желдеткіш торларды желдету саңылауларына енгізу қажет болса, олардың ауданы 425 см^2 -ден аспауы керек. 425 см^2 кедергісіз ауа ағыны торлардағы желдету саңылауларының жалпы ауданын қосу арқылы есептеледі.

Желдету саңылаулары ешбір жолмен жабылмауы немесе блокталмауы керек. Сондай-ақ олар жүйелі түрде шаңнан тазартылуы керек.

► Жылыту тақтасының жиынтығында берілген Plug&Play адаптері Plug&Play режимінде қолданылуы керек.

► Жылыту тақтасын орнатқан кезде үлгі қажет.

Беткейге орнатуға арналған қосымша қауіпсіздік ескертулері

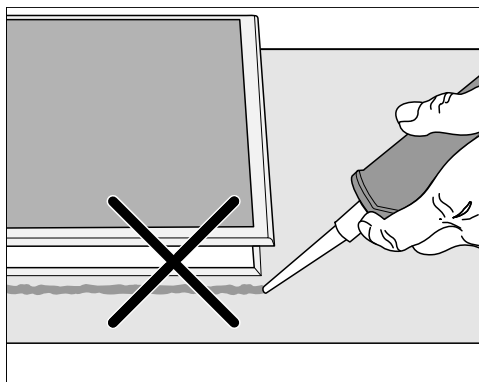


⚠ Қате орнату себебінен туындайтын зақымдалу.

Жылыту тақтасын алып тастау қажет болса, жылыту тақтасының астындағы тығыздағышты қолдану жылыту тақтасы мен жұмыс үстеліне зақым келтіруі мүмкін.

Жылыту тақтасы мен үстел үсті арасына тығыздағышты пайдаланбаңыз.

Жылыту тақтасы шетінің астындағы тығыздағыш таспа үстелдің жеткілікті тығыздалуын қамтамасыз етеді.

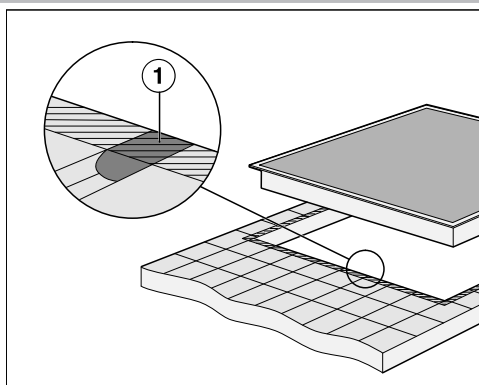

► Жылыту тақтасының жақтауы астындағы ерітінді сызықтары ① мен көлеңкеленген аумақ тегіс және түзу болуы керек. Әйтпесе, жылыту тақтасы үстелдің үстіңгі тақтайымен бірдей орналаспайды және жылыту тақтасының астындағы тығыздағыш лента жылыту тақтасы мен үстелдің арасында жақсы тығыздауды қамтамасыз ете алмайды.

Жасырын орнатуға арналған қосымша қауіпсіздік нұсқаулары

⚠ Жарамсыз тығыздағыштың зақымдануы.

Жарамсыз тығыздағыш табиғи тасты зақымдауы мүмкін.

Табиғи тастан жасалған үстелшелер мен табиғи тастан жасалған плиткалар үшін тек табиғи тасқа арналған арнайы жасалған силиконды тығыздағышты пайдаланыңыз. Өндірушінің нұсқауларын орындаңыз.


► Құрылғының астындағы іргетастың ішкі ені кем дегенде жұмыс үстелінің ішкі ойығына тең болуы керек („Орнату – Жасырын орнатуға арналған орнату өлшемдері“ бөлімінен қараңыз), осылайша орнатқаннан кейін және корпусы техникалық қызмет көрсету үшін алынғаннан кейін, жылыту тақтасына төменнен оңай қол жеткізуге болады және корпусқа оңай қол жеткізуге болады. Орнатқаннан кейін жылыту тақтасының түбіне оңай қол жетпесе, қажет болған жағдайда жылыту тақтасын кесілген жерден алып тастау үшін барлық пайдаланылған тығыздағыштарды алып тастау керек.

► Жасырын жылыту тақтасы тек табиғи тастан (гранит, мәрмәр), қатты ағаштан және плиткадан жасалған үстелшелерге орнатуға жарамды. Кез келген басқа материалдан жасалған жұмыс үстелін пайдаланған кезде, алдымен материалдың жасырын жылыту тақтасын орнатуға жарамды екеніне көз жеткізу үшін жұмыс үстелінің өндірушісінен сұраңыз.

- Табиғи тастан жасалған үстелшелер: жылыту тақтасы тікелей кесілген жерге орнатылады.
- Қатты ағаштан жасалған үстелшелер, плиткалық үстелшелер: жылыту тақтасы ағаш тақтайшалар арқылы кесілген бөліктің ішіне бекітіледі. Торлар жергілікті түрде қамтамасыз етілуі керек және жеткізу көлеміне кірмейді.

Қауіпсіз аралықтар

Жылыту тақтасы үстіндегі қауіпсіз аралықтар

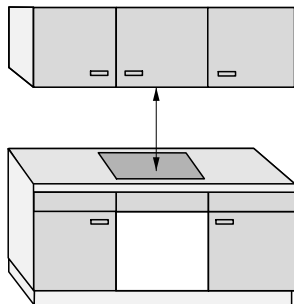

Жылыту тақтасы мен оның үстінде орналасқан сорғыш арасында келесі қашықтықты қамтамасыз ету керек:

- Асүй ауа сорғыш өндірушісі көрсеткен қауіпсіз қашықтық сақталуы керек.
- Қауіпсіздік аралықтықтары әртүрлі екі немесе одан да көп құрылғылар асүй ауа сорғышының астына бірге орнатылғанда, көрсетілген ең үлкен қауіпсіздік қашықтығы сақталуы керек.

Жылыту тақтасының үстіне тұтанғыш заттар орнатылса (мысалы, шкафтар, табаға арналған сөрелер және т.б.) 500 мм мәнімен ең аз қауіпсіздік аралығын сақтау керек.

Жылыту тақтасының артындағы және бүйіріндегі қауіпсіз аралық


Төменде көрсетілген ең аз қауіпсіз аралық құрылғы мен биік блок немесе қабырға арасында сақталуы керек:

- Жұмыс үстелінің **артқы** ① жағы мен жұмыс үстелінің артқы жиегі арасында:
50 мм


және

- **Оң жақта** ② үстел үстіңгі тақтайшасы мен жақын маңдағы жиһаздың (мысалы, биік шкаф) немесе бөлменің қабырғасының арасында:
50 мм, ал қарама-қарсы жағында — ең аз қауіпсіз қашықтықта 200 мм


- **Сол жақта** ③ үстел үстіңгі тақтайшасы мен жақын маңдағы жиһаздың (мысалы, биік шкаф) немесе бөлменің қабырғасының арасында:
50 мм, ал қарама-қарсы жағында — ең аз қауіпсіз қашықтықта 200 мм

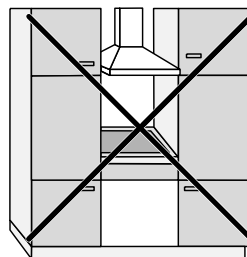


Рұқсат жоқ

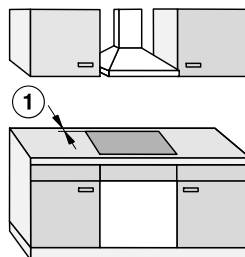

Өте ұсынылады

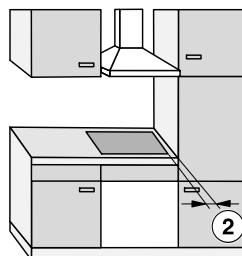

Ұсынылмайды

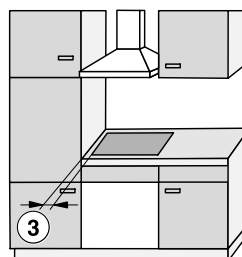


Ұсынылмайды

Орнату


Текшелерді төсеуден қауіпсіз аралығы

Текше төсемесін орнатқан кезде үстел үсті мен төсеменің арасындағы ең аз қауіпсіз аралықты сақтау керек. Жоғары температура бұл материалдарды өзгертуі немесе зақымдауы мүмкін.

Жасырын орнату

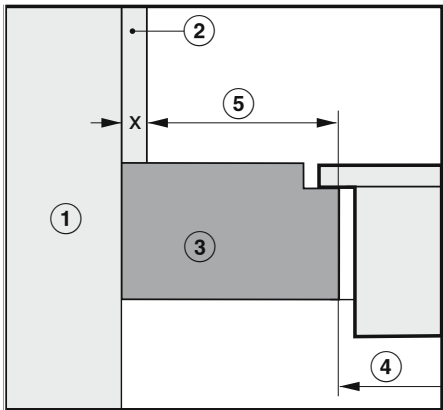

Беткейге қондырып орнату

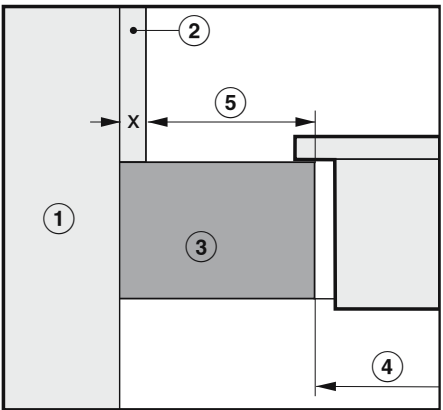

- ① Тас қалау
- ② Өлшем x = текше төсеу материалының қалыңдығы
- ③ Үстел беті
- ④ Үстел бетіндегі тесік
- ⑤ **Жанғыш** материалдарға (мыс., ағаш) дейінгі ең аз қауіпсіз аралық **жанбайтын материалдарға** (мыс., металл, таби,и тас, керамикалық плиткалар)

	Бүйірі		Қарсы беті	
Материал	Жанғыш	Жанбайтын	Жанғыш	Жанбайтын
Артқа	50 мм	50 мм минус өлшемі x	—	—
Оңға	50 мм	50 мм минус өлшемі x	200 мм	200 мм минус өлшемі x
Солға	50 мм	50 мм минус өлшемі x	200 мм	200 мм минус өлшемі x

„Орнату – Қауіпсіз аралықтар“ бөлімінен қараңыз.
Мысал: қалыңдығы 15 мм жанбайтын текшелер төсемі
 $50\text{ мм} - 15\text{ мм} =$ ең аз қауіпсіз аралығы 35 мм

Жұмыс опциялары

	Шығару режимі	Бағытталған рециркуляция режимі	Plug & Play режимі
KMDA 7473 FR-A	✓	●	●
KMDA 7473 FR-U	●	✓	✓✓
KMDA 7473 FL-A	✓	●	●
KMDA 7473 FL-U	●	✓	✓✓

✓✓ Мүмкіндігінше


✓ Мүмкіндігінше — қажетті қосымша керек-жарақтар

● Параметрді реттеу керек, қосымша керек-жарақтар қажет


Орнату

Орнату мысалдары


Бағытталған рециркуляция режимі

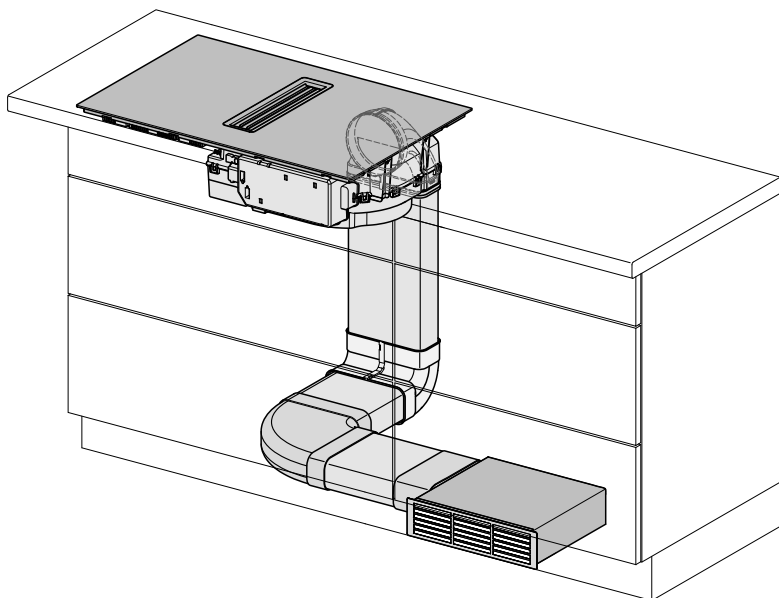

Шығару режимі

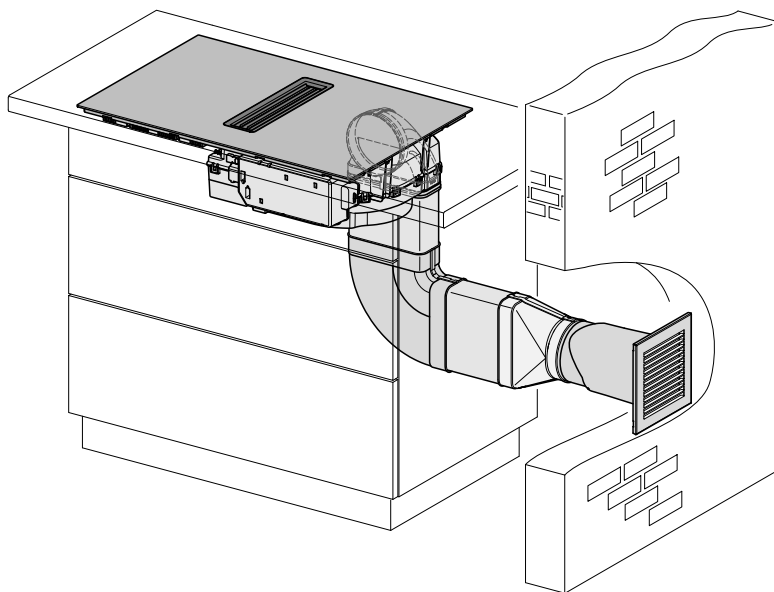


Plug&Play режимі

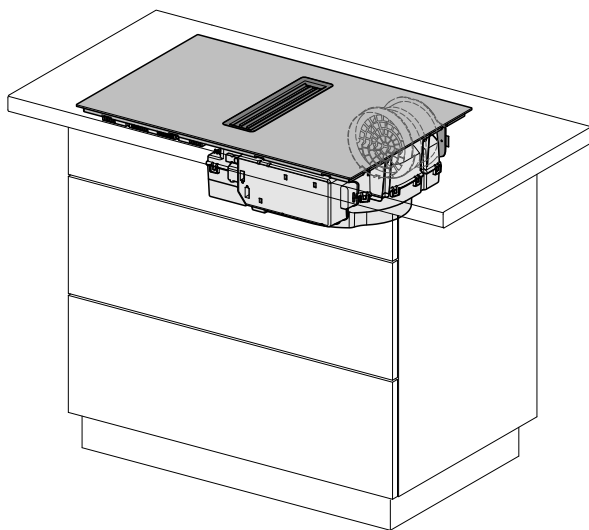


Орнату

Plug & Play адаптері өлшемдері (KMDA 7473 FR-U, KMDA 7473 FL-U үшін)

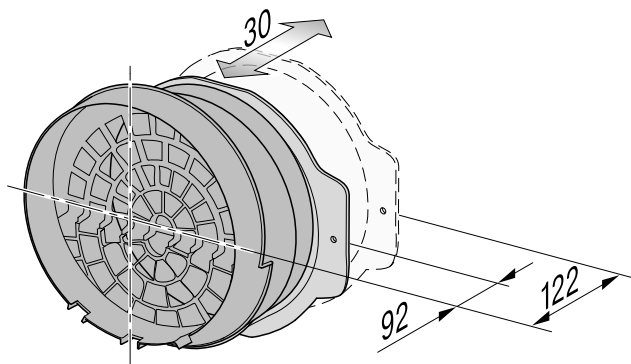

Беткі монтаждау үшін тереңдетілген өлшемдер


KMDA 7473 FR-A, KMDA 7473 FR-U

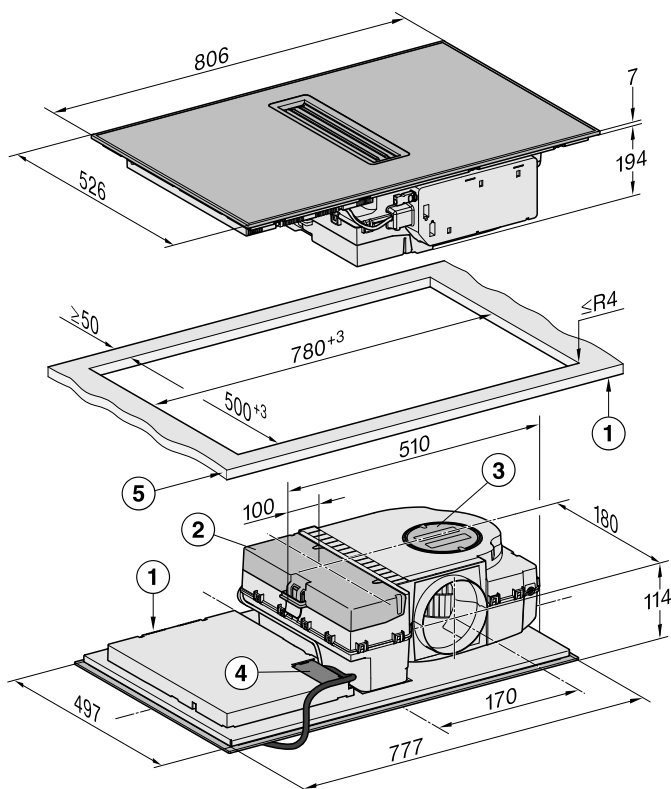

Барлық өлшемдері мм-мен берілген.

- ① Алды
- ② Жылжымалы еден науасы
- ③ Тазалаушы табаны
- ④ Желілік қосылым кабелі бар желілік қосылым қорабы
Желілік қосылым кабелі $L = 1.440$ мм
- ⑤ Жұмыс үстелінің қалыңдығы
Шығару және бағытталған рециркуляция режимі: ≥ 10 мм
Plug&Play режимі: ≥ 10 мм – ≤ 40 мм

KMDA 7473 FL-A, KMDA 7473 FL-U

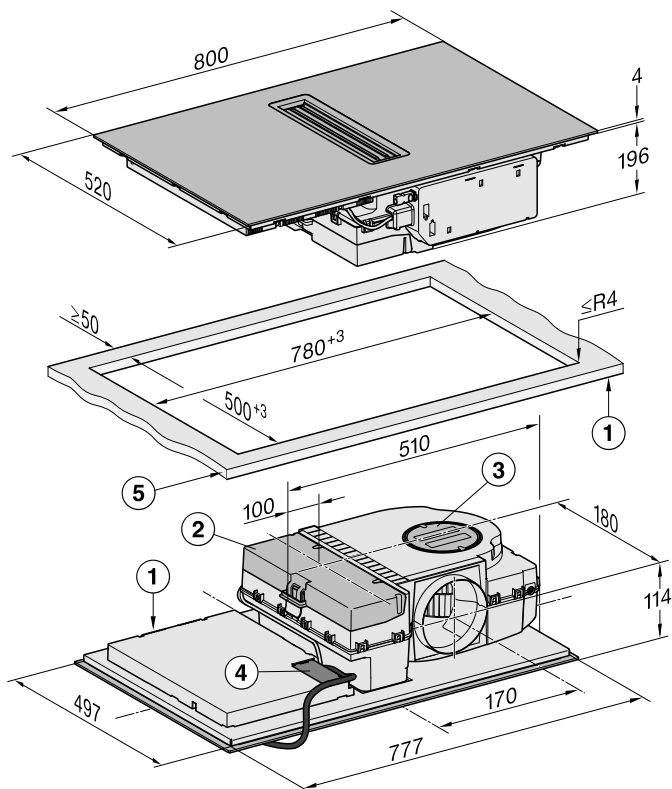


Барлық өлшемдері мм-мен берілген.

- ① Алды
- ② Жылжымалы еден науасы
- ③ Тазалаушы табаны
- ④ Желілік қосылым кабелі бар желілік қосылым қорабы
Желілік қосылым кабелі $L = 1.440$ мм
- ⑤ Жұмыс үстелінің қалыңдығы
Шығару және бағытталған рециркуляция режимі: ≥ 10 мм
Plug&Play режимі: ≥ 10 мм – ≤ 40 мм

**Шығару және бағытталған
рециркуляция режимі**


Жұмыс үстелінің тереңдігі 600 мм

KMDA 7473 FR-A, KMDA 7473 FR-U

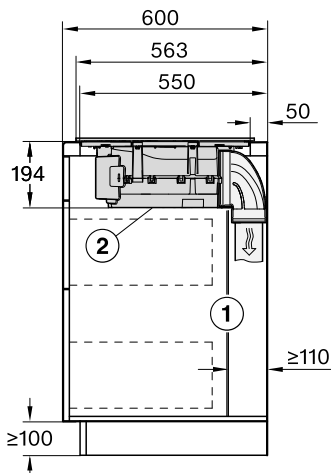

- ① Техникалық қызмет көрсету үшін шкафтың артқы қабырғасын алып тастау керек.
Шкафтың қабырғасы мен іргелес бөлменің қабырғасы немесе жиһаз бөлігі ауа өткізгіштері үшін жеткілікті кеңістікті қамтамасыз ету үшін кемінде 110 мм болуы керек.
- ② Алынбалы еден науасы мен тазалаушы табаны орнатудан кейін қолжетімді болуы керек.


KMDA 7473 FL-A, KMDA 7473 FL-U

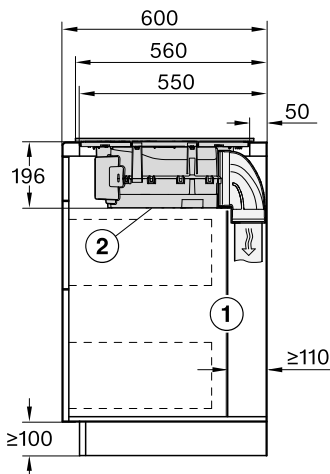

- ① Техникалық қызмет көрсету үшін шкафтың артқы қабырғасын алып тастау керек.
Шкафтың қабырғасы мен іргелес бөлменің қабырғасы немесе жиһаз бөлігі ауа өткізгіштері үшін жеткілікті кеңістікті қамтамасыз ету үшін кемінде 110 мм болуы керек.
- ② Алынбалы еден науасы мен тазалаушы табаны орнатудан кейін қолжетімді болуы керек.


Жұмыс үстелінің тереңдігі 600 мм
үлкен

KMDA 7473 FR-A, KMDA 7473 FR-U

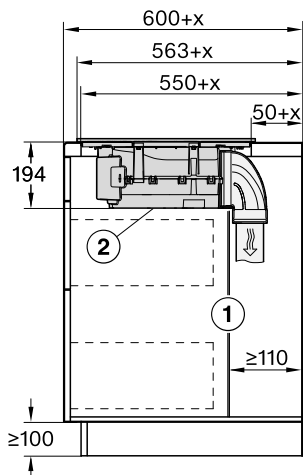

- ① Техникалық қызмет көрсету үшін шкафтың артқы қабырғасын алып тастау керек.
Шкафтың қабырғасы мен іргелес бөлменің қабырғасы немесе жиһаз бөлігі ауа өткізгіштері үшін жеткілікті кеңістікті қамтамасыз ету үшін кемінде 110 мм болуы керек.
- ② Алынбалы еден науасы мен тазалаушы табаны орнатудан кейін қолжетімді болуы керек.
- x Жұмыс үстелінің тереңдігі 600 мм-ден асатын өлшемдер.


KMDA 7473 FL-A, KMDA 7473 FL-U

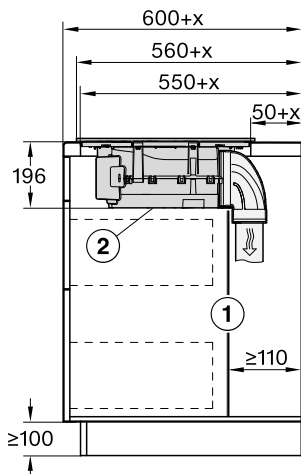

- ① Техникалық қызмет көрсету үшін шкафтың артқы қабырғасын алып тастау керек.
Шкафтың қабырғасы мен іргелес бөлменің қабырғасы немесе жиһаз бөлігі ауа өткізгіштері үшін жеткілікті кеңістікті қамтамасыз ету үшін кемінде 110 мм болуы керек.
- ② Алынбалы еден науасы мен тазалаушы табаны орнатудан кейін қолжетімді болуы керек.
- x Жұмыс үстелінің тереңдігі 600 мм-ден асатын өлшемдер.

**Жұмыс үстелінің тереңдігі 600 мм
үлкен**

KMDA 7473 FR-U

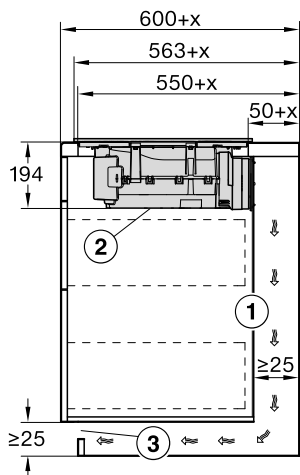


① Қорпус қабырғасы мен іргелес бөлменің қабырғасы немесе жиһаз бөлігі шығыс ауа құбыры үшін жеткілікті кеңістікті қамтамасыз ету үшін кемінде 25 мм болуы керек. Корпустың артқы қабырғасы жұмыс үстелінің алдыңғы жағынан > 555 мм болса, Plug&Play адаптерін Miele кеңейтім жинағымен біріктіру керек.

② Алынбалы еден науасы мен тазалаушы табаны орнатудан кейін қолжетімді болуы керек.

③ Желдету саңылауының көлденең қимасы кемінде 425 см^2 .

х Жұмыс үстелінің тереңдігі 600 мм-ден асатын өлшемдер.

KMDA 7473 FL-U

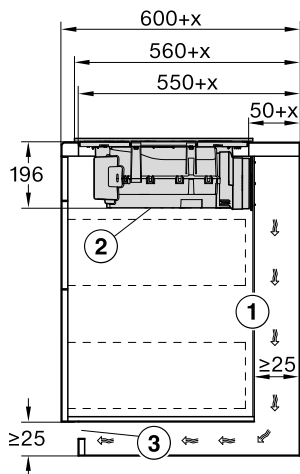

① Қорпус қабырғасы мен іргелес бөлменің қабырғасы немесе жиһаз бөлігі шығыс ауа құбыры үшін жеткілікті кеңістікті қамтамасыз ету үшін кемінде 25 мм болуы керек. Корпустың артқы қабырғасы жұмыс үстелінің алдыңғы жағынан > 555 мм болса, Plug&Play адаптерін Miele кеңейтім жинағымен біріктіру керек.


② Алынбалы еден науасы мен тазалаушы табаны орнатудан кейін қолжетімді болуы керек.

③ Желдету саңылауының көлденең қимасы кемінде 425 см^2 .

х Жұмыс үстелінің тереңдігі 600 мм-ден асатын өлшемдер.

Жасырын орнатуға арналған монтаждау өлшемдері

KMDA 7473 FL-A, KMDA 7473 FL-U

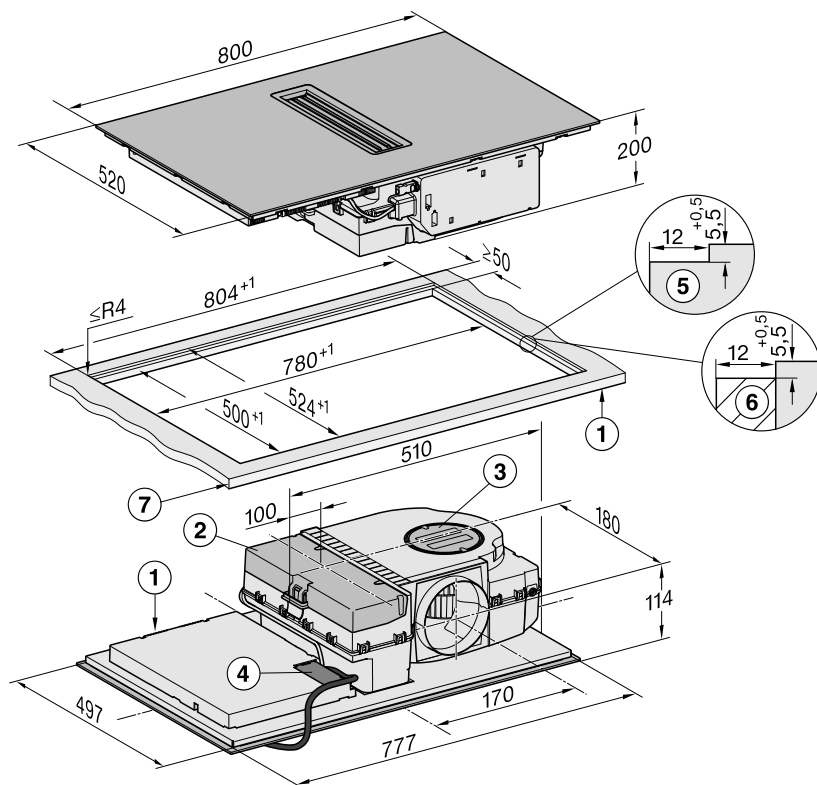

Барлық өлшемдері мм-мен берілген.


- ① Алды
- ② Жылжымалы еден науасы
- ③ Тазалаушы табаны
- ④ Желілік қосылым кабелі бар желілік қосылым қорабы
Желілік қосылым кабелі L = 1.440 мм
- ⑤ Қадамдық кесу, табиғи тастан жасалған үстелдің үстіңгі тақтайшасы
- ⑥ Ағаш төсеніш 12 мм (жинаққа кірмейді)
- ⑦ Жұмыс үстелінің қалыңдығы
Шығару және бағытталған рециркуляция режимі: ≥ 10 мм
Plug&Play режимі: ≥ 10 мм – ≤ 40 мм

Орнату

Шығару және бағытталған
рециркуляция режимі

Жұмыс үстелінің тереңдігі 600 мм

KMDA 7473 FL-A, KMDA 7473 FL-U

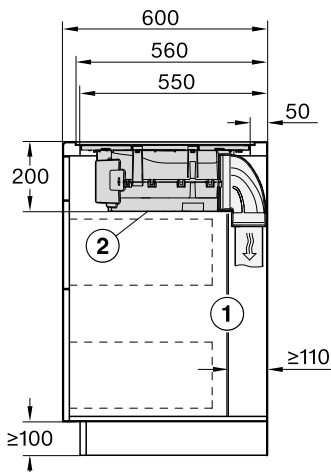


Барлық өлшемдері мм-мен берілген.

- ① Техникалық қызмет көрсету үшін шкафтың артқы қабырғасын алып тастау керек.
Шкафтың қабырғасы мен іргелес бөлменің қабырғасы немесе жиһаз бөлігі ауа өткізгіштері үшін жеткілікті кеңістікті қамтамасыз ету үшін кемінде 110 мм болуы керек.
- ② Алынбалы еден науасы мен тазалаушы табаны орнатудан кейін қолжетімді болуы керек.

Жұмыс үстелінің тереңдігі 600 мм
үлкен

KMDA 7473 FL-A, KMDA 7473 FL-U

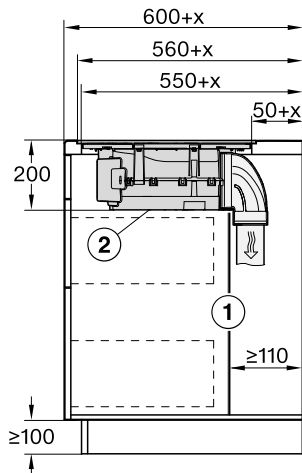


Барлық өлшемдері мм-мен берілген.

- ① Техникалық қызмет көрсету үшін шкафтың артқы қабырғасын алып тастау керек.
Шкафтың қабырғасы мен іргелес бөлменің қабырғасы немесе жиһаз бөлігі ауа өткізгіштері үшін жеткілікті кеңістікті қамтамасыз ету үшін кемінде 110 мм болуы керек.
 - ② Алынбалы еден науасы мен тазалаушы табаны орнатудан кейін қолжетімді болуы керек.
- x Жұмыс үстелінің тереңдігі 600 мм-ден асатын өлшемдер.

Plug&Play режимі

Жұмыс үстелінің тереңдігі 600 мм

KMDA 7473 FL-U

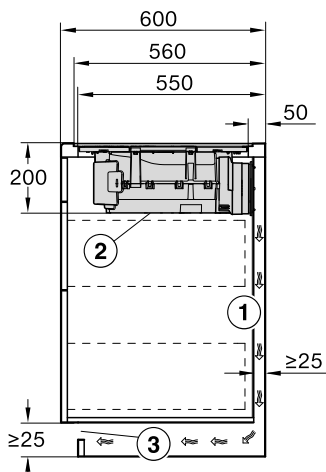


Барлық өлшемдері мм-мен берілген.

- ① Қоршау қабырғасы мен іргелес бөлменің қабырғасы немесе жиһаз бөлігі шығыс ауа құбыры үшін жеткілікті кеңістікті қамтамасыз ету үшін кемінде 25 мм болуы керек.
- ② Алынбалы еден науасы мен тазалаушы табаны орнатудан кейін қолжетімді болуы керек.
- ③ Желдету саңылауының көлденең қимасы кемінде 425 см².

Жұмыс үстелінің тереңдігі 600 мм үлкен

KMDA 7473 FL-U

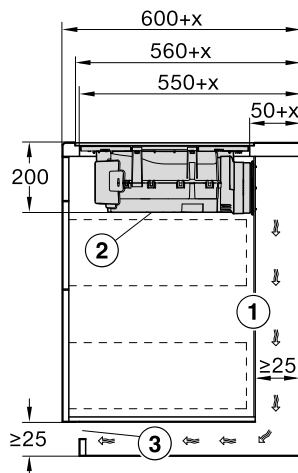

Барлық өлшемдері мм-мен берілген.

- ① Қорпус қабырғасы мен іргелес бөлменің қабырғасы немесе жиһаз бөлігі шығыс ауа құбыры үшін жеткілікті кеңістікті қамтамасыз ету үшін кемінде 25 мм болуы керек. Корпустың артқы қабырғасы жұмыс үстелінің алдыңғы жағынан > 555 мм болса, Plug&Play адаптерін Miele кеңейтім жинағымен біріктіру керек.
 - ② Алынбалы еден науасы мен тазалаушы табаны орнатудан кейін қолжетімді болуы керек.
 - ③ Желдету саңылауының көлденең қимасы кемінде 425 см².
- x Жұмыс үстелінің тереңдігі 600 мм-ден асатын өлшемдер.

Қажет болса, терезеге жанастырып қосу

⚠ Терезе контактісі қосылды!
Электр ток соғу қаупі бар!
Ауыстыру механизмін қоспас бұрын, жылыту тақтасын қуат көзінен ажыратыңыз.
Қосу жүйесіне арналған қосылым кабельді тек сәйкес білікті электр маманы қосуы керек.


Қосу жүйесіне арналған қосу кабелі H03VV-F 2 × 0,75 мм² типті болуы керек және ұзындығы 2,0 м-ден аспауы керек.

Қосу жүйесі кернеуі 230 В, 1 А болатын потенциалсыз контактімен жабдықталуы керек. Ажыратқыш ашылғанда, буды шығару жүйесі өшіріледі.


Тек уәкілетті тұлға (мысалы, құрылыс ережелері инспекторы) мақұлдауы тиіс DIBt мақұлдаған және сыналған радио қосу жүйелерін (мысалы, терезе контактілері, тұрткіштер) пайдаланыңыз.

Қосқышты қауіпсіз қосу және басқару үшін сізге сыртқы қосу жүйесіне сәйкес құжаттар қажет.


- Құлыпты босатып, ашаны суырып алыңыз.

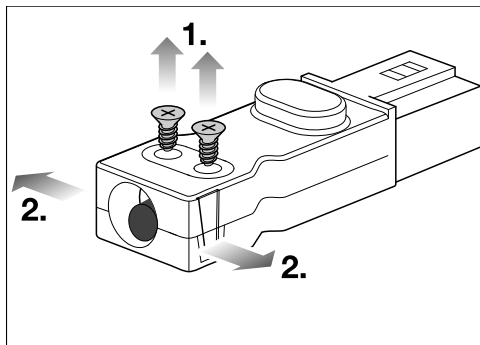

- Кернеу бұрандаларын босатыңыз ① және корпусты екі жағынан ашыңыз ②.
- Корпусты ашыңыз.
- Тығынды алып тастаңыз.

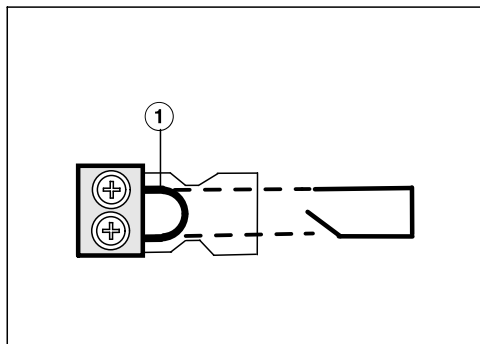

- Көпірді ① қосқыш жүйесінің қосылым кабелімен ауыстырыңыз.
- Корпусты жабыңыз.
- Кернеуді басатын бұранданы қатайтыңыз.
- Ашаны қайта енгізіңіз.

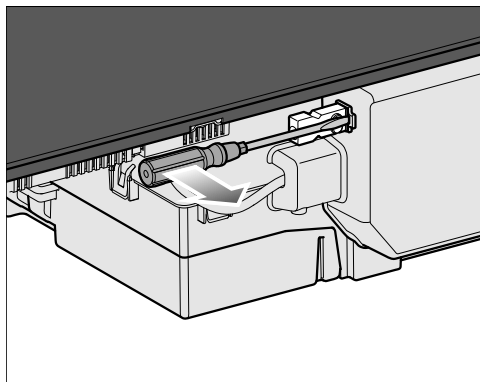

Шығару режимі және бағытталған рециркуляциясы бар беткі жылыту тақтасын орнату

Шығару режимінде және бағытталған рециркуляция режимінде үстіңгі тақтайшаны бетке орнатуға дайындау

- Ең аз қауіпсіздік арақашықтықтарын сақтауды ұмытпаңыз („Орнату – Қауіпсіздік арақашықтықтары“ бөлімінен қараңыз).
- Үстелдің беткі бөлігінде кесінді жасаңыз.
- Ағаш үстелшелер:
Ылғалдың ағаштың ісінуіне жол бермеуі үшін барлық кесілген беттерін арнайы лакпен, силиконды тығыздағышпен немесе шайырмен жабыңыз. Тығыздағыш ыстыққа төзімді болуы керек.

Тығыздағыштың үстелдің беткі жағына жанасуына жол бермеу үшін абай болыңыз.

Шығару режимі және бағытталған рециркуляциясы бар беткі жылыту тақтасын орнату

- Жылыту тақтасы шетінің астына жинақтағы тығыздағыш жолақты бекітіңіз. Тығыздағыш таспаны керілу кезінде қолданбаңыз.
- Жылыту тақтасын жұмыс үстеліндегі ойық арқылы қосу үшін қуат кабелін төмен бағыттаңыз.
- Жылыту тақтасын кесілген бөліктің ортасына қойыңыз. Бұл ретте құрылғының тығыздағыш таспасы барлық жағынан үстелдің үстіңгі тақтайымен бірдей болуын тексеріңіз. Бұл тиімді тығыздағышты қорғау үшін маңызды.
- Егер тығыздағыш таспа бұрыштардағы үстелдің үстіңгі жағына сәйкес келмесе, бұрыш радиусын ($\leq R4$) арамен мұқият кесуге болады.
- Жылыту тақтасын электр желісіне қосыңыз.
- Жылыту тақтасының жұмыс істеп тұрғанын тексеріңіз.

Plug & Play көмегімен беткі жылыту тақтасын орнату

Plug & Play көмегімен үстелдің үстіңгі жағын орнатуға дайындау

- Ең аз қауіпсіздік арақашықтықтарын сақтауды ұмытпаңыз („Орнату – Қауіпсіздік арақашықтықтары“ бөлімінен қараңыз).
- Үстелдің беткі бөлігінде кесінді жасаңыз.
- Бұрғылау үлгісінің үстіңгі бөлігін үстелдің қалыңдығына сәйкестендіру үшін кесіңіз. Орнату тереңдігіне байланысты корпусың артқы қабырғасына дұрыс бұрғылау үлгісін орнатыңыз. Plug & Play адаптеріне арналған кесінді жасау үшін бұрғылау үлгісін пайдаланыңыз.

Бұрғылау үлгісінің саны	Адаптер орналасуы	Құрылғының үстіңгі жағы мен Plug & Play адаптерінің ең төменгі нүктесі арасындағы орнату қашықтығы (тік)
2	2	200 мм ¹
3a	3	210 мм ²

¹ Үлгі құрылғымен бірге беріледі.

² Үлгілер Miele басты бетінде қолжетімді.

- Егер сізде бұрғылау үлгісі болмаса, „Орнату – Бұрғылау үлгісінсіз артқы панельді кесу“ бөлімінен қараңыз.
- Ағаш үстелшелер:
Ылғалдың ағаштың ісінуіне жол бермеуі үшін барлық кесілген беттерін арнайы лакпен, силиконды тығыздағышпен немесе шайырмен жабыңыз. Тығыздағыш ыстыққа төзімді болуы керек.

Тығыздағыштың үстелдің беткі жағына жанасуына жол бермеу үшін абай болыңыз.

Plug & Play көмегімен беткі жылыту тақтасын орнату

- Жылыту тақтасы шетінің астына жинақтағы тығыздағыш жолақты бекітіңіз. Тығыздағыш таспаны керілу кезінде қолданбаңыз.

Plug & Play адаптері сынып кетуі мүмкін.

Жылыту тақтасын жұмыс үстеліне қойғанда, оның Plug & Play адаптерінің үстінде емес екеніне көз жеткізіңіз.

- Plug & Play адаптерін жылыту тақтасына қосып, адаптердің орнын орнатыңыз.
- Жылыту тақтасын жұмыс үстеліндегі ойық арқылы қосу үшін қуат кабелін төмен бағыттаңыз.

- Plug & Play адаптерінің соңындағы жабысқақ таспадан қорғаныш қабығын алып тастаңыз.
- Жылыту тақтасын кесілген бөліктің ортасына қойыңыз. Бұл ретте құрылғының тығыздағыш таспасы барлық жағынан үстелдің үстіңгі тақтайымен бірдей болуын тексеріңіз. Бұл тиімді тығышдағышты қорғау үшін маңызды.
- Егер тығыздағыш таспа бұрыштардағы үстелдің үстіңгі жағына сәйкес келмесе, бұрыш радиусын ($\leq R4$) арамен мұқият кесуге болады.
- Plug & Play адаптерін алдын ала бұрғыланған ойықпен тұралаңыз. Адаптерді орнына түскенше артқы қабырғаға басыңыз.
- Жылыту тақтасын электр желісіне қосыңыз.
- Жылыту тақтасының жұмыс істеп тұрғанын тексеріңіз.

Шығару режимі және бағытталған рециркуляциясы бар жасырын жылыту тақтасын орнату

Шығару режимі және бағытталған рециркуляциясы бар жасырын жылыту тақтасын орнату

- Жылыту тақтасы шетінің астына жинақтағы тығыздағыш жолақты бекітіңіз. Тығыздағыш таспаны керілу кезінде қолданбаңыз.
- Жылыту тақтасын жұмыс үстеліндегі ойық арқылы қосу үшін қуат кабелін төмен бағыттаңыз.

Керамикалық бет пен үстелдің үстіңгі тақтайының арасындағы аралық кемінде 2 мм болуы керек. Бұл жылыту тақтасын тығыздау үшін қажет.

- Жылыту тақтасын кесілген бөліктің ортасына қойыңыз.
- Жылыту тақтасын электр желісіне қосыңыз.
- Жылыту тақтасының жұмыс істеп тұрғанын тексеріңіз.
- Жылыту тақтасы мен үстелдің арасындағы саңылауды кем дегенде 160 °C дейін ыстыққа төзімді силиконды тығыздағышпен жабыңыз.

Жасырын жылыту тақтасын Plug & Play көмегімен орнату

Жасырын жылыту тақтасын Plug & Play көмегімен орнату

- Жылыту тақтасы шетінің астына жинақтағы тығыздағыш жолақты бекітіңіз. Тығыздағыш таспаны керілу кезінде қолданбаңыз.

Plug & Play адаптері сынып кетуі мүмкін.

Жылыту тақтасын жұмыс үстеліне қойғанда, оның Plug & Play адаптерінің үстінде емес екеніне көз жеткізіңіз.

- Plug & Play адаптерін жылыту тақтасына қосып, адаптердің орнын орнатыңыз.
- Жылыту тақтасын жұмыс үстеліндегі ойық арқылы қосу үшін қуат кабелін төмен бағыттаңыз.
- Plug & Play режимі: Plug & Play адаптерінің соңындағы жабысқақ таспадан қорғаныш қабығын алып тастаңыз.
- Жылыту тақтасын кесілген бөліктің ортасына қойыңыз.

Керамикалық шыны бет пен үстелдің үстіңгі тақтайының арасындағы аралық кемінде 2 мм болуы керек. Бұл жылыту тақтасын тығыздау үшін қажет.

- Plug & Play адаптерін алдын ала бұрғыланған ойықпен туралаңыз. Адаптерді орнына түскенше артқы қабырғаға басыңыз.
- Жылыту тақтасын электр желісіне қосыңыз.
- Жылыту тақтасының жұмыс істеп тұрғанын тексеріңіз.
- Жылыту тақтасы мен үстелдің арасындағы саңылауды кем дегенде 160 °C дейін ыстыққа төзімді силиконды тығыздағышпен жабыңыз.

Желдету құбырын орнату

⚠ Бү желдеткіші бір бөлмедегі оттегімен жұмыс істейтін жылыту құрылғысымен бір уақытта пайдаланылса, ұлы түтіннің пайда болу қаупі бар.

„Ескертулер мен қауіпсіздік нұсқауларын“ міндетті түрде орындаңыз.

Бү шығару жүйесі жергілікті және ұлттық құрылыс нормаларына сәйкес орнатылуы керек. Қажет болса, құрылыс нормаларының инспекторынан рұқсат сұраңыз.

Ауа ағынының кез келген азаюы өткізу қабілеттілігін төмендететінін және жұмыс кезінде шу деңгейін арттыратынын есте сақтаңыз.


Буды шығару жүйесінде келесі өлшемдері бар шығару арнасы бар: Ø 150 мм.

■ Шығарылатын газдарды жою үшін тек тегіс құбырларды немесе жанбайтын материалдардан жасалған икемді шлангтарды пайдаланыңыз.

■ Минималды шу деңгейімен ең тиімді ауа ағынын қамтамасыз ету үшін мыналарға назар аударыңыз:

- Шығару құбырының көлденең қимасы сору құбырының көлденең қимасынан кем болмауы керек (құрылғының өлшемдері туралы бөлімінен қараңыз).
- Құбыр мүмкіндігінше қысқа және түзу болуы керек.
- Тек үлкен радиусты иілулерді пайдаланыңыз.
- Шығару түтігі бүгілмеуі немесе қысылмауы керек.

- Барлық қосылымдардың қатты және тығыз екеніне көз жеткізіңіз.

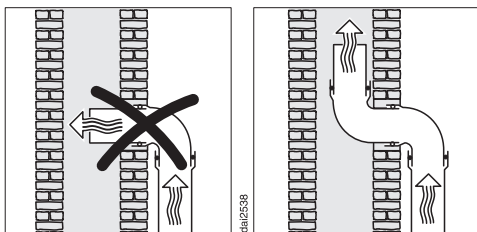


- Шығарылатын ауа мұржаға бағытталса, арна түтін ағынының бағытына бағытталуы керек.
- Егер ауа құбыры көлденең төселсе, оны төмен қарай еңіспен төсеу керек. Бұл конденсацияның желдеткішке қайта ағуын болдырмау үшін қажет.
- Егер арна салқын бөлмелер, төбелік кеңістіктер және т.б. арқылы өтсе, әртүрлі аймақтарда үлкен температура ауытқулары болуы мүмкін. Конденсация мәселесін шешу керек. Құбыр дұрыс оқшауланған болуы керек.

Бұрғылау үлгісінсіз артқы панельді кесу

Құрылғының үстіңгі жағы мен Plug & Play адаптерінің ең төменгі нүктесі арасындағы орнату қашықтығы (тік) және орнату үшін артқы қабырғада кесінді жасау 200 мм

Ең дұрысы, құралмен бірге берілген бұрғылау үлгісін пайдалану керек. Төмендегі нұсқауларды тек бұрғылау үлгісі қолжетімді болмаған жағдайда пайдалану керек.

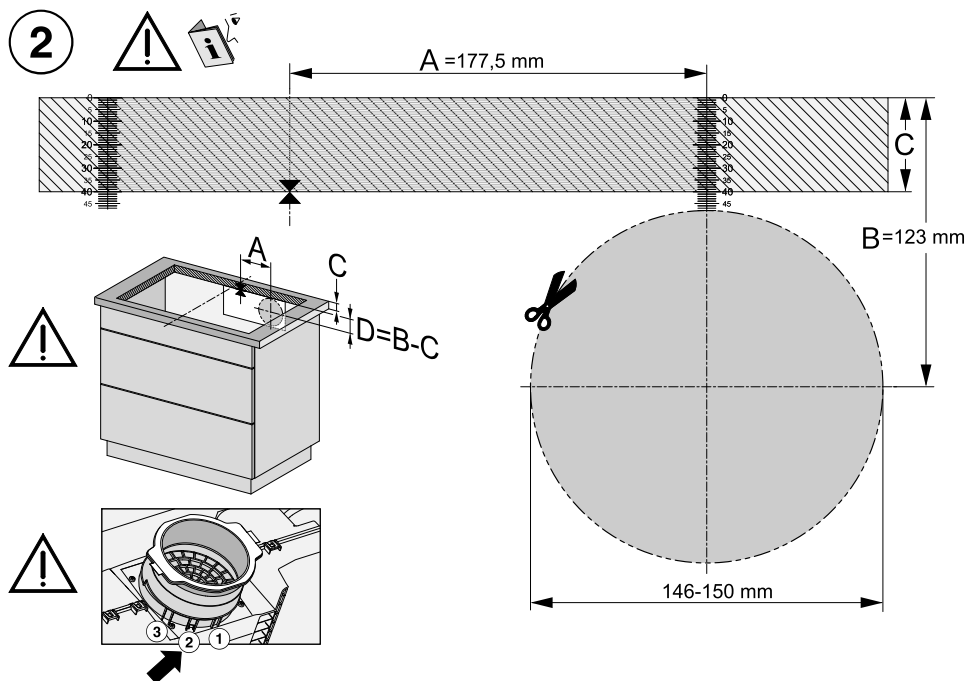


Бұрғылау үлгісінің суреті, 2 жағы. Масштабталмаған.

- Үстелдің қалыңдығын өлшеңіз (C).
- Қиықтың ұзын осінің ортасын табыңыз.
- Ортаңғы нүктенің оң жағында 177,5 мм (A) орналасқан нүктені белгілеңіз.
- А қашықтықтың оң жақ шетінен төмен қашықтықта (B [123 мм] - C [үстелдің қалыңдығы]) (D) нүктесін белгілеңіз.
- Осы нүктенің айналасында диаметрі 146–150 мм болатын тесікті кесіңіз.
- Тек Plug & Play режимі: Plug & Play адаптерін 2-позицияға орнатыңыз.

Орнату

Бірдей етіп орнатқанда артқы қабырғада ойық жасайды және құрылғының үстіңгі жағы мен Plug & Play адаптерінің ең төменгі нүктесі арасындағы орнату қашықтығы (тік) 200 мм

Ең дұрысы, құралмен бірге берілген бұрғылау үлгісін пайдалану керек. Төмендегі нұсқауларды тек бұрғылау үлгісі қолжетімді болмаған жағдайда пайдалану керек.

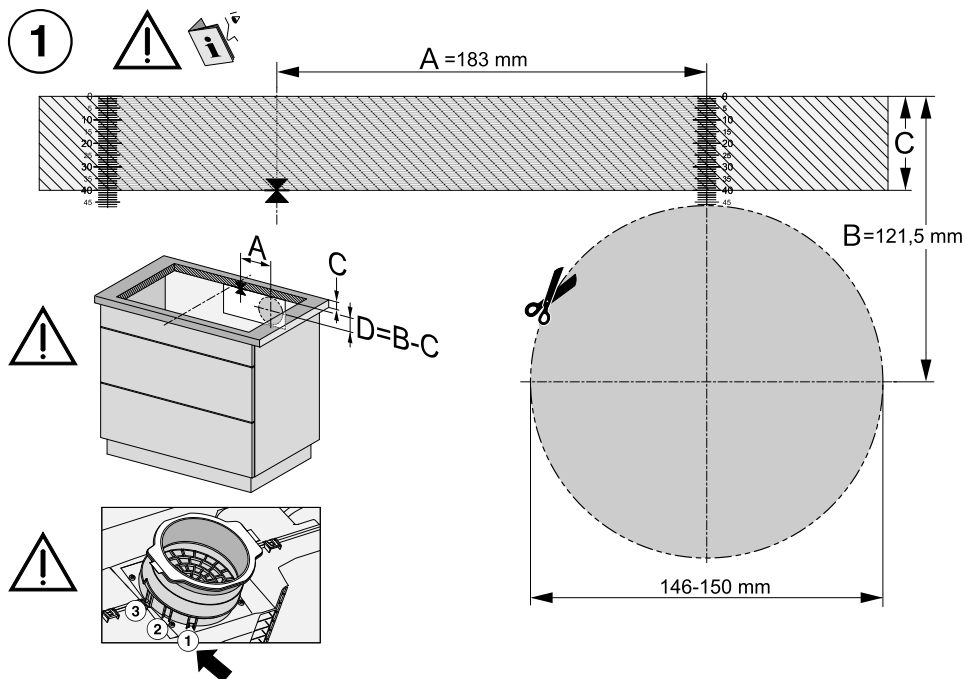


Бұрғылау үлгісінің суреті, 1 жағы. Масштабталмаған.

- Үстелдің қалыңдығын өлшеңіз (C).
- Қиықтың ұзын осінің ортасын табыңыз.
- Ортаңғы нүктенің оң жағында 183 мм (A) орналасқан нүктені белгілеңіз.
- A қашықтықтың оң жақ шетінен төмен қашықтықта (B [121,5 мм] - C [үстелдің қалыңдығы]) (D) нүктесін белгілеңіз.
- Осы нүктенің айналасында диаметрі 146–150 мм болатын тесікті кесіңіз.
- Тек Plug & Play режимі: Plug & Play адаптерін 1-позицияға орнатыңыз.

Құрылғының үстіңгі жағы мен Plug & Play адаптерінің ең төменгі нүктесі арасындағы орнату қашықтығы (тік) және орнату үшін артқы қабырғада кесінді жасау 210 мм

Ең дұрысы, құралмен бірге берілген бұрғылау үлгісін пайдалану керек. Төмендегі нұсқауларды тек бұрғылау үлгісі қолжетімді болмаған жағдайда пайдалану керек.

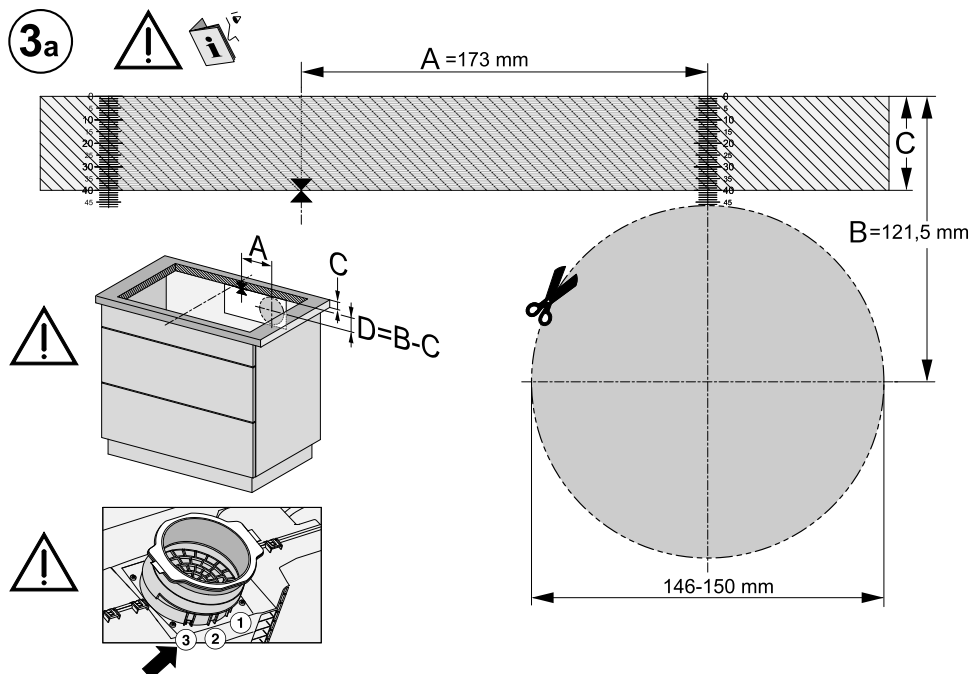


Бұрғылау шаблоны 3а жағының көрінісі. Масштабталмаған.

- Үстелдің қалыңдығын өлшеңіз (C).
- Қиықтың ұзын осінің ортасын табыңыз.
- Ортаңғы нүктенің оң жағында 173 мм (A) орналасқан нүктені белгілеңіз.
- A қашықтықтың оң жақ шетінен төмен қашықтықта (B [121,5 мм] - C [үстелдің қалыңдығы]) (D) нүктесін белгілеңіз.
- Осы нүктенің айналасында диаметрі 146–150 мм болатын тесікті кесіңіз.
- Тек Plug & Play режимі: Plug & Play адаптерін 3-позицияға орнатыңыз.

Орнату

Бірдей етіп орнатқанда артқы қабырғада ойық жасайды және құрылғының үстіңгі жағы мен Plug & Play адаптерінің ең төменгі нүктесі арасындағы орнату қашықтығы (тік) 210 мм

Ең дұрысы, құралмен бірге берілген бұрғылау үлгісін пайдалану керек. Төмендегі нұсқауларды тек бұрғылау үлгісі қолжетімді болмаған жағдайда пайдалану керек.

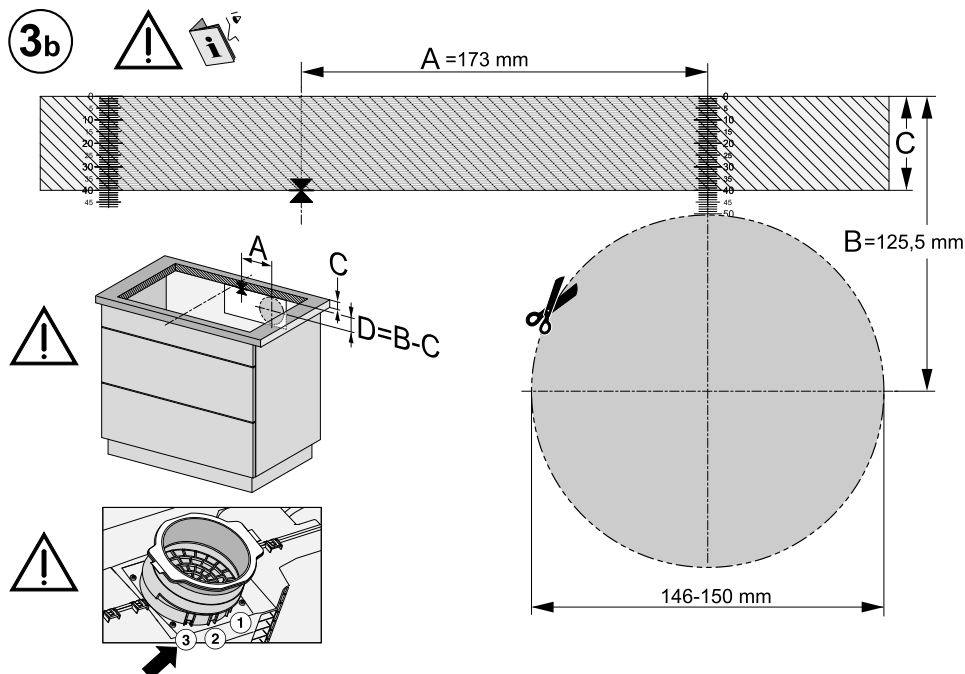

Бұрғылау шаблоны 3b жағының көрінісі. Масштабталмаған.

- Үстелдің қалыңдығын өлшеңіз (C).
- Қиықтың ұзын осінің ортасын табыңыз.
- Ортаңғы нүктенің оң жағында 173 мм (A) орналасқан нүктені белгілеңіз.
- А қашықтықтың оң жақ шетінен төмен қашықтықта (B [125,5 мм] - C [үстелдің қалыңдығы]) (D) нүктесін белгілеңіз.
- Осы нүктенің айналасында диаметрі 146–150 мм болатын тесікті кесіңіз.
- Тек Plug & Play режимі: Plug & Play адаптерін 3-позицияға орнатыңыз.

Электр қосылымы



Қате қосылым салдарынан зақымдалу қаупі.

Рұқсатсыз орнату, техникалық қызмет көрсету және жөндеу пайдаланушыға айтарлықтай қауіп төндіруі мүмкін.

Miele компаниясы рұқсат етілмеген орнату, техникалық қызмет көрсету немесе жөндеу не аймақтың жерге тұйықтау жүйелерінің сәйкес келмеуі, не ақауы (мысалы, электр тогының соғуы) салдарынан болған зақым немесе жарақат үшін жауапты болмайды.

Осы жылыту тақтасын электр желісіне білікті электрик қосуы керек.

Электрик мемлекеттік заңнамаларды және жергілікті электр жеткізушінің кез келген қосымша заңнамаларын (мысалы, Ұлыбританияда BS 7671) білуі және орындауы керек.

Орнатқаннан кейін барлық электрлік құрамдас бөліктердің экрандалғанына және пайдаланушылар оған қол жеткізе алмайтынына көз жеткізіңіз.

Жалпы қуат номиналы

Деректер тақтасынан қараңыз

Қосылым деректері

Қосылым деректері техникалық деректер тақтасында көрсетілген. Олардың осы тұрмыстық электр желісіне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.

Қосылымдар үшін электрлік диаграммаларды қараңыз. (Ескеріңіз. Бұл құрылғы тек Ұлыбритания / АҚШ / Жаңа Зеландия елдеріне бір фазалы ретінде жеткізіледі).

Дифференциал ток құрылғысы

Қосымша қауіпсіздік үшін құрылғыны өшіру диапазоны 30 мА болатын сәйкес дифференциалды ток құрылғысымен (RCD) қорғау ұсынылады.

ЕСКЕРТУ

БҰЛ ҚҰРЫЛҒЫ ЖЕРГЕ ТҰЙЫҚТАЛУЫ КЕРЕК

Құрылғыларды ажырату

Жылыту тақтасын ажырату құрылғылары арқылы барлық полюстерде электр желісінен ажырату мүмкіндігі болуы керек. Өшірілген кезде контактілер арасындағы қашықтық кемінде 3 мм болуы керек. Құрылғыларды ажырату асқын токтан қорғау құрылғылары және қалдық токтан қорғау құрылғылары болып табылады.

Электр желісінен ажырату



Электр тогының соғу қаупі. Жөндеу немесе техникалық қызмет көрсету кезінде құрылғыны желіге қосқанда электр тогының соғу қаупі бар.

Ажыратудан кейін құрылғыны қателікпен қайта қосу мүмкін емес екеніне көз жеткізіңіз.

Құрылғыны электр розеткасынан ажырату үшін орнатуыңызға байланысты келесі әрекеттердің бірін орындаңыз:

Сақтандырғыштар

- Сақтандырғыштарды толығымен алып тастаңыз.

Автоматты ажыратқыштар

- Қызыл сынақ түймесін ортаңғы (қара) түйме шыққанша басыңыз.

Ендірілген ажыратқыштар

- Кем дегенде В немесе С типті ажыратқыштар: тұтқаны 1 (қосу) күйінен 0 (өшіру) күйіне ауыстырыңыз.

Дифференциал ток құрылғысы (RCD)

- Негізгі қосқышты 1 (қосу) күйінен 0 (өшіру) күйіне ауыстырыңыз немесе сынақ түймесін басыңыз.

Электр желісі қосылымының кабелі

Жылыту тақтасын электр желісіне арнайы қосқыш кабелімен, сәйкес диаметрі бар түрімен H 05 VV-F (PVC insulated) қосу керек.

Қосылымдар үшін электрлік диаграммаларды қараңыз. (Ескеріңіз. Бұл құрылғы тек Ұлыбритания / АҚШ / Жаңа Зеландия елдеріне бір фазалы ретінде жеткізіледі).

Дұрыс кернеу мен номиналды жүктеме туралы ақпаратты жылыту тақтасындағы деректер тақтасынан қараңыз.

Электр желісінің қосылым кабелін ауыстыру



Электр тогының соғу қаупі.


Қуат көзіне дұрыс қосылмау электр тогының соғуына әкелуі мүмкін.

Электр желісінің кабелін ауыстыру тек білікті электр маманымен орындалуы қажет.

Электр желісінің кабелін ауыстырған кезде, тек үйлесімді айқам кабелі бар кабель түрін H 05 VV-F (PVC insulated) пайдаланыңыз. Miele компаниясынан үйлесімді қосылым кабеліне тапсырыс беруге болады.

Электр тізбегінің диаграммасы

Кейбір қосылу әдістері барлық орнату орындарына жарамайды. Жергілікті электр жеткізушісі шығарған мемлекеттік ережелер мен кез келген қосымша ережелерді ұстанатыныңызға көз жеткізіңіз.

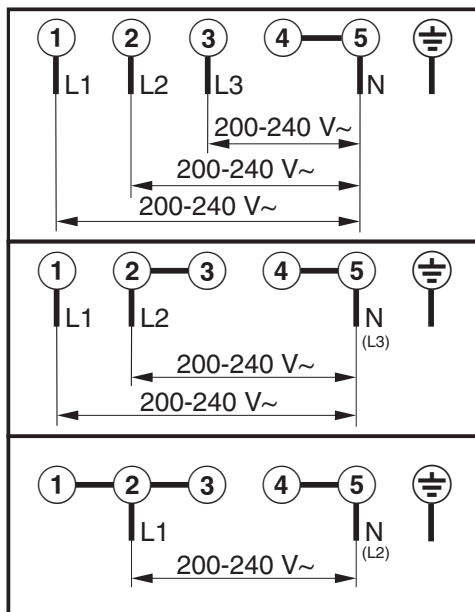

Өнім деректерінің кестелері

Төмендегі деректер кестелері осы пайдалану нұсқаулығында сипатталған үлгілерге қолданылады.

Тұрмыстағы электрлік жылыту тақтасы туралы ақпарат

№ 66/2014 ережесіне (ЕО) сәйкес

MIELE	
Модель атауы/идентификаторы	KMDA 7473
Пісіру аймақтарының және/немесе аумақтарының саны	4
Дөңгелек пісіру аймақтары үшін: пайдаланылатын беткі аймағының/пісіру аймағының диаметрі Дөңгелек емес пісіру аймақтары немесе аумақтары үшін: электрлік пісіру аймағы немесе ауданы үшін пайдаланылатын беттің ұзындығы мен ені	1. = 210x420 мм 2. = 210x420 мм 3. = 4. = 5. = 6. =
Бір килограммға есептелген аумаққа немесе пісіру аймағына энергия шығыны ($EC_{\text{электрлік пісіру аймағы}}$)	1. = 177,7 Вт-сағ/кг 2. = 177,8 Вт-сағ/кг
Бір килограммға есептелген жылыту тақтасына энергия шығыны ($EC_{\text{электрлік жылыту тақтасы}}$)	177,7 Вт-сағ/кг

Тұрмыстық асүй ауа сорғышының деректер беті

Берілген № 65/2014 қаулыға (ЕО) және № 66/2014 қаулыға (ЕО) сәйкес

MIELE	
Модель атауы/идентификаторы	KMDA 7473 FR-A, KMDA 7473 FL-A
Жыл сайынғы қуат тұтынуы ($AEC_{\text{ауа сорғышы}}$)	31,5 кВт/жыл
Энергия тиімділігі класы	A+
Энергия тиімділігі индексі ($EEI_{\text{ауа сорғышы}}$)	38,0
Гидродинамикалық тиімділік ($FDE_{\text{ауа сорғышы}}$)	35,8
Гидродинамикалық тиімділік класы	
A (ең тиімді) және G (ең тиімсіз)	A
Жарық тиімділігі ($LE_{\text{ауа сорғышы}}$)	лк/Вт
Жарық тиімділігі класы	
A (ең тиімді) және G (ең тиімсіз)	-
Май сүзгілеу тиімділігі	95,1 %
Май сүзгілеу тиімділігі класы	
A (ең тиімді) және G (ең тиімсіз)	A
Ең жақсы тиімділік нүктесіндегі ауа ағыны	321,0 м³/сағ
Ауа ағыны (мин. жылдамдық)	195 м³/сағ
Ауа ағыны (макс. жылдамдық)	538 м³/сағ
Ауа ағыны (қарқынды немесе күшейту параметрі)	615 м³/сағ
Макс. ауа ағыны ($Q_{\text{макс.}}$)	615 м³/сағ
Ең жақсы тиімділік нүктесіндегі ауа қысымы	494 Па
Ауадағы акустикалық A-өлшенген дыбыс қуаты шығарылымдары (мин. жылдамдық)	41 дБ
Ауадағы акустикалық A-өлшенген дыбыс қуаты шығарылымдары (макс. жылдамдық)	64 дБ
Ауадағы акустикалық A-өлшенген дыбыс қуаты шығарылымдары (қарқынды немесе күшейту параметрі)	67 дБ
Ең жақсы тиімділік нүктесіндегі электр ток шығысы	123,1 Вт
Қуат тұтыну өшірулі режимінде (P_o)	Вт
Қуат тұтыну күту режимінде (P_s)	0,22 Вт
Жарық жүйесінің номиналды қуаты	0,0 Вт
Плита бетіндегі жарықтандыру жүйесінің орташа жарықтандыруы	0 лк
Уақытты арттыру факторы	0,7

Сәйкестік декларациясы

Miele компаниясы осы керамикалық индукциялық жылыту тақтасының 2014/53/EU директивасына сәйкес екендігін мәлімдейді.

ЕО талаптарына сәйкестік туралы мәлімдеменің толық мәтінін мына мекенжайлардың бірінен оқи аласыз:

- Өнімдер, shop.miele.kz сайтынан жүктеп алыңыз
- Қызмет көрсету, ақпарат алу, пайдалану нұсқаулығы, т.б.: <https://shop.miele.kz> веб-бетіне өтіп, өнімнің атауын немесе сериялық нөмірін енгізіңіз

WiFi модулінің жиілік ауқымы	2,4000 ГГц – 2,4835 ГГц
------------------------------	-------------------------

WiFi модулінің максималды тарату қуаты	< 100 мВт
--	-----------

Тауар сапасына кепілдік

Ресми импорттаушылар арқылы сатып алынған елге әкелінетін тұрмыстық техниканың кепілдік мерзімі өнім тек жеке, отбасылық, тұрмыстық және кәсіпкерлік қызметпен байланыспаған басқа да қажеттіліктер үшін пайдаланылған жағдайда 24 айды құрайды.

Негізгі тауарға кірмейтін, бөлек сатып алынған аксессуарлар мен қосалқы бөлшектерге кепілдік мерзімі берілмейді.

Кепілдік мерзімі тауарды сатып алушыға табыстаған күннен бастап есептеледі.

Түсініспеушіліктерді болдырмау үшін тауарларды беруді растайтын құжаттарды (тауарлық жүк қағаздар, тауарлық чектер және қолданыстағы заңнама талаптарына сәйкес тауарды беруді растайтын басқа да құжаттар) сақтап, кепілдік қызмет көрсетуге жүгінген кезде сервистік қызмет мамандарына көрсетуіңізді сұраймыз.

Кепілдік мерзімі ішінде сіз бұйымды мақсаты бойынша пайдаланылған және осы нұсқауда көрсетілген бұйымды орнату, қосу және пайдалану талаптарын сақтаған жағдайда, бұйымның ақауларын тегін жоюға және бұйымның сапасына қатысты заңмен белгіленген тұтынушылардың басқа да талаптарын қанағаттандыруға құқықтарыңызды пайдалана аласыз.

Қосылымды үшінші тұлғалар жүзеге асырса, орнату және қосу қызметтерінің төленгенін және орындалғанын растайтын құжаттарды сақтаңыз.

Назар аударыңыз! Әрбір бұйымның бірегей зауыттық нөмірі бар. Зауыттық нөмір бұйымның шығарылған күнін және оның комплектациясын анықтауға мүмкіндік береді. Miele сервистік қызметіне хабарласқанда бұйымның зауыттық нөмірін айтыңыз, бұл сізге жылдам әрі сапалы қызмет алуға мүмкіндік береді.

Егер Miele сервистік қызметі жабдықтың ақаулықтарын кепілдік мерзімі ішінде аталған жабдықтың бір бөлігін ауыстыру арқылы жөндейтін болса, клиент жөндеу аяқталғаннан кейін (жабдық ақауы жойылған кезде) бөлшектелген бөлікті сервистік қызмет өкіліне қайтаруға міндетті.

Miele сервистік қызметі келесі жағдайларда кепілдік қызмет көрсетуден бас тартуға құқылы:

- Тауардың механикалық зақымдануын анықтау;
- Дұрыс сақтамау және/немесе абайламай тасымалдау;

- Тасымалдау, сақтау және пайдалану кезінде қолайсыз климаттық жағдайлардың әсерінен болған зақымдарды анықтау;
- Химиялық заттар мен ылғалдың әсер ету іздерін анықтау;
- Орнату және қосу ережелерін сақтамау;
- Пайдалану нұсқауларының талаптарын орындамау;
- Қатты ластану нәтижесінде тауардың зақымдануын анықтау;
- Жұғыш құралдар мен шығын материалдарын дұрыс пайдаланбау немесе өндіруші ұсынбаған күтім жасау құралдарын пайдалану нәтижесінде зақымдануды анықтау;
- Осы қызметтерді көрсетуге құқығы жоқ тұлғалардың бөлшектеу, жөндеу және басқа да араласу белгілерін анықтау;
- ГОСТ, ДСТУ сәйкес келмейтін параметрлері бар электр желісіне қосылу;
- Жануарлардың немесе жәндіктердің әрекетінен тауарлардың зақымдануы;
- Үшінші тұлғалардың заңсыз әрекеттері;
- Форс-мажорлық әрекеттер (өрт, су тасқыны, табиғи апаттар және т.б.);
- Ішкі жұмыс көлемдеріне бөгде заттардың, жануарлардың, жәндіктердің және сұйықтықтардың түсуінен бұйымның дұрыс жұмыс істемеуі.

Кепілдік қызмет көрсетуі келесі жағдайларға қолданылмайды:

- осы Пайдалану нұсқауында көрсетілген бұйымды реттеу, баптау, тазалау және басқа да күтім жасау бойынша жұмыстар;
- осы Пайдалану нұсқауында көрсетілген шығын материалдарын (қуат элементтері, сүзгілер, жарықтандыру шамдары, шаң жинау қаптары және т.б.) ауыстыру бойынша жұмыстар.

Төмендегілер тауар кемшіліктері болып табылмайды:

- пайдаланудың алғашқы күндерінде тауар шығаратын жаңа пластиктің немесе резеңкенің иісі;
- пайдалану кезінде жабдық бөліктерінің түс реңктерінің және жылтырының өзгеруі;
- тауарға кіретін жекелеген құрамдастарының жұмыс істеу принциптеріне байланысты шулар (санитарлық нормалар шегінде);
- желдеткіштер

Кепілдік шарттары

- есіктердің май/ауа жеткізгіштері
- су клапандары
- электрлік релелер
- электр қозғалтқыштары
- белдіктер
- компрессорлар
- материалдардың табиғи тозуы (қартаюу) нәтижесінде пайда болатын шү:
- қыздыру/салқындату кезінде сықырлаған шү
- сықыр
- қозғалатын механизмдердің аздап соғуы
- табиғи тозуы нәтижесінде жарамсыз болып қалған шығын материалдары мен тозу бөлшектерін ауыстыру қажеттілігі.

Miele сервистік орталықтары

Miele сервистік желісі Алматы және Киев қалаларындағы өзінің қызмет көрсету орталықтарын, Miele аймақтық сервистік мамандарын және аймақтардағы серіктес сервистік орталықтарын қамтиды. Miele сервисі ұсынылған қалалардың тізімін компанияның интернет сайтында таба аласыз:

- **Қазақстан:** www.miele.kz
- **Украина:** www.miele.ua

Егер сізге сервистік қолдау қажет болса, **Miele байланыс ақпараты** Парағында көрсетілген «Жедел желі» телефондарына хабарласуыңызды сұраймыз.

Техника сатып алуға, қосымша керек-жарақтар мен шығын материалдарын сатып алуға байланысты барлық мәселелер бойынша, сондай-ақ сервистік қолдау қажет болған жағдайда "жедел желі" телефоны бойынша хабарласуыңызды сұраймыз.

Импорттаушылар Қазақстан Республикасы

« Миле » ЖШС
050059, Алматы қ., Әбіш Кекілбайұлы көш.,
34, "Capital Tower" БО, 11-02 кеңсе
Тел. (727) 313 23 0
8-800-080-53-33
Факс (727) 311 10 42
E-mail: info@miele.kz
Internet: www.miele.kz

Украина

« Миле » ЖШҚ
01033 Киев қ., Жилианская көш., 48, 50А, БО «
Прайм »
Телефон: + 38 (044) 496 0300
E-mail: info@miele.ua
Internet: www.miele.ua

ТМД-ның басқа елдері

Қосымша керек-жарақтар мен шығын материалдарын сатып алудың барлық мәселелері бойынша, сондай-ақ сервистік қолдау қажет болған жағдайда, сіз осы өнімді сатып алған сатушыға хабарласуыңызды сұраймыз.

Назар аударыңыз!

Осы елдердегі кепілдік шарттары (жергілікті заңнамаға байланысты) өзгеше болуы мүмкін. Сіз сатушыдан кепілдік шарттарын нақтылай аласыз.

Өндіруші:

Миле & Ци. КГ, Карл-Миле-Штрассе көш., 29, 33332 Гютерсло қ., Германия
Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh, Deutschland

Зауыттың орналасқан жері:

Империаал Верке оХГ, Миле-Штрассе, 1, 32257 Бюнде, Германия
Imperial Werke oHG, Miele-Straße 1, 32257 Bünde, Deutschland

Импорттаушылар:

Өндірушінің Қазақстан
аумағындағы өкілетті өкілі:
«Миле Қазақстан» ЖШС
050060, Алматы қ.,
Әбіш Кекілбайұлы көш., 34,
"Capital Tower" БО, 11-02 кеңсе
Тел. (727) 313 23 00
8-800-080-53-33
Факс (727) 311 10 42
E-mail: info@miele.kz
Internet: www.miele.kz

«Миле» ЖШҚ,
01033 Киев, Украина
Жилианская көш. 48, 50А
Телефон: + 38 (044) 496 0300

E-mail: info@miele.ua
Internet: www.miele.ua



EAC

KMDA 7473 FR-A, KMDA 7473 FR-U,
KMDA 7473 FL-A, KMDA 7473 FL-U