

Käyttö- ja asennusohje Viinin temperointikaappi-pakastin -yhdistelmä



Lue **ehdottomasti** tämä käyttö- ja asennusohje ennen kylmälaitteiden paikalleen sijoittamista, asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteiden rikkoutumisen.

Sisältö

Tärkeitä turvallisuusohjeita	5
Ympäristönsuojelu ja vastuullisuus	15
Pidä huolta ympäristöstäsi	15
Näin säästät energiaa:	16
Tutustuminen laitteeseen	18
Laitteen kuvaus	18
Laitteen osat	18
Näyttö	20
Asetustila 	21
Juhlatila 	21
Esittelyvalo 	21
Jääpalakone 	21
Turvalukitus 	21
Kylmälaitteen kytkeminen pois päältä 	21
Sapattitila 	22
Tietoa Sapattitilasta 	22
Ovihälytyksen  laukeamiseen kuluva aika	22
Miele@home 	22
Painikeääni  / 	23
Hälytys- ja merkkiäänet  / 	23
Näytön kirkkaus 	23
Lämpötilayksikkö °C/°F	23
Esittelytila 	23
Tehdasasetukset 	23
Kylmälaitteen tiedot 	23
Active AirClean -suodattimen vaihdon osoitin 	24
Jääpalojen jäädytysastian puhdistus 	24
Turvallisuus	24
Temperointialueen lämpötilahälytys	24
Pakastimen lämpötilahälytys	24
Ovihälytin	25
Laitteen toiminnot	26
SuperFrost  -pakastustoiminto	26
Sisätilan muuttaminen	26
Jääpalalokeron väliseinän siirtäminen	26
Ulosvedettävät puuhyllyt	27
Puuhyllyjen (FlexiFrame) säätäminen pullojen koon mukaan	27
Täyttömäärä	27
Puuhyllyjen enimmäistäyttösuositus	28
Merkintöjen tekeminen merkintälistoihin (NoteBoard)	28
Vakiovarusteet	29
Erikseen ostettavat varusteet	29

Käyttöönotto	30
Ennen ensimmäistä käyttökertaa	30
Puuhylyjen rimojen asettaminen paikalleen	30
Liittäminen sähköverkkoon	30
Hajua poistavan aktiivihiihisuodattimen (Active AirClean -suodatin)  ottaminen käyttöön	30
Kylmälaitteen kytkeminen päälle	30
Kylmälaitteen kytkeminen pois päältä	31
Viinikaapin kytkeminen pois päältä erikseen	31
Viinikaapin kytkeminen erikseen takaisin päälle	31
Kun et aio käyttää laitetta pitkään aikaan	31
Käyttö	32
Temperointialueiden lämpötilojen säätäminen	32
Temperointialueiden lämpötilan säätöalueet	32
Temperointialueiden lämpötilanosoitimet	32
Alemman temperointialueen ilmankosteuden (ActiveHumidity) säätäminen 	32
Ilmankosteuden säätövaihtoehdot	33
Pakastimen lämpötilan säätäminen	33
Pakastimen lämpötilan säätöalueet	33
Pakastimen lämpötilanosoitin	33
SuperFrost  -pakastustoiminnon kytkeminen päälle	34
SuperFrost  -pakastustoiminnon kytkeminen pois päältä	34
Tuoreiden elintarvikkeiden pakastus ja säilytys	34
Enimmäispakastuskyky	34
Juomien nopea jäähdytys	35
Asetusten muuttaminen	36
Puhdistus ja hoito	42
Tietoa puhdistusaineista	42
Kylmälaitteen valmistelu puhdistusta varten	42
Sisätilan puhdistus	43
Varusteiden puhdistus käsin vai astianpesukoneessa	43
Active AirClean -suodattimen (hajuja poistavan aktiivihiihisuodattimen) vaihto	44
Active AirClean -suodattimen vaihdon kuittaus	44
Jääpalojen jäädytysastian puhdistus 	45
Laitteen etuosan ja sivuseiniä puhdistus	45
Ovitiivisteiden puhdistus	46
Ilmankiertoaukkojen puhdistus	46
Puhdistuksen jälkeen	46
Sulatus	46

Sisältö

Vianetsintä ja ongelmien ratkaisu	47
Huolto	56
Yhteydenotto häiriötilanteissa	56
EPREL-tuotetietokanta	56
Takuu	56
Asennus	57
Sijoituspaikka	57
Huoneenlämpötilaluokka	58
Ilmankiertovaatimukset	58
Kylmälaitteiden sijoittaminen rinnakkain	59
Side-by-side-asennus	59
Oven avautumissuunnan vaihtaminen	59
Seinävälikappaleiden asentaminen	60
Kylmälaitteen sijoittaminen paikalleen	60
Kylmälaitteen suoristaminen	61
Kylmälaitteen sijoittaminen keittiökalusterivistöön	61
Laitteen mitat	63
Vesiliitäntä	66
Turvallisuusohjeita vesiliitääntä varten	66
Kylmälaitteen liittäminen vesijohtoverkkoon	66
Sähkölitiäntä	68
Vaatimustenmukaisuusvakuutus	69
Tekijänoikeudet ja lisenssit	70

Tämä kylmälaite täyttää vaaditut turvallisuusmääräykset. Sen asianton käyttö voi kuitenkin aiheuttaa henkilö- tai esinevahinkoja.

Lue laitteen mukana toimitettu käyttö- ja asennusohje tarkoin ennen kuin alat käyttää kylmälaitetta. Ne sisältävät tärkeitä tietoja laitteen asennuksesta, turvallisuudesta, käytöstä ja huollosta. Perehtymällä siihen vältät mahdolliset vahingot ja kylmälaitteen rikkoutumisen.

Standardin IEC 60335-1 vaatimusten mukaisesti Miele kehottaa sinua lukemaan kaikki kylmälaitteen asennusta koskevat tiedot sekä kappaleen Tärkeitä turvallisuusohjeita ja noudattamaan niitä.

Miele ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat näiden ohjeiden noudattamatta jättämisestä.

Säilytä tämä käyttöohje. Jos luovutat laitteen toiselle käyttäjälle, muista antaa käyttöohje sen mukana.



Loukkaantumisvaara lasin rikkoutuessa.

Yli 1 500 m korkeudessa laitteen oven lasi voi hajota ilmanpaineen vaihteluiden vuoksi.

Sirpaleiden terävät reunat voivat aiheuttaa vakavia vammoja.

Määräystenmukainen käyttö

► Tämä kylmälaite on tarkoitettu käytettäväksi kotitalouksissa ja kotitalouksien kaltaisissa ympäristöissä, kuten

– myymälöissä, toimistoissa ja muissa työtiloissa

– maataloilla

– hotelleissa, motelleissa, aamiaismajoituspaikoissa yms. asuintiloissa, joissa se tarjotaan yksittäisten asiakkaiden käyttöön.

Tätä kylmälaitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi ulkotiloissa.

► Tätä kylmälaitetta saa käyttää ainoastaan kotitalouksien kaltaisissa ympäristöissä ja vain viinin säilyttämiseen sekä pakasteiden säilyttämiseen, elintarvikkeiden pakastamiseen ja jääpalojen/jäätelön valmistamiseen.

Kaikenlainen muu käyttö on kielletty.

Tärkeitä turvallisuusohjeita

► Tämä kylmälaite ei sovellu lääkkeiden, veriplasman, laboratorio-näytteiden tai vastaavien, lääkintälaitedirektiivin alaisten aineiden ja tuotteiden säilytykseen tai jäähdytykseen. Kylmälaitteen vääränlainen käyttö voi vahingoittaa säilytettäviä tuotteita tai johtaa niiden pilaantumiseen. Kylmälaitetta ei myöskään saa käyttää tilassa, jossa säilytetään herkästi räjähtäviä aineita.

Miele ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat laitteen asiattomasta tai käyttöohjeiden vastaisesta käytöstä.

► Lapset tai aikuiset henkilöt, jotka eivät pysty käyttämään laitetta turvallisesti fyysisten, aistillisten tai henkisten kykyjensä puutteellisuuden vuoksi tai jotka ovat kokemattomia ja tietämättömiä sen toiminnasta, eivät saa käyttää tätä kylmälaitetta ilman vastuullisen henkilön valvontaa tai opastusta.

Tällaiset henkilöt saavat käyttää kylmälaitetta ilman valvontaa vain, kun heille on opetettu, miten sitä käytetään turvallisesti ja kun he ymmärtävät, mitä vaaratilanteita sen käyttöön saattaa liittyä.

Jos kotonasi on lapsia

► Pidä alle 8-vuotiaat lapset loitolla kylmälaitteesta, jollet valvo heidän toimiaan koko ajan.

► Yli 8-vuotiaat saavat käyttää kylmälaitetta ainoastaan, jos heille on kerrottu miten laitetta käytetään turvallisesti. Lasten on ymmärrettävä, millaisia vaaratilanteita laitteen väärä käyttö voi aiheuttaa.

► Lapset eivät saa puhdistaa kylmälaitetta ilman valvontaa.

► Valvo kylmälaitteen läheisyydessä oleskelevien lasten toimintaa. Älä koskaan anna lasten leikkiä kylmälaitteella.

► Tukehtumisen vaara! Jos lapset saavat leikkiä pakkausmateriaaleilla, he saattavat vetää esim. pakkausmuoveja pänsä yli ja tukehtua niihin. Pidä siksi pakkausmateriaalit pois lasten ulottuvilta.

Tekninen turvallisuus

► Kylmäainekierron tiiviys on testattu. Kylmälaite täyttää vaaditut turvallisuusmääräykset sekä asianomaiset EU-direktiivit.



Jos kylmäainepiiri vaurioituu, kylmäainetta ja öljyä voi päästä vuotamaan ja ne voivat syttyä palamaan.

► Varoitus: Tulipalovaara/helposti syttyvä. Tämä varoitusmerkki sijaitsee kompressorissa merkiksi siitä, että se sisältää helposti syttyvää materiaalia. Älä poista tätä tarraa.

Laitteen kylmäaine (tiedot arvokilvessä) on ympäristöystävällistä, mutta syttyvää.

Tämän ympäristöystävällisen kylmäaineen vuoksi laitteen käyntiään on toisinaan tavallista kovempi. Kompressorin käyntiäänien lisäksi koko kylmäaineen kiertojärjestelmästä voi kuulua nestevirtauksen ääniä. Näitä ääniä ei valitettavasti voi välttää, mutta ne eivät kuitenkaan vaikuta kylmälaitteen suorituskykyyn.

Varo, ettei kylmälaitteen kylmäainekierto vahingoitu laitteen kuljetuksen tai kalusteisiin sijoittamisen/asennuksen aikana. Jäähdytysputkistosta ulospursuava kylmäaine saattaa vahingoittaa silmiä ja vuotamaan päässyt kylmäaine saattaa syttyä palamaan.

Jos kylmäainetta pääsee ulos:

- Vältä avotulta ja sytytyslähteitä.
- Irrota kylmälaite sähköverkosta.
- Tuuleta muutaman minuutin ajan tilaa, jossa kylmälaite sijaitsee.
- Ota yhteys huoltoon.

► Mitä enemmän laitteessa on kylmäainetta, sitä suurempaan tilaan laite on sijoitettava. Jos kylmäainetta pääsee vuotamaan ilmaan, liian pienissä tiloissa voi syntyä syttyvä kaasu-ilma-seos. Kutakin 8 grammaa kylmäainetta kohti on oltava vähintään 1 m³ huonetilaa. Kylmälaitteesi kylmäaineen määrä on mainittu laitteen sisäpuolella olevassa arvokilvessä.

Tärkeitä turvallisuusohjeita

► Varmista että sähköverkon liitântätiedot (sulake, jännite ja taajuus) vastaavat kylmälaitteen arvokilvessä ilmoitettuja tietoja, ennen kuin liität pistotulpan pistorasiaan. Näiden tietojen on ehdottomasti vastattava toisiaan, muuten kylmälaite saattaa vahingoittua.

Ota epäselvissä tapauksissa yhteyttä sähköasentajaan.

► Kylmälaitteen sähköturvallisuus on taattu ainoastaan silloin, kun se on liitetty asianmukaisesti asennettuun, maadoitettuun sukopistorasiaan. Asennuksen maadoituksen toimivuus on ehdottomasti testattava. Myös sijoituspaikan sähköjärjestelmä on epäselvissä tapauksissa testattava.

► Ajoittainen tai jatkuva käyttö itsenäisten tai verkon kanssa synkronoimattomien energiajärjestelmien (kuten erillisten verkkojen, vara-voimajärjestelmien) kanssa on mahdollista. Edellytyksenä on, että käytettävä energiajärjestelmä on standardin EN 50160 tai muun vastaavan standardin mukainen.

Asennus täytyy myös saarekekäytössä ja ei synkronoidussa käytössä varustaa suojalaitteilla, joita edellytetään tavanomaisen sähköasennuksen ja tämän Miele-tuotteen käytön yhteydessä, ja niiden asianmukainen toiminta on varmistettava, tai vaihtoehtoisesti asennus on varustettava muunlaisilla vastaavan suojaustason takaavilla suojalaitteilla. Tämä voidaan tehdä esimerkiksi VDE-AR-E 2510-2:n nykyisissä soveltamissäännöissä kuvatulla tavalla.

► Jotta viinikaappi voidaan tarvittaessa irrottaa nopeasti sähköverkosta, pistorasiaan on päästävä helposti käsiksi eikä se saa sijaita suoraan laitteen takana.

► Jos laitteen mukana toimitettu verkkoliitântäjohto vahingoittuu, vain Mielen valtuuttama huoltoliike saa vaihtaa sen uuteen Mielen liitântäjohtoon. Rikkinäiset osat saa vaihtaa vain Original Miele-varaosiin. Turvallisuuden vuoksi verkkoliitântäjohtoon saa vaihtaa vain valtuutettu sähköasentaja tai Miele-huoltoliike.

► Älä liitä kylmälaitetta sähköverkkoon jatkojohdon tai haaroituspistorasian avulla, jottei laitteen sähköturvallisuus vaarannu (ylikuumenemisvaara).

► Jos kylmälaitteen jännitteisiin osiin tai verkkoliitântäjohtoon pääsee kosteutta, seurauksena voi olla oikosulku. Älä siksi sijoita kylmälaitetta tiloihin, missä se on alttiina kosteudelle tai roiskevedelle (esim. auttotalli, pesutilat).

► Tätä kylmälaitetta ei saa käyttää muualla kuin kiinteästi paikallaan pysyvissä sijoituspaikoissa (esim. asennus laivoihin on kielletty).

► Vahingoittunut kylmälaite voi vaarantaa turvallisuutesi. Tarkista kylmälaite näkyvien vaurioiden varalta. Älä koskaan ota käyttöön vahingoittunutta kylmälaitetta.

► Tätä kylmälaitetta ei ole tarkoitettu sijoitettavaksi kalusteisiin.

► Kylmälaite täytyy irrottaa sähköverkosta aina asennus-, huolto- ja korjaustöiden ajaksi sekä silloin, kun kylmälaite liitetään vesijohtoverkkoon. Kylmälaite on kytketty pois sähköverkosta vasta, kun:

- laitteen automaattisulake on kytketty pois päältä,
- laitteen keraaminen sulake on kierretty irti sulaketaulusta tai
- laitteen pistotulppa on irrotettu pistorasiasta. Kun irrotat laitteen sähköverkosta, älä vedä liitäntäjohdosta, vaan tartu aina pistotulppaan.

► Asiattomista asennus-, huolto- ja korjaustöistä tai väärin tehdystä vesiliitännästä voi aiheutua vaaratilanteita laitteen käyttäjälle.

Asennus- ja huoltotyöt, korjaukset, laitteen liittäminen vesijohtoverkkoon sekä kaikki kylmän veden/jääpalojen annostimeen (ei kaikissa malleissa) tehtävät korjaukset on jätettävä valtuutetun Miele-huolto liikkeen tehtäviksi.

► Jääpalakoneen saa liittää vain kylmävesiliitännään.

► Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat väärin tehdystä vesiliitännästä.

► Takuuaikana tehtävät korjaukset on jätettävä ainoastaan Mielen valtuuttaman huoltoliikkeen tehtäviksi, muuten takuu ei ole enää voimassa.

► Rikkinäiset koneen osat saa vaihtaa vain alkuperäisiin Miele-varaosiin. Vain näin laitteen turvallinen toiminta on taattu.

► Tämä kylmälaite on varustettu erityisvaatimukset (esim. lämmön-, kosteuden-, kemikaalien-, kulutuksen- ja tärinänkestävyys) täyttävällä erikoisvalonlähteellä. Tätä valonlähdettä saa käyttää vain tähän nimenomaiseen tarkoitukseen. Tämä valonlähde ei sovellu huonetilan valaisuun. Valonlähteen saa vaihtaa ainoastaan Mielen valtuuttama huoltoliike. Tässä kylmälaitteessa on useampia, vähintään energiatehokkuusluokkaan G kuuluvia valonlähteitä.

Tärkeitä turvallisuusohjeita

Asianmukainen asennus

- ▶ Suorita oven avautumissuunnan vaihto (jos tarpeen) mukana toimitetun asennusohjeen mukaisesti.
- ▶ Käytä kylmälaitetta kuljettaessasi ja paikalleen sijoittaessasi aina suojakäsineitä.
- ▶ Laitteen asentamiseen tarvitaan kaksi henkilöä.

Asianmukainen käyttö

- ▶ Kylmälaitteen ympäristön lämpötila ei saa laskea alle laitteen huoneenlämpötilaluokassa ilmoitetun ala-arvon eikä nousta yli annetun yläarvon. Huoneenlämpötilaluokka on ilmoitettu laitteen arvokilvessä, joka sijaitsee kylmälaitteen sisällä. Liian matala ympäristön lämpötila pidentää kompressorin seisonajaksoja, jolloin kylmälaite ei pysy riittävän kylmänä.
- ▶ Laitteen ilmanotto- ja ilmanpoistoaukkoja ei saa peittää eikä tukkia. Muussa tapauksessa laitteen moitteeton ilmankierto ei ole enää taattu. Puutteellinen ilmankierto lisää sähkönkulutusta ja voi vahingoittaa laitetta.
- ▶ Jos säilytät kylmälaitteessa rasvaa tai öljyä sisältäviä tuotteita, varo, ettei tuotteista mahdollisesti valuva rasva tai öljy joudu kosketuksiin laitteen muovisten osien kanssa. Rasva saattaa haurastuttaa muovia, jolloin se voi haljeta tai rikkoutua.
- ▶ Palo- ja räjähdysvaara. Älä säilytä räjähtäviä aineita tai räjähtäviä ponnekaasuja käyttäviä suihkepulloja kylmälaitteessa. Laitteen sähköisten osien aiheuttamat kipinät voivat sytyttää helposti syttyviä kaasuseoksia.
- ▶ Räjähdysvaara. Älä käytä sähkölaitteita (esim. jäätelökonetta) kylmälaitteen sisällä. Se voi aiheuttaa kipinöintiä.
- ▶ Loukkaantumisen ja vahingoittumisen vaara. Älä säilytä pakastimessa hiilihappopitoisia juomia tai muita jäätyviä nesteitä sisältäviä tölkkejä tai pulloja. Tölkit tai pullot voivat haljeta jäätyessään.
- ▶ Loukkaantumisen ja vahingoittumisen vaara. Jos pikajäähdytät juomapulloja pakastimessa, muista ottaa ne pois viimeistään tunnin kuluessa. Pullot voivat haljeta, jos ne ehtivät jäätyä.
- ▶ Loukkaantumisvaara. Älä koske pakasteisiin tai pakastimen sisätilan metalliosiin märin käsin. Kätesi voivat jäätyä kiinni.

- ▶ Loukkaantumisvaara. Älä koskaan laita jääpaloja tai jäätelöpuikkoa, varsinkaan mehujäätä, suuhusi heti pakastimesta ottamisen jälkeen. Ne ovat niin kylmiä, että ne voivat jäättyä kiinni huuliisi tai kieleesi.
- ▶ Älä koskaan pakasta sulaneita elintarvikkeita uudelleen. Käytä sulaneet elintarvikkeet mahdollisimman nopeasti, sillä niiden ravintoarvo heikkenee ja ne pilaantuvat nopeasti. Kypsennyksen jälkeen voit pakastaa elintarvikkeet uudelleen.
- ▶ Liian kauan säilytettyjen elintarvikkeiden nauttimisesta voit saada jopa ruokamyrkytyksen. Säilyvyyteen vaikuttavat monet tekijät, esim. elintarvikkeiden tuoreus, laatu ja säilytyslämpötila. Lue aina tarkoin elintarvikepakkauksessa olevat säilytysohjeet ja tarkista viimeinen käyttöpäivä!

Teräspintaiset laitteet:

- ▶ Älä koskaan kiinnitä tarramuistilappuja, kirkasta tai värillistä teippiä tai muuta liimaa sisältävää materiaalia teräspinnoille. Liima-aines vahingoittaa teräspinnoitetta ja pinta menettää likaa hylkivän ominaisuutensa.
- ▶ Teräspinta naarmuuntuu herkästi. Jopa jääkaappimagneetit voivat aiheuttaa naarmuja.

Varusteet ja varaosat

- ▶ Käytä vain Mielen alkuperäisiä varusteita ja varaosia. Jos laitteen asennetaan tai siinä käytetään muita osia, sen takuu-aika, takuu ja/tai tuotevastuu päättyvät.
- ▶ Miele antaa toiminnallisille varaosille jopa 15 ja vähintään 10 vuoden toimitustakuun kyseisen kylmälaitemallin valmistuksen päättymisen jälkeen.

Tärkeitä turvallisuusohjeita

Puhdistus ja hoito

► Huuhtelee tulovesiliitانتä ja jääpalakone säännöllisesti siten, että heität 3 peräkkäistä jääpala-annosta pois. Tee se:

- ennen ensimmäistä käyttökertaa
- kun jääpalakone on ollut pitkään käyttämättä (yli viisi vuorokautta)
- säännöllisesti (vähintään kerran kuukaudessa), kun käytät jääpala-konetta jatkuvasti, jottei järjestelmä tukkiudu jäämurusista (näin vältät tulovesiputken tukkeutumisen)
- ennen kuin otat jääpalakoneen pois käytöstä pitemmäksi aikaa

► Älä öljyä ovitiivisteitä, koska öljy haurastuttaa tiivisteitä ajan kuluessa.

► Älä koskaan käytä höyrypuhdistimia kylmälaitteen puhdistukseen tai sulatukseen.

Höyry voi päästä laitteen jännitteisiin osiin ja aiheuttaa oikosulun.

► Varoitus. Älä käytä sulatuksen nopeuttamiseksi mitään mekaanisia apuvälineitä tai keinoja, joita valmistaja ei suosittele.

► Terävät tai teräväreunaiset esineet vahingoittavat höyrystimiiä, mikä heikentää kylmälaitteen toimintaa. Älä siksi käytä teräviä tai terävä-reunaisia esineitä

- huurre- ja jääkerrosten poistamiseen,
- kiinnijäätynyiden jääpala-astioiden ja pakasteiden irrottamiseen.

► Älä koskaan sulata kylmälaitetta laittamalla sen sisään kynttilöitä tai sähkölaitteita. Laitteen muovi vahingoittuu.

► Älä käytä sulatukseen sulatus- tai jäänpoistoaineita. Nämä voivat muodostaa räjähtäviä kaasuja, sisältää muovia vahingoittavia liuotintai ponneaineita sekä lisäksi olla terveydelle haitallisia.

Laitteen kuljetus

► Kuljeta kylmälaitetta vain pystyasennossa ja kuljetuspakkauksessaan, jotta se ei vaurioidu.

► Loukkaantumisen ja vahingoittumisen vaara. Kylmälaitteen kuljettamiseen tarvitaan kaksi henkilöä, koska se on erittäin painava.

Vanhan laitteen käytöstä poistaminen

► Leikkivät lapset voisivat vahingossa lukita itsensä kylmälaitteen sisään ja tukehtua.

- Irrota laitteen ovi (ovet).
- Ota laatikot ulos.
- Jätä hyllyt kylmälaitteeseen, jotta lapset eivät pääse helposti sen sisään.
- Riko tarvittaessa vanhassa kylmälaitteessasi mahdollisesti oleva oven salpalaite. Näin estät leikkiviä lapsia jäämästä vahingossa lukon taakse ja joutumasta hengenvaaraan. Näin estät leikkiviä lapsia jäämästä vahingossa lukon taakse ja joutumasta hengenvaaraan.

► Sähköiskuvaara!

- Leikkaa liitäntäjohton pistotulppa irti.
- Katkaise käytöstä poistettavan laitteen liitäntäjohto.

Hävitä liitäntäjohto ja pistotulppa erillään vanhasta laitteesta.

► Älä sijoita kylmälaitetta hävittämisen aikana tai sen jälkeen bensiniin tai muiden syttyvien kaasujen tai nesteiden läheisyyteen.

► Laitteesta valuvan öljyn tai kylmäaineen aiheuttama palovaara! Laitteen sisältämät kylmäaine ja öljy ovat syttyviä. Laitteesta vuotava kylmäaine tai öljy voi riittävän korkeina pitoisuuksina syttyä joutuesaan kosketuksiin äärimmäisten lämmönlähteiden kanssa.

Kun poistat laitetta käytöstä, ole varovainen, jottei sen kylmäainejärjestelmään tule vaurioita, jotta vältetään hallitsemattomat kylmäaineen (ks. tarkemmat tiedot laitteen arvokilvestä) ja öljyn vuodot.

► Jäähdytysputkistosta ulospursuava kylmäaine saattaa vahingoittaa silmiä! Älä siksi vahingoita laitteen kylmäaineen kiertojärjestelmää esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

- höyrystimen jäähdytysputkiin tulee reikiä.
- jäähdytysputki katkeaa.
- jäähdytysputken pinta hankautuu rikki.

Kompressorissa oleva varoitusmerkki (ei kaikissa malleissa)

Tämä varoitusmerkki koskee vain laitteen kierrätystä. Normaaliikäytössä mitään vaaraa ei ole.

Tärkeitä turvallisuusohjeita



- Kompressorin sisältämä öljy on vaarallista nieltynä tai hengitettynä.

Pidä huolta ympäristöstäsi

Pakkauksen hävittäminen

Pakkaus helpottaa laitteen käsittelyä ja suojaa sitä vaurioilta kuljetuksen aikana. Pakkausmateriaalit on valmistettu luonnossa hajoavista ja useimmiten uusio- käyttöön soveltuvista materiaaleista.

Pakkausmateriaalin palauttaminen kiertoon säästää raaka-aineita. Lajittele pakkausmateriaalit asianmukaisesti keräysastioihin. Kuljetuspakkaukset voit palauttaa Miele-kauppiaallesi.

Vanhan koneen käytöstä poistaminen

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sisältävät monenlaisia arvokkaita materiaaleja. Ne sisältävät kuitenkin myös aineita, seoksia ja osia, jotka ovat laitteiden toiminnan ja turvallisuuden kannalta välttämättömiä. Tavallisen kuiva- tai sekajätteen joukossa tai muuten asiattomasti käsiteltyinä tällaiset aineet voivat aiheuttaa haittaa terveydelle ja vahingoittaa ympäristöä. Älä siksi missään tapauksessa hävitä vanhaa laitettasi kuiva- tai sekajätteen mukana.



Huolehdi siitä, ettei kukaan pääse vaurioittamaan kylmälaitetta ennen sen viemistä asianmukaiseen keräyspisteeseen.

Tällä tavoin varmistat sen, etteivät jäähdytysputkistojen kylmäaineet tai kompressorin sisältämä öljy joudu luontoon.

Vie käytöstä poistettava laite kotikuntasi järjestämään ilmaiseen sähkö- ja elektroniikkaromun keräyspisteeseen tai kierrätyskeskukseen. Voit myös palauttaa sen kodinkoneliikkeeseen tai Mielelle. Lain mukaan olet itse vastuussa mahdollisten laitteessa olevien henkilötietojesi poistamisesta. Laki velvoittaa sinua poistamaan ehjinä laitteesta kaikki vanhat paristot ja irrotettavat käytöstä poistettavat akut ja lamput, jotka voi poistaa rakenteita rikkomatta. Toimita ne asianmukaisesti ilmaisiin keräyspisteisiin.

Muista aina säilyttää vanha laite poissa lasten ulottuvilta, kunnes viet sen keräyspisteeseen.

Ympäristönsuojelu ja vastuullisuus

Näin säästät energiaa:

- | | |
|-------------------------|---|
| Sijoituspaikka | <p>Jos ympäristön lämpötila on tavallista korkeampi, kylmäkoneisto käy tavallista useammin ja energiankulutus kasvaa. Siksi:</p> <ul style="list-style-type: none">- Sijoita kylmälaite tilaan, jossa on hyvä ilmanvaihto.- Älä sijoita kylmälaitetta lämmönlähteen (lämpöpatteri, liesi) viereen.- Älä sijoita kylmälaitetta paikkaan, jossa se on alttiina suoralle auringonpaisteelle.- Pidä ympäristön lämpötila ihanteellisena, noin 20 °C:ssa.- Pidä ilmankiertoaukot esteettöminä ja puhdista ne säännöllisesti pölystä. |
| Lämpötilan säätö | <p>Mitä kylmemmäksi säädät lämpötilan, sitä enemmän energiaa kuluu. Suosittelemme seuraavia lämpötiloja:</p> <ul style="list-style-type: none">- Temperointialueet 12–14 °C.- Pakastin -18 °C.- Säästät energiaa, jos kytket SuperFrost ❄ -pakastustoiminnon pois päältä itse, kun elintarvikkeet ovat jäätyneet riittävästi. |

Käyttö


Laitteen energiankulutus kasvaa, kun sen sisään pääsee lämpöä tai ilma ei pääse kunnolla kiertämään sen sisällä. Siksi:

- Pidä laitteen ovia auki mahdollisimman lyhyen ajan. Kun pidät viinipullot ja elintarvikkeet hyvässä järjestyksessä, löydät etsimäsi nopeasti.
- Varmista, että suljet laitteen ovet aina kokonaan.
- Sijoita puuhyllyt kuten laitteen tehdastoimitustilassa.
- Älä täytä puuhyllyjä liian täyteen, jotta ilma pääsee kiertämään.
- Älä täytä pakastuslaatikoita liian täyteen, jotta ilma pääsee kiertämään.
- Huolehdi siitä, ettei mikään peitä kylmälaitteen tuulettimen ilmasäleikköä.
- Anna lämpimien ruokien ja juomien jäähtyä huoneenlämmössä, ennen kuin laitat ne kylmälaitteeseen.
- Säilytä elintarvikkeet pakattuina tai suljetuissa astioissa.
- Sijoita laatikot ja hyllytasot kuten kylmälaitteen tehdastoimitustilassa.
- Käytä seinävalikappaleita. Kylmälaitteen takaseinään asennettavat seinävalikappaleet huolehtivat siitä, että laitteen energiankulutus pysyy ilmoitetuissa rajoissa.

Tutustuminen laitteeseen

Laitteen kuvaus

Laitteen osat

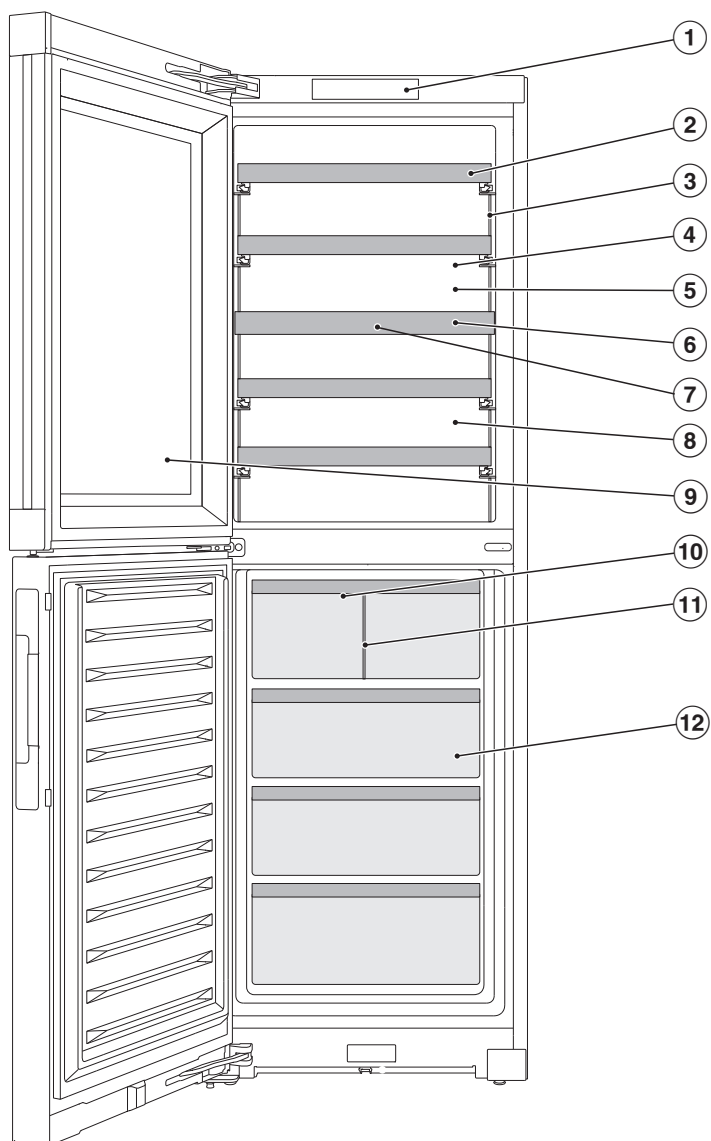

- ① Näyttöruutu
- ② Puuhyllyt, joissa magneettista merkintöjä varten (FlexiFrames + Noteboard)
- ③ Sisävalo ja esittelyvalo 灯:
Laitteen sisävalaistus toteutetaan led-lampuilla, jotka eivät tuota lämpöä eivätkä UV-valoa, joten valaistus ei vahingoita viinejäsi.
- ④ Ylin temperointialue
- ⑤ Kuiva takaseinä, ehkäisee tiivistyneen veden kertymistä
- ⑥ Eristyslevy temperointialueiden välissä:
Voit varastoida erityyppisiä viinejä samanaikaisesti eri lämpötiloissa.
- ⑦ Aktiivihiihtisuodatin:
Active AirClean -suodatin sijaitsee merkintälistan takana.
- ⑧ Alin temperointialue, jonka ilmankosteus säädettävissä
(ActiveHumidity) viinien pitkäaikaiseen säilytykseen
- ⑨ Lasiovi: UV-suojattu turvalasi suojaa viinejäsi haitalliselta UV-säteilyltä.
- ⑩ Jääpalakone, jossa sisäänrakennettu jääpalalokero ja valaisin
- ⑪ Väliseinäallinen jääpalalokero:
Siirtämällä väliseinää saat lisää tilaa valmistettaville jääpaloille.
- ⑫ Pakastuslaatikot

Tutustuminen laitteeseen

Näyttö

Älä käsittele kosketusnäyttöä terävillä välineillä, kuten kynillä, sillä ne naarmuttavat sitä.

Käytä kosketusnäyttöä vain sormin hipaisemalla.

Jos sormesi ovat kylmät, kosketusnäyttö ei välttämättä reagoi kosketukseesi.



- ① Esittelytilan näyttö
(näkyv vain, kun esittelytila on kytketty päälle)
- ② Ylimmän temperointialueen lämpötilanosoitin ja lämpötilan säätämisen hipaisupainike
- ③ Esittelyvalon hipaisupainike ☀
sisävalon kytkemiseen päälle ja päältä pois oven ollessa kiinni
- ④ Alimman temperointialueen lämpötilanosoitin ja lämpötilan ja ilmankosteuden (ActiveHumidity) säätämisen hipaisupainike
- ⑤ Pakastimen lämpötilanosoitin
- ⑥ Asetustilan hipaisupainike ⚙
toimintojen valintaan asetustilassa
- ⑦ Miele@home-yhteyden tilan näyttö
(näkyv vain, kun Miele@home-yhteys on muodostettu)

Asetustila

Juhlatila

Valitse Juhlatila, kun haluat pakastaa nopeasti suuria määriä elintarvikkeita ja tarvitset paljon jääpaloja (ks. kappale Asetusten muuttaminen).

Kytke Juhlatila päälle noin neljä tuntia ennen kuin laitot jäähdytettäviä elintarvikkeita kylmälaitteeseen.

Juhlatila kytkeytyy automaattisesti pois päältä n. 24 tunnin kuluttua.

Valittuna oleva Juhlatila ei kytkeydy takaisin päälle sähkökatkon jälkeen.

Esittelyvalo

Jos haluat pitää viinipullosi tyylikkäästi näkyvillä myös silloin, kun laitteen ovi on kiinni, voit kytkeä viinikaapin sisävalaistuksen palamaan myös oven ollessa kiinni.

Esittelyvalo kytketään päälle ja pois päältä näytön hipaisupainikkeella . Kun esittelyvalo on päällä, hipaisupainike  palaa oranssina.

Voit milloin vain kytkeä yksittäisten temperointialueiden esittelyvalot erikseen päälle tai pois päältä ja säätää niiden kirkkautta (ks. kappale Asetusten muuttaminen).

Jääpalakone

Tästä voit ottaa jääpalakoneen käyttöön tai poistaa sen käytöstä (ks. kappale Asetusten muuttaminen).

Jääpalakone valmistaa n. 1,2 kg jääpaloja 24 tunnissa.

Jääpalojen valmistumisnopeus vaihtelee pakastimen lämpötilan mukaan: **mitä matalampi pakastimen lämpötila on, sitä enemmän jääpaloja tietyssä ajassa valmistuu.**

Valmista jääpalakoneessa vain kotitalouksissa tarvittavia määriä jääpaloja.

Turvalukitus /

Kun turvalukitus on kytketty päälle, esim. leikkivät lapset eivät voi vahingossa kytkeä kylmälaitetta pois päältä tai muuttaa sen säätöjä.

Voit ottaa turvalukituksen pois päältä lyhyeksi ajaksi esim. lämpötilan säätämistä varten (ks. kappale Asetusten muuttaminen).

Kylmälaitteen kytkeminen pois päältä

Katso kappale Käyttöönotto – Kylmälaitteen kytkeminen pois päältä.

Tutustuminen laitteeseen

Sapattitila

Kylmälaitteessa on uskonnollisia tapoja kunnioittava sapattitila (ks. kappale Asetusten muuttaminen).

Kun sapattitila  on päällä, seuraavat toiminnot eivät ole käytössä:

- sisävalo oven ollessa auki
- esittelyvalo oven ollessa kiinni
- kaikki merkkiäänet ja -valot
- näyttö
- jääpalakone
- aktiivinen WLAN-yhteys
- muistutukset (esim. Active AirClean -suodattimen vaihdon osoitin): asetetun vaihtovälin seuranta kuitenkin jatkuu normaalisti

Kaikki muut aiemmin päälle kytketyt toiminnot pysyvät käytössä.

Kun Sapattitila  on kytketty päälle, et voi muuttaa kylmälaitteen asetuksia.

Tietoa Sapattitilasta

Tästä voit hakea sapattitilan version esiin.

Ovihälytyksen laukeamiseen kuluva aika

Tästä voit muuttaa aikaa, jonka kuluttua ovihälytys laukeaa, jos laitteen ovi on auki (ks. kappale Asetusten muuttaminen).

Miele@home

Kylmälaitteessasi on sisäänrakennettu WiFi-moduuli.

Tehdasasetuksena verkotustoiminto on kytketty pois päältä.

Tästä voit muodostaa Miele@home-yhteyden ensimmäisen kerran, poistaa WiFi-yhteyden käytöstä tai ottaa sen takaisin käyttöön tai palauttaa verkkoasetukset (ks. kappale Asetusten muuttaminen).

Sen käyttöä varten tarvitset:

- WiFi-verkon
- Miele-sovelluksen
- Miele-käyttäjätilin. Voit luoda käyttäjätilin Miele-sovelluksella.

Miele App -sovellus opastaa sinua yhteyden muodostamisessa kylmälaitteesi ja kotisi WiFi-verkon välille.

Kun olet liittänyt kylmälaitteen WiFi-verkkoon, voit suorittaa sovelluksella mm. seuraavia toimintoja:

- Tarkistaa kylmälaitteen toimintatilaan liittyviä tietoja
- Muuttaa kylmälaitteen asetuksia

Kun kylmälaitte on yhdistetty WiFi-verkkoon, sen energiankulutus kasvaa, myös silloin, kun se on kytkettynä pois päältä.

Varmista, että WiFi-verkon signaalin voimakkuus on riittävä kylmälaitteen sijoituspaikassa.

WiFi-yhteyden käyttövarmuus

WiFi-yhteys toimii samalla taajuusalueella monien muiden laitteiden (kuten mikroaaltouunien ja kauko-ohjattavien lelujen) kanssa. Tämä voi aiheuttaa hetkellisiä yhteyshäiriöitä tai yhteyden katkeamisen kokonaan. Siksi emme voi taata, että järjestelmän tarjoamat toiminnot olisivat ehdottomasti jatkuvasti käytettävissä.

Miele@home:n käytettävyys

Käyttömaan Miele@home-palvelujen saatavuus vaikuttaa Miele-sovelluksen käyttöön.

Miele@home-palvelua ei ole saatavissa kaikissa maissa.

Lisätietoja palvelun käytettävyydestä löydät internetsivuiltamme www.miele.com.

Miele-sovellus

Voit ladata Miele-sovelluksen ilmaiseksi Apple App Storesta® tai Google Play Storesta™.



Painikeääni

Tästä voit ottaa painikeäänet käyttöön tai poistaa ne käytöstä (ks. kappale Asetusten muuttaminen).

Hälytys- ja merkkiäänet

Tästä voit muuttaa hälytys- ja merkkiäänten (esim. ovihälytys ja virheilmoitukset) äänenvoimakkuutta. Voit myös kytkeä hälytys- ja merkkiäänet kokonaan pois päältä, jos ne häiritsevät (ks. kappale Asetusten muuttaminen).

Näytön kirkkaus

Voit säätää näytön kirkkautta laitteen si-
joitustilan valaistusolojen mukaan (ks.
kappale Asetusten muuttaminen).

Lämpötilayksikkö °C/°F

Tästä voit valita käytettävän lämpötilayk-
sikön (Celsius tai Fahrenheit) (ks. kappale
Asetusten muuttaminen).

Esittelytila

Tästä voit ottaa esittelytilan pois käytös-
tä, jos se on kytkettynä päälle tehdas-
asetuksena (näytössä näkyy ) (ks. kappale
Asetusten muuttaminen).

Kun esittelytila on käytössä, laitteen
toimintoja voidaan esitellä ilman, että
laite kylmenee. Yksityiskäytössä tällä
toiminnolla ei ole merkitystä.

Tehdasasetukset

Tästä voit palauttaa kaikki kylmälaitteen
asetuksiin tehdyt muutokset takaisin
tehdastoimitustilaan (ks. kappale Ase-
tusten muuttaminen).

Vinkki: Palauta kylmälaitteen tehdas-
asetukset ennen kuin viet laitteen kierrä-
tykseen, myyt sen tai otat käyttöön käy-
tetyn kylmälaitteen. Näin myös verkko-
asetukset nollautuvat ja kaikki henkilö-
tietosi poistuvat kylmälaitteen muistista.
Tämän jälkeen aiempi omistaja ei voi
enää ottaa yhteyttä kylmälaitteeseen.

Kylmälaitteen tiedot

Tästä voit hakea näyttöön kylmälaitteen
mallitunnisteen ja sarjanumeron.

Ota nämä tiedot valmiiksi esille:

- kun olet liittämässä kylmälaitetta koti-
si WiFi-verkkoon (ks. kappale Asetus-
ten muuttaminen – Miele@home-yh-
teyden muodostaminen 1. kerran).
- kun otat yhteyttä Miele-huoltoon vika-
tapauksissa (ks. kappale Huolto).
- kun etsit tietoja EPREL-tuotetieto-
kannasta (ks. kappale Huolto).

Tutustuminen laitteeseen

Active AirClean -suodattimen vaihdon osoitin 🌐

Ulkopuolelta tulevan ilman suodatuk-sella Active AirClean -suodattimen kautta varmistetaan, että laitteen si-sään pääsee vain raikasta, pölytöntä ja hajutonta ilmaa.

Näyttöön ilmestytvä Active AirClean -suodattimien vaihdon osoitin 🌐 muistuttaa sinua n. 12 kuukauden vä-lein siitä, että suodatin täytyy vaihtaa (ks. kappale Puhdistus ja hoito – Active AirClean -suodattimen vaihto).

Tästä voit ottaa Active AirClean -suodattimen vaihdon osoittimen 🌐 käyttöön (ks. kappale Asetusten muut-taminen).

Jääpalojen jäädytysastian puhdistus Ⓢ

Jääpalojen jäädytysastian voi sen puh-distamisen helpottamiseksi asettaa puhdistusasentoon (ks. kappale Puhdis-tus ja hoito – Jääpalojen jäädytysastian puhdistus).

Symboli Ⓢ tulee näkyviin asetustilassa vain, kun jääpalakone on kytketty pääl-le.

Turvallisuus

Temperointialueen lämpötilahälytys

Viinikaapin temperointialueilla on läm-pötilahälytin, jottei niiden lämpötila pääse nousemaan tai laskemaan huo-maamatta, mikä voisi pilata viinisi.

Jos jonkin temperointialueen lämpötila nousee tai laskee liikaa, kyseisen alueen lämpötilanäytön symboli 🌡️ palaa pu-naisena.

Lisäksi laitteesta kuuluu hälytysääni, kunnes hälytyksen syy on poistunut tai kunnes kuittaat hälytyksen.

Valittu lämpötila vaikuttaa siihen, miten paljon lämpötila saa nousta tai laskea ennen kuin hälytysjärjestelmä alkaa hä-lyttää.

Hälytysääni kuuluu ja hälytyksen sym-boli näkyy seuraavissa tilanteissa:

- Kun laitteeseen pääsee virtaamaan liikaa lämmintä huoneilmaa järjes-täessäsi viinipulloja tai ottaessasi niitä pois laitteesta.
- Laitat kaappiin kerralla suuren mää-rän viinipulloja.
- Huoneistossa on ollut sähkökatko.
- Kylmälaitteessa on tekninen vika.

Pakastimen lämpötilahälytys

Kylmälaitteessa on lämpötilahälytin, jottei pakastimen lämpötila pääse nou-semaan huomaamatta.

Jos lämpötila nousee liikaa, pakastimen lämpötilanäytön symboli 🌡️ palaa pu-naisena.

Lisäksi laitteesta kuuluu hälytysääni, kunnes hälytyksen syy on poistunut tai kunnes kuittaat hälytyksen.

Valittu lämpötila vaikuttaa siihen, kuinka korkeaksi lämpötila saa nousta, ennen kuin hälytysjärjestelmä alkaa hälyttää.

Hälytysääni kuuluu ja hälytyksen symboli näkyy seuraavissa tilanteissa:

- Kun pakastimen lämpötila poikkeaa liian paljon säätämästäsi lämpötila-arvosta kytkiessäsi kylmälaitteen päälle.
- Kun laitteeseen pääsee virtaamaan liikaa lämmintä huoneilmaa järjestyksesi pakasteita tai ottaessasi niitä pakastimesta.
- Pakastat kerralla suuria määriä elintarvikkeita.
- Pakastat lämpimiä tuoreita elintarvikkeita.
- Huoneistossa on ollut sähkökatko.
- Kylmälaitteessa on tekninen vika.



Pilaantuneiden elintarvikkeiden nauttiminen aiheuttaa terveysvaaran. Jos pakastimen lämpötila on pitkään yli -18 °C, pakasteet voivat alkaa sulaa. Näin elintarvikkeiden säilyvyysaika lyhenee.

Tarkasta pakasteiden kunto. Jos pakasteet ovat päässeet sulamaan, käytä ne mahdollisimman nopeasti tai, jos haluat pakastaa ne uudelleen, kypsennä ne ensin.

Lämpötilahälytyksen keskeyttäminen

Selvitä hälytyksen aiheuttanut syy ja poista se aina ennen kuin kytket hälytyksen pois päältä.

Voit halutessasi keskeyttää hälytyksen ennen aikojaan.

■ Napauta symbolia .

 sammuu ja hälytysääni vaikenee.

Kyseisen temperointialueen/pakastimen lämpötilanosoitimessa vilkkuu noin minuutin ajan korkein lukema, jossa temperointialueen/pakastimen lämpötila on tähän mennessä käynyt. Sen jälkeen lämpötilanosoitin alkaa jälleen näyttää temperointialueen/pakastimen senhetkistä lämpötilaa.

Ovihälytin

Kylmälaitteessa on ovihälytin, jotta vältetään oven auki unohtumisen aiheuttama lisääntyvä sähkönkulutus ja elintarvikkeille haitallinen lämpötilan nousu.

Jos laitteen jompikumpi ovi on auki liian kauan, kyseisen osan lämpötilanosoitimeen syttyy keltainen symboli . Lisäksi laitteesta kuuluu hälytysääni ja sisävalo palaa sykkien.

Ovihälytyksen laukeamiseen kuluva aikaa voi muuttaa (ks. kappale Asetusten muuttaminen – Ovihälytyksen  laukeamiseen kuluva aika). Voit myös kytkä ovihälytyksen hälytysäänien kokonaan pois käytöstä (ks. kappale Asetusten muuttaminen – Hälytys- ja merkkiänten /äänenvoimakkuuden muuttaminen).

Kun suljet laitteen oven, hälytysääni vaikenee ja hälytyksen symboli  sammuu näytöstä.

Tutustuminen laitteeseen

Ovihälytyksen keskeyttäminen

- Napauta symbolia .

Hälytysääni vaikenee,  sammuu ja sisävalo palaa jälleen tasaisesti.

Hälytysääni alkaa kuulua uudelleen noin minuutin kuluttua, jos et sitä ennen sulje laitteen ovea.

Laitteen toiminnot

SuperFrost ❄️ -pakastustoiminto

Kun SuperFrost ❄️ -pakastustoiminto on kytkettynä päälle, **pakastin** jäähtyy erittäin nopeasti kylmimpään mahdolliseen lämpötilaan (ympäristön lämpötilan mukaan). Laitteen kylmäkoneisto alkaa käydä jatkuvasti, jolloin laitteen sisälämpötila alkaa laskea. Valitse tämä toiminto ennen tuoreiden elintarvikkeiden pakastamista. Tuoreiden elintarvikkeiden tulisi jäätyä läpikotaisin mahdollisimman nopeasti, jolloin niiden ravintoarvo, vitamiinit, ulkonäkö ja maku säilyvät mahdollisimman hyvinä.


Kytke SuperFrost ❄️ -pakastustoiminto päälle noin **kuusi tuntia etukäteen** (ks. kappale Käyttö – SuperFrost ❄️ -pakastustoiminnon kytkeminen päälle). Jos aiot pakastaa kerralla **enimmäismäärän elintarvikkeita**, SuperFrost ❄️ -pakastustoiminto täytyy kytkeä päälle **24 tuntia etukäteen**.

SuperFrost ❄️ -pakastustoiminto kytkeytyy automaattisesti pois päältä viimeistään 72 tunnin kuluttua. Aika, joka kuluu ennen kuin pakastustoiminto kytkeytyy pois päältä, vaihtelee pakastimeen asettamiesi tuoreiden elintarvikkeiden määrän mukaan.

Sisätilan muuttaminen

Jääpalalokeron väliseinän siirtäminen

Jos haluat valmistaa suuren määrän jääpaloja tai käyttää jääpalalokeroa elintarvikkeiden säilytykseen, voit siirtää lokeron väliseinää tai ottaa sen kokonaan pois.

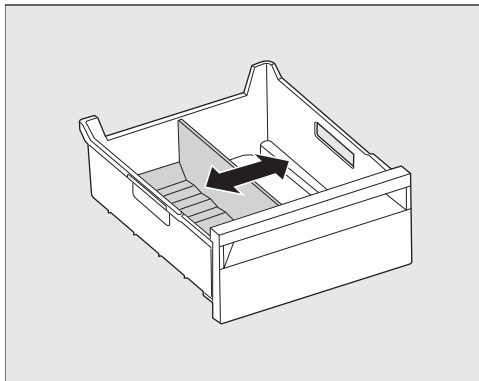


- Siirrä väliseinä haluamaasi asentoon.

Mitä enemmän oikealla väliseinä on, sitä enemmän tilaa lokerossa on valmistettaville jääpaloille.

Ulosvedettävät puuhyllyt

Puuhyllyt on ripustettu kiskoille, joten voit vetää ne pitkälle ulos, jolloin viinipullojen asettelu hyllyille ja ottaminen pois käy kätevästi.

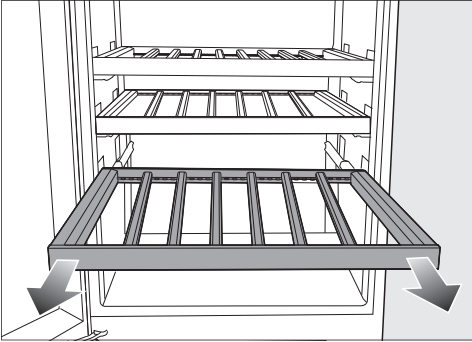

Viinipullojen putoaminen aiheuttaa loukkaantumisvaaran.

Kun vedät puuhyllyjä ulos, ole varovainen, ettei viinipulloja pääse putoamaan ulos kaapista. Näin voi käydä, jos pullot pääsevät kiilautumaan yläpuoliseen puuhyllyyn.

Kun vedät hyllyä ulos, tee se hitaasti ja varovasti.




Rikkoutunut lasi aiheuttaa loukkaantumisvaaran.

Jos hyllyt tai viinipullot jäävät liian eteen, ne voivat vaurioittaa laitteen lasiovea, kun työnnät oven kiinni.

Varmista, etteivät hyllyt tai viinipullot jää liian eteen.


Puuhyllyjen (FlexiFrame) säätäminen pullojen koon mukaan

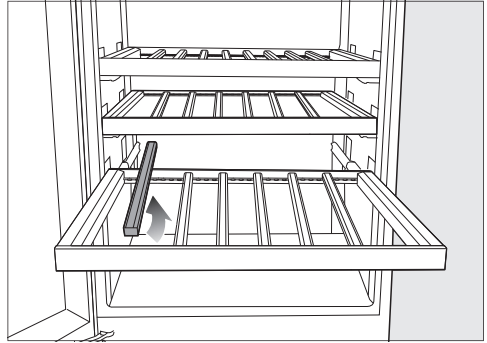

- Voit siirtää hyllyn yksittäisiä rimoja tai ottaa ne kokonaan pois.

Näin voit muokata puuhyllyn viinipullojesi kokoon sopivaksi.


Täyttömäärä

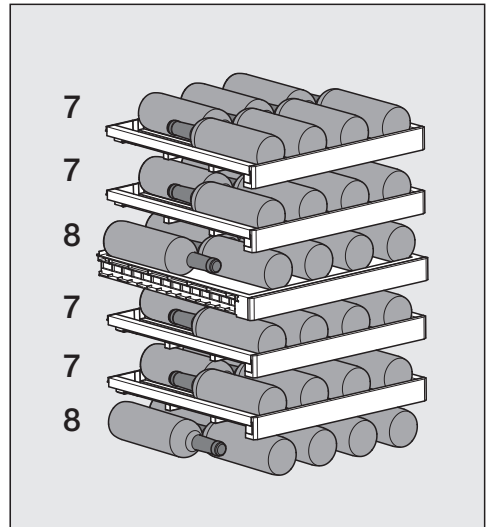

Viinikaappiin mahtuu yhteensä enint. 44 viinipulloa (0,75 l bordeaux-pulloja), niistä 22 pulloa ylemmälle ja 22 alemmalle temperointialueelle.

Tutustuminen laitteeseen

Puuhyllyjen enimmäistäyttösuositus

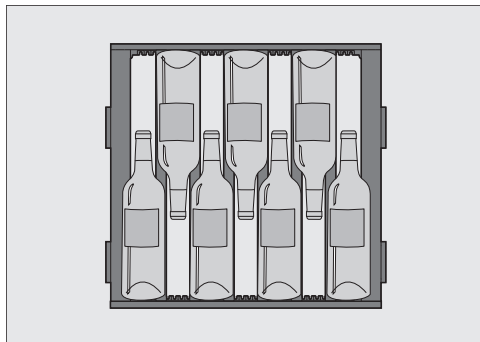

7 pulloa puuhyllyllä



Ylikuorman aiheuttama vaurioiden vaara.


Enimmäistäyttösuosituksen ylittäminen saattaa vaurioittaa puuhyllyjä.

Yksittäiset puuhyllyt kestävät enintään 15 kg kuormituksen.

Vältä viinipullojen pinoamista päällekkäin puuhyllyille.

Merkintöjen tekeminen merkintälistoihin (NoteBoard)

Jotta pysyt selvillä siitä, mitä milläkin hyllyllä on, voit tehdä liidulla merkintöjä puuhyllyjen liitutaulumaalilla käsiteltyihin merkintälistoihin.

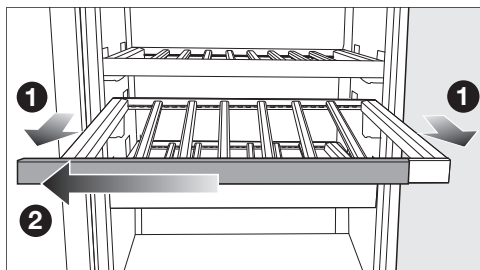

■ Vedä puuhyllyä vähän ulospäin ①.

■ Irrota merkintälista vetämällä se pois paikaltaan puuhyllyn jommastakummasta reunasta ②.

■ Poista tarpeettomat merkinnät kostealla liinalla.



Vääränlaisten puhdistusaineiden aiheuttama vaurioiden vaara.

Merkintälistat voivat vaurioitua, jos käytät pesuaineita merkintöjen poistamiseen.

Käytä merkintälistojen puhdistukseen vain vettä.

■ Käytä merkintöjen tekemiseen laitteen mukana toimitettua liitua. Merkintöjen tekemiseen soveltuvat myös:

- nestemäiset liitukynät, esim. edding 4095 Chalk marker -ikkunatussit
- perinteiset liitutaululiidut



Vääränlaiset kirjoitus- tai piirustusvälineet voivat vaurioittaa pintaa.

Älä missään tapauksessa kirjoita merkintälistaan kuulakärkikynällä, väri- tai lyijykynällä, korjauskynällä, vaha- tai öljypohjaisilla väriliiduilla, huopakynillä (kuten permanent-tusseilla, kalvokynillä tai vastaavilla). Ne irtoavat merkintälistan pinnasta huonosti tai eivät ollenkaan.

Käytä merkintöjen tekemiseen vain suosittelemiamme välineitä, koska niiden jälki irtoaa pinnasta helposti.

■ Työnnä merkintälista paikalleen puuhyllyyn jommastakummasta reunasta.

Vakiovarusteet

Active AirClean -suodatin

Temperointialueiden välissä sijaitseva Active AirClean -suodatin huolehtii viini-kaapin optimaalisesta ilmanvaihdosta ja siten myös sen korkeasta ilmanlaadusta.

Liitu

Käytä laitteen mukana toimitettua liitua, kun teet merkintöjä puuhyllyjen merkintälistoihin. Merkintälistoihin tekemäsi merkintöjen avulla pysyt selvillä siitä, mitä milläkin hyllyllä on.

Jääpalakauha

Kylmävaraaja

Side-by-side-asennussarja

Kahden kylmälaitteen side-by-side-asennukseen.

Erikseen ostettavat varusteet

Mielen verkkokaupasta, Mielen asiakaspalvelusta ja Miele-kauppailta voit ostaa erityisesti kylmälaitteeseen sopivia tuotteita, kuten koneen hoitoaineita ja varusteita.

Mielen verkkokauppaan pääset skannaamalla seuraavan QR-koodin:



Käyttöönotto

Ennen ensimmäistä käyttö-kertaa


- Poista kaikki pakkausmateriaali ja suojakalvot.

Lyhyiden poikittaisten rimojen tehtävä on pitää puuhyllyn muita rimoja paikollaan kuljetuksen aikana.

Voit hävittää lyhyet rimat huoletta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Nämä rimat ovat tuotannosta jääneitä hukkapaloja, joita hyödynnetään kuljetustukina.

- Puhdista laitteen sisäosat ja varusteet (ks. kappale Puhdistus ja hoito).

Puuhyllysten rimojen asettaminen paikalleen

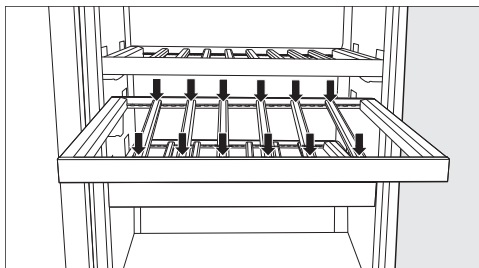

- Aseta rimat tasaisin välein puuhyllyn ja napsauta ne paikalleen.

Näin pystyt hyödyntämään puuhyllyn koko kapasiteetin, seitsemän viinipulloa (0,75 l Bordeaux-pulloja).

Liittäminen sähköverkkoon

- Liitä kylmälaite sähköverkkoon kappaleessa Asennus – Sähköliitäntä neuvotulla tavalla.

Näyttöön tulee ensin Miele, ja sitten .

Hajua poistavan aktiivihiilisuodattimen (Active AirClean -suodatin) ottamisen käyttöön

- Ota Active AirClean -suodattimen vaihdon osoitin  käyttöön (ks. kappale Asetusten muuttaminen – Active AirClean -suodattimen vaihdon osoittimen  ottaminen käyttöön).

Kylmälaitteen kytkeminen päälle

- Avaa laitteen ylempi ovi.
- Napauta näytön symbolia .

Kun näyttöä ei kosketeta vähään aikaan, se pimenee ja siirtyy energiansäästötilaan.

Kylmälaite alkaa kylmetä ja sisävalo palaa, jos laitteen ovi on auki.

Ympäristön lämpötilan ja valitsemasi lämpötilan mukaan voi kestää useita tunteja, ennen kuin laite on asettunut valitsemaasi lämpötilaan ja lämpötila näkyy näytössä pysyvästi.

Kun pakastin on jäähtynyt asettamaasi lämpötilaan, symboli  sammuu, pakastimen lämpötilanosoitin alkaa palaa yhtäjaksoisesti ja hälytysääni vaikenee.

- Jos hälytysääni häiritsee, napauta symbolia .

Hälytysääni vaikenee.

Aseta pakastimeen elintarvikkeita vasta, kun se on jäähtynyt tarpeeksi kylmäksi (vähintään -18 °C).

Kylmälaitteen kytkeminen pois päältä

Voit kytkeä koko kylmälaitteen pois päältä vain asetustilassa .

- Napauta symbolia .
- Pyyhkäise näyttöä vasemmalle tai oikealle, kunnes  näkyy näytön keskellä.
- Napauta symbolia .

Kylmäkoneisto pysähtyy ja sisävalo sammuu.

Näytössä näkyy .

Huomaa: Kylmälaitetta ei ole irrotettu sähköverkosta, vaikka kytketkin sen virran pois päältä.

Viinikaapin kytkeminen pois päältä erikseen

Voit kytkeä viinikaapin pois päältä siten, että pakastin jää päälle. Tätä toimintoa kannattaa hyödyntää, kun et tarvitse laitetta pitkään aikaan, esim. loma-aikana.

- Kosketa ylemmän temperointialueen lämpötilanosoitinta.
- Pyyhkäise näyttöä oikealle, kunnes  näkyy näytön keskellä.
- Napauta symbolia .

Temperointialueiden lämpötilanosoitimet sammuvat. Näytössä näkyy .

Viinikaappi on nyt kytketty pois päältä.

Pakastimen lämpötilanosoitin palaa edelleen.

Viinikaapin kytkeminen erikseen takaisin päälle

- Napauta symbolia .

Viinikaappi on jälleen päällä.

Kun et aio käyttää laitetta pitkään aikaan

Kylmälaitteen sisään voi muodostua homeetta, jos sitä pidetään pitkään pois päältä ilman, että sitä on puhdistettu ja varsinkin, jos laitetta ei jätetä auki.

Puhdista ehdottomasti koko kylmälaitte, jos aiot olla pitkään pois kotoa.

Jollet aio käyttää laitetta pitkään aikaan, toimi seuraavasti:

- Kytke kylmälaite pois päältä.
- Irrota laitteen pistotulppa pistorasiasta tai kytke laitteen sulake pois päältä.
- Tyhjennä jääpalalokero.



Jääpalakoneen vaurioitumisen vaara.

Jos laitteen vedentulo katkaistaan ja jääpalakone jatkaa toimintaansa, laitteen tulovesiputki voi jäätyä.

Kytke siksi jääpalakone pois päältä, jos suljet vesihanan (esim. lomien ajaksi).

- Kytke jääpalakone pois päältä.
- Sulje vesihana.
- Puhdista kylmälaite ja jätä se auki, jotta laite tuulettuu eikä sisään muodostu ummehtunutta hajua.

Käyttö

Temperointialueiden lämpötilojen säätäminen

Voit säätää molempien temperointialueiden lämpötiloja toisistaan riippumatta.

Viinien pitkäaikaiseen varastointiin suositellaan 12–14 °C:n lämpötilaa.

- Napauta sen temperointialueen lämpötilanosoitinta, jonka lämpötilaa haluat säätää.
- **Alempi temperointialue:** Napauta symbolia .
- Pyyhkäise näyttöä vasemmalle tai oikealle, kunnes haluamasi lämpötila näkyy näytön keskellä.
- Vahvasta valintasi napauttamalla keskellä näkyvää lämpötilaa.
- Poistu asetustilasta napauttamalla .

Tämän jälkeen lämpötilanosoitin alkaa taas osoittaa temperointialueella sillä hetkellä vallitsevaa lämpötilaa.

Viinikaapin temperointialueiden lämpötila nousee:

- mitä useammin ja pitemmäksi aikaa laitteen ovea avataan.
- mitä enemmän viinipulloja laitteessa säilytetään.
- mitä lämpimämpiä laitteeseen asetettavat viinipullot ovat.
- mitä korkeampi laitteen ympäristön lämpötila on. Kylmälaitteen ympäristön lämpötila ei saa laskea alle laitteen huoneenlämpötilaluokassa ilmoitetun ala-arvon eikä nousta yli annetun yläarvon.

Temperointialueiden lämpötilan säätöalueet

Voit säätää molempien temperointialueiden lämpötilaa välillä 5–20 °C.

Temperointialueiden lämpötilanosoitimet

Normaalikäytössä lämpötilanosoitimet osoittavat temperointialueiden senhetkistä **keskimääräistä todellista lämpötilaa**.

Ympäristön lämpötilan ja valitsemasi lämpötilan mukaan voi kestää useita tunteja, ennen kuin valittu lämpötila on saavutettu pysyvästi.

Alemman temperointialueen ilmankosteuden (ActiveHumidity) säätäminen

•••Δ

Jotta ilmankosteuden säätö toimisi moitteettomasti, ympäristön lämpötilan on oltava 19–28 °C.

- Napauta viinikaapin alemman temperointialueen lämpötilanosoitinta.
- Pyyhkäise näyttöä vasemmalle, kunnes •••Δ näkyy näytön keskellä.
- Napauta symbolia •••Δ.
- Pyyhkäise näyttöä vasemmalle tai oikealle, kunnes haluamasi ilman-
kosteus (Δ tai ΔΔ) näkyy keskellä.
- Vahvasta asetus napauttamalla sitä.
- Poistu asetustilasta napauttamalla .

Ympäristön lämpötilan ja valitun ilman-
kosteuden mukaan saattaa kestää joidakin päiviä, ennen kuin valittu ilman-
kosteus saavutetaan ja tulee näyttöön.

Ilmankosteuden säätövaihtoehdot

Voit valita kahdesta ilmankosteudesta yksilöllisiin tarpeisiisi parhaiten sopivan.

- Δ: pieni ilmankosteus
- ΔΔΔ: suuri ilmankosteus

Huomaa, että laitteen energiankulutus kasvaa aavistuksen sen mukaan, mitä suuremman ilmankosteuden valitset.

Jos käytät alinta temperointialuetta luonnonkorkkisten viinipullojen pitkäaikaiseen säilytykseen, suosittelemme suurta ilmankosteutta ΔΔΔ.

Pakastimen lämpötilan säätäminen

⚠ Pilaantuneiden elintarvikkeiden nauttiminen aiheuttaa terveysvaaran. Tuoreiden elintarvikkeiden pakastus edellyttää **-18 °C:n** lämpötilaa. Pakasteiden säilyvyysaika lyhenee, jos pakastimen lämpötila on tätä korkeampi.

Säädä elintarvikkeiden pakastusta tai pitkäaikaista säilytystä varten pakastimen lämpötilaksi **-18 °C** tai kylmempi.

Vinkki: Pakastimen tasainen -18 °C lämpötila ja hyvä hygienia elintarvikkeiden käsittelyssä mahdollistavat elintarvikkeiden mahdollisimman pitkän säilytysajan, mikä vähentää ruoan menettämistä hukkaan.

- Kosketa pakastimen lämpötilan osoitinta.
- Pyyhkäise näyttöä vasemmalle tai oikealle, kunnes haluamasi lämpötila näkyy näytön keskellä.

- Vahvasta valintasi napauttamalla keskellä näkyvää lämpötilaa.

Tämän jälkeen lämpötilanosoitin alkaa taas osoittaa pakastimessa sillä hetkellä vallitsevaa lämpötilaa.

Pakastimen lämpötila nousee:

- mitä useammin ja pitemmäksi aikaa laitteen ovea avataan.
- mitä enemmän elintarvikkeita laitteeseen kerralla asetetaan.
- mitä lämpimämpiä elintarvikkeita laitteeseen asetetaan.
- mitä korkeampi laitteen ympäristön lämpötila on. Kylmälaitteen ympäristön lämpötila ei saa laskea alle laitteen huoneenlämpötilaluokassa ilmoitetun ala-arvon eikä nousta yli annetun yläarvon.

Pakastimen lämpötilan säätöalueet

Voit säätää pakastimen lämpötilaa välillä -15...-26 °C.

Pakastimen lämpötilanosoitin

Normaalikäytössä pakastimen näyttösä näkyy senhetkinen **pakastimen korkein lämpötila**.

Ympäristön lämpötilan ja valitsemasi lämpötilan mukaan voi kestää useita tunteja, ennen kuin laite on asettunut valitsemaasi lämpötilaan pysyvästi.

Käyttö

SuperFrost ❄️ -pakastustoiminnon kytkeminen päälle

Kytke SuperFrost-pakastustoiminto ❄️ päälle noin **kuusi tuntia etukäteen**. Jos aiot pakastaa kerralla **enimmäismäärän elintarvikkeita**, SuperFrost-pakastustoiminto ❄️ täytyy kytkeä päälle **24 tuntia etukäteen**.

SuperFrost-pakastustoimintoa **ei** tarvitse kytkeä päälle,

- kun laitat pakastimeen valmiita pakasteita.
- kun pakastat kerrallaan enintään 2 kg elintarvikkeita.

■ Kosketa pakastimen lämpötilanosoitinta.

■ Napauta symbolia ❄️.

❄️ palaa oranssina.

■ Poistu asetustilasta napauttamalla lämpötilanosoitinta.

SuperFrost ❄️ -pakastustoiminnon kytkeminen pois päältä

SuperFrost ❄️ -pakastustoiminto kytkeytyy automaattisesti pois päältä viimeistään 72 tunnin kuluttua.

Säästät energiaa, jos kytket SuperFrost-pakastustoiminnon pois päältä itse, kun elintarvikkeet ovat jäätyneet riittävästi.

■ Kosketa pakastimen lämpötilanosoitinta.

■ Napauta symbolia ❄️.

❄️ ei enää pala oranssina.

■ Poistu asetustilasta napauttamalla lämpötilanosoitinta.

Tuoreiden elintarvikkeiden pakastus ja säilytys

Enimmäispakastuskyky

Jotta elintarvikkeet jäätyisivät läpikotaisin mahdollisimman nopeasti, kylmälaitteen enimmäispakastuskykyä ei saa ylittää. Vuorokautinen enimmäispakastuskyky on ilmoitettu laitteen arvokilvessä "Pakastuskyky ... kg/24 h".

Ennen pakastamista

Pakasta ainoastaan tuoreita ja ensiluokkaisia elintarvikkeita.

■ Jos pakastat kerralla enemmän kuin 2 kg elintarvikkeita, kytke SuperFrost-pakastustoiminto ❄️ päälle kuusi tuntia ennen kuin laitat elintarvikkeet pakastimeen.

■ Jos pakastat kerralla vielä enemmän elintarvikkeita, kytke SuperFrost-pakastustoiminto ❄️ päälle 24 tuntia ennen kuin laitat elintarvikkeet pakastimeen.

Näin aiemmin pakastetut pakasteet kylmenevät mahdollisimman kylmiksi.

Elintarvikkeiden asettaminen pakastimeen

Huolehdi siitä, etteivät uudet pakastettavat elintarvikkeet joudu kosketuksiin jo jäätyneiden pakasteiden kanssa.

■ Varmista, että pakkaukset ovat kuivia, jotta ne eivät jäädy kiinni toisiinsa tai laitteeseen.

Jotta elintarvikkeet jäätyisivät läpikotaisin mahdollisimman nopeasti, seuraa-via pakkauskokoja ei saa ylittää:

- Vihannekset, marjat ja hedelmät enint. 1 kg
- Liha, enint. 2,5 kg

– Kun pakastat pieniä määriä

- Levitä pakastettavat tuotteet tasaisesti **ylimmän** pakastuslaatikon pohjalle, jotta ne jäätyisivät mahdollisimman nopeasti.
- Aseta pakastettavat tuotteet mahdollisuuksien mukaan kosketuksiin laatikon takaseinän kanssa.

– Kun pakastat suuria määriä

Vinkki: Voit poistaa laatikot saadaksesi pakastimeen lisätilaa. Jos haluat säilyttää pakastimessa kookkaita tuotteita, esim. kokonaista joulukinkkua, voit ottaa pakastuslaatikot ja pakastuslaatikoiden välissä olevat lasilevyt pois paikoiltaan.


- Älä kuitenkaan ylitä suurinta sallittua pakastemäärää (ks. laitteen arvokilpi).
- Jaa pakastettavat elintarvikkeet kaikkiin pakastuslaatikoihin, käytä mieluiten **ylimpiä** pakastuslaatikoita.
- Levitä pakastettavat tuotteet mahdollisuuksien mukaan mahdollisimman tiiviisti kiinni laatikon takaseinään, niin ne jäätyvät kokonaan mahdollisimman nopeasti.

Kun tuoreet elintarvikkeet ovat jäätyneet

- Kytke SuperFrost-pakastustoiminto ❄️ pois päältä.

Kylmävaraajien käyttö

Kylmävaraajat hidastavat pakasteiden lämpötilan nousemista sähkökatkon aikana. Voit pidentää pakasteiden säilyvyysaikaa asettamalla kylmävaraajat pakastimeen.

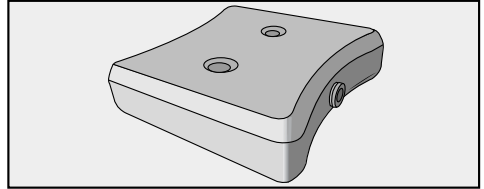

- Aseta kylmävaraajat ylimpään pakastuslaatikkoon.

Kylmävaraajat jäätyvät läpikotaisin n. 24 tunnissa.

Sähkökatkon aikana

- Aseta läpikotaisin jäätyneet kylmävaraajat suoraan pakasteiden päälle.

Vinkki: Kun pakastat tuoreita elintarvikkeita, käytä kylmävaraajia erottamaan valmiiksi pakastuneet tuotteet ja uudet, pakastettavat tuotteet toisistaan. Näin valmiit pakasteet eivät pääse sulamaan.

Vinkki: Voit luonnollisesti käyttää kylmävaraajia myös kylmälaukussa, kun haluat pitää ruoat ja juomat kylminä jonkin aikaa.

Juomien nopea jäähdytys

- Jos pikajäähdytät juomapulloja pakastimessa, muista ottaa ne pois **vii-meistään tunnin kuluttua**. Pullot voivat haljeta, jos ne ehtivät jäätyä.

Asetusten muuttaminen

Kun olet asetustilassa , ovihälytys ja muut hälytykset vaikenevat automaattisesti.

Juhlatilan kytkeminen päälle

Kytke Juhlatila  päälle noin neljä tuntia ennen kuin laitot jäähdytettäviä elintarvikkeita kylmälaitteeseen.

- Napauta symbolia .
- Pyyhkäise näyttöä vasemmalle tai oikealle, kunnes  näkyy näytön keskellä.
- Napauta symbolia .

Kun Juhlatila on kytketty päälle,  palaa oranssina.

- Poistu asetustilasta napauttamalla .

Kun Juhlatila  on kytkettynä päälle, seuraavat toiminnot kytkeytyvät päälle automaattisesti:

- pakastustoiminto SuperFrost 
- jääpalakone (laite valmistaa jääpaloja)

Juhlatilan kytkeminen pois päältä

Juhlatila  kytkeytyy automaattisesti pois päältä n. 24 tunnin kuluttua.

Säästät energiaa, jos kytket Juhlatilan pois päältä itse, kun elintarvikkeet ovat jäätyneet riittävästi tai kun jääpalakone on valmistanut tarpeeksi jääpaloja.

- Napauta symbolia .
- Pyyhkäise näyttöä vasemmalle tai oikealle, kunnes  näkyy näytön keskellä.
- Napauta symbolia .

Kun Juhlatila on kytketty pois päältä, symboli  palaa valkoisena.

- Poistu asetustilasta napauttamalla .

Esittelyvalon kirkkauden säätäminen

Voit milloin vain kytkeä kummankin temperointialueen esittelyvalot erikseen päälle tai pois päältä ja säätää niiden kirkkautta.

- Napauta symbolia .
- Pyyhkäise näyttöä vasemmalle tai oikealle, kunnes  näkyy näytön keskellä.
- Napauta symbolia .
- Valitse haluamasi kirkkaustaso pyyhkäisemällä segmenttipalkkia vasemmalle tai oikealle (tasot 1–7).
- Jos haluat kytkeä esittelyvalon kokonaan pois päältä, pyyhkäise näyttöä vasemmalle, kunnes segmenttipalkki sammuu kokonaan.
- Vahvista haluamasi kirkkaustaso napauttamalla segmenttipalkkia.
- Vaihtoehtoisesti: Vahvista haluamasi asetus napauttamalla .
- Poistu asetustilasta napauttamalla .
- Sulje laitteen ovi.

Asetuksen vaikutus tulee näkyviin vasta, kun laitteen ovi suljetaan.

Jääpalakoneen kytkeminen päälle

 Veteen muodostuvat bakteerit aiheuttavat terveysvaaran.

Jos vesi seisoo vesiputkessa tai tulovesiletkussa pitkään, siihen voi alkaa muodostua bakteereja, mitkä voivat aiheuttaa haittaa terveydelle.

Kun otat jääpalakoneen käyttöön ensimmäistä kertaa, heitä pois ensimmäiset kolme astiallista jääpaloja, sillä vesi, josta ne on valmistettu, on huuhdellut laitteen putkistot.

Näin kannattaa toimia myös silloin, kun jääpalakone on ollut pitkään (yli viisi päivää) pois päältä.

- Sulje jääpalalokero.
- Sääda tarvittaessa jääpalalokeron kokoa tarvittavan jääpalamäärän mukaan siirtämällä sen väliseinää.
- Napauta symbolia .
- Pyyhkäise näyttöä vasemmalle tai oikealle, kunnes  näkyy näytön keskellä.
- Napauta symbolia .

Kun jääpalakone on kytkettynä päälle, symboli  palaa oranssina.

- Poistu asetustilasta napauttamalla .

Jääpalakone täyttyy vedellä.

Jääpalat putoavat jääpalojen jäädytysastista jääpalalokeroon.

Jääpalojen tuotanto keskeytyy automaattisesti, kun jääpalalokero tulee täyteen.

Ensimmäisellä käyttökerralla saattaa kestää jopa 24 tuntia ennen kuin jääpalat putoavat jääpalakoneesta jääpalalokeroon.

Kun jatkossa kytket jääpalakoneen pois päältä ja takaisin päälle, jääpalojen valmistus kestää enintään kuusi tuntia.

Jääpalakoneen kytkeminen pois päältä

Kun et aio valmistaa jääpaloja pitkään aikaan, kytke jääpalakone pois päältä kylmälaitteen toiminnasta riippumatta.

- Napauta symbolia .
- Pyyhkäise näyttöä vasemmalle tai oikealle, kunnes  näkyy näytön keskellä.
- Napauta symbolia .

Kun jääpalakone on kytketty pois päältä,  palaa valkoisena.

- Poistu asetustilasta napauttamalla .

Vinkki: Tyhjennä jääpalalokero säännöllisesti, viimeistään silloin, kun et ole ottanut jääpaloja yli viikkoon. Näin sinulla on aina tuoreita jääpaloja, eivätkä jääpalat pääse jäätymään kiinni toisiinsa.

Vinkki: Kun jääpalakone ei ole käytössä, voit täyttää jääpalalokeron elintarvikkeilla enintään 10 cm korkeudelle.

Asetusten muuttaminen

Turvalukituksen / kytkeminen päälle

- Napauta symbolia .
- Pyyhkäise näyttöä vasemmalle tai oikealle, kunnes  näkyy näytön keskellä.
- Napauta symbolia .

Kun turvalukitus on kytketty päälle, symboli  palaa oranssina.

- Poistu asetustilasta napauttamalla .
- Sulje laitteen ovi. Turvalukitus  kytkeytyy päälle vasta nyt.

Turvalukituksen / ottaminen pois päältä lyhyeksi ajaksi

- Kosketa kylmälaitteen sen osan lämpötilanosoitinta, jonka lämpötilaa haluat säätää.
- Kosketa  kuuden sekunnin ajan.

Lämpötilan säätö tulee näyttöön.

- Säädä lämpötila haluamaksesi.

Kun suljet laitteen oven, turvalukitus  kytkeytyy uudelleen päälle.

Turvalukituksen / kytkeminen kokonaan pois päältä

- Napauta symbolia .
- Kosketa  kuuden sekunnin ajan.
- Pyyhkäise näyttöä vasemmalle tai oikealle, kunnes  näkyy näytön keskellä.
- Napauta symbolia .

Kun turvalukitus on pois päältä, symboli  palaa näytössä valkoisena.

- Poistu asetustilasta napauttamalla .

Sapattitilan kytkeminen päälle

Kun Sapattitila  on kytketty päälle, et voi muuttaa kylmälaitteen asetuksia.

- Napauta symbolia .
- Pyyhkäise näyttöä vasemmalle tai oikealle, kunnes  näkyy näytön keskellä.
- Napauta symbolia .
- Poistu asetustilasta napauttamalla .

Päälle kytketty Sapattitila  näkyy näytössä noin kolmen sekunnin ajan.

Sitten näyttö pimenee.

Pidä huolta, että laitteen ovi on kunnolla kiinni, koska ovihälyttimen merkkivalo ja merkkiääni eivät toimi sapattitilan aikana.

Sapattitilan kytkeminen pois päältä

Sapattitila  kytkeytyy automaattisesti pois päältä noin 80 tunnin kuluttua. Halutessasi voit kytkeä sapattitilan  pois päältä jo tätä aiemmin.

- Napauta pimeää näyttöä.
- Näyttöön tulee .
- Napauta symbolia .
-  palaa oranssina.
- Napauta uudelleen symbolia .
- Kun Sapattitila on kytketty pois päältä, symboli  palaa valkoisena.
- Poistu asetustilasta napauttamalla .

Ovihälytyksen laukeamiseen kulu- van ajan muuttaminen

- Napauta symbolia .
- Pyyhkäise näyttöä vasemmalle tai oikealle, kunnes  näkyy näytön keskellä.
- Napauta symbolia .
- Pyyhkäise näyttöä vasemmalle tai oikealle, kunnes haluamasi aika väliltä 30 s ja 3 min 30 s näkyy näytön keskellä.
- Vahvista asetus napauttamalla sitä.
- Poistu asetustilasta napauttamalla .

Miele@home-yhteyden muodostaminen 1. kerran

- Napauta symbolia .
- Pyyhkäise näyttöä vasemmalle tai oikealle, kunnes @ näkyy näytön keskellä.
- Napauta symbolia @.
- Napauta haluamaasi yhteydenmuodostustapaa (APP tai WPS).

Kun yhteys on muodostettu, näytössä näkyy .

Jos yhteyden luonti epäonnistui, näytössä näkyy .

- Jos näin käy, yritä uudelleen.
- Poistu asetustilasta napauttamalla .

WiFi-yhteyden katkaiseminen

- Napauta symbolia .
 - Pyyhkäise näyttöä vasemmalle tai oikealle, kunnes @ näkyy näytön keskellä.
 - Napauta symbolia @.
 - Jos haluat ottaa WiFi-yhteyden pois käytöstä, napauta symbolia .
- Näyttöön tulee .
- Poistu asetustilasta napauttamalla .

WiFi-yhteyden muodostaminen

- Napauta symbolia .
- Pyyhkäise näyttöä vasemmalle tai oikealle, kunnes @ näkyy näytön keskellä.
- Napauta symbolia @.
- Jos haluat ottaa WiFi-yhteyden käyttöön, napauta symbolia .

Näyttöön tulee .

- Poistu asetustilasta napauttamalla .

Kun WiFi-yhteys on käytössä, näytössä näkyy .

Asetusten muuttaminen

Verkkoasetusten palautus

- Napauta symbolia .
- Pyyhkäise näyttöä vasemmalle tai oikealle, kunnes  näkyy näytön keskellä.
- Napauta symbolia .
- Pyyhkäise näyttöä oikealle, kunnes  näkyy näytön keskellä.
- Napauta symbolia .
- Napauta symbolia .
- Poistu asetustilasta napauttamalla .

Kaikki tekemäsi Miele@home-järjestelmän asetukset ja antamasi arvot palautuvat alkutilaan.

WiFi-yhteys on otettu pois käytöstä,  ei enää näy aloitusnäytössä.

Palauta verkkoasetusten tehdasasetukset ennen kuin viet kylmälaitteesi kierrätykseen, myyt sen tai otat käyttöön käytetyn kylmälaitteen. Näin kaikki henkilötiedot poistuvat kylmälaitteen muistista. Tämän jälkeen aiempi omistaja ei voi enää ottaa yhteyttä kylmälaitteeseen.

Painikeäänten ottaminen pois käytöstä

- Napauta symbolia .
 - Pyyhkäise näyttöä vasemmalle tai oikealle, kunnes  näkyy näytön keskellä.
 - Napauta symbolia .
- Kun painikeäänet on otettu pois käytöstä,  palaa valkoisena.
- Poistu asetustilasta napauttamalla .

Painikeäänten ottaminen käyttöön

- Napauta symbolia .
 - Pyyhkäise näyttöä vasemmalle tai oikealle, kunnes  näkyy näytön keskellä.
 - Napauta symbolia .
- Kun painikeäänet on otettu käyttöön,  palaa oranssina.
- Poistu asetustilasta napauttamalla .

Hälytys- ja merkkiäänten / äänenvoimakkuuden muuttaminen

- Napauta symbolia .
 - Pyyhkäise näyttöä vasemmalle tai oikealle, kunnes  näkyy näytön keskellä.
 - Napauta symbolia .
 - Valitse haluamasi äänenvoimakkuus pyyhkäisemällä segmenttipalkkia vasemmalle tai oikealle (taso 1–7).
 - Jos haluat kytkeä hälytys- ja merkkiäänet kokonaan pois päältä, pyyhkäise näyttöä vasemmalle, kunnes segmenttipalkki sammuu kokonaan.
 - Vahvista haluamasi asetus napauttamalla segmenttipalkkia.
- Kun hälytys- ja merkkiäänet on kytketty pois päältä, symboli  palaa näytössä valkoisena.
- Kun hälytys- ja merkkiäänet ovat käytössä, symboli  palaa näytössä oranssina.
- Poistu asetustilasta napauttamalla .

Näytön kirkkauden ☀ muuttaminen

- Napauta symbolia ⚙.
- Pyyhkäise näyttöä vasemmalle tai oikealle, kunnes ☀ näkyy näytön keskellä.
- Napauta symbolia ☀.
- Valitse haluamasi kirkkaustaso pyyhkäisemällä segmenttipalkkia vasemmalle tai oikealle (tasot 1–7).
- Vahvista haluamasi asetus napauttamalla segmenttipalkkia.
- Poistu asetustilasta napauttamalla ↵.

Lämpötilayksikön °C/°F muuttaminen

- Napauta symbolia ⚙.
 - Pyyhkäise näyttöä vasemmalle tai oikealle, kunnes °C tai °F näkyy näytön keskellä.
 - Napauta lämpötilayksikköä °C tai °F, kun haluat muuttaa käytettävää lämpötilayksikköä.
- Näytössä näkyy °C tai °F.
- Poistu asetustilasta napauttamalla ↵.

Esittelytilan ■ kytkeminen pois päältä

- Napauta symbolia ⏻.
- Napauta symbolia ⚙.
- Pyyhkäise näyttöä vasemmalle tai oikealle, kunnes ■ näkyy näytön keskellä.
- Napauta symbolia ■.

Kun esittelytila ■ on kytketty pois päältä, kylmälaite kytkeytyy pois päältä ja se on kytkettävä uudelleen päälle.

Asetusten palauttaminen tehdasasetuksiin 🏠

- Napauta symbolia ⚙.
 - Pyyhkäise näyttöä vasemmalle tai oikealle, kunnes 🏠 näkyy näytön keskellä.
 - Napauta symbolia 🏠.
- Näyttöön tulee 🏠.
- Napauta symbolia ✓.

Kylmälaite kytkeytyy pois päältä ja se on kytkettävä uudelleen päälle.

Active AirClean -suodattimen vaihdon osoittimen 🌐 ottaminen käyttöön

- Napauta symbolia ⚙.
- Pyyhkäise näyttöä vasemmalle tai oikealle, kunnes 🌐 näkyy näytön keskellä.
- Napauta symbolia 🌐.

Active AirClean -suodattimen vaihdon osoitin on otettu käyttöön, 🌐 palaa oranssina.

- Poistu asetustilasta napauttamalla ↵.

Puhdistus ja hoito

Älä koskaan irrota kylmälaitteen sisällä olevaa arvokilpeä. Arvokilpeä tarvitaan mahdollista huoltoa varten.

Varo, ettei laitteen elektronisiin osiin tai valaisimeen pääse vettä.



Kosteus aiheuttaa vaurioiden vaaran.

Höyrypuhdistimen höyry voi vahingoittaa laitteen muovisia osia ja elektroniikkaa.

Älä käytä kylmälaitteen puhdistukseen höyrypuhdistimia.

Tietoa puhdistusaineista

Käytä kylmälaitteen sisätilan puhdistukseen vain elintarvikkeille haitattomia puhdistus- ja hoitoaineita.

Välttyäksesi pintojen vahingoittumiselta **älä käytä puhdistuksessa**

- sooda-, ammoniakki-, happo- tai kloridipitoisia puhdistusaineita
- kalkkia irrottavia puhdistusaineita
- hankaavia puhdistusaineita, esim. hankausjauhetta, nestemäistä hankausainetta, puhdistuskiviä
- liuotinaineita sisältäviä puhdistusaineita
- ruostumattoman teräksen puhdistusaineita
- astianpesukoneen pesuaineita
- uuninpuhdistusaineita
- keraamisen tason puhdistukseen tarkoitettuja pesuaineita (paitsi ovien lasipinnan puhdistukseen)

- lasinpesuaineita (paitsi ovien lasipinnan puhdistukseen: lievästi alkoholipitoista lasinpuhdistusainetta, joka ei sisällä sitruksia tai muita sen kaltaisia liuotusaineita)
- hankaavia kovia sieniä tai harjoja, esim. kattiloiden puhdistukseen tarkoitettuja sieniä
- ihmesieniä (taikasieniä)
- teräviä metallikaapimia

Suosittellemme puhdistusta puhtaalla sieniliinalla, haalealla vedellä ja tilkalla käsiastianpesuainetta.

Kylmälaitteen valmistelu puhdistusta varten

- Kytke kylmälaite pois päältä.

Näyttöön tulee  ja kompressorin kytkeytyä pois päältä.

- Ota kaikki viinipullot ulos kylmälaitteesta ja aseta ne viileään paikkaan.
- Ota kaikki elintarvikkeet pois pakastimesta ja siirrä viileään paikkaan.
- Irrota tarvittaessa kaikki irti lähtevät osat puhdistusta varten (ks. kappale Tutustuminen laitteeseen – Sisätilan muuttaminen).
- Ota kaikki varusteet ulos kylmälaitteesta puhdistusta varten.
- Irrota merkintälistat puuhyllyistä ennen hyllyjen puhdistamista.

Sisätilan puhdistus

Puhdista kylmälaite säännöllisesti, mutta vähintään kerran kuussa.

Jos likaantumat pinttyvät kiinni, niiden poistaminen saattaa olla vaikeaa tai jopa mahdotonta.

Pinnat voivat värjäytyä tai muuttua.

Poista kaikki likaantumat mahdollisimman pian.

- Puhdista laitteen sisätila puhtaalla sieniliinalla ja lämpimällä vedellä, johon olet lisännyt hieman astianpesuainetta.
- Puhdista jääpalalokero säännöllisesti.
- Poista jäämuruset ja mahdolliset vesijäämät säännöllisesti jääpalalokeros-ta.
- Puhdista jääpalalokero ennen kuin otat jääpalakoneen pois käytöstä pitemmäksi aikaa.
- Puhdista kaikki **puuosat** kostealla liinalla, ne **eivät** saa kastua.

 Väärälaisten puhdistusaineiden aiheuttama vaurioiden vaara.

Merkintälistat voivat vaurioitua, jos käytät pesuaineita merkintöjen poistamiseen.

Käytä merkintälistojen puhdistukseen vain vettä.

- Huuhtelee pinnat huolellisesti puhtaalla vedellä ja kuivaa lopuksi pinnat kuivala liinalla.
- Jätä kylmälaite auki hetkeksi, jotta se ehtisi tuulettaa eikä sisään muodostuisi hajua.

Varusteiden puhdistus käsin vai astianpesukoneessa

Pese nämä osat **aina** käsin:

- kaikki laatikot
- kylmävaraajat

Seuraavat osat **voit pestä astianpesukoneessa**:

 Liian korkea pesulämpötila aiheuttaa vaurioiden vaaran.

Kylmälaitteen osat voivat mennä pilalle, esim. vääntyä, jos peset niitä astianpesukoneessa yli 55 °C:n lämpötiloissa.

Käytä konepesun kestävien osien pesuun vain pesuohjelmia, joiden lämpötila on enintään 55 °C.

Muoviosat voivat värjäytyä astianpesukoneessa joutuessaan kosketuksiin luonnostaan värjäävien aineiden, esim. porkkanan, ketsupin tai paprikan kanssa. Värjäntymät eivät kuitenkaan vaikuta osien käyttöominaisuuksiin.

- jääpalakauha
- jääpalalokeron väliseinä
- lasilevyt

Pakastuslaatikoiden ja lasilevyjen irrotus

- Nosta pakastelaatikkoa etureunasta ja vedä se viistosti ylöspäin ulos.
- Vedä pakastuslaatikoiden väliset lasilevyt ulos.

Lasilevyjen ja pakastuslaatikoiden asettaminen paikoilleen


- Työnnä lasilevyt pakastimeen.
- Aseta pakastuslaatikot paikoilleen viistosti ylhäältäpäin.

Puhdistus ja hoito


Active AirClean -suodattimen (hajuja poistavan aktiivihiili-suodattimen) vaihto

Uusia Active AirClean -suodattimia voit tilata Mielen asiakaspalvelusta, alan liikkeistä tai Mielen verkkokaupasta.


Active AirClean -suodatin sijaitsee temperointialueiden välissä, merkintälistan takana.

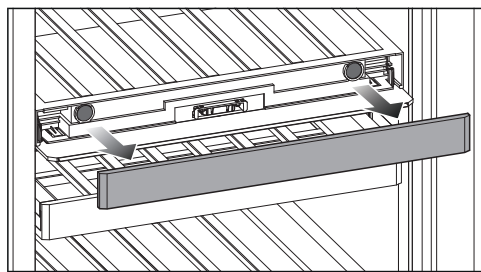

- Irrota merkintälista.

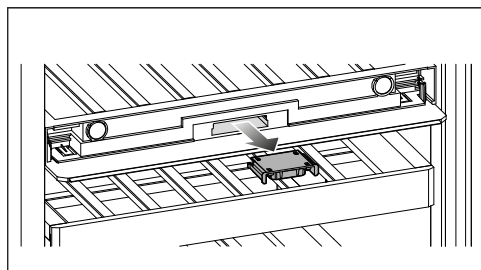


- Vedä suodattimen pidike ulos.

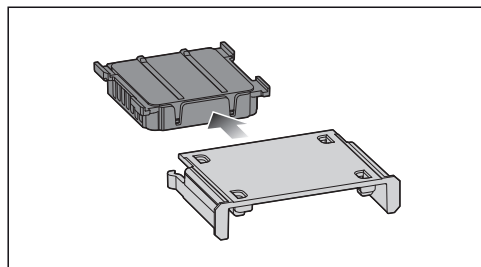


- Vedä käytetty Active AirClean -suodatin ulos.


- Hävitä käytetty Active AirClean -suodatin tavallisen kotitalousjätteen mukana.

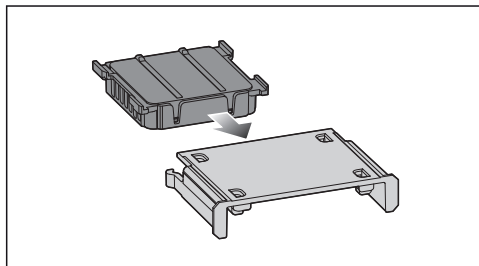

- Aseta uusi Active AirClean -suodatin pidikkeeseen.

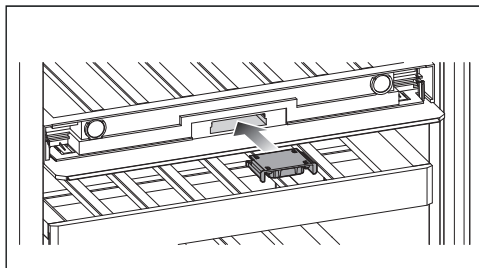

- Aseta pidike Active AirClean -suodattimeen paikalleen.

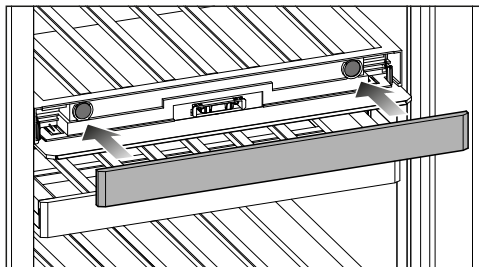

- Aseta merkintälista paikalleen.

Active AirClean -suodattimen vaihdon kuittaus


- Kosketa näytön symbolia .
-  sammuu näytöstä ja aikalaskuri nollautuu.

Jääpalojen jäädytysastian puhdistus ☺

Jääpalojen jäädytysastiaa **ei voi** irrottaa, vaan se on käännettävä puhdistusasentoon, jossa sen voi puhdistaa.

- Kytke jääpalakone päälle (ks. kappale Asetusten muuttaminen).
- Tyhjennä jääpalalokero.
- Työnnä jääpalalokero kokonaan sisään.
- Napauta symbolia ⚙.
- Pyyhkäise näyttöä vasemmalle tai oikealle, kunnes ☺ näkyy näytön keskellä.
- Napauta symbolia ☺.

Jääpalakoneen jäädytysastian kääntymisen puhdistusasentoon kestää jonkin aikaa.

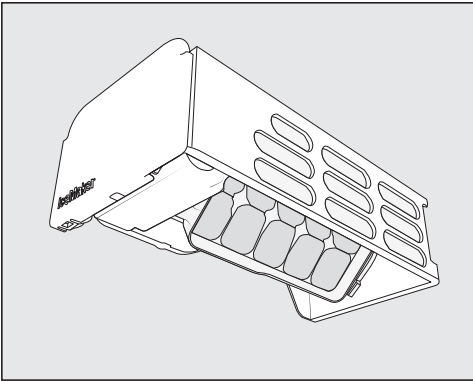

Kun jääpalojen jäädytysastian kääntöliike on täysin pysähtynyt, näyttöön tulee ☺.

- Ota jääpalalokero ulos pakastimesta.
- Puhdista jääpalalokero ja jäädytysastia haalealla vedellä, johon olet lisännyt vähän käsiastianpesuainetta. Pyyhi pinnat huolellisesti puhtaalla vedellä ja kuivaa lopuksi kuivalla liinalla.

- Aseta jääpalalokero takaisin paikaan.
- Napauta puhdistuksen jälkeen symbolia ☺.
- Poistu asetustilasta napauttamalla ↵.

Jääpalojen jäädytysastia siirtyy nyt kuu-
luvasti takaisin alkuasentoon.

Laitteen etuosan ja sivuseinien puhdistus

Jos likaantumat pinnat kiinni, niiden poistaminen saattaa olla vaikeaa tai jopa mahdotonta. Pinnat voivat värjäytyä tai muuttua.

Poista likaantumat laitteen etupinnalta ja sivuseinistä mahdollisimman pian.

Kaikki pinnat ovat herkästi naarmuuntuvia ja saattavat värjäytyä tai muuttua, jos ne joutuvat kosketuksiin epäsopiivien pesuaineiden kanssa.

Tutustu tämän kappaleen alun kohdan Tietoa puhdistusaineista ohjeisiin.

- Puhdista pinnat puhtaalla pehmeällä sieniliinalla, käsiastianpesuaineella ja lämpimällä vedellä. Voit käyttää puhdistukseen myös puhdasta, kosteaa mikrokuituliinaa, jolloin ei tarvita puhdistusainetta.
- Pyyhi pinnat puhdistuksen jälkeen puhtaaseen veteen kastetulla liinalla ja kuivaa lopuksi kuivalla liinalla.
- Pese laitteen ovi lasipinnoille tarkoitetulla puhdistusaineella.

Pakastimen etupinnassa on korkealaatuinen teräspinnoite. Pinnoite suojaa pintaa likaantumiselta ja helpottaa puhdistusta.

Puhdistus ja hoito

 Vääränlainen puhdistus aiheuttaa vaurioiden vaaran.
Pinnoite voi vahingoittua.
Tällaisiin pintoihin **ei saa käyttää täräpintojen puhdistusaineita.**

Ovitiivisteiden puhdistus

 Vääränlainen puhdistus aiheuttaa vaurioiden vaaran.
Öljyt ja rasvat voivat haurastuttaa oven tiivistettä.
Älä siksi öljyä tai rasvaa tiivisteitä.

- Puhdista ovitiivisteet säännöllisesti pelkällä vedellä ja kuivaa ne aina lopuksi perusteella liinalla.

Ilmankiertoaukkojen puhdistus

- Puhdista laitteen ilmankiertoaukot säännöllisesti pölyhuiskulla tai pölynimurilla (esim. Miele-pölynimurin pölysuuttimella).

Puhdistuksen jälkeen

- Aseta kaikki osat takaisin kylmälaitteeseen.
- Kytke kylmälaite päälle.
- Aseta viinipullot temperointialueille.
- Kytke SuperFrost-pakastustoiminto ❄️ päälle joksikin aikaa, niin pakastin jäähtyy nopeammin.
- Kun pakastin on kylmennyt tarpeeksi, laita pakasteet takaisin pakastuslaatikoihin ja aseta pakastuslaatikot pakastimeen.
- Kytke SuperFrost-pakastustoiminto ❄️ pois päältä heti, kun pakastin on jäähtynyt vähintään -18 °C:seen.
- Sulje laitteen ovi.

Sulatus

Viinikaapin sulatus

Viinikaappi sulaa automaattisesti.

Pakastin

Kylmälaitteessa on NoFrost-sulatus, jonka ansiosta pakastin sulattaa itsensä automaattisesti.

Vianetsintä ja ongelmien ratkaisu

Useimmat toimintahäiriöt ja virheet voit poistaa itse. Monissa tapauksissa säästät sekä aikaa että rahaa, kun sinun ei tarvitse kutsua huoltoa paikalle.

Osoitteesta www.miele.fi/support/customer-assistance löydät lisätietoa siitä, miten poistat häiriöitä itse.



Vältä kylmälaitteen ovien avaamista ennen häiriön korjausta, niin tuotteet pysyvät mahdollisimman kauan kylminä.

Ongelma	Syy ja toimenpide
Kompressorin kytkeytyminen päälle yhä useammin ja käy pitkään, kylmälaitteen lämpötila laskee liikaa.	Kylmälaitteen ilmanotto- ja ilmanpoistoaukot ovat peitossa tai täynnä pölyä. ■ Älä peitä ilmankiertoaukkoja. ■ Puhdista ilmankiertoaukot säännöllisesti pölystä.
	Laitteen ovia on avattu usein. Tai olet asettanut laitteeseen kerralla suuren määrän elintarvikkeita/viiniä. ■ Avaa laitteen ovia vain tarvittaessa ja mahdollisimman lyhyeksi ajaksi. Laitteeseen tulee takaisin asettamaasi lämpötilaan jonkin ajan kuluttua.
	Laitteen ovet eivät ole kunnolla kiinni. Pakastimeen saattaa olla jo kertynyt paksuhko jääkerros. ■ Sulje laitteen ovet. Laitteeseen tulee takaisin asettamaasi lämpötilaan jonkin ajan kuluttua. Jos laitteeseen on jo kertynyt paksuhko jääkerros, kompressorin kylmäteho laskee ja energiankulutus kasvaa. ■ Sulata kylmälaite ja puhdista se.
	Ympäristön lämpötila on liian korkea. Mitä korkeampi ympäristön lämpötila on, sitä pitempiä aikoja kompressorin käy. ■ Noudata kappaleessa Asennus – Sijoituspaikka annettuja ohjeita.
	Lämpötila on säädetty liian kylmäksi. ■ Muuta lämpötila-asetusta.
	SuperFrost ❄ -pakastustoiminto on vielä päällä.

Vianetsintä ja ongelmien ratkaisu

Ongelma	Syy ja toimenpide
	■ Energian säästämiseksi voit kytkeä SuperFrost ❄️ -pakastustoiminnon pois päältä ennenaikaisesti.

Muita ongelmia

Ongelma	Syy ja toimenpide
Alemman temperointi-alueen ilmankosteus ei muutu asetetun mukaiseksi.	Ympäristön lämpötila on liian korkea tai liian matala. ■ Pidä ympäristön lämpötila noin 19–28 °C:ssa.
	Alemman temperointialueen lämpötila on säädetty liian korkeaksi. ■ Viinien pitkäaikaiseen varastointiin suositellaan 12–14 °C:n lämpötilaa.
	Ympäristön ilmankosteus on liian pieni. ■ Kun ympäröivä ilma on poikkeuksellisen kuivaa, viini-kaappi ei välttämättä pysty nostamaan temperointialueiden ilmankosteutta suureksi.
	Viinikaapin sisätilan ilmankosteuteen vaikuttavat seuraavat tekijät: kuinka usein laitteen ovea avataan ja kuinka pitkään sitä pidetään auki, ympäristön lämpötila ja ilmankosteus, kaapissa olevien viinipullojen määrä ja valitut asetukset.
Laitteesta ei kuulu hälytysääntä, vaikka ovi on auki pitkään.	Kyseessä ei ole häiriö. Hälytysäänet on kytketty pois päältä. Kun haluat ottaa hälytysäänet takaisin käyttöön: ■ Napauta symbolia ⚙️. ■ Pyyhkäise näyttöä vasemmalle tai oikealle, kunnes 🔄 näkyy näytön keskellä. ■ Napauta symbolia 🔄. ■ Valitse haluamasi äänenvoimakkuus pyyhkäisemällä segmenttipalkkia vasemmalle tai oikealle. ■ Vahvista haluamasi asetus napauttamalla segmenttipalkkia. Kun hälytys- ja merkkiäänet ovat käytössä, näytössä näkyy oranssi 🔊.

Näyttöruudulla näkyvät ilmoitukset

Ilmoitus	Syy ja toimenpide
Aloitusnäytössä näkyy , kylmälaite ei kylmene, mutta sen näyttö ja ohjaus toimivat ja sisävalo palaa.	Esittelytila on kytketty päälle. ■ Napauta symbolia . ■ Napauta symbolia . ■ Pyyhkäise näyttöä vasemmalle tai oikealle, kunnes  näkyy näytön keskellä. ■ Napauta symbolia . Kun esittelytila  on kytketty pois päältä, kylmälaite kytkeytyy pois päältä ja se on kytkettävä uudelleen päälle.
Näytössä ei näy mitään. Se on täysin pimeä.	Sapattitila  on kytketty päälle: Sisävalo ei pala, mutta kylmäkoneisto toimii normaalisti. ■ Napauta pimeää näyttöä. Näyttöön tulee . ■ Napauta symbolia .  palaa oranssina. ■ Napauta uudelleen symbolia . Kun Sapattitila on kytketty pois päältä, symboli  palaa valkoisena.
Näytössä näkyy  etkä voi tehdä mitään valintoja.	Turvalukitus on kytkettynä päälle. ■ Kytke turvalukitus pois päältä hetkeksi tai kokonaan (ks. kappale Asetusten muuttaminen – Turvalukituksen /  ottaminen pois päältä lyhyeksi ajaksi / kytkeminen kokonaan pois päältä).
Näytössä palaa  ja laitteesta kuuluu merkkiääni.	Active AirClean -suodattimen vaihdon osoitin  muistuttaa Active AirClean -suodattimen vaihdosta. ■ Vaihda ActiveAirClean -suodatin (ks. kappale Puhdistus ja hoito – ActiveAirClean -suodattimen vaihto). Vahvasta ActiveAirClean -suodattimen vaihto koskettamalla näytön symbolia .  sammuu.

Vianetsintä ja ongelmien ratkaisu

Ilmoitus	Syy ja toimenpide
Näytössä palaa keltainen symboli  ja laitteesta kuuluu hälytysääni.	Jääpalalokero ei ole kylmälaitteessa. Laitteesta kuuluu merkkiäni, kun suljet sen oven. ■ Napauta näytön symbolia . Tämä kuittaa hälytyksen ja merkkiäni vaikenee. Näytössä näkyy jälleen laitteen senhetkinen sisälämpötila. ■ Aseta jääpalalokero takaisin paikalleen kylmälaitteeseen tai kytke jääpalakone pois päältä.
	Laitetta ei ole liitetty vesijohtoverkkoon. ■ Varmista, että vesiliitäntä on tehty oikein.
	Vesihana on kiinni. ■ Avaa vesihana.
	Vesiletku on taitoksissa. ■ Tarkasta letku ja, jos se on vaurioitunut, vaihda tilalle vastaava Mielen varaosa.
	Vesijohtoveden paine on liian matala. ■ Varmista, että vesijohtoveden paine on 150–620 kPa (1,5–6,2 bar).
Näytössä palaa keltainen symboli  ja laitteesta kuuluu merkkiäni.	Jääpalakoneen jääpalalokero on täynnä. ■ Ota jääpalalokero ulos pakastimesta ja tyhjennä se.
Keltainen symboli  palaa näytössä, laitteesta kuuluu hälytysääni ja sisävalo palaa sykkien.	Ovihälytin on reagoinut. ■ Napauta symbolia . Hälytysääni vaikenee,  sammuu ja sisävalo palaa jälleen tasaisesti.

Vianetsintä ja ongelmien ratkaisu

Ilmoitus	Syy ja toimenpide
Punainen symboli  palaa jonkin temperointialueen näytössä ja laitteesta kuuluu hälytysääni.	Lämpötilahälytys on kytkeytynyt päälle, koska kyseisen temperointialueen lämpötila on noussut tai laskenut liikaa säätämääsi lämpötilaan nähden. ■ Napauta symbolia .   sammuu ja hälytysääni vaikenee. Kyseisen temperointialueen lämpötilanosoitimessa vilkkuu noin minuutin ajan korkein lukema, jossa temperointialueen lämpötila on tähän mennessä käynyt. Sen jälkeen lämpötilanosoitin alkaa jälleen näyttää temperointialueen senhetkistä lämpötilaa. Voit siirtyä pois vilkkuvasta lämpötilan näytöstä myös ennenaikaisesti: ■ Kosketa kyseisen temperointialueen lämpötilanosoitinta. Näytössä näkyvä lämpimimmän lämpötilan näyttö häviää. Tämän jälkeen kyseisen temperointialueen lämpötilanosoitin alkaa jälleen osoittaa senhetkistä lämpötilaa. ■ Poista hälytyksen aiheuttanut syy.

Vianetsintä ja ongelmien ratkaisu

Ilmoitus	Syy ja toimenpide
Pakastimen lämpötilan-osoittimessa vilkkuu   punaisena ja laitteesta kuuluu hälytysääni.	Lämpötilahälytys on kytkeytynyt päälle. Pakastimen lämpötila on noussut tai laskenut liikaa säätämäsi lämpötilaan nähden. Tämä voi johtua esimerkiksi seuraavista syistä: – Laitteen ovea on avattu usein. – Olet pakastanut kerralla paljon tuoreita elintarvikkeita, mutta et ole kytkenyt päälle pakastustoimintoa. – Huoneistossa on ollut pitkä sähkökatko. – Kylmälaitteessa on tekninen vika. ■ Napauta symbolia  . Tämä kuittaa hälytyksen: symboli   sammuu ja hälytysääni vaikenee. Näytössä vilkkuu noin minuutin ajan korkein lämpötila, joka pakastimessa on tähän mennessä ollut. Sen jälkeen lämpötilanosoitin alkaa jälleen näyttää senhetkistä lämpötilaa. Voit siirtyä pois vilkkuvasta lämpötilan näytöstä myös ennenaikaisesti: ■ Kosketa pakastimen lämpötilanosoitinta. Näytössä näkyvä lämpimimmän lämpötilan näyttö häviää. Tämän jälkeen lämpötilanosoitin alkaa jälleen osoittaa pakastimen todellista lämpötilaa. ■ Poista hälytyksen aiheuttanut syy. ■ Jos lämpötila on kovin korkea, varmista etteivät pakasteet ole sulaneet osittain tai kokonaan. Muista ettei sulaneita pakasteita saa pakastaa uudelleen, vaan ne on ensin kypsennettävä (keitettävä tai paistettava).

Ilmoitus	Syy ja toimenpide
Näytössä palaa punainen symboli  ja laitteesta kuuluu hälytysääni.	Huoneistossa on ollut sähkökatko: kylmälaitteen lämpötila on noussut liikaa viime päivien tai tuntien aikana sähkökatkon vuoksi. ■ Napauta symbolia . Tämä kuittaa hälytyksen: Symboli  sammuu ja hälytysääni vaikenee. Lämpötilanosoittimessa vilkkuu noin minuutin ajan korkein kylmälaitteessa tänä aikana vallinnut lämpötila. Sen jälkeen lämpötilanosoitin alkaa jälleen näyttää senhetkistä lämpötilaa. Voit siirtyä pois vilkkuvasta lämpötilan näytöstä myös ennenaikaisesti: ■ Kosketa näytössä näkyvää lämpötilaa. Näytössä näkyvä lämpimimmän lämpötilan näyttö häviää. Tämän jälkeen lämpötilanosoitin alkaa jälleen osoittaa senhetkistä lämpötilaa. Kylmälaite on jatkanut sen jälkeen toimintaansa entiseen tapaan. ■ Poista hälytyksen aiheuttanut syy. ■ Jos elintarvikkeet ovat sulaneet osittain tai kokonaan, tarkista niiden kunto. Muista ettei sulaneita pakasteita saa pakastaa uudelleen, vaan ne on ensin kypsennettävä (keitettävä tai paistettava).

Vianetsintä ja ongelmien ratkaisu

Ilmoitus	Syy ja toimenpide
Näytössä palaa punainen symboli , näkyviin tulee mahdollisesti virhekoodi F ja jokin numero. Lisäksi laitteesta kuuluu hälytysääni.	Laitteessa on tekninen vika. ■ Vaienna hälytysääni napauttamalla näytön symbolia . ■ Ota yhteys huoltoon. Kun otat yhteyttä huoltoon, ilmoita häiriöilmoituksen virhekoodi sekä kylmälaitteen mallitunniste ja sarjanumero. Voit hakea nämä tiedot laitteen näyttöön: ■ Kosketa näytön symbolia . Kaikki tarvittavat tiedot tulevat näkyviin. Poistu tietojen näytöstä koskettamalla , niin virhekoodi tulee näkyviin uudelleen. Voit kytkeä kylmälaitteen pois päältä myös suoraan virheilmoituksesta. Kyseessä on häiriöilmoitus: Tämä ilmoitus on aina ensisijainen, eli se keskeyttää kaikki muut asetukset, mitä olet ehkä parhaillaan tekemässä. Häiriöilmoitus menee aina muiden ilmoitusten, kuten ovi- tai lämpötilahälytyksen edelle.
Näytössä palaa punainen symboli  ja laitteesta kuuluu hälytysääni.	Jääpalakoneessa on toimintahäiriö. ■ Vaienna hälytysääni napauttamalla näytön symbolia . ■ Ota yhteys huoltoon.

Ongelmat jääpalakoneen kanssa

Ongelma	Syy ja toimenpide
Jääpalakonetta ei saa kytkettyä pois päältä.	Juhlatila  on vielä kytkettynä päälle. ■ Kytke Juhlatila  pois päältä (ks. kappale Asetusten muuttaminen – Juhlatilan  kytkeminen pois päältä).

Sisävalo

Ongelma	Syy ja toimenpide
---------	-------------------

⚠ Näkyvillä olevat sähköä johtavat osat aiheuttavat sähköiskuvaaran. Lampun suojuksen takana on sähköä johtavia osia, joihin voi vahingossa koskea, jos suojus irrotetaan. Älä irrota lampun suojusta. LED-valaisimen korjaaminen ja vaihtaminen on ehdottomasti jätettävä huoltoliikkeen tehtäväksi.

⚠ Kirkas LED-valo aiheuttaa loukkaantumisvaaran. Tämä valaisin kuuluu laserluokkaan 2/2M. Jos lampun suojus on rikki, valo voi aiheuttaa silmävaurioita. Jos lampun suojus on vahingoittunut, älä katso valaisimeen millään optisilla instrumenteilla (suurennuslasilla tms.).

Ongelma	Syy ja toimenpide
Sisävalo ei pala.	Laitetta ei ole kytketty päälle. ■ Kytke kylmälaite päälle.
	Sapattitila  on kytketty päälle: näyttö pysyy pimeänä, mutta kylmäkomeisto toimii normaalisti. ■ Napauta pimeää näyttöä. Näyttöön tulee  . ■ Napauta symbolia  .  palaa oranssina. ■ Napauta asetustilassa  symbolia  . Kun Sapattitila on kytketty pois päältä, symboli  palaa valkoisena.
	Ylikuumenemisen välttämiseksi sisävalo sammuu automaattisesti noin 15 minuutin kuluttua, kun kylmälaitteen ovea pidetään auki. Jos syy ei ole tässä, kyseessä on tekninen häiriö. ■ Ota yhteys huoltoon.
Sisävalo palaa myös laitteen oven ollessa kiinni.	Kyseessä ei ole häiriö. Esittelyvalo on kytketty päälle. ■ Kun haluat kytkeä esittelyvalon pois päältä, kosketa esittelyvalon hipaisupainiketta  . Hipaisupainike  ei enää pala oranssina.

Osoitteesta www.miele.com/service löydät tietoa Miele varaosista ja siitä, miten poistat häiriöitä itse.

Yhteydenotto häiriötilanteissa

Ellet saa itse poistetuksi toimintahäiriötä, ota yhteys Miele-jälleenmyyjään tai Mielen asiakaspalveluun.

Mielen huollon voit varata verkossa osoitteesta www.miele.fi/huolto.
Mielen asiakaspalvelun yhteystiedot löydät tämän vihkosen takakannesta.

Asiakaspalvelu tarvitsee laitteen mallitunnisteen ja sarjanumeron (Fabr./SN/ Nr.). Nämä tiedot löydät kylmälaitteen sisätilassa olevasta arvokilvestä ja joissakin malleissa myös laitteen asetusten kohdasta Tiedot **i**.

EPREL-tuotetietokanta

1.3.2021 alkaen energiamerkintään ja ekologista suunnittelua koskeviin vaatimuksiin liittyvät tiedot löytyvät euroopalaisesta tuotetietokannasta (EPREL). Tuotetietokantaan pääsee linkistä <https://eprel.ec.europa.eu/>. Sieltä etsitään tietoa mallitunnisteen perusteella. Mallitunnisteen löydät kylmälaitteen sisätilassa olevasta arvokilvestä ja joissakin malleissa myös laitteen asetusten kohdasta Tiedot **i**.

Miele

XXXXXX ← Nr. XX/ XXXXXXXXXX.

WEINTEMPERATURKABINETT-UNTERTISCHMODELL
MULTITEMPERATURE WINE STORAGE CABINET-UNDERCOUNTER PLAN
ARMOIRE DE MISE EN TEMP. DES VINS/CO. ENCASTRABLE SOUS PLAN
ARMARIO P. ACONDICIONAMTO. VINOS/COCHEN/POTRBAUD ENOMERA
BRIKHAU TEMPERATURKABINETT-UNTERTISCHMODELL

Reihe/Class Classe/Clase SN-ST	AP-Type/AP-Type AP-Type/AP-Tipo	Bruttokapazität/Gross Capacity Volume Brut/Capacidad Bruta XXX l	Gefriervermögen/Freezing Capacity Pouvoir de Congel/Capac.Congeladora
--------------------------------------	------------------------------------	--	--

Nutzinhalt Net Capacity Volume Ut e Capac. Util	Ges Tot	/ K / R	/ G / F	/ WEIN / KALT / WINE / CHILL
	Tot	/ R / F	/ C / C	/ VINO / CHILL

R600a: XXg

Takuu

Tälle laitteelle on myönnetty kahden (2) vuoden takuu.
Lisätietoja takuuehdoista löydät laitteen mukana toimitetusta erillisestä takuu-vihkosesta.

Sijoituspaikka

⚠ Suuren ilmankosteuden aiheuttama laitteen vahingoittumisen vaara. Jos ilmankosteus on erittäin suuri, kylmälaitteen ulkoseiniin voi tiivistyä vettä.

Tällainen tiivistynyt vesi saattaa aiheuttaa korroosiota laitteen ulkoseiniin.

Jotta näin ei kävisi, sijoita kylmälaite riittävästi tuuletettuun kuivaan ja/tai ilmastoituun tilaan.

Tarkista myös laitteen paikalleen sijoittamisen jälkeen, että sen ovi sulkeutuu / ovet sulkeutuvat kunnolla, etteivät laitteen tulo- ja ilmankiertoaukot ole tukossa ja että laite on sijoitettu paikalleen tämän käyttöohjeen mukaisesti.

⚠ Lämpöä tuottavat laitteet aiheuttavat palo- ja vaurioitumisvaaran. Lämpöä tuottavat laitteet voivat sytyä palamaan ja sytyttää myös kylmälaitteen.

Älä aseta lämpöä tuottavia laitteita, kuten pienoisuunia, erillistä keittolevyä tai leivänpaahdinta kylmälaitteen päälle.

⚠ Avoliekit aiheuttavat palo- ja vaurioitumisvaaran.

Avoliekit voivat sytyttää kylmälaitteen palamaan.

Pidä siksi avoliekit, kuten kynttilät etäällä kylmälaitteesta.

Paras sijoituspaikka on kuiva, tuuletettava huone.

Kun valitset sijoituspaikkaa, ota huomioon, että lämpö lisää energiankulutusta. Kylmälaitetta ei siksi kannata sijoittaa lämmityslaitteen, liedan tai muun lämmönlähteen viereen.

Vältä myös laitteen sijoittamista paikkaan, jossa se on alttiina suoralle auringonpaisteelle.

Mitä korkeampi ympäristön lämpötila on, sitä pitempiä aikoja kompressorikäy, mikä puolestaan lisää energiankulutusta.

Kun sijoitat kylmälaitetta paikalleen, ota lisäksi huomioon seuraavat seikat:

- Jotta laite voidaan tarvittaessa irrottaa nopeasti sähköverkosta, pistorasiaan on päästävä helposti käsiksi eikä se saa sijaita suoraan laitteen takana.
- Laitteen pistotulppa ja liitäntäjohto eivät saa ottaa kiinni kylmälaitteen takaseinään, koska laitteen värinä voi vahingoittaa niitä.
- Älä liitä muitakaan laitteita sen taakse jääviin pistorasioihin.
- Huolehdi siitä, ettei liitäntäjohto joudu kosketuksiin lämmönlähteiden kanssa.
- Kun sijoitat kylmälaitetta paikalleen, varmista, ettei liitäntäjohto jää puristuksiin tai vahingoitu.
- Älä sijoita haaroituspistorasioita tai jakokiskoja tai muita elektronisia laitteita (kuten halogeenimuuntajia) laitteiden taakse tai käytä niitä siellä.
- Sijoituspaikan lattian on oltava vaaka-suora ja samalla korkeudella ympäröivän lattian kanssa.

Asennus

Huoneenlämpötilaluokka

Kylmälaitteen ympäristön lämpötila ei saa laskea alle laitteen huoneenlämpötilaluokassa ilmoitetun ala-arvon eikä nousta yli annetun yläarvon.

Huoneenlämpötilaluokka on ilmoitettu laitteen arvokilvessä, joka sijaitsee kylmälaitteen sisällä.

Huoneenlämpötilaluokka	Ympäristön lämpötila
SN	10 °C ... 32 °C
N	16 °C ... 32 °C
ST	16 °C ... 38 °C
T	16 °C ... 43 °C
SN-ST	10 °C ... 38 °C
SN-T	10 °C ... 43 °C

Liian matala ympäristön lämpötila pidentää kompressorin seisonajaksoja. Tämä voi aiheuttaa kylmälaitteen sisälämpötilan nousua, mikä puolestaan voi vaikuttaa elintarvikkeiden säilyvyyteen.

Ilmankiertovaatimukset



Riittämätön ilmankierto aiheuttaa tulipalo- ja vaurioitumisvaaran.

Jos ilmankierto kylmälaitteen ympärillä ei ole riittävä, kompressorikäy tiheämmin ja pitempään. Tämä lisää laitteen energiankulutusta ja nostaa kompressorin lämpötilaa, mikä voi puolestaan vahingoittaa kompressoria.

Huolehdi siitä, että ilma pääsee vapaasti kiertämään kylmälaitteen ympärillä.

Noudata siksi ehdottomasti ilmoitettuja ilmanotto- ja ilmanpoistoaukkojen mittoja.

Ilmanotto- ja ilmanpoistoaukkoja ei saa peittää eikä tukkia.

Puhdista ilmankiertoritilä myös säännöllisesti pölystä.

Kylmälaitteen takaseinän läheisyydessä oleva ilma lämpenee. Siksi on huolehdittava siitä, että laitteen ilmanotto- ja ilmanpoistoaukot pysyvät aina vapaina (ks. kohta Laitteen mitat).

Kylmälaitteiden sijoittaminen rinnakkain

⚠ Laitteen ulkoseiniin tiivistyvä vesi aiheuttaa vaurioiden vaaran.

Erittäin kostealla ilmalla laitteiden ulkoseinien väliin voi tiivistyä vettä, mikä puolestaan voi aiheuttaa korroosiota.

Siksi kylmälaitetta ei pidä sijoittaa **tiivisti** vierekkäin toisten kylmälaitteiden kanssa.

Kahden kylmälaitteen välin on jätettävä vähintään 70 mm:n rako.

Side-by-side-asennus

Tämän kylmälaitteen voi asentaa jääkaapin/viinikaapin vasemmalle puolelle, sillä laitteen oikea sivuseinä on varustettu integroidulla lämmityksellä (ks. kappale Laitteen mitat).

Side-by-Side-asennukseen tarvittavat asennusosat kuuluvat toimitukseen. Mukana toimitetussa asennusohjeessa kerrotaan, miten rinnakkainasennus tehdään.

Vinkki: Kysy tarkemmin kodinkonekauppiaalta, mitkä laitemallit sopivat yhteen tämän kylmälaitteen kanssa.

Oven avautumissuunnan vaihtaminen

Kylmälaite toimitetaan vasemmalle avautuvana. Mikäli haluat oven avautuvan oikealle, oven avautumissuuntaa on vaihdettava.

Vinkki: Suojaa lattia ja laitteen ovet avautumissuunnan vaihtoa varten: levitä sopiva alusta lattialle kylmälaitteen eteen.

⚠ Painavan oven aiheuttama loukkaantumisen ja vahingoittumisen vaara.

Jos avautumissuunnan vaihdossa on mukana vain yksi henkilö, loukkaantumis- ja vaurioitumisvaara suurenee.


Oven avautumissuunnan vaihtoon tarvitaan ehdottomasti kaksi henkilöä.

Asennusohjeen oven avautumissuunnan vaihtoa varten löydät skannaamalla oheisen QR-koodin (M.-Nr.: 12 350 150):



Asennus

Seinävälikappaleiden asentaminen

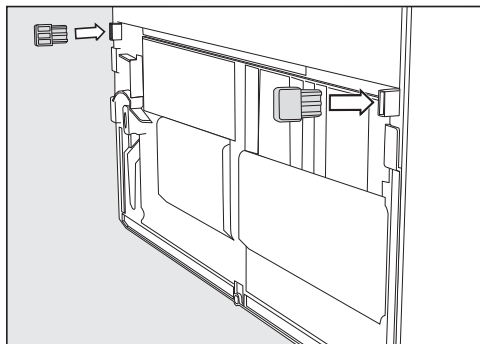

- Asenna seinävälikappaleet vasemmalle ja oikealle puolelle alas laitteen taakse.

Kylmälaitteen sijoittaminen paikalleen

⚠ Kylmälaitteen kaatuminen aiheuttaa loukkaantumis- ja vaurioitumisvaaran.

Jos kylmälaitteen paikalleen sijoittamisessa on mukana vain yksi henkilö, loukkaantumis- ja vaurioitumisvaara suurenee.

Laitteen asentamiseen tarvitaan ehdottomasti kaksi henkilöä.

⚠ Laitteen oven aiheuttama loukkaantumisvaara ja laitteen vahingoittumisen vaara.

Laitteen ovi voi osua huonetilan seiniin ja vahingoittua. Jos ovi on lasia, se voi hajota ja sirpaleet voivat aiheuttaa loukkaantumisia.

Suojaa laitteen ovea iskuilta esim. kiinnittämällä huopatassut sopiviin kohtiin huonetilan seinään.

⚠ Lattian vahingoittumisen vaara. Kylmälaitteen liikuttelu voi vaurioittaa lattiaa.

Ole erityisen varovainen liikutellessasi laitetta aroilla lattiapinnoilla.

Laitteen paikalleen sijoittamisen helpottamiseksi laitteen takana ylhäällä on kuljetuskahvat ja alhaalla kuljetuspyörät.

Vinkki: Asenna laite paikalleen aina tyhjänä.

- Aseta laite jo valmiiksi mahdollisimman lähelle sijoituspaikkaa.
- Liitä kylmälaitte sähköverkkoon kappaleessa Sähköliitäntä neuvotulla tavalla.

- Siirrä laite varovasti haluamaasi paikkaan.
- Sijoita laite seinää vasten joko seinävälikkapaleiden kanssa (jos ne on asennettu) tai ilman niitä.


Kylmälaitteen suoristaminen

⚠ Loukkaantumisvaara ja laitteen vahingoittumisen vaara, jos kylmälaitte pääsee kaatumaan tai sen ovi putoaa.

Jos alemman laakeripukin ylimääräinen säätäjalka ei ole tukevasti kiinni lattiassa, kylmälaitteen ovi voi pudota alas tai koko laite voi kaatua.

Kierrä säätäjalkaa laitteen mukana toimitetulla kita-avaimella ehdottomasti niin pitkälle ulos, että se ottaa kiinni lattiaan.

Kierrä säätäjalkaa tämän jälkeen ulos vielä neljänneskiertos.

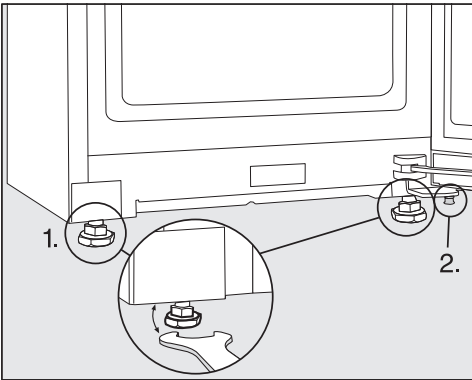


- Suorista laite vesivaa'an ja mukana toimitetun kita-avaimen avulla ja tue laitteen ovi.

1. Säädä etumaiset säätöjalat.
2. Kierrä ylimääräistä säätäjalkaa avaimella ehdottomasti niin pitkälle ulos, että se ottaa kiinni lattiaan. Kierrä säätäjalkaa tämän jälkeen ulos vielä neljänneskiertos.

Kylmälaitteen sijoittaminen keittiökalusterivistöön

Kylmälaitteen voi ympäröidä kalusteilla.

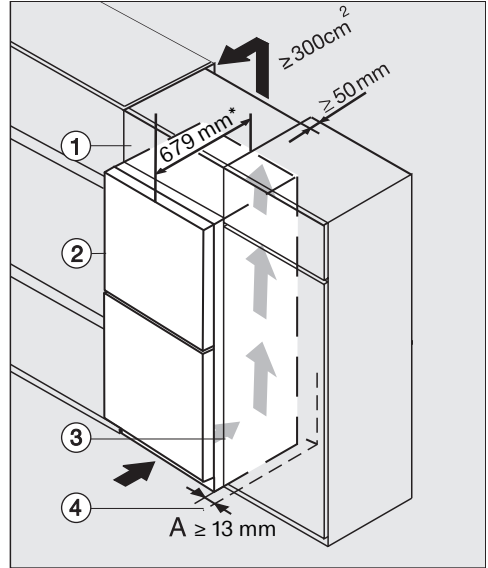

- ① Välitilakaappi
- ② Kylmälaitte, oven syvyys = 79 mm
- ③ Keittiökaluste
- ④ Seinä

* Jos laitteeseen on asennettu seinävälikkapaleita, laitteen syvyys kasvaa noin 15 mm:llä.

 Riittämätön ilmankierto aiheuttaa tulipalo- ja vaurioitumisvaaran.

Jos ilmankierto kylmälaitteen ympärillä ei ole riittävä, kompressorikäy tiheämmin ja pitempään. Tämä lisää laitteen energiankulutusta ja nostaa kompressorin lämpötilaa, mikä voi puolestaan vahingoittaa kompressoria.

Huolehdi siitä, että ilma pääsee vapaasti kiertämään kylmälaitteen ympärillä.

Noudata siksi ehdottomasti ilmoitettuja ilmanotto- ja ilmanpoistoaukkojen mittoja.

Ilmanotto- ja ilmanpoistoaukkoja ei saa peittää eikä tukkia.

Puhdista ilmankiertoritilä myös säännöllisesti pölystä.

Mitä suurempi ilmanpoistotila on, sitä vähemmän energiaa kylmäkoneisto kuluttaa.

■ Sijoita kylmälaite keittiökalusteen viereen.

- Laitteen etureunan tulee tulla vähintään oven syvyyden verran ulos keittiökaappirivistöstä. Näin laitteen ovi mahtuu avautumaan ja sulkeutumaan vapaasti.
- Jos asennat kylmälaitteen seinän ④ viereen kylki seinää vasten, seinän ④ ja laitteen ② sivuseinän väliin täytyy jättää saranapuolella vähintään mitan (A) verran tilaa, jotta laitteen ovet mahduttavat avautumaan kunnolla.
- Jottei laitteen korkeus poikkeaisi keittiökaappirivistöstä, laitteen päälle voidaan sijoittaa sopivan korkuinen välitilakaappi ①.

Kylmälaitteen taakse on jätettävä koko välitilakaapin levyinen, vähintään 50 mm syvä ilmankiertotila.



Huonetilan kattoon asti ulottuvaa vapaata ilmanpoistotilaa on oltava vähintään 300 cm², jotta lämmin ilma pääsee poistumaan esteittä laitteen takaa.

Laitteen mitat

Sijoitusmitat / Näkymä ylhäältä

Kaikki ilmoitetut mitat ovat millimetrejä.

Kylmälaitteen moitteeton toiminta on taattu vain, kun annettuja ilmankiertoaukkojen vähimmäismittoja noudatetaan.

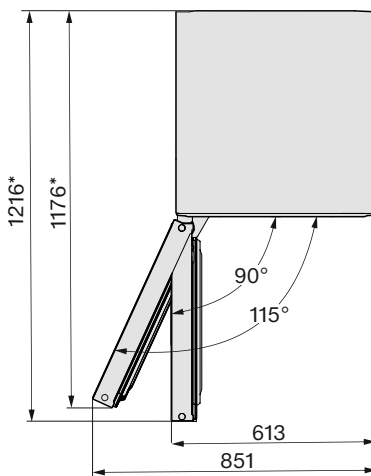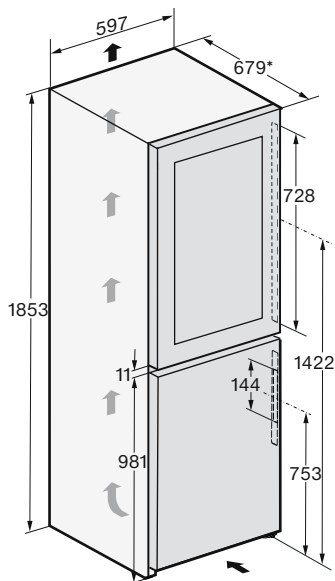


* Mitta ilman paikalleen asennettuja seinävalikappaleita. Jos käytät seinävalikappaleita, laitteen asennussyvyys kasvaa noin 15 mm:llä.

Asennus

Liitännät

Kaikki ilmoitetut mitat ovat millimetrejä.

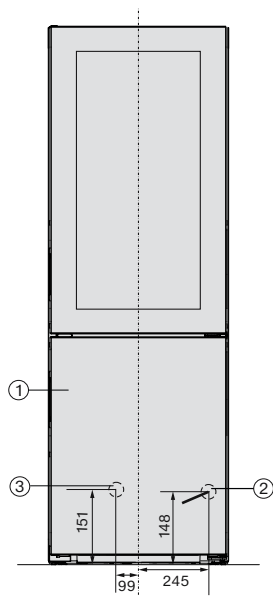



- ① Näkymä edestä
- ② Liitäntäjohton pituus = 2 000 mm
Pitempiä liitäntäjohtoja voi tilata Mielen asiakaspalvelusta.
- ③ Tulovesiletku, pituus = 2 000 mm

Sijoitusmitat / Näkymä ylhäältä Side-by-Side-asennus

Katso lisätietoja tämän kappaleen kohdasta Kylmälaitteiden sijoittaminen rinnakkain ja Side-by-Side-asennussarjan mukana toimitetusta asennusohjeesta.

Kaikki ilmoitetut mitat ovat millimetrejä.

Viinikaappien/kylmälaitteiden moitteeton toiminta on taattu vain, kun annettuja ilmankiertoaukkojen vähimmäismittoja noudatetaan.

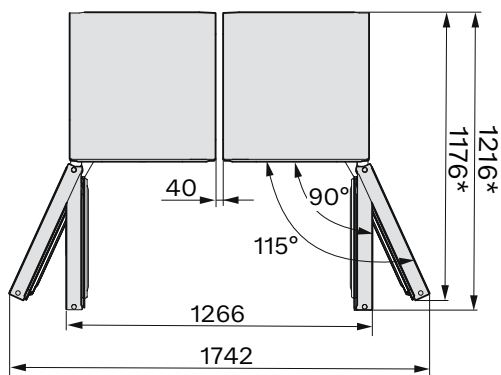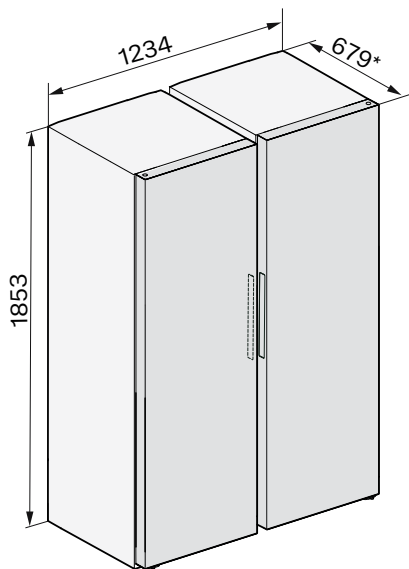

* Mitta ilman paikalleen asennettuja seinävalikappaleita. Jos käytät seinävalikappaleita, laitteen asennussyvyys kasvaa noin 15 mm:llä.

Vesiliitäntä

Turvallisuusohjeita vesiliitäntää varten

⚠ Asiaton liitäntä aiheuttaa loukkaantumisen ja esinevahinkojen vaaran.

Asiaton liitäntä voi aiheuttaa henkilövahinkoja ja/tai esinevahinkoja.

Vesiliitännän saa suorittaa vain valtuutettu putkiasentaja.

⚠ Irrota kylmälaite sähköverkosta ennen kuin alat liittää sitä vesijohtoverkkoon.

Katkaise vedentulo ennen kylmälaitteen tulovesiletkuun liittämistä.

⚠ Epäpuhdas vesi aiheuttaa terveysvaaran ja laitteen vaurioitumisen vaaran.

Kylmälaitteeseen johdettavan veden on oltava tavallista, juomakelpoista vesijohtovettä, joka täyttää käyttömaassa voimassaolevat normit.

Liitä kylmälaite juomavesiverkkoon.

Kylmälaite vastaa normien IEC 61770 ja EN 61770 vaatimuksia.

Vesiliitäntä on tehtävä käyttömaan voimassa olevien lakien ja määräysten mukaisesti. Kaikkien kylmälaitteen vesiliitännässä käytettävien venttiilien ja liitoskappaleiden on oltava käyttömaan lakien ja määräysten mukaisia.

Jotta taataan laitteen moitteeton toiminta (läpivirtausmäärä, jääpalojen koko, melutaso), tuloveden paineen on oltava 150–620 kPa (1,5–6,2 bar).

Jos vesijohtoveden paine on yli 620 kPa (6,2 bar), liitäntä on varustettava paineenalennusventtiilillä.

Kylmälaitteen tulovesiletku ja tulovesiventtiili kestävät enintään 1 000 kPa:n (10 bar) paineen.

Laadukkaiden jääpalojen valmistukseen tarvitaan raikasta vettä. Liitä tulovesiletku suoraan vesijohtoverkkoon ja vältä ratkaisuja, joissa vesi seisoo.

Kylmälaitteen liittäminen vesijohtoverkkoon

Käytä vain laitteen mukana toimitettua teräsletkua. Letkua ei saa lyhentää, pidentää tai vaihtaa toisenlaiseen letkuun.

Jos letku vaurioituu, vaihda tilalle vastaava Mielen varaosa. Elintarvikekäyttöön soveltuvia teräsletkuja voit hankkia Mielen verkkokaupasta, Miele-huollosta tai Mielen koneita myyvältä kodinkonekauppiaalta.

Teräsletkun ja vesijohtoliitännän välillä on oltava sulkuventtiili (vesihana), jotta vedentulo voidaan tarvittaessa katkaista. Varmista ennen kylmälaitteen asennusta, että sulkuventtiiliin pääsee käsiksi myös laitteen paikalleen sijoittamisen jälkeen.

Varmista, että teräsletkun liitosmutteri kiristyy kunnolla ja tiiviisti paikalleen.


⚠ Teräksisen letkun vahingoittumisen vaara.

Vedentulo vesihanasta jääpalakoneeseen voi katketa.

Älä taita teräksistä letkua jyrkästi tai muuten vaurioita sitä.

Vesiliitäntää varten tarvitset vesihanan, jossa on metriset R3/4 kierteet.

Magneettiventtiili **2** sijaitsee alhaalla kylmälaitteen takapuolella. Magneettiventtiilissäkin on metriset R3/4 kierteet.

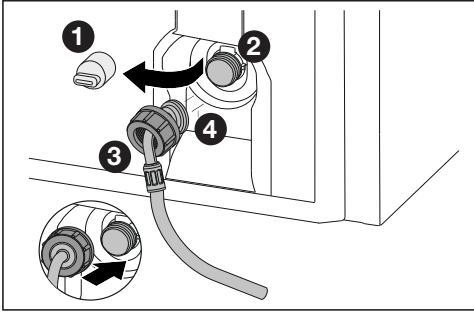


- Vedä suojus **1** irti magneettiventtiilistä **2**.
- Liu'uta mutteri **3** letkun taivutettuun päähän **4** ja pidä siitä **3** kiinni.

⚠ Magneettiventtiilin vahingoittumisen vaara.

Magneettiventtiilin kierteet voivat vahingoittua.

Aseta mutteri varovasti paikalleen ja kierrä se suorassa venttiilin kierteisiin.

- Aseta mutteri **3** varovasti magneettiventtiiliin **2** ja pidä sitä kiinni.
- Kierrä mutteria **3** käsin suorassa kierteisiin, kunnes mutteri **3** on tukevasti kiinni.

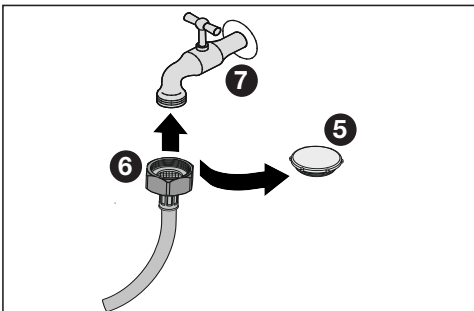

- Irrota teräsletkun pään suojatulppa **5**.
- Kiinnitä sitten teräsletku mutterilla **6** vesihanaan **7**.
- Kiristä mutteri **6** lopuksi myötäpäivään kiertämällä.
- Avaa vesihanaa **7** hitaasti ja varmista, että molemmat liitännät ovat tiiviit.

Asennus

Sähköliitäntä

Kylmälaitteen saa liittää vain maadoitettuun pistorasiaan laitteen mukana toimitetun liitäntäjohtojen välityksellä.

Sijoita kylmälaite siten, että pistorasiaan on vapaa pääsy. Jos pistorasiaan ei pääse käsiksi asennuksen jälkeen, sähköliitäntä on varustettava erillisellä, kaikki koskettimet avaavalla erotuskytkimellä.



Ylikuumentumisen aiheuttama tulipalovaara.

Kylmälaitteen käyttö haaroituspistorasian ja jatkojohtojen välityksellä voi aiheuttaa johtojen ylikuumentumisen.

Älä siksi liitä sitä sähköverkkoon jatkojohtoon tai haaroituspistorasian välityksellä.

Sähköliitännät on tehtävä normin VDE 0100 mukaisesti.

Turvallisuussyistä suosittelemme tyyppin  vikavirtasuojakytkimen (RCD) asennusta virtapiiriin, johon kylmälaite liitetään.

Jos laitteen liitäntäjohto vaurioituu, sen saa vaihtaa vain alkuperäisen kaltaiseen liitäntäjohtoon (tilattavissa Miele-huollossa). Turvallisuuden vuoksi verkkoliitäntäjohtoon saa vaihtaa vain valtuutettu sähköasentaja tai Miele-huoltoliike.


Tiedot laitteen nimellisototehosta ja tarvittavista sulakkeista löytyvät tästä käyttöohjeesta sekä koneen arvokilvestä. Vertaa näitä tietoja asennuspaikan sähköliitännän tietoihin. Ota epäselvissä tapauksissa yhteyttä sähköasentajaan.

Ajoittainen tai jatkuva käyttö itsenäisten tai verkon kanssa synkronoimattomien energiajärjestelmien (kuten erillisten verkkojen, varavoimajärjestelmien) kanssa on mahdollista. Edellytyksenä on, et-

tä käytettävä energiajärjestelmä on standardin EN 50160 tai muun vastaavan standardin mukainen.

Asennus täytyy myös saarekekäytössä ja ei synkronoidussa käytössä varustaa suojalaitteilla, joita edellytetään tavanomaisen sähköasennuksen ja tämän Miele-tuotteen käytön yhteydessä, ja niiden asianmukainen toiminta on varmistettava, tai vaihtoehtoisesti asennus on varustettava muunlaisilla vastaavan suojaustason takaavilla suojalaitteilla. Tämä voidaan tehdä esimerkiksi VDE-AR-E 2510-2:n nykyisissä soveltamissäännöissä kuvatulla tavalla.

Liitäntämitat

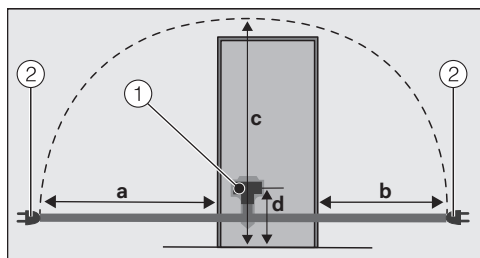

Kylmälaitteen/viinikaapin takaseinä

① Liitäntäjohtojen pistoke

② Pistotulppa

a	b	c	d
1 800 mm	1 400 mm	2 100 mm	200 mm

Liittäminen sähköverkkoon

■ Työnnä liitäntäjohtojen pistoke kylmälaitteen liitäntään.

Varmista, että pistoke napsahtaa kunnon paikalleen.

■ Työnnä kylmälaitteen pistotulppa pistorasiaan.

Kylmälaite on nyt liitetty sähköverkkoon.

Miele vakuuttaa, että tämä jääkaappi-pakastinyhdistelmä täyttää direktiivin 2014/53/EU vaatimukset.

Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on tilattavissa verkosta osoitteesta:

- <https://miele.fi/käyttöohjehaku>
- Tarvitset tätä varten tuotteen nimen ja valmistusnumeron.

Taajuuskaista	2,4000 GHz – 2,4835 GHz
---------------	----------------------------

Enimmäislähetysteho	< 100 mW
---------------------	----------

Tekijänoikeudet ja lisenssit

Miele hyödyntää tietoliikennemuodulin käyttöön ja ohjaukseen omia tai muiden ohjelmistotoimittajien ohjelmistoja, jotka eivät ole ns. avoimen lähdekoodin lisenssien alaisia. Nämä ohjelmistot/ohjelmistokomponentit on suojattu tekijänoikeuslaila. Mielen ja kolmansien osapuolten ohjelmistotoimittajien tekijänoikeuksia on kunnioitettava.

Lisäksi laitteeseen integroitu tiedonsiirtomoduuli sisältää ohjelmistokomponentteja, jotka jaetaan avoimen lähdekoodin käyttöoikeusehtojen mukaan. Voit tarkastella mukana toimitettuja avoimen lähdekoodin komponentteja sekä niihin liittyviä tekijänoikeusilmoituksia, kopioita vastaavista voimassa olevista lisenssiehdoista ja tarvittaessa lisätiedoista paikallisesti Miele-laitteesi IP-osoitteen mukaan verkkoselaimella ([http\[s\]://<IP-osoite>/Licenses](http[s]://<IP-osoite>/Licenses)). Siinä mainittujen avoimen lähdekoodin käyttöehtojen vastuuta ja takuuta koskevat määräykset koskevat vain kulloistenkin tekijänoikeuksien haltijoita.

Miele Oy
Porttikaari 6
01200 Vantaa
Puhelin: (09) 875 970
Sähköposti: contact@miele-support.fi
Internet: www.miele.fi

Saksa
Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh

KWNS 4784 ...

fi-FI

M.-Nr. 12 530 480 / 01