
Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης
Απορροφητήρας

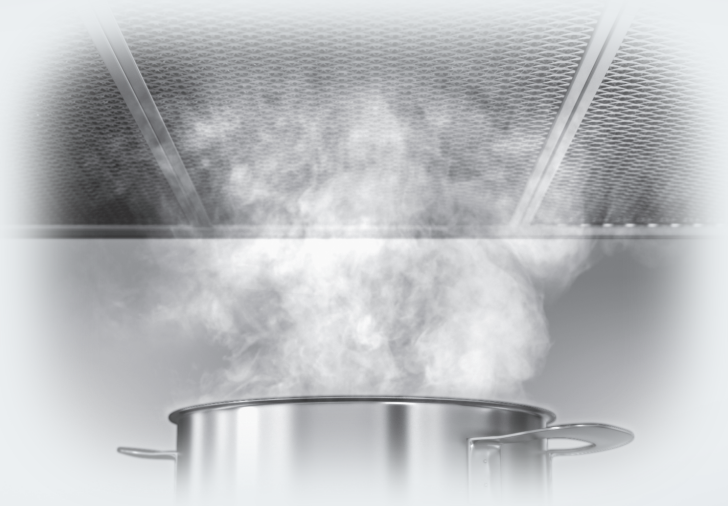

Διαβάστε **οπωσδήποτε** τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε βλάβες στη συσκευή.

el-GR

M.-Nr. 13 214 580

Πίνακας περιεχομένων

Υποδείξεις ασφαλείας **4**

Βιωσιμότητα και προστασία του περιβάλλοντος **11**

Γνωριμία με τη συσκευή **12**
Επισκόπηση απορροφητήρα 12
Εξαρτήματα 13
Φίλτρο λίπους 13
Φίλτρο οσμών 13
Φωτισμός εστίας 13
Λειτουργίες 14
Βαθμίδες ισχύος τουρμπίνας 14
Μετρητής ωρών λειτουργίας 14

Χειρισμός **15**
Ενεργοποίηση τουρμπίνας 15
Επιλογή βαθμίδας ισχύος 15
Επιλογή βαθμίδας booster 15
Επιλογή παράτασης λειτουργίας 15
Απενεργοποίηση τουρμπίνας 15
Ενεργοποίηση φωτισμού εστίας 15
Αυξομείωση έντασης φωτισμού εστίας 15
Απενεργοποίηση φωτισμού εστίας 15
Tap2Light 16
Προσαρμογή ρυθμίσεων 16
Αλλαγή της θερμοκρασίας χρώματος του φωτισμού εστίας 16

Συμβουλές εξοικονόμησης ενέργειας **17**

Καθαρισμός και φροντίδα **18**
Καθαρισμός περιβλήματος 18
Φίλτρο λίπους 18
Αλλαγή του μετρητή ωρών λειτουργίας του φίλτρου λίπους 18
Μηδενισμός του μετρητή ωρών λειτουργίας του φίλτρου λίπους 19
Αλλαγή φίλτρου λίπους 19
Φίλτρα ενεργού άνθρακα 20
Που να πετάξετε το φίλτρο οσμών 20

Εγκατάσταση **21**
Πριν από την εγκατάσταση 21
Υλικό εγκατάστασης 21
Διαστάσεις συσκευής 22
Απόσταση μεταξύ εστιών και απορροφητήρα (S) 23
Συμβουλές τοποθέτησης 23

Πίνακας περιεχομένων

Αγωγός εξαγωγής αέρα 24
Προστατευτικό διάφραγμα 24
Νερό συμπύκνωσης 25
Σιγαστήρας 25
Ηλεκτρική σύνδεση 26

Service **27**
Επικοινωνία σε περίπτωση βλάβης 27
Θέση της πινακίδας τύπου 27
Εγγύηση 27

Τεχνικά χαρακτηριστικά **28**

Υποδείξεις ασφαλείας

Αυτός ο απορροφητήρας ανταποκρίνεται πλήρως στις ισχύουσες προδιαγραφές ασφαλείας. Η παραβίαση της σωστής χρήσης της συσκευής είναι επικίνδυνη και για το χειριστή και για τη συσκευή.

Διαβάζετε τις οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης προσεκτικά, πριν θέσετε σε λειτουργία τον απορροφητήρα. Μέσα σ' αυτές υπάρχουν σημαντικές υποδείξεις για την τοποθέτηση, την ασφάλεια, τον χειρισμό και τη συντήρηση της συσκευής. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας αλλά και τον απορροφητήρα από οποιαδήποτε βλάβη.

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές IEC 60335-1 η εταιρεία Miele τονίζει κατηγορηματικά, ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να διαβάζετε και να ακολουθείτε το κεφάλαιο για την τοποθέτηση της συσκευής καθώς και τις υποδείξεις ασφαλείας.

Ο κατασκευαστής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για βλάβες που προκύπτουν από λανθασμένη χρήση ή αμέλεια αυτών των υποδείξεων.

Φυλάσσετε και ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες χρήσης και σε περίπτωση αλλαγής του ιδιοκτήτη της συσκευής, μην παραλείψετε να του παραδώσετε και τις οδηγίες χρήσης.

Προβλεπόμενη χρήση

▶ Η συσκευή αυτή είναι κατασκευασμένη μόνο για οικιακή χρήση ή για παρόμοια χρήση σε άλλους χώρους.

▶ Αυτός ο απορροφητήρας δεν προορίζεται για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

▶ Χρησιμοποιείτε τον απορροφητήρα αποκλειστικά και μόνο για οικιακή χρήση για την απορρόφηση και τον καθαρισμό του χώρου από τους υδρατμούς που προκύπτουν κατά το μαγείρεμα.
Οποιαδήποτε άλλη χρήση δεν επιτρέπεται.

▶ Στη λειτουργία με ανακύκλωση αέρα ο απορροφητήρας δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί επάνω από εστία αερίου για τον εξαερισμό του χώρου στον οποίο βρίσκεται τοποθετημένος. Ζητήστε σχετικά τη συμβουλή ειδικού τεχνικού εγκαταστάσεων φυσικού αερίου.

▶ Δεν επιτρέπεται η χρήση της συσκευής από άτομα, τα οποία λόγω της ψυχικής ή διανοητικής τους κατάστασης, της έλλειψης εμπειρίας ή λόγω άγνοιας δεν είναι σε θέση να τη χειριστούν με ασφάλεια. Επιτρέπεται μόνο υπό την επιτήρηση ή τις οδηγίες ενός άλλου υπεύθυνου ατόμου. Αυτά τα άτομα επιτρέπεται να χρησιμοποιήσουν τη συσκευή χωρίς επιτήρηση, μόνο όταν τους δοθούν οι κατάλληλες οδηγίες, ώστε να μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν με ασφάλεια. Πρέπει να αναγνωρίζουν και να καταλαβαίνουν τους πιθανούς κινδύνους ενός λάθος χειρισμού.

Προστασία για τα παιδιά

▶ Πρέπει να κρατάτε μακριά από τον απορροφητήρα παιδιά κάτω των 8 ετών, εκτός εάν τα επιτηρείτε συνεχώς.

▶ Παιδιά άνω των 8 ετών επιτρέπεται να χρησιμοποιήσουν τον απορροφητήρα χωρίς επιτήρηση, μόνο όταν τους δοθούν οι κατάλληλες οδηγίες σχετικά με αυτόν, ώστε να μπορούν να τον χρησιμοποιήσουν με ασφάλεια. Τα παιδιά πρέπει να αναγνωρίζουν και να καταλαβαίνουν τους πιθανούς κινδύνους ενός λάθος χειρισμού.

▶ Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να καθαρίζουν τη συσκευή και να κάνουν εργασίες συντήρησης σε αυτή χωρίς επιτήρηση.

▶ Επιτηρείτε πάντα τα παιδιά που παίζουν κοντά στη συσκευή και μην τα αφήνετε ποτέ να παίζουν με αυτή.

▶ Το φως του φωτισμού εστιών είναι πολύ δυνατό.
Προσέχετε ιδιαίτερα τα μωρά, ώστε να μην κοιτούν απευθείας το φως.

▶ Κίνδυνος ασφυξίας. Τα παιδιά μπορεί κατά το παιχνίδι να τυλιχτούν στο υλικό συσκευασίας (π.χ. μεμβράνη) ή να το βάλουν στο κεφάλι τους και να πάθουν ασφυξία. Φροντίστε ώστε τα παιδιά να μην έχουν πρόσβαση στο υλικό συσκευασίας.

Τεχνική ασφάλεια

▶ Αν οι εργασίες εγκατάστασης, συντήρησης και επισκευής δεν γίνουν από καταρτισμένους τεχνικούς, μπορεί να προκληθούν σοβαροί κίνδυνοι για τον χρήστη, για τους οποίους καμία ευθύνη δεν φέρει ο κατασκευαστής. Οι εργασίες εγκατάστασης και συντήρησης ή οι επισκευές επιτρέπεται να εκτελούνται μόνο από καταρτισμένο τεχνικό ή από το Miele Service.

▶ Βλάβες στη συσκευή μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλειά σας. Ελέγχετε τη συσκευή για εξωτερικές ζημιές. Μην θέτετε ποτέ σε λειτουργία μια συσκευή με εμφανείς ζημιές.

▶ Η συσκευή αυτή σας εγγυάται ηλεκτρική ασφάλεια, εφόσον συνδεθεί με σύστημα γείωσης σύμφωνο προς τις ισχύουσες προδιαγραφές. Είναι πολύ σημαντικό, να υπάρχει αυτή η βασική προϋπόθεση ασφαλείας. Σε περίπτωση αμφιβολίας θα πρέπει να ελεγχθεί η ηλεκτρική εγκατάσταση από έναν ειδικό.

▶ Το πολύπριζο ή η μπαλαντέζα δεν παρέχουν την απαιτούμενη ασφάλεια (κίνδυνος πυρκαγιάς). Μη συνδέετε τη συσκευή μέσω αυτών με το ηλεκτρικό ρεύμα.

▶ Χρησιμοποιείτε τον απορροφητήρα μόνο μετά την τοποθέτησή του. Μόνο έτσι, θα είναι εγγυημένη η ασφαλής λειτουργία του.

Υποδείξεις ασφαλείας

▶ Η συσκευή αυτή δεν επιτρέπεται να τοποθετείται και να λειτουργεί σε χώρους που βρίσκονται εν κινήσει (π.χ. πλοία).

▶ Είναι δυνατή η προσωρινή ή μόνιμη λειτουργία σε σύστημα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας αυτόνομο ή μη συγχρονισμένο σε δίκτυο (όπως π.χ. αυτόνομα δίκτυα, εφεδρικά συστήματα). Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία είναι το σύστημα τροφοδοσίας να συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές του προτύπου EN 50160 ή συγκρίσιμων προτύπων. Τα μέτρα προστασίας που προβλέπονται στην οικιακή εγκατάσταση και σε αυτό το προϊόν Miele πρέπει επίσης να διασφαλίζουν τη λειτουργία τους σε απομονωμένη λειτουργία ή σε λειτουργία μη συγχρονισμένη σε δίκτυο ή να αντικαθίστανται από ισοδύναμα μέτρα στην εγκατάσταση. Όπως περιγράφεται, για παράδειγμα, στην τρέχουσα έκδοση του VDE-AR-E 2510-2.

▶ Πριν από τη σύνδεση, σιγουρευτείτε, ότι τα στοιχεία ηλεκτρικής σύνδεσης (τάση και συχνότητα), που αναγράφονται στην πινακίδα τύπου του απορροφητήρα, συμφωνούν με το ηλεκτρικό σας δίκτυο. Αυτά τα στοιχεία πρέπει οπωσδήποτε να συμφωνούν, για να μην προκληθούν βλάβες στη συσκευή.
Συγκρίνετε τα στοιχεία σύνδεσης πριν τη σύνδεση. Αν έχετε αμφιβολίες ρωτήστε τον ηλεκτρολόγο σας.

▶ Σε περίπτωση που αγγίξετε ηλεκτροφόρα καλώδια ή γίνουν αλλαγές στα ηλεκτρικά ή μηχανικά μέρη της συσκευής, αυτό θα είναι επικίνδυνο για εσάς και μπορεί να δημιουργήσει ανωμαλίες στη λειτουργία της συσκευής.
Ανοίγετε το περίβλημα της συσκευής, μόνο όπως περιγράφεται στα κεφάλαια που αναφέρονται στην εγκατάσταση και τον καθαρισμό της. Μην ανοίγετε άλλα μέρη της συσκευής.

▶ Σε εργασίες εγκατάστασης και συντήρησης, καθώς και επισκευών πρέπει να αποσυνδέετε τη συσκευή από το ηλεκτρικό ρεύμα. Η συσκευή αποσυνδέεται από το ηλεκτρικό ρεύμα τότε μόνο όταν


- κλείνετε τις ασφάλειες στον ηλεκτρικό πίνακα ή
- ξεβιδώνετε και αφαιρείτε τις βιδωτές ασφάλειες από τον ηλεκτρικό πίνακα ή
- βγάλετε το φις (αν υπάρχει) από την πρίζα. Για να γίνει αυτό μην τραβάτε το καλώδιο, αλλά το φις.

▶ Οι αξιώσεις εγγύησης θα ακυρωθούν εάν οι επισκευές δεν πραγματοποιηθούν από καταρτισμένο τεχνικό ή από το Miele Service.

▶ Ένα κατεστραμμένο καλώδιο σύνδεσης επιτρέπεται να αντικατασταθεί μόνο από εξειδικευμένους τεχνικούς.

▶ Οι λαμπτήρες του συστήματος φωτισμού είναι σταθερά εγκατεστημένοι. Η αντικατάσταση επιτρέπεται να πραγματοποιηθεί μόνο από καταρτισμένο τεχνικό ή από το Miele Service.

Ταυτόχρονη λειτουργία σε χώρο που λειτουργεί και άλλου είδους θέρμανση

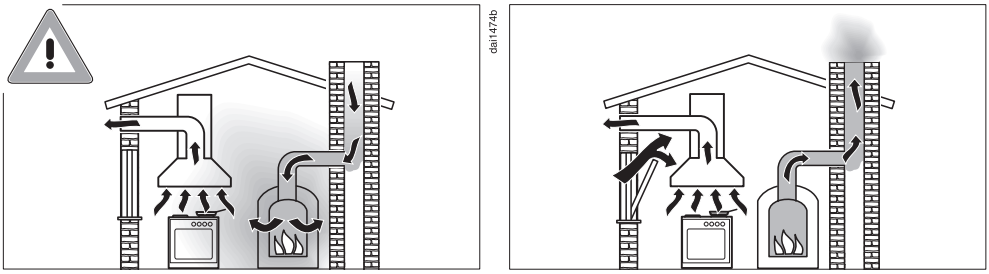

⚠ Κίνδυνος δηλητηρίασης από καυσαέρια.
Όταν στο χώρο που λειτουργεί ο απορροφητήρας, υπάρχουν και εστίες θέρμανσης εξαρτώμενες από την ανανέωση του αέρα, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις συνθήκες λειτουργίας. Εστίες θέρμανσης εξαρτώμενες από την ανανέωση του αέρα συλλέγουν τον αέρα καύσης τους από τον χώρο τοποθέτησης και οδηγούν τα καυσαέρια τους στο ύπαιθρο (π.χ. μέσω μιας καμινάδας). Αυτές μπορεί να είναι π.χ. σόμπες αερίου, πετρελαίου ή κάρβουνου, θερμοσίφωνο ή θέρμανση αερίου, μπόιλερ, εστίες ή φούρνοι. Ο απορροφητήρας απορροφά κατά τη λειτουργία του ποσότητα αέρα από την κουζίνα και από τα διπλανά δωμάτια. Αυτό ισχύει για τους παρακάτω τρόπους λειτουργίας:
- λειτουργία εξαγωγής αέρα,
- λειτουργία με ανακύκλωση αέρα με κουτί κυκλοφορίας αέρα τοποθετημένο εκτός του δωματίου.

Χωρίς λοιπόν την απαραίτητη τροφοδότηση των εστιών αυτών θέρμανσης με φρέσκο αέρα, δημιουργείται μια υποπίεση. Την απαραίτητη τροφοδότηση των εστιών αυτών θέρμανσης με φρέσκο αέρα, δημιουργείται μια υποπίεση. Οι εστίες λαμβάνουν πολύ μικρή ποσότητα αέρα καύσης. Αυτό επιδρά αρνητικά στη διαδικασία καύσης. Δηλητηριώδη καυσαέρια μπορεί να εισέλθουν από την καμινάδα ή το μπουρί μέσα στα δωμάτια.
Θανάσιμος κίνδυνος!

Υποδείξεις ασφαλείας

Για να λειτουργεί ο απορροφητήρας ταυτόχρονα με άλλες εστίες θέρμανσης χωρίς κανένα πρόβλημα, θα πρέπει να επιτευχθεί μια υποπίεση το ανώτερο 4 Pa (0,04 mbar), ούτως ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος επαναρρόφησης των καυσαερίων που δημιουργούν οι εστίες θέρμανσης.
Το κατάλληλο επίπεδο υποπίεσης επιτυγχάνεται, όταν έχετε προβλέψει στο χώρο ένα μόνιμο άνοιγμα, π.χ. σε μια πόρτα ή ένα παράθυρο, έτσι ώστε να εισέρχεται πάντα ο απαραίτητος για την καύση φρέσκος αέρας στους εσωτερικούς χώρους. Εδώ πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη διάμετρο του ανοίγματος. Το άνοιγμα ενός κοινού τηλεσκοπικού σωλήνα τοίχου δεν επαρκεί για τη σωστή τροφοδότηση των χώρων με φρέσκο αέρα.
Κατά τον υπολογισμό περιεκτικότητας του αέρα σε οξυγόνο, πρέπει να γίνει μέτρηση όλων των χώρων μιας κατοικίας. Συμβουλευτείτε σχετικά έναν κατάλληλο τεχνικό καμινάδων.
Αν ο απορροφητήρας σας πρόκειται να λειτουργεί μόνο με ανακύκλωση αέρα, όπου ο αέρας θα επανέρχεται στον χώρο τοποθέτησης, οι παραπάνω περιορισμοί δεν ισχύουν.

Σωστή χρήση

▶ Από την ανοιχτή φωτιά μπορεί να προκύψει πυρκαγιά.
Μην επιχειρήσετε να μαγειρέψετε ή να ψήσετε σε ανοιχτή φωτιά κάτω από τον απορροφητήρα. Φλαμπέ, ψητά σε γκριλ κ.λπ. απαγορεύονται. Ο απορροφητήρας που βρίσκεται σε λειτουργία τραβάει τις φλόγες στο φίλτρο. Τα σταγονίδια λίπους που υπάρχουν μπορεί να αρπάξουν φωτιά.

▶ Η ισχυρή επίδραση της θερμότητας κατά το μαγείρεμα σε μια εστία αερίου μπορεί να βλάψει τον απορροφητήρα.

- Όταν χρησιμοποιείτε τον απορροφητήρα πάνω από εστίες αερίου, πρέπει να προσέχετε, οι εστίες που βρίσκονται σε λειτουργία να είναι συνέχεια καλυμμένες με σκεύη. Διακόπτετε τη λειτουργία της εστίας αερίου ακόμα και όταν αφαιρείτε έστω και για λίγο τα σκεύη.
- Επιλέγετε σκεύη που αντιστοιχούν στο μέγεθος της εστίας.
- Κανονίζετε τη φλόγα κατά τέτοιο τρόπο, ώστε αυτή σε καμιά περίπτωση να μην βγαίνει έξω από το σκεύος.
- Αποφεύγετε το υπερβολικό ζέσταμα των σκευών (π.χ. κατά το μαγείρεμα σε σκεύος Wok).

▶ Το νερό συμπύκνωσης μπορεί να προκαλέσει σκουριές στον απορροφητήρα.
Θέτετε σε λειτουργία τον απορροφητήρα πάντα, όταν μια εστία είναι σε χρήση, για να μη μπορεί να συγκεντρωθεί νερό συμπύκνωσης.

▶ Έλαια και λίπη που έχουν υπερθερμανθεί μπορεί να αναφλεγούν και έτσι να πιάσει φωτιά ο απορροφητήρας.
Όταν μαγειρεύετε με λάδια και λίπη σε κατσαρόλες, τηγάνια ή φριτέζες, δεν πρέπει να αφήνετε τα σκεύη χωρίς επίβλεψη. Επίσης και όταν ψήνετε σε ηλεκτρικό γκριλ, δεν πρέπει ποτέ να απομακρύνεστε από τη συσκευή του γκριλ.

▶ Η συσσώρευση λίπους και βρωμιάς εμποδίζουν τη σωστή λειτουργία του απορροφητήρα.
Μη χρησιμοποιείτε ποτέ τον απορροφητήρα χωρίς φίλτρα λίπους, για να είναι εγγυημένη η καθαρότητα των υδρατμών.

▶ Υπάρχει περίπτωση κατά το μαγείρεμα εξαιτίας της αναδυόμενης θερμότητας να θερμανθεί αρκετά ο απορροφητήρας.
Αγγίζετε το περίβλημα και τα φίλτρα λίπους, μόνο όταν έχει κρυώσει ο απορροφητήρας.

Σωστή τοποθέτηση

▶ Λάβετε υπόψη σας τις υποδείξεις του κατασκευαστή των εστιών που χρησιμοποιείτε, για να γνωρίζετε αν είναι δυνατή η λειτουργία σε συνδυασμό με απορροφητήρα.

▶ Η τοποθέτηση του απορροφητήρα πάνω από εστίες καύσης στερεών καυσίμων δεν επιτρέπεται.

▶ Αν η απόσταση ανάμεσα στη συσκευή μαγειρέματος και στον απορροφητήρα είναι πολύ μικρή, αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στον απορροφητήρα.
Αν δεν έχουν οριστεί μεγαλύτερες αποστάσεις ασφαλείας από τον κατασκευαστή των συσκευών μαγειρέματος, θα πρέπει να τηρούνται μεταξύ αυτών και της κάτω γωνίας του απορροφητήρα οι αποστάσεις ασφαλείας που αναφέρονται στο κεφάλαιο «Τοποθέτηση».
Αν χρησιμοποιούνται διάφορες συσκευές μαγειρέματος κάτω από τον απορροφητήρα, για τις οποίες ισχύουν διαφορετικές αποστάσεις ασφαλείας, τότε πρέπει να λάβετε υπόψη σας τη μεγαλύτερη απόσταση ασφαλείας που δίνεται.

▶ Για τη στερέωση του απορροφητήρα λάβετε υπόψη τα στοιχεία στο κεφάλαιο «Εγκατάσταση».

Υποδείξεις ασφαλείας

▶ Τα εξαρτήματα μπορεί να έχουν αιχμηρές γωνίες και έτσι να προκληθούν τραυματισμοί.
Κατά τη συναρμολόγηση φοράτε γάντια που παρέχουν προστασία από κόψιμο.

▶ Χρησιμοποιείτε για τον αεραγωγό μόνο σωλήνες ή αγωγούς από άφλεκτο υλικό, όπως τους διαθέτει το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε τη συσκευή ή το τμήμα ανταλλακτικών της Miele.

▶ Ο αέρας που βγαίνει από τον απορροφητήρα δεν επιτρέπεται να περνά ούτε από μια χρησιμοποιημένη καμινάδα καλοριφέρ πετρελαίου ή αερίου ούτε από φρεάτιο που χρησιμεύει για τον εξαερισμό χώρων, όπου λειτουργεί τζάκι.

▶ Σε περίπτωση που ο εξαγόμενος αέρας οδηγείται μέσα από καμινάδα ή φρεάτιο, εκτός λειτουργίας, τότε θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στους κανονισμούς που ισχύουν για αυτό σε κάθε χώρα.

Καθαρισμός και φροντίδα

▶ Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς, αν ο καθαρισμός δεν διεξαχθεί σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνονται σε αυτές τις οδηγίες χρήσης.

▶ Ο ατμός μιας συσκευής ατμοκαθαρισμού μπορεί να εισχωρήσει σε ηλεκτρικά μέρη της συσκευής και να προκαλέσει βραχυκύκλωμα.
Μη χρησιμοποιείτε σε καμιά περίπτωση συσκευές ατμοκαθαρισμού για τον καθαρισμό της συσκευής.

Εξαρτήματα και ανταλλακτικά

▶ Συνιστούμε να χρησιμοποιείτε γνήσια εξαρτήματα της Miele. Αν χρησιμοποιήσετε εξαρτήματα άλλου κατασκευαστή, το δικαίωμά σας να προβάλετε αξιώσεις, που απορρέουν από την εγγύηση ή/και την ευθύνη για ελαττωματικά προϊόντα μπορεί να χαθεί.

▶ Συνιστούμε την αντικατάσταση των ελαττωματικών εξαρτημάτων με γνήσια ανταλλακτικά. Εάν τα γνήσια ανταλλακτικά είναι σωστά εγκατεστημένα, η Miele εξασφαλίζει πλήρη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις ασφάλειας και η εγγύηση διατηρείται.

▶ Τα γνήσια ανταλλακτικά της Miele διατηρούνται για τουλάχιστον 10 χρόνια και έως και 15 χρόνια μετά τη διακοπή της παραγωγής της σειράς του απορροφητήρα σας.

Απόρριψη της συσκευασίας

Η συσκευασία χρησιμεύει στον χειρισμό και προστατεύει τη συσκευή από ζημιές κατά τη μεταφορά.

Η επαναχρησιμοποίηση των υλικών συσκευασίας συμβάλλει στην εξοικονόμηση πρώτων υλών. Αξιοποιήστε τα διαθέσιμα σημεία συλλογής πρώτων υλών με βάση το είδος του υλικού, καθώς και τις δυνατότητες αποκομιδής. Οι συσκευασίες μεταφοράς παραλαμβάνονται από τον εμπορικό αντιπρόσωπο της Miele.

Απόρριψη της παλιάς συσκευής


Οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές περιέχουν διάφορες πολύτιμες πρώτες ύλες. Περιέχουν επίσης συγκεκριμένα υλικά, μείγματα και εξαρτήματα, τα οποία ήταν απαραίτητα για τη λειτουργία και την ασφάλειά τους. Η παρουσία τους στα οικιακά απορρίμματα, καθώς και η ακατάλληλη μεταχείρισή τους μπορεί να αποτελέσουν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Για τον λόγο αυτό, μην απορρίπτετε σε καμία περίπτωση την παλιά συσκευή σας μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.



Αντί αυτού, χρησιμοποιήστε τους ειδικά διαμορφωμένους χώρους συλλογής και αποκομιδής για τη δωρεάν παράδοση και αξιοποίηση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, που διατίθενται από τον δήμο ή την κοινότητα, από τα εμπορικά καταστήματα ή από την εταιρεία Miele. Για τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που ενδεχομένως υπάρχουν στη συσκευή που απορρίπτετε, ευθύνεστε νομικά οι ίδιοι. Από τον νόμο υποχρεούστε να αφαιρέσετε, χωρίς να τα καταστρέψετε, τα εξαρτήματα που δεν είναι ενσωματωμένα στη συσκευή και των οποίων η αφαίρεση είναι εφικτή χωρίς να υποστούν ζημιά, όπως παλιές μπαταρίες, μίας χρήσης είτε επαναφορτιζόμενες, καθώς και λυχνίες. Παραδώστε τα εξαρτήματα αυτά σε κατάλληλο σημείο συλλογής, όπου η αποκομιδή τους δεν σας επιβαρύνει με κάποιο κόστος. Φροντίστε η παλιά συσκευή σας να φυλάσσεται μακριά από παιδιά μέχρι την αποκομιδή της.

Γνωριμία με τη συσκευή

Επισκόπηση απορροφητήρα

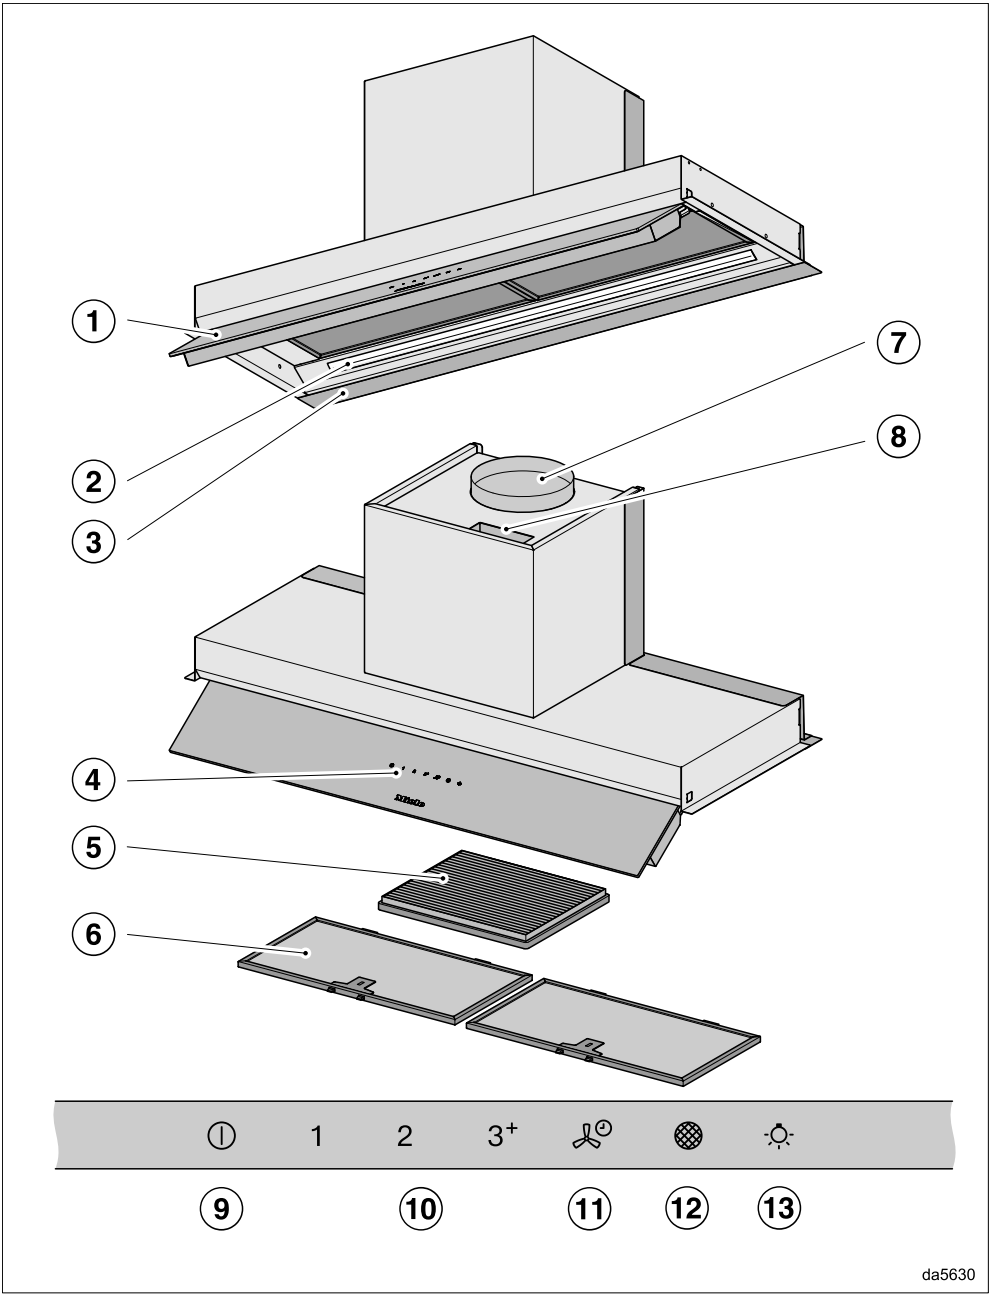

① Οδηγός υδρατμών, πτυσσόμενος
② Φωτισμός εστίας
③ Αποστατική λωρίδα
④ Όργανα χειρισμού
⑤ Φίλτρο οσμών
Πρόσθετα εξαρτήματα για τη λειτουργία με ανακύκλωση αέρα
⑥ Φίλτρο λίπους
⑦ Στόμιο εξαγωγής αέρα
⑧ Ηλεκτρική σύνδεση
⑨ Πλήκτρο για τη λειτουργία και τη διακοπή λειτουργίας της τουρμπίνας
⑩ Πλήκτρα για τη ρύθμιση της ισχύος της τουρμπίνας
⑪ Πλήκτρο για την παράταση λειτουργίας
⑫ Πλήκτρο αφής για τον μετρητή ωρών λειτουργίας του φίλτρου λίπους
⑬ Πλήκτρο για την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση και για την αυξομείωση του φωτισμού εστίας

Εξαρτήματα

Φίλτρο λίπους

Το επαναχρησιμοποιούμενο ανοξείδωτο φίλτρο λίπους της συσκευής συγκρατεί τα στέρεα συστατικά από τους υδρατμούς του μαγειρέματος (λίπος, σκόνη κτλ.), εμποδίζοντας έτσι τη συσσώρευση ρύπων στον απορροφητήρα.

⚠ Κίνδυνος πυρκαγιάς
Ένα φίλτρο με πολλά υπολείμματα λίπους είναι εύφλεκτο.
Καθαρίζετε το φίλτρο λίπους σε τακτικά χρονικά διαστήματα.

Ένα πολύ λερωμένο φίλτρο λίπους μειώνει την ισχύ απορρόφησης και δημιουργεί εντονότερη βρομιά στον απορροφητήρα και την κουζίνα.

Φίλτρο οσμών

Κατά τη λειτουργία με ανακύκλωση αέρα πρέπει να τοποθετηθεί εκτός από το φίλτρο λίπους ένα φίλτρο οσμών. Το φίλτρο αυτό απορροφά τις οσμές από το μαγείρεμα.

Μπορείτε να προμηθευτείτε το φίλτρο οσμών ως πρόσθετο εξάρτημα.

Φωτισμός εστίας

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον φωτισμό εστίας και να αυξομειώσετε τη φωτεινότητα ανεξάρτητα από την τουρμπίνα.

Η ενεργοποίηση και η απενεργοποίηση είναι δυνατές ακόμη και όταν ο οδηγός υδρατμών είναι συνεπτυγμένος (Tap2Light).

Μπορείτε να προσαρμόσετε τη θερμοκρασία χρώματος ώστε να ταιριάζει με τον φωτισμό της κουζίνας σας.

Λειτουργίες

Λειτουργία με εξαγωγή αέρα



Ο αέρας που απορροφάται, καθαρίζεται από το φίλτρο λίπους και οδηγείται έξω από το κτίριο.

Λειτουργία με ανακύκλωση αέρα

(μόνο με σετ μετατροπής και φίλτρο ενεργού άνθρακα ως πρόσθετο εξάρτημα, βλέπε «Τεχνικά χαρακτηριστικά»)



Ο αέρας που απορροφάται καθαρίζεται από το φίλτρο λίπους και επιπρόσθετα από ένα φίλτρο οσμών. Στη συνέχεια οδηγείται πάλι πίσω στην κουζίνα.

Εξαερισμός κουζίνας

Βεβαιωθείτε ότι η κουζίνα αερίζεται καλά όταν χρησιμοποιείτε τον απορροφητήρα.

Στη λειτουργία εξαγωγής αέρα, η απόδοση του απορροφητήρα βελτιώνεται από τον εισερχόμενο αέρα.

Στη λειτουργία με ανακύκλωση αέρα, η υγρασία που παράγεται κατά το μαγείρεμα παραμένει στην κουζίνα. Ο εξαερισμός συμβάλλει στην απαγωγή της υγρασίας.

Βαθμίδες ισχύος τουρμπίνας

Ανάλογα με την ποσότητα υδρατμών, την ένταση των οσμών και τη θερμότητα που δημιουργείται, μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ των βαθμίδων ισχύος **1** έως **3**.

Επιλέγετε μεγαλύτερη βαθμίδα ισχύος, όσο περισσότερο αυξάνονται οι υδρατμοί, οι οσμές και η θερμότητα.

Εάν προσωρινά δημιουργηθούν πολύ έντονοι υδρατμοί, οσμές ή θερμότητα, π.χ. κατά το τσιγάρισμα, μπορείτε να επιλέξετε τη βαθμίδα Booster **3⁺**. Η ισχύς της βαθμίδας Booster μειώνεται αυτόματα έπειτα από 7 λεπτά.


Μετρητής ωρών λειτουργίας

Ο απορροφητήρας αποθηκεύει το χρόνο λειτουργίας του.

Μετά από 100 ώρες λειτουργίας, ακούγεται ένα επαναλαμβανόμενο ηχητικό σήμα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Όταν απενεργοποιείτε τον απορροφητήρα, το πλήκτρο ON/OFF ⏻ αναβοσβήνει.

Πρέπει να καθαριστούν τα φίλτρα λίπους.

Ενεργοποίηση τουρμπίνας

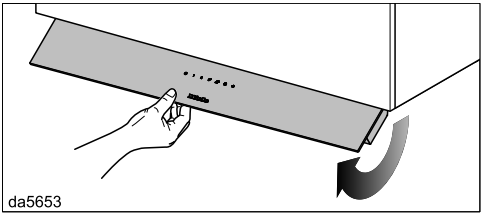

- Ανοίξτε τον οδηγό υδρατμών.

Η τουρμπίνα μεταβαίνει στη βαθμίδα **2**.

- Όταν ο οδηγός υδρατμών είναι ανοιχτός, μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την τουρμπίνα με το πλήκτρο ⏻.

Επιλογή βαθμίδας ισχύος

- Με τα πλήκτρα **1** έως **3** επιλέγετε την επιθυμητή βαθμίδα ισχύος.

Επιλογή βαθμίδας booster

- Αν πατήσετε ξανά το πλήκτρο στη βαθμίδα **3**, θα επιλεγεί η βαθμίδα booster.

Το **3+** αναβοσβήνει.

Η βαθμίδα booster επανέρχεται στη βαθμίδα **3** μετά από 7 λεπτά.

Επιλογή παράτασης λειτουργίας

- Μετά το μαγείρεμα και ενώ η τουρμπίνα λειτουργεί, πατήστε το πλήκτρο παράτασης λειτουργίας.

Το αναβοσβήνει.

Μετά από 10 λεπτά η τουρμπίνα απενεργοποιείται.

- Εάν πατήσετε ξανά το πλήκτρο παράτασης λειτουργίας κατά τη διάρκεια της παράτασης λειτουργίας, η τουρμπίνα θα παραμείνει ενεργοποιημένη.

Απενεργοποίηση τουρμπίνας

- Κλείστε τον οδηγό υδρατμών ή απενεργοποιήστε την τουρμπίνα με το πλήκτρο ON/OFF⏻.

Ενεργοποίηση φωτισμού εστίας

- Ανοίξτε τον οδηγό υδρατμών.

Ο φωτισμός εστίας ρυθμίζεται στη μέγιστη φωτεινότητα.

- Με ανοιχτό οδηγό υδρατμών, μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον φωτισμό εστίας με το πλήκτρο ☼.

Αυξομείωση έντασης φωτισμού εστίας

- Με ενεργό τον φωτισμό, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί φωτισμού ☼.

Η φωτεινότητα μειώνεται μέχρι να αφήσετε το κουμπί.

- Πατήστε ξανά παρατεταμένα το πλήκτρο φωτισμού ☼.


Η φωτεινότητα αυξάνεται μέχρι να αφήσετε το πλήκτρο.

Απενεργοποίηση φωτισμού εστίας

- Κλείστε τον οδηγό υδρατμών ή πατήστε το πλήκτρο Φωτισμός ☼.

Tap2Light

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον φωτισμό εστίας και με κλειστό οδηγό υδρατμών.

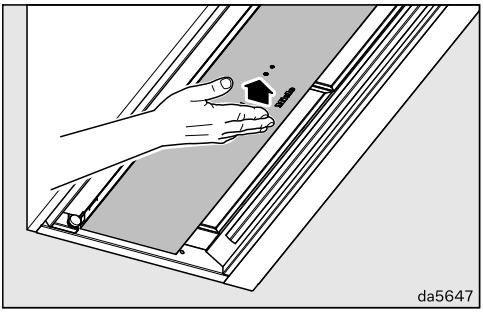

- Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον φωτισμό εστίας, αγγίξτε τον οδηγό υδρατμών από κάτω, στην περιοχή των στοιχείων χειρισμού. Δεν είναι απαραίτητο να αγγίξετε συγκεκριμένα το πλήκτρο αφής για τον φωτισμό εστίας.

Προσαρμογή ρυθμίσεων

Αλλαγή της θερμοκρασίας χρώματος του φωτισμού εστίας

- Ενεργοποιήστε τον φωτισμό εστίας.
- Πατήστε ταυτόχρονα παρατεταμένα το πλήκτρο **1** και το πλήκτρο φωτισμού ☼.

Ο χρωματικός τόνος γίνεται πιο ψυχρός, μέχρι να αφήσετε τα πλήκτρα.

- Πατήστε ταυτόχρονα παρατεταμένα το πλήκτρο **2** και το πλήκτρο φωτισμού ☼.

Ο χρωματικός τόνος γίνεται πιο ζεστός, μέχρι να αφήσετε τα πλήκτρα.

Η ρύθμισή σας διατηρείται ακόμα και όταν ενεργοποιήσετε ξανά τη συσκευή.

Τα μέτρα που ακολουθούν, σας υποστηρίζουν ως προς την οικονομική χρήση:

- Κατά το μαγείρεμα φροντίζετε, ώστε να υπάρχει καλός εξαερισμός στην κουζίνα. Αν κατά τη λειτουργία με εξαγωγή αέρα δεν εισρέει επαρκής αέρας, ο απορροφητήρας δεν λειτουργεί αποτελεσματικά και δημιουργούνται αυξημένοι θόρυβοι λειτουργίας.
- Μαγειρεύετε στη μικρότερη δυνατή βαθμίδα ισχύος. Όταν δημιουργούνται λίγοι ατμοί αυτό σημαίνει χαμηλή βαθμίδα ισχύος στον απορροφητήρα και συνεπώς χαμηλότερη κατανάλωση ρεύματος.
- Ελέγχετε στον απορροφητήρα την επιλεγμένη βαθμίδα ισχύος. Τις περισσότερες φορές επαρκεί μια χαμηλή βαθμίδα ισχύος. Χρησιμοποιείτε τη βαθμίδα της λειτουργίας Booster, μόνο όταν αυτό είναι απαραίτητο.
- Όταν υπάρχει πολύς ατμός αλλάξτε έγκαιρα σε μια υψηλή βαθμίδα λειτουργίας. Αυτό είναι πιο αποτελεσματικό, από το να προσπαθείτε, να απορροφήσετε τους ατμούς από το μαγείρεμα που έχουν διασκορπιστεί στην κουζίνα, αφήνοντας τον απορροφητήρα να λειτουργεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Προσέχετε, ώστε να απενεργοποιείτε τον απορροφητήρα μετά το μαγείρεμα.
- Καθαρίζετε ή αλλάζετε τα φίλτρα σε τακτά χρονικά διαστήματα. Τα πολύ λερωμένα φίλτρα μειώνουν την απόδοση, αυξάνουν τον κίνδυνο πυρκαγιάς και σημαίνουν κίνδυνο για την υγεία.

⚠ Αποσυνδέετε τον απορροφητήρα από το ηλεκτρικό δίκτυο πριν από κάθε εργασία συντήρησης και περιποίησης (βλέπε κεφ. «Υποδείξεις ασφαλείας»).

Καθαρισμός περιβλήματος

- Καθαρίζετε όλες τις επιφάνειες και τα στοιχεία χειρισμού με ένα απορροφητικό πανί, υγρό πιάτων και ζεστό σαπουνόνερο.
- Αφαιρέστε τα φίλτρα λίπους και καθαρίστε τα προσβάσιμα μέρη του περιβλήματος από τις επικαθίσεις λίπους. Έτσι, θα προλάβετε μια πιθανή πυρκαγιά.
- Στη συνέχεια, σκουπίστε τις επιφάνειες με ένα μαλακό πανί.
- Επιπλέον, μπορείτε να καθαρίσετε τις γυάλινες επιφάνειες με ένα κοινό καθαριστικό για τα τζάμια.

Υποδείξεις για τον καθαρισμό του περιβλήματος

Τα ακατάλληλα καθαριστικά μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στις επιφάνειες. Μην χρησιμοποιείτε κανένα από τα ακόλουθα καθαριστικά:

- Καθαριστικά που περιέχουν σόδα, οξέα, χλώριο ή χημικούς διαλύτες
- Ισχυρά καθαριστικά, όπως π.χ. σκόνη ή γαλάκτωμα για τρίψιμο, σκληρά σφουγγάρια ή χρησιμοποιημένα σφουγγάρια με υπολείμματα από κάποιο ισχυρό καθαριστικό

Φίλτρο λίπους

Μεσοδιάστημα καθαρισμού για φίλτρα λίπους

Καθαρίζετε το φίλτρο λίπους το αργότερο κάθε 3-4 εβδομάδες. Το συσσωρευμένο λίπος σκληραίνει αν παρέλθει μεγαλύτερο χρονικό διάστημα με αποτέλεσμα να μην καθαρίζεται εύκολα το φίλτρο.

Αλλαγή του μετρητή ωρών λειτουργίας του φίλτρου λίπους

Μετά από 100 ώρες λειτουργίας, ακούγεται ένα επαναλαμβανόμενο ηχητικό σήμα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Όταν απενεργοποιείτε τον απορροφητήρα, το πλήκτρο ON/OFF ⏻ αναβοσβήνει.


Πρέπει να καθαριστούν τα φίλτρα λίπους.

Αφαίρεση φίλτρου λίπους

⚠ Αν πέσει κάτω το φίλτρο, μπορεί να προκληθεί ζημιά στο ίδιο το φίλτρο και στην εστία.

Κατά τον χειρισμό κρατάτε καλά στο χέρι σας το φίλτρο.

- Ανοίξτε τον οδηγό υδρατμών.
- Θέτετε εκτός λειτουργίας την τουρμπίνα με το πλήκτρο ON/OFF ⏻.

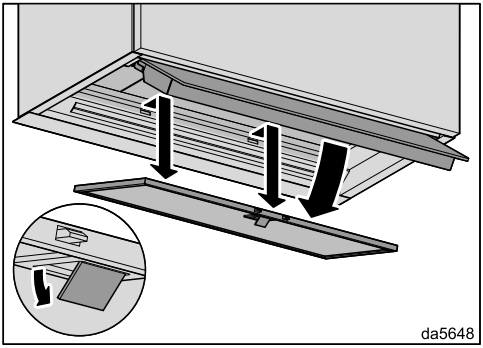

- Ανοίξτε το κλείστρο του φίλτρου λίπους και στρέψτε το περίπου 45° προς τα κάτω. Ξεγαντζώστε το φίλτρο λίπους και αφαιρέστε το.

Καθαρισμός του φίλτρου λίπους στο χέρι

- Καθαρίστε το φίλτρο λίπους με μια βούρτσα σε ζεστό νερό με αραιωμένο υγρό πιάτων. Μη χρησιμοποιείτε συμπυκνωμένο υγρό πιάτων.
- Μετά τον καθαρισμό, τοποθετήστε τα φίλτρα λίπους πάνω σε μια απορροφητική επιφάνεια, για να στεγνώσουν.

Υποδείξεις για τον καθαρισμό στο χέρι

Η τακτική χρήση ακατάλληλων καθαριστικών μπορεί να προκαλέσει ζημιές στις επιφάνειες του φίλτρου.
Μην χρησιμοποιείτε κανένα από τα ακόλουθα καθαριστικά:

- Καθαριστικά που διαλύουν τα άλατα
- Διαβρωτικά καθαριστικά σε σκόνη ή γαλάκτωμα
- Ισχυρά καθαριστικά γενικής χρήσης και λιποδιαλυτικά σπρέι
- Σπρέι καθαρισμού φούρνου

Καθαρισμός των φίλτρων λίπους στο πλυντήριο πιάτων

- Τοποθετήστε τα φίλτρα λίπους κατά το δυνατό κάθετα ή με κλίση στο κάτω κάνιστρο. Βεβαιωθείτε ότι ο βραχίονας πλύσης μπορεί να περιστρέφεται ελεύθερα.
- Χρησιμοποιήστε ένα κοινό απορρυπαντικό του εμπορίου.
- Επιλέξτε ένα πρόγραμμα με θερμοκρασία έως 65°C.

Υποδείξεις για πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων


Η έκθεση σε υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να προκαλέσει π.χ. παραμόρφωση και να καταστρέψει τα φίλτρα λίπους. Επιλέξτε ένα πρόγραμμα που δεν υπερβαίνει τη συνιστώμενη θερμοκρασία.

Λάβετε υπόψη και τις υποδείξεις στις οδηγίες χρήσης του πλυντηρίου πιάτων.

Ανάλογα με το απορρυπαντικό που χρησιμοποιείτε, μπορεί να προκληθούν μόνιμοι αποχρωματισμοί στις εσωτερικές επιφάνειες του φίλτρου. Αυτό δεν επηρεάζει τη λειτουργία των φίλτρων λίπους.

Τοποθέτηση φίλτρου λίπους

- Τοποθετήστε τα φίλτρα λίπους. Βεβαιωθείτε ότι κατά την τοποθέτηση των φίλτρων λίπους το κλείστρο είναι στραμμένο προς τα έξω.

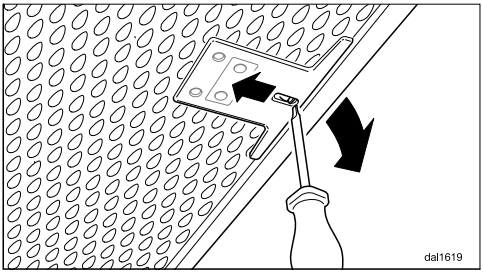

- Αν τα φίλτρα λίπους τοποθετηθούν αντίστροφα, μπορείτε με ένα μικρό κατσαβίδι να απασφαλίσετε το κλείστρο μέσα από τα ανοίγματα.

Μηδενισμός του μετρητή ωρών λειτουργίας του φίλτρου λίπους

Μετά τον καθαρισμό ο μετρητής ωρών λειτουργίας πρέπει να μηδενιστεί.

- Με την τουρμπίνα απενεργοποιημένη, πατήστε το πλήκτρο Ώρες λειτουργίας .

Για επιβεβαίωση, ακούγεται ένα ηχητικό σήμα με διάρκεια 3 δευτερολέπτων.

Αλλαγή φίλτρου λίπους

Οι επιφάνειες των φίλτρων ενδέχεται να φθαρούν λόγω της τακτικής χρήσης και του καθαρισμού, π.χ. να γίνουν εύθρυπτες.

Αν διαπιστώσετε κάποια ζημιά, αντικαταστήστε τα φίλτρα λίπους.

Μπορείτε να αποκτήσετε τα φίλτρα λίπους από το Miele Service (βλ. στο τέλος αυτών των οδηγιών χρήσης) ή από έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Miele.

Φίλτρα ενεργού άνθρακα


Χρονικό διάστημα αντικατάστασης φίλτρου οσμών

Αλλάζετε πάντα το φίλτρο οσμών, όταν οι οσμές δεν μπορούν πια να δεσμευτούν επαρκώς.

Συνιστάται η αλλαγή του φίλτρου οσμών το αργότερο έπειτα από 6 μήνες.

Τοποθέτηση/αντικατάσταση φίλτρων οσμών

- Αφαιρέστε τα φίλτρα λίπους από τον απορροφητήρα.
- Αφαιρέστε τη συσκευασία από το φίλτρο οσμών.

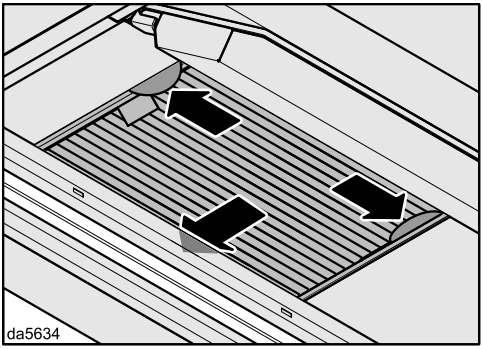

- Πιέστε το φίλτρο οσμών στο ειδικό πλαίσιο.
- Τοποθετήστε πάλι τα φίλτρα λίπους.

Που να πετάξετε το φίλτρο οσμών

- Μπορείτε να πετάξετε το χρησιμοποιημένο φίλτρο οσμών μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα.

Πριν από την εγκατάσταση


⚠ Λάβετε υπόψη σας πριν από την εγκατάσταση όλες τις πληροφορίες σε αυτό το κεφάλαιο και το κεφάλαιο «Υποδείξεις ασφαλείας και προειδοποιήσεις».

Ο απορροφητήρας προβλέπεται για τοποθέτηση σε κρεμαστά ντουλάπια τοίχου, σε καμίνια απορροφητήρων και πάνω από πάγκους με κουζίνες ή εστίες που είναι ανεξάρτητα τοποθετημένοι στο κέντρο του χώρου.

- Πριν από την τοποθέτηση ελέγχετε, αν η άνω πλευρά της συσκευής θα είναι προσβάσιμη μετά την τοποθέτηση.

Αν δεν υπάρχει αυτή η περίπτωση, τοποθετείτε **πριν** από την τοποθέτηση τον αγωγό εξαγωγής αέρα και προετοιμάζετε τη σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο.

Υλικό εγκατάστασης



11780500


1 προστατευτικό διάφραγμα
για τοποθέτηση στο στόμιο εξαγωγής αέρα του μοτέρ (όχι στη λειτουργία με ανακύκλωση αέρα)



04932511

Βίδες 3,5 x 16 mm για τη στερέωση του απορροφητήρα

Οι συνοδευτικές βίδες είναι κατάλληλες για τη στερέωση σε ένα συμπαγές δάπεδο ντουλαπιού από ξύλο μεγέθους τουλάχιστον 16 mm. Προσέξτε ώστε να είναι επαρκής και διαρκής η αντοχή του δαπέδου ντουλαπιού. Προσέξτε ώστε να είναι επαρκής και διαρκής η αντοχή του δαπέδου ντουλαπιού.

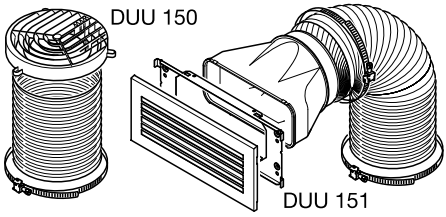

DUU 150 151

Σετ μετατροπής για λειτουργία με ανακύκλωση αέρα
περιέχει στόμιο εκτροπής, εύκαμπτο σωλήνα και κολάρα εύκαμπτου σωλήνα (δεν παραδίδεται μαζί με τη συσκευή, πρέπει να το προμηθευτείτε ξεχωριστά, βλέπε κεφ. «Τεχνικά χαρακτηριστικά»).




MpBooklet

Σχέδιο τοποθέτησης
Τα επιμέρους βήματα τοποθέτησης περιγράφονται στο συνοδευτικό σχέδιο τοποθέτησης.

Εγκατάσταση

Διαστάσεις συσκευής

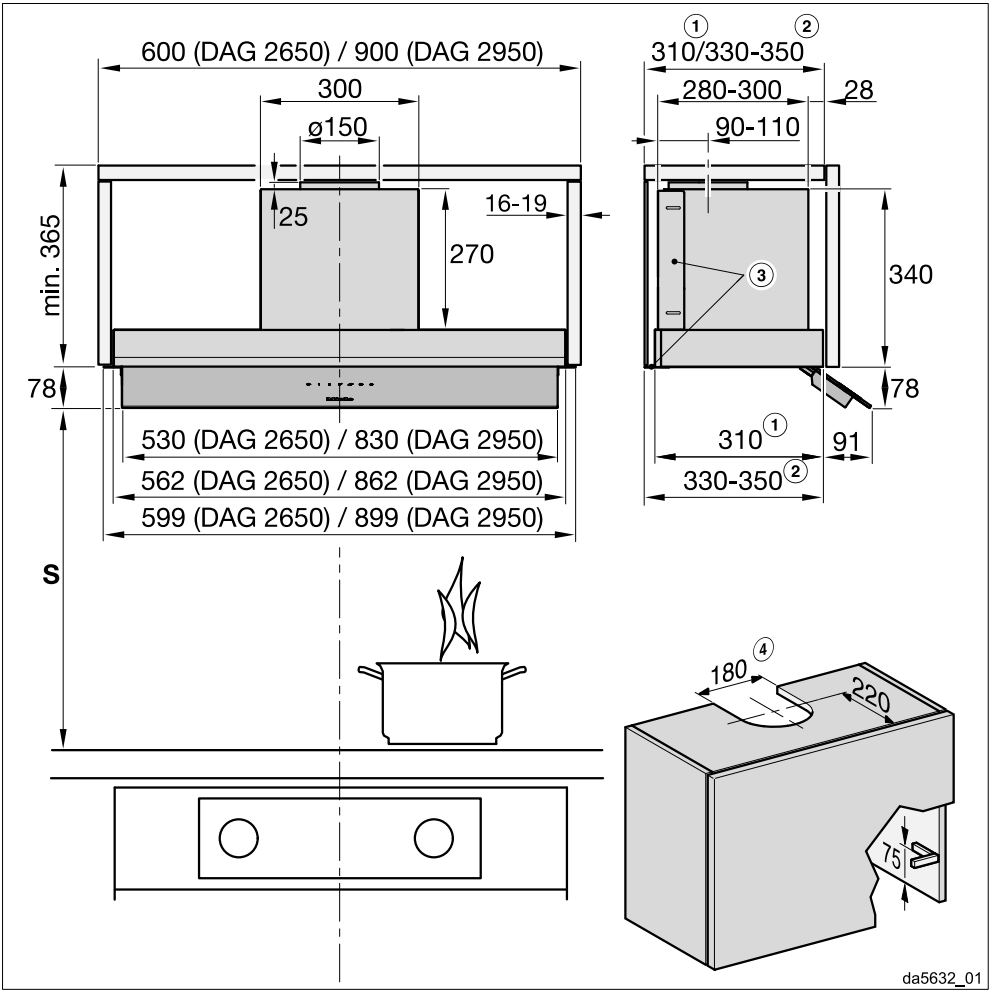

Το σχέδιο δεν είναι υπό κλίμακα

① Εγκατάσταση χωρίς αποστατική λωρίδα

② Εγκατάσταση με αποστατική λωρίδα

③ Αποστατική λωρίδα

④ Εξαγωγή αέρα ή ανακύκλωση αέρα με σετ μετατροπής DUU 150

Απόσταση μεταξύ εστιών και απορροφητήρα (S)

Λάβετε υπόψη σας, όταν επιλέγετε την απόσταση ανάμεσα στις εστίες και την κάτω άκρη του απορροφητήρα, τα στοιχεία του κατασκευαστή των εστιών.
Αν δεν ορίζονται εκεί μεγαλύτερες αποστάσεις, τότε θα πρέπει να διατηρηθούν τουλάχιστον οι παρακάτω αποστάσεις ασφαλείας.
Λάβετε υπόψη σας επίσης το κεφάλαιο «Υποδείξεις ασφαλείας».

Εστίες	Απόσταση S τουλάχιστον
Ηλεκτρική εστία	450 χιλστ.
Ηλεκτρικό γκριλ, φριτέζα (ηλεκτρική)	650 χιλστ.
Εστία αερίου με πολλές φλόγες ≤ με συνολική ισχύ 12,6 kW, κανείς από τους καυστήρες > 4,5 kW	650 χιλστ.
Εστία αερίου με πολλές φλόγες > με συνολική ισχύ 12,6 kW και ≤ 21,6 kW, κανείς από τους καυστήρες > 4,8 kW.	760 χιλστ.
Εστία αερίου με πολλές φλόγες > με συνολική ισχύ 21,6 kW, κανείς από τους καυστήρες > 4,8 kW.	δεν είναι δυνατό
Μονή εστία αερίου ≤ με ισχύ 6 kW	650 χιλστ.
Μονή εστία αερίου > με ισχύ 6 kW και ≤ 8,1 kW	760 χιλστ.
Μονή εστία αερίου > με ισχύ 8,1 kW	δεν είναι δυνατό

Συμβουλές τοποθέτησης

- Λάβετε υπόψη σας ότι όσο μεγαλύτερη είναι η απόσταση από την εστία τόσο δυσκολότερα απορροφώνται οι υδρατμοί από τη συσκευή.
- Για να απορροφώνται οι υδρατμοί κατά τον βέλτιστο τρόπο, πρέπει να προσέξετε, ώστε ο απορροφητήρας να τοποθετηθεί στο κέντρο ακριβώς πάνω από την εστία και όχι στο πλάι ή προς τα πίσω.
- Το μέρος τοποθέτησης θα πρέπει να είναι ελεύθερα προσβάσιμο. Σε περίπτωση που χρειαστεί επισκευή από το service πρέπει ο απορροφητήρας να είναι προσβάσιμος και να μπορεί να ξεμονταριστεί ανεμπόδιστα. Λάβετέ το υπόψη σας αυτό, π.χ. κατά την τοποθέτηση ντουλαπιών, ραφιών, καλυμμάτων ή διακοσμητικών στοιχείων στον περιβάλλοντα χώρο του απορροφητήρα.

Αγωγός εξαγωγής αέρα

⚠ Κατά την ταυτόχρονη λειτουργία του απορροφητήρα στον ίδιο χώρο με άλλες εστίες καύσης, πρέπει να τηρούνται όλες οι προϋποθέσεις ασφαλείας, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος δημιουργίας βλαβερών αναθυμιάσεων!

Λάβετε υπόψη σας οπωσδήποτε το κεφάλαιο «Υποδείξεις ασφαλείας».

Συμβουλευτείτε σε περίπτωση αμφιβολίας τον κατάλληλο τεχνικό για την ασφαλή λειτουργία της συσκευής.


Χρησιμοποιείτε για την εξαγωγή αέρα μόνο λείους σωλήνες ή εύκαμπτους σωλήνες εξαγωγής αέρα από άκαυστο υλικό.

Για να επιτύχετε τη μέγιστη δυνατή απορροφητική ισχύ και ελάχιστους θορύβους, λάβετε υπόψη σας τα παρακάτω:

- Η διάμετρος του αγωγού εξαγωγής αέρα δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη από την εγκάρσια τομή του στομίου εξαγωγής αέρα (βλέπε κεφάλαιο «Διαστάσεις συσκευής»). Αυτό ισχύει ιδίως σε περίπτωση χρήσης επίπεδων αγωγών.
- Ο αγωγός εξαγωγής αέρα πρέπει να είναι ίσιος και όσο το δυνατόν πιο κοντός.
- Χρησιμοποιείτε μόνο καμπύλες με μεγάλες ακτίνες.
- Ο αγωγός εξαγωγής αέρα δεν επιτρέπεται να τσακίζει ή να συμπιέζεται.
- Όλες οι συνδέσεις πρέπει να είναι σταθερές και στεγανές.
- Αν ο αγωγός εξαγωγής αέρα διαθέτει κλαπέτα, τα κλαπέτα πρέπει να ανοίγουν όταν ενεργοποιείται ο απορροφητήρας.

Κάθε περιορισμός του ρεύματος αέρα μειώνει την απορροφητική ισχύ και αυξάνει τους θορύβους λειτουργίας.

Καπνοδόχος εξαγωγής αέρα

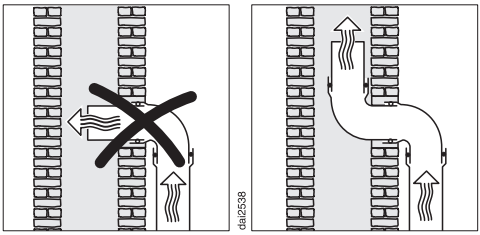

Αν ο εξερχόμενος αέρας οδηγείται σε καπνοδόχο εξαγωγής αέρα, το στόμιο εισαγωγής πρέπει να είναι στραμμένο προς την κατεύθυνση του ρεύματος.

Αν η καπνοδόχος εξαγωγής αέρα χρησιμοποιείται από περισσότερες συσκευές αερισμού, η διατομή της καπνοδόχου εξαγωγής αέρα πρέπει να είναι επαρκώς μεγάλη.

Προστατευτικό διάφραγμα

■ Χρησιμοποιείτε προστατευτικό διάφραγμα στο σύστημα εξαγωγής αέρα.

Το προστατευτικό διάφραγμα αποτρέπει την ανεπιθύμητη ανταλλαγή αέρα ανάμεσα στον χώρο εγκατάστασης και στον εξωτερικό αέρα, όταν ο απορροφητήρας είναι απενεργοποιημένος.

Αν ο εξερχόμενος αέρας οδηγείται προς τα έξω, σας συστήνουμε να εγκαταστήσετε περσίδα αεραγωγού Miele ή αγωγό διέλευσης Miele στην οροφή (πρόσθετο εξάρτημα). Τα εξαρτήματα αυτά διαθέτουν ενσωματωμένο προστατευτικό διάφραγμα.


Στην περίπτωση, κατά την οποία το σύστημα εξαγωγής αέρα δεν διαθέτει προστατευτικό διάφραγμα, ο απορροφητήρας συνοδεύεται από ένα προστατευτικό διάφραγμα.

Το προστατευτικό διάφραγμα τοποθετείται στο στόμιο εξαγωγής αέρα της τουρμπίνας.

Νερό συμπύκνωσης

Όταν ο αγωγός εξαγωγής αέρα περνά μέσα από κρύα δωμάτια ή σοφίτες, μπορεί λόγω της διαφοράς θερμοκρασίας να σχηματιστεί νερό συμπύκνωσης στον αγωγό εξαγωγής αέρα. Προκειμένου να περιορίσετε τη διαφορά θερμοκρασίας, μονώστε τον αγωγό εξαγωγής αέρα.

Όταν ο αγωγός εξαγωγής αέρα τοποθετείται οριζόντια, πρέπει να φροντίσετε να υπάρχει κλίση τουλάχιστον 1 cm ανά μέτρο. Η κλίση αποτρέπει την είσοδο του νερού συμπύκνωσης στον απορροφητήρα.

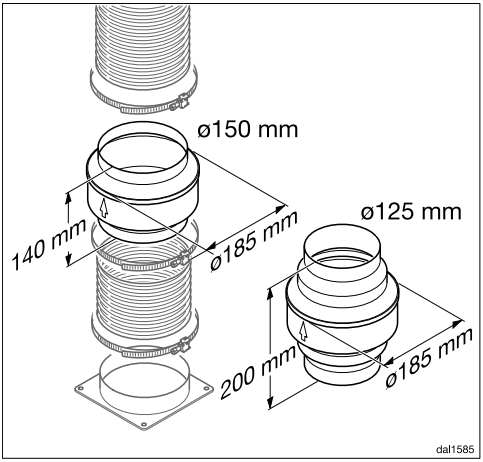

Πέρα από τη μόνωση του αγωγού εξαγωγής αέρα, συνιστούμε την εγκατάσταση μιας ατμοπαγίδας που συλλέγει το νερό συμπύκνωσης και το εξατμίζει.


Οι ατμοπαγίδες διατίθενται ως πρόσθετο εξάρτημα για αγωγούς εξαγωγής αέρα με διάμετρο 125 mm ή 150 mm.

Η ατμοπαγίδα πρέπει να τοποθετηθεί κάθετα και όσο το δυνατόν πιο κοντά πάνω από το στόμιο εξαερισμού του απορροφητήρα. Το βέλος στο περίβλημα δείχνει την κατεύθυνση εξαερισμού.


Η χρήση ατμοπαγίδας είναι δυνατή τότε μόνο, όταν ο εξερχόμενος αέρας οδηγείται προς τα πάνω έξω από τον απορροφητήρα.

Η Miele δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για δυσλειτουργίες ή ζημιές που οφείλονται σε ανεπαρκή αγωγό εξαγωγής αέρα.

Σιγαστήρας

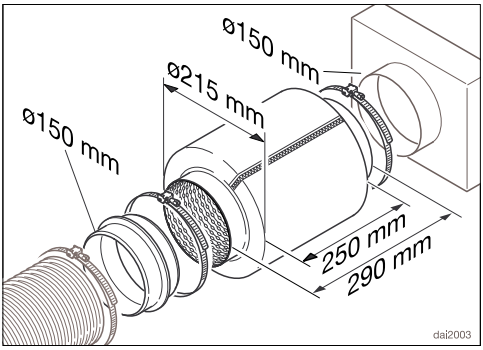


Για πρόσθετη ηχομόνωση μπορεί να τοποθετηθεί ένας σιγαστήρας στον αγωγό εξαγωγής αέρα (πρόσθετο εξάρτημα).

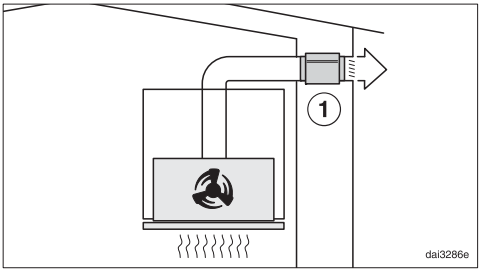

Κατά τη λειτουργία εξαγωγής του αέρα ο σιγαστήρας εξασθενίζει τόσο τους θορύβους της τουρμπίνας μεταφέροντάς τους προς τα έξω, καθώς και τους εξωτερικούς θορύβους οι οποίοι εισέρχονται μέσω του αγωγού εξαγωγής αέρα στην κουζίνα (π.χ. θόρυβοι από τον δρόμο). Για αυτόν τον λόγο, ο σιγαστή-

ρας τοποθετείται όσο το δυνατόν πιο κοντά στο σημείο εξαγωγής του αέρα ①.

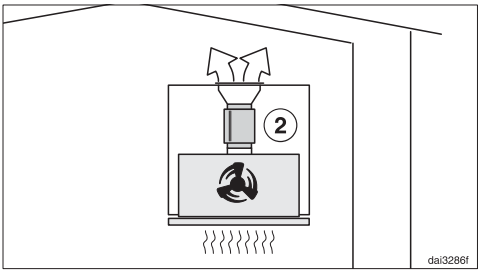

Στη λειτουργία ανακύκλωσης αέρα ο σιγαστήρας τοποθετείται ανάμεσα στο στόμιο εξαγωγής αέρα και τη σχάρα εξαερισμού ②. Ελέγξτε τον χώρο τοποθέτησης.

Ηλεκτρική σύνδεση

Ο απορροφητήρας παραδίδεται έτοιμος για σύνδεση σε πρίζα σούκο.

Εάν η πρίζα δεν είναι ελεύθερα προσβάσιμη ή έχει προβλεφθεί σταθερή σύνδεση, βεβαιωθείτε ότι στον χώρο της εγκατάστασης υπάρχει διάταξη ολοπολικής αποσύνδεσης από το δίκτυο.

⚠ Κίνδυνος πυρκαγιάς λόγω υπερθέρμανσης.
Η λειτουργία του απορροφητήρα με πολύπριζα και μπαλαντέζες μπορεί να προκαλέσει υπερφόρτωση των καλωδίων.
Για λόγους ασφαλείας, μην χρησιμοποιείτε πολύπριζα και μπαλαντέζες.

Η ηλεκτρική σύνδεση πρέπει να έχει γίνει σύμφωνα με τις προδιαγραφές VDE 0100.

Για λόγους ασφαλείας, συνιστούμε τη χρήση ρελέ διαρροής (RCD) τύπου ⎓ στον αντίστοιχο οικιακό ασφαλειοπίνακα για την ηλεκτρική σύνδεση του απορροφητήρα.

Ένα κατεστραμμένο καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης επιτρέπεται να αντικατασταθεί μόνο από ένα ειδικό καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης του ίδιου τύπου (διατίθεται από το Miele Service). Για λόγους ασφαλείας, η αντικατάσταση επιτρέπεται να γίνει μόνο από εξειδικευμένο τεχνικό ή από το Miele Service.

Τα στοιχεία για την ονομαστική ισχύ και την αντίστοιχη ασφάλεια περιέχονται στις παρούσες οδηγίες χρήσης ή στην πινακίδα τύπου. Συγκρίνετε αυτά τα στοιχεία με τα δεδομένα της επιτόπιας ηλεκτρικής σύνδεσης.
Σε περίπτωση αμφιβολίας απευθυνθείτε σε ηλεκτρολόγο.

Είναι δυνατή η προσωρινή ή μόνιμη λειτουργία σε σύστημα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας αυτόνομο ή μη συγχρονισμένο σε δίκτυο (όπως π.χ. αυτόνομα δίκτυα, εφεδρικά συστήματα). Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία είναι το σύστημα τροφοδοσίας να συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές του προτύπου EN 50160 ή συγκρίσιμων προτύπων. Τα μέτρα προστασίας που προβλέπονται στην οικιακή εγκατάσταση και σε αυτό το προϊόν της Miele πρέπει επίσης να διασφαλίζουν τη λειτουργία τους σε απομονωμένη λειτουργία ή σε λειτουργία μη συγχρονισμένη σε δίκτυο ή να αντικαθίστανται από ισοδύναμα μέτρα στην εγκατάσταση. Όπως περιγράφεται, για παράδειγμα, στην τρέχουσα έκδοση του VDE-AR-E 2510-2.

Η Miele συνιστά: Εγκαταστήστε κατάλληλες προστατευτικές διατάξεις (επιτηρητές, σταθεροποιητές τάσης, συστήματα αδιάλειπτης τροφοδότησης ισχύος κ.λπ.) στην εσωτερική ηλεκτρική σας εγκατάσταση, ώστε να προλαμβάνεται η πρόκληση ζημιών ή η εμφάνιση ανωμαλιών στη λειτουργία των συσκευών σας.

Στην ενότητα www.miele.com/service θα βρείτε πληροφορίες για το πώς μπορείτε να αντιμετωπίσετε τις βλάβες/τα σφάλματα μόνοι σας, καθώς και για ανταλλακτικά Miele.

Επικοινωνία σε περίπτωση βλάβης

Για να επισκευαστούν οι βλάβες στη συσκευή σας, τις οποίες δεν μπορείτε να διορθώσετε μόνοι σας, απευθυνθείτε π.χ. στο κατάστημα από το οποίο αγοράσατε τη συσκευή ή στο Miele Service.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Miele Service μέσω διαδικτύου στην παρακάτω ιστοσελίδα www.miele.com/service.

Στην τελευταία σελίδα του παρόντος βιβλίου, θα βρείτε τα τηλέφωνα με τα οποία μπορείτε να επικοινωνήσετε για θέματα Service.

Όταν πρόκειται να καλέσετε το Miele Service, θα χρειαστεί να αναφέρετε τον τύπο και τον αριθμό της παραγωγής (αριθμός παραγωγής/αριθμός κατασκευής SN). Τα δύο αυτά στοιχεία βρίσκονται στην πινακίδα τύπου.

Θέση της πινακίδας τύπου

Την πινακίδα τύπου θα βρείτε, αν αφαιρέσετε το φίλτρο λίπους.

Εγγύηση

Ο χρόνος εγγύησης της συσκευής είναι 2 χρόνια.

Περισσότερες πληροφορίες για τους όρους εγγύησης θα βρείτε στο συνοδευτικό έντυπο εγγύησης.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μοτέρ τουρμπίνας	265 W
Φωτισμός εστιών	
DAG 2650	4,8 W
DAG 2950	7,1 W
Συνολική τιμή σύνδεσης	
DAG 2650	270 W
DAG 2950	272 W
Τάση δικτύου, συχνότητα	AC 230 V, 50 Hz
Ασφάλεια	10 A
Μήκος καλωδίου ηλεκτρικής σύνδεσης	1,5 m
Βάρος	
DAG 2650	11,2 kg
DAG 2950	14,3 kg

Πρόσθετα εξαρτήματα για τη λειτουργία με ανακύκλωση αέρα

Σετ μετατροπής DUU 150 ή DUU 151 και σετ φίλτρων οσμών DKF 11-P

Τεχνικά χαρακτηριστικά για απορροφητήρες οικιακής χρήσης

σύμφωνα με κανονισμό (ΕΕ) Αρ. 65/2014 και κανονισμό (ΕΕ) Αρ. 66/2014

MIELE	
Ονομασία μοντέλου/χαρακτηριστικό μοντέλου	DAG 2650
Ετήσια κατανάλωση ρεύματος ($AEC_{απορροφητήρα}$)	53,7 kWh/έτος
Ενεργειακή κλάση	A
Δείκτης ενεργειακής απόδοσης ($EEI_{απορροφητήρας}$)	52,7
Υδροδυναμική απόδοση ($FDE_{απορροφητήρα}$)	30,6
Κλάση για την υδροδυναμική απόδοση	
A (ανώτατη απόδοση) έως G (κατώτατη απόδοση)	A
Απόδοση φωτισμού ($LE_{απορροφητήρα}$)	41,7 lx/W
Ενεργειακή κλάση φωτισμού	
A (ανώτατη απόδοση) έως G (κατώτατη απόδοση)	A
Βαθμός λιποδιαχωρισμού	88,1%
Τάξη για τον βαθμό λιποδιαχωρισμού	
A (ανώτατη απόδοση) έως G (κατώτατη απόδοση)	B
Μετρημένος όγκος ρεύματος αέρα στο βέλτιστο σημείο	375,8 m^3/h
Ρεύμα αέρα (ελάχιστη ταχύτητα)	241 m^3/h
Ρεύμα αέρα (μέγιστη ταχύτητα)	426 m^3/h
Ρεύμα αέρα (εντατική βαθμίδα ή γρήγορη βαθμίδα)	718 m^3/h
Μέγιστο ρεύμα αέρα (Q_{max})	718,0 m^3/h
Μετρημένη πίεση αέρα στο βέλτιστο σημείο	448 Pa
Εκπομπές ήχου A αποτίμησης (ελάχιστη ταχύτητα)	48 dB
Εκπομπές ήχου A αποτίμησης (μέγιστη ταχύτητα)	60 dB
Εκπομπές ήχου A αποτίμησης (εντατική ή γρήγορη βαθμίδα)	72 dB
Μετρημένη ηλεκτρική ισχύς εισόδου στο βέλτιστο σημείο	152,7 W
Κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση ετοιμότητας (P_s)	0,31 W
Ονομαστική ισχύς συστήματος φωτισμού	4,8 W
Μέση ισχύς φωτισμού του συστήματος φωτισμού στην επιφάνεια εστιών	200 lx
Παράγοντας παράτασης χρόνου λειτουργίας	0,9

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τεχνικά χαρακτηριστικά για απορροφητήρες οικιακής χρήσης

σύμφωνα με κανονισμό (ΕΕ) Αρ. 65/2014 και κανονισμό (ΕΕ) Αρ. 66/2014

MIELE	
Ονομασία μοντέλου/χαρακτηριστικό μοντέλου	DAG 2950
Ετήσια κατανάλωση ρεύματος ($AEC_{απορροφητήρα}$)	54,4 kWh/έτος
Ενεργειακή κλάση	A
Δείκτης ενεργειακής απόδοσης ($EEI_{απορροφητήρας}$)	53,5
Υδροδυναμική απόδοση ($FDE_{απορροφητήρα}$)	31,3
Κλάση για την υδροδυναμική απόδοση	
A (ανώτατη απόδοση) έως G (κατώτατη απόδοση)	A
Απόδοση φωτισμού ($LE_{απορροφητήρα}$)	38,7 lx/W
Ενεργειακή κλάση φωτισμού	
A (ανώτατη απόδοση) έως G (κατώτατη απόδοση)	A
Βαθμός λιποδιαχωρισμού	88,4%
Τάξη για τον βαθμό λιποδιαχωρισμού	
A (ανώτατη απόδοση) έως G (κατώτατη απόδοση)	B
Μετρημένος όγκος ρεύματος αέρα στο βέλτιστο σημείο	375,0 m^3/h
Ρεύμα αέρα (ελάχιστη ταχύτητα)	250 m^3/h
Ρεύμα αέρα (μέγιστη ταχύτητα)	443 m^3/h
Ρεύμα αέρα (εντατική βαθμίδα ή γρήγορη βαθμίδα)	722 m^3/h
Μέγιστο ρεύμα αέρα (Q_{max})	722,0 m^3/h
Μετρημένη πίεση αέρα στο βέλτιστο σημείο	450 Pa
Εκπομπές ήχου A αποτίμησης (ελάχιστη ταχύτητα)	48 dB
Εκπομπές ήχου A αποτίμησης (μέγιστη ταχύτητα)	61 dB
Εκπομπές ήχου A αποτίμησης (εντατική ή γρήγορη βαθμίδα)	72 dB
Μετρημένη ηλεκτρική ισχύς εισόδου στο βέλτιστο σημείο	149,8 W
Κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση ετοιμότητας (P_s)	0,31 W
Ονομαστική ισχύς συστήματος φωτισμού	7,1 W
Μέση ισχύς φωτισμού του συστήματος φωτισμού στην επιφάνεια εστιών	275 lx
Παράγοντας παράτασης χρόνου λειτουργίας	0,9

ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Πλυντήρια-στεγνωτήρια-σιδερωτήρια ρούχων, ηλεκτρικές σκούπες, πλυντήρια πιάτων, ψυγεία, οριζόντιοι καταψύκτες, συντηρητές κρασιών, κουζίνες, εστίες ηλεκτρικές ή αερίου, απορροφητήρες κουζίνας, φούρνοι μικροκυμάτων, φούρνοι ατμού, καφετιέρες.

ΕΠΙΠΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

Συγκροτήματα επίπλων κουζίνας
και όλοι οι τύποι εντοιχιζόμενων ηλεκτρικών συσκευών.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Επαγγελματική φροντίδα ιματισμού: πλυντήρια-στεγνωτήρια-σιδερωτήρια.
Πλυντήρια πιάτων, πλυντήρια ποτηριών, ειδικά πλυντήρια για καθαρισμό και απολύμανση ιατροτεχνολογικών προϊόντων και σκευών εργαστηρίων.

ΑΘΗΝΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ – ΕΚΘΕΣΗ
Λεωφόρος Κηφισίας 69
15124 Μαρούσι

801 222 4444 (αστική χρέωση πανελλαδικά)
210 679 4444 (από κινητό)

Fax: (+30) 210 679 4409
e-mail: miele@miele.gr
www.miele.gr

Υποκ/μα Κύπρου:
MIELE GALLERY
Λεωφ. Γρίβα Διγενή 46
1080 Λευκωσία

Τηλ.: (+357) 22 451 999
Service: 8000 2 999 (χωρίς χρέωση)

Fax: (+357) 22 451 909

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Germany

Miele

DAG 2650, DAG 2950

el-GR

M.-Nr. 13 214 580 / 00