

Bruks- och monteringsanvisning Vinkyl/Frys-kombination



Läs **ovillkorligen** bruks- och monteringsanvisningen före uppställning, installation och idrifttagning. På så vis skyddar du dig samt undviker skador på produkten.

Innehåll

Säkerhetsanvisningar och varningar	5
Hållbarhet och miljöskydd	15
Bidra till att skona miljön	15
Så här sparar du energi	16
Produktbeskrivning	18
Produktbeskrivning	18
Översikt	18
Display	20
Inställningsläge 	21
Partyläge 	21
Presentationsbelysning 	21
Ismaskin 	21
Spärrfunktion  / 	21
Stänga av skåpet 	21
Sabbatläge 	22
Information om sabbatläget 	22
Tid för aktivering av dörrlarmet 	22
Miele@home 	22
Knappljud  / 	23
Varnings- och ljudsignaler  / 	23
Displayens ljusstyrka 	23
Temperaturenhet °C/°F	23
Demoläge 	23
Fabriksinställningar 	24
Information om skåpet 	24
Active AirClean-filterindikering 	24
Rengöra isfacket 	24
Säkerhet	25
Temperaturlarm i en av vintempereringszonerna	25
Temperaturlarm i frysdelen	25
Dörrlarm	26
Produktfunktioner	26
SuperFrost snabbinfrysning 	26
Ändra inredningen	27
Justera lådan för isbitar med skjutbar skiljevägg	27
Uttagbara trähyllor	27
Anpassa trähyllan (FlexiFrame) till flaskornas storlek	28
Maximal lagringskapacitet	28
Maximal belastning på trähyllorna	28
Lister att skriva på (noteboards)	28
Medföljande tillbehör	29
Extra tillbehör	29

Idrifttagning	30
Innan den första användningen	30
Placera ribborna på trähyllorna	30
Ansluta skåpet	30
Aktivera kolfilter (Active AirClean Filter) 	30
Starta skåpet	30
Stänga av skåpet	31
Stänga av vintempereringszoner separat	31
Starta vintempereringszonerna igen	31
Om skåpet ska stå oanvänt under en längre tid	31
Användning	32
Ställa in temperatur i vintempereringszonerna	32
Möjliga inställningsvärden för temperaturen i vintempereringszonerna	32
Temperaturvisning vintempereringszoner	32
Ställa in luftfuktigheten	
(ActiveHumidity) för den nedre vintempereringszonen 	32
Möjliga inställningsvärden för luftfuktigheten	33
Ställa in temperatur i frysdelen	33
Möjliga inställningsvärden för temperaturen i frysdelen	33
Temperaturvisning frysdelen	33
Koppla in snabbinfrysningsfunktionen 	34
Stänga av snabbinfrysningsfunktionen SuperFrost 	34
Frysa in och förvara färska livsmedel	34
Maximal infrysningsmängd	34
Snabbkyla dryck	35
Anpassa inställningar	36
Rengöring och skötsel	42
Anvisningar för rengöringsmedel	42
Förbereda skåpet för att göra rent det	42
Rengöra insidan	43
Rengöra tillbehör för hand eller i diskmaskin	43
Byta Active AirClean-filter (kolfilter)	44
Bekräfta bytet av Active AirClean-filtret	44
Rengöra isfacket 	45
Rengöra skåpfront och sidoväggar	45
Rengöra luckans tätning	46
Rengöra ventilationsöppningarna	46
Efter rengöringen	46
Avfrostning	46
Åtgärda problem	47

Innehåll

Miele service	56
Få hjälp vid eventuella störningar.....	56
EPREL-databas.....	56
Garanti	56
Installera	57
Uppställningsplats.....	57
Klimatklass.....	57
Ventilationskrav	58
Uppställning av flera skåp bredvid varandra.....	58
Placering side-by-side.....	58
Ändra dörrupphängning.....	59
Montera medföljande väggavståndshållare.....	59
Ställa upp skåpet	60
Rikta skåpet	60
Bygga in skåpet mellan köksskåp.....	61
Mått.....	63
Färskvattenanslutning.....	66
Säkerhetsanvisningar för färskvattenanslutning	66
Ansluta skåpet till vattentilloppet.....	66
Elanslutning.....	68
Konformitetsdeklaration	69
Upphovsrättsliga föreskrifter och licenser	70

Säkerhetsanvisningar och varningar

Detta skåp uppfyller gällande säkerhetskrav. Felaktig användning kan dock medföra person- och sakskador.

Läs bruks- och monteringsanvisningen noga innan du börjar använda skåpet. Båda innehåller viktig information om inbyggnad, säkerhet, användning och skötsel. På så vis undviker du personskador samt skador på skåpet.

I enlighet med normen IEC 60335-1 påpekar Miele att det är viktigt att läsa all tillgänglig information om installation av skåpet samt säkerhetsanvisningarna och varningarna.

Miele tar inget ansvar för skador som har uppstått på grund av att dessa anvisningar inte har följts.

Spara bruks- och monteringsanvisningen och överlämna den vid eventuellt ägarbyte.



Risk för att du gör dig illa på glassprickor.

Om vinkylen står uppställd på över 1500 meters höjd kan glaskivan i dörren spricka på grund av förändrat lufttryck.

Du kan skära dig illa på vassa glaskanter.

Säkerhetsanvisningar och varningar

Användningsområde

► Skåpet är avsett att användas i privata hushåll och i hushållsliknande miljöer, till exempel

– i affärer, på kontor och liknande arbetsmiljöer

– i jordbruksfastigheter

– av kunder på hotell, motell, bed and breakfasts och andra typiska hushållsmiljöer.

Det är inte avsett att användas utomhus.

► Skåpet är endast avsett att användas i hushåll för kylning och förvaring av vin samt för förvaring av frysta livsmedel och infrysning av färska livsmedel samt beredning av is.

All annan användning är otillåten.

► Skåpet är inte avsett för förvaring och kylning av mediciner, blodplasma, laboratoriepreparat eller liknande ämnen eller produkter enligt medicinproduktdirektivet. En felaktig användning av skåpet kan medföra skador på de livsmedel som förvaras eller att de förstörs helt. Skåpet är inte heller avsett att användas i utrymmen med explosionsrisk.

Miele ansvarar inte för skador som har uppkommit till följd av otillåten eller felaktig användning.

► Personer (barn inräknade), som på grund av sina fysiska, sensoriska eller psykiska förmågor, eller på grund av bristande erfarenhet eller okunskap, inte är kapabla att använda skåpet på ett säkert sätt, måste hållas under uppsikt vid användningen.

Dessa personer får endast använda skåpet utan uppsikt om de har blivit instruerade i hur det ska användas samt förstått vad som kan gå fel.

Om det finns barn i hemmet

- ▶ Barn under åtta år bör hållas borta från skåpet. De får endast använda det under uppsikt.
- ▶ Barn från åtta år och uppåt får endast använda skåpet utan uppsikt under förutsättning att de känner till hur man använder det på ett säkert sätt. Barn måste kunna se och förstå riskerna med en felaktig användning.
- ▶ Barn får inte rengöra eller underhålla skåpet utan uppsikt.
- ▶ Håll uppsikt över barn som befinner sig i närheten av skåpet. Låt inga barn leka med det.
- ▶ Kvävningsrisk! Barn kan under lek linda in sig i förpackningsmaterial (till exempel plastfolie) eller dra det över huvudet och kvävas. Håll därför barn borta från förpackningsmaterial.

Säkerhetsanvisningar och varningar

Teknisk säkerhet

► Tätheten i kretsloppet med köldmedium har kontrollerats. Detta skåp uppfyller gällande säkerhetskrav och EU-riktlinjer.



Om kylkretsen är skadad: Köldmedium och olja kan läcka ut och antändas.

► Varning: Brandrisk/brännbara material. Denna symbol finns på kompressorn och informerar om att det finns brännbara material. Ta inte bort detta klistermärke.

Köldmediet i skåpet (uppgifter på typskylten) är miljövänligt, men brännbart. Användningen av detta miljövänliga köldmedium innebär delvis en ökning av driftljuden. Förutom kompressorns driftljud kan det höras ljud när köldmediet strömmar genom kylkretsloppet. Dessa effekter går tyvärr inte att undvika, men har ingen påverkan på skåpets effekt. Se till att ingen del av kylkretsloppet skadas vid transport och montering/uppställning av skåpet. Utsprutande köldmedium kan leda till ögonskador och utträdande kylmedel kan antändas. Vid skador på skåpet:

- Undvik öppen eld och saker som är lättantändliga.
- Bryt strömmen till skåpet.
- Ventilera rummet där skåpet står i några minuter.
- Kontakta Miele service.

► Ju mer köldmedium som finns i ett skåp desto större måste rummet vara där skåpet ska stå. Om skåpet skulle börja läcka kan det hända att det bildas en lättantändlig blandning av gas och luft. Per 8 g köldmedium måste rummet vara minst 1 m³ stort. Mängden köldmedium står på typskylten på insidan av skåpet.

► Anslutningsinformationen (säkring, frekvens och spänning) på typskylten måste absolut överensstämma med elnätets för att undvika skador på skåpet. Jämför denna information före anslutning. Rådfråga en elektriker vid tveksamhet.

► Skåpets elektriska säkerhet garanteras endast om det ansluts till ett jordat eluttag som är installerat enligt gällande föreskrifter. Det är mycket viktigt att denna grundläggande säkerhetsföreskrift är uppfylld. Låt en elektriker kontrollera installationen vid tveksamhet.

► Det är möjligt att tidvis eller permanent använda en fristående eller icke nätsynkron energiförsörjningsenhet (till exempel fristående elnätverk, backupsystem). Driften förutsätter att energiförsörjningsenheten följer föreskrifterna enligt EN 50160 eller liknande.

De skyddsåtgärder som ska tas på uppställningsplatsen och i denna Miele-produkt vad gäller funktion och arbetssätt måste även säkerställas i fristående respektive icke nätsynkron drift. Vid behov ska åtgärderna ersättas med likvärdiga åtgärder i installationen. Exempelvis enligt det som står i aktuell publicering från VDE-AR-E 2510-2.

► Vagguttaget får inte ligga direkt bakom vinkylan. Det måste vara lätt tillgängligt för att kontakten i nödfall ska kunna dras ut snabbt.

► Om den medföljande nätanslutningskabeln är skadad måste den bytas ut mot en originalreservdel för att förhindra risker för användaren. Endast om originalreservdelar används garanterar Miele att alla säkerhetskrav uppfylls. Av säkerhetsskäl får kabeln bara bytas av en auktoriserad specialist eller av Miele service.

► Grenuttag eller förlängningskablar uppfyller inte den nödvändiga säkerheten (brandfara). Anslut inte skåpet till elnätet med hjälp av sådana.

► Om spänningsförande delar eller nätanslutningskabeln kommer i kontakt med fukt kan det orsaka kortslutning. Ta därför inte skåpet i bruk på platser där exempelvis mycket fukt och stänk kan förekomma (till exempel garage, tvättstugor och så vidare).

► Detta skåp får inte användas på platser som inte är fasta (till exempel båtar).

► Ett skadat skåp kan vara en fara för din säkerhet. Kontrollera att det inte har några synliga skador. Ta aldrig ett skadat skåp i drift.

► Skåpet är inte avsett att användas utomhus.

► Kyl-/frysprodukten måste vara skild från elnätet vid installation, underhåll, reparation och anslutning till vattennätet. Kyl/frysprodukten är endast skild från elnätet när:

- säkringarna är fråslagna eller
- skruvsäkringarna är helt utskruvade eller
- nätanslutningskabeln är skild från elnätet. Dra i stickproppen, inte i anslutningskabeln, för att bryta strömmen.

Säkerhetsanvisningar och varningar

- ▶ Ej fackmässig installation, underhållsarbete, reparation eller vattenanslutning kan innebära allvarlig fara för användaren. Installationer, underhåll, reparationer och installationer på fastvatten-nätet liksom samtliga reparationer på is- och vattendispensern (bero-ende på modell) får endast utföras av en av Miele auktoriserad fack-man.
- ▶ Ismaskinen får endast anslutas till kallvattenledning.
- ▶ Miele ansvarar inte för skador som uppstår av en felaktig vattenan-slutning.
- ▶ Garantin upphör om skåpet repareras av någon annan än av Miele auktoriserad service.
- ▶ Defekta delar får endast bytas ut mot originaldelar från Miele. En-dast för dessa delar garanterar Miele att alla säkerhetskrav uppfylls.
- ▶ Detta skåp är på grund av speciella krav (till exempel temperatur, fukt, kemisk beständighet, reptålighet och vibration) utrustat med en speciallampa. Denna lampa får bara användas för det avsedda ända-målet. Den är inte anpassad för vanlig rumsbelysning. Lampan får bara bytas av Miele service eller en behörig elektriker. Detta skåp har flera ljuskällor med minst energieffektivitetsklass G.

Korrekt installation

- ▶ Vid omhängning av dörren (om detta krävs) ska instruktionerna i den medföljande monteringsanvisningen följas.
- ▶ Använd alltid skyddshandskar när skåpet transporteras och in-stalleras.
- ▶ Ställ upp skåpet med hjälp av ytterligare en person.

Användning

- ▶ Beroende på skåpets klimatklass får vissa fastställda rumstemp-eraturer inte över- eller underskridas. Klimatklassen framgår av typ-skylden på skåpets insida. En lägre omgivande temperatur medför att kompressorn står stilla längre stunder, vilket gör att skåpet inte kan hålla nödvändig temperatur.
- ▶ Om ventilationsöppningarna täcks för eller blockeras ökar energi-förbrukningen och skador på skåpet kan inte uteslutas.
- ▶ Om fett- eller oljehaltiga livsmedel förvaras i skåpet eller i skåp-dörren, se till att det fett eller den olja som eventuellt rinner ut inte kommer i kontakt med skåpets plastdelar. Då kan spänningssprickor i plasten bildas som kan leda till att plasten spricker helt.

- Risk för brand och explosion. Förvara inga explosiva ämnen eller produkter med brännbara drivgaser (till exempel sprayburkar) i skåpet. Antändbara gasblandningar kan antändas av elektriska komponenter.
- Explosionsrisk. Använd inga elektriska maskiner i skåpet (till exempel för att tillverka mjukglass). Det kan leda till att det uppstår gnistor.
- Risk för person- och sakskador. Förvara inte burkar och flaskor med kolsyrade drycker eller vätskor som kan frysa i skåpet. Burkarna eller flaskorna kan spricka eller explodera.
- Risk för person- och sakskador. Flaskor som förvarats i frysen för snabbkylning måste tas ut igen senast efter en timme. Flaskorna kan spricka eller explodera.
- Skaderisk. Rör inte frysgods och metalledar med blöta händer. Händerna kan frysa fast.
- Skaderisk. Stoppa aldrig isbitar och glass, särskilt isglass, som kommer direkt ur frysdelen i munnen. Den mycket låga temperaturen medför risk för att läpparna eller tungan fryser fast vid frysgodset.
- Frys inte in delvis eller helt upptinade livsmedel igen. Förbruka dem så snabbt som möjligt, annars sjunker livsmedlens näringsvärde och de förstörs. Du kan frysa in livsmedlen igen efter det att du har kokat eller stekt dem.
- Vid förtäring av livsmedel som förvarats för länge finns risk för matförgiftning. Hållbarheten beror på flera faktorer, exempelvis varans fräschhet, dess kvalitet och förvaringstemperatur. Kontrollera hållbarhetsdatum och livsmedelstillverkarens förvaringsanvisningar!

För ytor i rostfritt stål gäller:

- Ytan som är överdragen med rostfritt stål blir förstörd av klister och tappar sin smutsavvisande effekt. Sätt därför inte fast några självhäftande lappar, tejp, skyddstejp eller annat liknande på den rostfria ytan.
- Ytan är repkänslig. Till och med magneter kan orsaka repor.

Säkerhetsanvisningar och varningar

Tillbehör och reservdelar

- ▶ Använd endast Miele originaltillbehör. Om ej godkända tillbehör används gäller inte längre garanti och/eller produktansvar och Miele kan inte längre garantera att säkerhetsbestämmelserna uppfylls.
- ▶ Miele garanterar tillgängligheten av reservdelar till ditt skåp i upp till 15 år (minst 10 år) efter att modellserien har utgått ur sortimentet.

Rengöring och skötsel

- ▶ Skölj regelbundet igenom ismaskinen och därmed även vattentillförseln, genom att slänga de första tre omgångarna med isbitar. Detta ska göras:
 - innan den tas i drift första gången,
 - när du haft den avstängd under en längre period (längre än fem dagar),
 - regelbundet när den är i drift (minst en gång i månaden) för att få bort isrester ur systemet (för att undvika att vattentilloppet sätts igen),
 - innan du stänger av ismaskinen för en längre period.
- ▶ Behandla aldrig tätningarna med olja eller fett. De blir då porösa med tiden.
- ▶ Ångan i en ångrengörare kan tränga fram till spänningsledande delar och orsaka kortslutning.
Använd därför aldrig ångrengörare vid rengöring av skåpet.
- ▶ Varning. Använd inga mekaniska hjälpmedel eller andra hjälpmedel som inte rekommenderats av tillverkaren för att påskynda avfrostningen.
- ▶ Spetsiga och vassa föremål skadar kylslingorna och skåpet slutar fungera. Använd därför aldrig spetsiga eller vassa föremål för att
 - ta bort frost- och isskikt
 - lossa isblock och fastfrusna livsmedelsförpackningar.
- ▶ Ställ aldrig in elektriska värmeelement eller stearinljus i skåpet för avfrostning. Plasten skadas.
- ▶ Använd inga sprayer eller avisningsmedel. De kan bilda explosiva gaser, innehålla för plasten skadliga lösnings- eller drivmedel eller vara hälsovådliga.

Transport

- Transportera alltid skåpet stående och i transportförpackningen för att det inte ska skadas.
- Risk för person- och saksador. Var alltid två när ni transporterar och flyttar skåpet eftersom det är mycket tungt.

Hantering av uttjänat skåp

- Lekande barn kan stänga in sig i skåpet och kvävas.
 - Demontera dörren/dörrarna.
 - Ta ut lådorna.
 - Lämna hyllplanen i skåpet så att barn inte kan klättra in i det.
 - Se till att göra dörrlåset obrukbart innan skåpet lämnas in för återvinning. Därmed förhindras att barn som leker kan råka låsa in sig och utsättas för livsfara.
- Risk för elektriska stötar!
 - Skilj stickkontakten från nätkabeln.
 - Skilj nätkabeln från den uttjänade produkten.

Avfallshantera stickkontakten och nätkabeln separat från den uttjänade produkten.

- Se vid avfallshantering till att skåpet inte står i närheten av bensen eller andra brännbara gaser och vätskor.

► Brandrisk på grund av olja eller kylmedel som läcker ut!
Köldmediet och oljan som används i detta skåp är brännbart. Köldmedium eller olja som läcker ut kan antändas om koncentration är hög och det kommer i kontakt med en extern värmekälla. Kontrollera att kylkretsloppet inte skadas under avfallshantering för att förhindra att köldmedium (uppgifter på typskylten) och olja läcker ut okontrollerat.

- Utsprutande köldmedium kan leda till ögonskador. Skada inga delar av skåpets kylsystem genom att exempelvis
 - sticka hål på förångarens kylmedelskanaler
 - bryta av rörledningar
 - skrapa av ytbeläggningar.

Säkerhetsanvisningar och varningar

Symbol på kompressorn (beroende på modell)

Denna anvisning har endast betydelse vid återvinning. Vid normal drift är det ingen fara!



► Oljan i kompressorn kan vara dödlig om man sväljer den eller om den kommer ner i luftvägarna.

Bidra till att skona miljön

Transportförpackning

Förpackningen skyddar maskinen mot transportskador. Förpackningsmaterialen är valda med hänsyn till miljön och är därför återvinningsbara.

Förpackning/emballage som återförs till materialkretsloppet innebär minskad råvaruförbrukning. Lämna till materialspecifika återvinningscentraler om möjligt. Din Miele-återförsäljare kan ta tillbaka förpackningen.

Hantering av uttjänt maskin

Uttjänade elektriska och elektroniska produkter innehåller i många fall material som kan återanvändas. Men de innehåller även skadliga ämnen som är nödvändiga beståndsdelar för produkternas funktion och säkerhet. Om sådana ämnen hamnar i hushållsavfallet eller hanteras på fel sätt kan det medföra skador på människors hälsa och på miljön. Kasta därför på inga villkor den uttjänade produkten i hushållsavfallet.



Se till att skåpet inte skadas innan det lämnas in för miljövänligt omhändertagande.

På detta sätt säkerställs att köldmediet i skåpet och oljan i kompressorn inte läcker ut.

Lämna in uttjänade elektriska och elektroniska produkter till en återvinningsstation. Du är själv ansvarig för att radera eventuella personliga uppgifter som kan stå på maskinen. Du har en lagstadgad skyldighet att plocka ur gamla batterier och lampor som inte sitter fast i produkten. Ta dem till ett lämpligt uppsamlingsställe, där de kan lämnas in. Se till att den uttjänade produkten förvaras barnsäkert tills den lämnas in för omhändertagande.

Hållbarhet och miljöskydd

Så här sparar du energi ...


Uppställnings-plats	Vid högre omgivande temperaturer behöver skåpet kyla oftare och förbrukar därmed mer energi. Tänk därför på följande: - Ställ skåpet på en plats med god ventilation. - Ställ inte skåpet bredvid en värmekälla (element och/eller häll). - Skydda skåpet från direkt solljus. - Se till att ha en optimal omgivande temperatur på cirka 20 °C. - Håll ventilationsöppningarna fria och rengör dem regelbundet från damm.
Temperatur-in-ställning	Ju kallare temperatur, desto högre energiförbrukning! Följande inställningar rekommenderas: - Vintempereringszoner 12 till 14 °C. - Frysdel -18 °C. - För att spara energi kan du stänga av snabbfrysningfunktionen ❄ själv så snart livsmedlen är tillräckligt kalla.
Användning	Den tillförda värmen och en begränsad luftcirkulation gör att energiförbrukningen ökar. Tänk därför på följande: - Låt aldrig dörrarna stå öppna längre stunder. Om du har en tydlig struktur på vinflaskorna och livsmedlen så hittar du dem snabbare. - Stäng alltid dörrarna helt när de har varit öppna. - Håll hyllplanen placerade som vid leverans. - För att luftcirkulationen ska fungera bör hyllplanen inte vara överfyllda. - För att luftcirkulationen ska fungera bör fryslådorna inte vara överfyllda. - Håll ventilationsöppningarna i skåpet fria. - Låt varm mat och dryck svalna innan de ställs in i skåpet. - Förpacka livsmedlen väl eller förvara dem väl övertäckta. - Håll lådorna och hyllplanen placerade som vid leverans.

- Använd väggavståndshållarna. Väggavståndshållarna på skåpets baksida ser till att den deklarerade energiförbrukningen uppnås.

Produktbeskrivning

Produktbeskrivning

Översikt

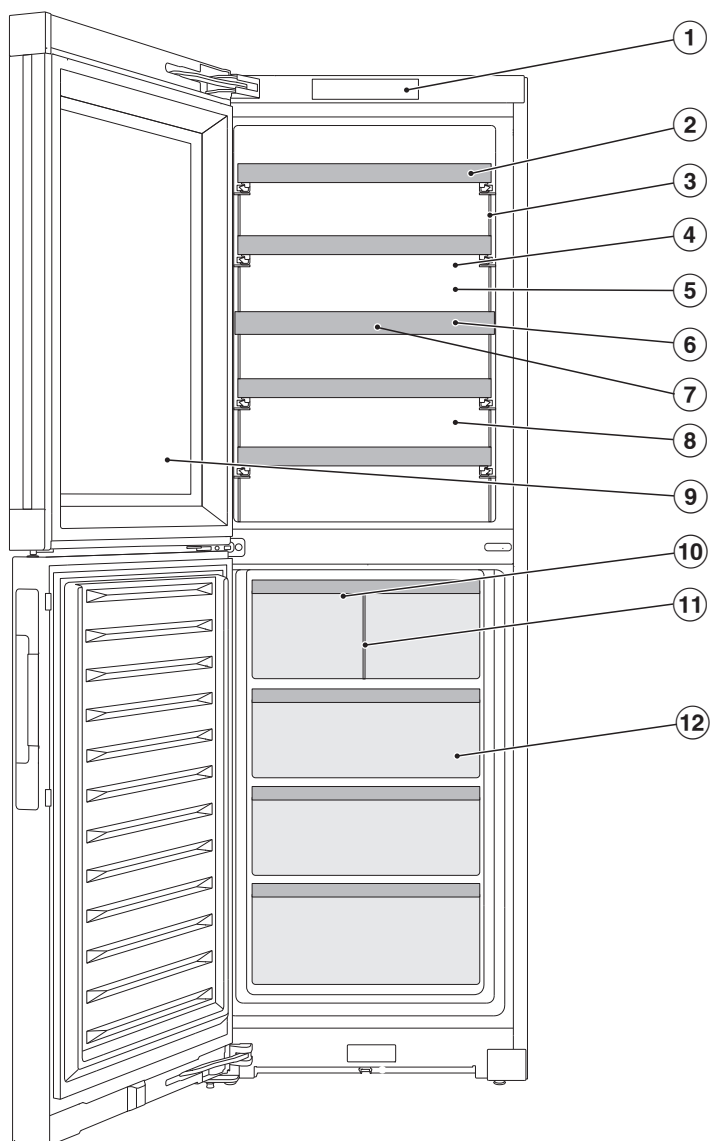

Produktbeskrivning

Display

Displayen kan repas av spetsiga eller vassa föremål som exempelvis pennor.
Rör displayen endast med fingrarna.
Om du har kalla fingrar kan det hända att displayen inte reagerar.



- ① Visning demoläge
(visas bara om funktionen Demoläge har aktiverats)
- ② Temperaturdisplay för den övre vintempereringszonen och touchknapp för inställning av temperaturen
- ③ Touchknapp presentationsbelysning ☀
för att tända och släcka belysningen inuti vinkylan när dörren är stängd (stämningbelysning)
- ④ Temperaturdisplay för den nedre vintempereringszonen och touchknapp för inställning av temperatur och luftfuktighet (ActiveHumidity)
- ⑤ Temperaturvisning för frysdelen
- ⑥ Touchknapp inställningsläge ⚙
för val av olika funktioner i inställningsläget
- ⑦ Visning av anslutningsstatus
(visas bara om funktionen Miele@home har installerats)

Inställningsläge

Partyläge

Partyläget rekommenderas om stora mängder livsmedel snabbt ska kylas ner och du behöver isbitar (se avsnittet “Anpassa inställningar”).

Partyläget ska aktiveras cirka 4 timmar innan maten läggs in.

Partyläget stängs av automatiskt efter cirka 24 timmar.

Efter strömavbrott stängs partyläget av.

Presentationsbelysning

Om du vill att vinflaskorna ska presenteras även när dörren är stängd kan innerbelysningen ställas in så att den lyser även vid stängd dörr.

Presentationsbelysningen tänds och släcks med touchknappen  i displayen. När presentationsbelysningen är tänd lyser touchknappen  orange.

Presentationsbelysningen kan ställas in eller stängas av helt för vintempereringszonerna (se avsnittet “Anpassa inställningar”).

Ismaskin

Här kan du aktivera eller avaktivera ismaskinen (se avsnittet “Anpassa inställningar”).

Ismaskinen tillverkar cirka 1,2 kg isbitar på 24 timmar.

Hur mycket isbitar som produceras beror på temperaturen i frysdelen. **Ju lägre temperaturen är, desto mer isbitar produceras inom en specificerad tid.**

Producera endast så mycket isbitar med ismaskinen som är normalt för hushållsbruk.

Spärrfunktion

När spärrfunktionen aktiveras skyddas skåpet mot oavsiktlig inkoppling och mot oönskade ändringar, till exempel av barn.

Om du till exempel bara kort vill ändra temperatur kan du avaktivera spärrfunktionen en kortare stund (se avsnittet “Anpassa inställningar”).

Stänga av skåpet

Se avsnittet “Idrifttagning”, “Stänga av skåpet”.

Produktbeskrivning

Sabbatläge

Skåpet har ett sabbatläge som understödjer religiösa seder och bruk (se avsnittet “Anpassa inställningar”).

Vid aktiverat sabbatläge  avaktiveras följande funktioner tillfälligt:

- innerbelysningen vid öppen dörr,
- presentationsbelysningen när dörren är stängd,
- alla akustiska och optiska signaler,
- displayen,
- ismaskinen,
- en aktiv wifi-anslutning,
- påminnelser (till exempel indikeringen för Active AirClean-filtret). Inställt tidsintervall stoppas.

Alla andra funktioner som tidigare har aktiverats fortsätter att vara aktiva.

När sabbatläget  är aktiverat går det inte att göra några inställningar på skåpet.

Information om sabbatläget

Du kan öppna Sabbat-läget här.

Tid för aktivering av dörrlarmet

Här kan du ställa in tiden för aktivering av dörrlarmet efter dörren har öppnats (se avsnittet “Anpassa inställningar”).

Miele@home

Ditt skåp är utrustat med en integrerad wifi-modul.

Nätanslutningen är avaktiverad vid leverans.

Här kan du installera funktionen Miele@home för första gången, aktivera eller avaktivera wifi eller återställa nätverkskonfigurationen (se avsnittet “Anpassa inställningar”).

För att använda funktionen behöver du:

- ett wifi-nätverk,
- Miele-appen,
- ett användarkonto hos Miele. Användarkontot kan du skapa i Mieles app.

Miele-appen guidar dig vid anslutningen mellan skåpet och ditt wifi-nätverk.

Efter det att du har anslutit skåpet till ditt wifi-nätverk kan du exempelvis göra följande med appen:

- Ta fram information om skåpets funktion
- Ändra skåpets inställningar

När du ansluter skåpet till ditt wifi-nätverk höjs energiförbrukningen, även om skåpet är avstängt.

Kontrollera att signalen från ditt nätverk är tillräckligt stark där ditt skåp står.

Tillgänglighet wifi-anslutning

Wifi-anslutningen delar frekvensområde med andra maskiner och produkter (till exempel mikrovågsugnar, fjärrstyrda lek-saker). Detta kan orsaka tillfälliga eller fullständiga störningar i anslutningen. Av denna anledning kan en ständig åtkomst till de befintliga funktionerna inte garanteras.

Tillgänglighet Miele@home


Vilka funktioner du kan använda i Miele-appen beror på vilka Miele@home-servicetjänster som är tillgängliga i ditt land.

Servicetjänsten för Miele@home finns inte i alla länder.

Gå till Mieles hemsida www.miele.se för information om tjänstens tillgänglighet.

Appen Miele

Appen Miele kan laddas ner utan kostnad från App Store® eller Google Play™.

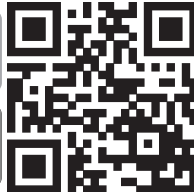

Knappljud

Här kan du aktivera eller avaktivera knappljudet (se avsnittet "Anpassa inställningar").

Varnings- och ljudsignaler

Du kan ändra ljudstyrkan för varnings- och ljudsignaler (till exempel ett dörrlarm eller felmeddelande). Om du blir störd av varnings- och ljudsignalerna kan du även stänga av dem helt (se avsnittet "Anpassa inställningar").

Displayens ljusstyrka

Här kan du anpassa displayens ljusstyrka efter ljusförhållandena i omgivningen (se avsnittet "Anpassa inställningar").

Temperaturenhet °C/°F

Här kan du ställa in önskad temperaturenhet (°Celsius eller °Fahrenheit) (se avsnittet "Anpassa inställningar").

Demoläge

Här kan du avaktivera demoläget om det är aktiverat (i displayen visas ) (se avsnittet "Anpassa inställningar").

Demoläget gör så att skåpet kan presenteras i butik utan aktiverad kylning. För privat bruk behöver du inte denna inställning.

Produktbeskrivning

Fabriksinställningar

Här kan du återställa alla skåpets inställningar till fabriksinställning (se avsnittet “Anpassa inställningar”).

Tips! Återställ skåpets inställningar innan du lämnar in det för återvinning, säljer det eller tar ett använt skåp i drift. Då återställs även nätverkskonfigurationen vilket tar bort alla personliga uppgifter från skåpet. Den tidigare ägaren har då inte längre åtkomst till skåpet.

Information om skåpet

Här kan du ta fram modellbeteckning och tillverkningsnummer till ditt skåp.

Ha denna produktinformation tillgänglig:

- för installation av skåpet i ditt lokala wifi-nätverk (se avsnittet “Anpassa inställningar – Ställa in Miele@home första gången”),
- för att meddela Miele service om en störning (se avsnittet “Miele service”),
- för kontroll av information i EPREL-databasen (se avsnittet “Miele service”).

Active AirClean-filterindikering

Luften filtreras i Active AirClean-filtren och ser till att bara fräsch, damm- och luktfri doft hamnar i skåpet.

Indikeringen för Active AirClean-filtret  i displayen påminner dig cirka var 12:e månad om att byta Active AirClean-filtret (se avsnittet “Rengöring och skötsel”, “Byta Active AirClean-filter (kolfilter)”).

Här kan du aktivera eller avaktivera indikeringen för Active AirClean-filtret  (se avsnittet “Anpassa inställningar”).

Rengöra isfacket

För att underlätta rengöringen av ismaskinens låda kan du ställa in islådans rengöringsläge (se avsnittet “Rengöring och skötsel”, “Rengöra isfacket”).

Symbolen  visas endast i inställningsläget när ismaskinen är påslagen.

Säkerhet

Temperaturlarm i en av vintempereringszonerna

Vintempereringszonerna är utrustade med ett temperaturlarm så att temperaturen i dem inte kan stiga eller sjunka obemärkt och därmed skada vinet.

Om temperaturen blir för hög eller för låg så visas   lysande rött i respektive temperaturvisning.

Dessutom hörs en varningssignal tills larmläget avslutas eller tills varningssignalen stängs av i förtid.

Den inställda temperaturen avgör vad som räknas som för hög eller för låg temperatur.

Ljud- och ljussignalen aktiveras i följande situationer:

- Om du sorterar och tar ut vinflaskor och det strömmar in för mycket varm luft i vinkylan.
- Om en större mängd vinflaskor läggs in i vinkylan.
- Om ett strömavbrott uppstår.
- Om skåpet är defekt.

Temperaturlarm i frysdelen

Skåpet är utrustat med ett temperaturlarm så att temperaturen i det inte kan stiga obemärkt.

Om temperaturen blir för hög, visas   lysande rött i frysdelens temperaturvisning.

Dessutom hörs en varningssignal tills larmläget avslutas eller tills varningssignalen stängs av i förtid.

Den inställda temperaturen avgör vad som räknas som för hög temperatur.

Ljud- och ljussignalen aktiveras i följande situationer:

- när skåpet slås på eller om temperaturen i en frysdel avviker alltför mycket från den inställda temperaturen,
- om du sorterar och tar ut frysta livsmedel och det strömmar in för mycket varm luft i skåpet,
- när du fryser in en större mängd livsmedel,
- när du fryser in varma, färska livsmedel,
- vid ett strömavbrott,
- om skåpet är defekt.

 Att äta dåliga livsmedel innebär en hälsorisk.

Om temperaturen har överstigit $-18\text{ }^{\circ}\text{C}$ en längre tid kan de frysta livsmedlen ha tinat delvis eller helt. Livsmedlens hållbarhet förkortas.

Kontrollera om de frysta livsmedlen har tinat delvis eller helt. Förbruka livsmedlen så snabbt som möjligt i sådana fall, eller tillaga livsmedlen (koka eller stek dem), innan du fryser in dem igen.

Produktbeskrivning

Stänga av temperaturlarmet i förtid

Innan du stänger av temperaturlarmet ska du undersöka och åtgärda orsaken till larmet.

Om du skulle bli störd av varningssignalen kan du stänga av den tidigare.

■ Tryck på .

  släcks och varningssignalen tystnar. I temperaturvisningen för aktuell vintempereringszon/frysdel blinkar den högsta temperaturen som har uppnåtts i vintempereringszonen/frysdelen i cirka 1 minut. Sedan växlar temperaturvisningen till den aktuella temperaturen i vintempereringszonen/frysdelen.

Dörrlarm

Skåpet är utrustat med ett dörrlarm för att undvika energiförlust om skåpdörren skulle stå öppen och för att skydda kylida livsmedel mot värme.

Om dörren står öppen en längre tid, visas   lysande gult i aktuell temperaturvisning. Det hörs även en varningssignal och innerbelysningen lyser blinkande.

Tiden fram till dörrlarmet kan ändras (se "Anpassa inställningar", avsnitt "Ändra tiden för aktivering av dörrlarmet ").

Det akustiska dörrlarmet kan också stängas av (se avsnittet "Göra ytterligare inställningar" "Ändra ljudstyrkan för varnings- och ljudsignaler / ").

Så snart skåpdörren stängs, tystnar varningssignalen och   i displayen släcks.

Stänga av larmet i förtid

■ Tryck på .

Varningssignalen tystnar,  släcks och innerbelysningen lyser konstant.

Om inte dörren stängs så hörs dörrlarmet igen efter cirka 1 minut.

Produktfunktioner

SuperFrost snabbinfrysning

Med snabbinfrysningsfunktionen  kyls **frysdelen** mycket snabbt ner till det kallaste värdet (beroende på rumstemperatur). Temperaturen i skåpet sjunker eftersom det arbetar med högsta möjliga kyleffekt. Välj denna funktion när du fryser in färska livsmedel. På så vis blir livsmedlen snabbare genomfrysade och näringsvärde, vitaminer, utseende och smak bevaras.


Snabbinfrysningen  måste kopplas in cirka **6 timmar innan** livsmedlen läggs in (se avsnittet "Användning" "Koppla in snabbinfrysningsfunktionen "). Om den **maximala infrysningskapaciteten** ska utnyttjas, så måste snabbinfrysningsfunktionen kopplas in  **24 timmar innan**.

Snabbinfrysningsfunktionen  stängs av automatiskt efter cirka 72 timmar. Tiden fram till avstängningen beror på mängden färska, inlagda livsmedel.

Ändra inredningen

Justera lådan för isbitar med skjutbar skiljevägg

Om du vill göra en större mängd isbitar eller förvara livsmedel i lådan för isbitar, så kan du justera skiljeväggen i lådan för isbitar eller ta ut den helt.

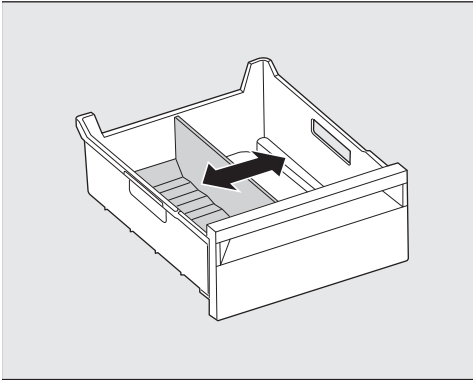


- Skjut skiljeväggen till önskad position.

Ju längre åt höger du skjuter skiljeväggen, desto större blir utrymmet för isbitar och desto fler isbitar kan göras.

Uttagbara trähyllor

Trähyllorna på utdragsskenor kan dras ut helt, vilket gör det bekvämt att lägga in och ta ut vinflaskor.

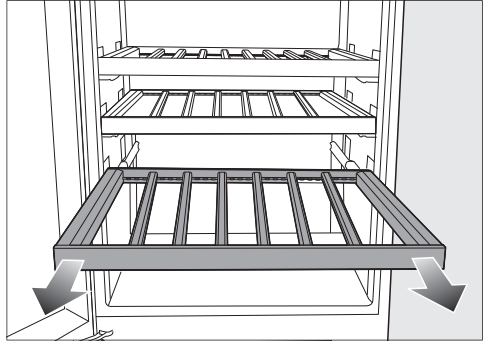

 Risk för att du gör dig illa på vinflaskor som ramlar ner.

Det kan hända att vinflaskor sitter fast lite under trähyllorna och att de då ramlar ut när hyllorna dras ut.

Dra alltid ut trähyllorna långsamt och försiktigt.


 Risk för skada på grund av glassplitter.

Utstickande trähyllor och vinflaskor kan leda till skador på glasdörren, ifall den stängs i detta tillstånd.

Se till att trähyllor och vinflaskor inte sticker ut!

Produktbeskrivning


Anpassa trähyllan (FlexiFrame) till flas-kornas storlek

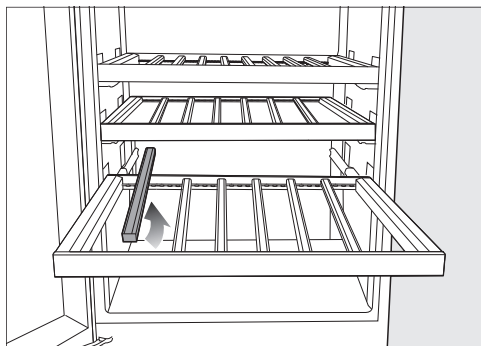

- Du kan flytta eller ta bort enskilda träribbor i trähyllan efter behov.


På så vis kan du anpassa trähyllan flexi-belt till storleken på dina vinflaskor.

Maximal lagringskapacitet

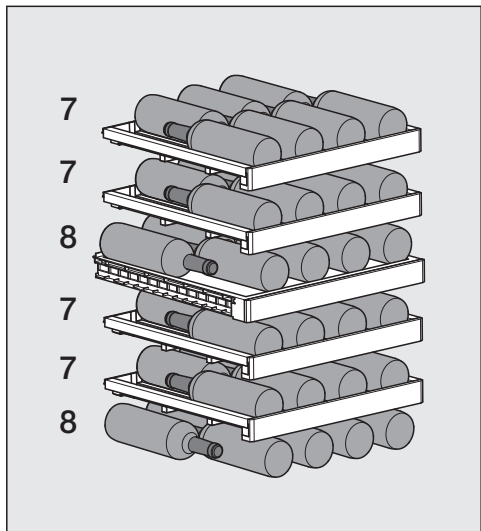

Totalt kan max 44 flaskor (0,75 liters Bordeauxflaskor) lagras i vinzonen, varav 22 i den övre vintempereringszonen och 22 i den nedre vintempereringszonen.

Maximal belastning på trähyllorna

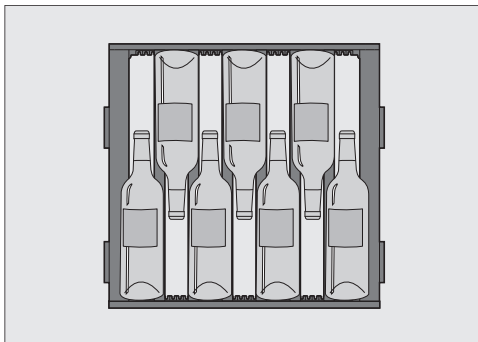

Placering av 7 flaskor på trähyllan

⚠ Skaderisk på grund av överbe-lastning.


Om den maximalt rekommenderade belastningen överskrids kan hyllpla-nen skadas.

Varje trähylla får belastas med maxi-malt 15 kg

Undvik att stapla vinflaskorna på trä-hyllorna.

Lister att skriva på (noteboards)

För att enklare veta vad du har för vinsorter i kylan kan du skriva vinnam-nen på listerna på trähyllornas notebo-ards.

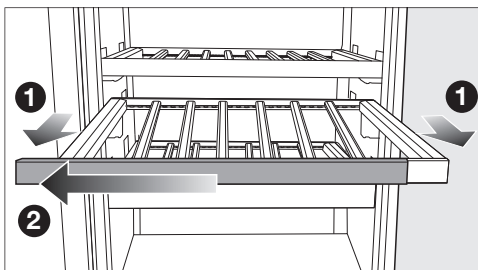

- Dra ut trähyllan en bit rakt utåt ①.
- Dra loss aktuell noteboard åt sidan från trähyllan ②.

- Med en fuktig trasa kan du ta bort skrift.

⚠ Skaderisk på grund av olämpligt rengöringsmedel.

Listernas ytskikt skadas om de rengörs med ett rengöringsmedel. Rengör bara hyllornas noteboards med vanligt vatten.

- Använd den medföljande kritan när du skriver på en noteboard. Vi rekommenderar följande produkter att skriva med:

- ritpennor med flytande krita som edding 4095 window marker
- traditionella tavelkritor

⚠ Risk för skador om felaktiga produkter används att skriva med.

Skriv aldrig på en noteboard med bläckpennor, färgpennor, blyertspennor, korrigeringspennor, vaxkritor, oljekritor, filtspennor (som till exempel permanenta tuschpennor, överstrykningspennor, märkpennor och så vidare). Dessa är svåra att ta bort eller kan inte tas bort alls från listerna.

Använd bara rekommenderade produkter till att skriva på en noteboard för att vara säker på att de är lätta att torka bort.

- Dra loss aktuell noteboard från sidan på trähyllan.

Medföljande tillbehör

Active AirClean-filter

Active AirClean-filter sørjer for ett optimalt luftutbyte mellan vintempereringszonerna och på så vis också för en hög luftkvalitet.

Krita

Använd den medföljande kritan för att skriva på hyllplanens noteboards. För att enklare veta vad du har för vinsorter i kylen kan du skriva på hyllornas noteboards.

Isskopa

Frysklapp

Monteringssats side-by-side

För en side-by-side-uppställning av två skåp bredvid varandra.

Extra tillbehör

På Miele's hemsida eller hos din återförsäljare kan du köpa produkter som är speciellt utformade för skåpet, till exempel maskinrengöringsmedel och tillbehör.

Du kan komma till Miele's hemsida via följande QR-kod:



Idrifttagning

Innan den första användningen


- Ta bort allt förpackningsmaterial och all skyddsplast.

De korta träribborna som sitter fast på tvären är bara till för att fästa övriga träribbor på hyllan.

De korta träribborna kan tas bort och utan problem slängas i hushållssoporna. Dessa träribbor är från överblivet material från tillverkningen och används av hållbarhetsskäl för transportsäkringen.

- Rengör skåpet invändigt och även alla tillbehör (se avsnittet "Rengöring och skötsel").

Placera ribborna på trähyllorna

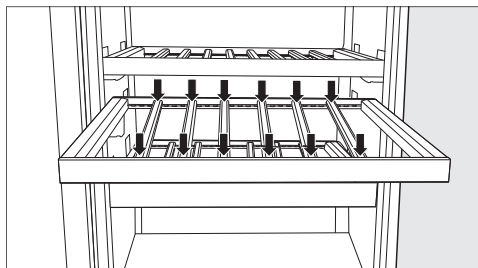

- Placera ribborna med samma avstånd på trähyllorna och sätt fast ribborna i dessa positioner.

På detta sätt utnyttjar du trähyllornas maximala kapacitet för sju vinflaskor (flaskform: 0,75 l Bordeaux-flaska).

Ansluta skåpet

- Anslut skåpet till elnätet som det beskrivs i avsnittet "Installation, Elanslutning".

I displayen visas först Miele, sedan .

Aktivera kolfilter (Active AirClean Filter)

- Aktivera indikeringen för Active AirClean-filtret  (se avsnittet "Anpassa inställningar", "Aktivera Active AirClean-filterindikeringen ").

Starta skåpet

- Öppna den övre dörren.
- Tryck på  i displayen.

Om det tar för lång tid innan displayen rörs växlar den till energisparläge och blir svart.

Kylningen påbörjas och innerbelysningen tänds när skåpdörren öppnas.

Beroende på omgivande temperatur och inställning kan det dröja några timmar tills de önskade temperaturerna har uppnåtts och visas i displayen.

När den inställda frystemperaturen är uppnådd slocknar symbolen , temperaturvisningen för frysdelen lyser med fast sken och varningssignalen tystnar.

- Om du skulle bli störd av varningssignalen trycker du på .

Varningssignalen stängs av.

Lägg in livsmedel i frysdelen först när temperaturen är tillräckligt låg (minst -18 °C).

Stänga av skåpet

Du kan bara stänga av hela skåpet i inställningsläget .

- Tryck på .
- Dra åt höger eller vänster över displayen tills  visas i mitten.
- Tryck på .

Kylningen och innerbelysningen är avstängda.

I displayen visas .

Observera: Skåpet är inte skilt från elnätet när det stängs av.

Stänga av vintempereringszoner separat

De bägge vintempereringszonerna kan stängas av separat medan frysdelen fortfarande är påslagen. Det kan vara användbart under till exempel semester.

- Tryck på temperaturvisningen för den övre vintempereringszonen.
- Dra åt höger eller vänster över displayen tills  visas i mitten.
- Tryck på .

Temperaturvisningarna för vintempereringszonerna släcks. I displayen visas .

Vintempereringszonerna är avstängda.

Temperaturen för frysdelen fortsätter visas.

Starta vintempereringszonerna igen

- Tryck på .

Vintempereringszonerna är åter inkopplade

Om skåpet ska stå oanvänt under en längre tid

Om skåpet är avstängt en längre tid men inte är rengjort kan det bildas mögel om dörren är stängd.

Rengör skåpet när du har varit borta en längre tid.

Om skåpet inte ska användas under en längre tid:

- Stäng av skåpet.
- Dra ut stickproppen eller skruva ur säkringen.
- Töm lådan för isbitar.

 Risk för skador på ismaskinen.

Om vattentilloppet spärras under användning och ismaskinen fortsätter vara i drift kan vattentilloppsröret frysa.

Stäng av ismaskinen om vattentillförseln avbryts (till exempel vid semester).

- Stäng av ismaskinen.
- Stäng vattentilloppets anslutningskran direkt.
- Rengör skåpet och låt det stå öppet så att det luftas ordentligt och för att undvika att det uppstår lukt.

Användning

Ställa in temperatur i vintempereringszonerna

Du kan ställa in temperaturen i de två zonerna oberoende av varandra.

Om vinerna ska lagras en längre tid rekommenderas en temperatur mellan 12 och 14 °C.

- Tryck på den temperaturvisning för den vintempereringszon du vill ställa in temperaturen för.
- **Nedre vintempereringszonen:** Tryck på .
- Dra åt höger eller vänster över displayen tills önskad temperatur visas i mitten.
- Tryck på önskad temperatur för att bekräfta.
- För att lämna detta inställningsläge trycker du på .

Temperaturvisningen växlar åter till den faktiska vintempereringszonen som råder för tillfället i vintempereringszonen.

Temperaturen inuti vintempereringszonen stiger:

- ju oftare dörren öppnas och ju längre tid den står öppen
- ju fler vinflaskor som lagras
- ju varmare de nyligen inlagda vinflaskorna är
- ju högre skåpets omgivande rumstemperatur är. Beroende på skåpets klimatklass får vissa fastställda rumstemperaturer inte över- eller underskidas.

Möjliga inställningsvärden för temperaturen i vintempereringszonerna

Temperaturen kan ställas in från 5 till 20 °C i båda vintempereringszonerna.

Temperaturvisning vintempereringszoner

I displayen visas vid normal drift den **faktiska medeltemperaturen** som råder för tillfället i vintemperaturzonen.

Beroende på temperaturen i rummet där vinkylan står och beroende på inställning kan det dröja några timmar tills den önskade temperaturen har uppnåtts och visas i displayen.

Ställa in luftfuktigheten (ActiveHumidity) för den nedre vintempereringszonen

För att inställningen av luftfuktigheten ska fungera felfritt krävs en omgivande temperatur på mellan 19 till 28 °C.

- Tryck på temperaturvisningen för den nedre vintempereringszonen i displayen.
- Dra åt vänster över displayen tills  visas i mitten.
- Tryck på .
- Dra åt höger eller vänster över displayen tills önskad luftfuktighet ( eller ) visas i mitten.
- Tryck på önskad inställning för att bekräfta.
- För att lämna detta inställningsläge trycker du på .

Beroende på temperaturen i rummet där vinkylan står och inställd luftfuktighet kan det dröja några dagar tills den faktiska luftfuktigheten har uppnåtts.

Möjliga inställningsvärden för luftfuktigheten

Du kan ställa in luftfuktigheten på 2 olika nivåer efter dina egna behov och önskemål.

- ∆: låg luftfuktighet
- ∆∆: hög luftfuktighet

Tänk på att energiförbrukningen ökar något om luftfuktigheten höjs.

Om du lagrar vinflaskor med naturkorkar under en längre tid i den nedre vintempereringszonen så rekommenderar vi att du ställer in en hög luftfuktighet ∆∆.

Ställa in temperatur i frysdelen

⚠ Att äta dåliga livsmedel innebär en hälsorisk.

För infrysning av färska livsmedel behövs en temperatur på **-18 °C**. Tänk på att livsmedlens hållbarhet i frysfacket förkortas vid en varmare temperatur.

Ställ in en minsta temperatur på **-18 °C** för infrysning och långvarig förvaring av livsmedel.

Tips! Vid en konstant temperatur i frysdelen på -18 °C och med rätt förpackning kan du förlänga livsmedels hållbarhet betydligt och behöver slänga mindre mat.

- Tryck på fryszonens temperaturvisning.
- Dra åt höger eller vänster över displayen tills önskad temperatur visas i mitten.
- Tryck på önskad temperatur för att bekräfta.

Temperaturvisningen växlar åter till den faktiska temperaturen som råder för tillfället i frysdelen.

Temperaturen inuti frysdelen stiger:

- ju oftare dörren öppnas och ju längre tid den står öppen
- ju mer livsmedel som läggs in
- ju varmare livsmedlen som läggs in är
- ju högre skåpets omgivande rumstemperatur är. Beroende på skåpets klimatklass får vissa fastställda rumstemperaturer inte över- eller underskridas.

Möjliga inställningsvärden för temperaturen i frysdelen

Temperaturen i frysdelen kan ställas in från -15 till -26 °C.

Temperaturvisning frysdelen

I displayen visas vid normal drift den **högsta temperaturen i frysdelen** som råder för tillfället i frysdelen.

Beroende på temperaturen i rummet där skåpet står och beroende på inställning kan det dröja några timmar tills den önskade temperaturen har uppnåtts och visas i displayen.

Användning

Koppla in snabbinfrysningsfunktionen ❄

Snabbinfrysningen måste kopplas in cirka ❄**6 timmar innan** livsmedlen läggs in. Om den **maximala infrysningsskapaciteten** ska utnyttjas, så måste snabbinfrysningsfunktionen kopplas in ❄**24 timmar innan**.

Du behöver **inte** aktivera snabbinfrysningsfunktionen:

- när du lägger in redan djupfrysta livsmedel,
- när du fryser in max 2 kg livsmedel dagligen.

■ Tryck på frysdelens temperaturvisning.

■ Tryck på ❄.

❄ lyser orange.

■ Lämna inställningsläget genom att trycka på temperaturvisningen.

Stänga av snabbinfrysningsfunktionen SuperFrost ❄

Snabbinfrysningsfunktionen ❄ stängs av automatiskt efter cirka 72 timmar. För att spara energi kan du stänga av snabbinfrysningsfunktionen själv så snart livsmedlen är tillräckligt kalla.

■ Tryck på frysdelens temperaturvisning.

■ Tryck på ❄.

❄ lyser inte längre orange.

■ Lämna inställningsläget genom att trycka på temperaturvisningen.

Frysa in och förvara färska livsmedel

Maximal infrysningsmängd

För att livsmedlen ska djupfrysas till kärnan så snabbt som möjligt får den maximala fryskapaciteten inte överskridas. Den maximala fryskapaciteten inom 24 timmar hittar du på typskylten "Fryskapacitet ... kg/24 h".

Innan livsmedlen läggs in i skåpet

Frys bara in färska och fullgoda livsmedel.

- Om större mängder än 2 kg färska livsmedel ska frysas in, kopplar du in snabbinfrysningsfunktionen ❄ 6 timmar innan livsmedlen läggs in.
- Om ännu större mängder livsmedel ska frysas in, kopplar du in snabbinfrysningsfunktionen ❄ 24 timmar innan livsmedlen läggs in.

De livsmedel som redan ligger i frysdelen får på så vis en kylreserv.

Frysa in livsmedel

Var noga med att ej frysta livsmedel inte kommer i kontakt med redan frysta livsmedel så att dessa tinar.

- Se till att förpackningarna är torra när de läggs in så att de inte fryser fast eller fryser ihop.

För att livsmedlen snabbt ska frysa ändå in till kärnan ska följande förpackningsstorlekar inte överskridas:

- Frukt och grönsaker max 1 kg
- Kött max 2,5 kg

Fysa in en liten infrysningsmängd

- Placera livsmedlen utspridda på botten av den **övre** fryslådan så att de så snabbt som möjligt blir djupfrysade.
- Placera alltid livsmedlen så nära frysfacketts sidoväggar det går.

Lägga in en stor infrysningsmängd

Tips! Frysdelen kan flexibelt förstoras. Vid infrysning av skrymmande frysgods, som till exempel kalkon eller vilt, kan de övre fryslådorna och glasskivorna mellan fryslådorna tas ut.


- Överskrid inte den maximalt tillåtna infrysningsmängden (se uppgifter på typskylten).
- Fördela de livsmedel som ska frysas in på alla fryslådor, använd i första hand de **övre** fryslådorna.
- Placera alltid livsmedlen så nära frysfacketts sidoväggar det går, så att de djupfrysas så snabbt som möjligt.

Efter infrysning av färska livsmedel

- Stäng av snabbinfrysningfunktionen ❄.

Använda kylklampar

Kylklamparna förhindrar snabb temperaturökning i frysdelen vid strömavbrott. Genom att använda kylklampar kan du förlänga livsmedlens hållbarhet.

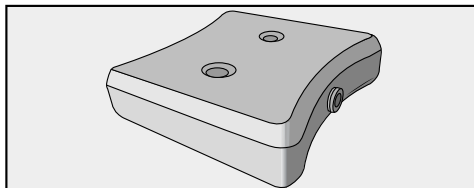

- Lagg kylklamparna i översta fryslådan.

Efter cirka 24 timmar ger kylklamparna maximal kyleffekt.

Vid strömavbrott

- Lagg den genomfrysade kylklampen direkt på de frysta livsmedlen.

Tips! Vid infrysning av färska livsmedel kan du placera kylklamparna mellan de redan infrysade livsmedlen och det som ska frysas in för att de frysta livsmedlen inte ska börja tina.

Tips! Kylklamparna kan också användas i kylväskor för att hålla mat eller dryck kalla.

Snabbkyla dryck

- Flaskor som förvarats i frysdelen för snabbkylning måste tas ut igen **senast efter en timme**. Flaskorna kan spricka eller explodera.

Anpassa inställningar

Under tiden du befinner dig i inställningsläget  är dörrlarmet och andra varningsmeddelanden automatiskt avaktiverade.

Aktivera partyläget

Partyläget  ska aktiveras cirka 4 timmar innan maten läggs in.

- Tryck på .
- Dra åt höger eller vänster över displayen tills  visas i mitten.
- Tryck på .

När partyläget är inkopplat lyser  orange.

- För att lämna detta inställningsläge trycker du på .

När partyläget  är aktiverat kopplas följande in automatiskt:

- snabbinfrysningsfunktionen 
- ismaskinen (som producerar isbitar)

Stänga av partyläget

Partyläget  stängs av automatiskt efter cirka 24 timmar.

För att spara energi kan du stänga av partyläget själv så snart livsmedlen är tillräckligt kalla eller tillräckligt med isbitar har producerats.

- Tryck på .
- Dra åt höger eller vänster över displayen tills  visas i mitten.
- Tryck på .

När partyläget är avstängt lyser  vitt.

- För att lämna detta inställningsläge trycker du på .

Ställa in presentationsbelysningens ljusstyrka

Presentationsbelysningen ställs in i olika ljuslägen eller stängs av helt för båda vintempereringszonerna (se avsnittet "Anpassa inställningar").

- Tryck på .
- Dra åt höger eller vänster över displayen tills  visas i mitten.
- Tryck på .
- Välj önskad ljusstyrka genom att dra åt vänster eller höger på stapeln (läge 1–7).
- Om du vill släcka presentationsbelysningen helt så drar du med fingret på stapeln åt vänster tills den släcks.
- Bekräfta önskad ljusstyrka genom att trycka på stapeln.
- Alternativt: Tryck på  för att bekräfta önskad inställning.
- För att lämna detta inställningsläge trycker du på .
- Stäng luckan.

Den ändrade inställningen blir synlig först när skåpdörren är stängd.

Starta ismaskinen

 Hälsorisk på grund av bakterier i vattnet.

Det kan bildas bakterier i vatten som står en längre tid i vattenbehållaren eller i de vattenförande ledningarna, vilket kan riskera din hälsa.

Håll ut isbitarna som produceras de första tre gångerna efter idrifttagningen av ismaskinen. Dessa får inte för-täras eftersom vattnet använts till att skölja igenom vattenledningarna.

Denna rekommendation gäller såväl för den första idrifttagningen, som för när ismaskinen har varit avstängd en längre tid (ungefär längre än fem dagar).

- Stäng lådan för isbitar.
- Justera den skjutbara skiljeväggen i lådan för isbitar vid behov för att anpassa utrymmet för isbitar till aktuell mängd.
- Tryck på .
- Dra åt höger eller vänster över displayen tills  visas i mitten.
- Tryck på .

När ismaskinen är inkopplad lyser  orange.

- För att lämna detta inställningsläge trycker du på .

Ismaskinen fylls med vatten.

Isfacket töms automatiskt i lådan för isbitar.

När lådan för isbitar är fylld ställs isbitsproduktionen automatiskt in.

När ismaskinen tas i bruk första gången kan det dröja upp till 24 timmar innan de första isbitarna faller ner i lådan.

När ismaskinen stängs av och på nytt slås på dröjer det maximalt 6 timmar innan isbitar börjar produceras.

Stänga av ismaskinen

Om du inte ska göra isbitar på ett tag kan du stänga av ismaskinen helt.

- Tryck på .
- Dra åt höger eller vänster över displayen tills  visas i mitten.
- Tryck på .

När ismaskinen är avstängd lyser  vitt.

- För att lämna detta inställningsläge trycker du på .

Tips! Töm islådan regelbundet och senast när ingen is har gjorts på mer än en vecka. Då garanterar du att isen alltid är fräsch och förhindrar att isbitarna klumpar ihop sig.

Tips! När ismaskinen är avstängd kan islådan användas för infrysning av livsmedel med en maximal höjd på 10 cm.

Anpassa inställningar

Aktivera spärrfunktionen /

- Tryck på .
- Dra åt höger eller vänster över displayen tills  visas i mitten.
- Tryck på .

När spärrfunktionen är aktiverad lyser  orange.

- För att lämna detta inställningsläge trycker du på .
- Stäng dörren. Först nu är spärrfunktionen  aktiverad.

Avaktivera spärrfunktionen / en kortare stund

- Tryck på den temperaturvisning för den temperaturzon du vill ställa in temperaturen för.
- Tryck på  i cirka sex sekunder.

Displayen växlar till temperaturinställningen.

- Gör önskade inställningar.

När du stänger dörren igen så aktiveras spärrfunktionen  åter.

Stänga av spärrfunktionen / helt

- Tryck på .
- Tryck på  i cirka sex sekunder.
- Dra åt höger eller vänster över displayen tills  visas i mitten.
- Tryck på .

När spärrfunktionen är avaktiverad lyser  vitt.

- För att lämna detta inställningsläge trycker du på .

Aktivera sabbatläget

När sabbatläget  är aktiverat går det inte att ändra några inställningar på skåpet.

- Tryck på .
 - Dra åt höger eller vänster över displayen tills  visas i mitten.
 - Tryck på .
-  lyser orange.
- För att lämna detta inställningsläge trycker du på .

Om sabbatläget  är aktiverat så visas detta i displayen i cirka tre sekunder. Sedan släcks displayen.

Se till att skåpets dörr är ordentligt stängd eftersom de optiska och akustiska varningssignalerna är avstängda.

Stänga av sabbatläget

Funktionen sabbatläge  stängs av automatiskt efter cirka 80 timmar. Du kan också stänga av sabbatläget  tidigare om du vill.

- Tryck på den svarta displayen.  visas.
 - Tryck på .
-  lyser orange.
- Tryck åter på symbolen .
- När sabbatläget är avstängt lyser  vitt.
- För att lämna detta inställningsläge trycker du på .

Ändra tiden för aktivering av dörrlarmet

- Tryck på .
- Dra åt höger eller vänster över displayen tills  visas i mitten.
- Tryck på .
- Dra åt höger eller vänster över displayen tills önskad tid mellan 30 sekunder och 3 minuter: 30 sekunder visas i mitten.
- Tryck på önskad inställning för att bekräfta.
- För att lämna detta inställningsläge trycker du på .

Ställa in Miele@home första gången

- Tryck på .
- Dra åt höger eller vänster över displayen tills @ visas i mitten.
- Tryck på @.
- Tryck på önskad anslutningsmetod (APP eller WPS).

Efter inloggningen visar displayen .

Om det inte gick att upprätta en anslutning visas  i displayen.

- Starta då om hela processen.
- För att lämna detta inställningsläge trycker du på .

Avaktivera wifi-anslutning

- Tryck på .
- Dra åt höger eller vänster över displayen tills @ visas i mitten.
- Tryck på @.
- För att aktivera/avaktivera wifi-anslutningen trycker du på .
-  visas.
- För att lämna detta inställningsläge trycker du på .

Aktivera wifi-anslutning

- Tryck på .
- Dra åt höger eller vänster över displayen tills @ visas i mitten.
- Tryck på @.
- För att aktivera wifi-anslutningen trycker du på .
-  visas.
- För att lämna detta inställningsläge trycker du på .

När wifi-anslutningen är aktiv lyser  i displayen.

Anpassa inställningar

Återställa nätverkskonfigurering

- Tryck på .
- Dra åt höger eller vänster över displayen tills @ visas i mitten.
- Tryck på @.
- Dra åt höger eller vänster över displayen tills  visas i mitten.
- Tryck på .
- Tryck på .
- För att lämna detta inställningsläge trycker du på .

Alla utförda inställningar och angivna värden för Miele@home återställs.

När wifi-anslutningen avaktiverats och  lyser i startdisplayen.

Återställ nätverkskonfigurationen innan du lämnar in skåpet för återvinning, säljer det eller tar ett använt skåp i drift. Alla personliga uppgifter tas bort från skåpet. Den tidigare ägaren har då inte längre åtkomst till skåpet.

Avaktivera knappljudet

- Tryck på .
 - Dra åt höger eller vänster över displayen tills  visas i mitten.
 - Tryck på .
- När knappljudet är avstängt lyser .
- För att lämna detta inställningsläge trycker du på .

Aktivera knappljudet

- Tryck på .
 - Dra åt höger eller vänster över displayen tills  visas i mitten.
 - Tryck på .
- När knappljudet är inkopplat lyser  orange.
- För att lämna detta inställningsläge trycker du på .

Ändra ljudstyrkan för varnings- och ljudsignaler /

- Tryck på .
 - Dra åt höger eller vänster över displayen tills  visas i mitten.
 - Tryck på .
 - Välj önskad ljudstyrka genom att dra åt vänster eller höger på stapeln (läge 1–7).
 - Om du vill avaktivera varnings- och ljudsignalerna helt så drar du med fingret på stapeln åt vänster tills den släcks.
 - Bekräfta önskad inställning genom att trycka på stapeln.
- När varnings- och ljudsignalerna är avstängda visas .
- När varnings- och ljudsignalerna är inkopplade visas .
- För att lämna detta inställningsläge trycker du på .

Ändra displayljusstyrkan ☀

- Tryck på .
- Dra åt höger eller vänster över displayen tills  visas i mitten.
- Tryck på .
- Välj önskad ljusstyrka genom att dra åt vänster eller höger på stapeln (läge 1–7).
- Bekräfta önskad inställning genom att trycka på stapeln.
- För att lämna detta inställningsläge trycker du på .

Ändra temperaturenhet °C/°F

- Tryck på .
 - Dra åt höger eller vänster över displayen tills  eller  visas i mitten.
 - Tryck på  eller  för att ändra temperaturenhet.
-  eller  visas.
- För att lämna detta inställningsläge trycker du på .

Stänga av demoläget ■

- Tryck på .
- Tryck på .
- Dra åt höger eller vänster över displayen tills  visas i mitten.
- Tryck på .

Om demoläget  har avaktiverats så stängs skåpet av och måste kopplas in på nytt.

Återställa leveransinställningar

- Tryck på .
- Dra åt höger eller vänster över displayen tills  visas i mitten.
- Tryck på .
-  visas.
- Tryck på .

Skåpet stängs av och måste kopplas in på nytt.

Aktivera Active AirClean-filterindikeringen

- Tryck på .
- Dra åt höger eller vänster över displayen tills  visas i mitten.
- Tryck på .

När Active AirClean-filterindikeringen är aktiverad så lyser  orange.

- För att lämna detta inställningsläge trycker du på .

Rengöring och skötsel

Typskylten på insidan av skåpet får inte tas bort. Den behövs om det skulle uppstå något fel.

Var noga med att det inte kommer in vatten i elektroniken eller belysningen.



Skaderisk på grund av inträngande fukt.

Ångan från en ångrengörare kan skada plast och elektriska komponenter. Använd inte en ångrengörare för att rengöra skåpet.

Anvisningar för rengöringsmedel

Använd endast rengörings- och vårdande medel som inte är skadliga mot livsmedel inuti skåpet.

För att undvika att ytorna skadas ska du **inte** använda följande vid rengöring

- rengöringsmedel som innehåller soda, ammoniak, syra eller klorid,
- kalklösande rengöringsmedel,
- skurmedel i pulver eller flytande form,
- rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel,
- rengöringsmedel för rostfritt stål,
- diskmaskinsrengöringsmedel,
- ugnsspray,
- rengöringsmedel för glaskeramikhållar (undantag för rengöringen av glasfronten),
- glasrengöringsmedel (undantag för rengöring av glasfronten: lätt alkoholhaltiga glasrengöringsmedel som inte innehåller några tillsatser som citron eller liknande),

- hårda disksvampar och borstar som repar,
- rengöringssvampar för glaskeramiska ytor,
- vassa metallskrapor.

Vi rekommenderar en ren disktrasa, ljummet vatten och lite handdiskmedel för rengöring.

Förbereda skåpet för att göra rent det

- Stäng av skåpet.

⏻ visas i displayen. Kylningen är avstängd.

- Ta ut vinflaskorna och förvara dem på en sval plats.
- Ta ut livsmedlen ur frysdelen och förvara dem på en kall plats.
- Ta vid behov ut alla andra uttagbara delar för rengöring (se avsnittet "Beskrivning av vinkylan", "Ändra inredningen").
- Ta ut alla uttagbara tillbehör och diska dem.
- Ta bort alla skrivbara lister innan du rengör trähyllorna.

Rengöra insidan

Rengör skåpet regelbundet, minst en gång i månaden.

Om smuts får bita sig fast en längre tid kan det hända att den inte går att få bort.

Ytorna kan missfärgas eller förändras. Det bästa är att alltid ta bort smuts direkt.

- Rengör inuti skåpet med en ren disktrasa, ljummet vatten och lite handdiskmedel.
- Rengör lådan för isbitar regelbundet.
- Ta bort is- och vattenrester från lådan för isbitar.
- Diska ismaskinen innan du stänger av ismaskinen för en längre tid.
- Rengör alla delar av **trä** med en lätt fuktad trasa, den får **inte** vara blöt.

 Skaderisk på grund av olämpligt rengöringsmedel.

Listernas ytskikt skadas om de rengörs med ett rengöringsmedel. Rengör bara hyllornas noteboards med vanligt vatten.

- Torka sedan av allt med rent vatten efter rengöringen och torka sedan allt torrt med en trasa.
- Låt skåpet stå öppet en liten stund så att det luftas ordentligt och för att undvika att det uppstår lukt.

Rengöra tillbehör för hand eller i diskmaskin

Följande delar ska endast rengöras **för hand**:

- alla lådor
- Kylklamparna

Följande delar **tål maskindisk**:

 Skaderisk vid för höga temperaturer i diskmaskinen.

Delar av skåpet kan bli oanvändbara eller deformeras vid diskning i maskin med en temperatur över 55 °C.

Välj bara diskmaskinsprogram med en maximal temperatur på 55 °C för delar som kan diskas i maskin.

I diskmaskinen kan plastdelar ta färg av naturfärgmedel, till exempel i morötter, tomater och ketchup. Missfärgningen påverkar inte delarnas stabilitet.

- Isskopen
- lådan för isbitar med skjutbar skiljevägg
- Glashyllorna

Ta ut fryslådor och glasskivor

- Lyft fryslådan framtill och dra ut den snett uppåt.
- Dra ut glasskivorna mellan fryslådorna.

Sätta in glasskivor och fryslådor


- Skjut in glasskivorna i zonen.
- Sätt in fryslådorna snett uppifrån i frysdelen.

Rengöring och skötsel


Byta Active AirClean-filter (kol-filter)

Active AirClean-filter kan du köpa på Miele's online-shop, hos din Miele-återförsäljare eller hos Miele's reservdelsavdelning.


Active AirClean-filtret sitter bakom den skrivbara listen (noteboard) mellan vintempereringszonerna.

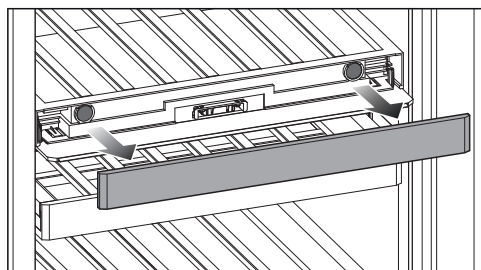

- Dra sedan loss aktuell noteboard.

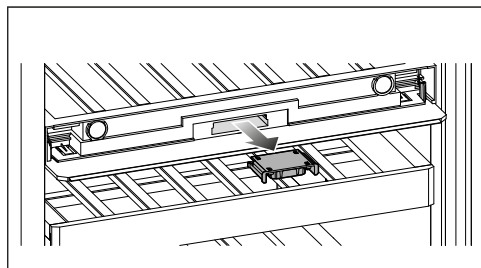


- Dra ut filterhållaren.

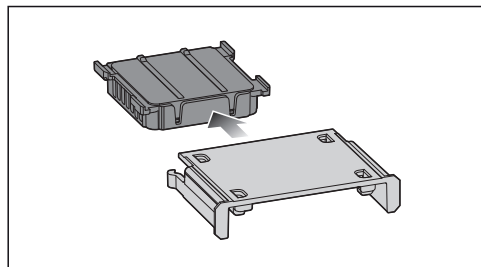


- Dra ut det förbrukade Active AirClean-filtret.


- Släng det förbrukade Active AirClean-filtret i hushållssoporna.

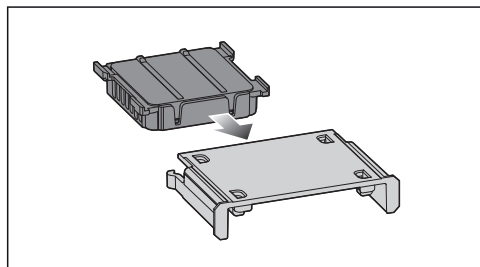

- Sätt in det nya Active AirClean-filtret i filterhållaren.

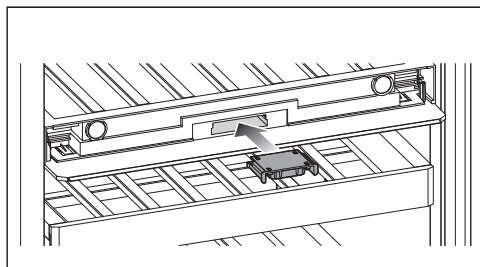

- Sätt in filterhållaren med det nya Active AirClean-filtret.

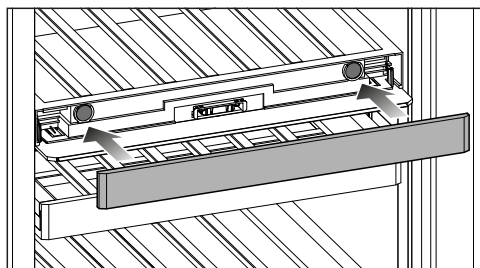

- Sätt fast aktuell noteboard.

Bekräfta bytet av Active AirClean-filtret

- Tryck på symbolen  i displayen.


 släcks i displayen och tidräknaren återställs.

Rengöra isfacket ⑤

Behållaren för isbitar kan **inte** tas ut och kan därför bara rengöras på plats. Därför kan du ställa in behållaren i rengöringsläge.

- Aktivera ismaskinen (se avsnittet “Anpassa inställningar”).
- Töm lådan för isbitar.
- Sätt in lådan för isbitar helt.
- Tryck på .
- Dra åt höger eller vänster över displayen tills ⑤ visas i mitten.
- Tryck på ⑤.

Nu tar det en stund innan behållaren för isbitar ställs i rengöringsläget.

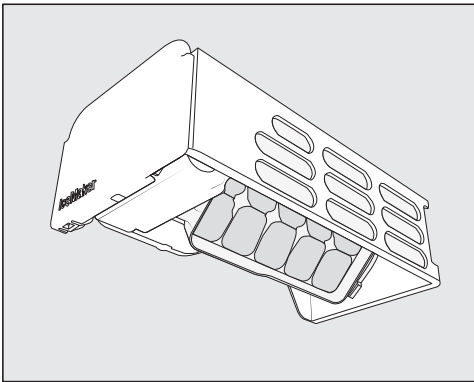

När isfacket har stannat visas symbolen  i displayen.

- Ta ut lådan för isbitar.
- Rengör isfacket och lådan för isbitar med ljummet vatten och lite handdiskmedel. Torka sedan av allt noggrant med rent vatten efter rengöringen och torka sedan allt torrt med en trasa.
- Sätt in lådan för isbitar igen.
- Tryck på symbolen  efter rengöringen.

- För att lämna detta inställningsläge trycker du på .

Du hör hur isfacket åter vrider sig till utgångspositionen.

Rengöra skåpfront och sidoväggar

Om smuts får bita sig fast en längre tid kan det hända att den inte går att få bort. Ytorna kan missfärgas eller förändras.

Ta bort smuts från fronten och sidoväggarna direkt.

Alla ytor är repkänsliga och i kontakt med olämpliga rengöringsmedel kan de missfärgas eller skadas.

Läs informationen “Anvisningar för rengöringsmedel” i början av detta avsnitt.

- Rengör ytorna med en ren trasa, handdiskmedel och varmt vatten. Du kan också rengöra ytorna med en ren, fuktig mikrofibertrasa utan rengöringsmedel.
- Torka sedan av allt med rent vatten efter rengöringen och torka sedan allt torrt med en trasa.
- Rengör skåpdörren med fönsterputsmedel.

Frysdelens front är förädlad med ett ytskikt. Det skyddar mot smuts och underlättar rengöring.

 Skaderisk på grund av felaktig rengöring.

Ytskiktet skadas.

Behandla inte ytorna **med rengöringsmedel för rostfritt stål**.

Rengöring och skötsel

Rengöra luckans tätning



Skaderisk på grund av felaktig rengöring.

Vid behandling av dörrtätningen med olja eller fett kan den bli porös.

Behandla aldrig tätningen med olja eller fett.

- Rengör regelbundet tätningslisterna med rent vatten och torka torrt med en trasa.

Rengöra ventilationsöppningarna

- Rengör ventilationsöppningarna regelbundet med dammvippa eller dammsugare (använd till exempel borstmunstycket som medföljer Miele's dammsugare). Damm gör så att energiförbrukningen ökar.

Efter rengöringen

- Sätt tillbaka alla delar i skåpet.
- Sätt på skåpet.
- Lägg vinflaskorna i vintempereringszonerna.
- Koppla in snabbinfrysningfunktionen ❄ en stund så att frysdelen snabbt blir kall.
- Sätt in fryslådorna med de frysta livsmedlen när det är tillräckligt kallt.
- Stäng av snabbinfrysningfunktionen ❄ när frysdelen har uppnått en konstant temperatur på minst -18 °C.
- Stäng dörren.

Avfrostning

Avfrosta vintempereringszonerna

Vintempereringszonerna avfrostar automatiskt.

Frysdel

Frysdelen är utrustad med ett NoFrost-system som gör att den avfrostar automatiskt.

Du kan själv åtgärda de flesta fel. I många fall kan du då spara tid och kostnader eftersom du inte behöver kontakta Miele service.

På www.miele.se/support/customer-assistance finns ytterligare information om hur du själv kan åtgärda fel.



Öppna helst inte skåpet förrän felet har åtgärdats. Detta för att inte förlora mer kyla än nödvändigt.

Problem	Orsak och åtgärd
Kompressorn startar allt oftare och under längre tid och temperaturen i skåpet är för låg.	Ventilationsöppningarna är blockerade eller igen-dammade. ■ Täck inte för ventilationsöppningarna. ■ Rengör ventilationsöppningarna regelbundet från damm.
	Dörrarna har öppnats ofta. Stora mängder livsmedel/vin har nyss lagts in. ■ Öppna skåpdörrarna bara när det behövs och så kort tid som möjligt. Den nödvändiga temperaturen ställs in automatiskt efter en viss tid.
	Skåpets dörrar är inte riktigt stängda. Eventuellt har det redan bildats ett tjockare isskikt i frysdelen. ■ Stäng dörrarna. Den nödvändiga temperaturen ställs in automatiskt efter en viss tid. Om ett tjockt isskikt redan har bildats, minskar kyl-effekten och energiförbrukningen ökar. ■ Avfrosta skåpet och rengör det.
	Den omgivande temperaturen är för hög. Ju högre den omgivande temperaturen är, desto längre tid går kompressorn. ■ Följ anvisningarna i avsnittet "Installera – Uppställningsplats".
	Temperaturen i skåpet är för lågt inställd. ■ Ändra temperaturinställningen.
	Snabbinfrysningsfunktionen ❄ i frysdelen är fortfarande aktiverad.

Åtgärda problem

Problem	Orsak och åtgärd
	■ För att spara energi kan du själv stänga av snabbinfrysningen ❄ i förtid.

Allmänna problem med skåpet

Problem	Orsak och åtgärd
Önskad luftfuktighet ställs inte in i den nedre vintempereringszonen.	Den omgivande temperaturen är för hög eller för låg. ■ Se till att ha en omgivande temperatur på cirka 19 till 28 °C.
	Temperaturen i den nedre vintempereringszonen är för hög. ■ Om vinerna ska lagras en längre tid rekommenderas en temperatur mellan 12 och 14 °C.
	Luftfuktigheten i omgivningen är för låg. ■ Om luftfuktigheten i uppställningsrummet är väldigt låg kan eventuellt ingen hög luftighet uppnås inuti vintempereringszonerna.
	Luftfuktigheten i vinkylen är principiellt beroende av hur ofta och hur länge dörren öppnas, av den omgivande temperaturen och luftfuktigheten samt av lasten och vinkylens inställning.
Ingen varningssignal ljuder trots att dörren har stått öppen en stund.	Detta är inget fel. Varningssignalen har stängts av i inställningsläget. Om du vill koppla in det akustiska larmet igen: ■ Tryck på ❄. ■ Dra åt höger eller vänster över displayen tills 🔊 visas i mitten. ■ Tryck på 🔊. ■ Välj önskad ljudstyrka genom att dra åt höger på stapeln. ■ Bekräfta önskad inställning genom att trycka på stapeln. När varnings- och ljudsignalerna är inkopplade visas 🔊 orange.

Meddelanden i displayen

Problem	Orsak och åtgärd
I startdisplayen lyser  , skåpet kyler inte, övrig användning samt innerbelysningen fungerar dock.	Demoläget är aktiverat. ■ Tryck på . ■ Tryck på . ■ Dra åt höger eller vänster över displayen tills  visas i mitten. ■ Tryck på . Om demoläget  har avaktiverats så stängs skåpet av och måste kopplas in på nytt.
I displayen visas ingenting. Den är svart.	Sabbatläget  är aktiverat: innerbelysningen är avstängd och skåpet kyls. ■ Tryck på den svarta displayen.  visas. ■ Tryck på .  lyser orange. ■ Tryck åter på . När sabbatläget är avstängt lyser  vitt.
I displayen lyser  och skåpet kan inte användas.	Spärrfunktionen är aktiverad. ■ Lås upp skåpet kort eller stäng av spärrfunktionen helt (se "Anpassa inställningar – Avaktivera spärrfunktionen / kort eller stänga av den helt").
I displayen lyser  och dessutom hörs en ljudsignal.	Indikeringen för ActiveAirClean-filtret  påminner dig om att ActiveAirClean-filtret måste bytas. ■ Byt ActiveAirClean-filtret (se avsnittet "Rengöring och skötsel", "Byta ActiveAirClean-filter"). Bekräfta bytet av ActiveAirClean-filtret genom att trycka på symbolen  i displayen.  släcks i displayen.

Åtgärda problem

Problem	Orsak och åtgärd
I displayen lyser  gult och dessutom ljuder en varningssignal.	Lådan för isbitar är inte i skåpet. Efter att dörren har stängts hörs en ljudsignal. ■ Tryck på  i displayen. Varningsmeddelandet bekräftades och varningssignalen tystnar. I displayen visas åter den faktiska aktuella temperaturen. ■ Sätt tillbaka lådan för isbitar korrekt i skåpet eller stäng av ismaskinen.
	Färskvattenanslutningen har inte installerats. ■ Kontrollera att färskvattenanslutningen är korrekt installerad.
	Vattentilloppet är inte öppet. ■ Öppna avstängningskranen.
	Slangen är böjd någonstans. ■ Kontrollera slangen och byt endast en defekt slang mot en Miele originalreservdel.
	Vattenanslutningstrycket är för lågt. ■ Kontrollera att vattenanslutningstrycket ligger mellan 150 kPa och 620 kPa (1,5 bar och 6,2 bar).
I displayen lyser  gult och dessutom hörs en ljudsignal.	Lådan för isbitar är full. ■ Ta ut lådan och töm den.
I displayen lyser  gult och det hörs även en varningssignal och innerbelysningen lyser blinkande.	Dörrlarmet aktiverades. ■ Tryck på  . Varningssignalen tystnar,  släcks och innerbelysningen lyser åter konstant.

Problem	Orsak och åtgärd
I en vintempereringszon lyser   rött och dessutom ljuder en varningssignal.	Temperaturlarmet aktiverades, aktuell vintempereringszon är, beroende på inställd temperatur, för varm eller för kall. ■ Tryck på  .   släcks och varningssignalen tystnar. I temperaturvisningen för aktuell vintempereringszon blinkar den högsta temperaturen som har uppnåtts i vintempereringszonen i cirka 1 minut. Sedan växlar temperaturvisningen till den aktuella temperaturen i vintempereringszonen. Du kan lämna den blinkande temperaturvisningen i förtid: ■ Tryck på temperaturvisningen för vintempereringszonen. Den högsta visade temperaturen raderas. Därefter visas åter den faktiska temperaturen som för tillfället råder i vintempereringszonen. ■ Stäng av larmläget.

Åtgärda problem

Problem	Orsak och åtgärd
Frysdelens temperaturvisning lyser rött  och en varningssignal ljuder.	Temperaturlarmet aktiverades, frysdelen är, beroende på inställd temperatur, för varm eller för kall. Orsaken till detta kan till exempel vara att: – Dörren har öppnats ofta. – En stor mängd livsmedel har lagts in utan att snabbinfrysningsfunktionen har aktiverats. – Det har varit ett längre strömavbrott. – Om skåpet är defekt. ■ Tryck på  . Varningsmeddelandet bekräftades:   släcks och varningssignalen tystnar. I displayen blinkar den högsta temperaturen som har uppnåtts i frysdelen i cirka 1 minut. Sedan växlar temperaturvisningen till den aktuella temperaturen i frysdelen. Du kan lämna den blinkande temperaturvisningen i förtid: ■ Tryck på fryszonens temperaturvisning. Den högsta visade temperaturen raderas. Därefter visas åter den faktiska temperaturen som för tillfället råder i frysdelen. ■ Stäng av larmläget. ■ Beroende på temperatur, kontrollera om livsmedlen börjat tina eller om de har tinat upp helt. Om livsmedlen är tinade så behöver du tillaga dem (koka eller steka dem) innan du fryser in dem igen.

Problem	Orsak och åtgärd
I displayen lyser  rött och dessutom ljuder en varningssignal.	Symbolen för strömavbrott visas: Temperaturen i skåpet har stigit för mycket under de senaste dagarna eller timmarna på grund av ett strömavbrott. ■ Tryck på . Felmeddelandet bekräftades:   släcks och varningssignalen tystnar. I temperaturvisningen blinkar den varmaste temperaturen som hittills uppnåtts i skåpet i cirka 1 minut. Sedan växlar temperaturvisningen till den aktuella temperaturen. Du kan lämna den blinkande temperaturvisningen i förtid: ■ Tryck på temperaturvisningen. Den högsta visade temperaturen raderas. Därefter visas den aktuella temperaturen i skåpet. Skåpet arbetar sedan vidare med den senaste temperaturinställningen. ■ Stäng av larmläget. ■ Beroende på temperatur, kontrollera om livsmedlen har börjat tina eller om de har tinat upp helt. Om livsmedlen är tinade så behöver du tillaga dem (koka eller steka dem) innan du fryser in dem igen.
I displayen lyser  rött och eventuellt visas en felkod F med siffror. Dessutom ljuder en varningssignal.	Det föreligger ett fel. ■ Stäng av varningssignalen genom att trycka på  i displayen. ■ Kontakta kundtjänst. För att anmäla störningen behöver du förutom felkoden även modellbeteckning och tillverkningsnummer för ditt skåp. Dessa kan du se i displayen: ■ Tryck på  i displayen för att göra detta. I displayen visas information om skåpet. Genom att bekräfta med  lämnar du informationsvisningen och felkoden visas igen. Du kan även stänga av skåpet direkt från felindikeringen. Ett produktfel visas: Denna visning har alltid företräde och avbryter alla inställningar som du gör direkt. Produktfel visas alltid före ett dörr- och/eller ett temperaturlarm.

Åtgärda problem

Problem	Orsak och åtgärd
I displayen lyser   rött och dessutom ljuder en varningssignal.	En störning föreligger hos ismaskinen. ■ Stäng av varningssignalen genom att trycka på   i displayen. ■ Kontakta kundtjänst.

Problem med ismaskinen

Problem	Orsak och åtgärd
Det går inte att stänga av ismaskinen.	Partyläget  är fortfarande aktiverat. ■ Avaktivera partyläge  (se avsnittet “Anpassa inställningar – Avaktivera partyläget  ”).

Innerbelysning

Problem	Orsak och åtgärd
---------	------------------



Risk för elektriska stötar genom exponerade, strömförande delar.

När du tar bort lampskyddet kan du komma i kontakt med strömförande delar. Ta inte bort lampskyddet. LED-belysningen får endast repareras och bytas av Miele service.



Skaderisk på grund av LED-belysningen.

Belysningen motsvarar riskgrupp RG 2. Om skyddet är trasigt finns det risk för ögonskador.

Titta inte direkt in i LED-belysningen med optiska instrument (lupp eller liknande) om lampskyddet är trasigt.

Problem	Orsak och åtgärd
Innerbelysningen fungerar inte.	Skåpet är inte inkopplat. ■ Koppla in skåpet.
	Sabbatläget är inkopplat: displayen är svart och skåpet kylar. ■ Tryck på den svarta displayen. visas. ■ Tryck på . lyser orange. ■ Gå till inställningsläget och tryck på symbolen . När sabbatläget är avstängt lyser symbolen vitt.
	På grund av överhettning stängs innerbelysningen av automatiskt efter cirka 15 minuter när dörren står öppen. Om det inte är orsaken föreligger ett fel. ■ Kontakta kundtjänst.
Innerbelysningen lyser även när vinkylsdörren är stängd.	Detta är inget fel. Presentationsbelysningen är inkopplad. ■ För att släcka presentationsbelysningen trycker du på touchknappen för den i displayen. Touchknappen lyser inte längre orange.

Miele service

Under www.miele.se/service får du mer information om hur du själv kan åtgärda fel och om Miele's reservdelar.

Få hjälp vid eventuella störningar

Om det uppstår fel som du själv inte kan åtgärda, var god kontakta din Miele återförsäljare eller Miele service.

Miele service kan du boka online under www.miele.com/service.

Du hittar kontaktuppgifterna på baksidan av den här anvisningen.

Service behöver modellbeteckning och tillverkningsnummer. Denna information hittar du på typskylten på insidan av skåpet eller beroende på modell i installationsläget under information **i**.

EPREL-databas

Sedan den 1 mars 2021 hittar du information om energimärkning och kraven för eco-programmet i den europeiska produkt databasen (EPREL). Du kommer till produkt databasen via länken <https://eprel.ec.europa.eu/>. Här uppmanas du att ange modellbeteckningen.

Modellbeteckningen hittar du på typskylten på insidan av skåpet eller beroende på modell i installationsläget under information **i**.

Miele			
XXXXXX	Nr. XX/ XXXXXXXXXX.		
WEINTEMPERIER-SCHNAP-UNTERTESCH-MODELL MULTI-TEMPERATURE WINE STORAGE CABINET-UNDERCOUNTER TOP ARMOIRE DE MISE EN TEMP. DES VINS/MCQ. ENCASTRABLE SOUS PLAN ARMARIO P. ACONDICIONAMTOS. VINOS/MCQEN POTRBAUD ENOMERA BRIKHAU TEMPERATUR-UNTERTESCH-MODELL			
Class/Class SN-ST	Ap-Type/AP-Type AP-Type/AP-Type	Bruttkapacitet/Gross Capacity Volume Brut/Capacidad Bruta XXX l	Gelfiervermögen/Freezing Capacity Pouvoir de Congel/Capac.Congeladora
Nutzinhalt Net Capacity Volume Utile Capac. Util	Gas Tot / R To / R Tot / F / C	/ K / G / F / WINE / CHILL / C / / WINE / CHILL	R600a: XXg

Garanti

Garantitiden är två år.

Mer information finner du i medföljande garantivillkor.

Uppställningsplats



Skaderisk på grund av för hög luftfuktighet.

Vid hög luftfuktighet kan kondens hamna på skåpets utsida. Denna kondens kan leda till korrosion.

Placera skåpet i ett torrt rum med tillräcklig ventilation.

Se till att skåpdörren/skåpdörrarna stängs ordentligt och att de angivna ventilationsöppningarna stämmer.



Brand- och skaderisk på grund av värmeavgivande produkter.

Värmeavgivande produkter kan antändas och orsaka brand i skåpet.

Ställ inte produkter som avger värme till exempel miniugn, kokplattor eller brödrost på skåpet.



Brand- och skaderisk på grund av öppen låga.

Öppna lågor kan orsaka brand i skåpet.

Se till att till exempel inte ställa tända ljus i närheten av skåpet.

Produkten bör stå på en torr och välventilerad plats.

Tänk på att energiförbrukningen ökar om skåpet står bredvid ett element, en spis eller en annan värmekälla. Undvik direkt sol. Ju högre den omgivande temperaturen är, desto längre tid går kompressorn och desto högre blir energiförbrukningen.

Tänk dessutom på följande när du bygger in ditt skåp:

- Väggtuttaget får inte vara bakom skåpet. Det måste vara lätt tillgängligt vid nödfall.
- Stickpropp och anslutningskabel får inte komma åt skåpets baksida eftersom de kan skadas av vibrationer från skåpet.
- Anslut inte andra produkter till uttagen bakom skåpet.
- Se till att nätanslutningskabeln inte kommer i kontakt med värmekällor.
- Se till att sladden inte kläms fast eller skaver mot vassa kanter när skåpet ställs upp.
- Använd inga grenuttag, förlängningskablar eller andra elektroniska produkter (till exempel halogentransformatorer) i området kring produktens baksida.
- Golvet på uppställningsplatsen måste vara vågrätt och jämnt och ha samma höjd som omgivande golv.

Klimatklass

Beroende på skåpets klimatklass får vissa fastställda rumstemperaturer inte över- eller underskridas. Klimatklassen framgår av typskylten på skåpets insida.

Installera

Klimatklass	Omgivningstemperatur
SN	10 till 32 °C
N	16 till 32 °C
ST	16 till 38 °C
T	16 till 43 °C
SN-ST	10 till 38 °C
SN-T	10 till 43 °C

En lägre omgivande temperatur medför att kompressorn står stilla längre stunder. Detta kan leda till högre temperaturer i skåpet och orsaka följdskador.

Ventilationskrav

 Brand- och skaderisk på grund av otillräcklig ventilation.

Om skåpet inte har en ordentlig ventilation, går kompressorn igång oftare och går under längre tid. Detta leder till ökad energiförbrukning och till ökad drifttemperatur för kompressorn vilket kan leda till skador på kompressorn.

Se till att skåpet är tillräckligt ventilerat.

Tänk på att hålla de angivna måtten för ventilationsöppningarna.

Ventilationsöppningarna får inte täckas för eller blockeras.

De måste dessutom regelbundet rengöras från damm.

Luften på baksidan av skåpet värms upp. Därför måste en god ventilation garanteras (se avsnittet "Mått").

Uppställning av flera skåp bredvid varandra

 Skaderisk på grund av kondensat på skåpets utsida.

Vid hög luftfuktighet kan kondens hamna mellan skåpens utsidor, vilket kan leda till korrosion.

Ställ i princip **aldrig** flera skåp **direkt** bredvid varandra.

Håll ett avstånd på minst 70 mm mellan skåpen.

Placering side-by-side

Skåpet kan ställas upp till vänster om ett kylskåp/en vinkyl, eftersom det är utrustat med ett integrerat värmeelement i höger sidovägg (se avsnittet "Mått").

Skåpet kommer med monteringssatsen side-by-side. I medföljande monteringsanvisning beskrivs hur skåpen ska ställas upp bredvid varandra.

Tips! Rådfråga din återförsäljare om vilka kombinationer som är möjliga för ditt skåp.

Ändra dörrupphängning

Skåpet levereras med en vänsterhängd dörr. Ska dörren vara högerhängd måste dörrupphängningen ändras.

Tips! För att skydda dörren och golvet medan du hänger om dörren, lägger du ut ett lämpligt underlag på golvet.



Risk för person- och sakskador på grund av tung dörr.


Om ändringen av dörrupphängningen bara utförs av en person är skaderisken större.

Ändra alltid dörrupphängningen med hjälp av ytterligare en person.

Via QR-koden (M.-Nr.: 12 350 150) får du tillgång till monteringsanvisningen för att ändra dörrupphängningen:



Montera medföljande väggavståndshållare

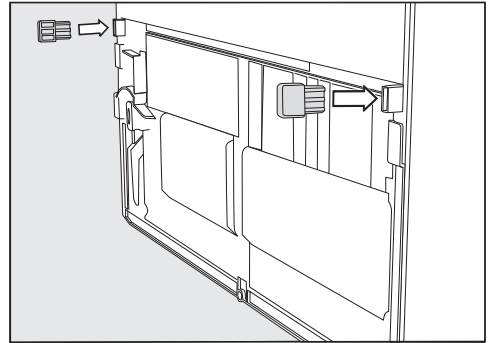

- Montera väggavståndshållarna på baksidan av skåpet nertill till vänster och nertill till höger.

Installera

Ställa upp skåpet

⚠ Risk för person- och sakskador om skåpet tippar.
Om skåpet bara installeras av en person är skaderisken större.
Ställ upp skåpet med hjälp av ytterligare en person.

⚠ Risk för skada om vinkylens dörr slår i något.
Dörren kan slå emot väggen och ta skada. Om en glasdörr går sönder kan det orsaka skador.
Skydda dörren genom att till exempel sätta fast filtassar på väggen.

⚠ Risk för skador på golvet.
Golvet kan skadas när skåpet förflyttas.
Flytta skåpet försiktigt på ömtåliga golv.


För enklare uppställning finns grepp för transport upptill och transporthjul nedtill på skåpets baksida.

Tips! Ställ endast upp skåpet när det är tomt.

- Ställ upp skåpet så nära den plats där det ska stå som möjligt.
- Anslut skåpet till elnätet som det beskrivs i avsnittet "Elanslutning".
- Flytta försiktigt skåpet till den plats där det ska stå.
- Ställ skåpet med väggavståndshållarna (om de är monterade) eller med baksidan direkt mot väggen.

Rikta skåpet

⚠ Risk för skador om dörren öppnar sig eller skåpet välter.
Om inte den extra skruvfoten på den undre gångjärnshållaren står ordentligt på golvet, så kan dörren öppna sig eller skåpet välta.
Skruva ut skruvfoten med den medföljande gaffelnnyckeln, tills skruvfoten står mot golvet.
Vrid sedan ut skruvfoten ytterligare ett fjärdedels varv.

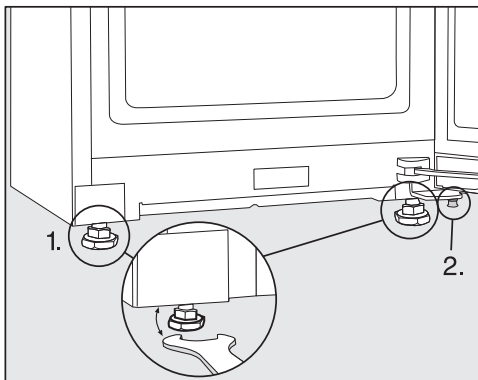


■ Rikta skåpet med de främre skruvfötterna med hjälp av ett vattenpass och den medföljande gaffelnnyckeln så att det står jämnt och stadigt.

1. Ställ in de främre skruvfötterna.
2. Skruva ut den extra skruvfoten tills skruvfoten står mot golvet. Vrid sedan ut skruvfoten ytterligare ett fjärdedels varv.

Bygga in skåpet mellan köks- skåp

Skåpet kan byggas in mellan köksskåp.

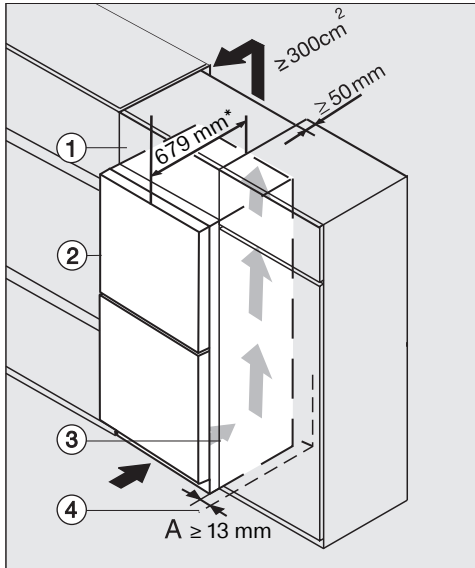

- ① Överskåp
- ② Kylskåp, dörrdjup = 79 mm
- ③ Köksskåp
- ④ Väg

* För kylskåp med monterade väggavståndshållare utökas skåpets djup med ungefär 15 mm.

⚠ Brand- och skaderisk på grund av otillräcklig ventilation.

Om skåpet inte har en ordentlig ventilation, går kompressorn igång oftare och går under längre tid. Detta leder till ökad energiförbrukning och till ökad drifttemperatur för kompressorn vilket kan leda till skador på kompressorn.

Se till att skåpet är tillräckligt ventilerat.

Tänk på att hålla de angivna måtten för ventilationsöppningarna.

Ventilationsöppningarna får inte täckas för eller blockeras.

De måste dessutom regelbundet rengöras från damm.

Ju större ventilationsutrymmena är, desto mer energisnålt arbetar kompressorn.

Installera

- Ställ skåpet bredvid köksskåpet.
- Skåpets front behöver sticka ut minst över dörrdjupet från köksskåpet. På så vis kan dörren öppnas och stängas utan problem.
- Vid uppställning av skåpet bredvid en vägg ④ bör det mellan väggen ④ och skåpet ② finnas ett avstånd på **(A)**.
- För att jämna ut höjden till köksskåpet kan ett passande överskåp ① monteras ovanpå skåpet.

För att få tillräcklig ventilation behöver utrymmet mellan skåpets baksida och väggen vara minst 50 mm djupt.


Ventilationsutrymmet mellan skåpet och taket bör vara minst 300 cm² så att den uppvärmda luften kan vädras ut.

Mått

Uppställningsmått/vy uppifrån

Alla mått är angivna i mm.

De angivna måtten för ventilationsöppningarna måste följas för att skåpet ska fungera korrekt.

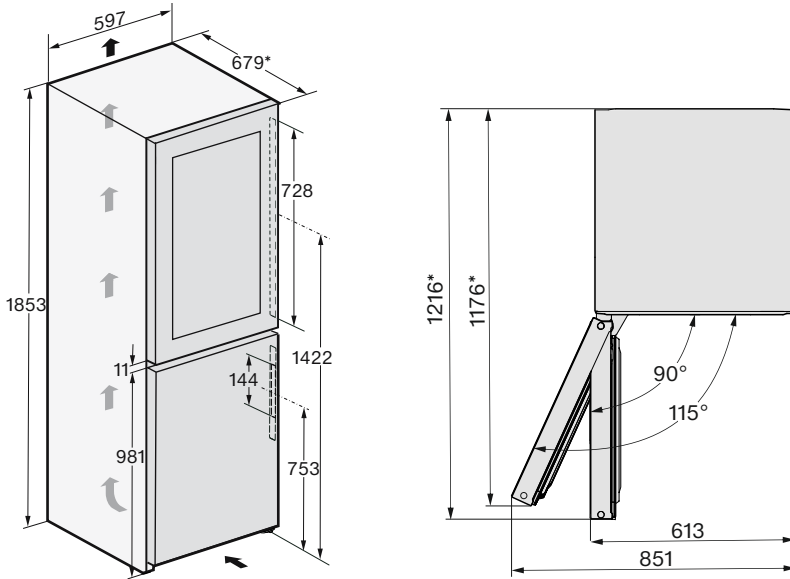


* Mått utan monterade väggavståndshållare. Om de medföljande väggavståndshållarna används, ökar skåpets djup med 15 mm.

Installera

Anslutningar

Alla mått är angivna i mm.

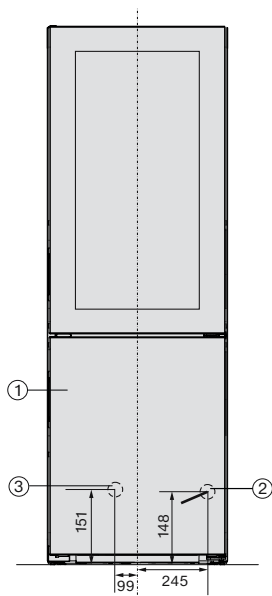


- ① Vy framifrån
- ② Nätanslutningskabel, längd = 2000 mm
Du kan beställa en längre nätanslutningskabel hos Miele service.
- ③ Vattenanslutning, längd = 2000 mm

Uppställningsmått/vy uppifrån side-by-side

Mer information finns i detta avsnitt under "Uppställning av flera skåp bredvid varandra" och i monteringsanvisningen som medföljer side-by-side-monteringssatsen.

Alla mått är angivna i mm.

De angivna måtten för ventilationsöppningarna måste följas för att vinkylan/skåpen ska fungera korrekt.

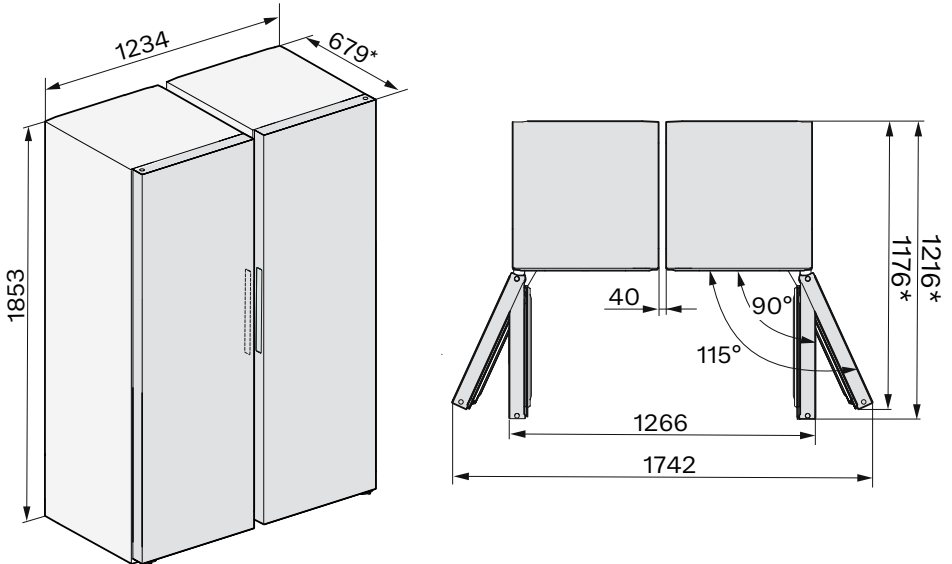

* Mått utan monterade väggavståndshållare. Om de medföljande väggavståndshållarna används, ökar skåpets djup med 15 mm.

Installera

Färskvattenanslutning

Säkerhetsanvisningar för färskvattenanslutning

 Risk för person- och sakskador vid felaktig anslutning. En felaktig anslutning kan leda till skador på personer och/eller föremål. Färskvattenanslutningen får bara genomföras av kvalificerad fackman.

 Skilj skåpet från elnätet innan du ansluter det till färskvattenledningen. Spärra vattentillförseln innan du ansluter skåpet till färskvattenledningen.

 Hälso- och skaderisk på grund av smutsigt vatten. Vattenkvaliteten måste motsvara normen för dricksvatten i det land där skåpet används. Anslut skåpet till dricksvattnet.

Skåpet uppfyller kraven enligt IEC 61770 och EN 61770.

Anslutningen till vattentillförseln i hemmet måste följa varje lands nationella föreskrifter. Dessutom måste alla maskiner och delar som används för tillförsel av vatten till skåpet uppfylla gällande föreskrifter i respektive land.

För en felfri funktion (genomflödesmängd, isbitsstorlek, ljudnivå) måste vattenanslutningstrycket ligga mellan 150 kPa och 620 kPa (1,5 bar och 6,2 bar). Är det högre än 620 kPa (6,2 bar) överttryck måste en tryckreduceringsventil monteras.

Skåpets vattenanslutningsledning och ingångsmagnetventil är konstruerade för ett vattenanslutningstryck på upp till 1000 kPa (10 bar).

Om du använder dricksvatten görs isbitarna av högsta kvalitet. Anslut slangen direkt till färskvattenledningen och undvik en vattentillförsel där vattnet står stilla.

Ansluta skåpet till vattentillobet

Använd endast den medföljande rostfria slangen. Den medföljande slangen i rostfritt stål får inte kortas, förlängas eller ersättas av en annan slang.

Byt endast en defekt rostfri slang mot en Miele originalreservdel. Du kan beställa och köpa en rostfri slang som kan användas för livsmedel hos Miele's återförsäljare, hos Miele's reservdelsavdelning och i Miele's onlineshop.


Mellan den rostfria slangen och vattenanslutningen på installationsplatsen måste en vattenkran finnas för att vattentillförseln vid behov ska kunna stängas av. Se till att avstängningskranen fortfarande är tillgänglig när skåpet har byggts in.

Det är viktigt att förskruvningen är ordentligt åtdragen och tät.

 Risk för skador på slangen av rostfritt stål. Avbrott i vattentillobet från avstängningskranen till ismaskinen. Böj eller skada inte slangen av rostfritt stål.

För anslutning till vattentillförseln krävs en avstängningskran med en metrisk R3/4 anslutningsgänga.


Magnetventilen ② befinner sig nedan på skåpets baksida. Magnetventilen har likväl en metrisk R3/4 anslutningsgänga.

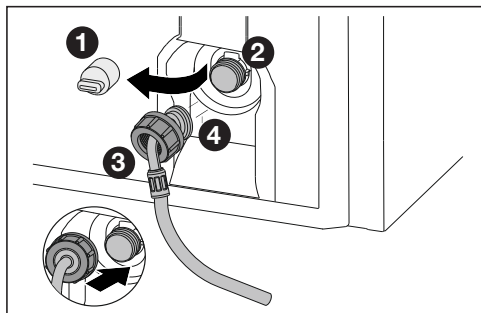

- Dra bort täckskyddet ① på magnetventilen ②.
- Skjut muttern ③ över den vinklade slangänden ④ tills det tar stopp, och håll fast muttern ③.

⚠ Risk för skada på magnetventilen. Magnetventilens gängor kan skadas. Sätt på muttern försiktigt och skruva på muttern på gängen.

- Sätt på muttern ③ försiktigt på magnetventilen ② och håll fast muttern.
- Skruva muttern ③ rakt på gängen för hand tills muttern ③ sitter fast och är åtdragen.

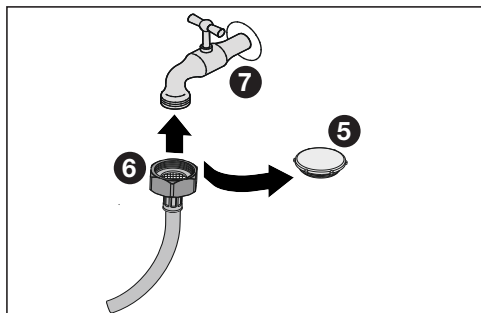

- Ta bort locket ⑤ från slangen i rostfritt stål.
- Fäst nu den rostfria slangen med muttern ⑥ på avstängningskranen ⑦.
- Dra sedan åt muttern ⑥ medurs.
- Öppna avstängningskranen ⑦ långsamt och kontrollera hela vattensystemet med avseende på täthet.

Installera

Elanslutning

Skåpet får bara anslutas till ett godkänt jordat uttag med hjälp av den medföljande kabeln.

Ställ upp skåpet på så vis att vägguttaget enkelt kan komma åt. Om det inte är möjligt, se till att det på installationsplatsen finns en avskiljningsanordning för varje pol.

 **Brandfara** på grund av överhettning.

Grenuttag och förlängningskablar kan leda till överbelastning på kablarna om de används med skåpet.

Använd av säkerhetsskäl inga grenuttag eller förlängningskablar.

Elanslutningen måste utföras enligt VDE 0100.

Av säkerhetsskäl rekommenderar vi användning av en jordfelsbrytare av typen  i den tilldelade installationen för skåpets elektriska anslutning på uppställningsplatsen.


En skadad anslutningskabel får bara ersättas med en speciell anslutningskabel av samma modell (kan beställas hos Miele service). Av säkerhetsskäl får kabeln bara bytas av en auktoriserad fackman eller av Miele service.

Uppgifter om anslutningseffekt och säkring finns i denna bruksanvisning eller på typskylten. Jämför uppgifterna med uppgifterna för elanslutningen på uppställningsplatsen. Hör efter med en elektriker vid tveksamhet.

Det är möjligt att tidvis eller permanent använda en fristående eller icke nätsynkron energiförsörjningsenhet (till exempel fristående elnätverk, backupsystem). Driften förutsätter att energiförsörjningsenheten följer föreskrifterna enligt EN 50160 eller liknande.

De skyddsåtgärder som ska tas på uppställningsplatsen och i denna Miele-produkt vad gäller funktion och arbetssätt måste även säkerställas i fristående respektive icke nätsynkron drift. Vid behov ska åtgärderna ersättas med likvärdiga åtgärder i installationen. Exempelvis enligt det som står i aktuell publicering från VDE-AR-E 2510-2.

Anslutningsmått

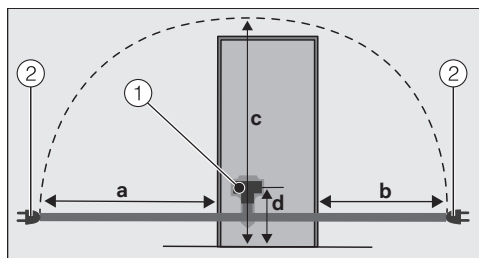

Vinkylens baksida

① Kontakt

② Stickpropp

a	b	c	d
1800 mm	1400 mm	2100 mm	200 mm

Ansluta skåpet

■ Sätt in skåpets kontakt.

Se till att kontakten sitter i ordentligt.

■ Sätt in skåpets kontakt i vägguttaget.

Nu är skåpet elanslutet.

Härmed deklarerar Miele att denna kyl/frys-kombination uppfyller kraven i direktivet 2014/53/EU.

EU-konformitetsdeklarationens fulla text finns tillgänglig på www.miele.se under "Nedladdningsbara filer" på respektive produktsida.

För bruksanvisningar, service och information går du till Produktinformation under Kundservice på <https://miele.se/> bruksanvisningar. Ange produktens namn eller serienummer.

Frekvensband för wifi-modulen	2,4000 GHz– 2,4835 GHz
-------------------------------	---------------------------

Maximal sändningseffekt för wifi-modulen	< 100 mW
--	----------

Upphovsrättsliga föreskrifter och licenser

För användning och styrning av kommunikationsmodulen använder Miele såväl egen programvara som programvara från andra företag som inte täcks av licensvillkor för en så kallad öppen källkod. Denna programvara/dessa programvarukomponenter skyddas av upphovsrätt. Miele och tredje parts upphovsrättsliga befogenheter måste respekteras.

Dessutom finns det programvarukomponenter i maskinens integrerade kommunikationsmodul som omfattas av licensvillkor för öppen källkod. Komponenterna med öppen källkod tillsammans med tillhörande upphovsrättstexter, kopior av gällande licensvillkor och ytterligare information kan hämtas lokalt per IP via en webbläsare ([http\[s\]://<IP-adress>/Licenses](http[s]://<IP-adress>/Licenses)). De där angivna ansvars- och garantibestämmelserna för licensvillkoren för öppen källkod gäller endast gentemot den aktuella rättighetshavaren.

Miele AB
Svetsarvägen 17
171 41 Solna

Postadress:

Miele AB
Box 1397
171 27 Solna

Tel: 08 562 29 000

E-post: contact@miele-support.se
www.miele.se

Tyskland

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh

KWNS 4784 ...

sv-SE

M.-Nr. 12 530 470 / 02