

Miele

Uputstvo za upotrebu



Bežični usisivač

sr-RS

HS27

M.-Nr. 12 948 280

Sadržaj

Bezbednosne napomene i upozorenja

Bezbednosne napomene i upozorenja za bateriju AP03/AP04 i punjač LG02/LG04

Održivost i zaštita životne sredine

Upoznavanje.....

Opis uređaja

Upoznavanje.....

3 mogućnosti konfiguracije usisivača

Funkcija indikatora na displeju.....

Priloženi pribor.....

Držać dodatnog pribora za usisnu cev

Električna četka MultiFloor XXL

Mekani valjak Hardfloor Care HX-HC 10 (zavisno od modela).....

AquaTwister nastavak za brisanje (zavisno od modela) HX-AT 10

Ručna električna četka Electro Compact HX-EC 10 (zavisno od modela)

Dodatna baterija HX-LA 10 (zavisno od modela)

3D4U

Pribor koji se posebno kupuje.....

Pokretanje.....

Sklapanje usisivača

Razdvajanje komponenata

Opšte napomene u vezi sa baterijom.....

Stavljanje baterije

Čuvanje i punjenje baterije u uspravnom položaju

Čuvanje i punjenje baterije u zidnom držaču.....

Biranje lokacije.....

Zidna montaža

Pričvršćivanje montažne ploče na zid

Pričvršćivanje kabla za punjenje na zidni držać.....

Kačenje držača pribora (prema potrebi)

Kačenje zidnog držača

Pričvršćivanje krpe za brisanje na AquaTwister nastavak za brisanje (zavisno od modela).....

Punjenje posude AquaTwister nastavka za brisanje (zavisno od modela)

Rukovanje

Početak usisavanja.....

Korisne informacije

Saveti za čišćenje

Funkcija odlaganja za kratke pauze tokom usisavanja.....

Početak brisanja pomoću nastavka za brisanje AquaTwister (zavisno od modela)

Čišćenje i održavanje

Održavanje usisivača i delova pribora

Sistem filtriranja

Korišćenje funkcije samočišćenja ComfortClean

Pražnjenje posude za prašinu

Čišćenje posude za prašinu (po potrebi)

Čišćenje filtera za finu prašinu i predfiltera

Čišćenje električne četke/ručne električne četke (zavisno od modela)

Vađenje valjka sa četkama iz električne četke/postavljanje mekog valjka za tvrde podove (zavisno od modela).....

Vađenje valjka sa četkama iz ručne električne četke (zavisno od modela)

Zamena baterije.....

Čišćenje posude AquaTwister nastavka za brisanje (zavisno od modela)

Čišćenje posude AquaTwister nastavka za brisanje (zavisno od modela)

Pranje krpa za čišćenje AquaTwister nastavka za brisanje (zavisno od modela)	32
Rešavanje problema	33
Servisna služba.....	35
Kontakt za prijavu smetnji	35
Garancija.....	35

Bezbednosne napomene i upozorenja

Ovaj usisivač odgovara propisanim bezbednosnim odredbama. Nepravilno korišćenje može izazvati povrede kod ljudi i oštećenja stvari.

Pročitajte ovo uputstvo za upotrebu pre prve upotrebe usisivača. Ono sadrži važna uputstva za bezbednost, rukovanje, kao i čišćenje i održavanje usisivača. Na taj način ćete zaštititi sebe i druge i izbeći oštećenja na usisivaču.

Prema standardu IEC 60335-1, kompanija Miele izričito ukazuje na to da se obavezno pročitaju i prate poglavlje „Pokretanje“ i bezbednosne napomene i upozorenja.

Kompanija Miele ne može biti odgovorna za oštećenja koja su nastala usled nepoštovanja ovih napomena.

Sačuvajte ovo uputstvo za upotrebu i prosledite ga eventualnom sledećem vlasniku ovog uređaja.

Isključite usisivač posle svakog korišćenja, pre svake zamene pribora, pre svakog čišćenja, održavanja i otklanjanja problema. Za to koristite taster za uključivanje/isključivanje na ručki.

Namenska upotreba

► Ovaj usisivač je pogodan za svakodnevno usisavanje tepiha, tepisona i otpornih tvrdih podova.

U kombinaciji sa nastavkom za brisanje AquaTwister (u zavisnosti od modela), ovaj usisivač bez funkcije usisavanja je pogodan za svakodnevno vlažno brisanje tvrdih podova.

Obratite pažnju na uputstva za čišćenje i održavanje koja je naveo proizvođač podnih obloga.

► Ovaj usisivač nije predviđen za upotrebu napolju.

► Ovaj usisivač je namenjen za upotrebu u domaćinstvu i u sredini sličnoj domaćinstvu. Ovaj usisivač nije pogodan za korišćenje na gradilištima.

► Ovaj usisivač je namenjen za upotrebu do 4000 m nadmorske visine.

► Usisivač koristite isključivo za usisavanje suve prljavštine. Usisivačem ne smete da čistite ljude i životinje. Svi drugi načini korišćenja, neovlašćene modifikacije i izmene nisu dozvoljeni.

► Osobe (uključujući decu), koje zbog svog fizičkog, senzoričkog ili mentalnog stanja ili zbog svog neiskustva ili neznanja nisu u stanju da bezbedno rukuju usisivačem, ne smeju da koriste usisivač bez nadzora ili bez uputstava odgovorne osobe.

Deca u domaćinstvu

► Opasnost od gušenja! Prilikom igre deca bi mogla da se obmotaju materijalom za pakovanje (npr. folijom) ili da ga stave preko glave i da se uguše. Čuvajte materijal za pakovanje van domašaja dece.

► Decu koja imaju manje od 8 godina ne smete da puštate blizu usisivača, osim ako ih stalno nadgledate.

► Deca koja imaju više od 8 godina smeju bez nadzora da upotrebljavaju usisivač samo ako im je objašnjeno kako mogu bezbedno da rukuju njime. Deca moraju biti u mogućnosti da prepoznaju i razumeju moguće opasnosti zbog pogrešnog rukovanja.

► Deca ne smeju da čiste ili održavaju ovaj usisivač bez nadzora.

► Nadgledajte decu koja se zadržavaju u blizini usisivača. Nikada nemojte da dozvolite deci da se igraju usisivačem.

► Sprečite mogućnost da deca dođu u dodir sa sredstvima za čišćenje. Sredstva za čišćenje mogu da prouzrokuju teške opekotine na koži i teške povrede očiju. Sredstva za čišćenje mogu nagrizati sluzokožu u ustima i grlu ili izazvati gušenje. Zbog toga držite decu dalje od AquaTwister nastavka za brisanje (u zavisnosti od modela). Ako vaše dete stavi u usta sredstvo za čišćenje, odmah se obratite lekaru.

► Opasnost od opekotina/oparotina vrućom vodom pri korišćenju AquaTwister nastavka za brisanje (u zavisnosti od modela). Dečija koža reaguje osetljivije na visoke temperature. Držite decu dalje od vrućih delova usisivača ili vruće vode.

Tehnička bezbednost

► Pre svake upotrebe proverite da na usisivaču i svim delovima pribora nema vidljivih oštećenja. Ne puštajte oštećeni usisivač i oštećene delove pribora u rad.

► Mrežna utičnica mora da bude inertno osigurana preko osigurača od 16 A ili 10 A.

► Uporedite podatke o priključenju (napon i frekvencija) na natpisnoj pločici punjača sa podacima distributivne elektro mreže. Ovi podaci moraju obavezno da se podudaraju. Punjač je bez izmena pogodan za 50 Hz i 60 Hz.

Bezbednosne napomene i upozorenja

► Usisivač radi na 25,2 V.

Ovo je uređaj klase zaštite II  i konstruktivno realizovan u klasi zaštite III .

Ovo je uređaj koji na osnovu priključka na bezbednosni mali napon poseduje zaštitu od strujnog udara i u kojem se ne javljaju naponi koji su viši od bezbednosnog malog napona. Punjenje usisivača se vrši preko punjača sa klasom zaštite II .

► Miele električna četka MultiFloor XXL i Miele ručna električna četka Electro Compact (zavisno od modela) i AquaTwister nastavak za brisanje (zavisno od modela) su dodatna oprema sa motornim pogonom koji su posebno namenjeni ovom Miele usisivaču.

Upotreba usisivača sa drugom Miele električnom četkom/ručnom električnom četkom nije dozvoljena zbog bezbednosti.

Upotreba usisivača sa električnom četkom/ručnom električnom četkom ili nastavkom za brisanje podova drugog proizvođača nije dozvoljena zbog bezbednosti.

► Pre upotrebe i tokom usisavanja, proverite da li na donjoj strani električne četke MultiFloor XXL i na donjoj strani ručne električne četke Electro Compact (zavisno od modela) nema zaglavljenih grubih delova.

► Čuvajte usisivač i sav pribor na temperaturi okoline od 0 °C do 45 °C.

► Opopravke usisivača za vreme garantnog roka sme da vrši samo servisna služba koju je ovlastila firma Miele, jer se u protivnom prilikom narednih oštećenja gube prava iz garancije.

► Opopravke treba da vrši samo stručno lice koje je ovlastila firma Miele. Zbog nestručnih popravki korisnik može da bude izložen velikoj opasnosti.

Pravilna upotreba

► Ne upotrebljavajte usisivač bez posude za prašinu, predfiltera i filtera za finu prašinu.

► Pazite da usisivač ne dođe u kontakt sa otvorenim plamenom ili drugim izvorima toplote. Ne zagrevajte usisivač. Ne izlažite usisivač direktnom sunčevom zračenju.

► Ne usisavajte tečnosti.

Sačekajte da se tepisi i tepisoni koji su prani vodom ili deterdžentima potpuno osuše pre usisavanja.

Odmah isključite usisivač ako primetite vlagu u posudi za prašinu. Postupite kao što je opisano u poglavlju „Čišćenje i održavanje“ pre nego što ponovo uključite usisivač.

► Ne stavljajte ruku na četkasti valjak električne četke MultiFloor XXL i ručne električne četke Electro Compact koji se okreće (zavisno od modela).

► Izbegavajte da električnom četkom MultiFloor XLL i ručnom električnom četkom Electro Compact (zavisno od modela) usisavate u blizini glave.

► Izbegavajte da sa usisnim mlazom dospete u blizinu glave.

► Ne usisavajte predmete koji gore ili su užareni, kao npr. cigarete ili naizgled ugašeni pepeo, tj. ugalj.

► Ne usisavajte prašinu tonera. Toner, koji se npr. koristi kod štampača ili aparata za kopiranje, može da bude električno provodan.

► Ne usisavajte lako zapaljive ili eksplozivne materije i gasove. Ne usisavajte mesta na kojima su takve materije skladištene.

► Pridržavajte se sledećih uputstava pri korišćenju AquaTwister nastavka za brisanje (u zavisnosti od modela):

- Koristite vodu sa česme sa temperaturom od maksimalno 60°C. Obavezno pratite uputstva proizvođača poda.
- Ne koristite vodu koja sadrži ugljenu kiselinu.
- Ne puniti posudu sa više od 260 ml vode + 20 ml sredstva za čišćenje podova.

► Ne koristite AquaTwister nastavak za brisanje (u zavisnosti od modela) bez krpe za brisanje.

► Kada koristite AquaTwister nastavak za brisanje (u zavisnosti od modela), koristite samo komercijalno dostupna sredstva za čišćenje podova koja su pogodna za vaše podne obloge. Ne koristite deterdžente za ručno pranje sudova.

► Kada koristite AquaTwister nastavak za brisanje (u zavisnosti od modela), nemojte koristiti komercijalna ili industrijska sredstva za čišćenje. Može doći do oštećenja materijala.

Bezbednosne napomene i upozorenja

► Sredstva za čišćenje mogu prouzrokovati rane na koži, očima, nosu, ustima i grlu. Izbegavajte kontakt sa deterdžentom za čišćenje podova. Ne gutajte sredstva za čišćenje podova. Ako ste udahnuili ili progutali sredstvo za čišćenje podova, odmah potražite pomoć lekara.

► Podna obloga se može navlažiti pri korišćenju AquaTwister nastavka za brisanje (u zavisnosti od modela). Postoji rizik od klizanja.

Bezbednosne napomene i upozorenja za bateriju AP03/AP04 i punjač LG02/LG04

Deca u domaćinstvu

► Osobe (uključujući decu), koje zbog svog fizičkog, senzoričkog ili mentalnog stanja, ili zbog svog neiskustva ili neznanja nisu u stanju da bezbedno rukuju punjačem LG02/LG04, ne smeju da koriste usisivač bez nadzora ili bez uputstava odgovorne osobe.

► Baterija AP03/AP04 ne sme dospeti u ruke deci.

► Deca moraju biti udaljena od punjača LG02/LG04, osim ako su pod stalnim nadzorom.

Tehnička bezbednost

► Za Miele usisivač HS27 se koriste baterija AP03/AP04 i punjač LG02/LG04. Upotreba ovog usisivača sa drugom baterijom ili punjačem nije dozvoljena iz bezbednosnih razloga.

► Moguć je povremeni ili neprekidni režim rada u sistemu za snabdevanje energijom koji je nezavisan ili nije sinhronizovan sa mrežom (kao što su npr. izolovane mreže, rezervni sistemi). Preduslov za rad je da sistem za snabdevanje energijom bude u skladu sa specifikacijama standarda EN 50160 ili sličnim.

Mere zaštite koje su predviđene u kućnoj instalaciji i u ovom proizvodu kompanije Miele po svojoj funkciji i načinu rada takođe moraju biti osigurane u izolovanim uslovima rada ili u režimu rada koji nije sinhronizovan sa mrežom ili moraju biti zamenjene ekvivalentnim merama u instalaciji. Kao što je, na primer, opisano u aktuelnom izdanju VDE-AR-E 2510-2.

► Ako se koristi strujni ispravljač, on mora da je licenciran za dugotrajn rad.

► Punite i koristite bateriju AP03/AP04 na temperaturi okoline od 0°C do 45°C.

Pri upotrebi baterije AP03/AP04 van ovog opsega temperatura okoline dolazi do smanjenja performansi.

Bezbednosne napomene i upozorenja

► Akumulatori mogu da iscuru. Izbegavajte da oči i koža dođu u dodir sa nagrizajućom tečnošću. U slučaju kontakta isperite ih vodom i potražite medicinsku pomoć.

► Za punjenje baterija AP03/AP04 koristite isključivo punjač LG02/xx ili LG04/xx.

☐

xx zamenjuje 01, 02, 03, 04, 06 ili 07, tako da je za vašu varijantu punjača oznaka LG02/LG04:

xx	
01	AT, BE, BG, CH, CL, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GR, HR, HU, IT, KZ, LT, LU, LV, NL, NO, PL, PT, RO, RS, RU, SE, SI, SK, TR, UA, ZA
02	AE, HK, MY, SG
03	BR, CA, JP, MX, US
04	AU, NZ
06	KR
07	IE, UK

► Ni u kom slučaju ne koristite dalje bateriju AP03/AP04 ako primećate da se iz nje oseća neobičan miris, ako curi tečnost, ako se jako zagreva, ako je promenila boju ili se deformisala. Bateriju AP03/AP04 treba odmah odložiti (vidi bezbednosnu napomenu „Odlaganje baterije AP03/AP04“ na kraju sledećeg odeljka „Pravilna upotreba“ i poglavlja „Održivost i zaštita životne sredine“, odeljak „Vraćanje iskorišćenih baterija i akumulatora“).

► Litijum-jonska baterija AP03/AP04 podleže odredbama Zakona o transportu opasne robe. Korisnik može da transportuje bateriju AP03/AP04 u javnom saobraćaju bez dodatne dokumentacije. Obratite se servisnoj službi pre nego što pošaljete bateriju AP03/AP04. Šaljite samo potpuno ispražnjenu i neoštećenu bateriju AP03/AP04. Izolujte metalne kontakte samolepljivom trakom da bi se izbegli kratki spojevi. Bateriju AP03/AP04 zapakujte tako da se ne pomera u pakovanju.

Pravilna upotreba

► Pazite da baterija AP03/AP04 ne padne i ne bacajte je. Oštećena baterija AP03/AP04 se ne sme dalje koristiti iz bezbednosnih razloga.

Bezbednosne napomene i upozorenja

- ▶ Vodite računa da baterija AP03/AP04 ne dođe u kontakt sa otvorenim plamenom ili drugim izvorima toplote. Ne zagrevajte bateriju AP03/AP04. Ne izlažite je direktnoj sunčevoj svetlosti.
- ▶ Ne izazivajte kratak spoj baterije AP03/AP04 slučajnim ili namernim premošćavanjem kontakata.
- ▶ Ne rastavljajte bateriju AP03/AP04.
- ▶ Vodite računa da baterija AP03/AP04 ne dođe u dodir sa tečnošću.
- ▶ Držite punjač LG02/LG04 dalje od tečnosti i prljavštine.
- ▶ Koristite punjač LG02/LG04 samo u suvim i dobro provetrenim prostorijama.
- ▶ Odvojite punjač LG02/LG04 sa mreže ukoliko se ne koristi tokom dužeg vremena.
- ▶ Odlaganje baterije AP03/AP04: izvadite bateriju AP03/AP04 iz usisivača. Izolujte metalne kontakte samolepljivom trakom da bi se izbegli kratki spojevi. Bateriju AP03/AP04 odložite preko komunalnog sistema za sakupljanje otpada. Ne odlažite bateriju AP03/AP04 u kućni otpad.

Čišćenje

- ▶ Električna četka MultiFloor XXL i ručna električna četka Electro Compact (zavisno od modela) i AquaTwister nastavak za brisanje (zavisno od modela), PowerUnit, usisna cev i Comfort ručka imaju električne kablove. Utični kontakti ne smeju doći u dodir sa vodom.
- ▶ Usisivač i delove pribora čistite samo suvom ili malo vlažnom krpom.
Izuzetak:
 - Posuda za prašinu: Ispraznite posudu za prašinu i izvadite predfilter. Posudu za prašinu operite vodom i blagim sredstvom za pranje sudova. Zatim pažljivo obrišite posudu za prašinu suvom krpom. Ponovo umetnite predfilter.
 - AquaTwister nastavak za brisanje (zavisno od modela): Ispraznite posudu nakon svakog čišćenja poda. Operite posudu vodom i blagim sredstvom za pranje sudova. Zatim temeljno osušite posudu.
 - Krpe za brisanje (zavisno od modela): Operite krpe za brisanje prema uputstvima na etiketi za negu.
- ▶ AquaTwister nastavak za brisanje (zavisno od modela) nije pogodan za pranje u mašini za pranje sudova.

Dodatna oprema i rezervni delovi

- ▶ Koristite samo delove pribora sa logotipom kompanije Miele na ambalaži. Samo u tom slučaju proizvođač može da garantuje bezbednost.
- ▶ Firma Miele garantuje samo za originalne rezervne delove da će ispuniti zahteve o bezbednosti. Neispravni delovi smeju da se zamene samo originalnim rezervnim delovima.
- ▶ Kompanija Miele Vam daje 15-o godišnju, a najmanje 10-o godišnju garanciju na isporuku funkcionalnih rezervnih delova nakon prestanka proizvodnje serije Vašeg usisivača.

Transport

- ▶ Ambalaža štiti usisivač od oštećenja prilikom transporta. Preporučujemo da sačuvate ambalažu za potrebe transporta.

Odlaganje ambalaže

Ambalaža služi za rukovanje i štiti uređaj od oštećenja tokom transporta. Ambalažni materijali su odabrani sa stanovišta ekološke kompatibilnosti i tehnike odlaganja otpada i generalno se mogu reciklirati.

Recikliranjem ambalaže štede se sirovine. Koristite mesta za sakupljanje reciklabilnih materijala i opcije vraćanja za specifične materijale.

Odlaganje starog uređaja

Pre odlaganja starog uređaja izvadite filter za finu prašinu i bacite ga u kućni otpad.

Električni i elektronski uređaji sadrže različite vredne materijale. Oni sadrže i određene supstance, smeše i komponente koje su bile neophodne za njihovo funkcionisanje i bezbednost. U kućnom otpadu, kao i prilikom nestručnog tretmana, one mogu imati štetan uticaj na ljudsko zdravlje i životnu sredinu. Zato nikada ne odlažite Vaš stari uređaj u kućni otpad.



Umesto toga koristite zvanična, uređena mesta za besplatno sakupljanje i preuzimanje, kao i recikliranje električnih i elektronskih uređaja u opštini, kod prodavaca ili firme Miele. Vi ste po zakonu lično odgovorni za brisanje eventualnih ličnih podataka na starom uređaju koji se odlaže. Zakonski ste u obavezi da uklonite iskorišćene baterije i akumulatora, kao i lampe, koji se mogu ukloniti bez uništavanja. Odnosite ih na odgovarajuće mesto za sakupljanje otpada gde

se mogu besplatno odložiti. Pobrinite se da Vaš stari uređaj do uklanjanja čuvate tako da bude osiguran od pristupa dece.

Vraćanje korišćenih baterija i akumulatora


Električni i elektronski uređaji sadrže različite baterije i akumulatora koje ne smete da bacate u kućni otpad ni posle upotrebe. Vi ste po zakonu obavezni da izvadite korišćene baterije i akumulatora koji nisu fiksno pričvršćeni u uređaj i da ih odnesete na mesto za sakupljanje otpada (npr. trgovinsko preduzeće), gde možete da ih predate bez naknade. Izolujte metalne kontakte samolepljivom trakom da bi se izbegli kratki spojevi. Baterije i akumulatori eventualno sadrže materije koje bi mogle imati štetan uticaj na ljudsko zdravlje i životnu sredinu.

Oznaka baterije, odn. akumulatora, daje dodatne informacije. Na primer, ako sadrže litijum, označene su sa „Li-ion“. Precrtana kanta za smeće znači da baterije i akumulatora nikada ne smete da bacate u kućni otpad. Obratite pažnju na sledeće: ukoliko je na precrtanoj kanti za smeće navedena jedna ili više hemijskih oznaka, znači da sadrže olovo (Pb), kadmijum (Cd) i/ili živu (Hg).



Korišćene baterije i akumulatori sadrže važne sirovine i mogu ponovo da se iskoriste. Odvojeno sakupljanje korišćenih baterija i akumulatora olakšava tretman i reciklažu.

Opis uređaja

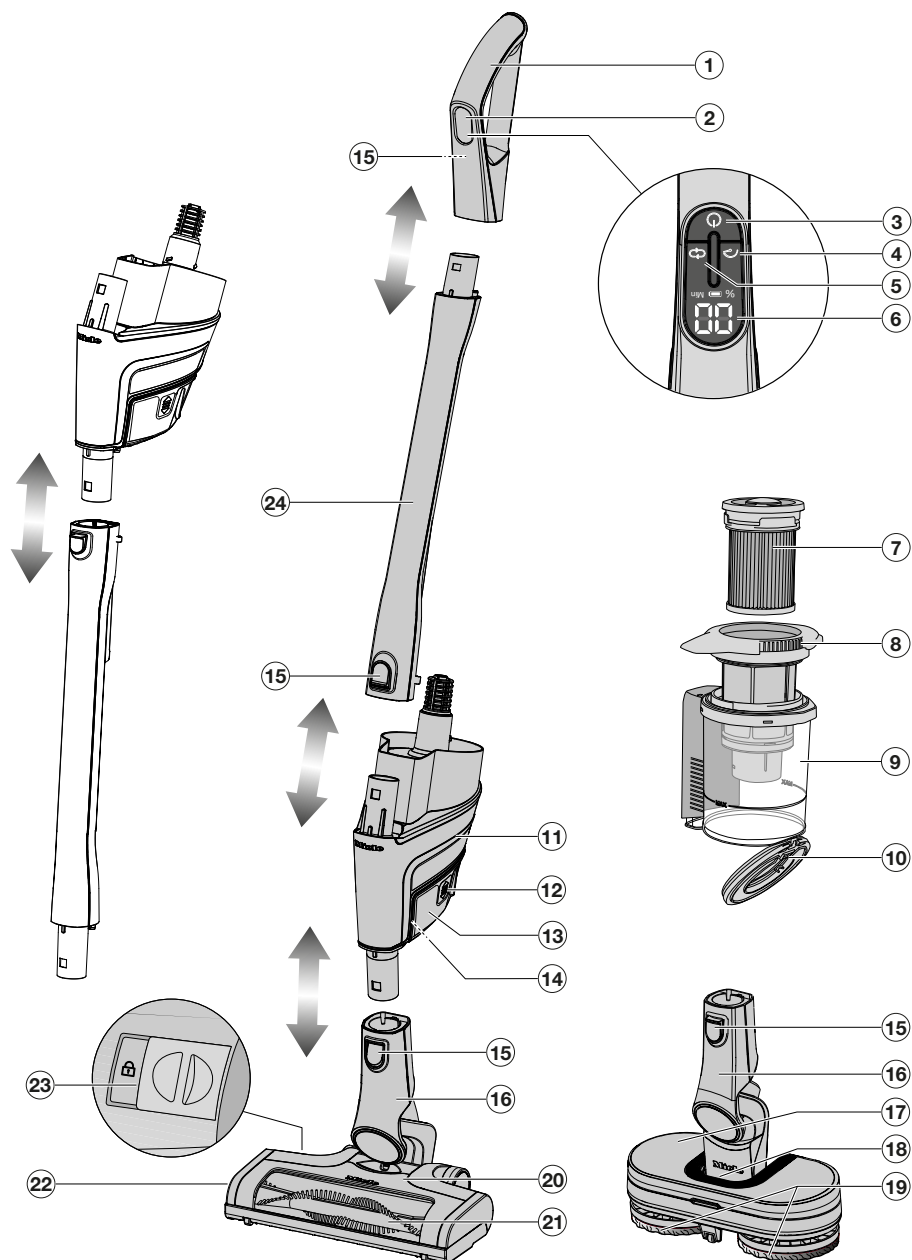

Upoznavanje

- ① Ručka
- ② Displej
- ③ Taster za uključivanje/isključivanje 
- ④ Taster Boost režim 
- ⑤ Taster za podešavanje snage i nivoa vlaženja (u zavisnosti od modela) 
- ⑥ Indikator (nivo napunjenosti baterije, nivo snage, preostalo vreme, poruke o greškama)
- ⑦ Filter za finu prašinu HX-FSF-2
- ⑧ Prefilter
- ⑨ Posuda za prašinu sa oznakom **MAX**
- ⑩ Poklopac posude za prašinu
- ⑪ PowerUnit sa donjim priključkom za električnu četku, AquaTwister nastavkom za brisanje (zavisno od modela) i usisnom cevi, i sa gornjim priključkom za usisnu cev i ručku
- ⑫ Tasteri za oslobađanje baterije (s obe strane baterije)
- ⑬ Litijum-jonska baterija AP03/AP04 (HX-LA 10)
- ⑭ Utičnica za punjenje (s donje strane baterije)
- ⑮ Tasteri za oslobađanje (na ručki na zadnjoj strani)
- ⑯ Priključne cevi
- ⑰ AquaTwister nastavak za brisanje (zavisno od modela) HX-AT 10, bez funkcije usisavanja
- ⑱ Mehanizam za odbavljanje za skidanje posude (zavisno od modela)
- ⑲ AquaPads Universal HX-APU maramice (zavisno od modela)
- ⑳ Električna četka MultiFloor XXL (zavisno od modela sa osvetljenjem BrilliantLight)
- ㉑ Odvojivi valjak sa četkama
- ㉒ Poklopac za električnu četku
- ㉓ Mehanizam za odbavljanje za otvaranje električne četke
- ㉔ Usisna cev

Upoznavanje

3 mogućnosti konfiguracije usisivača


Za prednosti **PowerUnit-a sa donje strane**, vidi odeljak „Opis uređaja“:

- ergonomija (rasterećenje ručnog zgloba)
- moguća je funkcija samostalnog stajanja
- komforno čišćenje velikih površina

Za prednosti **PowerUnit-a sa gornje strane**, vidi odeljak „Opis uređaja“:


- komforno čišćenje ispod niskog nameštaja
- moguće brzo uklanjanje PowerUnit-a

Prednosti **PowerUnit-a Solo**:

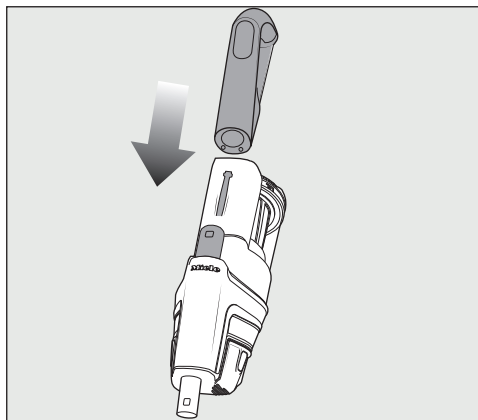

- brzo i ciljano usisavanje mrva ili niti
- udobna upotreba trodelnog pribora dodatne opreme

Funkcija indikatora na displeju

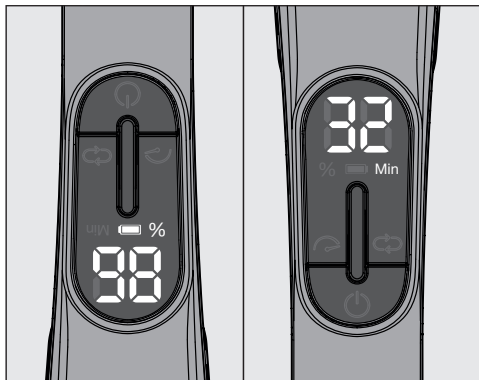

Tokom procesa punjenja, simbol baterije treperi i nivo napunjenosti baterije se na 10 sekundi prikazuje u procentima.

Ako želite da ponovo na 10 sekundi prikazete nivo napunjenosti baterije, pritisnite taster za uključivanje/isključivanje na ručki .


Kada je baterija potpuno napunjena, simbol baterije svetli približno 10 minuta. Indikator se zatim isključuje radi uštede energije.

Tokom procesa usisavanja, izabrani nivo snage **LO**, **EC** ili **HI** se prikazuje 5 sekundi. Nakon kraćeg prekida, prikazuje se preostalo vreme izabranog nivoa snage u minutima.

Kada se dostigne preostalo vreme od 2 minuta, simbol baterije takođe treperi.

Ako baterija dugo nije korišćena i ispraznila se, prelazi u sigurnosni režim. Pri likom punjenja baterije u PowerUnit-u indikator reaguje tek posle oko 30–60 minuta.

Priloženi pribor

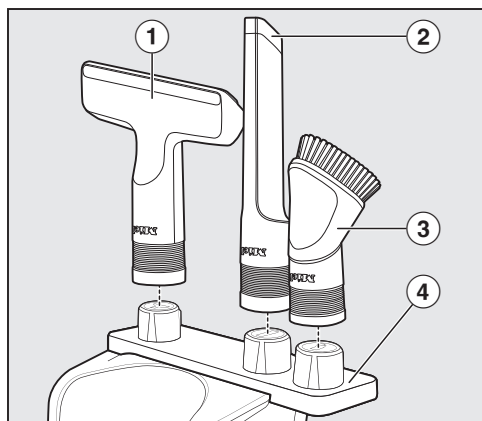

① **Nastavak za tapacirani nameštaj XL**

Deo pribora za usisavanje tapaciranog nameštaja, dušeka i jastuka.

② **Uski nastavak**

Deo pribora za usisavanje nečistoće iz preklopa, žlebova i uglova.

③ **Usisna četka**

Deo pribora za usisavanje profilnih lajsni, ukrasnih ili rezbarenih elemenata.


Glava četke se okreće i možete da je okrenete u odgovarajući, najpovoljniji položaj.

④ **Držač pribora za zidni držač**

Za čuvanje trodelnog pribora.

Držač pribora možete da zakačite na zidni držač (vidi poglavlje „Pokretanje“, odeljak „Kačenje držača pribora“).

Držač dodatnog pribora za usisnu cev

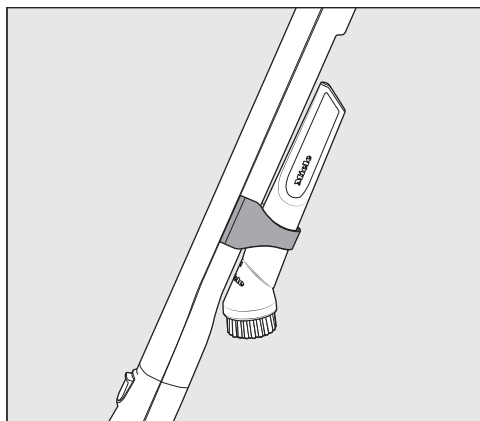

Na ovom držaču pribora imate mogućnost da tokom usisavanja nosite 2 dodatna pribora sa sobom.

Električna četka MultiFloor XXL

(Vidi odeljak „Opis uređaja“)


⚠ Šteta usled zaglavljenog usisavog predmeta.

Površina koja se usisava može da se izgrebe.

Uverite se da na donjoj strani električne četke nema zaglavljenih grubih delova poput slomljenih komadića ili kamenja.

Usisivač sa snažnom električnom četkom pogodan je za svakodnevno usisavanje tepiha, tepisona i otpornih tvrdih podova.

Mekani valjak Hardfloor Care HX-HC 10 (zavisno od modela)

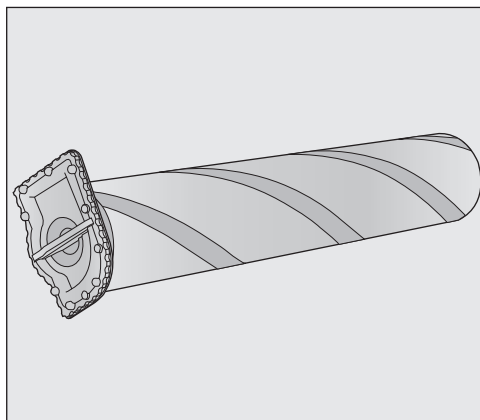

Električna četka sa mekanim valjkom Hardfloor Care je pogodna za usisavanje osetljivih tvrdih podova.

Pri upotrebi mekanog valjka Hardfloor Care, snaga električne četke automatski se optimalno podešava, što može da prouzrokuje promenu zvuka rada usisivača.

AquaTwister nastavak za brisanje (zavisno od modela) HX-AT 10

(Vidi odeljak „Opis uređaja“)

Aqua Twister nastavak za brisanje je isključivo mop za brisanje. Nije namenjen za apsorpciju krupne prljavštine.

Usisivač sa nastavkom za brisanje AquaTwister pogodan je za svakodnevno vlažno brisanje tvrdih podova.


Uključene su dve AquaPads Universal HX-APU krpe za čišćenje, boca sredstva za čišćenje podova FloorClean i posuda za sakupljanje tečnosti za odlaganje glave za brisanje.

Ručna električna četka Electro Compact HX-EC 10 (zavisno od modela)

⚠ Šteta usled zaglavljenog usisavog predmeta.

Površina koja se usisava može da se izgrebe.

Uverite se da na donjoj strani ručne električne četke nema zaglavljenih grubih delova poput slomljenih komadića ili kamenja.

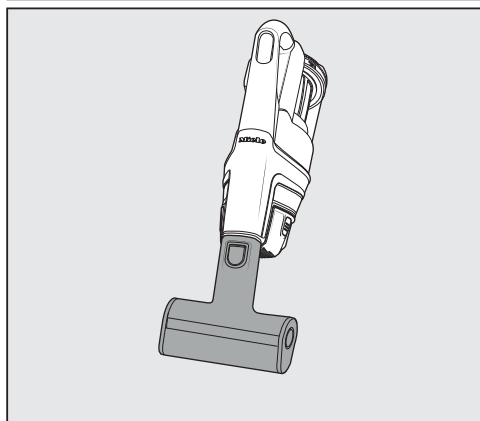

Usisivač sa ručnom električnom četkom je posebno namenjen za intenzivno čišćenje automobilskih sedišta i stepenica obloženih itisonom.

Najbolje rezultate čišćenja na tapaciranom nameštaju možete postići pomoću nastavka za tapacirani nameštaj XL.

Dodatna baterija HX-LA 10 (zavisno od modela)

Pre prvog punjenja baterije obratite pažnju na poglavlje „Pokretanje“, odeljak „Opšte napomene u vezi sa baterijom“.

3D4U

Sa 3D4U, kompanija Miele takođe Vam besplatno nudi pribor za 3D štampač koji se može preuzeti (www.miele.de, Servis, 3D4U).

Pribor koji se posebno kupuje

Preporučujemo da koristite dodatni pribor sa logotipom Miele na ambalaži. Onda možete biti sigurni da će snaga usisavanja usisivača biti optimalno iskorišćena i da će biti postignut najbolji učinak čišćenja.

Imajte na umu da smetnje i kvarovi na usisivaču, čiji je uzrok korišćenje delova pribora koji nemaju logotip kompanije Miele na ambalaži, nisu obuhvaćeni garancijom za usisivač.

Ove i mnoge druge proizvode možete da nabavite putem Miele e-shop-a, u Miele servisu ili Vašoj specijalizovanoj Miele prodavnici.

Pojedini modeli su već serijski opremljeni sa jednim ili više komada sledećih delova pribora.

Čistač podova FloorClean

Sredstvo za čišćenje podova za upotrebu sa nastavkom za brisanje AquaTwister.

Univerzalna četka (HX-UB)

Za nežno usisavanje knjiga, polica i sličnih predmeta.

Uski nastavak, 21 cm (HX-CN)

Izuzetno dugačak uski nastavak za pukotine za usisavanje preklopa, žlebova i uglova.

Fleksibilni XL nastavak za fuge na izvlačenje (HX-CNXL)

Fleksibilni uski nastavak sa dometom od 60 cm za čišćenje teško dostupnih mesta.

Produžetak creva (HX-FSH 10)


Za proširenje radijusa usisavanja maksimalno do 120 cm.

Pokretanje

Sklapanje usisivača

Vodite računa da usisivač sastavite tačno onako kako je navedeno u opisu uređaja, tako da komponente jasno upadnu u ležište (vidi poglavlje „Upoznavanje“, odeljak „Opis uređaja“).

Ukoliko postavljate ručku ili usisnu cev odzgo na PowerUnit-u, vodite računa da ove delove na priključak jedinice za napajanje umetnete **duž vođice**.

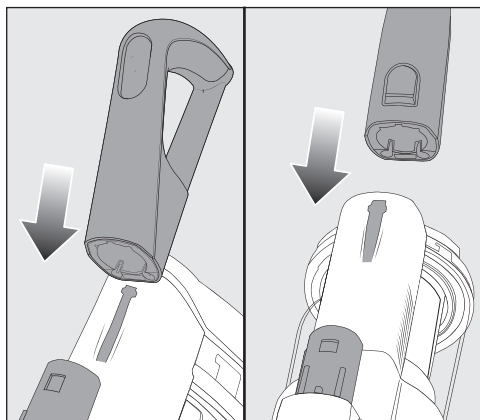

Razdvajanje komponentata

- Ukoliko želite međusobno da razdvojite komponente, pritisnite odgovarajući taster za oslobađanje (vidi poglavlje „Upoznavanje“, odeljak „Opis uređaja“),

Opšte napomene u vezi sa baterijom

Baterija nije potpuno napunjena prilikom isporuke.

Pre prve upotrebe potpuno napunite bateriju. Planirajte za to oko 4 sata.

Maksimalni kapacitet punjenja baterije se dostiže tek nakon petog punjenja i pražnjenja.


Možete da usisavate do 15 minuta kada koristite kompletno sastavljeni usisivač i odaberete najviši nivo snage.

Međutim, ako koristite PowerUnit Solo i odaberete najniži nivo snage, možete da usisavate do 70 minuta.

Pre punjenja baterije preporučujemo potpuno pražnjenje da biste postigli nje-
ne pune performanse.

Proces punjenja obavljajte samo u zatvorenim, suvim i dobro provetrenim prostorijama. Baterija i punjač ne smeju doći u kontakt sa tečnostima ili prljavštinom.

Stavljanje baterije

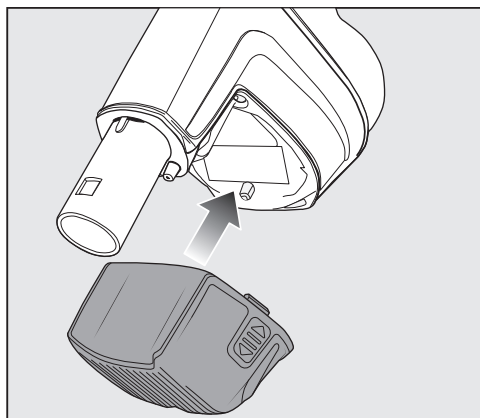


- Gurnite bateriju duž vođica u PowerUnit dok jasno ne upadne u ležište.

Pre prve upotrebe usisivača, obavezno izvršite početnu aktivaciju baterije u PowerUnit-u.

Čuvanje i punjenje baterije u uspravnom položaju

Pre prvog punjenja baterije obavezno pročitajte odeljak „Opšte napomene u vezi sa baterijom“.

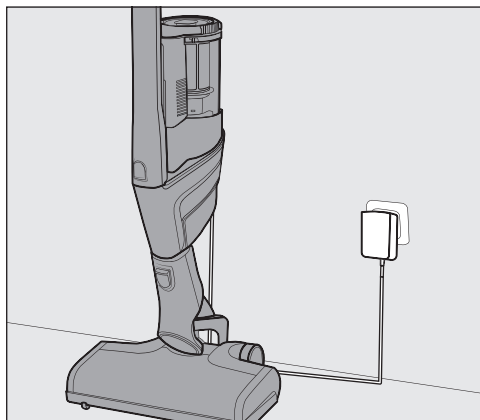


- Izaberite opciju konfiguracije **PowerUnit dole**.
- Gurnite usisivač napred da biste ga stabilno postavili dok priključna cev električne četke jasno ne upadne u ležište.
- Umetnite utikač priloženog kabla za punjenje u utičnicu za punjenje na donjoj strani baterije.
- Priključite punjač u mrežnu utičnicu.

Proces punjenja počinje; simbol baterije treperi.

Čuvanje i punjenje baterije u zidnom držaču


Pre prvog punjenja baterije obavezno pročitajte odeljak „Opšte napomene u vezi sa baterijom“.

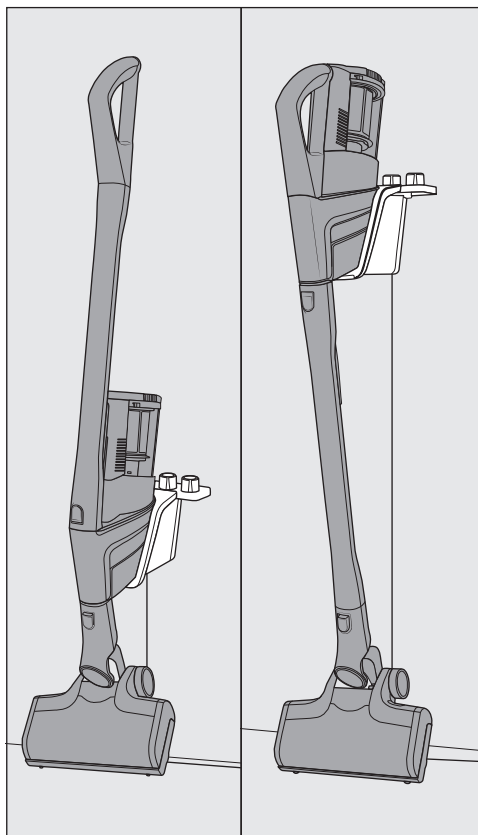

Biranje lokacije

Za montažu na zid potrebno je pogodno mesto u blizini slobodne utičnice.


U zavisnosti od odabrane konfiguracije usisivača, izaberite rastojanje od 45 cm ili 98 cm od donje ivice montažne ploče do poda.

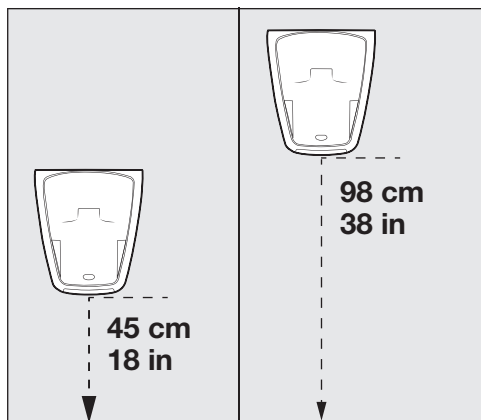


Vodite računa da ne oštetite instalacije u zidu.

Zidna montaža

Na zadnjoj strani isporučenog zidnog držača nalazi se montažna ploča sa kesicom sa zavrtnjima.

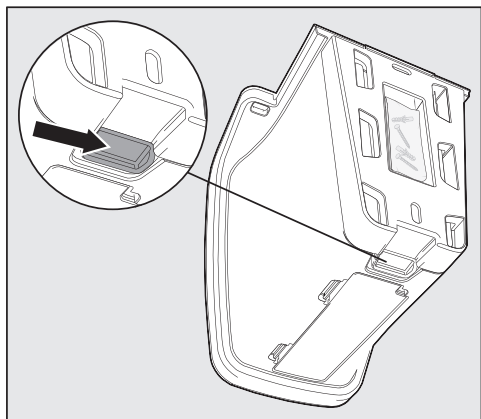

- Skinite kesicu sa zavrtnjima.
- Pritisnite taster za oslobađanje na donjoj strani zidnog držača.

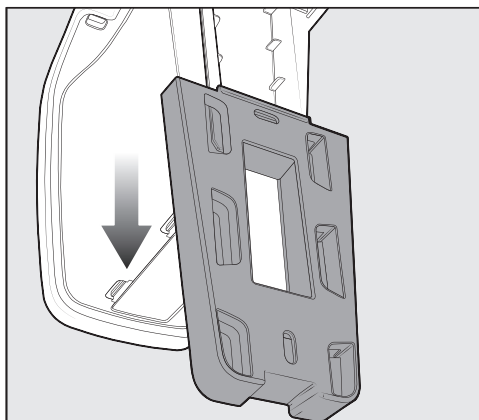


- Izvucite montažnu ploču nadole.

Pričvršćivanje montažne ploče na zid

U kesici sa zavrtnjima nalaze se 2 tipla i 2 TORX zavrtnja T20.


Osim toga potreban vam je akumulatorski odvijač ili bušilica (prečnik burgije 6 mm).

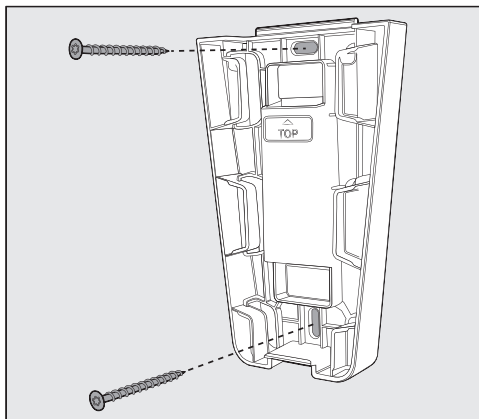


- Pričvrstite montažnu ploču na zid.

Pričvršćivanje kablja za punjenje na zidni držač


Na donjoj strani zidnog držača se nalazi pregrada za kabl.

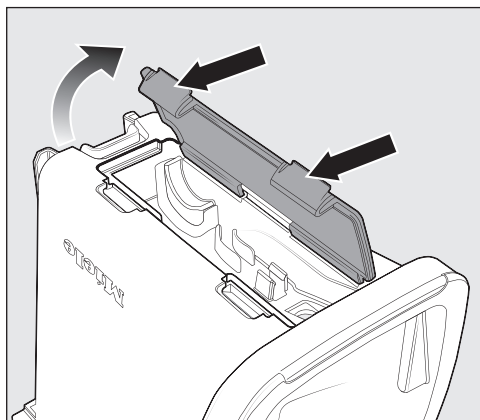

- Pritisnite dva tastera za oslobađanje na donjoj strani zidnog držača i skinite poklopac.

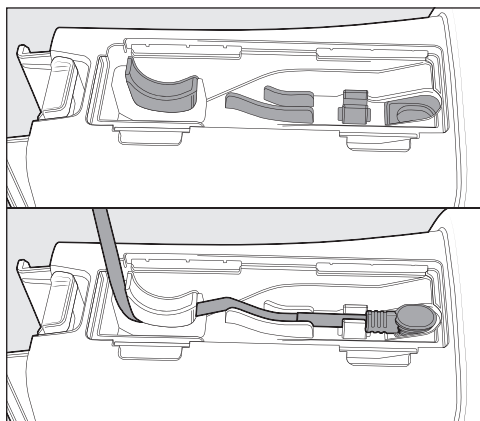


- Umetnite utikač priloženog kablja za punjenje odozgo u otvor.
- Položite kabl za punjenje u vodiču kablja.

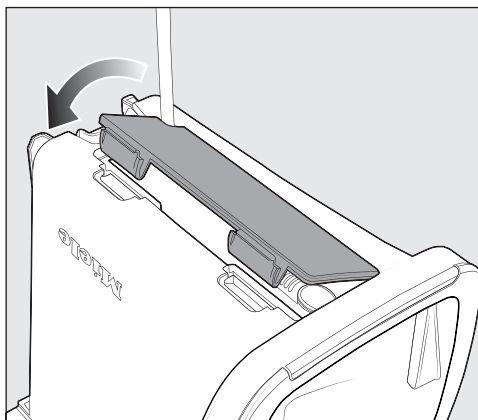


- Postavite poklopac i završite pregradu za kabl.

Kačenje držača pribora (prema potrebi)

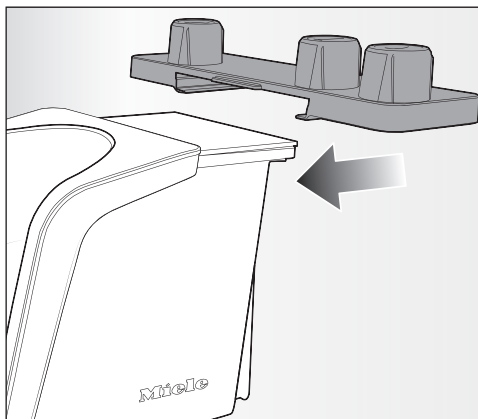


- Umetnite držač pribora do kraja u ležište na zidnom držaču.

Kačenje zidnog držača

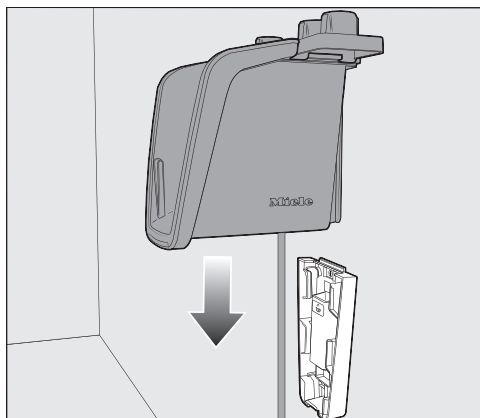


- Umetnite zidni držač na montažnu ploču odozgo dok jasno ne ulegne na mesto.

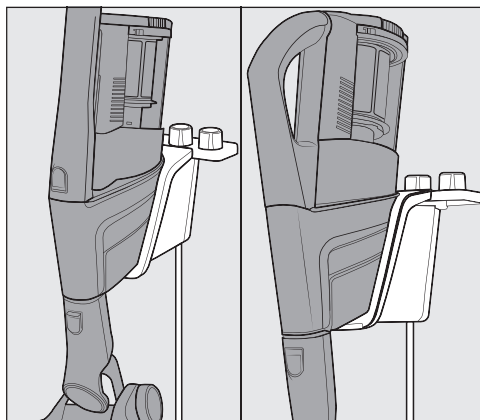

- Umetnite sastavljeni usisivač sa postavljenom baterijom u zidni držač odozgo.
- Priključite punjač u mrežnu utičnicu.


Proces punjenja počinje; simbol baterije treperi.

Pričvršćivanje krpe za brisanje na AquaTwister nastavak za brisanje (zavisno od modela)

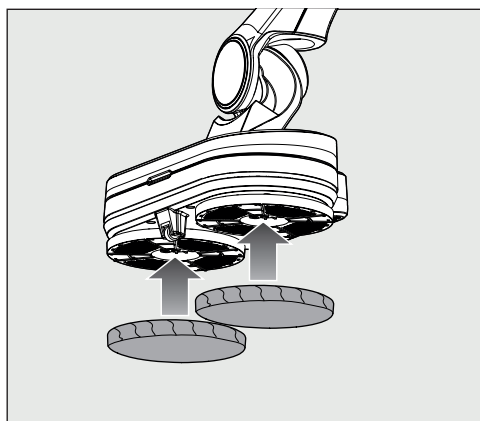


- Čvrsto i precizno pritisnite priložene krpe za brisanje na donju stranu AquaTwister nastavka za brisanje.

Punjenje posude AquaTwister nastavka za brisanje (zavisno od modela)

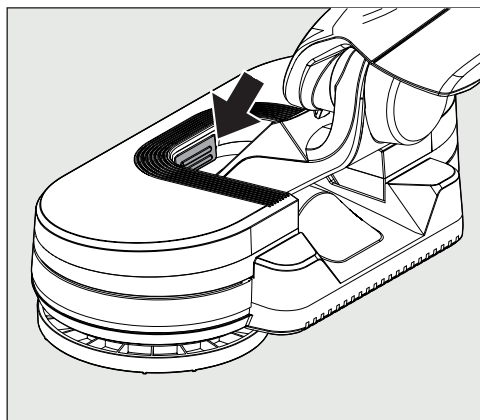


- Pritisnite unutrašnji taster za oslobađanje na AquaTwister nastavku i izvadite posudu.

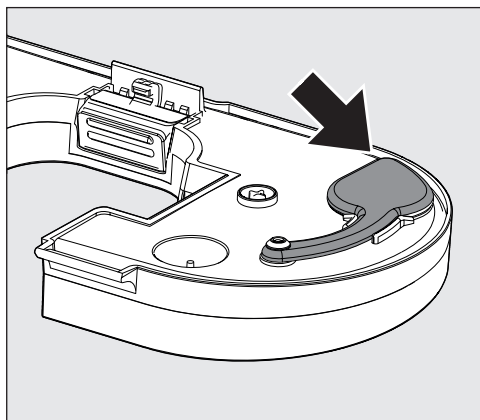

- Stavite posudu na ravnu i čistu površinu tako što ćete donju stranu okrenuti nagore.
- Otvorite gumenu zaptivku i prvo napunite posudu sa 20 ml sredstva za čišćenje podova, a zatim sipajte najviše 260 ml vode.

Savet: Poklopac sredstva za čišćenje podova FloorClean ima pomoć pri doziranju za količinu od 20 ml.

- Zatvorite posudu i čvrsto pritisnite gumenu zaptivku do kraja.

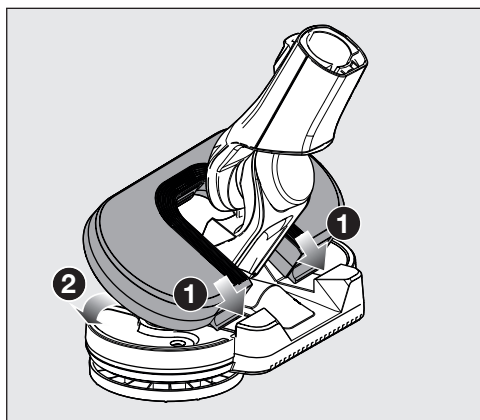


- Postavite šarke posude pod uglom na AquaTwister nastavak za brisanje i gurnite posudu nadole dok jasno ne ulegne na mesto.

Rukovanje

Početak usisavanja

- Ako ste punili bateriju u zidnom držaču, izvadite usisivač iz zidnog držača.
- Ako ste direktno punili bateriju, izvucite utikač iz utičnice za punjenje na donjoj strani baterije.

Savet: Koristite funkciju samočišćenja ComfortClean pre svakog usisavanja da biste postigli najbolje rezultate čišćenja (pogledajte poglavlje „Čišćenje i održavanje“, odeljak „Korišćenje funkcije samočišćenja ComfortClean“).

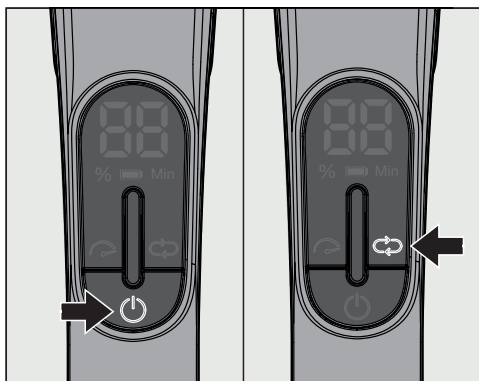

- Pritisnite taster za uključivanje/isključivanje na ručki .

Usisivač se uključuje sa srednjim nivoom snage (indikator **EC**) kada je baterija napunjena.

- Ako je potrebno, izaberite drugi nivo snage .

- LO** Low-Mode - najniži nivo snage za malu zaprljanost
- EC** Eco-Mode - srednji nivo snage za uobičajenu zaprljanost
- HI** High-Mode - najviši nivo snage za veliku zaprljanost

Da biste privremeno povećali usisnu snagu, možete izabrati funkciju Boost  na 10 sekundi. Nakon perioda hlađenja od 5 sekundi, ovo povećanje snage se može ponovo odabrati.

Smanjivanjem usisne snage znatno olakšavate pokretljivost električne četke.

Na svakom nivou snage aktivirana je funkcija prepoznavanja podne obloge. U zavisnosti od podloge i korišćenog valjka automatski se optimalno podešava snaga električne četke, što može da prouzrokuje promenu zvuka rada usisivača.

Korisne informacije

Saveti za čišćenje

Savet: Kada želite komforno da usisavate stepenice ili automobilska sedišta, nemojte da koristite usisnu cev.

Savet: Ako želite da usisavate plafone, nemojte da koristite električnu četku.

Savet: Ako želite da usisavate veću količinu grubih delova, koristite montažnu PowerUnit Solo (vidi poglavlje „Upoznavanje“, odeljak „Mogućnosti konfiguracije usisivača“).

Funkcija odlaganja za kratke pauze tokom usisavanja

 Opasnost od povreda usled pada usisivača.

Funkciju samostalnog stajanja koristite samo sa jedinicom za napajanje dole na usisivaču.

Ne koristite funkciju samostalnog stajanja ukoliko se usisivač nalazi na kosoj površini, npr. na platformi.

■ Gurnite usisivač napred dok priključna cev električne četke jasno ne upadne u ležište.

Usisivač stoji stabilno, električna četka se isključuje i baterija se štiti.

Kada ponovo oslobodite priključni nastavak električne četke, ona se opet uključuje.

Početak brisanja pomoću nastavka za brisanje AquaTwister (zavisno od modela)

■ Pre postupka brisanja, uklonite krupnu prljavštinu sa poda.

■ Priključite napunjeni AquaTwister nastavak za brisanje sa priloženim krpama za brisanje na isključeni usisivač.

■ Pritisnite taster za uključivanje/isključivanje na ručki .

AquaTwister nastavak za brisanje je prepoznat i dve krpe za brisanje počinju da se okreću. U indikatoru na displeju se pojavljuje **1**, što ukazuje da će pod biti malo navlažen.

■ Izaberite nivo vlaženja .

Kod tvrdokornih prljavština, izaberite nivo 2.

Nivo 0 bez vlaženja

Nivo 1 malo vlaženje

Nivo 2 jako vlaženje

Možete postići veoma jako vlaženje u trajanju od 30 sekundi biranjem funkcije Boost .

Proces se signalizira indikatorom na displeju.

Ovlaživanje možete ručno zaustaviti u bilo kom trenutku ponovnim pritiskom na taster.

Čišćenje i održavanje

Održavanje usisivača i delova pribora

⚠ Opasnost od povrede usled okretanja valjka sa četkama.

Možete da se povredite na rotirajućem valjku sa četkama.

Pre svakog održavanja isključite usisivač. Pritisnite taster za uključivanje/isključivanje na ručki .

⚠ Opasnost od strujnog udara usled mrežnog napona.

Vlaga na punjaču predstavlja opasnost od strujnog udara.

Nikada ne uranjajte punjač u vodu.


- Održavajte usisivač i sve plastične delove pribora standardnim sredstvom za čišćenje plastike.

⚠ Oštećenja usled neadekvatnih sredstava za čišćenje.

Sve površine su osetljive na grebanje. Sve površine mogu da se preboje ili promene ukoliko dođu u dodir sa neodgovarajućim sredstvima za čišćenje.

Ne upotrebljavajte abrazivna sredstva, sredstva za čišćenje stakla ili univerzalna sredstva, niti sredstva za čišćenje koja sadrže ulje.


Sistem filtriranja

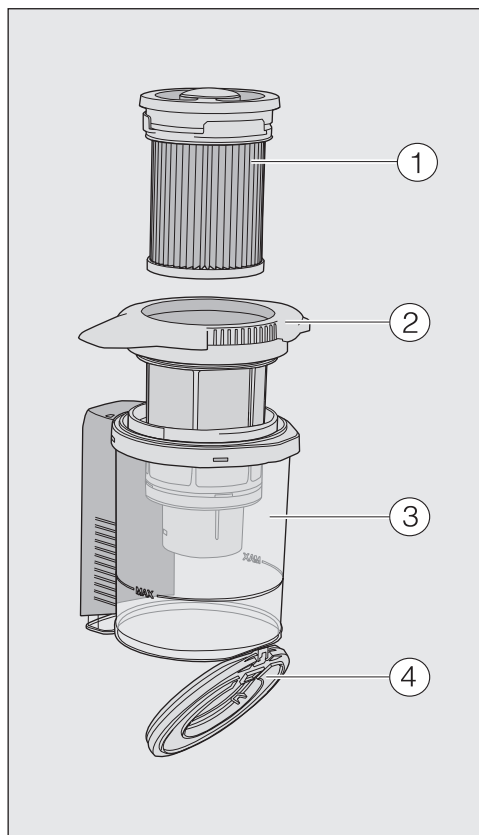

- ① Filter za finu prašinu (HX-FSF-2)
- ② Prefilter
- ③ Posuda za prašinu
- ④ Poklopac posude za prašinu

Korišćenje funkcije samočišćenja ComfortClean

Uvek izvršite međučišćenje filtera za finu prašinu pre pražnjenja posude za prašinu i kada se usisna snaga smanji. Na ovaj način usisivač odmah postiže najbolji mogući rezultat čišćenja.

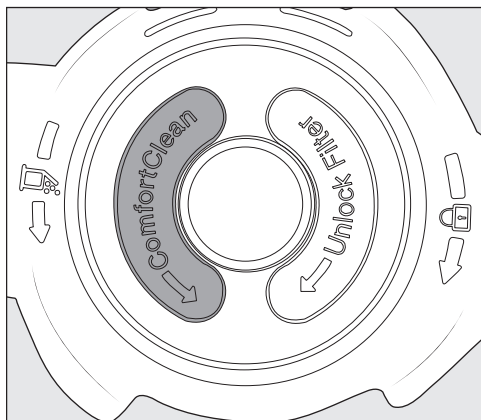


- Okrenite filter za finu prašinu u poklopcu posude za prašinu 3 puta za 180° suprotno smeru kretanja kazaljke na satu. Za to koristite udubljenja.


Prilikom okretanja se proizvodi zvuk koji je uobičajen za funkciju samočišćenja ComfortClean.

Pražnjenje posude za prašinu

Posudu za prašinu praznite najkasnije kada prašina dostigne oznaku **MAX**.

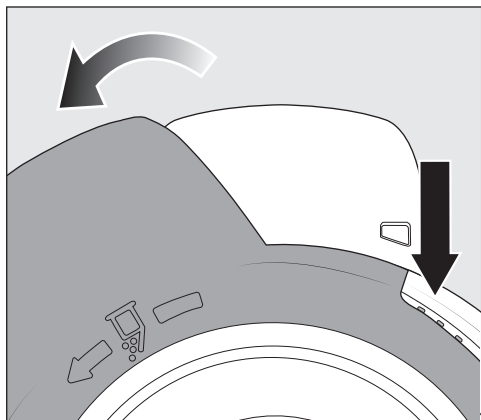


- Okrenite prefilter u smeru strelice do prvog graničnika. Koristite sive površine za hvatanje.

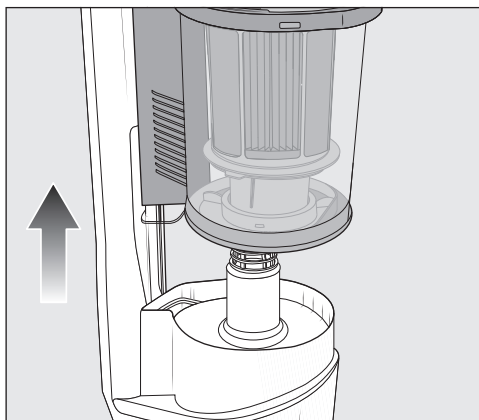


- Posudu za prašinu izvadite nagore sa PowerUnit-a.

Ako se u usisivaču ne nalazi prljavština koja je zabranjena za kućno smeće, možete da odložite sadržaj sa kućnim smećem.

- Posudu za prašinu držite što niže iznad kante za smeće kako bi se što manje uskovitlala prašina.

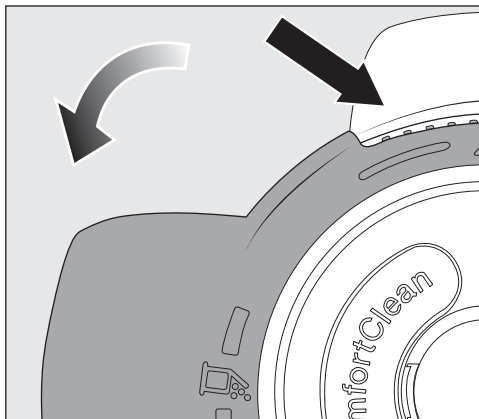


- Okrenite prefilter u smeru strelice do sledećeg graničnika. Koristite sive površine za hvatanje.

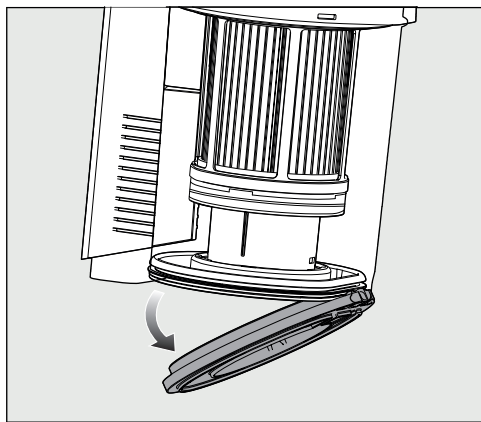

Poklopac posude za prašinu se otvara i prašina ispada.

Ako vlakna, dlake ili grube čestice ne ispadnu, uklonite predfilter prema gore (vidi sledeći odeljak „Čišćenje filtera za finu prašinu i predfiltera“).

- Okrenite predfilter nazad u početni položaj.
- Zatvorite poklopac posude za prašinu tako da jasno ulegne na mesto.

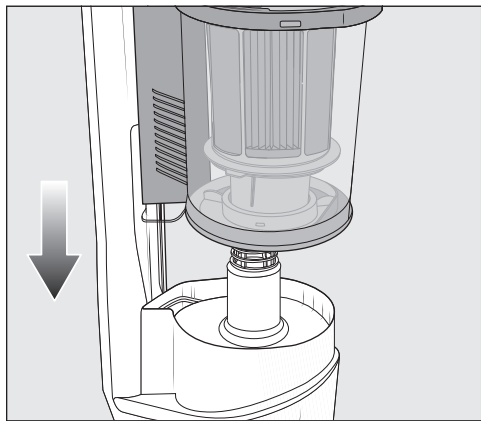

- Postavite posudu za prašinu odozgo duž vodice na priključak PowerUnit-a dok posuda za prašinu jasno ne legne na mesto.

Čišćenje posude za prašinu (po potrebi)


- Posudu za prašinu čistite vodom i blagim sredstvom za pranje sudova.
- Pažljivo obrišite posudu za prašinu.

Čišćenje filtera za finu prašinu i predfiltera


Oba filtera čistite temeljno najmanje na svaka 3 meseca.

Neophodno je pridržavati se opisanih redosleda čišćenja.

- Izvadite i ispraznite posudu za prašinu.

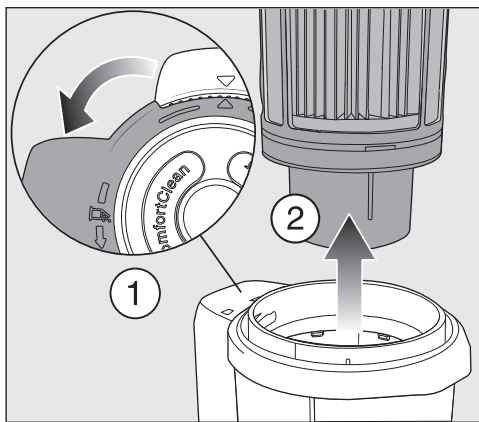


- Okrenite predfilter malo preko graničnika dok se vrhovi strelica ne usmere jedan prema drugom ①.
- Izvadite predfilter iz posude za prašinu podižući ga nagore ②.

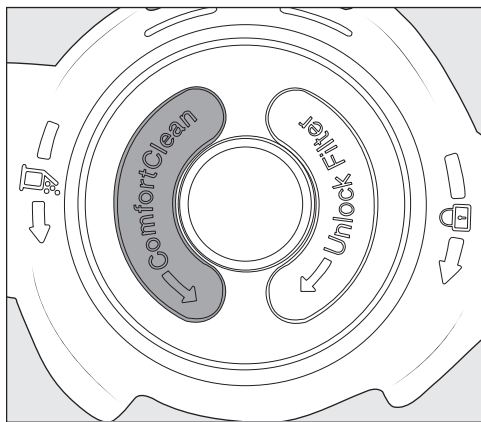

- Okrenite filter za finu prašinu 10 puta za 180° suprotno smeru kretanja kazaljke na satu. Za to koristite udubljenja.

Uređaj proizvodi zvuk koji je uobičajen za funkciju čišćenja ComfortClean.

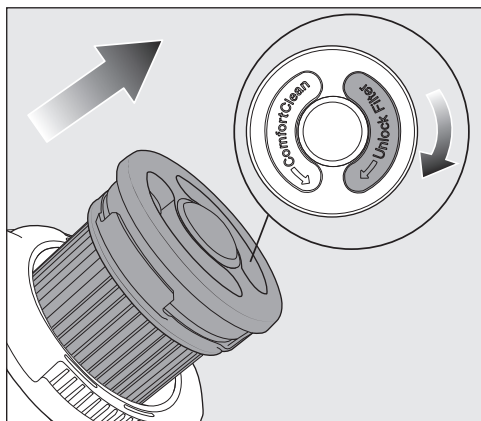

- Okrenite filter za finu prašinu u smeru kretanja kazaljke na satu. Za to koristite udubljenja.
- Izvadite filter za finu prašinu.

⚠ Oštećenja usled nepravilnog čišćenja.

Filter za finu prašinu može da se oštetiti i izgubi svoje dejstvo.

Filter za finu prašinu ne čistite iznutra i nemojte koristiti vodu da biste ga očistili. Za čišćenje ne koristite predmete sa oštrim ivicama ili šiljate predmete. Ne četkajte filter za finu prašinu.

- Držite filter za finu prašinu iznad kante za smeće.
- Otresite filter za finu prašinu pažljivo lupkajući gumiranu donju ivicu.
- Pritom lagano okrećite filter za finu prašinu kako bi prljavština otpala iz svih međuprostora.


⚠ Oštećenja usled nepravilnog čišćenja.

Predfilter može da se oštetiti i izgubi svoje dejstvo.


Ne čistite predfilter vodom. Za čišćenje ne koristite predmete sa oštrim ivicama ili šiljate predmete.

- Očistite predfilter priloženom usisnom četkom ili suvom krpom.
- Umetnite filter za finu prašinu u predfilter i pritisnite okrugli poklopac filtera za finu prašinu do kraja.

Da bi se i ubuduće postizao najbolji mogući rezultat čišćenja, nakon oko 3 godine zamenite filter za finu prašinu (HX FSF-2).

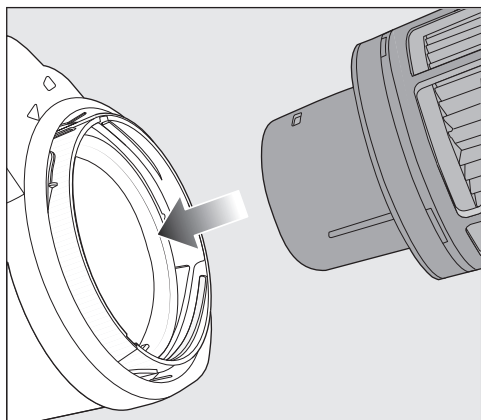

- Stavite prefilter u posudu za prašinu.

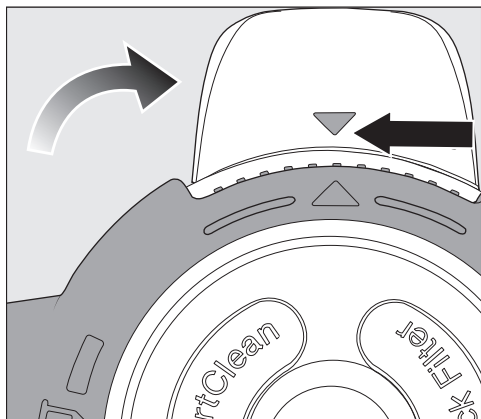


- Dovedite oba vrha strelica jedan prema drugom i zaključajte prefilter u početni položaj.
- Zatvorite poklopac posude za prašinu i vratite posudu za prašinu na priključak PowerUnit-a.

Čišćenje električne četke/ručne električne četke (zavisno od modela)

- Odvojite električnu četku/ručnu električnu četku sa usisivača.

- Položite električnu četku/ručnu električnu četku na ravnu i čistu površinu sa donjom stranom okrenutom nageore.

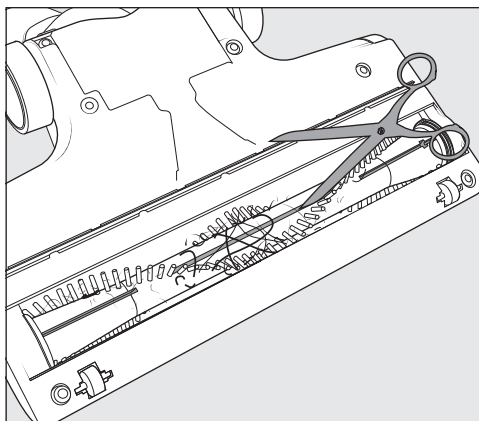


- Makazama odsecite konce i dlake. Za vođenje makaza po valjku sa četkama ugrađen je žleb kao vodiča.

Odsečene konce i dlake biće usisane tokom sledećeg usisavanja.

Točkiće električne četke možete skinuti i očistiti ako su vrlo prljavi ili blokirani. Za uklanjanje koristite odvijač sa ravnom glavom.

Vađenje valjka sa četkama iz električne četke/postavljanje mekog valjka za tvrde podove (zavisno od modela)


Valjak sa četkama možete da izvadite iz električne četke da biste uklonili tvrdokornu prljavštinu i očistili i unutrašnjost električne četke ili postavili meki valjak za negu tvrdih podova.

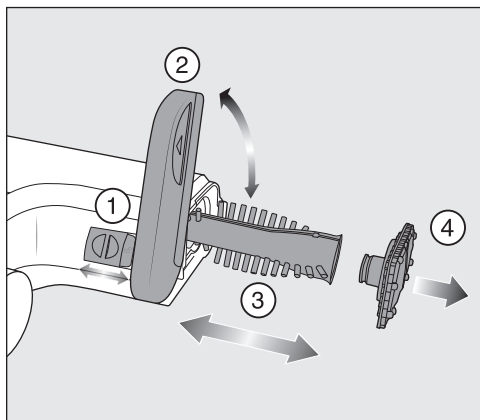

- Odbravite poklopac tako da simbol ☐ postane vidljiv ①.
- Podignite poklopac do kraja ②.
- Izvadite valjak sa četkama ③.
- Skinite ručku valjka sa četkama ako ovde primetite veću zaprljanost ④.
- Očistite valjak sa četkama i ručku valjka sa četkama i uklonite svu nakupljenu nečistoću iz unutrašnjosti električne četke.
- Sastavite ponovo električnu četku obrnutim redosledom.

Vađenje valjka sa četkama iz ručne električne četke (zavisno od modela)

Valjak sa četkama možete da izvadite iz ručne električne četke da biste uklonili tvrdokornu prljavštinu i očistili i unutrašnjost ručne električne četke.

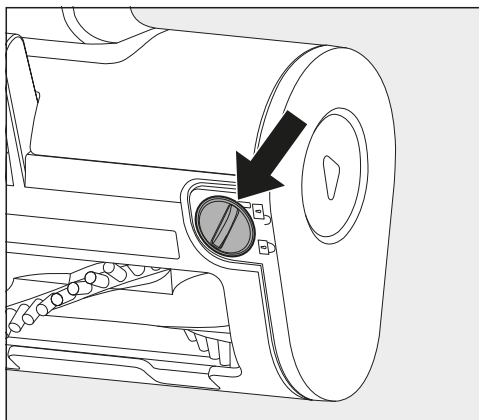

- Odbravite valjak sa četkama sa donje strane koristeći novčić i okrenite bočni poklopac napred.
- Uklonite poklopac zajedno sa valjkom sa četkama.
- Očistite valjak sa četkama i uklonite svu nečistoću iz unutrašnjosti ručne električne četke.
- Sastavite ponovo ručnu električnu četku obrnutim redosledom.

Zamena baterije

Pripremite originalnu Miele litijum-jonsku bateriju AP03/AP04 (HX-LA 10).

Obratite pažnju na napomene u vezi sa rukovanjem baterijom i odlaganjem baterije u poglavljima „Bezbednosne napomene i upozorenja“, „Održivost i zaštita životne sredine“ i „Pokretanje“ (odjeljak „Opšte napomene u vezi sa baterijom“).

Čišćenje posude AquaTwister nastavka za brisanje (zavisno od modela)

Ispraznite posudu nakon svakog čišćenja poda. Očistite posudu po potrebi.

- Operite posudu vodom i blagim sredstvom za pranje sudova.

-
- Temeljno osušite posudu.

**Pranje krpa za čišćenje AquaTwister
nastavka za brisanje (zavisno od mo-
dela)**

- Operite krpe za brisanje prema uput-
stvima na etiketi za negu.

Rešavanje problema

Većinu smetnji i grešaka možete da otklonite sami. U mnogim slučajevima ćete uštedeti vreme i novac jer nećete morati da kontaktirate servisnu službu.

Dodatne informacije o samostalnom otklanjanju smetnji možete naći na adresi www.miele.rs/service. Alternativno skenirajte QR kôd.



 **Opasnost od povrede usled okretanja valjka sa četkama.**

Možete da se povredite na rotirajućem valjku sa četkama.

Pre svakog otklanjanja problema isključite usisivač. Pritisnite taster za uključivanje/isključivanje na ručki .

Problem	Uzrok i otklanjanje
Brzo treperenje simbola baterije	Baterija nije dovoljno napunjena. ■ Napunite bateriju kao što je opisano u ovom uputstvu za upotrebu.
Na indikatoru se naizmenično pojavljuju dva simbola	Greška „Usisni kanal ja blokiran“ ■ Izaberite niži nivo snage. ■ Proverite i očistite sve usisne vodove.
F 1	Greška „Ručka nije detektovana“ ■ Izvadite ručku i ponovo je precizno umetnite, tako da se jasno uglati na mesto. ■ Izvadite bateriju, sačekajte 10 sekundi i ponovo postavite bateriju.
F 2	Greška „Pregrevanje motora“ ■ Ispraznite i očistite posudu za prašinu, predfilter i filter za finu prašinu. ■ Izvadite bateriju, sačekajte 10 sekundi i ponovo postavite bateriju. ■ Sačekajte oko 30 minuta pre nego što ponovo uključite usisivač.
F 4	Greška „Pregrevanje baterije“ ili „Baterija nije prepoznata“ ■ Sačekajte oko 30 minuta pre nego što ponovo uključite usisivač. ■ Stavite originalnu Miele bateriju AP03/AP04 (HXLA 10).

Problem	Uzrok i otklanjanje
F 5	Interna sistemska greška ■ Izvadite bateriju, sačekajte 10 sekundi, ponovo postavite bateriju i napunite je.
	Greška „Blokada električne četke“ ■ Izaberite niži nivo snage. ■ Očistite električnu četku. ■ U slučaju tvrdokorne prljavštine, izvadite valjak sa četkama iz električne četke. Očistite valjak sa četkama i unutrašnjost električne četke.
	Greška „Blokada nastavka za brisanje AquaTwister“ (zavisno od modela) ■ Koristite manji pritisak prilikom brisanja. ■ Operite krpe za brisanje.

Problem	Uzrok i otklanjanje
Usisivač ne radi kada se uključi.	Baterija nije stavljena ili nije pravilno postavljena. ■ Umetnite bateriju ili proverite da li je baterija pravilno postavljena.
	Baterija je u bezbednom režimu. ■ Pokrenite proces punjenja.
	Baterija nije dovoljno napunjena. ■ Napunite bateriju kao što je opisano u ovom uputstvu za upotrebu.
	Nije stavljena originalna Miele baterija. ■ Stavite originalnu Miele bateriju AP03/AP04 (HX-LA 10).
	Prvo punjenje baterije je obavljeno van PowerUnit-a. ■ Prvo punjenje obavezno obavite na PowerUnit-u, kako biste aktivirali bateriju.
	Utikač za punjenje je još uvek priključen. ■ Izvucite utikač iz utičnice za punjenje na donjoj strani baterije.
Valjak sa četkama se ne okreće.	Električna četka/valjak sa četkama je prljav. ■ Uklonite konce i dlake makazama i izvadite valjak sa četkama da biste uklonili tvrdokornu prljavštinu.

Problem	Uzrok i otklanjanje
Snaga usisavanja se smanjuje.	Filter za finu prašinu/predfilter je zaprljan. ■ Koristite funkciju samočišćenja ComfortClean. ■ Pažljivo očistite oba filtera.
	Filter za finu prašinu je istrošen. ■ Postavite novi filter za finu prašinu HX FSF-2.
Električna četka se sama isključuje.	Električna četka je preopterećena, npr. na debljem tepihu. ■ Isključite usisivač i ponovo ga uključite sa manjom snagom.
	Izabrana je funkcija isključivanja kod konfiguracije sa PowerUnit-om na dnu . ■ Otključajte priključni nastavak za električnu četku.
Usisivač se automatski isključuje.	Usisivač je preopterećen. ■ Ponovo uključite usisivač.
Zvuk rada uređaja se menja prilikom usisavanja.	U zavisnosti od podloge i korišćenog valjka sa četkama automatski se optimalno podešava snaga električne četke. ■ Ovaj zvuk je uobičajen za rad usisivača.
	Izabrana je funkcija Boost. ■ Buka je uobičajena kada se povećava snaga.
Usisivač se prevrće.	Izabrana je konfiguracija PowerUnit na vrhu . ■ Izaberite konfiguraciju PowerUnit-a na dnu .
AquaTwister nastavak za brisanje (zavisno od modela) se nepravilno okreće.	Krpe za čišćenje su neravnomerno postavljene. ■ Čvrsto i precizno pritisnite krpe na mesto.

Servisna služba

Kontakt za prijavu smetnji

U slučaju smetnji koje ne možete da otklonite, obratite se npr. Vašem specijalizovanom Miele prodavcu ili Miele servisu.

Podatke za kontakt Miele servisa ćete naći na kraju ovog dokumenta.

Garancija

Garantni rok iznosi 2 godine.

Ostale informacije o uslovima garancije u Vašoj zemlji možete dobiti od Miele servisne službe.



MIELE d.o.o.
Balkanska 2
11000 Beograd

Telefon: +381 22 77 111

e-mail: info@miele.rs
www.miele.rs

Nemačka
Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh