Kasutus- ja paigaldusjuhend
Külmiku ja sügavkülmiku kombinatsioon



Enne paigaldamist, ühendamist ja kasutuselevõttu lugege **kindlasti** läbi see kasutus- ja paigaldusjuhend. Sellega kaitsete ennast ja väldite kahjusid.

et-EE

M.-Nr. 13 030 130

Sisukord

Ohutusjuhised ja hoiatused **5**

Jätkusuutlikkus ja keskkonnakaitse **14**
Nii säästate energiat 15

Paigaldamine **16**
Paigalduskoht 16
Nõuded õhu juurde- ja äravoolule ... 17
Külmutusseadme paigaldamine 18
Külmutusseadme joondamine 18
Jahutustsooni ukse rihtimine 19
Sahtli joondamine 20
Veeühendus 21
Ohutusjuhised puhta vee ühenduse kohta 21
Külmutusseadme ühendamine vee juurdevooluga 22
Veepaagi sisestamine 24
Veefiltri (aktiivsöefiltri) sisestamine 24
Veesüsteemi lekkekindluse kontrollimine 24
Elektriühendus 25
Seadme mõõtmed 26
Täielikult köögimööbliga ümbritsetud 28
Paigaldamine seina äärde 29

Tutvumine **30**
Ekraan 32
Seadistusrežiim 33
Peorežiim 33
Puhkurežiim 33
Jääkuubikumasin 33
QuickIce 33
Lukustusfunktsioon / 34
Külmutusseadme väljalülitamine 34
Sabatirežiim 34
Teave sabatirežiimi kohta 34
Uksealarmi rakendumiseni jääv ajavahemik 34
Temperatuuriaste PerfectFreshi tsoonides 34
Nebulisaator (niisuti) 34
Võrku ühendamine 34
Nuputoon / 34
Hoiatus- ja helisignaalid / 34
Ekraani heledus 34
Temperatuuriühik °C / °F 35
Messilülitus 35
Tehaseseadistused 35
Teave külmutusseadme kohta . 35
Lõhnafiltri (AirClean-süsteem) näidik 35
Veefiltri näidik 35
Jääkuubikualuse puhastusasend 35
Puhastusrežiim 36
Ohutus 36
Külmutustsooni temperatuurialarm 36
Uksealarm 37
Seadme funktsioonid 37
SuperCool&AirClean 37
SuperFrost 38
Sisemuse kujundamine 38
Maksimaalne täitmiskaal 38
Uksesisese aluse / pudeliriiuli eemaldamine ja ümberpaigutamine 38
Uksesisese aluse / pudeliriiuli hoidiku reguleerimine 39
Riiulite eemaldamine või ümberpaigutamine 39
Pudelialuse kasutamine eraldusplaadis 39
Jahutustsooni sahtlite eemaldamine 40
Jahutustsooni sahtlite sisestamine 41
Jääkuubikunõu eemaldamine 41
Anuma eemaldamine ülemisest külmutussahtlist ja sisestamine . 41
Anuma eemaldamine alumisest külmutussahtlist ja sisestamine . 42

Sisukord

Kaasasolevad tarvikud 42
Juurdeostetavad tarvikud..... 44

Kasutuselevõtmine **45**
Enne esmakordset kasutamist 45
Külmutusseadme ühendamine .. 45
Lõhnafiltri (AirClean System) sisestamine jahutustsooni 45
Külmutusseadme sisselülitamine..... 47
Võrku ühendamine 47
Võrku ühendamise eeltingimused 48
Scan & Connecti kasutamine 48
Veedosaatori kasutuselevõtmine 49
Jääkuubikumasina kasutuselevõtmine..... 49
Nebulisaatori (niisutaja) kasutuselevõtmine 51
Külmutusseadme väljalülitamine 52
Jahutustsooni või külmutustsooni eraldi väljalülitamine..... 52
Jahutustsooni või külmutustsooni eraldi uuesti sisselülitamine..... 52
Kui sõidate pikemaks ajaks ära .. 53

Kasutamine..... **54**
Temperatuurinäidik..... 54
Võimalikud jahutustsooni temperatuuri seadistusväärtused 54
Võimalikud külmutustsooni temperatuuri seadistusväärtused 54
Temperatuuri seadistamine jahutus- / külmutustsoonis 55
Funktsiooni SuperCool&AirClean ❄ sisselülitamine 55
Funktsiooni SuperCool&AirClean ❄ väljalülitamine 55
Funktsiooni SuperFrost ❄ sisselülitamine 56
Funktsiooni SuperFrost ❄ väljalülitamine 56
Toiduainete säilitamine jahutustsoonis 56
Erinevad jahutusalad..... 56
Kas säilitada toiduaineid pakendiga või pakendita?..... 57
Toiduainete säilitamine PerfectFresh Active'i tsoonis 57
Niiske sahtel 58
Kuiv sahtel 59
Värskete toiduainete külmutamine ja säilitamine 61
Veedosaator..... 62
Jääkuubikumasin..... 63

Seadistuste kohandamine **64**

Puhastamine ja hooldus..... **75**
Sulatamine 75
Juhised puhastusvahendi kohta 75
Külmutusseadme ettevalmistamine puhastamiseks..... 75
Salongi puhastamine 76
Tarvikute pesemine käsitsi või nõudepesumasinas..... 76
Tarvikute väljavõtmine ja lahtivõtmine puhastamiseks 76
Pudeliriiuli lahtivõtmine 76
Eraldusplaadi eemaldamine puhastamiseks ja sisestamine.... 77
Sahtlikaane eemaldamine puhastamiseks ja sisestamine.... 78
Jääkuubikumasina puhastamine 78
Veefiltri (aktiivsöefiltri) vahetamine . 78
Lõhnafiltri (AirClean System) regenereerimine küpsetusahjus..... 79
Seadme esikülje ja küljeseinte puhastamine 80
Uksetihendi puhastamine..... 80
Ventilatsiooniavade puhastamine.... 80
Pärast puhastamist..... 80

Probleemide kõrvaldamine..... **81**
Sisevalgustus..... 92
Müra põhjused 93

Sisukord

Klienditeenindus **95**
Kontakt tõrgete korral 95
Andmebaas EPREL 95
Garantii 95

Teave **96**
Vastavusdeklaratsioon 96
Autoriõigused ja litsentsid 97

See külmutusseade vastab ettenähtud ohutusnõuetele. Vale kasutamine võib vigastada inimesi ja põhjustada materiaalset kahju.
Enne külmutusseadme kasutuselevõttu lugege kasutus- ja paigaldusjuhend tähelepanelikult läbi. Need sisaldavad olulisi juhiseid paigaldamiseks, ohutuks kasutamiseks ja hoolduseks. Sellega kaitsete ennast ja väldite külmutusseadme kahjustamist.
Kooskõlas standardiga IEC 60335-1 juhib Miele tähelepanu sellele, et kogu külmutusseadme paigaldamist käsitlev teave ning ohutusjuhised ja hoiatused tuleb läbi lugeda ja neid järgida.
Miele ei vastuta nende juhiste eiramise tõttu tekkiva kahju eest.
Hoidke kasutus- ja paigaldusjuhend alles. Andke kasutus- ja paigaldusjuhised järgmisele omanikule edasi.

Otstarbekohane kasutamine

▶ Külmutusseade on ette nähtud kasutamiseks majapidamises ja sellesarnastes paigaldustingimustes, näiteks
– väikekauplustes, büroodes ja sarnastes töökeskkondades
– taludes
– hotellide, motellide, kodumajutuste ja muude tüüpiliste elukeskkondade klientidele.
See külmutusseade ei ole ette nähtud kasutamiseks väliskeskkonnas.

▶ Kasutage külmutusseadet üksnes kodumajapidamises toiduainete jahutamiseks ja säilitamiseks ning külmutatud toiduainete säilitamiseks, värskete toiduainete külmutamiseks, jää valmistamiseks ning joogivee väljastamiseks.
Mis tahes muu kasutusotstarve on lubamatu.

▶ Külmutusseade ei sobi ravimite, vereplasma, laboripreparaatide või muude meditsiiniseadmete direktiivi reguleerimisalasse kuuluvate ainete ja seadmete säilitamiseks. Külmutusseadme vale kasutamine võib põhjustada säilitatava kauba kahjustumist või riknemist. Peale selle ei sobi külmutusseade kasutamiseks plahvatusohtlikes piirkondades.
Miele ei vastuta kahju eest, mis on põhjustatud mitteotstarbekohasest kasutamisest või valest käsitsemisest.

▶ Isikuid (sealhulgas lapsi), kes oma kehalise, meelelise või vaimse seisundi või oma kogenematuse või teadmatuse tõttu ei ole võimelised külmutusseadet ohutult kasutama, tuleb kasutamise ajal jälgida. Need isikud tohivad külmutusseadet järelevalveta kasutada üksnes siis, kui neid on õpetatud seda ohutult kasutama ning kui nad mõistavad sellest tulenevaid ohte.

Lapsed ja majapidamine

▶ Nooremad kui kaheksa-aastased lapsed tohivad külmutusseadet kasutada vaid pideva järelevalve all.

▶ Lapsed alates kaheksandast eluaastast tohivad külmutusseadet kasutada järelevalveta vaid juhul, kui neile on külmutusseadme kasutamine nii selgeks õpetatud, et nad saavad sellega ohutult hakkama. Lapsed peavad oskama märgata ja mõista valest kasutamisest tulenevaid ohte.

▶ Lapsed ei tohi külmutusseadet järelevalveta puhastada ega hooldada.

▶ Jälgige lapsi, kes viibivad külmutusseadme läheduses. Ärge mitte kunagi lubage lastel külmutusseadmega mängida.

▶ Lämbumisoht. Lapsed võivad mängimisel pakkematerjali (nt kilesse) kinni jääda või pakkematerjali endale üle pea tõmmata ja lämbuda. Hoidke pakkematerjali lastele kättesaamatus kohas.

Tehniline ohutus

▶ Külmaaineringluse lekkekindlust on kontrollitud. Külmutusseade vastab asjakohastele ohutusnõuetele ja ELi direktiividele.



Jahutuskontuuri kahjustuse korral: külmaaine ja õli võivad lekkida ning süttida.

▶ Hoiatus: tuleoht / tuleohtlikud materjalid. Selle sümboli leiate kompressorilt ja see viitab tuleohtlikele materjalidele. Ärge eemaldage seda kleebist.

Sisalduv külmaaine (andmed tüübisildil) on keskkonnahoidlik, ent tuleohtlik.
Selle keskkonnahoidliku külmaaine kasutamine suurendab töömüra. Lisaks kompressori töömürale võib esineda voolumüra kogu jahutuskontuuris. Need mõjud ei ole kahjuks välditavad, ent need ei mõjuta külmutusseadme tööomadusi.
Jälgige külmutusseadme transportimisel ja paigaldamisel, et ükski jahutuskontuuri osa ei saaks kahjustada. Väljapritsiv külmaaine võib tekitada silmavigastusi ja erituv külmaaine võib süttida.
Kahjustuste korral:

- vältige lahtist tuld või süüteallikaid;
- lahutage külmutusseade vooluvõrgust;
- tuulutage mõne minuti jooksul ruumi, kus külmutusseade asub;
- teavitage klienditeenindust.

▶ Mida rohkem külmaainet on külmutusseadmes, seda suurem peab olema ruum, kuhu külmutusseade paigaldatakse. Võimaliku lekke korral võib liiga väikestes ruumides moodustuda tuleohtlik gaasi ja õhu segu. Iga 8 g külmaaine kohta peab olema vähemalt 1 m^3 ruumi. Külmaaine kogus on toodud külmutusseadme sisemuses oleval tüübisildil.

▶ Kui ventilatsiooniavad on kinni kaetud või nende ees on esemed, võib jahutuskontuuris tekkida tuleohtlik gaasi ja õhu segu. Pidage ventilatsiooniavade etteantud suurustest kindlasti kinni. Ventilatsiooniavasid ei tohi kinni katta ega nende ette midagi asetada.

▶ Külmutusseadme tüübisildil toodud ühendusandmed (kaitse, pinge, sagedus) peavad kindlasti vastama elektrivõrgu andmetele, et vältida külmutusseadme kahjustusi. Võrrelge neid enne ühendamist. Kahtluse korral pöörduge elektriku poole.

▶ Külmutusseadme elektriohutus on tagatud ainult siis, kui seade on ühendatud nõuetekohaselt paigaldatud maandussüsteemi. Selle olulise ohutusnõude järgimine on väga tähtis. Kahtluse korral laske kogu elektrisüsteem elektrikul üle kontrollida.

▶ Võimalik on ajutine või pidev kasutamine autonoomse või võrguga mittesünkroonse energiavarustussüsteemiga (nt minivõrgud, varusüsteemid). Kasutamise eeltingimus on, et energiavarustussüsteem vastab standardi EN 50160 või võrreldava standardi nõuetele. Elektrisüsteemi ja selles Miele seadmes ette nähtud kaitsemeetmete funktsioon ja tööviis peavad ka minivõrgus või võrguga mittesünkroonse kasutamise korral olema tagatud või need tuleb paigaldises asendada võrreldavate meetmetega. Seda kirjeldatakse näiteks VDE-AR-E 2510-2 ajakohases väljaandes.

▶ Et hädaolukorras oleks võimalik vool kiiresti välja lülitada, peab pistikupesa asetsema seadme tagaseina piirkonnast kaugemal ja olema kergesti juurdepääsetav.

▶ Kui toitejuhe on kahjustunud, lahutage külmutusseade kohe vooluvõrgust. Võtke ühendust klienditeenindusega.

▶ Kahjustunud toitejuhe tuleb asendada sama tüüpi spetsiaalse toitejuhtmega (saadaval Miele veebipoes ja Miele klienditeeninduses). Ohutuse huvides tohib vahetustöid teha ainult kvalifitseeritud spetsialist või Miele klienditeenindus.

▶ Harupesad või pikendusjuhtmed ei taga vajalikku ohutust (tuleoht). Ärge ühendage külmutusseadet nendega elektrivõrku.

▶ Kui niiskus satub pinge all olevatele osadele või toitejuhtmele, võib see põhjustada lühise. Ärge kasutage külmikut niiskuse või veepritsmete piirkonnas (nt garaaž, pesuköök).

▶ Seda külmutusseadet ei tohi kasutada mittestatsionaarsetes paigalduskohtades (nt laevas).

▶ Külmutusseadme kahjustused võivad ohustada teie turvalisust. Kontrollige, ega külmutusseadmel ei ole nähtavaid kahjustusi. Ärge mitte kunagi võtke kasutusse kahjustunud külmutusseadet.

▶ See külmutusseade ei ole ette nähtud kasutamiseks integreeritud seadmena.

▶ Paigaldus-, hooldus- ja remonditööde ning veevõrgu paigaldustööde ajal peab külmutusseade olema toitevõrgust lahutatud. Külmutusseade on elektrivõrgust lahutatud vaid siis, kui:

- elektrisüsteemi kaitsmed on välja lülitatud või
- elektrisüsteemi keeratavad kaitsmed on täielikult välja keeratud või
- toitejuhe on elektrivõrgust lahutatud. Pistikuga toitejuhet vooluvõrgust lahutades ärge tõmmake juhtmest, vaid pistikust.

▶ Kui paigaldus-, hooldus- või parandustööd tehakse asjatundmatult või puhta vee ühendus vigaselt, võivad tekkida tõsised ohud kasutajale, mille eest tootja ei vastuta.
Paigaldus-, hooldus- ja parandustöid, veevõrgu paigaldustöid, samuti kõiki veedosaatori parandustöid tohib teha ainult kvalifitseeritud spetsialist või Miele klienditeenindus.

▶ Jääkuubikumasina tohib ühendada üksnes külmaveetoruga.

▶ Miele ei vastuta kahjude eest, mis on põhjustatud puudulikust vee püsivarustusest.

▶ Garantii kaotab kehtivuse, kui külmutusseadet ei paranda kvalifitseeritud spetsialist või Miele klienditeenindus.

▶ Defektsete ohutusega seotud komponentide väljavahetamisel garanteerib Miele ainult Miele originaalvaruosade puhul, et need vastavad täielikult ohutusnõuetele.

▶ Erinõuete tõttu, mis on seotud näiteks temperatuuri, niiskuse, keemilise vastupidavuse, kulumiskindluse ja vibratsiooniga, on see külmutusseade varustatud erilambiga. Seda lampi tohib kasutada ainult ettenähtud otstarbel. See lamp ei sobi ruumi valgustamiseks. Selle tohib välja vahetada ainult kvalifitseeritud spetsialist või Miele klienditeenindus. Sellel külmutusseadmel on mitu valgusallikat, mille energiatõhususe klass on vähemalt G.

Nõuetekohane paigaldus

▶ Külmutusseade on raske ja võib avatud seadmeuste ja sahtlite korral ettepoole kalduda.

- Transportige või liigutage külmutusseadet vähemalt kahe inimesega.
- Pange külmutusseade üles vähemalt kahe inimesega.
- Ärge jätke külmutusseadet ülespanemise ajal mitte kunagi järelevalveta.
- Joondage külmutusseade seadistusjalgade abil, et see seisaks kindlalt ja horisontaalselt. Jälgige, et alumise tugiraami täiendav seadistusjalg toetuks põrandale.

▶ Külmutusseadme transportimisel ja paigaldamisel kandke alati kaitsekindaid.

Otstarbekohane kasutamine

▶ Külmutusseade on ette nähtud kasutamiseks teatud kliimaklassis (ümbritseva temperatuuri vahemikus), mille piiridest tuleb kinni pidada. Kliimaklass on toodud külmutusseadme sisemuses oleval tüübisildil. Madalam ümbritsev temperatuur põhjustab kompressori pikemat seisuaega, nii et külmutusseade ei suuda vajalikku temperatuuri säilitada.

▶ Ventilatsiooniavasid ei tohi kinni katta ega nende ette midagi asetada. Laitmatu õhuvool ei ole siis enam tagatud. Energiakulu suureneb ja selle tulemusena võivad komponendid kahjustada saada.

▶ Rasva või õli sisaldavatest toiduainetest tingitud kahjustusoht. Kui hoiate külmutusseadmes või seadme ukse sees rasva või õli sisaldavaid toiduaineid, siis jälgige, et õli või rasva väljavalgumisel ei puutuks see kokku külmutusseadme plastosadega. Plast võib mureneda ja katki minna või praguneda.

▶ Tuleohtlikest gaasisegudest tingitud tule- ja plahvatusoht. Külmutusseadmes ei tohi hoida plahvatusohtlikke aineid ja tooteid, mis sisaldavad tuleohtlikke gaase (nt aerosoolpihusteid). Tuleohtlikud gaasisegud võivad elektrikomponentide tõttu süttida. Vastavad pihustipudelid on tuvastatavad pealetrükitud koostisosade või leegisümboli järgi. Erituvad gaasid võivad elektrikomponentide tõttu süttida.

▶ Plahvatusoht. Ärge kasutage külmutusseadmes elektriseadmeid (nt pehme jäätise valmistamiseks). Seeläbi võivad tekkida sädemed.

▶ Vigastus- ja kahjustusoht. Ärge hoidke külmutustsoonis purke ja pudeleid süsihappegaasi sisaldavate jookide või vedelikega, mis võivad külmuda. Purgid ja pudelid võivad lõhkeda.

▶ Vigastus- ja kahjustusoht. Võtke kiireks jahutamiseks külmutustsooni asetatud pudelid hiljemalt tunni aja pärast välja. Pudelid võivad lõhkeda.

▶ Vigastusoht. Ärge puudutage külmutatud toiduaineid ja metallosi märgade kätega. Käed võivad kinni külmuda.

▶ Vigastusoht. Ärge mitte kunagi pange jääkuubikuid ja pulgajäätist, eelkõige mahlajääd, vahetult pärast külmutustsoonist väljavõtmist suhu. Külmutatud toiduaine väga madala temperatuuri tõttu võivad huuled või keel kinni külmuda.

▶ Ärge külmutage täiesti või pinnapealselt üles sulanud toiduaineid uuesti. Tarvitage need võimalikult kiiresti ära, kuna toiduainete toitevääртus väheneb ja need võivad rikneda. Üles sulanud toiduaineid võib pärast keetmist või praadimist uuesti külmutada.

▶ Kõlblikkusaja ületanud toiduainete söömisel valitseb toidumürgituse oht.
Säilitusaeg sõltub paljudest asjaoludest, nt toiduainete värskusaste, kvaliteet ja säilitustemperatuur. Jälgige säilivuskuupäeva ja toiduaine tootja säilitusjuhiseid!

▶ Maksimaalset külmutusvõimsust ei tohi ületada, et toiduained külmuksid võimalikult kiiresti läbi. Maksimaalse külmutusvõimsuse 24 tunni jooksul leiate tüübisildilt “Külmutusvõimsus ... kg / 24 h”.

Tarvikud ja varuosad

▶ Miele ei vastuta tarvikute kasutamise eest, mis ei ole Miele originaaltarvikud. Miele ei vastuta garantiist, tootmisgarantiist ja / või tootevastutusest tulenevate nõuete eest, kui kahju või puudused on tingitud tarvikute kasutamisest või paigaldamisest, mida Miele ei ole tarninud ega heaks kiitnud.

▶ Miele originaalvaruosi saab tellida vähemalt 10 aastat ja kuni 15 aastat pärast teie külmutusseadme sarja tootmise lõppu.

Puhastamine ja hooldus

▶ Loputage jääkuubikumasinat ja seega ka vee juurdevoolu, visates ära esimesed kolm valmistatud jääkuubikute kogust. See peab toimuma:

- enne esimest kasutuselevõttu
- kui jääkuubikumasin on olnud pikemat aega (üle 5 päeva) välja lülitatud
- püsikasutuses regulaarselt (vähemalt kord kuus), et eemaldada jääjääke (nii väldite vee juurdevoolu ummistumist)
- enne jääkuubikumasina pikemaajalist väljalülitamist

▶ Uksetihendit ei tohi töödelda õli ega määrdega.
See muudab tihendi aja jooksul poorseks.

▶ Hoiatus. Ärge kasutage sulatusprotsessi kiirendamiseks mehaanilisi ega muid abivahendeid, mida tootja ei ole soovitanud.

▶ Aurupuhasti aur võib sattuda voolu juhtivatele osadele ja põhjustada lühise. Ärge kunagi kasutage külmutusseadme puhastamiseks ja sulatamiseks aurupuhastit.

▶ Terava otsa või servaga esemed kahjustavad külmaseadet ja rikuvad seda. Seepärast ärge kasutage terava otsa või servaga esemeid

- härmatise- ja jääkihi eemaldamiseks;
- kinni külmunud jäätisekarpide ja toiduainete kättesaamiseks.

▶ Ärge kunagi asetage sulatamiseks külmutusseadmesse elektrilisi kütteseadmeid ega küünlaid. See kahjustab plasti.

▶ Ärge kasutage sulatus- ega jäätõrjevahendeid. Sulatus- ja jäätõrjevahendid võivad tekitada plahvatusohtlikke gaase, sisaldada plasti kahjustavaid aineid või kahjustada tervist.

Transport

▶ Transportige külmutusseadet alati püstises asendis ja transpordipakendis, et ei tekiks kahjustusi.

▶ Vigastus- ja kahjustusoht. Transportige külmutusseadet vähemalt kahekesi, sest külmutusseade on raske.

Vana seadme käitlemine

▶ Mängivad lapsed võivad end külmutusseadmesse lukustada ja seal lämbuda.

- Demonteerige seadme uks(ed).
- Võtke sahtlid välja.
- Jätke riiulid seadmesse, et lapsed ei saaks hõlpsalt sisse ronida.
- Vajaduse korral lõhkuge vana külmutusseadme ukselukk. Sellega väldite olukorda, kus mängivad lapsed panevad end luku taha ja satuvad eluohtlikku olukorda.

▶ Elektrilöögi oht!

- Lõigake toitepistik toitejuhtmelt ära.
- Lõigake vanalt seadmelt toitejuhe ära.

Kõrvaldage toitepistik ja toitejuhe vanast seadmest eraldi.

▶ Tagage käitlemise ajal ja järel, et külmutusseadet ei pandaks bensiini ega muude süttivate gaaside ja vedelike lähedusse.

▶ Tuleoht eralduva õli või külmaaine tõttu.
Kasutatav külmaaine ja õli on tuleohtlikud. Eralduv külmaaine või õli võivad piisavalt kõrge kontsentratsiooni ja välise soojusallikaga kokkupuute korral süttida.
Veenduge kõrvaldamise ajal, et jahutuskontuur ei saaks kahjustada. Nii väldite külmaaine (andmed tüübisildil) ja õli kontrollimatut eraldumist.

▶ Väljapritsiv külmaaine võib kahjustada silmi! Külmaringluse detaile ei tohi kahjustada, näiteks:

- aurusti külmaaine kanaleid teravate esemetega torkides,
- torusid katki murdes,
- pealiskihte maha kraapides.

Sümbol kompressoril (sõltub mudelist)

See märkus on oluline vaid taaskasutuse jaoks. Tavakasutuses ohtu ei ole.



▶ Kompressoris olev õli võib olla allaneelamisel ja hingamisteedesse sattumisel surmav.

Pakendi suunamine jäätmekäitlusesse

Pakend on ette nähtud käitlemiseks ja kaitseb seadet transpordikahjustuste eest.

Pakendi tagastamine materjaliringlusse säästab toorainet. Kasutage väärtuslike materjalide liigiti kogumise punkte ja tagastusvõimalusi. Transpordipakendid võtab tagasi Miele edasimüüja.

Vana seadme utiliseerimine

Elektri- ja elektroonikaseadmed sisaldavad mitmesuguseid väärtuslikke materjale. Samuti sisaldavad need teatud aineid, segusid ja detaile, mis olid vajalikud seadme toimimiseks ja ohutuse tagamiseks. Olmeprügi hulgas ja vale käitlemise korral võivad need kahjustada inimese tervist ja keskkonda. Seetõttu ärge visake oma vana seadet olmeprügi hulka.



Jälgige, et teie külmutusseadet ei kahjustataks enne nõuetekohast keskkonnasäästlikku jäätmekäitlusesse suunamist.
Nii on tagatud, et külmaringluses sisalduv külmutusaine ja kompressoris asuv õli ei saa keskkonda eralduda.

Selle asemel kasutage elektri- ja elektroonikaseadmete tasuta äraandmiseks ja taaskasutusse suunamiseks ametlikke kogumis- ja tagastuspunkte kohaliku omavalitsuse, edasimüüja või Miele juures. Võimalike isikuandmete kustutamise eest äravisatavast seadmest vastutate seaduse järgi teie. Seaduse järgi olete kohustatud eemaldama patareid ja akud, mis ei ole seadmesse püsivalt integreeritud, samuti lambid, mida saab ilma lõhkumata eemaldada, ilma neid lõhkumata. Viige need sobivasse kogumiskohta, kus need saab tasuta ära anda. Hoolitsege selle eest, et vana seade oleks kuni äraviimiseni laste eest kaitstud.

Nii säästate energiat ...

Paigalduskoht

Kõrgematel ümbritsevatel temperatuuridel peab külmutusseade sagedamini jahutama ja tarbib seetõttu rohkem energiat. Seepärast:

- Paigaldage külmutusseade hea õhutusega ruumi.
- Ärge paigaldage külmutusseadet soojusallika (küttekeha, pliit) kõrvale.
- Kaitske külmutusseadet otsese päikesekiirguse eest.
- Tagage ideaalne ümbritsev temperatuur, st umbes 20 °C.
- Hoidke õhutusavad vabana ja puhastage neid regulaarselt tolmust.

Temperatuuriseadistus

Mida madalam on seadistatud temperatuur, seda suurem on energiakulu. Soovitatavad on järgmised seadistused:

- Jahutustsoon 4 °C
- PerfectFresh Active'i tsoon 0 °C lähedal.
- Külmutustsoon –18 °C

Kasutamine

Sisenenud soojuse ja õhuringluse takistamise tõttu suureneb energiakulu. Seepärast kehtib järgmine.

- Avage seadme uks/uksed vaid nii lühikeseks ajaks kui vaja. Orienteerumisel on abiks toiduainete korrektne sorteerimine.
- Sulgege seadme uks/uksed pärast avamist täielikult.
- Enne soojade toitude ja jookide külmutusseadmesse panemist laske neil maha jahtuda.
- Hoiustage toiduaineid hästi pakendatult või kinnikaetult.
- Ärge pange lahtreid liiga täis, sest see takistab õhu ringlemist.
- Asetage sügavkülmutatud toiduained sulamiseks jahutustsooni.
- Järgige sahtlite ja aluste paigutusel tarneaegset paigutust.
- Hoidke seadme tagakülje ja seina vahel 30 mm vahekaugust.

Paigalduskoht

⚠ Tule- ja kahjustusoht soojust eritavate seadmete tõttu.
Soojust eritavad seadmed võivad süttida ja külmutusseadme põlema panna.
Toitejuhe ei tohi soojusallikatega kokkupuutesse sattuda.
Ärge asetage külmutusseadme peale soojust eritavaid seadmeid, nagu miniküpsetusahjusid, topelt-pliidiplaate või röstereid.

⚠ Lahtised leegid põhjustavad tulekahju ja kahjustuste ohtu.
Lahtised leegid võivad külmutusseadme süüdata.
Hoidke lahtiseid leeke, nt küünalt külmutusseadmest kaugemal.

⚠ Asjatundmatu paigaldus võib põhjustada tule- ja kahjustusohtu.
Kui toitepistik ja toitejuhtmed puutuvad vastu külmutusseadme tagakülge, võivad need vibratsiooni tõttu kahjustada saada ja lühise põhjustada.
Toitepistik või toitejuhtmed ei tohi külmutusseadet puudutada.
Toitejuhtmed ei tohi olla kinni kiilutud ega kahjustatud.
Ärge ühendage külmutusseadme tagakülje piirkonda muid seadmeid.
Ärge paigutage ega kasutage tagaseina piirkonnas harupistikuid, elektrijagajaid ega muid elektroonikaseadmeid (nt halogeenitrafod).

Sobiv on kuiv ja hästi õhutatav ruum.

Paigalduskoha põrand peab olema horisontaalne ja tasane ning sellel peab olema sama kõrgus kui ümbritseval põrandal.

⚠ Kahjustuste oht suure õhuniiskuse tõttu.
Suure õhuniiskuse korral võib kondensaat langeda külmutusseadme välispindadele.
Kondensaat võib seadme välisseintel korrosiooni põhjustada.
Paigaldage külmutusseade piisava õhutusega kuiva ja / või kliimaseadmega ning piisavalt ventileeritavasse ruumi.
Kontrollige pärast paigaldust/ülesseadmist, et seadme uks/uksed sulguks/sulguksid korralikult ja et külmutusseade oleks paigaldatud / üles seatud kirjeldatud viisil. Näidatud õhutusavadest peab kinni pidama.

Arvestage paigalduskoha valikul, et külmutusseadme energiatarve suureneb, kui külmutusseade paigaldatakse küttekeha, pliidi või mõne muu soojusallika vahetusse lähedusse. Vältige otsest päikesekiirgust. Kõrgem ümbritsev temperatuur suurendab energiakulu, sest kompressor töötab kauem.

Kliimaklass

Külmutusseade on ette nähtud kasutamiseks teatud ümbritseva temperatuuri vahemikus (kliimaklassis), mille piiridest tuleb kinni pidada. Teie külmutusseadme suhtes kohaldatav kliimaklass on esitatud sisemuses oleval tüübisildil.

Kompressor töötab madala ümbritseva temperatuuri korral harvem. See võib põhjustada külmutusseadmes kõrgemat temperatuuri ja sellega kaasuvaid kahjusid.

Kliimaklass	Ümbritsev temperatuur
SN	10 kuni 32 °C
N	16 kuni 32 °C
ST	16 kuni 38 °C
T	16 kuni 43 °C
SN-ST	10 kuni 38 °C
SN-T	10 kuni 43 °C

Nõuded õhu juurde- ja äravoolule

⚠ Ebapiisav ventilatsioon võib põhjustada tule- ja kahjustusohtu.


Kui külmutusseade ei ole piisavalt ventileeritud, käivitub kompressor sagedamini ja töötab pikema aja vältel. See suurendab energiakulu ja tõstab kompressori töötemperatuuri. Tagajärjeks võivad olla külmutusseadme kahjustused.

Jälgige, et külmutusseadme juures oleks tagatud piisav õhu juurde- ja äravool.

Pidage ventilatsiooniavade etteantud suurustest kindlasti kinni.

Ventilatsiooniavasid ei tohi kinni katta ega nende ette midagi asetada.

Puhastage ventilatsioonipiirkondi regulaarselt tolmust ja mustusest.

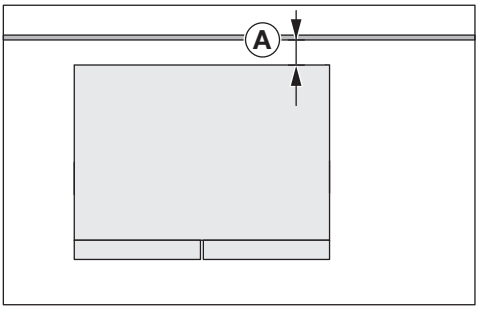

Energiakulu määrati seadme tagakülje ja seina vahelise kauguse Ⓐ = 30 mm puhul. Kui kaugus seinast on väiksem kui 30 mm, säilib külmutusseadme funktsionaalsus, kuid energiakulu suureneb veidi. Kõrge ümbritseva temperatuuri korral võib tekkida ka kondensvesi.

Külmutusseadme tagaküljel õhk soojeneb. Seepärast peab olema tagatud laitmatu õhu juhtimine (vt jaotist “Seadme mõõtmed”)

Külmutusseadme paigaldamine

⚠ Külmutusseadme ümberkukkumine võib põhjustada vigastus- ja kahjustusohtu.
Kui külmutusseadet paigaldatakse üksinda, on suurem vigastus- ja kahjustusoht.
Külmutusseadme paigaldamiseks on vaja kindlasti teise isiku abi.

⚠ Kahjustus- ja vigastusoht seadmeukse põrkamisel vastu seina.
Seadme uks võib vastu ruumiseina põrgata ja seetõttu kahjustada saada. Klaasukse korral võib kahjustatud klaas põhjustada vigastusi.
Kaitske seadme uksi põrkamise eest, nt ruumiseinal olevate vildist stopperitega.

⚠ Põranda kahjustamise oht.
Külmutusseadme liigutamine võib põhjustada põrandal kahjustusi.
Liigutage külmutusseadet õrnadel pindadel ettevaatlikult.


Paigalduse lihtsustamiseks asuvad külmutusseadme tagaküljel üleval transpordikäepidemed ja all transpordirullikud (olenevalt mudelist).

Paigaldage külmutusseadet vaid tühjana.

- Ühendage külmutusseade veevarustusega, nagu on kirjeldatud peatükis “Puhta vee ühendus”.
- Ühendage külmutusseade vooluvõrku, nagu on kirjeldatud peatükis “Elektriühendus”.
- Viige külmutusseade ettevaatlikult selle jaoks ette nähtud paigalduskohta.
- Asetage külmutusseade seadme tagaküljega seina äärde, võttes arvesse vajalikku vahemaad.

Külmutusseadme joondamine

⚠ Külmutusseadme ümberminekust põhjustatud kahjustus- ja vigastusoht.
Kui täiendavad seadistusjalad ❷ ei ole korralikult vastu põrandat, võib külmutusseade ümber minna.
Toetage külmutusseadet täiendavalt esiosas, nagu on kirjeldatud allpool.

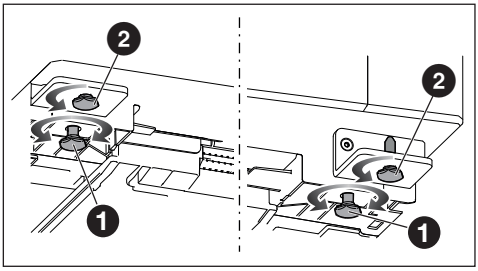


■ Joondage külmutusseade vesiloodi ja kaasasoleva mutrivõtme abil ning toetage külmutusseadet täiendavalt esiosas.

- Reguleerige seadistusjalad ❶ nii, et külmutusseade seisaks kindlalt ja horisontaalselt.
- Keerake täiendavad seadistusjalad ❷ nii palju välja, et seadistusjalad oleks vastu põrandat. Siis keerake seadistusjalgu veel neljandiku pöörde võrra välja.

Jahutustsooni ukse rihtimine

Seadme uksed / sahtlid on tehases õigesti seadistatud.
Kui uksepilu või külmikuosa ja sügavkülmiku vaheline kaugus näib olevat ebaühtlane, võite ise uuesti joondada.

Rihtige jahutustsooni uks ülemise hinge kronsteini juures paika, nagu allpool kirjeldatud.

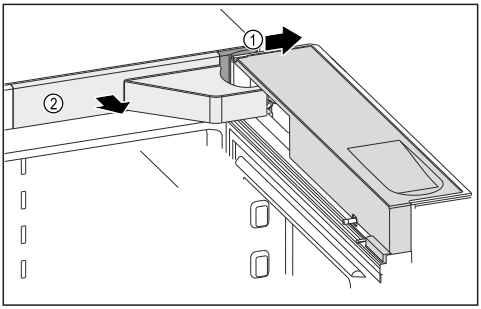


■ Avage seadme uks.

■ Eemaldage kate ①.

Kate ② on kaabli abil külmutusseadmega ühendatud.

■ Tõmmake kate ② ettevaatlikult ettepoole ära ja asetage seadme peale.

⚠ Vigastusoht välja kukkuva seadme ukse tõttu.
Kui eemaldate ukse šarniiri kruvid täielikult, võib seadme uks välja kukkuda.
Keerake kruvid ainult lahti, ilma neid täielikult eemaldamata. Hoidke seejuures seadme ust kindlalt kinni.

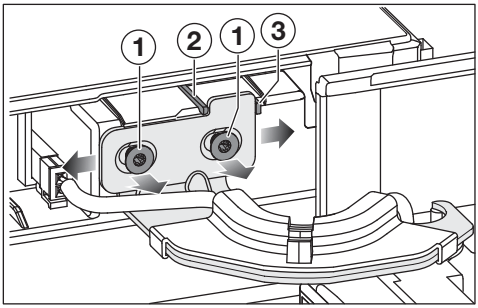

- Keerake kruvid ① lahti.


Sõltuvalt sellest, millises suunas te seadme ust liigutada soovite, tuleb eemaldada vastav lukustusnupp.

- Eemaldage lukustusnupp ②, kui soovite seadme ust vasakule liigutada.
- Eemaldage lukustusnupp ③, kui soovite seadme ust paremale liigutada.
- Nihutage seadme ust, kuni see on soovitud asendis.
- Keerake kruvid ① kinni.
- Pange katted peale.

Sahtli joondamine

Seadme uksed / sahtlid on tehases õigesti seadistatud.
Kui uksepilu või külmikuosa ja sügavkülmiku vaheline kaugus näib olevat ebaühtlane, võite ise uuesti joondada.


Joondage sahtel mõlema kinnitusnurgiku juures, nagu allpool kirjeldatud.

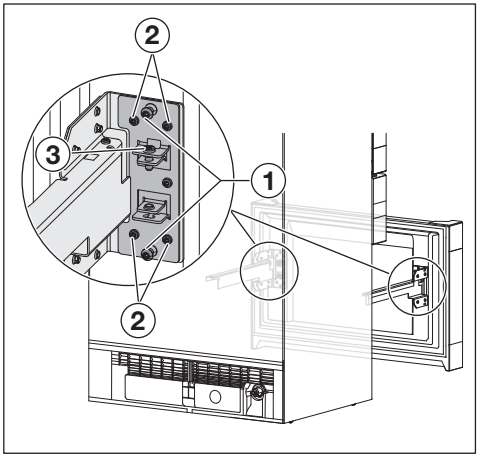

- Tõmmake sahtel lõpuni välja.
- Võtke sahtlist anum välja.

Sahtli horisontaalne joondamine
Tehke toimingud üksteise järel mõlema kinnitusnurgiku puhul.

- Eemaldage kruvid ① (olenevalt mudelist kuni 4 kruvi sahtli kohta). Kruve ei ole enam vaja.
- Keerake kruvid ② lahti.
- Olenevalt sahtli soovitud asendist nihutage sahtlit vasakule või paremale.

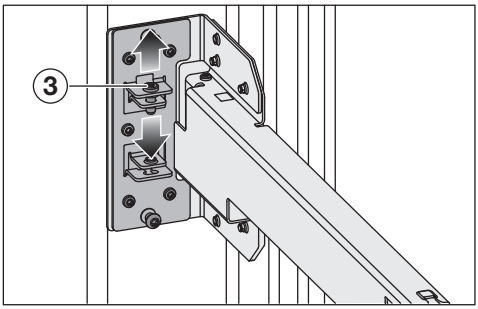

Sahtli vertikaalne joondamine

Tehke toimingud parema **või** vasaku kinnitusnurgiku puhul.

- Olenevalt sahtli soovitud asendist keerake kruvi ③ lahti või keerake kruvi ③ kinni.
- Nihutage seadme ust, kuni soovitud asend on saavutatud.
- Kui sahtli soovitud asend on saavutatud, keerake kruvid ② kinni.

Veeühendus

Ohutusjuhised puhta vee ühenduse kohta

⚠ Puhta vee ühenduse oskamatust ühendamisest põhjustatud vigastus- ja kahjustusoht.

Puhta vee ühenduse oskamatu ühendamine võib vigastada isikuid ja / või põhjustada materiaalset kahju.

Puhta vee ühenduse võivad luua vaid kvalifitseeritud spetsialistid.

⚠ Enne külmutusseadme veetorustikuga ühendamist lahutage külmutusseade vooluvõrgust.

Enne külmutusseadme ühendamist veetorustikuga sulgege veevarustus.

⚠ Saastunud veest põhjustatud oht tervisele ja kahjustuste oht.

Sissevoolava vee kvaliteet peab vastama selle riigi joogivee nõuetele, kus külmutusseadet kasutatakse.

Ühendage külmutusseade joogiveega.

Külmutusseade vastab standardite IEC 61770 ja EN 61770 nõuetele.

Veevarustusega ühendamisel peab järgima vastavas riigis kehtivaid eeskirju. Samuti peavad kõik seadmed ja paigaldised, mida kasutatakse vee juhtimiseks külmutusseadmeni, vastama riigis kehtivatele eeskirjadele.

Laitmatu toimimise (vooluhulk, jääkuubikute suurus, müratase) jaoks peab veeühenduse surve olema vahemikus 150 kPa kuni 620 kPa (1,5 bar kuni 6,2 bar).

Kui veeühenduse surve on suurem kui 620 kPa (6,2 bar), tuleb paigaldada surevereduktor.

Külmutusseadme veeühenduse toru ja sisendi magnetventiil sobivad kuni 1 000 kPa (10 bar) veeühenduse survele.

Ühendage voolik otse veetoruga. Vältige vee juurdevoolu, mille puhul vesi seisab.
Vee juurdevoolus seisev vesi võib halvendada vee ja jääkuubikute maitset. Jääkuubikute laitmatu kvaliteedi saavutate värske veega.

Külmutusseadme ühendamine vee juurdevooluga

Kasutage ainult kaasasolevat roostevabast terasest voolikut. Roostevabast terasest voolikut ei tohi lühendada, pikendada ega mõne teise vooliku asendada.

Asendage defektne roostevabast terasest voolik ainult Miele originaalvaruosaga. Toiduainetega kasutamiseks sobiv roostevabast terasest voolik on saadaval Miele veebipoes, Miele klienditeeninduses või Miele edasimüüja juures.

Roostevabast terasest vooliku ja puhta vee ühenduse vahel peab olema sulgekraan, et vee juurdevoolu saaks vajaduse korral katkestada.


Jälgige, et sulgekraan jääks ka pärast külmutusseadme integreerimist juurdepääsetavaks.

Jälgige, et keermekinnitused oleksid tugevad ja tihedad.

⚠ Roostevabast terasest vooliku kahjustuste oht.
Vee juurdevool sulgekraanist jääkuubikumasinasse on katkenud.
Ärge murdke ega kahjustage roostevabast terasest voolikut.

Vee juurdevoolu külge ühendamiseks on vajalik meetermõõdustiku R3/4 ühenduskeermega sulgekraan.


Magnetventiil ② paikneb all külmutusseadme tagaküljel. Magnetventiilil on samuti meetermõõdustiku R3/4 ühenduskeere.

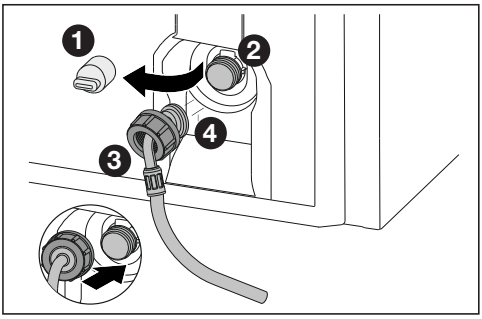

- Võtke kate ❶ magnetventiililt ❷ ära.
- Lükake mutter ❸ üle nurga all oleva voolikuotsa ❹ kuni lõpuni ja hoidke mutrit ❸ kinni.

⚠ Magnetventiili kahjustamise oht.
Magnetventiili keermekäigud võivad puruneda.
Pange mutter ettevaatlikult paika ja keerake mutter otse keerme peale.


- Pange mutter ❸ ettevaatlikult magnetventiili ❷ peale ja hoidke mutrit kinni.
- Keerake mutter ❸ käega otse keerme peale, kuni mutter ❸ on tugevalt kinni.

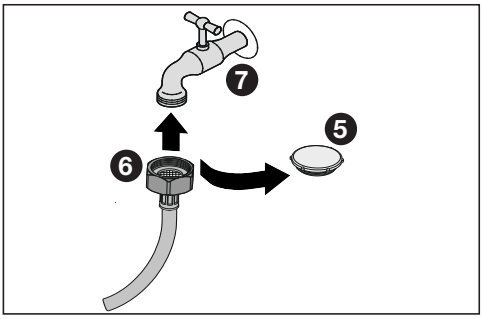

- Eemaldage roostevabast terasest voolikul olev sulgurkork ❺.
- Kinnitage nüüd roostevabast terasest voolik mutri ❻ abil sulgekraanile ❼.
- Keerake mutter ❻ seejärel päripäeva kinni.
- Avage aeglaselt sulgekraan ❼ ja kontrollige kogu veesüsteemi lekkekindlust.

Veepaagi sisestamine


Veepaak asetatakse jahutustsooni vasaku sahtli taha.

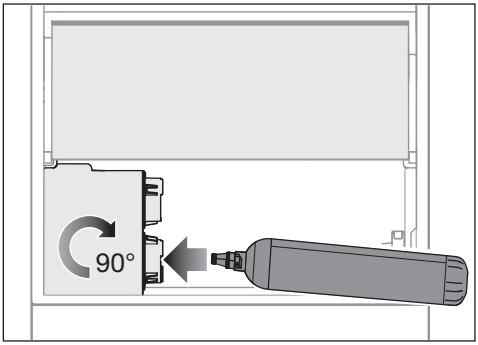

- Võtke jahutustsooni vasak sahtel välja.
- Eemaldage veepaagilt kaitsekork ja visake see ära.
- Sisestage veepaak ja pöörake veepaaki umbes 90° paremale kuni piirajani.
- Pange sahtel tagasi sisse.

Veefiltri (aktiivsöefiltri) sisestamine

Veefilter asetatakse jahutustsooni vasaku sahtli taha.

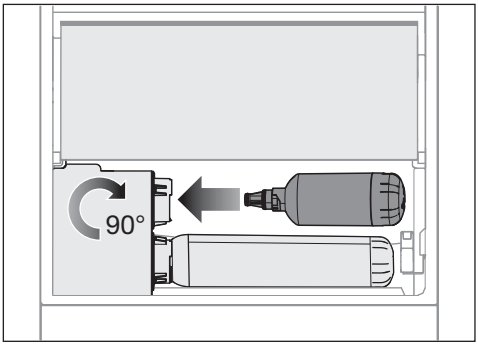

- Võtke jahutustsooni vasak sahtel välja.
- Eemaldage veefiltrilt punane kaitsekork ja visake see ära.
- Sisestage veefilter ja pöörake veefiltrit umbes 90° paremale kuni piirajani.

⚠ Väljavoolavast veest põhjustatud kahjustuste oht.
Kui veefilter ei ole õigesti sisestatud, on oht, et vesi voolab külmutusseadmesse PerfectFreshi sahtli alla.
Jälgige uue veefiltri paigaldamisel, et keeraksite veefiltri sisse kuni piirajani.

- Pange sahtel tagasi sisse.

Kui olete paigaldanud veefiltri, visake esimesed 3 liitrit vett, mis pärast veefiltri paigaldamist veedosaatorist välja lastakse, minema.
Veefilter on nüüd kasutusvalmis.

Aktiveerige seadistusrežiimis meeldetuletusfunktsioon, et teile tuletataks 6 kuu möödudes meelde filtri vahetamist.

- Puudutage sümbolit ⚙.
- Libistage vasakule või paremale, kuni keskel kuvatakse sümbolit ⬭.
- Puudutage sümbolit ⬭.

Kui veefiltri filtri näidik on aktiveeritud, põleb sümbol ⬭ oranžilt.

- Seadistustasandilt lahkumiseks puudutage sümbolit ⮌.

Veesüsteemi lekkekindluse kontrollimine

Enne külmutusseadme paigaldamist ja joondamist soovitud kohta kontrollige kogu veesüsteemi lekkekindlust.

- Avage aeglaselt veekraan.
- Kontrollige, kas vee juurdevool, voolikud ja ühendused on tihedad ja vett välja ei voola.

Kui veesüsteem on tihe, võite külmutusseadme täielikult üles seada.

Elektriühendus

Külmutusseadet tohib ühendada vaid kaasasoleva toitejuhtme abil kaitsemaandusega seinakontakti.

Paigaldage külmutusseade nii, et pistikupesa oleks vabalt ligipääsetav. Kui pistikupesa ei ole vabalt ligipääsetav, veenduge, et iga pooluse jaoks oleks olemas lahklüliti.

⚠ Ülekuumenemisest tingitud tuleoht.
Külmutusseadme kasutamine harupesade või pikendusjuhtmetega võib põhjustada juhtme ülekoormust.
Ohutuse huvides ärge kasutage harupesi ega pikendusjuhtmeid.

Elektrivõrk peab vastama standardile VDE 0100.


Ohutuse huvides soovitame kasutada maja elektrisüsteemis külmutusseadme elektriühenduse loomiseks ⎓ tüüpi rikkevoolukaitselülitit (RCD).

Kahjustunud toitejuhet tohib asendada ainult sama tüüpi spetsiaalse toitejuhtmega (saadaval Miele klienditeeninduses). Ohutuse huvides tohib vahetustöid teha ainult kvalifitseeritud spetsialist või Miele klienditeenindus.

Teave voolutarbe ja vastava kaitsme kohta on toodud käesolevas kasutusjuhendis ja tüübisildil. Võrrelge neid andmeid kohapealse elektriühenduse andmetega. Kahtluse korral küsige nõu elektrikult.

Võimalik on ajutine või pidev kasutamine autonoomse või võrguga mittesünkroonse energiavarustussüsteemiga (nt minivõrgud, varusüsteemid). Kasutamise eeltingimus on, et energiavarustussüsteem vastab standardi EN 50160 või võrreldava standardi nõuetele. Elektrisüsteemi ja selles Miele seadmes ette nähtud kaitsemeetmete funktsioon ja tööviis peavad ka minivõrgus või võrguga mittesünkroonse kasutamise korral olema tagatud või need tuleb paigaldises asendada võrreldavate meetmetega. Seda kirjeldatakse näiteks VDE-AR-E 2510-2 ajakohases väljaandes.

Ühendusmõõdud

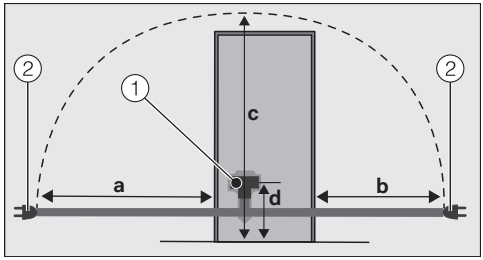

Külmutusseadme tagakülg
① seadme pistik
② toitepistik
a = u 2 100 mm
b = u 1 300 mm
c = u 2 200 mm
d = u 148 mm

Külmutusseadme ühendamine

- Ühendage seadme pistik.

Jälgige, et seadme pistik kinnituks korralikult.

- Ühendage külmutusseadme toitepistik pistikupessa.

Külmutusseade on nüüd vooluvõrku ühendatud.

Paigaldamine


Seadme mõõtmed


Paigaldusmõõtmed / pealtvaade


Kõik mõõdud on millimeetrites.

Külmutusseadme õige talitlus on tagatud, kui õhutusavade ettenähtud ristlõiked hoitakse vabana.

Energiakulu määrati seadme tagakülje ja seina vahelise kauguse 30 mm puhul. Kui kaugus seinast on väiksem kui 30 mm, säilib külmutusseadme funktsionaalsus, kuid energiakulu suureneb veidi.

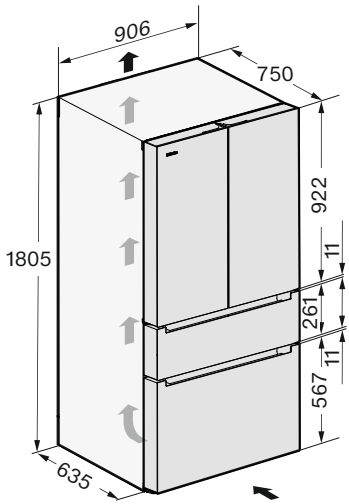


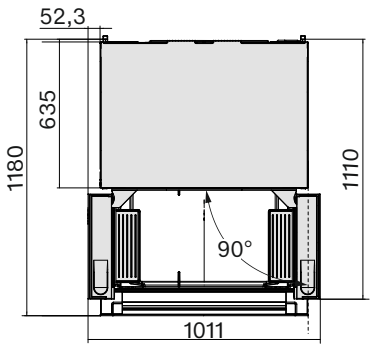

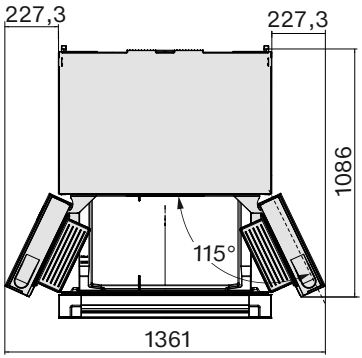

Ühendused

Kõik mõõdud on millimeetrites.

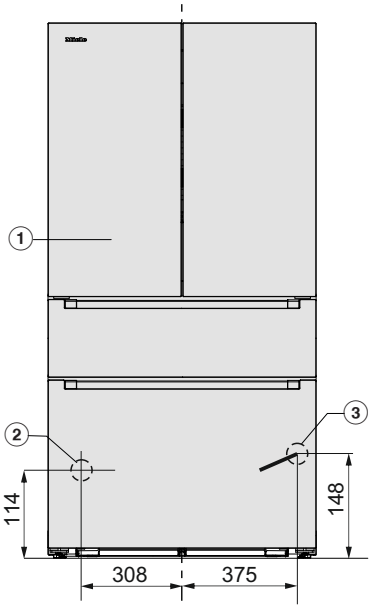


① Eestvaade

② Veeühendus, pikkus 2000 mm

③ Toitejuhe, pikkus = 2100 mm


Paigaldamine

Täielikult köögimööbliga ümbritsetud

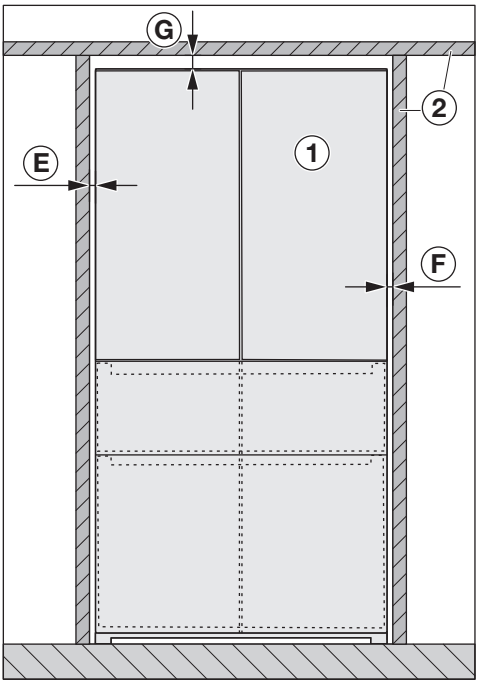

Eestvaade
① külmutusseade
② köögimööbel
Ⓔ min 4 mm
Ⓕ min 4 mm
Ⓖ min 25 mm


⚠ Seadme ukse / uste kahjustusoht.
Seadme uksi ei saa piisavalt laialt avada.
Seade ① peab vähemalt mõõtme Ⓑ **ja** seadme ukse sügavuse Ⓒ võrra üle kõrvaloleva köögimööbli ② esikülje välja ulatuma.

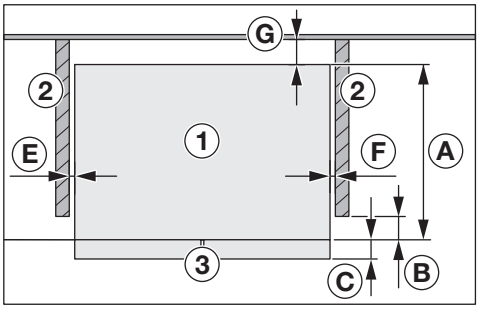

Pealtvaade
① külmutusseade
② köögimööbel
③ seadme esikülg
Ⓐ 635 mm
Ⓑ 12 mm
Ⓒ 115 mm
Ⓔ min 4 mm
Ⓕ min 4 mm
Ⓖ min 30 mm


Paigaldamine seina äärde

⚠ Seadme ukse / uste kahjustusoht.
Seadme uksed võivad vastu ruumiseina põrgata ja seetõttu kahjustada saada.
Minimaalne kaugus Ⓔ külmutusseadme ① ja ruumiseina ④ vahel on nõutav.

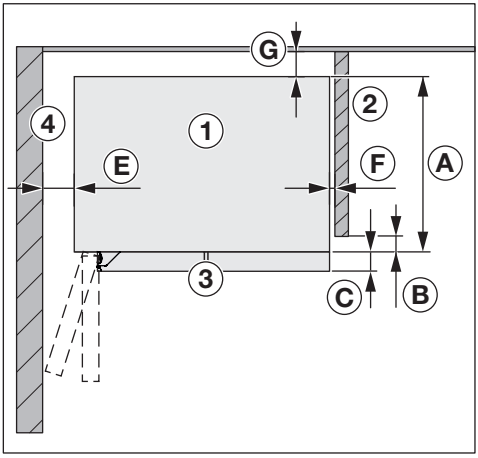

Pealtvaade
① külmutusseade
② köögimööbel
③ seadme esikülg
④ ruumisein
Ⓐ 635 mm
Ⓑ 12 mm
Ⓒ 115 mm
Ⓔ 100 mm (90° ukse avanemisnurk)
Ⓔ 220 mm (115° ukse avanemisnurk)
Ⓕ min 4 mm
Ⓖ min 30 mm

Tutvumine

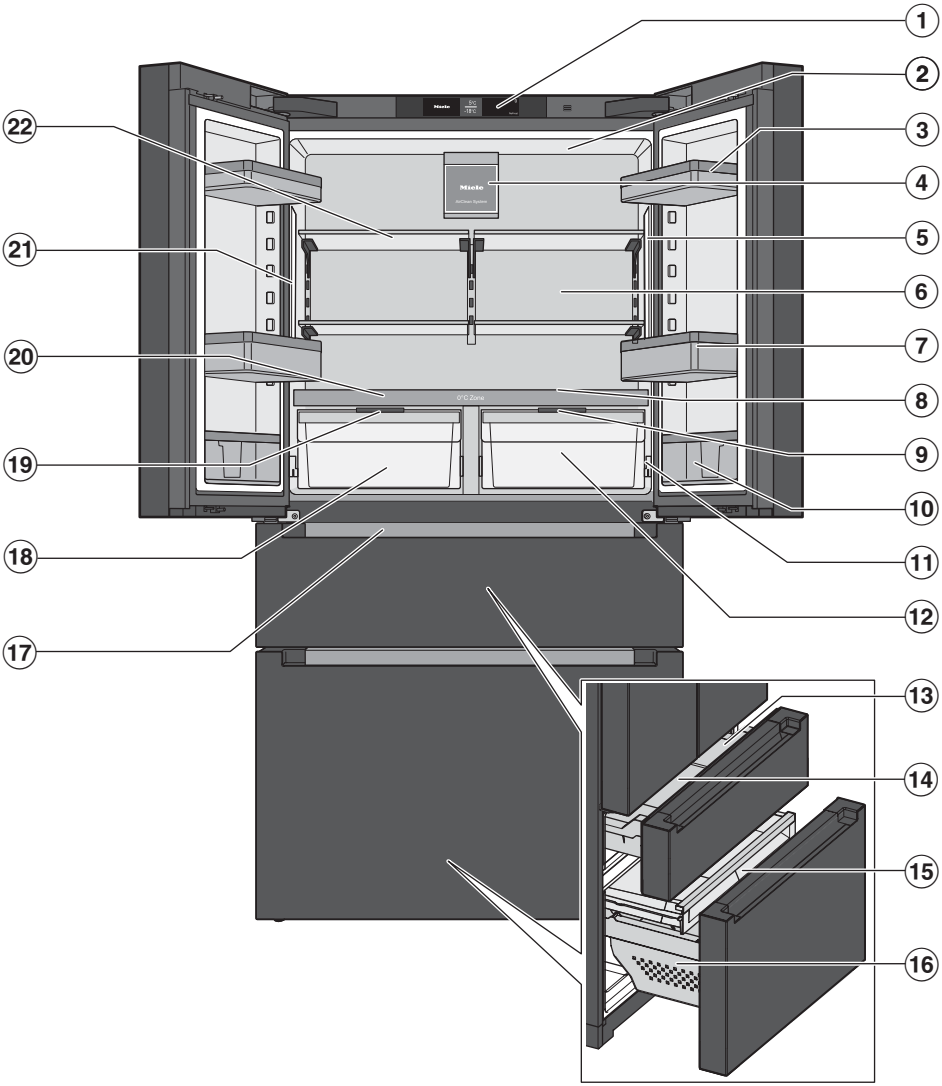

① Ekraan

② Ülemine sisevalgustus

③ Uksesisene alus

④ Valgustuse ja lõhnafiltriga ventilaator (AirClean-süsteem)

⑤ Külgmine sisevalgustus

⑥ Kuiv tagasein kondensaadi vältimiseks

⑦ Pudeliriiul koos teisaldatava pudelihoidikuga (eraldaja):
Paigutage siia suured pudelid ja anumad. Pudelihoidik toetab väiksemaid pudeleid seadme ukse avamisel ja sulgemisel paremini.

⑧ Sisemine veepaak ja nebulisaator (niisuti):
seadmesse pandud puuvilju ja köögivilju pihustatakse auruga ukse igakordsel avamisel ja u iga 90 minuti möödumisel.

⑨ Sahtli kaas õhuniiskuse seadistamiseks:
sõltuvalt sahtli kaane asendist ei ole õhuniiskus kõrgem ◊ või on kõrgem ◊◊◊.

⑩ Kitsas uksesisene alus koos nihutatava hoidikuga:
Säilitage siin väiksemaid toiduaineid, näiteks sinepituube.

⑪ Sulamisvee renn ja äravooluava:
kondensaat voolab ära ja aurustub automaatselt.

⑫ PerfectFresh Active'i tsoon (niiske sahtel, kasutatav ka kuiva sahtlina):
Hoidke siin puu- ja köögivilju temperatuuril 0 kuni 3 °C ja ideaalse niiskuseseadistuse ◊◊◊ juures, kui niisutus (niisuti) on aktiveeritud.

⑬ Ülemine külmutussahtel

⑭ Jääkuubikunõu

⑮ Sisemine lame külmutussahtel:
Säilitage siin lamedaid külmutatavaid toiduaineid, näiteks külmutatud maitsetaimi.

⑯ Külmutussahtel: hoiustage siin oma suuri külmutatavaid toiduaineid.

⑰ Jääkuubikumasin integreeritud jääkuubikualuse ja valgustusega

⑱ PerfectFresh Pro tsoon (niiske sahtel, kasutatav ka kuiva sahtlina):
hoidke siin puu- ja köögivilju temperatuuril 0 kuni 3 °C ja ideaalse niiskuseseadistuse ◊◊◊ juures.

⑲ Sahtlikaas õhuniiskuse reguleerimiseks niiskes sahtlis

⑳ Pudeliriiuliga eraldusplaat


㉑ Veedosaator ◊:
Siit saate võtta jahutatud vett.

㉒ Riiul

Tutvumine

Ekraan

Terava otsa või servaga esemed, nt pliiatsid, võivad ekraani kriimustada.
Puudutage ekraani vaid sõrmedega.
Kui teie sõrmed on külmad, ei pruugi ekraan reageerida.

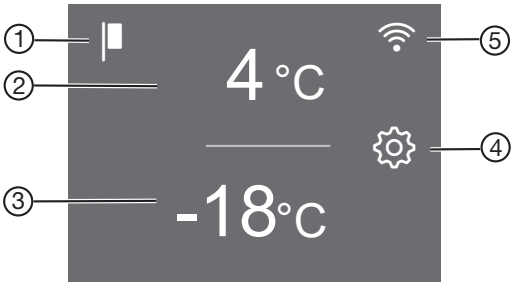

① Messirežiimi näidik
(nähtav vaid siis, kui messirežiimi funktsioon on sisse lülitatud)

② Soovitud temperatuuri kuvamine jahutustsooni jaoks, temperatuuri seadistused vahemikus 3 °C kuni 9 °C, funktsiooni SuperCool&AirClean ❄ valimine ja tühistamine

③ Soovitud temperatuuri kuvamine külmutussahtli jaoks, temperatuuri seadistused vahemikus –15 °C kuni –24 °C, funktsiooni SuperFrost ❄ valimine ja tühistamine

④ Seadistusrežiimi andurnupp ⚙
erinevate funktsioonide valimiseks seadistusrežiimis

⑤ Ühendusoleku näidik
(nähtav ainult siis, kui võrguühendus on seadistatud)

Seadistusrežiim

Peorežiim

Peorežiimi funktsioon on otstarbekas siis, kui on vaja kiiresti maha jahutada või külmutada suurem kogus säilitatavaid toiduaineid või jooke ning teil on vaja jääkuubikuid.

Kui peorežiim on sisse lülitatud, aktiveeritakse automaatselt funktsioonid SuperCool&AirClean ning SuperFrost.

Lisaks aktiveeritakse jääkuubikumasin, kui see ei olnud eelnevalt sisse lülitatud.

Nõuanne. Lülitage peorežiimi funktsioon sisse umbes 4 tundi enne toiduainete sissepanekut.

Peorežiimi funktsioon lülitub automaatselt välja umbes 24 tunni pärast.

Voolukatkestuse korral lülitatakse peorežiimi funktsioon välja.

Puhkuserežiim

Puhkuserežiim on otstarbekas, kui te näiteks ei soovi puhkuse ajal jahutustsooni täielikult välja lülitada ja ei vaja suurt jahutusvõimsust.
Jahutustsoon jääb niiviisi energiasäästlikult tööle.

Jahutustsoon ja PerfectFresh-tsoonid reguleeritakse temperatuurile 15 °C.

Külmutustsoon jääb sisselülitatuks varem seadistatud temperatuuril.

Varem aktiveeritud funktsioonid, nagu peorežiim või SuperCool&AirClean, inaktiveeruvad.

Jahutustsooni sellise keskmise temperatuuri juures võivad aeglaselt riknevad toiduained veel mõneks ajaks külmutusseadmesse jääda, kui need on **pakendatud**.
Samuti ei teki ebameeldivaid lõhnu ega hallitust, nagu võib juhtuda väljalülitatud jahutustsooni korral, kui seadme uks on suletud.

⚠ Riknenud toiduainete söömine on tervisele ohtlik.

Kui jahutustsooni temperatuur on üle 4 °C pikemat aega, võib see mõjutada toiduainete säilivust ja kvaliteeti.

Lülitage puhkuserežiimi funktsioon alati sisse piiratud ajaks.

Ärge pange selleks ajaks külmutusseadmesse temperatuuritundlikke ja kergesti riknevaid toiduaineid, nagu puuvilju, köögivilju, kala, liha ja piimatooteid.

Pärast funktsiooni väljalülitamist puhastage jahutustsoon ja regenereerige lõhnafiltrid.

Jääkuubikumasin

Jääkuubikumasin valmistab temperatuuril –18 °C u 1,3 kg jääkuubikuid 24 tunni jooksul.

Siin saate jääkuubikumasinat sisse või välja lülitada.

QuickIce

Jääkuubikumasin toodab 24 tunni jooksul maksimaalse koguse, umbes 1,7 kg jääkuubikuid.

Funktsioon QuickIce ilmub seadistusrežiimi ainult siis, kui jääkuubikumasina funktsioon on eelnevalt aktiveeritud.

**Lukustusfunktsioon / **

Sisselülitatud lukustusfunktsioon kaitseb külmutusseadet soovimatu väljalülitamise ja soovimatu seadistamise eest kõrvaliste isikute, nt laste poolt.

Näiteks kui soovite temperatuuriseadistust korraks muuta, saate lukustusfunktsiooni seadistusrežiimis lühikeseks ajaks inaktiveerida.

Külmutusseadme väljalülitamine

Vt “Kasutuselevõtmine” ⇨ “Külmutusseadme väljalülitamine”.

Sabatirežiim

Religioossete tavade järgimiseks on külmutusseadmel spetsiaalne sabatirežiim.

Sisselülitatud sabatirežiimi korral inaktiveeritakse ajutiselt:

- sisevalgustus,
- kõik helilised ja visuaalsed signaalid,
- ekraan,
- jääkuubikumasin,
- veedosaator,
- aktiivne WiFi-ühendus,
- meeldetuletused (nt AirClean-süsteemi filtri näidik): seadistatud ajaintervall peatatakse.

Kõik muud eelnevalt sisse lülitatud funktsioonid jäävad aktiveerituks.

Teave sabatirežiimi kohta

Siin saate avada sabatirežiimi versiooni.

Uksealarmi rakendumiseni jääv ajavahemik

Siin saate seadistada pärast seadme ukse / seadme sahtli avamist uksealarmi rakendumiseni jääva ajavahemiku.

Temperatuuriaste PerfectFreshi tsoonides

PerfectFreshi tsoonides reguleeritakse temperatuuri automaatselt vahemikus 0–3 °C.

Kui soovite siiski kõrgemat või madalamat temperatuuri, nt kala säilitamiseks, saate temperatuuri astmeliselt vähesel määral muuta.

Nebulisaator (niisuti)

Siin saate nebulisaatori sisse või välja lülitada, samuti määrata niisutuse intensiivsuse.

Nebulisaator tagab lisaniiskuse PerfectFresh Active'i tsooni niiskes sahtlis.

Võrku ühendamine

Siin saate teha esmakordse võrku ühendamise, inaktiveerida ja aktiveerida WiFi ning lähtestada võrgu konfiguratsiooni (vt peatükki “Seadistuste kohandamine”).

**Nuputoon / **

Siin saate nuputooni sisse või välja lülitada.

**Hoiatus- ja helisignaalid / **

Siin saate muuta hoiatus- ja helisignaalide helitugevust (nt uksealarmi või veateate korral). Samuti saate hoiatus- ja signaaltoonid täiesti välja lülitada, kui need teid häirivad.

Ekraani heledus

Siin on võimalik kohandada ekraani heledus ümbritseva ruumi valgusele.

Temperatuuriühik °C / °F

Siin saate määrata soovitud temperatuuriühiku (°Celsius või °Fahrenheit).

Messilülitus

Messilülitus võimaldab edasimüüjal külmutusseadet esitleda ilma sisselülitatud jahutuseta. Kodus ei ole seda funktsiooni vaja.

Siin saate messilülituse välja lülitada, kui messilülitus on tehases sisse lülitatud (ekraanil kuvatakse).

Tehaseseadistused

Siin saate külmutusseadme seadistused lähtestada tehaseseadistustele.

Nõuanne. Lähtestage külmutusseadme seadistused tarneolekule, kui viite külmutusseadme jäätmekäitlusesse, müüte selle või võtate kasutusele kasutatud külmutusseadme. Sellega lähtestatakse ka võrgukonfiguratsioon ning teie isiklikud andmed eemaldatakse külmutusseadmest. Peale selle ei pääse endine omanik enam seadmele juurde.

Teave külmutusseadme kohta

Siin saate avada oma külmutusseadme mudelitähise ja tootmisnumbri.

Hoidke need seadme andmed käepärast:

- külmutusseadme integreerimiseks oma WiFi-võrku;
- tõrkest teatamiseks Miele klienditeenindusele (vt peatükki “Klienditeenindus”);
- teabepäringu tegemiseks andmebaasist EPREL (vt peatükki “Klienditeenindus”).

Lõhnafiltri (AirClean-süsteem) näidik

Lõhnafiltrid neutraliseerivad ebameeldivad lõhnad jahutustsoonis ja kaitsevad toiduaineid võimaliku lõhnade ülekandumise eest.

Kollaselt valgustatud lõhnafiltri näidik ekraanil tuletab teile meelde, et lõhnafiltreid tuleb umbes iga 6 kuu tagant regenereerida.

Kui lõhnafiltrid on juba 5 korda regenereeritud, tuletab kollane sümbol ekraanil teile meelde lõhnafiltrite väljavahetamist.

Siin saate aktiveerida meeldetuletusfunktsiooni.

Veefiltri näidik

Veefiltri abil vee filtreerimine tagab, et puhas vesi on vaba kloorist ning muudest maitse- ja lõhnaomadusi kahjustavatest ainetest.

Kollaselt valgustatud veefiltri näidik ekraanil tuletab teile meelde, et veefiltrit tuleb umbes iga 6 kuu tagant vahetada.

Siin saate aktiveerida meeldetuletusfunktsiooni.

Jääkuubikualuse puhastusasend

Jääkuubikumasina jääkuubikualus liigub automaatselt puhastusasendisse (vt peatüki “Kasutuselevõtt” jaotist “Jääkuubikumasina kasutuselevõtmine”).

Jääkuubikualuse puhastamise funktsioon ilmub seadistusrežiimi ainult siis, kui jääkuubikumasina funktsioon on eelnevalt aktiveeritud.

Puhastusrežiim

Puhastusrežiimi funktsioon lihtsustab jahutustsooni puhastamist.

Sisevalgustus jääb sisselülitatuks, kuigi jahutustsoon on välja lülitatud. Helilised ja visuaalsed signaalid on samuti välja lülitatud.

Ohutus

Külmutustsooni temperatuurialarm

Selleks et külmutustsooni temperatuur märkamatult ei tõuseks, on külmutusseade varustatud temperatuurialarmiga.

Kui temperatuur tõuseb liiga kõrgele, kuvatakse külmutustsooni temperatuurinäidikul punaselt põlevat sümbolit . Peale selle kõlab hoiatusheli, kuni kõrvaldate alarmi põhjuse või lülitate hoiatustooni enneaegselt välja.

Liiga soe temperatuurivahemik oleneb seadistatud temperatuurist.

Akustiline ja visuaalne signaal võib aktiveeruda järgmistel juhtudel:

- külmutusseade lülitatakse sisse ja külmutustsooni temperatuur erineb liiga palju seadistatud temperatuurist;
- külmutatavaid toiduaineid sorteeritakse ja võetakse välja, mille käigus liigub liiga palju sooja ruumiõhku külmutusseadmesse;
- külmutama hakatakse suuremat kogust toiduaineid;
- külmutama hakatakse sooje värskeid toiduaineid;
- on olnud voolukatkestus;
- külmutusseade on rikkis.

⚠ Riknenud toiduainete söömine on tervisele ohtlik.

Kui temperatuur oli pikemat aega kõrgem kui –18 °C, võivad külmutatavad toiduained olla sulanud või sulama hakanud. See lühendab toiduainete säilivusaega.

Kontrollige, ega külmutatud toiduained pole sulanud või sulama hakanud. Sellisel juhul kasutage need toiduained nii kiiresti kui võimalik või kuumtöödelge (keetke või praadige) toiduaineid enne uuesti külmutamist.

Temperatuurialarmi enneaegne väljalülitamine

Temperatuurialarmi põhjus tuleks tuvastada ja kõrvaldada enne, kui lülitate temperatuurialarmi välja.

Kui hoiatusheli teid häirib, võite selle varem välja lülitada.

- Puudutage sümbolit .

Sümbol kustub ja hoiatustoon lakkab.

Külmutustsooni temperatuurinäidik näitab umbes 1 minuti jooksul seni mõõdetud kõige soojemat temperatuuri. Seejärel kuvatakse praegune temperatuur.

Uksealarm

Selleks, et vältida energiakadu, kui seadme uks / seadme sahtel on avatud, on külmutusseade varustatud uksealarmiga. Säilitatavad külmutatud toiduained on seega kaitstud soojuse sissepääsemise eest.

Kui seadme uks / külmutussahtel on pikemat aega avatud, kuvatakse temperatuurinäidikul sümbolit , milles põleb kollane tuli. Lisaks kõlab hoiatusheli ja pulseerib sisevalgustus.

Uksealarmi rakendumiseni jäävat ajavahemikku saab seadistusrežiimis individuaalselt kohandada. Akustilise hoiatussignaali saab ka välja lülitada.

Niipea kui seadme uks / külmutussahtel suletakse, lõpeb hoiatusheli ja sümbol kustub ekraanilt.

Uksealarmi enneaegne väljalülitamine

■ Puudutage sümbolit .

Hoiatusheli lakkab, sümbol kustub ja sisevalgustus põleb taas pidevalt.

Kui seadme ust ei suleta, kordub uksealarm u 1 minuti möödumisel.

Seadme funktsioonid

SuperCool&AirClean

Sisselülitatud funktsiooniga SuperCool&AirClean saab **jahutustsooni** väga kiiresti kõige madalamale väärtusele jahutada (sõltuvalt ümbritsevast temperatuurist). Külmutusseade töötab maksimaalse võimaliku külmavõimsusega ja temperatuur langeb.

Valige see funktsioon, kui soovite kiiresti maha jahutada suurema koguse säilitatavaid toiduaineid või jooke.

Kui soovite kiiresti maha jahutada suurema koguse värskelt seadmesse pandud toiduaineid või jooke, lülitage funktsioon SuperCool&AirClean **vahetult enne toiduainete sissepanemist** sisse.

Nõuanne. Lülitage funktsioon SuperCool&AirClean ajutiselt sisse ka siis, kui hoiustate jahutustsoonis tugevalt lõhnavaid toiduaineid. Funktsiooni SuperCool&AirClean juurdelülitamise teel suurendatakse lõhnafiltrite jõudlust, nii et jahutustsoonis olevaid lõhnu vähendatakse veel tõhusamalt.

Funktsioon SuperCool&AirClean lülitub automaatselt välja umbes 18 tunni pärast.

SuperFrost ❄

Sisselülitatud funktsioon SuperFrost ❄ jahutab **külmutustsooni** väga kiiresti kõige madalamale väärtusele (sõltuvalt ümbritsevast temperatuurist). Külmutusseade töötab suurima võimaliku jahutusvõimsusega ja temperatuur langeb. Valige see funktsioon enne värskete toiduainete külmutamist. Nii külmuvad toiduained kiiresti läbi ning säilivad nende toiteväärtus, vitamiinid, välimus ja maitse.

Funktsioon SuperFrost ❄ tuleb sisse lülitada umbes **6 tundi enne külmutatavate toiduainete sissepanemist** (“Kasutamine” ⇨ “Funktsiooni SuperFrost sisselülitamine”). Kui soovite kasutada **maksimaalset külmutusvõimsust**, tuleb funktsioon SuperFrost ❄ **24 tundi varem** sisse lülitada.

Funktsioon SuperFrost ❄ lülitub automaatselt välja max 72 tunni pärast. Funktsiooni väljalülitumiseni kuluv aeg sõltub värskelt seadmesse pandud toiduainete kogusest.


Sisemuse kujundamine

Maksimaalne täitmiskaal

- Vasak ja parem seadme uks: 12 kg
- Kõige ülemine külmutussahtel: 34 kg
- Sisemine külmutussahtel: 28 kg
- Kõige alumine külmutussahtel: 24 kg


Uksesisese aluse / pudeliriiuli eemaldamine ja ümberpaigutamine

Paigutage seadme ukses uksesiseseid aluseid / pudeliriiuleid ümber ainult tühjana.

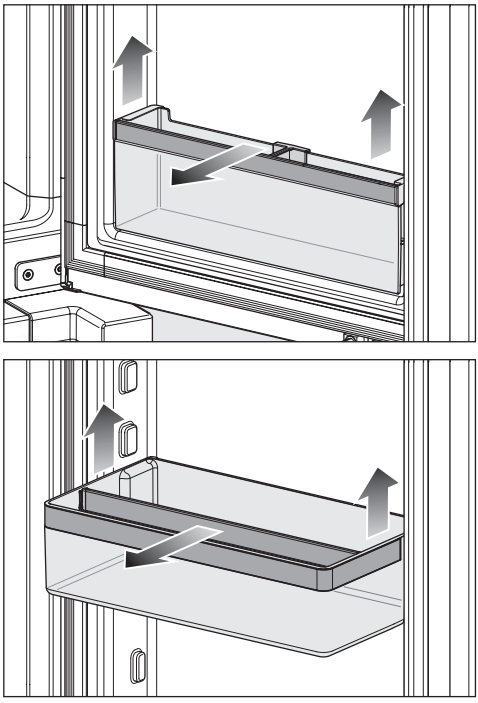


■ Lükake uksesiseseid aluseid / pudeliriiuleid vastavalt üles ja tõmmake ettepoole välja.

Uksesisese aluse / pudeliriiuli hoidiku reguleerimine

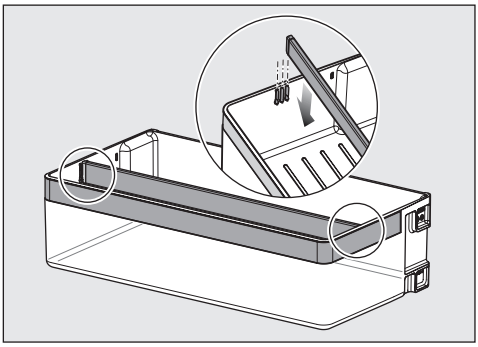


- Tõmmake eraldaja ülespoole ja seadke soovitud asendisse.

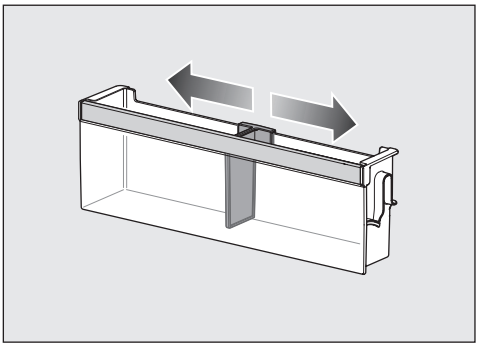

- Nihutage hoidikut paremale või vasakule.

Riiulite eemaldamine või ümberpaigutamine


Riiulite kinnituselemendid võivad nurga all kinnitatuna jahutustsooni tagaseina kriimustada. Jälgige, et riiulid oleksid asetatud horisontaalselt ja kinnituselemendid oleksid täielikult kinnitatud.

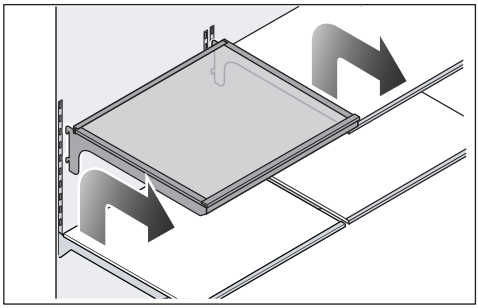


- Tõstke riiulit veidi, nii et riiul tõuseks taga mõlemalt küljelt kinnituselementidega juhiku kohale.
- Võtke riiul suunaga ette välja.
- Eemaldage riiul või paigutage riiul soovitud asukohas kinnituselementidega uuesti juhikusse.

Pudelialuse kasutamine eraldusplaadis

Eraldusplaati saab kasutada kas täielikult või pooleldi pudelialusena.

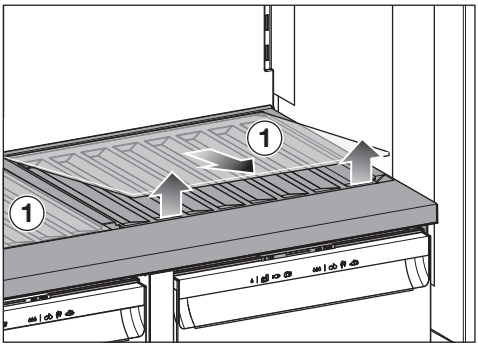


■ Eemaldage eraldusplaadi klaasalus ①, tõstes klaasaluse esiosa süvendite juures üles. Hoidke klaasalust eraldi.

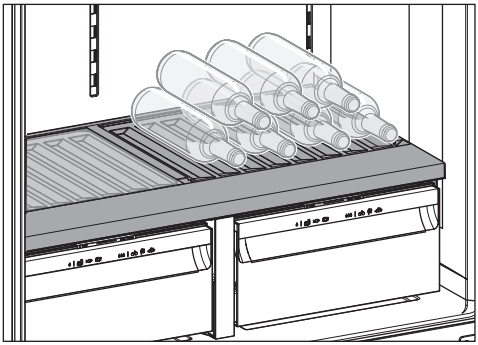

■ Asetage pudelid sisse, põhi tagaseina suunas tagapool.

Jahutustsooni sahtlite eemaldamine

■ Tõmmake sahtel lõpuni välja.

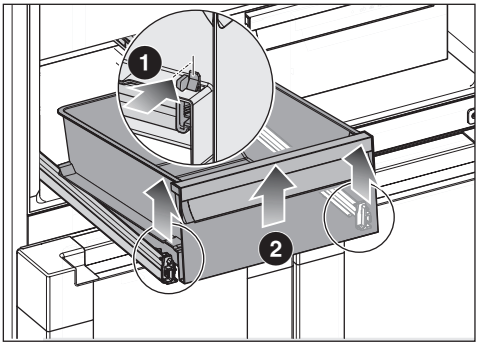

Sahtel on eestpoolt kinnituselementidega lukustatud. Enne väljavõtmist tuleb need kinnituselemendid vabastada.

■ Vajutage samal ajal vasakul ja paremal asuvaid kinnituselemente ❶ sissepoole.


Sahtel eraldub teleskoopsiinidelt.

■ Tõstke sahtlit eestpoolt ❷ ja eemaldage sahtel suunaga ettepoole.


Seejärel lükake teleskoopsiinid kahjustuste vältimiseks uuesti sisse.

Jahutustsooni sahtlite sisestamine

- Tõmmake teleskoopsiinid täielikult välja.

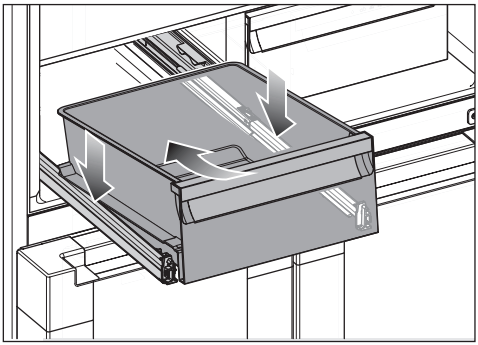

- Asetage sahtel ülaltpoolt tagant viltuselt teleskoopsiinidele ja langetage sahtlit eestpoolt.

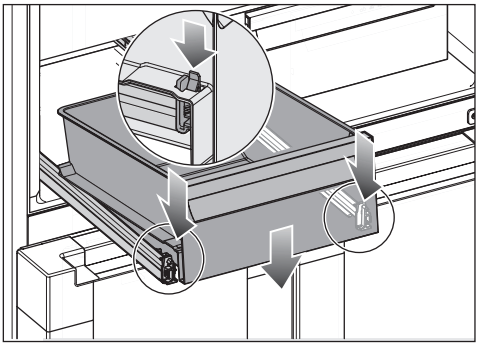


- Võtke altpoolt ühekaupa kinni igast teleskoopsiinist ja lükake neid ettepoole, kuni need kuuldavalt fikseeruvad.
- Lükake sahtel sisse.

Jääkuubikunõu eemaldamine

Jää valmistamist ei katkestata, kui jääkuubikunõu eemaldatakse.


- Tõmmake ülemine külmutussahtel lõpuni välja.

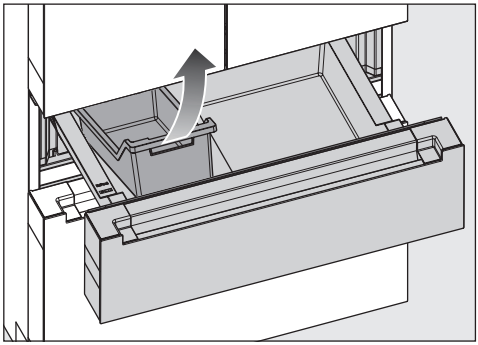

- Kallutage jääkuubikunõu ettepoole ja võtke jääkuubikunõu suunaga üles välja.


Anuma eemaldamine ülemisest külmutussahtlist ja sisestamine

- Tõmmake ülemine külmutussahtel lõpuni välja.

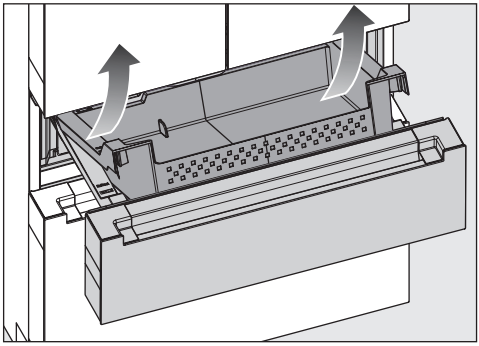

- Tõstke anumat eest ja eemaldage see viltu suunaga üles välja.

Pange anum vastupidises järjestuses jälle sisse.

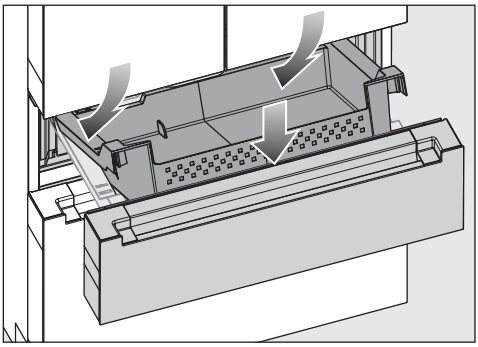


- Asetage anum taga siinidele.
- Langetage anumat eestpoolt nii, et anum ümbritseks külgmisi siine.
- Asetage jääkuubikunõu uuesti sisse.


Anuma eemaldamine alumisest külmutussahtlist ja sisestamine

- Tõmmake alumine külmutussahtel lõpuni välja.

Sisemine külmutussahtel liigub automaatselt välja. Külmutussahtlit ei saa eemaldada.

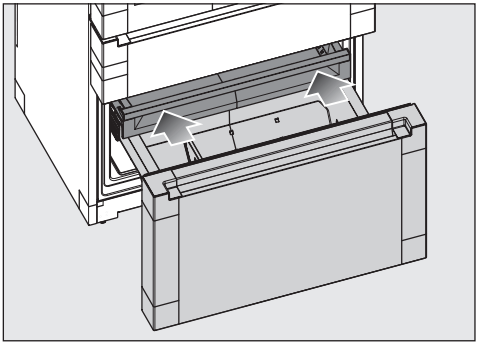


- Lükake sisemine külmutussahtel tagasi sisse.

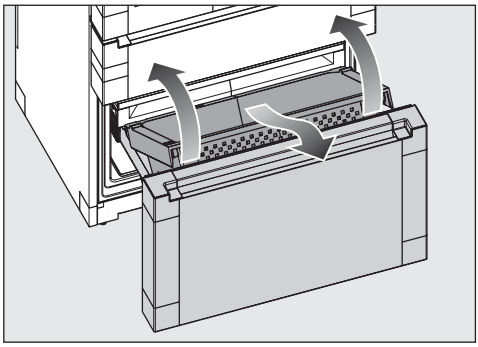

- Tõstke konteineri esiosa üles ja eemaldage see nurga all.Tõstke anumat eest ja eemaldage see viltu suunaga ette.

Pange anum vastupidises järjestuses jälle sisse.

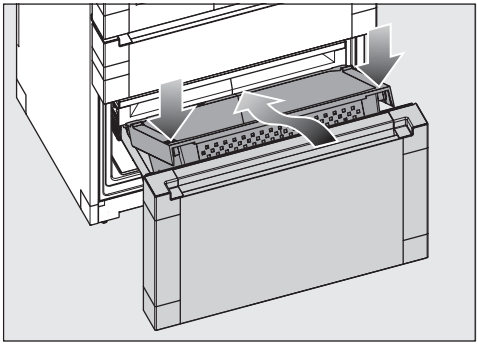

- Asetage anum taga siinidele.
- Langetage anumat eestpoolt nii, et anum ümbritseks külgmisi siine.

Kaasasolevad tarvikud

Seadmepistik

Roostevabast terasest voolik (vee juurdevool)

Veefilter (aktiivsöefilter)

Veefilter asetatakse jahutustsooni vasaku sahtli taha.

Külmutusseade on varustatud veefilteriga (aktiivsöefilter), mis filtreerib puhast vett jääkuubikute valmistamiseks ja veedosaatori kasutamiseks.

Veefilter ei filtreeri veest välja baktereid ega mikroobe. Veefilter eemaldab kloori ning ebameeldivad lõhnad ja maitsed, nii et jääkuubikuteks ja joogiveeks kasutatakse ainult kvaliteetset vett.

Veefiltrit peab regulaarselt vahetama.

Veesüsteemi võite kasutada ka ilma veefiltrita, kui näiteks hoone süsteemis on olemas väline veefilter.

Uue veefiltri saate Miele klienditeenindusest, Miele edasimüüjalt või internetist.

Veepaak

Veepaak asetatakse jahutustsooni vasaku sahtli taha.

Veepaak mahutavusega 1 liiter varustab veedosaatorit jahutatud veega. Vee temperatuur sõltub jahutustsooni temperatuurist.

Lõhnafilter (Longlife AirClean System)

Lõhnafiltrid neutraliseerivad ebameeldivad lõhnad jahutustsoonis ja kaitsevad toiduaineid võimaliku lõhnade ülekandumise eest.

Nõuanne. Kui hoiustate jahutustsoonis tugevalt lõhnavaid toiduaineid, on soovitatav ajutiselt valida funktsioon SuperCool&AirClean. Funktsiooni SuperCool&AirClean juurdelülitamise teel suurendatakse lõhnafiltrite aktiivsust, nii et jahutustsoonis olevaid lõhnu vähendatakse veel tõhusamalt.

Lõhnafiltreid saab hiljem regenereerida küpsetusahjus või samaväärses kodumasinas, millel on küpsetusahju funktsioon, ja seejärel uuesti kasutada (umbes iga 6 kuu järel ilmub ekraanile regenereerimise juhis).

Lõhnafiltreid saab regenereerida umbes 5 korda, umbes 3 aasta pärast tuleb lõhnafiltrid asendada uute lõhnafiltritega. Ekraanil kuvatakse sellekohane üleskutse.

Kasutatud lõhnafiltrid võib visata olmeprügi hulka.

Uusi lõhnafiltreid saate hankida Miele klienditeenindusest, Miele edasimüüjalt või internetist (vt peatüki “Tutvumine” jaotist “Juurdeostetavad tarvikud”).

Juurdeostetavad tarvikud

Miele kaubavalik sisaldab teie külmiku jaoks vajalikke tarvikuid ning puhastus- ja hooldusvahendeid.

Miele veebipoest, Miele klienditeeninduses või Miele edasimüüjalt saate spetsiaalselt külmutusseadme jaoks häälestatud tooteid, nt seadmete hooldusvahendeid ja tarvikuid.

Miele veebipoodi pääsete järgmise QR-koodi abil:

Enne esmakordset kasutamist

- Eemaldage kõik pakkematerjalid ja kaitsekiled.
- Eemaldage külmutusseadme sisemusest kõik reklaammaterjalid ja kleebised.
- Puhastage kapi sisemust ja tarvikuid.

Külmutusseadme ühendamine

- Ühendage külmutusseade veeühendusega, nagu on kirjeldatud peatüki “Paigaldamine” jaotises “Puhta vee ühendus”.
- Ühendage külmutusseade vooluvõrku, nagu on kirjeldatud peatüki “Paigaldamine” jaotises “Elektriühendus”.


Ekraanil kuvatakse esmalt Miele, siis sümbol ⏻.

Lõhnafiltri (AirClean System) sisestamine jahutustsooni


⚠ Hallituse tekkimise oht.
Hügieenipõhjustel ei tohi lõhnafiltrid jääda jahutustsooni kauemaks kui 6 kuuks, ilma et neid vahepeal regenereeritaks või vahetataks.
Asetage lõhnafiltrid jahutustsooni alles vahetult enne külmutusseadme kasutuselevõttu.

Lõhnafiltrite kvaliteedi parandamiseks regenereerige lõhnafiltrid enne nende esmakordset jahutustsooni sisestamist.
Järgige juhiseid (“Puhastamine ja hooldus” ⇨ “Lõhnafiltrite (AirCleani süsteem) regenereerimine küpsetusahjus”).

Külmutusseade on varustatud kahe jahutustsoonis oleva lõhnafiltriga.

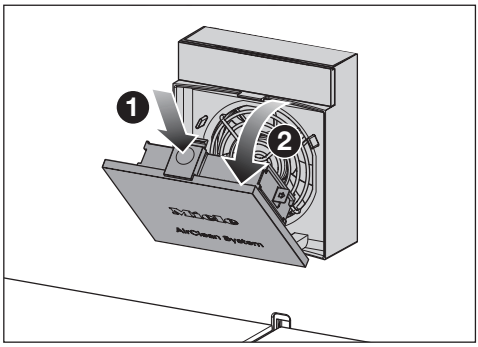

- Vajutage ventilaatori kaane kohal asuva kollase avamiskeele ❶ süvendit ja avage kate ❷.

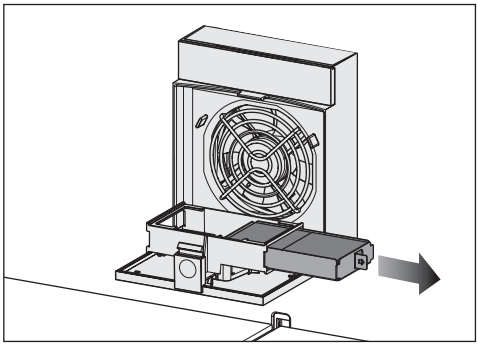


- Tõmmake lõhnafiltrite jaoks mõeldud filtrihoidik kinnitusest välja.
- Kui soovite lõhnafiltreid **vahetada**: Võtke kasutatud lõhnafiltrid filtrihoidikust välja ja visake olmeprügi hulka.

Pange tähele: Ärge visake filtrihoidikut minema. Filtrihoidik on korduskasutatav.

- Puhastage filtrihoidik voolava vee all ja kuivatage seejärel puhastuslapiga.


Lõhnafiltrid sisaldavad toimeainena aktiivsütt. Aktiivsöel on omadus tugevalt värvi anda.

Kontrollige enne kasutamist, ega lõhnafiltritel ei esine nähtavaid kahjustusi. Ärge mitte kunagi kasutage kahjustada saanud lõhnafiltrit.

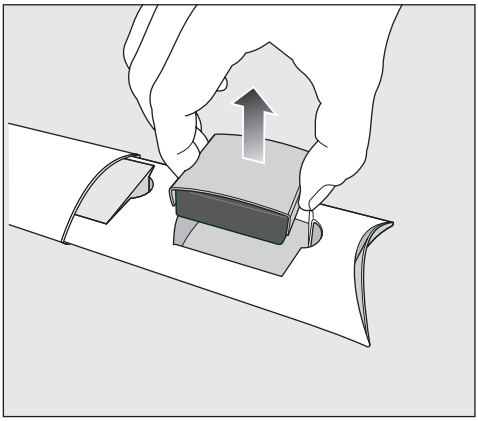

- Võtke lõhnafiltrid koos filtrikaitsmega pakendist välja.

⚠ Valesti kasutamine võib põhjustada kahjustusohtu.
Lõhnafiltrid võivad puruneda.
Lõhnafiltrite käsitsemisel jälgige, et lõhnafiltrid ei kukuks maha.
Ärge vajutage lõhnafiltrite kärjestruktuurile.

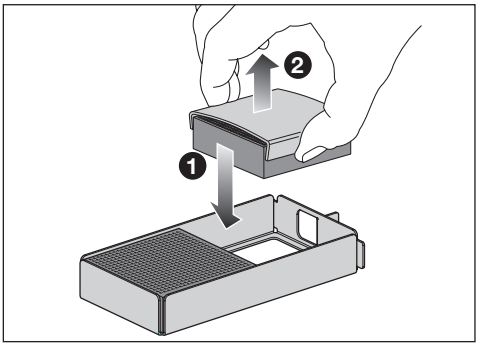

- Pange uued lõhnafiltrid ❶ üksteise järel filtrihoidikusse.
- Eemaldage filtrikaitse ❷.
- Pange filtrihoidik koos lõhnafiltritega kinnitusse.
- Sulgege ventilaatori kate.
- Pärast lõhnafiltrite paigaldamist puhastage käed vee ja seebiga.

Lõhnafiltrid tuleb 6 kuu pärast regenereerida või välja vahetada (vt peatüki “Puhastamine ja hooldus” jaotist “Lõhnafiltri (AirClean System) regenereerimine küpsetusahjus”).
Ekraanil kuvatakse sellekohane üleskutse.

Nõuanne. Kui asetate jahutustsooni tugevalt lõhnavaid toiduaineid, siis lülitage ajutiselt sisse funktsioon SuperCool&AirClean ❄. Funktsiooni SuperCool&AirClean ❄ juurdelülitamise teel suurendatakse lõhnafiltrite jõudlust, nii et jahutustsoonis olevaid lõhnu vähendatakse veel tõhusamalt.

Külmutusseadme sisselülitamine

- Avage seadme uks.
- Puudutage ekraanil sümbolit ⏻.

Külmutusseade hakkab jahutama ning süttib sisevalgustus.

Kui seadistatud külmutustemperatuur on saavutatud, kustub sümbol 🌡⚠, külmutustsooni temperatuurinäidik süttib püsivalt ja hoiatusheli lakkab.

- Kui hoiatusheli teid häirib, puudutage sümbolit 🌡⚠.

Hoiatusheli lakkab.

Külmutusseade seadistub eelseadistatud temperatuurile.

Laske külmutusseadmel enne toiduainete sissepanemist mõni tund jahutada, et temperatuur oleks piisavalt madal. Asetage toiduained külmutusseadmesse alles siis, kui saavutatud on eelseadistatud temperatuur.

Asetage toiduained külmutustsooni alles siis, kui külmutustsooni temperatuur on piisavalt madal (vähemalt –18 °C).

Võrku ühendamine

Külmutusseade on varustatud sisseehitatud WiFi-mooduliga. WiFi-moodul võimaldab külmutusseadme teie koduvõrguga ühendada ja kasutada mobiilseadmes Miele rakendust.

Kui külmutusseade on kord WiFi kaudu ühendatud, taastub ühendus igal sisselülitamisel automaatselt.

Veenduge, et külmutusseadme paigalduskohas oleks teie WiFi-võrgu signaal piisavalt tugev.

Külmutusseadme ühendamisel WiFi-võrku suureneb energiakulu ka siis, kui külmutusseade on välja lülitatud.

Seadistustes saab WiFi-võrguühenduse välja lülitada.

Nutikad lisafunktsioonid Miele rakenduse* kaudu

Miele rakenduse kaudu loodud võrguühendusega saate juurdepääsu arvukatele nutikatele lisafunktsioonidele, sealhulgas:

- vaadata olekuteavet;
- kasutada täiendavaid kasulikke funktsioone;
- hoida külmutusseadet tarkvaravärskenduste abil Miele tehnika kõrgeimal tasemel.

Lisateavet nutikate lisafunktsioonide kohta leiate Miele veebisaidilt, Apple App Store®-ist või Google Play Store™-ist.

* Miele & Cie. KG digitaalne lisapakkumine. Olenevalt mudelist ja riigist võib funktsioonide maht erineda. Vajalik on nõustumine üldtingimuste ning Miele digitoodete ja teenuste andmekaitsepõhimõtetega Miele rakenduses. Miele jätab endale õiguse digipakkumist igal ajal muuta või selle pakkumine lõpetada.

Võrku ühendamise eeltingimused

Võrku ühendamisel pöörake tähelepanu järgmistele eeltingimustele.

1. Paigalduskohas on olemas koduvõrk. Hoidke WiFi salasõna käepärast.
2. Miele rakendus on mõnda mobiilsesse lõppseadmesse installitud.
3. Teil on Miele rakenduses kasutajakonto.

Miele rakendus

Miele rakenduse saate tasuta alla laadida kas *Apple App Store*®-ist või *Google Play Store*™-ist.

Laadi alla App Store'ist

HANKIGE SEE Google Play

Scan & Connecti kasutamine

- Skannige QR-kood.

Kui olete installinud Miele rakenduse ja teil on kasutajakonto, juhitakse teid otse võrku ühendamise juurde.

Kui te ei ole veel Miele rakendust installinud, juhitakse teid Apple App Store®-i või Google Play Store™-i.

- Installige Miele rakendus ja looge kasutajakonto.
- Skannige QR-kood uuesti.


Miele rakendus juhendab teid toimingu ajal.

Veedosaatori kasutuselevõtmine

Jälgige, et veefilter ja veepaak oleks sisestatud.

⚠ Oht tervisele bakteritega saastunud vee tõttu.
Vesi, mis seisab pikemat aega vett juhtivates torudes, võib bakteritega saastuda ja tervist ohustada.
Visake esimesed 2 liitrit vett pärast kasutuselevõttu ära, kuna seda vett kasutatakse vee juurdevoolu loputamiseks.
Loputamine on vajalik enne esmakordset kasutuselevõttu, kui külmutusseade on olnud välja lülitatud rohkem kui 5 päeva või kui veedosaatorit ei ole pikemat aega kasutatud.

- Avage vasak seadme uks.

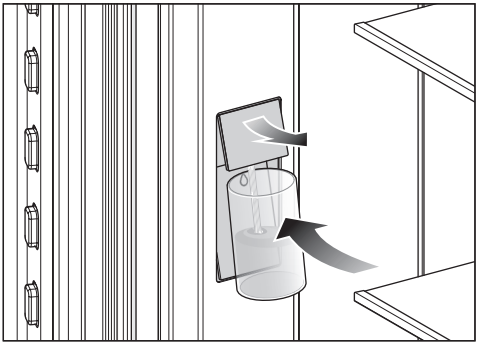

- Vajutage joogiklaas vastu veedosaatori alumist pinda ◊ (kontaktlüliti).

Ülemine väljastusüksus liigub välja: õhk voolab välja või vesi voolab klaasi.

- Hoidke joogiklaasi vastu kontaktlülitit ◊ nii kaua, kuni vesi voolab ühtlaselt.

Nõuanne. Hoidke joogiklaasi ava väljastusüksuse lähedal. Võtke täidetud joogiklaas aeglaselt ära. See takistab pritsmete tekkimist.

Veesüsteem on nüüd õhutustatud.

- Puhastage väljastusüksuse vee väljalaskeava puhta käsna, leige vee ja vähese nõudepesuvahendiga.

Jääkuubikumasina kasutuselevõtmine

Jälgige, et veefilter ja veepaak oleks sisestatud.

⚠ Oht tervisele bakteritega saastunud vee tõttu.
Vesi, mis seisab pikemat aega vett juhtivates torudes, võib bakteritega saastuda ja tervist ohustada.
Loputage veesüsteemi pärast kasutuselevõttu, võttes veedosaatorist 2 liitrit vett ja visates selle ära.
Või võite 48 tundi pärast esmakordset jääkuubikute valmistamist saadud jääkuubikud ära visata. Vesi on mõeldud veevarustuse esimeseks läbiloputamiseks.
See kehtib nii esmakordse kasutuselevõtu korral kui ka siis, kui jääkuubikumasin on olnud pikemat aega (kauem kui viis päeva) välja lülitatud.


- Loputage veesüsteemi, võttes veedosaatorist 2 liitrit vett ja visates selle ära.
- **Või** võite 48 tundi pärast esmakordset jääkuubikute valmistamist saadud jääkuubikud ära visata.
- **Puhastage jääkuubikualus, nagu allpool kirjeldatud.**
- Avage ülemine külmutussahtel ja tühjendage vajaduse korral jääkuubikunõu.

- Sulgege külmutussahtel.
- Puudutage sümbolit ⚙.
- Libistage vasakule või paremale, kuni keskel kuvatakse sümbolit ⓐ.
- Puudutage sümbolit ⓐ.

Mõne aja möödudes on jääkuubikualus end puhastusasendisse keeranud.

Kui jääkuubikualuse liikumine on lõppenud, kuvatakse ekraanil sümbolit ✓.

- Sellelt seadistustasandilt lahkumiseks puudutage sümbolit ⮌.
- Avage ülemine külmutustsooni sahtel.

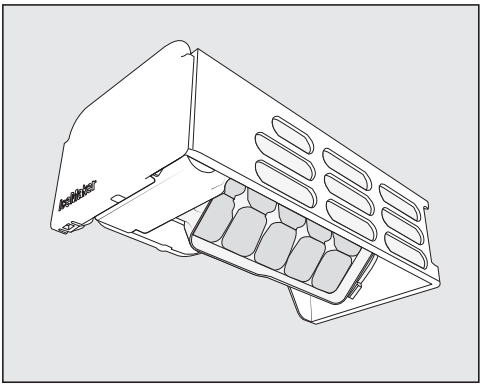

- Puhastage jääkuubikualust ja jääkuubikunõu leige vee ja vähese nõudepesuvahendiga. Pühkige põhjalikult puhta veega üle ja kuivatage mõlemad pehme lapiga.
- Sulgege külmutussahtel.
- Pärast puhastamist puudutage infokuva ✓.

On kuulda, kuidas jääkuubikualus keerab end tagasi lähteasendisse.

Jääkuubikute valmistamine algab automaatselt.

Jääkuubikumasina 🗗 sisselülitamine

⚠ Oht tervisele bakteritega saastunud vee tõttu.
Vesi, mis seisab pikemat aega vett juhtivates torudes, võib bakteritega saastuda ja tervist ohustada.
Visake esimesed 2 liitrit vett pärast kasutuselevõttu ära, kuna seda vett kasutatakse vee juurdevoolu loputamiseks.
Loputamine on vajalik enne esmakordset kasutuselevõttu, kui külmutusseade on olnud välja lülitatud rohkem kui 5 päeva või kui veedosaatorit ei ole pikemat aega kasutatud.

- Sulgege ülemine külmutussahtel.
- Puudutage sümbolit ⚙.
- Libistage vasakule või paremale, kuni keskel kuvatakse sümbolit 🗗.
- Puudutage sümbolit 🗗.

Sisselülitatud jääkuubikumasina korral põleb sümbol 🗗 oranžilt.


- Seadistustasandilt lahkumiseks puudutage sümbolit ⮌.

Jääkuubikumasin täitub veega. Jääkuubikud kukuvad pärast külmutamist jääkuubikute sahtlisse. Kui jääkuubikute sahtel on täis, peatub valmistamine automaatselt.

Pärast esimest kasutuselevõttu võib võtta kuni 24 tundi, enne kui esimesed jääkuubikud jääkuubikumasinast jääkuubikusahtlisse kukuvad.

Nebulisaatori (niisutaja) kasutusele võtmine

Nebulisaatori veepaagi eemaldamine

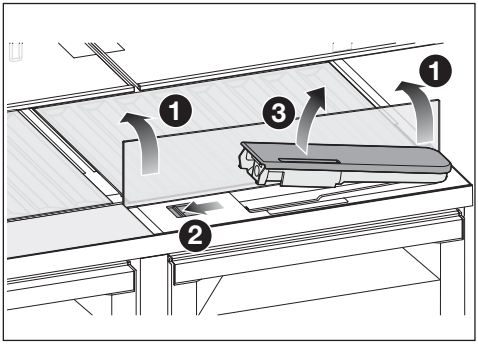

- Vajutage klaasaluse ❶ tagumistele, äärmistele nurkadele.

Klaasalus hüppab ees üles.

- Tõstke klaasalus üles ja pöörake taha.

Klaasalus seisab püsti.

- Vajutage kelk ❷ vasakule.


Veepaak ❸ hüppab süvendist välja.

- Eemaldage veepaak.

Nebulisaatori veepaagi puhastamine

Veepaak on juba eemaldatud.

- Võtke veepaak kaheks osaks lahti ja puhastage osi käsitsi või nõudepesumasinas.

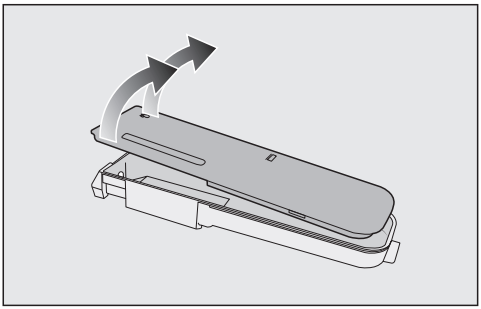

- Tõstke kaas ettevaatlikult üle kinnituselementide.
- Liigutage kaant veidi edasi-tagasi ja eemaldage kaas ülespoole.

Nebulisaatori veepaagi täitmine ja sisestamine

⚠ Saastunud veest põhjustatud oht tervisele.
Saastunud vee kasutamine võib põhjustada mürgistusi.
Täitke veepaaki üksnes värske joogiveega.

⚠ Oht tervisele bakteritega saastunud vee tõttu.
Vesi, mis seisab pikemat aega veepaagis, võib saastuda ja tervist ohustada.
Kui külmutusseade, jahutustsoon või nebulisaator on olnud kauem kui 2 päeva välja lülitatud, puhastage veepaak ja täitke see värske joogiveega.
Kui puhkuserežiim ☼ on olnud kauem kui 2 nädalat sisse lülitatud, puhastage veepaak ja täitke see värske joogiveega.

⚠ Kahjustusoht ebasobiva täitevedeliku tõttu.
Suhkrut sisaldavad vedelikud võivad nebulisaatori talitlusvõimet kahjustada.
Täitke veepaaki üksnes värske joogiveega.

Veepaagis olevast veest jätkub u 4 kuuks.

- Eemaldage veepaak ja valage sellesse kuni märgistuseni joogivett.
- Asetage veepaak tagasi sisse, kuni see fikseerub.
- Pöörake klaasalus alla.

Nebulisaatori (niisuti) sisselülitamine

Enne nebulisaatori sisselülitamist sulgege niiske sahtli kaas (seadistus).

- Puudutage nuppu .
- Libistage vasakule või paremale, kuni keskel kuvatakse sümbolit .
- Puudutage sümbolit .
- Libistage vasakule, kuni nebulisaatori soovitud intensiivsust (1: vähene niisutus; 3: maksimaalne niisutus) kuvatakse keskel.
- Kinnitamiseks puudutage soovitud seadistust.

Sümbolis süttib oranž tuli.

- Seadistustasandilt lahkumiseks puudutage .

Külmutusseadme väljalülitamine

Kogu külmutusseadme saate välja lülitada seadistusrežiimis .

- Puudutage sümbolit .
- Libistage vasakule või paremale, kuni keskel kuvatakse sümbolit .
- Puudutage sümbolit .

Jahutus ja sisevalgustus on välja lülitatud.

Ekraanil kuvatakse sümbol .

Pange tähele: välja lülitatud külmutusseade ei ole vooluvõrgust lahutatud.

Jahutustsooni või külmutustsooni eraldi väljalülitamine

- Puudutage selle temperatuuritsooni temperatuurinäidikut, mille soovite välja lülitada.
- Libistage paremale, kuni keskel kuvatakse sümbol .
- Puudutage sümbolit .

Valitud temperatuuritsooni temperatuurinäidik kustub. Ekraanil kuvatakse sümbol .

Valitud temperatuuritsoon on välja lülitatud.

Teine temperatuurinäidik põleb edasi.

Jahutustsooni või külmutustsooni eraldi uuesti sisselülitamine

- Puudutage vastaval temperatuurinäidikul sümbolit .
- Puudutage sümbolit .

Soovitud temperatuuritsoon on taas sisse lülitatud.

Kui sõidate pikemaks ajaks ära

Kui külmutusseade lülitatakse enne pikemaajalist äraolekut välja, kuid seda ei puhastata, võib suletud seadmesse tekkida hallitus.
Puhastage külmutusseadet kindlasti.

Kui te ei plaani külmutusseadet pikema aja jooksul kasutada, siis toimige järgmiselt.

- Tühjendage külmutusseade täielikult.
- Tühjendage jääkuubikusahtel täielikult.

⚠ Jääkuubikumasina kahjustumise oht.
Kui töötamise ajal suletakse veevarustus ja jääkuubikumasin jääb endiselt tööle, siis võib veetoru jäätuda.
Lülitage jääkuubikumasin välja, kui katkestate vee juurdevoolu (nt puhkuse ajal).

- Lülitage jääkuubikumasin välja.
- Lülitage külmutusseade välja.
- Tõmmake toitepistik välja või lülitage maja elektrisüsteemi kaitse välja.
- Tühjendage nebulisaatori veepaak ning hoidke seda puhastatult ja kuivatatult.
- Sulgege vee juurdevoolu sulgekraan.
- Vahetage veefilter (aktiivsöefilter) välja.
- Eemaldage lõhnafiltrid jahutustsoonist ja regenereerige lõhnafiltrid vahetult enne nende sisestamist jahutustsooni.
- Külmutusseadme piisavaks õhutamiseks ja ebameeldiva lõhna tekke vältimiseks puhastage külmutusseade ja jätke see siis avatuks.

Järgige kahte viimast nõuannet ka siis, kui lülitate jahutustsooni pikemaks ajaks eraldi välja.

Temperatuurinäidik

Tavarežiimis näidatakse ekraanil **keskmist, tegelikku jahutustsooni temperatuuri** ja **külmutustsooni kõrgeimat temperatuuri**, mis on hetkel külmutusseadmes.

Olenevalt ümbritsevast temperatuurist ja seadistusest võib kuluda mitu tundi, enne kui soovitud temperatuurid on saavutatud ja jäävad temperatuurinäidikule püsima.

Temperatuur külmutusseadmes **tõuseb** seda rohkem,

- mida sagedamini ja kauem seadme uks on avatud;
- mida rohkem toiduaineid selles hoitakse;
- mida soojemad on äsja külmutusseadmesse pandud toiduained;
- mida kõrgem on külmutusseadme paigalduskeskkonna temperatuur. Külmutusseade on ette nähtud kasutamiseks teatud kliimaklassis (ümbritseva temperatuuri vahemikus), mille piiridest tuleb kinni pidada.

Võimalikud jahutustsooni temperatuuri seadistusväärtused

Jahutustsoonis on soovitatav jahutustemperatuur **4 °C**.

Temperatuuriseadistus 4 °C või alla selle ja toiduainete hügieeniline käitlemine takistavad selliste bakterite nagu salmonella ja listeeria, paljunemist. Salmonella ja listeeria võivad põhjustada rasket toidumürgitust.

Jahutustsooni temperatuur on seadistatav vahemikus **3 °C kuni 9 °C**.

PerfectFresh Active'i tsoonis reguleeritakse temperatuur automaatselt vahemikus **0 kuni 3 °C**. Vajaduse korral saate temperatuuri astmeliselt vähesel määral muuta (vt peatükki “Seadistuste kohandamine”).

Võimalikud külmutustsooni temperatuuri seadistusväärtused

⚠ Riknenud toiduainete söömine on tervisele ohtlik.
Värskete toiduainete külmutamiseks on vaja temperatuuri **–18 °C**. Pange tähele, et soojema temperatuuri korral on ka toiduainete säilivus lühem.

Seadistage toiduainete külmutamiseks ja pikaajaliseks säilitamiseks vähemalt **–18 °C** temperatuur.

Nõuanne. Külmutustsooni püsival temperatuuril –18 °C ja vastava hügieeniga saate kasutada toiduainete maksimaalset säilitusaega ning vältida toidujäätmeid.

Külmutustsooni temperatuur on seadistatav vahemikus **–15 °C kuni –24 °C**.

Temperatuuri seadistamine jahutus- / külmutustsoonis

- Puudutage selle külmatsooni temperatuurinäitu, mille temperatuuri soovite seadistada.
- Libistage vasakule või paremale, kuni soovitud temperatuuri kuvatakse keskel.
- Kinnitamiseks puudutage soovitud temperatuuri.

Temperatuurinäidik kuvab taas külmutusseadme tegelikku jahutus- ja külmutustemperatuuri.

Funktsiooni SuperCool&AirClean ❄ sisselülitamine

Funktsioon SuperCool&AirClean ❄ tuleks sisse lülitada **enne** suurema koguse toiduainete või jookide sissepanemist.

Sisselülitatud funktsiooni korral võib seadmes tekkida rohkem müra.

- Puudutage jahutustsooni temperatuurinäidikul sümbolit SuperCool&AirClean ❄.

Sümbolis ❄ süttib oranž tuli.

- Seadistustasandilt lahkumiseks puudutage temperatuurinäidikut.

Funktsiooni SuperCool&AirClean ❄ väljalülitamine

Funktsioon SuperKühlen ❄ lülitub umbes 18 tunni järel automaatselt välja. Külmutusseade töötab jälle tavalisel külmavõimsusel.

Nõuanne. Energia säästmiseks võite funktsiooni ise varem välja lülitada.

- Puudutage jahutustsooni temperatuurinäidikul sümbolit SuperCool&AirClean ❄.

Sümbolis ❄ ei põle enam oranž tuli.

- Seadistustasandilt lahkumiseks puudutage temperatuurinäidikut.

Funktsiooni SuperFrost ❄ sisselülitamine

Funktsioon SuperFrost ❄ tuleb u **6 tundi enne külmutatavate toiduainete sissepanemist** sisse lülitada. Kui soovite kasutada **maksimaalset külmutusvõimsust**, tuleb funktsioon SuperFrost ❄ **24 tundi varem** sisse lülitada.

Funktsiooni SuperFrost **ei** ole vaja sisse lülitada,

- kui külmutate juba külmunud toiduaineid;
- kui panete sügavkülma ainult kuni 2 kg toiduaineid päevas.

- Puudutage külmutustsooni temperatuurinäidikul sümbolit SuperFrost ❄.

Sümbolis ❄ süttib oranž tuli.

- Seadistustasandilt lahkumiseks puudutage temperatuurinäidikut.

Funktsiooni SuperFrost ❄ väljalülitamine

Funktsioon SuperFrost ❄ lülitub automaatselt välja maksimaalselt 72 tunni pärast.

Nõuanne. Energia säästmiseks võite funktsiooni ise varem välja lülitada.

- Puudutage külmutustsooni temperatuurinäidikul sümbolit SuperFrost ❄.

Sümbolis ❄ ei põle enam oranž tuli.

- Seadistustasandilt lahkumiseks puudutage temperatuurinäidikut.

Toiduainete säilitamine jahutustsoonis

⚠ Elektriseadmetest tingitud tuleoht.
Elektriseadmete käitamine külmutusseadmes võib põhjustada sädemete teket.
Ärge kasutage külmutusseadmes elektriseadmeid.

Erinevad jahutusalad

Loomuliku õhuringluse tõttu tekivad jahutustsoonis erineva temperatuuriga piirkonnad.

Raske külm õhk vajub jahutustsooni alumisse ossa. Kasutage toiduainete säilitamisel erinevaid külmatsoone.

See on automaatse temperatuuri jaotumisega külmutusseade (DynaCool). Kohe kui jahutustsooni jahutus lülitub sisse, lülitab külmik automaatselt ventilaatori juurde. Nii jaotatakse külm jahutustsoonis ühtlaselt ja erinevad külmatsoonid ei ole nii selgelt välja joonistunud. Kõiki seadmesse pandud toiduaineid jahutatakse peaaegu samal temperatuuril.

Kõige soojem ala

Jahutustsooni kõige soojem piirkond on kõige üleval eesmises osas ja seadme ukses. Hoidke selles piirkonnas nt võid, et see jääks kergesti määritavaks, ja juustu, et see säilitaks oma aroomi.

Kõige külmem ala

Jahutustsooni kõige külmem ala on PerfectFresh Active'i tsooni eraldava plaadi kohal ja tagaseina juures. Veel madalam temperatuur on siiski PerfectFresh Active'i tsooni sahtlites.

Temperatuuriseadistus 4 °C või alla selle ja toiduainete hügieeniline käitlemine takistavad selliste bakterite nagu salmonella ja listeeria, paljunemist. Salmonella ja listeeria võivad põhjustada rasket toidumürgitust.

Seepärast kasutage neid jahutustsooni alasid ja "PerfectFresh Active'i" tsooni kõikide soojatundlike ja kergesti riknevate toiduainete säilitamiseks, nagu:

- kala, liha, linnuliha,
- vorstitooted, valmistoidud,
- muna või koort sisaldavad toidud või küpsetised,
- värske tainas, koogi-, pitsa-, muretainas,
- toorjuust ja muud toorpiimatooted,
- hummus, köögiviljamäärded, taimsed toorjuustu asendustooted,
- kilesse pakendatud köögiviljad,
- kõik toiduained (mida tuleb nende aegumiskuupäevani säilitada vähemalt temperatuuril 4 °C).

Kas säilitada toiduaineid pakendiga või pakendita?

Säilitage toiduaineid jahutustsoonis pakitult või kinnikaetult (PerfectFresh Active'i tsoonis on erandeid).
Sellega väldite kõrvaliste lõhnade tekkimist toiduainetele, toiduainete kuivamist ja võimalike bakterite ülekandumist. Seda tuleb arvestada eriti loomsete toiduainete säilitamisel. Jälgige, et eelkõige sellised toiduained nagu toores liha ja kala ei puutuks kokku teiste toiduainetega.

Temperatuuri korrektse seadistuse ja asjakohase hügieeniga saate toiduainete säilivust oluliselt pikendada. Tekib vähem toidujäätmeid.

Valgurikkad toiduained

Arvestage, et valgurikkad toiduained riknevad kiiremini. See tähendab, et näiteks karp- ja koorikloomad riknevad kiiremini kui kala ja kala rikneb kiiremini kui liha.

Toiduainete säilitamine PerfectFresh Active'i tsoonis

PerfectFresh Active'i tsoon

PerfectFresh Active'i tsoon täidab standardi DIN EN 62552:2025 kohased nõuded jahutuskambrile.

puuviljadele, köögiviljadele, kalale, lihale ja piimatoodetele valitsevad PerfectFresh Active'i tsoonis optimaalsed säilitustingimused. Toiduained püsivad kauem värskena ning säilivad maitseomadused ja vitamiinid.

Ärge unustage, et toiduainete pikaajalise säilivuse alus on nende värskus enne külmutusseadmesse panemist.

Temperatuuri reguleeritakse automaatselt vahemikus **0 kuni 3 °C**.
See on madalam temperatuur kui tavalises jahutustsoonis, mittekülmakartlike toiduainete jaoks on see aga optimaalne hoiutemperatuur.
Kuna selle temperatuuri puhul pikeneb toiduainete säilivus, saab toiduaineid säilitada oluliselt kauem, ilma et nende värskus väheneks.

Võtke toiduained välja umbes 30 kuni 60 minutit enne söömist. Toiduainete aroom ja maitse taastuvad alles ruumi temperatuuril.

Sisalduvat õhuniiskust saab reguleerida vastavalt säilitatavatele toiduainetele. Niiskesse sahtlisse viiakse lisaniiskus **niisuti** abil. Säilitatavaid puu- ja köögivilju pihustatakse igakordsel ukse avamisel ja umbes iga 90 minuti järel veeuduga. Kõrgem õhuniiskus aitab säilitada toiduainete niiskust ning väldib nende enneaegset kuivamist.

Niiske sahtel

◊ | ◊◊◊ |

Sõltuvalt sahtli kaane asendist ei ole õhuniiskus kõrgem ◊ või on kõrgem ◊◊◊.

Kõrge õhuniiskus ◊◊◊


Selle seadistuse korral sobib sahtel puu- ja köögivilja hoidmise niiskeks sahtliks.

Õhuniiskuse tase sõltub pakendamata säilitatavate toiduainete liigist ja kogusest.

Suurema õhuniiskuse korral niiskes sahtlis võib tekkida kondensaat.
Kui teie hinnangul on kogunenud liiga palju kondensaati ja see mõjutab toiduaineid, toimige järgmiselt:
Eemaldage kondensaat lapiga.
Avage sahtli kaas, valides asendi "madal õhuniiskus ◊".
Lülitage niisuti välja.

Kõrge õhuniiskuse ◊◊◊ valimine

- Täitke nebulisaatori veepaak (vt peatüki "Kasutuselevõtt" jaotist "Veepaagi täitmine ja sisestamine").
- Lülitage nebulisaator (niisuti) seadistusrežiimis sisse.

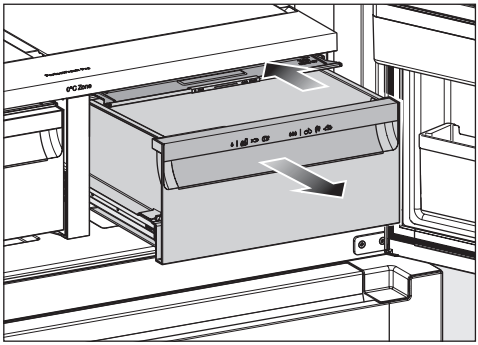

- Avage niiske sahtel.
- Lükake sahtlikaas tõkiseni taha.


Sahtli kaas on suletud.

Madal õhuniiskus ◊

Selle seadistuse ◊ korral saab niiskest sahtlist kuiv sahtel (vt jaotist "Kuiv sahtel").

Madala õhuniiskuse ◊ valimine

Selle seadistuse ◊ korral peaks niisuti olema välja lülitatud, sest avatud sahtli kaane korral lendub niiskuseudu õhku ja tekkida võib kondensaat.

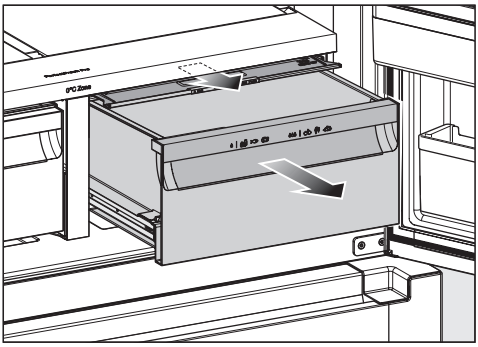

- Avage niiske sahtel.
- Tõmmake sahtlikaas tõkiseni ette.

Sahtli kaas on avatud.

Kui toiduained ulatuvad üle sahtli serva, võib kaane asend sahtli sisselükkamisel muutuda ja sahtel võib sulguda.
Jälgige sahtli täitmisel, et toiduained ei oleks alt vastu sahtli kaant.

Kuiv sahtel

Õhuniiskus ei ole kõrgem.

Kuiv sahtel sobib eriti hästi kergestiriknevate toiduainete säilitamiseks:

- värske kala, koorikloomad,
- liha, linnuliha, vorst,
- salatid,
- piimatooted, näiteks piim, jogurt, juust, koor, kohupiim jne,
- taimsed tooted, nagu tofu, kaerajook, hummus, köögiviljamääre, liha- ja juustuasendajad jne.
- Lisaks võib siin säilitada igat liiki pakendatud toiduaineid.

Arvestage, et valgurikkad toiduained riknevad kiiremini.
See tähendab, et näiteks karp- ja koorikloomad riknevad kiiremini kui kala ja kala rikneb kiiremini kui liha.
Säilitage neid toiduaineid hügieeni huvides **kinnikaetult või pakendatult**.

Kui te ei ole rahul oma säilitatavate toiduainete seisukorraga (näiteks muutuvad need juba mõne aja pärast pehmeks või näevad välja närtsinud), kontrollige, kas olete järginud järgmisi nõuandeid:

- Säilitage vaid värskeid toiduaineid. Säilitamise tulemus sõltub toiduainete säilitamiseelsest seisukorrast.
- Puhastage PerfectFresh Active'i tsoon enne, kui hakkate seal toiduaineid säilitama.
- Laske väga niisketel toiduainetel enne säilitamist nõrguda.
- Ärge säilitage külmatundlikke toiduaineid PerfectFresh Active'i tsoonis.
- Valige toiduaine säilitamiseks kõige sobivam PerfectFresh Active'i tsoon ning sahtlikaane õige asend (madal õhuniiskus ◊ või kõrge õhuniiskus ◊◊◊).
- Niiske sahtli kõrge õhuniiskus ◊◊◊ saavutatakse üksnes säilitatavates toiduainetes sisalduva niiskusega, kui säilitate neid ilma pakendita. Mida rohkem on sahtlis toiduaineid, seda kõrgem on niiskus.
- Ärge täitke sahtleid liigselt.
- Kui teie hinnangul on seadistuse ◊◊◊ korral kogunenud liiga palju kondensaati ja see mõjutab toiduaineid:

- Eemaldage kondensaat lapiga.
- Asetage sahtlisse rest või muu sarnane vahend, et liigne niiskus saaks eralduda.
- Avage sahtlikaas, valides asendi “madal õhuniiskus ◊”, ja lülitage niisuti välja.

- Kui õhuniiskus on vaatamata seadistusele ◊◊◊ liiga väike, pakkige toiduained õhukindlatesse pakenditesse.
- Kui teil on tunne, et PerfectFresh Active'i tsooni temperatuur on liiga kõrge või madal, proovige seda kõigepealt veidi jahutustsooni kaudu reguleerida, muutes seal temperatuuri 1 kuni 2 °C võrra. Kohe, kui märkate, et PerfectFresh Active'i tsooni põhjale on moodustunud jääkristallid, tuleb temperatuuri tõsta, sest vastasel juhul saavad toiduained külmakahjustusi.
- Kui jahutustsooni temperatuuri muutmisest ei piisa, muutke temperatuuri PerfectFresh Active'i tsoonis (vt peatükki “Seadistuste kohandamine”).

Värskete toiduainete külmutamine ja säilitamine

Enne sügavkülmikusse asetamist

Kasutage külmutamiseks ainult värskeid ja laitmatus seisukorras toiduaineid.

- Kui värskeid toiduaineid on rohkem kui 2 kg, lülitage 6 tundi enne toiduainete külmutusseadmesse asetamist sisse funktsioon SuperFrost ❄.
- Kui külmutatavaid toiduaineid on veel rohkem, lülitage funktsioon SuperFrost ❄ sisse 24 tundi enne toiduainete külmutusseadmesse asetamist.

Juba külmutatud toiduained saavad nii teatud külmavaru.

Külmutatavate toiduainete asetamine sügavkülmikusse

⚠ Kahjustusoht liiga raske täitekoguse tõttu.

Liiga raske täitekogus võib põhjustada väljatõmmatavate kandurite kahjustusi.

Järgige maksimaalset täitekogust:
ülemine väljatõmmatav kandur = 34 kg
alumise väljatõmmatava kanduri lame sahtel = 28 kg
alumine väljatõmmatav kandur = 24 kg

Seadmesse asetatavad toiduained ei tohi kokku puutuda juba külmunud toiduainetega, muidu võivad juba külmutatud toiduained sulama hakata.

- Pange pakendid seadmesse kuivana, et vältida toiduainete üksteise külge või kinni külmumist.

– väike külmutatava toiduaine kogus

- Jaotage külmutatavad toiduained ülemisele väljatõmmatavale kandurile, et külmutatavad toiduained külmuksid võimalikult kiiresti läbi.

– maksimaalne külmutatava toiduaine kogus (vt tüübisildilt)

- Jaotage külmutatavad toiduained mõlemale väljatõmmatavale kandurile, et külmutatavad toiduained külmuksid võimalikult kiiresti läbi.

Jälgida pärast külmutamist

- Lülitage funktsioon SuperFrost ❄ enneaegselt välja, kui toiduained on juba piisavalt jahutatud.

Jookide kiirjahutus

Jookide kiirjahutuseks jahutustsoonis lülitage sisse funktsioon SuperCool&AirClean ❄.

Suurema joogikoguse või täiendavate pudelite jahutamiseks külmutustsoonis valige seadistusrežiimis funktsioon peorežiim.

Võtke kiireks jahutamiseks külmutustsooni asetatud pudelid **hiljemalt tunni aja pärast välja**. Pudelid võivad lõhkeda.

Veedosaator

Veedosaator vajab oma tööks puhta vee ühendust. Veefilter ja veepaak peavad olema paigaldatud. Kui te ei kasuta veefiltrit, saab selle asendada täiendava veepaagiga (juurdeostetav tarvik).

Kõik veedosaatori jaoks kasutatud materjalid on lõhnatud ja maitseta.


Vee võtmine

⚠ Oht tervisele bakteritega saastunud vee tõttu.
Vesi, mis seisab pikemat aega vett juhtivates torudes, võib bakteritega saastuda ja tervist ohustada.
Visake esimesed 2 liitrit vett pärast kasutuselevõttu ära, kuna seda vett kasutatakse vee juurdevoolu loputamiseks.
Loputamine on vajalik enne esmakordset kasutuselevõttu, kui külmutusseade on olnud välja lülitatud rohkem kui 5 päeva või kui veedosaatorit ei ole pikemat aega kasutatud.

Pärast esmakordset kasutuselevõttu võib veeringluses olla õhku. Võtke vett, kuni õhumulle ei ole enam näha.

Kui seadet ei ole pikemat aega kasutatud, võib veel olla seisnud maitse. Parima veekvaliteedi saavutate, kui võtate vett regulaarselt.

Nõuanne. Hoidke joogiklaasi ava väljastusüksuse lähedal. Võtke täidetud joogiklaas aeglaselt ära. See takistab pritsmete tekkimist.

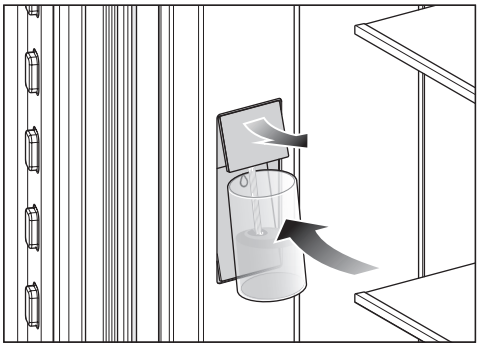

- Vajutage joogiklaas vastu veedosaatori alumist pinda (kontaktlüliti).

Ülemine väljastusüksus liigub välja ja vesi voolab klaasi.

- Hoidke anumat nii kaua vastu kontaktlülitit, kui soovite vett võtta.

Jahutatud vesi voolab nii kaua, kuni vajutate veedosaatorit.
Väljastus peatub automaatselt umbes 60 sekundi pärast. Kui vajate rohkem vett, oodake 5 sekundit ja vajutage uuesti veedosaatorit.

Kui olete veedosaatorit mitu korda järjest vajutanud, peatub veeväljastus. Mõne minuti pärast saab vett uuesti võtta.

Jääkuubikumasin

⚠ Oht tervisele bakteritega saastunud vee tõttu.

Vesi, mis seisab pikemat aega vett juhtivates torudes, võib bakteritega saastuda ja tervist ohustada.

Visake ära esimesed 2 liitrit vett, mida pärast kasutuselevõttu veedosaatorist väljastatakse, kuna seda vett kasutatakse vee juurdevoolu loputamiseks.

Loputamine on vajalik enne esmakordset kasutuselevõttu, kui jääkuubikumasin on olnud välja lülitatud rohkem kui 5 päeva.

Valmistage jääkuubikumasinaga vaid kodumajapidamises tavapäraseid koguseid.

Jääkuubikumasin vajab oma tööks puhta vee ühendust. Veefilter ja veepaak peavad olema paigaldatud. Kui te ei kasuta veefiltrit, saab selle asendada täiendava veepaagiga (juurdeostetav tarvik).

Jääkuubikute valmistamise kogus sõltub külmutustsoonis olevast temperatuurist: **mida madalam on temperatuur, seda rohkem jääkuubikuid kindla ajavahemiku jooksul valmistatakse.**

Pärast esmakordset kasutuselevõttu võib kuluda kuni 24 tundi, enne kui esimesed jääkuubikud jääkuubikumasinast sahtlisse kukuvad.

Pärast jääkuubikumasina uuesti välja- ja sisselülitamist kestab see toiming maksimaalselt 6 tundi.

Jää valmistamist ei katkestata, kui jääkuubikunõu välja võetakse. Jääkuubikud võivad kukkuda selle all asuvasse külmutussahtlisse.

Lülitage jääkuubikumasin välja.

Eemaldage jääkuubikunõu võimalikult lühikeseks ajaks.

Kui jääkuubikusahtlis on saavutatud teatud täitekõrgus, lõpetatakse jääkuubikute valmistamine automaatselt. Sahtel ei täitu ääreni.

Nõuanne. Tühjendage jääkuubikusahtlit regulaarselt, hiljemalt siis, kui te pole jääd kauem kui nädal aega võtnud. Nii on teil alati värsket jääd ja jääkuubikud ei külmu kamakaks.

Kui te ei soovi jääkuubikuid valmistada, saate jääkuubikumasina külmutustsoonist sõltumatult välja lülitada.

Kui jääkuubikumasin on välja lülitatud, saab jääkuubikusahtlis maksimaalselt kõrguseni 10 cm külmutada toiduaineid.

Seadistuste kohandamine

	Seadistusrežiim
	Peorežiimi sisse- või väljalülitamine.
	Puhkuserežiimi sisse- või väljalülitamine.
	Lülitage jääkuubikumasin sisse või välja.
	QuickIce'i sisse- või väljalülitamine (nähtav ainult siis, kui jääkuubikumasin on sisse lülitatud)
	Lukustusfunktsiooni sisselülitamine, lühiajaliselt inaktiveerimine või täiesti väljalülitamine.
	Külmutusseadme väljalülitamine.
	Sabatirežiimi sisse- või väljalülitamine.
	Sabatirežiimi versiooni avamine.
	Uksealarmi rakendumiseni jääva ajavahemiku muutmine.
	Temperatuuriastme muutmine PerfectFreshi tsoonides.
	Nebulisaatori sisse- või väljalülitamine või nebulisaatori intensiivsuse seadistamine
	Võrku ühendamine
APP / WPS	Võrku ühendamine 1. korda.
	WiFi-ühenduse aktiveerimine või inaktiveerimine
	Võrgukonfiguratsiooni lähtestamine.
	Nuputooni sisse- või väljalülitamine.
	Hoiatus- ja helisignaalide helitugevuse muutmine või hoiatus- ja helisignaalide täielik väljalülitamine.
	Ekraaniheleduse muutmine.
°C / °F	Temperatuuriühiku muutmine.
	Messilülituse väljalülitamine (nähtav ainult siis, kui on sisse lülitatud).

	Seadistuste lähtestamine tarneolekule.
i	Külmiku info vaatamine.
	AirClean Systemi näidiku aktiveerimine.
	Veefiltri näidiku aktiveerimine.
	Jääkuubikualuse puhastusasend (nähtav ainult siis, kui jääkuubikumasin on sisse lülitatud)
	Puhastusrežiimi sisse- või väljalülitamine.

Seadistusrežiimis ⚙ oleku ajal on uksealarm ja muud hoiatusteated automaatselt välja lülitatud.

Peorežiimi 🍸 sisselülitamine

Peorežiimi 🍸 funktsioon tuleks sisse lülitada u 4 tundi enne toiduainete sissepanemist.

- Puudutage sümbolit ⚙.
- Libistage vasakule või paremale, kuni keskel kuvatakse sümbolit 🍸.
- Puudutage sümbolit 🍸.

Sisselülitatud peorežiimi korral põleb sümbol 🍸 oranžilt.

- Seadistustasandilt lahkumiseks puudutage sümbolit ⮌.

Sisselülitatud peorežiimi 🍸 korral lülitatakse automaatselt sisse:

- funktsioon SuperFrost ❄,
- funktsioon SuperCool&AirClean ❄,
- jääkuubikumasin koos funktsiooniga QuickIce .

Peorežiimi 🍸 väljalülitamine

Peorežiimi 🍸 funktsioon lülitub automaatselt välja umbes 24 tunni pärast.

Energia säästmiseks saate peorežiimi funktsiooni ise enneaegselt välja lülitada, kui toiduained on juba piisavalt jahutatud või toodetud on piisavalt jääkuubikuid.

- Puudutage sümbolit ⚙.
- Libistage vasakule või paremale, kuni keskel kuvatakse sümbol 🍸.
- Puudutage sümbolit 🍸.

Kui peorežiim on välja lülitatud, põleb sümbol 🍸 valgelt.

- Seadistustasandilt lahkumiseks puudutage sümbolit ⮌.

Puhkuserežiimi sisselülitamine

- Puudutage sümbolit ⚙.
- Libistage vasakule või paremale, kuni keskel kuvatakse sümbolit .
- Puudutage sümbolit .

Sisselülitatud puhkuserežiimi korral põleb sümbol oranžilt.

- Seadistustasandilt lahkumiseks puudutage sümbolit ⮌.

⚠ Riknenud toiduainete söömine on tervisele ohtlik.

Kui jahutustsooni temperatuur on üle 4 °C pikemat aega, võib see mõjutada toiduainete säilivust ja kvaliteeti.

Lülitage puhkuserežiimi funktsioon alati sisse piiratud ajaks.

Ärge pange selleks ajaks külmutusseadmesse temperatuuritundlikke ja kergesti riknevaid toiduaineid, nagu puuvilju, köögivilju, kala, liha ja piimatooteid.

Pärast funktsiooni väljalülitamist puhastage jahutustsoon ja regenereerige lõhnafiltrid.

Puhkuserežiimi väljalülitamine

- Puudutage sümbolit ⚙.
- Libistage vasakule või paremale, kuni keskel kuvatakse sümbol .

- Puudutage sümbolit .

Kui puhkuserežiim on välja lülitatud, põleb sümbol valgelt.

- Seadistustasandilt lahkumiseks puudutage sümbolit .

Jääkuubikumasina sisselülitamine

⚠ Oht tervisele bakteritega saastunud vee tõttu.

Vesi, mis seisab pikemat aega vett juhtivates torudes, võib bakteritega saastuda ja tervist ohustada.

Visake esimesed 2 liitrit vett pärast kasutuselevõttu ära, kuna seda vett kasutatakse vee juurdevoolu loputamiseks.

Loputamine on vajalik enne esmakordset kasutuselevõttu, kui külmutusseade on olnud välja lülitatud rohkem kui 5 päeva või kui veedosaatorit ei ole pikemat aega kasutatud.

Sisselülitatud funktsiooni korral suureneb vähesel määral energiakulu. Peale selle võib seadmes tekkida rohkem müra.

- Sulgege ülemine külmutussahtel.
- Puudutage sümbolit .
- Libistage vasakule või paremale, kuni keskel kuvatakse sümbolit .
- Puudutage sümbolit .

Sisselülitatud jääkuubikumasina korral põleb sümbol oranžilt.

- Seadistustasandilt lahkumiseks puudutage sümbolit .

Jääkuubikumasin täitub veega. Jääkuubikud kukuvad pärast külmutamist jääkuubikute sahtlisse. Kui jääkuubikute sahtel on täis, peatub valmistamine automaatselt.

Pärast esimest kasutuselevõttu võib võtta kuni 24 tundi, enne kui esimesed jääkuubikud jääkuubikumasinast jääkuubikusahtlisse kukuvad.

Pärast jääkuubikumasina väljalülitamist ja uuesti sisselülitamist kestab see toiming maksimaalselt 6 tundi.

Jääkuubikumasina väljalülitamine

Kui te ei soovi jääkuubikuid pikema aja jooksul valmistada, tuleb jääkuubikumasin täiesti välja lülitada.

- Puudutage sümbolit .
- Libistage vasakule või paremale, kuni keskel kuvatakse sümbolit .
- Puudutage sümbolit .

Väljalülitatud jääkuubikumasina korral põleb sümbol valgelt.

- Seadistustasandilt lahkumiseks puudutage sümbolit .

QuickIce'i sisselülitamine

Sisselülitatud funktsiooni korral suureneb vähesel määral energiakulu. Peale selle võib seadmes tekkida rohkem müra.

- Puudutage sümbolit .
- Libistage vasakule või paremale, kuni keskel kuvatakse sümbolit .
- Puudutage sümbolit .

Sisselülitatud jääkuubikumasina korral põleb sümbol oranžilt.

- Seadistustasandilt lahkumiseks puudutage sümbolit .

Kui jääkuubikusahtel on täis, katkestatakse jääkuubikute valmistamine automaatselt.

QuickIce'i väljalülitamine

Funktsioon QuickIce lülitub umbes 48 tunni pärast automaatselt välja. Jääkuubikumasin valmistab jälle väiksema koguse jääkuubikuid.

Nõuanne. Energia säästmiseks võite funktsiooni ise varem välja lülitada.

- Puudutage sümbolit ⚙.
- Libistage vasakule või paremale, kuni keskel kuvatakse sümbolit .
- Puudutage sümbolit .

Väljalülitatud QuickIce'i korral põleb sümbol valgena.

- Seadistustasandilt lahkumiseks puudutage sümbolit ⮌.

Lukustusfunktsiooni / sisselülitamine

- Puudutage sümbolit ⚙.
- Libistage vasakule või paremale, kuni keskel kuvatakse sümbol .
- Puudutage sümbolit .

Sisselülitatud lukustusfunktsiooni korral põleb sümbol oranžilt.

- Seadistustasandilt lahkumiseks puudutage sümbolit ⮌.
- Sulgege seadme uks. Alles siis on lukustusfunktsioon aktiivne.

Lukustusfunktsiooni / lühiajaline inaktiveerimine

- Puudutage selle temperatuuritsooni temperatuurinäidikut, mille temperatuuri soovite reguleerida.
- Puudutage u 6 sekundit sümbolit .

Näidik liigub temperatuuri reguleerimisele.

- Tehke nüüd soovitud seadistused.

Seadme ukse sulgemisega lülitatakse lukustusfunktsioon uuesti sisse.

Lukustusfunktsiooni / täiesti välja lülitamine

- Puudutage sümbolit ⚙.
- Puudutage u 6 sekundit sümbolit .
- Libistage vasakule või paremale, kuni keskel kuvatakse sümbol .
- Puudutage sümbolit .

Väljalülitatud lukustusfunktsiooni korral põleb sümbol valgelt.

- Seadistustasandilt lahkumiseks puudutage sümbolit ⮌.

Sabatirežiimi sisselülitamine

Kui sabatirežiim on sisse lülitatud, ei saa seadistusi muuta.

- Puudutage sümbolit ⚙.
- Libistage vasakule või paremale, kuni keskel kuvatakse sümbolit .
- Puudutage sümbolit .

Sümbolis süttib oranž tuli.

- Seadistustasandilt lahkumiseks puudutage sümbolit ⮌.

Sisselülitatud sabatirežiimi kuvatakse ekraanil u 3 sekundit.

Seejärel lülitub ekraan välja.

Jälgige, et seadme uks oleks kinni, sest visuaalsed ja helilised hoiatused on välja lülitatud.

⚠ Riknenud toiduainete söömine on tervisele ohtlik.
Kuna sabatirežiimi ajal toimunud võimalikku voolukatkestust ei kuvata, võivad külmutatavad toiduained olla sulanud või sulama hakanud. Toiduainete säilivusaeg lüheneb.
Kontrollige toiduainete kvaliteeti.
Kontrollige, ega külmutatud toiduained pole sulanud või sulama hakanud. Sellisel juhul kasutage need toiduained nii kiiresti kui võimalik või kuumtöödelge (keetke või praadige) neid enne uuesti külmutamist.

Sabatirežiimi väljalülitamine

Sabatirežiimi funktsioon lülitub automaatselt välja umbes 80 tunni pärast.

Nõuanne. Energia säästmiseks võite funktsiooni ise varem välja lülitada.

- Puudutage tumedat ekraani.

Kuvatakse sümbol .

- Puudutage sümbolit .

Sümbolis süttib oranž tuli.

- Puudutage uuesti sümbolit .

Kui sabatirežiim on välja lülitatud, põleb sümbolis valge tuli.

- Seadistustasandilt lahkumiseks puudutage ⮌.

Uksealarmi rakendumiseni jääva ajavahemiku muutmine

- Puudutage sümbolit .
- Libistage vasakule või paremale, kuni keskel kuvatakse sümbol .
- Puudutage sümbolit .
- Libistage vasakule või paremale, kuni soovitud ajavahemik 30 sekundi ja 3 minuti : 30 sekundi vahel kuvatakse keskel.
- Kinnitamiseks puudutage soovitud seadistust.
- Seadistustasandilt lahkumiseks puudutage sümbolit ⮌.

Temperatuuriastme muutmine PerfectFreshi tsoonides

- Puudutage sümbolit .
- Libistage vasakule või paremale, kuni keskel kuvatakse sümbolit .
- Puudutage sümbolit .
- Libistage vasakule või paremale, kuni soovitud seadistust (1: madalaim temperatuur; 9: kõrgeim temperatuur) kuvatakse keskel.
- Kinnitamiseks puudutage soovitud seadistust.
- Seadistustasandilt lahkumiseks puudutage sümbolit ⮌.

Temperatuuriastme tehaseseadistus on 5.
Kui on seadistatud aste 1 kuni 4, võib temperatuur teatud asjaoludel langeda alla 0 °C. Toiduained võivad külmuda.
Kontrollige temperatuuriseadistust.

Nebulisaatori (õhuniisuti) sisselülitamine

Sisselülitatud nebulisaatori korral suureneb vähesel määral energiakulu. Peale selle võib seadmes tekkida rohkem müra.

Enne õhuniisuti sisselülitamist sulgege niiske sahtli kaas (seadistus ◊◊◊).

- Puudutage ⚙.
- Libistage vasakule või paremale, kuni keskel kuvatakse sümbol ⏲.
- Puudutage sümbolit ⏲.
- Libistage vasakule, kuni niisuti soovitud intensiivsust (1: vähene niisutus; 3: maksimaalne niisutus) kuvatakse keskel.
- Kinnitamiseks puudutage soovitud seadistust.

Sümbolis ⏲ süttib oranž tuli.

- Seadistustasandilt lahkumiseks puudutage ⮌.

Niisuti ⏲ intensiivsusastme reguleerimine

- Puudutage sümbolit ⚙.
- Libistage vasakule või paremale, kuni keskel kuvatakse sümbol ⏲.
- Puudutage sümbolit ⏲.
- Libistage vasakule, kuni niisuti soovitud intensiivsust (1: vähene niisutus; 3: maksimaalne niisutus) kuvatakse keskel.
- Kinnitamiseks puudutage soovitud seadistust.
- Seadistustasandilt lahkumiseks puudutage sümbolit ⮌.

Nebulisaatori ⏲ väljalülitamine

- Puudutage sümbolit ⚙.
- Libistage vasakule või paremale, kuni keskel kuvatakse sümbolit ⏲.
- Puudutage sümbolit ⏲.
- Libistage paremale ja puudutage sümbolit ⏻.

Sümbolis ⏲ süttib valge tuli.

- Seadistustasandilt lahkumiseks puudutage sümbolit ⮌.

Esmakordne võrku ühendamine

- Puudutage sümbolit ⚙.
- Libistage vasakule või paremale, kuni keskel kuvatakse sümbolit ⌂.
- Puudutage sümbolit ⌂.
- Puudutage soovitud ühendamismeetodit (rakendus või WPS).

Pärast registreerimist kuvatakse ekraanil sümbol ᯤ.

Kui ühendust ei saanud luua, siis kuvatakse sümbol ⊗.

- Sellisel juhul käivitage toiming uuesti.
- Seadistustasandilt lahkumiseks puudutage sümbolit ⮌.

WiFi-ühenduse inaktiveerimine

- Puudutage sümbolit ⚙.
- Libistage vasakule või paremale, kuni keskel kuvatakse sümbol @.
- Puudutage sümbolit @.
- WiFi-ühenduse inaktiveerimiseks puudutage sümbolit ᯤ.

Kuvatakse sümbol ᯤ.

- Seadistustasandilt lahkumiseks puudutage sümbolit ⮌.

WiFi-ühenduse aktiveerimine

- Puudutage sümbolit ⚙.
- Libistage vasakule või paremale, kuni keskel kuvatakse sümbol @.
- Puudutage sümbolit @.
- WiFi-ühenduse aktiveerimiseks puudutage sümbolit ᯤ.

Kuvatakse sümbol ᯤ.

- Seadistustasandilt lahkumiseks puudutage sümbolit ⮌.

Kui WiFi-ühendus on aktiivne, põleb ekraanil sümbol ᯤ.

Võrgukonfiguratsiooni lähtestamine

- Puudutage sümbolit ⚙.
- Libistage vasakule või paremale, kuni keskel kuvatakse sümbolit @.
- Puudutage sümbolit @.
- Libistage paremale, kuni keskel kuvatakse sümbol ⟲.
- Puudutage sümbolit ⟲.
- Puudutage sümbolit ✓.
- Seadistustasandilt lahkumiseks puudutage sümbolit ⮌.

Kõik tehtud seadistused ja sisestatud väärtused lähtestatakse.

WiFi-ühendus inaktiveeriti, sümbol ᯤ kustub avakuvalt.

Lähtestage võrgu konfiguratsioon, kui saadate külmutusseadme jäätmekäitlusesse, müüte selle või võtate kasutusele kasutatud külmutusseadme. Kõik isiklikud andmed eemaldatakse külmutusseadmest. Peale seda ei ole endisel omanikul enam juurdepääsu.

Seadistuste kohandamine

Nuputooni väljalülitamine

- Puudutage sümbolit .
- Libistage vasakule või paremale, kuni keskel kuvatakse sümbol .
- Puudutage sümbolit .

Väljalülitatud nuputooni korral põleb sümbol valgena.

- Seadistustasandilt lahkumiseks puudutage sümbolit .

Nuputooni sisselülitamine

- Puudutage sümbolit .
- Libistage vasakule või paremale, kuni keskel kuvatakse sümbolit .
- Puudutage sümbolit .

Sisselülitatud nuputooni korral põleb sümbol oranžilt.

- Seadistustasandilt lahkumiseks puudutage sümbolit .

Hoiatus- ja helisignaalide / helitugevuse muutmine

- Puudutage sümbolit .
- Libistage vasakule või paremale, kuni keskel kuvatakse sümbol .
- Puudutage sümbolit .
- Valige soovitud helitugevus, libistades jaotusribal vasakule või paremale (aste 1–7).
- Kui soovite hoiatus- ja helisignaalid täiesti välja lülitada, libistage nii palju vasakule, kuni jaotusriba kustub täiesti.
- Kinnitage soovitud seadistus, puudutades jaotusriba.

Väljalülitatud hoiatus- ja helisignaalide korral kuvatakse sümbolit valgelt.

Sisselülitatud hoiatus- ja helisignaalide korral kuvatakse sümbol oranžilt.

- Seadistustasandilt lahkumiseks puudutage sümbolit .

Ekraani heleduse muutmine

- Puudutage sümbolit .
- Libistage vasakule või paremale, kuni keskel kuvatakse sümbol .
- Puudutage sümbolit .
- Valige soovitud heledusaste, libistades jaotusribal vasakule või paremale (aste 1–7).
- Kinnitage soovitud seadistus, puudutades jaotusriba.
- Seadistustasandilt lahkumiseks puudutage sümbolit .

Temperatuuriühiku °C / °F muutmine

- Puudutage sümbolit .
- Libistage vasakule või paremale, kuni °C või °F kuvatakse keskel.

- Temperatuuriühiku muutmiseks puudutage °C või °F.

Kuvatakse °C või °F.

- Seadistustasandilt lahkumiseks puudutage sümbolit ⮌.

Messilülituse väljalülitamine

- Puudutage sümbolit ⏻.
- Puudutage sümbolit ⚙.
- Libistage vasakule või paremale, kuni keskel kuvatakse sümbol .
- Puudutage sümbolit .

Pärast messilülituse väljalülitamist lülitub külmutusseade välja ja selle peab uuesti sisse lülitama.

Seadistuste lähtestamine tarneolekule

- Puudutage sümbolit ⚙.
- Libistage vasakule või paremale, kuni keskel kuvatakse sümbol .
- Puudutage sümbolit .

Kuvatakse sümbol .

- Puudutage sümbolit.

Külmutusseade lülitub välja ja selle peab uuesti sisse lülitama.

Active AirCleani filtri näidiku aktiveerimine

- Puudutage sümbolit ⚙.
- Libistage vasakule või paremale, kuni keskel kuvatakse sümbolit .
- Puudutage sümbolit .

Kui Active AirCleani filtri näidik on aktiveeritud, põleb sümbol oranžilt.

- Seadistustasandilt lahkumiseks puudutage sümbolit ⮌.

Veefiltri näidiku aktiveerimine

- Puudutage sümbolit ⚙.
- Libistage vasakule või paremale, kuni keskel kuvatakse sümbolit .
- Puudutage sümbolit .

Kui veefiltri näidik on aktiveeritud, põleb sümbol oranžilt.

- Seadistustasandilt lahkumiseks puudutage sümbolit ⮌.

Jääkuubikualuse puhastusasendi seadistamine

- Puudutage sümbolit ⚙.
- Libistage vasakule või paremale, kuni keskel kuvatakse sümbolit .
- Puudutage sümbolit .

Mõne aja möödudes on jääkuubikualus end puhastusasendisse keeranud.

Kui jääkuubikualuse liikumine on lõppenud, kuvatakse ekraanil sümbolit .

- Sellelt seadistustasandilt lahkumiseks puudutage sümbolit ⮌.

- Puhastage jääkuubikualust ja jääkuubikusahtlit leige vee ja vähese nõudepesuvahendiga. Pühkige põhjalikult puhta veega üle ja kuivatage seejärel pehme lapiga.
- Pärast puhastamist puudutage infokuva ⊘.

On kuulda, kuidas jääkuubikualus keerab end tagasi lähteasendisse.

Puhastusrežiimi sisselülitamine

- Puudutage sümbolit ⚙.
- Libistage vasakule või paremale, kuni keskel kuvatakse sümbolit .
- Puudutage sümbolit .

Sisselülitatud puhastusrežiimi korral põleb sümbol oranžilt.

- Seadistustasandilt lahkumiseks puudutage sümbolit ⮌.

Puhastusrežiimi väljalülitamine

- Puudutage sümbolit ⚙.
- Libistage vasakule või paremale, kuni keskel kuvatakse sümbolit .
- Puudutage sümbolit .

Väljalülitatud puhastusrežiimi korral põleb sümbol valgena.

- Seadistustasandilt lahkumiseks puudutage sümbolit ⮌.

⚠ Elektrilöögi oht.
Tõmmake toitepistik välja või lülitage maja elektrisüsteemi kaitse välja.

⚠ Tuleoht.
Ärge kahjustage jahutuskontuuri.

Külmutusseadme sisemuses olevat tüübisilti ei tohi eemaldada. Tüübisilti läheb vaja tõrke korral.

Jälgige, et elektroonilistele komponentidele või valgustusele ei satuks vett.

⚠ Sissetungiv niiskus põhjustab kahjustuste ohtu.
Aurupuhasti aur võib kahjustada plaste ja elektrikomponente.
Ärge kasutage külmutusseadme puhastamiseks aurupuhastit.

Sulatamine

Jahutustsoonis ja PerfectFresh Active'i tsoonis toimub automaatne sulatus.

Külmutusseade on varustatud NoFrosti süsteemiga, tänu millele sulatatakse külmutustsooni automaatselt.

Juhised puhastusvahendi kohta

Kasutage külmutusseadme sisemuses vaid toiduainetele ohutuid puhastus- ja hooldusvahendeid.

Kahjustuste vältimiseks **ärge** kasutage ühelgi pealispinnal puhastamiseks

- soodat, ammoniaaki, hapet või kloriidi sisaldavaid puhastusvahendeid,
- katlakivi lahustavaid puhastusvahendeid,
- abrasiivseid puhastusvahendeid (nt küürimispulbrit, puhastuspastat, -kivi),
- lahustit sisaldavaid puhastusvahendeid,
- roostevaba terase puhastusvahendeid,
- nõudepesumasina puhastusvahendeid,
- küpsetusahju aerosoolpuhasteid,
- klaaskeraamiliste pliidiplaatide puhastusvahendeid (v.a klaasist esipaneeli puhastamiseks),
- klaasipuhastusvahendit (v.a klaasist esipaneeli puhastamiseks: väikeses koguses alkoholi sisaldav klaasipuhastusvahend, mis ei sisalda lisandeid, nt tsitrust või muud sarnast),
- karedaid küürimissvamme ja -harju (nt keedupottide küürimissvamme),
- mustuse eemaldamise kustutuskummе,
- teravaid metallkaabitsaid.

Soovitame kasutada puhastamiseks puhast niisket lappi, leiget vett ja veidike nõudepesuvahendit.

Külmutusseadme ettevalmistamine puhastamiseks

Ainult jahutustsooni puhastamine

Kasutage puhastusrežiimi .

- Võtke toiduained jahutustsoonist välja ning pange jahedasse kohta hoiule.
- Võtke vajaduse korral kõik eemaldatavad osad puhastamiseks välja.

Külmutustsooni / kogu külmutusseadme puhastamine

- Lülitage külmutusseade välja.

Ekraanil kuvatakse sümbol ⏻ ning jahutus on välja lülitatud.

- Võtke toiduained külmutustsoonist / külmutusseadmest välja ning pange jahedasse kohta hoiule.
- Võtke vajaduse korral kõik eemaldatavad osad puhastamiseks välja.

Salongi puhastamine

Puhastage külmutusseadet regulaarselt, kuid vähemalt üks kord kuus.

Kui mustus jääb pinnale kauemaks, võib olla seda hiljem võimatu eemaldada.
Pealispinnad võivad värvi muuta või muutuda.
Soovitame mustuse kohe eemaldada.

- Puhastage **salongi** puhta käsnaga, leige veega ja veidi nõudepesuvahendiga.
- Pärast puhastamist pühkige puhta veega üle ja kuivatage kõik puhastuslapiga.

Hoidke sulamisvee renn ja sulamisvee äravooluava puhtana. Sulamisvesi peab alati saama takistamatult ära voolata.

- Puhastage sulamisveerenn ja äravooluava pulgaga või muu sarnase esemega.
- Et külmutusseade saaks piisavalt õhku ja lõhna tekkimist vältida, jätke külmutusseade veel lühikeseks ajaks avatuks.

Tarvikute pesemine käsitsi või nõudepesumasinas

Järgmisi osi tohib puhastada vaid **käsitsi**:

- lõhnafiltri hoidik (AirClean-süsteem)
- pudeliriiuli roostevabast terasest katted
- trükiga riiul,
- pudeliriiuliga eraldusplaat,
- kõik sahtlid ja sahtlikaaned (sõltuvalt mudelist),
- väljatõmmatavate kandurite anumad

Järgmiseid osi **võib pesta nõudepesumasinas**:

⚠ Kahjustusoht nõudepesumasina liiga kõrge temperatuuri tõttu.
Külmutusseadme osad võivad nõudepesumasinas kõrgemal kui 55 °C pesemisel kasutuskõlbmatuks muutuda, nt muutub nende kuju.
Masinpestavate osade puhul valige üksnes kuni 55 °C nõudepesuprogramm.

Kokkupuutel looduslike värvainetega, näiteks porgandi, tomati ja ketšupiga võivad plastosad nõudepesumasinas värvi muuta. Värvimuutus ei mõjuta osade tugevust.


- pudelihoidik (eraldaja)
- seadme ukses alused ja pudelialused (ilma roostevabast terasest katteta),
- riiulid (ilma liistudeta ja trükita),
- niisuti veepaagi kaks osa,

Tarvikute väljavõtmine ja lahtivõtmine puhastamiseks

Pudeliriiuli lahtivõtmine

Enne pudeliriiuli puhastamist nõudepesumasinas eemaldage pudelihoidik (eraldaja) ja roostevabast terasest kate.


- Asetage pudeliriiul tööpinnale.
- Tõmmake pudelihoidik (eraldaja) pudeliriiulist ülespoole välja.

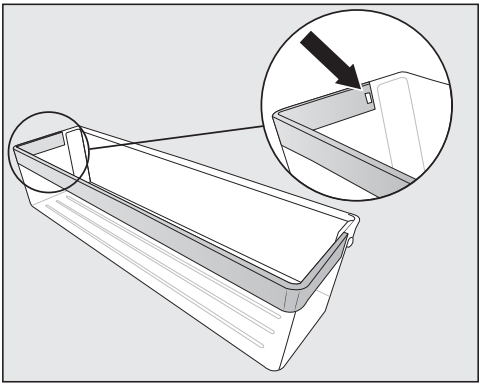

- Vajutage kinnituselement süvendist välja. Nüüd eraldub kogu roostevabast terasest kate aluselt.
- Kinnitage roostevabast terasest kate pärast puhastamist vastupidises järjekorras alusele tagasi.


Eraldusplaadi eemaldamine puhastamiseks ja sisestamine

- Eemaldage mõlemad eesmised ja mõlemad tagumised klaasalused eraldusplaadilt.

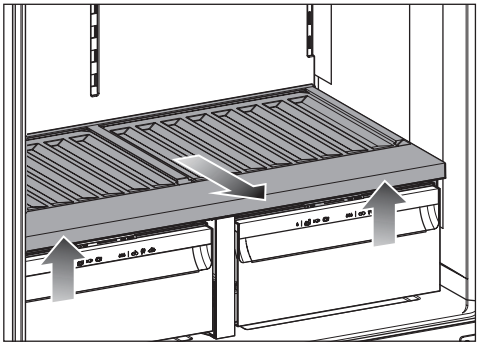

- Tõstke eraldusplaati eest ja tõmmake see välja.


Mõlemad sahtlikaaned on nähtavad. Ärge asetage sellele toiduaineid.

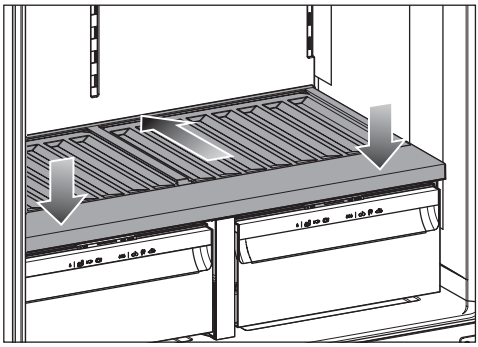


- Pärast puhastamist lükake eraldusplaat kuni piirajani sisse ja vajutage alla.
- Asetage klaasalused tagasi eraldusplaadile.

Sahtlikaane eemaldamine puhastamiseks ja sisestamine

Jahutustsooni sahtlid ja eraldusplaat on juba eemaldatud.

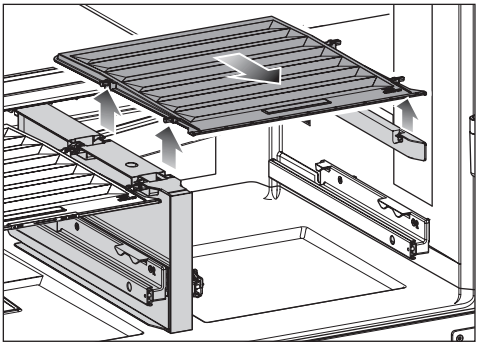

■ Tõstke kaant eest ja tõmmake välja.

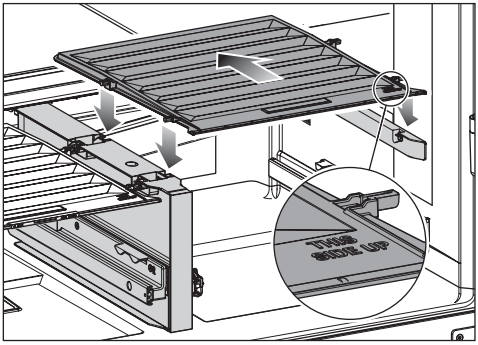

■ Pärast puhastamist lükake sahtlikaas tagasi sisse.

Jääkuubikumasina puhastamine

Kuidas veesüsteemi loputada ja jääkuubikualust puhastada, on kirjeldatud peatüki “Kasutuselevõtt” jaotises “Jääkuubikumasina kasutuselevõtmine”.

Puhastage jääkuubikumasin esimesel kasutuselevõtul ja siis, kui te ei ole rohkem kui 5 päeva jääkuubikuid võtnud.

Jääkuubikualus **ei** ole eemaldatav ja seepärast peab selle viima puhastusasendisse.

Seadistusrežiimis ⚙ on funktsioon Jääkuubikualuse puhastusasend ⓘ valitav, kui jääkuubikumasin on aktiveeritud.

Veefiltri (aktiivsöefiltri) vahetamine

Veefiltrit tuleb vahetada umbes iga 6 kuu järel, sõltuvalt kasutatava vee või valmistatud jääkuubikute kogusest. Kui olete meeldetuletusfunktsiooni aktiveerinud, ilmub ekraanile meeldetuletus.

Nõuanne. Vahetage veefilter varem välja, kui te pole veedosaatorit või jääkuubikumasinat viimastel nädalatel eriti kasutanud või kui jääkuubikud lõhnavad ebameeldivalt.

■ Võtke jahutustsooni vasak sahtel välja.

■ Eemaldage veefilter, keerates veefiltrit umbes 90° vasakule.

■ Tühjendage kasutatud veefilter.

Nõuanne. Kasutatud veefiltri võib visata olmeprügi hulka.

■ Sisestage veefilter ja pöörake veefiltrit umbes 90° paremale kuni piirajani.

⚠ Väljavoolavast veest põhjustatud kahjustuste oht.

Kui veefilter ei ole õigesti sisestatud, on oht, et vesi voolab külmutusseadmesse PerfectFreshi sahtli alla.

Jälgige uue veefiltri paigaldamisel, et keeraksite veefiltri sisse kuni piirajani.

■ Pange sahtel tagasi sisse.

Pärast aktiivsöefiltri vahetamist tuleb filtri näidik lähtestada.

Lõhnafiltri (AirClean System) regenereerimine küpsetusahjus

⚠ Hallituse tekkimise oht.

Hügieenipõhjustel ei tohi lõhnafiltrid jääda jahutustsooni kauemaks kui 6 kuuks, ilma et neid regenereeritaks või vahetataks.

Regenereerige või vahetage lõhnafiltreid, kui ekraanil kuvatakse sellekohane juhis. Teise võimalusena eemaldage lõhnafiltrid jahutustsoonist, kui seda ei kasutata.

⚠ Tuleoht, mis tuleneb ebaõigest puhastamisest käsitsi või nõudepesumasinas.

Kui lõhnafiltreid puhastatakse käsitsi või nõudepesumasinas, võivad puhastusvahendi jäägid jääda kärgedesse.

Järgneval regenereerimisel küpsetusahjus võivad puhastusvahendi jäägid kõrge temperatuuri tõttu süttida.

Jälgige, et lõhnafiltrid ei puutuks kokku puhastusvahenditega.

⚠ Valesti kasutamine võib põhjustada kahjustusohtu.

Lõhnafiltrid võivad puruneda.

Lõhnafiltrite käsitsemisel jälgige, et lõhnafiltrid ei kukuks maha.

Ärge vajutage lõhnafiltrite kärjestruktuurile.

Kui teie küpsetusahju küpsetuskambri tagaseinal on eemaldatav rasvafilter, eemaldage rasvafilter ajutiselt.

Järgige selle kohta küpsetusahju kasutusjuhendit.

- Ärge eelkuumutage küpsetuskambrit.
- Asetage lõhnafiltrid **filtrihoidikus** küpsetuskambri keskel asuvale küpsetusplaadile.
- Lülitage küpsetusahi või küpsetusahju funktsioon sisse. Valige töörežiim: kuum lisaõhk (pöördõhk), 200 °C. Regenereerimisaeg: 90 minutit.

Regenereerimise käigus võib tekkida lõhn. Regenereerimine peab toimuma hästi ventileeritud ruumides.

⚠ Kuumadest lõhnafiltritest tingitud kahjustuste oht.

Kuumustundlikud pinnad võivad kahjustuda.

Ärge eemaldage filtrihoidikus olevaid kuumi lõhnafiltreid küpsetusahjust liiga vara ja ärge asetage lõhnafiltreid kuumatundlikele pindadele.

- Eemaldage lõhnafiltrid küpsetuskambrist alles siis, kui lõhnafiltrid ja filtrihoidik on täielikult jahtunud.

Enne uuesti kasutamist kontrollige, ega lõhnafiltril ei ole nähtavaid kahjustusi. Ärge mitte kunagi kasutage kahjustada saanud lõhnafiltrit.

- Pärast lõhnafiltri kohalepanemist peske käed vee ja seebiga.

Pärast lõhnafiltrite regenereerimist küpsetusahjus või lõhnafiltrite väljavahetamist tuleb filtrinäidik lähtestada. Ekraanile ilmub juhis.

Seadme esikülje ja küljeseinte puhastamine

Kui mustus jääb pinnale kauemaks, võib seda hiljem olla võimatu eemaldada. Pealispinnad võivad värvi muuta või muutuda.

Soovitatav on mustus seadme esiküljelt ja küljeseintelt kohe eemaldada.

Kõik pinnad on kriimustustundlikud ja võivad ebasobivate puhastusvahenditega kokku puutudes värvi muuta või muutuda.

Lugege selle peatüki alguses lõigus "Juhised puhastusvahendi kohta" olevat teavet.

- Puhastage pindu puhta niiske lapi, nõudepesuvahendi ja sooja veega. Puhastamiseks võite kasutada ka puhast niisket mikrokiudlappi, aga puhastusvahendita.
- Pühkige pind pärast puhastamist puhta veega üle ja kuivatage seejärel pehme lapiga.

Uksetihendi puhastamine

⚠ Vale puhastamine võib põhjustada kahjustusi.

Uksetihendi töötlemisel õlide või määretega võib uksetihend hapraks muutuda.

Ärge töödelge uksetihendit õli ega määretega.

- Puhastage uksetihendit regulaarselt puhta veega ja kuivatage seejärel põhjalikult lapiga.

Ventilatsiooniavade puhastamine

- Puhastage ventilatsiooniavasid regulaarselt tolmuharja või tolmuimejaga (kasutage selleks nt Miele tolmuimeja imemisharja).

Pärast puhastamist

- Asetage kõik osad külmutusseadmesse tagasi.
- Vajaduse korral lülitage külmutusseade jälle sisse.
- Vajaduse korral lülitage jahutustsooni puhastusrežiim jälle välja.
- Lülitage funktsioon SuperFrost mõneks ajaks sisse, et külmutustsoon kiiresti külmaks läheks.
- Lülitage funktsioon SuperCool&AirClean mõneks ajaks sisse, et jahutustsoon kiiresti külmaks läheks.
- Asetage toiduained jahutustsooni.
- Sulgege seadme uksed.
- Niipea kui külmutustsoonis on temperatuur piisavalt madal, lükake külmutussahtlid koos külmutatavate toiduainetega külmutustsooni.
- Lülitage funktsioon SuperCool&AirClean välja, kui toiduained ja joogid on piisavalt jahtunud.
- Kui külmutustsoonis on saavutatud püsivalt vähemalt –18 °C temperatuur, lülitage funktsioon SuperFrost välja.

Enamiku tõrkeid ja vigu saate ise kõrvaldada. Paljudel juhtudel hoiate sellega kokku nii aega kui ka raha, kuna te ei pea klienditeenindusega ühendust võtma.

Aadressilt www.miele.ee/support/customer-assistance leiate lisateavet, kuidas tõrkeid ise kõrvaldada.

Võimaluse korral ärge avage külmikut kuni tõrke kõrvaldamiseni, et hoida külmakadu võimalikult väiksena.

Üldised probleemid külmutusseadmel

Probleem	Põhjus ja selle kõrvaldamine
Külmutusseade ei jahuta.	Külmutusseade pole sisse lülitatud. ■ Lülitage külmutusseade sisse.
	Toitepistik pole korralikult pistikupesas või seadme pistik ei ole korralikult seadme pistikupesas. ■ Ühendage toitepistik pistikupessa ja seadme pistik seadme pistikupessa.
	Maja elektrisüsteemi kaitse aktiveerus. Külmutusseade, maja elektrisüsteem või mõni teine seade võib rikkis olla. ■ Võtke ühendust elektriku või klienditeenindusega.
Kompressor töötab pidevalt.	See ei ole viga. Energia säästmiseks lülitub kompressor madala külmatarbe juures madalale kiirusele. Seeläbi pikeneb kompressori tööaeg.
Kompressor lülitub üha sagedamini ja kauemaks sisse, külmutusseadmes on liiga madal temperatuur.	Seadme uksi avati sageli. Või seadmesse pandi suur kogus toiduaineid. ■ Avage seadme uksi vaid vajaduse korral ja võimalikult lühikeseks ajaks.
	Seadme uksed ei sulgu täielikult ja temperatuur külmutusseadmes langeb. ■ Kontrollige seadme uste asendit ja reguleerige seadme uksi šarniirides olevate kruvide abil.
	Seadme uksed ei ole korralikult kinni. Kui moodustunud on paksem jääkiht, väheneb jahutusvõimsus. Energiakulu suureneb. ■ Sulgege seadme uksed alati täielikult.

Probleemide kõrvaldamine

Probleem	Põhjus ja selle kõrvaldamine
	■ Vajaduse korral sulatage külmutusseadet ja puhastage see.
	Ümbritsev temperatuur on liiga kõrge. Mida kõrgem on ümbritsev temperatuur, seda kauem kompressor töötab. ■ Järgige juhiseid: “Paigaldamine” ⇨ “Paigalduskoht”.
	Ventilatsiooniavad on kinni kaetud või tolmused. ■ Ärge katke ventilatsiooniavasid kinni. ■ Puhastage ventilatsiooniavasid regulaarselt tolmust.
	Integreeritava seadme korral: külmutusseade ei ole paigaldusnišši õigesti paigaldatud. ■ Paigaldage külmutusseade paigaldusjuhendi juhiste järgi.
Kompressor lülitub üha sagedamini ja kauemaks sisse, mistõttu on külmutusseadmes liiga madal temperatuur.	Õhutusavad on kinni kaetud või tolmunud. ■ Ärge katke õhutusavasid kinni. ■ Puhastage õhutusavasid regulaarselt tolmust.
	Seadme uksi on sageli avatud või seadmesse on asetatud või selles on külmutatud suur kogus toiduaineid. ■ Avage uksi vaid vajaduse korral ja võimalikult lühikeseks ajaks. Vajalik temperatuur taastub mõne aja pärast.
	Seadme uksed ei ole õigesti suletud. Külmutustsoonis võib olla moodustunud paksem jääkiht. ■ Sulgege seadme uksed. Vajalik temperatuur taastub mõne aja pärast. Kui moodustunud on paksem jääkiht, väheneb jahutusvõimsus ja suureneb energiatarbimine. ■ Sulatage ja puhastage külmutusseade.
	Ümbritsev temperatuur on liiga kõrge. Mida kõrgem on ümbritsev temperatuur, seda kauem kompressor töötab. ■ Järgige peatüki “Paigaldamine” jaotises “Paigalduskoht” olevaid juhiseid.
	Külmutusseade ei ole nišši õigesti paigaldatud.

Probleem	Põhjus ja selle kõrvaldamine
	■ Paigaldage külmutusseade vastavalt kaasasoleva paigaldusjuhendi juhistele.
	Temperatuur külmutusseadmes on liiga madalaks seadistatud. ■ Korrigeerige temperatuuriseadistust.
	Korraga külmutati suurem hulk toiduaineid. ■ Järgige peatüki “Kasutamine” jaotises “Värskete toiduainete külmutamine ja säilitamine” toodud juhiseid.
	Funktsioon SuperCool&AirClean ❄ on veel sisse lülitatud. ■ Energia säästmiseks lülitage funktsioon SuperCool&AirClean ❄ ise varem välja.
	Funktsioon SuperFrost ❄ on veel sisse lülitatud. ■ Energia säästmiseks lülitage funktsioon SuperFrost ❄ ise varem välja.
Külmutusseadmes on liiga kõrge temperatuur. Külmutatud toiduained (sõltuvalt mudelist) sulavad üles.	See ei ole viga. Seadistatud temperatuur on liiga kõrge. ■ Korrigeerige temperatuuriseadistust. ■ Kontrollige temperatuuri 24 tunni pärast veel kord.
	Külmutusseade on paigaldatud nõutavast madalama temperatuuriga ruumi. Kui ümbritsev temperatuur on liiga madal, käivitub kompressor harvemini. Temperatuur külmutusseadmes tõuseb. ■ Järgige ümbritsevat temperatuuri puudutavaid juhiseid (“Paigaldamine” ⇨ “Paigalduskoht”). ■ Tõstke ümbritsevat temperatuuri.
Külmutusseade on jääs või külmutusseadme sisemuses koguneb kondensaat. Võimalik, et seadme uks ei sulgu korralikult.	Uksetihend on soonest välja libisenud. ■ Kontrollige, kas uksetihend on soones.
	Uksetihend on kahjustunud. ■ Kontrollige, ega uksetihend ei ole kahjustunud.
Uksetihend on kahjustunud või tuleb välja vahetada.	Uksetihend on osaliselt vahetatav tööriistu kasutamata. ■ Helistage klienditeenindusse.

Probleemide kõrvaldamine

Probleem	Põhjus ja selle kõrvaldamine
Ukseamortisaator on kahjustunud või tuleb välja vahetada.	Ukseamortisaator on vahetatav tööriistu kasutamata. ■ Vahetage ukseamortisaator. Uue ukseamortisaatori saate osta edasimüüjalt või klienditeenindusest.
Seadistus ◊◊◊ niiskes sahtlis ei mõju toiduainetele hästi.	Niiskes sahtlis on liiga palju kondensaati. ■ Eemaldage kondensaat lapiga. ■ Asetage sahtlisse rest või muu sarnane vahend, et liigne vesi saaks ära nõrguda. ■ Avage sahtli kaas, valides asendi “madal õhuniiskus ◊”. ■ Lülitage nebulisaator (niisuti) (sõltub mudelist) välja.
Külmutatavad toiduained on kinni külmunud.	Toiduainete pakend ei olnud enne külmutamist kuiv. ■ Vabastage külmutatud toiduained tömbiotsalise eseme, nt lusikavarre abil.
Lõhnafilter puutub kokku vedelikuga.	Lõhnafilter puutub toiduainete käitlemisel jahutustsoonis kokku vedelikuga. ■ Eemaldage lõhnafilter jahutustsoonist ja visake lõhnafilter olmeprügi hulka. ■ Hävitage pakendamata toiduained, mida hoitakse lõhnafiltri all. ■ Puhastage lõhnafiltri kate, filtrihoidik ja lõhnafiltri pesa jahutustsoonis puhta käsna ja leige veega. ■ Vajaduse korral puhastage lõhnafiltri all olev riiul. ■ Asendage lõhnafilter uue lõhnafiltriga.
Hoiatusheli ei kõla, kuigi seadme uks on pikemat aega lahti.	See pole viga. Hoiatusheli on seadistusrežiimis välja lülitatud. Kui soovite helilise märguande taas sisse lülitada: ■ Puudutage sümbolit . ■ Libistage vasakule või paremale, kuni keskel kuvatakse sümbolit . ■ Puudutage sümbolit . ■ Valige soovitud helitugevus, libistades jaotusribal paremale. ■ Kinnitage soovitud seadistus, puudutades jaotusriba. Sisselülitatud hoiatus- ja helisignaalide korral kuvatakse sümbol oranžilt.
Külmiku välisseinad on katsumisel soojad.	See ei ole rike. Külma genereerimise käigus tekkivat soojust kasutatakse kondensaadi tekke vältimiseks.

Probleem	Põhjus ja selle kõrvaldamine
Jahutustsooni ukse ja sahtlite sisemised tihendid on katsudes soojad.	See ei ole viga. Kõik külmutusseadmes paiknevad ukse- ja sahtlitihendid on varustatud soojendusega. Kõrge õhuniiskuse korral lülitub soojendus automaatselt sisse ja hoiab ära kondensaadi tekke.

Ekraaniteated

Teade	Põhjus ja selle kõrvaldamine
Avakuval põleb sümbol, külmutusseade ei jahuta, kuid külmutusseadme juhtelemendid ja sisevalgustus töötavad.	Messilülitus on sisse lülitatud. ■ Puudutage sümbolit. ■ Puudutage sümbolit. ■ Libistage vasakule või paremale, kuni keskel kuvatakse sümbolit. ■ Puudutage sümbolit. Pärast messilülituse väljalülitamist lülitub külmutusseade välja ja selle peab uuesti sisse lülitama.
Ekraanil põleb ja külmutusseadme juhtelemente ei saa kasutada.	Puhastusfunktsioon on veel sisse lülitatud. ■ Lülitage puhastusrežiim jälle välja, puudutadess avaekraanil. ■ Puudutage uuesti. Kui puhastusrežiim on välja lülitatud, põleb sümbolis valge tuli. Külmutusseade hakkab taas jahutama.
Ekraanil ei kuvata midagi. See on must.	Sabatirežiim on sisse lülitatud. Sisevalgustus jääb väljalülitatuks ja külmutusseade jahutab. ■ Puudutage musta ekraani. Ekraanil kuvatakse sümbol. ■ Puudutage sümbolit. Sümbol põleb oranžilt. ■ Puudutage uuesti sümbolit. Kui sabatirežiim on välja lülitatud, põleb sümbol valgelt.
	Energiasäästurežiim on sisse lülitatud: kui ekraani mõnda aega ei puudutata, läheb ekraan energiasäästurežiimile ja tumeneb.

Probleemide kõrvaldamine

Teade	Põhjus ja selle kõrvaldamine
Ekraanil põleb sümbol ja külmutusseadme juhtelemente ei saa kasutada.	Lukustusfunktsioon on sisse lülitatud. ■ Lülitage külmutusseadme lukustus lühiajaliselt või lukustusfunktsioon täielikult välja.
Ekraanil põleb kollaselt sümbol .	Lõhnafiltri näidik tuletab teile meelde, et lõhnafiltreid tuleb umbes iga 6 kuu tagant regenereerida. ■ Regenereerige lõhnafiltreid ja kinnitage lõhnafiltri vahetamine, puudutades ekraanil sümbolit . Sümbol kustub avakuvalt.
Ekraanil põleb kollaselt sümbol .	Lõhnafiltri näidik tuletab teile meelde, et lõhnafiltrid tuleb välja vahetada. See näidik ilmub, kui lõhnafiltreid on juba 5 korda regenereeritud. ■ Vahetage lõhnafiltrid välja. ■ Kinnitage lõhnafiltri vahetamine, puudutades ekraanil sümbolit . Sümbol kustub avakuvalt.
Ekraanil süttib kollane ja lisaks kõlab signaaltoon.	Jääkuubikumasina sahtel on täis. ■ Võtke sahtel välja ja tühjendage.
Jahutustsooni ja / või külmutustsooni temperaturinäidikul põleb kollane sümbol , lisaks kõlab hoiatusheli ja sisevalgustus pulseerib.	Uksealarm aktiveerus. ■ Puudutage mitu sekundit ekraanil olevat sümbolit . Hoiatusheli lakkab, sümbol kustub ja sisevalgustus põleb taas pidevalt. ■ Sulgege vastav seadme uks.

Teade	Põhjus ja selle kõrvaldamine
Külmutustsooni temperatuurinäidikul süttib punane sümbol ja lisaks kõlab hoiatusheli.	Aktiveeriti temperatuurialarm, külmutustsoon on sõltuvalt seadistatud temperatuurist liiga soe. Selle põhjused võivad olla näiteks järgmised. – Seadme ust on sageli avatud. – Külmutatud on suur kogus toiduaineid, ilma et oleks kasutatud funktsiooni SuperFrost. – Oli pikem voolukatkestus. – külmutusseade on rikkis. ■ Puudutage sümbolit . Hoiatusteade kinnitati: Sümbol kustub ja hoiatusheli lakkab. Ekraanil kuvatakse umbes 1 minuti jooksul vilkuvana kõige kõrgemat temperatuuri, mis seni külmutustsoonis oli. Seejärel läheb temperatuurinäidik külmutustsooni praegusele temperatuurile. Vilkuvalt temperatuurinäidikult saab varem lahkuda järgmiselt. ■ Puudutage külmutustsooni temperatuurinäidikut. Kuvatav kõige soojem temperatuur kustutatakse. Seejärel kuvatakse temperatuurinäidikul jälle tegelik sellel hetkel külmutustsoonis valitsev temperatuur. ■ Kõrvaldage alarmiseisund. ■ Sõltuvalt temperatuurist kontrollige, ega toiduained pole hakanud sulama või pole täiesti üles sulanud. Kui see on nii, töödelge toiduaineid (keetke või praadige), enne kui neid uuesti külmutate.

Probleemide kõrvaldamine

Teade	Põhjus ja selle kõrvaldamine
Ekraanil süttib punane sümbol ⚠ ja lisaks kõlab hoiatusheli.	Kuvatakse voolukatkestust: Külmutustsooni temperatuur oli viimastel päevadel või tundidel voolukatkestuse või toitekatkestuse tõttu ajutiselt liiga kõrge. ■ Puudutage sümbolit ⚠. Veateade kinnitati: Sümbol ⚠ kustub ja hoiatusheli lakkab. Külmutustsooni temperatuurinäidikul kuvatakse umbes 1 minuti jooksul vilkuvana kõige kõrgemat temperatuuri, mis seni külmutustsoonis oli. Seejärel läheb temperatuurinäidik külmutustsooni praegusele temperatuurile. Vilkuvalt temperatuurinäidikult saab varem lahkuda järgmiselt. ■ Puudutage külmutustsooni temperatuurinäidikut. Kuvatav kõige soojem temperatuur kustutatakse. Seejärel kuvatakse temperatuurinäidikul jälle tegelik sellel hetkel külmutustsoonis valitsev temperatuur. Külmutusseade töötab siis viimase temperatuuriseadistusega edasi. ■ Kõrvaldage alarmiseisund. ■ Kontrollige, ega toiduained pole hakanud sulama või pole täiesti üles sulanud. Kui see on nii, töödelge toiduaineid (keetke või praadige), enne kui neid uuesti külmutate.
Ekraanil põleb punane sümbol ⚠ ja ilmub veakood F koos numbritega. Lisaks kõlab hoiatussignaal.	Tekkinud on tõrge. ■ Lülitage hoiatusheli välja, puudutades ekraanil sümbolit 🔇. ■ Helistage klienditeenindusse. Tõrkest teatamiseks vajate lisaks kuvatavale veakoodile ka oma külmutusseadme mudelitähist ja tootmisnumbrit. Seda teavet saate ekraanilt vaadata järgmiselt. ■ Selleks puudutage ekraanil sümbolit ℹ. Ekraanil kuvatakse vajalikud seadmeandmed. Pärast sümboli ✓ kinnitamist sulgub infokuva ja teile kuvatakse taas veakoodi. Saate külmutusseadme otse veanäidikult välja lülitada.

Teade	Põhjus ja selle kõrvaldamine
Ekraanil süttib punane tuli ⚠ ja lisaks kõlab hoiatusheli.	Tekkinud on jääkuubikumasina tõrge. ■ Lülitage hoiatustoon välja, puudutades ekraanil sümbolit ⚠. ■ Helistage klienditeenindusse.

Probleemid niisutiga

Probleem	Põhjus ja selle kõrvaldamine
Niisuti ei lisa PerfectFresh Active'i tsoonis toiduainetele udu	Niisuti ei ole sisse lülitatud. ■ Puudutage seadistusrežiimis ⚙ sümbolit 💧.
	Sahtlikaas on ette tõmmatud ja seega seadistusel “madal õhuniiskus 💧”. ■ Lükake sahtlikaas taha nii, et valitud oleks seadustus “kõrge õhuniiskus 💧💧”.
	Veepaagis ei ole piisavalt vett. ■ Täitke veepaak.
	Veepaak ei ole korralikult fikseerunud. ■ Lükake veepaak sisse, nii et see fikseeruks õigesti.
	Niisuti ees on mustus. ■ Puhastage niisuti ja veepaak.

Probleemid veedosaatoriga

Probleem	Põhjus ja selle kõrvaldamine
Veedosaatorit ei saa kasutada.	Külmutusseade ei ole sisse lülitatud. ■ Lülitage külmutusseade sisse.
	Vee juurdevool ei ole avatud ega õhutustatud. ■ Avage vee juurdevool. ■ Kontrollige, kas vee juurdevool on õhutustatud.
	Veevoolikus on murdekoht. ■ Kontrollige veevoolikut ja vajaduse korral vahetage veevoolik välja.
	Veeühenduse surve on liiga madal. ■ Kontrollige, kas veeühenduse surve on piisavalt kõrge (olenevalt mudelist).

Probleemide kõrvaldamine

Probleem	Põhjus ja selle kõrvaldamine
Veedosaatorist tulev vesi ei ole hea maitsega.	Kui võtate üle pika aja taas veedosaatorist vett, võib juhtuda, et veel on kergelt seisnud maitse. ■ Sellisel juhul visake esimesed 15 klaasi vett ära.
Vett ei ole võimalik võtta	Vee väljastusnuppu vajutati kauem kui 2 minutit. ■ Oodake umbes 4 minutit.

Probleemid jääkuubikumasinaga

Probleem	Põhjus ja selle kõrvaldamine
Jääkuubikumasin ei valmista jääkuubikuid.	Külmik või jääkuubikumasin ei ole sisse lülitatud. ■ Lülitage külmutusseade ja jääkuubikumasin sisse.
	Jääkuubikusahtel ei ole korralikult suletud (olenevalt mudelist). ■ Lükake jääkuubikusahtel korralikult sisse.
	Seadme ust on väga sagedasti avatud, mistõttu kompressori töömaht suureneb ja jääkuubikunõu jäätub. ■ Avage seadme ust ainult vajaduse korral ja hoidke seda lahti ainult nii lühidalt kui võimalik.
	Külmutustsooni temperatuur on liiga kõrge. ■ Seadistage madalam temperatuur.
	Veepaagiga külmutusseadmed: Veepaak ei ole piisavalt täidetud. ■ Täitke veepaak.
	Veepaak ei ole korralikult sisse lükatud. ■ Lükake veepaak sisse, nii et see fikseeruks õigesti.
	Puhta vee ühendusega külmutusseadmed: Vee juurdevool ei ole avatud või õhutustatud. ■ Avage vee juurdevool. ■ Kontrollige, kas vee juurdevool on õhutustatud.
	Veevoolikul on murdekoht. ■ Kontrollige veevoolikut ja vajaduse korral vahetage veevoolik välja.
	Veeühenduse surve on liiga madal. ■ Kontrollige, kas veeühenduse surve on piisavalt kõrge (olenevalt mudelist). **Arvestage, et esimeste jääkuubikute valmimiseni võib kuluda kuni 24 tundi.**

Probleem	Põhjus ja selle kõrvaldamine
Jääkuubikumasin valmistab vähe, väikeseid või ebamäärase kujuga jääkuubikuid.	Külmutusseadme/külmutustsooni temperatuur on liiga kõrge. ■ Seadistage madalam temperatuur.
	Toiduained või esemed blokeerivad jääkuubikumasina täitetasemeandurit (olenevalt mudelist). ■ Eemaldage jääkuubikumasina piirkonnast kõik toiduained ja esemed.
	Külmutusseadmed, millel on puhta vee ühendus: Veeühenduse surve on liiga madal. ■ Kontrollige, kas veeühenduse surve on piisavalt kõrge (olenevalt mudelist). ■ Kontrollige, ega paigaldatud ei ole vale ventiil.
	Töötab mitu puhta vee ühendusega kodumasinat. Seeläbi väheneb sissevoolava vee kogus. ■ Vältige nõudepesumasina, pesumasina jne üheaegset kasutamist.
	Veefilter (sõltuvalt mudelist) on ummistunud. ■ Kontrollige, ega veefiltrit ei tule vahetada või puhastada.
Jääkuubikutel on ebameeldiv lõhn või maitse.	Jääkuubikunõud tühjendatakse väga harva. Pikemaajalisel säilitamisel võib jää omandada teiste ainete lõhna ja maitse. ■ Tühjendage jääkuubikunõu. ■ Puhastage jääkuubikunõud.
	Hoiate külmutustsoonis pakendamata toiduaineid. Jää võib omandada pakendamata toiduainete lõhna ja maitse. ■ Hoidke külmutustsoonis üksnes pakendatud toiduaineid.
	Veefilter on (sõltuvalt mudelist) määrdunud. ■ Kontrollige, ega veefiltrit ei tule vahetada või puhastada.

Probleemide kõrvaldamine

Probleem	Põhjus ja selle kõrvaldamine
Külmutusseadmest voolab vett.	Vee sissevool on defektne. ■ Sulgege kohe veekraan. ■ Kontrollige kogu puhta vee ühendusel lekete puudumist. ■ Kontrollige, ega veeühenduse surve pole liiga suur (sõltub mudelist). ■ Kontrollige, ega paigaldatud ei ole vale ventiil. ■ Pöörduge vajaduse korral klienditeenindusse.

Sisevalgustus

⚠ Lahtised elektrit juhtivad osad võivad põhjustada elektrilöögi ohtu.
Valgustikatte eemaldamisel võite kokku puutuda elektrit juhtivate osadega.
Ärge eemaldage valgustikatet. LED-valgusteid tohib lasta remontida ja vahetada eranditult vaid klienditeenindusel.

⚠ LED-valgustusest tingitud vigastuste oht.
Valgusti vastab riskiklassile RG 2. Kui kate on katki, võivad silmad viga saada.
Katkise lambikatte korral ei tohi vaadata läbi optiliste instrumentide (luup vms) vahetust lähedusest otse valgustisse.

Probleem	Põhjus ja selle kõrvaldamine
Sisevalgustus ei tööta.	Külmutusseade ei ole sisse lülitatud. ■ Lülitage külmutusseade sisse.
	Sabatirežiim on sisse lülitatud: Ekraan on tume ja külmutusseade jahutab. ■ Puudutage tumedat ekraani. Ekraanil kuvatakse sümbol . ■ Puudutage sümbolit . Sümbolis süttib oranž tuli. ■ Puudutage seadistusrežiimis sümbolit . Kui sabatirežiim on välja lülitatud, põleb sümbolis valge tuli.
	Sisevalgustus lülitub avatud ukse korral u 15 minuti möödumisel ülekuumenemise tõttu automaatselt välja. Kui põhjus ei ole selles, on tegemist rikkega. ■ Helistage klienditeenindusse.
Sisevalgustus pulseerib.	See ei ole viga. Uksealarm aktiveerus.

Müra põhjused

Külmutusseade põhjustab kasutamise ajal erinevat töömüra.
Väikese jahutusvõimsuse korral töötab külmutusseade energiat säästvalt, ent kauem. Helitugevus on madalam.
Tugeva jahutusvõimsuse korral jahutatakse toiduaineid kiiremini.
Helitugevus on kõrgem.

Normaalsed helid	Mis neid helisid põhjustab?
Susin, sisin	Külmaainet pritsitakse jahutuskontuuri.
Mulksumine, korin, pladin	Külmaaine voolab torudes.
Mürin	Külmutusseade jahutab.
Klõpsumine	Termostaat lülitab kompressori sisse või välja.
Surin, kohin	Ventilaator töötab. Automaatne ukseavaja (sõltub mudelist) avab või sulgeb seadme ust.
Nagin	Materjal külmutusseadmes paisub.
Lõgin	Ventiilid või klapid on aktiivsed.
Sumin (veepaagiga külmutusseadmed)	Veepaagist pumbatakse vett välja.
Lurin (sujuvalt sulguva mehhanismiga külmutusseadmed)	Ukseamortisaatoriga seadme uks avaneb või sulgub.
Arvestage, et kompressori- ja voolumüra jahutuskontuuris on vältimatu.	

Müra	Põhjus ja kõrvaldamine

Vibreerimine, kolin, klirin	Külmutusseade ei ole horisontaalasendis. Viige külmutusseade vesiloodi abil horisontaalasendisse. Kasutage selleks külmutusseadme all olevaid seadistusjalgu (sõltub mudelist). **Integreeritava seadme korral (sõltub mudelist)**: alates 140 cm paigaldusnišist: lükake kaasasolevad stabiliseerimissiinid seadme põhja alumisele küljele.
	Külmutusseade puutub kokku teiste seadmete või mööbliesemetega. Lükake külmutusseade eemale.
	Sahtlid, korvid või riiulid logisevad või kiiluvad kinni. Kontrollige väljavõetavaid osi ja asetage need uuesti sisse.
	Pudelid või nõud puutuvad üksteise vastu. Nihutage pudelid või nõud üksteisest veidi eemale.
	Transportimisel kasutatav kaablihoidik (sõltub mudelist) ripub veel seadme tagaseinal. Eemaldage transportimisel kasutatav kaablihoidik.

Aadressilt www.miele.com/service leiate teavet tõrgete ise kõrvaldamise ja Miele varuosade kohta.

Kontakt tõrgete korral

Tõrgete korral, mida te ise ei saa kõrvaldada, teavitage nt Miele müügiesindajat või Miele klienditeenindust.

Miele klienditeeninduse saate tellida veebis aadressil www.miele.com/service.


Miele klienditeeninduse kontaktandmed leiate selle dokumendi lõpust.

Klienditeenindus vajab mudelitähist ja seerianumbrit (Fabr. / SN / Nr.). Mõlemad andmed leiate külmutusseadme sees olevalt tüübisildilt või sõltuvalt mudelist seadistusrežiimis info ℹ alt.

Andmebaas EPREL

Alates 1. märtsist 2021 on teave energiamärgise ja ökodisaini nõuete kohta saadaval energiamärgisega toodete Euroopa andmebaasis (EPREL). Toodete andmebaasi leiate lingilt https://eprel.ec.europa.eu/. Siin tuleb sisestada mudelitähis.

Mudelitähise leiate külmutusseadme sees olevalt tüübisildilt või sõltuvalt mudelist seadistusrežiimis info ℹ alt.

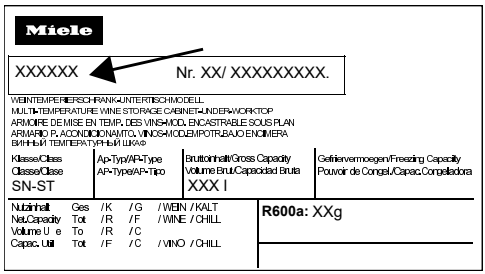

Garantii

Garantiiaeg on 2 aastat.

Lisateavet leiate kaasasolevast garantiitingimuste kirjeldusest.

Teave

Vastavusdeklaratsioon

Käesolevaga kinnitab Miele, et see külmiku ja sügavkülmiku kombinatsioon vastab direktiivile 2014/53/EL.

ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on saadaval ühel järgmistest internetiaadressidest:

- tooted, allalaadimine, aadressil www.miele.ee
- teenindus, teabenõue, kasutusjuhendid, aadressil www.miele.ee/majapidamine/teabenoue-385.htm, vajalik esitada toote nimetus või tootmisnumber

Sagedusriba	2,4000 GHz – 2,4835 GHz
Maksimaalne saatevõimsus	< 100 mW

Autoriõigused ja litsentsid

Kommunikatsioonimooduli käsitsemiseks ja juhtimiseks kasutab Miele isiklikku või kolmandate isikute tarkvara, mis ei kuulu avatud lähtekoodiga tarkvara litsentsitingimuse kohaldamisalasse. See tarkvara / need tarkvarakomponendid on kaitstud autoriõigusega. Järgida tuleb Miele ja kolmandate isikute autoriõigusi.

Peale selle sisaldab seadmesse integreeritud kommunikatsioonimoodul tarkvarakomponente, mis antakse edasi avatud lähtekoodiga tarkvara litsentsitingimustel. Sisalduvad avatud lähtekoodiga komponendid ja nendega seotud autoriõiguse alased märkused, vastavad kehtivad litsentsitingimuste koopiad, samuti vajaduse korral muu info saate avada seadmes lokaalselt IP alusel veebibrauseris (http[s]://<ip-aadress>/Licenses). Seal kirjeldatud avatud lähtekoodiga tarkvara litsentsitingimuste vastutus- ja garantiitingimused kehtivad üksnes asjaomaste õiguste omanike kohta.



Saksamaa - Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh

Miele

KFFD 6867 ...

et-EE

M.-Nr. 13 030 130 / 02 / 002