


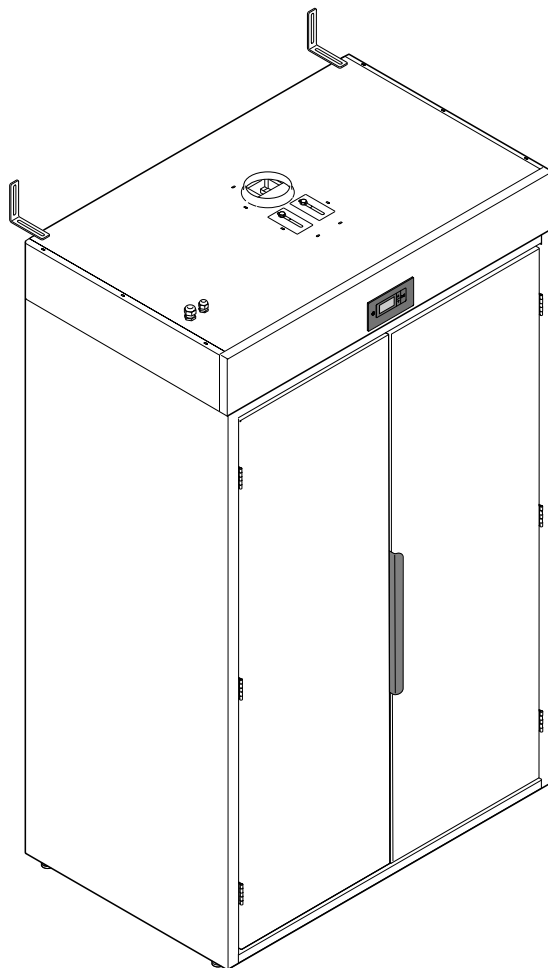

427001383

DK Tørreskab

Betjeningsmanual

Kære NIMO kunde,

Tillykke med et fremragende valg af produkt, og velkommen til NIMO-familien, en global familie med rødder i Sverige.

Vi i NIMO takker for tilliden og håber, at du vil nyde at bruge dit nye tørreskab.

Et godt tørreskab skal være veldesignet, tørre tøjet godt, have en lav miljøbelastning, være brugervenligt, spare tid og energi, have en lang levetid og være pålidelig. NIMO tilbyder dig alle disse funktioner.

Når du køber et NIMO-produkt, kan du være sikker på, at indersiden er lige så god som ydersiden, og at den etik og moral, der ligger i at bygge dette produkt, er lige så høj som den kvalitet og funktion, du får. Det er det, svensk kvalitet handler om.

Før du bruger produktet første gang, bedes du læse rådene om brug og pleje af produktet. Dette vil hjælpe dig med at få de bedst mulige resultater fra dit produkt og alle dets funktioner.

Hvis du har spørgsmål, så tøv ikke med at ringe til os eller kontakte os via vores hjemmeside.

De bedste ønsker fra Sverige og NIMO-teamet.

Fabrikant:

NIMO-VERKEN AB
Box 288
542 23 Mariestad
Sweden
info@nimoverken.com
www.nimoverken.com



Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer uden forudgående varsel.

Doc. No: 427001383 / 02

Indhold

1	Sikkerhedsinstruktioner	32
1.1	Generelle sikkerhedsinstruktioner	33
1.2	Symboler	33
2	Præsentation af maskine	34
3	Luftstrøm	35
4	Starter for første gang	36
5	Operation	37
5.1	Placering af vask	37
5.2	Kontrolpanel	37
5.3	Programbeskrivelse	38
5.4	Valg af tørreprogram	38
5.5	Starter	38
5.6	Program pause	39
5.7	Program afslutning	39
5.8	Afslutning af tørreprogram	39
5.9	Beskyttelse mod overophedning	39
6	Vedligeholdelse	40
6.1	Forebyggende vedligeholdelse af brugeren	40
6.2	Filter	40
7	Fejlfinding	41
7.1	Sådan håndterer du selv mindre forstyrrelser	41
7.2	Fejlkoder	42
8	Service	43

Opbevar denne manual, så den altid er ved hånden til fremtidig brug

Dette råd om sikker drift er udarbejdet for at gøre dig i stand til at undgå forkert brug og unødvendige risici for ulykker og bør læses, inden tørreskabet monteres og tages i brug.

MODIFICER IKKE DENNE MASKINE

Tørreskabet skal installeres og opbevares indendørs.

ADVARSEL Dette udstyr er kun beregnet til at blive brugt til at tørre stoffer vasket i vand. Fjern alle genstande fra lommer, såsom cigarettændere og tændstikker, før tørring.

Vedligeholdelse må kun udføres af producenten, producentens serviceagent eller tilsvarende kvalificerede personer.

Der må kun anvendes godkendte reservedele.

Sørg for, at strømforsyningen er slukket, før du vedligeholder eller udskifter dele.

Gælder for installation i EU

Dette tørreskab kan bruges af børn over 8 år og personer (inklusive børn) med forskellige handicap eller utilstrækkelig erfaring og viden, forudsat at de holdes under opsyn eller får instruktioner om, hvordan apparatet skal bruges på en sikker måde og forstår de risici, brugen medfører.

Børn må ikke lege med apparatet.

Gælder for installation i lande uden for EU

Apparatet er ikke beregnet til brug af personer (inklusive børn) med forskellige handicap eller utilstrækkelig erfaring og viden.

De må kun bruge apparatet under opsyn, eller hvis de har modtaget instruktioner om, hvordan apparatet skal bruges, fra en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.

Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.

1.1 Generelle sikkerhedsinstruktioner


Skyl ikke maskinen med vand.

For at undgå skader, f.eks. på elektronik, der kan forårsages af kondens, bør maskinen stå ved stuetemperatur i 24 timer, inden den tages i brug første gang.

1.2 Symboler

	Advarsel
	Læs instruktionerne, før du bruger maskinen

2 Præsentation af maskine


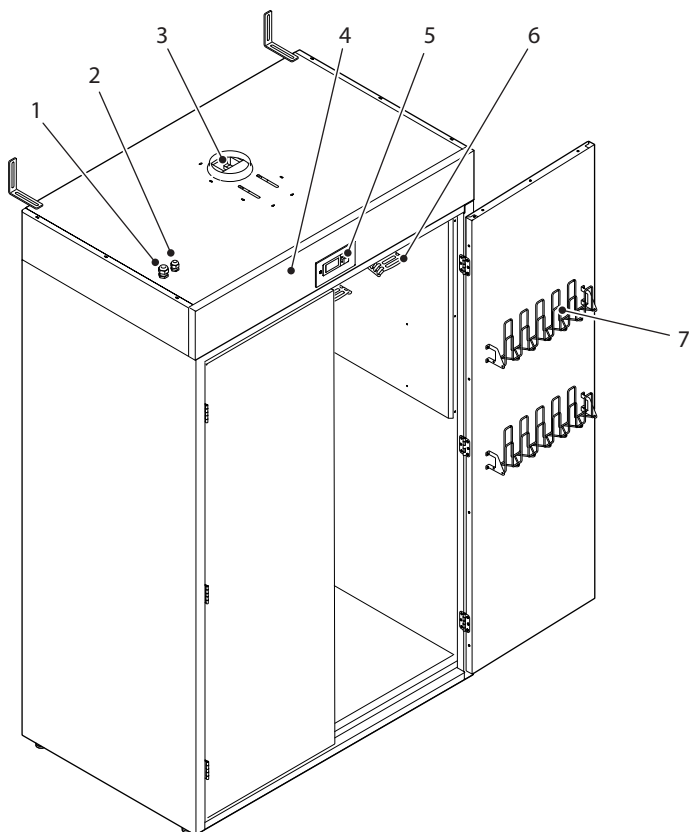


1	Tilslutning til ekstern ventilator
2	Tilslutning til lysnettet
3	Spjæld
4	Ventilatorenhed / Elektrisk styreenhed (bag panelet)
5	Kontrolpanel
6	Bøjler
7	Dørbøjler

3 Luftstrøm

Illustrationen viser luftstrømmen i tørreskabet.

Luftindtaget er på både venstre og højre side og gennem bøjlerne.

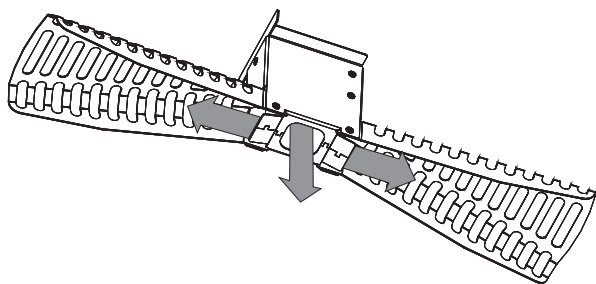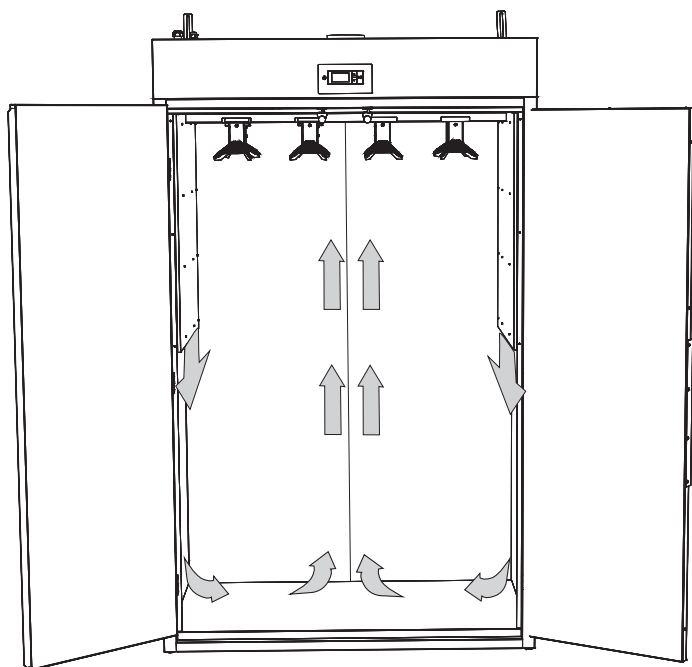

4 Starter for første gang



Læs denne betjeningsvejledning, før du tager tørreskabet i brug første gang.




ADVARSEL Læs sikkerhedsinstruktionerne på side 32, før du bruger skabet.

- Sørg for, at skabet er sikkert fastgjort til væggen.
- Sørg for, at der ikke er efterladt emballagemateriale.
- Brug et mildt rengøringsmiddel med varmt vand og vask indersiden og ydersiden af tørreskabet. Tør forsigtigt. Se også afsnittet 'Pleje' senere i manualen.

5 Operation


5.1 Placering af vask

- Tag bøjlerne ud af tørreskabet til at hænge tingene i. Der er plads til et komplet sæt arbejdstøj på hver bøjle.
- Læg buksernes stropper over bøjlen og hæng derefter på jakken. Placer bøjlen i en af de fire støtteskiner. Brug de medfølgende dæklader i de luftudtag, der ikke er i brug.
- For at minimere energiforbruget ved tørring skal du fylde skabet og ikke åbne lågerne, før maskinen er slukket.

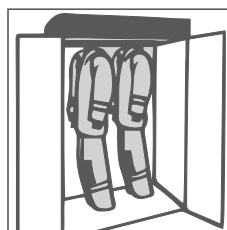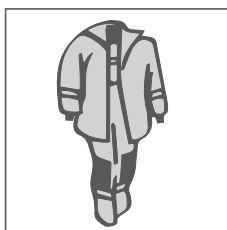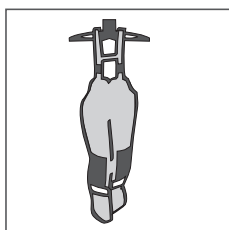

5.2 Kontrolpanel

Tørreskabet er udstyret med to tørreprogrammer, der passer til forskellige typer af nødhjælpsdragter. Disse programmer indstilles ved hjælp af programmeringsmenuer og betjenes med fire berøringsknapper på menupanelet. Fire sprog kan håndteres. For sprogindstilling, se Servicemanual.

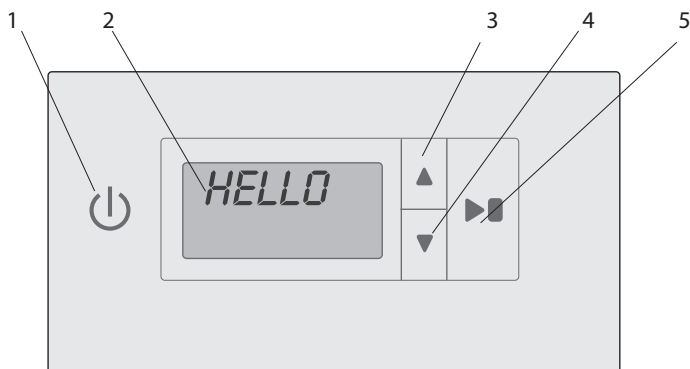

1	PÅ / AF
2	Display, der viser valgt tørreprogram eller instruktionstekst
3	PIL OP, skifter tørreprogram
4	DOWN ARROW, changes drying programme
5	PIL NED, skifter tørreprogram

5.3 Programbeskrivelse

Tørreskabet har to tørreprogrammer:

- **Imprægnering**
- **Normal**

Programmerne lukker automatisk tørreprocessen, når stofferne er tørre.

5.4 Valg af tørreprogram

- **Imprægnering** – Anvendes til tørring af en nyere type beredskabsdragt, der har et imprægneret overfladelag. Programmet reparerer/genskaber overfladelaget. Programmet involverer en høj temperatur til imprægnering.
- **Normal** – Anvendes til tørring af ældre polstrede nødhjælpsdragter. Programmet indebærer tørring ved lavere temperatur.

5.5 Starter

Tryk tænd/sluk-knappen til 'ON'-positionen - Indikeres ved at displayet lyser og viser det sidst kørte program.

Hvis du ønsker dette, skal du trykke på START/STOPP. Eller vælg et andet tørreprogram ved at gå igennem med pil op eller pil ned.

Start derefter tørreprogrammet med START/STOP-knappen.

Det animerede symbol (bjælke) i venstre side af displayet indikerer, at tørreprocessen er i gang. Tørreprocessen afsluttes automatisk, når stofferne er tørre, og tørreprogrammet går ind i nedkølingsperioden.

Hvis lågen er åben, når et tørreprogram startes, og START/STOP-knappen er aktiveret, vil displayet vise "luk lågen". Luk lågen, og det valgte tørreprogram starter.

Tryk på START/STOP for at afbryde en igangværende tørreproces.

5.6 Program pause

Hvis lågen åbnes, mens tørreprocessen er i gang, slukkes varmen, og ventilatoren fortsætter i drift i yderligere 5 minutter.

Hvis lågen lukkes inden for denne 5 minutters periode, starter tørreprocessen igen fra begyndelsen.

Hvis lågen står åben, stopper tørreprocessen efter 5 minutter og skal genstartes manuelt.

5.7 Program afslutning

Når nedkølingsperioden er slut, er tørreprocessen afsluttet, og displayet viser teksten 'slut' (blinker).

Når der derefter trykkes på START/STOP-knappen eller lågen åbnes, slutter det aktuelle program, og displayet viser det sidst anvendte program.

5.8 Afslutning af tørreprogram

Tryk på START/STOP for at afbryde en igangværende tørreproces.

NB: Ventilatorerne vil fortsætte med at køre i omkring 3 minutter for at køle elementpakkerne ned.

5.9 Beskyttelse mod overophedning

Tørreskabet er udstyret med dobbelt beskyttelse mod overophedning.

Overophedningsafbryder - nulstilles af brugeren.

Hovedstyring - nulstilles af servicepersonale.

Overophedningsafbryder:

Hvis skabet overophedes under tørreprocessen, lukkes elementerne, og ventilatoren fortsætter.

Displayet viser 'ERR 05' blinkende og 'Vent' på række 2.

Når temperaturen i skabet er bragt ned på et acceptabelt niveau (dette tager omkring 4 min), viser displayet 'ERR 05' med et konstant lys og ordene "OH PROTECTION" rullende i nederste række. Overophedningsafbryderen kan derefter nulstilles ved at holde START/STOP-knappen nede i ca. 4 sekunder.

Hovedstyring

Hvis skabet af en eller anden grund overophedes uden for tørreforløbet, vil hovedstyringen udløses.

Hovedstyringen skal nulstilles manuelt af servicepersonale, som søger efter årsagen under nulstillingen.

6 Vedligeholdelse

6.1 Forebyggende vedligeholdelse af brugeren

Brugeren bør tørre skabet af med en fugtig klud efter hver brug af tørreskabet. Den skal være fri for støv/grin.



6.2 Filter

Tørreskabet har fire filtre placeret i taget af skabet, to foran og to bagerst.

NB: Hvis nogen af filterne fjernes, må tørreskabet ikke bruges.

NB: Brugeren er ansvarlig for at kontrollere og rense filterne efter hvert tørreprogram.

- Du fjerner filtre ved at trække i håndtaget.
- Rengør alle fire filtre på begge sider.

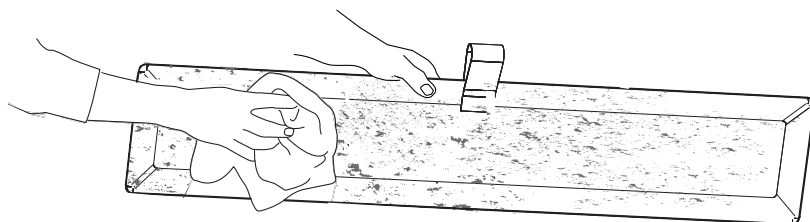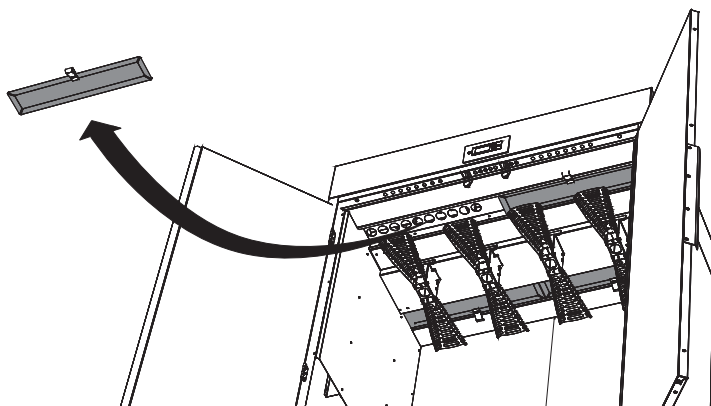

- Sæt filteret tilbage og tryk det hjem.

7 Fejlfinding

7.1 Sådan håndterer du selv mindre forstyrrelser

<i>Spørgsmål</i>	<i>Hvad du kan gøre</i>
Tørreskabet virker ikke.	1. Kontroller nettilslutningen, og at der er strøm. 2. Kontroller, at ingen sikring er udløst. 3. Har du trykket på startknappen? 4. Er dørene lukkede?
Tørring tager lang tid.	1. Rengør frugfiltrene (skal udføres efter hver tørring). 2. Sørg for, at det korrekte program er valgt til vasketypen. 3. Sørg for, at vasketøjet ikke er gennemblødt (dårligt centrifugeret). 4. Softwaren, der styrer tørreprocessen, skal justeres. Kontakt servicetekniker.
The washing does not become dry.	1. Sørg for, at det korrekte program er valgt til vasketypen. 2. Softwaren, der styrer tørreprocessen, skal justeres. Kontakt servicetekniker.

7.2 Fejlkode

No.	Navn	Beskrivelse / Handling
ERR 01	Fejl i skabstemperaturføler Skab	Kontakt Service
ERR 02	Fejl i tempføler Udblæsningsluft	Kontakt Service
ERR 04	Maks. tid til tørreprocessen er overskredet	Kontakt Service
ERR 05	Overophedning	Nulstil. Se afsnittet om "Overophedningsafbryder", 5.9
ERR 08	Rengør filtre 100 timer	Rengør filtrene og nulstil fejlkoden.
ERR 12	Timeout kommunikation	Kontakt Service

For at nulstille en fejlkode skal du holde START/STOP-knappen nede i 5 sek.

8 Service

Inden du kontakter Service, bør du finde ud af navn, artikelnummer og serienummer på tørreskabet.

Disse oplysninger kan findes på identifikationspladen, der er placeret inde i skabet.



Navn på tørreskab

Artikel nummer
Serienummer (8 cifre)

