

Ръководство за употреба Микровълнова фурна



Преди поставяне – монтаж – пускане в експлоатация **задължително** прочетете ръководството за експлоатация. Така ще предпазите себе си и ще предотвратите евентуални щети.

Съдържание

Указания за безопасност и предупреждения	5
Преди първото включване	13
Монтаж	14
Монтажни размери	14
Електрическо свързване	19
Вашият принос към опазването на околната среда	20
Описание на уреда	21
Контролен панел	22
Панел за управление	23
Бутон Включване/изключване 	23
Дисплей	23
Сензорни бутони	23
Сензорни бутони над дисплея	23
Сензорни бутони под дисплея	24
Символи на дисплея	24
Принцип на управление	25
Избор на точка от менюто и промяна на стойност или настройка	25
Избор на работен режим или функция	25
Прекъсване на процеса на готвене	25
Описание на функциите	26
Описание на мощността	27
Режими на работа	27
Изцяло микровълнов режим	27
Автоматични програми	27
Указания за съдовете за микровълнова	28
Материал и форма	28
Тестване на съда	30
Предпазен капак	31
Първо пускане в експлоатация	32
Коригиране на текущия час	33
Настройки	34
Преглед на настройките	34
Промяна на настройките	35
Language 	35
Time	35
Display	35
Clock format	35
Set	36
Volume	36
Display brightness	36
Units	36
Weight	36
Keeping warm	36

Quick MW	36
Popcorn.....	37
Query food.....	37
Safety	37
System lock 	37
Sensor lock	37
Software version.....	38
Showroom programme.....	38
Demo mode.....	38
Factory default.....	38
Operating hours (total)	38
Управление	39
Отваряне на вратата.....	39
Позициониране на съдовете в работната камера.....	39
Въртяща се поставка.....	39
Употреба на въртяща се поставка	39
Затваряне на вратата	39
Стартиране на процес	40
Food in oven?	40
Прекъсване на процеса/Продължаване на процеса.....	41
Промяна на въведени данни.....	41
Изтриване на процес	41
След приключване на процеса	41
Keeping warm	41
Програмиране на времена за готвене	42
Избор на бърз старт на микровълновата фурна.....	42
Промяна на времето и мощността	42
Блокировка на включването.....	43
Използване на напомнящ таймер	45
Промяна на кратковременен процес	45
Изтриване на отброявано време.....	45
Използване на отброявано време плюс процес на готвене	45
Управление – Автоматични програми.....	46
Използване на автоматични програми	46
Готвене 	46
Размразяване	46
Затопляне	47
Пуканки 	47
Рецепти – Автоматични програми.....	48
Затопляне	53
Готвене.....	55
Размразяване.....	56
Консервиране.....	57

Съдържание

Примери за приложение:	58
Данни за изпитвателните лаборатории	59
Почистване и грижа	60
Какво да правим, когато	63
Сервизно обслужване	65
Контакт при неизправности	65
Гаранция.....	65
Технически данни.....	66

Указания за безопасност и предупреждения

Тази микровълнова фурна отговаря на предписаните изисквания за безопасност. Неправилната употреба може да предизвика нараняване на хора и материални щети.

Прочетете внимателно ръководството за употреба, преди да пуснете този уред в експлоатация. То съдържа важни указания за монтажа, безопасността, употребата и техническото обслужване. Така ще предпазите себе си и ще предотвратите причиняването на щети на уреда.

Съгласно стандарта IEC/EN 60335-1 Miele обръща изрично внимание на това, че главата за монтажа на уреда, както и указанията за безопасност и предупрежденията трябва непременно да се прочетат и да се спазват.

Miele не носи отговорност за щети, които са причинени от неспазване на тези указания.

Запазете това Ръководство за употреба и го предайте на евентуалния следващ собственик!

Употреба по предназначение

► Микровълновата фурна е предназначена за употреба в частното домакинство.

Този уред не е предназначен за употреба на открито.

► Микровълновата фурна може да се използва само на надморска височина под 2000 m.

► Използвайте микровълновата фурна само в обичайните домакински помещения за размразяване, притопляне, готвене и консервиране на хранителни продукти. Не се разрешава използването за никакви други цели.

► Ако в микровълнов режим на работа сушите запалими материали, влагата, която се съдържа в тях, се изпарява. Така те могат да изсъхнат напълно и да се samozапалят. Никога не използвайте микровълновата фурна за съхраняване и изсушаване на запалими материали.

► Лица, които поради ограничените си физически, сензорни или умствени способности или поради своята неопитност или незнание не са в състояние да използват правилно микровълновата фурна, трябва да бъдат наблюдавани по време на експлоатация. Тези лица могат да използват уреда без надзор само когато работата с него им е обяснена така, че да могат да го използват по безопасен начин. Те трябва да разпознават и да разбират потенциалните опасности от неправилна употреба.

Указания за безопасност и предупреждения

- ▶ Поради специалните условия на експлоатация и изискванията (например относно температурата, влажността, химическата устойчивост, устойчивостта на износване и на вибрации) работната камера е оборудвана със специална лампа. Тази специална лампа може да се използва само за предвидената употреба. Тя не е подходяща за осветление на помещение. Смяната може да се извършва само от оторизиран от Miele специалист или от сервиз на Miele.
- ▶ Тази микровълнова фурна съдържа 1 източник на светлина от клас енергийна ефективност E.

Деца в домакинството

- ▶ Използвайте блокировката на включването, за да не могат децата да включват микровълновата фурна без надзор.
- ▶ Дръжте деца под осем години далече от микровълновата фурна, освен ако не ги наблюдавате непрекъснато.
- ▶ Деца над осем години могат да използват уреда без надзор само когато работата с него им е обяснена така, че да могат да го използват по безопасен начин. Децата трябва да разпознават и да разбират възможните опасности вследствие на неправилна употреба.
- ▶ Децата не трябва да почистват или да поддържат микровълновата фурна без надзор.
- ▶ Наблюдавайте децата, когато се намират в близост до микровълновата фурна. Никога не им позволявайте да играят с уреда.
- ▶ Опасност от задушаване! В процеса на игра децата могат да се увият в опаковъчния материал (например фолиото) или да го поставят на главата си и да се задушат. Дръжте опаковката на недостъпно за деца място.
- ▶ Опасност от нараняване! Товароносимостта на вратата е максимално 8 kg. Децата могат да се наранят на отворената врата. Не позволявайте на децата да застават, да седят или да се облягат на отворената врата.

Техническа безопасност

- ▶ Повреди по микровълновата фурна могат да застрашат вашата безопасност. Контролирайте я за видими повреди. Никога не ползвайте повреден уред.
- ▶ Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде сменен от оторизиран от Miele специалист, за да се избегнат опасности за потребителя.

Указания за безопасност и предупреждения

► Възможна е временна или постоянна работа към автономна или несинхронна с мрежата инсталация за захранване с енергия (като напр. островни мрежи, системи за архивиране на данни). Предпоставка за работата е спазването на предписанията на EN 50160 или на сходен стандарт от страна на инсталацията за захранване с енергия. Функцията и начинът на работа на защитните мерки, предвидени в тази домашна инсталация и в този продукт на Miele, трябва да бъдат гарантирани и при островен режим на работа или при несинхронна с мрежата работа, или да бъдат заменени с равностойни мерки в инсталацията. Както например е описано в актуалната публикация на VDE-AR-E 2510-2.

► При дефектен уред във включено състояние могат да излязат микровълни, които представляват опасност за потребителя. Не използвайте уреда, ако

– вратата е огъната.

– шарнирите на вратата са хлабави.

– по корпуса, вратата или по стените на работната камера има видими дупки или пукнатини.

► Докосването на токопроводящите връзки, както и измененията по електрическия и механичен монтаж, са много опасни и могат да доведат до неизправност на микровълновата фурна. Никога не отваряйте корпуса на уреда.

► Данните за свързване (напрежение и честота) на табелката с данни на микровълновата фурна задължително трябва да съвпадат с тези на електрическата мрежа, за да не възникват повреди по уреда. Сравнете тези данни преди свързване. В случай на съмнение, попитайте електротехник.

► Разклонители или удължители не осигуряват необходимата безопасност (опасност от пожар). Затова не включвайте с тях микровълновата фурна към електрическата мрежа.

► Електрическата безопасност на микровълновата фурна е гарантирана само ако тя е свързана към правилно инсталирана защитна система. Много е важно да е налична тази основна защитна система, за да се предотвратят щети, причинени от липсваща или прекъсната изолация (напр. токов удар). В случай на съмнение, трябва електротехник да провери инсталацията на дома.

► Използвайте микровълновата фурна само в монтирано състояние, за да се осигури безопасно функциониране.

► Вследствие на неправилни ремонти могат да възникнат значителни опасности за потребителя. Ремонти могат да се извършват само от оторизиран от Miele специалист или от сервиз на Miele.

Указания за безопасност и предупреждения

- ▶ Гаранционните претенции ще отпаднат, ако микровълновата фурна не бъде ремонтирана от оторизирана сервизна служба на Miele.
- ▶ При ремонти или при почистване и поддръжка микровълновата фурна трябва да бъде изключена от електрическата мрежа. Тя е изключена от електрическата мрежа само когато едно от следните условия е изпълнено:
 - Мрежовият щепсел на уреда е изваден.Не дърпайте захранващия кабел, а щепсела, за да изключите уреда от мрежата.
- предпазителят на инсталацията на жилището е изключен.
- предпазителят на инсталацията на жилището е напълно развит.
- ▶ Само при оригинални резервни части Miele гарантира, че те изпълняват изискванията за безопасност. Дефектни компоненти трябва да се сменят само с оригинални резервни части на Miele.
- ▶ Използвайте микровълнови фурни, вградени зад мебелна вратичка, само при отворена вратичка. Не затваряйте мебелната вратичка, ако уредът работи. Зад затворената мебелна вратичка се задържат топлина и влага. Така могат да бъдат повредени уредът и мебелният шкаф. Затворете мебелната вратичка едва когато уредът е напълно охладен.
- ▶ Микровълновата фурна не може да бъде използвана на нестационарни места на поставяне (напр. кораби).

Употреба по предназначение

- ▶ Погрижете се ястията винаги да са достатъчно затоплени. Необходимото за това време зависи от много фактори, като изходната температура, количеството, вида и състава на ястието, промени в рецептата.
- Евентуално намиращите се в ястието микроби умират само при достатъчно висока температура ($> 70^{\circ}\text{C}$) и при достатъчно дълго време (> 10 мин). Ако се съмнявате, че ястията не са достатъчно затоплени, изберете малко по-дълго време.
- ▶ Важно е температурата да бъде разпределена равномерно в ястието и да е достатъчно висока.
- Обръщайте ястията или ги разбърквайте, за да се затоплят равномерно, и спазвайте даденото време за изравняване на температурата при притопляне, размразяване, печене. Времето за изравняване на температурата е време за почивка, през което температурата се разпределя равномерно в ястието.

Указания за безопасност и предупреждения

- ▶ Вземете под внимание, че времето за готвене, притопляне и размразяване с микровълнова функция често е значително по-кратко в сравнение с котлон или фурна.
Задаване на прекалено дълга продължителност на работа може да доведе до изсъхване и евентуално до самозапалване на хранителните продукти. Съществува опасност от пожар. Опасност от пожар съществува и при сушене на хляб, хлебчета, цветя и билки. Не сушете тези продукти в микровълновата фурна!
- ▶ Възглавнички, запълнени със зърна, костилки от череши или гел, както и други подобни предмети, могат да се възпламенят дори след като бъдат извадени от микровълновата фурна след нагряване. Не ги нагрявайте в уреда. Опасност от пожар!
- ▶ Микровълновата фурна не е подходяща за почистване и дезинфекция на предмети за битова употреба. Освен това се получават високи температури и има опасност от изгаряне при изваждането им от фурната. Опасност от пожар!
- ▶ Микровълновата фурна може да се повреди, ако не са сложени продукти или ако е претоварена. Затова не използвайте уреда за подгряване на съдове или за сушене на билки и други подобни.
- ▶ Включете микровълновата фурна едва когато в работната камера има хранителни продукти или керамичен съд, и я използвайте само с приложения въртящ се диск.
- ▶ В затворени съдове или бутилки при нагряване се образува налягане, което може да доведе до експлозия. Никога не нагрявайте ястия или течности в затворени съдове или бутилки.
При бебешките шишета отстранявайте капачката и биберона.
- ▶ При затопляне на ястия топлината се произвежда директно в ястието и по този начин съдът остава по-студен. Той се затопля само от топлината, отдадена от ястието. След изваждането на ястието проверете дали то има желаната температура. Не се ориентирайте по температурата на съда! **Внимавайте температурата да бъде поносима, особено при притоплянето на бебешки храни!** След затоплянето разбъркайте бебешката храна добре или я разклатете, след което я опитайте, за да не се изгори бебето.

Указания за безопасност и предупреждения

► При варене, особено при притопляне на течности с микровълни, може да се достигне дори температурата на кипене, преди да се образуват типичните мехурчета от пара. Течността не завира равномерно. Така нареченото забавяне на кипването може да доведе при изваждане на съда или при разклащане до внезапно активиране на образуването на мехурчета и до внезапно кипване, подобно на експлозия. Опасност от изгаряне!

Образуването на мехурчета пара може да бъде толкова силно, че вратата на уреда да се отвори самостоятелно. Опасност от повреда и нараняване! Разбъркайте течността преди притопляне/готвене. След притопляне изчакайте най-малко 20 секунди, преди да извадите съда от работната камера. По време на нагряването можете допълнително да сложите в съда стъклена пръчка или подобен предмет, ако разполагате с такъв.

► Оставете вратата на уреда затворена, ако продуктите в работната камера започнат да отделят дим, за да задушите евентуално появяващите се пламъци.

Прекъснете процеса, като изключите микровълновата фурна с бутона Включено/Изключено и извадите щепсела от контакта.

Отворете вратата едва когато димът се разнесе.

► Масла и мазнини могат да се запалят при прегряване. Никога не оставяйте микровълновата фурна без наблюдение при работа с масла и мазнини. Не използвайте уреда за пържене. Никога не гасете запалено олио или мазнина с вода. Изключете уреда и задушете пламъците, като затворите вратата.

► Запалими предмети в близост до включената микровълнова фурна могат да се възпламенят от високите температури. Никога не използвайте уреда за отопление на помещения.

► Ако при приготвянето на хранителни продукти използвате алкохолни напитки, внимавайте, тъй като алкохолът се изпарява при висока температура и може да се възпламени от горещите повърхности. Никога не загрявайте неразреден алкохол. Опасност от пожар!

► Ястия, които се съхраняват или поддържат топли в работната камера, могат да изсъхнат и отделящата се влага може да доведе до корозия в микровълновата фурна. Така могат да бъдат повредени и панелът за обслужване, работният плот или мебелният шкаф. Затова покривайте ястията.

Указания за безопасност и предупреждения

► За да се избегне корозията, веднага основно отстранявайте солените храни или течности, ако попаднат върху стените от неръждаема стомана на работната камера.

► Работната камера е гореща след използване. Съществува опасност от изгаряне! Почиствайте работната камера и принадлежностите, когато се охлаждат. Много дългото чакане затруднява ненужно почистването и в екстремни случаи го прави невъзможно. Силни замърсявания могат при определени обстоятелства да повредят микровълновата фурна и дори да предизвикат опасни ситуации. Опасност от пожар! Моля, обърнете внимание на указанията в глава “Почистване и поддръжка”.

► Опасност от пожар! Пластмасови съдове, които не са пригодени за микровълнова фурна, могат да бъдат разрушени и да повредят фурната. Не използвайте съдове от метал и от оловен кристал, алуминиево фолио, прибори, съдове с метално покритие, купи с назъбен ръб, топлочувствителни съдове от пластмаса, дървени съдове, метални клипсове, щипки от пластмаса или хартия с тел отвътре, пластмасови чаши с неотстранени докрай алуминиеви капачки (вижте глава “Избор на съдове за микровълнови”). Ако използвате тези предмети, съдът може да се повреди или да възникне опасност от пожар.

► Пластмасови съдове за еднократна употреба трябва да отговарят на изброените в “Указания за съдове за микровълнова / пластмаса” характеристики.

Не оставяйте микровълновата фурна без надзор, когато притопляте или готвите хранителни продукти в съдове за еднократна употреба от пластмаса, хартия или други запалими материали.

► Термоопаковките съдържат в себе си, наред с другото, тънко алуминиево фолио. Това фолио отразява микровълните. Микровълните могат да нагреят толкова силно хартиения слой, че той да се запали. Не затопляйте в микровълновата фурна ястия в термоопаковки, като пликите за пилета на грил.

► Ако загревате с микровълнова яйца без черупката, след приготвянето под въздействието на високото налягане жълтъкът може да се пръсне. Предварително пробийте многократно ципата на жълтъка.

► Ако нагривате яйца с черупката, счупете последната веднага след изваждане на яйцата от работната камера. Варете яйца с черупки само специален съд.

Не затопляйте твърдо сварени яйца в микровълнова фурна.

Указания за безопасност и предупреждения

- ▶ Ако загревате хранителни продукти с твърда ципа или обвивка като домати, наденички, необелени картофи, патладжани, те могат да се пръснат. Предварително пробийте многократно тези продукти или ги резнете, за да може да излиза възникващата пара.
- ▶ Съдове с кухи дръжки и елементи не са подходящи за микровълнов режим на работа. В кухините може да попадне влага, вследствие на което ще се образува високо налягане, което може да разруши кухините с експлозия (изключение: ако кухините са достатъчно добре обезвъздушени). Не използвайте подобни съдове за готвене.
- ▶ Термометри с живак или течност не са подходящи за високи температури и лесно се чупят. Прекъснете работата за контрол на температурата на ястието. За измерване на температурата на ястията използвайте подходящ специален термометър.
- ▶ Парата на парочистачка може да попадне върху детайли на микровълновата фурна, намиращи се под напрежение, и да предизвика късо съединение. Никога не използвайте парочистачка за почистване на уреда.

Важи за повърхности от неръждаема стомана:

- ▶ Покритието на повърхността от неръждаема стомана се поврежда от всякакви видове лепило и загубва своята защитна функция срещу замърсявания. Не лепете върху повърхностите от неръждаема стомана бележки, тиксо или други лепила.
- ▶ Повърхността е чувствителна на надраскване. Надрасквания могат да причинят дори магнитите.

Принадлежности

- ▶ Използвайте единствено оригинални принадлежности на Miele. Ако се монтират или вграждат други части, се губят правата на гаранция, гаранционни услуги и/или отговорността на производителя.
- ▶ Miele Ви предоставя до 15 години гаранция за доставка на функционалните резервни части след края на серийното производство на Вашата микровълнова фурна, като срокът на тази гаранция е най-малко 10 години.

След транспортиране, оставете разопакования уред за ок. 2 часа на стайна температура, преди да започнете да го използвате.


За това време се осъществява температурно изравняване между уреда и околната среда. Това е важно за понататъшното функциониране на електрониката на уреда.

⚠ Опасност от задушаване с опаковъчни материали.

В процеса на игра децата могат да се увият в опаковъчния материал (например фолиото) или да го поставят на главата си и да се задушат.

Дръжте опаковката на недостъпно за деца място.

- Отстранете при разопаковането на уреда всички опаковъчни материали.

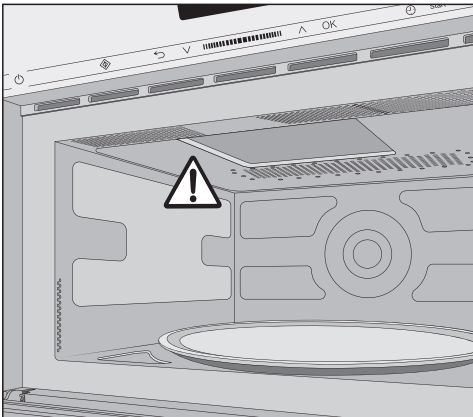

Не отстранявайте покритието пред отвора за микровълни в работната камера.

- Проверете уреда за повреди.

⚠ Опасност за здравето вследствие на повреден уред.

Във включено състояние биха могли да излязат микровълни, които биха представлявали опасност за потребителя.

Не използвайте микровълновата печка, ако

- вратата на уреда е огъната.
- шарнирите на вратата са хлабави.
- по корпуса, вратата или по стени-те на работната камера има видими дупки или пукнатини.

- Почиствайте работната камера, както и принадлежностите, с попиваща кърпа и топла вода.

Монтаж

При вграждането на микровълновата фурна трябва да се внимава да не се препречат отворите за входящ и изходящ въздух в предния панел на уреда.

Затова вентилационните отвори не трябва да се затварят с предмети.


Вратата може да се повреди, ако носите микровълновата фурна за дръжката на вратата.

За носене използвайте вдлъбнатите дръжки от страни на корпуса.


Монтажни размери

Всички размери са посочени в mm.

Вграждане във висок шкаф

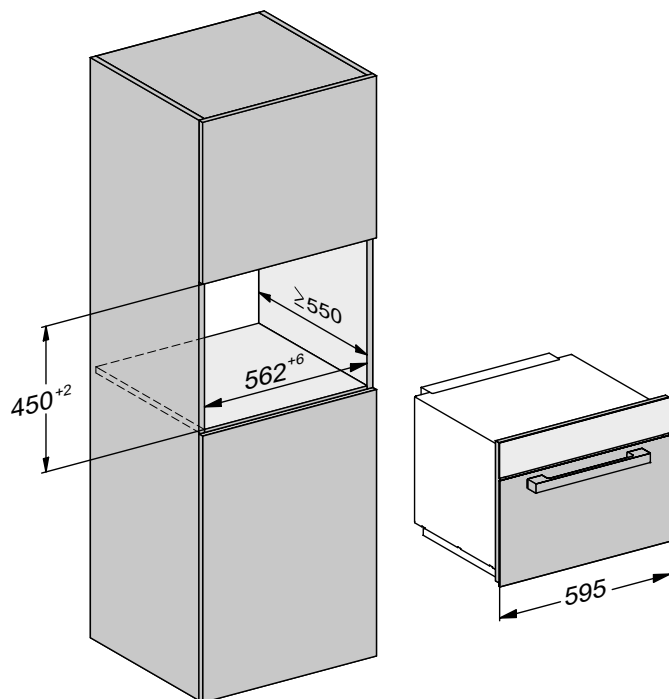


Вграждане в долен шкаф

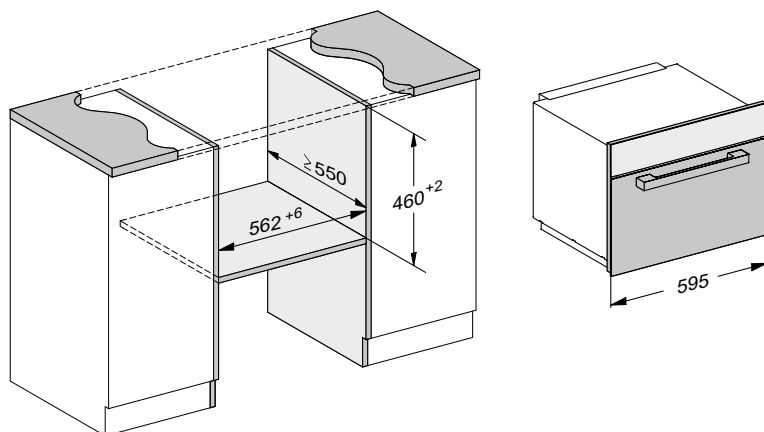

Монтаж


Страничен изглед

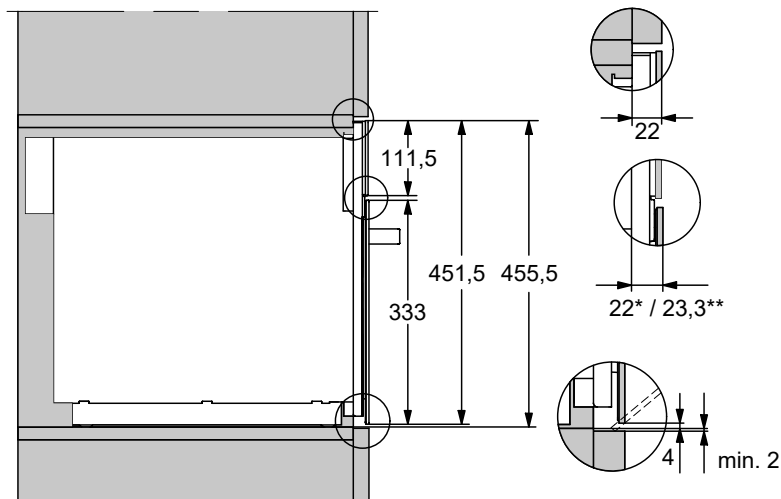

* Стъкло

** Неръждаема стомана

Свързване в долен шкаф


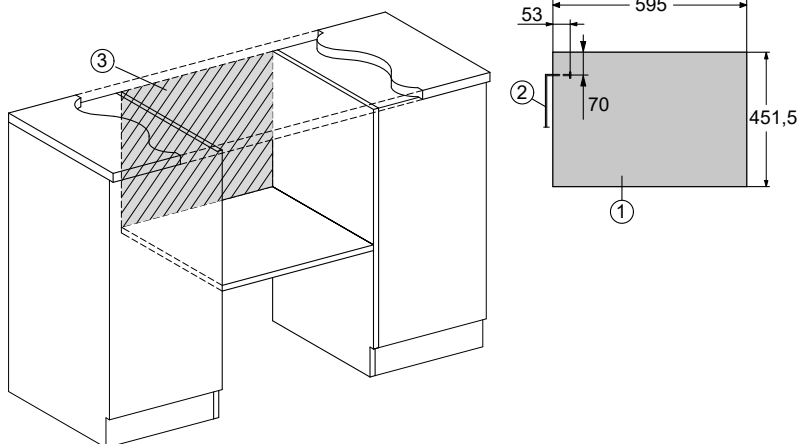


① Изглед отпред

② Мрежови захранващ кабел,
дължина = 1.600 mm

③ Няма връзка в тази зона

Свързване на висок шкаф

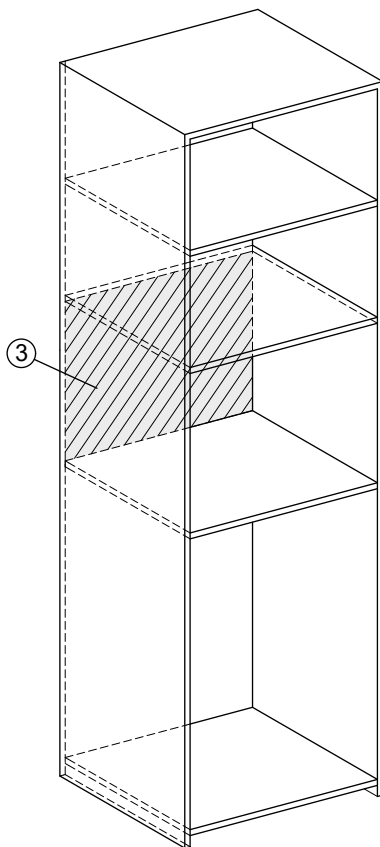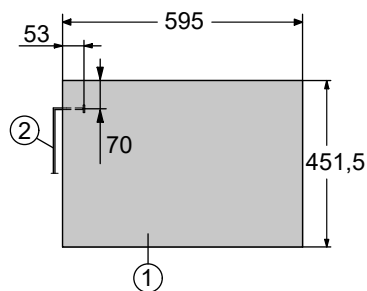


- ① Изглед отпред
- ② Мрежови захранващ кабел,
дължина = 1.600 mm
- ③ Няма връзка в тази зона


Монтаж

Извършване на вграждането

Микровълновата фурна трябва да работи само в монтирано състояние.

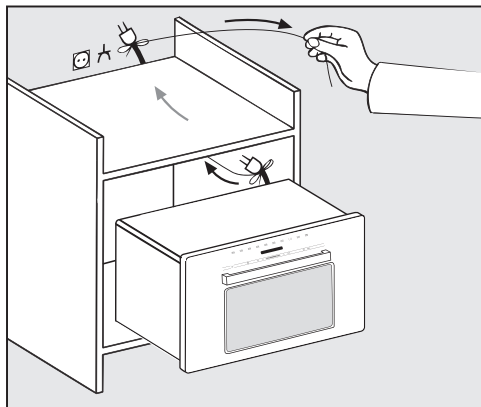

- Плзнете микровълновата фурна в нишата. Прекарайте кабела с щепсела през монтажния шкаф.

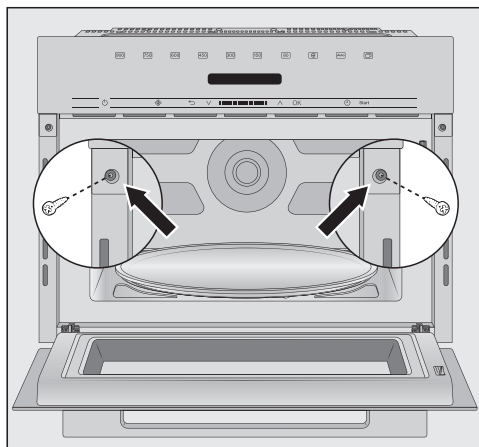

- Нивелирайте уреда.
- Отворете вратата на уреда и го закрепете с двата приложени винта към стените на шкафа.

Електрическо свързване

 **Опасност от нараняване вследствие на повреден уред.**
Уверете се преди инсталирането, че уредът не е повреден.
Никога не ползвайте дефектен уред.

Уредът е оборудван с електрически кабел и щепсел, и е готов за свързване.

Уверете се, че защитеният контакт е достъпен по всяко време. Ако това не е възможно се уверете, че от страна на инсталацията има устройство за разединяване на всеки полюс.

 **Опасност от пожар вследствие на прегряване.**
Използването на уреда с разклонители или удължители за захранване може да доведе до претоварване на кабелите.
Също така уредът не бива да се използва в комбинация с така наречените енергоспестяващи щепсели, понеже така се редуцира енергоподаването към уреда и той може да стане твърде топъл.
От съображения за безопасност не използвайте разклонители или удължители за захранване.
Свържете уреда с оригиналния кабел директно и без междинни елементи.

Електрическата инсталация трябва да е изпълнена съгласно VDE 0100 и да изпълнява местните предписания.

Повреденият захранващ кабел може да се сменя само със специален захранващ кабел от същия тип (предлаган от сервиза на Miele). От съображения за безопасност смяната трябва

да се извършва само от квалифициран специалист или от сервиза на Miele.

Необходимите данни за свързване можете да намерите на табелката с данни, която се намира върху вътрешния преден панел на уреда или върху гърба на уреда.

Сравнете данните на табелката с данните на електрическата мрежа. Те трябва да съответстват по между си.

В случай на съмнение попитайте електротехник.

Възможна е временна или постоянна работа към автономна или несинхронна с мрежата инсталация за захранване с енергия (напр. островни мрежи, системи за подсигуряване). Предпоставка за работата е спазването на предписанията на EN 50160 или сравним стандарт от страна на инсталацията за захранване с енергия. Функциите и начинът на работа на защитните мерки, предвидени в тази домашна инсталация и в този продукт на Miele, трябва да бъдат гарантирани и при изолиран работен режим или при несинхронна с мрежата работа, или да бъдат заменени с равностойни мерки в инсталацията. Като например е описано в актуалната публикация на VDE-AR-E 2510-2.

Вашият принос към опазването на околната среда

Изхвърляне на опаковката

Опаковката служи за боравене с уреда и го предпазва от повреди при транспортирането. Опаковъчните материали са избрани съгласно изискванията за екологична съвместимост и технологиите за третиране на отпадъци и затова по принцип могат да бъдат рециклирани.


Връщането на опаковката за рециклиране спестява суровини. Използвайте специфичните за съответните материали места за събиране за повторна употреба и възможности за връщане. Вашият специализиран магазин Miele ще приеме транспортните опаковки.

Изхвърляне на употребяван уред

Електрическите и електронните уреди съдържат много ценни материали. Също така те съдържат и определени вещества, смеси и компоненти, които са били необходими за тяхната функционалност и безопасност. В битовите отпадъци, както и при неправилно третиране, те могат да бъдат опасни за човешкото здраве и за околната среда. Затова в никакъв случай не изхвърляйте остарелия уред в битовата смет.




Вместо това за безплатното предаване и рециклиране на електрически и електронни уреди се обърнете към официалните пунктове за предаване и обратно приемане, създадени към общината, търговеца или към Miele. По закон само Вие сте отговорни за изтриване на евентуално запаметените персонални данни на уреда, който изхвърляте. Вие сте задължени по закон да изваждате от уреда без разрушаване стари батерии и акумулатори, които не са неподвижно вградени в уреда, както и лампи, които могат да се отстраняват без разрушаване. Предавайте ги в подходящ събирателен пункт, където те трябва да бъдат приети безплатно. Погрижете се Вашият употребяван уред да бъде съхраняван безопасно за деца до неговото транспортиране.

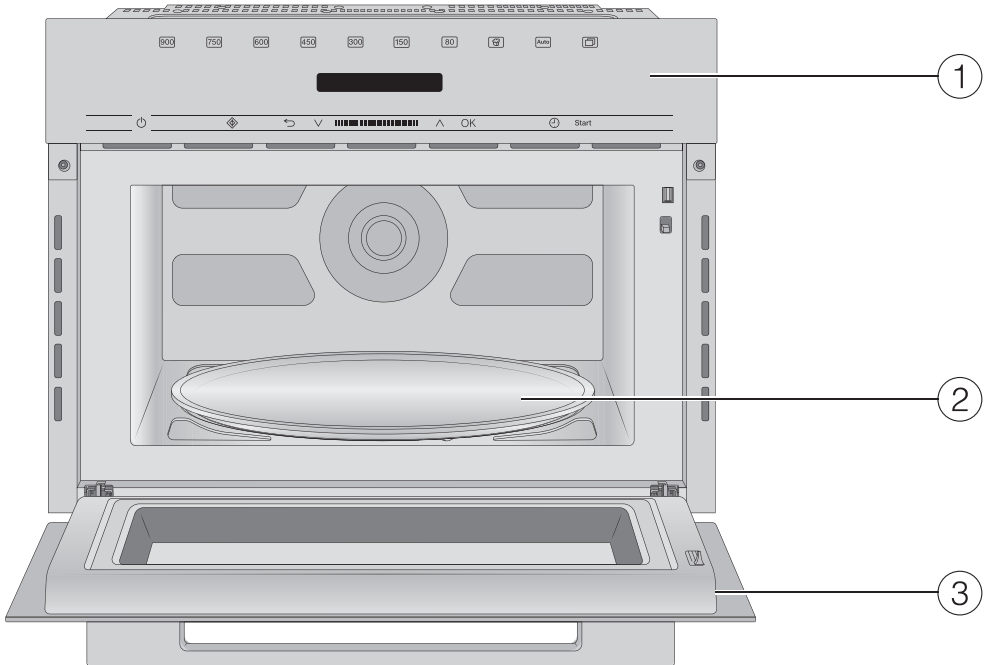

- ① Контролен панел
- ② Въртящ се диск
- ③ Врата

Контролен панел

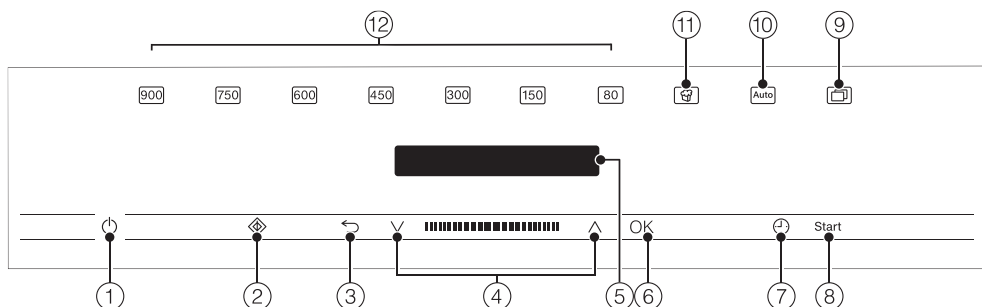

- ① Бутон Включване/изключване ①
- ② Бутон Бърз старт на микровълновата фурна ②
- ③ Бутон ↶ за връщане една стъпка назад и за прекъсване на процес на готвене
- ④ Навигационна област с бутоните ▲ и ▼ за превъртане в списъците за избор и промяна на стойности
- ⑤ Дисплей за показване на часа и на информация за управлението
- ⑥ Бутон OK за извикване на функции и запамятаване на настройки
- ⑦ Бутон ⌚ за настройка на време за отброяване или време за готвене
- ⑧ Бутон Start за стартиране на процес на готвене
- ⑨ Бутон 📖 за допълнителни програми и настройки
- ⑩ Бутон Auto за различни автоматични програми за готвене
- ⑪ Бутон 🧊 за пуканки
- ⑫ различни степени на мощност на микровълновата фурна

Бутон Включване/изключване

Бутонът Включване/изключване  е позициониран във вдлъбнатина и реагира на контакт с пръсти.

С него можете да включите или да изключите микровълновата фурна.

Дисплей

На дисплея се появяват часът или информацията относно режимите на работа, температурите, времената на готвене, автоматичните програми и настройки.

След включване на микровълновата фурната с бутона Включване/изключване  се появява главното меню с искането *Select function.*

Сензорни бутони

Сензорните бутони реагират на докосване с пръст. Всяко докосване се потвърждава със звуков сигнал на бутона. Вие можете да изключите този звуков сигнал като изберете настройката *Volume* и след това *Keypad tone*, и с бутоните със стрелки намалите до край силата на звука.

Ако дисплеят е тъмен, първо трябва да включите микровълновата фурна, преди да реагират сензорните бутони.

Сензорни бутони над дисплея

Тук ще намерите режимите на работа и допълнителните функции на микровълновата фурна.

Режим на работа/Функция

 Ниво на мощност 900 вата

 Ниво на мощност 750 вата

 Ниво на мощност 600 вата

 Ниво на мощност 450 вата

 Ниво на мощност 300 вата

 Ниво на мощност 150 вата

 Ниво на мощност 80 вата

 Popcorn

 Automatic programmes

 Further

Defrost

Reheat

Settings 

Operating hours (total)

Избор на точка от менюто и промяна на стойност или настройка

Бутоните със стрелки $\wedge$ и $\vee$ и областта между тях  имат следните функции:

- Избирате точка от менюто в списък за избор.
- Променят стойност (напр. теглото) или настройка (напр. силата на звука на звуковия сигнал).
- Докоснете съответния бутон със стрелка или придвижете пръста си в областта между бутоните със стрелки надясно или наляво, докато се появи желаната точка от менюто или стойност.

Съвет: Ако задържите натиснати бутоните със стрелки, списъкът за избор или стойностите автоматично продължават да се движат, докато пуснете бутона със стрелка.

- Потвърдете избора с **OK**.

Текущата настройка е обозначена с $\checkmark$.

Избор на работен режим или функция

Сензорните бутони за работните режими и функциите (напр. Настройки) се намират под дисплея. Вие избирате работен режим или функция със съответния сензорен бутон върху панела за управление (вижте глава “Обслужване” и “Настройки”).

- Докоснете сензорния бутон за желания работен режим или функция.

Сензорният бутон върху панела за управление свети оранжево.

- Настройте стойностите или прелистете в списъците за избор, докато се появи желаната настройка.

Прекъсване на процеса на готвене

Вие прекъсвате процеса на готвене със светещия оранжево сензорен бутон за работния режим или със сензорния бутон $\curvearrowright$.

- Докоснете съответния сензорен бутон за работния режим или два пъти сензорния бутон $\curvearrowright$, за да прекъснете процеса на готвене.
- Ако сте настроили време за готвене, изберете **Cancel process** и потвърдете с **OK**.

Появява се главното меню.

Описание на функциите

В микровълновата фурна се намира магнетрон. Той превръща електрическият ток в електромагнитни вълни — в микровълни. Тези вълни се разпределят равномерно в работната камера и допълнително се отразяват от стените ѝ, които се състоят от метал. Така микровълните проникват в хранителния продукт от всички страни. Чрез свързвания въртящ се диск се оптимизира разпределението на микровълните.

За да могат микровълните да проникнат в ястието, съдът трябва да ги пропуска. Микровълните проникват през порцелан, стъкло, картон, пластмаса, но не проникват през метал. Затова не използвайте метални съдове, както и съдове, които имат елементи от такъв материал, например декорация, съдържаща метални частици. Металът отразява микровълните и може да се образуват искри. Микровълните не могат да се абсорбират.

През подходящ съд микровълните проникват директно в хранителния продукт. Тъй като хранителният продукт се състои от огромно количество малки молекули, тези молекули — преди всичко водните — се привеждат в силно трептене от микровълните, и то около 2,5 милиарда пъти в секунда. Вследствие на това се образува топлина. Тя се образува най-напред в периферията на хранителния продукт, след това прониква в него. Колкото повече вода съдържа храната, толкова по-бързо се нагрява или пече.

Топлината се образува следователно директно в ястието. От това произлизат следните предимства:

- В микровълновата фурна ястията могат, общо взето, да се пекат без или с малко добавяне на течност или мазнина.

- Размразяването, затоплянето и готвенето се извършват по-бързо, отколкото с помощта на обикновена печка.

- Хранителните вещества, като витамини и минерали, се запазват.

- Естественият цвят и специфичният вкус на хранителните продукти почти не се променят.

Генерирането на микровълни спира, когато процесът бъде прекъснат или бъде отворена вратата на уреда. По време на процеса затворената врата, когато е в изправност, осигурява достатъчна защита от микровълните.

С микровълновата ястията се размразяват, затоплят и готвят за по-кратко време.

Можете да я използвате по следните начини:

— Можете да размразявате, притопляте или готвите хранителни продукти чрез въвеждане на микровълнова мощност и време.

— Можете да размразявате и след това да притопляте или да печете дълбоко замразени готови ястия.

— Микровълновата фурна може да бъде използвана и като “малък кухненски помощник”, напр. за втасване на тесто, за разтопяване на шоколад и масло, за разтваряне на желатин, за приготвяне на глазура за торта и за стерилизиране на малки количества плодове, зеленчуци и месо.

Режими на работа

Изцяло микровълнов режим

Този режим е подходящ за размразяване, притопляне и печене.

Автоматични програми

Следните автоматични програми са на разположение:

Можете да избирате от четири различни категории автоматични програми.


- Готвене 
- Размразяване
- Затопляне
- Пуканки 

Програмите зависят от теглото.


Можете да задавате теглото на хранителните продукти в грамове (g), фунтове (lb) или фунтове/унции (lb/oz) (вижте глава “Настройките”, раздел “Промяна на настройките”).

Указания за съдовете за микровълнова


Микровълните

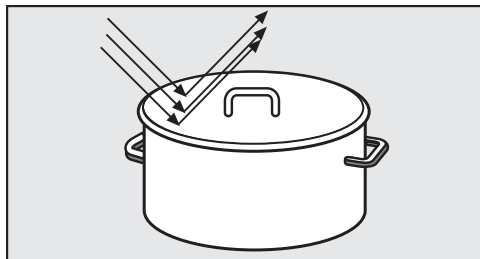

- се отразяват от метали.

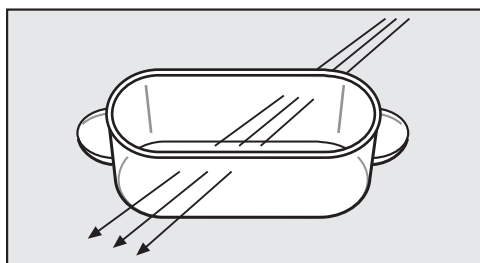

- проникват през стъкло, порцелан, пластмаса, картон.

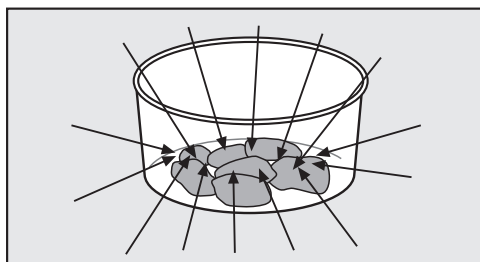

- се поемат от хранителните продукти.

⚠ Опасност от пожар поради неподходящи съдове за готвене.

Съдове, които не са пригодени за микровълнова фурна, могат да бъдат разрушени и да повредят фурната.

Спазвайте указанията за съдовете.

Материал и форма

Материалът и формата на използвания съд влияят на времето за затопляне и готвене. Доказано добър ефект имат кръгли и овални плоски съдове. В съдове с такива форми затоплянето на ястията е по-равномерно в сравнение със затоплянето в ъгловати съдове.

⚠ Опасност от нараняване в резултат на кухи ръкохватки и копчета на капациите.

При използване на съдове с кухи тела, в които може да попадне влага, съществува опасност от повишаване на налягането с експлозивно разрушаване на въпросното кухо тяло.

Не използвайте съдове с кухи ръкохватки и копчета на капациите, освен ако кухините не са достатъчно вентилирани.

Метал

Металните контейнери, алуминиевото фолио и приборите не са подходящи за микровълнова фурна, както и съдове с метално покритие (декорации, напр. позлатен ръб, украса в кобалтово синьо). Металът отразява микровълните и така пречи на процеса на готвене.

Не използвайте пластмасови чаши с недокрай отстранено алуминиево покритие.

Изключения:

- Готови ястия в алуминиеви опаковки можете да размразявате и притопляте в уреда. Важно: Отстранете капака на опаковката, която трябва да е на най-малко 2 cm от стените на работната ка-

мера. Ястието се затопля само отгоре. Ако прехвърлите храната от алуминиевата опаковка в съд, подходящ за микровълнова, разпределението на топлината ще е по-равномерно като цяло.

Обърнете внимание, че при използването на алуминиеви покрития може да има наличие на пукот и искри.

- Парче алуминиево фолио
При неравномерни парчета месо, напр. птиче месо, ще постигнете равномерно размразяване, притопляне и готвене, ако за последните минути покриете по-тънките части с малки парчета алуминиево фолио.

Фолиото трябва да е на най-малко 2 cm от стените на работната камера. То не трябва да се допира до стените!

- Метални шишове и кламери
Можете да използвате тези метални части, когато парчето месо е много по-голямо от метала.

Глазури, бои

Някои глазури и бои по съдовете съдържат метални субстанции. Затова такива съдове не са подходящи за микровълнова фурна.

Стъкло

Огнеупорното стъкло или стъклената керамика са много подходящи.

Кристалното стъкло, което съдържа най-вече олово, може да се напука в микровълновата фурна. Затова то не е подходящо.

Порцелан

Порцелановите съдове са подходящи.

Те, обаче, не трябва да имат метални декорации, напр. позлатен ръб, и кухи захващащи елементи.

Фина керамика

При рисувана керамика шарката трябва да се намира под глазура.

Керамиката може да се нагорещи. Ползвайте кухненски ръкавици.

Дърво

По време на процеса на готвене водата в дървения съд се изпарява. Вследствие на това дървото изсъхва, образуват се пукнатини. Затова дървените съдове не са подходящи.

Пластмаса

⚠ Щети в резултат на чувствителна към топлина пластмаса.
Пластмасовите съдове трябва да са огнеупорни и да издържат на температури най-малко 110 °C. В противен случай те ще се деформират, а пластмасата може да влезе в контакт с ястието.
Използвайте пластмасови съдове само с изцяло микровълнов режим на работа.

В специализираните магазини се предлагат пластмасови съдове специално за микровълнова фурна.
Пластмасови съдове от меламин са не подходящи. Те поглъщат енергията и вследствие на това се затоплят. Затова при закупуването се информирайте от какъв материал са пластмасовите съдове.

Указания за съдовете за микровълнова

Съдове от пореста пластмаса, например стиропор, могат да се използват за краткотрайно затопляне на ястия.

Пластмасови пликове за готвене можете да използвате за затопляне и печене на съдържанието само ако преди това сте пробили в тях дупки. Дупките позволяват на парата да излиза. Така се предотвратява покачване на налягането и спукване на плика.

Освен това се предлагат и специални пликове за печене на пара, които не се налага да пробивате сами. Моля, спазвайте указанията върху опаковката.



Опасност от пожар поради неподходящ материал.

Метални щипки, както и пластмасови и хартиени щипки с тел отвътре могат да се възпламенят.

Избягвайте тези щипки.

Съдове за еднократна употреба

Пластмасови съдове за еднократна употреба трябва да отговарят на изброените в “Пластмаса” характеристики.



Опасност от пожар поради неподходящи съдове за готвене.

Съдовете за еднократна употреба от пластмаса, хартия или други запалими материали могат да се възпламенят.

Не оставяйте уреда без надзор, когато притопляте или готвите хранителни продукти в съдове за еднократна употреба от пластмаса, хартия или други запалими материали.

Избягвайте ползването на съдове за еднократна употреба заради опазването на околната среда.

Тестване на съда

Ако не сте сигурни дали стъклен, глинен или порцеланов съд е подходящ за микровълнова, можете да го проверите по следния начин:


- Поставете празния съд в средата на работната камера.
- Затворете вратата.
- Натиснете бутона
- Изберете степен на мощност 900 вата.
- С бутоните със стрелки $\wedge$ и $\vee$ въведете 30 секунди и потвърдете с **OK**.
- Натиснете бутона **Start**, за да започнете теста.

Ако по време на теста чуете пукащи звуци, придружени от искри, веднага изключете уреда (натиснете бутона и потвърдете с **OK**). Съд, който причинява такава реакция, не е подходящ за микровълнови. В случай на съмнение, попитайте производителя на съда или доставчика дали съдът е подходящ за микровълнова.

С този тест не можете да проверите дали кухините в ръкохватките са достатъчно вентилирани.

Предпазен капак

- предотвратява прекомерното изпускане на водна пара, особено при продължително нагряване.
- ускорява процеса на притопляне на ястието.
- предотвратява изсъхването на ястията.
- предотвратява замърсявания в работната камера.

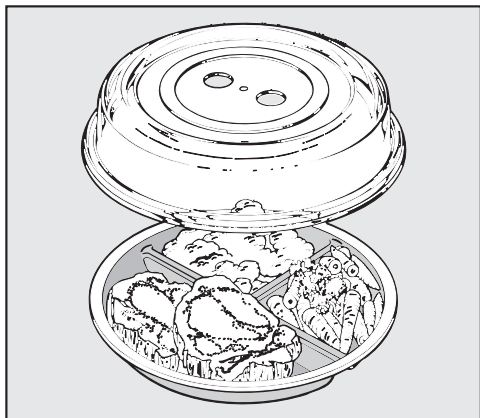

- Затова покривайте ястията при изцяло микровълнов режим с подходящ за микровълнова фурна капак.

Съответните капаци можете да намерите в търговската мрежа.

Вместо предпазния капак можете да използвате и подходящо за микровълнова прозрачно фолио. Обикновеното кухненско фолио може да се деформира и да влезе в контакт с храната вследствие на топлината.

⚠ Щети в резултат на чувствителна към топлина пластмаса.

Материалът на капака по принцип издържа на температури до 110 °C (вижте данните на производителя). При по-високи температури пластмасата може да се деформира и да влезе в контакт с храната.

Поради това използвайте капака само в микровълновата фурна и то само в изцяло микровълнов режим.

⚠ Щети в резултат на покрити отвори.

При по-малък диаметър на съдовете капакът може да прилепне до съда и водната пара няма да може да излезе през страничните отвори на капака. Последният започва да се нагорещява прекалено много и може да се стопи.

Внимавайте капакът да не прилепва към съда.

Да **не се използва капак**, когато

- се притоплят ястия с панировка.
- ястията трябва да получат коричка, както напр. препечени филии.

⚠ Опасност от експлозия поради повишаване на налягането.

В затворени съдове или бутилки при нагряване се образува налягане, което може да доведе до експлозия.

Никога не нагрявайте ястия или течности в затворени съдове, като буркани с храна за бебета. Предварително отворете съдовете. При бебешките шишета отстранявайте капачката и биберона.

Първо пускане в експлоатация

Използвайте микровълновата фурна само в монтирано състояние.

Когато микровълновата фурна се включи към електрическата мрежа, тя веднага е готова за употреба.

Начален екран

Появява се логото на Miele. След това се извикват някои настройки, които са нужни за първото пускане в експлоатация на микровълновата фурна.

- Следвайте указанията на дисплея.

Настройване на езика

- Изберете желания език с бутоните със стрелки.
- Потвърдете с **OK**.

Ако поради невнимание сте избрали език, който не разбирате, следвайте указанията в глава “Настройки”, раздел “Език ▶”.

Настройване на страна

- Изберете желаната страна с бутоните със стрелки.
- Потвърдете с **OK**.

Настройване на часа

- Настройте часа с бутоните със стрелки.
- Потвърдете с **OK**.

Съобщението на екрана **Clock display off** е маркирано с ✓.

- Потвърдете с **OK**.

Информацията **Energy consumption** - се появява на дисплея, защото при изключено показание на часа се пести енергия.

- Натиснете **OK**.

На дисплея е изписано **Set-up finished**.

- Потвърдете с **OK**.

На дисплея е изписано **Select function**.

Показанието на часа е настроено фабрично така, че да тече на заден план. Дисплеят е тъмен, за да се пести енергия.

Можете да промените тази настройка на уреда, ако искате да виждате показанието на часа по всяко време (вижте глава “Настройки”, раздел “Промяна на настройките”).

Когато часът е видим, всички сензорни бутони реагират незабавно при докосване.

Когато часът е невидим, уредът е изключен. Той трябва да бъде включен с бутона **Включено/Изключено** (⏻), преди отново да може да бъде използван.

Съвет: Можете да настроите текущия час да се показва и в 12-часов формат (вижте глава “Настройки”, раздел “Настройка на актуалния час”).

Коригиране на текущия час

- Включете уреда с бутона Включено/Изключено .

На дисплея е изписано *Select function*.

- Натиснете сензорния бутон .
- Изберете с бутоните със стрелки подточка *Settings*  и потвърдете избора с *OK*.
- След това изберете с бутоните със стрелки подточка *Time* и потвърдете с *OK*.
- Изберете с бутоните със стрелки *Set* и потвърдете с *OK*.


На дисплея текущият час е маркиран в бяло.

- Променете текущия час с бутоните със стрелките и потвърдете с *OK*.
- Натиснете неколkokратно сензорния бутон , за да достигнете отново до първото ниво.

На дисплея е изписано *Select function*.

Настройки

Преглед на настройките

Опция на менюто	Възможни настройки
Language 	...deutsch*, english... Страна
Time	Display (Clock display off*, Time of day display on, Night dimming) Clock format (24 h*, 12 h) Set
Volume	Buzzer tones Melodies*  Solo tone  Keypad tone 
Display brightness	
Units	Weight (g*, lb, lb/oz)
Keeping warm	On*, Off
Quick MW	Power level (...900 W*, 750 W, ...) Duration (01:00*, може да се настройва)
Popcorn	Duration 03:20*, може да се настройва между 2:30 и 3:50 мин
Query food	On*, Off
Safety	Sensor lock (Off*, On) System lock  (Off*, On)
Software version	
Showroom programme	Demo mode (Off*, On)
Factory default	Do not reset, Reset

* Фабрична настройка

Промяна на настройките

Можете да избирате алтернатива за няколко настройки на вашия уред.

Отделните настройки на уреда, които можете да промените, ще намерите в таблицата.

Фабричните настройки са отбелязани със звезда * в таблицата.

За да промените настройка на уреда, извършете следното:

- Натиснете бутона .
- След това изберете с бутоните със стрелките Settings .
- Потвърдете избора с **OK**.
- Сега с бутоните със стрелките можете да изберете между посочените в таблицата опции.
Потвърдете желаната точка с **OK**.
- В зависимост от точката от менюто сега можете да въвеждате стойности или да изберете една от подточките с бутоните със стрелки.
- Ако не желаете да промените настройка и искате да смените на друга настройка, докоснете бутона .
- Ако не искате да промените повече настройки, докоснете бутона .

Променените настройки остават запазени и след прекъсване на тока.

Language

Можете да настроите Вашия национален език и Вашата страна.

Страната може да се избира тогава, когато за избрания език има за избор различни страни и различни езикови варианти.

След избор и потвърждение на дисплея веднага се появява желаният език.

Съвет: Ако поради невнимание сте избрали език, който не разбирате, изберете . Ориентирайте се по символа , за да попаднете отново в подменю Language .

Time

Display

Изберете начина, по който да се показва часът за изключена микровълнова фурна:

- On
Актуалният час се показва на дисплея винаги. Всички сензорни бутони реагират незабавно при докосване.
- Off
Дисплеят е тъмен, за да се пести енергия. Трябва да включите микровълновата фурна, преди да можете да я управлявате.
- Night dimming
За да пестите енергия, часът се показва на дисплея само от 5 часа до 23 часа. През останалото време дисплеят е тъмен. Трябва да включите микровълновата фурна, преди да можете да я управлявате.

Clock format

Можете да настроите текущия час да се показва 24- или в 12-часов формат.

Настройки

Set

Настройте часовете и минутите.

След спиране на тока отново се появява актуалният час. Часът се запазва за ок. 150 часа.

Volume

Melodies

В края на процес многократно прозвучава на интервали мелодия.

Силата на звука на тази мелодия се представя чрез сегментна лента.

- ■■■■■■■■
максимална сила на звука
- □■■■■■■■
мелодията е изключена

Solo tone

В края на процес на готвене за определено време прозвучава продължителен сигнал.

Силата на този единичен звук се изобразява със сегментна лента.

- ■■■■■■■■■■■■■■
максимална сила на звука
- □■■■■■■■■■■■■■
минимална сила на звука

Keypad tone

Силата на тона, който прозвучава при всеки избор на сензорен бутон, се представя чрез сегментна лента.

- ■■■■■■■■
максимална сила на звука
- □■■■■■■■
звукът на бутоните е изключен

Display brightness

Яркостта на дисплея се представя чрез лента със сегменти.

- ■■■■■■■■
максимална яркост
- ■■■■■■■■
минимална яркост

Units

Weight

Можете да настроите теглото на хранителните продукти в автоматичните програми в грамове (g), фунтове (lb) или фунтове/унции (lb/oz).

Keeping warm

Функцията Keeping warm се включва автоматично, когато след приключване на процес на готвене с най-малко 450 вата вратата остане затворена и не бъде задействан бутон.

Продуктите за готвене тогава след ок. 2 минути се поддържат топли с 80 вата за максимум 15 минути.

- On
Функцията Keeping warm е включена.
- Off
Функцията Keeping warm е изключена.

Quick MW

Задействането на бутоната  е достатъчно, за да се пусне уредът на максимална мощност за 1 минута.

Мощността и продължителността могат да се променят. Така често използван процес на готвене може да бъде запазено на това място за програма.

- Power level
Всички налични степени на мощност могат да се избират.
- Duration
При максималната степен на мощност могат да се програмират максимум 5, а при другите 10 минути време за готвене.

Popcorn

Тази програма е подходяща за приготвяне на пуканки за микровълнова.

Фабричната настройка от 3:20 минути може да се променя.

Тя може да се настрои между 2:30 и 3:50 минути.

Query food

Запитването за продуктите за готвене напомня за това, че уредът не трябва да се стартира без продукти за готвене.

Уредът може да бъде повреден, ако няма продукти.

Ако се стартира процес на готвене, без преди това вратата да е била отворена, на дисплея се появява запитване Food in oven?.

Възможно е да няма продукти за готвене в уреда, защото вратата не е била отваряна за продължителен период от време (20 минути).

Едва след потвърждение с **OK** или след отваряне на вратата процесът стартира.

Safety

System lock

Блокировката на включването предотвратява нежелано използване на уреда.

При активирана блокировка срещу включване можете веднага да настроите по-нататък кратковременен процес.

Блокировката на включването се запазва и след спиране на тока.

- On

Блокировката на включването е активирана. За да можете да ползвате микровълновата фурна, включете я и докоснете символа **OK**, като го държите в продължение на най-малко 6 секунди.

- Off

Блокировката на включването е деактивирана. Можете да ползвате микровълновата фурна по обичайния начин.

Sensor lock

Блокировката на бутоните предотвратява неволното изключване или неволната промяна на процес на готвене. Когато е активирана блокировката на бутоните, всички сензорни бутони и полета на дисплея се блокират няколко секунди след стартиране на процес на готвене.

- On

Блокировката на бутоните е активирана. За да можете да използвате дадена функция, докоснете **OK** и го задръжете в продължение на най-малко 6 секунди. Тогава блокировката на бутоните се деактивира за кратко време.

- Off

Блокировката на бутоните е деактивирана. Всички сензорни бутони реагират незабавно след избора.

Настройки

Software version

Софтуерната версия е предназначена за сервиза на Miele. При домашна употреба тази информация не Ви е необходима.

Showroom programme

Тази функция позволява на специализирания търговец да демонстрира микровълновата фурна без нагряване. При домашна употреба тази настройка не Ви е необходима.

Demo mode

Ако включите микровълновата фурна при активиран демонстрационен режим, на дисплея се показва указанието Demo mode. Уредът не загрева.

- On

Демонстрационният режим се активира, ако докоснете **OK** и го държите в продължение най-малко на 4 секунди.

- Off

Демонстрационният режим се деактивира, ако докоснете **OK** и го държите в продължение най-малко на 4 секунди.

Микровълновата фурна отново е напълно готова за работа.

Factory default

С една настройка можете да върнете всички извършени промени на изходното състояние на микровълновата фурна.

- Do not reset

Всички извършени промени се запазват.

- Reset

Всички настройки се връщат обратно на фабричните настройки.

Operating hours (total)

При избор на Further  | Operating hours (total) можете да проверявате общия брой на работните часове на Вашата микровълнова фурна.

Отваряне на вратата

Ако микровълновата фурна работи, при отваряне на вратата работата се прекъсва.



Опасност от нараняване от отворената врата.

Товароносимостта на вратата е максимално 8 kg. Децата могат да се наранят на отворената врата. Не позволявайте на децата да застават, да седат или да се облягат на отворената врата.

Позициониране на съдовете в работната камера

За предпочитане е съдовете да се намират в средата на работната камера.

Въртяща се поставка

След като стартирате процес на готвене, въртящата се поставка се завърта автоматично с поставените върху нея гърнчарски съдове. Благодарение на въртенето храната се размразява, затопля или готви равномерно.

Върху въртящата се поставка може да се поставят максимално 4 kg. Ако теглото е твърде голямо, въртящата се поставка не може да се върти и микровълновата фурна може да се повреди. Уверете се, че не е превишено максималното натоварване на въртящата се поставка.

Ако извадите въртящата се поставка и поставите храната директно на дъното на фурната, микровълновата фурна може да се повреди.

Не поставяйте храната директно върху въртящата се поставка, а винаги използвайте гърнчарски съдове.

Винаги използвайте въртящата се поставка и поставяйте гърнчарските съдове с храната **в средата** върху нея.

Употреба на въртяща се поставка

- Използвайте само гърнчарски съдове, които са по-малки от въртящата се поставка.
- За размразяване, затопляне или готвене винаги използвайте подходящи за микровълнова фурна гърнчарски съдове (вижте глава “Указания за гърнчарски съдове за микровълнова фурна”). След това поставете гърнчарските съдове с храната в средата върху въртящата се поставка.
- Обръщайте допълнително храната или я разбърквайте междувременно, за да се затопли равномерно.

Затваряне на вратата

Ако вратата бъде отворена по време на протичащ процес, докоснете бутона Start, за да продължите процеса.

Стартиране на процес

Изборът на микровълнова мощност се извършва чрез натискане на съответния сензорен бутон.

- Докоснете сензорния бутон за желаната степен на мощност.

Сензорният бутон върху панела за управление свети оранжево.

- С бутоните със стрелки настройте желаното време за готвене и потвърдете избора с **OK**.
- Натиснете бутона **Start**.

Процесът на готвене тече.

Можете да избирате между 7 нива на мощност.

Колкото по-висока е мощността, толкова повече микровълни попадат върху храната.

Затопляйте на по-ниска микровълнова мощност ястия, които не могат да бъдат разбърквани или обръщани по време на процедурата по притопяне или готвене или които имат много разнообразен състав.

Само така топлината може да бъде разпределена равномерно навсякъде. Съответно по-дългата продължителност води до желания резултат на приготвяне.

Необходимото време зависи от

- началната температура на ястието. Ястия от хладилника имат нужда от повече време за притопяне, готвене и т.н. в сравнение с ястия, които имат стайна температура.
- вида и състава на ястието. Пресните зеленчуци съдържат повече вода, отколкото дълго съхранявани зеленчуци, и затова се нуждаят от по-кратко време за приготвяне.
- честотата на разбъркване или обръщане на ястието. Чрез често разбъркване или обръщане се постига по-равномерно разпределяне на топлината и така ястието се нуждае от по-кратко време за приготвяне.
- количеството на ястието. Правилото е: Двойно количество — почти двойно време. При по-малки количества на ястието времето се съкращава съответно.
- формата и материала на съда.

Food in oven?

Указанието **Food in oven?** напомня, че уредът не бива да бъде стартиран без продукти за готвене.

Уредът може да бъде повреден, ако няма продукти.

Ако се докосне бутонът **Start**, без преди това да е отворяна вратата, се появява **Food in oven?** в полето на дисплей. Възможно е да няма продукти за готвене в уреда, понеже вратата не е отворяна за продължителен период от време. Стартът е блокиран, докато не бъде отворена вратата.

Прекъсване на процеса/Продължаване на процеса

Процес може по всяко време да бъде. . .

. . . прекъснат:

- Отворете вратата на уреда.

Времето е спряно на пауза.

На дисплея се появява съобщението Close the door.

. . . продължен:

- Затворете врата и докоснете бутона Start.

Процесът продължава.

Промяна на въведени данни

Ако след стартиране на процеса установите, че . . .

. . . **микровълновата мощност** е избрана твърде висока или твърде ниска:

- Изберете новата микровълнова мощност.

. . . въведеното **време** е твърде кратко или твърде дълго:

- Променете времето с бутоните със стрелки и продължете процеса (докоснете бутона Start).

Изтриване на процес

- Докоснете два пъти бутона  или алтернативно избраната степен на мощност.

На дисплея се появява Cancel process.

- Потвърдете с ОК.

След приключване на процеса

След приключване на процеса прозвучава звуков сигнал. Осветлението на работната камера изгасва.

Сигналят се повтаря няколко пъти. На дисплея е изписано Finished.

- За потвърждение натиснете бутона на избраната степен на мощност.

Keeping warm

Функцията Keeping warm се включва автоматично, когато след приключване на процес на готвене с най-малко 450 вата вратата остане затворена и не бъде докоснат бутон.

Продуктите за готвене тогава след около 2 минути се поддържат топли с 80 вата за максимум 15 минути.

На полето на дисплея се показва Keeping warm.

Ако отворите вратата или докоснете бутон, процесът се прекратява.

Функцията Keeping warm не може да бъде избрана отделно.

Вие можете да отмените избора на тази функция (вижте глава “Настройки”).

Програмиране на времена за готвене

Резултатът от готвенето може да бъде негативно повлиян, ако между поставянето на храната за готвене и момента на стартиране има по-дълъг период от време. Пресните хранителни продукти могат да променят цвета си и дори да се развалят. Изберете по възможност кратко време до стартирането на процеса на готвене.

С въвеждането на *Finish at* или *Start at* можете автоматично да изключите или включите процеса на готвене.

- *Finish at*
Вие определяте момента, в който да завърши процесът на готвене. Микровълновата фурна след това се изключва автоматично в този момент.
- *Start at*
Вие определяте момента, в който да стартира процесът на готвене. Микровълновата фурна след това се включва автоматично в този момент.
- Поставете продуктите за готвене в работната камера.
- Изберете желания режим на работа.
- Настройте времето за готвене и потвърдете с *OK*.
- Натиснете бутона .
- Изберете с бутоните със стрелки *Finish at* или *Start at* и потвърдете с *OK*.
- Определете с бутоните със стрелки момента, в който процесът на готвене трябва да завърши или да стартира и потвърдете с *OK*.

На дисплея е изписано *Start at* и времето на стартиране.

Избор на бърз старт на микровълновата фурна

Задействането на бутона  е достатъчно, за да се пусне уредът на максимална мощност за 1 минута.

- Натиснете бутона .

Без допълнително натискане на бутон времето за готвене от 1 минута тече при максимална мощност.

Промяна на времето и мощността

Вие можете да промените запазеното време и мощността и така да запазите основно приложение.

- Изберете .
- Изберете *Settings*  и потвърдете с *OK*.
- Изберете *Quick MW* и потвърдете с *OK*.
- Изберете *Power level*.

На дисплея са показани *Power level* и отзад запазената мощност.

- Ако искате да промените мощността, потвърдете с *OK*.

Запазената мощност е маркирана с .

- Променете мощността с бутоните със стрелки и потвърдете избора с **OK**.
- След това изберете с бутоните със стрелки **Duration** и след това **OK**.
- С бутоните със стрелки настройте желаното време за готвене и потвърдете с **OK**.

На дисплея са показани **Duration** и отзад избраното време.

- Натиснете неколkokратно , за да достигнете отново до главното ниво.

Променената степен на мощност, както и промененото време сега са запазени и се повикват, когато бъде натиснат бутонът .

Програмираните от вас времена не се запазват при прекъсване на тока и трябва да бъдат въведени наново.

Блокировка на включването

Блокировката на включването предотвратява нежелано използване на уреда.

Задействане на блокировката на включването

- Изберете .
- Изберете **Settings**  и потвърдете с **OK**.
- Изберете **Safety** и потвърдете с **OK**.
- Изберете **System lock**  и след това **OK**.
- Изберете **On** и след това **OK**.
- Изключете уреда, за да активирате блокировката на включването.

Функциите на уреда сега са блокирани и могат да бъдат използвани, когато бъде отстранена блокировката на включването.

Само напомнящият таймер може да бъде използван и при активирана блокировка на включването (вижте глава “Напомнящ таймер”).

Блокировката на включването се запазва и след спиране на тока.

Прекъсване на блокировката на включването

Можете временно да премахнете блокировката на включването.

- Включете уреда с бутона Включено/Изключено .

На дисплея е изписано System lock .

- Потвърдете с *ОК*.

На дисплея е изписано Press OK for 6 seconds.

- Следвайте подканата на дисплея.

Обратното отброяване на времето се показва на дисплея.

След това блокировката на включването се прекъсва.

- Въведете желания процес на готвене.

Всички бутони и процеси са свободно избираеми, докато уредът бъде изключен.

Едва след изключване на уреда блокировката на включването отново е активна.

Премахване на блокировката на включването

- Включете уреда с бутона Включено/Изключено .

На дисплея е изписано System lock .

- Потвърдете с *ОК*.

На дисплея е изписано Press OK for 6 seconds.

- Следвайте подканата на дисплея.

Обратното отброяване на времето се показва на дисплея.

След това блокировката на включването се прекъсва.

- Изберете .

- Изберете Settings  и потвърдете с *ОК*.

- Изберете Safety и потвърдете с *ОК*.

- Изберете System lock  и след това *ОК*.

- Изберете Off и след това *ОК*.

- Изключете уреда.

Блокировката на включването сега е деактивирана. Функциите на уреда отново са на разположение.

Използване на напомнящ таймер

Можете да настроите таймера за следене на външни процеси, напр. варене на яйца. Зададеното време тече в секунди с обратно отброяване.

Можете да ползвате кратковременен процес, ако същевременно сте настроили времена за автоматичното включване или изключване на процес на готвене (напр. като напомняне към продуктите в определено време да се добавят подправки).

- Докоснете бутона .

На дисплея се появява *Min. minder*.

- Въведете желаното отброявано време с бутоните и потвърдете с *OK*.

На дисплея свети  и времето се отброява назад.

След изтичане на времето прозвучава звуков сигнал.

Мига  и времето се отброява напред. Така се разбира откога е започнало да тече зададеното отброяване.

- Докоснете бутона , за да спрете процеса.

Промяна на кратковременен процес

- Натиснете бутона .

На дисплея е изписано *Change*. Течащото отброяване е спряно.

- Потвърдете с *OK*.

- С бутоните със стрелки коригирайте времето и потвърдете с *OK*.

Отброяваното време се продължава.

Изтриване на отброявано време

- Натиснете бутона .

На дисплея е изписано *Change*. Течащото отброяване е спряно.

- Изберете с бутоните със стрелки *Delete* и потвърдете с *OK*.

Отброяваното време е изтрито.

Използване на отброявано време плюс процес на готвене

Таймерът може да бъде настроен към протичащ процес на готвене и да отброява във фонов режим.

- Докоснете по време на процеса на готвене бутона .

- Изберете с бутоните със стрелки *Min. minder* и потвърдете с *OK*.

- Въведете желаното отброявано време с бутоните и потвърдете с *OK*.

- Докоснете бутона .

На дисплея едно до друго се виждат текущото време за готвене и текущото отброявано време.

Управление – Автоматични програми

Всички автоматични програми зависят от теглото.

Можете да задавате теглото на хранителните продукти в грамове (g), фунтове (lb) или фунтове/унции (lb/oz) (вижте глава “Настройки”, раздел “Промяна на настройките”).

Има различни категории автоматични програми:

- Готвене 
- Размразяване
- Затопляне
- Пуканки 

Програмите за готвене и програмата за пуканки се повикват чрез сензорните бутони  или .

Автоматичните програми от категориите размразяване и загряване се повикват чрез сензорния бутон  и след това могат да бъдат избрани с бутоните със стрелки.

Използване на автоматични програми

- Изберете желаната автоматичната програма и потвърдете с **OK**.
- Въведете теглото на хранителните продукти и потвърдете с **OK**.
- С бутоните със стрелки изберете между опциите **Start now**, **Start at** и **Finish at**.
- Следвайте инструкциите на дисплея, като например **Turn food** или **Stir the food**.
- Спазвайте времето при стайна температура (време за изравняване), за да се разпредели топлината равномерно в ястието.

Готвене

Можете да избирате от 13 автоматични програми. Времето за изравняване е ок. 2 минути.

- Bacon
- Potatoes
- Chicken in sauce
- Fish fillet
- Fish fillet in sauce
- Soup
- Vegetables
- Frozen ready meals
- Frozen vegetables
- Fruit compote
- Meat in sauce
- Rice
- Stew

Размразяване

За размразяването на различни групи хранителни продукти има на разположение 13 програми. Времето за изравняване е ок. 10 минути.

- Bread
- Cakes
- Chicken legs
- Plated meals
- Fish fillet
- Fruit
- Meat pieces
- Minced meat
- Poultry
- Soup
- Sliced meat
- Vegetables
- Fish

Затопляне

За загряването на различни групи хранителни продукти има на разположение 8 автоматични програми. Времето за изравняване за тези програми е ок. 2 минути.

- Bakes
- Chicken in sauce
- Plated meals
- Fish fillet in sauce
- Soup
- Meat in sauce
- Stew
- Vegetables

Пуканки

Тази автоматична програма е подходяща за приготвяне на пуканки за микровълнова.

Пуканките за микровълнова се предлагат в магазините в различни видове опаковки. Тази програма е настроена за опаковка от ок. 100 g. При различни опаковки зададеното време може да бъде променено в определен интервал (вижте глава “Настройки”, раздел “Промяна на настройките”). Зададеното време на текущата програма, обаче, не може да бъде променено.

Програмата не е подходяща за приготвяне на царевица за пуканки или царевични кочани.

Приготвяйте с тази автоматична програма само изрично обозначени пуканки за микровълнова.

- Поставете пликчето върху въртящия се диск според указанието на опаковката.

Ако торбичката се допира до вътрешната стена и остава закачена, може да се стигне до акумулиране на топлина.

Внимавайте торбичката да се раздува безпрепятствено.

- Докоснете .

След кратко време програмата стартира. Тя ще започне веднага, ако докоснете бутона Start.

Скоро ще чуете как първите царевични зърна се пукат.

- Спрете програмата, преди да изтече, ако пукащите звуци намалеят. Спазвайте данните от опаковката.

 **Опасност от изгаряне с гореща торбичка.**

Торбичката е много гореща.

Затова я извадете внимателно.

Рецепти – Автоматични програми

Тук са добавени няколко предложения за рецепти за автоматичните програми от категорията “Готвене **Auto**”, които можете да допълвате или променяте.

Ако се превиши зададеното тегло за съответните програми, ястието може да не бъде сготвено напълно. Придържайте се към зададеното тегло.

Vegetables

Приготвяне

Поставете почистените и подготвени зеленчуци в купа. Добавете според свежестта и съдържанието на влага 3–4 супени лъжици вода и малко сол или други подправки. Въведете теглото на включената вода и гответе в покритата купа. След около половината време за готвене прозвучава сигнал за обръщане или разбъркване на продуктите.

При приготвянето на зеленчуци в сос въведете теглото с включени съставките на соса. Моля, спазвайте максимално зададеното тегло.

Моркови в сметана с керевиз (2 порции)

Време за приготвяне: 25–35 минути

Съставки

350 g моркови, почистени
5 g масло
50 ml зеленчуков бульон (разтворим)
75 g Крем фреш (пълномаслена заквасена сметана)
1 с.л. бяло вино
Сол, пипер
1 щипка захар
1/2 ч.л. горчица
1–2 с.л. керевиз пресен, накълцан
1 с.л. керевиз, изсушен и настърган
Ок. 1 с.л. светъл състител за сос

Приготвяне

Нарежете морковите на пръчици (дебели ок. 3–4 mm) или на резенчета (3–4 mm). Смесете маслото, бульона, заквасената сметана и всички други съставки и ги сложете заедно с морковите в купа. Гответе покрито, разбъркайте при сигналния звук на уреда.

Настройка: **Auto** Vegetables

Тегло: 525 g

Повърхност: Въртящ се диск

Potatoes

С тази програма можете да приготвяте белени и небелени варени картофи или картофена супа.

Приготвяне

Въведете теглото на картофите и течността.

Поставете отцедените обелени картофи в купа, посолете леко и гответе покрито.

За небелените картофи добавяйте по 1 супена лъжица вода за всеки картоф. Пробийте кожата на картофите с вилица или с дървен шиш и гответе покрити.

Златисти картофи (3 порции)

Време за приготвяне: 25–35 минути

Съставки

500 g белени картофи
1 глава лук, нарязана на ситни кубчета
10 g масло
1–2 с.л. кърри на прах
250 ml зеленчуков бульон (разтворим)
50 ml сметана
125 g грах (замразен)
Сол, пипер

Приготвяне

Нарежете картофите на едри кубчета (ок. 3 x 3 cm) или използвайте малки картофи. Сложете всички съставки в достатъчно голяма купа и разбъркайте. Гответе покрито, разбъркайте добре всичко при сигналния звук на уреда и продължете да готвите.

Настройка:  Potatoes

Тегло: 800 g

Повърхност: Въртящ се диск

Rice

С тази програма можете да пригответе ориз в микровълновата фурна.

Приготвяне

Въведете теглото на сухия ориз.

Залейте сухия ориз с вряла вода в съотношение 1 част ориз към 2 части вода.

Гответе ориза покрит.

Рибно кърри (4 порции)

Време за приготвяне: 35–45 минути

Съставки

300 g парченца ананас
1 червена чушка
1 малък банан
500 g филе от червен или златист морски костур
3 с.л. лимонов сок
30 g масло
100 ml бяло вино
100 ml сок от ананас
Сол, захар, люта чушка
2 с.л. светъл сгъстител за сос

Приготвяне

Нарежете филето, поставете го в купа и го поръсете с лимоновия сок. Разрежете чушката на четири, изчистете я от жилките и семките и я нарежете на тънки ленти. Обелете банана и го нарежете на резени. Сложете чушката и парченцата ананас при рибата и разбъркайте. Прибавете маслото. Разбъркайте виното, сока, подправките и сгъстител за соса и ги сложете при рибата в купата. Разбъркайте всичко добре и гответе покрито.

Настройка:  Fish fillet in sauce

Тегло: ок. 1.200 g

Повърхност: Въртящ се диск

Васон

С тази програма можете да приготвяте хрупкав бекон в микровълновата фурна.

Приготвяне

Поставете лист кухненска хартия върху подходяща за микровълнова фурна чиния.

Поставете беконата върху хартията и го покрийте с още един лист кухненска хартия.

Повикайте програма **Васон**, въведете броя на парчетата и стартирайте програмата.

Пилешки гърди в горчица (4 порции)

Време за приготвяне: 30 минути

Съставки

250 g Крем фреш (пълномаслена заквасена сметана)

1 скилидка чесън, счукана

4 с.л. горчица, сладка

1½ ч.л. сол

½ ч.л. градински чай

4 парчета филе от пилешки гърди (по 200 g), готови за готвене

Акcesoари

Форма за печене във фурна, пригодена за микровълнова функция

Приготвяне

За соса смесете крем фреша, чесъна, горчицата, солта и салвията.

Сложете филето от пилешки гърди във форма за печене и разпределете отгоре соса. Стартирайте програмата с покрити продукти.

След указанието на дисплея Обърнете продуктите за готвене обърнете парчетата филе от пилешки гърди и полейте със сос. Продължете да готвите с покрити продукти.

Настройка:  Chicken in sauce

Тегло: 1.100 g

Повърхност: Въртящ се диск

Съвет

Алтернативно може да се използва и зърнеста горчица.

Супа “Минестроне” (4 порции)

Време за приготвяне: 40 минути

Съставки

50 g бекон “Шинкеншпек”

1 глава лук

150 g целина

2 домата

150 g моркови

100 g боб, зелен, дълбоко замразен

100 g грах, дълбоко замразен

50 g макарони (под формата на малки мидички)

1 с.л. италианска смес от подправки, дълбоко замразена

100 ml зеленчуков бульон

100 g твърдо сирене (пармезан), парче

Акcesoари

Съклен съд с капак, пригоден за микровълнова функция

Приготвяне

Нарежете беконата и лука на кубчета. Нарежете целината и доматиите на кубчета. Нарежете морковите на кръгчета. Сложете всичко в съклен съд.

Добавете зеления боб, граха, макароните и билките с бульона и разбъркайте. Стартирайте програмата с покрити продукти.

Междувременно разбърквайте супата и продължете да готвите с капак.

Настържете пармезана и го поръсете върху супата.

Настройка:  Soup

Тегло: 1.000 g

Повърхност: Въртящ се диск

Съвет

Вместо макарони могат да се използват също и 150 g картофи, нарязани на кубчета.

Яхния с бяло зеле (4 порции)

Време за приготвяне: 45 минути

Съставки

200 g кайма, говежда

$\frac{1}{2}$ с.л. сол

$\frac{1}{2}$ ч.л. червен пипер, сладък

Черен пипер

1 глава лук

250 g картофи

100 g праз лук

250 g бяло зеле

250 g червено цвекло

250 ml говежди бульон

$\frac{1}{2}$ ч.л. сол

2 с.л. оцет от червено вино

150 g Крем фреш (пълномаслена закусена сметана)

1 с.л. магданоз, нарязан

Акcesoари

Купа, пригодена за микровълнова функция

Приготвяне

Размесете каймата със солта, червения и черния пипер. Оформете малки топчета кайма и ги наредете в купа.

Нарежете лука и картофите на кубчета. Нарежете прازа на колелца. Настържете бялото зеле. Настържете червеното цвекло.

Наредете зеленчуците върху месните топки. Добавете говеждия бульон и солта. Гответе с капак съгласно програмата.

Разбъркайте към сместа крем фреша и магданоза. Овкусете с оцета от червено вино.

Настройка:  Stew

Тегло: 1.600 g

Повърхност: Въртящ се диск

Кьонигсбергски кюфтета (4 порции)

Време за приготвяне: 30 минути

За кюфетата

40 g брашно за панировка

110 ml вода

1 глава лук, нарязана на ситни кубчета

250 g кайма, свинска

250 g кайма, говежда

1 яйце, размер М

1 ч.л. сол

Черен пипер

За соса

40 g масло, меко

40 g пшенично брашно, тип 405

500 ml месен бульон, студен

2 с.л. сметана

1 с.л. каперси

1 ч.л. лимон

Акcesoари

Форма за печене във фурна, пригодена за микровълнова функция

Приготвяне

Смесете брашното за панировка с вода и го оставете да набъбне.

Добавете лука и каймата към брашното за панировка. Замесете ги с яйцето, солта и черния пипер до получава-

Рецепти – Автоматични програми

не на месно тесто. Оформете 8 месни кюфтета и ги сложете във форма за печене.

Разбъркайте заедно маслото и брашното и го сложете на малки порции до месните кюфтета. Добавете месен бульон. Гответе с капак съгласно програмата.

При звуковия сигнал внимателно разбъркайте соса до получаване на гладка консистенция. Овкусете със сметаната, каперсите и лимона, и продължете да печете.

Настройка:  Meat in sauce

Тегло: 1400 g

Повърхност: Въртящ се диск

Fish fillet

Подправете според предпочитанията си готовото за готвене рибно филе, поставете го в подходяща за микровълнова фурна форма за печене, покрийте го с фолио за микровълнова фурна или подходящ за микровълнова фурна капак, въведете теглото и печете покрито.

Желирана каша от ягодоплодни плодове (4 порции)

Време за приготвяне: 15–20 минути

Съставки

400 g смесени ягодоплодни плодове (напр. ягоди, малини), пресни или дълбоко замразени

50 ml ягодов сироп

1–2 с.л. нишесте

20 ml ликьор от касис

Приготвяне

Сложете плодовете със 100 ml вода и ягодовия сироп в купа.

Разбъркайте нишестето с 2 с.л. вода и ликьор, добавете го към плодовете и гответе съгласно програмата.

Настройка:  Fruit compote

Тегло: 500 g

Повърхност: Въртящ се диск

Съвет

Към това ястие вкусно допълнение е ваниловият сос или ваниловият сладолед.

За затопляне на хранителни продукти, моля, изберете следната микровълнова мощност:

Напитки	900 вата
Ястия	600 вата
Храни за бебета и деца	450 вата

 **Опасност от изгаряне поради прекалено гореща храна.**

Храните за бебета и деца не трябва да бъдат прекалено горещи. Затова ги затопляйте само за 1/2 до 1 минута на 450 вата.

Съвети за притопляне

Притопляйте ястията покрити, притопляйте непокрити само ястия, запържени с панировка.

 **Опасност от експлозия поради повишаване на налягането.**

В затворени съдове или бутилки при нагряване се образува налягане, което може да доведе до експлозия.

Никога не нагрявайте ястия или течности в затворени съдове, като буркани с храна за бебета. Предварително отворете съдовете. При бебешките шишета отстранявайте капачката и биберона.

 **Опасност от нараняване вследствие на изкипяване.**

При варене, особено при притопляне на течности с микровълни, може да се достигне дори температурата на кипене, преди да се образуват типичните мехурчета от пара. Течността не завира равномерно.

Така нареченото забавяне на кипването може да доведе при изваждане на съда или при разклащане до внезапно активиране на образуването на мехурчета и до внезапно кипване, подобно на експлозия. Образуването на мехурчета пара може да бъде толкова силно, че вратата на уреда да се отвори самостоятелно.

Избягвайте забавяне на кипването, като разбъркате течността преди загреване. След загреване изчакайте най-малко 20 секунди, преди да извадите съда от работната камера. По време на нагряването можете допълнително да сложите в съда стъклена пръчка или подобен предмет, ако разполагате с такъв.

Яйцата могат да се пръснат.

Не затопляйте с микровълновата твърдо сварени яйца, включително без черупки.

Ястия от хладилника имат нужда от повече време за затопляне в сравнение с ястия, които имат стайна температура. Необходимото време за затопляне зависи от състава, количеството и изходната температура на ястието.

Погрижете се ястията винаги да са достатъчно затоплени.

Затопляне

Ако се съмнявате, че ястията не са достатъчно затоплени/запечени, увеличете времето допълнително.

Разбърквайте или обръщайте по-големи количества храна по време на затоплянето. Бъркайте ги от външните слоеве към средата, тъй като периферията се затопля по-бързо.

След притоплянето:

Внимание при изваждане на съда.
Може да е горещ.

Съдът не се затопля от микровълните (изключение: предназначена за фурна керамика), а от предаването на топлина от ястието.

Оставете ястието да постои няколко минути на стайна температура след затоплянето, за да се разпредели температурата равномерно в ястието. Температурите се изравняват.

 **Опасност от изгаряне поради прекалено горещи ястия.**
След загряване ястията могат да са много горещи.
След затоплянето на ястието, особено при храни за бебета и деца, непременно забъркайте или разклатете и проверете температурата.

Поставете продуктите за готвене в купа, подходяща за микровълнова, и гответе покрито.

За готвенето е добре първо да се избере мощност от 900 вата за бланширане и 450 вата за последващо готвене.

За набъбване на ястия, като **мляко с ориз** и **грис**, първо задайте 900 вата и след това – 150 вата.

Съвети за готвене

Времето за готвене на зеленчуци зависи от състоянието им. Пресните зеленчуци съдържат повече вода и затова се сготвят по-бързо. Долейте малко вода на дълго съхранявани зеленчуци.

Ястия от хладилника имат нужда от повече време за готвене в сравнение с ястия, които имат стайна температура.

Разбърквайте или обръщайте ястията по време на готвене. По този начин се постига по-равномерно разпределяне на топлината.

 **Опасност за здравето** вследствие на прекалено късо време за готвене.

Особено лесно развалящите се продукти, напр. риба, трябва да се готвят достатъчно дълго.

При готвене на подобни ястия спазвайте непременно зададените времена за готвене.

При **хранителни продукти с твърда ципа или обвивка**, като домати, наденки, картофи с люспата и патладжани, пробийте многократно или ги резнете, за да може да излиза възникващата пара и да не се пръснат продуктите.

 **Опасност от нараняване** вследствие на яйца с черупка.

Яйцата с черупки могат да се пръснат при готвене, както и след изваждане от работната камера.

Варете яйца с черупки в микровълновата само в специален съд.

 **Опасност от изгаряне** от яйца без черупка.

При яйца без черупки може след готвене да се пръсне жълтъкът под въздействие на високото налягане.

Можете да готвите яйца без черупки, ако преди това ципата на жълтъка е пробита многократно.

След готвене

Внимание при изваждане на съда!
Може да е горещ.

Съдът не се затопля от микровълните (изключение: предназначена за фурна керамика), а от предаването на топлина от ястието.

Оставете ястието да постои няколко минути на стайна температура след затоплянето (време за изравняване), за да се разпредели температурата равномерно в ястието. Температурите се изравняват.

 **Опасност за здравето вследствие на повторно замразяване.**

Размразените хранителни продукти губят хранителните си стойности и се развалят при повторно замразяване.

Не замразявайте повторно разтопени или размразени продукти. Използвайте ги възможно най-бързо. Можете наново да замразявате размразени продукти сварени или изпечени.

За размразяване на хранителни продукти, моля, изберете следната микровълнова мощност:

- 80 вата
за размразяване на много чувствителни продукти като сметана, масло, торти със сметанов или маслен крем, сирене.
- 150 вата
за размразяване на други хранителни продукти.

Преместете замразените продукти от опаковката в подходящ за микровълнова съд и размразявайте, без да покривате. След изтичане на половината време за размразяване обърнете, разделете или разбъркайте продукта.

За размразяване на месо поставете замразеното и разопаковано месо върху обърната чиния в стъклен или порцеланов съд, за да може да се отцеди сокът на месото. Обръщайте по време на размразяването.

 **Опасност за здравето вследствие на опасност от салмонела.**

Внимавайте за пълна чистота при размразяване на птиче месо.

Не използвайте течността от размразяването.

Месото, птичето месо и рибата не е необходимо да бъдат напълно размразени преди последващото готвене.

Достатъчно е само да са започнали да се замразяват. В такова състояние повърхността е достатъчно мека, за да поеме подправките.

Размразяване и последващо приготвяне

Можете да размразявате и след това да затопляте или да печете дълбоко замразени хранителни продукти.

Първо изберете 900 вата и след това – 450 вата.

Преместете продуктите от опаковката в подходящ за микровълнова съд и размразявайте и затопляйте или гответе покрити. Изключение: Гответе хамбургери, без да покривате.

Разбърквайте многократно ястия с много течност като супи и зеленчуци. Внимателно разделете и обърнете нарязано месо след изтичане на половината време. Обърнете и риба след изтичане на половината време.


Оставете храната да постои няколко минути на стайна температура след размразяването и затоплянето или готвенето, за да се разпредели температурата равномерно в ястието.

С микровълновата фурна можете да консервирате малки количества плодове, зеленчуци и месо в подходящи за микровълнова фурна стъклени буркани, които се предлагат в търговската мрежа. Подгответе предварително бурканите по обичайния начин. Бурканите трябва да бъдат запълвани до най-много 2 cm под ръба.

Запечатвайте подходящите за микровълнова фурна стъклени буркани само с подходящи за микровълнова печка щипки или с прозрачна лепяща лента.

Не използвайте метални щипки или буркани с капачки на винт, както и метални кутии, за да предотвратите образуването на искри.

Най-добре е да се стерилизират максимум четири $\frac{1}{2}$ -литрови буркана.

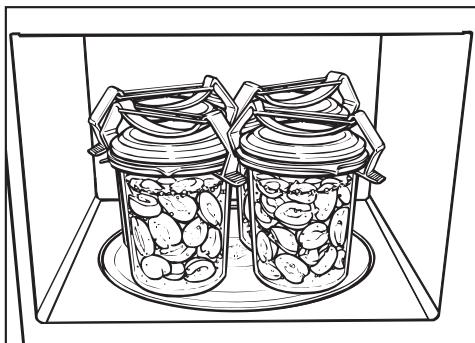

- Поставете бурканите върху въртящата плоча.
- Оставете на мощност 900 вата, докато съдържанието на бурканите заври.

Необходимото за целта време зависи от

- началната температура на съдържанието на буркана.
- броя буркани.

Продължете до равномерни балончета, тоест докато се образуват достатъчно такива във всички буркани, при

1 буркан	ок. 3 минути
2 буркана	ок. 6 минути
3 буркана	ок. 9 минути
4 буркана	ок. 12 минути

При плодове и краставички това време е достатъчно.

При зеленчуци намалете микровълновата мощност след образуването на мехурчета на 450 вата и гответе

- моркови ок. 15 минути,
- грах ок. 25 минути.

След консервирането

извадете бурканите от работната камера, оставете ги да престоят покрити с кърпа ок. 24 часа в помещение, където не става течение.

Отстранете кламерите или тиксото и проверете дали всички буркани са затворени.

Примери за приложение:

Хранителен продукт	Количество	Микро-вълнова мощност (ватове)	Време (мин)	Указания
Разтопяване на масло/маргарин	100 g	450	1:00–1:10	разтопявайте, без да покривате
Разтопяване на шоколад	100 g	450	3:00–3:30	разтопявайте, без да покривате, междувременно разбърквайте
Разтваряне на желатин	1 пакетче + 5 с.л. вода	450	00:10–00:30	сложете да се разтваря, без да покривате, междувременно разбърквайте
Приготвяне на глазура за торта	1 пакетче + 250 ml течност	450	4–5	затопляйте, без да покривате, междувременно разбърквайте
Тесто с мая	Мая от 100 g брашно	80	3–5	оставете да втаса покрито
Бухване на шоколадови целувки	20 g	600	00:10–00:20	в чиния, без да покривате
Ароматизиране на салатен сос	125 ml	150	1–2	затопляйте съвсем леко, без да покривате
Темпераване на цитрусови плодове	150 g	150	1–2	поставете в чиния, без да покривате
Разделяне на сладолед на порции	500 g	150	1–3	поставете в уреда, без да покривате
Белене на домати	3 броя	450	6–7	Разрежете кръстче в основата на доматиите, затоплете ги, покрити в малко вода, обелете ципата. Доматите могат много да се нагорещят.
Приготвяне на яagodов конфитюр	300 g ягоди, 300 g желираща захар	900	7–9	Смесете плодовете и захарта, гответе във висок съд с капак

При всички данни става дума за ориентировъчни стойности.

Данни за изпитвателните лаборатории

Пробни ястия съгласно EN 60705	Микровълнова мощност (ватове)	Продължителност (мин)	Време за изравняване* (мин)	Забележка
Яйчен крем, 1000 g	300	38–40	120	Съд, вижте стандарта, размери на горния ръб (25 x 25 cm)
Пясъчен сладкиш, 475 g	600	7–7:30	5	Съд, вижте стандарта, външен диаметър на горния ръб 220 mm, печете отворено
Смес с кайма, 900 g	600 450	4 17	5	Съд, вижте стандарта, размери на горния ръб 250 mm x 124 mm, печете отворено
Размразяване на месо (кайма) 500 g	300 150	3 6:30	10	Съд: вижте стандарта, размразявайте, без да покривате, след изтичане на половината време обърнете
Малини, 250 g	150	7	3	За съд вижте стандарта, размразявайте, без да покривате

* Оставете ястието за времето на изравняване да постои на стайна температура, за да се разпредели температурата равномерно в ястието.

Почистване и грижа

Преди почистването на микровълновата фурна изключете напрежението (напр. извадете щепсела от контакта).

За почистване на микровълновата фурна не използвайте в никакъв случай парочистачка.

Парата може да попадне върху детайли на микровълновата фурна, намиращи се под напрежение, и да предизвика късо съединение.

Работна камера, вътрешна страна на вратата

 Опасност от изгаряне поради гореща работна камера.

Непосредствено след употреба работната камера може да е прекалено гореща за почистване.

Почиствайте работната камера, когато се охлади.


 Опасност от пожар поради твърде силни замърсявания.

Силни замърсявания могат при определени обстоятелства да повредят уреда и дори да предизвикат опасни ситуации поради опасността от пожар.

Не чакайте твърде дълго за почистване, за да не се затруднява ненужно почистването, което в екстремни случаи става дори невъзможно.

Можете да напръскате работната камера и вътрешната страна на вратата с деликатен почистващ препарат или със спрей с разтворен във вода препарат за съдове. След това подсушете с мека кърпа.

При замърсявания затоплете чаша с вода за 2–3 минути в работната камера, докато заври. Влагата се стича по работната камера и отмива мръсотията. Сега можете да отмиете замърсяването, може и с малко препарат за съдове.

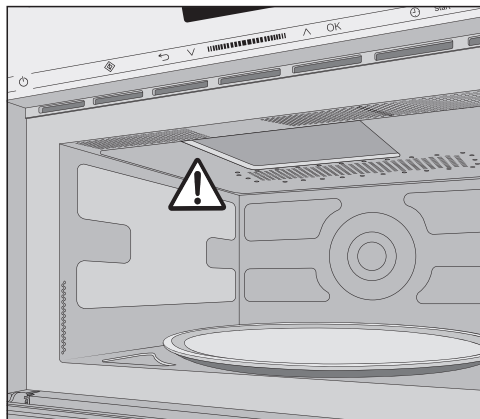

Не премахвайте покритието на отвора за микровълни в работната камера.

В отворите за въздух на уреда не бива да попадат нито предмети, нито вода.

Не почиствайте работната камера с твърде много течност, иначе ще попадне течност в тези отвори.

Не използвайте абразивни препарати, понеже по този начин се надрасква материалът.

Миризмите в работната камера се неутрализират, ако в уреда се вари купа с вода с малко лимонов сок за няколко минути.

⚠ Опасност за здравето вследствие на повреден уред.

Уред с повредена врата не бива да бъде употребяван до ремонтiranето му от оторизиран от Miele сервизен техник. Във включено състояние биха могли да излязат микровълни, които биха представлявали опасност за потребителя.


Поддържайте вратата постоянно чиста и я проверявайте редовно за повреди. Не използвайте микровълновата печка, ако

- вратата на уреда е огъната.
- шарнирите на вратата са хлабави.
- по корпуса, вратата или по стени-те на работната камера има видими дупки или пукнатини.

За почистване на работната камера можете:



- Да премахнете въртящия се диск и да го почистите в миялната машина или с препарат за съдове и вода.

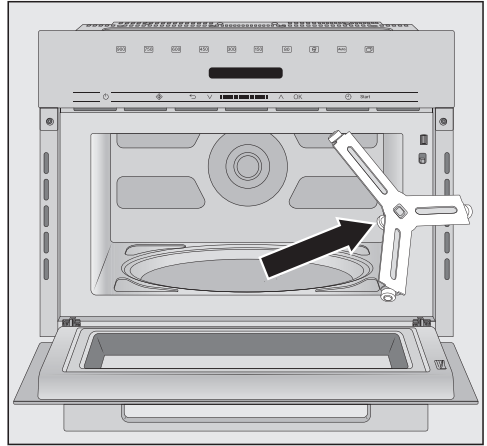

- Почистете задвижващия пръстен, който се намира под въртящия се диск, както и пода под него. Иначе въртящия се диск няма да се върти плавно.
- Почистете контактната повърхност между въртящия се диск и задвижващия пръстен.

Не въртете въртящото кръстче с ръка, по този начин може да се повреди задвижващият мотор.

Почистване и грижа

Лицев панел на уреда

В отворите за въздух на рамката не бива да попадат нито предмети, нито вода.

Ако замърсяванията въздействат по-продължително време, при определени обстоятелства те не могат повече да се отстранят и повърхностите могат да се оцветят и променят.

Най-добре отстранявайте замърсяванията от лицевия панел на уреда веднага.

Почиствайте лицевия панел на уреда с чиста попиваща кърпа, препарат за ръчно почистване и топла вода. След това подсушавайте повърхностите с мека кърпа.

За почистването можете да използвате също и чиста, влажна микрофибърна кърпа без почистващ препарат.

Всички повърхности са чувствителни на надраскване. Драскотините по стъклените повърхности могат да доведат до счупване на стъклата при определени обстоятелства. Всички повърхности могат да се оцветят или променят, ако влязат в контакт с неподходящ препарат за миене.

Спазвайте указанията за почистване.

За да избегнете повреди по повърхностите, при почистването не използвайте:

- почистващи препарати, съдържащи сода, амоняк, киселини или хлориди,
- препарати за разграждане на котлен камък,
- абразивни почистващи препарати, напр. абразивен прах, абразивно мляко, почистващи камъни,
- почистващи препарати, съдържащи разтворители,
- почистващи препарати за неръждаема стомана,
- почистващи препарати за съдомиялни машини,
- спрейове за почистване на фурни,
- препарати за почистване на стъкла,
- почистващи твърди гъби и четки (напр. гъби за тенджери),
- обезмаслители,
- остри метални стъргалки.

Можете сами да отстраните повечето неизправности и грешки, които могат да възникнат при ежедневните операции. В много случаи можете да спестите време и пари, като не се налага да се обаждате на сервиза.

На интернет страница www.miele.bg/service ще получите информация за самостоятелното отстраняване на неизправности.

Таблиците по-долу ще Ви помогнат да откриете и отстраните причините за неизправност или грешка.

Проблем	Причина и отстраняване
Процесът не може да се стартира.	Проверете ■ дали вратата на уреда е затворена. ■ дали блокировката на включването е активирана (вижте глава “Обслужване”, раздел “Блокировка на включването”). ■ дали Food in oven? се показва на полето на дисплея. Вратата не е отваряна дълго време (около 20 минути)(вижте глава “Обслужване”, раздел “Food in oven?”). ■ дали щепселът на уреда е поставен правилно в контакта. ■ дали предпазителът на инсталацията на дома не е изключен, понеже уредът, напрежението на дома или друг уред е дефектен (извадете щепсела от контакта, свържете се с електротехник или със сервиз, вижте глава “Сервиз”).
След процес на готвене се чува шум от експлоатацията.	Това не е повреда. След приключване на процеса на готвене вентилаторът продължава да работи, за да не се отделя влага по работната камера, панела за управление или мебелния шкаф. Той се изключва автоматично.
... полето на дисплея е тъмно?	Текущият час е изключен. ■ Включете уреда с бутона Включено/Изключено ①.
... въртящият се диск изобщо не се върти плавно?	Областта на въртящия се диск може да е замърсена. ■ Проверете дали има замърсявания между въртящия се диск и пода на работната камера. ■ Проверете дали контактната повърхност между въртящия се диск и задвижващия пръстен е чиста. ■ Почистете областта около въртящия се диск.
... след изтичане на зададеното време ястието не е достатъчно размразено, притоплено или сготвено?	Продължителността или степента на мощност не са избрани подходящо. ■ Проверете дали зададеното време е избрано за съответната степен на мощност. Колкото по-ниска е степента на мощност, толкова по-дълго трябва да бъде времето. ■ Проверете дали процесът е бил прекъснат и не е стартират отново.

Какво да правим, когато ...

Проблем	Причина и отстраняване
... микровълновият режим функционира, но не и осветлението на работната камера?	Лампата е дефектна. Можете да използвате уреда както обикновено, но лампата е дефектна. ■ Свържете се с центъра за обслужване на клиенти, ако искате да смените осветлението.
... по време на режим на работа с микровълни се чуват необичайни звуци?	Ястието е покрито с алуминиево фолио. ■ Отстранете алуминиевото фолио. Възникват искри при използване на метални съдове. ■ Спазвайте указанията за съдовете в едноименната глава.
... текущият час в полето на дисплея не е верен?	След прекъсване на тока трябва текущият час да бъде въведен наново. ■ Коригирайте текущия час.
... ястието твърде бързо се охлажда?	Вследствие на свойствата на микровълните топлината се образува първо в периферните слоеве на хранителния продукт, и едва след това прониква във вътрешността му. Ако ястието се загрява с висока микровълнова мощност, то може става горещо отвън, но във вътрешността все още не е затоплено. При изравняването на температурата след това то става по-топло във вътрешността и по-студено отвън. ■ Затова затопляйте, особено ястия с различна консистенция, като основно ястие с гарнитура, на по-ниска мощност и съответно по-дълго.
... микровълновата фурна се изключва по време на процес по готвене, затопляне или размразяване?	Циркулацията на въздух може да не е достатъчна. ■ Проверете дали отворът за входящ или изходящ въздух е затворен. Отстранете предметите. При прегряване на уреда може да се стигне до изключването му от мерки за безопасност. ■ След период на охлаждане можете да продължите процеса. Уредът повторно се изключва. ■ Свържете се с центъра за обслужване на клиенти.

На интернет страница www.miele.bg/service ще получите информация за самостоятелното отстраняване на неизправности и за резервни части на Miele.

Контакт при неизправности

При неизправности, които не можете да отстраните сами, уведомете например Вашия специализиран търговец на Miele или сервиза на Miele.

Можете да запазите час в сервиза на Miele онлайн на адрес www.miele.bg/service.

Информацията за връзка със сервиза на Miele ще откриете в края на този документ.

Сервизът се нуждае от идентификатора на модела и фабричния номер (фабр./сериен номер/N°). Данните ще намерите на табелката с данни.

Гаранция

Периодът на гаранцията е 2 години.

Повече информация можете да намерите в доставените с машината условия на гаранцията.

Технически данни

Номинална мощност в режим “изключен”, показване на часа изкл.	макс. 0,3 W
Номинална мощност в режим “изключен”, показване на часа вкл.	макс. 0,8 W
Времева продължителност до автоматично превключване в режим “изключен”	20 мин.

МИЛЕ БЪЛГАРИЯ ЕООД
ул. Лъчезар Станчев 5
гр. София, 1756

Тел: 700 20 602
882 741 411

Имейл адрес: info@miele.bg
www.miele.bg

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Deutschland

M 7140 TC, M 7240 TC

bg-BG

M.-Nr. 12 629 650 / 02