

# Bruksanvisning

## Vaskemaskin



Bruksanvisningen **må** leses før oppstilling - installasjon – igangsetting.  
Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

# Innhold

|                                            |           |                                          |           |
|--------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|-----------|
| <b>Sikkerhetsregler og advarsler .....</b> | <b>4</b>  | <b>Igangsetting .....</b>                | <b>34</b> |
| <b>Bærekraft og miljøvern.....</b>         | <b>10</b> | Forutsetninger for nettverks-            |           |
| Optimalt energi- og vannforbruk .....      | 11        | tilkobling .....                         | 34        |
| Tørking i tørketrommel .....               | 11        | Prosedyre for igangsetting .....         | 34        |
| Støyreduksjon .....                        | 11        | <b>Betjening.....</b>                    | <b>35</b> |
| Bruk av vaskemidler .....                  | 11        | Betjeningsrekkefølge .....               | 35        |
| <b>Oversikt .....</b>                      | <b>12</b> | På vaskemaskinen .....                   | 35        |
| Din vaskemaskin.....                       | 12        | Via appen .....                          | 35        |
| Betjeningspanel .....                      | 13        | Klargjøre tøyet.....                     | 36        |
| Hovedmeny i displayet .....                | 13        | Slå på vaskemaskinen .....               | 36        |
| Symboler.....                              | 14        | Legge inn tøyet .....                    | 36        |
| Slik fungerer betjeningen.....             | 14        | Velge program.....                       | 37        |
| Nettverkstilkobling .....                  | 15        | Innstillinger av programparametere ..... | 37        |
| SmartStart.....                            | 16        | Tilsetting av vaskemiddel .....          | 37        |
| Bevegelsessensor/MotionReact.....          | 16        | Starte program .....                     | 38        |
| ComfortOpen.....                           | 16        | Programslutt .....                       | 38        |
| AmbientLight.....                          | 17        | Spesielle funksjoner ved betjening       |           |
| CapDosing.....                             | 17        | via app.....                             | 39        |
| TwinDos .....                              | 17        | Tidsvalg/SmartStart <sup>3)</sup> .....  | 39        |
| TwinDos-patrongjenkjenning .....           | 17        | Juster parameterne etter dine            |           |
| PowerWash .....                            | 18        | personlige preferanser. Deretter         |           |
| FlexLoad .....                             | 18        | fortsetter du. ....                      | 40        |
| Ekstrauststyr .....                        | 18        | Legge inn mer tøy (AddLoad) .....        | 40        |
| <b>Installasjon .....</b>                  | <b>19</b> | Programendringer etter program-          |           |
| Bakside .....                              | 19        | start .....                              | 40        |
| Krav til oppstillingsflate for vaske-      |           | Avbryte programmet .....                 | 40        |
| maskinen.....                              | 20        | Pause i programmet.....                  | 40        |
| Transportere vaskemaskinen til             |           | Favoritter .....                         | 41        |
| oppstillingsstedet.....                    | 20        | Bruk av TwinDos.....                     | 41        |
| Demonter transportsikring eller            |           | Angi doseringsmengde for                 |           |
| monter transportsikring på nytt .....      | 21        | vaskemiddel for TwinDos .....            | 42        |
| Vannsikringssystemet.....                  | 23        | Bytte av patron .....                    | 42        |
| Vanninntak .....                           | 24        | Bruke vaskemiddelbeholderen .....        | 43        |
| Koble til vanninntaksslangene....          | 25        | CapDosing.....                           | 44        |
| Vannavløp .....                            | 26        | <b>Programmer .....</b>                  | <b>46</b> |
| Elektrotilkobling .....                    | 29        | Programoversikt .....                    | 46        |
| Justere vaskemaskinen .....                | 30        | AddProgramme .....                       | 56        |
| Ytterligere installasjonsbetingelser.      | 31        | Programforløp .....                      | 58        |
| Tekniske data.....                         | 33        | Tillegg.....                             | 59        |
| Samsvarserklæring .....                    | 33        | Anbefalinger for vaskemidler (i hen-     |           |
|                                            |           | hold til økodesign nr. 2019/2023) ..     | 60        |
|                                            |           | Forbruksdata .....                       | 61        |

|                                                   |           |                                                                        |           |
|---------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Godt å vite</b> .....                          | <b>62</b> | Rengjøring av vaskemiddel-<br>beholderen .....                         | 74        |
| Klargjøring av tekstiler for vask .....           | 62        | Rengjøre silen i vanninntaket .....                                    | 76        |
| Vaskeetikett .....                                | 63        | Rengjøring av TwinDos .....                                            | 77        |
| Vaskemiddel .....                                 | 64        | Trommelrengjøring/hygiene i<br>vaskemaskinen .....                     | 77        |
| Sentrifugering .....                              | 66        | <b>Feilretting</b> .....                                               | <b>78</b> |
| <b>Tilpasse innstillinger</b> .....               | <b>67</b> | Displayet slås ikke på automatisk –<br>programvalg er ikke mulig ..... | 78        |
| Generell .....                                    | 69        | Døren åpnes eller lukkes ikke .....                                    | 78        |
| Programvareoppdat. ....                           | 69        | Vanninntak eller vannavløp .....                                       | 79        |
| Sikkerhet .....                                   | 69        | Feilmeldinger og informasjon i dis-<br>playet .....                    | 79        |
| Bevegelsessensor .....                            | 69        | Feilmeldinger og problemer med<br>TwinDos .....                        | 81        |
| Fabrikkinnstillinger .....                        | 69        | Hygiene i vaskemaskinen .....                                          | 81        |
| Nettverkstilkobling .....                         | 69        | Problemer med vaskemiddel-<br>beholderen .....                         | 82        |
| WiFi .....                                        | 69        | Ikke et godt vaskeresultat .....                                       | 83        |
| Tilkobling .....                                  | 69        | Lyder og diverse andre problemer ...                                   | 84        |
| Fjernstyring .....                                | 70        | Tømme ut vaskevannet ved feil .....                                    | 85        |
| Produktfunksjoner .....                           | 70        | Demonter dekselet i sokkelen .....                                     | 85        |
| TwinDos .....                                     | 70        | Tømme ut vaskevannet .....                                             | 86        |
| Vanninntak .....                                  | 70        | Rengjøring av pumper og lofiltre .....                                 | 87        |
| Memory .....                                      | 70        | Monter dekselet i sokkelen .....                                       | 89        |
| SmartStart <sup>9</sup> .....                     | 71        | Rengjør dysen på toppen av dør-<br>belgen .....                        | 89        |
| ComfortOpen .....                                 | 71        | Bruke nødutløseren .....                                               | 89        |
| Allergiker .....                                  | 71        | <b>Kundeservice</b> .....                                              | <b>90</b> |
| Bløtlegging .....                                 | 71        | Kontakt ved feil .....                                                 | 90        |
| Skyling + .....                                   | 71        | EPREL-Database .....                                                   | 90        |
| Temperatursenking .....                           | 71        | Garanti .....                                                          | 90        |
| Avkjøling av vaskevann .....                      | 71        |                                                                        |           |
| Lavt vanntrykk .....                              | 71        |                                                                        |           |
| Antikrøll .....                                   | 72        |                                                                        |           |
| Vannhardhet .....                                 | 72        |                                                                        |           |
| Belysning .....                                   | 72        |                                                                        |           |
| Informasjon .....                                 | 72        |                                                                        |           |
| Programvare .....                                 | 72        |                                                                        |           |
| Juridisk informasjon .....                        | 72        |                                                                        |           |
| Forbruk .....                                     | 72        |                                                                        |           |
| Driftstimer .....                                 | 72        |                                                                        |           |
| Service .....                                     | 72        |                                                                        |           |
| <b>Rengjøring og stell</b> .....                  | <b>73</b> |                                                                        |           |
| Rengjøring av kabinett, trommel og<br>panel ..... | 73        |                                                                        |           |
| Avkalking av vaskemaskinen .....                  | 73        |                                                                        |           |
| Gjennomføre avkalking .....                       | 73        |                                                                        |           |

## Sikkerhetsregler og advarsler

Denne vaskemaskinen oppfyller de påbudte sikkerhetskravene. Bruk som ikke er forskriftsmessig, kan imidlertid føre til skader på personer og gjenstander.

Les bruksanvisningen nøye før du begynner å bruke vaskemaskinen. Den gir viktige opplysninger om innbygging, sikkerhet, bruk og vedlikehold. Du beskytter deg selv og unngår skader på vaskemaskinen.

I henhold til internasjonal standard IEC 60335-1 ber Miele uttrykkelig om at kapittelet om installasjon av vaskemaskinen samt sikkerhetshenvisninger og advarsler må leses nøye og følges.

Miele kan ikke gjøres ansvarlig for skader som skyldes at disse henvisningene ikke blir fulgt.

Ta vare på bruksanvisningen og gi den videre til en eventuell senere eier.

### Forskriftsmessig bruk

- Denne vaskemaskinen er bestemt for bruk i husholdningen og husholdningsliknende steder.
- Denne vaskemaskinen er ikke beregnet for utendørs bruk.
- Vaskemaskinen skal kun brukes innenfor rammen av hva som er vanlig i en husholdning, til vask av tekstiler, som i følge produsentens vaskeanvisning er maskinvaskbare. Annen bruk er ikke tillatt. Miele er ikke ansvarlig for skader som skyldes ureglementert bruk eller feil betjening.
- Personer, som på grunn av sin psykiske eller fysiske tilstand eller pga. sin uerfarenhet eller uvitenhet ikke er i stand til å betjene vaskemaskinen på en sikker måte, må ikke bruke denne vaskemaskinen uten tilsyn eller veiledning fra en ansvarlig person.
- Vaskemaskinen er beregnet for bruk opp til en høyde på 4 000 meter over havet.

### Barn i husholdningen

- ▶ Barn under åtte år må holdes vekk fra vaskemaskinen, med mindre de er under konstant tilsyn.
- ▶ Barn må ikke rengjøre eller vedlikeholde vaskemaskinen uten tilsyn.
- ▶ Barn over åtte år, får bare betjene vaskemaskinen uten tilsyn, dersom vaskemaskinens funksjon er forklart slik, at de kan betjene den på en sikker måte. Barn må kunne se og forstå mulige farer ved feil betjening.
- ▶ Hold øye med barn som befinner seg i nærheten av vaskemaskinen. Ikke la barn leke med vaskemaskinen.

### Teknisk sikkerhet

- ▶ Følg anvisningene i kapittelet «Installasjon».
- ▶ Kontroller at vaskemaskinen ikke har ytre, synlige skader før den stilles opp. En skadet vaskemaskin må ikke stilles opp og tas i bruk.
- ▶ Før vaskemaskinen tilkobles, må tilkoblingsdataene (sikring, spenning og frekvens) på typeskiltet sammenlignes med dataene for el-nettet. Ta kontakt med elektrofagfolk hvis du er i tvil.
- ▶ Sikkerheten for det elektriske anlegget i vaskemaskinen garanteres kun hvis maskinen kobles til et forskriftsmessig installert jordings-system.  
Det er meget viktig at denne grunnleggende sikkerhetsforutsetningen kontrolleres. I tvilstilfeller bør fagfolk kontrollere husinstallasjonen. Miele kan ikke gjøres ansvarlig for skader som skyldes manglende eller brutt jordledning.
- ▶ Av sikkerhetsgrunner må du ikke bruke skjøtekabler, flerveis-stikkontakter eller lignende (brannfare på grunn av overoppheting).
- ▶ Vi anbefaler at defekte komponenter erstattes med originale reservedeler. Kun ved forskriftsmessig montering av originale reservedeler garanterer Miele at sikkerhetskravene som stilles til produktene blir oppfylt, og at garantien fortsatt er gjeldende.

## Sikkerhetsregler og advarsler

---

- ▶ Støpselet må være tilgjengelig til enhver tid, slik at vaskemaskinen kan kobles fra strømforsyningen.
- ▶ En skadet nettkabel må kun erstattes med en spesiell nettkabel av samme type (fås kjøpt i Miele's nettkabellager eller hos Miele's serviceavdeling). Av sikkerhetsgrunner skal den kun skiftes ut av kvalifiserte fagfolk eller Miele's serviceavdeling.
- ▶ Garantikrav bortfaller hvis vaskemaskinen ikke repareres av kvalifiserte fagfolk eller av Miele's serviceavdeling.
- ▶ Ved vedlikeholdsarbeid eller reparasjoner som ikke er fagmessig utført, kan det oppstå betydelig fare for brukeren. Produsenten påtar seg ikke ansvar for dette. Vedlikeholdsarbeid eller reparasjoner må kun utføres av kvalifiserte fagfolk eller av Miele's serviceavdeling.
- ▶ Denne vaskemaskinen må ikke brukes på ikke-stasjonære oppstillingssteder (f.eks. skip).
- ▶ Det må ikke foretas endringer på vaskemaskinen uten uttrykkelig tillatelse fra Miele.
- ▶ Ved feil eller ved rengjøring og stell, er maskinen koblet fra el-nettet bare når:
  - støpselet til maskinen er trukket ut eller
  - sikringene i husinstallasjonen er koblet ut eller
  - skrusikringene i husinstallasjonen er skrudd helt ut.
- ▶ Miele vannsikringssystem beskytter mot vannskader når følgende forutsetninger er oppfylt:
  - Forskriftsmessig vann- og elektrotilkobling.
  - Omgående reparasjon av maskinen ved tydelige skader.
- ▶ Vannets flytetrykk må være minst 100 kPa og må ikke være høyere enn 1.000 kPa.

► Midlertidig eller permanent drift på et selvforsynt energiforsynings-system eller et energiforsyningssystem som ikke er synkronisert med strømforsyningen (som f.eks. øynettverk, backup-systemer), er mulig. Forutsetning for drift er at energiforsyningssystemet overholder retningslinjene i NEK EN 50160 eller tilsvarende.

Funksjon og drift av sikkerhetstiltakene i husinstallasjonen og i dette produktet fra Miele må også sikres ved drift av øynettverk, eller ved drift som ikke er synkronisert med strømforsyningen, eventuelt erstattes av likeverdige tiltak i installasjonen. Eksempelvis som beskrevet i den aktuelle publiseringen av NEK EN 5272-2 / VDE-AR-E 2510-2.

► Pga. spesielle krav (f.eks. når det gjelder temperatur, fuktighet, kjemisk bestandighet, slitestyrke og vibrasjon), er denne vaskemaskinen utstyrt med en spesiallyspære. Spesiallyspæren skal kun brukes til det den er bestemt for. Spesiallyspæren er ikke egnet for rombelysning. Den skal kun skiftes ut av kvalifiserte fagfolk eller av Miele's serviceavdeling. Denne vaskemaskinen inneholder 1 lyskilde i energiklasse E.

### Bruk

► Vaskemaskinen må ikke plasseres i rom hvor det er fare for frost. Frosne slanger kan sprekke eller revne. Elektronikken kan bli mindre pålitelig ved temperaturer under frysepunktet.

► Fjern transportsikringen på baksiden før maskinen tas i bruk (se kapittel «Installasjon», avsnitt «Fjerning av transportsikringen»). Under sentrifugering kan transportsikring som ikke er fjernet, skade maskinen og møbler/maskiner i nærheten.

► Steng vannkranen ved lengre fravær (f.eks. ferie), spesielt hvis det ikke er sluk i gulvet i nærheten av maskinen.

► Fare for oversvømmelse!

Hvis du henger avløpsslangen i en vaske-kum, kontroller at vannet renner raskt nok unna. Sikre slangen slik at den ikke kan gli ned. Vannets tilbakeslagskraft kan presse en usikret slange ut av kummen.

► Pass på at ingen fremmedlegemer (f.eks. spiker, nåler, mynter, binders) kommer med i vasken. Fremmedlegemer kan skade maskindeler (f.eks. vaskebeholder, trommel), som igjen kan forårsake skader på tøyet.

## Sikkerhetsregler og advarsler

---

- ▶ Vær forsiktig når du åpner døren etter bruk av dampfunksjonen. Det er fare for forbrenning pga. damp som strømmer ut, og høye temperaturer på trommeloverflaten og dørglasset. Gå litt bakover og vent til dampen har forsvunnet.
- ▶ Maksimal kapasitet er 9,0 kg (tørt tøy). Noen programmer har redusert maks. kapasitet. Se kapitlet «Programoversikt».
- ▶ Bruk aldri løsemiddelholdige rengjøringsmidler i vaskemaskinen (f.eks. vaskebensin). Maskinkomponenter kan bli skadet og det kan oppstå giftige damper. Brann- og eksplosjonsfare!
- ▶ Tøy som har vært behandlet med løsemiddelholdige rengjøringsmidler må skylles godt i rent vann før de vaskes.
- ▶ Ved riktig vaskemiddeldosering er det ikke nødvendig å avkalke vaskemaskinen. Hvis avkalking skulle bli nødvendig, bruk et avkalkingsmiddel basert på naturlig sitronsyre. Miele anbefaler Miele's avkalkingsmiddel. Dette fås kjøpt i Miele's nettbutikk på [shop.miele.no](http://shop.miele.no), hos Miele-forhandleren eller Miele's serviceavdeling. Følg bruksanvisningen for avkalkingsmiddelet nøye.
- ▶ Bruk aldri løsemiddelholdige rengjøringsmidler (f.eks. vaskebensin) ved eller på vaskemaskinen. Kunststoffoverflater som kommer i kontakt med slike midler kan bli skadet.
- ▶ Fargemidler må være egnet for bruk i vaskemaskin og bør ikke brukes for ofte. Følg produsentens bruksanvisning nøye.
- ▶ Avfargingsmidler kan på grunn av sine svovelholdige forbindelser føre til korrosjon. Avfargingsmidler må ikke brukes i vaskemaskinen.
- ▶ Hvis du får vaskemiddel i øynene, skyll straks rikelig med lunkent vann. Ta straks kontakt med lege ved svelging. Personer med hudskader eller ømfintlig hud bør unngå kontakt med vaskemiddel.



### Tilbehør og reservedeler

- ▶ Vi anbefaler at du bruker originalt tilbehør fra Miele. Hvis andre deler monteres i eller på produktet, tapes krav i forbindelse med garanti og/eller produktansvar.
- ▶ Mielees tørketromler og vaskemaskiner kan oppstilles i en vask-tørk-søyle. Til dette behøves en mellomsats (WTV, ekstrautstyr). Vær oppmerksom på at mellomsatsen både må passe til tørketrommelen og vaskemaskinen.
- ▶ Sørg for at Miele-sokkelen, som er å få kjøpt som ekstrautstyr, passer til denne vaskemaskinen.
- ▶ Mielees originale reservedeler er tilgjengelige i minst 10 år og opptil 15 år etter at vaskemaskinen din har gått ut av produksjon.

Miele kan ikke gjøres ansvarlig for skader som skyldes at sikkerhetsreglene ikke blir fulgt.

## Retur og gjenvinning av emballasjen

Emballasjen benyttes til håndtering og beskytter produktet mot transport-skader. Emballasjematerialene er valgt med sikte på miljøvennlighet og avfalls-behandling og kan derfor generelt gjen-vinnes.

Gjenvinning av emballasjen til material-kretsløpet medfører besparelser av råstoffer. Benytt deg av materialspe-sifikke gjenvinningsstasjoner og retur-muligheter. Miele-forhandleren tar transportemballasjen i retur.

## Retur og gjenvinning av det gamle produktet

Elektriske og elektroniske produkter inneholder ofte verdifulle materialer. De inneholder imidlertid også skadelige stoffer, blandinger og komponenter, som har vært nødvendige for produktets funksjon og sikkerhet. I restavfallet eller ved feil behandling kan disse stoffene være helseskadelige og skade miljøet. Kast derfor aldri produktene som restav-fall.



Benytt i stedet de offentlige retur-punktene for innlevering og gjenvinning av slike produkter. Produktene kan leveres gratis til kommunale gjenvinningsstasjoner, forhandlere av til-svarende produkter eller til Miele. For mer informasjon, se [www.miele.no](http://www.miele.no). Du er selv juridisk ansvarlig for å slette per-sonlige data som måtte befinne seg i de gamle produktene. Du er rettslig forplik-tet til å ta ut gamle batterier, akkumu-latorer og lamper som ikke sitter fast i produktet, og som kan tas ut uten at de blir ødelagt. Ta dem med til et egnet returpunkt, der de kan leveres gratis. Sørg for at produktet oppbevares util-gjengelig for barn til det kjøres bort.

### Optimalt energi- og vannforbruk

Vask maksimal tekstilmengde for hvert enkelt program. Da er energi- og vannforbruket lavest i forhold til tekstilmengden.

Program med et effektivt energi- og vannforbruk, har som regel en lengre programtid. Ved å forlenge programtiden kan det samme vaskeresultatet oppnås ved lavere vasketemperatur.

Hvis man sammenligner f.eks. programmene *ECO 40-60* og *Bomull 40 °C* eller *60 °C* med hverandre, ser man at programmet *ECO 40-60* er det mest effektive når det gjelder strøm- og vannforbruk. Programtiden for programmet *ECO 40-60* er imidlertid lenger enn for programmet *Bomull 40 °C* eller *60 °C*.

Moderne vaskemidler gjør det mulig å vaske på lave temperaturer (f.eks. *20 °C*). Bruk tilsvarende temperaturinnstillinger for å spare energi.

Bruk programmet *Express 20* for mindre tøymengder som er lite skitne.

### Tørking i tørketrommel

Vaskemaskinens innstilte sentrifugehastighet påvirker restfuktigheten til tøyet. Jo høyere sentrifugehastighet, desto lavere er restfuktigheten til tøyet.

For å spare energi ved tørkingen: Velg så høy sentrifugehastighet som mulig for hvert enkelt program.

### Støyreduksjon

Vaskemaskinens innstilte sentrifugehastighet påvirker lydnivået til vaskemaskinen. Jo høyere sentrifugehastighet, desto høyere lydnivå fra vaskemaskinen.

Flytt vaskemaskinens siste sentrifugering til tider hvor det skal være ro og/eller bruk tillegget *Ekstra stille*.

### Bruk av vaskemidler


Bruk TwinDos-systemet for nøyaktig dosering.

Ta hensyn til hvor skittent tøyet er ved dosering.

Bruk maksimalt så mye vaskemiddel som angitt på vaskemiddelpakken.

# Oversikt


## Din vaskemaskin

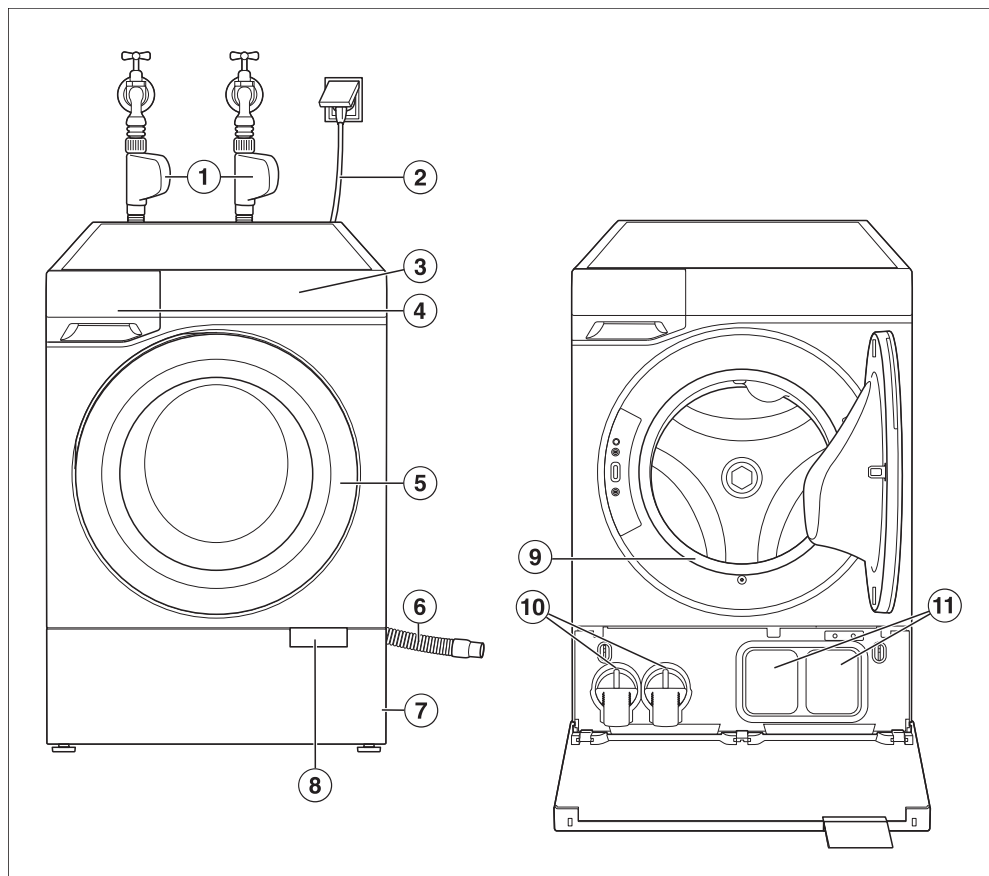

- ① Vanninntaksslanger Waterproof-system for kaldt vann (drikkevann) og varmt vann
- ② Elektrotilkobling
- ③ Betjeningspanel
- ④ Vaskemiddelbeholder
- ⑤ Dør
- ⑥ Avløpsslange


- ⑦ Deksel i sokkelen
- ⑧ Åpningsflik
- ⑨ Dørbelg
- ⑩ Lofiltre
- ⑪ TwinDos

## Betjeningspanel

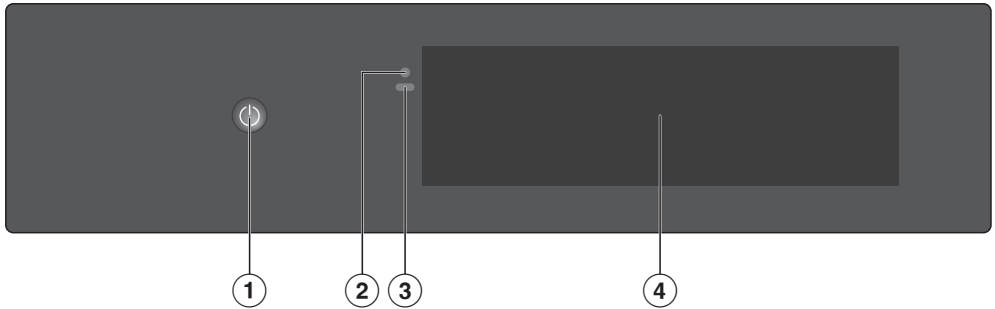

- ① Tast På/av 
- ② Optisk grensesnitt  
(for serviceavdelingen)
- ③ Bevegelsessensor (MotionReact)
- ④ Display

## Hovedmeny i displayet

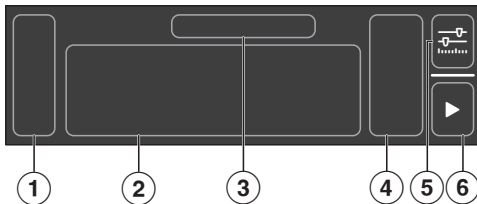

- ① Sidefelt
- ② Programmer
- ③ Navn på uthevet program
- ④ Parametere for programmet
- ⑤ Flere parametere
- ⑥ Start

# Oversikt

## Symboler

|                                                                                    |                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|    | Meny                                         |
|    | Programmer                                   |
|    | Favoritter                                   |
|    | Fjernstyring/MobileStart Nettverkstilkobling |
|    | Flere parametere                             |
|    | Start                                        |
|    | Stopp                                        |
|    | Pause                                        |
|    | Innstillinger                                |
|    | OK                                           |
|    | Lyder                                        |
|    | Elektronisk barnesikring                     |
|    | Vedlikehold                                  |
|    | «Tørk av»-funksjon                           |
|    | TwinDos-kammer 1                             |
|    | TwinDos-kammer 2                             |
|   | Kapsel med vaskemiddel                       |
|  | Kapsel med pleiemiddel                       |
|  | Kapsel med additiv (tilsetningsstoff)        |

## Slik fungerer betjeningen

### Slå på eller av vaskemaskinen

Tasten  *På/av* er plassert i en fordypning.

- Berør  *På/av* til vaskemaskinen slås på eller av.

**Tips:** Med MotionReact slås vaskemaskinen automatisk på når du nærmer deg den.

### Navigere i displayet

Displayet kan bli ripet av spisse eller skarpe gjenstander, f.eks. spiker, blyanter etc.

Displayet skal kun berøres med fingrene.

- Beveg fingeren på displayet i ønsket retning.
- Hvis du vil velge et meny punkt, berører du ønsket meny punkt eller symbol.

Menypunktet er uthevet.

### Gå ut av menyområdet

Du er i en meny.

- Avhengig av menyen velger du  *Lukk vinduet* eller  *Tilbake*.

Den overordnede menyen vises.

### Velge program

Du befinner deg i hovedmenyen.

- Flytt fingeren i displayet til ønsket program er uthevet.
- Hvis du vil starte programmet med de parametrene som vises, velger du  *Start*.

**Tips:** Hvis du vil endre parametrene, velger du programikonet eller  *Flere parametere*.

## Juster parameterne

Du kan slå parametere av eller på (f.eks. tillegg) eller justere dem ved hjelp av en skala (f.eks. temperaturen).

### Aktivere eller deaktivere parametere

Aktiverte parametere er uthevet i farger.

- Velg den parameteren du vil aktivere eller deaktivere.
- Bekreft med  OK.

Parameteren er lagret.

### Endre parametere via en skala

- Velg den parameteren du ønsker å endre.
- Skyv skalaen til venstre eller høyre til ønsket verdi er uthevet.
- Bekreft med  OK.

Verdien blir lagret.

## Vise nedtrekksmeny

Nedtrekksmenyen gir deg hurtigtilgang til visse funksjoner. Du kan også åpne meldinger via nedtrekksmenyen.



- Dra ned nedtrekksmenyen fra midten øverst i displayet.
- For å lukke nedtrekksmenyen trykker du på  Lukk vinduet.

## Vise kontekstmeny

Du kan vise en kontekstmeny i noen menyer. Dette gjør at du for eksempel kan flytte favoritter.

- Du åpner kontekstmenyen ved å trykke på og holde nede f.eks. en favoritt eller velge  *Kontekstmeny*.
- Gjør den ønskede endringen.
- For å lukke kontekstmenyen velger du  *Lukk vinduet*.

## Nettverkstilkobling

Vaskemaskinen din er utstyrt med en integrert WiFi-modul. Med WiFi-modulen kan du opprette en nettverksforbindelse til hjemmenettverket ditt og bruke Miele Appen på en mobil enhet.

Når vaskemaskinen først er koblet til via WiFi eller Bluetooth, gjenopprettes forbindelsen automatisk hver gang den slås på igjen.

Forsikre deg om at signalet fra WiFi-nettverket er tilstrekkelig sterkt på oppstillingsstedet til vaskemaskinen.

Gjennom tilkobling av vaskemaskinen til WiFi-nettverket, øker strømforbruket, også når vaskemaskinen er slått av.

# Oversikt

## Smart Extras via Miele App\*

Nettverkstilkobling via Miele App gir deg tilgang til mange Smart Extras, inkludert:

- Vis statusinformasjon
- Bruke flere nyttige funksjoner
- Holde vaskemaskinen din oppdatert med den nyeste utviklingen fra Miele via programvareoppdateringer.

Du finner mer informasjon om Smart Extras på Mieles nettside, i Apple App Store® eller i Google Play Store™.

\* Ekstra digitalt tilbud fra Miele & Cie. KG. Utvalget av funksjoner kan variere avhengig av modell og land. Du må godta de generelle vilkårene og betingelsene og personvern-erklæringen for Mieles digitale produkter og tjenester i Miele Appen. Miele forbeholder seg retten til å endre eller avvikle de digitale tilbudene når som helst.

## SmartStart

Med et egnet energiledelsessystem kan du få vaskemaskinen til å starte automatisk eksternt.

Vaskemaskinen må være koblet til Miele App.

## Bevegelsessensor/MotionReact

Vaskemaskinen har en bevegelsessensor. Bevegelsessensoren reagerer på bevegelse og registrerer når du nærmer deg vaskemaskinen.

Avhengig av vaskemaskinens driftstilstand kan du utløse ulike handlinger via bevegelsessensoren, f.eks. slå på vaskemaskinen.

Under  **Innstillinger**  **Generell**  **Bevegelsessensor** kan du tilpasse innstillingene til bevegelsessensoren slik at de passer til dine personlige behov.

## ComfortOpen

En motorisert døråpner åpner døren når hånden nærmer seg sensoren på dørhåndtaket.

Døren åpnes automatisk på gløtt ved programslutt.

## Trommelbelysning

Trommelbelysningen lyser opp trommelen og området foran vaskemaskinen. Trommelbelysningen slås på automatisk når døren åpnes. Trommelbelysningen slås automatisk av igjen etter noen minutter.

En defekt trommelbelysning kan bare byttes av Mieles serviceavdeling.



## AmbientLight

Døren og TwinDos-patronene er opplyst.

## Dørbelysning

Dørbelysningen viser hvor og om døren kan åpnes.

## TwinDos-belysning

Lampen på TwinDos-enheten indikerer når en patron må skiftes ut. Den viser også hvilken patron som må skiftes ut.

## CapDosing

CapDos er et system for dosering av spesialvaskemidler, skyllemidler og Booster i kapsler.

Kapslene fås med 3 forskjellige symboler:

-  = Tøypleiemiddel (f.eks. tøy-mykner, impregneringsmiddel)
-  = Additiv (f.eks. vaskemiddelforsterker)
-  = Spesialvaskemiddel (kun til hovedvask)

En kapsel inneholder alltid riktig mengde for en vask.

Kapslene er tilgjengelige i Miele's nettbutikk eller hos din Miele-forhandler.



Helsefare pga. kapsler.

Dersom innholdet i kapslene svelges eller kommer i kontakt med huden kan det medføre helsefare.

Oppbevar kapslene utilgjengelig for barn.

## TwinDos

TwinDos er et system for automatisk dosering av vaskemidler.

TwinDos kan brukes med Miele UltraPhase 1 og UltraPhase 2 eller med vanlige flytende vaskemidler og skyllemidler.

For bruk av et vanlig flytende vaskemiddel kreves påfyllingsbeholdere. Påfyllingsbeholderne er tilgjengelige i Miele's nettbutikk eller hos din Miele-forhandler.

## UltraPhase 1 og UltraPhase 2

UltraPhase 1 og 2 er et flytende vaskemiddelsystem, og sammen utgjør de et fullverdig vaskemiddel for hvite og fargede tekstiler.

UltraPhase 1 er et flytende vaskemiddel som løsner smuss og fjerner de vanligste flekkene. UltraPhase 2 er et blekemiddel og fjerner vanskelige flekker. De to midlene doseres på ulike tidspunkt i vaskeprosessen for et optimalt vaskeresultat.

UltraPhase 1 og 2 er tilgjengelige i Miele's nettbutikk eller hos din Miele-forhandler.

## TwinDos-patrongjenkjenning

TwinDos-patronene har en strekkode. Vaskemaskinen bruker denne strekkoden til å registrere hvilket vaskemiddel den inneholder, og stiller automatisk inn de tilsvarende parameterne.

# Oversikt

---

## PowerWash

PowerWash-prosessen bruker mindre vann enn vanlige vaskeprosesser. Energiforbruket reduseres, fordi mindre vann trenger å varmes opp. Dette resulterer i noen spesielle innslag under programløpet.

- Ved starten av vaskeprogrammet sentrifugerer vaskemaskinen noen ganger.
- Ved behov pumper vaskemaskinen ut vann og tilsetter friskt vann.
- Lyder når du varmer opp vannet på varmeelementene (bobler).

## FlexLoad

Vaskemaskinen veier mengden tekstiler i trommelen etter at programmet har startet. Når veiingen er fullført, vises den registrerte mengden under **i Informasjon**. Resttid, energiforbruk og vannforbruk for vaskeprogrammet justeres til den fastsatte mengden.

Resttiden som ble vist ved start, kan bli betydelig redusert.


## Ekstrauststyr

I Mielees nettbutikk, hos Mielees serviceavdeling eller hos din Miele-forhandler kan du få produkter som er spesielt utviklet for vaskemaskinen, f.eks. vaskemidler, pleiemidler for tekstiler, tilsetningsmidler (additiver), pleiemidler til produktet og tilbehør.

Du får tilgang til Mielees nettbutikk via følgende QR-kode:



## Bakside

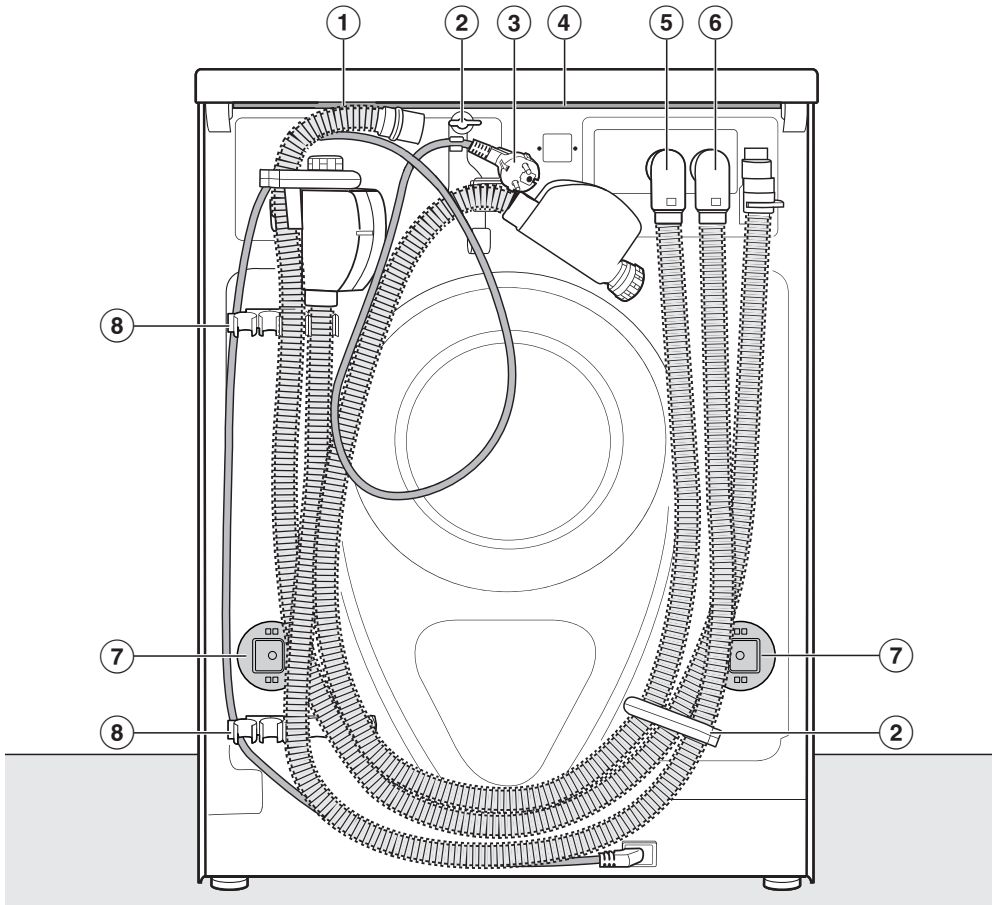

- ① Avløpsslange
- ② Transportholdere for inntaks- og avløpsslanger og nettkabel
- ③ Nettkabel
- ④ Dekselfremspring med gripemuligheter for transport
- ⑤ Vanninntaksslange Waterproof-system for kaldtvann (drikkevann)
- ⑥ Vanninntaksslange Waterproof-system for varmtvann
- ⑦ Dreiesikringer med transportstenger
- ⑧ Transportholdere for inntaks- og avløpsslanger og holder for transportstenger som er tatt ut

# Installasjon

## Krav til oppstillingsflate for vaskemaskinen

- Vanninntak og -avløp samt elektrotilkobling må installeres og være tilgjengelig i nærheten av maskinen.
- Det beste underlaget er et betonggulv.
- Ved montering på et trebjelkelag bør underlaget forsterkes med en kryssfinérplate (minimumsstørrelse: 59 x 52 x 3 cm). Platen bør skrues fast til flest mulig gulvbjelker, ikke bare til gulvplankene.
- Må ikke plasseres på myke gulvbelegg (f.eks. tepper).


## Transportere vaskemaskinen til oppstillingsstedet

⚠ Skader på personer og materiell ved feil transport

Hvis vaskemaskinen tipper, kan det føre til at du skader deg og at materiell blir skadet.

Pass på at vaskemaskinen står støtt under transport.

## Transportere med sekketralle

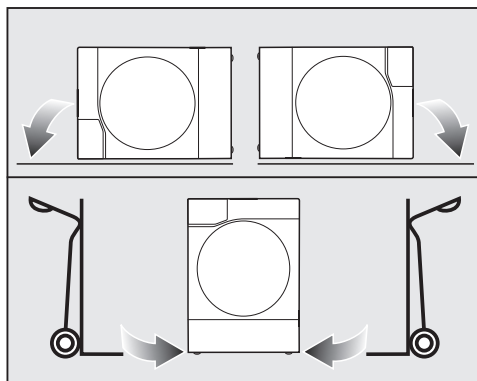

- Vaskemaskinen må kun transporteres på høyre eller venstre sidevegg:

- liggende (f.eks. i en bil) eller
- stående mot en sekketralle

## Bær vaskemaskinen til oppstillingsflaten

Transportemballasjen må fjernes før vaskemaskinen bæres.

⚠ Fare for skade pga. topplate som ikke sitter fast.

Det bakre festet på dekslet kan bli sprøtt pga. ytre omstendigheter. Dekselet kan rives løs ved bæring.

Kontroller at deksselfremspringet sitter godt før bæring.


- Bær vaskemaskinen i de fremre skruftøttene og det bakre deksselfremspringet.

## Demonter transportsikring eller monter transportsikring på nytt

Transportsikringen skal først demonteres etter at vaskemaskinen har nådd oppstillingsstedet.

### Ta ut transportstengene

Ta først ut den venstre transportstangen og deretter den høyre transportstangen.

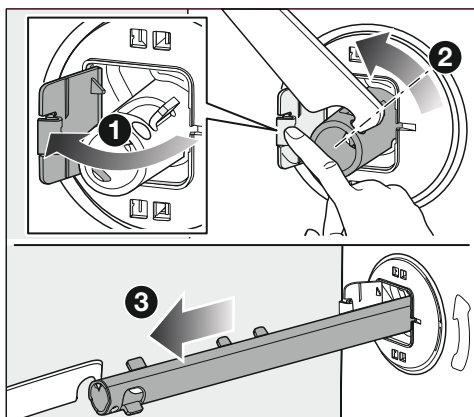


- ❶ Trykk klaffen utover.
  - ❷ Drei transportstangen 90° med den vedlagte fastnøkkelen.
  - ❸ Trekk ut transportstangen.
- Ta ut den høyre transportstangen på samme måte.

### Lukking av hull


⚠ Fare for å skade seg på skarpe kanter.

Hvis du stikker hånden inn i hull som ikke er lukket, er det fare for skade. Lukk hullene til transportstengene som ble tatt ut.

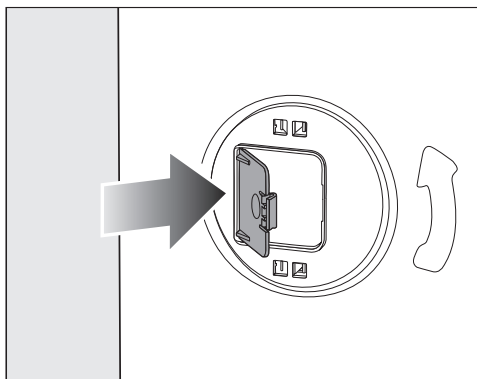

- Lukk klaffene godt igjen, til de klikker på plass.

### Feste transportstengene

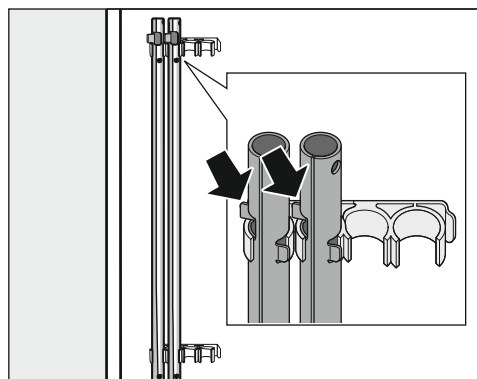

- Fest transportstengene på baksiden av vaskemaskinen. Påse at den øvre festehaken ligger over holderen.

# Installasjon

## Montering av transportsikring


Transportsikringen må monteres før transport, f.eks. ved flytting.



Skader pga. feil transport.

Ved transport av vaskemaskinen uten transportsikring kan vaskemaskinen bli skadet.

Ta vare på transportsikringen. Monter transportsikringen igjen før transport av vaskemaskinen (f.eks. ved flytting).

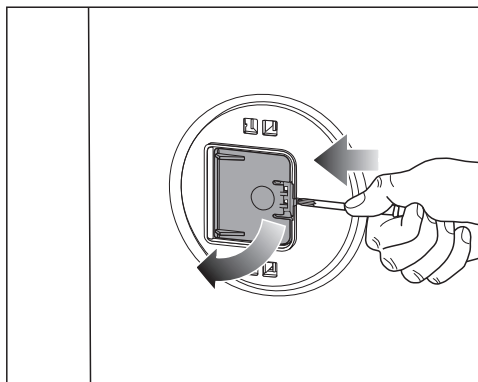

- Trykk med en spiss gjenstand, f.eks. en smal skrutrekker, mot festehaken.

Klaffen åpner seg.

- Løft trommelen litt fra innsiden og hold trommelen i denne posisjonen.
- Skyv transportstengene inn i åpningene igjen.
- Vri transportstengene 90 °C innover ved hjelp av fastnøkkelen som fulgte med.


## Vannsikringssystemet

Miele's vannsikringssystem gir omfattende beskyttelse mot vannskader forårsaket av vaskemaskinen.

Systemet består hovedsakelig av følgende bestanddeler:

- vanninntaksslangen
- elektronikken og avløps- og overløps-sikringen
- avløpsslangen

## Waterproof-systemet fra Miele (WPS)

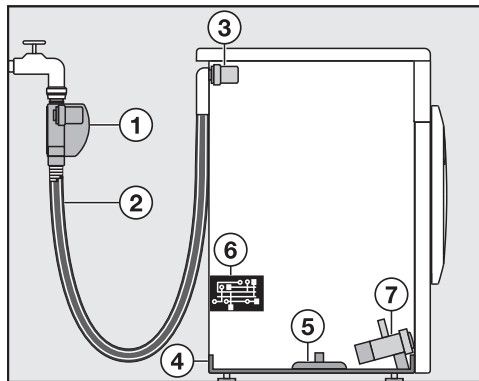

- ① Magnetventil i dekslet til vanninntaksslangen
- ② Vanninntaksslange med doble vegger og trykkbestandig innvendig slange
- ③ Magnetventil for vanninntaksstyring
- ④ Bunnpanne
- ⑤ Flottørbryter
- ⑥ Elektronikk
- ⑦ Avløpsspumpe


## Vanninntaksslangene

- Det sitter en magnetventil ① i dekslet på hver av vanninntaksslangene, som stenger vanntilførselen direkte ved vannkranen. Hvis magnetventilen er defekt, gir den trykkløse innvendige slangen ② og magnetventilen for vanninntaksstyring ekstra beskyttelse ③.
- Den innvendige slangen og magnetventilene har et sprengningstrykk på minst 6 000 kPa (60 bar).
- Den doble vanninntaksslangen ② består av en trykkbestandig innvendig slange og en utvendig slange. Hvis den innvendige slangen lekker, ledes vannet gjennom den utvendige slangen til bunnpannen ④. Flottørbryteren ⑤ lukker magnetventilene ① og ③. Ytterligere vanninntak er sperret, og vannet i vaskebeholderen pumpes ut.

# Installasjon

## Spesielle egenskaper ved vanninntaksslangen

⚠ Fare for elektrisk støt pga. nettspenning.  
Det er spenningsførende deler i vanninntaksslangen.  
Vanninntaksslangen skal aldri monteres i et område med vannsprut, f.eks. badekar eller dusj.

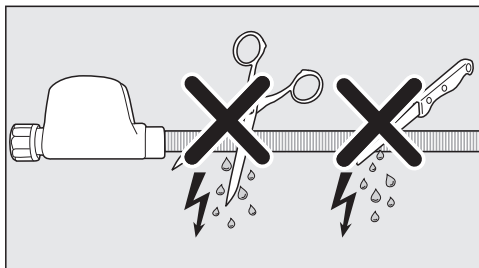

## Elektronikken og kabinettet

- Avløpssikring:  
Vann som renner gjennom utettheter i vaskemaskinen, fanges opp i bunnpannen ④. Flottørbryteren ⑤ signaliserer at det er vann i bunnpannen til elektronikken ⑥. Elektronikkmodulen stenger magnetventilene ① og ③. Ytterligere vanninntak er sperret. I tillegg aktiverer elektronikken ⑥ avløpssumpen ⑦, og vannet i vaskebeholderen pumpes ut.
- Overløpssikring:  
Elektronikkmodulen overvåker kontinuerlig vannstanden i vaskemaskinen. Hvis vannstanden stiger over et bestemt nivå, slås avløpssumpen ⑦ på, og vannet pumpes kontrollert ut. Hvis vannstanden stiger ukontrollert flere ganger, slås avløpssumpen ⑦ permanent på, og vaskemaskinen melder fra om en feil fulgt av et signal.

## Avløpsslangen

Avløpsslangen er sikret med et ventilasjonssystem. Dette forhindrer at vaskemaskinen går tørr.

## Vanninntak

⚠ Helse- og skaderisiko pga. skittent vann som har rent inn.  
Kvaliteten på vannet må tilsvare drikkevannsbestemmelsene i det landet vaskemaskinen skal brukes.  
Vaskemaskinen skal alltid kobles til drikkevann.

Vanntrykket må ligge mellom 100 kPa og 1 000 kPa. Hvis vanntrykket er høyere enn 1 000 kPa, må det monteres en trykkreduksjonsventil.



For tilkobling er det nødvendig med en vannkran med  $\frac{3}{4}$ "-tilkoblingsgjenge. Hvis en vannkran mangler, skal vaskemaskinen kun kobles til vannledningen av en autorisert installatør.

Denne vaskemaskinen kan brukes med kaldtvann (drikkevann) og /eller varmtvann.

Ved levering er det innstilt for bruk med kaldtvann.



Skader ved feil vanntilkobling.

Tilkobling kun til varmtvann er forbudt. Ved drift med varmtvann trenger vaskemaskinen alltid en kaldtvannstilkobling for å regulere temperaturen på vaskevannet.

Vaskemaskinen skal alltid kobles til kaldt drikkevann.

For å unngå skader på den innvendige slangen, hold kunststoffdekselet fast og vri kun på koblingsmutteren.

- Åpne vannkranene langsomt og kontroller om tilkoblingen er tett.
- Korrigjer eventuelt pakningens plassering og forskruingen ved behov.

**Tips:** Dersom vaskemaskinen kun brukes med kaldtvann, kan vanninntaksslangen med den røde markeringen festes på baksiden av vaskemaskinen.

## Varmtvann

En temperatur på 55 °C er ideelt. Temperaturen skal ikke være over 60 °C. Hvis temperaturen er over 60 °C, spør installatøren om råd.

## Koble til vanninntaksslangene

For å bruke varmtvann må vaskemaskinen stilles inn på ≡ ► *Innstillinger* ► *Produktfunksjoner* ► *Vanninntak* til *Varmtvann hovedvask* eller *VV hovedvask + skyll..*

- Skru vanninntaksslangene på gjengene til vanninntaket ved hjelp av koblingsmutteren.
- Vanninntaksslange med **blå** merking på kaldtvann
- Vanninntaksslange med **rød** markering på varmtvann

# Installasjon

## Vedlikehold

Ved eventuell utskifting: Bruk bare **Miele Waterproof-system**.



Skader pga. skittent vann.

For å beskytte magnetventilene, har vaskemaskinen en sil i koblingsmutteren til dekselet på vanninntaksslangen.

Ikke fjern denne silen.

## Tilbehør-slangeforlengelse

Som tilbehør kan en metallarmert slange på 1,5 m kjøpes hos en Miele-forhandler eller Mieles serviceavdeling.

Den metallarmerte slangen har et sprengningstrykk på over 14 000 kPa og kan brukes som en fleksibel forlengelse av vannledningen.

## Vannavløp

Vaskevannet pumpes ut ved hjelp av en avløpspumpe med en pumpehøyde på 1 m. For at vannavløpet ikke skal hindres, må avløpsslangen legges uten knekk.

Hvis nødvendig, kan slangen forlenges med inntil 5 m. Tilbehøret får du kjøpt hos forhandlerne til Miele eller hos Mieles serviceavdeling.

For avløpshøyder over 1 m (inntil maks. 1,8 m pumpehøyde) kan man kjøpe en ekstra avløpspumpe hos forhandlerne til Miele eller hos Mieles serviceavdeling. Ved en avløpshøyde på 1,8 m, kan slangen forlenges inntil 2,5 m. Tilbehøret får du kjøpt hos forhandlerne til Miele eller hos Mieles serviceavdeling.


## Muligheter for vannavløp

1. Koble avløpsslangen til avløpsrøret i kunststoff
2. Koble avløpsslangen til en servant
3. Plasser avløpsslangen på et gulvsluk
4. Heng avløpsslangen i vasken eller utslagsvasken

## Avløpsadapter

Miele tilbyr en avløpsadapter for tilkobling til et avløpsrør i kunststoff eller en vask som ekstrautstyr. Avløpsadapteren gir mulighet til å koble til bare vaskemaskinen eller vaskemaskinen sammen med tørketrommelen.

## Koble slangene til avløpsadapteren

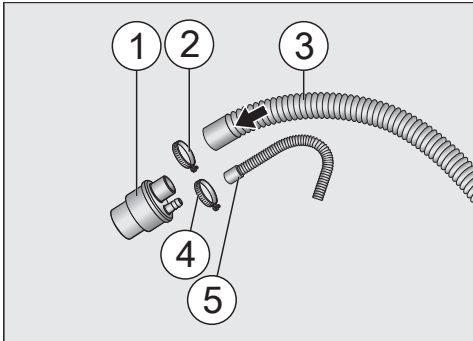


- ① Avløpsadapter
  - ② Slangeklemme
  - ③ Avløpsslange for vaskemaskin
  - ④ Slangeklemme
  - ⑤ Avløpsslange for tørketrommel
- Koble slangene til avløpsadapteren som vist i illustrasjonen.
  - Fest slangene med slangeklemmer.

## Koble til avløpsrør av kunststoff

Avløpsadapteren passer på et standardrør med en diameter på DN 40 eller DN 50.

Vaskemaskinens maksimale pumpehøyde er 1 m. Lengden på avløpsslangen må ikke være lenger enn 2,5 m.

**Tips:** Den medfølgende tetningsringen fra avløpsadapteren må ikke brukes.

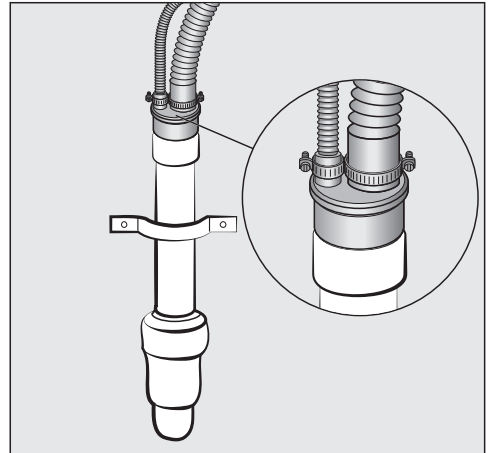


- Sett avløpsadapteren inn i avløpsrøret av kunststoff.

## Tilkobling til en vask

Den kan kobles til vaskens vannlås med en 1 1/2"-gjege.

**Tips:** Sørg for at pakningen er satt inn i adapteren.

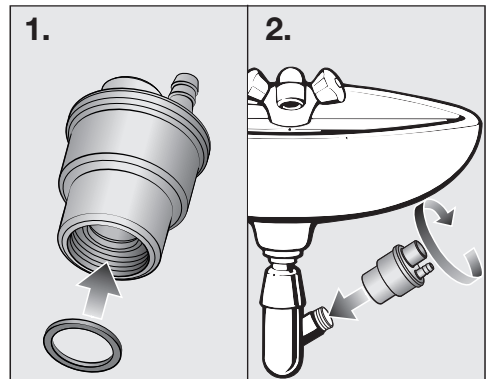


- Sett pakningen inn i avløpsadapteren.
- Skru adapteren på vaskens vannlås.

# Installasjon

## Plassere avløpsslangen i et gulvsluk

**Tips:** Maksimal lengde på avløpet er 5 meter.

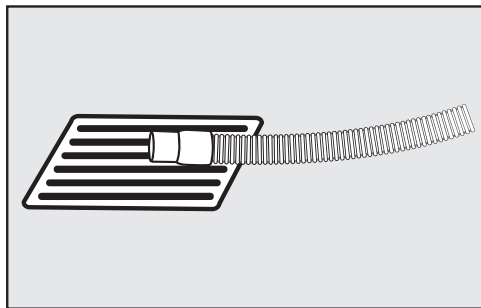


- Plasser avløpsslangen på gulvsluket.
- Fest slangen om nødvendig for å hindre at den sklir.


## Heng avløpsslangen i vasken eller utslagsvasken

Hvis avløpet skjer via en servant, må det sikres et raskt avløp. Ellers er det fare for oversvømmelse eller tilbakesug i vaskemaskinen.

**Tips:** Bruk U-bøyen som er vedlagt for å hindre at avløpsslangen sklir unna.

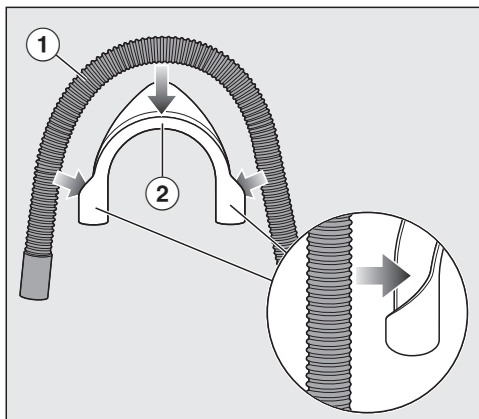

- Sett avløpsslangen ① inn i u-bøyen ②.

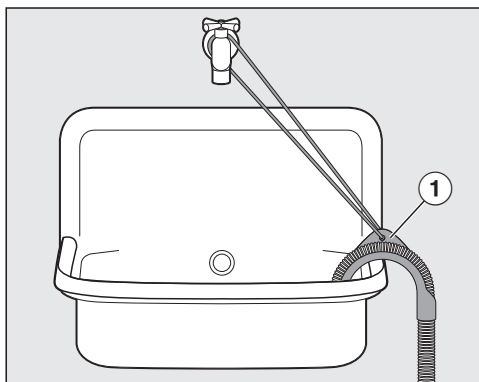

- Heng avløpsslangen i en vask.
- Sikre u-bøyen med et bånd og en malje slik at den ikke sklir unna ①.

## Elektrotilkobling

Vaskemaskinen leveres ferdig med nettkabel og støpsel for tilkobling til jordet stikkontakt.

Sett alltid vaskemaskinen slik at stikkontakten er lett tilgjengelig. Dersom stikkontakten ikke er lett tilgjengelig, pass på at det er en skilleanordning for hver pol på oppstillingsstedet.



**Brannfare ved overoppheting.**

Drift av vaskemaskinen ved bruk av flerveisstikkontakter og skjøteledninger kan føre til overbelastning på kabelen.

Av sikkerhetsgrunner må du ikke bruke flerveisstikkontakter eller skjøteledninger.

Det elektriske anlegget må være utført i henhold til nasjonale el-forskrifter.

Av sikkerhetshensyn anbefaler vi å bruke en jordfeilbryter (RCD) av typen  i husinstallasjonen for elektrisk tilkobling av vaskemaskinen.

En skadet nettkabel må bare erstattes med en nettkabel av samme type (fås kjøpt hos Mieleles serviceavdeling). Av sikkerhetsgrunner skal den kun skiftes ut av kvalifiserte fagfolk eller Mieleles serviceavdeling.

Tilkobling og sikring: Se bruksanvisningen og typeskiltet. Denne informasjonen sammenligner du med dataene for den elektriske tilkoblingen på stedet.

Spør elektrofolk hvis du er i tvil.

Midlertidig eller permanent drift med et selvforsynt energiforsyningssystem eller et energiforsyningssystem som ikke er synkronisert med strømforsyningen (som f.eks. øydrift, backup-systemer), er mulig. Forutsetning for drift er at energiforsyningssystemet overholder retningslinjene i NEK EN 50160 eller tilsvarende.

Funksjon og drift av sikkerhetstiltakene i husinstallasjonen og i dette Miele-produktet må også sikres ved øydrift, eller ved drift som ikke er synkronisert med strømforsyningen, eventuelt erstattes av likeverdige tiltak i installasjonen. Eksempelvis som beskrevet i den aktuelle publiseringen av NEK EN 5272-2 / VDE-AR-E 2510-2.

# Installasjon

## Justere vaskemaskinen

 Skader pga. feil justering av vaskemaskinen.

Hvis føttene ikke er sikret med låsemuttere er det fare for at vaskemaskinen beveger på seg.


Skrue alle de fire låsemutterne på føttene fast mot kabinettet. Kontroller også føttene som ikke ble skrudd ut, da du justerte maskinen.

Vaskemaskinen må stå loddrett og jevnt på alle de 4 føttene. Kun slik kan den fungere ordentlig.


Feil installasjon øker vann- og energiforbruket. Vaskemaskinen kan vandre/flytte på seg under sentrifugeringen.

### Skrue av foten og plasser vaskemaskinen loddrett

Ved fabrikkinnstilling er føttene skrudd inn.

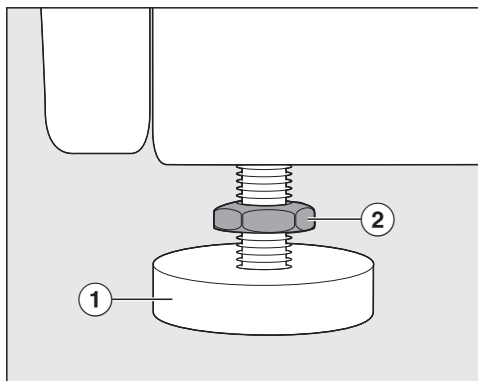

- Skru ut låsemutteren ② med klokken ved hjelp av den vedlagte fastnøkkelen.
- Skru ut låsemutteren ② sammen med foten ①.

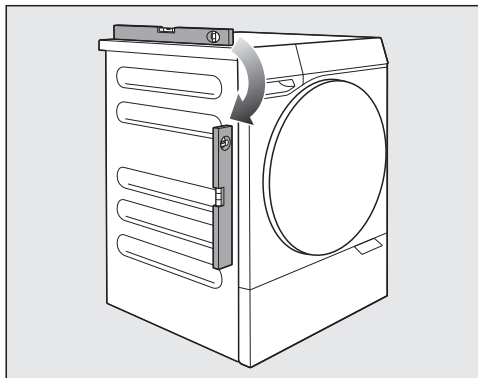

- Kontroller med vater om vaskemaskinen står loddrett.

Selv om vaskemaskinen står loddrett, må føttene likevel låses.


### Låse føtter

- Hold foten ① fast med en vannpumpe tang.
- Skru fast låsemutrene ② mot kabinettet igjen med fastnøkkelen.

## Ta ut tilbehør fra trommelen

Det er tilbehør i trommelen.


- Slå på vaskemaskinen. Gå nærmere vaskemaskinen eller berør  På/av.

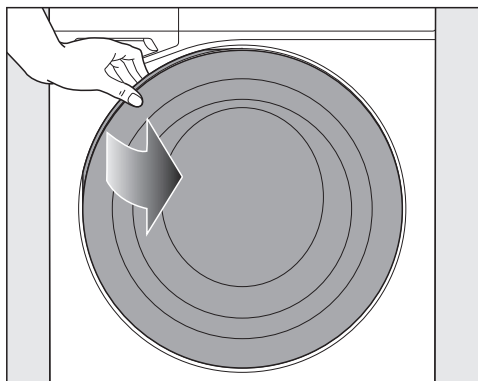

- Berør døren.

Funksjonen ComfortOpen åpner døren på gløtt.

- Fjern tilbehøret.

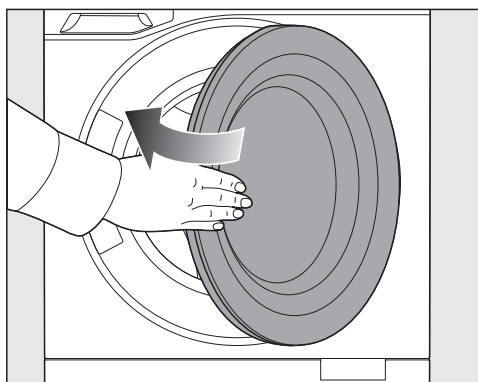

- Sving døren lett igjen.

## Ytterligere installasjonsbetingelser


### Sokkeloppstilling

 Fare for skade pga. at vaskemaskinen ikke er sikret.

Ved oppstilling på en eksisterende sokkel må vaskemaskinen sikres, slik at den ikke kan falle eller skli ned.

Fest vaskemaskinen med MTS-gulvfestet (se bildet).

Vaskemaskinen kan plasseres på en eksisterende sokkel. Fest vaskemaskinen med MTS-gulvfestet.

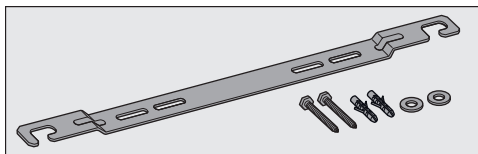

Vaskemaskinen kan også monteres på en underbyggingssokkel (WTS 610).

Du kan få tak i alle deler fra Miele's nettbutikk, din Miele-forhandler eller Miele's serviceavdeling.

# Installasjon

## Oppstilling under benkeplate

⚠ Fare for elektrisk støt ved kabler som ligger åpent.

Dersom topplaten er demontert kan man komme i berøring med strømførende deler.


Topplaten på vaskemaskinen må ikke demonteres.

Denne vaskemaskinen kan skyves helt under en benkeplate (med dekselet) hvis det er tilstrekkelig høyt under benkeplaten (min. 850 mm).

## Vask/tørk-søyle

Vaskemaskinen kan settes opp med en Miele tørketrommel som vask/tørk-søyle. Til dette behøves en mellomatts (WTV).

Du kan få tak i en mellomatts fra din Miele-forhandler eller Miele's serviceavdeling.

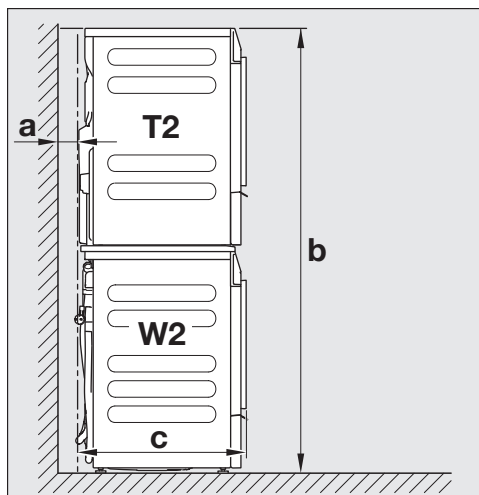

**a** = minst 2 cm

**b** = WTV 601: 172 cm  
WTV 611: 184,5 cm

**c** = 65 cm



## Tekniske data

|                                  |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| Høyde                            | 850 mm                     |
| Bredde                           | 596 mm                     |
| Dybde                            | 620 mm                     |
| Dybde med åpen dør               | 1087 mm                    |
| Høyde for innbygging             | 850 mm                     |
| Bredde for innbygging            | 600 mm                     |
| Dybde for innbygging             | 600 mm                     |
| Vekt                             | ca. 95 kg                  |
| Kapasitet                        | 9,0 kg tørt tøy            |
| Tilkoblingsspenning              | Se typeskiltet             |
| Tilkoblingsverdi                 | Se typeskiltet             |
| Sikring                          | Se typeskiltet             |
| Forbruksdata                     | se kapittelet «Programmer» |
| Vanntrykk (flytetrykk) minimalt  | 100 kPa (1 bar)            |
| Vanntrykk (flytetrykk) maks.     | 1 000 kPa (10 bar)         |
| Lengde på vanninntaksslengen     | 1,60 m                     |
| Lengde avløpsslange              | 1,50 m                     |
| Lengde på nettkabelen            | 2,00 m                     |
| Pumpehøyde maks.                 | 1,00 m                     |
| Pumpelengde maks.                | 5,00 m                     |
| LED Light Emitting Diode         | Klasse 1                   |
| Godkjenninger                    | Se typeskiltet             |
| Effektforbruk i avslått tilstand | 0,50 W                     |
| Nettverkstilkoblet standbymodus  | 2,00 W                     |
| Frekvensbånd                     | 2,4000 GHz – 2,4835 GHz    |
| Maksimal utgangseffekt           | < 100 mW                   |

## Samsvarserklæring

Miele erklærer herved at denne vaskemaskinen er i henhold til forskriften 2014/53/EU.

Fullstendig tekst til EU-samsvarserklæring finner du under en av de følgende internettadressene:

- Under Produkter, Nedlastinger, på [www.miele.no](http://www.miele.no)
- Service, forespørsel om informasjon, bruksanvisninger, på <https://miele.no/bruksanvisninger-125.aspx> ved å oppgi produktnavn eller serienummer

# Igangsetting



Skader som følge av feil oppstilling og tilkobling.

Feil oppstilling og tilkobling av vaskemaskinen kan føre til alvorlige materielle skader.

Se kapittelet «Installasjon».

Det ble utført en fullstendig funksjonstest på denne vaskemaskinen. Derfor er det fortsatt litt vann igjen i trommelen.

## Forutsetninger for nettverkstilkobling

Vær oppmerksom på følgende krav til nettverkstilkobling:

1. Et hjemmenettverk er tilgjengelig på oppstillingsstedet.  
Ha WiFi-passordet klart.
2. Miele Appen er tilgjengelig på en mobil enhet.
3. Du har en brukerkonto i Miele Appen.

Du kan også utføre nettverkstilkoblingen på et senere tidspunkt. Hopp over meny-punktet «Nettverkstilkobling» under igangsetting.

## Prosedyre for igangsetting

- Gå nærmere vaskemaskinen eller berør  På/av.

Det første trinnet for igangsetting vises i displayet.

- Følg trinnene i displayet.

Igangsetting er ikke fullført før igangsettingsprogrammet er fullført. Hvis prosessen avbrytes for tidlig, må hele igangsettingen gjentas.

## Betjeningsrekkefølge

Vi anbefaler å følge betjeningen i denne rekkefølgen, som er tilpasset vaskemaskinens styring. Da kan du utnytte alle spesialfunksjonene optimalt.

Nyttig informasjon og tips om de enkelte betjeningstrinnene finner du senere i kapittelet «Betjening».

### På vaskemaskinen

1. Klargjøre tøyet
2. Slå på vaskemaskinen
3. Legge inn tøyet
4. Lukke døren
5. Velge program
6. Innstillinger av programparametere
7. Hvis vaskemiddel skal tilsettes via vaskemiddelbeholderen, fyller du på vaskemiddel
8. Start med ► *Start*

Døren til vaskemaskinen blir låst.

9. Programslutt

Ytterligere betjeningsalternativer:

- Tidsvalg
- AddLoad (Legge inn mer tøy)

### Via appen


1. Klargjøre tøyet
2. Slå på vaskemaskinen
3. Legge inn tøyet
4. Lukke døren
5. Velg  Fjernstyring på vaskemaskinen
6. Start vaskemaskinen med ► *Start*  
Døren til vaskemaskinen blir låst.
7. Hvis vaskemiddel skal tilsettes via vaskemiddelbeholderen, fyller du på vaskemiddel

8. Velge program via appen
9. Starte program via appen
10. Programslutt

# Betjening

## Klargjøre tøyet

⚠ Skader pga. fremmedlegemer.  
Spiker, mynter, binders osv. kan skade tekstiler og maskindeler.  
Kontroller tøyet før vask, og fjern ev. fremmedlegemer.

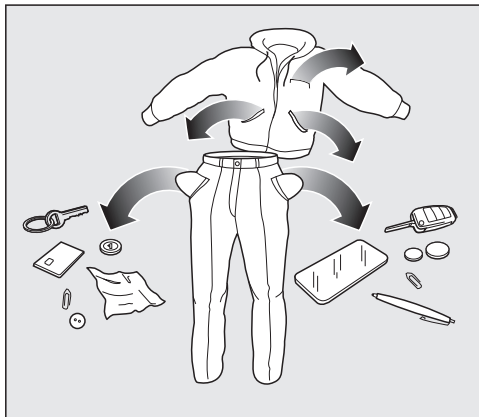

- Tøm lommene.

## Slå på vaskemaskinen


Når bevegelsessensoren aktiveres, slår vaskemaskinen seg på automatisk.

- Berør  På/av.

## Legge inn tøyet

Kontroller at det ikke er dyr eller fremmedlegemer i trommelen før du legger inn tøyet.


Sensoren på dørhåndtaket registrerer at hånden berører døren og åpner den på gløtt.

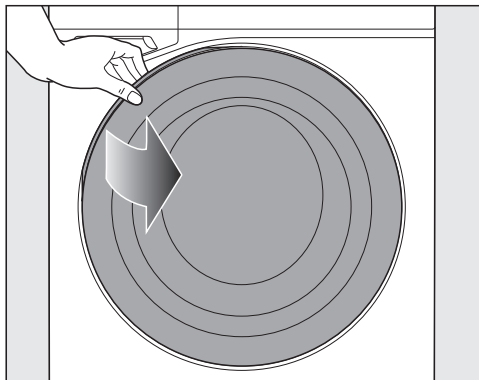


- Åpne døren helt.
- Brett ut tøyet og legg det løst inn i trommelen.

### Tips

- Tekstiler i forskjellige størrelser forsterker vaskeeffekten og fordeler seg bedre under sentrifugeringen.
- Vær oppmerksom på den maksimale tekstilmengden for de ulike programmene. Den tilsvarende tekstilmengden vises alltid i displayet.

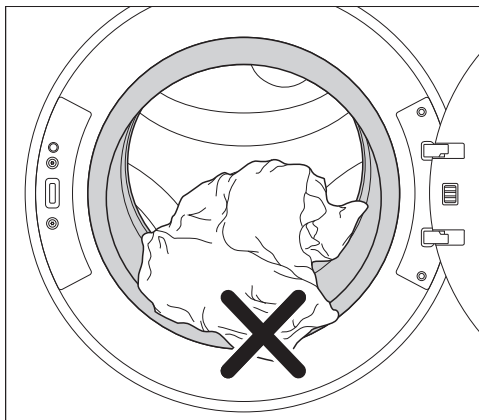

- Pass på at tekstiler ikke blir klemt fast mellom døren og dørbelgen.

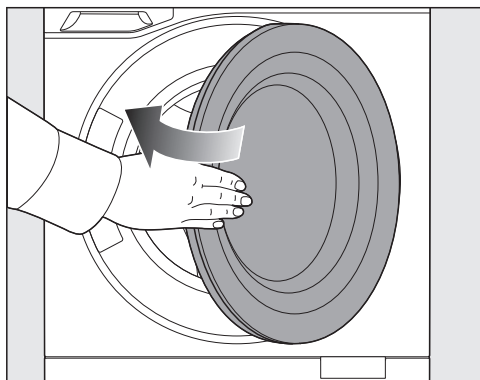

- Sving døren lett igjen.

## Velge program

**Tips:** Velg ⓘ *Informasjon* for å vise programinformasjon.

- Flytt fingeren på displayet til ønsket program er uthevet.

## Innstillinger av programparametere

### Temperaturvalg

Du kan endre den forhåndsinnstilte temperaturen for de fleste programmene.

- Velg *Temperatur* ved hjelp av skyvebryteren innenfor det angitte området.

### Valg av sentrifugehastighet

Du kan endre den forhåndsinnstilte maksimale sentrifugehastigheten for programmene

- Velg *Sentrif.hastighet* ved hjelp av skyvebryteren innenfor det angitte området.

### Valg av tillegg

- Velg ⚙ *Flere parametere*.

Alle parametere vises.

- Velg *Tillegg*.
- Slå på ønsket tillegg.

Listen over valgmuligheter viser bare de tilleggene som kan aktiveres for det valgte programmet.

Ikke alle tillegg kan kombineres med hverandre, f.eks. *Kort* og *Energisparing*. Etter at du har valgt det første tillegget, kan du ikke lenger velge tillegg som ikke kan kombineres.

## Tilsetting av vaskemiddel

### Velg TwinDos/Cap

TwinDos må være stilt inn.

**Tips:** TwinDos aktiveres automatisk i alle programmer der dosering er mulig og anbefalt.


- Velg *TwinDos/Cap*.

# Betjening

## Bruke vaskemiddelbeholderen

Pass på at TwinDos-doseringen er koblet ut.

- Trekk ut vaskemiddelbeholderen.

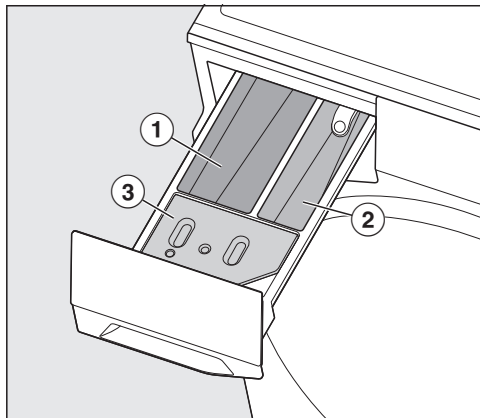

- ① Kammer vaskemiddel for hovedvask og bløtlegging
- ② Kammer vaskemiddel for forvask
- ③ Kammer tøymykner, syntetisk stivelse eller kapsel

- Hell vaskemiddelet i det aktuelle kammeret.

## Starte program

- Velg ► **Start**.

Døren er låst, og programmet kjører.

### Velge fjern-/nærvisning

I fjernvisningen viser displayet den viktigste informasjonen om det aktuelle programmet med store bokstaver.

Kort etter at programmet er startet, går displayet automatisk over til fjernvisning.

- Trykk på displayet for å bytte tilbake til nærvisning med tilleggsinformasjon.

## Programslutt

### Låse opp døren i antikrøll

Døren er låst i antikrøll. Døren kan låses opp når som helst.

- Velg ✓ **Bekreft**.


Døren låses opp og kan deretter åpnes.

### Tips

- Etter antikrøll blir døren automatisk låst opp.
- Når ComfortOpen er aktivert, åpnes døren automatisk på gløtt etter antikrøll.

### Åpne døren

Sensoren på dørhåndtaket registrerer at hånden berører døren og åpner den på gløtt.

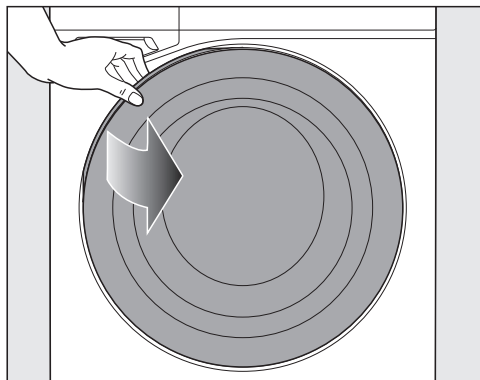

- Åpne døren helt.


## Ta ut tekstilene

- Ta de fuktige tekstilene ut av trommelen.
- For å ta ut hele klesvasken, dreier du trommelen for hånd.

Plagg som ikke er tatt ut kan krympe eller farge over på annet tøy ved neste vask.

Ta alle plagg ut av trommelen.

## Etter at tøyet er tatt ut

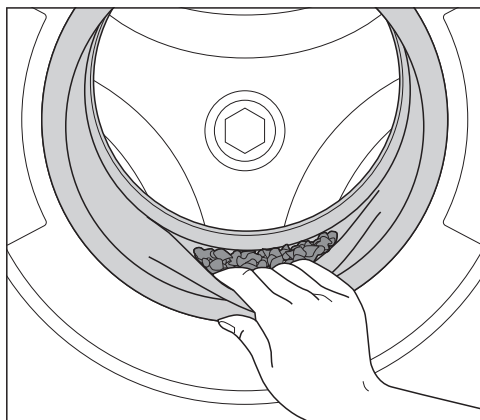

- Fjern eventuelle fremmedlegemer fra dørbelgen.
- Fjern om nødvendig den brukte kapselen fra vaskemiddelbeholderen.

## Tips

- La vaskemiddelbeholderen stå litt åpen, slik at den kan tørke.
- La døren stå på gløtt, slik at trommelen kan tørke.

## Spesielle funksjoner ved betjening via app

### Legge inn tøyet

- Åpne døren.
- Legg inn tekstilene.
- Lukk døren.

### Aktiver betjening via app

- Velg  Fjernstyring.

### Låsing av vaskemaskinens dør

- Velg  Start.

Døren til vaskemaskinen blir låst.

### Valg og start av programmet via appen

- Velg ønsket program.
- Velg de ønskede programparametere.
- Start programmet.

## Tidsvalg/SmartStart<sup>®</sup>

### Innstilling av tidsvalg/SmartStart

Med tidsvalget har du flere muligheter til å starte et program på et senere tidspunkt. Du kan stille inn start- eller sluttidspunkt for et program. Hvis du har et egnet energiledelsessystem, kan du bruke funksjonen *SmartStart* til å starte vaskemaskinen automatisk via ekstern styring. Tidsvalg er mulig innenfor en 24 -timers periode.

*SmartStart-innstillingen er kun synlig hvis vaskemaskinen er koblet til Miele App og SmartStart-funksjonen er aktivert i innstillingene.*

- Velg symbolet  Flere parametere.
- Velg Start.

# Betjening

- Still inn ønsket tid med (*Start* eller *Slutt*).
- Velg ► *Start* for å starte vaskeprogrammet med tidsvalg.
- For å gå tilbake til programvelgeren velger du ✓ *Bekreft*.

## Juster parameterne etter dine personlige preferanser. Deretter fortsetter du.

Du trenger et egnet energiledelsessystem. Energiledelsessystemet kobles til Miele Cloud. Miele Cloud styrer vaskemaskinen via Miele App.

Hvis du har aktivert SmartStart, er det nå innstilt en tidsperiode. Vaskemaskinen startes deretter av et egnet energiledelsessystem innen det tidsrommet du har angitt. Hvis energiledelsessystemet ikke sender et signal innen siste mulige starttidspunkt, starter vaskemaskinen automatisk.

## Legge inn mer tøy (AddLoad)

Det er mulig å legge inn eller ta ut tekstiler hvis displayet viser «Legg inn mer tøy».

- Berør displayet.
- Berør sensortasten *Legg inn mer tøy*. Vaskeprogrammet avbrytes, og døren åpnes på gløtt.

- Åpne døren helt.
- Legg inn eller ta ut tøy.
- Lukk døren.
- Velg ► *Start*.

Programmet fortsetter.

## Programendringer etter programstart

Når programmet er startet, kan hverken programmet eller parameterne endres. Du må avbryte programmet for å gjøre en endring.

## Avbryte programmet

- Velg ■ *Stopp*.

I displayet blir du bedt å svare på om du vil avbryte programmet.

- Velg *Ja*.

Programmet avbrytes og døren åpnes.

## Pause i programmet

- Slå av vaskemaskinen.
- Slå vaskemaskinen på igjen for å fortsette programmet.



## Favoritter

Du kan lagre opptil 12 programmer som favoritter. Du kan endre programnavnet og enkelte parametere i favorittene. De lagrede favorittene hentes frem via programvalget Favoritter.

### Lagre favoritter

Du befinner deg i hovedmenyen.

- Velg et program.
- Velg ønskede parametere.
- Velg ♥ *Favoritter*.

Et tastatur vises.

- Skriv inn navnet på favoritten.
- Velg ✓ *Bekreft*.

Programmet ble lagret som ♥ favoritt. Du kan starte programmet umiddelbart med ► *Start*.

**Tips:** Hvis du vil lagre et program direkte som favorittprogram, kan du også velge ♥ *Favoritter* etter programslutt.

### Flytte favoritter

Du befinner deg nå i menyen ♥ *Favoritter*.

Du har lagret et program som en favoritt og ønsker å sortere listen over valgmuligheter.

- Berør og hold nede favoritten du vil flytte.

En kontekstmeny vises.

- Velg ≡ *Flytt*.
- Flytt *favoritten* til ønsket posisjon.
- Bekreft med ☑ *OK*.

Endringen er lagret.

## Redigere favoritter

Du befinner deg nå i menyen ♥ *Favoritter*.

Du har lagret et program som favorittprogram og ønsker å redigere parametere.

- Beveg fingeren på displayet til ønsket favoritt lyser opp.
- Berør symbolet ⚙ *Flere parametere*. Parameterne vises i displayet.
- Endre de ønskede parametere.

Endringene lagres.

## Fjerne favoritter

Du befinner deg nå i menyen ♥ *Favoritter*.

Du har lagret et program som favorittprogram og ønsker å fjerne denne favoritten fra listen.

- Velg favoritten du vil fjerne.
- Velg ♥ *Favoritter*.

Favoritten er fjernet fra listen.

## Bruk av TwinDos

TwinDos må være stilt inn.

TwinDos er aktivert automatisk i alle programmer, hvor dosering er mulig.

**Tips:** Doseringsmengdene for vaske-midlene er forhåndsinnstilt. Ved sterk skumdannelse kan du redusere doseringsmengden via *Innstillinger* ⚙ ► *TwinDos* ► *Doseringsmengde*.

# Betjening

## Angi doseringsmengde for vaske- middel for TwinDos

TwinDos-patronene UltraPhase 1 og 2 har en strekkode som leses av vaskemaskinen. Derfor trenger du ikke å oppgi noen doseringsmengder når du bruker UltraPhase 1 og 2.

Du må spesifisere doseringsmengdene i følgende tilfeller:

- Strekkoden er defekt.
- Du bruker et vaskemiddel fra en annen produsent.

■ Velg  *Innstillinger* ▶ *TwinDos*.

■ Velg det kammeret til TwinDos-patronen som du vil legge inn eller endre doseringsmengden for.

■ Velg *Doseringsmengde*.

■ Angi doseringsmengden som er angitt på vaskemidelemballasjen for **hardhetsgrad 2 (middels)**, **normalt skittent tøy** og **en tekstilmengde på 4,5 kg**.

**Tips:** Denne informasjonen finner tabellen som er trykket på all vaskemiddel-emballasje.

Vaskemaskinen beregner automatisk mengden vaskemiddel som kreves.

### Bruk av flekkfjerner med TwinDos


Følgende alternativer er tilgjengelige ved bruk av flekkfjerner:

- Bruk av kapselen «Booster» og aktivering av CapDosing
- Tilsetting av flekkfjerner via kammeret  i vaskemiddelbeholderen


## Bytte av patron

En tom TwinDos-patron vises i vaskemaskinens display.

## Gjøre klar TwinDos-patron

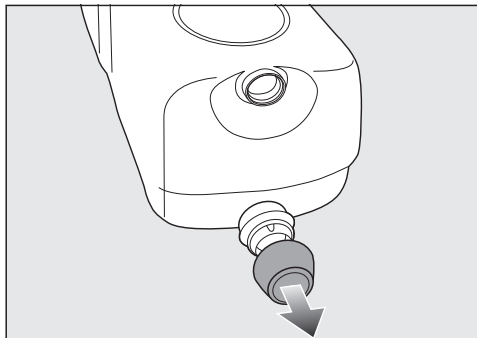

■ Fjern proppen fra TwinDos-patronen.  
**eller**

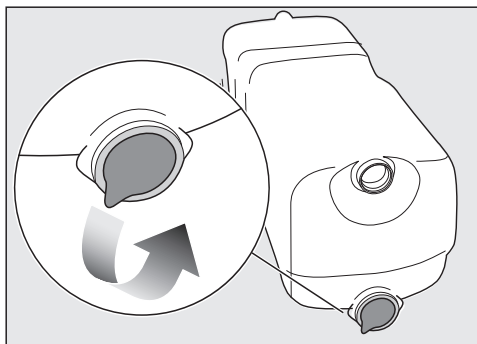

■ Fjern hele forseglingsfolien fra patronen.



Fare for skade pga. forseglingsfolie


Gjenværende folierester kan føre til lekkasjer i TwinDos-systemet.

Fjern hele forseglingsfolien på sugestussen før den nye patronen skyves inn.


## Bytte TwinDos-patron

- Slå på vaskemaskinen.

Dekselet i sokkelen kan knekke av. Ikke plasser noe på det åpne dekselet i sokkelen.

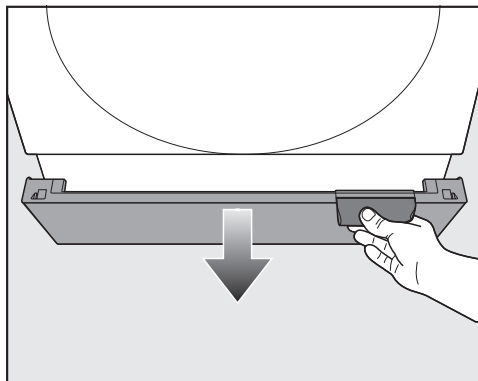

- Åpne dekselet i sokkelen.

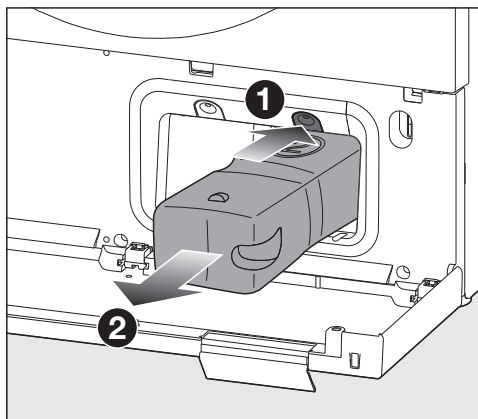


- Trykk på låsen ❶ for å låse opp.
- Trekk ut den tomme TwinDos-patronen ❷.
- Sett inn en ny TwinDos-patron.

## Bruke vaskemiddelbeholderen

Pass på at TwinDos-doseringen er koblet ut.


- Trekk ut vaskemiddelbeholderen.

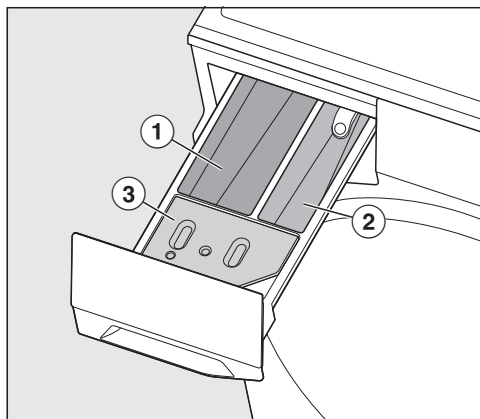

- ❶ Kammer vaskemiddel for hovedvask og bløtlegging
  - ❷ Kammer vaskemiddel for forvask
  - ❸ Kammer tøymykner, syntetisk stivelse eller kapsel
- Hell vaskemiddelet i det aktuelle kammeret.

# Betjening

## Påfylling av tøymykner

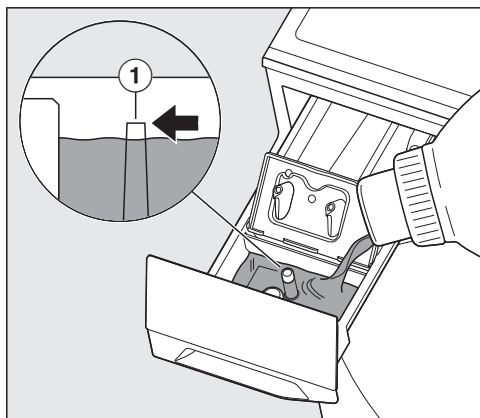

- Fyll tøymykner, syntetisk stivelse eller flytende stivelse i kammeret ☼. **Vær oppmerksom på maksimal påfyllingsmengde ①.**

Middelet blir spylt inn med siste skylling. Ved programslutt blir det igjen en liten mengde vann i kammeret ☼.

Flytende stivelse fører til tilklebing. Sugeheverten i kammeret ☼/☐ fungerer ikke lenger, og kammeret kan renne over.

Ved hyppig bruk av flytende stivelse må sugheverten rengjøres spesielt grundig.

## Bruke vaskemiddeltabletter eller -kapsler

- Tilsett alltid vaskemiddeltablettene eller podsene direkte i trommelen sammen med tøyet.

Det er ikke mulig å legge dem i vaskemiddelbeholderen.


## CapDosing

- ⚠ Helsefare pga. kapsler. Dersom innholdet i kapslene svelges eller kommer i kontakt med huden kan det medføre helsefare. Oppbevar kapslene utilgjengelig for barn.


## Innlegging av kapsel

- Kapselen åpnes ved at den settes inn i vaskemiddelbeholderen. Dersom kapselen fjernes ubrukt fra vaskemiddelbeholderen, kan innholdet renne ut. Kast den åpne kapselen.


- Trekk ut vaskemiddelbeholderen.

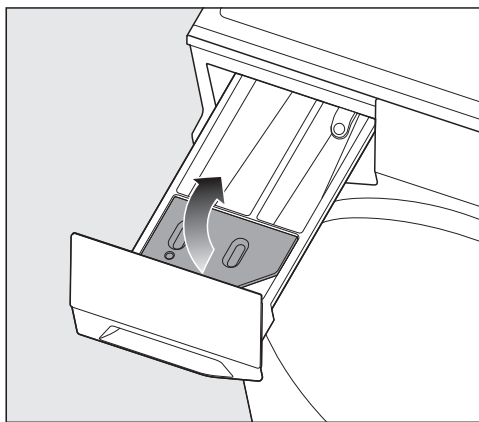

- Åpne lokket på kammeret ☼/☐.

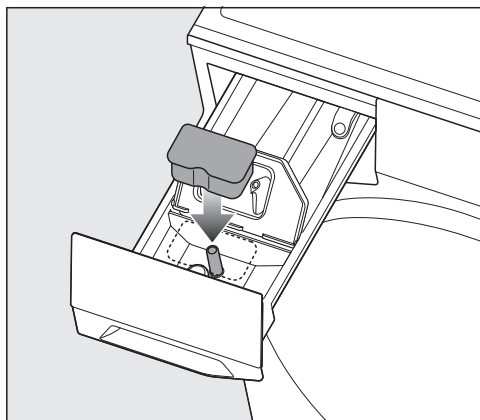

- Trykk kapselen godt fast.

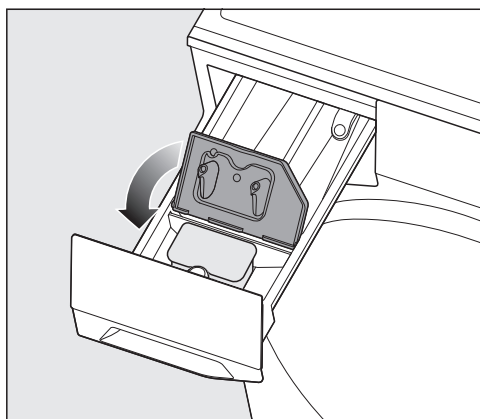

- Lukk lokket og trykk det godt fast.
- Lukk vaskemiddelbeholderen.

Innholdet i den enkelte kapselsorten tilsettes til riktig tid i programmet.

Ved kapseldosering skjer vanninntaket i kammer  utelukkende via kapselen.

Ikke fyll ekstra tøymykner i kammer .

# Programmer

## Programoversikt

| Bomull          |                                                                                     |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatur      | 90 °C til kaldt                                                                     |
| Kapasitet       | 9,0 kg                                                                              |
| Sentrifugering  | 1600 o/min                                                                          |
| Artikkel(-kler) | Tekstiler av bomull, lin eller blandingsstoffer, f.eks. T-skjorter, undertøy, duker |
| Tips            | Ved spesielle hygieniske krav, velg temperaturinnstillingen 60 °C eller høyere.     |

### Henvisninger for testinstitutter:

Bomull 20 °C: Program for lett skittent bomullstøy

Testprogram for samsvar med EUs økodesignforordning nr. 2019/2023.

| ECO 40-60       |                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatur      | Kan ikke velges, temperaturen styres automatisk av programmet.                                                                                                                                                            |
| Kapasitet       | 9,0 kg                                                                                                                                                                                                                    |
| Sentrifugering  | 1600 o/min                                                                                                                                                                                                                |
| Artikkel(-kler) | Normalt skitne bomullstekstiler                                                                                                                                                                                           |
| Tips            | I en vaskesyklus kan en mengde blandete bomullstekstiler vaskes på temperaturene 40 °C og 60 °C.<br>Når det gjelder energi- og vannforbruk, er dette programmet det mest energieffektive for vasking av bomullstekstiler. |

### Henvisninger for testinstitutter:

Prøveprogram for overholdelse av EU-forskriftene for økodesign Nr. 2019/2023 og energimerking iht. EUs direktiv Nr. 2019/2014.

Under sammenligningstestene må TwinDos-doseringen være koblet ut.

| Lettstelt       |                                                                                                                            |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatur      | 60 °C til kaldt                                                                                                            |
| Kapasitet       | 4,0 kg                                                                                                                     |
| Sentrifugering  | 1200 o/min                                                                                                                 |
| Artikkel(-kler) | Tekstiler med syntetiske fibre, blandingsstoffer eller lettstelt bomull, f.eks. gensere, kjoler, bukser og sokker/strømper |
| Tips            | Reduser sentrifugehastigheten på sluttsentrifugeringen av tekstiler som krøller lett.                                      |

| QuickPowerWash  |                                                                                                                                                                       |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatur      | 60 °C og 40 °C                                                                                                                                                        |
| Kapasitet       | 4,0 kg                                                                                                                                                                |
| Sentrifugering  | 1600 o/min                                                                                                                                                            |
| Artikkel(-kler) | Lett eller normalt skitne tekstiler av bomull, lin eller blandingsstoffer som også egner seg for programmet Bomull                                                    |
| Tips            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rask og grundig rengjøring av tekstiler med økt energi- og vannforbruk.</li> <li>- Legg merke til tekstilmengden.</li> </ul> |

| SmartMatic      |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatur      | Kan ikke velges, temperaturen styres automatisk av programmet.                                                                                                                                                                                                            |
| Kapasitet       | 6,0 kg                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sentrifugering  | 1400 o/min                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Artikkel(-kler) | Tekstiler av bomull og syntetiske fibre eller blandingsstoffer som kan vaskes ved en temperatur på 30 °C og høyere                                                                                                                                                        |
| Tips            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Programmet gir gjennomgående gode vaskeresultater med samme vann- og energiforbruk, uansett om du vasker 6 x 1 kg eller 1 x 6 kg.</li> <li>- Du kan oppnå et optimalisert forbruk av vaskemiddel ved å bruke TwinDos.</li> </ul> |

## Programmer

| Ull  |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatur                                                                            | 40 °C til kaldt                                                                       |
| Kapasitet                                                                             | 3,0 kg                                                                                |
| Sentrifugering                                                                        | 1000 o/min                                                                            |
| Artikkel(-kler)                                                                       | Tekstiler av ull eller ullblandinger, f.eks. gensere, cardigans, sokker/strømper      |
| Tips                                                                                  | Reduser sentrifugehastigheten på sluttsentrifugeringen av tekstiler som krøller lett. |

| Skjorter/bluser |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatur      | 60 °C til kaldt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kapasitet       | 1,0 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sentrifugering  | 1000 o/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Artikkel(-kler) | Skjorter/bluser av bomull eller blandingsstoffer                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Tips            | <ul style="list-style-type: none"><li>- Forbehandle krager og mansjetter etter hvor skitne de er.</li><li>- Tillegget <i>Strykeklart</i> er automatisk aktivert.</li><li>- Bruk programmet <i>Silke</i>  for silkeskjorter og bluser.</li></ul> |

| Finvask         |                                                                                                                   |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatur      | 40 °C til kaldt                                                                                                   |
| Kapasitet       | 3,0 kg                                                                                                            |
| Sentrifugering  | 1000 o/min                                                                                                        |
| Artikkel(-kler) | Delikate tekstiler av syntetiske fibre, blandingsstoffer, viskose, f.eks. undertøy og tekstiler med applikasjoner |
| Tips            | Velg tillegget <i>Strykeklart</i> for tekstiler som krøller lett.                                                 |



| PowerFresh      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatur      | Damp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Kapasitet       | 1,0 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sentrifugering  | ingen sluttsentrifugering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Artikkel(-kler) | Tørre, ikke skitne tekstiler av bomull, lin eller blandingsstoffer, f.eks. frotté og sengetøy som er litt krøllete<br>Tekstilene må være egnet for maskintørrking   og tåle stryking   . |
| Tips            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Små tøymengder forbedrer sluttresultatet.</li> <li>- Ved å velge TwinDos er du sikret en frisk duft.</li> <li>- Ta ut tøyet umiddelbart etter programslutt og heng det på en kleshenger.</li> <li>- Programmet er <b>ikke</b> egnet for ull eller tøy som inneholder ull.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                |

| Mørkt tøy/Denim |                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatur      | 60 °C til kaldt                                                                                                                                                                                            |
| Kapasitet       | 4,0 kg                                                                                                                                                                                                     |
| Sentrifugering  | 1200 o/min                                                                                                                                                                                                 |
| Artikkel(-kler) | Sorte og mørke tekstiler av bomull eller blandingsstoffer og denim, f.eks. jakker, bukser, skjorter, skjørt                                                                                                |
| Tips            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vask med vrangen ut.</li> <li>- Jeansstoffer avgir ofte litt farge de første gangene de vaskes. Vask derfor lyse og mørke denimtekstiler hver for seg.</li> </ul> |

## Programmer

| Outdoor         |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatur      | 40 °C til kaldt                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Kapasitet       | 3,0 kg                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sentrifugering  | 800 o/min                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Artikkel(-kler) | Funksjonstekstiler som ytterjakker og -bukser med membran, f.eks. Gore-Tex®, SYMPATEX®, WINDSTOPPER®                                                                                                                                                              |
| Tips            | <ul style="list-style-type: none"><li>- Lukk borrelåser og glidelåser.</li><li>- Ikke bruk skyllemiddel.</li><li>- Ved behov kan Outdoor-bekledningen etterbehandles i programmet <i>Impregnering</i>. Impregnering etter hver vask er ikke å anbefale.</li></ul> |

| Treningstøy     |                                                                                                                       |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatur      | 60 °C til kaldt                                                                                                       |
| Kapasitet       | 3,0 kg                                                                                                                |
| Sentrifugering  | 1200 o/min                                                                                                            |
| Artikkel(-kler) | Tekstiler for sport og trening, f.eks. treningsskjorter og bukser, treningstøy av mikrofiber og fleece                |
| Tips            | <ul style="list-style-type: none"><li>- Ikke bruk skyllemiddel.</li><li>- Følg produsentens vaskeanvisning.</li></ul> |

| Sportssko       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikkel(-kler) | Sportssko uten skinn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Temperatur      | 40 °C til kaldt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kapasitet       | 2 par sko                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sentrifugering  | ingen sluttsentrifugering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Tips            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bruk en børste for å fjerne grov tilsmussing før vask.</li> <li>- Ved å legge inn noen få gamle frottéhåndklær eller kluter, øker du rengjøringseffekten og reduserer støyen.</li> <li>- Lukk borrelåser.</li> <li>- Ikke bruk skyllemiddel.</li> <li>- Følg produsentens vaskeanvisning.</li> <li>- For tørking i trommel – bruk tørkekurv.</li> </ul> |

| Express 20      |                                                                                |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatur      | 40 °C til kaldt                                                                |
| Kapasitet       | 3,0 kg                                                                         |
| Sentrifugering  | 1200 o/min                                                                     |
| Artikkel(-kler) | Tekstiler av bomull som knapt har vært brukt, eller som bare er så vidt skitne |
| Tips            | Tillegget <i>Kort</i> er automatisk aktivert.                                  |

| Dun/dyner       |                                                                                                                                                                                   |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatur      | 60 °C til kaldt                                                                                                                                                                   |
| Kapasitet       | 2,0 kg                                                                                                                                                                            |
| Sentrifugering  | 1200 o/min                                                                                                                                                                        |
| Artikkel(-kler) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tekstiler med dunfyll, f.eks. Jakker, vester og soveposer</li> <li>- Puter og dyner med dun-, fjær- eller syntetisk fyll</li> </ul>      |
| Tips            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fjern luft fra tekstilene før de skal vaskes, for å unngå for stor skumdannelse.</li> <li>- Følg produsentens vaskeanvisning.</li> </ul> |

## Programmer

| Sengetøy        |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| Temperatur      | 90 °C til kaldt                |
| Kapasitet       | 8,0 kg                         |
| Sentrifugering  | 1600 o/min                     |
| Artikkel(-kler) | Sengetøy, laken, putevar       |
| Tips            | Lukk knapper eller glidelåser. |

| Gardiner/forheng |                                                                                                                                                                                                           |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatur       | 40 °C til kaldt                                                                                                                                                                                           |
| Kapasitet        | 3,0 kg                                                                                                                                                                                                    |
| Sentrifugering   | 600 o/min                                                                                                                                                                                                 |
| Artikkel(-kler)  | Gardiner og forheng som i følge produsenten, kan vaskes i vaske-maskin                                                                                                                                    |
| Tips             | <ul style="list-style-type: none"><li>- Velg tillegget <i>Forvask</i> for å fjerne støv.</li><li>- Deaktiver sluttsentrifugeringen for gardiner som krøller lett.</li><li>- Ta av gardinringer.</li></ul> |

| Silke  |                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatur                                                                              | 30 °C til kaldt                                                                                                                               |
| Kapasitet                                                                               | 1,0 kg                                                                                                                                        |
| Sentrifugering                                                                          | 600 o/min                                                                                                                                     |
| Artikkel(-kler)                                                                         | Silke og alle håndvaskbare tekstiler som ikke inneholder ull                                                                                  |
| Tips                                                                                    | Når du bruker en vaskepose (f.eks. til BH-er eller strømpebuk-ser), bør du alltid vaske den sammen med noen andre løse tek-stiler i maskinen. |

| Første vask     |                                                           |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| Temperatur      | 40 °C til kaldt                                           |
| Kapasitet       | 2,0 kg                                                    |
| Sentrifugering  | 1200 o/min                                                |
| Artikkel(-kler) | Nye tekstiler laget av bomull, syntetiske fibre og frotté |
| Tips            | Rester fra produksjonen blir fjernet fra fibre.           |

| Impregnering    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatur      | 40 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Kapasitet       | 2,0 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sentrifugering  | 1000 o/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Artikkel(-kler) | Tekstiler laget av mikrofiber og hovedsakelig syntetiske fibre, f.eks. outdoor-, ski- og regntøy, bordtekstiler                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tips            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Krever bruk av et spesialvaskemiddel, f.eks. Impraprotect fra Miele.</li> <li>- Impregnering skaper en vann- og smussavvisende effekt på tekstilene.</li> <li>- Tekstilene må være nyvasket, sentrifugert eller tørket.</li> <li>- Termisk fiksering av impregneringen skjer automatisk på slutten av prosessen.</li> </ul> |

| Kun strykeklart |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatur      | Damp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Kapasitet       | 2,0 kg (sentrifugert tøy)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sentrifugering  | ingen sluttsentrifugering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Artikkel(-kler) | Fuktige, nyvaskede og sentrifugerte tekstiler som egner seg for tørketrommel   og stryking   |
| Tips            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reduserer krølling etter vask og minimerer strykearbeidet.</li> <li>- 5–6 skjorter tilsvarer ca. 2,0 kg tøy.</li> <li>- Små tøymengder forbedrer sluttresultatet.</li> <li>- Fjern tekstilene umiddelbart etter programslutt, og legg dem i tørketrommelen eller heng dem på en kleshenger for å glatte dem ut.</li> <li>- Ikke egnet for ull eller tøy som inneholder ull</li> </ul>   |

## Programmer

| Kun skylling    |                                                                                        |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatur      | ingen oppvarming                                                                       |
| Kapasitet       | 8,0 kg                                                                                 |
| Sentrifugering  | 1600 o/min                                                                             |
| Artikkel(-kler) | Tekstiler som skal skylles av eller som skal behandles med tøy-mykner                  |
| Tips            | Vær oppmerksom på hastigheten på sluttsentrifugeringen for tekstiler som krøller lett. |

| Kun sentrifugering |                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatur         | ingen oppvarming                                                                                                                                                                                 |
| Kapasitet          | 9,0 kg                                                                                                                                                                                           |
| Sentrifugering     | 1600 o/min                                                                                                                                                                                       |
| Artikkel(-kler)    | Tekstiler som bør sentrifugeres                                                                                                                                                                  |
| Tips               | <ul style="list-style-type: none"><li>- Pumpe: Still sentrifugehastigheten på 0 o/min</li><li>- Vær oppmerksom på hastigheten på sluttsentrifugeringen for tekstiler som krøller lett.</li></ul> |

| Rengjør TwinDos |                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatur      | ingen oppvarming                                                                                                                                                                                     |
| Kapasitet       | 0,0 kg                                                                                                                                                                                               |
| Sentrifugering  | ingen sluttsentrifugering                                                                                                                                                                            |
| Artikkel(-kler) | Ikke legg inn noen tekstiler<br>Rengjøringen må foretas med tom trommel.                                                                                                                             |
| Tips            | <ul style="list-style-type: none"><li>- Rengjøringen må utføres før lange fraværsperioder (mer enn 2 måneder).</li><li>- Bruk rengjøringspatronen TwinDos Care fra Miele til rengjøringen.</li></ul> |

| Maskinrengjøring |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatur       | Kan ikke velges, temperaturen styres automatisk av programmet.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Kapasitet        | 0,0 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sentrifugering   | ingen sluttsentrifugering                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Artikkel(-kler)  | Ikke legg inn noen tekstiler<br>Rengjøringen må foretas med tom trommel.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Tips             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Du oppnår et optimalt resultat ved å bruke Miele maskinrens IntenseClean. Alternativt kan du bruke et universalvaskemiddel i pulverform.</li> <li>- Doser maskinrens eller universalvaskemiddelet direkte i trommelen.</li> <li>- Tillegget <i>Kort</i> er automatisk aktivert.</li> </ul> |

| Rengjør trommel |                                                                          |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Temperatur      | ingen oppvarming                                                         |
| Kapasitet       | 0,0 kg                                                                   |
| Sentrifugering  | ingen sluttsentrifugering                                                |
| Artikkel(-kler) | Ikke legg inn noen tekstiler<br>Rengjøringen må foretas med tom trommel. |
| Tips            | Smuss som sand eller lo skylles ut av trommelen.                         |

# Programmer

## AddProgramme

| Cotton Repair   |                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatur      | 40 °C til kaldt                                                                                                                                                                                                  |
| Kapasitet       | 2,0 kg                                                                                                                                                                                                           |
| Sentri-fugering | 1200 o/min                                                                                                                                                                                                       |
| Artikkel(-kler) | Tekstiler av bomull                                                                                                                                                                                              |
| Tips            | <ul style="list-style-type: none"><li>- Spesialprogram for Miele Cap CottonRepair</li><li>- Synlig fornyelse av tekstiler</li><li>- Fjerner nupper</li><li>- Brukes maks 1–2 ganger per år per tekstil</li></ul> |

| Sportssko Refresh |                                                                                                                                                                                               |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatur        | Damp                                                                                                                                                                                          |
| Kapasitet         | 1 par sko                                                                                                                                                                                     |
| Sentrifugering    | ingen sluttsentrifugering                                                                                                                                                                     |
| Artikkel(-kler)   | Sportssko uten skinn                                                                                                                                                                          |
| Tips              | <ul style="list-style-type: none"><li>- Sportssko tilføres duft og friskes opp, men rengjøres ikke.</li><li>- TwinDos er valgt.</li><li>- Bruk programmet Sportssko for rengjøring.</li></ul> |

| Hygiene skylling |                                                                                                                                                                                                                |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatur       | ingen oppvarming                                                                                                                                                                                               |
| Kapasitet        | 5,0 kg                                                                                                                                                                                                         |
| Sentrifugering   | 1600 o/min                                                                                                                                                                                                     |
| Tips             | <ul style="list-style-type: none"><li>- Tekstiler friskes opp etter lengre tid i vaskemaskinen (f.eks. over natten).</li><li>- Bruk av hygieneskyllmiddel eller tøymykner forbedrer hygieneeffekten.</li></ul> |



| Kosedyr        |                                                                                                                                                             |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatur     | 40 °C til kaldt                                                                                                                                             |
| Kapasitet      | 1,0 kg                                                                                                                                                      |
| Sentrifugering | 1200 o/min                                                                                                                                                  |
| Tips           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ikke vask kosedyr med halmfyll.</li> <li>- Ikke vask kosedyr med metall eller elektroniske komponenter.</li> </ul> |

| Byggeklusser    |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatur      | 40 °C til kaldt                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Kapasitet       | 6,0 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sentrifugering  | ingen sluttsentrifugering                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Artikkel(-kler) | Plast- og plastleker (f.eks. Lego- og Duplo-klosser, Schleich-kosedyr, Poly-M plug-in byggesystem)                                                                                                                                                                                        |
| Tips            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Legg gjenstandene i en vaskepose for tekstiler.</li> <li>- Ved å legge inn noen få gamle frottéhåndklær eller kluter, øker du rengjøringseffekten og reduserer støyen.</li> <li>- Ikke vask tekstiler med metalldele (fare for rust).</li> </ul> |

| SneakerWash     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatur      | 30 °C til kaldt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kapasitet       | 1–3 skovaskeposer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Artikkel(-kler) | Joggesko uten skinn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Tips            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Følg produsentens vaskeanvisning.</li> <li>- Bruk en børste for å fjerne grov tilsmussing før vask.</li> <li>- Lukk borrelåser.</li> <li>- Vask joggeskoene i skovaskeposen.</li> <li>- Legg SneakerTabs i lommen som følger med i skovaskeposen.</li> <li>- Legg inn f.eks. fem gamle frottéhåndklær eller kluter som tilleggslast for å redusere ubalanse.</li> </ul> |

# Programmer

## Programforløp

|                  | Vaskerytme | Skyllinger | Vannivå for skylling |
|------------------|------------|------------|----------------------|
| Bomull           | Intensiv   | 3          | Middels              |
| ECO 40-60        | Intensiv   | 2          | Middels              |
| Lettstelt        | Normal     | 3          | Høy                  |
| QuickPowerWash   | Intensiv   | 2          | Hoog                 |
| SmartMatic       | Normal     | 3          | Middels              |
| Ull              | Håndvask   | 3          | Høy                  |
| Skjorter/bluser  | Sensitiv   | 3          | Høy                  |
| Finvask          | Sensitiv   | 3          | Svært høy            |
| PowerFresh       | Vugging    | —          | —                    |
| Mørkt tøy/Denim  | Normal     | 3          | Middels              |
| Outdoor          | Sensitiv   | 3          | Høy                  |
| Treningstøy      | Sensitiv   | 2          | Høy                  |
| Sportssko        | Vugging    | 2          | Middels              |
| Express 20       | Intensiv   | 1          | Lav                  |
| Dun/dyner        | Normal     | 2          | Høy                  |
| Sengetøy         | Intensiv   | 2          | Høy                  |
| Gardiner/forheng | Sensitiv   | 4          | Middels              |
| Silke            | Håndvask   | 2          | Høy                  |
| Første vask      | Normal     | 2          | Middels              |
| Impregnering     | Normal     | 1          | Middels              |

- Informasjonen i tabellen refererer alltid til programmets maksimale tøymengde.
- Vaskemaskinen bestemmer mengden vann og energi som kreves, avhengig av mengden og sugeevnen til tekstilene som legges inn.
- Under hovedvasken sprøytes vaskevannet kontinuerlig inn i tøyet. Det betyr at det ikke er mulig å registrere vannstanden.

## Antall skyllinger

Antall skyllinger avhenger av en rekke faktorer:

- Valgt hastighet for sluttsentrifugering
- Skumdannelse under hovedvask
- Valgte tillegg

## Tillegg

### Kort

For tøy som er lite skittent og ikke har synlige flekker.

Programforløpet forkortes. Vaske-mekanikken og energiforbruket øker.

### Strykeklart

Tøyet glates med damp ved program-slutt. Reduser maksimal tøymengde med 50 % for optimalt resultat. Små tøymengder forbedrer sluttresultatet.

Tøyet må tåle tørking i tørketrommel  og stryking .

### SingleWash

Muliggjør effektiv vask av en liten tøy-mengde (< 1 kg) i et normalt vaske-program. Vasketiden reduseres.

Vær oppmerksom på følgende anbefalinger:

- Bruk flytende vaskemiddel.
- Reduser vaskemiddelmengden til maksimalt **50 %** av den angitte verdien for **½ kapasitet**.

### Flekker

For rengjøring av flekkete tøy. Program-forløpet til vaskeprogrammet endres.

### Energisparing

Vasketemperaturen senkes og til gjen-gjeld blir vasketidene lenger. Rengjø-ringseffekten til vaskeprogrammet forblir den samme.

### Skylling +

Aktiver 1 til 3 ekstra skyllinger for et spe-sielt godt skylleresultat.

Antall skyllinger kan stilles inn via  **Innstillinger** ► **Skylling +**.

### Ekstra stille

Støyutviklingen under vaskeprogrammet blir redusert. Bruk denne funksjonen når du vil vaske til tider hvor du ønsker at det skal være stille. Tillegget *Skyllestopp* slås på automatisk, og deaktiverer slutt-sentrifugeringen. Programtiden forlen-ges.

### Hygiene +

Hygienekravene til tekstilene er stren-gere. Temperaturholdetiden i hoved-vasken forlenges og skylleeffekten økes. Vann- og energiforbruket til programmet øker. Tekstilene må tåle tørking i tørke-trommel   og stryking .

### Forvask

For fjerning av større mengder smuss, f.eks. støv, sand.

### Bløtlegging

For veldig skitne tekstiler med protein-holdige flekker.

Bløtleggingstiden kan stilles inn mellom 30 minutter og 6 timer ved bruk av  ► **Innstillinger** ► ► **Bløtlegging**.

### Skyllestopp

Tekstilene blir liggende i vannet etter siste skylling. Det reduserer krøll-dannelsen, dersom tekstilene ikke blir tatt ut av trommelen med en gang pro-grammet er slutt.

# Programmer

## Anbefalinger for vaskemidler (i henhold til økodesign nr. 2019/2023)

Anbefalingene gjelder for hele temperaturområdet til vaskeprogrammene.

|                                                                                           | Miele UltraPhase<br>1 og 2 | Miele Caps  | Miele Caps  | Miele Caps  | Universalvaske-<br>middel | Kulørtvaskemiddel | Vaskemiddel for<br>finvask og ull | Spesialvaske-<br>middel |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| Bomull                                                                                    | ✓                          | ✓                                                                                            |                                                                                              | ✓                                                                                            | ✓                         | ✓                 | ✓                                 |                         |
| ECO 40-60                                                                                 | ✓                          |                                                                                              | ✓                                                                                            | ✓                                                                                            | ✓                         | ✓                 |                                   |                         |
| Lettstelt                                                                                 | ✓                          |                                                                                              | ✓                                                                                            | ✓                                                                                            |                           | ✓                 |                                   |                         |
| QuickPowerWash                                                                            | ✓                          |                                                                                              | ✓                                                                                            | ✓                                                                                            | ✓                         | ✓                 |                                   |                         |
| SmartMatic                                                                                | ✓                          |                                                                                              | ✓                                                                                            | ✓                                                                                            | ✓                         | ✓                 |                                   |                         |
| Ull      | ✓                          | ✓                                                                                            |                                                                                              |                                                                                              |                           |                   | ✓                                 | ✓                       |
| Skjorter/bluser                                                                           | ✓                          |                                                                                              | ✓                                                                                            | ✓                                                                                            | ✓                         | ✓                 |                                   |                         |
| Finvask                                                                                   | ✓                          | ✓                                                                                            | ✓                                                                                            | ✓                                                                                            |                           |                   | ✓                                 |                         |
| PowerFresh                                                                                | ✓                          |                                                                                              |                                                                                              |                                                                                              |                           |                   |                                   |                         |
| Mørkt tøy/Denim                                                                           | ✓                          |                                                                                              | ✓                                                                                            | ✓                                                                                            | ✓                         | ✓                 |                                   |                         |
| Outdoor                                                                                   | ✓                          | ✓                                                                                            |                                                                                              |                                                                                              |                           |                   | ✓                                 | ✓                       |
| Treningstøy                                                                               | ✓                          | ✓                                                                                            |                                                                                              |                                                                                              |                           | ✓                 |                                   | ✓                       |
| Sportssko                                                                                 | ✓                          | ✓                                                                                            |                                                                                              |                                                                                              |                           | ✓                 |                                   | ✓                       |
| Express 20                                                                                | ✓                          |                                                                                              | ✓                                                                                            |                                                                                              |                           | ✓ <sup>1</sup>    |                                   |                         |
| Dun/dyner                                                                                 | ✓                          | ✓                                                                                            |                                                                                              |                                                                                              |                           |                   | ✓                                 | ✓                       |
| Sengetøy                                                                                  | ✓                          | ✓                                                                                            |                                                                                              | ✓                                                                                            | ✓                         | ✓                 | ✓                                 |                         |
| Gardiner/forheng                                                                          | ✓                          |                                                                                              | ✓                                                                                            | ✓                                                                                            | ✓                         | ✓                 |                                   |                         |
| Silke  | ✓                          | ✓                                                                                            |                                                                                              |                                                                                              |                           |                   | ✓                                 | ✓                       |
| Første vask                                                                               | ✓                          |                                                                                              | ✓                                                                                            | ✓                                                                                            |                           | ✓                 |                                   |                         |
| Impregnering                                                                              |                            |                                                                                              | ✓                                                                                            |                                                                                              |                           |                   |                                   |                         |
| Maskinrengjøring                                                                          |                            |                                                                                              |                                                                                              |                                                                                              | ✓ <sup>2</sup>            |                   |                                   | ✓                       |

✓ Anbefaling

<sup>1</sup> Flytende vaskemiddel

<sup>2</sup> Pulvervaskemiddel

 Spesialvaskemidler (f.eks. WoolCare)

 Tøypeleiemiddel (f.eks. tøyemykner)

 Additiv (f.eks. Booster)

## Forbruksdata

| Programmer                                                                              | Kapasitet<br>kg | Energi<br>kW/h | Vann<br>Liter | Brukstid<br>T:Min | Temperatur <sup>1</sup><br>°C | Restfuktig-<br>het<br>% | Sentrifuge-<br>hastighet<br>o/min |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| ECO 40-60*                                                                              | 9,0             | 0,806          | 70,60         | 3:49              | 37                            | 44,90                   | 1600                              |
|                                                                                         | 4,5             | 0,461          | 57,60         | 2:54              | 32                            | 44,70                   | 1600                              |
|                                                                                         | 2,5             | 0,251          | 27,60         | 2:54              | 26                            | 45,10                   | 1600                              |
| Bomull                                                                                  | 60              | 2,000          | 65,00         | 3:19              | 60                            | 45,00                   | 1600                              |
|                                                                                         | 20 <sup>3</sup> | 9,0            | 0,600         | 3:19              | 20                            | 50,00                   | 1600                              |
| Lettstelt                                                                               | 30              | 4,0            | 0,450         | 2:29              | 30                            | 30,00                   | 1200                              |
| Express 20 <sup>2</sup>                                                                 | 40              | 3,0            | 0,200         | 0:20              | 30                            | 60,00                   | 1200                              |
| ULL  | 30              | 3,0            | 0,250         | 0:40              | 30                            | 40,00                   | 800                               |
| QuickPowerWash                                                                          | 40              | 4,0            | 0,700         | 0:49              | 40                            | 60,00                   | 1600                              |

\* Testprogram for overholdelse av EU-forskriftene for økodesign Nr. 2019/2023 og energimerking iht. EUs direktiv Nr. 2019/2014

<sup>1</sup> Maksimalt oppnådd temperatur i tøyet i hovedvask.

<sup>2</sup> Tillegget *Kort* er aktivert

<sup>3</sup> 20 °C program for lett skittent bomullstøy

Under sammenligningstestene må TwinDos-doseringen være koblet ut.

### Henvising for kunden

Forbruksdataene kan avvike fra de oppgitte verdiene – avhengig av vanntrykk, vannets hardhet, temperatur på inntaksvannet, romtemperatur, tekstiltipe, tøymengde, variasjoner i nettspenningen samt valgte tilleggsfunksjoner.

## Klargjøring av tekstiler for vask

### Sortering av tekstiler

- Sorter tekstilene etter farge og stoff.
- Mørke farger farger ofte litt av i løpet av de første vaskene. Vask derfor mørke og lyse tekstiler separat.
- Informasjon om stoff og vaskeprogram finner du på vaskeetiketten. Vaskeetiketten er ofte plassert i kragen eller sidesømmen på tekstiler.
- **Ikke** vask tekstiler med symbolet  på vaskeetiketten, i vaskemaskinen.
- Fjern gardinkroker og/eller blybåndet fra gardinene, eller legg begge deler i en pose.
- Når du bruker bøylar i BH-er, må du sørge for at bøylen er sydd inn. Fjern løse bøylar før vask.
- Lukk glidelåser, borrelåser og hekter.
- Knepp/lukk igjen dynetrek og putevar. Dette forhindrer at andre tekstiler havner inni dem.

### Forbehandle flekker

Forbehandle flekker raskt, helst mens flekkene fortsatt er ferske. Inntørkede flekker eller flekker som har trenget inn i stoffet, er vanskelige å fjerne.

- Tørk bort flekkene med en klut som ikke farger. Ikke gni.



Skader pga. løsemiddelholdige rengjøringsmidler.

Vaskebensin, flekkfjerner osv. kan skade kunststoffdeler.

Hvis du behandler tøyet med slike midler, pass på at ikke kunststoffdeler i/på maskinen kommer i kontakt med disse.



Eksplisjonsfare pga. løsemiddelholdige rengjøringsmidler.

Ved bruk av løsemiddelholdige rengjøringsmidler kan det oppstå en eksplosiv blanding.

Ikke bruk løsemiddelholdige rengjøringsmidler i vaskemaskinen.

## Vaskeetikett

Vaskeetiketten inneholder symboler for optimal rengjøring og stell av tekstilene. Symbolene kan deles inn i følgende kategorier:

| Vask                                                                             |                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Gradtallet i karet indikerer den maksimale temperaturen du kan vaske tøyet på.   |                                                                                      |
|  | Normal mekanisk belastning<br>f.eks. programmene <i>ECO 40-60</i> ,<br><i>Bomull</i> |
|  | Skånsom mekanisk belastning,<br>f.eks. programmet <i>Lettstelt</i>                   |
|  | Svært skånsom mekanisk belastning,<br>f.eks. programmet <i>Finvask</i>               |
|  | Håndvask f.eks. programmet <i>Ull</i>                                                |
|  | kan ikke vaskes                                                                      |

| Tørking                                                                           |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | Normal eller høy temperatur |
|  | Redusert temperatur         |
|  | Tåler ikke trommeltørking   |

| Stryking og rulling                                                               |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|  | ca. 200 °C                                                         |
|  | ca. 150 °C                                                         |
|  | ca. 110 °C<br>Stryking med damp kan forårsake irreversible skader. |
|  | Tåler ikke stryking eller rulling                                  |

| Profesjonell rens                                                                 |                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|  | Rens med kjemiske løsemidler.<br>Bokstavene står for rensemiddelet. |
|  |                                                                     |
|  | Våtrens                                                             |
|  | Tåler ikke kjemisk rens                                             |

| Bleking                                                                             |                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|   | Alle oksidasjonsblekemidler er tillatt |
|  | Kun bleking ved oksidasjon er tillatt  |
|  | Bleking forbudt                        |

## Vaskemiddel

Du kan bruke alle vaskemidler som er beregnet for husholdningsvaske-maskiner. Følg produsentens anvisninger for bruk og dosering på vaskemiddelforpakningen.

### Bruk av doseringshjelp

Bruk doseringshjelpen fra produsenten til å dosere vaskemiddelet riktig (f.eks. vaskeball), spesielt når det gjelder dosering av flytende vaskemiddel.

### Bruk av refill-pakker

Bruk refill-pakker ved kjøp av vaskemidler så fremt det er mulig, for å redusere avfallsmengden.

### Riktig dosering av vaskemiddel

Doseringsmengden av vaskemiddel avhenger av ulike faktorer:

- Tøyets skittenhetsgrad
- Tøymengde
- Vannhardhet. Hvis du ikke kjenner vannets hardhetsgrad, kontakt det lokale vannverket.

## Effektene av over- og underdosering

**Overdosering** gir ikke et bedre vaskeresultat, men snarere

- dårligere vaskeresultat på grunn av for mye skum i trommelen og dermed redusert vaskemekanikk
- en forringelse av skylleresultatet
- høyere vannforbruk på grunn av en ekstra skylling (aktiveres automatisk hvis det oppdages for mye skum i trommelen).
- Høyere kostnader på grunn av økt forbruk av vann og vaskemiddel
- Miljøforurensing

**Underdosering** har følgende effekter:

- tøyet blir ikke rent og blir grått over tid (gråfarging av tøyet)
- økt kalkavleiring på varmeelementene (energiforbruket øker, levetiden til varmeelementene reduseres)
- ubehagelig lukt i vaskemaskinen (på grunn av dannelse av en biofilm)
- ubehagelig lukt i tøyet (på grunn av rester av fett fra huden)



## Vannets hardhetsområde

Det er viktig å overholde vannets hardhetsområde når du doserer vaske-middel.

Informasjon om dette kan fås fra lokale vannverk.

| Vannets hardhets-område | Total hardhet i mmol | Tysk vann-hardhetsgrad °dH |
|-------------------------|----------------------|----------------------------|
| I (bløtt)               | 0–1,5                | 0–8,4                      |
| II (middels)            | 1,5–2,5              | 8,4–14                     |
| III (hardt)             | over 2,5             | over 14                    |

## Avkalkingsmiddel

Bruk av avkalkingsmiddel anbefales fra hardhetsområde II og III. Ved å bruke det kan du spare vaskemiddel. Riktig dosering av avkalkingsmiddel er oppgitt på pakken. Overhold følgende rekkefølge når du tilsetter avkalkingsmiddel og vaskepulver via vaskemiddelbeholderen.

1. Ha i vaskepulver.
2. Tilsett avkalkingsmiddel.

Enhver annen rekkefølge vil føre til at vaskemiddelet kleber seg til vaskemiddelbeholderen.

**Tips:** Gjelder flytende vaskemidler: Hell vaskemiddelet i vaskemiddelbeholderen og avkalkingsmiddelet direkte i trommelen ved hjelp av en doseringshjelp.

Dosér deretter vaskemiddelet som anbefalt for hardhetsområde I.

## Farging eller avfarging

- Vaskemaskinen bør ikke brukes for ofte til farging av tøy. Ved hyppig bruk vil saltet som brukes til farging, angripe det rustfrie stålet. Overhold fargemiddelprodusentens angivelser nøye.

Etter farging kjører du programmet *Rengjør trommel*. Dette skyller ut rester av salt og farge.

- Avfarging i vaskemaskinen er forbudt.

 Skader ved avfargingsmiddel. Avfargingsmidler kan føre til korrosjon i vaskemaskinen. Ikke bruk avfargingsmidler i vaskemaskinen.

## Sentrifugering

Sentrifugering av tøyet brukes for å fjerne vann. Etter hovedvask, skyllingene og i sluttsentrifugering sentrifugeres tekstilene.

Den optimale hastigheten for sluttsentrifugering er forhåndsinnstilt for hvert program, og er begrenset til en maksimumsverdi avhengig av programmet. Den maksimale hastigheten for sluttsentrifugering i programmet finner du i programoversikten.

## Skyllesentrifugering

En skyllesentrifugering er når tøyet sentrifugeres etter hovedvask og skyllingene.

Denne måten å redusere vannet i tøyet på er viktig for et godt skylleresultat.

Den maksimalt innstilte omdreinings-hastigheten nås ikke.

Dersom hastigheten for sluttsentrifugering reduseres, justeres hastigheten for skyllesentrifugering.

Hvis hastigheten for sluttsentrifugering er lavere enn 700 o/min, aktiveres en ekstra skylling i programmet *Bomull*, f.eks. for å sikre et godt skylleresultat.

## Velge bort skyllesentrifugering og sluttsentrifugering

### Velge bort sluttsentrifugering

- Slå på tillegget *Skyllestopp*.

Tekstilene blir liggende i vannet etter siste skylling. Det reduserer krølldannelsen, dersom tekstilene ikke blir tatt ut av trommelen med en gang programmet er slutt.

## Velg bort skyllesentrifugering og sluttsentrifugering

- Velg hastighet for sluttsentrifugering 0 o/min.

**Tips:** Det er kun mulig å velge bort skyllesentrifugering når du har valgt bort sluttsentrifugering.

## Innstillinger: Oversikt

\* Følg anvisningene i displayet.

### Generell ▶

#### Programvareoppdat. ▶

Oppdatering

#### Språk ▶

#### Dato og klokkeslett ▶

Tidsformat ▶

24 timer

12 timer

Klokkeslett ▶

Dato ▶

#### Lysstyrke ▶ \*

#### Lyder ▶

Tastetoner ▶

Signallyder ▶

Signal programslutt ▶

#### Sikkerhet ▶

Elektronisk barnesikring ▶

Konfigurer

PIN-kode ▶

Rediger

Slett

#### Bevegelsessensor ▶

Av

Nært

Fjernt

#### Fabrikkinnstillinger ▶

Nullstill

### Nettverkstilkobling ▶

#### WiFi

#### Tilkobling ▶

Hjemmenettverk ▶

Signalstyrke

IP-adresse

Nettverk / SSID

Nullstill

#### Fjernstyring

#### Koble til nå ▶

### Produktfunksjoner ▶

#### TwinDos ▶

Kammer 1 ▶

Middel ▶

UltraPhase 1

UltraPhase 2

Kulørtvaskemiddel

Universalvaskemiddel

Finvaskemiddel

Fin-/ullvaskemiddel

Tøymykner

Ikke noe middel

Doseringsmengde ▶

Juster påfyllingsnivå ▶

Kammer 2 ▶

Middel ▶

...

Doseringsmengde ▶

Juster påfyllingsnivå ▶

# Tilpasse innstillinger

---

## Vanninntak ▶

Kaldevann

Varmtvann hovedvask

VV hovedvask + skyll.

## Memory

## SmartStart<sup>®</sup>

## ComfortOpen

## Allergiker

## Bløtlegging ▶

0:30 → 6:00 t

## Skylling + ▶

1 skylling

2 skyllinger

3 skyllinger

## Temperatursenking

## Avkjøling av vaskevann

## Lavt vanntrykk

## Antikrøll ▶

Antikrøll

Varighet ▶

0:30 → 2:00 t

## Vannhardhet ▶

## Belysning ▶ \*

Dørhåndtak

## Informasjon ▶

## Programvare ▶

## Juridisk informasjon ▶

## Forbruk ▶

Siste program ▶

Totalforbruk ▶

## Driftstimer

## Service ▶

## Service Access Point

## Generell

### Programvareoppdat.

For å motta oppdateringer må en tilkobling til hjemmenettverket være fullført.

Du kan slå på denne funksjonen for å holde programvaren oppdatert med den nyeste Miele-utviklingen. Så snart en oppdatering er tilgjengelig, vises en melding i displayet.

## Sikkerhet

### Elektronisk barnesikring

Den elektroniske barnesikringen beskytter mot uautorisert betjening.

- *Konfigurer*  
Du blir bedt om å velge en inntastingsmetode for den elektroniske barnesikringen. Du må låse opp displayet hver gang du aktiverer den.
- *Rediger*  
Dette menypunktet vises bare hvis du allerede har konfigurert den elektroniske barnesikringen. Du kan endre den valgte PIN-koden.
- *Slett*  
Dette menypunktet vises bare hvis du allerede har konfigurert den elektroniske barnesikringen. Du kan slette den elektroniske barnesikringen. Det finnes ikke lenger noen beskyttelse mot uautorisert bruk.

**Tips:** Noter deg *PIN-kode*. Hvis du har glemt PIN-koden, er det bare serviceavdelingen som kan tilbakestille PIN-koden.

## Bevegelsessensor

Bevegelsessensoren registrerer bevegelser innenfor et visst område. Du kan slå av bevegelsessensoren eller stille inn rekkevidden til bevegelsessensoren (*Nært* eller *Fjernt*).

## Fabrikkinnstillinger

Du kan tilbakestille produktet til fabrikkinnstillingene.

## Nettverkstilkobling

Nettverkstilkoblingen gjør det mulig å betjene tørketrommelen via Miele App eller eksterne stemmeassistenter, samt å oppdatere programvaren.

## WiFi

En tilkobling til hjemmenettverket er bare mulig hvis innstillingen *WiFi* er slått på.

## Tilkobling

Du kan søke opp informasjon om hjemmenettverket ditt.

- *Signalstyrke*  
Signalstyrken til det mottatte WiFi-signalet vises.
- *Hjemmenettverk*  
Du kan sjekke kvaliteten på tilkoblingen til hjemmenettverket ditt.
- *IP-adresse*  
IP-adressen vises.
- *Nullstill*  
Hvis du tilbakestiller nettverksdataene, vil det ikke lenger være mulig å bruke Miele Appen eller eksterne stemmeassistenter og oppdatere programvaren. Du må koble deg til hjemmenettverket ditt på nytt.

# Tilpasse innstillinger

---

## Fjernstyring

*Fjernstyring* Betjening via Miele Appen eller eksterne stemmeassistenter er bare mulig hvis innstillingen er slått på.

## Produktfunksjoner

Her finner du ulike innstillinger for vaskeprosessen.

### TwinDos

Du kan velge vaskemidler, stille inn doseringsmengder og kontrollere og korrigere påfyllingsnivået til vaskemiddelpatronene.

Innstillingen er bare nødvendig hvis vaskemiddelpatronene ikke gjenkjennes automatisk av vaskemaskinen.

Hvis du ønsker å dosere et annet vaskemiddel enn UltraPhase 1 og 2 via TwinDos, trenger du påfyllingsbeholderne (tilgjengelig som tilbehør).

UltraPhase 1 og 2 kan bare settes inn i kombinasjon. Hvis du velger et annet vaskemiddel for ett kammer, avbrytes innstillingen for det andre kammeret automatisk.

**Tips:** Ved valg av *Ikke noe middel* blir det aktuelle kammeret for TwinDos-funksjonen tatt ut av drift.

## Vanninntak

Du har 3 programmeringsmuligheter for vanninntak.

### - Kaldtvann

Ved bruk av kaldt drikkevann. Vanninntaket skjer kun via kaldtvannsslangen.

### - Varmtvann hovedvask

Ved bruk av kaldt og varmt drikkevann. Vanninntaket skjer via begge vanninntaksslangene. Varmt drikkevann brukes kun i hovedvask hvis det er valgt en temperatur på over 30 °C.

### - VV hovedvask + skyll.

Ved bruk av kaldt og varmt drikkevann. Vanninntaket skjer via begge vanninntaksslangene. Det varme drikkevannet brukes i hovedvask og til skylling.

## Memory

Vaskemaskinen lagrer de parameterne som sist ble valgt for et vaskeprogram (temperatur, sentrifugehastighet og noen tillegg) etter programstart.

Ved nytt valg av vaskeprogram viser vaskemaskinen de lagrede parameterne.

## SmartStart<sup>®</sup>

Innstillingen *SmartStart*<sup>®</sup> kan kun sees hvis vaskemaskinen er koblet til Miele App.

Når du har aktivert SmartStart, har tidsvalget en annen funksjon. Vaskemaskinen startes deretter av et egnet energiledelsessystem innen det tidsrommet du har angitt.

## ComfortOpen

Vaskemaskinens dør åpnes automatisk etter at Antikrøll er ferdig eller etter et programavbrudd.

## Allergiker

Strengere krav til vaskemaskinens skylleeffekt. Det gjennomføres alltid en ekstra skylling.

## Bløtlegging

Du kan stille inn en bløtleggingstid mellom 30 minutter og 6 timer.

## Skylling +

Du kan velge hvor mange ekstra skyllinger som skal utføres. Denne innstillingen er viktig for allergikere. Vannforbruket til vaskemaskinen øker.

## Temperatursenking

Vann har et lavere kokepunkt på et oppstillingssted over 1 000 meters høyde. For å unngå at «vannet koker», anbefaler Miele å koble inn temperatursenking ved oppstilling på steder som ligger over 2 000 m.o.h. Maksimal temperatur senkes til 80 °C, selv om det er valgt en høyere temperatur.

## Avkjøling av vaskevann

Ved slutten av hovedvasken renner det ekstra vann inn i trommelen, for å avkjøle vaskevannet.

Vannavkjølingen følger ved valg av programmet *Bomull*, med en temperatur på 70 °C og høyere.

Slå på vannavkjølingen i følgende tilfeller:

- For å forebygge fare for skålding når avløpsslangen henges i en vaskekum eller utslagsvask
- For bygninger der avløpsrørene ikke er i samsvar med DIN 1986

## Lavt vanntrykk

Ved et vanntrykk under 100 kPa (1 bar) avbryter vaskemaskinen programmet med feilmeldingen *Feil F10 • vanntilførsel*.

Hvis vanntrykket på oppstillingsstedet ikke kan økes, forhindrer den aktiverte funksjonen at programmet avbrytes.

# Tilpasse innstillinger

---

## Antikrøll

Antikrøll reduserer krølldannelsen etter programslutt.

Trommelen beveger seg fortsatt inntil 2 timer etter programslutt. Døren til vaskemaskinen kan åpnes når som helst.

## Vannhardhet

Still inn den nøyaktige vannhardheten til vannet i hjemmet ditt. Vannhardheten er nødvendig for riktig dosering av TwinDos.

## Belysning

Belysningen av dørhåndtaket kan slås av eller på.

## Informasjon

### Programvare

Her finner du informasjon om den installerte programvaren.

### Juridisk informasjon

Du kan lese av hvilke integrerte open source-komponenter som brukes i programvaren.

### Forbruk

Du kan se vaskemaskinens energi- og vannforbruk.

### Driftstimer

Du kan se antall driftstimer.

### Service

Du kan stille inn om Miele's serviceavdeling skal ha tilgang til programvaren ved behov for service.

#### *Remote Access*

Serviceavdelingen kan få tilgang til programvaren via fjerntilgang.



## Rengjøring av kabinett, trommel og panel



Fare for elektrisk støt pga. nettspenning.

Vaskemaskinen har fortsatt nettspenning selv om den er slått av.

Trekk ut støpselet før rengjøring og stell.



Skader pga. vann som trenger inn.

På grunn av trykket fra en vannstråle kan vann trenge inn i vaskemaskinen og føre til skader på delene.

Vaskemaskinen må ikke spyles med vann.



Skader pga. rengjøringsmidler.

Løsemiddelholdige rengjøringsmidler, skuremidler, glass- eller universalrengjøringsmidler kan skade kunststoffoverflater og andre deler.

Ikke bruk noen av disse rengjøringsmidlene.

### Anbefalt rengjøring:

Etter behov

### Nødvendig verktøy:

Myk klut

- Rengjør kabinettet og panelet med et mildt rengjøringsmiddel eller såpevann og tørk med en myk klut.
- Rengjør trommelen med et egnet rengjøringsmiddel for rustfritt stål.

## Avkalking av vaskemaskinen

Sørg for å avkalke vaskemaskinen regelmessig, avhengig av vannhardheten.

Hvis du ikke kjenner vannets hardhetsområde, kontakt det lokale vannverket.

Vi anbefaler avkalkingsmiddelet fra Miele for avkalking av vaskemaskinen. Avkalkingsmiddelet får du kjøpt i Miele nettbutikk eller hos din Miele-forhandler.

### Anbefalt rengjøring:

| Vannhardhet                  | Avkalkinger per år |
|------------------------------|--------------------|
| Bløtt (I)<br>(0–8,4 °dH)     | 0–1                |
| Middels (II)<br>(8,4–14 °dH) | 1–2                |
| Hardt (III)<br>(over 14 °dH) | 2–3                |

### Nødvendig verktøy:

Avkalkingsmiddel, f.eks. avkalkingsmiddel fra Miele

## Gjennomføre avkalking

Trommelen må være **tom** og **tørr**.

- Åpne døren.
- Hell avkalkingsmiddelet direkte i trommelen. Følg produsentens doseringsanbefalinger.
- Lukk døren.
- Velg programmet *Bomull* 90 °C.
- Start programmet.

Prosessen er avsluttet ved programslutt.

# Rengjøring og stell

## Rengjøring av vaskemiddelbeholderen

Bruk av lave vasketemperaturer og flytende vaskemidler fremmer bakterievekst i vaskemiddelbeholderen.


### Anbefalt rengjøring:

Hver 4. uke i den første perioden, selv om kun TwinDos brukes. Dersom det er lite smuss, kan du forlenge intervallene.

### Nødvendig verktøy:

Flaskebørste

## Ta ut og rengjør vaskemiddelbeholderen

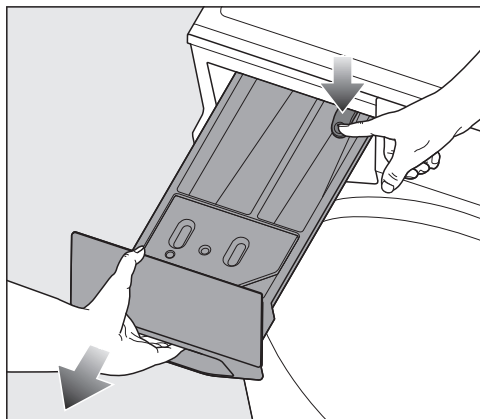


- Trekk ut vaskemiddelbeholderen til den stopper, trykk på utløsertasten og ta ut beholderen.
- Rengjør vaskemiddelbeholderen med varmt vann.


## Rengjøring av sugheverten og kanalen til kammeret ☼/☐

Flytende stivelse fører til tilklebing. Sugheverten i kammeret ☼/☐ fungerer ikke lenger, og kammeret kan renne over.

Ved hyppig bruk av flytende stivelse må sugheverten rengjøres spesielt grundig.

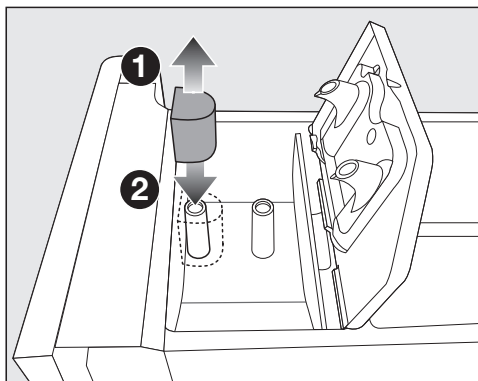


- 1 Trekk sugheverten ut av kammeret ☼.
- Rengjør sugheverten under rennende, varmt vann.
- Rengjør også røret som sugheverten settes på.
- 2 Sett på sugheverten igjen.

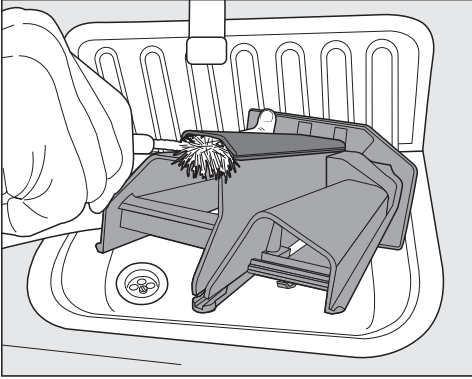

- Rengjør tøymyknerkanalen med varmt vann og en flaskebørste.

### Rengjøring av rommet til vaskemiddelbeholderen

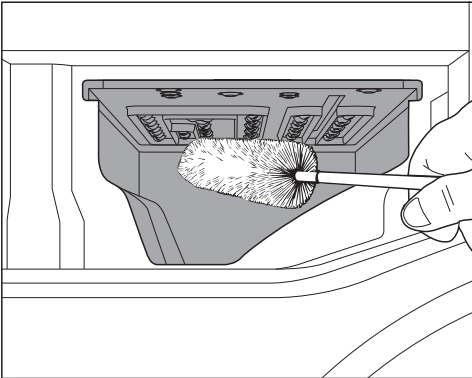

- Fjern vaskemiddelrester og kalkavleiringer fra innspyldysene til vaskemiddelbeholderen med en flaskekost.
- Sett vaskemiddelbeholderen inn igjen.

**Tips:** La vaskemiddelbeholderen stå litt åpen, for bedre tørking.

# Rengjøring og stell

## Rengjøre silen i vanninntaket

Du må sette inn silen igjen etter rengjøringen.

Vaskemaskinen har en sil som beskytter vanninntaksventilen. Du kan selv sjekke om det er smuss i silen og rengjøre den med noen få, enkle trinn.


### Anbefalt rengjøring:

hver 6. måned. Ved hyppige brudd i vannettet kan dette tidsintervallet være kortere.

### Nødvendig verktøy:

Skrutrekker, nebbtang

- Skru igjen vannkranen.
- Skru av vanninntaksslangen fra vannkranen.

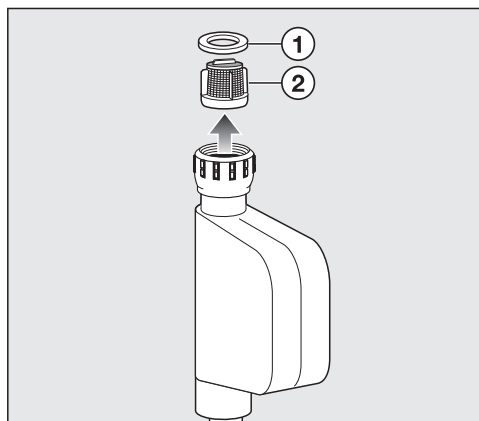

- Bruk en skrutrekker til å fjerne den sorte gummipakningen ① fra forskruringen.
- Ta tak i kunststoffsilen ② med en nebbtang og trekk den ut.
- Rengjør silen.
- Sett først silen og deretter gummipakningen tilbake i forskruringen.

- Skru til forskruringen på vannkranen for hånd.
- Skru langsomt opp vannkranen.

Pass på at det ikke lekker vann fra forskruringen.  
Stram til forskruringen.

## Rengjøring av TwinDos



Skader pga. inntørket vaskemiddel.

Hvis systemet ikke har vært i bruk over en lengre periode (mer enn to måneder), kan vaskemiddelet tykne eller tørke inn i slangene. Slangene kan bli tette og må rengjøres av en servicetekniker fra Miele.

Rengjør TwinDos-systemet.

Vaskemaskinen har et rengjøringsprogram *Vedlikehold av TwinDos* for TwinDos-systemet. Med dette programmet skylles og rengjøres slangene inni vaskemaskinen.

For å kjøre rengjøringsprogrammet trenger du rengjøringspatronen «TwinDos Care» eller en påfyllingsbeholder, som du kan kjøpe i Miele's nettbutikk eller hos din Miele-forhandler.

## Rengjøring av kammeret

Gjenværende vaskemiddelrester kan klistre seg sammen.

Anbefalt rengjøring:

Hver gang patronene skiftes.

Nødvendige verktøy:

Fuktig klut

- Rengjør innsiden av kammeret med en fuktig klut.

## Starte rengjøringsprogrammet

Rengjøringsintervall:

Pause i bruk på mer enn 2 måneder eller ved bytte av vaskemiddel

Nødvendig verktøy:

«TwinDos Care» rengjøringspatron eller påfyllingsbeholder

- Følg informasjonen i displayet.

## Trommelrengjøring/hygiene i vaskemaskinen

Vaskemaskinen har 2 rengjøringsprogrammer:

- *Rengjør trommel*
- *Maskinrengjøring*

## Trommelrengjøring

Smuss som sand og lo skylles ut av trommelen.

Anbefalt rengjøring:

Etter behov

- Start programmet *Rengjør trommel*.

## Maskinrengjøring

Ved vask på lave temperaturer og/eller med flytende vaskemidler er det fare for bakterie- og luktdannelse i vaskemaskinen.

Anbefalt rengjøring:

Melding i displayet

Nødvendig verktøy:

Miele maskinrens eller universalvaske-middel i pulverform

- Start programmet *Maskinrengjøring*.

## Feilretting

De fleste feil kan du rette på selv. I mange tilfeller kan du spare både tid og penger, siden du slipper å kontakte serviceavdelingen.

Besøk [www.miele.no/support/customer-assistance](http://www.miele.no/support/customer-assistance) for mer informasjon om hvordan du selv kan utbedre feil.



### Displayet slås ikke på automatisk – programvalg er ikke mulig

| Problem                                                              | Årsak og retting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vaskemaskinen slår seg ikke på. Displayet blir værende mørkt.</b> | Vaskemaskinen har ikke strøm. <ul style="list-style-type: none"><li>■ Undersøk om støpselet er satt inn.</li><li>■ Kontroller om sikringen er i orden.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                      | Bevegelsessensoren er slått av. Bevegelsessensoren reagerer ikke. <ul style="list-style-type: none"><li>■ Trykk på  <i>På/Av</i> og slå på vaskemaskinen.</li><li>■ Kontroller innstillingen <i>Bevegelsessensor</i> i innstillingene.</li><li>■ Kontroller bevegelsessensoren ved å nærme deg vaskemaskinen forfra.</li></ul> |

### Døren åpnes eller lukkes ikke

| Problem                                           | Årsak og retting                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Feil F34</b>                                   | Døren er ikke skikkelig lukket. Dørlåsen kunne ikke feste seg. <ul style="list-style-type: none"><li>■ Lukk døren en gang til.</li><li>■ Start programmet på nytt.</li><li>■ Kontakt Miele's serviceavdeling hvis feilmeldingen vises på nytt.</li></ul> |
| <b>Feil F35</b>                                   | Dørlåsen er blokkert. <ul style="list-style-type: none"><li>■ Slå vaskemaskinen av og på igjen.</li><li>■ Kontakt Miele's serviceavdeling hvis feilen dukker opp på nytt.</li></ul>                                                                      |
| <b>Døren kan ikke åpnes under vaskeprosessen.</b> | Under vaskeprosessen er døren låst og dørsensoren er slått av. <ul style="list-style-type: none"><li>■ Du kan avbryte vaskeprosessen og deaktivere dørlåsen via «Legg inn mer tøy».</li></ul>                                                            |

## Vanninntak eller vannavløp

| Problem                                  | Årsak og retting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Feil F10 • vanntilførsel</b>          | <p>Vaskemaskinen tilføres ikke nok vann.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kontroller om vannkranen er åpnet eller skrudd skikkelig opp.</li> <li>■ Kontroller om vanninntaksslangen er bøyd.</li> <li>■ Kontroller om vanntrykket er tilstrekkelig. Minimumstrykket er 100 kPa (1 bar). Hvis vanntrykket ligger permanent under minimumsverdien, kan innstillingen «Lavt vanntrykk» aktiveres.</li> </ul> |
| <b>Feil F11 • vannavløp</b>              | <p>Avløpspumpene er tilsmusset eller blokkerte.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Rengjør lofiltrene og avløpspumpene (se kapittelet «Feilretting», avsnittet «Tømme ut vaskevannet ved feil»).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                 |
|                                          | <p>Avløpsslangen ligger for høyt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Overhold den maksimale pumpehøyden på 1,0 m.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Feil F138</b>                         | <p>Vannsikringssystemet har reagert.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Steng vannkranen.</li> <li>■ Kontakt Mieleles serviceavdeling eller annet Miele-autorisert personell.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Feil F373 • lekkasje ved lofilter</b> | <p>Vaskemaskinen har registrert en lekkasje i lofilteret.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kontroller lofilteret, og skru lofilteret fast igjen.</li> <li>■ Slå vaskemaskinen av og på igjen.</li> <li>■ Kontakt Mieleles serviceavdeling hvis feilen dukker opp på nytt.</li> </ul>                                                                                                                      |

## Feilmeldinger og informasjon i displayet

| Problem                        | Årsak og retting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Feil F210 • sirkulasjon</b> | <p>Avløpspumpene og dysen i dørbelgen er tilsmusset. Vaskemaskinen har gått over til et nødprogram.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Rengjør avløpspumpene og dysen i dørbelgen (se kapittelet «Feilretting», avsnittet «Tømme ut vaskevannet ved feil»).</li> <li>■ Start et vaskeprogram på nytt etter rengjøringen.</li> </ul> |
|                                | <p>Hvis feilmeldingen vises på nytt, kontakter du Mieleles serviceavdeling.</p>                                                                                                                                                                                                                                                               |

## Feilretting

| Problem                                                                                                                                                                           | Årsak og retting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Feil F585 • Dysen i dørbelgen og lofilteret er skittent</b><br><b>Rengjør dyse og lofilter.</b><br><b>Kontakt Miele's serviceavdeling hvis rengjøringen ikke var vellykket</b> | <p>Avløpspumpene og dysen i dørbelgen er tilsmusset. Vaskemaskinen har gått over til et nødprogram.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Rengjør avløpspumpene og dysen i dørbelgen (se kapittelet «Feilretting», avsnittet «Tømme ut vaskevannet ved feil»).</li> <li>■ Start et vaskeprogram på nytt etter rengjøringen.</li> </ul> <p>Hvis feilmeldingen vises på nytt, kontakter du Miele's serviceavdeling.</p>                                                                                                                           |
| <b>Feil FXXX</b><br><b>Slå av produktet, og slå det på igjen</b><br><b>Kontakt serviceavdelingen hvis feilen dukker opp igjen.</b>                                                | <p>Vaskemaskinen har oppdaget en feil.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Koble vaskemaskinen fra strømmettet. Trekk ut støpselet av stikkkontakten eller koble ut sikringen i husinstallasjonen.</li> </ul> <p>Koble vaskemaskinen fra strømforsyningen i <b>minst 2 minutter</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Koble vaskemaskinen til strømforsyningen igjen.</li> <li>■ Slå på vaskemaskinen igjen.</li> <li>■ Start programmet igjen.</li> </ul> <p>Kontakt Miele's serviceavdeling hvis feilen dukker opp på nytt.</p> |
| <b>Velg et program på 60 °C eller høyere, eller utfør programmet «Maskinrengjøring». Vil du utføre «Maskinrengjøring» nå?</b>                                                     | <p>Det er lenge siden det har blitt brukt et vaskeprogram med en temperatur over 60 °C. Dette kan føre til dannelse av mikroorganismer og lukt i vaskemaskinen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Start programmet <i>Maskinrengjøring</i> ved å tilsette enten Miele maskinrens eller et universalvaskemiddel i pulverform.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Kontroller dosering.</b>                                                                                                                                                       | <p>Det har dannet seg for mye skum under vask.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kontroller mengden vaskemiddel som er dosert.</li> <li>■ Kontroller den innstilte doseringsmengden ved automatisk vaskemiddeldosering.</li> <li>■ Følg henvisningene på vaskemiddelpakken og ta hensyn til hvor skittent tøyet er.</li> <li>■ Reduser ev. grunndoseringsmengden i trinn på 10 %.</li> </ul>                                                                                                                                                |



## Feilmeldinger og problemer med TwinDos

| Problem                                            | Årsak og retting                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TwinDos registrering av tom beholder defekt</b> | <p>Påfyllingsnivået til TwinDos-patronene kan ikke registreres. Nivåsensoren er defekt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ TwinDos kan fortsatt brukes.</li> <li>■ Kontroller påfyllingsnivået på TwinDos-patronene.</li> <li>■ Kontakt Miele's serviceavdeling for å få utbedret feilen.</li> </ul> |
| <b>Bruk TwinDos</b>                                | <p>TwinDos har ikke blitt brukt på lenge. Dermed er det en risiko for at slangene er tilstoppet.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Bruk TwinDos i en av de neste vaskeprogrammene.</li> </ul>                                                                                                       |
| <b>Rengjør TwinDos</b>                             | <p>TwinDos må rengjøres. TwinDos har ikke blitt brukt på lenge.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Utfør rengjøring av TwinDos umiddelbart.</li> </ul>                                                                                                                                               |

## Hygiene i vaskemaskinen

| Problem                                 | Årsak og retting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vaskemaskinen lukter ubehagelig.</b> | <p>Det har dannet seg mikroorganismer og/eller en bio-film i vaskemaskinen.</p> <p>Det er lenge siden det har blitt brukt et vaskeprogram med en temperatur over 60 °C.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Start programmet <i>Maskinrengjøring</i> ved å tilsette enten Miele maskinrens eller et universalvaskemiddel i pulverform.</li> </ul> <p>Døren og vaskemiddelbeholderen ble lukket etter vask.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ La døren og vaskemiddelbeholderen stå litt åpen, slik at de kan tørke.</li> </ul> |

# Feilretting

## Problemer med vaskemiddelbeholderen

| Problem                                                                              | Årsak og retting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mye vaskemiddel blir liggende igjen i vaskemiddelbeholderen.</b>                  | Vanntrykket er ikke tilstrekkelig. <ul style="list-style-type: none"><li>■ Kontroller vanntrykket (minst 100 kPa (1 bar)).</li><li>■ Kontroller silen i vanninntaksslangen for smuss, og rengjør silen.</li></ul>                                                                                                                                            |
|                                                                                      | Pulvervaskemidler i forbindelse med avkalkingsmidler har tendens til å klebe. <ul style="list-style-type: none"><li>■ Rengjør vaskemiddelbeholderen.</li><li>■ Overhold følgende doseringsrekkefølge i fremtiden:<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tilsett vaskepulver.</li><li>2. Tilsett avkalkingsmiddelet over vaskepulveret.</li></ol></li></ul> |
| <b>Tøymykneren er ikke skylt helt inn. En stor mengde vann forblir i kammeret ☹.</b> | Sugeheverten sitter ikke riktig eller den er tett. <ul style="list-style-type: none"><li>■ Rengjør sugheverten.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                      | Av tekniske årsaker kan det forekomme en mindre restmengde i kammeret ☹.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Kapselen inneholder fortsatt væske ved programslutt.</b>                          | Det lille avløpsrøret i vaskemiddelbeholderen, som kapselen festes på, er tilstoppet. <ul style="list-style-type: none"><li>■ Rengjør vaskemiddelbeholderen.</li></ul>                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                      | Av tekniske grunner vil det være igjen litt restvann i kapselen.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Det er vann i kammeret ☹ ved siden av kapselen.</b>                               | CapDosing har ikke blitt aktivert. <ul style="list-style-type: none"><li>■ Fjern kapselen og kast den.</li><li>■ Slå på CapDosing neste gang du bruker en kapsel.</li></ul>                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                      | Tom kapsel er ikke fjernet etter siste tøyvask. <ul style="list-style-type: none"><li>■ Fjern kapselen.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                      | Det lille avløpsrøret i vaskemiddelbeholderen, som kapselen festes på, er tilstoppet. <ul style="list-style-type: none"><li>■ Rengjør vaskemiddelbeholderen.</li></ul>                                                                                                                                                                                       |

## Ikke et godt vaskeresultat

| Problem                                                                            | Årsak og retting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tekstilene blir ikke rene med flytende vaskemiddel.</b>                         | <p>Vanlige flytende vaskemidler inneholder ingen blekemidler. Flekker fra f.eks. frukt, kaffe eller te er vanskelige å fjerne uten blekemiddel.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Bruk TwinDos med UltraPhase 1 og 2. Flekker fjernes effektivt ved å tilsette UltraPhase 2 (blekemiddel) under tøyvasken.</li> <li>■ Bruk blekemiddelholdig vaskemiddel i pulverform.</li> </ul>                                                                                                                                              |
| <b>På mørke tekstiler er det hvite, vaskemiddel-lignende partikler etter vask.</b> | <p>Vaskemiddel i pulverform inneholder ingredienser som er uoppløselige i vann, til avkalking av vannet (zeolitter). Zeolittene har festet seg på tekstilene.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Prøv å fjerne restene med en børste etter tørking.</li> <li>■ Tøy i mørke farger bør i fremtiden vaskes med et flytende vaskemiddel. Flytende vaskemidler inneholder for det meste ingen zeolitter.</li> <li>■ Vask mørke tekstiler i spesialprogrammet som tilbys for dette formålet.</li> </ul>                              |
| <b>Det er grå elastiske partikler på tøyet etter vask.</b>                         | <p>Det er fettlus (fettpartikler) på tekstilene. Fettlus (fettpartikler) kan dannes på tekstiler som er tilsmusset av fett (oljer, salver) og hvis mengden vaskemiddel som brukes, er for lav.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Før neste tøyvask bør du rengjøre vaskemaskinen med programmet <i>Maskinrengjøring</i> for å fjerne rester fra vaskemaskinen.</li> <li>■ Vask deretter tekstilene igjen, om mulig med et flytende vaskemiddel. Flytende vaskemidler har en bedre rengjøringseffekt på fettflekker.</li> </ul> |
| <b>Tekstilene er uvanlig våte etter vaskeprosessen.</b>                            | <p>Under den siste sentrifugeringen ble det målt en stor ubalanse, og sentrifugehastigheten ble redusert. Det ble valgt en lav hastighet for sluttsentrifugering under programvalget.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Legg alltid store og små tekstiler i trommelen for en vaskeprosess. Dette sikrer bedre fordeling av tekstilene under sluttsentrifugeringen og reduserer ubalanse.</li> </ul>                                                                                                                           |

# Feilretting

---

## Lyder og diverse andre problemer

| Problem                                              | Årsak og retting                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vaskemaskinen står ikke stille under sentrifugering. | Vaskemaskinen står ikke jevnt på alle 4 skruføttene. Låsemutterne på skruføttene er ikke skrudd fast mot kabinettet.<br>■ Juster vaskemaskinen vertikalt og lås skruføttene. |
| Det oppstår uvanlige pumpelyder.                     | Ingen feil.<br>Slurpelyder på starten og slutten av pumpingen er normalt.                                                                                                    |

## Tømme ut vaskevannet ved feil

Følg fremgangsmåten som er angitt.

De enkelte betjeningstrinnene finner du senere i kapittelet «Feilretting».

### Tømme ut vaskevannet og åpne døren ved strømbryt

1. Demonter dekselet i sokkelen
2. Tøm ut vaskevannet
3. Monter dekselet i sokkelen
4. Bruk nødutløseren


### Tømme ut vaskevannet dersom lofilteret er tilstoppet

1. Demonter dekselet i sokkelen
2. Tøm ut vaskevannet
3. Rengjør pumpe og lofilter
4. Monter dekselet i sokkelen

### Tøm ut vaskevannet, rengjør pumpen og dysen ved feil F210 og F585: Dysen i dørbelgen og lofilteret er skitten

1. Demonter dekselet i sokkelen
2. Tøm ut vaskevannet
3. Rengjør pumpe og lofilter
4. Rengjør dysen på toppen av dørbelgen
5. Monter dekselet i sokkelen

## Demonter dekselet i sokkelen

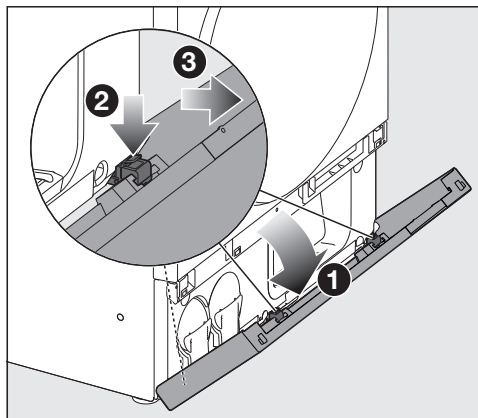

- ❶ Åpne dekselet i sokkelen ca. 45°.
- ❷ Løsne de 3 låsekroene en etter en.
- ❸ Trekk dekselet i sokkelen forover.

**Tips:** For å unngå å skade dekselet i sokkelen, legg dekselet til side.

# Feilretting

## Tømme ut vaskevannet

Forutsetning: Dekselet i sokkelen er fjernet.

Avhengig av vaskeprogrammet og hvor langt det er kommet i programforløpet, kan det være mye skum i vaske-maskinen.


### Tømming i en lav beholder

Denne metoden for tømming anbefales dersom vaskemaskinen er plassert direkte på gulvet.

#### Nødvendig verktøy:

Beholder maks. 3 cm høy og helst med en kapasitet på 2 liter, f.eks. en universalpanne fra stekeovnen.

- Dersom gulvet er ømfintlig, kan du legge et håndkle under for å beskytte det.

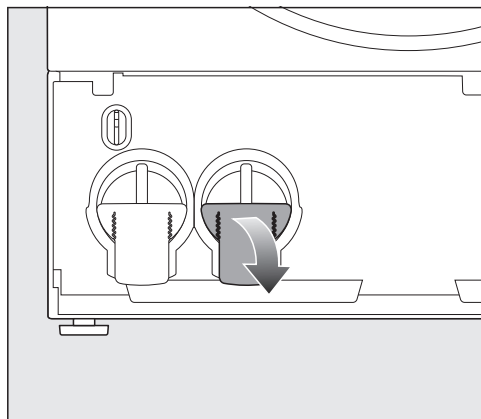


- Fell ned den høyre helletuten.
- Trykk helletuten helt ned til du kjenner at den klikker på plass.

⚠ Fare for å skåle seg på det varme vaskevannet.

Hvis det nettopp har vært vasket ved høy temperatur, er vaskevannet som renner ut svært varmt.

Slipp vaskevannet forsiktig ut.

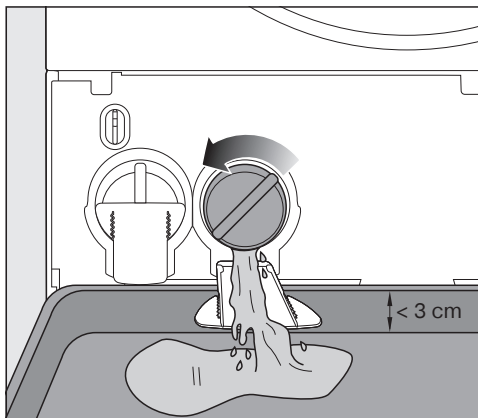

- Skyv en flat beholder under helletuten.
- Skru langsomt opp det høyre lofilteret til vaskevannet renner ut.
- For å avbryte tømmingen (f.eks. for å tømme beholderen), lukker du lo-filteret igjen.

Proessen er ferdig når det ikke renner ut mer vaskevann.


### Tømme i plastpose

Denne metoden for tømming anbefales dersom vaskemaskinen står høyere, f.eks. på en sokkel.

#### Nødvendige verktøy:

1 plastpose (frysepose) med et volum på minst 3 liter og et håndkle ved ømfintlige gulv.

- Dersom gulvet er ømfintlig, kan du legge et håndkle under for å beskytte det.

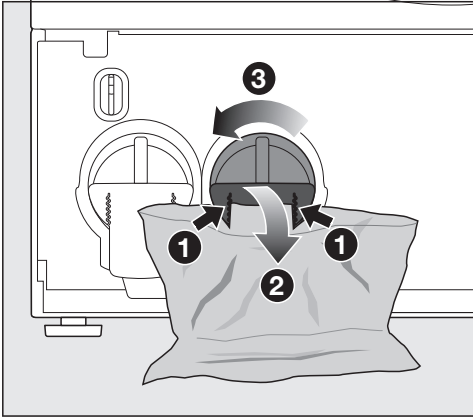

- ❶ Fest plastposen til begge sporene på høyre helletut.
  - ❷ Bøy helletuten nedover.
  - ❸ Skru langsomt opp det høyre lofilteret til vaskevannet renner ut.
- For å avbryte tømningen (f.eks. for å tømme posen), lukker du lofilteret igjen.

Prosessen er ferdig når det ikke renner ut mer vaskevann.

## Ytterligere trinn

### Du vil rengjøre lofilteret

- Les avsnittet «Rengjøring av pumper og lofiltere».

### Du ønsker ikke å rengjøre lofilteret

- Skru lofilteret godt til igjen.
- Bøy helletuten opp igjen.




Skader pga. vannlekkasje.

Dersom lofilteret ikke blir satt inn igjen og skrudd fast, renner det vann ut av vaskemaskinen.


Sett lofilteret inn igjen og skru det godt fast.

## Rengjøring av pumper og lofiltere

Forutsetning: Vaskevannet er tømt ut

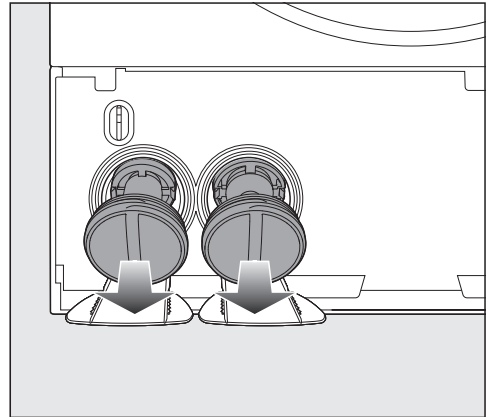


- Skru lofilterene helt ut og fjern lofilterene.
- Rengjør lofilterene grundig.

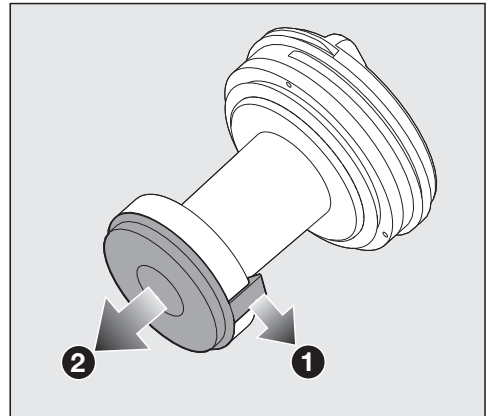


- ❶ Løsne festehakene på dekslene til lofilterene.
- ❷ Ta av dekslene og rengjør innsiden av lofilterene.

## Feilretting

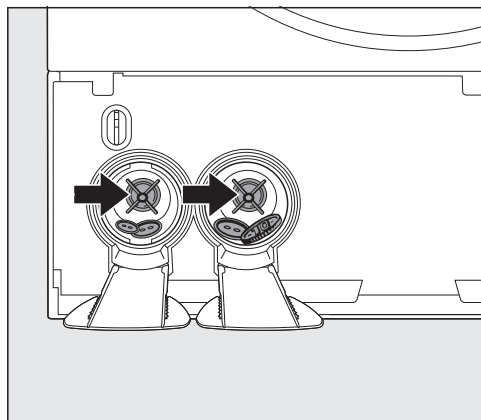

- Kontroller om pumpepropellene kan dreies lett.
- Fjern eventuelle fremmedlegemer (f.eks. knapper, mynter).
- Rengjør det innvendige rommet grundig.

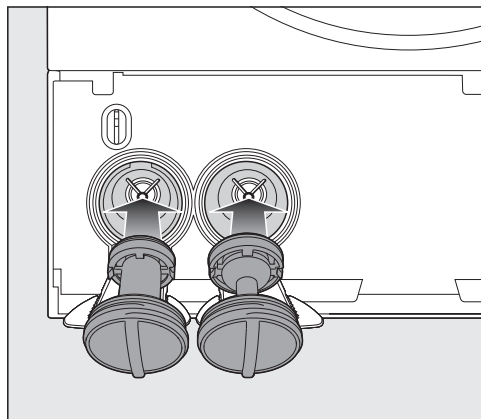

- Sett lofiltrene riktig inn igjen (vær oppmerksom på høyre og venstre) og skru dem godt fast.
- Bøy helletutene opp igjen.




Skader pga. vannlekkasje.

Hvis lofiltrene ikke blir satt inn igjen og skrudd fast, renner det vann ut av vaskemaskinen.

Sett lofiltrene inn igjen og skru dem godt igjen.




## Monter dekselet i sokkelen

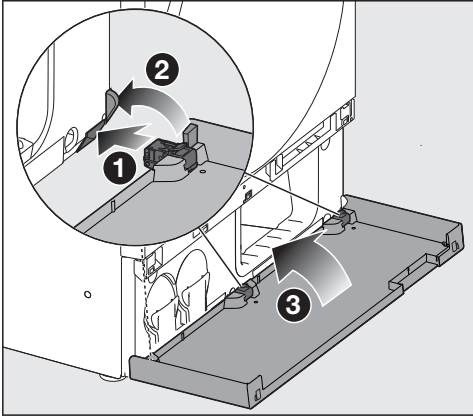

- ❶ Fest de 3 festehakene igjen.
- ❷ Trykk ytterkantene av dekselet i sokkelen litt utover.
- ❷ Lukk dekselet i sokkelen.

## Rengjør dysen på toppen av dørbelgen

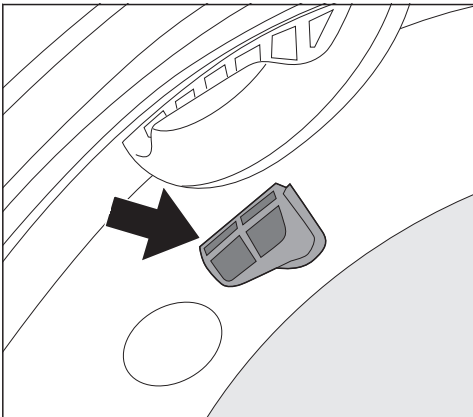

- Fjern loen med fingrene. Ikke bruk redskaper med skarpe kanter.


## Bruke nødutløseren

Forutsetning: Vaskevannet er tømt ut.

Nødvendig verktøy:

Lang, tynn skrutrekker

Dersom det skulle oppstå strøbrudd under vaskeprosessen forblir døren låst. Døren kan låses opp manuelt.

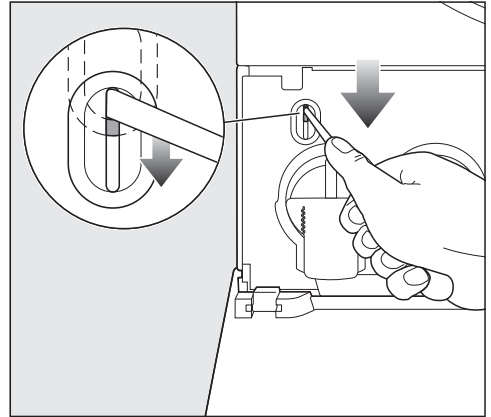

1. Bruk en skrutrekker til å skyve dørens utløsermekanisme helt ned uten at døren berøres eller åpnes.
2. Trekk deretter opp døren.



Fare for skade som følge av at trommelen roterer.

Hvis du stikker hånden inn i en trommel som roterer, er det betydelig fare for skade.

Vær sikker på at trommelen står stille før du tar ut tekstilene.

Hold barn unna vaskemaskinen.

3. Lukk døren.
4. Åpne døren igjen.

Hvis døren er låst, må du gjenta trinn 1 til 4 for å unngå potensielle sikkerhetsrisikoer.

5. Ta ut tekstilene.

# Kundeservice

På [www.miele.no/service](http://www.miele.no/service) finner du informasjon om hvordan du kan rette feil og om Miele reservedeler.

## Kontakt ved feil


Hvis det oppstår feil som du ikke kan rette på selv, kontakt en Miele-forhandler eller Miele serviceavdeling.

Mieles serviceavdeling kan du kontakte online på [www.miele.no/husholdning/service](http://www.miele.no/husholdning/service).

Kontaktinformasjonen til Miele serviceavdeling finner du på slutten av dette dokumentet.

Serviceavdelingen trenger modellbetegnelse og serienummer (Fabr./SN/Nr.). Begge opplysningene finner du på typeskiltet.

Typeskiltet finner du over den høyre avløpspumpen når dekslet i sokkelen er åpent.

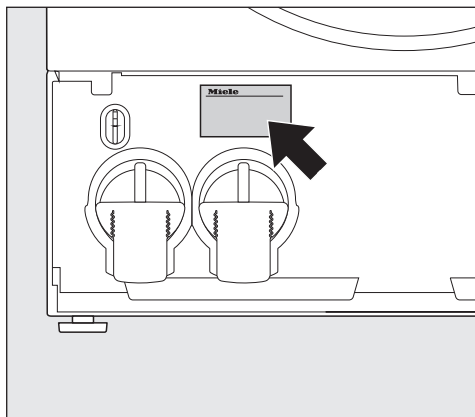

## EPREL-Database

Fra 1. mars 2021 finner du informasjon om energimerking av forbruksartikler og krav til økodesign i den europeiske produkt databasen (EPREL). Under følgende link <https://eprel.ec.europa.eu/> finner du produkt databasen. Her blir du bedt om å legge inn modellbetegnelsen. Modellbetegnelsen finner du på typeskiltet.



## Garanti

Garantitiden er 2 år.

Nærmere opplysninger finner du i de vedlagte garantibetingelsene.

**Miele AS**

Nesbruveien 71, 1394 NESBRU

Postboks 194, 1378 NESBRU

Telefon 67 17 31 00

E-post: [contact@miele-support.no](mailto:contact@miele-support.no)

[www.miele.no](http://www.miele.no)

Produsent:

Miele & Cie. KG

Carl-Miele-Straße 29

33332 Gütersloh

Tyskland

WQ 1000 WPS

no-NO

M.-Nr. 12 984 681 / 00 / 002