Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης
Ψυγεία



Διαβάστε **οπωσδήποτε** τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε βλάβες.

el-GR

M.-Nr. 13 025 640

Πίνακας περιεχομένων

Υποδείξεις για την ασφάλεια και προειδοποιήσεις **4**

Βιωσιμότητα και προστασία του περιβάλλοντος **14**
Έτσι εξοικονομείτε ενέργεια... 15

Γνωριμία με τη συσκευή **17**
Περιγραφή συσκευής 17
KU 7015 17
KU 7016 18
Οθόνη 19
Χειρισμός ψυγείου μέσω της οθόνης 20
Βασικές αρχές χειρισμού 21
Αγγίξτε σύντομα το σύμβολο 🌡 .. 21
Αγγίξτε το σύμβολο 🌡 για 3 δευτερόλεπτα 21
Αγγίξτε το σύμβολο 🌡 για 7 δευτερόλεπτα 21
Κύριο μενού 21
Υπομενού 21
Οθόνη σε κατάσταση αναμονής. 21
Ενδείξεις LED 21
Ασφάλεια 22
Λειτουργία κλειδώματος 22
Συναγερμός πόρτας 22
Δικτύωση 22
Λειτουργίες συσκευής 23
Εντατική ψύξη ❄ 23
Λειτουργία Sabbat 23
Εργοστασιακές ρυθμίσεις 24
Εκθεσιακή ρύθμιση 24
Εσωτερική διαρρύθμιση 24
Μετατόπιση ραφιού πόρτας/ραφιού για μπουκάλια 24
Αλλαγή θέσης ραφιών 24
Πρόσθετα εξαρτήματα 25

Θέση σε λειτουργία **26**
Πριν από την πρώτη χρήση 26
Σύνδεση ψυγείου 26
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της συσκευής 26
Ενεργοποίηση ψυγείου 26
Απενεργοποίηση ψυγείου 26
Τι πρέπει να προσέξετε σε περίπτωση παρατεταμένης απουσίας 26
Απαιτήσεις για τη δικτύωση 27

Χειρισμός **28**
Ρύθμιση θερμοκρασίας 28
Ενεργοποίηση εντατικής ψύξης ❄ .. 28
Απενεργοποίηση εντατικής ψύξης ❄ 28
Τοποθέτηση τροφίμων στη ζώνη συντήρησης 29
Διάφορα επίπεδα ψύξης 29
Σωστή τοποθέτηση των τροφίμων 30
Αποθήκευση τροφίμων στα συρτάρια φρούτων και λαχανικών (VeggieBoxes) 30
Κατάψυξη και αποθήκευση φρέσκων τροφίμων 31
Αποθήκευση έτοιμων κατεψυγμένων τροφίμων 31
Διαδικασία κατάψυξης φρέσκων τροφίμων 31
Ταχεία ψύξη ποτών και αναψυκτικών 32
Πώς να φτιάξετε παγάκια 32

Προσαρμογή ρυθμίσεων **33**
Ενεργοποίηση της λειτουργίας κλειδώματος 33
Απενεργοποίηση της λειτουργίας κλειδώματος 33
Ενεργοποίηση λειτουργίας Sabbat.. 33
Απενεργοποίηση λειτουργίας Sabbat 33
Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων 34
Ενεργοποίηση σύνδεσης WLAN..... 34
Απενεργοποίηση σύνδεσης WLAN. 34

Πίνακας περιεχομένων

Ενεργοποίηση εκθεσιακής ρύθμισης 35
Απενεργοποίηση εκθεσιακής ρύθμισης 35
Έξοδος από τη λειτουργία service .. 35

Καθαρισμός και φροντίδα **36**
Υποδείξεις για το καθαριστικό 36
Προετοιμασία της συσκευής για τον καθαρισμό 37
Καθαρισμός εσωτερικού χώρου 37
Καθαρισμός εξαρτημάτων με το χέρι ή στο πλυντήριο πιάτων 37
Αφαίρεση, αποσυναρμολόγηση και καθαρισμός εξαρτημάτων 38
Καθαρισμός φλάντζας πόρτας 38
Καθαρισμός εγκάρσιων τομών αερισμού και εξαερισμού 38
Απόψυξη συσκευής 39

Αντιμετώπιση προβλημάτων **42**
Εσωτερικός φωτισμός 45
Ανάλυση αιτίας θορύβων 46

Service **48**
Επικοινωνία σε περίπτωση βλάβης 48
Βάση δεδομένων EPREL 48
Εγγύηση 48

Εγκατάσταση **49**
Χώρος τοποθέτησης 49
Κλιματική κλάση 50
Αερισμός και εξαερισμός 51
Τοποθέτηση side-by-side 51
Αλλαγή ανοίγματος πόρτας 51
Παραγγελία έντυπων οδηγιών τοποθέτησης 52
Πόρτα επίπλου 52
– Διάσταση διάκενου 52
Βάρος της πόρτας επίπλου 53
Περιορισμός γωνίας ανοίγματος της πόρτας συσκευής 53
Διαστάσεις εντοιχισμού 54
Εντοιχισμός/Πλαϊνή όψη 54
Συνδέσεις 55
Εντοιχισμός συσκευής 56
Για τον εντοιχισμό της συσκευής θα χρειαστείτε τα παρακάτω εργαλεία: 56
Προετοιμασία ψυγείου 56
Τοποθέτηση ψυγείου στη θέση του 57
Ευθυγράμμιση ψυγείου 58
Στερέωση ψυγείου μέσα στην εσοχή εντοιχισμού 60
Τοποθέτηση της πόρτας επίπλου 60
Ηλεκτρική σύνδεση 64

Πληροφορίες **66**
Δήλωση συμμόρφωσης 66
Πνευματικά δικαιώματα και άδειες χρήσης 66

Υποδείξεις για την ασφάλεια και προειδοποιήσεις

Αυτό το ψυγείο ανταποκρίνεται πλήρως στις ισχύουσες προδιαγραφές ασφαλείας. Ωστόσο, η ακατάλληλη χρήση ενδέχεται να προκαλέσει τραυματισμούς και υλικές ζημιές.
Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης προσεκτικά, πριν θέσετε σε λειτουργία το ψυγείο. Οι οδηγίες χρήσης περιλαμβάνουν σημαντικές υποδείξεις για την τοποθέτηση, την ασφάλεια, τον χειρισμό και τη συντήρηση. Έτσι προστατεύετε εσάς αλλά και το ψυγείο από οποιαδήποτε βλάβη.
Σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60335-1, η εταιρεία Miele τονίζει κατηγορηματικά ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να διαβάζετε όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες και να τηρείτε τις οδηγίες του κεφαλαίου για την τοποθέτηση του ψυγείου καθώς και τις υποδείξεις ασφαλείας.
Η Miele δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για βλάβες που προκύπτουν από τη μη τήρηση αυτών των υποδείξεων.
Φυλάξτε τις οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης σε ασφαλές μέρος. Παραδώστε τις οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης στον επόμενο ιδιοκτήτη.

Προβλεπόμενη χρήση

▶ Η συσκευή αυτή προορίζεται για οικιακή χρήση ή για παρόμοια χρήση σε άλλους χώρους, όπως π.χ.
– σε μαγαζιά, γραφεία και άλλους εργασιακούς χώρους
– σε αγροκτήματα
– από πελάτες σε μεγάλα ή μικρά ξενοδοχεία, πανσιόν και σε άλλα περιβάλλοντα κατοικιών.
Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

▶ Το ψυγείο αυτό προορίζεται αποκλειστικά και μόνο για οικιακή χρήση και συγκεκριμένα για την ψύξη και την αποθήκευση νωπών τροφίμων, καθώς και ανάλογα με το μοντέλο για την αποθήκευση κατεψυγμένων, νωπών τροφίμων και για την παρασκευή πάγου.
Το ψυγείο χωρίς τμήμα κατάψυξης δεν είναι κατάλληλο για την κατάψυξη τροφίμων.
Το ψυγείο είναι κατάλληλο για ενσωματωμένη εγκατάσταση κάτω από πάγκο.
Οποιαδήποτε άλλη χρήση δεν επιτρέπεται.

▶ Η ψυκτική συσκευή δεν είναι κατάλληλη για την αποθήκευση και ψύξη φαρμάκων, πλάσματος αίματος, εργαστηριακών δειγμάτων ή παρόμοιων ουσιών ή προϊόντων που αποτελούν τη βάση της οδηγίας περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Τυχόν καταχρηστική χρήση της ψυκτικής συσκευής μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα αποθηκευμένα προϊόντα ή να τα καταστρέψει. Επιπλέον η ψυκτική συσκευή δεν είναι κατάλληλη για λειτουργία σε χώρους όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για βλάβες που προκύπτουν από λανθασμένους χειρισμούς ή αμέλεια των υποδείξεων ασφαλείας.

▶ Δεν επιτρέπεται η χρήση της συσκευής από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών), τα οποία λόγω της ψυχικής ή διανοητικής τους κατάστασης, της έλλειψης εμπειρίας ή λόγω άγνοιας δεν είναι σε θέση να τη χειριστούν με ασφάλεια. Επιτρέπεται μόνο υπό την επιτήρηση ή τις οδηγίες ενός άλλου υπεύθυνου ατόμου.
Αυτά τα άτομα επιτρέπεται να χρησιμοποιήσουν τη συσκευή χωρίς επιτήρηση, μόνο όταν τους δοθούν οι κατάλληλες οδηγίες, ώστε να μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν με ασφάλεια. Πρέπει να αναγνωρίζουν και να καταλαβαίνουν τους πιθανούς κινδύνους ενός λάθος χειρισμού.

Προστασία για τα παιδιά

▶ Πρέπει να κρατάτε μακριά από τη συσκευή παιδιά κάτω των 8 ετών, εκτός εάν βρίσκονται διαρκώς υπό την επιτήρησή σας.

▶ Η χρήση της συσκευής από παιδιά άνω των οκτώ ετών μπορεί να γίνει, μόνο εφόσον σιγουρευτείτε απόλυτα, ότι έχουν καταλάβει το χειρισμό της και ότι τους έχουν γίνει κατανοητοί οι κίνδυνοι ενός λανθασμένου χειρισμού.

▶ Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να καθαρίζουν τη συσκευή και να κάνουν εργασίες συντήρησης σε αυτή χωρίς επιτήρηση.

▶ Επιτηρείτε πάντα τα παιδιά που παίζουν κοντά στη συσκευή και μην τα αφήνετε ποτέ να παίζουν με αυτή.

▶ Κίνδυνος ασφυξίας. Τα παιδιά μπορεί κατά το παιχνίδι να τυλιχτούν στο υλικό συσκευασίας (π.χ. μεμβράνη) ή να το βάλουν στο κεφάλι τους και να πάθουν ασφυξία. Φροντίστε ώστε τα παιδιά να μην έχουν πρόσβαση στο υλικό συσκευασίας.

Τεχνική ασφάλεια

▶ Το κύκλωμα ψυκτικού υγρού έχει ελεγχθεί ως προς τη στεγανότητα. Η ψυκτική συσκευή συμμορφώνεται με τις σχετικές διατάξεις ασφαλείας καθώς και με τις ισχύουσες οδηγίες της Ε.Ε.

Υποδείξεις για την ασφάλεια και προειδοποιήσεις



Εάν το κύκλωμα ψύξης έχει υποστεί ζημιά, το ψυκτικό μέσο και το λάδι μπορεί να διαφύγουν και να αναφλεγούν.

▶ Προειδοποίηση: Κίνδυνος πυρκαγιάς/Εύφλεκτα υλικά. Αυτό το σύμβολο βρίσκεται στον συμπιεστή και υποδηλώνει την παρουσία εύφλεκτων υλικών. Μην αφαιρέσετε αυτό το αυτοκόλλητο.

Το εμπεριεχόμενο ψυκτικό μέσο (τα στοιχεία αναγράφονται στην πινακίδα τύπου) είναι φιλικό προς το περιβάλλον, αλλά εύφλεκτο.
Η χρήση αυτού του φιλικού προς το περιβάλλον ψυκτικού μέσου είναι μια από τις αιτίες που προκαλούν αύξηση των θορύβων λειτουργίας. Εκτός από τους θορύβους λειτουργίας του συμπιεστή μπορεί να προκύψουν θόρυβοι από τη ροή σε ολόκληρο το κύκλωμα ψύξης. Τα φαινόμενα αυτά δεν μπορούν δυστυχώς να αποφευχθούν, δεν επηρεάζουν όμως την απόδοση του ψυγείου.
Προσέχετε κατά τη μεταφορά και κατά τον εντοιχισμό ή την τοποθέτηση του ψυγείου, ώστε να μην προκληθούν ζημιές στα εξαρτήματα του κυκλώματος ψύξης. Ψυκτικό μέσο το οποίο εκτινάσσεται μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς στα μάτια και ψυκτικό μέσο το οποίο διαφεύγει μπορεί να αναφλεγεί.
Σε περίπτωση ζημιών:

- Αποφεύγετε την ακάλυπτη φλόγα ή πηγές ανάφλεξης.
- Αποσυνδέστε το ψυγείο από το ηλεκτρικό δίκτυο.
- Αερίστε για λίγα λεπτά τον χώρο όπου βρίσκεται το ψυγείο.
- Ειδοποιήστε το Miele Service.

▶ Όσο μεγαλύτερη είναι η ποσότητα ψυκτικού μέσου σε ένα ψυγείο, τόσο μεγαλύτερος πρέπει να είναι ο χώρος στον οποίο τοποθετείται το ψυγείο. Σε περίπτωση διαρροής σε πολύ μικρούς χώρους υπάρχει ο κίνδυνος να σχηματιστεί εύφλεκτο μείγμα αερίων-αέρα. Ανά 8 g ψυκτικού μέσου αναλογεί ελάχιστος όγκος δωματίου 1 m^3. Η ποσότητα του ψυκτικού μέσου αναγράφεται στην πινακίδα τύπου στο εσωτερικό του ψυγείου.

▶ Αν οι διατομές αερισμού και εξαερισμού καλύπτονται ή εμποδίζονται, μπορεί να σχηματιστεί ένα εύφλεκτο μίγμα αερίων-αέρα σε περίπτωση ζημιάς του κυκλώματος ψύξης. Διατηρείτε οπωσδήποτε τα υπάρχοντα ανοίγματα αερισμού και εξαερισμού. Τα ανοίγματα αερισμού και εξαερισμού δεν επιτρέπεται να καλύπτονται ή να εμποδίζονται.

▶ Πριν από τη σύνδεση της συσκευής, σιγουρευτείτε, ότι τα στοιχεία ηλεκτρικής σύνδεσης (ασφάλεια, τάση και συχνότητα), που αναγράφονται στην πινακίδα τύπου, συμφωνούν με το ηλεκτρικό σας δίκτυο. Αυτά τα στοιχεία πρέπει οπωσδήποτε να συμφωνούν, για να μην προκληθούν βλάβες στη συσκευή.
Συγκρίνετε αυτά τα στοιχεία πριν τη σύνδεση. Αν έχετε αμφιβολίες ρωτήστε τον ηλεκτρολόγο σας.

▶ Η συσκευή αυτή σας εγγυάται ηλεκτρική ασφάλεια, εφόσον συνδεθεί με σύστημα γείωσης σύμφωνο προς τις ισχύουσες προδιαγραφές. Είναι πολύ σημαντικό, να υπάρχει αυτή η βασική προϋπόθεση ασφαλείας. Σε περίπτωση αμφιβολίας θα πρέπει να ελεγχθεί η ηλεκτρική εγκατάσταση από έναν ειδικό.

▶ Είναι δυνατή η προσωρινή ή μόνιμη λειτουργία σε σύστημα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας αυτόνομο ή μη συγχρονισμένο σε δίκτυο (όπως π.χ. αυτόνομα δίκτυα, εφεδρικά συστήματα). Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία είναι το σύστημα τροφοδοσίας να συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές του προτύπου EN 50160 ή συγκρίσιμων προτύπων.
Τα μέτρα προστασίας που προβλέπονται στην οικιακή εγκατάσταση και σε αυτό το προϊόν Miele πρέπει επίσης να διασφαλίζουν τη λειτουργία τους σε απομονωμένη λειτουργία ή σε λειτουργία μη συγχρονισμένη σε δίκτυο ή να αντικαθίστανται από ισοδύναμα μέτρα στην εγκατάσταση. Όπως περιγράφεται, για παράδειγμα, στην τρέχουσα έκδοση του VDE-AR-E 2510-2.

▶ Ένα καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης με ζημιά επιτρέπεται να αντικατασταθεί μόνο από ένα ειδικό καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης του ίδιου τύπου (διατίθεται από το ηλεκτρονικό κατάστημα Miele ή το Miele Service). Για λόγους ασφαλείας, η αντικατάσταση επιτρέπεται να γίνει μόνο από καταρτισμένο τεχνικό ή από το Miele Service.

▶ Το πολύπριζο ή η μπαλαντέζα δεν παρέχουν την απαιτούμενη ασφάλεια (κίνδυνος πυρκαγιάς). Μη συνδέετε τη συσκευή μέσω αυτών με το ηλεκτρικό ρεύμα.

Υποδείξεις για την ασφάλεια και προειδοποιήσεις

▶ Αν περάσει υγρασία σε μέρη της συσκευής από τα οποία διέρχεται ηλεκτρικό ρεύμα ή στη σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε βραχυκύκλωμα. Για τον λόγο αυτόν μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε μέρη με υγρασία ή σε μέρη όπου χρησιμοποιείται νερό για πλύση (π.χ. σε γκαράζ, πλυσταριό κ.λπ.).

▶ Η συσκευή αυτή δεν επιτρέπεται να τοποθετείται και να λειτουργεί σε χώρους που βρίσκονται εν κινήσει (π.χ. πλοία).

▶ Βλάβες στη συσκευή μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλειά σας. Ελέγχετε τη συσκευή, πριν τον εντοιχισμό της για εξωτερικές ζημιές. Μην θέτετε ποτέ σε λειτουργία μια συσκευή με εμφανείς ζημιές.

▶ Για λόγους ασφαλείας θέτετε τη συσκευή σε λειτουργία, μόνο μετά τον εντοιχισμό της, έτσι ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος να αγγίξετε τα ηλεκτρικά της μέρη.

▶ Σε εργασίες εγκατάστασης και συντήρησης, καθώς και επισκευών πρέπει να αποσυνδέετε τη συσκευή από το ηλεκτρικό ρεύμα. Η συσκευή αποσυνδέεται από το ηλεκτρικό ρεύμα τότε μόνο όταν:

- κλείνετε τις ασφάλειες στον ηλεκτρικό πίνακα ή
- ξεβιδώνετε και αφαιρείτε τις βιδωτές ασφάλειες από τον ηλεκτρικό πίνακα ή
- βγάζετε το φις της συσκευής από την πρίζα. Για να αποσυνδέσετε μια συσκευή που συνδέεται με καλώδιο και φις με το ηλεκτρικό δίκτυο, τραβάτε πάντα το φις από την πρίζα και όχι το καλώδιο.

▶ Αν οι εργασίες εγκατάστασης, συντήρησης και επισκευής δεν γίνουν από καταρτισμένους τεχνικούς, μπορεί να προκληθούν σοβαροί κίνδυνοι για τον χρήστη, για τους οποίους καμία ευθύνη δεν φέρει ο κατασκευαστής.
Οι εργασίες εγκατάστασης και συντήρησης ή οι επισκευές επιτρέπεται να εκτελούνται μόνο από καταρτισμένο τεχνικό ή από το Miele Service.

▶ Οι αξιώσεις εγγύησης θα ακυρωθούν εάν το ψυγείο δεν επισκευαστεί από καταρτισμένο τεχνικό ή από το Miele Service.

▶ Σε περίπτωση αντικατάστασης ελαττωματικών εξαρτημάτων που σχετίζονται με την ασφάλεια, η Miele εγγυάται ότι μόνο τα γνήσια ανταλλακτικά της Miele πληρούν πλήρως τις απαιτήσεις ασφαλείας.

▶ Αυτό το ψυγείο διαθέτει, λόγω ιδιαίτερων απαιτήσεων (π.χ. αναφορικά με τη θερμοκρασία, την υγρασία, τη χημική ανθεκτικότητα, την αντοχή στην τριβή και στους κραδασμούς), μια ειδική λυχνία. Η χρήση της λυχνίας αυτής επιτρέπεται μόνο για τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται. Η συγκεκριμένη λυχνία δεν είναι κατάλληλη για τον φωτισμό χώρων. Η αντικατάσταση επιτρέπεται μόνο από καταρτισμένο τεχνικό ή από το Miele Service. Αυτό το ψυγείο διαθέτει πολλές πηγές φωτός, τουλάχιστον κλάσης ενεργειακής απόδοσης G.

Σωστή τοποθέτηση

▶ Εγκαταστήστε το ψυγείο σύμφωνα με τις οδηγίες τοποθέτησης.

▶ Κατά τη μεταφορά και τοποθέτηση του ψυγείου φοράτε πάντα προστατευτικά γάντια.

▶ Τοποθετείτε το ψυγείο με τη βοήθεια ενός δεύτερου ατόμου.

▶ Εκτελέστε την αλλαγή φοράς της πόρτας (όταν απαιτείται) σύμφωνα με τις οδηγίες τοποθέτησης.

Σωστή χρήση

▶ Το ψυγείο είναι κατασκευασμένο για μια ορισμένη ζώνη κλίματος (εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος), της οποίας τα όρια πρέπει να τηρούνται. Η ζώνη κλίματος αναγράφεται στην πινακίδα τύπου στο εσωτερικό του ψυγείου. Μια χαμηλότερη θερμοκρασία περιβάλλοντος οδηγεί σε μεγαλύτερη διάρκεια παύσης λειτουργίας του συμπιεστή, με αποτέλεσμα το ψυγείο να μην μπορεί να διατηρήσει την απαιτούμενη θερμοκρασία.

▶ Τα ανοίγματα αερισμού και εξαερισμού δεν επιτρέπεται να καλύπτονται ή να φράσσονται. Σε μια τέτοια περίπτωση δεν διασφαλίζεται πλέον η άριστη κυκλοφορία του αέρα. Η κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος αυξάνεται και κατά συνέπεια μπορεί να προκληθούν ζημιές στα εξαρτήματα.

▶ Κίνδυνος πρόκλησης ζημιών από τρόφιμα που περιέχουν λίπη και έλαια. Εάν αποθηκεύετε τρόφιμα που περιέχουν λίπος ή λάδι στο ψυγείο ή στην πόρτα συσκευής, βεβαιωθείτε ότι το λίπος ή το λάδι που έχει ενδεχομένως διαρρεύσει δεν αγγίζει τα πλαστικά μέρη του ψυγείου. Εξαιτίας αυτού, μπορεί να δημιουργηθούν ρωγμές στο πλαστικό και αυτό να σπάσει ή να σκιστεί.

Υποδείξεις για την ασφάλεια και προειδοποιήσεις

▶ Κίνδυνος πυρκαγιάς και έκρηξης λόγω εύφλεκτων μειγμάτων αερίων. Μην τοποθετείτε μέσα στο ψυγείο εκρηκτικά υλικά ή προϊόντα με εύφλεκτα προωθητικά αέρια (π.χ. σπρέι). Τα εύφλεκτα μείγματα αερίων μπορούν να πάρουν φωτιά από ηλεκτρικά εξαρτήματα. Τα αντίστοιχα δοχεία ψεκασμού αναγνωρίζονται από τα τυπωμένα στοιχεία περιεχομένων ή από ένα σύμβολο φλόγας. Εξερχόμενα αέρια μπορούν να πάρουν φωτιά από ηλεκτρικά εξαρτήματα.

▶ Κίνδυνος έκρηξης. Μην τοποθετείτε και μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές μέσα στη συσκευή (π.χ. παγωτομηχανές). Εξαιτίας αυτού μπορεί να δημιουργηθούν σπινθήρες.

▶ Κίνδυνος τραυματισμού και ζημιάς. Μην αποθηκεύετε στην κατάψυξη μεταλλικά κουτιά ή αεριούχα ποτά και αναψυκτικά, ούτε και ποτά με περιεχόμενο που μπορεί να παγώσει. Τα κουτιά ή τα μπουκάλια μπορεί να διαρραγούν.

▶ Κίνδυνος τραυματισμού και ζημιάς. Τα μπουκάλια που τοποθετείτε στην κατάψυξη για ταχεία ψύξη, πρέπει να τα βγάζετε το αργότερο μετά από μία ώρα. Τα μπουκάλια μπορεί να διαρραγούν.

▶ Κίνδυνος τραυματισμού. Μην αγγίζετε τα καταψυγμένα και τα μεταλλικά μέρη με υγρά χέρια. Τα χέρια μπορεί να παγώσουν.

▶ Κίνδυνος τραυματισμού. Μην βάζετε ποτέ στο στόμα σας απευθείας από την κατάψυξη παγάκια ή παγωτό ξυλάκι, ειδικά γρανίτες. Λόγω της πολύ χαμηλής θερμοκρασίας τους, υπάρχει κίνδυνος εγκαύματος και τραυματισμού στα χείλια ή στη γλώσσα.

▶ Μην καταψύχετε εκ νέου τρόφιμα που έχουν αποψυχθεί κατά το ήμισυ ή τελείως. Καταναλώστε τα όσο το δυνατόν γρηγορότερα, γιατί αλλιώς χάνουν τη θρεπτική τους αξία και καταστρέφονται. Μπορείτε να καταψύξετε ξανά τα τρόφιμα που έχουν ξεπαγώσει, αφού τα μαγειρέψετε ή τα τηγανίσετε.

▶ Αποφεύγετε να καταναλώνετε τρόφιμα που έχουν διατηρηθεί στην κατάψυξη για μεγάλο χρονικό διάστημα, γιατί διατρέχετε κίνδυνο δηλητηρίασης.
Η διάρκεια διατήρησης των τροφίμων εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, π.χ. από το πόσο φρέσκα είναι, από την ποιότητά τους και από τη θερμοκρασία που έχετε ρυθμίσει. Λάβετε υπόψη σας την ημερομηνία λήξης των τροφίμων και διαβάζετε πάντα προσεκτικά τις οδηγίες του κατασκευαστή τροφίμων σχετικά με τη συντήρηση και κατανάλωσή τους!

▶ Για να καταψυχθούν τα τρόφιμα μέχρι τον πυρήνα τους γρήγορα, δεν επιτρέπεται να ξεπεραστεί το μέγιστο δυναμικό κατάψυξης. Θα βρείτε το μέγιστο δυναμικό κατάψυξης εντός 24 ωρών στην πινακίδα τύπου «Δυναμικό κατάψυξης ... kg/24 h».

Εξαρτήματα και ανταλλακτικά

▶ Η Miele δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τη χρήση εξαρτημάτων που δεν είναι γνήσια εξαρτήματα της Miele. Η Miele δεν φέρει ευθύνη για αξιώσεις που απορρέουν από την εμπορική εγγύηση, την εργοστασιακή εγγύηση και/ή την ευθύνη για ελαττωματικά προϊόντα, στον βαθμό που οι ζημιές ή τα ελαττώματα οφείλονται στη χρήση ή την εγκατάσταση εξαρτημάτων που δεν προέρχονται από τη Miele ή δεν έχουν εγκριθεί από τη Miele.

▶ Τα γνήσια ανταλλακτικά της Miele διατηρούνται για τουλάχιστον 10 χρόνια και έως και 15 χρόνια μετά τη διακοπή της παραγωγής της σειράς του ψυγείου σας.

Καθαρισμός και περιποίηση

▶ Μη χρησιμοποιείτε λάδια ή λίπη για τα λάστιχα της πόρτας, γιατί με τον καιρό γίνονται πορώδη.

▶ Ο ατμός μιας συσκευής ατμοκαθαρισμού μπορεί να εισχωρήσει σε ηλεκτρικά μέρη της συσκευής και να προκαλέσει βραχυκύκλωμα. Μη χρησιμοποιείτε σε καμιά περίπτωση συσκευές ατμοκαθαρισμού για τον καθαρισμό της συσκευής.

▶ Προειδοποίηση! Μην χρησιμοποιείτε για την επιτάχυνση της διαδικασίας απόψυξης μηχανικά ή άλλα μέσα τα οποία δεν προτείνονται από τον κατασκευαστή.

▶ Αιχμηρά αντικείμενα μπορεί να καταστρέψουν τα ψυκτικά στοιχεία, με κίνδυνο να μην αποδίδεται η κατάλληλη ψύξη. Για τον λόγο αυτόν μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα για

- να αφαιρέσετε στρώματα πάγου,
- να ξεκολλήσετε παγωμένες θήκες ή τάπερ τροφίμων.

▶ Μην τοποθετείτε ποτέ ηλεκτρικές θερμάστρες ή κεριά στη συσκευή για την απόψυξή της. Έτσι καταστρέφεται το πλαστικό.

▶ Μην χρησιμοποιείτε σπρέι απόψυξης ή αποπαγωτικά. Τα σπρέι απόψυξης και τα αποπαγωτικά προϊόντα ενδέχεται να δημιουργήσουν εκρηκτικά αέρια, να περιέχουν διαλυτικά ή προωθητικά αέρια που καταστρέφουν τα πλαστικά ή μπορεί να είναι επικίνδυνα για την υγεία.

Υποδείξεις για την ασφάλεια και προειδοποιήσεις

Μεταφορά

▶ Μεταφέρετε πάντα το ψυγείο όρθιο και στη συσκευασία μεταφοράς του για να αποφύγετε ζημιές.

▶ Κίνδυνος τραυματισμού και ζημιάς. Μεταφέρετε το ψυγείο με τη βοήθεια τουλάχιστον ενός 2ου ατόμου, επειδή το βάρος του είναι αρκετά μεγάλο.

Αξιοποίηση της παλιάς σας συσκευής

▶ Παιδιά που παίζουν μπορεί να εγκλωβιστούν μέσα στο ψυγείο και να πάθουν ασφυξία.

- Αποσυναρμολογήστε την πόρτα ή τις πόρτες της συσκευής.
- Αφαιρέστε τα συρτάρια.
- Αφήστε τα ράφια μέσα στο ψυγείο ώστε τα παιδιά να μην μπορούν να μπουν μέσα εύκολα.
- Αχρηστεύετε το κλείστρο της πόρτας του παλιού ψυγείου σας. Έτσι, προφυλάσσετε τα μικρά παιδιά που παίζουν από το να κλειστούν μέσα θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή τους.

▶ Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

- Αποκόψτε το βύσμα παροχής από το καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης.
- Αποκόψτε το καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης από την παλιά συσκευή.

Απορρίψτε το βύσμα παροχής και το καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης ξεχωριστά από την παλιά συσκευή.

▶ Κατά τη διάρκεια και μετά την απόρριψη, βεβαιωθείτε ότι το ψυγείο δεν βρίσκεται κοντά σε βενζίνη ή άλλα εύφλεκτα αέρια και υγρά.

▶ Κίνδυνος πυρκαγιάς λόγω διαρροής λαδιού ή ψυκτικού μέσου.
Το ψυκτικό μέσο και το λάδι που εμπεριέχονται στη συσκευή είναι εύφλεκτα. Το ψυκτικό μέσο ή το λάδι που διαφεύγει μπορεί να αναφλεγεί, εάν η συγκέντρωση είναι αρκετά υψηλή και έρθει σε επαφή με εξωτερική πηγή θερμότητας.
Βεβαιωθείτε ότι το κύκλωμα ψύξης δεν θα υποστεί ζημιά κατά την απόρριψη. Έτσι αποφεύγεται η ανεξέλεγκτη διαρροή ψυκτικού μέσου (πληροφορίες στην πινακίδα τύπου) και λαδιού.

▶ Αν πεταχτούν σταγόνες από ψυκτικό υλικό στα μάτια σας, μπορεί να προκαλέσουν τον τραυματισμό τους! Προσέχετε, να μην καταστραφούν μέρη κυκλοφορίας του ψυκτικού υλικού, π.χ.:

- τρυπώντας τις σωληνώσεις κυκλοφορίας του ψυκτικού υλικού στον εξαερωτήρα,
- λυγίζοντας αγωγούς ή
- χαράζοντας τις επιστρώσεις επιφανειών.

Σύμβολο στον συμπιεστή (ανάλογα με το μοντέλο)

Αυτή η υπόδειξη έχει σημασία μόνο για την ανακύκλωση. Στην κανονική λειτουργία δεν υπάρχει κίνδυνος.



▶ Αν καταπιείτε ή εισπνεύσετε το λάδι που υπάρχει στον συμπιεστή μπορεί να κινδυνεύσει η ζωή σας.

Βιωσιμότητα και προστασία του περιβάλλοντος

Απόρριψη της συσκευασίας

Η συσκευασία χρησιμεύει στον χειρισμό και προστατεύει τη συσκευή από ζημιές κατά τη μεταφορά.

Η επαναχρησιμοποίηση των υλικών συσκευασίας συμβάλλει στην εξοικονόμηση πρώτων υλών. Αξιοποιήστε τα διαθέσιμα σημεία συλλογής πρώτων υλών με βάση το είδος του υλικού, καθώς και τις δυνατότητες αποκομιδής. Οι συσκευασίες μεταφοράς παραλαμβάνονται από τον εμπορικό αντιπρόσωπο της Miele.

Απόρριψη της παλιάς συσκευής

Οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές περιέχουν διάφορες πολύτιμες πρώτες ύλες. Περιέχουν επίσης συγκεκριμένα υλικά, μείγματα και εξαρτήματα, τα οποία ήταν απαραίτητα για τη λειτουργία και την ασφάλειά τους. Η παρουσία τους στα οικιακά απορρίμματα, καθώς και η ακατάλληλη μεταχείρισή τους μπορεί να αποτελέσουν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Για τον λόγο αυτό, μην απορρίπτετε σε καμία περίπτωση την παλιά συσκευή σας μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.



Προσέξτε ώστε η παλιά συσκευή σας να μην υποστεί ζημιά, μέχρι να απορριφθεί με τον προβλεπόμενο και φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο.
Έτσι μπορείτε να διασφαλίσετε ότι το ψυκτικό μέσο που υπάρχει στο κύκλωμα ψύξης και το λάδι που υπάρχει στον συμπιεστή δεν θα διαφύγουν ανεξέλεγκτα στο περιβάλλον.

Αντί αυτού, χρησιμοποιήστε τους ειδικά διαμορφωμένους χώρους συλλογής και αποκομιδής για τη δωρεάν παράδοση και αξιοποίηση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, που διατίθενται από τον δήμο ή την κοινότητα, από τα εμπορικά καταστήματα ή από την εταιρεία Miele. Για τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που ενδεχομένως υπάρχουν στη συσκευή που απορρίπτετε, ευθύνεστε νομικά οι ίδιοι. Από τον νόμο υποχρεούστε να αφαιρέσετε, χωρίς να τα καταστρέψετε, τα εξαρτήματα που δεν είναι ενσωματωμένα στη συσκευή και των οποίων η αφαίρεση είναι εφικτή χωρίς να υποστούν ζημιά, όπως παλιές μπαταρίες, μίας χρήσης είτε επαναφορτιζόμενες, καθώς και λυχνίες. Παραδώστε τα εξαρτήματα αυτά σε κατάλληλο σημείο συλλογής, όπου η αποκομιδή τους δεν σας επιβαρύνει με κάποιο κόστος. Φροντίστε η παλιά συσκευή σας να φυλάσσεται μακριά από παιδιά μέχρι την αποκομιδή της.

Έτσι εξοικονομείτε ενέργεια...

Χώρος τοποθέτησης

Σε αυξημένες θερμοκρασίες περιβάλλοντος, το ψυγείο αναγκάζεται να ψύχει συχνότερα, καταναλώνοντας έτσι περισσότερη ενέργεια. Γι' αυτό:

- Τοποθετείτε το ψυγείο σε καλά αεριζόμενο χώρο.
- Μην τοποθετείτε το ψυγείο δίπλα σε πηγή θερμότητας (θερμαντικό σώμα, κουζίνα).
- Προστατεύετε το ψυγείο από την απευθείας ηλιακή ακτινοβολία.
- Εξασφαλίστε ιδανική θερμοκρασία περιβάλλοντος γύρω στους 20°C.
- Διατηρείτε ελεύθερα τα ανοίγματα αερισμού και εξαερισμού και καθαρίζετέ τα τακτικά από τη σκόνη.

Ρύθμιση θερμοκρασίας

Όσο χαμηλότερη είναι η ρυθμισμένη θερμοκρασία, τόσο υψηλότερη είναι η κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος. Συνιστώνται οι ακόλουθες ρυθμίσεις:

- Συντήρηση 4 έως 5°C.
- Κατάψυξη -18°C.

Χρήση

Με την εισερχόμενη θερμότητα και την παρεμπόδιση της κυκλοφορίας του αέρα αυξάνεται η κατανάλωση ενέργειας. Γι' αυτό:

- Ανοίγετε πάντα την πόρτα/τις πόρτες της συσκευής μόνο για όσο είναι απαραίτητο. Η καλή τακτοποίηση των τροφίμων βοηθάει στον προσανατολισμό, ώστε να βρίσκετε εύκολα αυτό που ψάχνετε.
- Μετά το άνοιγμα, κλείνετε καλά την πόρτα/τις πόρτες της συσκευής.
- Αφήνετε τα ζεστά τρόφιμα και ποτά να κρυώσουν προτού φυλάξετε τα τρόφιμα και ποτά μέσα στο ψυγείο.
- Τακτοποιείτε τα τρόφιμα αφού τα συσκευάσετε ή τα σκεπάσετε καλά.
- Μην υπερφορτώνετε τις θήκες, για να μπορεί να κυκλοφορεί ο αέρας.
- Διατηρείτε τη διάταξη των συρταριών και των ραφιών συντήρησης, όπως κατά την παράδοση της συσκευής.

- Για να ξεπαγώσετε τα κατεψυγμένα, τοποθετήστε τα στη συντήρηση.


Απόψυξη

Ένα στρώμα πάγου υποβαθμίζει την παροχή ψύξης στα καταψυχόμενα είδη. Γι' αυτό:

- Εκτελείτε απόψυξη στην κατάψυξη όταν το στρώμα πάγου φτάσει το πολύ στο 0,5 cm.

Περιγραφή συσκευής

KU 7015

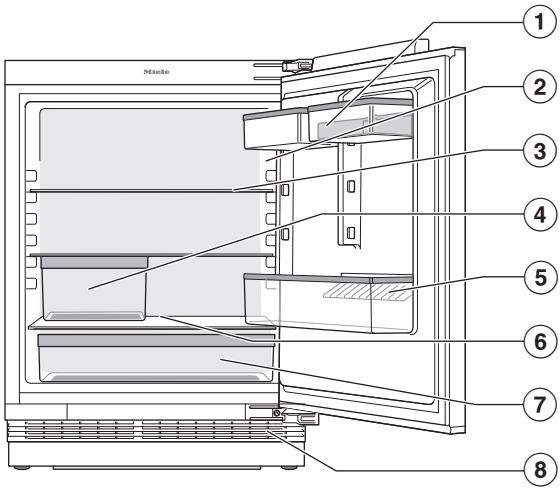

① Ράφι πόρτας με αυγοθήκη
Κουμπώστε την αυγοθήκη στο πίσω άκρο του ραφιού πόρτας.

② Οθόνη

③ Ράφι

④ Συρτάρι φρούτων και λαχανικών (VeggieBox)

⑤ Ράφι για μπουκάλια με στήριγμα για μπουκάλια:
Μπορείτε να μετακινήσετε το στήριγμα για μπουκάλια προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά και να δημιουργήσετε χώρο για κουτιά ποτών.


⑥ Κανάλι νερού συμπύκνωσης και οπή αποστράγγισης νερού συμπύκνωσης:
Το κατακάθισμα συμπυκνωμένου ατμού απομακρύνεται και εξατμίζεται αυτόματα.

⑦ Συρτάρι φρούτων και λαχανικών (VeggieBox)

⑧ Πλέγμα αερισμού-εξαερισμού

Γνωριμία με τη συσκευή

KU 7016

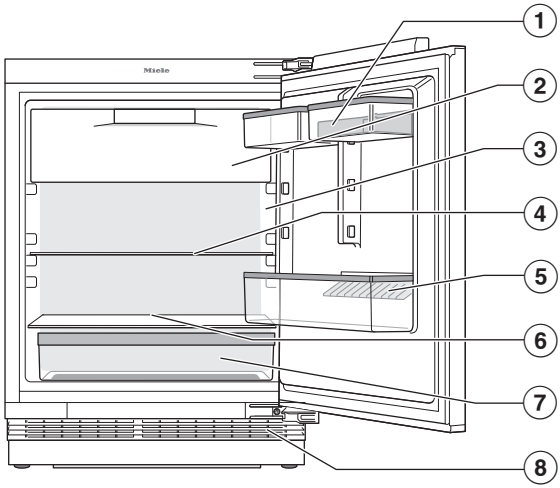

① Ράφι πόρτας με αυγοθήκη
Κουμπώστε την αυγοθήκη στο πίσω άκρο του ραφιού πόρτας.

② Κατάψυξη (4 αστέρων)

③ Οθόνη

④ Ράφι

⑤ Ράφι για μπουκάλια με στήριγμα για μπουκάλια:
Μπορείτε να μετακινήσετε το στήριγμα για μπουκάλια προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά και να δημιουργήσετε χώρο για κουτιά ποτών.

⑥ Κανάλι νερού συμπύκνωσης και οπή αποστράγγισης νερού συμπύκνωσης:
Το κατακάθισμα συμπυκνωμένου ατμού απομακρύνεται και εξατμίζεται αυτόματα.

⑦ Συρτάρι φρούτων και λαχανικών (VeggieBox)


⑧ Πλέγμα αερισμού-εξαερισμού

Οθόνη

Η οθόνη μπορεί να γρατζουνιστεί από μυτερά ή αιχμηρά αντικείμενα, όπως π.χ. μολύβια ή στυλό.

Αγγίζετε την οθόνη μόνο με τα δάχτυλα.

Αν τα δάχτυλά σας είναι κρύα, πιθανώς να μην αντιδράσει η οθόνη.

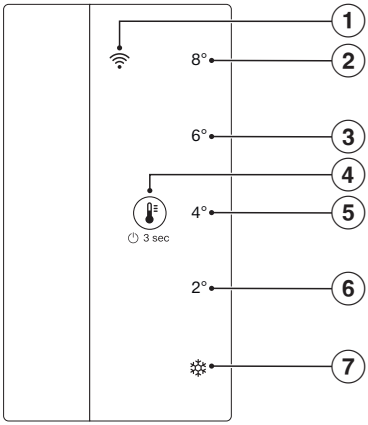

① WLAN LED

② LED 8°C

③ LED 6°C

④ Σύμβολο χειρισμού

⑤ LED 4°C
(Υπομενού:
Επιστροφή στις εργοστασιακές ρυθμίσεις)

⑥ LED 2°C
(Υπομενού: Λειτουργία Sabbat)

⑦ Εντατική ψύξη
(Υπομενού: Κλείδωμα)

Χειρισμός ψυγείου μέσω της οθόνης

- Αγγίξτε το σύμβολο για 3 δευτερόλεπτα, για να ενεργοποιήσετε το ψυγείο.
- Αγγίξτε το σύμβολο σύντομα αρκετές φορές διαδοχικά για να ενεργοποιήσετε τις λυχνίες LED στο κύριο μενού και στο υπομενού.

Ανάβει η λυχνία LED της επιλεγμένης θερμοκρασίας ή λειτουργίας.

- Αγγίξτε το σύμβολο για 7 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια, μεταβείτε από το κύριο μενού στο υπομενού.

Μετά από 5 δευτερόλεπτα χωρίς να επιλέξετε μια λειτουργία, η οθόνη επιστρέφει στο κύριο μενού.
Όταν επιλέγετε μια λειτουργία στο υπομενού, ανάβει η αντιστοιχισμένη λυχνία LED.

- Αγγίξτε το σύμβολο για 3 δευτερόλεπτα για έξοδο από το υπομενού και επιστροφή στο κύριο μενού.

Βασικές αρχές χειρισμού

Ο χειρισμός του ψυγείου πραγματοποιείται μέσω του συμβόλου στην οθόνη. Με αυτό το σύμβολο μπορείτε να κάνετε εναλλαγή μεταξύ του κύριου μενού και του υπομενού και να περιηγηθείτε και στα δύο μενού. Η επιλογή καθορίζεται από τη διάρκεια πατήματος του συμβόλου .

Αγγίξτε σύντομα το σύμβολο

Αγγίζοντας σύντομα το σύμβολο μπορείτε να περιηγηθείτε στο κύριο μενού και στο υπομενού μέχρι να φτάσετε στην επιθυμητή θερμοκρασία ή λειτουργία.

Αγγίξτε το σύμβολο για 3 δευτερόλεπτα

Αν αγγίξετε το σύμβολο για 3 δευτερόλεπτα, έχει σημασία σε ποια κατάσταση βρίσκεται το ψυγείο τη συγκεκριμένη στιγμή.
Μια απενεργοποιημένη συσκευή ενεργοποιείται. Μια συσκευή στο κύριο μενού απενεργοποιείται. Μια συσκευή στο υπομενού μεταβαίνει στο κύριο μενού. Μια ενεργή λειτουργία απενεργοποιείται.

Αγγίξτε το σύμβολο για 7 δευτερόλεπτα

Αν αγγίξετε το σύμβολο για 7 δευτερόλεπτα στο κύριο μενού, ανοίγει το υπομενού. Βρίσκεστε στο υπομενού όταν ανάβουν ταυτόχρονα και οι 5 λυχνίες LED. Αν δεν επιλεγεί καμία λειτουργία εντός 5 δευτερολέπτων, η οθόνη επιστρέφει στο κύριο μενού.

Κύριο μενού

Στο κύριο μενού μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ 5 ρυθμίσεων, συγκεκριμένα τις θερμοκρασίες 8°C, 6°C, 4°C και 2°C, καθώς και τη λειτουργία Εντατική ψύξη .

Υπομενού

Στο υπομενού, μπορείτε να επιλέξετε 3 λειτουργίες, δηλαδή τη λειτουργία κλειδώματος στη λυχνία LED , τη λειτουργία Sabbat στη λυχνία LED 2°C και την επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις στη λυχνία LED 4°C.

Οθόνη σε κατάσταση αναμονής

Η κατάσταση αναμονής ενεργοποιείται, εάν δεν έχει πατηθεί το σύμβολο στο κύριο μενού για 10 δευτερόλεπτα. Έτσι αποτρέπεται η τυχαία ρύθμιση της θερμοκρασίας. Αγγίζοντας σύντομα το σύμβολο τερματίζεται η κατάσταση αναμονής.

Ενδείξεις LED

Οι λυχνίες LED μπορούν να ανάβουν ή να αναβοσβήνουν για να υποδείξουν την κατάσταση της συσκευής. Όταν ανάβει η λυχνία LED, η θερμοκρασία έχει επιλεγεί ή η λειτουργία είναι ενεργή. Μια λυχνία LED που αναβοσβήνει υποδεικνύει διακοπή ρεύματος ή συναγερμό θερμοκρασίας μέχρι να επιτευχθεί η ρυθμισμένη θερμοκρασία. Αν αναβοσβήνουν πολλές λυχνίες LED ταυτόχρονα, έχει προκύψει σφάλμα. Αν αναβοσβήνει το σύμβολο , αυτό σημαίνει ότι μπορεί να δημιουργηθεί σύνδεση WLAN ή η συσκευή συνδέεται εκείνη τη στιγμή.

Ασφάλεια

Λειτουργία κλειδώματος

Η ενεργοποιημένη λειτουργία κλειδώματος προστατεύει από ανεπιθύμητη απενεργοποίηση του ψυγείου και από ανεπιθύμητες αλλαγές από μη αρμόδια άτομα π.χ. παιδιά.

Η λειτουργία κλειδώματος βρίσκεται στο υπομενού στη LED ❄.

Συναγερμός πόρτας

Το ψυγείο διαθέτει συναγερμό πόρτας για την αποτροπή της άσκοπης κατανάλωσης ενέργειας, σε περίπτωση που έμεινε η πόρτα της συσκευής ανοιχτή, και για να προστατευτούν από τη θερμότητα τα τρόφιμα που έχουν τοποθετηθεί στο ψυγείο.

Αν η πόρτα της συσκευής παραμείνει ανοιχτή για μεγάλο χρονικό διάστημα, ακούγεται ένας προειδοποιητικός ήχος και ο εσωτερικός φωτισμός αναβοσβήνει.

Μόλις κλείσει η πόρτα της συσκευής, ο προειδοποιητικός ήχος σταματά.

Πρόωρη απενεργοποίηση συναγερμού πόρτας

■ Πατήστε σύντομα το 🌡.

Ο προειδοποιητικός ήχος σταματά να ηχεί.

Αν η πόρτα της συσκευής δεν κλείσει, ο προειδοποιητικός ήχος επαναλαμβάνεται μετά από λίγο.

Δικτύωση

Το ψυγείο είναι εξοπλισμένο με ενσωματωμένη μονάδα WiFi. Η μονάδα WiFi σάς επιτρέπει να συνδεθείτε στο οικιακό σας δίκτυο και να χρησιμοποιήσετε το Miele App σε μια κινητή συσκευή.

Μόλις το ψυγείο σας συνδεθεί μέσω WiFi, η σύνδεση αποκαθίσταται αυτόματα κάθε φορά που την ενεργοποιείτε ξανά.

Εξασφαλίστε ότι στον χώρο τοποθέτησης του ψυγείου σας το σήμα του δικτύου WiFi σας είναι αρκετά ισχυρό.

Με τη σύνδεση του ψυγείου στο δίκτυο WiFi αυξάνεται η κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος, ακόμη και αν το ψυγείο είναι εκτός λειτουργίας.

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη σύνδεση με το δίκτυο WiFi από τις ρυθμίσεις.

Έξυπνες πρόσθετες λειτουργίες μέσω της εφαρμογής Miele*

Η δικτύωση μέσω της εφαρμογής Miele σας δίνει πρόσβαση σε πολλές έξυπνες λειτουργίες, όπως:

- Προβολή πληροφοριών κατάστασης
- Χρήση πρόσθετων χρήσιμων λειτουργιών
- Ενημέρωση του ψυγείου σας σύμφωνα με το τελευταίο επίπεδο εξέλιξης της Miele μέσω ενημερώσεων λογισμικού

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις έξυπνες πρόσθετες λειτουργίες στην ιστοσελίδα της Miele, στο Apple App Store® ή στο Google Play Store™.

* Πρόσθετα ψηφιακά προϊόντα από την Miele & Cie. KG. Το εύρος των λειτουργιών μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο και τη χώρα. Απαιτείται να συμφωνήσετε με τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις και την Πολιτική Απορρήτου για τα ψηφιακά προϊόντα και τις υπηρεσίες της Miele στην εφαρμογή Miele. Η Miele διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να διακόψει τα ψηφιακά προϊόντα ανά πάσα στιγμή.

Λειτουργίες συσκευής

Εντατική ψύξη ❄

Με ενεργοποιημένη τη λειτουργία Εντατική ψύξη ❄ η θερμοκρασία στη **συντήρηση** και στην **κατάψυξη** (ανάλογα με το μοντέλο) φτάνει πολύ γρήγορα στο ψυχρότερο επίπεδο (ανάλογα με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος). Το ψυγείο λειτουργεί με τη μέγιστη δυνατή απόδοση ψύξης, και η θερμοκρασία μειώνεται. Επιλέξτε αυτήν τη λειτουργία όταν θέλετε να κρυώσετε γρήγορα τρόφιμα ή ποτά που μόλις έχετε τοποθετήσει, ή πριν από την κατάψυξη φρέσκων τροφίμων. Έτσι τα τρόφιμα καταψύχονται γρήγορα και διατηρούν τη διατροφική τους αξία, τις βιταμίνες, την εμφάνιση και τη γεύση τους.

Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Εντατική ψύξη ❄, ενδέχεται πολλές φορές να ακούγονται θόρυβοι.

Η λειτουργία Εντατική ψύξη ❄ πρέπει να ενεργοποιείται **3 ώρες πριν από την τοποθέτηση** των τροφίμων ή των ποτών.

Η λειτουργία Εντατική ψύξη ❄ απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 18 ώρες κατά μέγιστο. Η συσκευή λειτουργεί πάλι με κανονική απόδοση ψύξης.

Χρήσιμη συμβουλή: Για οικονομία ρεύματος, μπορείτε να απενεργοποιήσετε οι ίδιοι τη λειτουργία Εντατική ψύξη ❄ μόλις διαπιστώσετε ότι τα τρόφιμα ή τα ποτά έχουν ψυχθεί επαρκώς.

Λειτουργία Sabbat

Το ψυγείο για την υποστήριξη θρησκευτικών εθίμων διαθέτει λειτουργία Sabbat.

Με ενεργοποιημένη τη λειτουργία Sabbat απενεργοποιούνται τα εξής:

- ο εσωτερικός φωτισμός, όταν είναι ανοιχτή η πόρτα της συσκευής
- όλα τα ακουστικά και οπτικά σήματα
- η ένδειξη θερμοκρασίας
- η σύνδεση WLAN
- όλες οι λειτουργίες στην οθόνη εκτός από τη λειτουργία Sabbat

Όλες οι υπόλοιπες και ήδη ενεργοποιημένες λειτουργίες παραμένουν ενεργές.

Η λειτουργία Sabbat απενεργοποιείται αυτόματα μετά από περίπου 80 ώρες.

Μετά από διακοπή ρεύματος η συσκευή επιστρέφει στη λειτουργία Sabbat.

Η λειτουργία Sabbat βρίσκεται στο υπομενού στη LED 2°C.

Εργοστασιακές ρυθμίσεις

Εδώ μπορείτε να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις του ψυγείου στις ρυθμίσεις της κατάστασης παράδοσης. Εκτελείται επαναφορά και της σύνδεσης WLAN.

Χρήσιμη συμβουλή: Συνιστάται, αν πρόκειται να απορρίψετε το ψυγείο σας, να το πουλήσετε ή να θέσετε σε λειτουργία ένα μεταχειρισμένο ψυγείο.

Η λειτουργία εργοστασιακών ρυθμίσεων βρίσκεται στο υπομενού στη LED 4°C.

Εκθεσιακή ρύθμιση

Η εκθεσιακή ρύθμιση προσφέρει τη δυνατότητα στον έμπορο να παρουσιάσει τη συσκευή χωρίς να είναι ενεργοποιημένη η ψύξη. Δεν χρειάζεστε αυτήν τη ρύθμιση για ιδιωτική χρήση.

Εσωτερική διαρρύθμιση


Μετατόπιση ραφιού πόρτας/ραφιού για μπουκάλια

Τα ράφια πόρτας/μπουκαλιών στην πόρτα της συσκευής πρέπει να μετακινούνται μόνο όταν είναι άδεια.

- Σπρώξτε τα ράφια πόρτας/μπουκαλιών προς τα πάνω και βγάλτε τα τραβώντας προς τα εμπρός.
- Επανατοποθετήστε τα ράφια πόρτας/μπουκαλιών σε οποιαδήποτε θέση.

Αλλαγή θέσης ραφιών

Μπορείτε να αλλάξετε τη θέση των ραφιών συντήρησης ανάλογα με το ύψος των τροφίμων.

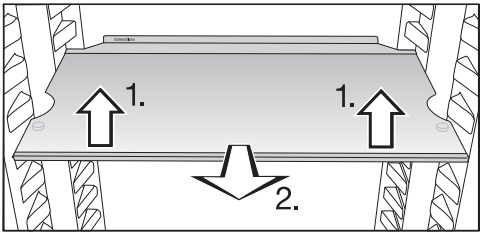

- Ανασηκώστε το ράφι μπροστά ελαφρώς και τραβήξτε το λίγο προς τα εμπρός.
- Ανασηκώστε το με τις εσοχές επάνω από τα σημεία στήριξης, για να μετακινήσετε το ράφι προς τα πάνω ή προς τα κάτω.
- Σπρώξτε το ράφι προς τα μέσα.

Τα ράφια προστατεύονται από ακούσιο τράβηγμα με ειδικά στοπ.

Το στοπ στον πίσω προστατευτικό πήχη πρέπει να δείχνει προς τα πάνω, ώστε τα τρόφιμα να μην αγγίζουν το πίσω τοίχωμα και να μην παγώσουν.

Πρόσθετα εξαρτήματα

Εναρμονισμένα με τη συσκευή σας υπάρχουν διαθέσιμα στην γκάμα της Miele βοηθητικά εξαρτήματα και προϊόντα καθαρισμού και περιποίησης.

Στο ηλεκτρονικό κατάστημα της Miele, από το Miele Service ή από τον εμπορικό αντιπρόσωπο της Miele, μπορείτε να προμηθευτείτε προϊόντα ειδικά σχεδιασμένα για το ψυγείο σας, όπως προϊόντα φροντίδας για τη συσκευή και εξαρτήματα.

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο ηλεκτρονικό κατάστημα της Miele μέσω του ακόλουθου κωδικού QR:

Πριν από την πρώτη χρήση

- Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας και τις προστατευτικές μεμβράνες.
- Καθαρίστε το εσωτερικό της συσκευής και τα εξαρτήματα (βλ. κεφάλαιο «Καθαρισμός και φροντίδα»).

Σύνδεση ψυγείου

- Συνδέστε το ψυγείο στο ηλεκτρικό ρεύμα, όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο «Ηλεκτρική σύνδεση».

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της συσκευής

Ενεργοποίηση ψυγείου

- Ανοίξτε την πόρτα της συσκευής.
- Αγγίξτε το σύμβολο για 3 δευτερόλεπτα έως ότου ακουστεί ένα ηχητικό σήμα.

Ξεκινά η ψύξη του ψυγείου, και ο εσωτερικός φωτισμός ανάβει, όταν η πόρτα της συσκευής είναι ανοιχτή.

Το ψυγείο ρυθμίζεται στην προεπιλεγμένη θερμοκρασία.

Όταν χρησιμοποιείτε το ψυγείο για πρώτη φορά ή εάν το ψυγείο δεν είχε προηγουμένως συνδεθεί στο WLAN, η σύνδεση είναι εφικτή για αρκετά λεπτά. Αν το ψυγείο ήταν ήδη συνδεδεμένο στο WLAN, συνδέεται αυτόματα.

> Για να αποκτήσει το ψυγείο το κατάλληλο επίπεδο ψύξης, περιμένετε πρώτα να περάσουν λίγες ώρες πριν τοποθετήσετε για πρώτη φορά τρόφιμα.

Απενεργοποίηση ψυγείου

Βρίσκεστε στο κύριο μενού.

- Αγγίξτε το σύμβολο για 3 δευτερόλεπτα έως ότου ακουστεί ένα ηχητικό σήμα.

Οι λυχνίες LED στην οθόνη δεν ανάβουν πλέον, ο εσωτερικός φωτισμός απενεργοποιείται και η ψύξη του ψυγείου σταματά.

> Σημείωση: Το ψυγείο δεν αποσυνδέεται από το δίκτυο ρεύματος, όταν το ψυγείο απενεργοποιείται.

Τι πρέπει να προσέξετε σε περίπτωση παρατεταμένης απουσίας

> Σε περίπτωση που, λόγω απουσίας διακόψετε τη λειτουργία του ψυγείου και δεν το καθαρίσετε, υπάρχει κίνδυνος, αν αφήσετε κλειστή την πόρτα του, να σχηματιστεί μούχλα στο εσωτερικό του.
> Καθαρίζετε οπωσδήποτε το ψυγείο.

Αν πρόκειται να μην χρησιμοποιήσετε το ψυγείο για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, τότε λάβετε υπόψη τα εξής:

- Απενεργοποιήστε το ψυγείο.
- Αποσυνδέστε το βύσμα παροχής ή κατεβάστε την ασφάλεια στον οικιακό ασφαλειοπίνακα.
- Κάνετε απόψυξη στην κατάψυξη (ανάλογα με το μοντέλο).
- Καθαρίζετε τη συσκευή και την αφήνετε ανοιχτή, για να αεριστεί επαρκώς και να αποφύγετε τη δημιουργία οσμών.

Απαιτήσεις για τη δικτύωση

Λάβετε υπόψη τις ακόλουθες απαιτήσεις για τη δικτύωση:

1. Στο χώρο εγκατάστασης υπάρχει οικιακό δίκτυο.
   Έχετε διαθέσιμο τον κωδικό πρόσβασης WiFi.
2. Η εφαρμογή Miele είναι διαθέσιμη σε μια κινητή συσκευή.
3. Έχετε λογαριασμό χρήστη στην εφαρμογή Miele.

Εφαρμογή Miele

Μπορείτε να κατεβάσετε δωρεάν την εφαρμογή Miele από το Apple App Store® ή από το Google Play Store™.

Λήψη στο App Store

ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΤΟ ΣΤΟ Google Play

Ενεργοποίηση σύνδεσης WLAN

Η σύνδεση με το WLAN είναι απενεργοποιημένη από το εργοστάσιο. Το σύμβολο ᯤ είναι σβηστό.

- Αγγίξτε το σύμβολο 🌡 για 3 δευτερόλεπτα, για να απενεργοποιήσετε το ψυγείο.
- Αγγίξτε έπειτα το σύμβολο 🌡 για 3 δευτερόλεπτα, για να ενεργοποιήσετε το ψυγείο.

Στην οθόνη αναβοσβήνει το σύμβολο ᯤ για αρκετά λεπτά. Κατά τη διάρκεια αυτή μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή στο WLAN. Αν το χρονικό διάστημα για τη σύνδεση δεν επαρκεί, απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά τη συσκευή.

Μόλις δημιουργηθεί η σύνδεση, ανάβει το σύμβολο ᯤ.

Εκτέλεση Scan & Connect

- Σαρώστε τον κωδικό QR.

Αν έχετε εγκαταστήσει την εφαρμογή Miele και έχετε λογαριασμό χρήστη, θα μεταφερθείτε απευθείας στη σύνδεση δικτύου.

Αν δεν έχετε εγκαταστήσει ακόμα την εφαρμογή Miele, θα μεταφερθείτε στο Apple App Store® ή στο Google Play Store™.

- Εγκαταστήστε την εφαρμογή Miele και δημιουργήστε έναν λογαριασμό χρήστη.
- Σαρώστε ξανά τον κωδικό QR.

Η εφαρμογή Miele σάς καθοδηγεί στα βήματα ρύθμισης.

(ανάλογα με το μοντέλο)

Ρύθμιση θερμοκρασίας

Βρίσκεστε στο βασικό μενού.

- Αγγίξτε στιγμιαία το σύμβολο 🌡 αρκετές φορές, μέχρι να φτάσετε στη LED της επιθυμητής θερμοκρασίας.

⚠ Κίνδυνος για την υγεία από την κατανάλωση αλλοιωμένων τροφίμων.
Με την προρυθμισμένη θερμοκρασία συντήρησης **4°C** στην κατάψυξη θα έχετε **-18°C**.
Λάβετε υπόψη ότι εάν η θερμοκρασία στη συντήρηση είναι υψηλότερη, τότε αυξάνεται και η θερμοκρασία στην κατάψυξη επάνω από τους -18°C.
Για την κατάψυξη νωπών τροφίμων στη ζώνη κατάψυξης απαιτείται θερμοκρασία **-18°C**.
Αν η θερμοκρασία στη ζώνη κατάψυξης είναι υψηλότερη, μειώνεται επίσης ο χρόνος διατήρησης των τροφίμων.

Λάβετε υπόψη σας ότι οι θερμοκρασίες στην κατάψυξη ενδέχεται να μην είναι σταθερές σε περίπτωση μικρού φορτίου. Ενδεχομένως να επιτευχθούν θερμοκρασίες υψηλότερες των -18°C.

Με σταθερή θερμοκρασία κατάψυξης στους -18°C και κατάλληλη υγιεινή μπορεί να αξιοποιηθεί ο μέγιστος χρόνος αποθήκευσης των τροφίμων, ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζετε να μην χαλάνε τρόφιμα και πετιούνται άσκοπα.

Ενεργοποίηση εντατικής ψύξης ❄

Η λειτουργία Εντατική ψύξη ❄ πρέπει να ενεργοποιείται **3 ώρες πριν από την τοποθέτηση** των τροφίμων ή των ποτών.

Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Εντατική ψύξη ❄, ενδέχεται πολλές φορές να ακούγονται θόρυβοι.

- Αγγίξτε σύντομα το σύμβολο 🌡 επανειλημμένα, μέχρι να φτάσετε στη LED ❄.

Η LED ❄ ανάβει πορτοκαλί.

Απενεργοποίηση εντατικής ψύξης ❄

Η λειτουργία Εντατική ψύξη ❄ απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 18 ώρες κατά μέγιστο. Η συσκευή λειτουργεί πάλι με κανονική απόδοση ψύξης.

Χρήσιμη συμβουλή: Για οικονομία ρεύματος, μπορείτε να απενεργοποιήσετε οι ίδιοι τη λειτουργία Εντατική ψύξη ❄ μόλις διαπιστώσετε ότι τα τρόφιμα ή τα ποτά έχουν ψυχθεί επαρκώς.

- Αγγίξτε σύντομα το σύμβολο 🌡 επανειλημμένα, μέχρι να φτάσετε στην επιθυμητή θερμοκρασία.

Η Εντατική ψύξη είναι απενεργοποιημένη και η λυχνία LED ❄ δεν ανάβει πλέον πορτοκαλί.

Τοποθέτηση τροφίμων στη ζώνη συντήρησης

⚠ Κίνδυνος έκρηξης λόγω εύφλεκτων μειγμάτων αερίων.
Τα εύφλεκτα μείγματα αερίων μπορούν να πάρουν φωτιά από ηλεκτρικά εξαρτήματα.
Μην τοποθετείτε μέσα στο ψυγείο εκρηκτικά υλικά ή προϊόντα με εύφλεκτα προωθητικά αέρια (π.χ. σπρέι). Τα αντίστοιχα δοχεία ψεκασμού αναγνωρίζονται από τα τυπωμένα στοιχεία περιεχομένων ή από ένα σύμβολο φλόγας. Τυχόν εξερχόμενα αέρια μπορούν να πάρουν φωτιά από ηλεκτρικά εξαρτήματα.

⚠ Κίνδυνος πρόκλησης ζημιών από τρόφιμα που περιέχουν λίπη και έλαια.
Σε περίπτωση που αποθηκεύετε στο ψυγείο ή στην πόρτα του τροφές που περιέχουν λάδι ή άλλα λίπη, μπορεί να δημιουργηθούν ρωγμές στο πλαστικό και να σπάσει.
Προσέχετε, ώστε το λάδι ή το λίπος που ενδεχομένως τρέξει να μην έρθει σε επαφή με τα πλαστικά μέρη του ψυγείου.

Εάν οι κυκλοφορία αέρα δεν επαρκεί, μειώνεται η απόδοση ψύξης και αυξάνεται η κατανάλωση ρεύματος.
Μην τοποθετείτε τα τρόφιμα πολύ κοντά το ένα στο άλλο και όχι σε απευθείας επαφή με το πίσω τοίχωμα, για να μπορεί να κυκλοφορεί άνετα ο αέρας.

Διάφορα επίπεδα ψύξης

Λόγω της φυσικής κυκλοφορίας αέρα ρυθμίζονται στη συντήρηση διαφορετικά επίπεδα θερμοκρασίας.

Ο ψυχρός, βαρύς αέρας κατεβαίνει στην κάτω περιοχή της συντήρησης. Χρησιμοποιείτε τα διάφορα διαθέσιμα επίπεδα ψύξης κατά την τοποθέτηση των τροφίμων.

Θερμότερη περιοχή

Η θερμότερη περιοχή είναι επάνω ψηλά στο μπροστινό τμήμα και στην πόρτα της συσκευής. Εκεί μπορείτε να τοποθετήσετε το βούτυρο, για να διατηρείται μαλακό, όταν θέλετε να το αλείψετε σε ψωμί, καθώς επίσης και το τυρί, για να διατηρήσει τη γεύση του.

Ψυχρότερη περιοχή

Η ψυχρότερη περιοχή της ζώνης συντήρησης βρίσκεται ακριβώς επάνω από το συρτάρι VeggieBox και στο πίσω τοίχωμα.

Όταν η θερμοκρασία ρυθμίζεται στους 4°C ή χαμηλότερα και τηρούνται οι κανόνες υγιεινής κατά τον χειρισμό των τροφίμων, επιβραδύνεται ο πολλαπλασιασμός των βακτηρίων, π.χ. της σαλμονέλας και των λιστερίων. Οι σαλμονέλες και οι λιστέριες μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές τροφικές δηλητηριάσεις.

Στις περιοχές αυτές μπορείτε επομένως να τοποθετήσετε όλα τα ευαίσθητα και εύκολα αλλοιώσιμα τρόφιμα, όπως π.χ. τα εξής:

- Ψάρι, κρέας, πουλερικά
- Αλλαντικά, έτοιμα γεύματα
- Αυγά, τούρτες, βουτήματα
- Φρέσκια ζύμη, ζύμη για κέικ, πίτσα, κις λορέν

- Γαλακτοκομικά προϊόντα
- Χούμους, αλείμματα λαχανικών, υποκατάστατα τυριού κρέμας φυτικής προέλευσης
- Συσκευασμένα λαχανικά
- Γενικώς, όλα τα νωπά τρόφιμα (με απαιτούμενη θερμοκρασία τουλάχιστον 4°C για τον ελάχιστο χρόνο διατήρησής τους)

Χρήσιμη συμβουλή: Τοποθετείτε τα τρόφιμα έτσι ώστε να μην ακουμπούν στο πίσω τοίχωμα της ζώνης συντήρησης. Διαφορετικά, τα τρόφιμα μπορεί να κολλήσουν στο πίσω τοίχωμα.

Σωστή τοποθέτηση των τροφίμων

Διατηρείτε πάντα τα τρόφιμα στη συντήρηση **συσκευασμένα ή καλά σκεπασμένα**. Έτσι αποφεύγεται ο κίνδυνος μετάδοσης οσμών, το στέγνωμα των τροφίμων και η μεταφορά τυχόν βακτηριδίων. Αυτό πρέπει να λαμβάνεται ιδιαίτερα υπόψη κατά την αποθήκευση ζωικών προϊόντων. Διασφαλίστε ότι τα τρόφιμα και ειδικότερα το ωμό κρέας και το ψάρι δεν έρχονται σε επαφή με άλλα τρόφιμα.
Με τη σωστή ρύθμιση της θερμοκρασίας και την κατάλληλη υγιεινή η διάρκεια ζωής των τροφίμων μπορεί να αυξηθεί αισθητά, ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζετε να μην χαλάνε τρόφιμα και πετιούνται άσκοπα.

Φρούτα και λαχανικά

Αποθηκεύστε φρέσκα φρούτα και λαχανικά συσκευασμένα στα συρτάρια φρούτων και λαχανικών (VeggieBoxes). Αποθηκεύετε τα κομμένα φρούτα και λαχανικά επίσης καλυμμένα ή συσκευασμένα αεροστεγώς.

Τρόφιμα πλούσια σε πρωτεΐνες

Λάβετε υπόψη σας ότι τρόφιμα πλούσια σε πρωτεΐνες αλλοιώνονται γρηγορότερα. Αυτό σημαίνει ότι τα μαλακόστρακα και τα οστρακοειδή π.χ. αλλοιώνονται γρηγορότερα από το ψάρι και το ψάρι γρηγορότερα από το κρέας.

Αποθήκευση τροφίμων στα συρτάρια φρούτων και λαχανικών (VeggieBoxes)

Στα συρτάρια VeggieBox επικρατούν συνθήκες αποθήκευσης κατάλληλες για φρούτα και λαχανικά.

Η αυξημένη υγρασία συνδράμει στη διατήρηση της υγρασίας των τροφίμων, με αποτέλεσμα να μην αφυδατώνονται γρήγορα. Η θερμοκρασία αντιστοιχεί σχεδόν σε αυτή της συμβατικής συντήρησης.

Λάβετε υπόψη ότι η καλή αρχική κατάσταση των τροφίμων είναι σημαντική για την καλύτερη συντήρησή τους.

Αλλαγή ρύθμισης υγρασίας στα συρτάρια VeggieBox

Το επίπεδο της υγρασίας αέρα στα συρτάρια VeggieBox εξαρτάται βασικά από το είδος και την ποσότητα των αποθηκευμένων τροφίμων, αν αυτά δεν είναι συσκευασμένα.
Αν το ψυγείο δεν είναι πολύ γεμάτο, μπορεί να επικρατεί υψηλή υγρασία αέρα στο εσωτερικό του.

- Αν το ψυγείο δεν είναι πολύ γεμάτο, φροντίζετε να συσκευάζετε τα τρόφιμα σε αεροστεγείς συσκευασίες.

Κατάψυξη και αποθήκευση φρέσκων τροφίμων

⚠ Κίνδυνος για την υγεία από την κατανάλωση αλλοιωμένων τροφίμων.
Αν η θερμοκρασία κατάψυξης εμφανίζει για μεγάλο διάστημα θερμοκρασία υψηλότερη από -18°C, τα κατεψυγμένα μπορεί να έχουν αρχίσει να ξεπαγώνουν. Συνεπώς η διάρκεια ζωής των τροφίμων μειώνεται.
Ελέγχετε μήπως τα κατεψυγμένα έχουν ξεπαγώσει ή έχουν αρχίσει να ξεπαγώνουν. Αν συμβαίνει αυτό, πρέπει να καταναλώσετε τα τρόφιμα, το συντομότερο δυνατόν, ή διαφορετικά να τα επεξεργαστείτε περαιτέρω (να τα μαγειρέψετε ή να τα ψήσετε) πριν τα τοποθετήσετε και πάλι στην κατάψυξη.

Τα φρέσκα τρόφιμα πρέπει να καταψύχονται το συντομότερο δυνατόν, για να διατηρούν τη διατροφική τους αξία, τις βιταμίνες, την εμφάνιση και τη γεύση τους.

Αποθήκευση έτοιμων κατεψυγμένων τροφίμων

- Αν θέλετε να διατηρήσετε στην κατάψυξη έτοιμα κατεψυγμένα τρόφιμα, ελέγχετε ήδη κατά την αγορά τους από το κατάστημα τα εξής:
  - τη συσκευασία για τυχόν ζημιές
  - την ημερομηνία λήξης
  - τη θερμοκρασία στον καταψύκτη πώλησης, η οποία πρέπει να είναι -18°C ή χαμηλότερη
- Αν είναι εφικτό, μεταφέρετε τα κατεψυγμένα σε ισοθερμική τσάντα και τοποθετήστε τα γρήγορα μέσα στο ψυγείο.

Διαδικασία κατάψυξης φρέσκων τροφίμων

Ακατάλληλα για κατάψυξη

Λάβετε υπόψη ότι υπάρχουν συγκεκριμένα τρόφιμα που δεν είναι κατάλληλα για κατάψυξη. Σε αυτά περιλαμβάνονται π.χ. είδη λαχανικών που συνήθως καταναλώνονται ωμά, όπως φυλλώδη λαχανικά ή ραπανάκια.

Τι να προσέξετε πριν από την τοποθέτηση

- Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Εντατική ψύξη ❄ 3 ώρες πριν από την τοποθέτηση των τροφίμων.

Έτσι, τα ήδη κατεψυγμένα αποκτούν απόθεμα ψύχους.

- Κατάλληλα για να καταψυχθούν είναι μόνο τα φρέσκα τρόφιμα σε άψογη κατάσταση.

Χρήσιμη συμβουλή: Για να διατηρήσουν τα λαχανικά το χρώμα, τη γεύση, το άρωμα και τη βιταμίνη C, πριν από την κατάψυξη θα πρέπει να τα μπλανσάρετε. Για τη διαδικασία αυτή, βυθίστε τα λαχανικά σε μερίδες για 2-3 λεπτά σε νερό που βράζει. Κατόπιν, βγάλτε τα και κρυώστε τα άμεσα σε κρύο νερό. Στραγγίξτε τα λαχανικά.

Συσκευασία κατεψυγμένων

- Καταψύξτε τα τρόφιμα κατά μερίδες.

Χρήσιμη συμβουλή: Για να αποφύγετε τη δημιουργία εγκαύματος ψύχους, επιλέξτε κατάλληλες συσκευασίες (π.χ. δοχεία κατάψυξης).

- Πιέστε τη συσκευασία, για να φύγει όλος ο αέρας από το εσωτερικό και κλείστε την αεροστεγώς.
- Σημειώστε πάνω στη συσκευασία το είδος του κατεψυγμένου και την ημερομηνία κατάψυξης.

Τοποθέτηση τροφίμων στην κατάψυξη

Τα νωπά τρόφιμα δεν επιτρέπεται κατά την κατάψυξή τους να αγγίζουν τα κατεψυγμένα, ώστε να μην ξεπαγώσουν τα ήδη κατεψυγμένα.

- Για να μην κολλήσουν μεταξύ τους και να μην πιάσουν πάγο τα τρόφιμα, οι συσκευασίες που τοποθετούνται στην κατάψυξη πρέπει να είναι στεγνές.
- Για να καταψυχθούν τα τρόφιμα μέχρι τον πυρήνα τους πολύ γρήγορα, τοποθετήστε τα απλωμένα στον πάτο της κατάψυξης ή έτσι ώστε να ακουμπούν στα πλαϊνά τοιχώματα.

Τι πρέπει να προσέξετε μετά την κατάψυξη

- Απενεργοποιήστε τη λειτουργία Εντατική ψύξη ❄.

Ταχεία ψύξη ποτών και αναψυκτικών

- Όταν βάζετε μπουκάλια στην κατάψυξη για ταχεία ψύξη, πρέπει να τα βγάζετε **το αργότερο μετά από 1 ώρα**. Τα μπουκάλια μπορεί να διαρραγούν.

Πώς να φτιάξετε παγάκια

- Γεμίστε την παγοθήκη κατά τα 3/4 με νερό και τοποθετήστε την στον πάτο της κατάψυξης.
- Για να βγάλετε την παγοθήκη, αν έχει κολλήσει, χρησιμοποιείτε ένα αμβλύ αντικείμενο, π.χ. τη λαβή ενός κουταλιού.

Χρήσιμη συμβουλή: Τα παγάκια βγαίνουν εύκολα, αν κρατήσετε για λίγο την παγοθήκη κάτω από τρεχούμενο νερό.

Ενεργοποίηση της λειτουργίας κλειδώματος

Το ψυγείο είναι ενεργοποιημένο.

- Αγγίξτε το σύμβολο , έως ότου μετά από 7 δευτερόλεπτα ακουστεί ένα διπλό ηχητικό σήμα.

Και οι 5 LED ανάβουν ταυτόχρονα. Βρίσκεστε στο υπομενού. Μετά από 5 δευτερόλεπτα χωρίς να επιλέξετε μια λειτουργία, η οθόνη επιστρέφει στο κύριο μενού.

- Αγγίξτε σύντομα το σύμβολο επανειλημμένα, μέχρι να φτάσετε στη LED ❄.

Η LED ❄ ανάβει και το κλείδωμα είναι ενεργοποιημένο.

Απενεργοποίηση της λειτουργίας κλειδώματος

- Αγγίξτε το σύμβολο για 3 δευτερόλεπτα έως ότου ακουστεί ένα ηχητικό σήμα.

Η λειτουργία κλειδώματος είναι απενεργοποιημένη. Βρίσκεστε και πάλι στο κύριο μενού.

Ενεργοποίηση λειτουργίας Sabbat

Το ψυγείο είναι ενεργοποιημένο.

Όσο είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Sabbat, δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε ρυθμίσεις στο ψυγείο σας.

- Αγγίξτε το σύμβολο , έως ότου μετά από 7 δευτερόλεπτα ακουστεί ένα διπλό ηχητικό σήμα.

Και οι 5 LED ανάβουν ταυτόχρονα. Βρίσκεστε στο υπομενού. Μετά από 5 δευτερόλεπτα χωρίς να επιλέξετε μια λειτουργία, η οθόνη επιστρέφει στο κύριο μενού.

- Αγγίξτε σύντομα το σύμβολο επανειλημμένα, μέχρι να φτάσετε στη LED 2°C.

Η LED 2°C ανάβει και η λειτουργία Sabbat είναι ενεργοποιημένη.

Προσέχετε, ώστε η πόρτα της συσκευής να είναι καλά κλειστή αφού οι οπτικές και ακουστικές προειδοποιήσεις είναι απενεργοποιημένες.

⚠ Κίνδυνος για την υγεία από την κατανάλωση αλλοιωμένων τροφίμων.
Επειδή μια πιθανή διακοπή ρεύματος κατά τη διάρκεια της λειτουργίας Sabbat δεν εμφανίζεται σε κάποια ένδειξη, τα τρόφιμα εκτίθενται κατά περίπτωση για κάποιο χρονικό διάστημα σε αυξημένες θερμοκρασίες. Συνεπώς η διάρκεια ζωής των τροφίμων μειώνεται.
Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος κατά τη διάρκεια της λειτουργίας Sabbat ελέγξτε την ποιότητα των τροφίμων.

Απενεργοποίηση λειτουργίας Sabbat

Η λειτουργία Sabbat απενεργοποιείται αυτόματα μετά από περίπου 80 ώρες.

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Sabbat οποιαδήποτε στιγμή νωρίτερα.

- Αγγίξτε το σύμβολο για 3 δευτερόλεπτα έως ότου ακουστεί ένα ηχητικό σήμα.

Η λειτουργία Sabbat είναι απενεργοποιημένη. Βρίσκεστε και πάλι στο κύριο μενού.

Ο εσωτερικός φωτισμός είναι ενεργοποιημένος. Η λυχνία LED της προηγούμενης ρυθμισμένης θερμοκρασίας ανάβει. Η συσκευή συνδέεται στο WLAN, εάν ήταν προηγουμένως συνδεδεμένη στο WLAN. Αν δεν είχε συνδεθεί προηγουμένως στο WLAN, το σύμβολο αναβοσβήνει για αρκετά λεπτά. Κατά τη διάρκεια αυτή είναι δυνατή η σύνδεση.

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

- Αγγίξτε το σύμβολο , έως ότου μετά από 7 δευτερόλεπτα ακουστεί ένα διπλό ηχητικό σήμα.

Και οι 5 LED ανάβουν ταυτόχρονα. Βρίσκεστε στο υπομενού. Μετά από 5 δευτερόλεπτα χωρίς να επιλέξετε μια λειτουργία, η οθόνη επιστρέφει στο βασικό μενού.

- Αγγίξτε σύντομα το σύμβολο επανειλημμένα, μέχρι να φτάσετε στη LED 4°C.

Η λυχνία LED 4°C ανάβει και όλες οι ρυθμίσεις επανέρχονται στην κατάσταση παράδοσης. Η συσκευή απενεργοποιείται μετά από σύντομο χρονικό διάστημα.

Ενεργοποίηση σύνδεσης WLAN

Η σύνδεση με το WLAN είναι απενεργοποιημένη από το εργοστάσιο. Το σύμβολο είναι σβηστό.

- Αγγίξτε το σύμβολο για 3 δευτερόλεπτα, για να απενεργοποιήσετε το ψυγείο.
- Αγγίξτε έπειτα το σύμβολο για 3 δευτερόλεπτα, για να ενεργοποιήσετε το ψυγείο.

Στην οθόνη αναβοσβήνει το σύμβολο για αρκετά λεπτά. Κατά τη διάρκεια αυτή μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή στο WLAN. Αν το χρονικό διάστημα για τη σύνδεση δεν επαρκεί, απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά τη συσκευή.

Μόλις δημιουργηθεί η σύνδεση, ανάβει το σύμβολο .

Απενεργοποίηση σύνδεσης WLAN

Για να απενεργοποιήσετε τη σύνδεση WLAN, πρέπει να επαναφέρετε τη συσκευή στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

- Αγγίξτε το σύμβολο , έως ότου μετά από 7 δευτερόλεπτα ακουστεί ένα διπλό ηχητικό σήμα.

Και οι 5 LED ανάβουν ταυτόχρονα. Βρίσκεστε στο υπομενού. Μετά από 5 δευτερόλεπτα χωρίς να επιλέξετε μια λειτουργία, η οθόνη επιστρέφει στο βασικό μενού.

- Αγγίξτε σύντομα το σύμβολο επανειλημμένα, μέχρι να φτάσετε στη LED 4°C.

Η λυχνία LED 4°C ανάβει και όλες οι ρυθμίσεις επανέρχονται στην κατάσταση παράδοσης. Η συσκευή απενεργοποιείται μετά από σύντομο χρονικό διάστημα.

Επαναφέρετε τη διαμόρφωση δικτύου στην αρχική κατάσταση, όταν θέλετε να απορρίψετε το ψυγείο σας, να το πουλήσετε ή να θέσετε σε λειτουργία ένα μεταχειρισμένο ψυγείο. Όλα τα προσωπικά δεδομένα διαγράφονται από το ψυγείο. Εκτός από αυτό, ένας προκάτοχος της συσκευής δεν θα μπορεί πια να επέμβει σε αυτή.

Ενεργοποίηση εκθεσιακής ρύθμισης

- Αγγίξτε το σύμβολο για 3 δευτερόλεπτα, για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.
- Αγγίξτε το σύμβολο για 10 δευτερόλεπτα έως ότου ακουστεί ένα ηχητικό σήμα.
- Αγγίξτε το σύμβολο 5 διαδοχικές φορές στιγμιαία.

Όλες οι λυχνίες LED ανάβουν για λίγο δύο φορές μετά από 2 δευτερόλεπτα. Η εκθεσιακή ρύθμιση είναι ενεργοποιημένη.

Απενεργοποίηση εκθεσιακής ρύθμισης

- Αγγίξτε το σύμβολο για 3 δευτερόλεπτα, για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.
- Αγγίξτε το σύμβολο για 10 δευτερόλεπτα έως ότου ακουστεί ένα ηχητικό σήμα.
- Αγγίξτε το σύμβολο 5 διαδοχικές φορές στιγμιαία.

Όλες οι λυχνίες LED ανάβουν για λίγο τέσσερις φορές μετά από 2 δευτερόλεπτα. Η οθόνη σβήνει. Η εκθεσιακή ρύθμιση είναι απενεργοποιημένη.

Μετά την απενεργοποίηση της εκθεσιακής ρύθμισης, η συσκευή επανέρχεται στην κατάσταση παράδοσης.

Έξοδος από τη λειτουργία service

Αν έχετε εισέλθει κατά λάθος στη λειτουργία service, μπορείτε εύκολα να την τερματίσετε. Η λυχνία LED του WLAN και η λυχνία LED 8°C αναβοσβήνουν ταυτόχρονα.

- Περιμένετε 5 λεπτά ή αγγίξτε το σύμβολο για 3 δευτερόλεπτα, για έξοδο από τη λειτουργία service.

Δεν επιτρέπεται να αφαιρέσετε την πινακίδα τύπου από το εσωτερικό του ψυγείου. Η πινακίδα τύπου είναι απαραίτητη σε περίπτωση βλάβης.

Προσέχετε να μην εισχωρήσει νερό στο ηλεκτρονικό σύστημα ή τον φωτισμό.

⚠ Κίνδυνος ζημιάς λόγω διείσδυσης υγρασίας.
Ο ατμός ενός ατμοκαθαριστή μπορεί να προκαλέσει ζημιά σε πλαστικά και ηλεκτρικά εξαρτήματα.
Μη χρησιμοποιείτε ατμοκαθαριστή για να καθαρίσετε το ψυγείο.

Δεν επιτρέπεται να τρέξει νερό καθαρισμού μέσα στο άνοιγμα απορροής του νερού απόψυξης.

Υποδείξεις για το καθαριστικό

Στο εσωτερικό του ψυγείου χρησιμοποιείτε μόνο μέσα καθαρισμού και περιποίησης που είναι ακίνδυνα για τα τρόφιμα.

Για να μην πάθουν ζημιά όλες οι επιφάνειες, **μην** χρησιμοποιείτε κατά τον καθαρισμό

- καθαριστικά που περιέχουν σόδα, αμμωνία, οξέα ή χλώριο
- καθαριστικά αφαίρεσης αλάτων
- δυνατά καθαριστικά (π.χ. σε μορφή σκόνης, γαλακτώματος, κόκκων),
- καθαριστικά που περιέχουν διαλύτες
- καθαριστικά ανοξείδωτων επιφανειών
- απορρυπαντικά πλυντηρίου πιάτων
- σπρέι φούρνου
- καθαριστικό για τζάμια
- σκληρά σφουγγάρια και βούρτσες, (π.χ. σφουγγάρια για κατσαρόλες)
- ειδικά σφουγγαράκια σε σχήμα γόμας που «σβήνουν» τη βρομιά χωρίς νερό και σαπούνι
- κοφτερές μεταλλικές ξύστρες

Για τον καθαρισμό συνιστάται ένα καθαρό σφουγγάρι, χλιαρό νερό με λίγο απορρυπαντικό.

Προετοιμασία της συσκευής για τον καθαρισμό

- Απενεργοποιήστε το ψυγείο.
- Αφαιρέστε τα τρόφιμα από το ψυγείο- και τοποθετήστε τα σε ένα ψυχρό μέρος.
- Κάντε απόψυξη στην κατάψυξη (ανάλογα με το μοντέλο) (βλέπε κεφ. «Απόψυξη»).
- Βγάζετε έξω όλα τα αφαιρούμενα μέρη της συσκευής για να τα καθαρίσετε.

Καθαρισμός εσωτερικού χώρου

Καθαρίζετε το ψυγείο τακτικά, τουλάχιστον όμως μία φορά τον μήνα, και την κατάψυξη μετά από κάθε απόψυξη.

Αν η βρομιά παραμείνει για αρκετό χρονικό διάστημα, ενδεχομένως να μην μπορεί πλέον να αφαιρεθεί.
Το χρώμα των επιφανειών μπορεί να αλλοιωθεί.
Καλύτερα να αφαιρείτε αμέσως τη βρομιά.

- Καθαρίστε τον **εσωτερικό χώρο** με ένα καθαρό απορροφητικό πανί, χλιαρό νερό και λίγο υγρό πιάτων.
- Μετά τον καθαρισμό ξεπλύνετε με καθαρό νερό και στεγνώστε με πανί.
- Καθαρίζετε την κατάψυξη μετά από κάθε απόψυξη.

Διατηρείτε καθαρά το αυλάκι και το άνοιγμα απορροής νερού απόψυξης. Το νερό απόψυξης πρέπει πάντα να μπορεί να εκρέει ανεμπόδιστο.

- Καθαρίζετε τακτικά το αυλάκι και το άνοιγμα απορροής νερού απόψυξης με ένα ξυλάκι ή κάτι παρόμοιο, έτσι ώστε το νερό απόψυξης να μπορεί να εκρέει πάντα ανεμπόδιστα.
- Για να αεριστεί καλά το ψυγείο και να αποφευχθεί η δημιουργία οσμών, αφήστε το λίγο ακόμα ανοιχτό.

Καθαρισμός εξαρτημάτων με το χέρι ή στο πλυντήριο πιάτων

Τα ακόλουθα εξαρτήματα θα πρέπει να καθαρίζονται αποκλειστικά **στο χέρι**:

- οι ανοξείδωτες διακοσμητικές λωρίδες
- τα πίσω προστατευτικά πηχάκια στα ράφια
- το ράφι με εκτύπωση
- τα συρτάρια φρούτων και λαχανικών (VeggieBoxes)
- όλα τα συρτάρια και τα καπάκια (περιέχονται ανάλογα με το μοντέλο)
- το μεταβλητό ράφι για μπουκάλια (διατίθεται ως πρόσθετο εξάρτημα)
- το κουτί ταξινόμησης (διατίθεται ως πρόσθετο εξάρτημα)

Τα ακόλουθα εξαρτήματα **πλένονται στο πλυντήριο πιάτων**:

⚠ Κίνδυνος ζημιάς εξαιτίας των πολύ υψηλών θερμοκρασιών που αναπτύσσονται στο πλυντήριο πιάτων.
Μέρη του ψυγείου μπορεί λόγω του καθαρισμού στο πλυντήριο πιάτων σε θερμοκρασία μεγαλύτερη από 55°C να αχρηστευτούν π.χ. να παραμορφωθούν.
Για εξαρτήματα κατάλληλα για πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων επιλέγετε αποκλειστικά προγράμματα του πλυντηρίου πιάτων έως και 55°C.

Μέσω της επαφής με φυσικές χρωστικές ουσίες, π.χ. που υπάρχουν σε καρότα, ντομάτες και κέτσαπ μπορεί να αλλοιωθεί το χρώμα των πλαστικών μερών στο πλυντήριο πιάτων. Η αλλοίωση αυτή είναι επιφανειακή και δεν έχει καμία επίδραση στη σταθερότητα των μερών.

- το στήριγμα μπουκαλιών, η αυγοθήκη
- τα ράφια πόρτας και μπουκαλιών στην πόρτα της συσκευής (χωρίς ανοξείδωτη διακοσμητική λωρίδα)
- τα ράφια της συντήρησης (χωρίς ράβδους και χωρίς εκτύπωση)
- το στήριγμα για φίλτρα οσμών (διατίθεται ως πρόσθετο εξάρτημα)

Αφαίρεση, αποσυναρμολόγηση και καθαρισμός εξαρτημάτων

Αποσυναρμολόγηση ραφιού πόρτας/μπουκαλιών

Αφαιρέστε την ανοξείδωτη διακοσμητική λωρίδα, προτού πλύνετε το ράφι πόρτας/μπουκαλιών στο πλυντήριο πιάτων.


Για να αφαιρέσετε τη διακοσμητική λωρίδα, ενεργήστε ως εξής:

- Τοποθετήστε το ράφι πόρτας/ράφι μπουκαλιών πάνω στον πάγκο.
- Τραβήξτε τη διακοσμητική λωρίδα ξεκινώντας από τη μία πλευρά.
- Στερεώστε τη διακοσμητική λωρίδα ξανά στο ράφι πόρτας/ράφι μπουκαλιών μετά τον καθαρισμό.

Αποσυναρμολόγηση ραφιού

Πριν από τον καθαρισμό του ραφιού, αφαιρέστε τη διακοσμητική λωρίδα και τον πίσω προστατευτικό πήχη. Κάντε τα εξής:

- Τοποθετήστε το ράφι επάνω σε μια μαλακή βάση (π.χ. πετσέτα κουζίνας) στην επιφάνεια εργασίας.

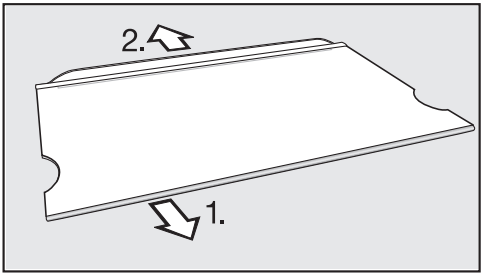

- Τραβήξτε τη διακοσμητική λωρίδα ξεκινώντας από τη μία πλευρά.
- Τραβήξτε και αφαιρέστε τον προστατευτικό πήχη.
- Μετά τον καθαρισμό στερεώστε και πάλι στο ράφι τη διακοσμητική λωρίδα και τον προστατευτικό πήχη.

Καθαρισμός φλάντζας πόρτας

⚠ Κίνδυνος ζημιάς εξαιτίας λανθασμένου καθαρισμού.
Η εφαρμογή λαδιού ή γράσου στο λάστιχο της πόρτας μπορεί να καταστήσει πορώδη την επιφάνειά της.
Μην χρησιμοποιείτε έλαια ή λίπη στη φλάντζα πόρτας.

- Καθαρίζετε τακτικά τη φλάντζα πόρτας με καθαρό νερό και σκουπίζετε την στο τέλος προσεκτικά με πανί.

Καθαρισμός εγκάρσιων τομών αερισμού και εξαερισμού

Η συγκέντρωση σκόνης αυξάνει την κατανάλωση ρεύματος.

- Καθαρίζετε τακτικά τα ανοίγματα εξαερισμού με ένα πινέλο ή με ηλεκτρική σκούπα (χρησιμοποιείτε π.χ. τη βούρτσα σκαλιστών επιφανειών για τις σκούπες Miele).

Μετά τον καθαρισμό

- Επανατοποθετήστε στο ψυγείο όλα τα εξαρτήματα.
- Θέστε και πάλι σε λειτουργία το ψυγείο.
- Ενεργοποιήστε για λίγο τη λειτουργία Εντατική ψύξη, ώστε να κρυώσει γρήγορα η συντήρηση.
- Τοποθετήστε τα τρόφιμα στη συντήρηση και κλείστε την πόρτα της συσκευής.
- Όταν επιτευχθεί η κατάλληλα χαμηλή θερμοκρασία, τοποθετείτε πάλι τα κατεψυγμένα μέσα στην κατάψυξη.

Απόψυξη συσκευής

Η συντήρηση αποψύχεται αυτόματα.

Κατά το χρονικό διάστημα που λειτουργεί ο συμπιεστής, μπορεί να δημιουργηθούν στο πίσω τοίχωμα της συντήρησης στρώματα πάχνης και παγωμένα σταγονίδια νερού. Η πάχνη και τα παγωμένα σταγονίδια νερού δεν χρειάζεται να αφαιρεθούν.

Το νερό απόψυξης διαφεύγει από ένα αυλάκι και διαμέσου ενός ανοίγματος απορροής νερού απόψυξης, και καταλήγει στο σύστημα εξάτμισης, στο πίσω μέρος του ψυγείου. Λόγω της ζέστης του συμπιεστή, το νερό απόψυξης εξατμίζεται αυτόματα.

Διατηρείτε καθαρά το αυλάκι και το άνοιγμα απορροής νερού απόψυξης. Το νερό απόψυξης πρέπει πάντα να μπορεί να εκρέει ανεμπόδιστο.

Απόψυξη κατάψυξης

Η κατάψυξη δεν αποψύχεται αυτόματα.

Κατά την κανονική λειτουργία της συσκευής, σχηματίζονται με την πάροδο του χρόνου στην κατάψυξη –π.χ. στα εσωτερικά τοιχώματα– πάχνη και πάγος. Ο βαθμός στον οποίο παρατηρείται το φαινόμενο σχηματισμού πάχνης και πάγου εξαρτάται και από τα ακόλουθα αίτια:

- Η πόρτα της κατάψυξης άνοιγε συχνά ή για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.
- Καταψύχθηκαν μεγάλες ποσότητες νωπών τροφίμων.
- Η υγρασία του αέρα του περιβάλλοντα χώρου είναι αυξημένη.

Αν έχει σχηματιστεί παχύ στρώμα πάγου, η κατάψυξη ανοίγει δυσκολότερα. Επίσης, μειώνεται η απόδοση ψύξης, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η κατανάλωση ενέργειας.

- Κάνετε περιστασιακά απόψυξη στην κατάψυξή σας, το αργότερο όμως, μόλις σχηματισθεί κατά τόπους στρώμα πάγου πάχους 0,5 cm.

Χρήσιμη συμβουλή: Αξιοποιήστε το χρονικό διάστημα κατά το οποίο υπάρχουν λίγα ή καθόλου κατεψυγμένα τρόφιμα στην κατάψυξη ή όταν η υγρασία του αέρα του περιβάλλοντα χώρου και η θερμοκρασία περιβάλλοντος βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα.

⚠ Κίνδυνος ζημιών λόγω λανθασμένης απόψυξης.

Κατά την απόψυξη προσέχετε, ώστε να μην πάθουν ζημιά τα ψυκτικά στοιχεία και το ψυγείο δεν αποδίδει την κατάλληλη ψύξη.

Μην ξύνετε τα στρώματα πάγου για να τα αφαιρέσετε. Μην χρησιμοποιείτε μυτερά ή κοφτερά αντικείμενα.

Μην χρησιμοποιείτε μηχανικά βοηθητικά ή άλλα μέσα που δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή για να επιταχύνετε τη διαδικασία απόψυξης.

- Περίπου 1 ημέρα πριν από την απόψυξη, ενεργοποιήστε τη λειτουργία Εντατική ψύξη ❄. Έτσι τα κατεψυγμένα αποκτούν απόθεμα ψύχους και μπορούν να διατηρηθούν για περισσότερο χρόνο σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.
- Αφαιρέστε τα κατεψυγμένα και τυλίξτε τα σε φύλλα εφημερίδας ή σε πετσέτες.

Χρήσιμη συμβουλή: Μπορείτε να φυλάξετε τα κατεψυγμένα ακόμα και σε ισοθερμικές τσάντες.

- Φυλάξτε τα κατεψυγμένα σε ένα ψυχρό μέρος, έως ότου η κατάψυξη είναι και πάλι έτοιμη για λειτουργία.

Όσο περισσότερο μένουν τα κατεψυγμένα σε θερμοκρασία δωματίου, τόσο συντομεύεται η ημερομηνία λήξης τους.

Ολοκληρώστε την απόψυξη όσο το δυνατόν πιο γρήγορα.

⚠ Κίνδυνος ζημιάς λόγω της θερμότητας και της εισερχόμενης υγρασίας.

Ο ατμός ενός ατμοκαθαριστή καθώς και οι ηλεκτρικές θερμαντικές συσκευές ή τα αναμμένα κεριά ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά σε πλαστικά και ηλεκτρικά εξαρτήματα.

Μην χρησιμοποιείτε για την απόψυξη του ψυγείου ατμοκαθαριστές, ηλεκτρικές θερμαντικές συσκευές ή αναμμένα κεριά.

⚠ Κίνδυνος πρόκλησης ζημιών, καθώς και κίνδυνος για την υγεία από σπρέι απόψυξης ή αποπαγωτικών προϊόντων.

Τα σπρέι απόψυξης ή τα αποπαγωτικά προϊόντα ενδέχεται να δημιουργήσουν εκρηκτικά αέρια, να περιέχουν διαλυτικά ή προωθητικά αέρια που καταστρέφουν τα πλαστικά ή μπορεί να είναι επικίνδυνα για την υγεία.

Μην χρησιμοποιείτε για την απόψυξη του ψυγείου σπρέι απόψυξης ή αποπαγωτικά προϊόντα.

Προσέχετε ώστε να μην πέσει νερό στα γύρω έπιπλα.

- Απενεργοποιήστε το ψυγείο.
- Αποσυνδέστε το βύσμα παροχής ή κατεβάστε την ασφάλεια στον οικιακό ασφαλειοπίνακα.
- Αφήστε την πόρτα της κατάψυξης και της συσκευής ανοιχτή.

Χρήσιμη συμβουλή: Για να συντομεύσετε τη διαδικασία απόψυξης, μπορείτε να τοποθετήσετε μέσα στην κατάψυξη μια κατσαρόλα με ζεστό νερό (όχι βραστό) επάνω σε ειδική βάση για κατσαρόλες. Σε αυτή την περίπτωση κρατήστε την πόρτα της κατάψυξης κλειστή κατά την απόψυξη, έτσι ώστε η θερμότητα να μην μπορεί να διαφύγει.

- Αφαιρέστε τα κομμάτια πάγου που έχουν αποκολληθεί.
- Μαζέψτε αρκετές φορές τα νερά της απόψυξης με ένα σφουγγάρι ή ένα καθαριστικό πανί.

Μετά την απόψυξη

- Καθαρίστε και στεγνώστε την κατάψυξη.
- Κλείστε την πόρτα της κατάψυξης και της συσκευής.

- Συνδέστε πάλι το ψυγείο στο ηλεκτρικό ρεύμα και ενεργοποιήστε το.
- Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Εντατική ψύξη ❄, ώστε να κρυώσει γρήγορα η κατάψυξη.
- Τοποθετήστε τα κατεψυγμένα πάλι στην κατάψυξη.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Τις περισσότερες βλάβες και τα σφάλματα μπορείτε να τα αντιμετωπίσετε μόνοι σας. Σε πολλές περιπτώσεις εξοικονομείτε χρόνο και χρήμα, καθώς δεν χρειάζεται να επικοινωνήσετε με το Miele Service.

Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.miele.gr/support/customer-assistance για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να αποκαταστήσετε τις βλάβες μόνοι σας.

Αποφεύγετε να ανοίγετε τη συσκευή, μέχρι να αποκατασταθεί η βλάβη, για να διατηρήσετε την απώλεια ψύξης σε χαμηλά επίπεδα.

Πρόβλημα	Αιτία και διόρθωση
Το ψυγείο δεν ψύχεται.	Το ψυγείο δεν έχει τεθεί σε λειτουργία. ■ Θέστε σε λειτουργία το ψυγείο.
	Το βύσμα παροχής δεν έχει τοποθετηθεί σωστά στην πρίζα ή το βύσμα της συσκευής δεν έχει τοποθετηθεί σωστά στην πρίζα της συσκευής. ■ Συνδέστε το βύσμα παροχής στην πρίζα και το βύσμα συσκευής στην πρίζα της συσκευής.
	Η ασφάλεια στον οικιακό ασφαλειοπίνακα έχει πέσει. Το ψυγείο, η τάση ηλεκτρικού ρεύματος του σπιτιού ή κάποια άλλη συσκευή μπορεί να παρουσιάζουν βλάβη. ■ Καλέστε έναν ηλεκτρολόγο ή το Miele Service.
Το ψυγείο δεν έχει ψυκτική απόδοση, αλλά ο εσωτερικός φωτισμός λειτουργεί όταν η πόρτα της συσκευής είναι ανοιχτή.	Η εκθεσιακή ρύθμιση είναι ενεργοποιημένη. Παρέχει στον έμπορο τη δυνατότητα να παρουσιάσει τη συσκευή χωρίς να είναι ενεργοποιημένη η ψύξη. Δεν χρειάζεστε αυτήν τη ρύθμιση για ιδιωτική χρήση. ■ Απενεργοποιήστε την εκθεσιακή ρύθμιση (βλ. κεφάλαιο «Προσαρμογή ρυθμίσεων», ενότητα «Απενεργοποίηση εκθεσιακής ρύθμισης»).
Ο συμπιεστής λειτουργεί συνεχώς.	Δεν πρόκειται για σφάλμα. Για την εξοικονόμηση ενέργειας, ο συμπιεστής, όταν οι ανάγκες ψύξης είναι χαμηλές, μεταβαίνει σε λειτουργία χαμηλών στροφών. Με αυτόν τον τρόπο αυξάνεται ο χρόνος λειτουργίας του συμπιεστή.

Πρόβλημα	Αιτία και διόρθωση
Ο συμπιεστής ενεργοποιείται όλο και συχνότερα και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, η θερμοκρασία στο ψυγείο είναι πολύ χαμηλή.	Τα ανοίγματα αερισμού και εξαερισμού είναι φραγμένα ή σκονισμένα. ■ Μην καλύπτετε τα ανοίγματα αερισμού και εξαερισμού. ■ Καθαρίζετε τακτικά τα ανοίγματα αερισμού και εξαερισμού από τη σκόνη.
	Ανοίξατε πολλές φορές την πόρτα της συσκευής και την πόρτα της κατάψυξης (ανάλογα με το μοντέλο) ή τοποθετήσατε μεγάλες ποσότητες φρέσκων τροφίμων στη συντήρηση ή στην κατάψυξη. ■ Ανοίγετε τις πόρτες της συσκευής μόνο όταν χρειάζεται και μόνο για το συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα. Η απαιτούμενη θερμοκρασία αποκαθίσταται αυτόματα μετά από λίγο.
	Οι πόρτες της συσκευής δεν έχουν κλείσει σωστά. Ενδεχομένως να έχει δημιουργηθεί ήδη ένα παχύ στρώμα πάγου στην κατάψυξη. ■ Κλείστε τις πόρτες της συσκευής. Η απαιτούμενη θερμοκρασία αποκαθίσταται αυτόματα μετά από λίγο. Αν έχει ήδη σχηματιστεί παχύ στρώμα πάγου, μειώνεται η απόδοση ψύξης, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η κατανάλωση ρεύματος. ■ Κάντε απόψυξη στην κατάψυξη και καθαρίστε την.
	Η θερμοκρασία περιβάλλοντος στον χώρο εγκατάστασης είναι πολύ υψηλή. Όσο πιο υψηλή είναι η θερμοκρασία περιβάλλοντος, τόσο περισσότερο λειτουργεί ο συμπιεστής. ■ Λάβετε υπόψη τις οδηγίες στο κεφάλαιο «Εγκατάσταση», ενότητα «Χώρος τοποθέτησης».
	Η θερμοκρασία στο ψυγείο έχει ρυθμιστεί πολύ χαμηλά. ■ Διορθώστε τη ρύθμιση της θερμοκρασίας.
	Τοποθετήθηκαν πολλά νωπά τρόφιμα ταυτόχρονα στην κατάψυξη.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πρόβλημα	Αιτία και διόρθωση
	■ Λάβετε υπόψη τις οδηγίες στο κεφάλαιο «Χειρισμός» σχετικά με το θέμα «Κατάψυξη και διατήρηση στην κατάψυξη».
	Η λειτουργία «Εντατική ψύξη» είναι ακόμη ενεργοποιημένη. ■ Για να εξοικονομήσετε ενέργεια, απενεργοποιήστε εσείς εγκαίρως τη λειτουργία «Εντατική ψύξη».
Ο συμπιεστής ενεργοποιείται όλο και σπανιότερα και για μικρότερο χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα η θερμοκρασία στο ψυγείο να αυξάνεται.	Δεν πρόκειται για σφάλμα. Η ρυθμισμένη θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή. ■ Διορθώστε τη ρύθμιση της θερμοκρασίας. ■ Ελέγξτε τη θερμοκρασία ξανά μετά από 24 ώρες.
	Τα κατεψυγμένα αρχίζουν να αποψύχονται. Η θερμοκρασία περιβάλλοντος, για την οποία είναι κατασκευασμένο το ψυγείο σας, έχει πέσει κάτω από τα όρια. Ο συμπιεστής ενεργοποιείται σπανιότερα όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι πολύ χαμηλή. Έτσι μπορεί να αυξάνεται η θερμοκρασία στην κατάψυξη. ■ Λάβετε υπόψη τις υποδείξεις στο κεφάλαιο «Εγκατάσταση», ενότητα «Χώρος τοποθέτησης συσκευής». ■ Αυξήστε τη θερμοκρασία περιβάλλοντος.
Το ψυγείο έχει πιάσει πάγο ή στο εσωτερικό του έχει συσσωρευθεί νερό συμπύκνωσης. Ενδεχομένως δεν κλείνει σωστά η πόρτα της συσκευής.	Η φλάντζα πόρτας έχει ξεγλιστρήσει από την εγκοπή. ■ Ελέγξτε, αν η φλάντζα πόρτας είναι τοποθετημένη σωστά στην εγκοπή.
	Η φλάντζα της πόρτας έχει υποστεί ζημιά. ■ Ελέγξτε αν η φλάντζα της πόρτας έχει υποστεί ζημιά.
Η μόνωση πόρτας έχει πάθει ζημιά ή πρέπει να αντικατασταθεί.	Η μόνωση πόρτας μπορεί να αντικατασταθεί χωρίς εργαλεία. ■ Αντικαταστήστε τα λάστιχα της πόρτας. Μπορείτε να τα προμηθευτείτε από τα καταστήματα πώλησης προϊόντων Miele ή από το τμήμα ανταλλακτικών της Miele.
Τα κατεψυγμένα έχουν κολλήσει μεταξύ τους ή με τα τοιχώματα.	Η συσκευασία των τροφίμων δεν ήταν στεγνή κατά την τοποθέτηση. ■ Διαχωρίζετε το κατεψυγμένα με ένα αμβλύ αντικείμενο, π.χ. με τη λαβή ενός κουταλιού.

Πρόβλημα	Αιτία και διόρθωση
Τα εξωτερικά τοιχώματα της συσκευής είναι θερμά.	Αυτό δεν είναι βλάβη! Η θερμότητα που δημιουργείται από την παραγωγή ψύξης χρησιμοποιείται για να αποφευχθεί η συμπύκνωση.

Μηνύματα στην οθόνη

Μήνυμα	Αιτία και διόρθωση
Στην οθόνη αναβοσβήνουν οι LED 2°C, 6°C και ᯤ.	Αυτό το μήνυμα εμφανίζεται εάν η συσκευή δεν μπορεί να συνδεθεί στο WLAN ή εάν η σύνδεση διακοπεί. ■ Αγγίξτε σύντομα το σύμβολο 🌡, για να απενεργοποιήσετε τον συναγερμό και στη συνέχεια ελέγξτε τη σύνδεση WLAN (βλ. κεφάλαιο «Γνωριμία με τη συσκευή» και «Προσαρμογή ρυθμίσεων», ενότητα «Ενεργοποίηση της σύνδεσης WLAN»).
Στην οθόνη αναβοσβήνουν το ᯤ και η LED 8°C ταυτόχρονα.	Αυτό το μήνυμα εμφανίζεται, εάν έχετε εισέλθει κατά λάθος στη λειτουργία service. ■ Περιμένετε 5 λεπτά ή αγγίξτε το σύμβολο 🌡 για 3 δευτερόλεπτα, για έξοδο από τη λειτουργία service.

Εσωτερικός φωτισμός

⚠ Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας λόγω ανοιχτών, ηλεκτροφόρων εξαρτημάτων.
Με την αφαίρεση του καλύμματος φωτός μπορεί να έρθετε σε επαφή με ηλεκτροφόρα εξαρτήματα.
Μην αφαιρείτε το καπάκι φωτός. Ο φωτισμός LED επιτρέπεται να αντικατασταθεί και να επισκευαστεί αποκλειστικά από το Miele Service.

⚠ Κίνδυνος τραυματισμού από τον φωτισμό LED.
Αυτός ο φωτισμός αντιστοιχεί στην κλάση κινδύνου RG 2. Αν το κάλυμμα είναι ελαττωματικό, υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού των ματιών.
Σε περίπτωση χαλασμένου καλύμματος λαμπτήρα μην κοιτάτε απευθείας στον φωτισμό με οπτικά εργαλεία (έναν φακό ή παρεμφερές) από πολύ κοντά.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πρόβλημα	Αιτία και διόρθωση
Ο εσωτερικός φωτισμός δεν λειτουργεί.	Το ψυγείο δεν έχει τεθεί σε λειτουργία. ■ Θέστε σε λειτουργία το ψυγείο.
	Η λειτουργία Sabbat είναι ενεργοποιημένη.
	Ο εσωτερικός φωτισμός απενεργοποιείται αυτόματα μετά από περίπου 15 λεπτά λόγω υπερθέρμανσης, όταν μείνει η πόρτα ανοιχτή. Αν δεν είναι αυτός ο λόγος, τότε υπάρχει βλάβη. ■ Ειδοποιήστε το Miele Service.
Ο εσωτερικός φωτισμός αναβοσβήνει.	Δεν πρόκειται για σφάλμα. Ο συναγερμός πόρτας ενεργοποιήθηκε.

Ανάλυση αιτίας θορύβων

Το ψυγείο κατά τη λειτουργία του παράγει διάφορους θορύβους.
Σε χαμηλή απόδοση ψύξης το ψυγείο λειτουργεί μεν εξοικονομώντας ενέργεια, αλλά για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Η ένταση ήχου είναι χαμηλότερη.
Σε υψηλή απόδοση ψύξης τα τρόφιμα ψύχονται πιο γρήγορα.
Η ένταση ήχου είναι υψηλότερη.

Φυσιολογικοί θόρυβοι	Τι προκαλεί τους θορύβους;
Συριγμός, σφύριγμα	Πραγματοποιείται έγχυση ψυκτικού μέσου στο κύκλωμα ψύξης.
Ήχος μπουρμπουλήθρας, κελάρυσμα, παφλασμός	Το ψυκτικό μέσο ρέει μέσω των σωλήνων.
Βουητό	Το ψυγείο ψύχει.
Κλικ	Ο θερμοστάτης ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τον συμπιεστή.
Συριγμός, θρόισμα	Το βεντιλατέρ λειτουργεί. Το αυτόματο άνοιγμα πόρτας (ανάλογα με το μοντέλο) ανοίγει ή κλείνει την πόρτα συσκευής.
Ήχος ραγίσματος	Το υλικό στο ψυγείο διαστέλλεται.
Κροτάλισμα	Υποδηλώνει την ενεργή κατάσταση βαλβίδων ή κλαπέτων.
Βόμβος (ψυγεία με δοχείο νερού)	Το νερό αντλείται από το δοχείο νερού.

Ήχος αναρρόφησης (ψυγεία με μηχανισμό επαναφοράς κλεισίματος πόρτας)	Η πόρτα της συσκευής με μηχανισμό επαναφοράς κλεισίματος ανοίγει ή κλείνει.

Λάβετε υπόψη ότι οι θόρυβοι που προέρχονται από τον συμπιεστή και από τη ροή υγρών στο κύκλωμα ψύξης είναι αναπόφευκτοι.

Θόρυβοι	Αιτία και αντιμετώπιση προβλήματος
Δόνηση, τρίξιμο, κροτάλισμα	Το ψυγείο δεν είναι τοποθετημένο ίσια. Ευθυγραμμίστε το ψυγείο με τη βοήθεια αλφαδιού. Χρησιμοποιήστε τα βιδωτά πόδια (ανάλογα με το μοντέλο) που υπάρχουν κάτω από το ψυγείο. Για εσοχή εντοιχισμού 140 cm και άνω: Ωθήστε τις συμπεριλαμβανόμενες ράγες σταθεροποίησης στην κάτω πλευρά του πάτου της συσκευής.
	Τα συρτάρια, οι θήκες ή τα ράφια δεν είναι σταθερά τοποθετημένα ή σφηνώνουν. Ελέγξτε τα αφαιρούμενα μέρη και επανατοποθετήστε τα.
	Τα μπουκάλια ή τα δοχεία ακουμπούν μεταξύ τους. Τακτοποιήστε τα μέσα στη συσκευή πιο αραιά.
	Το δεματικό καλωδίων, που χρησιμοποιήθηκε κατά τη μεταφορά (ανάλογα με το μοντέλο) κρέμεται ακόμα στο πίσω τοίχωμα της συσκευής. Αφαιρέστε το δεματικό καλωδίων, που χρησιμοποιήθηκε κατά τη μεταφορά.

Στην ενότητα www.miele.com/service θα βρείτε πληροφορίες για το πώς μπορείτε να αντιμετωπίσετε τις βλάβες/τα σφάλματα μόνοι σας, καθώς και για ανταλλακτικά Miele.

Επικοινωνία σε περίπτωση βλάβης

Για να επισκευαστούν οι βλάβες στη συσκευή σας, τις οποίες δεν μπορείτε να διορθώσετε μόνοι σας, απευθυνθείτε π.χ. στο κατάστημα από το οποίο αγοράσατε τη συσκευή ή στο Miele Service.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Miele Service μέσω διαδικτύου στην παρακάτω ιστοσελίδα www.miele.com/service.


Στην τελευταία σελίδα του παρόντος εγγράφου θα βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας του Miele Service.

Όταν πρόκειται να καλέσετε το Miele Service, θα χρειαστεί να αναφέρετε τον τύπο και τον αριθμό κατασκευής (αριθμός παραγωγής/αριθμός κατασκευής SN). Και τα δύο αυτά στοιχεία θα τα βρείτε στην πινακίδα τύπου, στο εσωτερικό του ψυγείου ή, ανάλογα με το μοντέλο, από τη λειτουργία ρυθμίσεων στην ενότητα με τις πληροφορίες **i**.

Βάση δεδομένων EPREL

Από την 1η Μαρτίου 2021 οι πληροφορίες για την επισήμανση της κατανάλωσης ενέργειας και τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού διατίθενται στην ευρωπαϊκή βάση δεδομένων προϊόντων (EPREL). Μπορείτε να βρείτε τη βάση δεδομένων προϊόντων στον σύνδεσμο https://eprel.ec.europa.eu/. Εδώ θα σας ζητηθεί να καταχωρίσετε τον τύπο της συσκευής σας.

Την ονομασία μοντέλου θα τη βρείτε στην πινακίδα τύπου, στο εσωτερικό του ψυγείου ή, ανάλογα με το μοντέλο, από τη λειτουργία ρυθμίσεων στην ενότητα με τις πληροφορίες **i**.

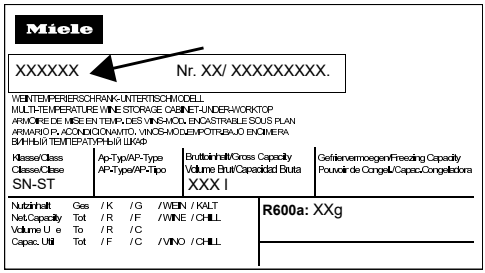

Εγγύηση

Ο χρόνος εγγύησης της συσκευής είναι 2 χρόνια.

Περισσότερες πληροφορίες για τους όρους εγγύησης θα βρείτε στο συνοδευτικό έντυπο εγγύησης.

Χώρος τοποθέτησης

⚠ Κίνδυνος ζημιών και τραυματισμών λόγω ανατροπής του ψυγείου.
Το ψυγείο είναι πολύ βαρύ, και όταν είναι ανοιχτή η πόρτα του έχει την τάση να γέρνει προς τα εμπρός.
Κρατάτε κλειστές τις πόρτες του ψυγείου μέχρι να ολοκληρωθεί ο εντοιχισμός. Το ψυγείο πρέπει να είναι ασφαλισμένο στην εσοχή εντοιχισμού σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης.

⚠ Κίνδυνος πυρκαγιάς και πρόκλησης ζημιών από συσκευές που εκπέμπουν θερμότητα.
Οι συσκευές που εκπέμπουν θερμότητα μπορεί να αναφλεγούν και να αρπάξει φωτιά το ψυγείο.
Το καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με πηγές θερμότητας.
Το ψυγείο δεν πρέπει να εγκατασταθεί κάτω από εστία.

⚠ Κίνδυνος πυρκαγιάς και ζημιάς από ακάλυπτη φλόγα.
Στο ψυγείο μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά από ακάλυπτη φλόγα.
Μην πλησιάζετε στο ψυγείο ακάλυπτη φλόγα, π.χ. κερί.

⚠ Κίνδυνος βλάβης λόγω συσκευών που εκλύουν υδρατμούς.
Οι συσκευές που εκλύουν υδρατμούς πίσω από το ψυγείο μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο ψυγείο.
Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση συσκευής εξαγωγής αέρα ή έκλυσης υδρατμών πίσω από το ψυγείο. Προβλέψτε ξεχωριστό αεραγωγό ή τοποθετήστε διαχωριστικό στοιχείο μεταξύ των συσκευών.

Κατάλληλο είναι ένα δωμάτιο ξηρό και καλά αεριζόμενο.

⚠ Κίνδυνος ζημιάς λόγω υψηλής υγρασίας αέρα.
Σε περίπτωση υψηλής υγρασίας μπορεί να παραμείνει συμπύκνωμα στις εξωτερικές επιφάνειες του ψυγείου. Αυτό το νερό συμπύκνωσης μπορεί να οδηγήσει σε διάβρωση των εξωτερικών τοιχωμάτων της συσκευής.
Τοποθετήστε το ψυγείο σε ξηρό ή/και κλιματιζόμενο χώρο με επαρκή αερισμό.
Μετά την τοποθέτηση/εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι η πόρτα/οι πόρτες της συσκευής κλείνει/κλείνουν σωστά και ότι το ψυγείο έχει τοποθετηθεί/εγκατασταθεί σύμφωνα με την περιγραφή. Πρέπει να τηρούνται οι προβλεπόμενες διατομές αερισμού και εξαερισμού.

Λάβετε υπόψη κατά την επιλογή του χώρου τοποθέτησης ότι η κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος του ψυγείου αυξάνεται σε περίπτωση που τοποθετηθεί κοντά σε θερμαντικό σώμα, κουζίνα ή κάποια άλλη πηγή θερμότητας. Αποφεύγετε την απευθείας ηλιακή ακτινοβολία. Όσο υψηλότερη είναι η θερμοκρασία περιβάλλοντος, τόσο περισσότερο λειτουργεί ο συμπιεστής και τόσο υψηλότερη είναι η κατανάλωση ενέργειας.

Κατά τον εντοιχισμό του ψυγείου λάβετε υπόψη σας και τα ακόλουθα:

- Η πρίζα δεν πρέπει να καλύπτεται από το πίσω μέρος της συσκευής και πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμη σε περίπτωση ανάγκης.
- Το βύσμα παροχής και το καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης δεν επιτρέπεται να ακουμπούν στην πίσω πλευρά του ψυγείου, καθώς μπορεί να υποστούν ζημιά εξαιτίας των κραδασμών του.
- Επίσης δεν θα πρέπει να συνδέονται άλλες συσκευές σε πρίζες που βρίσκονται πίσω από το ψυγείο.
- Κατά την τοποθέτηση του ψυγείου προσέξτε να μην μαγκώσει ή υποστεί ζημιά το καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης.
- Μην τοποθετείτε ή χρησιμοποιείτε πολύμπριζα, ράγες διανομής ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές (π.χ. μετασχηματιστές αλογόνου) στο πίσω μέρος της συσκευής.
- Το δάπεδο στο σημείο τοποθέτησης πρέπει να είναι οριζόντιο και επίπεδο και πρέπει να έχει το ίδιο ύψος με το δάπεδο στη γύρω περιοχή.

Κλιματική κλάση

Το ψυγείο είναι κατασκευασμένο για μια συγκεκριμένη κλιματική κλάση (εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος), της οποίας τα όρια πρέπει να τηρούνται. Μια χαμηλότερη θερμοκρασία περιβάλλοντος οδηγεί σε μεγαλύτερη διάρκεια παύσης λειτουργίας του συμπιεστή. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της θερμοκρασίας μέσα στο ψυγείο, με επακόλουθο την πρόκληση ζημιών.

Η κλιματική κλάση αναγράφεται στην πινακίδα τύπου στο εσωτερικό του ψυγείου.

Κλιματική κλάση	Θερμοκρασία περιβάλλοντος
SN	10 έως 32°C
N	16 έως 32°C
ST	16 έως 38°C
T	16 έως 43°C
SN-ST	10 έως 38°C
SN-T	10 έως 43°C

Αερισμός και εξαερισμός

Ο αερισμός και ο εξαερισμός πραγματοποιείται μέσα από το πλέγμα αερισμού στη βάση του ψυγείου.

⚠ Κίνδυνος πυρκαγιάς και ζημιάς από ανεπαρκή εξαερισμό.

Όταν ο εξαερισμός του ψυγείου δεν είναι επαρκής, ο συμπιεστής λειτουργεί συχνότερα και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Αυτό οδηγεί σε αυξημένη κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος και υψηλότερη θερμοκρασία λειτουργίας του συμπιεστή. Ως συνέπεια μπορεί να προκληθούν ζημιές στο ψυγείο.

Φροντίζετε για τον επαρκή αερισμό και εξαερισμό του ψυγείου:

Τηρείτε οπωσδήποτε τις προδιαγραφόμενες διατομές αερισμού και εξαερισμού.

Τα ανοίγματα αερισμού και εξαερισμού δεν επιτρέπεται να καλύπτονται ή να φράσσονται.

Καθαρίζετε τακτικά τις περιοχές εξαερισμού από τη σκόνη και τους ρύπους.

Τοποθέτηση side-by-side

⚠ Κίνδυνος ζημιάς λόγω συμπυκνώματος στους εξωτερικούς τοίχους της συσκευής.

Σε περίπτωση υψηλής υγρασίας μπορεί να παραμείνει συμπύκνωμα στα εξωτερικά τοιχώματα της συσκευής και να προκαλέσει διάβρωση.

Ουσιαστικά μην τοποθετείτε κανένα ψυγείο με άλλα μοντέλα σε οριζόντια ή κατακόρυφη διάταξη.

Η συσκευή ψύξης σας δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να τοποθετηθεί «side-by-side», αφού δεν είναι εφοδιασμένη με ενσωματωμένη θέρμανση στα πλαϊνά τοιχώματα.

Ωστόσο, αυτό το ψυγείο μπορεί να τοποθετηθεί δίπλα σε συγκεκριμένα μοντέλα τα οποία διαθέτουν σύστημα εσωτερικής θέρμανσης πλαϊνών τοιχωμάτων, εφόσον το καθένα είναι τοποθετημένο σε διαφορετικό ντουλάπι εντοιχισμού.

Ενημερωθείτε από το κατάστημα που αγοράσατε τη συσκευή, για τους συνδυασμούς που μπορούν να γίνουν με τη συσκευή σας!

Αλλαγή ανοίγματος πόρτας

⚠ Κίνδυνος τραυματισμού και ζημιάς λόγω του μεγάλου βάρους της πόρτας.

Αν η αλλαγή πλευράς ανοίγματος της πόρτας εκτελείται από ένα μόνο άτομο, υπάρχει αυξημένος κίνδυνος τραυματισμού και πρόκλησης ζημιών.

Αλλάζετε την πλευρά ανοίγματος της πόρτας οπωσδήποτε με τη βοήθεια ενός δεύτερου προσώπου.

⚠ Κίνδυνος σύνθλιψης στον μεντεσέ.
Τα δάχτυλα μπορεί να παγιδευτούν στην περιοχή του μεντεσέ.
Όταν ανοίγετε και κλείνετε την πόρτα, μην πιάνετε τον μεντεσέ.

Το ψυγείο παραδίδεται με την πόρτα να ανοίγει δεξιά. Αν η πόρτα πρέπει να ανοίγει αριστερά, τότε θα πρέπει να αλλάξετε την πλευρά ανοίγματος της πόρτας (βλέπε οδηγίες συναρμολόγησης), πριν τοποθετηθεί το ψυγείο μέσα στην εσοχή εντοιχισμού.

Χρήσιμη συμβουλή: Για να προστατέψετε την πόρτα συσκευής και το δάπεδό σας κατά τη διάρκεια της αλλαγής φοράς ανοίγματος πόρτας, απλώστε κατάλληλο προστατευτικό υλικό στο δάπεδο μπροστά από το ψυγείο.

Προσέξτε να μην προκληθεί ζημιά στα λάστιχα της πόρτας. Εάν τα λάστιχα της πόρτας υποστούν ζημιά, ενδεχομένως να μην κλείνει καλά η πόρτα της συσκευής και η ψύξη να μην είναι επαρκής!

📖 Εκτελέστε την αλλαγή φοράς της πόρτας σύμφωνα με τις οδηγίες τοποθέτησης (βλ. κωδικό QR).

Κωδ. προϊόντος 12 849 620

Παραγγελία έντυπων οδηγιών τοποθέτησης

Μπορείτε να παραγγείλετε εκτυπωμένες οδηγίες τοποθέτησης δωρεάν από τη Miele.

Όλα τα στοιχεία επικοινωνίας της Miele θα τα βρείτε στο τέλος αυτού του εγγράφου. Δώστε τον κωδικό μοντέλου και τον αριθμό κατασκευής από την πινακίδα τύπου.

Πόρτα επίπλου

– Διάσταση διάκενου

Ανάλογα με τον σχεδιασμό της κουζίνας καθορίζονται το πάχος και η ακτίνα γωνίας της πόρτας επίπλου καθώς και η κάθετη διάσταση διάκενου.


Λάβετε υπόψη σας οπωσδήποτε τα εξής:

Αν είναι πολύ περιορισμένη η διάσταση διάκενου ανάμεσα στην πόρτα επίπλου του ψυγείου και την παρακείμενη πρόσοψη επίπλου κουζίνας από την πλευρά των μεντεσέδων ή το τελείωμα της πλαϊνής πλευράς, μπορεί η πόρτα κατά το άνοιγμα να χτυπά στην πρόσοψη του επίπλου κουζίνας/στην πλαϊνή πλευρά.

Ανάλογα με το πάχος και την ακτίνα γωνίας της πόρτας του επίπλου είναι απαραίτητη μια διάσταση διάκενου σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε μεμονωμένης περίπτωσης.


Χρήσιμη συμβουλή: Λάβετε αυτό υπόψη σας κατά τον σχεδιασμό κουζίνας ή κατά την αντικατάσταση του ψυγείου αποφασίζοντας αναλόγως για την κατάλληλη λύση εντοιχισμού.

Πάχος της πόρτας επίπλου **A** [mm]	Διάσταση διάκενου **X** [mm] για διάφορες ακτίνες γωνίας **B**			
	R0	R1,2	R2	R3
≥ 16-19	τουλάχιστον 3			
20	5	4	4	3,5
21	5,5	5	4,5	4
22	6,5	6	5,5	5

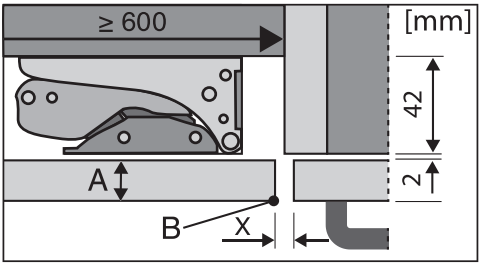

Παρακείμενη πρόσοψη επίπλου κουζίνας

A = Πάχος πρόσοψης επίπλου
B = Ακτίνα γωνίας
X = Διάσταση διάκενου

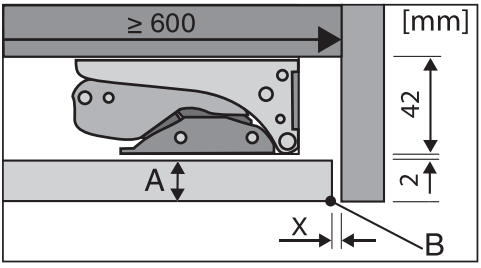

Τελείωμα πλαϊνής πλευράς

A = Πάχος πρόσοψης επίπλου
B = Ακτίνα γωνίας
X = Διάσταση διάκενου

Χρήσιμη συμβουλή: Τοποθετήστε έναν αποστάτη ανάμεσα στο σώμα επίπλου και στην πλαϊνή πλευρά. Έτσι διαμορφώνεται αναλόγως ένα πλατύ διάκενο.

Βάρος της πόρτας επίπλου

⚠ Κίνδυνος ζημιάς εξαιτίας υπερβολικού βάρους της πόρτας επίπλου. Μια τοποθετημένη πόρτα επίπλου που υπερβαίνει το επιτρεπόμενο βάρος μπορεί να προκαλέσει ζημιές στους μεντεσέδες. Αυτές οι ζημιές ενδέχεται, μεταξύ άλλων, να προκαλέσουν δυσλειτουργίες.

Πριν από την τοποθέτηση της πόρτας επίπλου, βεβαιωθείτε ότι η πόρτα επίπλου που πρέπει να τοποθετηθεί δεν υπερβαίνει το επιτρεπόμενο βάρος.


Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος της πόρτας επίπλου είναι 10 kg.

Περιορισμός γωνίας ανοίγματος της πόρτας συσκευής

Οι μεντεσέδες πόρτας είναι εργοστασιακά ρυθμισμένοι κατά τρόπο που η πόρτα συσκευής να μπορεί να ανοίγει εντελώς.

Εάν απαιτείται, η γωνία ανοίγματος μπορεί να περιοριστεί σε περίπου 90° με τη χρήση των παραδιδόμενων πείρων.

Οι πείροι περιορισμού πόρτας πρέπει να τοποθετηθούν, πριν τον εντοιχισμό του ψυγείου.

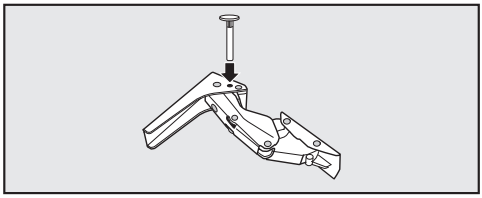

■ Εισάγετε τον πείρο στον μεντεσέ από πάνω.


Εγκατάσταση


Διαστάσεις εντοιχισμού

Εντοιχισμός/Πλαϊνή όψη

Όλες οι διαστάσεις δίνονται σε mm.


Η σωστή λειτουργία του ψυγείου διασφαλίζεται, εφόσον τα προβλεπόμενα ανοίγματα αερισμού και εξαερισμού διατηρούνται ανοιχτά.

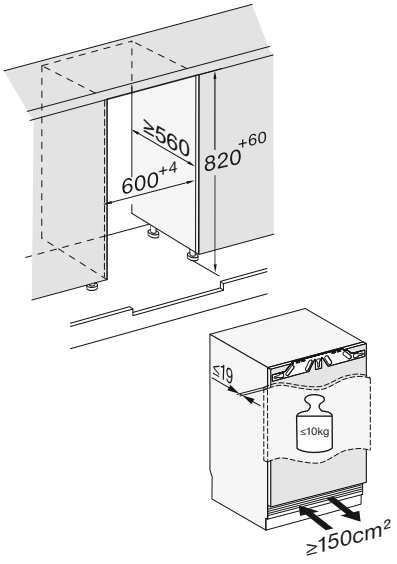


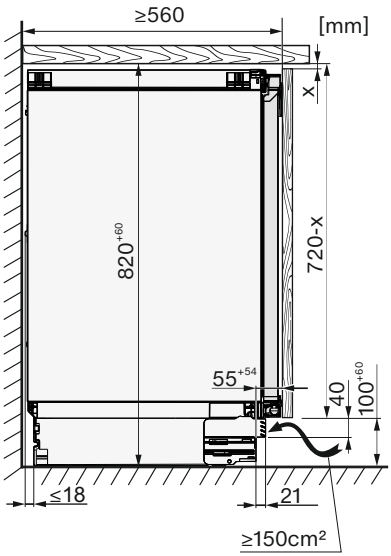

Συνδέσεις

Όλες οι διαστάσεις δίνονται σε mm.

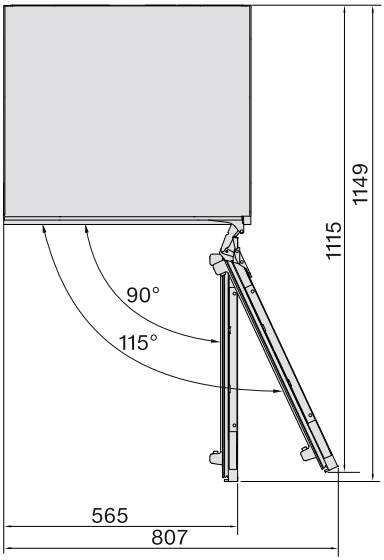

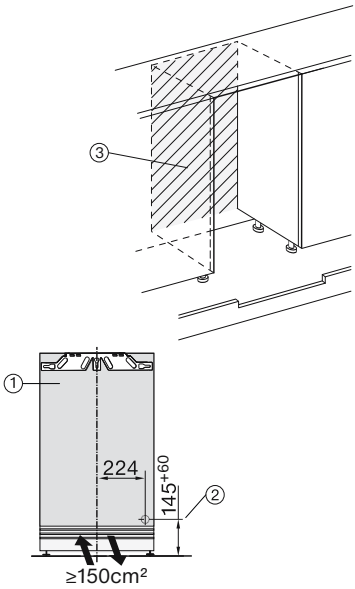


① Μπροστινή όψη

② Μήκος ηλεκτρικού καλωδίου = 2.200 mm
Μπορείτε να προμηθευτείτε μακρύτερο ηλεκτρικό καλώδιο από το Miele Service.

③ Καμία σύνδεση σε αυτήν την περιοχή

Εντοιχισμός συσκευής

Για τον εντοιχισμό της συσκευής θα χρειαστείτε τα παρακάτω εργαλεία:

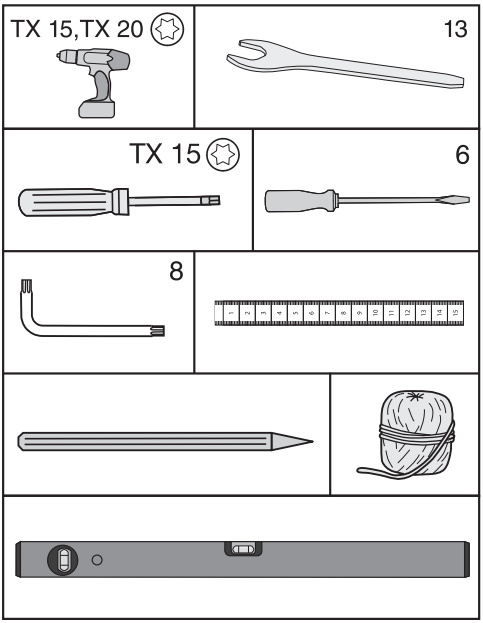


Χρήσιμη συμβουλή: Φυλάξτε τη συνοδευτική μεταλλική ράβδο σε ασφαλές μέρος. Απαιτείται για τη ρύθμιση των πίσω ποδιών της συσκευής.

Προετοιμασία ψυγείου

- Τοποθετήστε το ψυγείο ακριβώς μπροστά από το ντουλάπι εντοιχισμού.
- Πιάστε τον πήχη σοβατεπί από τα πλάγια και αφαιρέστε τον προς τα εμπρός.


Ως προς τη σταθεροποίηση του ψυγείου σας μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε δύο διαφορετικές δυνατότητες:

1. Άνω στερέωση
   Αυτό το είδος στερέωσης είναι κατάλληλο για τη στερέωση κάτω από πάγκους εργασίας, όπως π.χ. από πλαστικό (πλαστικό λάμινεϊτ). Προϋπόθεση είναι ένας πάγκος εργασίας στον οποίο να μπορούν να βιδωθούν οι γωνίες στερέωσης.
   Η συσκευή με τα πόδια στερέωσης εντελώς έξω είναι ελαφρά σταθεροποιημένη ανάμεσα στο δάπεδο και τον πάγκο εργασίας.
2. Πλαϊνή στερέωση
   Αυτό το είδος στερέωσης είναι κατάλληλο για τη στερέωση κάτω από σκληρούς πάγκους εργασίας, όπως π.χ. από γρανίτη. Προϋπόθεση είναι τα πλαϊνά τοιχώματα επίπλου δεξιά και αριστερά δίπλα στο ψυγείο, στα οποία να μπορούν να βιδωθούν οι γωνίες στερέωσης.
   Το ψυγείο με εντελώς ξεβιδωμένα προς τα έξω πόδια είναι χαμηλότερο από τον πάγκο εργασίας.

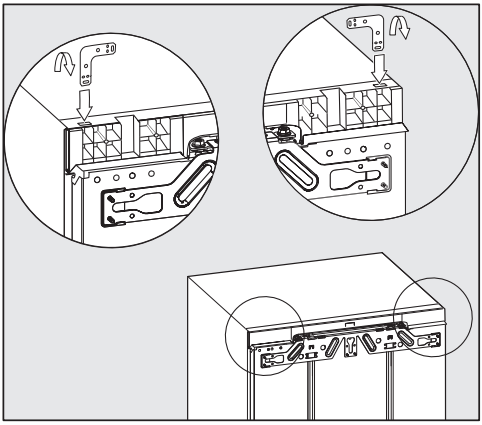

1. Άνω στερέωση

- Τοποθετήστε τη γωνία στο άνοιγμα υποδοχής της οροφής συσκευής.
- Λυγίστε τη γωνία στο διάτρητο σημείο.

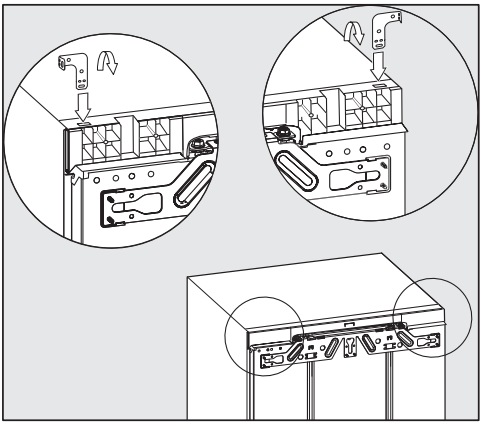

2. Πλαϊνή στερέωση

Η γωνία πρέπει να είναι λυγισμένη στα δύο άκρα.

- Τοποθετήστε τη γωνία στο άνοιγμα υποδοχής της οροφής συσκευής.
- Λυγίστε τη γωνία στο διάτρητο σημείο.
- Αφαιρέστε τη γωνία από το άνοιγμα υποδοχής και τοποθετήστε το ευθύ άκρο της γωνίας.
- Λυγίστε τώρα και αυτό το άκρο της γωνίας στο διάτρητο σημείο.

Τοποθέτηση ψυγείου στη θέση του

⚠ Κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς στο καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο παροχής.
Κατά την τοποθέτηση του ψυγείου μπορεί να μαγκώσει και να υποστεί ζημιές το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο.
Σπρώξτε το ψυγείο προσεκτικά μέσα στην εσοχή εντοιχισμού.

⚠ Κίνδυνος ζημιάς στο δάπεδο.
Η κίνηση του ψυγείου μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο δάπεδο.
Μετακινήστε το ψυγείο προσεκτικά πάνω σε ευαίσθητα δάπεδα.

⚠ Κίνδυνος ζημιάς των ρυθμιζόμενων ποδιών.
Τα βιδωτά πόδια μπορεί να σπάσουν.
Σπρώξτε το ψυγείο στο ντουλάπι εντοιχισμού μόνο με σχεδόν εντελώς βιδωμένα πόδια.

Χρήσιμη συμβουλή: Πριν την τοποθέτηση ξεβιδώνετε τα δύο πίσω πόδια συσκευής με μισή στροφή το καθένα. Μετά την τοποθέτηση τα βιδωτά πόδια μπορούν να ρυθμιστούν ευκολότερα από μπροστά (βλ. κεφάλαιο «Ευθυγράμμιση συσκευής»).

- Τοποθετήστε το καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης έτσι, ώστε μετά τον εντοιχισμό το ψυγείο να συνδέεται εύκολα με το ηλεκτρικό δίκτυο.

Χρήσιμη συμβουλή: Στερεώστε στο βύσμα ένα κομμάτι σπάγκο και έτσι «επιμηκύνετε» το καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης, για να διευκολύνετε την εισαγωγή.
Τραβήξτε στη συνέχεια το καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης από την άλλη άκρη του σπάγκου μέσω του επίπλου κουζίνας.

Αν το ψυγείο τοποθετηθεί πολύ μέσα στο ντουλάπι εντοιχισμού, η πόρτα συσκευής μετά την τοποθέτηση της πόρτας επίπλου δεν μπορεί να κλείσει καλά. Αυτό μπορεί να οδηγήσει στον σχηματισμό πάγου, νερού συμπύκνωσης και σε άλλες δυσλειτουργίες που έχουν ως επακόλουθο την υψηλή ενεργειακή κατανάλωση.

Σπρώξτε το ψυγείο μέσα στην εσοχή εντοιχισμού τόσο, ώστε να διατηρηθεί περιμετρικά η απόσταση των **42 mm** από τη συσκευή μέχρι την μπροστινή πλευρά των πλαϊνών τοιχωμάτων της συσκευής.

- Σπρώξτε το ψυγείο στο ντουλάπι εντοιχισμού, μέχρι οι μπροστινές άκρες των μεντεσέδων επάνω και κάτω να είναι ευθυγραμμισμένες με το μπροστινό άκρο του πλαϊνού τοιχώματος επίπλου.

Έτσι διατηρείται μια περιμετρική απόσταση **42 mm** από τις μπροστινές άκρες των πλαϊνών τοιχωμάτων ντουλαπιού.

Σε ντουλάπια με πρόσθετα μέρη (όπως προεξοχές, μόνωση κ.λπ.) πρέπει να λάβετε υπόψη τη διάσταση των μερών της πόρτας επίπλου έτσι ώστε να διατηρηθεί η απόσταση των **42 mm**.

- Τραβήξτε προς τα έξω το ψυγείο ως την αντίστοιχη διάσταση.
- Ελέγξτε άλλη μια φορά, αν διατηρείται η απόσταση των **42 mm** από την μπροστινή πλευρά των μερών της πόρτας επίπλου.


Χρήσιμη συμβουλή: Αν είναι δυνατόν, αφαιρέστε τα μέρη της πόρτας και σπρώξετε το ψυγείο μέσα στην εσοχή μέχρι να ακουμπήσουν όλες οι γωνίες στερέωσης επάνω και κάτω στην μπροστινή άκρη του πλαϊνού τοιχώματος του ντουλαπιού.

Ευθυγράμμιση ψυγείου

Στην επάνω στερέωση του ψυγείου στο ντουλάπι εντοιχισμού το ψυγείο θα πρέπει να είναι ελαφρά σταθεροποιημένο ανάμεσα στο δάπεδο και τον πάγκο εργασίας.

- Ανάλογα με το ύψος της εσοχής ξεβιδώστε το ίδιο τα μπροστινά και πίσω βιδωτά πόδια και ευθυγραμμίστε οριζόντια το ψυγείο.


Προβείτε στις εξής ενέργειες:

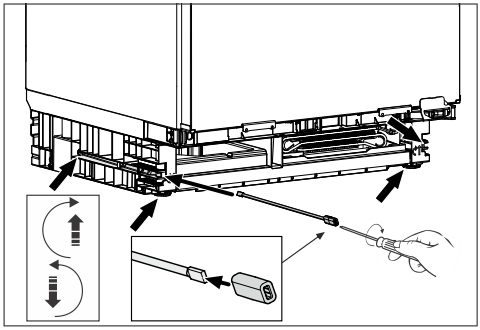

- Ρυθμίστε με τη συνοδευτική ράβδο και ένα ίσιο κατσαβίδι τα δύο πίσω βιδωτά πόδια, περιστρέφοντας τις βίδες δεξιά και αριστερά μπροστά στο σοβατεπί συσκευής.
- Ξεβιδώστε τα δύο μπροστινά βιδωτά πόδια εναλλάξ με τα πίσω. Το μέγιστο εύρος ρύθμισης είναι 6 cm.

Χρήσιμη συμβουλή: Όταν έχουν ξεβιδωθεί λίγο προς τα έξω τα πόδια, μπορούν να ρυθμιστούν επίσης και με ένα κατσαβίδι κάτω στη βάση.


Με το αφρολέξ ①, το οποίο είναι στερεωμένο στο πλέγμα αερισμού, διασφαλίζεται η χωριστή κυκλοφορία αέρα και αποφεύγονται τυχόν βλάβες κατά τη λειτουργία.

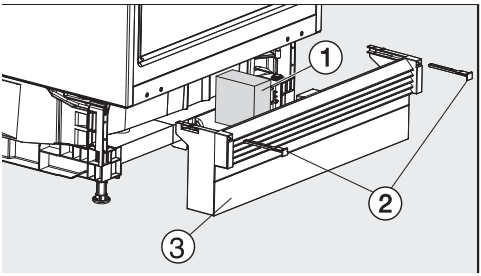

- Τοποθετήστε πάλι τον πήχη σοβατεπί με το πλέγμα αερισμού ③, αλλά μην το στερεώσετε ακόμη στη θέση του.

Όταν τοποθετείται σοβατεπί επίπλου μη συνεχόμενο:

- Τραβήξτε τον πήχη σοβατεπί ③ προς τα εμπρός τόσο, ώστε οι γρίλιες εξαερισμού να σχηματίζουν μια γραμμή με τα γειτονικά σοβατεπί επίπλου.

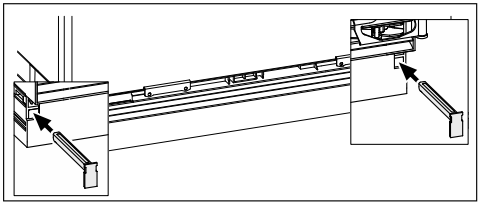


- Κρατήστε σταθερά τον πήχη σοβατεπί και στερεώστε τον δεξιά και αριστερά με τους συνοδευτικούς πείρους ②.

Με τον πήχη σοβατεπί στερεωμένο, τα πίσω πόδια μπορούν να ρυθμιστούν μόνο όταν ο πήχης σοβατεπί είναι πλήρως τοποθετημένος. Διαφορετικά, το μήκος της ράβδου δεν επαρκεί.

Όταν τοποθετείται συνεχόμενο σοβατεπί επίπλου:


- Σπρώξτε τον πήχη σοβατεπί με το πλέγμα αερισμού ③ εντελώς προς το ψυγείο, και στερεώστε τον δεξιά και αριστερά με τους πείρους ②.

Αν πρέπει να τοποθετηθεί ένα συνεχόμενο σοβατεπί επίπλου, θα πρέπει να το κόψετε για τον αερισμό και εξαερισμό του ψυγείου ανάλογα με το ύψος του σοβατεπί.

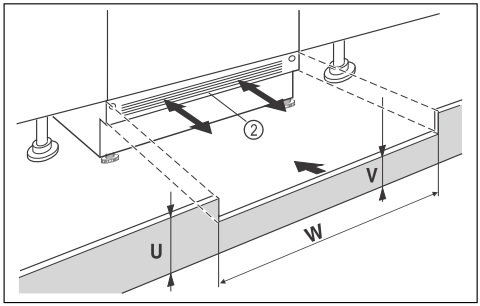


- Κόψτε το ύψος του σοβατεπί επίπλου (U).
- Προσαρμόστε κατά μήκος του πλάτους ντουλαπιού εντοιχισμού (W) το ύψος προεξοχής (V) κάτω από τον πήχη σοβατεπί της συσκευής ②.

Στερέωση ψυγείου μέσα στην εσοχή εντοιχισμού

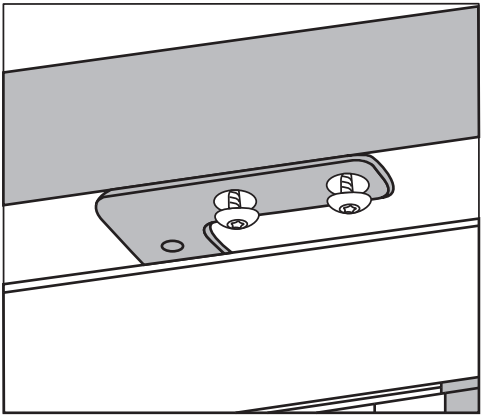

1. Άνω στερέωση

- Βιδώστε το ψυγείο στην κάτω πλευρά του πάγκου εργασίας με δύο βίδες σε κάθε πλευρά.

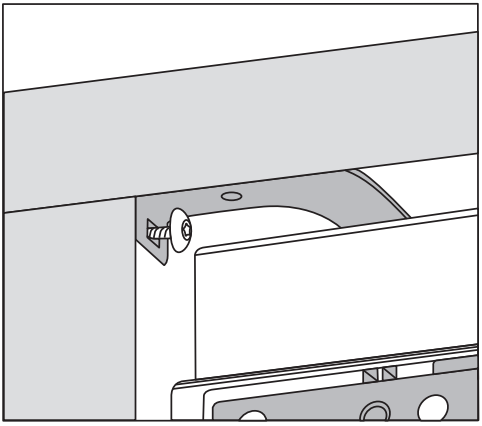

2. Πλαϊνή στερέωση

- Βιδώστε το ψυγείο στην εσοχή εντοιχισμού δεξιά και αριστερά με μία βίδα σε κάθε πλευρά.


Τοποθέτηση της πόρτας επίπλου

Το πάνω άκρο της πόρτας επίπλου θα πρέπει να βρίσκεται στο ίδιο ύψος με τις πόρτες επίπλου των διπλανών ντουλαπιών.

Η πόρτα επίπλου πρέπει να τοποθετηθεί επίπεδα και χωρίς εντάσεις.


Στο κεφάλαιο που ακολουθεί περιγράφεται η τοποθέτηση της πόρτας επίπλου με πόρτα επίπλου πάχους τουλάχιστον 16 - 19 χιλστ.

Προσέξτε ώστε, ο πήχης σοβατεπί να έχει επανατοποθετηθεί.

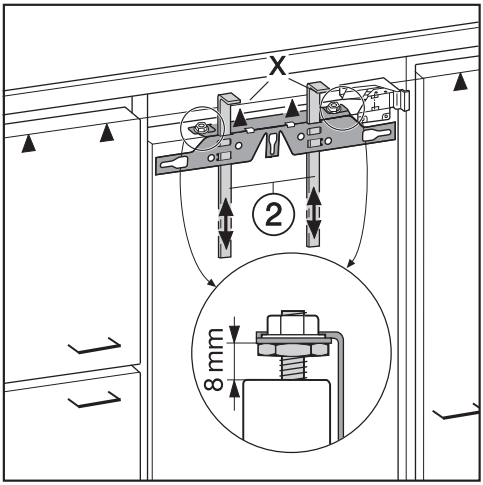


- Από το εργοστάσιο η απόσταση ανάμεσα στην πόρτα συσκευής και στην τραβέρσα στήριξης έχει ρυθμιστεί στα 8 mm. Ελέγξτε αυτήν την απόσταση και εφόσον είναι απαραίτητο ρυθμίστε την εκ νέου.


■ Σπρώξτε τα βοηθητικά εξαρτήματα εντοιχισμού ② στο ύψος της πόρτας επίπλου: η κάτω άκρη επαφής X των βοηθητικών εξαρτημάτων εντοιχισμού πρέπει να βρίσκεται στο ίδιο ύψος με την πάνω άκρη της πόρτας επίπλου, (βλέπε ▲).

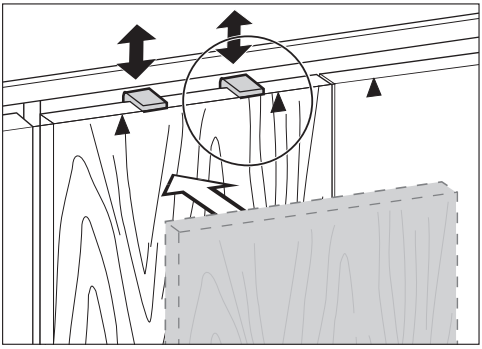

Χρήσιμη συμβουλή: Σπρώξτε την πρόσοψη του επίπλου με τα βοηθητικά εξαρτήματα ② στο ύψος της πόρτας επίπλου των διπλανών ντουλαπιών.

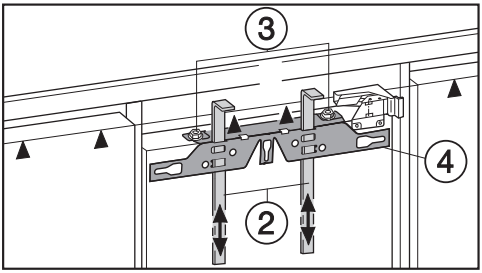

■ Ξεβιδώστε τα παξιμάδια ③, και αφαιρέστε την τραβέρσα στήριξης ④ μαζί με τα βοηθητικά εξαρτήματα ②.

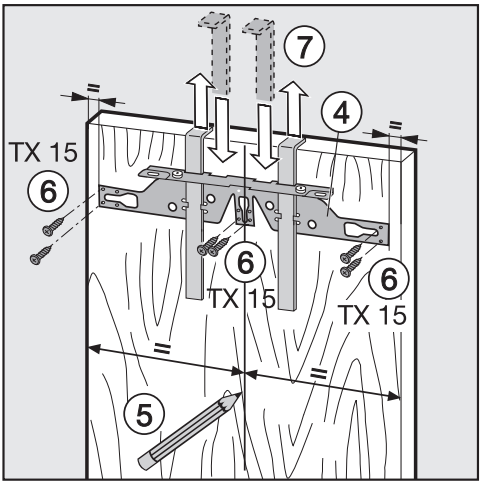


■ Χαράξτε με ένα μολύβι μια λεπτή κεντρική γραμμή στην εσωτερική πλευρά της πόρτας επίπλου ⑤.


■ Κρεμάστε την τραβέρσα στήριξης ④ με τα βοηθητικά εξαρτήματα εντοιχισμού στην **εσωτερική πλευρά** της πόρτας επίπλου. Ευθυγραμμίστε την τραβέρσα στήριξης στο κέντρο.

■ Βιδώστε σφιχτά την τραβέρσα στήριξης με τουλάχιστον 6 κοντές βίδες σύσφιξης ⑥. (Σε ταμπλαδωτές πόρτες χρησιμοποιήστε μόνο 4 βίδες στο πλαίσιο). Εφόσον απαιτείται, ανοίξτε προηγουμένως τις τρύπες στην πόρτα επίπλου.


■ Τραβήξτε και αφαιρέστε τα βοηθητικά εξαρτήματα εντοιχισμού ⑦ προς τα πάνω.
Στρέψτε τα βοηθητικά εξαρτήματα και τοποθετήστε τα (για φύλαξη) μέσα στην κεντρική σχισμή της τραβέρσας στήριξης.

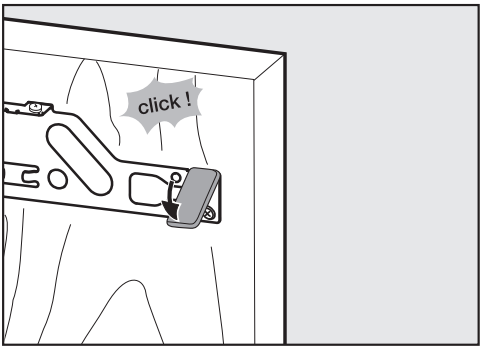


- Σπρώξτε το πλαϊνό κάλυμμα στην τραβέρσα στήριξης απέναντι από την πλευρά των μεντεσέδων.
- Γυρίστε την πόρτα επίπλου από την άλλη πλευρά και στερεώστε τη λαβή (εφόσον απαιτείται).
- Ανοίξτε την πόρτα συσκευής.

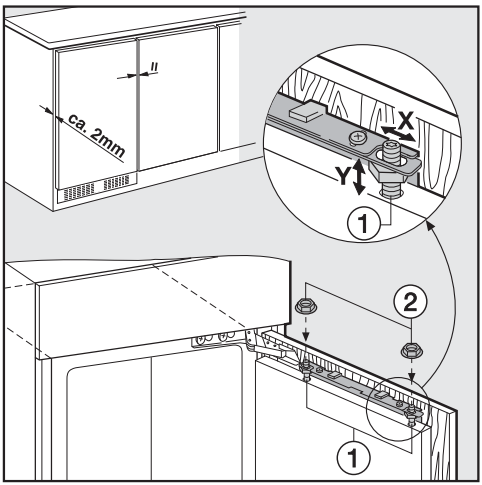

- Κρεμάτε την πόρτα επίπλου στους πείρους ευθυγράμμισης ①.
- Βιδώστε χαλαρά τα παξιμάδια ② πάνω στους πείρους ευθυγράμμισης.
- Κλείστε την πόρτα και ελέγξτε την απόσταση της πόρτας από τις γειτονικές πόρτες επίπλων.
- Ευθυγραμμίστε την πόρτα επίπλου προς τις γύρω πόρτες επίπλου: Επιτυγχάνετε την ευθυγράμμιση των πλαϊνών X, μετατοπίζοντας ελαφρά την πόρτα και την ευθυγράμμιση του ύψους Y, στρέφοντας τον πείρο ευθυγράμμισης ① με ένα κατσαβίδι.

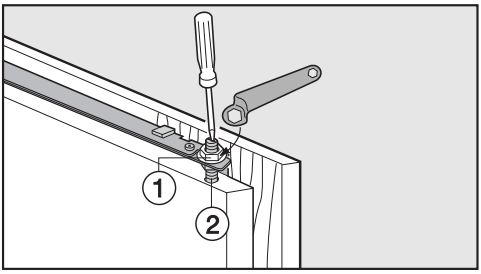

- Σφίξτε τα παξιμάδια ① στην πάνω πόρτα συσκευής, κρατώντας αντίσταση στον πείρο ευθυγράμμισης ② με ένα κατσαβίδι.

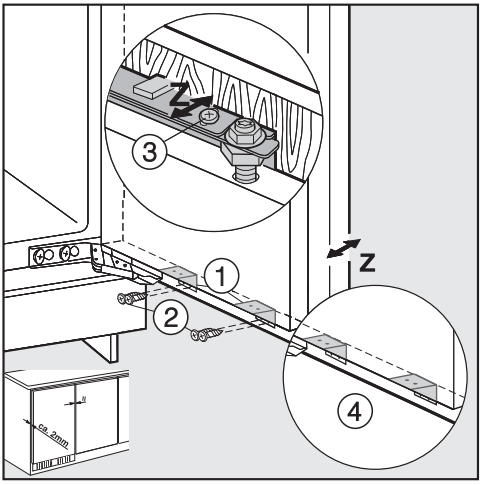


- Βιδώστε την πόρτα συσκευής με την πόρτα επίπλου μέσω της γωνίας στερέωσης ①:

- Ανοίξτε τις οπές στερέωσης στην πόρτα επίπλου (αν χρειάζεται, μαρκάρετε εκ των προτέρων τις οπές με ένα εργαλείο).
- Βιδώστε τις κοντές βίδες σύσφιξης ② (4 x 14 mm).

■ Ρυθμίστε το βάθος **Z** της πόρτας επίπλου: Χαλαρώστε τις βίδες στις μεγάλες τρύπες στο πάνω τμήμα της πόρτας συσκευής ③ καθώς και κάτω από την πόρτα συσκευής ④. Μετατοπίζοντας την πόρτα επίπλου, δημιουργείτε μια σχισμή 2 mm ανάμεσα στην πόρτα επίπλου και στην μπροστινή άκρη του κασώματος. Προσανατολιστείτε προς τις γειτονικές πόρτες επίπλου.

■ Κλείστε την πόρτα, ελέγξτε την εφαρμογή της και ευθυγραμμίστε την βάσει των πορτών των διπλανών ντουλαπιών.

■ Σφίξτε μία ακόμη φορά τις βίδες.

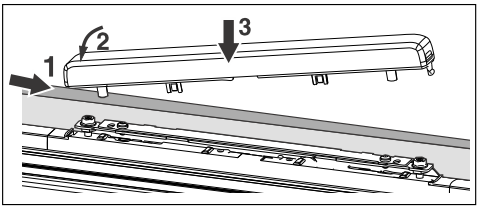

■ Στη συνέχεια τοποθετήστε το κάλυμμα έτσι, ώστε να κουμπώσει.

Έτσι διασφαλίζετε ότι η συσκευή εντοιχίστηκε σωστά:

- Η πόρτα κλείνει σωστά.
- Η πόρτα δεν εφαρμόζει στο έπιπλο.
- Η μόνωση στην πάνω γωνία στην πλευρά της λαβής εφαρμόζει σταθερά.

■ Για τον έλεγχο τοποθετείτε στη συσκευή έναν αναμμένο φακό και κλείνετε την πόρτα.

Στη συνέχεια σκοτεινιάζετε το δωμάτιο και ελέγχετε, αν το φως του φακού βγαίνει από τα πλαϊνά της συσκευής προς τα έξω. Αν συμβαίνει αυτό, ελέγχετε εκ νέου τα μεμονωμένα στάδια εντοιχισμού.

Ηλεκτρική σύνδεση

Το ψυγείο επιτρέπεται να συνδεθεί σε πρίζα σούκο αποκλειστικά και μόνο με το συνοδευτικό καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης.

Τοποθετείτε το ψυγείο με τέτοιο τρόπο, ώστε η πρίζα να είναι ελεύθερα προσβάσιμη. Εάν η πρίζα δεν είναι ελεύθερα προσβάσιμη, βεβαιωθείτε ότι στον χώρο της εγκατάστασης υπάρχει διάταξη ολοπολικής αποσύνδεσης από το δίκτυο.

⚠ Κίνδυνος πυρκαγιάς λόγω υπερθέρμανσης.
Η λειτουργία του ψυγείου με πολύπριζα και μπαλαντέζες μπορεί να προκαλέσει υπερφόρτωση των καλωδίων.
Για λόγους ασφαλείας, μην χρησιμοποιείτε πολύπριζα και μπαλαντέζες.

Η ηλεκτρική σύνδεση πρέπει να έχει γίνει σύμφωνα με τις προδιαγραφές VDE 0100.

Για λόγους ασφαλείας, συνιστούμε τη χρήση ενός διακόπτη προστασίας από διαρροές (RCD) τύπου ⎓ στον αντίστοιχο οικιακό ασφαλειοπίνακα για την ηλεκτρική σύνδεση του ψυγείου.


Ένα κατεστραμμένο καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης επιτρέπεται να αντικατασταθεί μόνο από ένα ειδικό καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης του ίδιου τύπου (διατίθεται από το Miele Service). Για λόγους ασφαλείας, η αντικατάσταση επιτρέπεται να γίνει μόνο από εξειδικευμένο τεχνικό ή από το Miele Service.

Τα στοιχεία για την ονομαστική ισχύ και την αντίστοιχη ασφάλεια περιέχονται στις παρούσες οδηγίες χρήσης ή στην πινακίδα τύπου. Συγκρίνετε αυτά τα στοιχεία με τα δεδομένα της επιτόπιας ηλεκτρικής σύνδεσης. Σε περίπτωση αμφιβολίας απευθυνθείτε σε ηλεκτρολόγο.

Είναι δυνατή η προσωρινή ή μόνιμη λειτουργία σε σύστημα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας αυτόνομο ή μη συγχρονισμένο σε δίκτυο (όπως π.χ. αυτόνομα δίκτυα, εφεδρικά συστήματα). Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία είναι το σύστημα τροφοδοσίας να συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές του προτύπου EN 50160 ή συγκρίσιμων προτύπων.
Τα μέτρα προστασίας που προβλέπονται στην οικιακή εγκατάσταση και σε αυτό το προϊόν της Miele πρέπει επίσης να διασφαλίζουν τη λειτουργία τους σε απομονωμένη λειτουργία ή σε λειτουργία μη συγχρονισμένη σε δίκτυο ή να αντικαθίστανται από ισοδύναμα μέτρα στην εγκατάσταση. Όπως περιγράφεται, για παράδειγμα, στην τρέχουσα έκδοση του VDE-AR-E 2510-2.

Η Miele συνιστά: Εγκαταστήστε κατάλληλες προστατευτικές διατάξεις (επιτηρητές, σταθεροποιητές τάσης, συστήματα αδιάλειπτης τροφοδότησης ισχύος κ.λπ.) στην εσωτερική ηλεκτρική σας εγκατάσταση, ώστε να προλαμβάνεται η πρόκληση ζημιών ή η εμφάνιση ανωμαλιών στη λειτουργία των συσκευών σας.

Σύνδεση ψυγείου

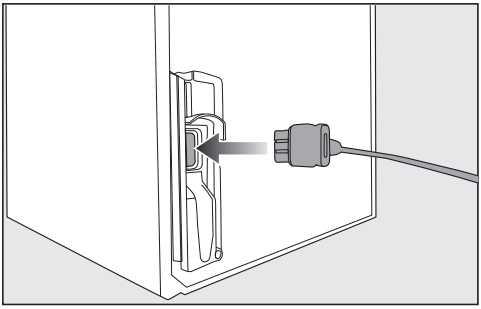

- Τοποθετήστε το φις της συσκευής στην πίσω πλευρά του ψυγείου.

Προσέξτε, ώστε το φις της συσκευής να εφαρμόσει σωστά.

- Τοποθετήστε το φις παροχής του ψυγείου στην πρίζα.

Το ψυγείο έχει συνδεθεί τώρα στο ηλεκτρικό δίκτυο.

Πληροφορίες

Δήλωση συμμόρφωσης

Δια της παρούσης η εταιρεία Miele δηλώνει ότι αυτό το ψυγείο ανταποκρίνεται στην οδηγία 2014/53/EU.

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι διαθέσιμο μέσω διαδικτύου στις διευθύνσεις που ακολουθούν:

- Προϊόντα, λήψη, στη διεύθυνση www.miele.gr
- Service, ζήτηση πληροφοριών, οδηγίες χρήσης, στη διεύθυνση https://www.miele.gr/f/gr/manuals-125.aspx με εισαγωγή της ονομασίας του προϊόντος ή του αριθμού κατασκευής

Ζώνη συχνοτήτων της μονάδας WLAN	2,4000-2,4835 GHz
Μέγιστη ισχύς εκπομπής της μονάδας WLAN	< 100 mW

Πνευματικά δικαιώματα και άδειες χρήσης

Για τον χειρισμό και τον έλεγχο της μονάδας επικοινωνίας η Miele χρησιμοποιεί δικό της λογισμικό ή λογισμικό τρίτων που δεν υπόκειται στους όρους της επονομαζόμενης άδειας χρήσης λογισμικού ανοιχτού κώδικα. Το συγκεκριμένο λογισμικό ή/και τα στοιχεία του προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα. Οφείλετε να σεβαστείτε τα πνευματικά δικαιώματα της Miele καθώς και των τρίτων παρόχων λογισμικού.

Επιπλέον, η ενσωματωμένη στη συσκευή μονάδα επικοινωνίας περιέχει στοιχεία λογισμικού που διατίθενται υπό τους όρους της άδειας χρήσης λογισμικού ανοιχτού κώδικα. Από ένα πρόγραμμα περιήγησης στο Web (http[s]://<διεύθυνση ip>/Licenses) μπορείτε να αναζητήσετε και να προβάλετε τοπικά μέσω IP τα στοιχεία λογισμικού ανοιχτού κώδικα, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών σημειώσεων για τα πνευματικά δικαιώματα, καθώς και των αντιγράφων των εκάστοτε ισχυόντων όρων της άδειας χρήσης, καθώς και κατά περίπτωση τυχόν περαιτέρω πληροφορίες. Οι πολιτικές ευθύνης και εγγύησης στο πλαίσιο των όρων άδειας λογισμικού ανοιχτού κώδικα, οι οποίες παρατίθενται στο συγκεκριμένο σημείο, ισχύουν αποκλειστικά σε σχέση με τους εκάστοτε κατόχους δικαιωμάτων.

ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Πλυντήρια-στεγνωτήρια-σιδερωτήρια ρούχων, ηλεκτρικές σκούπες, πλυντήρια πιάτων, ψυγεία, οριζόντιοι καταψύκτες, συντηρητές κρασιών, κουζίνες, εστίες ηλεκτρικές ή αερίου, απορροφητήρες κουζίνας, φούρνοι μικροκυμάτων, φούρνοι ατμού, καφετιέρες.

ΕΠΙΠΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

Συγκροτήματα επίπλων κουζίνας
και όλοι οι τύποι εντοιχιζόμενων ηλεκτρικών συσκευών.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Επαγγελματική φροντίδα ιματισμού: πλυντήρια-στεγνωτήρια-σιδερωτήρια.
Πλυντήρια πιάτων, πλυντήρια ποτηριών, ειδικά πλυντήρια για καθαρισμό και απολύμανση ιατροτεχνολογικών προϊόντων και σκευών εργαστηρίων.

ΑΘΗΝΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ – ΕΚΘΕΣΗ
Λεωφόρος Κηφισίας 69
15124 Μαρούσι

801 222 4444 (αστική χρέωση πανελλαδικά)
210 679 4444 (από κινητό)

Fax: (+30) 210 679 4409
e-mail: miele@miele.gr
www.miele.gr

Υποκ/μα Κύπρου:
MIELE GALLERY
Λεωφ. Γρίβα Διγενή 46
1080 Λευκωσία

Τηλ.: (+357) 22 451 999
Service: 8000 2 999 (χωρίς χρέωση)

Fax: (+357) 22 451 909

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Germany

Miele

KU 7015 ..., KU 7016 ...

el-GR

M.-Nr. 13 025 640 / 02 / 002