


Valdymas

Valdymo elementai ir rodmenys

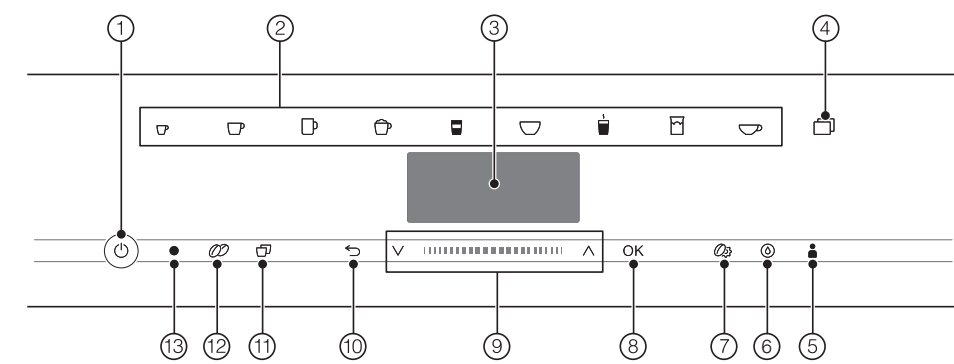

- 1 Įjungimo ir išjungimo mygtukas
- 2 Gėrimų pasirinkimo mygtukai
- 3 Ekranas
- 4 Jutiklinis mygtukas
- 5 Jutiklinis mygtukas "Profile"
- 6 Jutiklinis mygtukas "Maintenance"
- 7 Jutiklinis mygtukas "Parameters"
- 8 Jutiklinis mygtukas "OK"
- 9 Naršymo zona su rodyklių mygtukais
- 10 Jutiklinis mygtukas "Atgal"
- 11 Jutiklinis mygtukas "2 porcijos"
- 12 Jutiklinis mygtukas "DoubleShot"
- 13 Optinė sąsaja

Gėrimų simbolių reikšmė


- ☐ Espresso
- ☐ Kavos gėrimas
- ☐ Kavos gėrimas dideliame puodelyje
- ☐ Kapučinas
- ☐ Pienas su espresu
- ☐ Latė kava
- ☐ Karštas pienas
- ☐ Pieno puta
- ☐ Vanduo arbatai

Valdymo principas

Kavos aparatą valdykite pirštais liesdami jutiklinius mygtukus.

Gėrimų meniu


Jeigu ekrane rodoma "Select drink", esate gėrimų meniu:

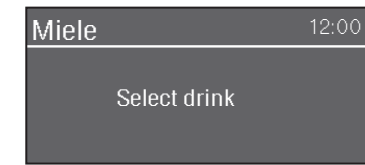

Kitų gėrimų ieškokite meniu "Further" (jutiklinis mygtukas).

Naršymo zona

Norėdami pasirinkti meniu punktą, lieskite rodyklių mygtukus ∇/\wedge , kol norimas meniu punktą bus rodomas šviesiame fone.

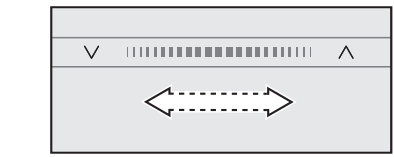

Norėdami naršyti greičiau, slinkite ekrano zoną tarp rodyklių ir verskite puslapius į dešinę arba į kairę.

Kai tik pasirodys norima vertė, nuoroda arba nustatymas, kurį galėsite patvirtinti, užsideds jutiklinis mygtukas "OK".

Norėdami patvirtinti pasirinkimą, palieskite mygtuką "OK".

Meniu iškvietimas ir naršymas po meniu

Norėdami iškviešti meniu, palieskite atitinkamą jutiklinį mygtuką, pvz., jutiklinį mygtuką.



Atitinkamame meniu galite pasirinkti veiksmus arba pakeisti nustatymus. Stulpelis ekrano dešinėje parodo galimas papildomas parinktis arba daugiau teksto.

Iš parinkčių sąrašo pasirinktas nustatymas bus pažymėtas varnelė \checkmark .

Išėjimas iš meniu arba veiksmo nutraukimas


Norėdami išeiti iš meniu, palieskite jutiklinį mygtuką.

O jeigu norite sugrįžti į gėrimų meniu, dar kartą palieskite oranžinės spalvos jutiklinį mygtuką.

Pavadinimo įvedimas

Raides ir skaičius galite įvesti naršymo zonoje. Taip pat galite pasirinkti rašybą didžiosiomis arba mažosiomis raidėmis.

Patarimas: Pasirinkite trumpus, aiškius pavadinimus.

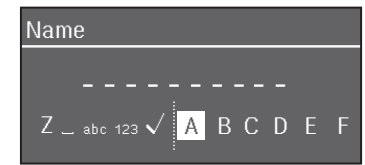

Norėdami įvesti skaičių, pažymėkite jį, paspauskite "OK" ir patvirtinkite.


Skaičių galėsite ištrinti jutikliniu mygtuku.

Pavadinimą išsaugosite pasirinkę varnelę \checkmark ir patvirtinę mygtuku "OK".

Aprašymas


Prietaiso išorė

- 1 Įjungimo ir išjungimo mygtukas
- 2 Valdymo skydelis
- 3 Durelių rankenėlė
- 4 reguliuojamo aukščio pagrindinis išleidimo vamzdelis su apšvietimu
- 5 Lašų surinkimo padėklas
- 6 Pieno indas

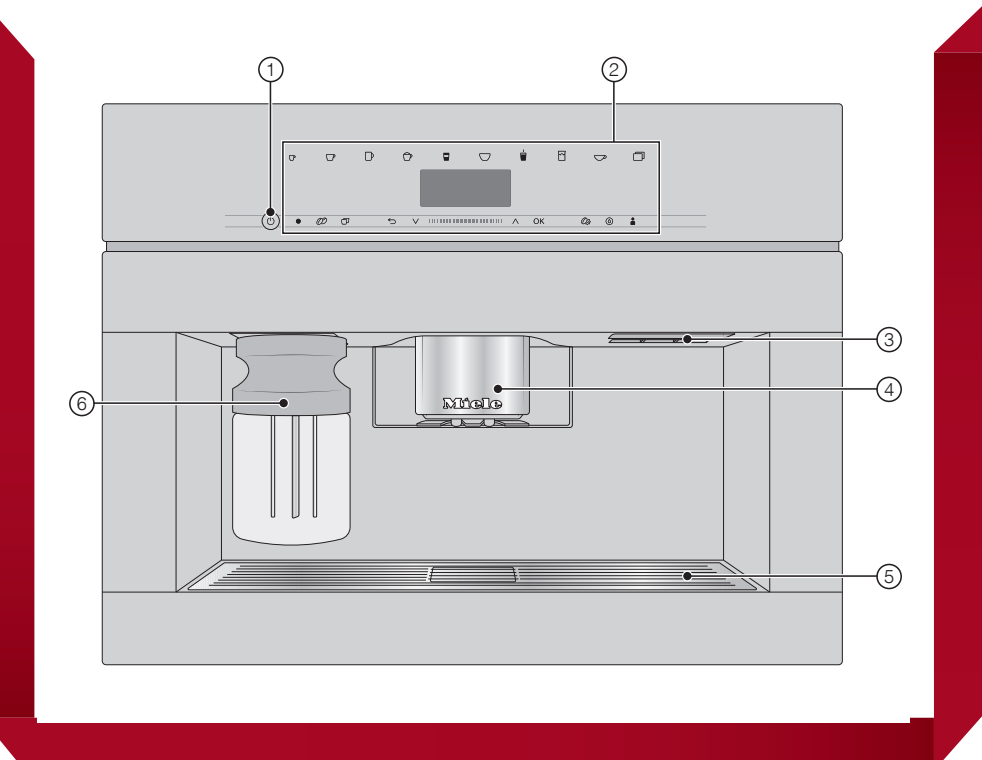

Prietaiso vidus


- 1 Pupelių indas
- 2 Pieno išleidimo vožtuvas
- 3 Reguluojamo aukščio pagrindinis išleidimo vamzdelis su apšvietimu
- 4 Malimo laipsnio nustatymas
- 5 Pupelių indas
- 6 Ventilatoriaus oro išmetimo anga
- 7 Vandens bakelis
- 8 Lašų surinkimo indas su dangčiu
- 9 Užplikymo blokas
- 10 Tirščių indas
- 11 Priežiūros indas
- 12 Lašų surinkimo indas

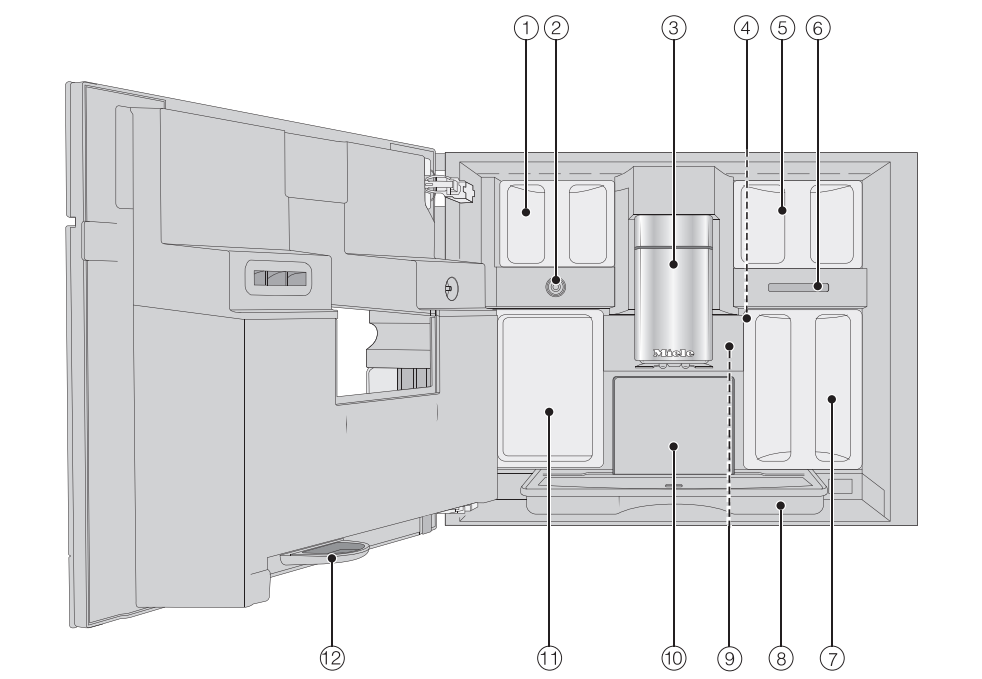

Paruošimas

Vandens bakelio pildymas

- Atidarykite prietaiso dureles.

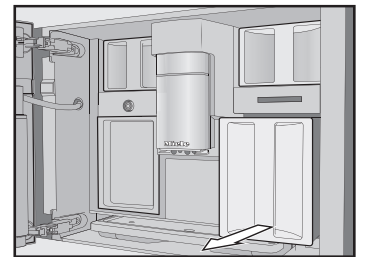


- Išimkite vandens bakelį (traukite į save).
- Iki žymos "max." įpilkite šalto, šviežio geriamojo vandens.
- Vėl įdėkite vandens bakelį į prietaisą ir uždarykite dureles.

Pupelių indų pripildymas

Todėl į pupelių indus pilkite tik skrudintas kavos pupeles.


- Atidarykite prietaiso dureles.

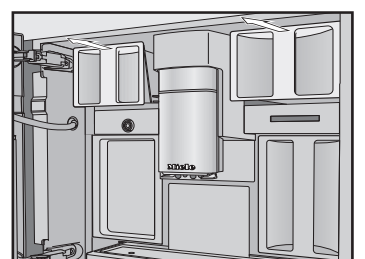

- Išimkite pupelių indus ir nuimkite dangtelius.
- Supilkite į indus pupeles ir vėl uždėkite indų dangtelius.
- Pupelių indą iki galo įdėkite į kavos aparatą.
- Uždarykite prietaiso dureles.

Gėrimų ruošimas

Gėrimo ruošimas

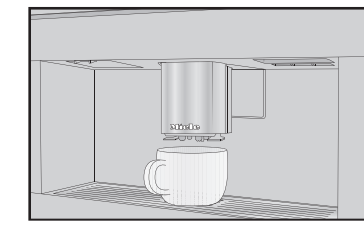

- Pastatykite puodelį po pagrindiniu išleidimo vamzdeliu.
- Palieskite norimo gėrimo ruošimo jutiklinį mygtuką.

Gėrimo ruošimo nutraukimas

- Dar kartą valdymo skydelyje palieskite oranžinės spalvos simbolį.

Jeigu ruošiate gėrimą iš kelių komponentų, pvz., pieną su espresu, atskirų komponentų ruošimą galite sustabdyti ir anksčiau.

- Palieskite "OK", kai ekrane pasirodys "Stop".


"Doubleshot"

Jeigu norite paruošti ypač sodrų ir aromatingą kavos gėrimą, naudokite funkciją "DoubleShot". Įpusėjus kavos ruošimui, kavos pupelės malamos ir dar kartą užplikomos.

- Ruošdami kavos gėrimą, palieskite jutiklinį mygtuką.

Dviejų porcijų ruošimas (jutiklinis mygtukas)

Norėdami vienu metu paruošti du puodelius:

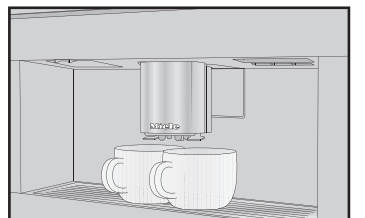


- Po pagrindiniu išleidimo vamzdeliu statykite po vieną puodelį.
- Ruošdami kavos gėrimą, palieskite jutiklinį mygtuką.

Pieno indo naudojimas

Pieno inde pienas neatvėsinamas. Jeigu ilgesnį laiką neketinate ruošti pieno, laikykite pieno indą šaldytuve. Tik šaltą pieną (< 10 °C) galima išplakti iki standžių putų.

- Įpilkite į indą pieno, palikite daug. 2 cm iki viršaus.

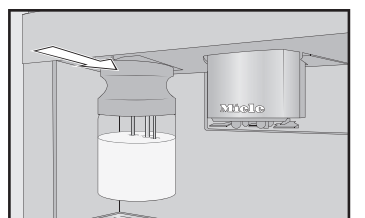

- Pieno indą iš priekio įdėkite į kavos aparatą ir užfiksuokite.

Galite ruošti gėrimus su pienu.

Arbatos ruošimas

Karštas vanduo pašildomas iki optimalios temperatūros, kad būtų galima užplikyti įvairias arbatos rūšis.

Jeigu paliesite jutiklinį mygtuką, bus rodomas meniu su skirtingomis arbatos rūšimis.

- Paruoštą arbatos filtrą arba arbatos maišelį įdėkite į puodelį.
- Pastatykite arbatos puodelį po pagrindiniu išleidimo vamzdeliu.
- Pasirinkite norimą arbatos rūšį ir patvirtinkite mygtuku "OK".

Karštas vanduo teka į arbatos puodelį.

- Pasibaigus užplikymo laikui, išimkite arbatos lapelius arba arbatos pakelį.

Patarimas: jeigu ruošiate vandenį arbatai, su funkcija "TeaTimer" galėsite įjungti laikmatį (žr. naudojimo instrukciją).

Ąsotėlio funkcija

Naudodami ąsotėlio funkciją, galėsite vieną po kito automatiškai paruošti kelis puodelius kavos arba arbatos gėrimo (daug. 1 l). Taip galima paruošti iki aštuonių puodelių.

Ąsotėlio ruošimas

Rodomas gėrimų meniu.

- Po pagrindiniu išleidimo vamzdeliu pastatykite tinkamo dydžio indą.
- Pasirinkite norimą ąsotėlio funkciją:
 - **Kavos ąsotėlis:** palieskite jutiklinį mygtuką ir pasirinkite kavos ąsotėlį. Patvirtinkite mygtuku "OK".
 - **Arbatos ąsotėlis:** palieskite gėrimų ruošimo mygtuką ir pasirinkite arbatos ąsotėlį.
- Pasirinkite norimą puodelių skaičių (nuo 3 iki 8).
- Stebėkite ekrane rodomas instrukcijas.

Eksperto režimas

Gėrimų ruošimo metu funkcija "Expert mode" galėsite pakeisti ruošiamo gėrimo kiekį ("Settings" | "Expert mode").

Nustatymas **neišsaugomas** ir galioja tik ruošiamam gėrimui.

Pristatymo metu šis režimas yra išjungtas.

Gėrimo kiekio pritaikymas

Gėrimo kiekį galima keisti tik tam tikru ruošimo etapo metu.



- Kol ruošiamas gėrimas: naršymo zonoje perstatykite reguliatorių (mažas trikampis).

Valymas ir priežiūra

Vadovaukitės naudojimo instrukcijoje pateikta išsamią prietaiso plovimo ir priežiūros instrukcija. Plaukite savo kavos aparatą kruopščiai ir reguliariai.

Rekomenduojami plovimo intervalai	Ką turėčiau išplauti / prižiūrėti?
kasdien (dienos pabaigoje)	<ul style="list-style-type: none"> – Pieno indą ir dangtelį – Pieno išleidimo vožtuvą – Vandens bakelį – Lašų surinkimo padėklą – Lašų surinkimo padėklą ir tirščių indą
1 kartą per savaitę (dažniau, jei labai užsiteršę)	<ul style="list-style-type: none"> – Pagrindinį išleidimo vamzdelį – Skysčio lygio jutiklį – Prietaiso vidų – Užplikymo bloką – Lašų surinkimo indą – Prietaiso priekinę dalį
1 kartą per mėnesį	<ul style="list-style-type: none"> – Pupelių indą
jeigu būtina arba ekrane rodoma praradimo raginimai	<ul style="list-style-type: none"> – Pieno žarnelės – Pašalinti riebalus iš užplikymo bloko – Pašalinti nuoviras iš prietaiso

Plauti rankomis arba indaplovėje

- plauti tik rankomis:**
- Pagrindinio išleidimo vamzdelio nerūdijančiojo pieno dangtelį
 - Užplikymo bloką
 - Pupelių indą ir dangtelį

galima plauti indaplovėje:

- Lašų surinkimo indą, dangtelį ir tirščių indą
- Lašų surinkimo padėklą
- Pagrindinį išleidimo vamzdelį (be nerūdijančiojo pieno dangtelio)
- Pieno indą ir dangtelį
- Skysčio lygio jutiklį
- Lašų surinkimo indą
- Priežiūros indą
- Vandens bakelį

GĖRIMŲ RUOŠIMAS