





⚠ Lesen Sie unbedingt die Gebrauchsanweisung und beachten Sie die Sicherheitshinweise und Warnungen.

Touchdisplay mit Sensortasten

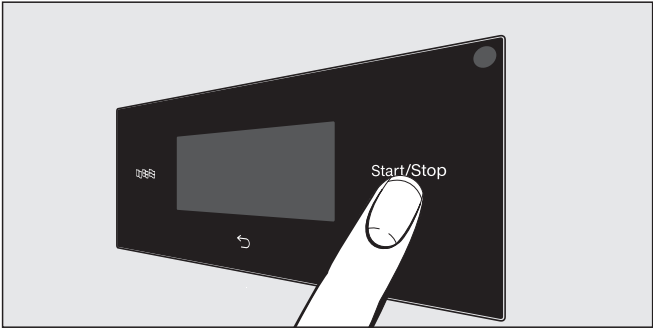


■ Einschalten: Taste ① drücken.
Die Sensortasten , , *Start/Stop* sowie die Sensortasten im Display reagieren auf Berührung mit den Fingerspitzen.

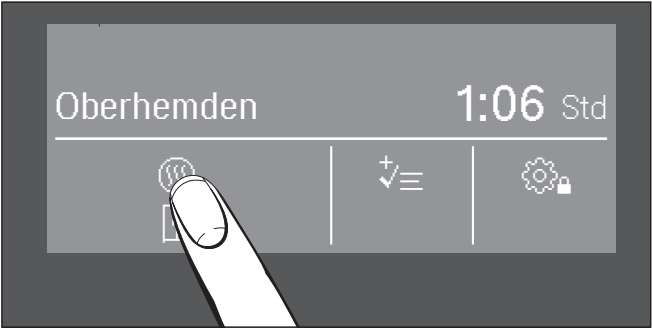


Beispiel: Trockenstufe wählen bei Auswahl ☆ Spezialprogramme
■ Sensortaste  berühren.
■ Trockenstufe mit Taste – oder + wählen und mit OK bestätigen.

1 Sprache auswählen

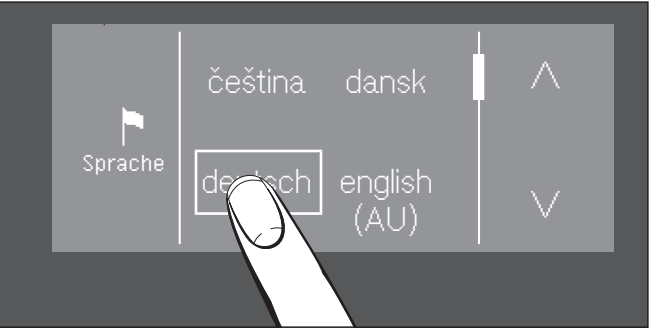


■ Sensortaste  berühren.
■ Sensortaste ^ oder v berühren, bis die gewünschte Sprache erscheint.
■ Sprache auswählen.

2 Wäsche sortieren und einfüllen

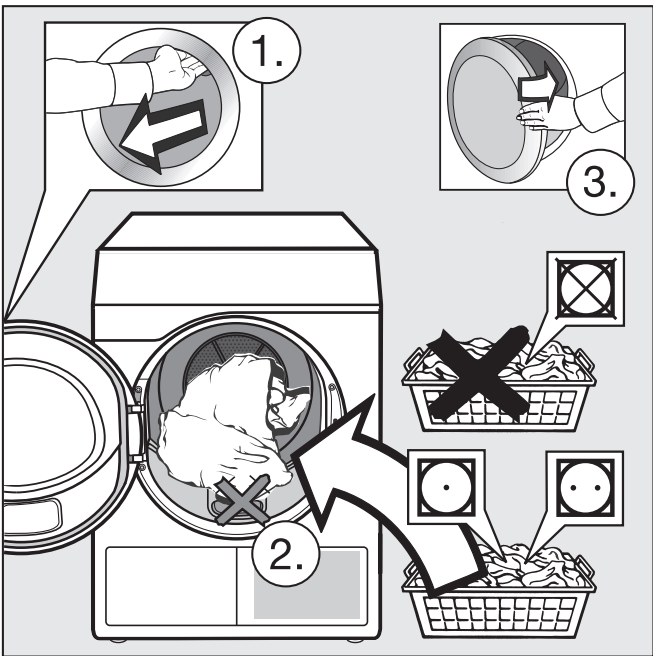


Pflegesymbole:
 = nicht trocknen,
 = normale/niedrige Temperatur (beides zusammen möglich).
■ Wäsche einfüllen.

3 Programm wählen und starten

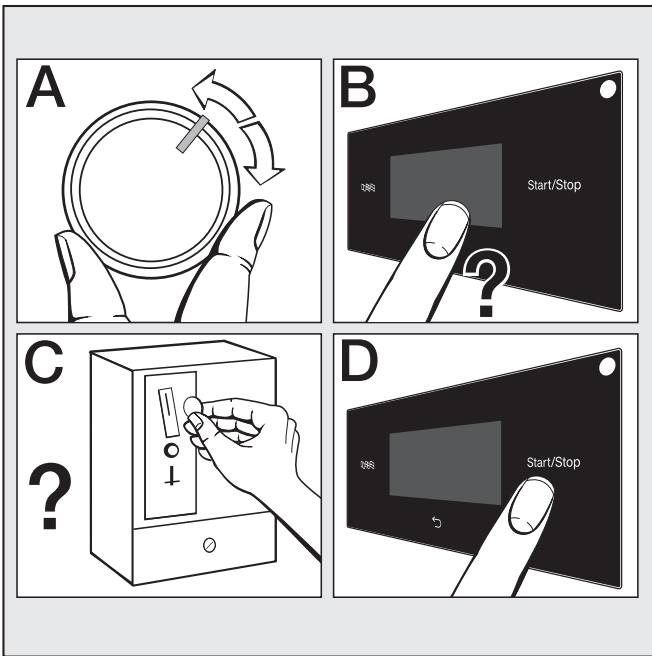

■ Programm wählen (A).
■ Eventuell weitere Programmeinstellungen wählen (B).
■ Bezahlvorgang beachten (C).
■ Sensortaste *Start/Stop* berühren (D).

4 Wäsche entnehmen

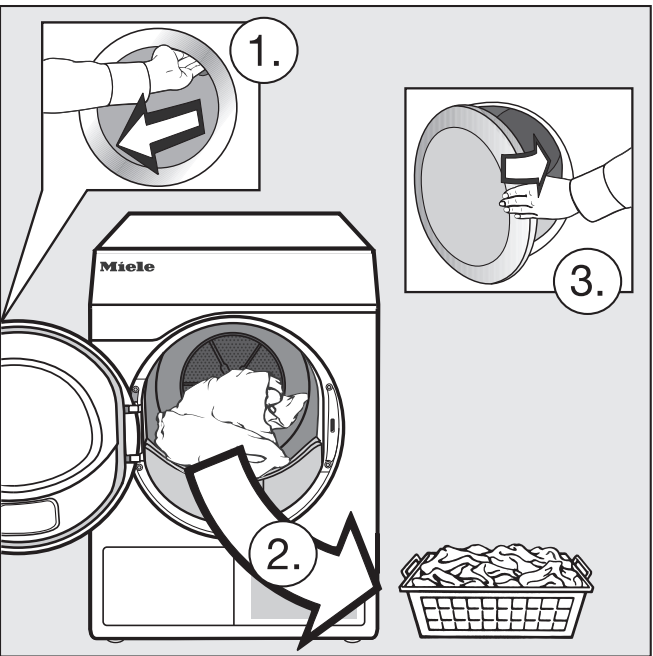


Ende wird im Display angezeigt.
■ Tür öffnen.
■ Wäsche entnehmen.


Programme	max.*	Textilien / Hinweise / Tipps	+	⊞
Express Schrantrocken	4 kg	Unempfindliche Textilien, wie für das Programm <i>Koch-/Buntwäsche</i> .	–	(⊞)
Pflegeleicht Schrantrocken plus Schrantrocken Bügeltrocken	4 kg	Berufskleidung, Kittel, Pullover, Kleider, Hosen, Tischwäsche, Strümpfe – Bei gemischtem Wäscheposten (Pflegeleichtes und Koch-/Buntwäsche): Programm <i>Automatic plus</i> wählen.		(⊞)
Wolle	2 kg	Pullover, Strickjacken, Strümpfe aus Wolle	–	–
Zeitprogramm kalt	8 kg	Alle Textilien, die durchlüftet werden sollen.	–	(⊞)
Koch-/Buntwäsche Schrantrocken plus Schrantrocken Bügeltrocken Mangeltrocken	8 kg	Jacken, Berufskleidung, Kittel, Schürzen, Säuglingswäsche, T-Shirts, Unterwäsche, Decken, Frottier-/Leinentücher, Frottier-Handtücher, Frottier-Badetücher, Frottier-Bademäntel, Biber-/Frottierbettwäsche, kochfeste Tischwäsche – Mangelwäsche bis zum Mangeln aufrollen, so bleibt sie feucht. – Bei vollständigem Frottierposten: Programm <i>Frottierwäsche</i> wählen.		(⊞)
ECO Baumwolle	8 kg	Normal nasse Baumwollwäsche, wie unter <i>Koch-/Buntwäsche</i> beschrieben (Prüfprogramm gemäss Verordnung).	–	(⊞)
Zeitprogramm warm	8 kg	Jacken, Kissen, Schlafsäcke, mehrlagige Textilien, schwere Baumwolltischdecken, kleine Einzelstücke – Zeit wählen:  berühren – Zeit mit ^ v wählen – OK berühren.		(⊞)

* Gewicht der Trockenwäsche
+ Extra  *Schonen plus* = Reduzierte Mechanik beim Trocknen (weniger Trommeldrehungen).
+ Extra (⊞) *Knitterschutz* (falls freigeschaltet) = Knitterreduzierung, wenn Textilien nach Programmende nicht sofort entnommen werden.
☆ **Spezialprogramme**
Frottierwäsche, Oberhemden, Feinwäsche, Schonglätten, Jeans, Seide, Kopfkissen, Microfaser, Automatic plus, Korbprogramm
Wenn freigeschaltet: Sportwäsche, Outdoor, Imprägnieren, Bettware Daunen, Bettware Synthetik, Grosstextilien, Baumwolle Hygiene, Pflegeleicht Hygiene, Zeitprogramm warm Hygiene, Baumwolle 

Écran tactile avec touches sensibles

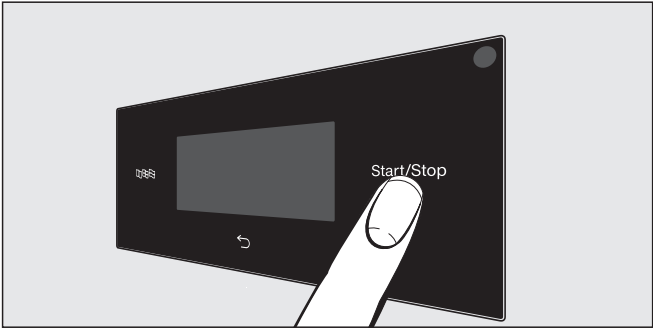


■ Mise en marche : appuyer sur la touche ①.
Les touches sensibles *Start/Stop*, ,  ainsi que les touches sensibles de l'écran réagissent au contact des doigts.

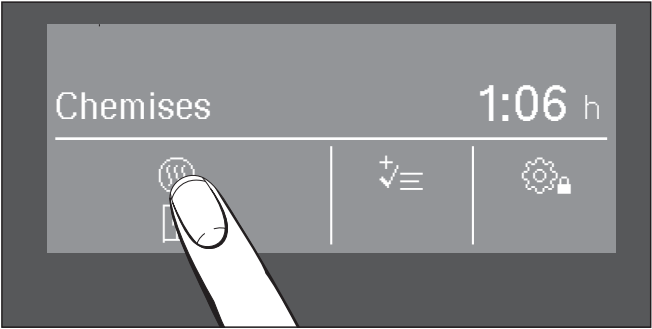


Exemple : Palier de séchage lors de la sélection ☆ Program. spéciaux
■ Effleurer la touche sensible .
■ Sélectionner le palier de séchage avec la touche – ou + puis confirmer en appuyant sur la touche OK.

1 Sélectionner la langue

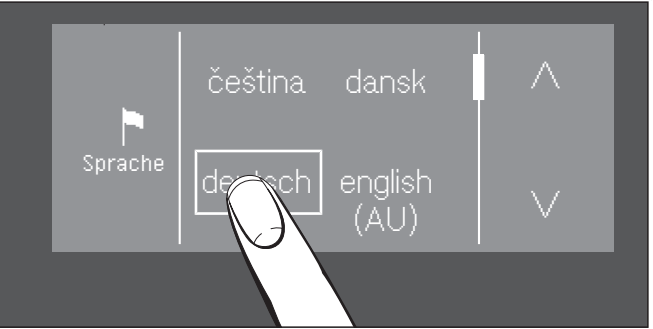


■ Effleurer la touche sensible .
■ Effleurer la touche sensible ^ ou v jusqu'à ce que la langue souhaitée apparaisse.
■ Sélectionner la langue.

2 Trier et charger le linge

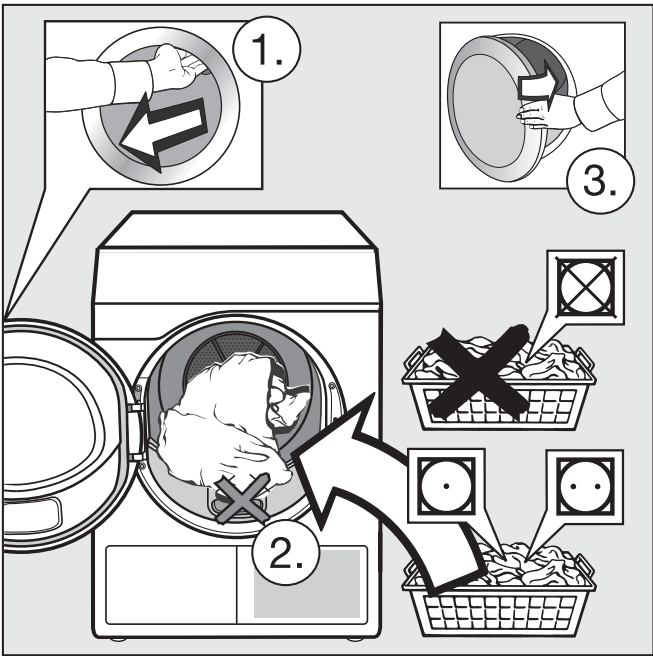

Symbole d'entretien :
 = ne pas sécher,
/  = Température normale/basse (les deux sont possibles ensemble).
■ Charger le linge.

3 Sélectionner le programme et le lancer

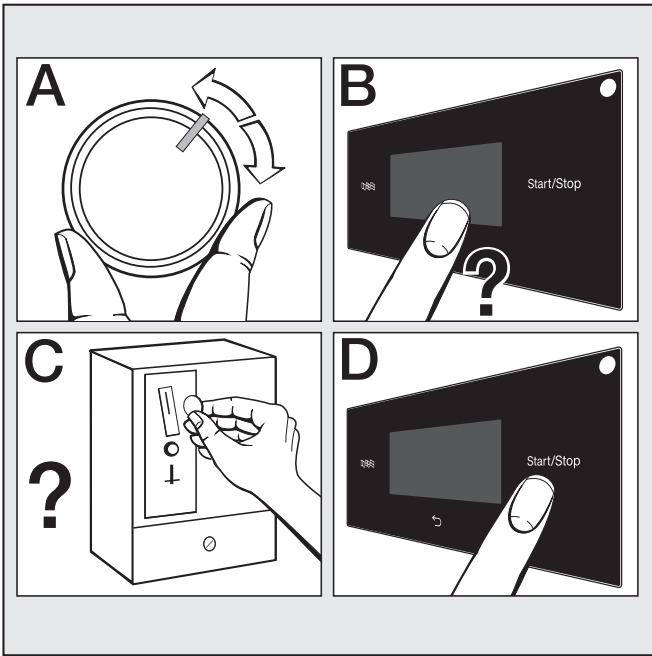

■ Sélectionner le programme (A).
■ Sélectionner les paramètres du programme (B), le cas échéant.
■ Insérer de l'argent (C).
■ Effleurer la touche sensible *Start/Stop* (D).


4 Décharger le linge




Fin s'affiche à l'écran.
■ Ouvrir la porte.
■ Décharger le linge.

Programmes	max.*	Textiles/Instructions/Conseils	⏸	
Express Séchage normal	4 kg	Textiles non délicats pour le Programme <i>Blanc/Couleurs</i>	–	
Synthétique Séchage normal + Séchage normal Fer à repasser	4 kg	Vêtements de travail, blouses, pulls, robes, pantalons, linge de table, chaussettes – Pour des charges mixtes (synthétique et blanc/couleurs) : sélectionner le programme <i>Automatic plus</i> .		
Laine	2 kg	Pulls, gilets, chaussettes en laine	–	–
Minuterie froid	8 kg	Tous les textiles qui ont besoin d'être aérés.	–	
Blanc/couleurs Séchage normal + Séchage normal Séchage fer à repasser Séchage repasseuse	8 kg	Vestes, vêtements de travail, blouse, tabliers, layette, t-shirts, sous-vêtements, couvertures, draps et draps en éponge, serviettes en éponge, draps de bain en éponge, peignoir en éponge, linge de lit en flanelle et en éponge, linge de table lavable à haute température – Enroulez le linge à repasser jusqu'à ce que vous le passiez à la repasseuse afin qu'il reste humide. – Pour des charges en éponge uniquement : sélectionner le programme <i>Linge éponge</i> .		
ECO Coton	8 kg	Coton normalement humide, tel que décrit au chapitre <i>Blanc/Couleurs</i> (programme test conformément à la directive).	–	
Minuterie chaud	8 kg	Vestes, coussins, sacs de couchage, textiles multicouches, nappes en coton épais, petites pièces de linge – Sélectionner le temps : effleurer  – Sélectionner le temps avec ^ v – Effleurer OK.		


* Poids du linge sec
⏸ Options  *Rythme délicat* = mécanique réduite pour le séchage (moins de rotations de tambour).
⏸ Option  *Rotation infoissable* (si disponible) = réduit le froissage si le linge n'est sorti immédiatement après la fin du programme.
☆ **Programmes spéciaux**
Linge éponge, Chemises, Fin, Défroissage doux, Jeans, Soie, Oreillers, Microfibres, Automatic plus, Programme panier
Si disponible : Textiles sport, Textiles modernes, Imperméabilisation, Literie duvets, Literie synthétique, Grands textiles, Coton Hygiène, Synthétique hygiène, Minuterie chaud Hygiène, Coton 

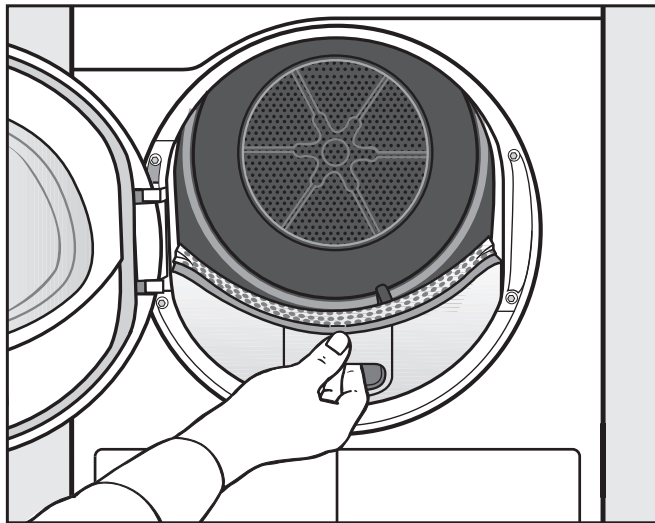Tipp: Staubsauger bereithalten
Reinigen: nach dem Trocken – und bei Displaymeldung Luftwege reinigen (mit OK bestätigen).


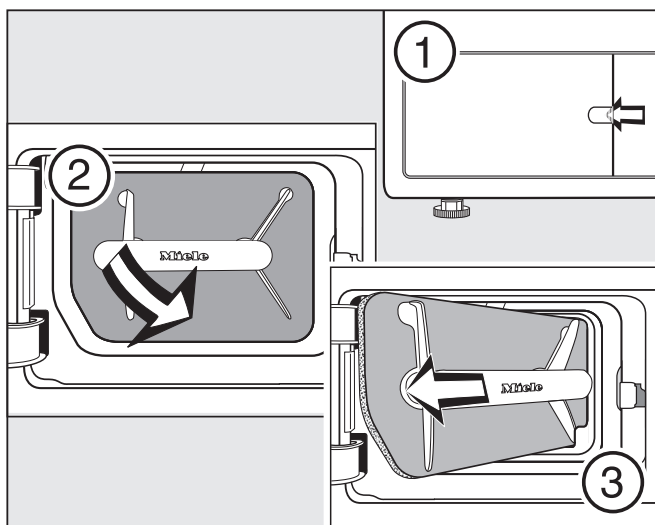
- Flusenfilter herausziehen.

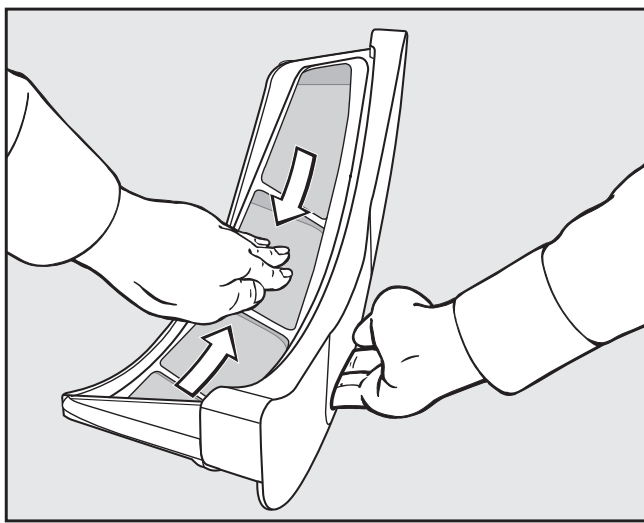


- Flusen abstreifen oder absaugen.
- Bei starker Verschmutzung: siehe Gebrauchsanweisung.

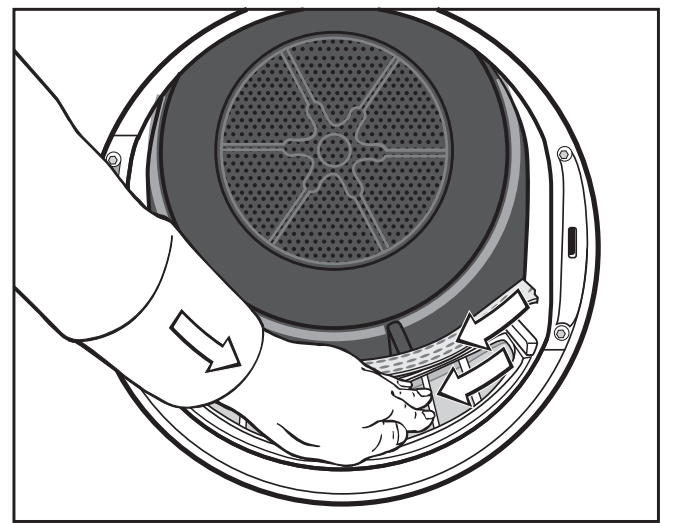


- Flusen abstreifen oder absaugen.
- Bei starker Verschmutzung: siehe Gebrauchsanweisung.

Reinigen: 1 x am Tag bei Dauerbetrieb – und bei Displaymeldung Luftwege reinigen (mit OK bestätigen).


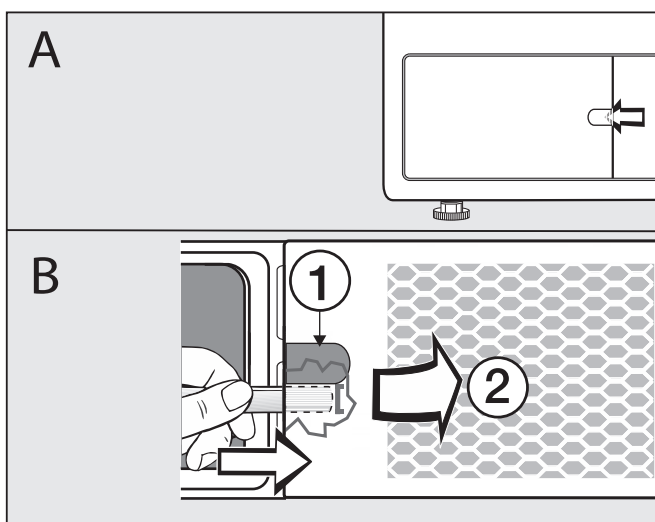
- Klappe öffnen ①.
- Flusenfilter am Griff schräg nach rechts vorne ziehen ②.
- Flusenfilter schräg herausziehen ③.
- Flusenfilter regelmässig auf Verschleisspuren prüfen.

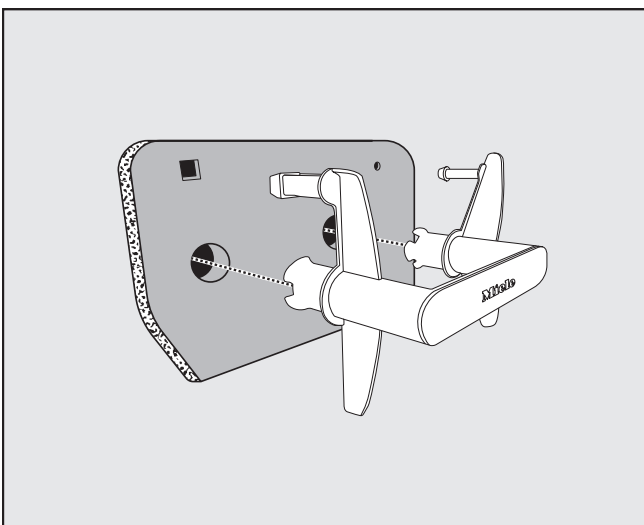


- Griff aus dem Filter ziehen.
- Filter ausspülen, behutsam ausdrücken und trocknen lassen.
- Griff aufstecken.

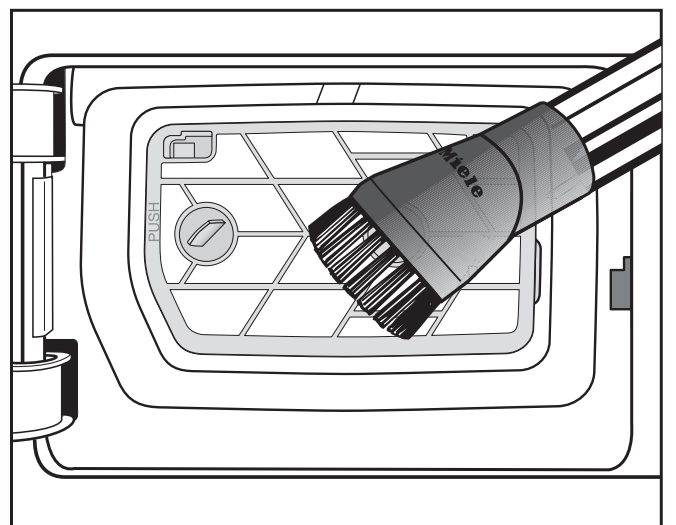

- Flusen vorsichtig absaugen.
- Bei starker Verschmutzung: siehe Gebrauchsanweisung.
- Filter einsetzen: siehe Bild links, Reihenfolge ③-②-①.


Reinigen: Nur bei Displaymeldung Gitter unten rechts öffnen, Wärmetauscher reinigen (mit OK bestätigen)


- (A) Klappe öffnen.
- (B) z. B. einen Löffelstiel unter den Rand stecken ① und leicht hebeln.
- Gitter aufklappen ② und abnehmen.

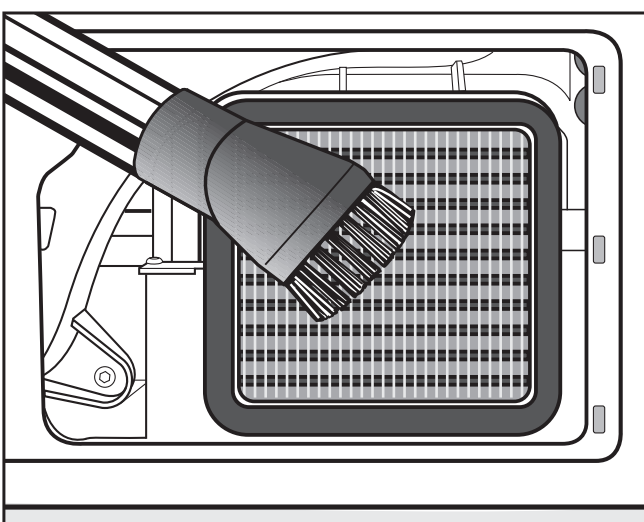


⚠ Verletzungsgefahr: Kühlrippen nicht mit den Händen berühren. Sie können sich schneiden.


- Flusen/Staub vorsichtig absaugen.

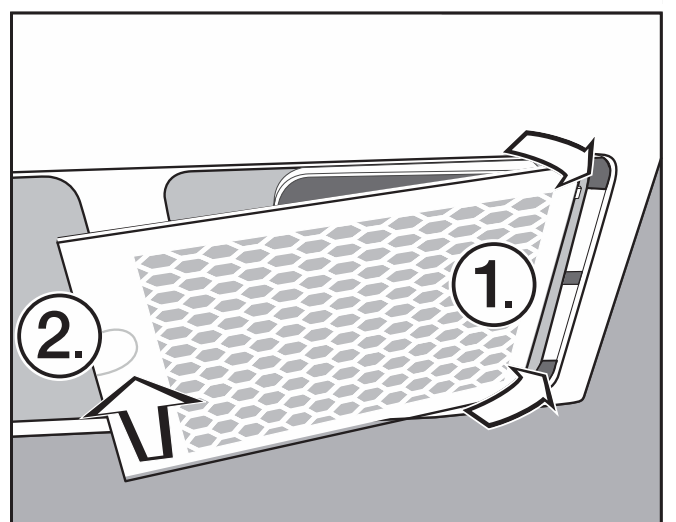



- Gitter rechts einsetzen ①.
- Gitter links fest andrücken ②.

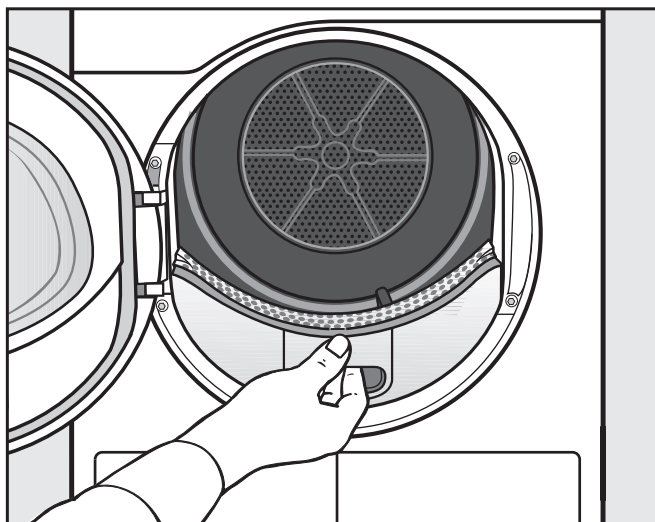Conseil : prévoir un aspirateur
Nettoyage : après le séchage – et lorsque le message Nettoyer filtres s'affiche à l'écran (confirmer avec OK).


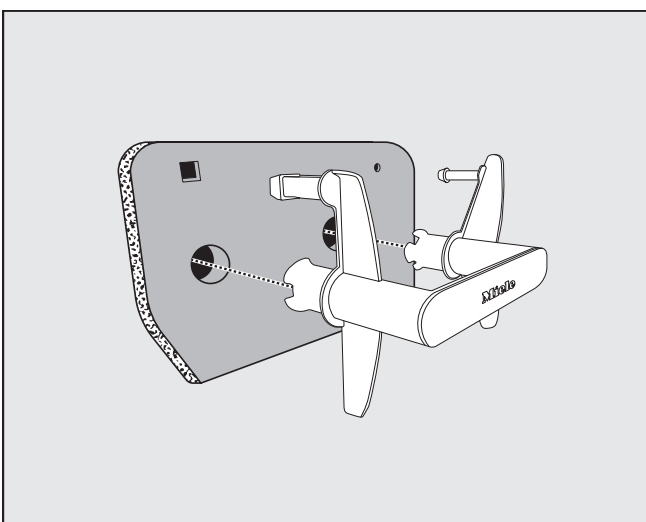
- Retirer le filtre à peluches.

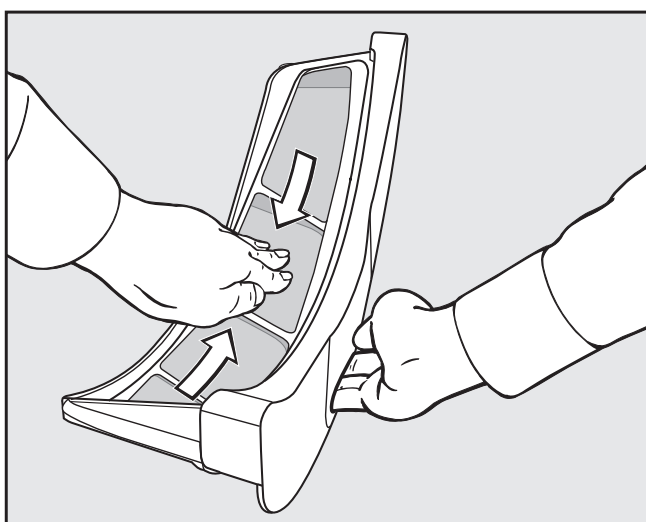


- Racler et aspirer les peluches.
- En cas de fort encrassement : voir le mode d'emploi.

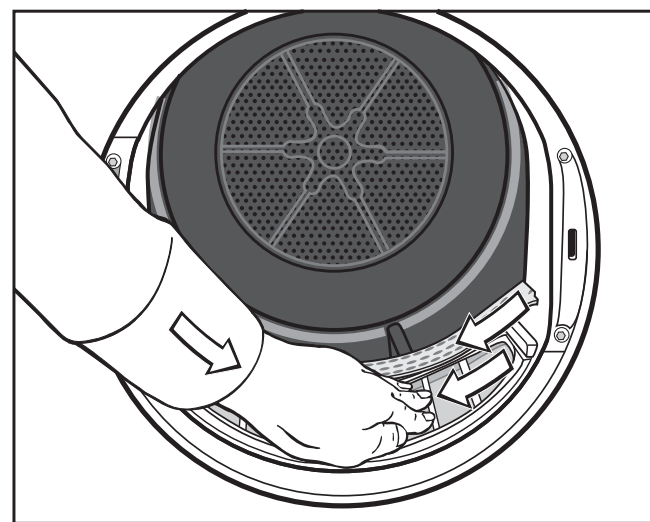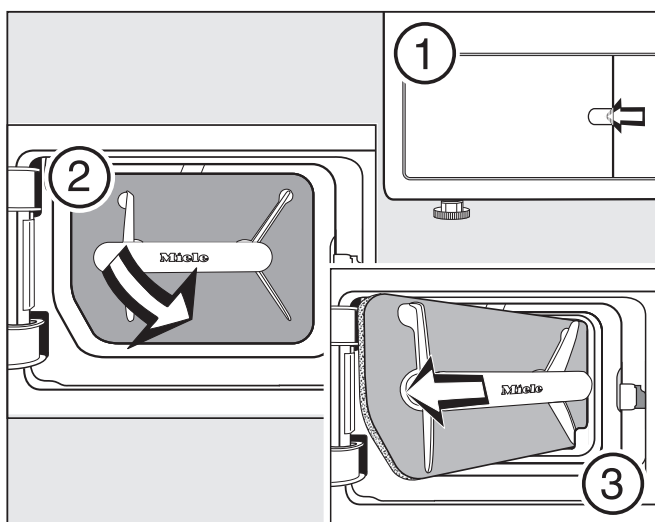
Nettoyage : 1 fois par jour en mode continu – et lorsque le message Nettoyer filtres s'affiche à l'écran (confirmer avec OK).


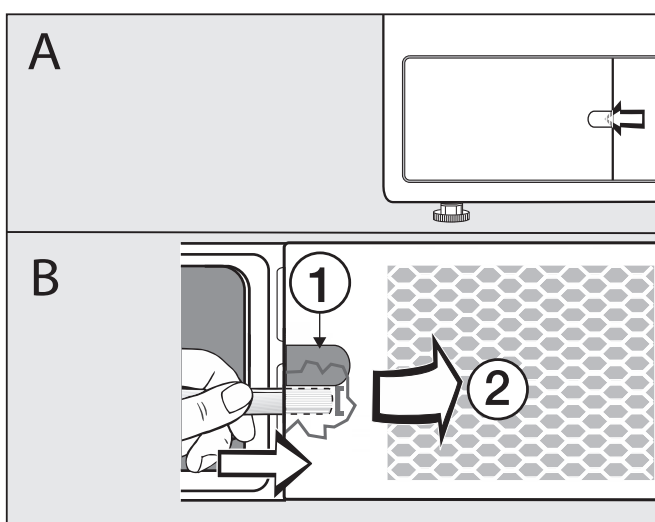
- Ouvrir le clapet ①.
- Sortir le filtre à peluches en le tirant par la poignée et en l'inclinant vers la droite ②.
- Retirer le filtre à peluches ③.
- Contrôler régulièrement le filtre à peluches pour vérifier s'il présente des traces d'usure.




- Tirer sur la poignée pour la sortir du filtre.
- Rincer le filtre, l'essorer avec précaution et le laisser sécher.
- Enficher la poignée.

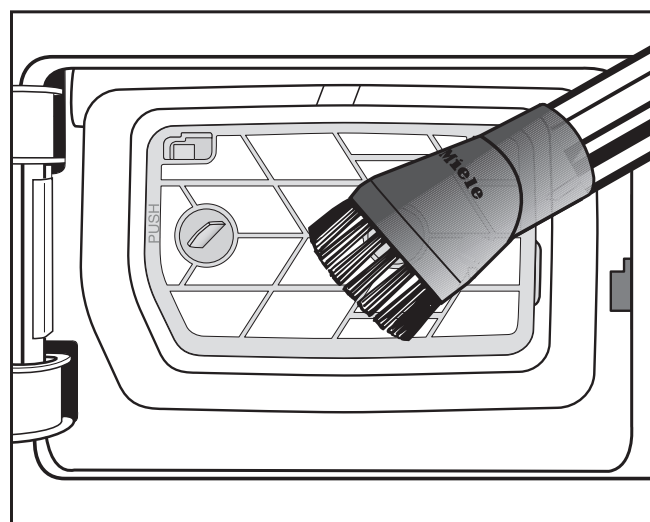


- Aspirer prudemment les peluches.
- En cas de fort encrassement : voir le mode d'emploi.
- Mettre le filtre en place : voir la figure de droite, ordre ③-②-①.

Nettoyage : uniquement lorsque le message Ouvrir les grilles en cas à droite, nettoyer l'échangeur de chaleur s'affiche à l'écran (confirmer avec OK).


- (A) Ouvrir le clapet.
- (B) par ex. en passant le manche d'une cuillère sous le bord ① et en le soulevant légèrement.
- Ouvrir les grilles ② et les retirer.

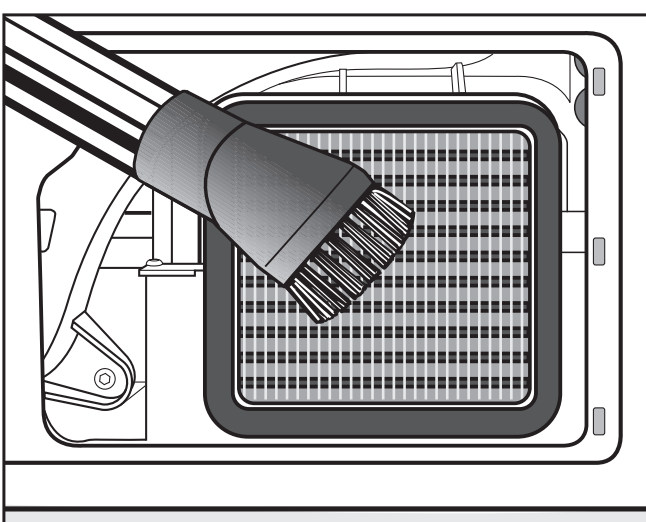

- ⚠ Risque de blessure : ne jamais toucher les ailettes de refroidissement avec les mains. Risque de coupure.
- Aspirer prudemment les peluches/la poussière.

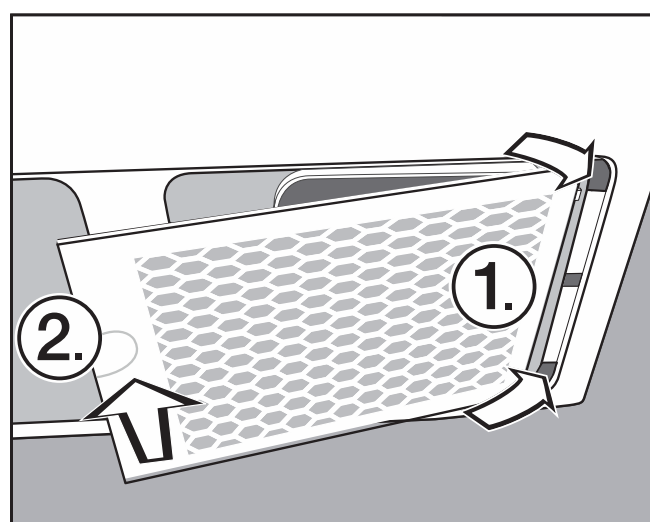

- Insérer la grille droite ①.
- Appuyer fermement sur la grille gauche ②.