

Upute za uporabu Perilica rublja



Prije postavljanja - instaliranja - prve uporabe, **obvezno** pročitajte upute za uporabu. Time ćete zaštititi sebe i izbjeći oštećenja.

Sadržaj

Sigurnosne napomene i upozorenja	4	Dodatni uvjeti za postavljenje uređaja	31
Održivost i zaštita okoliša	10	Tehnički podaci	33
Optimalno korištenje energije i vode	11	Izjava o sukladnosti	33
Sušenje u sušilici	11	Puštanje u rad	34
Smanjenje buke	11	Preduvjeti za umrežavanje	34
Uporaba sredstva za pranje	11	Tijek puštanja u pogon	34
Upoznavanje	12	Rukovanje	35
Vaša perilica rublja	12	Redoslijed rukovanja	35
Upravljačka ploča	13	Na perilici rublja	35
Glavni izbornik na zaslonu	13	Putem aplikacije	35
Simboli	14	Priprema rublja	36
Princip rukovanja	14	Uključivanje perilice rublja	36
Umrežavanje	15	Umetanje rublja	36
SmartStart	16	Odabir programa	37
Senzor blizine/MotionReact	16	Podešavanje programskih parametara	37
ComfortOpen	16	Dodavanje sredstva za pranje	37
AmbientLight	17	Pokretanje programa	38
CapDosing	17	Završetak programa	38
TwinDos	17	Posebnosti kod upravljanja putem aplikacije	39
Prepoznavanje TwinDos kartuša	17	Odabir vremena/SmartStart [®]	39
PowerWash	18	Prilagodite parametre osobnim željama. Zatim nastavite	40
FlexLoad	18	Dodavanje rublja (AddLoad)	40
Dodatni pribor	18	Promjene programa nakon početka programa	40
Ugradnja	19	Prekid programa	40
Stražnja strana	19	Prekid programa	40
Zahtjevi za površinu za postavljanje perilice rublja	20	Omiljeni programi	40
Transport perilice rublja na površinu za postavljanje	20	Uporaba TwinDos	41
Uklanjanje i ponovna ugradnja transportnog osiguranja	21	Unos količine doziranja sredstva za pranje za TwinDos	42
Sustav za zaštitu od izlivanja vode	23	Zamjena TwinDos kartuše	42
Dovod vode	24	Korištenje ladice za doziranje sredstva za pranje	43
Priključivanje crijeva za dovod vode	25	CapDosing	44
Odvod vode	26	Programi	46
Električni priključak	29	Pregled programa	46
Upravljanje perilice rublja	30	AddProgramme	56
		Tijek programa	58

Dodatne opcije	59	Čišćenje i održavanje	73
Preporuke vezane za sredstva za pranje (sukladno ekološkom dizajnu br. 2019/2023)	60	Čišćenje kućišta, bubnja i upravljačke ploče	73
Podaci o potrošnji.....	61	Uklanjanje kamenca s perilice rublja	73
Dobro je znati	62	Uklanjanje kamenca	73
Priprema rublja za pranje.....	62	Čišćenje ladice za doziranje.....	74
Etiketa za njegu	63	Čišćenje sita u dovodu vode.....	76
Sredstvo za pranje	64	Čišćenje TwinDos	77
Centrifugiranje	66	Čišćenje bubnja/Higijena u perilici rublja	77
Prilagodba postavki	67	Rješavanje problema.....	78
Općenito	69	Zaslon se ne uključuje automatski – odabir programa nije moguć.....	78
Ažuriranje softvera	69	Vrata se ne otvaraju ili ne zatvaraju .	78
Sigurnost.....	69	Dovod vode ili odvod vode.....	79
Senzor blizine	69	Poruke o greškama i informacije na zaslonu.....	79
Tvorničke postavke	69	Poruke o greškama i problemi s TwinDos.....	81
Umrežavanje	69	Higijena u perilici rublja	81
WLAN	69	Problemi s ladicom za doziranje sredstva za pranje	82
Veza	69	Nezadovoljavajući rezultat pranja	83
Daljinsko upravljanje.....	69	Buka i razni drugi problemi	84
Funkcije uređaja	69	Ispuštanje lužine u slučaju greške ...	85
TwinDos	70	Demontiranje poklopca podnožja	85
Dovod vode.....	70	Ispuštanje lužine	86
Memory	70	Čišćenje pumpe i filtra za lužinu	87
SmartStart [®]	71	Montiranje poklopca podnožja.....	89
ComfortOpen	71	Čišćenje gornje mlaznice na brtvenom prstenu.....	89
Alergične osobe	71	Rukovanje deblokadom u slučaju nužde.....	89
Namakanje	71	Servis	90
Ispiranje plus	71	Kontakt u slučaju smetnji.....	90
Smanjenje temp.....	71	EPREL baza podataka.....	90
Hlađenje lužine.....	71	Jamstvo	90
Niži tlak vode	71		
Zaštita od gužvanja.....	72		
Tvrdća vode	72		
Osvjetljenje	72		
Informacije.....	72		
Softver	72		
Pravne informacije	72		
Potrošnja	72		
Sati rada	72		
Servis	72		

Sigurnosne napomene i upozorenja

Ova perilica rublja odgovara propisanim sigurnosnim odredbama. Međutim, nepropisna uporaba može dovesti do ozljeda osoba ili oštećenja stvari.

Pročitajte pažljivo ove upute za uporabu prije puštanja u pogon perilice rublja. U njima se nalaze važne napomene o ugradnji, sigurnosti, uporabi i održavanju uređaja. Time ćete zaštititi sebe i izbjeći oštećenja na perilici rublja.

U skladu s Normom IEC 60335-1, tvrtka Miele izričito navodi da morate u potpunosti pročitati i slijediti poglavlje o postavljanju perilice rublja kao i sigurnosne napomene i upozorenja.

Tvrtka Miele ne može preuzeti odgovornost za štete uzrokovane nepoštivanjem ovih napomena.

Sačuvajte ove upute za uporabu i predajte ih eventualnom budućem vlasniku uređaja.

Namjenska uporaba

- ▶ Ova perilica rublja predviđena je za uporabu u kućanstvima i kućanstvu sličnim okruženjima.
- ▶ Ova perilica za rublje nije namijenjena korištenju na otvorenom.
- ▶ Perilice rublja smiju se upotrebljavati samo u kućanskim uvjetima isključivo za pranje rublja za koje njegov proizvođač na etiketi za održavanje navodi da je prikladno za strojno pranje. Drugi načini uporabe nisu dozvoljeni. Tvrtka Miele ne preuzima odgovornost za štete nastale nenamjenskom uporabom ili nepravilnim rukovanjem.
- ▶ Osobe koje zbog svojih tjelesnih, osjetilnih ili umnih sposobnosti ili neiskustva ili nepoznavanja uređaja nisu u stanju sigurno rukovati perilicom, ne smiju je upotrebljavati bez nadzora odgovorne osobe.
- ▶ Ova perilica rublja namijenjena je uporabi na visini do 4.000 m nadmorske visine.

Djeca u kućanstvu

- ▶ Djeca mlađa od osam godina ne smiju biti u blizini perilice rublja, osim kad su pod stalnim nadzorom.
- ▶ Djeca ne smiju čistiti ni održavati perilicu rublja bez nadzora.
- ▶ Djeca starija od osam godina perilicu rublja smiju koristiti bez nadzora samo ukoliko im je rukovanje objašnjeno tako da njome mogu rukovati sigurno. Djeca moraju biti sposobna prepoznati i razumjeti opasnosti pogrešnog rukovanja uređajem.
- ▶ Nadgledajte djecu koja se zadržavaju u blizini perilice rublja. Nemojte djeci dopustiti da se igraju perilicom.

Tehnička sigurnost

- ▶ Pročitajte upute u poglavlju „Postavljanje“.
- ▶ Pregledajte perilicu rublja prije postavljanja kako biste uočili eventualna vidljiva oštećenja. Oštećenu perilicu rublja nemojte postavljati niti uključivati.
- ▶ Prije priključivanja perilice rublja obavezno usporedite priključne podatke (osigurač, napon i frekvencija) s natpisne pločice s onima električne mreže. U slučaju sumnje, obratite se električaru.
- ▶ Električna sigurnost ove perilice rublja može se zajamčiti samo ako je priključena na propisno instaliranu instalaciju sa zaštitnim vodičem. Vrlo je važno da se ovaj temeljni sigurnosni uvjet provjeri i, u slučaju sumnje, instalacija prepusti na provjeru stručnoj osobi. Miele ne može preuzeti odgovornost za štete nastale zbog nepostojanja ili neispravnosti zaštitnog vodiča.
- ▶ Iz sigurnosnih razloga nemojte upotrebljavati produžne kablove, višestruke utičnice i sl. (opasnost od požara zbog pregrijavanja).
- ▶ Preporučujemo zamjenu neispravnih dijelova originalnim rezervnim dijelovima. Prilikom pravilne ugradnje originalnih rezervnih dijelova Miele jamči potpuno ispunjavanje sigurnosnih zahtjeva te garancija ostaje važeća.
- ▶ Utikač mora biti uvijek dostupan kako bi se perilica rublja mogla odspojiti od napajanja.
- ▶ Oštećeni mrežni priključni kabel smije se zamijeniti samo specijalnim mrežnim priključnim kabelom istog tipa (dostupan u Miele internet trgovini ili u Miele servisu). Iz sigurnosnih razloga zamjenu smije obavljati samo kvalificirano osoblje ili Miele servis.

Sigurnosne napomene i upozorenja

- ▶ Pravo na jamstvo gubite kada perilicu posuđa popravljaju osobe koje nisu kvalificirane ili ovlaštene od strane tvrtke Miele.
 - ▶ Nepravilno održavanje ili popravci mogu uzrokovati ozbiljne opasnosti za korisnika za koje proizvođač ne preuzima odgovornost. Rado-ve održavanja ili popravke vrše isključivo Miele kvalificirane stručne osobe ili Miele servis.
 - ▶ Ova se perilica rublja ne smije koristiti na pokretnim mjestima (npr. na brodovima).
 - ▶ Nemojte preinačavati perilicu rublja ni na koji način bez izričite suglasnosti tvrtke Miele.
 - ▶ U slučaju problema ili tijekom čišćenja i održavanja perilice rublja, perilica je odspojena od napajanja samo u sljedećim slučajevima:
 - ako je utikač perilice rublja izvučen iz zidne utičnice ili
 - isključen automatski osigurač u kućnoj električnoj instalaciji ili
 - potpuno odvrnut rastalni osigurač u kućnoj električnoj instalaciji.
 - ▶ Miele sustav zaštite od izlivanja vode štiti od šteta uslijed utjecaja vode ako je ispunjen slijedeći uvjet:
 - Uredno spajanje na dovod vode i električno napajanje.
 - U slučaju kvara, perilica se mora odmah popraviti.
 - ▶ Tlak protoka vode mora iznositi barem 100 kPa i ne smije prijeći 1.000 kPa.
 - ▶ Mogući je povremeni ili trajni pogon na samodostatnom ili ne mrežno sinkroniziranom sustavu napajanja energijom (poput primjerice pojedinačne mreže, back up sustavi). Preduvjet za rad je da sustav opskrbe energijom bude u skladu sa specifikacijama EN 50160 ili s njima usporediv.
- Zaštite predviđene za kućnu ugradnju i za ovaj Miele proizvod u svojoj funkciji i načinu rada moraju biti sigurne i u pojedinačnom pogonu ili pogonu koji nije mrežno sinkroniziran ili se moraju zamijeniti istovjetnim mjerama u ugradnji. Kao što je primjerice opisano u trenutnoj publikaciji VDE-AR-E 2510–2.

► Ova perilica rublja je zbog posebnih zahtjeva (koji se odnose na temperaturu, vlagu, kemijsku postojanost, otpornost na trošenje i vibracije) opremljena posebnim rasvjetnim tijelima. Specijalno rasvjetno sredstvo smije se koristiti samo za predviđene namjene. Specijalno rasvjetno sredstvo nije prikladno za osvjetljavanje prostorije. Zamjenu vrši kvalificirano stručno osoblje ili Miele servis. Ova perilica sadrži 1 izvor svjetlosti razreda energetske učinkovitosti E.

Pravilna uporaba

► Nemojte postavljati perilicu rublja u prostoriju gdje postoji opasnost od smrzavanja. Zamrznuta crijeva mogu popucati ili prsnuti, a i pouzdanost elektronike na temperaturama ispod ledišta se smanjuje.

► Prije prve uporabe uklonite transportno osiguranje na stražnjoj strani perilice rublja (pogledajte poglavlje „Postavljanje“, odlomak „Uklanjanje transportnog osiguranja“). Ako se transportno osiguranje ne ukloni, kod centrifugiranja može doći do oštećenja perilice rublja i obližnjeg namještaja ili uređaja.

► Zatvorite slavinu za vodu u slučaju duže odsutnosti (npr. tijekom godišnjeg odmora), posebno ako se u blizini perilice rublja ne nalazi podni odvod.

► Opasnost od prelijevanja!

Prije stavljanja odvodnog crijeva na umivaonik provjerite otječe li voda dovoljno brzo. Osigurajte odvodno crijevo od pada. Reaktivna sila vode koja istječe može neučvršćeno crijevo izbaciti iz umivaonika.

► Pripazite da se s rubljem ne peru strana tijela (npr. čavli, igle, kovanice, spajalice za papir). Strana tijela mogu oštetiti dijelove perilice (npr. kadu i bubanj). Oštećeni dijelovi perilice mogu, nadalje, oštetiti rublje.

► Oprez kod otvaranja vrata nakon korištenja funkcije s parom. Postoji opasnost od opekline uzrokovanih parom koja izlazi iz stroja te visokih temperatura na površini bubnja kao i na samom staklu vrata. Odmaknite se korak i pričekajte dok se para razide.

► Maksimalna količina punjenja iznosi 9,0 kg (suhog rublja). O manjim količinama punjenja za pojedine programe informacije ćete pronaći u poglavlju „Pregled programa“.

► U perilici rublja nikada nemojte upotrebljavati sredstva za pranje koja sadrže otapala (npr. benzin za čišćenje). Ona mogu oštetiti dijelove uređaja i uzrokovati stvaranje otrovnih para. Opasnost od zapaljenja i eksplozije!

Sigurnosne napomene i upozorenja

- ▶ Rublje koje je obrađivano sredstvima koja sadrže otapala, prije strojnog pranja treba dobro isprati čistom vodom.
- ▶ Kod pravilnog doziranja sredstva za pranje nije potrebno čistiti perilicu rublja od kamenca. Ako se unatoč tome u perilici nakupi kamenac, koristite sredstva za uklanjanje kamenca na bazi prirodne limunske kiseline. Miele Vam preporučuje Miele sredstvo za uklanjanje kamenca, kojeg možete naručiti na internet stranici shop.miele.hr, ili u specijaliziranim Miele prodavaonicama ili kod Miele servisa. Strogo se pridržavajte uputa za primjenu sredstva za uklanjanje kamenca.
- ▶ Na perilici ili uz perilicu rublja nikada nemojte upotrebljavati sredstva za pranje koja sadrže otapala (npr. benzin za čišćenje). Ona mogu oštetiti plastične dijelove perilice.
- ▶ Boje za tekstil moraju biti prikladne za uporabu u perilici rublja i smiju se upotrebljavati u količinama prikladnim za kućanstvo. Strogo se pridržavajte uputa za njihovu uporabu koje navodi proizvođač.
- ▶ Sredstva za uklanjanje boje mogu zbog sadržaja sumpora uzrokovati koroziju. Sredstva za uklanjanje boje ne smiju se upotrebljavati u perilicama rublja.
- ▶ Ako sredstvo za pranje dospije u oči, odmah ih isperite dovoljnom količinom mlake vode. Ako se sredstvo slučajno proguta, odmah zatražite liječničku pomoć. Osobe s oštećenom ili osjetljivom kožom trebaju izbjegavati kontakt sa sredstvima za pranje.

Pribor i rezervni dijelovi

- ▶ Preporučujemo uporabu Miele originalnog pribora. Nadograde li se ili ugrade drugi dijelovi, mogu se izgubiti prava koja proizlaze iz garancije, jamstva i/ili odgovornosti za proizvod.
- ▶ Miele sušilica rublja i Miele perilica rublja mogu se postaviti u stup za pranje i sušenje. U tu svrhu je potreban Miele element za povezivanje perilice i sušilice koji se može naknadno kupiti. Pazite da element za povezivanje sušilice i perilice odgovara Miele sušilici i perilici rublja.
- ▶ Pazite da naknadno kupljeno Miele postolje odgovara predmetnoj perilici rublja.
- ▶ Originalni Miele rezervni dijelovi dostupni su najmanje 10 godina, a najviše do 15 godina nakon prestanka serijske proizvodnje Vaše perilice rublja.

Tvrtka Miele ne može preuzeti odgovornost za štete uzrokovane nepoštivanjem sigurnosnih napomena i upozorenja.

Zbrinjavanje ambalaže

Ambalaža služi za rukovanje i štiti uređaj od oštećenja tijekom transporta. Ambalažni materijal odabran je imajući u vidu utjecaj na okoliš i mogućnost zbrinjavanja te se načelno može reciklirati.

Recikliranjem ambalažnog materijala štede se sirovine. Koristite odgovarajuća mjesta za prikupljanje ambalaže, ovisno o vrsti materijala ambalaže koju predajete na zbrinjavanje. Bilo koje Miele prodajno mjesto od Vas će preuzeti transportnu ambalažu.

Zbrinjavanje dotrajalog uređaja

Električni i elektronički uređaji sadrže brojne korisne materijale. Sadrže i određene tvari, mješavine i dijelove, koji su neophodni za njihovo funkcioniranje i sigurno korištenje istima. S obzirom da mogu sadržavati opasne tvari, ako se na navedeni materijal odlažu u otpad iz kućanstva ili se zbrinjavaju na drugi nepropisani način, mogu naškoditi zdravlju ljudi i okolišu. Stoga je važno poštovati zakonsku obvezu odvojenog sakupljanja električnog i elektroničkog otpada. Dotrajali električni i elektronički uređaj ne smijete bacati u otpad iz kućanstva, već ste isti obvezni odvojiti od miješanog komunalnog otpada i od ostalih vrsta otpada. Umjesto odlaganja dotrajalih električnih i elektroničkih uređaja u otpad iz kućanstva, navedene uređaje predajte na zbrinjavanje u službene sabirne centre za prihvatanje i daljnju obradu dotrajalih električnih i elektroničkih uređaja u Vašem gradu, ili u prodajno mjesto na kojem ste kupili navedeni uređaj ili u jedno od drugih prodajnih mjesta društva Miele.

Ako se na dotrajalom električnom ili elektroničkom uređaju nalaze osobni podaci, preporučamo, radi Vaše sigurnosti, iste izbrisati u cijelosti prije predaje nave-

denih uređaja na zbrinjavanje. Ako osobne podatke ostavite na navedenim uređajima, to činite na vlastitu odgovornost. Dotrajale električne i elektroničke uređaje obvezni ste predati na zbrinjavanje u cijelosti i u stanju iz kojeg je vidljivo da navedeni uređaji nisu prethodno rastavljeni radi vađenja zasebnih komponenti ili dijelova.

Molimo pobrinite se da Vaši dotrajali električni i elektronički uređaji do predaje na zbrinjavanje bude izvan dohвата djece. Ovisno o konkretnom uređaju, dotrajale električne i elektroničke uređaje moguće je reciklirati. Navedeni uređaji mogu sadržavati dijelove koji se mogu iskoristiti za popravak drugih proizvoda. Na taj način, štede se sirovine i omogućava se razumno iskorištavanje prirodnih resursa.



Ova oznaka, koja se sastoji od prekriženog spremnika za sakupljanje otpada s kotačima, ima značenje odvojenog sakupljanja električnog i elektroničkog otpada. Ako se takva oznaka nalazi na Vašem uređaju, takav uređaj ne smijete odlagati u kantu za smeće u Vašem kućanstvu u koju odlažete miješani komunalni otpad, već ste uređaj obvezni zbrinuti sukladno ovdje navedenim uputama i primjenjivim propisima za zbrinjavanje električnih i elektroničkih uređaja.

Optimalno korištenje energije i vode

Perite s maksimalnom količinom punjenja u određenom programu. Potrošnja energije i struje je tada najmanja u odnosu na količinu punjenja.

Po potrošnji energije i vode najučinkovitiji program ima u pravilu dulje trajanje programa. Uslijed produljenja trajanja programa uz istovremeno snižavanje stvarne temperature pranja postiže se isti rezultat pranja.

Ako se na primjer, međusobno usporede programi *ECO 40-60* i *Pamuk 40°C* ili *60°C*, program *ECO 40-60* je učinkovitiji u smislu potrošnje energije i vode. No izvođenje programa *ECO 40-60* je duže od programa *Pamuk 40°C* ili *60°C*.

Moderna sredstva za pranje omogućuju pranje pri niskim temperaturama (npr. 20°C). Za uštedu energije koristite odgovarajuće postavke temperature.

Male količine lagano zaprljanog rublja perite u programu *Brzi program 20*.

Sušenje u sušilici

Odabrani broj okretaja centrifuge u perilici utječe na preostalu vlažnost rublja. Što je veći broj okretaja, to je manja preostala vlažnost rublja.

Za uštedu energije prilikom sušenja, odaberite najveći mogući broj okretaja centrifuge pojedinog programa.

Smanjenje buke

Odabrani broj okretaja centrifuge utječe na emisiju buke perilice rublja. Što je veći broj okretaja centrifuge to je veća emisija buke perilice rublja.

Odredite završnu centrifugu perilice rublja izvan razdoblja odmora i/ili koristite dodatnu opciju *Posebno tiho*.

Uporaba sredstva za pranje


Upotrebljavajte točno doziranje TwinDos sustava.

Pri doziranju uzmite u obzir stupanj zaprljanja rublja.

Upotrijebite najviše onoliko sredstva za pranje koliko je navedeno na njegovoj ambalaži.


Upoznavanje

Vaša perilica rublja

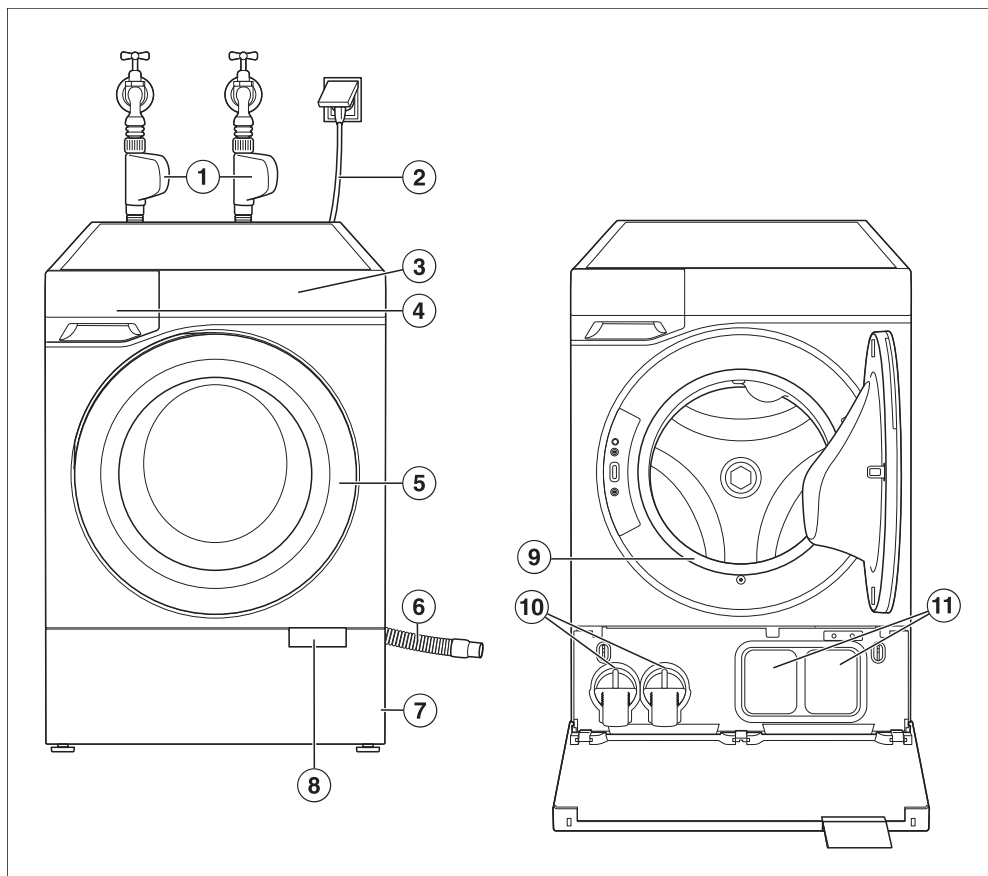


- | | |
|---|------------------------|
| ① Dovodna crijeva Waterproof sustava za hladnu vodu (pitku vodu) i toplu vodu | ⑦ Poklopac podnožja |
| ② Električni priključak | ⑧ Jezičak za otvaranje |
| ③ Upravljačka ploča | ⑨ Prstenasta brtva |
| ④ Ladica za doziranje sredstva za pranje | ⑩ Filtar za lužinu |
| ⑤ Vrata | ⑪ TwinDos |
| ⑥ Odvodno crijevo | |

Upravljačka ploča

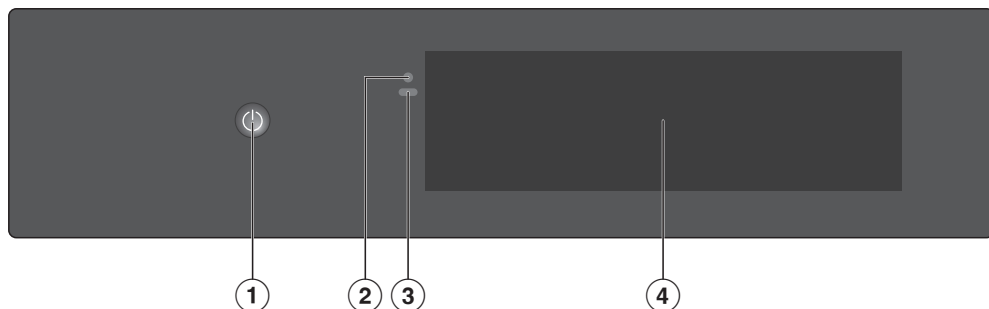

- ① Tipka Uključeno/isključeno 
- ② Optičko sučelje
(za servisnu službu)
- ③ Senzor blizine (MotionReact)
- ④ Zaslón

Glavni izbornik na zaslonu

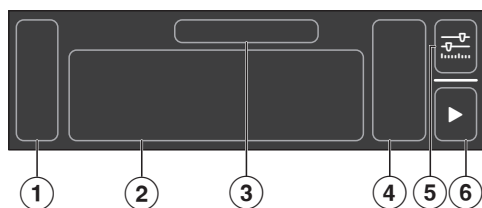

- ① Bočna letvica
- ② Programi
- ③ Naziv istaknutog programa
- ④ Parametar za program
- ⑤ Drugi parametar
- ⑥ Početak

Upoznavanje

Simboli

	Izbornik
	Programi
	Omiljeni programi
	Daljinsko upravljanje/MobileStart Umrežavanje
	Drugi parametar
	Početak
	Stop
	Stanka
	Postavke
	OK
	Tonovi
	Blokada uključivanja
	Održavanje
	Zaštita kod brisanja
	TwinDos pretinac 1
	TwinDos pretinac 2
	Kapsula sa sredstvom za pranje
	Kapsula sa sredstvom za njegu
	Kapsula s aditivom

Princip rukovanja

Uključivanje i isključivanje perilice rublja

Tipka  *Uključeno/isključeno* je ulegnuta.

- Dodirnite  *Uključeno/isključeno* sve dok se perilica rublja ne uključi ili isključi.

Savjet: S MotionReact perilica rublja se automatski uključuje prilikom približavanja.

Kretanje po zaslonu

Oštri predmeti, poput olovaka, mogu oštetiti zaslon.
Zaslon dodirujte isključivo prstima.

- Pomičite prst po zaslonu u željenom smjeru.
- Kada želite odabrati točku izbornika, dodirnite željenu točku izbornika ili željeni simbol.

Istaknuta je točka izbornika.

Napuštanje razine izbornika

Nalazite se u izborniku.

- Ovisno o izborniku odaberite **X** *Zatvaranje prozora* ili  *Natrag*.

Prikazuje se izbornik više razine.

Odabir programa

Nalazite se u glavnom izborniku.

- Pomičite prst po zaslonu dok se ne istakne željeni program.
- Ako želite pokrenuti program s prikazanim parametrima, odaberite  *Početak*.

Savjet: Kad želite promijeniti parametar, odaberite simbol programa ili  *Drugi parametar*.

Prilagodba parametara

Parametre možete uključiti ili isključiti (primjerice dodatne programe) ili ih možete podesiti na skali (primjerice temperaturu).

Uključivanje ili isključivanje parametara

Uključeni parametri su istaknuti u boji.

- Odaberite parametar koji želite uključiti ili isključiti.
- Potvrdite s  OK.

Parametar se pohranjuje.


Promjena parametara putem skale

- Odaberite parametar koji želite promijeniti.
- Pomičite skalu u lijevo ili u desno, dok se ne označi željena vrijednost.
- Potvrdite s  OK.

Vrijednost je pohranjena.

Prikaz padajućeg izbornika

Putem padajućeg izbornika imate brzi pristup određenim funkcijama. Porukama možete pristupiti i putem padajućeg izbornika.

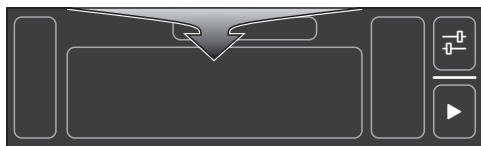

- Povucite padajući izbornik od sredine gornjeg ruba zaslona prema dolje.
- Za zatvaranje padajućeg izbornika, dodirnite  Zatvaranje prozora.

Prikaz kontekstnog izbornika

U nekim izbornicima možete prikazati kontekstni izbornik. Navedeno Vam primjerice omogućuje premještanje favorita.

- Za otvaranje kontekstnog izbornika, primjerice držite duže pritisnutim jedan od favorita ili odaberite  Kontekstni izbornik.
- Provedite željenu promjenu.
- Za zatvaranje kontekstnog izbornika odaberite  Zatvaranje prozora.

Umrežavanje

Vaša perilica rublja opremljena je integriranim WLAN modulom. WLAN modul omogućuje mrežno povezivanje s kućnom mrežom i korištenje Miele aplikacije na mobilnom uređaju.

Nakon što se Vaša perilica rublja poveže putem WLAN mreže, veza će se automatski ponovno uspostaviti svaki put kada se ista ponovno uključi.

Osigurajte da je na mjestu postavljanja perilice rublja signal Vaše WLAN mreže dovoljne jačine.

Povezivanjem perilice rublja u Vašu WLAN mrežu povećava se potrošnja energije, čak i kada je perilica isključena.

Upoznavanje

Pametne dodatne opcije putem Miele aplikacije*

Pomoću Miele aplikacije dobivate pristup brojnim pametnim dodatnim opcijama, uključujući:

- pozivanje informacija o statusu
- korištenje dodatnih korisnih funkcija
- Ažuriranjem softvera održavajte svoju perilicu rublja na najnovijem stupnju razvoja tvrtke Miele.

Više detalja o pametnim dodatnim opcijama pronaći ćete na Miele internetskoj stranici, u Apple App Store® ili na Google Play Store™.

* Dodatna digitalna ponuda tvrtke Miele & Cie. KG. Raspon funkcija može varirati ovisno o modelu i državi. Potreban je Vaš pristanak na opće uvjete i informacije o zaštiti podataka za Miele digitalne proizvode i usluge u Miele aplikaciji. Miele zadržava pravo promjene ili prekida digitalnih ponuda u bilo kojem trenutku.

SmartStart

Svoju perilicu rublja možete automatski pokrenuti izvana pomoću odgovarajućeg sustava za upravljanje energijom.

Perilica rublja se mora umrežiti s Miele aplikacijom.

Senzor blizine/MotionReact

Perilica rublja posjeduje senzor približavanja. Senzor blizine reagira na kretanje i prepoznaje kada se približavate perilici rublja.

Ovisno o statusu rada perilice rublja, možete koristiti senzor blizine za pokretanje raznih radnji, kao što je uključivanje perilice.

Pod ≡ ▶ ⚙ *Postavke* ▶ *Općenito* ▶ *Senzor blizine* možete prilagoditi postavke senzora blizine prema Vašim osobnim potrebama.

ComfortOpen

Motorizirani otvarač vrata otvara vrata kada se ruka približi senzoru ručke na vratima.

Vrata se automatski malo otvaraju nakon završetka programa.

Osvjetljenje bubnja

Osvjetljenje bubnja osvjetljava bubanj kao i prostor ispred perilice rublja. Osvjetljenje bubnja se automatski uključuje pri otvaranju vrata. Nakon nekoliko minuta se osvjetljenje bubnja automatski ponovno isključuje.

Neispravno osvjetljenje bubnja može zamijeniti samo Miele servisna služba.

AmbientLight

Vrata i TwinDos kartuše su osvijetljene.

Osvjetljenje vrata

Osvjetljenje vrata daje informaciju o tome gdje se i mogu li se vrata otvoriti.

TwinDos osvjjetljenje

Osvjetljenje TwinDos jedinice pokazuje kada je potrebno promijeniti TwinDos kartušu. Također se prikazuje koju je TwinDos kartušu potrebno promijeniti.

CapDosing

CapDos je sustav za doziranje specijalnih sredstava za pranje, omekšivača i Booster u kapsulama.

Kapsule su dostupne s 3 različite oznake:

-  = Sredstva za njegu tkanina (npr. omekšivač, sredstvo za impregnaciju)
-  = Aditivi (npr. pojačivač deterdženta)
-  = Specijalna sredstva za pranje (samo za glavno pranje)

Jedna kapsula sadrži uvijek točnu količinu za jedno pranje.

Kapsule možete pronaći u Miele internetskoj trgovini ili u Miele specijaliziranim trgovinama.

 Kapsule mogu ugroziti zdravlje. Sadržaj kapsula može ugroziti zdravlje u slučaju da dođe u kontakt s kožom ili se proguta. Kapsule čuvajte izvan dosega djece.

TwinDos

TwinDos je sustav za automatsko doziranje sredstva za pranje.

TwinDos se može koristiti sa Miele UltraPhase 1 i UltraPhase 2 ili sa standardnim tekućim sredstvima za pranje i omekšivačima.

Za korištenje standardnih tekućih sredstava za pranje potrebno je kupiti punjive spremnike. Punjive spremnike možete pronaći u Miele internetskoj trgovini ili u Miele specijaliziranim trgovinama.

UltraPhase 1 i UltraPhase 2

UltraPhase 1 i 2 predstavljaju sustav sredstva za pranje. Zajedno čine punopravno sredstvo za pranje bijelog i šarenog rublja.

UltraPhase 1 je tekuće sredstvo za pranje, koje uklanja prljavštinu i uobičajene mrlje. UltraPhase 2 je sredstvo za izbjeljivanje i uklanja tvrdokorne mrlje. Oba se sredstva doziraju u proces pranja u različitom trenutku kako bi se postigao optimalan rezultat pranja.

UltraPhase 1 i 2 možete pronaći u Miele internetskoj trgovini ili u Miele specijaliziranim trgovinama.

Prepoznavanje TwinDos kartuša

TwinDos kartuše imaju svaka po jedan barkod. Perilica rublja koristi ovaj barkod za prepoznavanje sadržanog sredstva za pranje i automatski postavlja odgovarajuće parametre.

Upoznavanje

PowerWash

PowerWash postupak koristi manje vode od standardnih postupaka pranja. Smanjuje se potrošnja energije jer je potrebno zagrijati manje vode. Navedeno rezultira pojedinim posebnostima u tijeku programa.

- Na početku programa pranja, perilica rublja centrifugira nekoliko puta.
- Ako je potrebno, perilica rublja ispumpava vodu i dodaje malo svježe vode.
- Šumovi pri zagrijavanju vode na radijatorima (klokotanje).

FlexLoad

Nakon pokretanja programa, perilica rublja mjeri količinu tekstila u bubnju. Nakon završetka mjerenja prikazuje se očitano punjenje pod ⓘ *Informacije*. Preostalo vrijeme, potrošnja energije i potrošnja vode programa pranja prilagođavaju se utvrđenoj količini.

Prvotno prikazano preostalo vrijeme može se značajno smanjiti.


Dodatni pribor

Proizvode posebno prilagođene Vašoj perilici rublja možete nabaviti u Miele internetskoj trgovini, u Miele službi za korisnike ili na Miele prodajnom mjestu, primjerice sredstva za pranje, sredstva za njegu rublja, aditive, sredstva za njegu uređaja i pribor.

Miele internetskoj trgovini možete pristupiti preko QR kôda u nastavku:



Stražnja strana

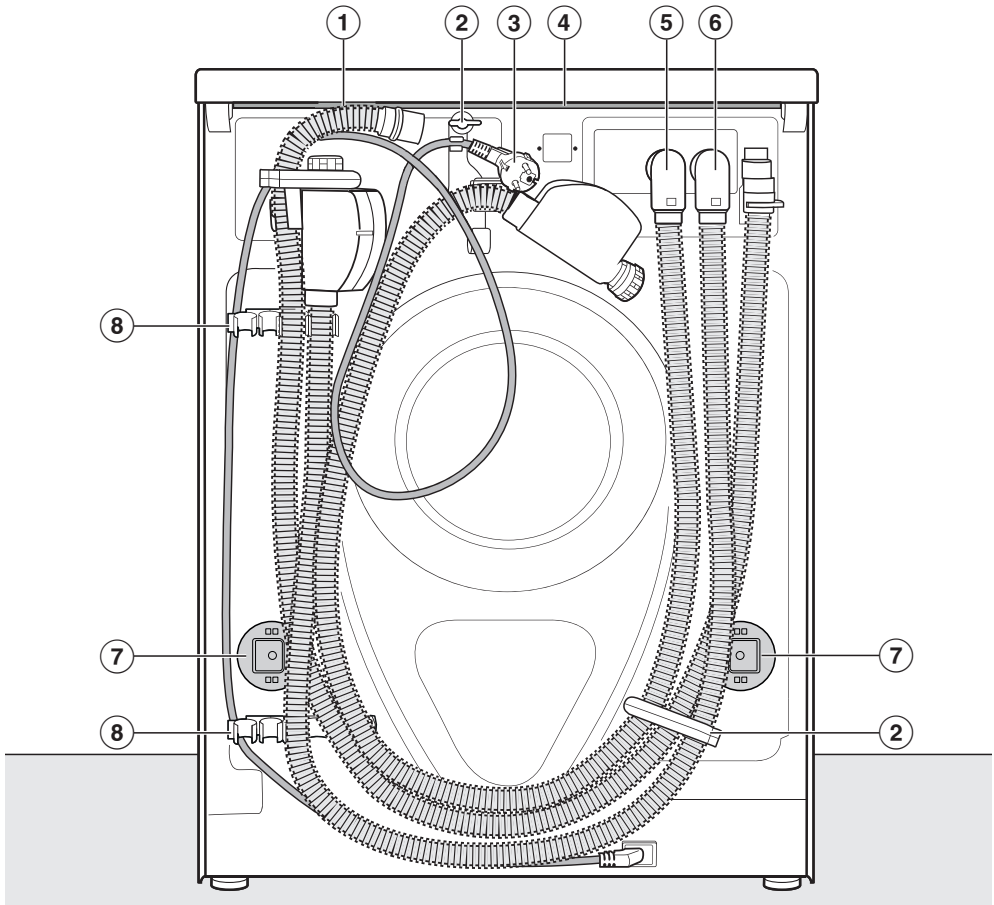

- | | |
|--|--|
| ① Odvodno crijevo | ⑥ Crijevo za dovod Waterproof sustav za toplu vodu |
| ② Transportni držači dovodnog i odvodnog crijeva te mrežnog priključnog kabela | ⑦ Osigurači s transportnim šipkama |
| ③ Mrežni priključni kabel | ⑧ Transportni držači dovodnog i odvodnog crijeva i držač za izvađene transportne šipke |
| ④ Poklopac s produženim dijelom s mogućnosti prihvata prilikom transporta | |
| ⑤ Crijevo za dovod vode Waterproof sustav za hladnu vodu (pitku vodu) | |

Ugradnja

Zahtjevi za površinu za postavljanje perilice rublja

- Dovod i odvod vode, kao i električni priključak, moraju se nalaziti u blizini perilice i ostati dostupni.
- Najbolja podloga je betonski pod.
- Kod postavljanja na pod od drvenih greda, postolje treba ojačati pločom od šperploče (minimalne veličine: 59 × 52 × 3 cm). Ploča treba biti vijcima spojena na što veći broj greda, ne samo na podne daske.
- Ne postavljati na meke podne obloge (npr. tepih).


Transport perilice rublja na površinu za postavljanje

⚠ Pogrešan transport može ozlijediti ljude ili uzrokovati materijalnu štetu

Ukoliko se perilica rublja prevrne, može doći do ozljeda i štete.

Prilikom transporta perilice rublja pazite na njenu stabilnost.

S transportnim kolicima

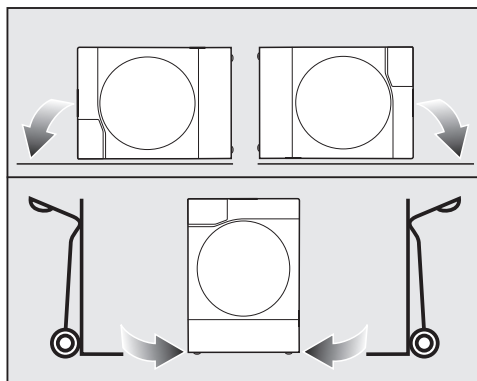

- Perilicu za rublje transportirajte samo na lijevoj ili desnoj bočnoj strani:

- poleanutu (npr. u automobilu) ili
- uspravnu s ručnim kolicima na dva kotača

Nošenje perilice rublja na površinu za postavljanje

Za nošenje perilice rublja morate ukloniti transportnu ambalažu.

⚠ Opasnost od ozljeda u slučaju ne pričvršćenog poklopca.

Stražnje pričvršćenje na poklopcu može se oštetiti vanjskim utjecajima. Poklopac se pri nošenju može potrgati.

Prije nošenja provjerite je li poklopac s produženim dijelom čvrsto na svom mjestu.


- Perilicu nosite za prednje navojne nožice i za stražnji produženi dio poklopca.

Uklanjanje i ponovna ugradnja transportnog osiguranja

Transportno osiguranje se uklanja tek nakon što je perilica rublja postavljena na svoje mjesto.

Uklanjanje transportnog osiguranja

Prvo uklonite lijevu šipku pa potom desnu šipku transportnog osiguranja.

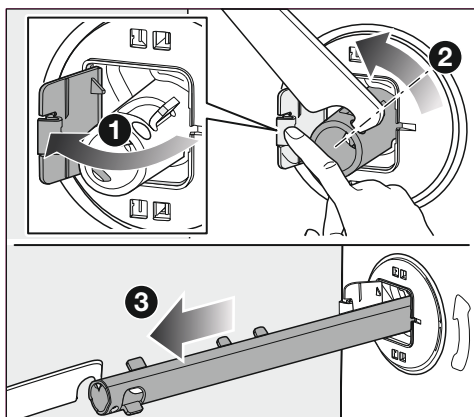


- ❶ Poklopac pritisnite prema van.
 - ❷ Zakrenite šipku transportnog osiguranja priloženim ključem za 90°.
 - ❸ Izvucite šipku transportnog osiguranja.
- Na isti način uklonite desnu šipku transportnog osiguranja.

Zatvaranje otvora


⚠ Opasnost od ozljeda uzrokovanih oštrim rubovima.

Ukoliko posežete u ne zatvorene otvore postoji opasnost od ozljeda. Zatvorite otvore nakon vađenja transportnog osiguranja.

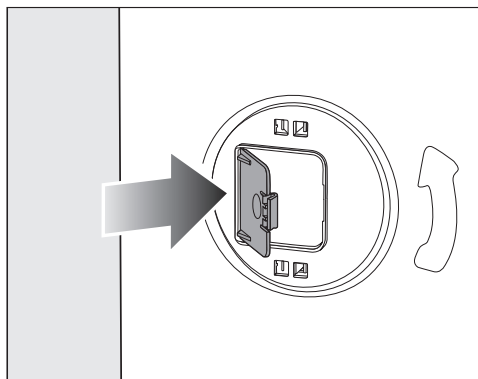

- Čvrsto pritisnite poklopce, dok isti ne uskoče u ležište.

Učvršćivanje šipki transportnog osiguranja

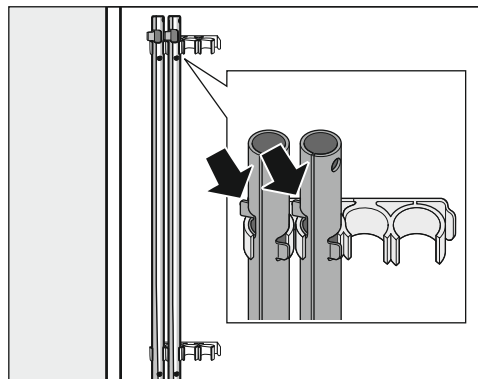

- Šipke transportnog osiguranja učvrstite na stražnjoj strani perilice rublja. Pripazite da gornje kukice stoje iznad držača.


Ugradnja

Ugradnja transportnog osiguranja

Prije transporta, npr. prilikom selidbe, mora se postaviti transportno osiguranje.

⚠ Šteta uzrokovana pogrešnom transportom.

Vršite li transport bez transportnog osiguranja perilica se može oštetiti. Sačuvajte transportno osiguranje. Prije transporta perilice rublja (primjerice prilikom selidbe) ponovo ugradite transportno osiguranje.

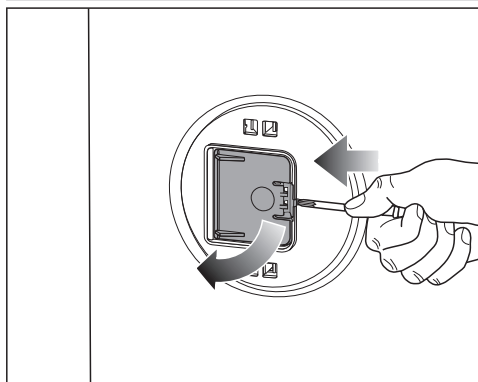

- Šiljastim predmetom, primjerice malim odvijačem, pritisnite o kopčice. Otvara se poklopac.
- Lagano podignite bubanj iznutra i držite ga u tom položaju.
- Ponovno gurnite šipke transportnog osiguranja u otvore.
- Priloženim ključem okrenite šipke transportnog osiguranja za 90° prema unutra.


Sustav za zaštitu od izlivanja vode

Miele sustav za zaštitu od vode jamči cjelovitu zaštitu od šteta uzrokovanih vodom perilice rublja.

Sustav se uglavnom sastoji od sljedećih komponenti:

- crijeva za dovod vode
- elektronike i zaštite od izlivanja i prelijevanja
- odvodnog crijeva

Sustav Waterproof tvrtke Miele (WPS)

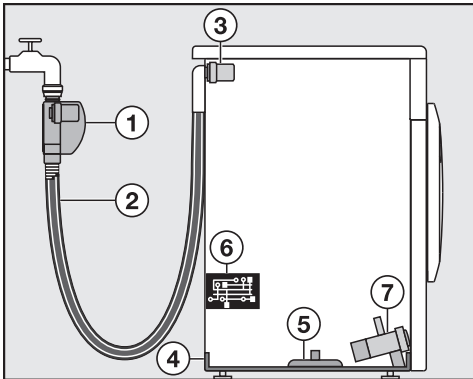

- ① Magnetni ventil u kućištu crijeva za dovod vode
- ② Izolirano dovodno crijevo s unutarnjim crijevom otpornim na tlak
- ③ Magnetni ventili za upravljanje dovodom vode
- ④ Podnica
- ⑤ Plovak
- ⑥ Elektronika
- ⑦ Odvodna pumpa

Crijeva za dovod vode

- U kućištu na crijevima za dovod vode nalazi se magnetni ventil ①, koji zatvara dovod vode izravno na slavini za vodu. Ukoliko je magnetni ventil u kvaru dodatna zaštita su unutarnje crijevo otporno na tlak ② i magnetni ventili za upravljanje dovodom vode ③.
- Unutarnje crijevo i elektromagnetski ventili imaju tlak pucanja od najmanje 6.000 kPa (60 bara).
- Izolirano crijevo za dovod vode ② sastoji se od unutarnjeg crijeva otpornog na tlak i vanjskog crijeva. Ukoliko iz unutarnjeg crijeva kapa voda, ta će se voda odvesti u podnicu ④ kroz vanjsko crijevo. Plovak ⑤ zatvara magnetne ventile ① i ③. Zatvoren je daljnji dovod vode, a voda iz spremnika za lužinu se isumpava.


Ugradnja

Posebnosti crijeva za dovod vode

⚠ Električni udar uzrokovan mrežnim naponom.

U crijevu za dovod vode nalaze se dijelovi koji provode napon.

Crijevo za dovod vode nikada ne postavljajte u području špricanja vode, primjerice u kade ili tuševe.

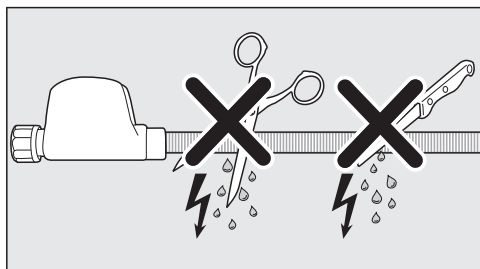

Elektronika i kućište

- Zaštita od curenja:

Voda koja iscuri zbog ne izoliranosti perilice za rublje sakuplja se u podnici ④. Plovak ⑤ javlja elektronicu ⑥ da ima vode u podnici. Elektronika zatvara magnetne ventile ① i ③. Daljnji dovod vode je zatvoren. Elektronika do-

datno ⑥ aktivira odvodnu pumpu ⑦ te se voda koja se nalazi u spremniku lužine ispumpava.

- Zaštita od prelijevanja:

Elektronika stalno prati razinu vode u perilici rublja. Ukoliko razina vode prijeđe određeni nivo, uključuje se odvodna pumpa ⑦ te se voda kontrolirano ispumpava. Ukoliko razina vode više puta nekontrolirano raste, odvodna pumpa ⑦ je trajno uključena te perilica rublja javlja grešku popraćenu zvučnim signalom.

Odvodno crijevo

Odvodno crijevo osigurano je sustavom prozračivanja. Time se sprječava usisavanje na prazno perilice rublja.

Dovod vode

⚠ Opasnost za zdravlje i oštećenja uzrokovani onečišćenom ulaznom vodom.

Kvaliteta ulazne vode mora biti u skladu s propisima za pitku vodu zemlje, u kojoj se perilica rublja koristi.

Perilicu rublja uvijek priključite na pitku vodu.

Priključni tlak vode mora biti između 100 kPa i 1.000 kPa. Ako je tlak vode viši od 1.000 kPa, mora se ugraditi ventil za reguliranje tlaka.

Za priključak je potrebna slavina za vodu s priključnim navojem od $\frac{3}{4}$ ". Ako slavina nedostaje, perilicu rublja na sustav pitke vode smije priključiti isključivo ovlaštteni instalater.

Ova perilica rublja se može koristiti sa hladnom vodom (pitka voda) i / ili toplom vodom.

Kod isporuke je podešen rad s hladnom vodom.



Šteta uzrokovana pogrešnim priključkom vode.

Priključak na samo toplu vodu je zabranjen. Prilikom rada s toplom vodom, perilica rublja uvijek treba priključak za hladnu vodu kako bi se kontrolirala temperatura vode za pranje.

Perilicu rublja uvijek priključite na hladnu pitku vodu.

Savjet: Ako se perilica rublja koristi samo s hladnom vodom, dovodno crijevo za vodu s crvenom oznakom može se pričvrstiti na stražnjoj strani perilice.

Topla voda

Idealna je temperatura od 55°C. Temperatura ne smije biti viša od 60°C. Kada je temperatura viša od 60°C, pitajte vodoinstalatera za savjet.

Priključivanje crijeva za dovod vode

Za korištenje tople vode perilica mora biti podešena u  **Postavke** ▶ **Funkcija uređaja** ▶ **Dovod vode na Topla voda** / **Gl. pranje** ili **Topla v.** / **Gl. pr. + ispir.**

- Pričvrstite crijeva za dovod vode spojnom maticom na navoj dovoda vode.
- Crijevo za dovod vode s **plavom** oznakom za hladnu vodu
- Crijevo za dovod vode s **crvenom** oznakom za toplu vodu

Kako biste izbjegli oštećenja na unutarnjem crijevu čvrsto držite tijelo ventila i okrećite samo spojnu maticu.

- Polako otvorite slavine i pritom kontrolirajte je li priključak nepropustan.
- Po potrebi ispravite položaj brtve i navoja.

Ugradnja

Održavanje

U slučaju zamjene, upotrijebite isključivo **Miele Waterproof sustav**.

 Šteta uzrokovana prljavštinom u vodi.

Za zaštitu magnetnog ventila perilica rublja ima sito na matici sifona kućišta na dovodnom crijevu.

Ne uklanjajte to sito za zaštitu od prljavštine.

Pribor – produžetak crijeva

Kao dodatni pribor može se nabaviti produžno crijevo s metalnom ovojnicom duljine 1,5 m putem Miele specijalizirane prodavaonice ili servisa.

Crijevo s metalnom ovojnicom otporno je na pucanje do tlaka od 14.000 kPa i može se upotrijebiti kao fleksibilan produžetak dovoda vode.

Odvod vode

Lužina se ispumpava pomoću pumpe s visinom pumpanja 1 m. Kako se ne bi ometao odvod vode, crijevo mora biti postavljeno bez prijeloma.

Crijevo se po potrebi može produljiti do 5 m. Pribor se može nabaviti u Miele prodavaonicama ili Miele servisu.

Za visinu ispumpavanja veću od 1 m (do 1,8 m visine pumpanja) na Miele prodajnom mjestu ili Miele servisu može se nabaviti zamjenska odvodna pumpa. Kod visine odvoda od 1,8 m crijevo se može produljiti do 2,5 m. Pribor se može nabaviti u Miele prodavaonicama ili Miele servisu.


Mogućnosti odvoda vode

1. Priključenje odvodnog crijeva na plastičnu odvodnu cijev
2. Priključenje odvodnog crijeva na sifon umivaonika
3. Polaganje odvodnog crijeva u podni odvod (Gully)
4. Vješanje odvodnog crijeva na umivaonik ili izljev

Adapter za odvod

Miele nudi adapter za odvod vode za priključivanje na plastičnu odvodnu cijev ili umivaonik kao dodatnu opremu. Adapter za odvod nudi mogućnost povezivanja samo perilice rublja ili perilice rublja zajedno sa sušilicom rublja.

Priključivanje crijeva na adapter za odvod

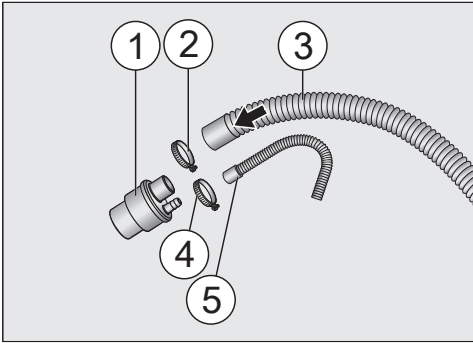


- ① Adapter za odvod
 - ② Obujmica crijeva
 - ③ Odvodno crijevo perilice rublja
 - ④ Obujmica crijeva
 - ⑤ Odvodno crijevo sušilice rublja
- Pričvrstite crijeva na adapter za odvod kao što je prikazano na slici.
 - Crijeva pričvrstite obujmicama.

Priključenje na plastičnu odvodnu cijev

Adapter za odvod odgovara vertikalnoj cijevi promjera DN 40 ili DN 50.

Maksimalna visina ispumpavanja perilice rublja je 1 m. Odvodno crijevo može biti maksimalno 2,5 m duljine.

Savjet: Ne smije se koristiti priloženi brtveni prsten od adaptera za odvod.

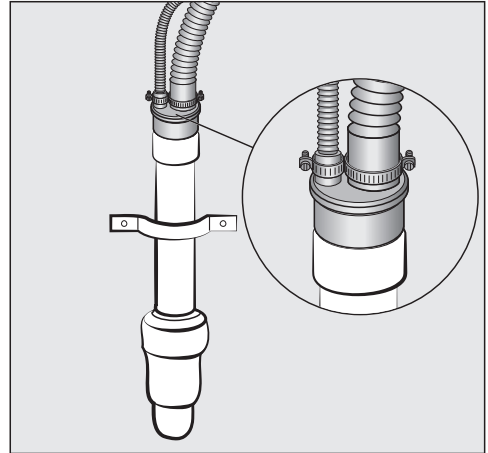


- Umetnite adapter za odvod u plastičnu odvodnu cijev.

Priključenje na sifon umivaonika

Priključivanje je moguće na sifon umivaonika s navojem 1 1/2".

Savjet: Provjerite je li brtva umetnuta u adapter.

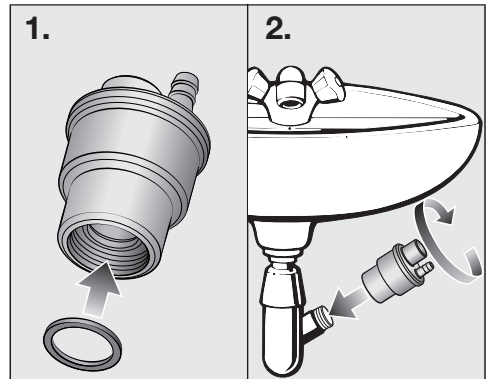


- Umetnite brtvu u adapter za odvod.
- Okrenite adapter na sifon umivaonika.

Polaganje odvodnog crijeva u podni odvod

Savjet: Maksimalna duljina odvoda iznosi 5 m.

Ugradnja

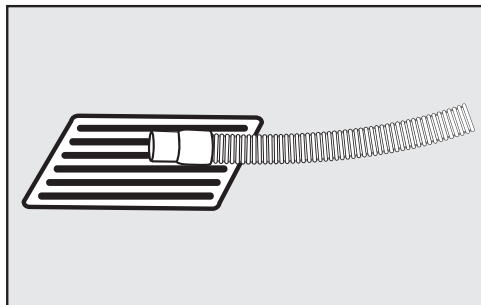


- Položite odvodno crijevo na podni odvod.
- Ako je potrebno, učvrstite crijevo kako ne bi kliznulo.


Vješanje odvodnog crijeva na umivaonik ili izljev

Ako se odvod odvija preko umivaonika, potrebno je osigurati brzo odvođenje vode. U protivnom postoji opasnost od poplave ili povrata u perilicu rublja.

Savjet: Kako biste spriječili padanje odvodnog crijeva koristite priloženo koljeno.

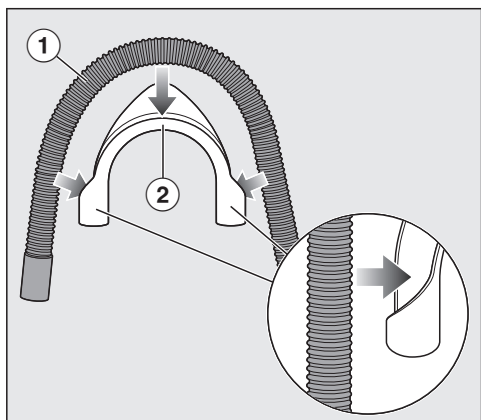

- Položite odvodno crijevo ① u koljeno ②.

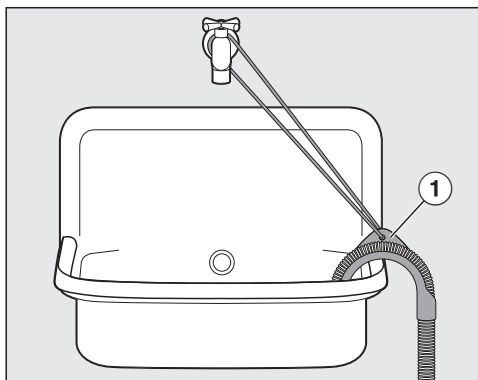

- Odvodno crijevo objesite na umivaonik.
- Koljeno pomoću trake i ušice ① osigurajte od klizanja.

Električni priključak

Perilica rublja je serijski opremljena s utikačem za priključivanje na utičnicu sa zaštitnim kontaktom.

Perilicu rublja postavite tako da je utičnica lako dostupna. Ukoliko utičnica nije lako dostupna, u sklopu instalacije mora postojati naprava za odvajanje za svaki pol.

 **Opasnost od požara zbog pregrijavanja.**

Uporaba perilice rublja koja je priključena na višestruke utičnice i produžni kabel može uzrokovati preopterećenje kabela.

Iz sigurnosnih razloga nemojte upotrebljavati višestruke utičnice ni produžne kablove.

Električna instalacija mora biti izvedena u skladu s normom VDE 0100.

Iz sigurnosnih razloga preporučujemo primjenu FID-sklopke (RCD) tipa  na dodijeljenoj kućnoj instalaciji za električni priključak perilice.

Oštećeni mrežni priključni kabel smije se zamijeniti samo specijalnim mrežnim priključnim kabelom istog tipa (dostupan u Miele servisu). Iz sigurnosnih razloga zamjenu smije obavljati samo kvalificirano osoblje ili Miele servis.

Nazivna snaga i jačina osigurača navedeni su u ovim uputama za uporabu ili na tipskoj naljepnici. Ove podatke usporedite s podacima električnog priključka na mjestu ugradnje.

U slučaju sumnje obratite se stručno osposobljenom električaru.

Mogući je povremeni ili trajni pogon na samodostatnom ili ne mrežno sinkroniziranom sustavu napajanja energijom (poput primjerice pojedinačne mreže, back up sustavi). Pretpostavka za takav pogon da je sustav napajanja energijom u skladu sa zahtjevima EN 50160 ili sličnim.

Zaštite predviđene za kućnu instalaciju i za ovaj Miele proizvod u svojoj funkciji i načinu rada moraju biti sigurne i u pojedinačnom pogonu ili pogonu koji nije mrežno sinkroniziran ili se moraju zamijeniti istovjetnim mjerama u instalaciji. Kako je primjerice opisano u aktualnoj objavi VDE-AR-E 2510-2.

Ugradnja

Uspravljanje perilice rublja

⚠ Šteta uzrokovana pogrešno postavljenom perilicom.

Ako nožice nisu dobro pričvršćene postoji opasnost od pomicanja perilice.


Na nožicama zavrните sve četiri kontra matice u kućište. Provjerite i nožice koje pri izravnavanju perilice nisu odvtane.

Perilica rublja mora stajati okomito i ravnomjerno na sve 4 nožice. Samo se tako može osigurati pravilan rad.


Nepravilno postavljanje povećava potrošnju vode i energije. Perilica osim toga može poskakivati prilikom centrifugiranja.

Odvijanje nožica i poravnanje perilice rublja

Pri isporuci su nožice zavrnutе.

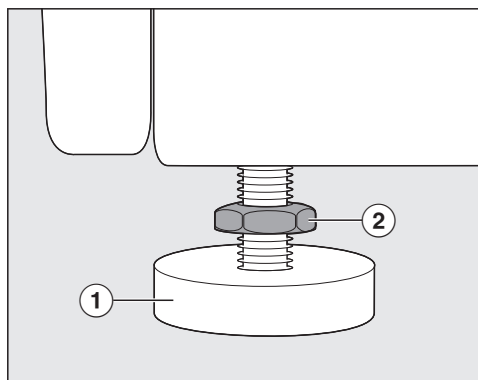

- Priloženim ključem zakrenite protumaticu ② u smjeru kazaljki na satu.
- Odvrnite protumaticu ② zajedno s nožicom ①.

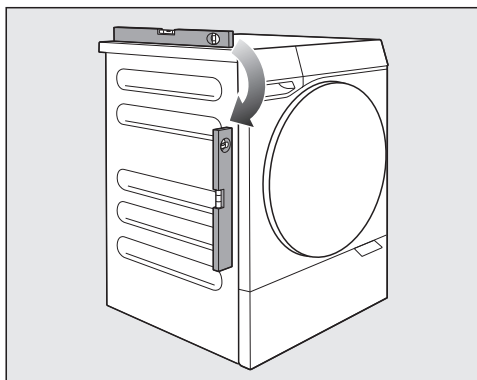

- Pomoću libele provjerite stoji li perilica okomito.

Stoji li perilica okomito, nožice se još uvijek moraju učvrstiti maticama.


Fiksiranje nožica

- Obuhvatite nožice ① kliještima.
- Protumaticu ② pomoću ključa čvrsto zavrnite prema kućištu.

Vađenje pribora iz bubnja

Pribor se nalazi u bubnju.


- Uključite perilicu rublja. Približite se perilici rublja ili dotaknite  *Uključeno/isključeno*.

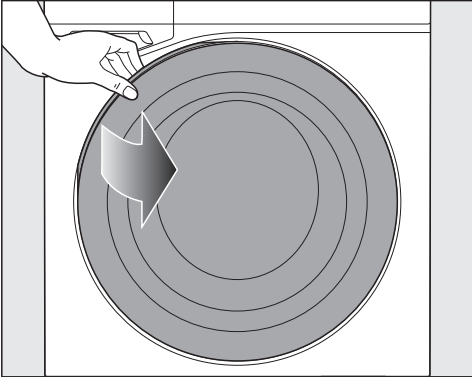

- Dodirnite vrata.

ComfortOpen funkcija malo otvara vrata.

- Izvadite pribor.

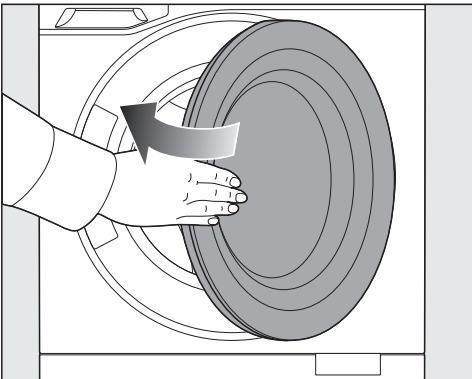


- Zatvorite vrata laganim zamahom.

Dodatni uvjeti za postavljanje uređaja

Postavljanje na povišeno postolje

 Opasnost od ozljeda uzrokovanih ne osiguranom perilicom rublja. Perilicu rublja prilikom postavljanja morate osigurati od pada ili prevrtanja postoljem na mjestu ugradnje. Perilicu rublja osigurajte pomoću MTS podnog pričvršćenja (pogledajte sliku).

Perilica rublja se može postaviti na već postojeće postolje na mjestu ugradnje. Perilicu rublja osigurajte pomoću MTS podnog pričvršćenja.

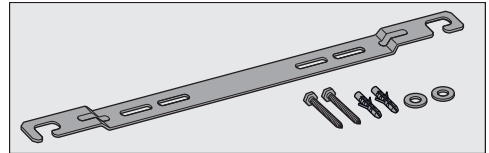

Perilica rublja također se može postaviti na podgradno postolje (WTS 610).

Svi dijelovi dostupni su u Miele internet trgovini, kod Miele ovlaštenog prodavatelja ili u Miele servisu.

Ugradnja

Ugradnja ispod radne ploče

⚠ Električni udar uzrokovan izloženim kablom

Kada je poklopac skinut možete do-
taknuti dijelove pod naponom.


Ne skidajte poklopac perilice.

Ova perilica rublja može se ugraditi cijela (s poklopcem) ispod radne ploče ako je ploča dovoljno visoko (min. 850 mm).

Stup za pranje i sušenje

Perilica rublja može se s Miele sušilicom postaviti u stup za pranje i sušenje. Za to je potreban vezni element (WTV).

Vezni element možete nabaviti kod Miele specijaliziranog trgovca ili Miele servisa.

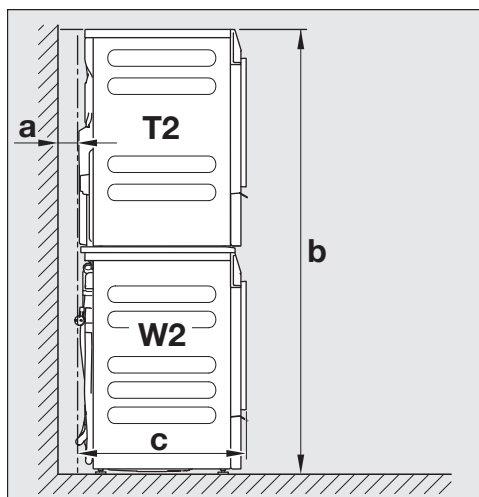

a = barem 2 cm

b = WTV 601: 172 cm
WTV 611: 184,5 cm

c = 65 cm

Tehnički podaci

Visina	850 mm
Širina	596 mm
Dubina	620 mm
Dubina s otvorenim vratima	1087 mm
Visina za podgradnju	850 mm
Širina za podgradnju	600 mm
Dubina za podgradnju	600 mm
Težina	oko 95 kg
Zapremnina	9,0 kg suhog rublja
Priključni napon	Pogledajte tipsku naljepnicu
Priključna vrijednost	Pogledajte tipsku naljepnicu
Osigurač	Pogledajte tipsku naljepnicu
Podaci o potrošnji	Pogledajte poglavlje „Programi“
Minimalan tlak vode	100 kPa (1 bar)
Maksimalan tlak vode	1.000 kPa (10 bar)
Duljina dovodnog crijeva za vodu	1,60 m
Duljina odvodnog crijeva	1,50 m
Duljina priključnog kabela	2,00 m
Maksimalna visina pumpanja	1,00 m
Maksimalna duljina pumpanja	5,00 m
LED diode	Klasa 1
Dodijeljene ispitne oznake	Pogledajte tipsku naljepnicu
Potrošnja električne energije u stanju isključenosti	0,50 W
Stanje pripravnosti za umrežavanje	2,00 W
Frekvencija	2,4000 GHz – 2,4835 GHz
Maksimalna snaga odašiljanja	< 100 mW

Izjava o sukladnosti

Miele izjavljuje da je ova perilica rublja u skladu s direktivom 2014/53/EU.

Čitav tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na jednoj od sljedećih internetskih adresa:

- Proizvodi, Preuzimanje, na www.miele.hr
- Servis, Traženje informacija, Upute za uporabu, na <https://miele.hr/upute> navođenjem naziva proizvoda ili tvorničkog broja uređaja

 Šteta uzrokovana pogrešnim postavljanjem i priključivanjem.

Pogrešno postavljanje i priključivanje perilice rublja uzrokovati će teška oštećenja.

Pročitajte poglavlje „Ugradnja“.

Na ovoj je perilici rublja izvršena potpuna provjera funkcije. Stoga se u bubnju nalazi preostala količina vode.

Preduvjeti za umrežavanje

Obratite pažnju na sljedeće zahtjeve za umrežavanje:

1. Kućna mreža dostupna je na mjestu postavljanja.
Imajte spremnu WLAN zaporku.
2. Miele aplikacija je dostupna na mobilnom uređaju.
3. Imate korisnički račun u Miele aplikaciji.

Umrežavanje možete provesti i kasnije. Tijekom puštanja u pogon preskočite stavku izbornika „Umrežavanje“.

Tijek puštanja u pogon

- Približite se perilici rublja ili dotaknite  *Uključeno/isključeno*.

Na zaslonu se prikazuje prvi korak puštanja u pogon.

- Slijedite korake na zaslonu.

Puštanje u pogon je dovršeno tek nakon što je završen program puštanja u pogon. Ako se postupak prethodno prekinе, mora se ponoviti kompletno puštanje u pogon.

Redoslijed rukovanja

Preporučamo navedeni redoslijed koji je prilagođen Vašem sustavu upravljanja perilicom rublja. Tako možete optimalno koristiti sve posebne značajke.

Kasnije u poglavlju Rukovanje pronaći ćete korisne informacije i savjete o pojedinačnim koracima rukovanja.

Na perilici rublja

1. Priprema rublja
2. Uključivanje perilice rublja
3. Umetanje rublja
4. Zatvaranje vrata
5. Odabir programa
6. Podešavanje programskih parametara
7. Ako dodavanje sredstva za pranje ide preko ladice za doziranje sredstva za pranje, napunite sredstvo za pranje
8. Pokrenite s ► *Početak*

Vrata perilice rublja su zaključana.

9. Završetak programa

Ostale opcije rukovanja:

- Odabir vremena
- AddLoad (dodavanje rublja)

Putem aplikacije

1. Priprema rublja
2. Uključivanje perilice rublja
3. Umetanje rublja
4. Zatvaranje vrata
5. Na perilici rublja odaberite  *Daljinsko upravljanje*
6. Perilicu rublja pokrenite pomoću ► *Početak*

Vrata perilice rublja su zaključana.


7. Ako dodavanje sredstva za pranje ide preko ladice za doziranje sredstva za pranje, napunite sredstvo za pranje
8. Odabir programa putem aplikacije
9. Pokretanje programa putem aplikacije
10. Završetak programa

Rukovanje

Priprema rublja

⚠ Strani predmeti mogu uzrokovati štetu.

Čavli, kovanice, uredske spajalice itd. mogu oštetiti rublje i dijelove perilice. Prije pranja provjerite ima li u rublju za pranje kakvih stranih predmeta te ih uklonite.

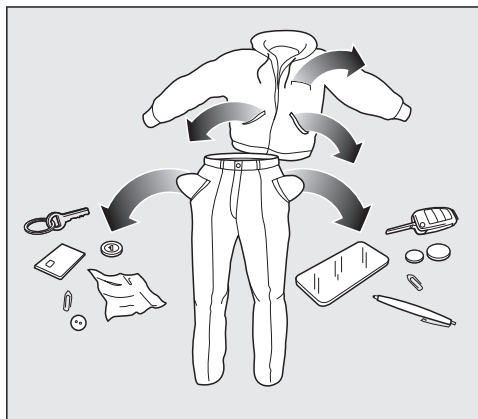

- Ispraznite džepove.

Uključivanje perilice rublja


Kod aktiviranog senzora blizine, perilica rublja se automatski uključuje.

- Dodirnite  *Uključeno/isključeno*.

Umetanje rublja

Prije no što u bubanj stavite rublje provjerite nalaze li se u njemu životinje ili stvari.


Senzor ručke na vratima registrira dodir ruke o vrata i malo otvara vrata.

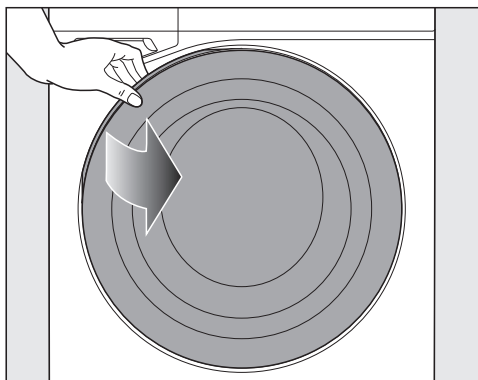


- Do kraja otvorite vrata.
- Rublje stavite u bubanj razdvojeno i rastresito.

Savjeti

- Komadi rublja različite veličine poboljšavaju učinak pranja i bolje se raspoređuju tijekom centrifugiranja.
- Pazite na maksimalnu količinu punjenja različitih progama. Na zaslonu se uvijek prikazuje odgovarajuća količina punjenja.

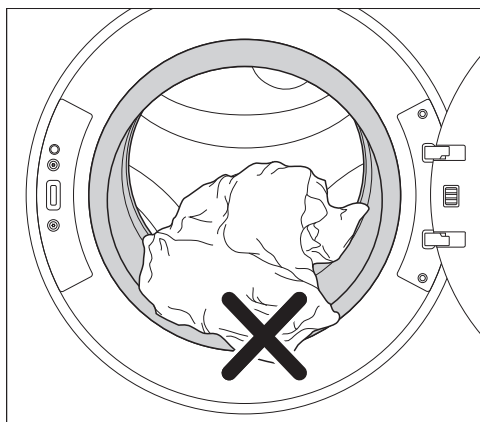

- Pripazite da ne priklješćite komad rublja između vrata i brtve.

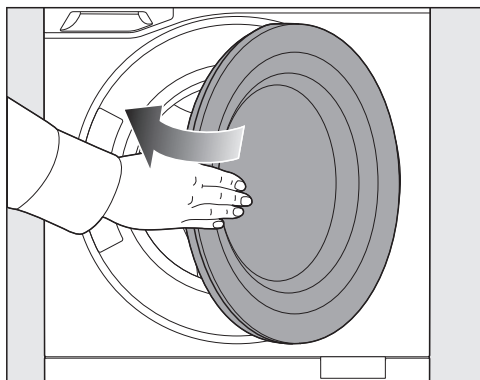

- Vrata zatvorite laganim zamahom.

Odabir programa

Savjet: Za uvid u informacije o programu, odaberite ⓘ *Informacije*.

- Pomičite prst po zaslonu dok se ne istakne željeni program.

Podешavanje programskih parametara

Odabir temperature

Možete promijeniti preporučenu temperaturu većine programa.

- Koristite klizač za odabir *Temperatura* unutar navedenog raspona.

Odabir broja okretaja

Možete promijeniti predloženi maksimalni broj okretaja programa

- Koristite klizač za odabir *Broj okretaja* unutar navedenog raspona.

Odabir dodatnih opcija

- Odaberite ⚙ *Drugi parametar*.

Prikazuju se svi parametri.

- Odaberite *Dodatne opcije*.

- Uključite željenu dodatnu opciju.

Popis za odabir prikazuje samo dodatne opcije koje se mogu aktivirati za odabrani program.

Ne mogu se sve dodatne opcije međusobno kombinirati, primjerice *Kratko* i *Ušteda energije*. Nakon odabira prve dodatne opcije više se ne mogu odabrati opcije koje se ne mogu kombinirati.

Dodavanje sredstva za pranje

Odabir TwinDos/Cap

TwinDos mora biti postavljen.

Savjet: TwinDos je automatski aktiviran u svim programima u kojima je doziranje moguće i u kojima je preporučeno.


- Odaberite *TwinDos/Cap*.

Rukovanje

Korištenje ladice za doziranje sredstva za pranje

Pazite da je TwinDos doziranje isključeno.

- Izvadite ladicu za doziranje sredstva za pranje.

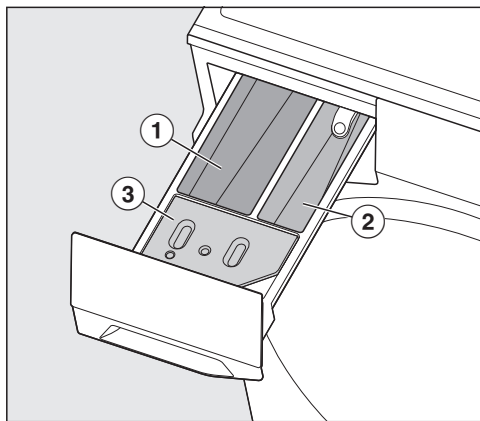

- ① Pretinac 
Sredstvo za glavno pranje i namakanje
- ② Pretinac 
Sredstvo za pretpiranje
- ③ Pretinac 
Omekšivač, sredstvo za održavanje oblika ili kapsule

- Odgovarajući pretinac napunite sredstvom za pranje.

Pokretanje programa

- Odaberite ► *Početak*.

Vrata se zaključavaju i program se izvodi.

Odabir udaljenog prikaza/prikaza izbliza

U udaljenom prikazu zaslon velikim slovima prikazuje najvažnije informacije o programu koji je u tijeku.

Ubrzo nakon pokretanja programa zaslon se automatski prebacuje na udaljeni prikaz.

- Kako biste se ponovno prebacili na prikaz izbliza s dodatnim informacijama, dodirnite zaslon.

Završetak programa

Otključavanje vrata kod zaštite od gužvanja

Tijekom zaštite od gužvanja vrata su zaključana. Vrata se u svakom trenutku mogu otključati.

- Odaberite ✓ *Potvrditi*.


Vrata se odblokiraju i mogu se otvoriti.

Savjeti

- Nakon zaštite od gužvanja vrata se automatski otključavaju.
- Kada je ComfortOpen aktiviran, vrata se automatski malo otvaraju nakon zaštite od gužvanja.

Otvaranje vrata

Senzor ručke na vratima registrira dodir ruke o vrata i malo otvara vrata.

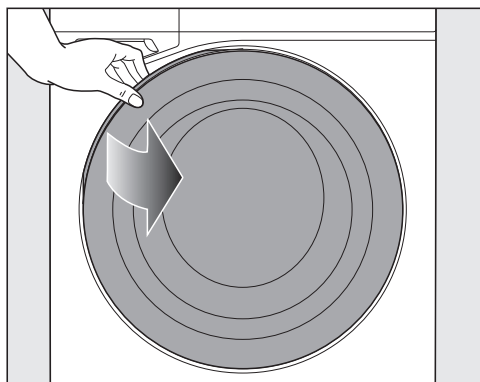


- Do kraja otvorite vrata.

Vađenje rublja

- Izvadite vlažno rublje iz bubnja.
- Kako biste izvadili sve komade rublja, okrenite bubanj rukom.

Komadi rublja koje niste izvadili iz perilice mogli bi se skupiti kod sljedećeg pranja ili obojiti neko drugo rublje. Sve komade rublja izvadite iz perilice.

Aktivnosti nakon vađenja rublja

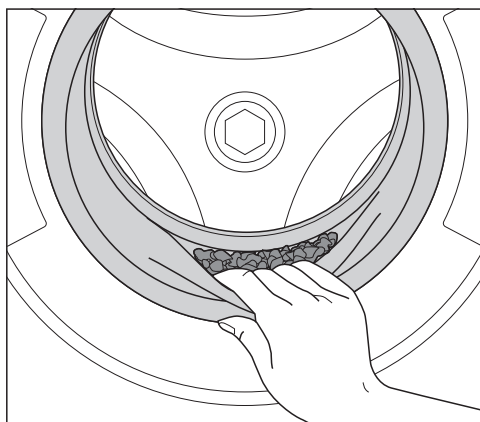

- Provjerite nalaze li se na ili u brtvi vrata strani predmeti.
- Uklonite eventualno potrošenu kapsulu iz ladice za doziranje.

Savjeti

- Ladicu za doziranje sredstva za pranje ostavite malo otvorenu kako bi se mogla osušiti.
- Vrata ostavite malo otvorena kako bi se bubanj mogao osušiti.

Posebности kod upravljanja putem aplikacije

Umetanje rublja

- Otvorite vrata.
- Umetnite rublje.
- Zatvorite vrata.

Aktiviranje upravljanja putem aplikacije

- Odaberite  *Daljinsko upravljanje*.

Zaključavanje vrata perilice rublja

- Odaberite  *Početak*.

Vrata perilice rublja su zaključana.

Odabir i pokretanje programa putem aplikacije

- Odaberite željeni program.
- Odaberite željene parametre programa.
- Pokrenite program.

Odabir vremena/SmartStart[®]

Podešavanje odabira vremena/SmartStart

S odgodom početka imate više mogućnosti, odgoditi početak programa za neko kasnije vrijeme. Možete podesiti vrijeme početka ili vrijeme završetka programa. Ako je na raspolaganju odgovarajući sustav za upravljanje energijom, svoju perilicu možete pomoću funkcije *SmartStart* automatski pokrenuti izvana. Odgoda početka programa je moguća u vremenskom rasponu od 24 sata.

Rukovanje

Postavka *SmartStart* vidljiva je samo ako je perilica rublja povezana s Miele aplikacijom i ako je u postavkama aktivirana funkcija *SmartStart*.

- Odaberite simbol  *Drugi parametar*.
- Odaberite *Početak*.
- Podesite željeno vrijeme (*Početak* ili *Završetak*).
- Kako biste program pranja pokrenuli s odgodom početka odaberite ► *Početak*.
- Za povratak u odabir programa odaberite ✓ *Potvrditi*.

Prilagodite parametre osobnim željama. Zatim nastavite.

Potreban Vam je vlastiti sustav upravljanja energijom. Sustav upravljanja energijom povezuje se s Miele Cloud. Miele Cloud upravlja perilicom rublja preko Miele aplikacije.

Ako ste aktivirali *SmartStart*, sada se postavlja vremenski interval. Perilica rublja će unutar vremena koje ste podesili pokrenuti vlastiti sustav upravljanja energijom. Ako do najkasnijeg mogućeg vremena početka ne bude poslan signal iz sustava za upravljanje energijom, perilica će se automatski pokrenuti.

Dodavanje rublja (AddLoad)

Dodavanje ili vađenje rublja je moguće kad se na zaslonu prikazuje „Dodavanje rublja“.

- Dodirnite zaslon.
- Dodirnite senzorsku tipku *Naknadno umetanje rublja*.

Program pranja se prekida te se vrata malo otvaraju.

- Do kraja otvorite vrata.

- Umetnite rublje ili rublje izvadite.
- Zatvorite vrata.
- Odaberite ► *Početak*.

Program se nastavlja.

Promjene programa nakon početka programa

Nakon uspješnog pokretanja programa ne možete više mijenjati program niti parametre. Za vršenje promjena morate prekinuti program.

Prekid programa

- Odaberite  *Stop*.

Na zaslonu se pojavljuje pitanje želite li prekinuti program.

- Odaberite *Da*.

Program se prekida i vrata se otvaraju.

Prekid programa

- Isključite perilicu rublja.
- Da biste nastavili program ponovo uključite perilicu rublja.

Omiljeni programi

Kao omiljene možete pohraniti do 12 programa. Kod omiljenih programa možete mijenjati naziv programa i određene parametre. Pohranjeni favoriti odabiru se putem položaja birača programa *Omiljeni programi*.

Programiranje omiljenih programa

Nalazite se u glavnom izborniku.

- Odaberite program.
- Odaberite željeni parametar.
- Odaberite ♥ *Omiljeni programi*.

Prikazuje se tipkovnica.

- Unesite naziv za omiljeni program.
- Odaberite ✓ *Potvrditi*.

Program se pohranjuje kao ♥ omiljeni program. Program možete odmah pokrenuti preko ► *Početak*.

Savjet: Kako biste neki program izravno pohranili kao omiljeni, po završetku programa možete odabrati ♥ *Omiljeni programi*.

Premještanje omiljenih programa

Nalazite se u izborniku ♥ *Omiljeni programi*.

Program ste pohranili kao omiljeni i želite obraditi popis za odabir.

- Dugo dodirnite omiljeni program kojeg želite premjestiti.

Prikazuje se kontekstni izbornik.

- Odaberite ≡ *Pomicanje*.
- Premjestite *omiljeni program* na željenu poziciju.
- Potvrdite s ✓ *OK*.

Promjena se pohranjuje.

Uređivanje omiljenih programa

Nalazite se u izborniku ♥ *Omiljeni programi*.

Program ste pohranili kao omiljeni i želite urediti parametre.

- Pomičite prst po zaslonu dok ne zasvijetli željeni omiljeni program.

- Dodirnite simbol ⚙ *Drugi parametar*.

Prikazuju se parametri.

- Promijenite željeni parametar.

Promjene su pohranjene.

Uklanjanje omiljenih programa

Nalazite se u izborniku ♥ *Omiljeni programi*.

Program ste pohranili kao omiljeni no želite ga ukloniti s popisa.

- Odaberite omiljeni program koji želite obrisati.

- Odaberite ♥ *Omiljeni programi*.

Omiljeni program uklonjen je s popisa.

Uporaba TwinDos

TwinDos mora biti postavljen.

TwinDos je automatski aktiviran kod svih programa u kojima je doziranje moguće.

Savjet: Količine doziranja sredstva za pranje su tvornički podešene. Ako dođe do prekomjernog stvaranja pjene, količinu doziranja možete smanjiti preko *Postavke* ⚙ ► *TwinDos* ► *Količina za doziranje*.

Rukovanje

Unos količine doziranja sredstva za pranje za TwinDos

TwinDos kartuše UltraPhase 1 i 2 imaju barkod, koji perilica rublja očitava. Stoga prilikom uporabe UltraPhase 1 i 2 ne morate unositi količinu doziranja.

Količina doziranja unosi se u sljedećim slučajevima:

- Barkod je oštećen.
- Upotrebljavate sredstvo za pranje drugog proizvođača.

- Odaberite  *Postavke* ▶
▶ *TwinDos*.
- Unesite pretinac TwinDos kartuše čiju količinu doziranja želite unijeti ili promijeniti.
- Odaberite *Količina za doziranje*.
- Unesite količinu doziranja koja je navedena za pakiranje sredstva za pranje za **stupanj tvrdoće 2 (srednja)**, **uobičajeno zaprljano rublje i 4,5 kg količine punjenja**.

Savjet: Podaci se nalaze na svakom pakiranju sredstva za pranje u otisnutoj tablici.

Perilica rublja sama izračunava potrebnu količinu sredstva za pranje.

Korištenje odstranjivača mrlja pri upotrebi TwinDos


Postoje sljedeće mogućnosti za korištenje odstranjivača mrlja:

- korištenje kapsule „Booster“ i uključivanje CapDosing
- dodavanje odstranjivača mrlja u pretinac  ladice za doziranje sredstva za pranje

Zamjena TwinDos kartuše


Prazna TwinDos kartuša prikazuje se na zaslonu perilice rublja.

Priprema TwinDos kartuše

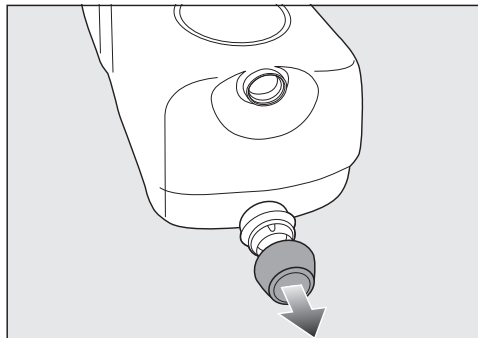

- S TwinDos kartuše uklonite čep.

ili

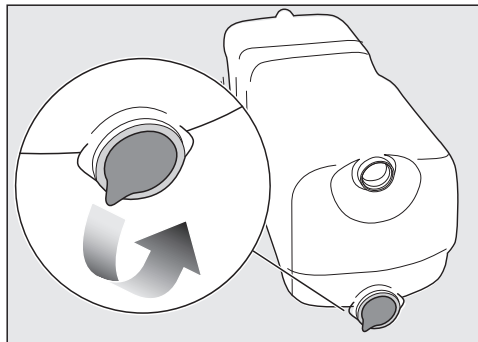


- S kartuše uklonite kompletnu foliju.

 **Opasnost od oštećenja folijom**
Ostatak folije može uzrokovati nepravilnosti u radu TwinDos sustava.
Prije umetanja nove kartuše foliju u potpunosti uklonite s usisnog nastavka.


Zamjena TwinDos kartuše

- Uključite perilicu rublja.

Poklopac podnožja se može slomiti. Ne odlažite ništa na otvoreni poklopac podnožja.

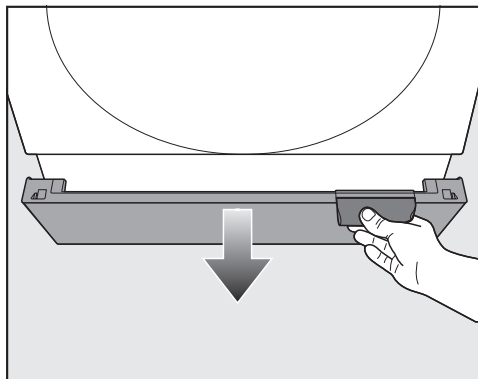

- Otvorite poklopac podnožja.

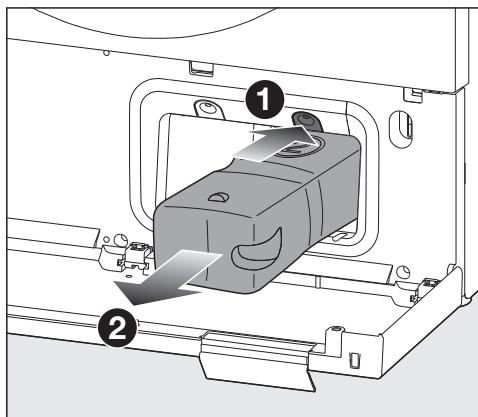


- Za otpuštanje brave ❶, istu pritisnite.
- Izvadite praznu TwinDos kartušu ❷.
- Umetnite novu TwinDos kartušu.

Korištenje ladice za doziranje sredstva za pranje

Pazite da je TwinDos doziranje isključeno.

- Izvadite ladicu za doziranje sredstva za pranje.

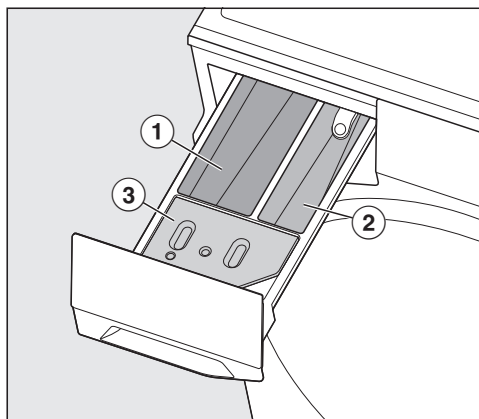


- ❶ Pretinac Sredstvo za glavno pranje i namakanje
- ❷ Pretinac Sredstvo za pretpranje
- ❸ Pretinac Omekšivač, sredstvo za održavanje oblika ili kapsule

- Odgovarajući pretinac napunite sredstvom za pranje.

Rukovanje

Punjenje omekšivača

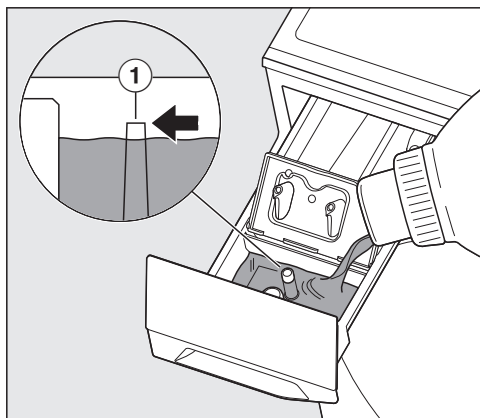

- Napunite omekšivač, sredstvo za održavanje oblika ili tekuću štirku u pretinac ☸. **Pripazite na maksimalnu razinu punjenja ①.**

Sa zadnjim ispiranjem, sredstvo se dodaje u program pranja. Na kraju programa u komori se zadržava manja količina vode ☸.

Tekuća štirka uzrokuje sljepljivanje. Usisna cjevčica u pretincu ☸/☐ više ne funkcionira te se sadržaj pretinca može prelijevati.

Posebno temeljito očistite usisnu cjevčicu nakon višekratne uporabe tekuće štirke.

Uporaba sredstva za pranje u tabletama ili gel kapsulama

- Kapsule sa sredstvom za pranje rublja uvijek stavite izravno s rubljem u bubanj.

Nije moguće dodavanje putem spremnika za sredstvo za pranje.


CapDosing

- ⚠ Kapsule mogu ugroziti zdravlje. Sadržaj kapsula može ugroziti zdravlje u slučaju da dođe u kontakt s kožom ili se proguta. Kapsule čuvajte izvan dosega djece.


Umetanje kapsule

Umetanjem kapsule u ladicu za doziranje ista se otvara. Ako se neiskorištena kapsula izvadi iz ladice za doziranje, kapsula može iscuriti. Otvorenu kapsulu zbrinite.


- Izvadite ladicu za doziranje sredstva za pranje.

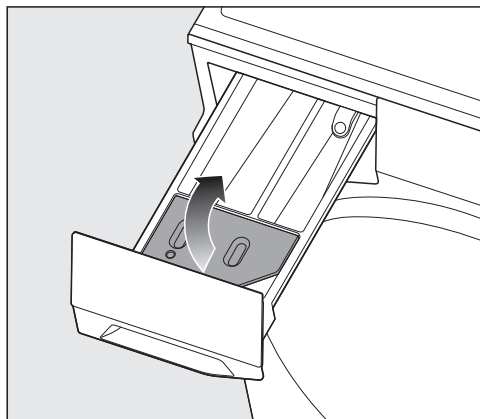

- Otvorite poklopac pretinca ☸/☐.

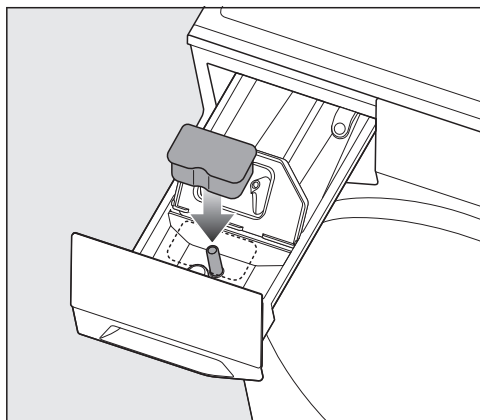

- Čvrsto pritisnite kapsulu.

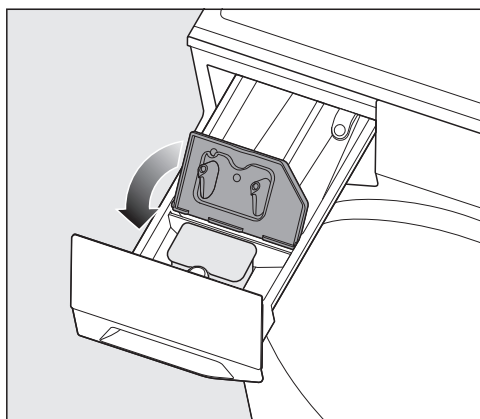

- Zatvorite poklopac i dobro ga pritisnite.
- Zatvorite ladicu za doziranje.

Sadržaj pojedine vrste kapsule dodaje se tijekom programa u odgovarajućem trenutku.

Dovod vode u pretinac ☼ regulira se pri doziranju kapsulom isključivo preko kapsule.

U pretinac ne stavljajte dodatni omekšivač ☼.

Programi

Pregled programa

Pamuk	
Temperatura	90°C do hladno
Punjenje	9,0 kg
Centrifugiranje	1600 okr/min
Artikl	Rublje od pamuka, lana ili miješanih vlakana, primjerice majice, donje rublje, stolno rublje i tako dalje
Savjet	Za posebne higijenske potrebe odaberite postavku temperature 60°C ili više.

Napomena za ispitivačke institute:

Pamuk 20°C: Program za lagano zaprljano pamučno rublje

Ispitni program u skladu s EU zakonodavstvom za ekološki dizajn 2019/2023.

ECO 40-60	
Temperatura	Ne može se odabrati, program automatski upravlja temperaturom.
Punjenje	9,0 kg
Centrifugiranje	1600 okr/min
Artikl	Normalno zaprljano pamučno rublje
Savjet	U jednom se ciklusu pranja može oprati mješovito pamučno rublje za temperature 40°C i 60°C. Ovaj je program najučinkovitiji za pranje pamučnog rublja obzirom na potrošnju energije i vode.

Napomena za ispitivačke institute:

Ispitni program u skladu s EU zakonodavstvom za ekološki dizajn br. 2019/2023 i označavanja energetske učinkovitosti sukladno Odredbi br. 2019/2014.

TwinDos doziranje mora biti isključeno prilikom usporednih ispitivanja.

Jednostavno za održavanje	
Temperatura	60°C do hladno
Punjenje	4,0 kg
Centrifugiranje	1200 okr/min
Artikl	Rublje sa sintetičkim vlaknima, miješanim vlaknima ili oplemenjeni pamuk jednostavan za održavanje, primjerice puloveri, haljine, hlače i sokne/čarape
Savjet	Smanjite broj okretaja završne centrifuge kod tekstila osjetljivog na gužvanje.

QuickPowerWash	
Temperatura	60°C i 40°C
Punjenje	4,0 kg
Centrifugiranje	1600 okr/min
Artikl	Lagano ili uobičajeno zaprljani tekstili od pamuka, lana ili miješanih vlakana, koji su prikladni i za program Pamuk
Savjet	- Brzo i temeljito pranje tekstila pri povećanoj potrošnji energije i vode. - Pazite na količinu punjenja.

SmartMatic	
Temperatura	Ne može se odabrati, program automatski upravlja temperaturom.
Punjenje	6,0 kg
Centrifugiranje	1400 okr/min
Artikl	Tekstili od pamuka i sintetičkih ili miješanih vlakana, perivi na temperaturi 30°C i više
Savjet	- Program nudi stalno dobre rezultate pranja uz istu potrošnju vode i energije, bilo da se pere 6 x 1 kg ili 1 x 6 kg. - Optimiranu potrošnju sredstva za pranje postižete korištenjem TwinDos.

Programi

Vuna 	
Temperatura	40°C do hladno
Punjenje	3,0 kg
Centrifugiranje	1000 okr/min
Artikl	Tekstili od vune ili mješavina vune, npr. puloveri, kardigani, čarape
Savjet	Smanjite broj okretaja završne centrifuge kod tekstila osjetljivog na gužvanje.

Košulje/Bluze	
Temperatura	60°C do hladno
Punjenje	1,0 kg
Centrifugiranje	1000 okr/min
Artikl	Košulje i bluze od pamuka ili miješanih vlakana
Savjet	- Ovisno o zaprljanju, prethodno obradite ovratnike i manžete. - Automatski se aktivira dodatna funkcija <i>Predglačanje</i>. - Za košulje i bluze od svile koristite program <i>Svila</i> .

Osjetljivo rublje	
Temperatura	40°C do hladno
Punjenje	3,0 kg
Centrifugiranje	1000 okr/min
Artikl	Osjetljivi tekstili od sintetike, miješanih vlakana, viskoze npr. intimno donje rublje i tekstili s aplikacijama
Savjet	Kod rublja osjetljivog na gužvanje odaberite posebni program <i>Predglačanje</i> .

PowerFresh	
Temperatura	Para
Punjenje	1,0 kg
Centrifugiranje	bez završne centrifuge
Artikl	Suho, ne zaprljano rublje od pamuka, lana ili miješanog sastava, koja je lagano zgužvano Rublje mora biti prikladno za sušenje ☺☺ i glačanje ☹☹.
Savjet	- Manje punjenje postiže bolje rezultate. - Odabir TwinDos osigurava svjež i miris. - Rublje izvadite odmah nakon završetka programa i objesite na vješalicu. - Program nije prikladan za vunu i tekstile koji sadrže vunu.
Tamno rublje/Traper	
Temperatura	60°C do hladno
Punjenje	4,0 kg
Centrifugiranje	1200 okr/min
Artikl	Crni tamni tekstili od pamuka ili miješanih vlakana i traper, npr. jakne, hlače, košulje, suknje
Savjet	- Perite preokrenuto. - Traper često pušta boju kod prvog pranja. Stoga svijetle i tamne tekstile od traper perite odvojeno.

Programi

Outdoor	
Temperatura	40°C do hladno
Punjenje	3,0 kg
Centrifugiranje	800 okr/min
Artikl	Za funkcionalni tekstil kao što su outdoor jakne i hlače s membranom primjerice Gore-Tex®, SYMPATEX®, WINDSTOPPER®
Savjet	- Spojite zatvarače na čičak i patent zatvarače. - Nemojte dodavati omekšivač. - Odjeća za van se po potrebi može naknadno obraditi u programu <i>Impregnacija</i>. Ne preporučujemo impregnaciju nakon svakog pranja.

Sportska odjeća	
Temperatura	60°C do hladno
Punjenje	3,0 kg
Centrifugiranje	1200 okr/min
Artikl	Odjeća za sport i fitness primjerice dresovi i hlače, sportske odjeća od mikrovlakana i flisa
Savjet	- Nemojte dodavati omekšivač. - Pridržavajte se uputa proizvođača s etikete za održavanje.

Sportska obuća	
Artikl	Sportska obuća bez kožnih dijelova
Temperatura	40°C do hladno
Punjenje	2 para obuće
Centrifugiranje	bez završne centrifuge
Savjet	- Prije pranja veća zaprljanja uklonite četkom. - Malo dodatno punjenje, npr. stari frotirni ručnici ili krpe za čišćenje, povećava učinak pranja i smanjuje buku. - Spojite zatvarače na čičak. - Nemojte dodavati omekšivač. - Pridržavajte se uputa proizvođača s etikete za održavanje. - Za sušenje u sušilici koristite košaru za sušilicu.

Brzi program 20	
Temperatura	40°C do hladno
Punjenje	3,0 kg
Centrifugiranje	1200 okr/min
Artikl	Pamučno rublje za jednostavno održavanje koje je kratko nošeno ili je jako malo zaprljano
Savjet	Automatski se aktivira dodatna funkcija <i>Kratko</i> .

Perje/Popluni	
Temperatura	60°C do hladno
Punjenje	2,0 kg
Centrifugiranje	1200 okr/min
Artikl	- Tekstili punjeni perjem ili paperjem, npr. jakne, veste i vreće za spavanje - jastuci i pokrivači punjeni perjem, paperjem ili sintetikom
Savjet	- Kako biste izbjegli pretjerano stvaranje pjene, prije pranja iz tekstila istisnite zrak. - Pridržavajte se uputa s etikete za održavanje.

Programi

Posteljina	
Temperatura	90°C do hladno
Punjenje	8,0 kg
Centrifugiranje	1600 okr/min
Artikl	Posteljina, navlake, jastučnice
Savjet	Zakopčajte gumbe i zatvorite zatvarače.

Zavjese/Draperije	
Temperatura	40°C do hladno
Punjenje	3,0 kg
Centrifugiranje	600 okr/min
Artikl	Zavjese za koje proizvođač dopušta strojno pranje
Savjet	- Za uklanjanje prašine odaberite dodatnu opciju <i>Pretpranje</i>. - Kod zavjesa osjetljivih na gužvanje isključite završnu centrifugu. - Sa zavjesa uklonite kotačiće.

Svila 	
Temperatura	30°C do hladno
Punjenje	1,0 kg
Centrifugiranje	600 okr/min
Artikl	Svila i sav tekstila za ručno pranje, koji ne sadrži vunu
Savjet	Kada koristite vrećicu za pranje rublja (npr. za grudnjake ili fine čarape), uvijek perite dodatnu količinu drugog laganog tekstila.

Nova odjeća	
Temperatura	40°C do hladno
Punjenje	2,0 kg
Centrifugiranje	1200 okr/min
Artikl	Novo rublje od pamuka, sintetičkih vlakana ili frotira
Savjet	Iz vlakana će se ukloniti ostaci iz procesa proizvodnje.

Impregnacija	
Temperatura	40°C
Punjenje	2,0 kg
Centrifugiranje	1000 okr/min
Artikl	Tekstili od mikro vlakana i pretežno sintetičkih vlakana, npr. funkcionalna odjeća, skijaška odjeća, odjeća za kišu, stolno rublje
Savjet	- Zahtijeva upotrebu specijalnog sredstva za pranje, npr. Miele Impraprotect. - Impregnacija stvara učinak odbijanja vode i prljavštine na tekstilu. - Rublje mora biti svježe oprano i centrifugirano ili osušeno. - Toplinska fiksacija impregnacije događa se automatski na kraju procesa.

Samo predglačanje	
Temperatura	Para
Punjenje	2,0 kg (centrifugiranog rublja)
Centrifugiranje	bez završne centrifuge
Artikl	Vlažan, svježe opran i centrifugiran tekstil prikladan za sušenje u sušilici rublja   i glačanje  
Savjet	- Smanjuje gužvanje nakon pranja i smanjuje napor pri glačanju. - 5-6 košulja odgovara punjenju od oko 2,0 kg. - Manje punjenje postiže bolje rezultate. - Rublje izvadite odmah nakon završetka programa i zatim ga stavite u sušilicu da se poravna ili ga objesite na vješalicu. - Nije namijenjeno vuni ni tekstilu koji sadrži vunu

Programi

Samo ispiranje	
Temperatura	bez grijanja
Punjenje	8,0 kg
Centrifugiranje	1600 okr/min
Artikl	Tekstil koji treba ispirati ili za zasebno omekšavanje tekstila
Savjet	Pazite na broj okretaja završne centrifuge kod tekstila osjetljivog na gužvanje.

Samo centrifugiranje	
Temperatura	bez grijanja
Punjenje	9,0 kg
Centrifugiranje	1600 okr/min
Artikl	Rublje koje treba samo centrifugirati
Savjet	- Ispumpavanje: broj okretaja na 0 okr/min - Pazite na broj okretaja završne centrifuge kod tekstila osjetljivog na gužvanje.

TwinDos čišćenje	
Temperatura	bez grijanja
Punjenje	0,0 kg
Centrifugiranje	bez završne centrifuge
Artikl	Ne dodavati tekstil Čišćenje se vrši s praznim bubnjem.
Savjet	- Svakako provedite čišćenje prije odsutnosti na dulje vrijeme (više od 2 mjeseca). - Za čišćenje koristite kartušu za čišćenje Miele TwinDos Care.

Čišćenje uređaja	
Temperatura	Ne može se odabrati, program automatski upravlja temperaturom.
Punjenje	0,0 kg
Centrifugiranje	bez završne centrifuge
Artikl	Ne dodavati tekstil Čišćenje se vrši s praznim bubnjem.
Savjet	- Optimalan rezultat postići ćete korištenjem Miele sredstva za čišćenje perilica IntenseClean. Alternativno možete upotrijebiti praškasto jače sredstvo za pranje. - Sredstvo za čišćenje perilice ili jače sredstvo za pranje dozirajte izravno u bubanj. - Automatski se aktivira dodatna funkcija <i>Kratko</i>.

Čišćenje bubnja	
Temperatura	bez grijanja
Punjenje	0,0 kg
Centrifugiranje	bez završne centrifuge
Artikl	Ne dodavati tekstil Čišćenje se vrši s praznim bubnjem.
Savjet	Zaprljanja poput pijeska ili vlakana se ispiru iz bubnja.

Programi

AddProgramme

Cotton Repair	
Temperatura	40°C do hladno
Punjenje	2,0 kg
Centrifugiranje	1200 okr/min
Artikl	Rublje od pamuka
Savjet	- Poseban program za Miele Cap CottonRepair - Vidljivo obnavlja tekstil - Uklanja mucice - Koristite maksimalno 1–2 puta godišnje po tekstilu

Osvježavanje sportske obuće	
Temperatura	Para
Punjenje	1 para obuće
Centrifugiranje	bez završne centrifuge
Artikl	Sportska obuća bez kožnih dijelova
Savjet	- Sportska obuća se mirisno osvježava, ali se ne čisti. - Odabran je TwinDos. - Za čišćenje koristite program Sportska obuća.

Higijensko ispiranje	
Temperatura	bez grijanja
Punjenje	5,0 kg
Centrifugiranje	1600 okr/min
Savjet	- Tekstil se osvježava nakon duljeg stajanja u perilici rublja (primjerice preko noći). - Uporaba higijenskog sredstva za ispiranje ili omekšivača poboljšava higijenski učinak.

Plišane igračke	
Temperatura	40°C do hladno
Punjenje	1,0 kg
Centrifugiranje	1200 okr/min
Savjet	- Ne perite plišane igračke punjene slamom. - Ne perite plišane igračke koje sadrže metalne ili elektroničke dijelove.

Kockice za igranje	
Temperatura	40°C do hladno
Punjenje	6,0 kg
Centrifugiranje	bez završne centrifuge
Artikl	Plastične igračke (primjerice Lego i Duplo kocke, Schleich životinje, Poly-M sustav za slaganje)
Savjet	- Artikle za pranje stavite u mrežu za rublje. - Malo dodatno punjenje, npr. stari frotirni ručnici ili krpe za čišćenje, povećava učinak pranja i smanjuje buku. - Ne perite igračke s metalnim dijelovima (opasnost od hrđe).

SneakerWash	
Temperatura	30°C do hladno
Punjenje	1 -3 vrećice za pranje obuće
Artikl	Obuća bez udjela kože
Savjet	- Pridržavajte se uputa proizvođača s oznake za održavanje. - Prije pranja veća zaprljanja uklonite četkom. - Spojite zatvarače na čičak. - Obuća se pere u vrećici za pranje obuće. - SneakerTab stavite u zato predviđen džepić na vrećici za pranje obuće. - Dodatno punjenje, primjerice s 5 starih frotirnih ručnika ili krpa za čišćenje, pozitivno utječe na ravnotežu perilice rublja pri centrifugiranju.

Programi

Tijek programa

	Ritam pranja	Ispiranja	Razina vode za ispiranje
Pamuk	Intenzivno	3	Srednje
ECO 40-60	Intenzivno	2	Srednje
Jednostavno za održavanje	Normalno	3	Visoka
QuickPowerWash	Intenzivno	2	Visoka
SmartMatic	Normalno	3	Srednje
Vuna	Ručno pranje	3	Visoka
Košulje/Bluze	Osjetljivo	3	Visoka
Osjetljivo rublje	Osjetljivo	3	Jako visoka
PowerFresh	Ljuljanje	—	—
Tamno rublje/Traper	Normalno	3	Srednje
Outdoor	Osjetljivo	3	Visoka
Sportska odjeća	Osjetljivo	2	Visoka
Sportska obuća	Ljuljanje	2	Srednje
Brzi program 20	Intenzivno	1	Niska
Perje/Popluni	Normalno	2	Visoka
Posteljina	Intenzivno	2	Visoka
Zavjese/Draperije	Osjetljivo	4	Srednje
Svila	Ručno pranje	2	Visoka
Nova odjeća	Normalno	2	Srednje
Impregnacija	Normalno	1	Srednje

- Podaci u tablici uvijek se odnose na maksimalno punjenje programa.
- Perilica rublja određuje potrebnu količinu vode i energije ovisno o količini i upijanju napunjenog rublja.
- Tijekom glavnog pranja se lužina kontinuirano prska po rublju. To znači da se ne može vidjeti razina vode.

Broj postupaka ispiranja

Broj ispiranja ovisi o nizu čimbenika:

- odabranom broju okretaja završne centrifuge
- razvijanju pjene tijekom glavnog pranja
- odabranim dodatnim opcijama

Dodatne opcije

Kratko

Za rublje sa slabijim zaprljanjima bez vidljivih mrlja.

Skraćuje se odvijanje programa. Pojačava se mehanika pranja i potrošnja energije.

Predglaćanje

Rublje se na završetku programa poravnava parom. Za optimalan rezultat smanjite maksimalnu količinu punjenja za 50 %. Manje punjenje postiže bolje rezultate.

Rublje mora biti prikladno za sušenje u sušilici   i mora se moći glačati .

SingleWash

Omogućuje učinkovito pranje s malom količinom punjenja (< 1 kg) u uobičajenom programu pranja. Skraćuje se vrijeme pranja.

Obratite pažnju na sljedeće preporuke:

- Koristite tekuće sredstvo za pranje.
- Smanjite količinu sredstva za pranje na maksimalno **50 %** prikazane vrijednosti za **½ punjenja**.

Mrlje

Za pranje rublja s mrljama. Odvijanje programa pranja se mijenja.

Ušteda energije

Temperatura pranja se smanjuje, a prema tome se produžuje vrijeme pranja. Učinak pranja programa je zadržan.

Ispiranje plus

Aktivirajte 1 do 3 dodatna ciklusa ispiranja za posebno dobre rezultate pranja.

Broj ispiranja možete podesiti preko

≡ ►  Postavke ► ► Ispiranje plus.

Posebno tiho

Smanjuje se stvaranje buke za vrijeme programa pranja. Koristite ovu funkciju kada rublje želite prati u vrijeme predviđeno za odmor. Automatski se uključuje dodatna opcija *Prekid nakon ispiranja* i time se deaktivira završna centrifuga. Produžuje se vrijeme trajanja programa.

Higijenski plus

Higijenski zahtjevi za pranje rublja su povećani. Produžuje se vrijeme zadržavanja temperature u glavnom pranju i povećava se učinak ispiranja. Potrošnja vode i energije za program raste. Rublje mora biti prikladno za sušenje u sušilici   i mora se moći glačati  .

Pretpranje

Za uklanjanje većih zaprljanja, kao primjerice prašine, pijeska.

Namakanje

Za posebno jako zaprljano rublje s mrljama koje sadrže bjelancevine.

Vrijeme namakanja može se postaviti između 30 minuta i 6 sati s ≡ ►  Postavke ► ► Namakanje.

Prekid nakon ispiranja

Rublje ostaje u vodi nakon zadnjeg ispiranja. Time se smanjuje gužvanje ako se rublje neće odmah izvaditi iz perilice nakon završetka programa.

Programi

Preporuke vezane za sredstva za pranje (sukladno ekološkom dizajnu br. 2019/2023)

Preporuke vrijede za svu temperaturu programa pranja.

	Miele UltraPhase 1 i 2	Miele kapsule	Miele kapsule	Miele kapsule	Univerzalno sredstvo za pranje	Sredstvo za pranje šarenog rublja	Sredstvo za pranje osjetljivog rublja i vune	Specijalno sredstvo za pranje
Pamuk	✓	✓		✓	✓	✓	✓	
ECO 40-60	✓		✓	✓	✓	✓		
Jednostavno za održavanje	✓		✓	✓		✓		
QuickPowerWash	✓		✓	✓	✓	✓		
SmartMatic	✓		✓	✓	✓	✓		
Vuna 	✓	✓					✓	✓
Košulje/Bluze	✓		✓	✓	✓	✓		
Osjetljivo rublje	✓	✓	✓	✓			✓	
PowerFresh	✓							
Tamno rublje/Traper	✓		✓	✓	✓	✓		
Outdoor	✓	✓					✓	✓
Sportska odjeća	✓	✓				✓		✓
Sportska obuća	✓	✓				✓		✓
Brzi program 20	✓		✓			✓ ¹		
Perje/Popluni	✓	✓					✓	✓
Posteljina	✓	✓		✓	✓	✓	✓	
Zavjese/Draperije	✓		✓	✓	✓	✓		
Svila 	✓	✓					✓	✓
Nova odjeća	✓		✓	✓		✓		
Impregnacija			✓					
Čišćenje uređaja					✓ ²			✓

- ✓ Preporuka

¹ Tekuće sredstvo za pranje

² Praškasto sredstvo za pranje
-  Specijalna sredstva za pranje (primjerice WoolCare)

 Sredstva za njegu tkanina (npr. omekšivač)

 Aditiv (primjerice Booster)

Podaci o potrošnji

Programi	Punjenje kg	Energija kWh	Voda Litra	Vrijeme ra- da h : min	Temperatura ¹ °C	Preostala vlažnost %	Broj okreta- ja centrifuge okr/min
ECO 40-60*	9,0	0,806	70,60	3:49	37	44,90	1600
	4,5	0,461	57,60	2:54	32	44,70	1600
	2,5	0,251	27,60	2:54	26	45,10	1600
Pamuk	9,0	1,850	65,00	3:19	60	45,00	1600
20 ³	9,0	0,400	70,00	2:19	20	50,00	1600
Jednostavno za održavanje	4,0	0,400	40,00	1:59	30	30,00	1200
Brzi program 20 ²	3,0	0,200	20,00	0:20	30	60,00	1200
Vuna 	3,0	0,250	25,00	0:40	30	40,00	800
QuickPowerWash	4,0	0,700	40,00	0:49	40	60,00	1600

* Ispitni program u skladu s EU zakonodavstvom za ekološki dizajn 2019/2023 i označavanja energetske učinkovitosti sukladno Odredbi br. 2019/2014

1 Maksimalna postignuta temperatura rublja u glavnom pranju.

2 Uključena opcija *Kratko*

3 20°C program za lagano zaprijano pamučno rublje

TwinDos doziranje mora biti isključeno prilikom usporednih ispitivanja.

Napomena za kupca

Vrijednosti potrošnje mogu odstupati od navedenih ovisno o tlaku vode, tvrdoći vode, ulaznoj temperaturi vode, temperaturi prostorije, vrsti rublja, količini rublja, oscilacijama u mrežnom naponu i odabranim dodatnim funkcijama.

Priprema rublja za pranje

Razvrstavanje rublja

- Rublje razvrstajte prema boji i tkanini.
- Tamne boje često pri prvim pranjima puštaju malo boje. Stoga svijetle i tamne tekstile perite odvojeno.
- Podaci o tkanini i programu pranja nalaze se na etiketi za njegu. Etiketa za njegu često se nalazi na ovratniku ili na bočnom šavu tekstila.
- Tekstile sa simbolom  na etiketi za njegu **ne** perite u perilici rublja.
- Za zavjese, uklonite kotačiće i/ili olovnu traku ili oboje zavežite u vrećicu.
- Obratite pažnju kod držača oblika da su isti zašiveni. Slobodne držače oblika uklonite s rublja.
- Zatvorite patent zatvarače, zatvarače na čičak, kukice i ušice.
- Zatvorite navlake za poplune i jastučiće. Tako sprječavate ulazak drugih tekstila.

Prethodna obrada mrlja

Brzo prethodno tretirajte mrlje, ako je moguće dok su mrlje svježe. Osušene mrlje ili mrlje koje su prodrle u tkaninu teško se uklanjaju.

- Upijte mrlju krpom koja ne ispušta boju. Nemojte trljati.

Savjet: Mrlje (npr. od krvi, jaja, kave, čaja) često se mogu ukloniti malim trikovima. Ove trikove možete pronaći u Abecedi mrlja na Miele internetskoj stranici.

 Šteta uzrokovana sredstvima za čišćenje koja sadrže otapala
Benzin za čišćenje, sredstva za uklanjanje mrlja itd. mogu oštetiti plastične dijelove.

Kod obrade rublja pripazite da sredstvo ne dođe u kontakt s plastičnim dijelovima.

 Opasnost od eksplozije uslijed uporabe sredstva za čišćenje koja sadrže otapala.

Kod uporabe sredstva za čišćenje koja sadrže otapala može nastati eksplozivna mješavina.

U perilici rublja ne upotrebljavajte sredstva za čišćenje koja sadrže otapala.

Etiketa za njegu

Na etiketi za njegu nalaze se simboli za optimalno pranje i njegu tekstila.

Simboli se mogu podijeliti u sljedeće kategorije:

Pranje	
Broj stupnja prikazuje maksimalnu temperaturu, na kojoj se artikl može prati.	
	normalni mehanički zahtjevi primjerice programi <i>ECO 40-60</i> , <i>Pamuk</i>
	nježni mehanički zahtjevi primjerice program <i>Jednostavno za održavanje</i>
	jako nježni mehanički zahtjevi primjerice program <i>Osjetljivo rublje</i>
	ručno pranje primjerice program <i>Vuna</i>
	nije za pranje

Sušenje	
	normalna ili visoka temperatura
	smanjena temperatura
	nije prikladno za strojno sušenje

Glačanje i strojno glačanje	
	oko 200°C
	oko 150°C
	oko 110°C Glačanje parom može uzrokovati nepopravljivu štetu.
	ne glačati ni strojno glačati

Profesionalno čišćenje	
	Čišćenje kemijskim otopinama. Slova označavaju sredstvo za čišćenje.
	
	Mokro čišćenje
	ne čistiti kemijski

Izbjeljivanje	
	dozvoljen je svaki oksidacijski izbjeljivač
	dozvoljeni su samo izbjeljivači na bazi kisika
	izbjeljivač je zabranjen

Sredstvo za pranje

Možete upotrebljavati sva sredstva za pranje rublja, koja su prikladna za kućanske perilice rublja. Pročitajte upute za primjenu i napomene o doziranju na pakiranju sredstva za pranje.

Korištenje pomagala za doziranje

Za doziranje sredstva za pranje koristite pomagala za doziranje (kuglu za doziranje) koja ima proizvođač sredstva za pranje, posebno kada dozirate tekuće sredstvo za pranje.

Korištenje pakiranja za ponovno punjenje

Kada kupujete sredstvo za pranje, koristite pakiranja za ponovno punjenje ako je moguće kako biste smanjili otpad.

Pravilno doziranje sredstva za pranje

Doziranje sredstva za pranje ovisi o različitim čimbenicima:

- stupnju zaprljanja rublja
- količini rublja
- tvrdoći vode. Ako ne znate raspon tvrdoće vode, raspitajte se kod lokalnog vodoopskrbnog poduzeća.

Učinci prekomjernog ili nedovoljnog doziranja

Prekomjerno doziranje ne rezultira boljim rezultatima pranja:

- lošiji rezultat pranja zbog previše pjene u bubnju i time smanjene mehanike pranja
- pogoršanje rezultata pranja
- veća potrošnja vode zbog dodatnog postupka ispiranja (automatski se uključi, kada se prepozna previše pjene u bubnju).
- veći troškovi zbog veće potrošnje vode i sredstva za pranje
- opterećenje okoliša

Nedovoljno doziranje ima sljedeće učinke:

- rublje nije čisto i s vremenom postaje sivo (sivljenje rublja)
- povećane naslage kamenca na grijačima (povećava se potrošnja, smanjuje se radni vijek grijača)
- neugodni mirisi u perilici rublja (zbog stvaranja biofilma)
- neugodni mirisi u rublju (zbog zaostale masnoće s kože)

Rasponi tvrdoće vode

Prilikom doziranja sredstva za pranje važno je paziti na raspon tvrdoće vode.

Informacije o tome daju lokalne vođoopskrbne tvrtke.

Raspon tvrdoće vode	Ukupna tvrdoća u mmol	Njemačka tvrdoća °dH
I (meko)	0–1,5	0–8,4
II (srednja)	1,5–2,5	8,4–14
III (tvrda)	preko 2,5	preko 14

Omekšivač vode

Korištenje omekšivača vode ima smisla od tvrdoće vode II i III. Njegovom upotrebom može se uštedjeti sredstvo za pranje. Pravilno doziranje omekšivača vode je navedeno na ambalaži. Prilikom dodavanja omekšivača vode i praškastog sredstva za pranje preko ladice za doziranje, pridržavajte se sljedećeg redoslijeda.

1. Dodajte praškasto sredstvo za pranje.
2. Dodajte omekšivač vode.

Drugačiji redoslijed dovodi do lijepljenja sredstva za pranje u ladici za doziranje.

Savjet: Kod tekućih sredstava: Ulijte sredstvo za pranje u ladicu za doziranje, a sredstvo za omekšavanje vode izravno u bubanj pomoću pomagala za doziranje.

Zatim dozirajte sredstvo za pranje prema preporuci za raspon tvrdoće vode I.

Uklanjanje boje ili bojanje

- Bojanje u perilici rublja je dozvoljeno samo bojama prikladnim za uporabu u kućanstvu. Korištena sol za bojanje može kod dugotrajne primjene načeti plemeniti čelik. Prilikom bojanja strogo se pridržavajte uputa proizvođača sredstva za bojenje.

Nakon bojanja provedite program *Čišćenje bubnja*. Time se ispiru svi ostaci soli i boje.

- Uklanjanje boje u perilici rublja je zabranjeno.

 Šteta uzrokovana sredstvom za uklanjanje boje.

Sredstva za uklanjanje boje mogu dovesti do korozije u perilici rublja.

U perilici nemojte upotrebljavati sredstva za uklanjanje boje.

Centrifugiranje

Centrifuga služi za odvodnjavanje rublja. Nakon glavnog pranja, postupka ispiranja i u završnoj centrifugi rublje se centrifugira.

Optimalni broj okretaja završne centrifuge unaprijed je postavljen za svaki program te je ograničen na maksimalnu vrijednost ovisno o programu. Maksimalni broje okretaja završne centrifuge za pojedini program može se pronaći u pregledu programa.

Centrifugiranje između ispiranja

Centrifuga s ispiranjem je proces centrifuge rublja nakon ciklusa glavnog pranja i ispiranja.

Ovo odvonjavanje rublja je važno za dobre rezultate ispiranja. Ne postiže se maksimalno podešen broj okretaja.

Pri reduciranju broja okretaja završne centrifuge prilagođava se broj okretaja centrifugiranja prilikom ispiranja.

Na primjer, ako je broj okretaja završne centrifuge manji od 700 okr/min, u programu *Pamuk* se aktivira dodatni postupak ispiranja za dobar rezultat ispiranja.

Isključivanje završne centrifuge i centrifuge između ispiranja

Isključivanje završne centrifuge

- Uključite dodatnu opciju *Prekid nakon ispiranja*.

Rublje ostaje u vodi nakon zadnjeg ispiranja. Time se smanjuje gužvanje ako se rublje neće odmah izvaditi iz perilice nakon završetka programa.

Isključivanje centrifuge između ispiranja i završne centrifuge

- Odaberite broj okretaja završne centrifuge 0 okr/min.

Savjet: Isključivanje centrifuge između ispiranja je moguće samo u ovisnosti s isključivanjem završne centrifuge.

Postavke: Pregled

* Slijedite napomene na zaslonu.

Općenito ▶

Ažuriranje softvera ▶

Ažuriranje

Jezik ▶

Datum i vrijeme ▶

Format vremena ▶

24 sata

12 sati

Vrijeme ▶

Datum ▶

Svjetlina ▶ *

Tonovi ▶

Ton tipki ▶

Signalni tonovi ▶

Ton završetka prog. ▶

Sigurnost ▶

Blokada uključivanja ▶

Postaviti

PIN kôd ▶

Urediti

Brisati

Senzor blizine ▶

Isključeno

Bliže

Dalje

Tvorničke postavke ▶

Resetirati

Umrežavanje ▶

WLAN

Veza ▶

Kućna mreža ▶

Jačina signala

IP adresa

Mreža / SSID

Resetirati

Daljinsko upravljanje

Sada povezati ▶

Funkcije uređaja ▶

TwinDos ▶

Pretinac 1 ▶

Sredstvo ▶

UltraPhase 1

UltraPhase 2

Sred. za šareno rublje

Univer. sred. za pranje

Sred. za osjetljivo rublje

Sred. za osj. rublje/vunu

Omekšivač

Bez sredstva

Količina za doziranje ▶

Prilagod. razine napunj. ▶

Pretinac 2 ▶

Sredstvo ▶

...

Količina za doziranje ▶

Prilagod. razine napunj. ▶

Prilagodba postavki

Dovod vode ▶

Hladna voda

Topla voda | Gl. pranje

Topla v. | Gl. pr. + ispir.

Memory

SmartStart[®]

ComfortOpen

Alergične osobe

Namakanje ▶

0:30 → 6:00 h

Ispiranje plus ▶

1 ciklus ispiranja

2 ciklusa ispiranja

3 ciklusa ispiranja

Smanjenje temp.

Hlađenje lužine

Niži tlak vode

Zaštita od gužvanja ▶

Zaštita od gužvanja

Trajanje ▶

0:30 → 2:00 h

Tvrdoća vode ▶

Osvjetljenje ▶ *

Ručka vrata

Informacije ▶

Softver ▶

Pravne informacije ▶

Potrošnja ▶

Zadnji program ▶

Ukupna potrošnja ▶

Sati rada

Servis ▶

Service Access Point

Općenito

Ažuriranje softvera

Za primanje ažuriranja potrebno je uspješno uspostaviti vezu s kućnom mrežom.

Kako bi softver bio ažuran s najnovijim statusom Miele razvoja, možete uključiti ovu funkciju. Čim novo ažuriranje stoji na raspolaganju, na zaslonu će se prikazati poruka.

Sigurnost

Blokada uključivanja

Blokada uključivanja štiti od neovlaštenog rukovanja.

- *Postaviti*
Od Vas će se tražiti da odaberete metodu unosa za blokadu uključivanja. Zaslom morate kod svakog uključivanja otključati.
- *Urediti*
Ova točka izbornika se prikazuje samo ako ste već postavili blokadu uključivanja. Možete promijeniti odabrani PIN kôd.
- *Brisati*
Ova točka izbornika se prikazuje samo ako ste već postavili blokadu uključivanja. Možete izbrisati blokadu uključivanja. Više nema zaštite od neovlaštenog rukovanja.

Savjet: Zabilježite *PIN kôd*. Ukoliko ste zaboravili PIN kôd, samo Miele servisna služba može resetirati PIN kôd.

Senzor blizine

Senzor blizine prepoznaje kretanje unutar određenog područja. Možete isključiti senzor blizine ili prilagoditi domet senzora blizine (*Bliže ili Dalje*).

Tvorničke postavke

Uređaj možete vratiti u početno stanje.

Umrežavanje

Umrežavanje omogućuje upravljanje putem Miele aplikacije ili vanjskih glasovnih asistenata kao i ažuriranje softvera.

WLAN

Povezivanje s kućnom mrežom moguće je samo ako je postavka *WLAN* uključena.

Veza

Možete tražiti podatke o svojoj kućnoj mreži.

- *Jačina signala*
Prikazuje se jačina signala primljenog WLAN signala.
- *Kućna mreža*
Možete tražiti podatke o kvaliteti veze s kućnom mrežom.
- *IP adresa*
Prikazuje se IP adresa.
- *Resetirati*
Ako poništite mrežne podatke, upravljanje putem Miele aplikacije ili vanjskih glasovnih asistenata i ažuriranje softvera više neće biti moguće. Morat ćete se ponovno provesti povezivanje na svoju kućnu mrežu.

Daljinsko upravljanje

Upravljanje putem Miele aplikacije ili vanjskih glasovnih asistenata moguće je samo ako je postavka *Daljinsko upravljanje* uključena.

Funkcije uređaja

Ovdje možete pronaći različite postavke za postupak pranja.

Prilagodba postavki

TwinDos

Možete odabrati sredstvo za pranje, dozirne količine te provjeriti i korigirati napunjenost kartuša sredstvom za pranje.

Postavka je potrebna samo ako perilica rublja automatski ne prepozna kartuše sa sredstvom za pranje.

Ako preko TwinDos funkcije želite dozirati neko drugo sredstvo za pranje osim UltraPhase 1 i 2, u tom slučaju su Vam potrebni spremnici (dodatni pribor).

Korištenje UltraPhase 1 i 2 moguće je samo u kombinaciji. Ako odaberete drugo sredstvo za pranje za jedan pretinac, postavka za drugi pretinac se automatski briše.

Savjet: Ako odaberete *Bez sredstva*, odgovarajući pretinac za TwinDos se stavlja van funkcije.

Dovod vode

Za dovod vode možete programirati 3 mogućnosti odabira.

- Hladna voda

Pri korištenju hladne pitke vode. Voda se dovodi samo preko crijeva za hladnu vodu.

- Topla voda / Gl. pranje

Pri korištenju hladne i tople pitke vode. Voda se dovodi preko oba crijeva za dovod vode. Topla pitka voda se koristi samo u glavnom pranju ako je odabrana temperatura iznad 30°C.

- Topla v. / Gl. pr. + ispir.

Pri korištenju hladne i tople pitke vode. Voda se dovodi preko oba crijeva za dovod vode. Topla pitka voda se koristi u glavnom pranju i kod ispiranja.

Memory

Perilica rublja pohranjuje zadnje odabran parametar programa pranja (temperatura, broj okretaja i neke dodatne opcije) nakon pokretanja programa.

Kod ponovnog odabira programa pranja, perilica rublja prikazuje pohranjene parametre.

SmartStart[®]

Postavka *SmartStart[®]* je vidljiva samo ako je perilica rublja povezana s Miele aplikacijom.

Ako ste aktivirali SmartStart, odabir vremena ima drugačiju funkciju. Perilica rublja će unutar vremena koje ste podesili pokrenuti vlastiti sustav upravljanja energijom.

ComfortOpen

Vrata perilice rublja otvaraju se automatski nakon što je zaštita od gužvanja završila ili nakon što je program prekinut.

Alergične osobe

Povećani zahtjevi za učinkovitost ispiranja perilice rublja. Uvijek se dodaje još jedno ispiranje.

Namakanje

Možete podesiti vrijeme namakanja od 30 minuta do 6 sata.

Ispiranje plus

Možete odabrati koliko dodatnih ispiranja želite provesti. Ova je postavka važna za osobe koje pate od alergija. Povećava se potrošnja vode perilice rublja.

Smanjenje temp.

Na visinama iznad 1.000 m, voda ima nižu točku vrelišta. Kako bi spriječili „kuhanje vode“, Miele za visine veće od 2.000 m na koje se postavlja uređaj preporučuje uključivanje smanjenja temperature. Maksimalna temperatura se smanjuje na 80°C, čak iako je odabrane viša temperatura.

Hlađenje lužine

Pred kraj glavnog pranja dovodi se dodatna voda u bubanj kako bi se lužina rashladila.

Hlađenje lužine provodi se ako je odabran program *Pamuk* pri temperaturi od 70°C i više.

U sljedećim slučajevima uključite hlađenje lužine:

- Kod stavljanja odvodnog crijeva na rub umivaonika kako bi se spriječila opasnost od opekotina
- U zgradama čije odvodne cijevi nisu sukladne normi DIN 1986

Niži tlak vode

Ako je tlak vode niži od 100 kPa (1 bar) perilica prekida program s porukom o grešci *Greška F10 • Dovod vode*.

Ako se tlak vode na mjestu uporabe ne može povećati, aktivirana funkcija onemogućava prekid programa.

Prilagodba postavki

Zaštita od gužvanja

Zaštita od gužvanja smanjuje gužvanje nakon završetka programa.

Bubanj se okreće još do 2 sata nakon završetka programa. Vrata perilice rublja se mogu otvoriti u svakom trenutku.

Tvrdoća vode

Podesite točnu tvrdoću vode u Vašem kućanstvu. Tvrdoća vode je potrebna za ispravno doziranje TwinDos.

Osvjetljenje

Osvjetljenje ručke vrata se može isključiti ili uključiti.

Informacije

Softver

Ovdje ćete pronaći podatke za instaliranje softvera.

Pravne informacije

Možete tražiti podatke o tome koje se integrirane komponente otvorenog kôda koriste u softveru.

Potrošnja

Možete vidjeti potrošnju energije i vode perilice rublja.

Sati rada

Možete tražiti podatke o broju radnih sati.

Servis

Možete postaviti hoće li Miele servisna služba imati pristup softveru u slučaju usluge.

Remote Access

Servisna služba može pristupiti softveru na daljinu.

Čišćenje kućišta, bubnja i upravljačke ploče

 Električni udar uzrokovan naponom.

Postojanje mrežnog napona kada je perilica isključena

Odspojite utikač iz utičnice prije čišćenja i održavanja.

 Šteta uzrokovana prodorom vode.

Prodorom mlaza vode, ista može dospjeti u perilicu rublja i oštetiti dijelove.

Ne prskajte perilicu rublja mlazom vode.

 Šteta uzrokovana sredstvima za čišćenje.

Sredstva koja sadrže otapala, abrazivna sredstva, univerzalna ili sredstva za čišćenje stakla mogu oštetiti plastične površine i druge dijelove.

Ne upotrebljavajte niti jedno od navedenih sredstva za čišćenje.

Preporuka za čišćenje:

po potrebi

Potreban alat:

meka krpa

- Kućište i upravljačku ploču čistite blagim sredstvima za čišćenje ili sapunom te jedno i drugo osušite mekom krpom.
- Bubaň čistite prikladnim sredstvom za čišćenje plemenitog čelika.

Uklanjanje kamenca s perilice rublja

Redovito uklanjajte kamenac iz perilice rublja prema tvrdoći vode. Ako ne znate raspon tvrdoće vode, raspitajte se kod lokalnog vodoopskrbnog poduzeća. Za uklanjanje kamenca sa perilice rublja preporučujemo Miele sredstvo za uklanjanje kamenca. Sredstvo za uklanjanje kamenca možete pronaći u Miele internetskoj trgovini ili u Miele specijaliziranim trgovinama.

Preporuka za čišćenje:

Tvrdoća vode	Uklanjanje kamenca godišnje
Meka (I) (0 - 8,4 °dH)	0 - 1
Srednja (II) (8,4 - 14 °dH)	1 - 2
Tvrda (III) (preko 14 °dH)	2 - 3

Potreban alat:

Sredstvo za uklanjanje kamenca npr. Miele sredstvo za uklanjanje kamenca

Uklanjanje kamenca

Bubaň mora biti **prazan i suh**.

- Otvorite vrata.
- Sredstvo za uklanjanje kamenca stavite izravno u bubaň. Pridržavajte se preporuke doziranja dane od strane proizvođača.
- Zatvorite vrata.
- Odaberite program *Pamuk 90 °C*.
- Pokrenite program.

Nakon završetka programa postupak je gotov.

Čišćenje i održavanje

Čišćenje ladice za doziranje

Korištenje nižih temperatura i tekućih sredstava za pranje pogoduje stvaranju klica u ladici za doziranje.


Preporuka za čišćenje

U početku svaka 4 tjedna, čak i kada se koristi isključivo TwinDos. Ako nema jakog zaprljanja, možete produljiti intervale.

Potreban alat:

četka za boce

Vađenje i čišćenje ladice za doziranje

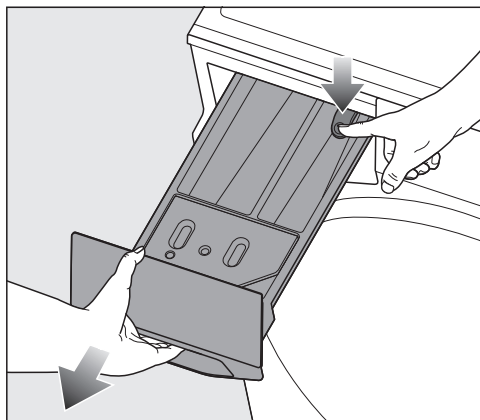


- Izvucite ladicu za doziranje dok ne stane, pritisnite tipku za oslobađanje i izvucite ladicu za doziranje do kraja.
- Očistite ladicu za doziranje toplom vodom.


Čišćenje usisne cjevčice i kanala ko- more ☼/☐

Tekuća štirka uzrokuje sljepljivanje. Usisna cjevčica u pretincu ☼/☐ više ne funkcionira te se sadržaj pretinca može prelijevati.

Posebno temeljito očistite usisnu cjevčicu nakon višekratne uporabe tekuće štirke.

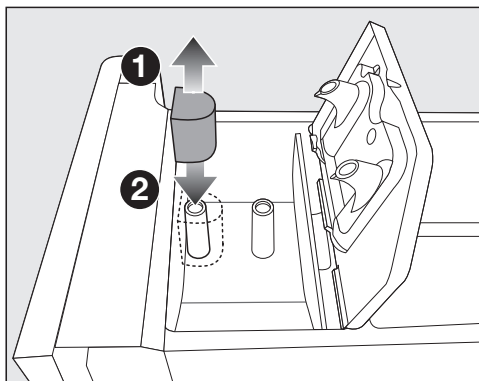


- 1 Izvucite usisnu cjevčicu iz ladice ☼ .
- Usisnu cjevčicu očistite pod tekućom, toplom vodom.
- Očistite i cijev iznad koje se umeće usisna cjevčica.
- 2 Ponovo umetnite usisnu cjevčicu.

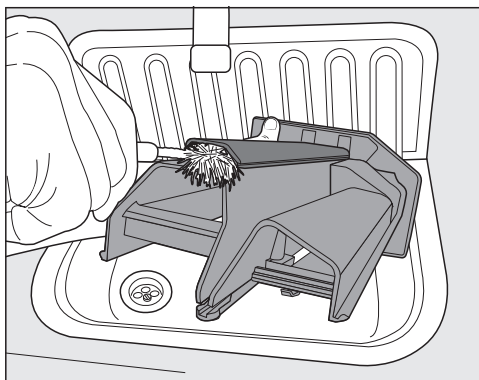

- Toplom vodom i četkom za boce očistite kanal za prolaz omekšivača.

Čišćenje ležišta ladiće za doziranje

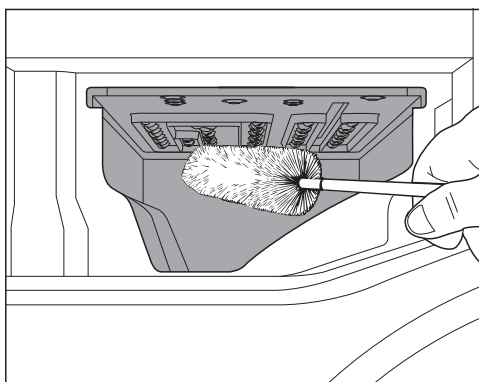

- Pomoću četke za boce uklonite ostatke sredstava za pranje i naslage kamenca sa sapnica u ležištu ladiće za doziranje.
- Ponovno umetnite ladicu za doziranje.

Savjet: Kako bi se bolje sušila ladicu za doziranje sredstva za pranje ostavite malo otvorenu.

Čišćenje i održavanje

Čišćenje sita u dovodu vode

Sito nakon čišćenja morate ponovo postaviti.

Pazite da kroz navoj ne izlazi voda.
Dodatno pritegnite navoj.

Perilica je opremljena sitom za zaštitu dovodnog ventila. Možete sami provjeriti i očistiti sito od prljavštine u samo nekoliko jednostavnih koraka.


Preporuka za čišćenje:

svakih 6 mjeseci. Ako su prekidi u dovodu vode česti, sito kontrolirajte češće.

Potreban alat:

odvijač, šiljasta kliješta

- Zavrnite slavinu za vodu.
- Odvrtite dovodno crijevo za vodu sa slavine.

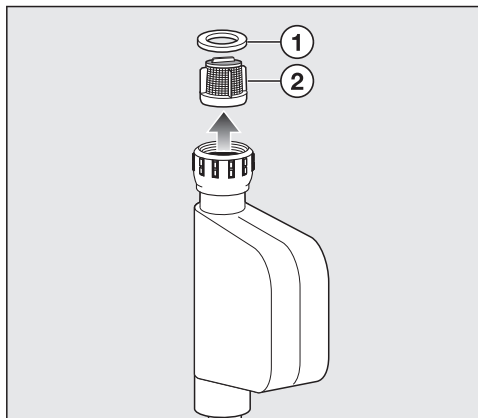

- Pomoću odvijača uklonite crnu gumenu brtvu ① s navojnog spoja.
- Prečku na plastičnom situ ② prihvatite pomoću kombiniranih ili šiljastih kliješta i izvucite plastično sito.
- Očistite sito.
- Prvo umetnite sito, a zatim gumenu brtvu natrag u navojni spoj.
- Navojni spoj čvrsto rukom zavrnite na slavinu za vodu.
- Polako otvorite slavinu za vodu.

Čišćenje TwinDos

 Šteta uzrokovana osušenim sredstvom za pranje.

Ako uređaj nije upotrebljavan duže vrijeme (više od dva mjeseca) tekuće sredstvo za pranje može se osušiti u crijevima. Crijeva se mogu začepiti te ih mora očistiti servisni tehničar.

Očistite TwinDos sustav.

Perilica rublja ima program za čišćenje *Njega TwinDos* TwinDos sustava. Programom čišćenja ispiru se i čiste crijeva unutar perilice rublja.

Za provođenje programa čišćenja potrebna Vam je kartuša za čišćenje „TwinDos Care“ ili punjivi spremnik, dostupni u Miele internetskoj trgovini ili kod Miele specijaliziranog trgovca.

Čišćenje pretinca za umetanje

Ostaci sredstva za pranje mogu se zalijepiti.

Preporuka za čišćenje

Kod svake promjene kartuša.

Potreban alat:

vlažna krpa

- Unutrašnjost pretinca očistite vlažnom krpom.

Pokretanje programa čišćenja

Interval čišćenja:

Stanka u uporabi dulja od 2 mjeseca ili pri promjeni sredstva za pranje

Potreban alat:

kartuša za čišćenje „TwinDos Care“ ili punjivi spremnik

- Slijedite upute na zaslonu.

Čišćenje bubnja/Higijena u perilici rublja

Perilica rublja ima 2 programa za čišćenje:

- Čišćenje bubnja
- Čišćenje uređaja

Čišćenje bubnja

Zaprlljanja poput pijeska i vlakana se ispiru iz bubnja.

Preporuka za čišćenje:

po potrebi

- Pokrenite program *Čišćenje bubnja*.

Čišćenje uređaja

Kod pranja rublja pri niskim temperaturama i/ili u slučaju korištenja tekućih sredstva za pranje postoji opasnost od stvaranja plijesni i neugodnog mirisa u perilici rublja.

Preporuka za čišćenje:

poruka na zaslonu

Potreban alat:

Miele sredstvo za čišćenje uređaja ili praškasto sredstvo za pranje

- Pokrenite program *Čišćenje uređaja*.

Rješavanje problema

Većinu smetnji i grešaka možete sami ukloniti. U mnogo slučajeva možete uštedjeti vrijeme i novac, jer nećete morati kontaktirati servis.

Na www.miele.hr/support/customer-assistance naći ćete dodatne informacije o tome kako sami riješiti probleme.



Zaslon se ne uključuje automatski – odabir programa nije moguć

Problem	Uzrok i rješenje
Perilica rublja se ne uključuje. Zaslon je zatamnjen.	Perilica rublja nema napajanje. ■ Provjerite je li utaknut mrežni utikač. ■ Provjerite je li osigurač u redu.
	Senzor blizine je isključen. Senzor blizine ne reagira. ■ Dodirnite  <i>Uključivanje/Isključivanje</i> i uključite perilicu rublja. ■ Provjerite u postavkama postavku <i>Senzor blizine</i>. ■ Provjerite senzor blizine, tako da se približavate s prednje strane uređaju.

Vrata se ne otvaraju ili ne zatvaraju

Problem	Uzrok i rješenje
Greška F34	Vrata nisu pravilno zatvorena. Vrata se nisu mogla dobro zatvoriti. ■ Ponovno zatvorite vrata. ■ Ponovno pokrenite program. ■ Ako se poruka o greški ponovi, kontaktirajte Miele servisnu službu.
Greška F35	Brava vrata je blokirana. ■ Isključite i ponovo uključite perilicu rublja. ■ Ako se greška ponovo javi, kontaktirajte Miele servis.
Vrata se tijekom procesa pranja ne mogu otvoriti.	Tijekom postupka pranja, vrata su zaključana i senzor vrata je isključen. ■ Možete prekinuti proces pranja i otključati vrata koristeći „Dodavanje rublja“.

Dovod vode ili odvod vode

Problem	Uzrok i rješenje
Greška F10 • Dovod vode	Perilica rublja nije mogla povući dovoljno vode. ■ Provjerite je li slavina za vodu otvorena ili je li dovoljno otvorena. ■ Provjerite da nije crijevo za dovod vode savijeno. ■ Provjerite da li je tlak dovoda vode dovoljan. Minimalni tlak iznosi 100 kPa (1 bar). Ako je tlak priključka za vodu trajno ispod minimalne vrijednosti, može se aktivirati postavka „Niski tlak vode“.
Greška F11 • Odvod vode	Odvodne pumpe su prljave ili začepljene. ■ Očistite filter za lužinu i odvodnu pumpu (pogledajte poglavlje „Rješavanje problema“, odlomak „Ispuštanje lužine u slučaju greške“).
	Odvodno crijevo je postavljeno previsoko. ■ Imajte na umu maksimalnu visinu pumpanja od 1,0 m.
Greška F138	Reagirao je sustav za zaštitu od izlivanja vode. ■ Zatvorite slavinu za vodu. ■ Kontaktirajte Miele servis.
Greška F373 • Curenje na filtru lužine	Perilica rublja otkrila je curenje u filtru lužine. ■ Provjerite filter za lužinu te ga još jednom čvrsto zavrnite. ■ Isključite i ponovo uključite perilicu rublja. ■ Ako se greška ponovo javi, kontaktirajte Miele servis.

Poruke o greškama i informacije na zaslonu

Problem	Uzrok i rješenje
Greška F210 • Cirkulacija	Odvodne pumpe i mlaznica u brtvi vrata su prljavi. Perilica rublja prešla je u program rada u nuždi. ■ Očistite odvodne pumpe i mlaznice u brtvi vrata (pogledajte poglavlje „Rješavanje problema“, odlomak „Ispuštanje lužine u slučaju greške“). ■ Nakon čišćenja ponovno pokrenite program pranja.
	Ako se poruka greške ponovno prikaže, kontaktirajte Miele servis.

Rješavanje problema

Problem	Uzrok i rješenje
Greška F585 • Mlaznica u otvoru vrata i filter lužine su zaprljani Očistite mlaznicu i filter lužine. Ako čišćenje ne uspije, kontaktirajte servis	Odvodne pumpe i mlaznica u brtvi vrata su prljavi. Perilica rublja prešla je u program rada u nuždi. ■ Očistite odvodne pumpe i mlaznice u brtvi vrata (pogledajte poglavlje „Rješavanje problema“, odlomak „Ispuštanje lužine u slučaju greške“). ■ Nakon čišćenja ponovno pokrenite program pranja. Ako se poruka greške ponovno prikaže, kontaktirajte Miele servis.
Greška FXXX Isključite i ponovno uključite uređaj. Ako se greška ponovi, nazovite servis.	Perilica rublja je prepoznala grešku. ■ Isključite perilicu rublja iz električne mreže. Izvucite utikač iz utičnice ili isključite osigurač kućne instalacije. Perilicu na minimalno 2 minute isključite iz mreže. ■ Perilicu rublja ponovno priključite na mrežu. ■ Ponovo uključite perilicu rublja. ■ Ponovo pokrenite program. Ako se greška ponovo javi, kontaktirajte Miele servis.
Odaberite program na 60°C ili više, ili pokrenite program „Čišćenje uređaja“. Sada pokrenuti „Čišćenje uređaja“?	Prilikom pranja se već duže vrijeme nije pokretao program na temperaturi iznad 60°C. To može dovesti do stvaranja klica i neugodnih mirisa u perilici rublja. ■ Pokrenite program <i>Čišćenje uređaja</i> dodavanjem ili Miele sredstva za čišćenje uređaja ili praškastog sredstva za pranje.
Provjerite doziranje.	Tijekom pranja je nastalo previše pjene. ■ Provjerite doziranu količinu sredstva za pranje. ■ Provjerite kod automatskog doziranja sredstva za pranje podešenu količinu osnovnog doziranja. ■ Pridržavajte se uputa na ambalaži sredstva za pranje i uzmite u obzir stupanj zaprljanja rublja. ■ Po potrebi reducirajte količinu osnovnog doziranja u koracima po 10 %.

Poruke o greškama i problemi s TwinDos

Problem	Uzrok i rješenje
Prepoznavanje praznog TwinDos neispravno	Napunjenost TwinDos kartuša se ne prepoznaje. Prepoznavanje napunjenosti je neispravno. ■ TwinDos možete i dalje koristiti. ■ Provjeravajte napunjenost TwinDos kartuša. ■ Za uklanjanje kvara kontaktirajte Miele servis.
Korištenje TwinDos	TwinDos se duže vrijeme nije upotrebljavao. Navedeno predstavlja opasnost od začepljenja crijeva. ■ Koristite TwinDos pri jednom od sljedećih ciklusa pranja.
Čišćenje TwinDos	Morate očistiti TwinDos. TwinDos se predugo nije upotrebljavao. ■ Odmah provedite TwinDos čišćenje.

Higijena u perilici rublja

Problem	Uzrok i rješenje
Perilica rublja ima neugodan miris.	U perilici su se stvorile klice i/ili biofilm. Prilikom pranja se već duže vrijeme nije pokretao program na temperaturi iznad 60°C. ■ Pokrenite program <i>Čišćenje uređaja</i> dodavanjem ili Miele sredstva za čišćenje uređaja ili univerzalnog sredstva za pranje.
	Vrata i ladica za doziranje sredstva za pranje zatvorena su nakon pranja. ■ Vrata i ladicu za doziranje sredstva za pranje ostavite malo otvorene kako bi se mogle osušiti.

Rješavanje problema

Problemi s ladicom za doziranje sredstva za pranje

Problem	Uzrok i rješenje
U ladici za doziranje sredstva za pranje zaostaju veće količine ostataka sredstva za pranje.	■ Tlak dovoda vode nije dovoljan. ■ Provjerite tlak priključka vode (minimalno 100 kPa (1 bar)). ■ Provjerite ima li prljavštine u situ u crijevu za dovod vode i očistite ga.
	Praškasto sredstvo u kombinaciji s omekšivačem vode sklono je sljepljivanju. ■ Očistite ladicu za doziranje. ■ U buduću, obratite pozornost na sljedeći redoslijed pri doziranju: 1. Dodajte praškasto sredstvo za pranje. 2. Dodajte sredstvo za omekšavanje vode na praškasto sredstvo za pranje.
Omekšivač nije u potpunosti ispran. U pretincu ☼ je ostala veća količina vode.	■ Usisna cjevčica je začepljena ili ne nasjeda dobro. ■ Očistite usisnu cjevčicu.
	Iz tehničkih razloga je moguća manja količina vode u pretincu ☼.
Kapsula sadrži još tekućine nakon završetka programa.	■ Začepljena je cjevčica za odvod u ladici za doziranje na koju se umeće kapsula. ■ Očistite ladicu za doziranje.
	Iz tehničkih razloga ostaje mala količina vode u kapsuli.
U pretincu ☼ uz kapsulu ima vode.	■ CapDosing nije aktiviran. ■ Uklonite i zbrinite kapsulu. ■ Kod sljedeće primjene kapsule uključite CapDosing.
	Prazna kapsula nije izvađena nakon zadnjeg pranja. ■ Izvadite kapsulu.
	■ Začepljena je cjevčica za odvod u ladici za doziranje na koju se umeće kapsula. ■ Očistite ladicu za doziranje.

Nezadovoljavajući rezultat pranja

Problem	Uzrok i rješenje
Rublje oprano tekućim sredstvom za pranje nije čisto.	Uobičajena tekuća sredstva za pranje ne sadrže izbjeljivače. Mrlje primjerice od voća, kave ili čaja, teško je ukloniti bez izbjeljivača. ■ Koristite TwinDos s UltraPhase 1 i 2. Ciljani dodatak UltraPhase 2 (izbjeljivač) tijekom pranja učinkovito uklanja mrlje. ■ Koristite praškasto sredstvo za pranje koje sadrži izbjeljivač.
Na tamnom tekstu na kon pranja mogu se naći bijeli ostaci nalik sredstvu za pranje.	Praškasta sredstva za pranje sadrže u vodi netopljive komponente za omekšavanje vode (zeoliti). Zeoliti su se nataložili na tekstu. ■ Nakon što se osuši, pokušajte četkom ukloniti ostatke. ■ U buduću tamne tkanine perite tekućim sredstvom za pranje. Tekuća sredstva za pranje u većini slučajeva ne sadrže zeolite. ■ Tamne tkanine perite u posebnom programu koji je za tu svrhu ponuđen.
Na opranom rublju nalaze se sivi elastični ostaci.	Na tekstu se nalaze masne naslage. Masne naslage se mogu stvoriti kod masnoćom zaprljanog teksta (ulje, maziva) i nedovoljno doziranog sredstva za pranje. ■ Prije sljedećeg pranja perilicu rublja očistite programom <i>Čišćenje uređaja</i> za uklanjanje ostataka iz perilice. ■ Zatim ponovo operite tekstil, ako je moguće s tekućim sredstvom za pranje. Tekuća sredstva za pranje imaju bolji učinak pranja masne prljavštine.
Tekstil je neobično mekan nakon pranja.	Tijekom završnog centrifugiranja utvrđena je velika neravnoteža i broj okretaja centrifuge je smanjen. Prilikom odabira programa odabran je nizak broj okretaja završne centrifuge. ■ Tijekom pranja u bubanj uvijek stavljajte veliki i mali tekstil. Time se postiže bolja raspodjela teksta tijekom završne centrifuge i smanjuje se pojava neravnoteže.

Rješavanje problema

Buka i razni drugi problemi

Problem	Uzrok i rješenje
Perilica rublja nije mirna tijekom centrifugiranja.	Perilica rublja ne stoji ravnomjerno na sve 4 nožice. Okretne nožice nisu čvrsto zategnute. ■ Poravnajte perilicu rublja i učvrstite nožice protumaticama.
Javljaju se neobični zvukovi pumpanja.	Nije greška. Šumovi na početku i na kraju procesa pumpanja su normalni.

Ispuštanje lužine u slučaju greške

Slijedite navedene redoslijede rada.

Pojedinačne korake rada možete pronaći dalje u poglavlju „Rješavanje problema“.

Ispuštanje lužine i otvaranje vrata kod prekida napajanja

1. Demontiranje poklopca podnožja
2. Ispuštanje lužine
3. Montiranje poklopca podnožja
4. Rukovanje deblokadom u slučaju nužde


Ispuštanje lužine kod začepljenog filtra lužine

1. Demontiranje poklopca podnožja
2. Ispuštanje lužine
3. Čišćenje pumpe i filtra za lužinu
4. Montiranje poklopca podnožja

Ispuštanje lužine i čišćenje pumpa i mlaznica kod F 210 i F585 Mlaznica u otvoru vrata i filter lužine su zaprljani

1. Demontiranje poklopca podnožja
2. Ispuštanje lužine
3. Čišćenje pumpe i filtra za lužinu
4. Čišćenje gornje mlaznice na brtvi vrata
5. Montiranje poklopca podnožja

Demontiranje poklopca podnožja

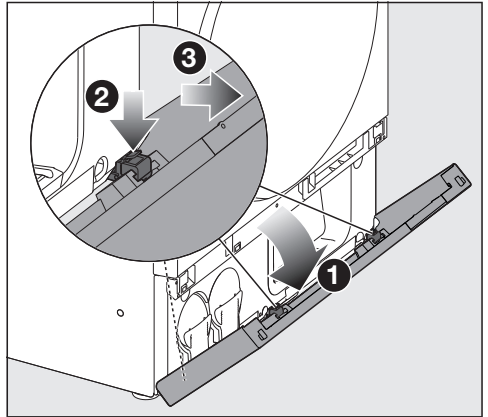

- ❶ Otvorite poklopac podnožja za oko 45°.
- ❷ Slijedom otpustit 3 kukice.
- ❸ Prema naprijed izvucite poklopac podnožja.

Savjet: Kako bi se spriječilo oštećenje poklopca podnožja, isti položite sa strane.

Rješavanje problema

Ispuštanje lužine

Preduvjet: Poklopac podnožja je demontiran.

Ovisno o programu pranja i stanju odvoda postupa pranja, u perilici rublja se može naći veća količina lužine.


Ispraznite u plitku posudu

Ovo se pražnjenje preporučuje ako perilica stoji izravno na podu.

Potreban alat:

Posuda maks. 3 cm visine i idealno zapremine 2 litre, npr. univerzalni lim iz pećnice.

- Ako je pod osjetljiv, stavite ručnik ispod da ga zaštitite.

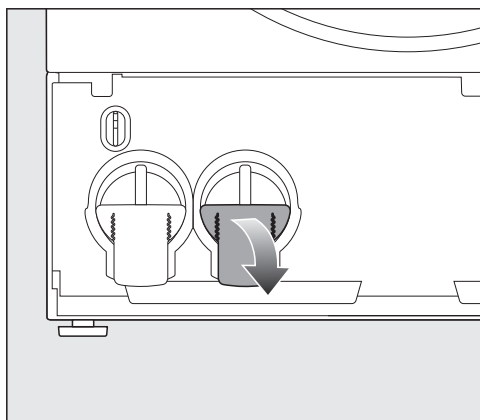


- Preklapite desno pomagalo za izlivanje.
- Pritisnite pomagalo za izlivanje do kraja dok ne osjetite da je škljocnulo na mjesto.

 **Opasnost od opekline vrućom lužinom.**

Lužina koja izlazi je vruća ukoliko je neposredno prije prano na visokim temperaturama.

Pažljivo ispustite lužinu.

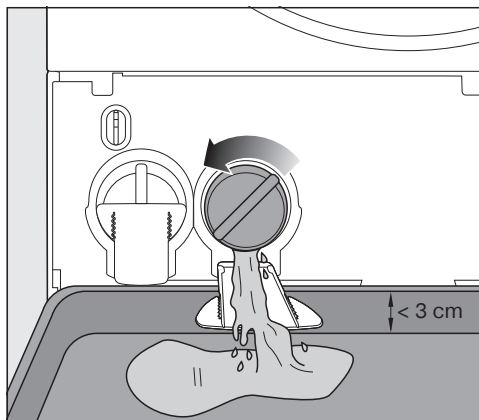

- Gurnite plitku posudu ispod pomagala za izlivanje.
- Polagano odvrćite desni filter za lužinu, dok se lužina izlijeva.
- Kako bi prekinuli izlivanje lužine (npr. radi pražnjenja posude), ponovno zavrnite filter za lužinu.

Postupak je završen kada lužina više ne istječe.


Pražnjenje u plastičnu vrećicu

Ovo se pražnjenje preporučuje kada je perilica rublja postavljena povišeno, npr. na podnožju.

Potreban alat:

1 plastična vrećica (vrećica za zamrzavanje) minimalnog volumena 3 l i jedan ručnik kod osjetljivih podova.

- Ako je pod osjetljiv, stavite ručnik ispod da ga zaštitite.

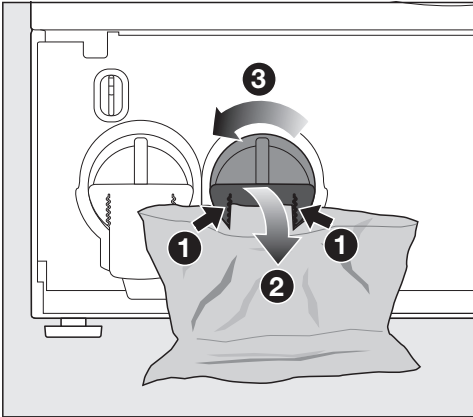

- 1 Pričvrstite plastičnu vrećicu na oba utora na desnom pomagalu za izlivanje.
 - 2 Preklopite pomagalo za izlivanje prema dolje.
 - 3 Polagano odvrćite desni filter za lužinu, dok se lužina izliva.
- Kako bi prekinuli izlivanje lužine (npr. radi pražnjenja vrećice), ponovno zavrните filter za lužinu.

Postupak je završen kada lužina više ne istječe.

Ostali koraci

Želite očistiti filter lužine

- Pročitajte odlomak „Čišćenje pumpi i filtra za lužinu“.

Ne želite čistiti filter lužine

- Ponovno čvrsto zavrните filter lužine.
- Ponovno zaklopite pomagalo za izlivanje.


⚠ Šteta uzrokovana vodom koja istječe

Ako se filter ne vrati na mjesto i ne zavrne čvrsto, iz perilice će istjecati voda.

Ponovno umetnite filter za lužinu i čvrsto ga zavrните.


Čišćenje pumpe i filtra za lužinu

Preduvjet: Lužina je ispuštena

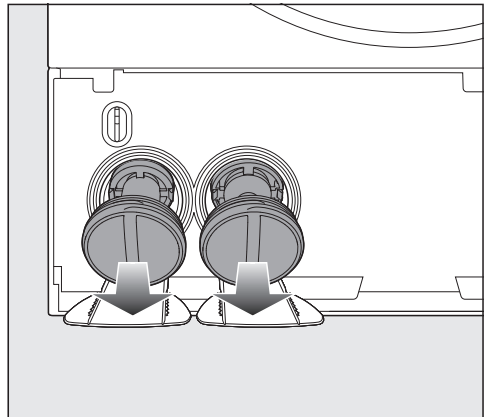


- Potpuno odvrnite filtre za lužinu i uklonite ih.
- Temeljito očistite filter za lužinu.


Rješavanje problema

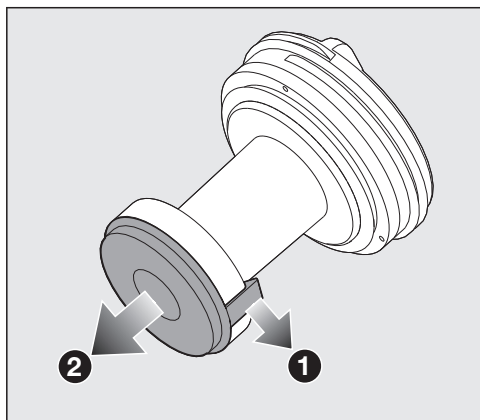

- ❶ Otpustite kukice za zaključavanje na poklopcu filtra za lužinu.
- ❷ Uklonite poklopce i očistite unutrašnjost filtera za lužinu.

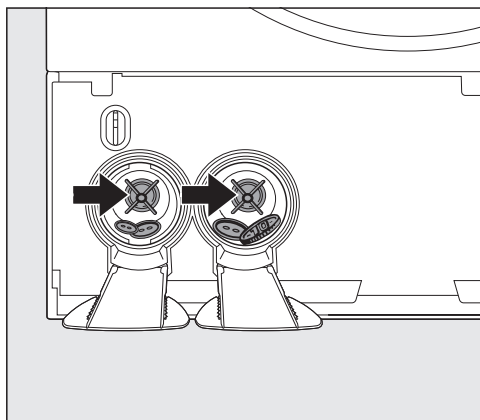

- Provjerite okreće li se rotor pumpe neometano.
- Uklonite strana tijela (npr. gumbe, kovanice).
- Temeljito očistite unutrašnjost.

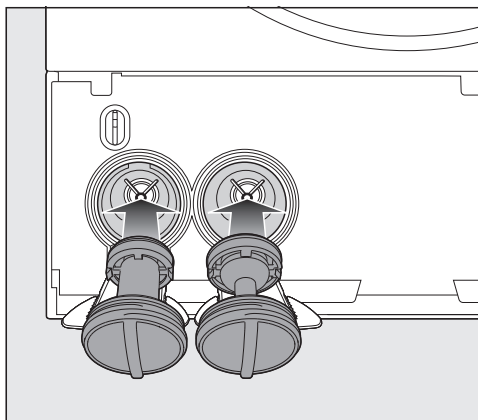


- Ponovno ispravno umetnite filter za lužinu (pazite na desno i lijevo) i čvrsto ga zavrните.
- Ponovno zaklopite pomagala za izlivanje.

⚠ Šteta uzrokovana vodom koja istječe

Ako se filtri ne vrate na mjesto i ne zavrnu čvrsto, iz perilice rublja će istjecati voda.


Ponovno umetnite filter za lužinu i čvrsto ga zavrните.

Montiranje poklopca podnožja

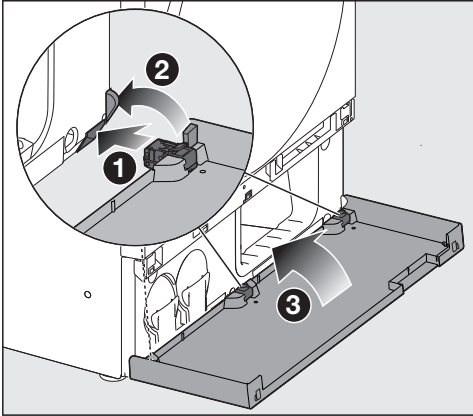

- 1 Vratite 3 kukice za zaključavanje na mjesto.
- 2 Lagano pritisnite vanjski rub poklopca podnožja prema van.
- 2 Zatvorite poklopac podnožja.

Čišćenje gornje mlaznice na brtvenom prstenu

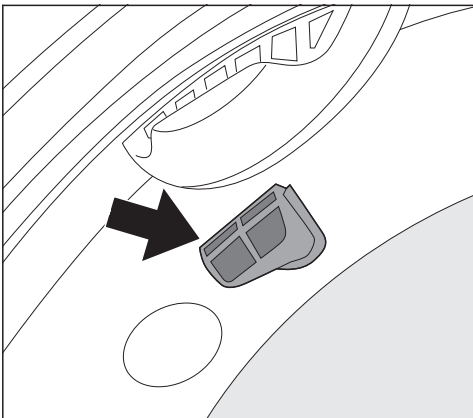

- Niti uklonite prstima. Nemojte koristiti nikakve oštre predmete.


Rukovanje deblokadom u slučaju nužde

Preduvjet: Lužina je ispuštena.

Potreban alat:

dugački tanki odvijač

Ako tijekom pranja dođe do nestanka struje, vrata ostaju zaključana. Vrata se mogu ručno otključati.

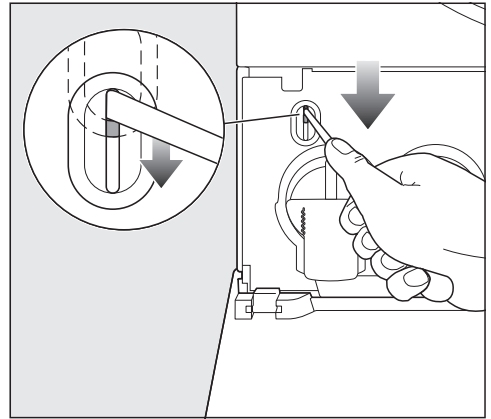

1. Mehanizam za otključavanje vrata pritisnite skroz do dolje pomoću odvijača, bez da dodirujete ili otvarate vrata.
2. Potom otvorite vrata povlačenjem.

⚠ Opasnost od ozljeda koje može uzrokovati bubanj u pokretu. Posezanje u bubanj koji se okreće može uzrokovati ozbiljne ozljede. Prije vađenja rublja, uvjerite se da bubanj miruje. Djecu držite podalje od perilice.

3. Zatvorite vrata.
4. Ponovo otvorite vrata.

Ako su vrata zaključana, ponovite korake 1. do 4. kako biste izbjegli potencijalne sigurnosne rizike.

5. Izvadite rublje.

Informacije za samostalno uklanjanje grešaka te o Miele rezervnim dijelovima naći ćete na www.miele.com/servis.

Kontakt u slučaju smetnji


U slučaju problema koje ne možete sami riješiti obratite se primjerice svojem Miele zastupniku ili Miele servisu.

Miele servisnu službu možete rezervirati online na www.miele.hr/servis.

Podatke o kontaktu Miele servisa naći ćete na zadnjoj stranici ovog dokumenta.

Servisu je potrebna oznaka modela i tvornički broj (fabr./SN/br.). Oba podatka nalaze se na tipskoj naljepnici.

Tipsku naljepnicu možete pronaći iznad desne odvodne pumpe kada je poklopac podnožja otvoren.

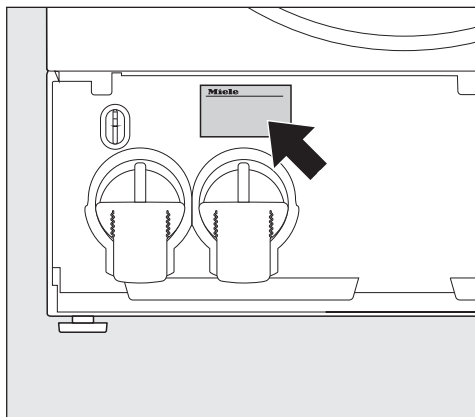

EPREL baza podataka

Od 01. ožujka 2021. sve će se informacije o oznaci potrošnje energije i zahtjevima vezanim za ekološki dizajn pronaći u europskoj bazi podataka proizvođača (EPREL). Baza podataka proizvođača dostupna je na <https://eprel.ec.europa.eu/>. Ovdje će Vas tražiti da unesete oznaku modela.

Oznaku modela pronaći ćete na tipskoj naljepnici.

Miele Made in xxx
Mod.: XXXxxx
M-Nr.: xxxxxxxx Type: XXxx-X
Nr.:/ xxxxxxxx
Miele Service
www.miele.com/service

Jamstvo

Trajanje jamstva je 2 godine.

Ostale informacije naći ćete u priloženim uvjetima jamstva.

Miele trgovina i servis d.o.o.
Buzinski prilaz 32
10 010 Zagreb
Telefon: 01 6689 000
Faks: 01 6689 090
Servis: 01 6689 010
E-mail: info@miele.hr
www.miele.hr

Njemačka
Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh

WQ 1000 WPS

hr-HR

M.-Nr. 12 984 761 / 00 / 002