

Upute za uporabu i ugradnju Indukcijske ploče za kuhanje



Prije postavljanja, ugradnje i prve uporabe **obvezno** pročitajte ove upute za uporabu i ugradnju. Time ćete zaštititi sebe i izbjeći oštećenja.

Sadržaj

Sigurnosne napomene i upozorenja	5	Upoznavanje	41
Održivost i zaštita okoliša	12	Vaša ploča za kuhanje.....	41
Ugradnja	13	KM 7564 FR, KM 7564 FL.....	41
Sigurnosne napomene za ugradnju.....	13	KM 7574 FR, KM 7574 FL	42
Dodatne sigurnosne napomene za položenu ugradnju.....	14	KM 7575 FR, KM 7575 FL	43
Dodatne sigurnosne napomene za ugradnju u ravni površine....	14	KM 7594 FR, KM 7594 FL.....	44
Sigurnosni razmaci	15	KM 7684 FL	45
Dimenzija za položenu ugradnju.....	23	Upravljački elementi i indikatori	45
KM 7564 FR	23	Podaci o zoni za kuhanje	47
KM 7564 FL.....	24	Upravljanje napajanjem	52
KM 7574 FR.....	25	Princip rukovanja	52
KM 7574 FL	26	Umrežavanje	53
KM 7575 FR.....	27	Povezivanje s mrežom	53
KM 7575 FL.....	28	Spajanje samo s kuhinjskom na- pom.....	53
KM 7594 FR	29	Specijalne funkcije	53
KM 7594 FL.....	30	Con@ctivity 3.0	53
KM 7684 FL.....	31	Trajno prepoznavanje posuda	53
Dimenzija za ugradnju u ravni površine	32	Prepoznavanje veličine posude ..	53
KM 7564 FL.....	32	PowerFlex područje za kuhanje ..	53
KM 7574 FL	33	Booster ploče za kuhanje	53
KM 7575 FL.....	34	Stop&Go.....	54
KM 7594 FL.....	35	Automatika zakuhavanja	54
KM 7684 FL.....	36	Tajmer.....	54
Položena ugradnja ploče za kuhanje	37	Blokada uključivanja	54
Priprema radne ploče za polože- nu ugradnju	37	Zaključavanje.....	54
Položena ugradnja ploče za ku- hanje	37	Recall	54
Ugradnja ploče za kuhanje u ravni površine	37	Održavanje topline	54
Priprema radne ploče za ugrad- nju u ravni s radnom pločom...	37	Zaštita kod brisanja	54
Ugradnja ploče za kuhanje u ravni s radnom površinom	38	Postavke	54
Električni priključak.....	38	Demonstracijski način rada.....	54
		Prikaz preostale topline	54
		Kombinacija	55
		Sigurnosno isključivanje	55
		Zaštita od pregrijavanja	55
		Podaci ploče za kuhanje	56
		Dodatni pribor.....	56
		Puštanje u rad	57
		Raspakiravanje za kuhanje	57
		Prvo čišćenje ploče za kuhanje	57
		Prvo puštanje ploče za kuhanje u rad.....	57

Umrežavanje	57	Tajmer	64
Povezivanje s mrežom preko aplikacije	57	Podesite terminsko vrijeme	64
Povezivanje s mrežom preko WPS.....	58	Podešavanje podsjetnika minuta	64
Povezivanje sa samo jednom napom.....	58	Promjena podsjetnika minuta	64
Rukovanje	60	Poništavanje podsjetnika minuta	64
Sigurnosne napomene za rukovanje	60	Podešavanje vremena isključivanja	64
Uključivanje ploče za kuhanje	60	Promijenite vrijeme isključivanja	65
Isključite ploču/zonu za kuhanje	60	Obrišite vrijeme isključivanja	65
Postavljanje posuđa na PowerFlex područja za kuhanje	61	Podešavanje više vremena isključivanja	65
Stupnjevi snage rada ploče za kuhanje	62	Prikaz vremena isključivanja.....	65
Podešavanje stupnja snage	62	Istovremena uporaba funkcija tajmera	65
Podešavanje stupnja snage – međustupnjevi.....	62	Blokada uključivanja.....	66
Promjena stupnja snage	62	Aktivacija blokade uključivanja ...	66
Ručno povezivanje/odvajanje PowerFlex zona za kuhanje	62	Deaktivacija blokade uključivanja.....	66
Booster	62	Zaključavanje	66
Uključivanje Booster.....	62	Aktivacija zaključavanja.....	66
Isključivanje Booster funkcije.....	62	Deaktivacija zaključavanja	66
Aktivirajte/deaktivirajte Stop&Go ...	63	Aktivirajte Recall.....	66
Automatika zakuhanja	63	Održavanje topline	67
Aktivacija automatike zakuhanja.....	64	Uključivanje/isključivanje održavanja topline	67
Deaktivacija automatike zakuhanja.....	64	Temperature održavanja topline za različite primjene.....	67
		Savjet kako održati jela toplima ..	67
		Zaštita kod brisanja.....	67
		Aktivacija zaštite od pritiska senzorskih tipki prilikom brisanja.....	67
		Isključivanje zaštite od brisanja ..	67
		Podaci ploče za kuhanje	67
		Prikaz oznake modela/serijskog broja.....	67
		Prikažite verziju software-a	67
		Uključivanje/isključivanje demonstracijskog načina rada	68
		Rasponi podešavanja stupnjeva snage rada ploče za kuhanje	69
		Podaci za ispitivačke institute	69

Sadržaj

Dobro je znati	71
Način rada indukcijskih ploča za kuhanje	71
Šumovi	71
Posuđe za kuhanje.....	71
Prilagodba postavki	73
Čišćenje i održavanje	76
Sigurnosna napomena za čišćenje i održavanje	76
Interval čišćenja	76
Čišćenje staklokeramičkih površina	76
Neprikladna sredstva za čišćenje....	77
Rješavanje problema	78
Poruke na indikatoru/zaslonu	78
Neočekivano ponašanje	79
Nezadovoljavajući rezultat	80
Opći problemi ili tehničke smetnje .	81
Servisna služba	82
Kontakt u slučaju smetnji	82
Tipska naljepnica	82
Jamstvo	82
Tehnički podaci	83
Tehnički podaci	83
Informacijski list proizvoda.....	83
Izjava o sukladnosti	85

Ova ploča za kuhanje odgovara svim propisanim sigurnosnim odredbama. Međutim, nepropisna uporaba može prouzročiti ozljede ljudi i materijalna oštećenja.

Pročitajte pažljivo upute za uporabu i ugradnju prije prve uporabe ploče za kuhanje. U njima se nalaze važne napomene o ugradnji, sigurnosti, uporabi i održavanju uređaja. Time ćete zaštititi sebe i izbjeći oštećenja na ploči za kuhanje.

U skladu s normom IEC 60335-1, tvrtka Miele izričito navodi da morate u potpunosti pročitati i slijediti poglavlje o postavljanju ploče za kuhanje kao i sigurnosne napomene i upozorenja.

Tvrtka Miele ne može preuzeti odgovornost za štete uzrokovane nepoštivanjem ovih napomena.

Sačuvajte ove upute za ugradnju i predajte ih eventualnom budućem vlasniku uređaja.

Namjenska uporaba

- ▶ Ova ploča za kuhanje predviđena je za uporabu u kućanstvima i kućanstvu sličnim okruženjima.
- ▶ Ova ploča za kuhanje nije namijenjena korištenju na otvorenom.
- ▶ Ploču za kuhanje upotrebljavajte isključivo u kućanstvu za pripremu i održavanje topline jela. Ne dozvoljava se niti jedan drugi način primjene.
- ▶ Osobe koje zbog svog tjelesnog, osjetilnog ili duševnog stanja, ili nedostatka iskustva ili zbog neznanja nisu u stanju sigurno rukovati pločom za kuhanje, moraju biti pod nadzorom dok rukuju istom. Takve osobe ploču za kuhanje mogu upotrebljavati bez nadzora samo ako im je objašnjeno kako sigurno koristiti ploču. Moraju biti u mogućnosti prepoznati i razumjeti opasnosti koje proizlaze iz pogrešnog rukovanja uređajem.

Djeca u kućanstvu

- ▶ Djeca mlađa od 8 godina ne smiju biti u blizini ploče za kuhanje, osim kad su pod stalnim nadzorom.

Sigurnosne napomene i upozorenja

- ▶ Djeca starija od 8 godina smiju koristiti ploču za kuhanje bez nadzora samo ako im je objašnjeno kako sigurno koristiti ploču za kuhanje. Djeca moraju biti u mogućnosti prepoznati i razumjeti opasnosti koje proizlaze iz pogrešnog rukovanja uređajem.
- ▶ Djeca ne smiju čistiti ploču za kuhanje bez nadzora.
- ▶ Nadgledajte djecu koja se zadržavaju u blizini ploče za kuhanje. Nikada nemojte dozvoliti da se djeca igraju pločom za kuhanje.
- ▶ Ploča za kuhanje uporabom postaje vruća i takva je još neko vrijeme nakon isključenja. Djecu držite podalje od ploče za kuhanje sve dok se ne ohladi toliko da ne postoji opasnost od bilo kakvih opeklin.
- ▶ Opasnost od opeklin. Predmete koji bi mogli zanimati djecu nemojte držati u prostoru iznad ili iza ploče za kuhanje. Djeca bi time mogla biti ponukana da se popnu na ploču za kuhanje.
- ▶ Opasnost od opekotina i vruće vode. Ručke lonaca i tava okrenite na ploči tako da ih djeca ne mogu povući i opeći se.
- ▶ Opasnost od gušenja. Igrajući se s ambalažom (primjerice folijom) djeca se u istu mogu zamotati ili ju navući preko glave i ugušiti se. Držite ambalažu izvan dosega djece.
- ▶ Upotrijebite blokadu uključivanja kako biste spriječili da djeca slučajno uključe ploču za kuhanje. Uključite blokadu ako koristite ploču za kuhanje, kako djeca ne bi mogla promijeniti (odabranu) postavku.

Tehnička sigurnost

- ▶ Nepravilno instaliranje, održavanje ili popravci mogu uzrokovati ozbiljne opasnosti za korisnika. Instaliranje, održavanje ili popravke smije izvršiti samo ovlašteni Miele servis.
- ▶ Oštećena ploča za kuhanje može ugroziti Vašu sigurnost. Provjerite ima li ploča za kuhanje vidljiva oštećenja. Nikada nemojte upotrebljavati oštećenu ploču za kuhanje.

► Mogući je povremeni ili trajni pogon na samodostatnom ili ne mrežno sinkroniziranom sustavu napajanja energijom (poput primjerice pojedinačne mreže, back up sustavi). Preduvjet za rad je da sustav opskrbe energijom bude u skladu sa specifikacijama EN 50160 ili s njima usporediv.

Zaštite predviđene za kućnu ugradnju i za ovaj Miele proizvod u svojoj funkciji i načinu rada moraju biti sigurne i u pojedinačnom pogonu ili pogonu koji nije mrežno sinkroniziran ili se moraju zamijeniti istovjetnim mjerama u ugradnji. Kao što je primjerice opisano u trenutnoj publikaciji VDE-AR-E 2510–2.

► Električna sigurnost ploče za kuhanje može se zajamčiti samo ako je priključena na propisno instaliranu instalaciju sa zaštitnim vodičem. Ovaj temeljni sigurnosni uvjet mora biti ispunjen. U slučaju sumnje prepustite provjeru električne instalacije ovlaštenom električaru.

► Obavezno usporedite priključne podatke (frekvenciju i napon) s tipske naljepnice ploče za kuhanje s onima električne mreže jer se podaci moraju obavezno poklapati kako ne bi došlo do oštećenja ploče za kuhanje.

Prije priključivanja uređaja usporedite ove podatke. U slučaju sumnje obratite se stručno osposobljenom električaru.

► Višestruke utičnice ili produžni kabel ne jamče potrebnu sigurnost (opasnost od požara). Ne spajajte ploču za kuhanje na električnu mrežu na ovaj način.

► Ploču za kuhanje upotrebljavajte samo ako je ugrađena kako bi se mogao osigurati siguran rad.

► Ova ploča za kuhanje ne smije se koristiti na pokretnim mjestima (npr. na brodovima).

► Dodirivanjem dijelova pod naponom i preinakama na električnim ili mehaničkim dijelovima izlažete se opasnosti i možete uzrokovati smetnje u radu ploče za kuhanje.

Nikada ne otvarajte kućište ploče za kuhanje.

► Pravo na jamstvo gubite kada ploču za kuhanje popravljaju osobe neovlaštene od strane tvrtke Miele.

► Samo uporabom originalnih zamjenskih dijelova tvrtka Miele može jamčiti ispunjavanje sigurnosnih zahtjeva. Neispravni dijelovi zamjenjuju se isključivo takvim rezervnim dijelovima.

► Ploča za kuhanje nije namijenjena radu s eksternim satom niti sa sustavom za daljinsko upravljanje.

Sigurnosne napomene i upozorenja

- ▶ Električar mora priključiti ploču za kuhanje na električnu mrežu (pogledajte poglavlje „Ugradnja“, odlomak „Električni priključak“).
- ▶ Ako je mrežni priključni kabel oštećen, mora ga zamijeniti električar sa specijalnim mrežnim priključnim kabelom (pogledajte poglavlje „Ugradnja“, odlomak „Električni priključak“).
- ▶ Kod ugradnje, održavanja i popravaka, ploča za kuhanje se mora potpuno isključiti iz električne mreže. U to se uvjerite na sljedeći način:
 - isključite osigurače u električnoj instalaciji ili
 - potpuno odvrnite rastalne osigurače u električnoj instalaciji, ili
 - izvucite utikač (ako postoji) iz utičnice. Pri tome nemojte povlačiti žicu već utikač.
- ▶ Opasnost od električnog udara. Ploču za kuhanje nemojte upotrebljavati ili ju odmah isključite, ako je neispravna ili ako se staklokeramička ploča slomi ili se pojave prijelomi i pukotine. Isključite ploču za kuhanje iz napajanja. Obratite se servisu.
- ▶ Kada je ploča za kuhanje ugrađena iza prednje strane namještaja (primjerice vrata), prednju stranu ne zatvarajte za vrijeme korištenja ploče za kuhanje. Iza zatvorenih vrata namještaja sakuplja se toplina i vlaga. Time se može oštetiti ploča za kuhanje, ormarić i pod. Prednju stranu namještaja zatvorite tek kad se indikatori preostale topline ugase.

Pravilna uporaba

- ▶ Ploča za kuhanje uporabom postaje vruća i takva je još neko vrijeme nakon isključenja. Tek nakon što se isključe indikatori preostale topline, nema više opasnosti od opekotina.
- ▶ Ulja i masti mogu se zapaliti od pregrijavanja. Kada radite s uljima i mastima ploču za kuhanje ni u jednom trenutku ne ostavljajte bez nadzora. Vatru uzrokovanu uljem i mastima ne gasite vodom. Isključite ploču za kuhanje.
Plamen pažljivo ugušite poklopcem ili krpom.
- ▶ Ploču za kuhanje tijekom rada nemojte ostaviti bez nadzora. Uvijek nadzirite kratke postupke kuhanja i prženja.
- ▶ Plamen može zapaliti filter za masnoću kuhinjske nape. Nikada nemojte flambirati ispod kuhinjske nape.

Sigurnosne napomene i upozorenja

- ▶ Kada se sprejevi, lako zapaljive tekućine ili drugi zapaljivi materijali zagriju, mogu se zapaliti. Lako zapaljive predmete nemojte držati u ladici neposredno ispod ploče za kuhanje. Ako se u ladici nalazi umetak za pribor za jelo, mora biti od materijala otpornog na toplinu.
- ▶ Ne zagrijavajte prazno posuđe.
- ▶ U zatvorenim se limenkama prilikom ukuhavanja ili zagrijavanja stvara previsoki tlak zbog čega mogu prsnuti. Ploču za kuhanje ne koristite za ukuhavanje i zagrijavanje limenki.
- ▶ Ako je ploča za kuhanje prekrivena, kod slučajnog uključivanja ili postojeće preostale topline postoji opasnost da se pokrovni materijal zapali, rasprsne ili otopi. Ploču za kuhanje nikada ne prekrivajte primjerice pokrovom, krpom ili zaštitnom folijom.
- ▶ Ako na ploču za kuhanje odložite metalne predmete dok je uređaj još uključen, ako se isti slučajno uključi ili kada je površina još topla, odloženi se metalni predmeti mogu zagrijati. Drugi materijali mogu se rastopiti ili se zapaliti. Vlažni poklopci lonaca mogu se čvrsto zalijepiti. Ploču za kuhanje nemojte upotrebljavati kao površinu za odlaganje. Nakon uporabe isključite zone za kuhanje.
- ▶ Na vruću se ploču za kuhanje možete opeći. Prije bilo kakvih radova na vrućoj ploči za kuhanje zaštitite ruke kuhinjskim rukavicama ili hvataljkama za posuđe. Upotrebljavajte samo suhe kuhinjske rukavice ili hvataljke za posuđe. Mokar ili vlažan tekstil bolje provodi toplinu i može parom uzrokovati opekline.
- ▶ Ako u blizini ploče za kuhanje upotrebljavate neki električni uređaj (npr. ručnu miješalicu) pripazite da kabel električnog uređaja ne dodiruje zagrijanu ploču za kuhanje. Može se oštetiti izolacija kabela.
- ▶ Sol, šećer ili zrnca pijeska, npr. od čišćenja povrća, mogu uzrokovati ogrebotine ako dospiju ispod dna posude. Pazite da su staklokeramička ploča i donja stana posuda čisti prije nego što postavite posuđe za kuhanje.
- ▶ Predmeti koji padaju (čak i laki predmeti kao što su soljenke) mogu uzrokovati pukotine ili lomove na staklokeramičkoj ploči. Pripazite da niti jedan predmet ne padne na staklokeramičku ploču.
- ▶ Vrući predmeti na senzorskim tipkama i indikatorima mogu uništiti ispod ugrađenu elektroniku. Na senzorske tipke i indikatore nikada ne odlažite vruće lonce ili tave.

Sigurnosne napomene i upozorenja

- ▶ Kada na zagrijanu ploču za kuhanje dospiju i rastope se šećer, namirnice koje sadrže šećer, plastika ili aluminijska folija, takve tvari prilikom hlađenja oštećuju staklokeramičku ploču. Odmah isključite ploču za kuhanje i temeljito strugalicom za staklo ostružite takve tvari. Pritom navucite kuhinjske rukavice. Čim se ohladi staklokeramičku ploču očistite sredstvom za čišćenje staklokeramičkih površina.
- ▶ Lonci koji kuhaju prazni mogu uzrokovati štetu na staklokeramičkoj ploči i/ili posudi za kuhanje. Ploču za kuhanje tijekom rada nemojte ostaviti bez nadzora.
- ▶ Posuđe s grubim dnom oštećuje staklokeramičku površinu. Upotrebljavajte samo posuđe s glatkim dnom.
- ▶ Podignite posuđe kod pomicanja. Na taj se način izbjegava struganje i ogrebotine.
- ▶ Zbog velike brzine zagrijavanja u određenim okolnostima temperatura dna posude za pripremu jela u kratkom vremenu može doseći temperaturu samozapaljenja ulja i masti. Ploču za kuhanje tijekom rada nemojte ostaviti bez nadzora.
- ▶ Masti i ulja zagrijavajte najduže minutu i za to nikada ne koristite funkciju Booster.
- ▶ Samo za osobe s ugrađenim pacemakerom: u neposrednoj blizini uključene ploče za kuhanje nastaje elektromagnetsko polje. Negativan utjecaj na pacemaker nije vjerojatan. U slučaju sumnje obratite se proizvođaču pacemakera ili svom liječniku.
- ▶ Elektromagnetsko polje koje nastaje kada je ploča za kuhanje uključena može utjecati na funkciju magnetiziranih predmeta. Kreditne kartice, uređaji za pohranu podataka, džepna računala itd. ne smiju biti u neposrednoj blizini uključene ploče za kuhanje.
- ▶ Metalni predmeti koji se čuvaju u ladici ispod ploče za kuhanje kod duljeg, intenzivnog korištenja ploče za kuhanje mogu postati vrući.
- ▶ Ploča za kuhanje opremljena je ventilatorom. Kada se ispod ugrađene ploče za kuhanje nalazi ladica, potrebno je paziti da postoji dovoljan razmak između sadržaja ladice i donje strane ploče za kuhanje kako bi se za ploču osigurala dovoljna cirkulacija hladnog zraka.
- ▶ Ako se ispod ugrađene ploče za kuhanje nalazi ladica, u ladici nemojte čuvati šiljate ili male predmete, papir, salвете itd. Ovakvi predmeti kroz otvor za ventilaciju mogu dospjeti ili se usisati u kućište i tako oštetiti ventilator ili onemogućiti ventilaciju.
- ▶ Nikako nemojte istovremeno upotrebljavati 2 posude na jednoj zoni za kuhanje ili prženje.

- ▶ Ako se posuđe za kuhanje samo djelomično nalazi na zoni za kuhanje ili prženje, ručke mogu postati jako vruće. Posudu postavite uvijek u sredinu zone za kuhanje ili prženje.
- ▶ Ako koristite adapter ploče za indukciju, za posuđe za kuhanje, indukcijski generatori se mogu oštetiti ili čak uništiti. Nemojte koristiti adapter ploče za indukciju.

Čišćenje i održavanje

- ▶ Para parnog čistača može doprijeti do dijelova pod naponom i uzrokovati kratki spoj.
Za čišćenje ploče za kuhanje nemojte nikada upotrebljavati parni čistač.
- ▶ Ako je ploča za kuhanje ugrađena iznad pećnice s pirolizom, ploču za kuhanje ne uključujte tijekom postupka pirolize, jer se može aktivirati zaštita od pregrijavanja ploče za kuhanje (pogledajte poglavlje „Upoznavanje“, odlomak „Sigurnosno isključivanje“).
- ▶ Miele Vam jamči isporuku rezervnih dijelova bitnih za funkcioniranje uređaja minimalno 10 godina, a maksimalno 15 godina od dana prestanka proizvodnje Vaše ploče za kuhanje.

Savjeti za uštedu energije tijekom kuhanja

- Po mogućnosti kuhajte samo s poklopljenim posudama ili tavama. Tako se sprječava nepotrebn gubitak topline.
- Kuhajte s malo vode.
- Nakon zakuhanja ili nakon što se namirnica zapekla prebacite ponovo na niži stupanj snage rada.
- Kako biste skratili vrijeme pripreme koristite pretis lonac.

Zbrinjavanje ambalaže

Ambalaža služi za rukovanje i štiti uređaj od oštećenja tijekom transporta. Ambalažni materijal odabran je imajući u vidu utjecaj na okoliš i mogućnost zbrinjavanja te se načelno može reciklirati.

Recikliranjem ambalažnog materijala štedite sirovine. Koristite odgovarajuća mjesta za prikupljanje ambalaže, ovisno o vrsti materijala ambalaže koju predajete na zbrinjavanje. Bilo koje Miele prodajno mjesto od Vas će preuzeti transportnu ambalažu.

Zbrinjavanje dotrajalog uređaja

Električni i elektronički uređaji sadrže brojne korisne materijale. Sadrže i određene tvari, mješavine i dijelove, koji su neophodni za njihovo funkcioniranje i sigurno korištenje istima. S obzirom da mogu sadržavati opasne tvari, ako se navedeni materijali odlažu u otpad iz kućanstva ili se zbrinjavaju na drugi nepropisani način, mogu naškoditi zdravlju ljudi i okolišu. Stoga je važno poštovati zakonsku obvezu odvojenog sakupljanja električnog i elektroničkog otpada. Dotrajali električni i elektronički uređaj ne smijete baciti u otpad iz kućanstva, već ste isti obavezni odvojiti od miješanog komunalnog otpada i od ostalih vrsta otpada.

Umjesto odlaganja dotrajalih električnih i elektroničkih uređaja u otpad iz kućanstva,

navedene uređaje predajte na zbrinjavanje u službene sabirne centre za prihvata i daljnju obradu dotrajalih električnih i elektroničkih uređaja u Vašem gradu, ili u prodajno mjesto na kojem ste kupili navedeni uređaj ili u jedno od drugih prodajnih mjesta društva Miele.

Ako se na dotrajalom električnom ili elektroničkom uređaju nalaze osobni podaci, preporučamo, radi Vaše sigurnosti, iste izbrisati u cijelosti prije predaje navedenih uređaja na zbrinjavanje. Ako osobne podatke ostavite na navedenim uređajima, to činite na vlastitu odgovornost.

Dotrajale električne i elektroničke uređaje obavezni ste predati na zbrinjavanje u cijelosti i u stanju iz kojeg je vidljivo da navedeni uređaji nisu prethodno rastavljeni radi vađenja zasebnih komponenti ili dijelova.

Molimo pobrinite se da Vaši dotrajali električni i elektronički uređaji do predaje na zbrinjavanje bude izvan dohvata djece.

Ovisno o konkretnom uređaju, dotrajale električne i elektroničke uređaje moguće je reciklirati. Navedeni uređaji mogu sadržavati dijelove koji se mogu iskoristiti za popravak drugih proizvoda. Na taj način, štedite sirovine i omogućava se razumno iskorištavanje prirodnih resursa.



Ova oznaka, koja se sastoji od prekrštenog spremnika za sakupljanje otpada s kotačima, ima značenje odvojenog sakupljanja električnog i elektroničkog otpada. Ako se takva oznaka nalazi na Vašem uređaju, takav uređaj ne smijete odlagati u kantu za smeće u Vašem kućanstvu u koju odlažete miješani komunalni otpad, već ste uređaj obavezni zbrinuti sukladno ovdje navedenim uputama i primjenjivim propisima za zbrinjavanje električnih i elektroničkih uređaja.

Sigurnosne napomene za ugradnju

⚠ Šteta uzrokovana nestručnom ugradnjom.

Ploča za kuhanje može se oštetiti nestručnom ugradnjom.

Ugradnju ploče za kuhanje bi trebalo izvršiti samo stručno osposobljeno osoblje.

⚠ Električni udar uzrokovan mrežnim naponom.

Nestručni priključak na električnu mrežu može uzrokovati strujni udar.

Priključivanje ploče za kuhanje na električnu mrežu bi trebao izvršiti samo stručno osposobljen električar.

⚠ Šteta uzrokovana predmetima koji padaju.

Ploča za kuhanje može se oštetiti prilikom ugradnje gornjih kuhinjskih ormarića ili nape.

Ploču za kuhanje ugradite tek nakon što ste ugradili gornje ormariće ili napu.

Traka za brtvljenje ispod ruba ploče za kuhanje može se oštetiti kada se ploča za kuhanje prilikom servisa rastavlja.

Prije ponovne ugradnje uvijek zamijenite traku za brtvljenje.

► Ova ploča za kuhanje se ne smije postavljati iznad rashladnih uređaja, perilica posuđa ni iznad perilica i sušilica rublja.

► Ova ploča za kuhanje može se postaviti samo iznad štednjaka i pećnica koje su opremljene sustavom za hlađenje parom.

► Uvjerite se da se kabel za napajanje ne može dodirnuti nakon ugradnje ploče za kuhanje.


► Nakon ugradnje ploče za kuhanje priključni kabel ne smije doći u dodir s pokretnim dijelovima kuhinjskih elemenata (npr. la-dicom) i ne smije biti izložen mehaničkim opterećenjima.

► Furniri radne ploče moraju biti obrađeni ljepljivom otpornom na toplinu (100°C) kako bi se spriječilo njihovo olabavljenje ili deformiranje. Zidne obloge moraju biti otporne na toplinu.

► Držite se preporučenih sigurnosnih razmaka (pogledajte poglavlje „Ugradnja“, odlomak „Sigurnosni razmaci“).

Ugradnja

Dodatne sigurnosne napomene za položenu ugradnju

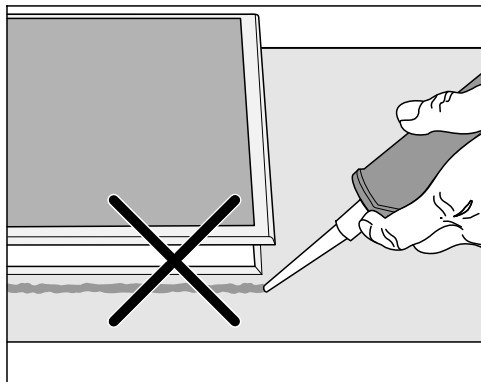


⚠ Šteta uzrokovana pogrešnom ugradnjom.

Ploča za kuhanje i radna ploča mogu se oštetiti ako će možda trebati vaditi ploču za kuhanje, a ploča za kuhanje brtvljena je masom za fugiranje.

Između ploče za kuhanje i radne površine nemojte koristiti masu za fugiranje.

Brtva ispod ruba ploče za kuhanje osigurava dostatno brtvljenje prema radnoj ploči.

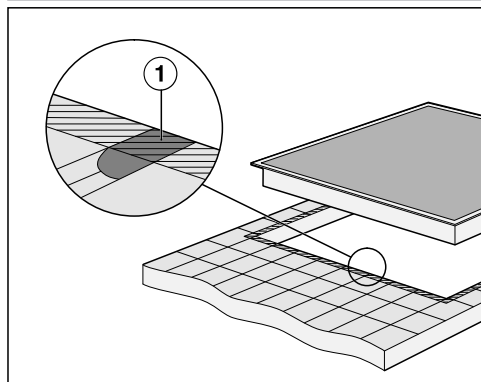

► Fuge ① i crtkana područja ispod ruba za brtvljenje na ploči za kuhanje moraju biti glatki i izravnati tako da ploča za kuhanje dobro leži i da brtva ispod ruba uređaja osigurava brtvljenje prema radnoj ploči.

Dodatne sigurnosne napomene za ugradnju u ravnini površine

⚠ Šteta uzrokovana neprikladnim sredstvom za brtvljenje.

Neprikladno sredstvo za brtvljenje fuga može oštetiti prirodni kamen.

Kod prirodnog kamena i keramičkih pločica od prirodnog kamena, upotrebljavajte isključivo sredstvo za fuge koje je prikladno za te materijale i otporno na visoke temperature (min. 160 °C). Pridržavajte se uputa proizvođača.


► Svijetla širina donjeg elementa mora biti najmanje jednaka širini unutarnjeg otvora radne ploče (pogledajte poglavlje „Ugradnja“, odlomak „Dimenzije za ugradnju u ravnini“), tako da je ploča za kuhanje dostupna odozdo nakon postavljanja i postolja te da se ormarić može ukloniti kada je potrebno održavanje. Ako se ploči za kuhanje nakon ugradnje ne može pristupiti odozdo, mora se ukloniti sredstvo za brtvljenje fugi kako bi se ploča za kuhanje mogla izvaditi.

► Ploča za kuhanje u ravni s radnom površinom prikladna je samo za ugradnju u prirodni kamen (granit, mramor), masivno drvo i radne ploče obložene keramičkim pločicama. Kod radnih ploča od drugih materijala potrebno je provjeriti kod proizvođača, jesu li materijali prikladni za ugradnju ploče za kuhanje u ravni.

- Radna ploča od prirodnog kamena: ploča za kuhanje je umetnuta izravno u otvor.
- Radne ploče od masivnog drva: ploča za kuhanje pričvršćena je u otvoru s drvenim letvicama. Letvice nisu uključene u opseg isporuke i moraju biti raspoložive na mjestu ugradnje.

Sigurnosni razmaci

Sigurnosni razmaci iznad ploče za kuhanje

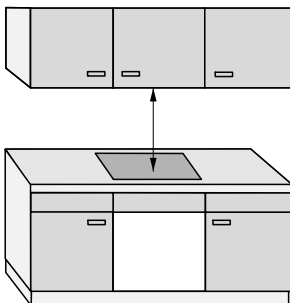

Između ploče za kuhanje i nape iznad:

- Morate ostaviti razmak kojeg preporučuje proizvođač nape
- Ako je ispod nape ugrađeno više uređaja za koje se navode različiti sigurnosni razmaci, pridržavajte se najvećeg navedenog sigurnosnog razmaka


Ukoliko su iznad kuhinjske ploče postavljeni lako zapaljivi materijali (npr. ploča za vješanje), sigurnosni razmak mora iznositi barem 500 mm.

Ugradnja



Sigurnosno razmak iza i sa strane ploče za kuhanje

Moraju se uzeti u obzir sljedeće minimalne udaljenosti od visokog ormara ili zida:


- **iza** ① otvor radne ploče do stražnjeg ruba radne ploče:
50 mm
- i
- **desno** ② od otvora radne ploče do namještaja (primjerice visokog ormara) ili zida:
50 mm i na suprotnoj strani minimalni razmak od 200 mm
- ili
- **lijevo** ③ od otvora radne ploče do namještaja (primjerice visokog ormara) ili zida:
50 mm i na suprotnoj strani minimalni razmak od 200 mm

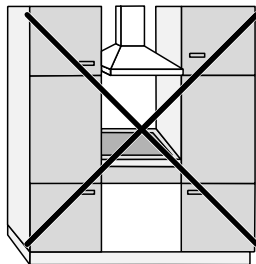


Nije dopušteno

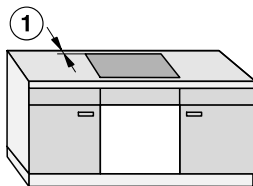

Vrlo preporučljivo

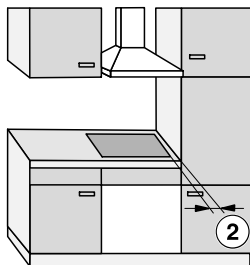

Nije preporučljivo

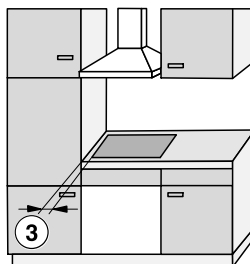

Nije preporučljivo

Sigurnosni razmaci ispod ploče za kuhanje

Za ugradnju ploče za kuhanje i pridržavanje sigurnosnih razmaka, možete birati između 3 varijante:

1. bez pregradnog dna ili podnice
2. s pregradim dnom
3. s podnicom optimiranom za dovod zraka

Ostali zahtjevi opisani su u odgovarajućem odlomku.

Podnica optimirana za dovod zraka i pregradno dno se ne mogu kombinirati.

Kod navedene se kombinacije ponovno usisava topli zrak. Ploča za kuhanje se nedovoljno hladi.

Prozračivanje ploče za kuhanje se odvija odozdo.


Zagrijava se ladica ispod ploče za kuhanje.

Ako želite ugraditi ladicu ispod ploče za kuhanje, preporučujemo da ploču za kuhanje postavite s podnicom optimiziranom za dovod zraka kako biste smanjili toplinu iz ploče za kuhanje.

Izrez na stražnjoj stjenci

Za prozračivanje i **polaganje mrežnog kabela** morate napraviti izrez na stražnjoj stjenci.

Izrez na stražnjoj stjenci napravite sukladno sljedećim zahtjevima:

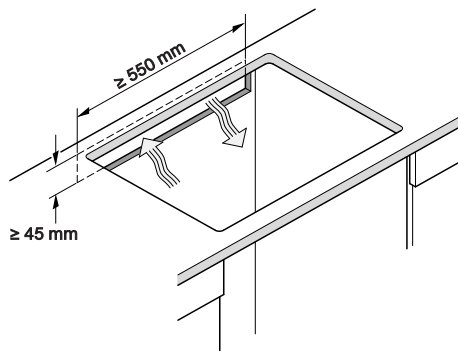

Ugradnja

1. Bez pregradnog dna ili podnice

Kako bi se zajamčilo prozračivanje ploče za kuhanje, ispod ploče je potrebno zadržati minimalni razmak od ladice ili pećnice.


Minimalni razmak od donje strane¹ ploče za kuhanje do:

- gornjeg ruba ladice: $\geq 5 \text{ mm}$
- dna ladice: $\geq 75 \text{ mm}$
- gornjeg ruba pećnice: $\geq 15 \text{ mm}$

¹ Donja strana je vanjska strana donje kutije ploče za kuhanje. Nisko postavljene nadogradnje poput razvodnih kutija, odstojnih ploča itd. ne broje se kao najniže točke i nisu važne za izračunavanje minimalnog razmaka.

2. Pregradno dno

Dimenzije prikazane u zagradama su preporučene.

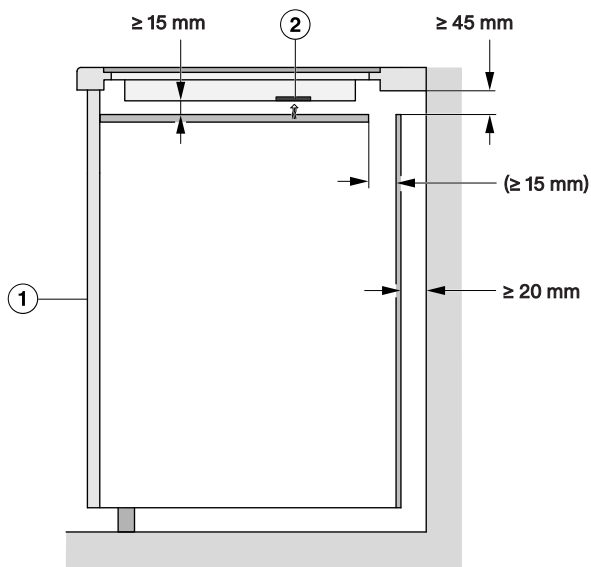


Bočna strana

- ① Sprijeda
- ② Ventilator

3. Podnica optimirana za dovod zraka

Učinkovitost ploče za kuhanje ovisi o prozračivanju.

Podnica optimirana za dovod zraka ima otvore na položaju ventilatora. Zahtjeve za izradu podnice optimirane za dovod zraka možete naći u ovom odlomku.

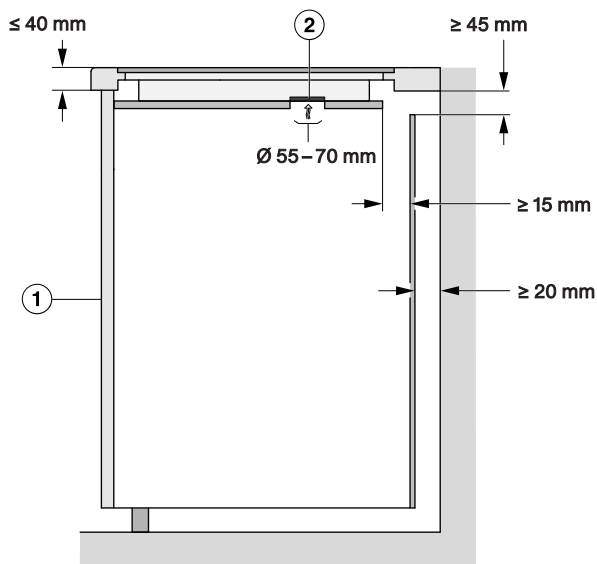

Bočna strana

- ① Sprijeda
- ② Ventilator

Kako bi se zajamčilo prozračivanje ploče za kuhanje, ispod podnice optimirane za dovod zraka je potrebno zadržati minimalni razmak od ladice.

Minimalni razmak od **donje strane podnice optimirane za dovod zraka** do:


- gornjeg ruba ladice: $\geq 5 \text{ mm}$
- dna ladice: $\geq 75 \text{ mm}$
- gornjeg ruba pregradnog dna: nije dopušteno

Između podnice optimirane za dovod zraka i ploče za kuhanje ne smije biti razmak.

Razmak dovodi do toga da se topli zrak ponovno usisava. Ploča za kuhanje se nedovoljno hladi.

Ugradnja

Položaji i izrezi otvora za prozračivanje:
KM 7563 FR/FL, KM 7564 FR/FL, KM 7574 FR/FL, KM 7684 FL

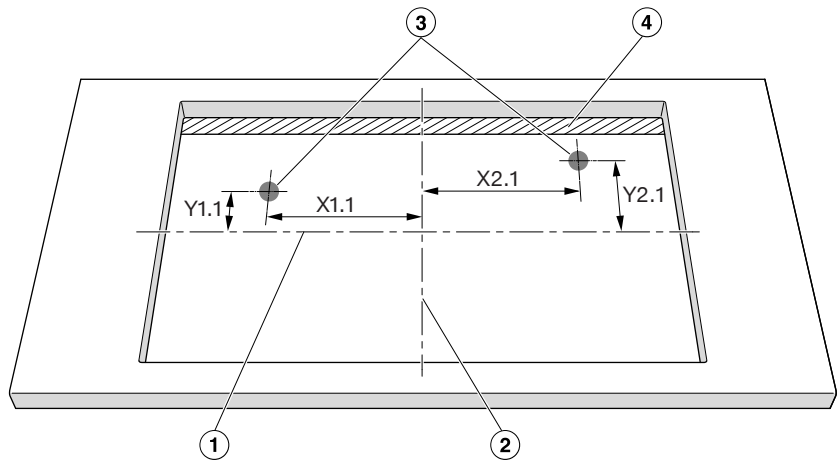


Pogled odozgo, nije u mjerilu. Izrez prikazan položen.
Vrijedi i za ugradnju u ravnini površine.

- ① U sredini visine izreza
- ② U sredini širine izreza
- ③ Izrez ventilacije, okrugli (Ø 55–70 mm)
- ④ Prorez za zrak (≥ 15 mm)

	X1.1	Y1.1	X2.1	Y2.1
	Udaljenosti od sredine otvora u mm			
KM 7563 FR/FL	184	100	147	85
KM 7564 FR/FL	184	93	147	78
KM 7574 FR/FL	184	108	147	93
KM 7684 FL	156	92	175	77

Položaji i izrezi otvora za prozračivanje: KM 7575 FR/FL, KM 7594 FR/FL

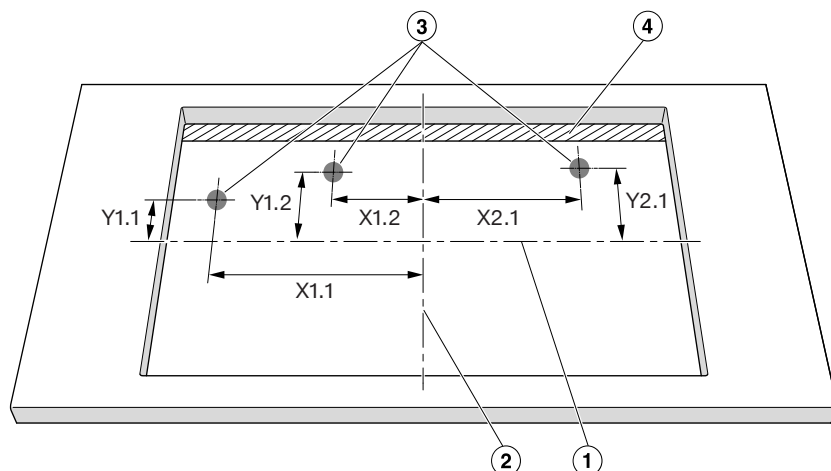

Pogled odozgo, nije u mjerilu. Izrez prikazan položio.
Vrijedi i za ugradnju u ravni površine.

- ① U sredini visine izreza
- ② U sredini širine izreza
- ③ Izrez ventilacije, okrugli (Ø 55–70 mm)
- ④ Prorez za zrak (≥ 15 mm)


	X1.1	Y1.1	X1.2	Y1.2	X2.1	Y2.1
	Udaljenosti od sredine otvora u mm					
KM 7575 FR/FL	64	113	156	98	267	93
KM 7594 FR/FL	14	108	106	93	317	93

Sigurnosni razmak obloge niše


Ako je postavljena obloga niše, mora se uzeti u obzir minimalni razmak između izreza radne ploče i obloge. Visoke temperature mogu promijenite materijale ili ih oštetiti.

Ugradnja

Ugradnja u ravnini s radnom površinom

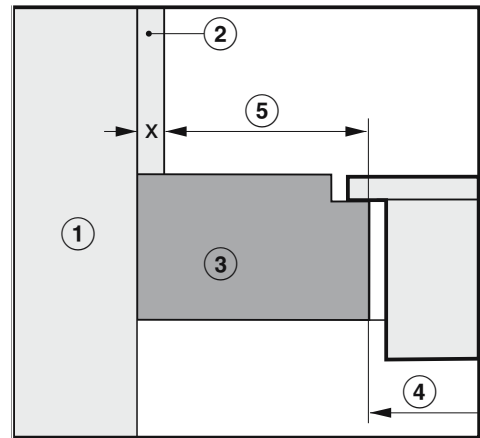

Ugradnja polaganjem na radnu površinu

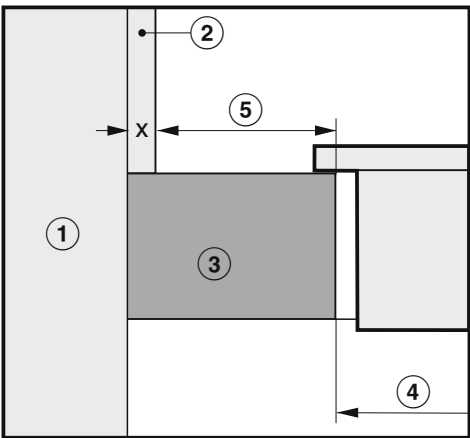

- ① Zid
- ② Dimenzija x = debljina obloge niše
- ③ Radna ploča
- ④ Izrez u radnoj ploči
- ⑤ Minimalni razmak za
 - zapaljive** materijale (primjerice drvo)
 - ne zapaljive** materijale (primjerice metal, prirodni kamen, keramičke pločice)

	Strana		Nasuprotna strana	
Materijal	Zapaljivo	Ne zapaljivo	Zapaljivo	Ne zapaljivo
Straga	50 mm	50 mm – dimenzija x	–	–
Desno	50 mm	50 mm – dimenzija x	200 mm	200 mm – dimenzija x
Lijevo	50 mm	50 mm – dimenzija x	200 mm	200 mm – dimenzija x


Pogledajte poglavlje „Ugradnja“, odlomak „Sigurnosni razmaci“

Primjer: Debljina ne zapaljive obloge za nišu 15 mm

50 mm - 15 mm = minimalni razmak 35 mm

Dimenzija za položenu ugradnju

KM 7564 FR

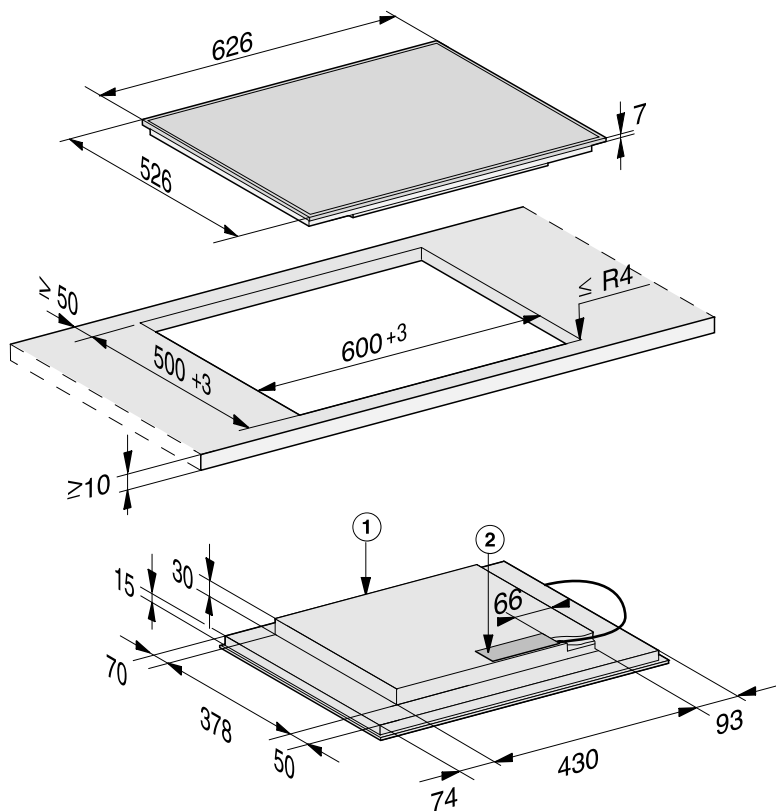

Sve mjere su navedene u mm.


① Sprijeda

② Razvodna kutija

Priključni kabel (L = 1.440 mm) priložen je uz uređaj

Ugradnja

KM 7564 FL

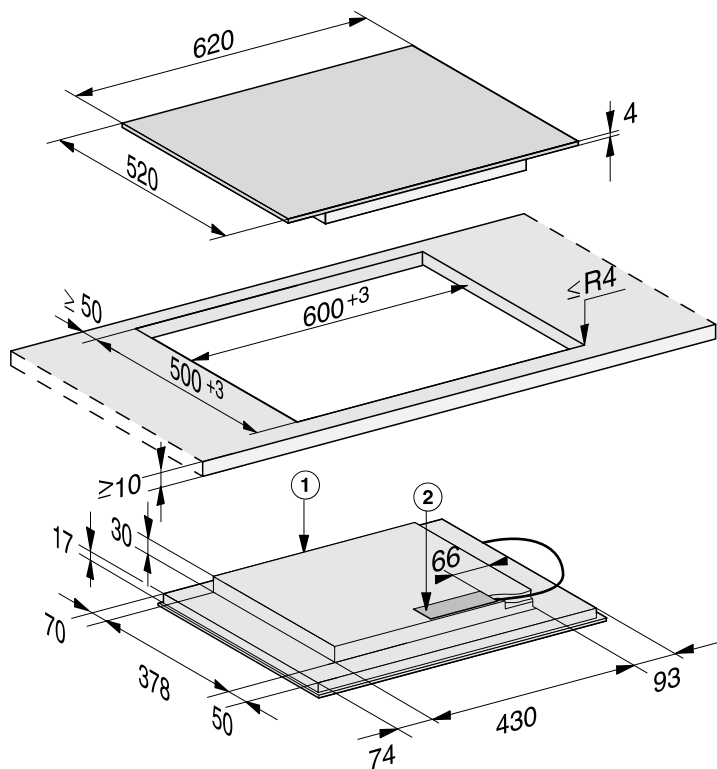


Sve mjere su navedene u mm.

① Sprijeda

② Razvodna kutija

Priključni kabel (L = 1.440 mm) priložen je uz uređaj

KM 7574 FR

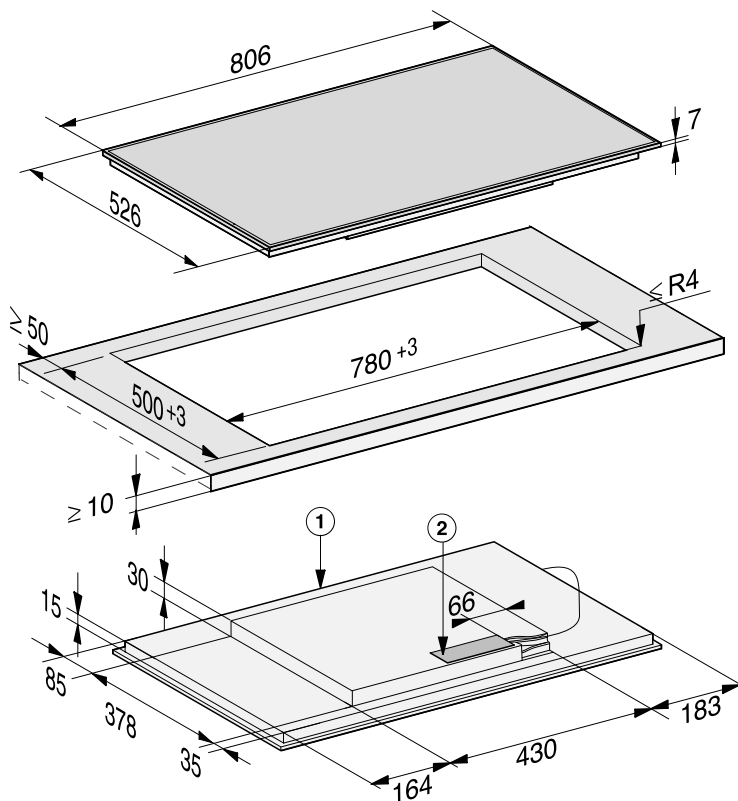

Sve mjere su navedene u mm.


① Sprijeda

② Razvodna kutija

Priključni kabel (L = 1.440 mm) priložen je uz uređaj

Ugradnja

KM 7574 FL

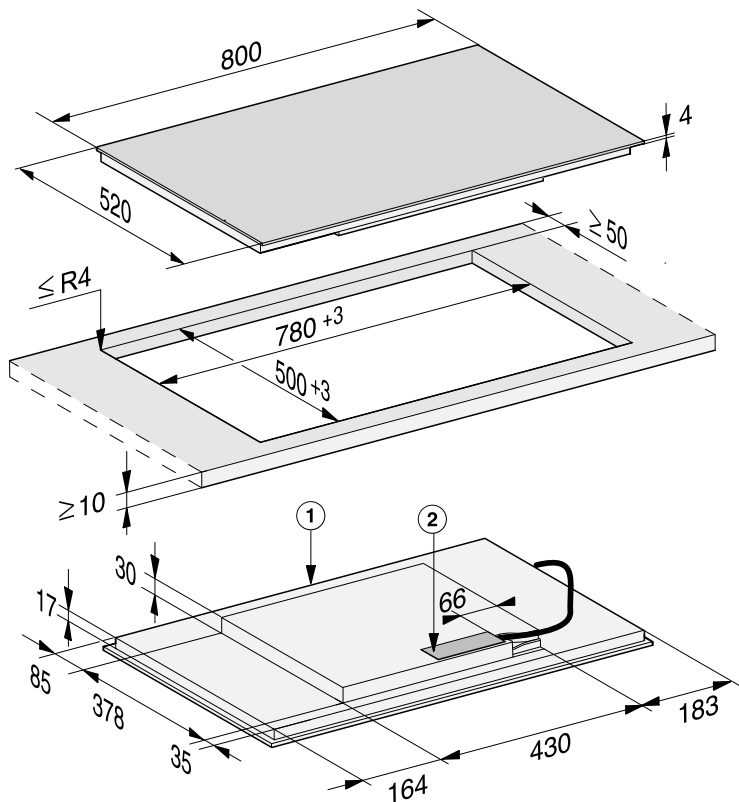


Sve mjere su navedene u mm.

① Sprijeda

② Razvodna kutija

Priključni kabel (L = 1.440 mm) priložen je uz uređaj

KM 7575 FR

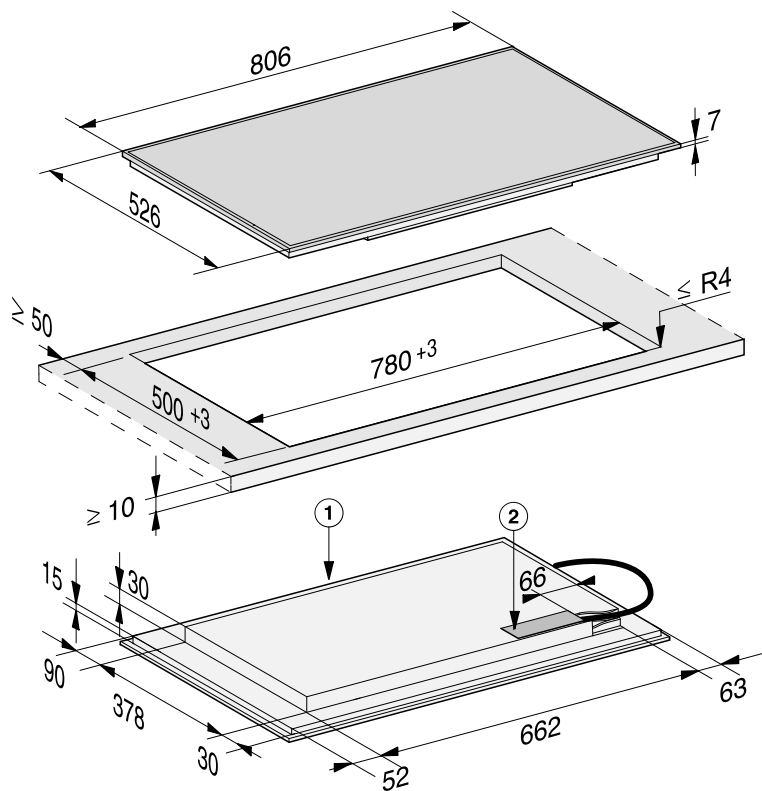


Sve mjere su navedene u mm.

① Sprijeda

② Razvodna kutija

Priključni kabel ($L = 1.440$ mm) priložen je uz uređaj

RM 15151 E

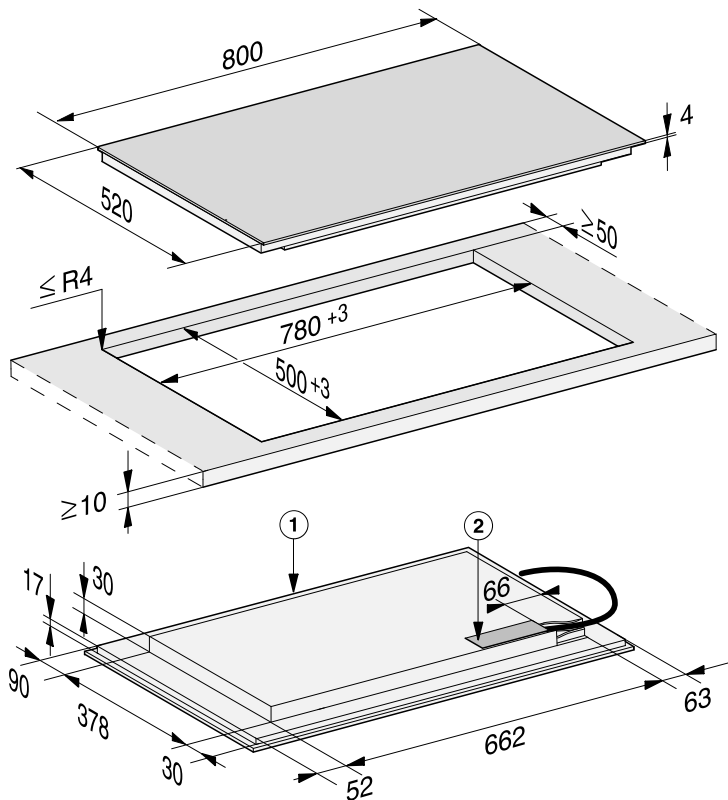


Sve mjere su navedene u mm.

- ① Sprijeda

- ## ② Razvodna kutija

Priključni kabel (L = 1.440 mm) priložen je uz uređaj

KM 7594 FR

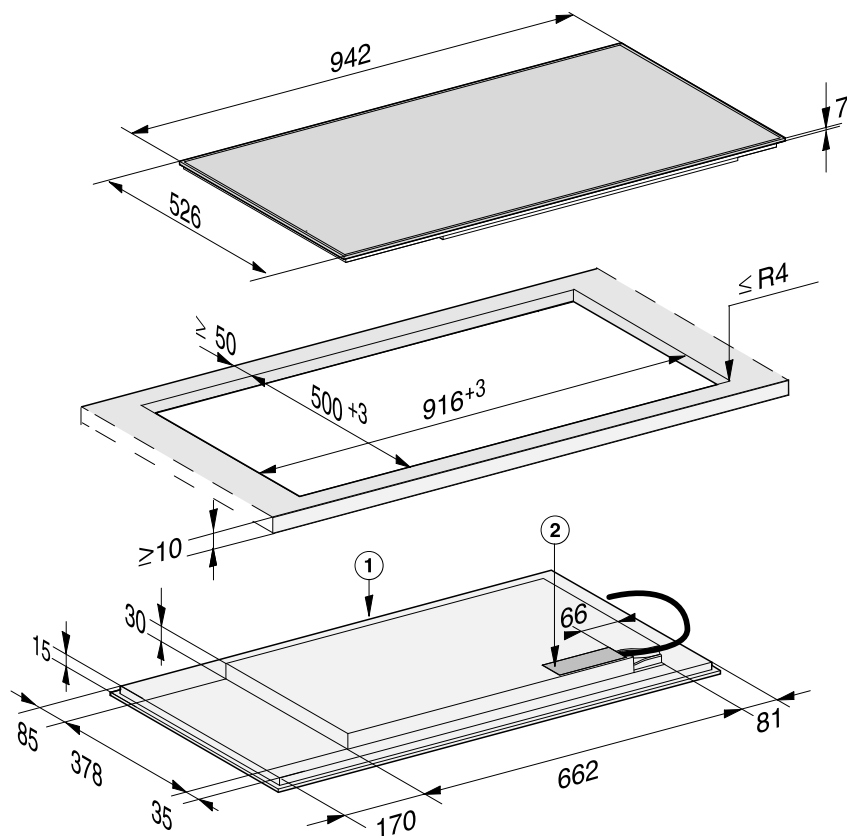

Sve mjere su navedene u mm.


① Sprijeda

② Razvodna kutija

Priključni kabel (L = 1.440 mm) priložen je uz uređaj

Ugradnja

KM 7594 FL

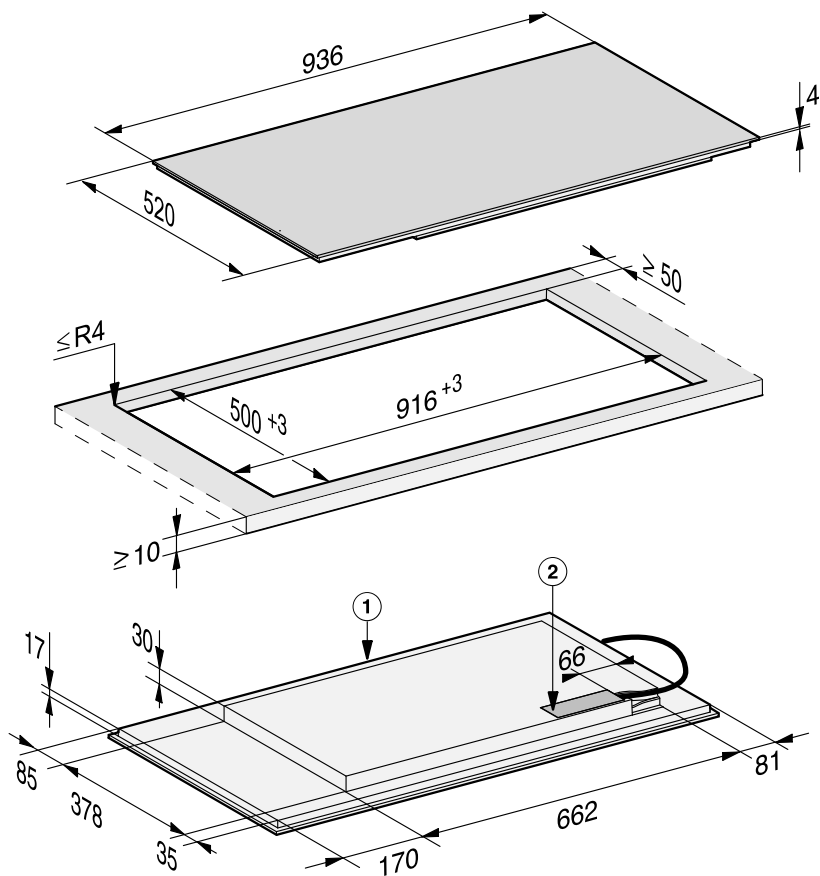


Sve mjere su navedene u mm.

① Sprijeda

② Razvodna kutija

Priključni kabel (L = 1.440 mm) priložen je uz uređaj

KM 7684 FL

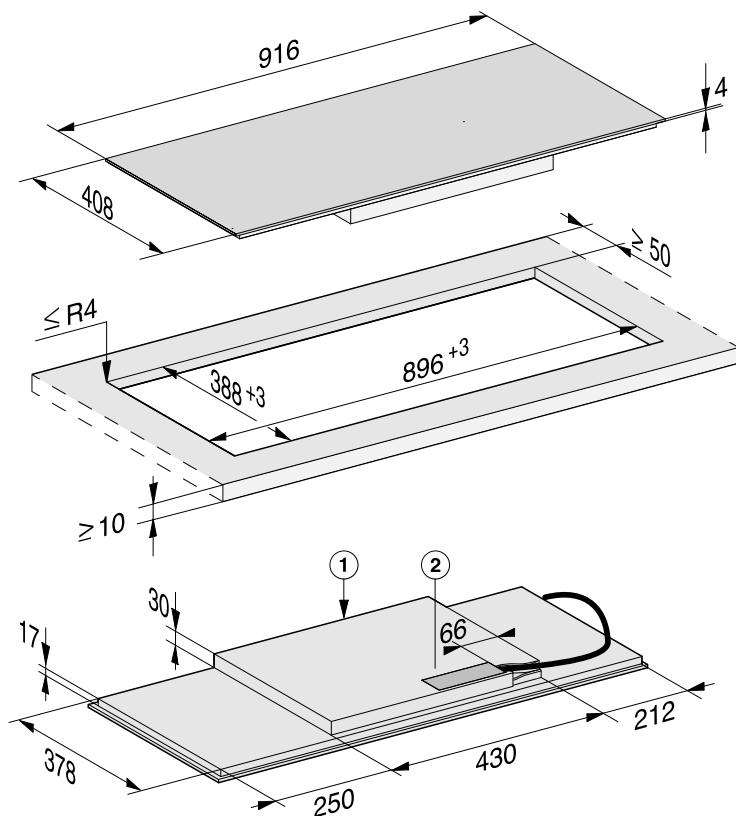


Sve mjere su navedene u mm.

① Sprijeda


② Razvodna kutija

Priključni kabel (L = 1.440 mm) priložen je uz uređaj

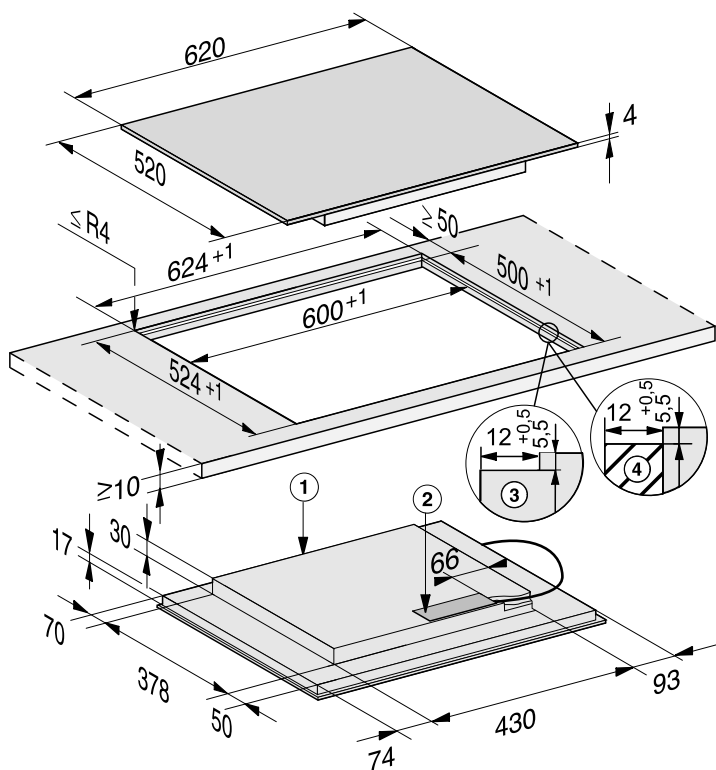KM 7564 FL


④ Drvena letvica 12 mm (nije dio isporučenog pribora)

KM 7574 FL

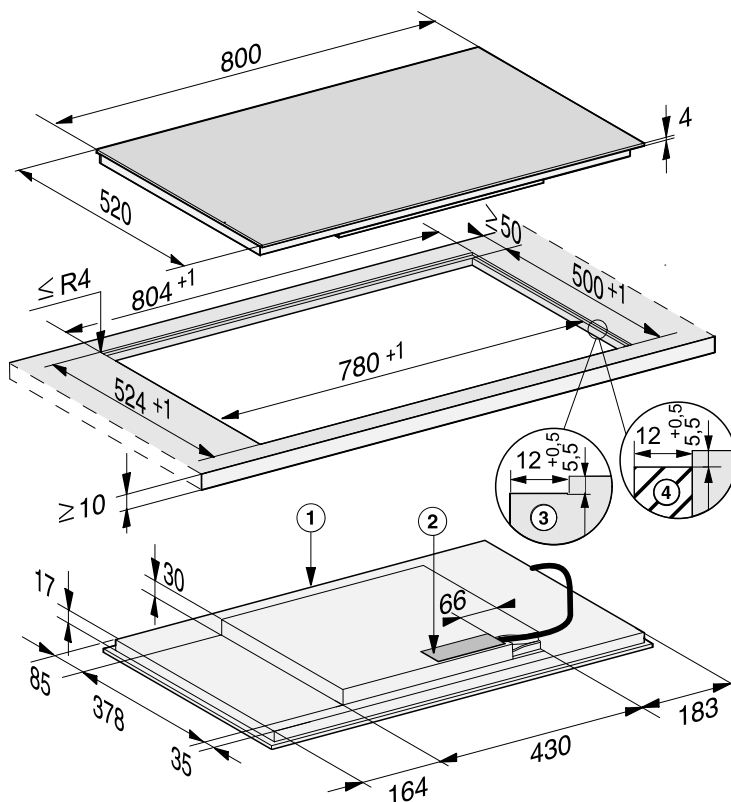

Sve mjere su navedene u mm.


- ① Sprijeda
- ② Razvodna kutija
Priključni kabel (L = 1.440 mm) priložen je uz uređaj
- ③ Stepeničasti rub radne ploče od prirodnog kamena
- ④ Drvena letvica 12 mm (nije dio isporučenog pribora)

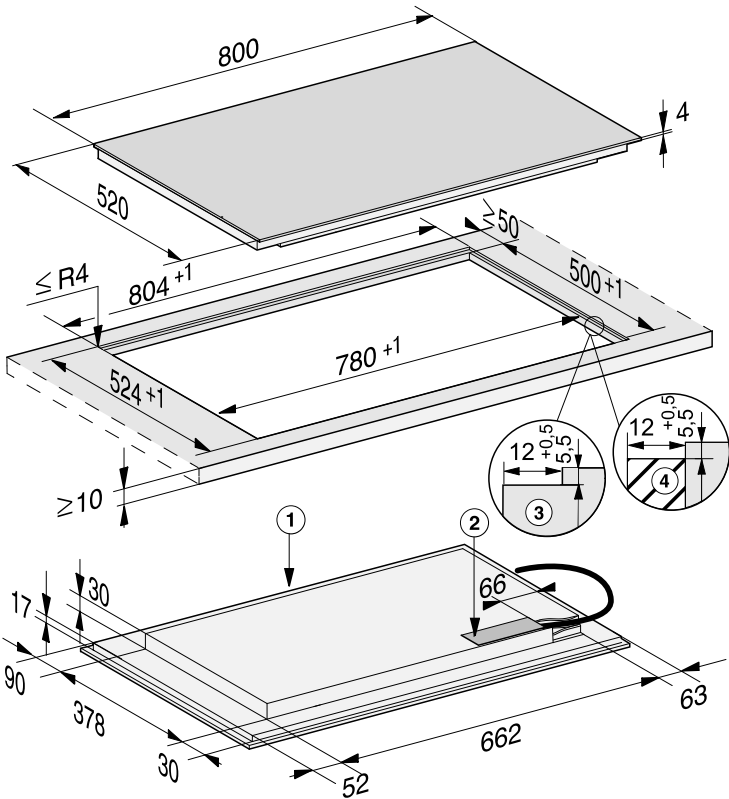

Sve mjere su navedene u mm.

- ① Sprijeda
- ② Razvodna kutija
Priklučni kabel (L = 1.440 mm) priložen je uz uređaj
- ③ Stepeničasti rub radne ploče od prirodnog kamena
- ④ Drvena letvica 12 mm (nije dio isporučenog pribora)

KM 7594 FL

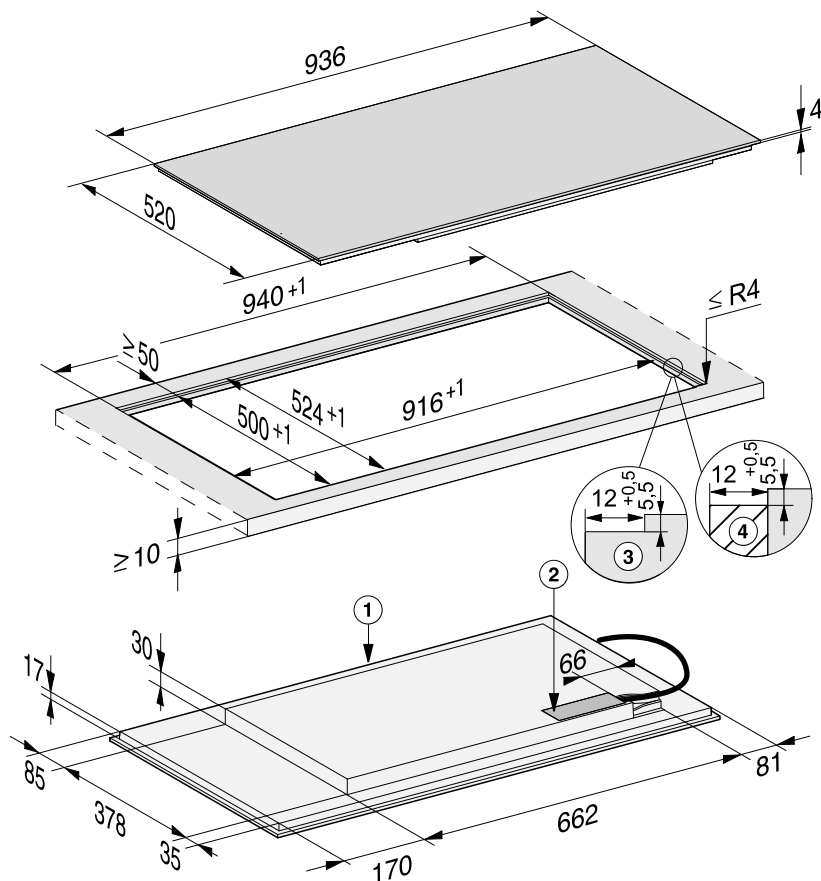


Sve mjere su navedene u mm.

- ① Sprijeda
- ② Razvodna kutija
Priključni kabel (L = 1.440 mm) priložen je uz uređaj
- ③ Stepeničasti rub radne ploče od prirodnog kamena
- ④ Drvena letvica 12 mm (nije dio isporučenog pribora)

Ugradnja

KM 7684 FL

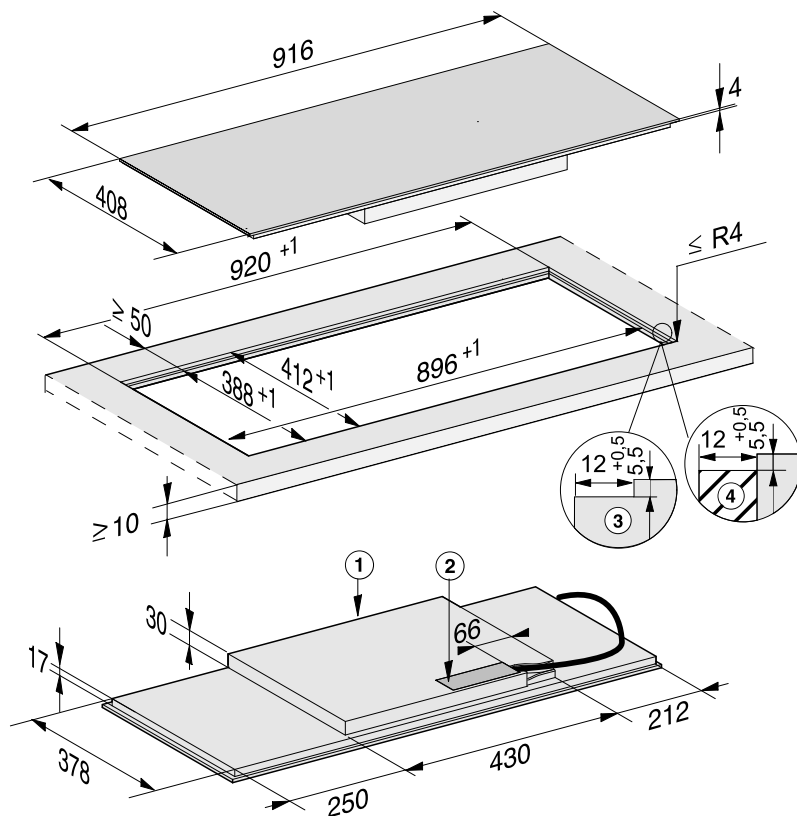

Sve mjere su navedene u mm.

- ① Sprijeda
- ② Razvodna kutija
Priključni kabel ($L = 1.440$ mm) priložen je uz uređaj
- ③ Stepeničasti rub radne ploče od prirodnog kamena
- ④ Drvena letvica 12 mm (nije dio isporučenog pribora)

Položena ugradnja ploče za kuhanje

Priprema radne ploče za položenu ugradnju

- Držite se preporučenih sigurnosnih razmaka (pogledajte poglavlje „Ugradnja“, odlomak „Sigurnosni razmaci“).
- Izrežite izrez u radnoj ploči.
- Drvena radna ploča:
Zabrtvite površine reza posebnim lakom, silikonskom masom ili smolom kako biste spriječili napuhavanje uslijed utjecaja vlage. Brtveni materijal mora biti otporan na toplinu.

Pripazite da ovi materijali ne dopiju na gornju površinu radne ploče.

Položena ugradnja ploče za kuhanje

Traka za brtvljenje osigurava stabilan položaj ploče za kuhanje u izrezu. Prerez između okvira i radne ploče smanjit će se s vremenom.

- Ispod ruba ploče za kuhanje nalijepite isporučenu traku za brtvljenje. Zauzavaj rub (početak i kraj) trake za brtvljenje ne smije biti u kutu. Na zauzavaj rub trake za brtvljenje nanosite malo silikonskog sredstva za brtvljenje spojeva. Traku za brtvljenje ne lijepite ispod odvoda.

⚠ Šteta uzrokovana nestručnim priključkom.

Elektroniku ploče za kuhanje može oštetiti kratki spoj.

Mrežni kabel na ploču za kuhanje priključuje stručno osposobljen električar.

- Mrežni vod priključite u skladu sa shemom priključivanja na ploči za kuhanje (pogledajte poglavlje „Ugradnja“, odlomak „Električni priključak“).
- Provedite priključni kabel ploče za kuhanje kroz izrez na radnoj ploči prema dolje.
- Položite ploču za kuhanje u sredinu izreza. Pazite da brtva nakon sjedanja na mjesto naliježe na radnu ploču kako bi se osiguralo brtvljenje.
- Ako brtva u kutovima ne naliježe pravilno na radnu ploču, ubodnom pilom možete pažljivo dodatno obraditi polumjere kutova ($\leq R4$).
- Ako je ugrađen donji dio prikladan za dovod zraka, postavite ploču za kuhanje tako da ventilatori budu iznad otvora.
- Priključite ploču za kuhanje na električnu mrežu (pogledajte poglavlje „Ugradnja“, odlomak „Električni priključak“).
- Provjerite funkciju ploče za kuhanje.

Ugradnja ploče za kuhanje u ravni površine

Priprema radne ploče za ugradnju u ravni s radnom pločom

- Držite se preporučenih sigurnosnih razmaka (pogledajte poglavlje „Ugradnja“, odlomak „Sigurnosni razmaci“).
- Izrežite izrez u radnoj ploči.
- Radne ploče od masivnog drveta/opločene radne ploče:
Učvrstite drvene letvice 5,5 mm ispod gornjeg ruba radne ploče (pogledajte sliku u poglavlju „Ugradnja“, odlomak „Dimenzije za ugradnju u ravni s radnom površinom“).

Ugradnja

Ugradnja ploče za kuhanje u ravni s radnom površinom

- Ispod ruba ploče za kuhanje nalijepite isporučenu traku za brtvljenje. Zauzavni rub (početak i kraj) trake za brtvljenje ne smije biti u kutu. Na zauzavni rub trake za brtvljenje nanosite malo silikonskog sredstva za brtvljenje spojeva. Traku za brtvljenje ne lijepite ispod odvoda.

⚠ Šteta uzrokovana nestručnim priključkom.

Elektroniku ploče za kuhanje može oštetiti kratki spoj.

Mrežni kabel na ploču za kuhanje priključuje stručno osposobljen električar.

- Mrežni vod priključite u skladu sa shemom priključivanja na ploči za kuhanje (pogledajte poglavlje „Ugradnja“, odlomak „Električni priključak“).
- Provedite priključni kabel ploče za kuhanje kroz izrez na radnoj ploči prema dolje.

Širina fuge između staklo-keramičke ploče i radne ploče iznosi minimalno 2 mm.

Fuga je nužna kako bi se ploča za kuhanje mogla izolirati.

- Položite ploču za kuhanje u izrez i centrirajte je.

- Ako je ugrađen donji dio prikladan za dovod zraka, postavite ploču za kuhanje tako da ventilatori budu iznad otvora.

- Priključite ploču za kuhanje na električnu mrežu (pogledajte poglavlje „Ugradnja“, odlomak „Električni priključak“).

- Provjerite rad ploče za kuhanje.

- Ispunite fugu između ploče za kuhanje i radne ploče silikonskom masom za fuge otpornom na temperaturu (min. 160°C).

Električni priključak

⚠ Šteta uzrokovana nestručnim priključkom.

Nepravilno instaliranje, održavanje ili popravci mogu uzrokovati ozbiljne opasnosti za korisnika.

Tvrтка Miele ne može biti odgovorna za štete nastale nestručnom instalacijom i servisom ili popravcima, nestručnom instalacijom ili zbog prekida zaštitnog vodiča za uzemljenje (npr. električni udar).

Ploču za kuhanje na električnu mrežu priključuje stručno osposobljen električar.

Stručni električar mora poznavati lokalne propise i dodatne odredbe lokalne tvrtke za opskrbu energijom i strogo ih se pridržavati.

Nakon ugradnje mora se osigurati zaštita od dodira izoliranih dijelova.

Ukupna snaga

Pogledajte tipsku naljepnicu

Priključni podaci

Odgovarajući priključni podaci nalaze se na tipskoj naljepnici. Ti podaci moraju se podudarati s podacima električne mreže.

Za mogućnosti spajanja pogledajte shemu spajanja.

Strujna zaštitna sklopka

Normativi VDE (Austrija: ÖVE) preporučuju ugradnju FID strujne zaštitne sklopke struje aktiviranja od 30 mA za povećanje sigurnosti ploče za kuhanje.

Uređaji za prekidanje

Ploča za kuhanje mora imati mogućnost odvajanja svih polova napajanja od električne mreže pomoću uređaja za prekidanje. U isključenom stanju mora postojati razmak kontakata od najmanje 3 mm. Uređaji za prekidanje su strujne zaštitne sklopke i zaštitne sklopke.

Odvajanje od mreže

 Električni udar uzrokovan mrežnim naponom. Tijekom popravka i/ili radova održavanja ponovno uključivanje mrežnog napona može uzrokovati strujni udar. Mrežu nakon isključenja osigurajte od ponovnog uključivanja.

Ako je potrebno isključiti strujni krug od električne mreže, ovisno o uvjetima instalacije, postupite kako slijedi:

Rastalni osigurači

- Uloške osigurača potpuno izvadite iz navojnih poklopaca.

Automat s osiguračima

- Pritisnite tipku za ispitivanje (crvenu) tako da iskoči središnja tipka (crna).

Automat s ugrađenim osiguračima

- (LS prekidač, minimalno tipa B ili C): Ručicu postavite sa 1 (uključeno) na 0 (isključeno).

Zaštitna sklopka FID

- (diferencijalna zaštitna sklopka) Prebacite glavnu sklopku iz položaja 1 (uključeno) u položaj 0 (isključeno) ili pritisnite tipku za ispitivanje.

Mrežni priključni kabel

Ploča za kuhanje mora biti spojena pomoću mrežnog priključnog kabela tip H 05 VV-F (PVC izolacija) odgovarajućeg presjeka, u skladu sa shemom spajanja. Za mogućnosti spajanja pogledajte shemu spajanja.

Dopušteni priključni napon za Vašu ploču za kuhanje i pripadajuću priključnu vrijednost potražite na tipskoj naljepnici.

Zamjena priključnog kabela

 Električni udar uzrokovan mrežnim naponom. Nestručni priključak može uzrokovati strujni udar. Mrežni kabel mijenja samo kvalificirani električar.

Prilikom zamjene mrežnog kabela upotrebjavajte isključivo kabel tipa H 05 VV-F (PVC izolacija), odgovarajućeg promjera. Mrežni kabel dostupan je kod proizvođača ili u servisu.

Shema spajanja


Na mjestu ugradnje nije postavljena svaka mogućnost priključka. Pazite na lokalne propise i dodatne odredbe lokalne tvrtke za opskrbu energijom.

Ugradnja

Maksimalno opterećenje po priključenom vanjskom vodiču iznosi 3.650 W.


Ploča za kuhanje sa < 5 zona za kuhanje (≤ 7.400 W)

Za priključivanje ploče za kuhanje potrebni su 1. i 2. vanjski vodič. Na 3. vanjski vodič se mogu priključiti ostali uređaji.

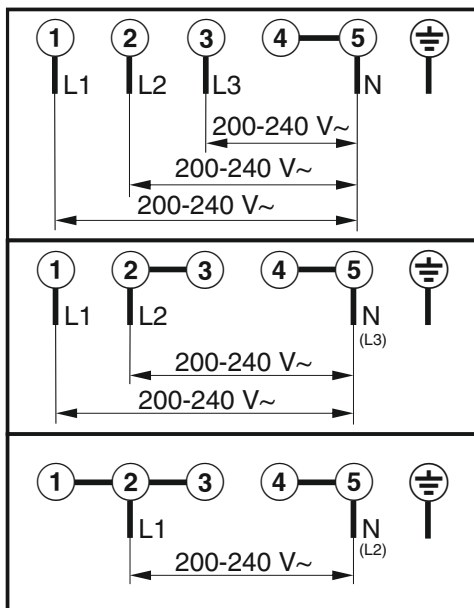


Ploča za kuhanje sa ≥ 5 zona za kuhanje (> 7.400 W)

Za priključivanje ploče za kuhanje potrebna su sva 3 vanjska vodiča. Na vanjski vodič se ne mogu priključiti ostali uređaji.

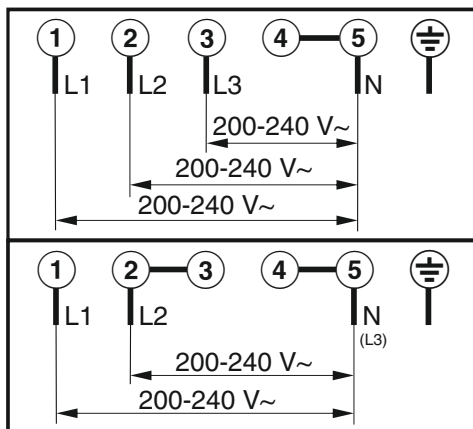

Vaša ploča za kuhanje


KM 7564 FR, KM 7564 FL

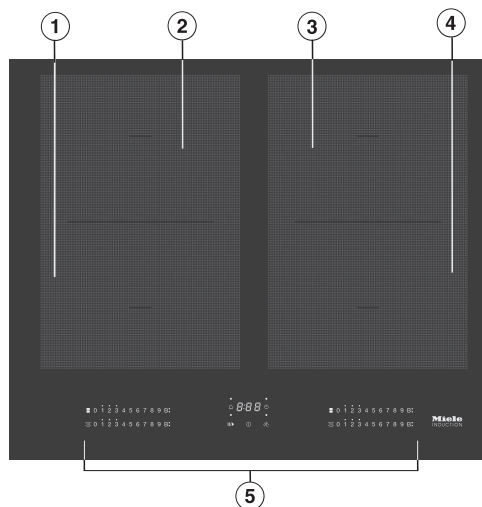

- ① PowerFlex zona za kuhanje s TwinBooster
- ② PowerFlex zona za kuhanje s TwinBooster
Povezive zone PowerFlex ① u PowerFlex područje za kuhanje
- ③ PowerFlex zona za kuhanje s TwinBooster
Povezive zone PowerFlex ④ u PowerFlex područje za kuhanje
- ④ PowerFlex zona za kuhanje s TwinBooster
- ⑤ Upravljački elementi i indikatori


Upoznavanje

KM 7574 FR, KM 7574 FL

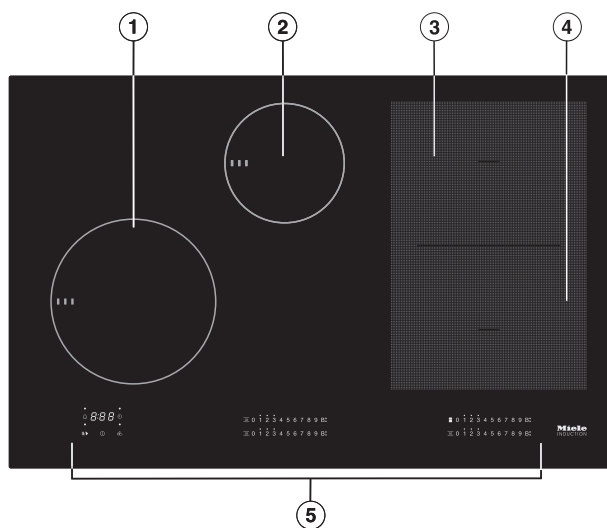

- ① Zona za kuhanje s TwinBooster
- ② Zona za kuhanje s TwinBooster
- ③ PowerFlex zona za kuhanje s TwinBooster
Povezive zone PowerFlex ④ u PowerFlex područje za kuhanje
- ④ PowerFlex zona za kuhanje s TwinBooster
- ⑤ Upravljački elementi i indikatori


KM 7575 FR, KM 7575 FL

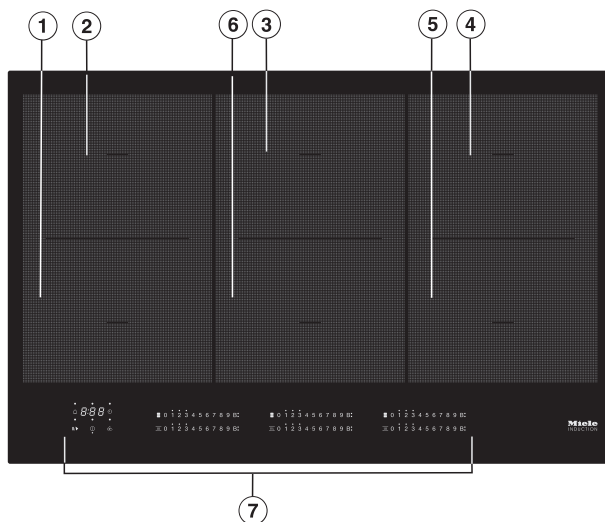

- ① PowerFlex zona za kuhanje s TwinBooster
- ② PowerFlex zona za kuhanje s TwinBooster
Povezive zone PowerFlex ① u PowerFlex područje za kuhanje
- ③ PowerFlex zona za kuhanje s TwinBooster
Povezive zone PowerFlex ⑥ u PowerFlex područje za kuhanje
- ④ PowerFlex zona za kuhanje s TwinBooster
Povezive zone PowerFlex ⑤ u PowerFlex područje za kuhanje
- ⑤ PowerFlex zona za kuhanje s TwinBooster
- ⑥ PowerFlex zona za kuhanje s TwinBooster
- ⑦ Upravljački elementi i indikatori


Upoznavanje

KM 7594 FR, KM 7594 FL

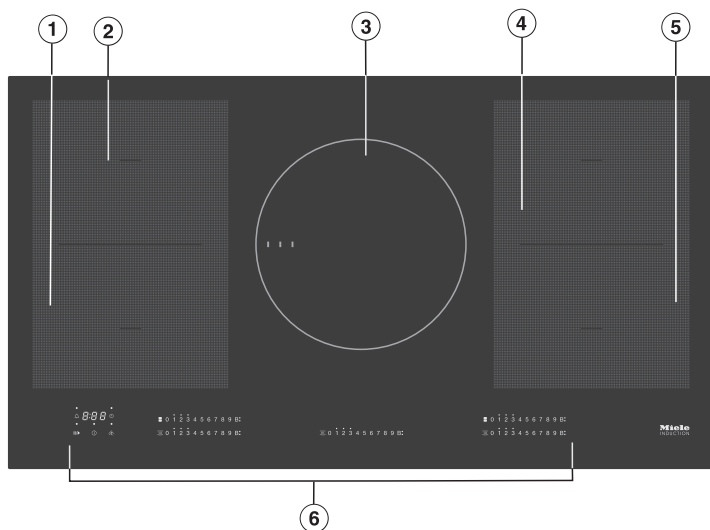


- ① PowerFlex zona za kuhanje s TwinBooster
- ② PowerFlex zona za kuhanje s TwinBooster
Povezive zone PowerFlex ① u PowerFlex područje za kuhanje
- ③ Zona za kuhanje s TwinBooster
- ④ PowerFlex zona za kuhanje s TwinBooster
Povezive zone PowerFlex ⑤ u PowerFlex područje za kuhanje
- ⑤ PowerFlex zona za kuhanje s TwinBooster
- ⑥ Upravljački elementi i indikatori

KM 7684 FL

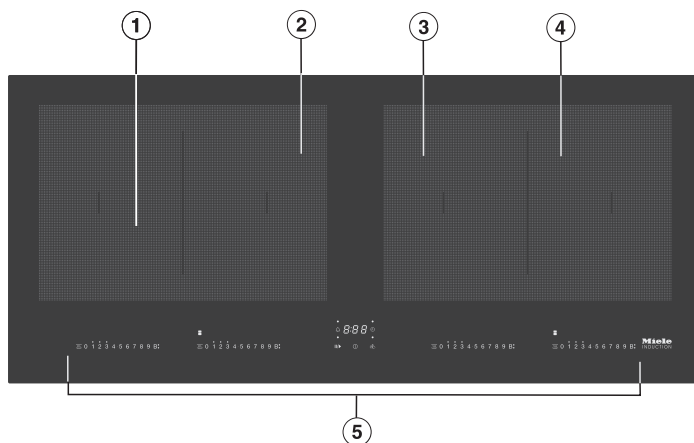

- ① PowerFlex zona za kuhanje s TwinBooster
- ② PowerFlex zona za kuhanje s TwinBooster
Povezive zone PowerFlex ① u PowerFlex područje za kuhanje
- ③ PowerFlex zona za kuhanje s TwinBooster
- ④ PowerFlex zona za kuhanje s TwinBooster
Povezive zone PowerFlex ③ u PowerFlex područje za kuhanje
- ⑤ Upravljački elementi i indikatori

Upravljački elementi i indikatori

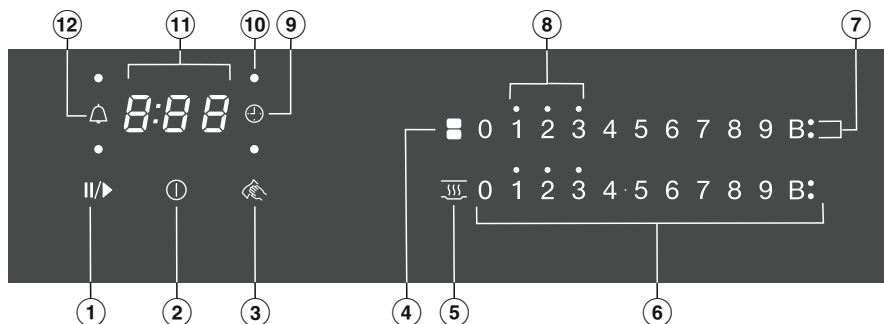

Upoznavanje

- ① Senzorska tipka Stop/Stop
Za zaustavljanje/pokretanje postupka pripreme jela
- ② Senzorska tipka ploče za kuhanje za uključivanje/isključivanje
- ③ Senzorska tipka za zaštitu tijekom brisanja
Za blokiranje senzorskih tipki
- ④ Senzorska tipka PowerFlex zona za kuhanje
Za ručno povezivanje/odvajanje PowerFlex zona za kuhanje
- ⑤ Senzorska tipka za održavanje topline
Za uključivanje/isključivanje funkcije održavanja topline
- ⑥ Senzorske tipke s linijom brojeva
 - za podešavanje stupnja snage
 - za podešavanje tajmera
- ⑦ Indikator Booster
Booster funkcija je aktivirana
- ⑧ Prikaz preostale topline
- ⑨ Senzorska tipka za automatiku isključivanja
Automatski isključuje zone za kuhanje
- ⑩ Indikator automatike isključivanja zone za kuhanje
Uključena je automatika isključivanja za zonu za kuhanje
- ⑪ Indikator Tajmer
 - 0:00 do Vrijeme
 - 9:59
 - LOC Aktivirana je blokada uključivanja/zaključavanje
 - dE Aktiviran je demonstracijski način rada
- ⑫ Senzorska tipka za podsjetnik minuta

Podaci o zoni za kuhanje

KM 7564 FR, KM 7564 FL					
Zona za kuhanje	Dimenzija u cm ¹		Maks. snaga u W pri 230 V ²		Povezana zona za kuhanje ³
	Ø				
①	15–23	15 × 15 – 23 × 19	Normalno TwinBooster, stupanj 1 TwinBooster, stupanj 2	2.100 3.000 3.650	④
②	15–23	15 × 15 – 23 × 19	Normalno TwinBooster, stupanj 1 TwinBooster, stupanj 2	2.100 3.000 3.650	③
③	15–23	15 × 15 – 23 × 19	Normalno TwinBooster, stupanj 1 TwinBooster, stupanj 2	2.100 3.000 3.650	②
④	15–23	15 × 15 – 23 × 19	Normalno TwinBooster, stupanj 1 TwinBooster, stupanj 2	2.100 3.000 3.650	①
① + ② ③ + ④	22–23	22 × 22 – 23 × 39	Normalno TwinBooster, stupanj 1 TwinBooster, stupanj 2	3.400 4.800 7.300	-
			Ukupno	7.300	

¹ Unutar navedenog područja može se upotrebljavati posuđe bilo kojeg promjera dna/površine dna (širina x dubina).

² Navedena snaga može varirati ovisno o veličini i materijalu posuđa za kuhanje.

³ Zona za kuhanje je električno povezana s ovom zonom za kuhanje s ciljem povećanja snage (pogledajte poglavlje „Upoznavanje“, odlomak „Upravljanje napajanjem“).

Upoznavanje

KM 7574 FR, KM 7574 FL					
Zona za kuhanje	Dimenzija u cm ¹		Maks. snaga u W pri 230 V ²		Povezana zona za kuhanje ³
	Ø				
①	16–22	–	Normalno TwinBooster, stupanj 1 TwinBooster, stupanj 2	2.300 3.000 3.650	④
②	10–16	–	Normalno TwinBooster, stupanj 1 TwinBooster, stupanj 2	1.400 1.700 2.200	③
③	15–23	15 × 15 – 23 × 19	Normalno TwinBooster, stupanj 1 TwinBooster, stupanj 2	2.100 3.000 3.650	②
④	15–23	15 × 15 – 23 × 19	Normalno TwinBooster, stupanj 1 TwinBooster, stupanj 2	2.100 3.000 3.650	①
③ + ④	22–23	22 × 22 – 23 × 39	Normalno TwinBooster, stupanj 1 TwinBooster, stupanj 2	3.400 4.800 7.300	–
			Ukupno	7.300	

¹ Unutar navedenog područja može se upotrebljavati posuđe bilo kojeg promjera dna/površine dna (širina x dubina).

² Navedena snaga može varirati ovisno o veličini i materijalu posuđa za kuhanje.

³ Zona za kuhanje je električno povezana s ovom zonom za kuhanje s ciljem povećanja snage (pogledajte poglavlje „Upoznavanje“, odlomak „Upravljanje napajanjem“).

KM 7575 FR, KM 7575 FL					
Zona za kuhanje	Dimenzija u cm ¹		Maks. snaga u W pri 230 V ²		Povezana zona za kuhanje ³
	Ø				
①	15–23	15 × 15 – 23 × 19	Normalno TwinBooster, stupanj 1 TwinBooster, stupanj 2	2.100 3.000 3.650	②
②	15–23	15 × 15 – 23 × 19	Normalno TwinBooster, stupanj 1 TwinBooster, stupanj 2	2.100 3.000 3.650	①
③	15–23	15 × 15 – 23 × 19	Normalno TwinBooster, stupanj 1 TwinBooster, stupanj 2	2.100 3.000 3.650	④
④	15–23	15 × 15 – 23 × 19	Normalno TwinBooster, stupanj 1 TwinBooster, stupanj 2	2.100 3.000 3.650	③
⑤	15–23	15 × 15 – 23 × 19	Normalno TwinBooster, stupanj 1 TwinBooster, stupanj 2	2.100 3.000 3.650	⑥
⑥	15–23	15 × 15 – 23 × 19	Normalno TwinBooster, stupanj 1 TwinBooster, stupanj 2	2.100 3.000 3.650	⑤
① + ②	22–23	22 × 22 – 23 × 39	Normalno TwinBooster, stupanj 1 TwinBooster, stupanj 2	3.150 3.400 3.650	-
③ + ⑥ ④ + ⑤	22–23	22 × 22 – 23 × 39	Normalno TwinBooster, stupanj 1 TwinBooster, stupanj 2	3.400 4.800 7.300	-
			Ukupno	11.000	

¹ Unutar navedenog područja može se upotrebljavati posuđe bilo kojeg promjera dna/površine dna (širina x dubina).

² Navedena snaga može varirati ovisno o veličini i materijalu posuđa za kuhanje.

³ Zona za kuhanje je električno povezana s ovom zonom za kuhanje s ciljem povećanja snage (pogledajte poglavlje „Upoznavanje“, odlomak „Upravljanje napajanjem“).

Upoznavanje

KM 7594 FR, KM 7594 FL					
Zona za kuhanje	Dimenzija u cm ¹		Maks. snaga u W pri 230 V ²		Povezana zona za kuhanje ³
	Ø				
①	15–23	15 × 15 – 23 × 19	Normalno TwinBooster, stupanj 1 TwinBooster, stupanj 2	2.100 3.000 3.650	⑤
②	15–23	15 × 15 – 23 × 19	Normalno TwinBooster, stupanj 1 TwinBooster, stupanj 2	2.100 3.000 3.650	④
③	18–28	–	Normalno TwinBooster, stupanj 1 TwinBooster, stupanj 2	2.600 3.000 3.650	-
④	15–23	15 × 15 – 23 × 19	Normalno TwinBooster, stupanj 1 TwinBooster, stupanj 2	2.100 3.000 3.650	②
⑤	15–23	15 × 15 – 23 × 19	Normalno TwinBooster, stupanj 1 TwinBooster, stupanj 2	2.100 3.000 3.650	①
① + ② ④ + ⑤	22–23	22 × 22 – 23 × 39	Normalno TwinBooster, stupanj 1 TwinBooster, stupanj 2	3.400 4.800 7.300	-
Ukupno				11.000	

¹ Unutar navedenog područja može se upotrebljavati posuđe bilo kojeg promjera dna/površine dna (širina x dubina).

² Navedena snaga može varirati ovisno o veličini i materijalu posuđa za kuhanje.

³ Zona za kuhanje je električno povezana s ovom zonom za kuhanje s ciljem povećanja snage (pogledajte poglavlje „Upoznavanje“, odlomak „Upravljanje napajanjem“).

KM 7684 FL					
Zona za kuhanje	Dimenzija u cm ¹		Maks. snaga u W pri 230 V ²		Povezana zona za kuhanje ³
	Ø				
①	15–23	15 × 15 – 23 × 19	Normalno TwinBooster, stupanj 1 TwinBooster, stupanj 2	2.100 3.000 3.650	④
②	15–23	15 × 15 – 23 × 19	Normalno TwinBooster, stupanj 1 TwinBooster, stupanj 2	2.100 3.000 3.650	③
③	15–23	15 × 15 – 23 × 19	Normalno TwinBooster, stupanj 1 TwinBooster, stupanj 2	2.100 3.000 3.650	②
④	15–23	15 × 15 – 23 × 19	Normalno TwinBooster, stupanj 1 TwinBooster, stupanj 2	2.100 3.000 3.650	①
① + ② ③ + ④	22–23	22 × 22 – 23 × 39	Normalno TwinBooster, stupanj 1 TwinBooster, stupanj 2	3.400 4.800 7.300	-
Ukupno				7.300	

¹ Unutar navedenog područja može se upotrebljavati posuđe bilo kojeg promjera dna/površine dna (širina x dubina).

² Navedena snaga može varirati ovisno o veličini i materijalu posuđa za kuhanje.

³ Zona za kuhanje je električno povezana s ovom zonom za kuhanje s ciljem povećanja snage (pogledajte poglavlje „Upoznavanje“, odlomak „Upravljanje napajanjem“).

Upoznavanje

Upravljanje napajanjem

Ukupna snaga

Ploča za kuhanje raspolaže maksimalnom ukupnom snagom, koja se iz sigurnosnih razloga ne može prekoračiti.

Što je veća ukupna snaga ploče za kuhanje to se više stupnjeva snage rada/posebnih funkcija može istovremeno koristiti na svim zonama za kuhanje.

Ako podešeni stupnjevi snage/posebne funkcije zahtijevaju više snage nego što je raspoloživo preko ukupne snage, ploča za kuhinje raspoređuje snagu na zone za kuhanje.

Raspodjela snage

Po 2 zone za kuhanje mogu se međusobno povezati na ploči za kuhanje. Povezivanjem se snaga jedne zone za kuhanje (A) može prenijeti na drugu zonu za kuhanje (B). Prijenosom se snaga zone za kuhanje (A) smanjuje.

Primjer: Aktivirana je Booster funkcija zone za kuhanje (B).

Zona za kuhanje (B) koja zahtjeva snagu određena je postavkama na ploči za kuhanje.

Maksimalnu ukupnu snagu te koje su zone za kuhanje međusobno povezane, možete pronaći u poglavlju „Upoznavanje“, odlomak „Podaci zona za kuhanje“.

Učinak raspodjele snage

Kada zona za kuhanje smanjuje snagu, to može imati sljedeći učinak na snagu zone za kuhanje:

- Razina snage se smanjuje.
- Automatika zakuhavanja se isključuje. Kuhanje se nastavlja na podešenoj razini za nastavak kuhanja. Ako snaga nije dovoljna, razina snage se dalje smanjuje.
- Booster se isključuje.
- Zona za kuhanje se isključuje.

Kada zona za kuhanje prestane isporučivati snagu na neku drugu zonu za kuhanje, stupanj snage rada se može ponovno povećati.


Savjet: Ako na jednoj zoni za kuhanje želite pripremiti velike količine namirnica, smanjite ostale zone za kuhanje na nižu razinu snage.

Princip rukovanja

Isključena ploča za kuhanje

Ako je ploča za kuhanje isključena vidljivi su otisnuti simboli na senzorskim tipkama i linija s brojevima. Kada uključite ploču za kuhanje, prikazuju se ostali simboli.

Upravljanje

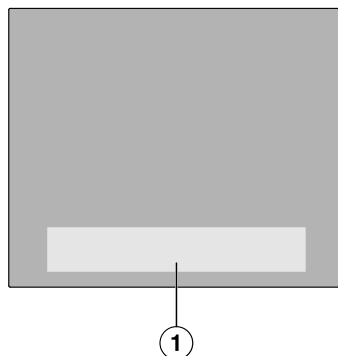

① Područje senzorskih tipki i indikatora

Vaša staklokeramička ploča za kuhanje opremljena je senzorskim tipkama koje reagiraju na dodir prsta. Svaka reakcija senzorskih tipki potvrđuje se zvučnim signalom. Senzorsku tipku za uključivanje/isključivanje ① morate iz sigurnosnih razloga prilikom uključivanja malo duže držati pritisnutom od ostalih tipki.

Umrežavanje

Vaša ploča za kuhanje opremljena je integriranim WLAN modulom. Ploča za kuhanje može se povezati s Vašom WLAN-mrežom ili samo s Vašom Miele kuhinjskom napom.

Povezivanje s mrežom

Nakon što ste Miele aplikaciju instalirali na svoj mobilni krajnji uređaj, možete vršiti sljedeće radnje:

- dohvatiti informacije o radnom stanju svoje ploče za kuhanje
- dohvatiti napomene o tijeku programa ploče za kuhanje
- uspostaviti mrežu s ostalim Miele kućanskim uređajima koji podržavaju WLAN
- Pozivanje recepata s Miele aplikacijom
- Automatski upravljajte Miele kuhinjskom napom putem postavki ploče za kuhanje (Con@ctivity 3.0)

Spajanje samo s kuhinjskom napom

Nakon što uspostavite vezu s Miele kuhinjskom napom možete provoditi sljedeće funkcije:

- Automatski upravljajte Miele kuhinjskom napom putem postavki ploče za kuhanje (Con@ctivity 3.0)

Specijalne funkcije

Con@ctivity 3.0

Con@ctivity 3.0 opisuje izravnu komunikaciju između ploče za kuhanje i Miele kuhinjske nape. Komunikacija je omogućena umrežavanjem. Con@ctivity 3.0 omogućava automatsko upravljanje kuhinjskom napom u ovisnosti o statusu rada ploče za kuhanje.

Con@ctivity verzija ploča za kuhanje i napa moraju biti usklađene.

Ostale informacije naći ćete u uputama za uporabu i ugradnju svoje nape.

Trajno prepoznavanje posuđa

Ako postavite posuđe za kuhanje na zonu za kuhanje, automatski se prikazuje linija s brojevima na odabranoj zoni za kuhanje.

Prepoznavanje veličine posude

Unutar zone za kuhanje prepoznaje se veličina posude. Prijenos energije se prilagođava veličini posuđa.

PowerFlex područje za kuhanje

Kod PowerFlex područja za kuhanje spojene su 2 PowerFlex zone za kuhanje. Na taj način možete koristiti i posuđe većih dimenzija.

PowerFlex zone za kuhanje automatski se povezuju u PowerFlex područje za kuhanje kada se na njih položi dovoljno veliko posuđe (pogledajte poglavlje „Upoznavanje“, odlomak „Podaci o ploči za kuhanje“). PowerFlex zone za kuhanje možete također ručno međusobno povezati.

Booster ploče za kuhanje

Booster pojačava snagu za brže zagrijavanje veće količine, primjerice zagrijavanje vode za kuhanje tjestenine.

Upoznavanje

Stop&Go

Prilikom aktivacije Stop&Go funkcije sve se razine snage rada smanjuju na 1. Deaktivacijom se ponovno vraća na posljednje postavke snage.

Savjet: Posebnu funkciju koristite kad postoji opasnosti od prekuhavanja.

Automatika zakuhavanja

U slučaju aktivirane automatike zakuhavanja automatski se zagrijava s najvećom snagom (faza zakuhavanja) i zatim se prebacuje na podešenu razinu snage (nastavak kuhanja).

Tajmer

Tajmer se može upotrebljavati za 2 funkcije:

- za podešavanje podsjetnika minuta
- za automatsko isključivanje zone za kuhanje

Funkcije možete koristiti istovremeno.

Podsjetnik minuta

Možete postaviti zvučni alarm za procese koji nisu ovisni o ploči za kuhanje.

Automatika isključivanja

Možete podesiti vrijeme nakon kojeg će se zona za kuhanje automatski isključiti. Funkcija se može koristiti za sve zone za kuhanje istovremeno.

Blokada uključivanja

Kad je blokada uključena, ploča za kuhanje se ne može uključiti.

Zaključavanje

Zaključavanje se aktivira dok je ploča za kuhanje aktivirana. Ako je zaključavanje uključeno, pločom za kuhanje se može samo uvjetno rukovati.

Recall

Ako se ploča za kuhanje zabunom isključuje tijekom uporabe, pomoću ove funkcije možete ponovno uspostaviti sve postavke. Ploča za kuhanje mora se ponovno uključiti 10 sekundi nakon isključenja.

Održavanje topline

Ovom posebnom funkcijom možete jela nakon pripreme održavati toplima.

Maksimalno vrijeme održavanja jela toplim iznosi 2 sata.

Zaštita kod brisanja

Senzorske tipke ploče za kuhanje možete zaključati na 20 sekundi kako bi obrišali eventualne nečistoće. Senzorska tipka ① se ne zaključava.

Postavke

Postavke ploče za kuhanje možete prilagoditi vlastitim potrebama.

Demonstracijski način rada

Ova funkcija omogućuje prezentiranje ploče za kuhanje bez zagrijavanja.

Prikaz preostale topline

Ako je jedna zona za kuhanje vruća, nakon isključivanja svijetli prikaz preostale topline. Neovisno o temperaturi, iznad razine snage rada 1, 2 i 3 prikazuju se po jedna točka.

Točke prikaza preostale topline se isključuju jedna za drugom tijekom hlađenja zone za kuhanje. Zadnja točka isključuje se tek kad se zona za kuhanje može do-dirnuti bez opasnosti od opekline.

Kombinacija

Sljedeće se ploče za kuhanje mogu kombinirati sa svim SmartLine elementima, osim SmartLine elementom (napom):

KM 7564 FL, KM 7574 FL, KM 7575 FL, KM 7594 FL

Ploče za kuhanje u nastavku mogu se osim toga kombinirati s sa SmartLine elementom (stolnom napom):

KM 7564 FL

Sigurnosno isključivanje

Pokrivene senzorske tipke

Vaša se ploča za kuhanje automatski isključuje ako se jedna ili više senzorskih tipki pokrije na duže od 10 sekundi, primjerice prstom, jelom koje je prekipjelo ili odloženim predmetima. Na senzorskoj tipki ① kratko treperi $\mathcal{E}$ te se oglašava zvučni signal.

Kada uklonite predmete i/ili prljavštinu, $\mathcal{E}$ se gasi, te je ploča za kuhanje ponovno spremna za uporabu.

Vrijeme korištenja je predugo

Sigurnosno isključenje automatski se pokreće kada se zona za kuhanje zagrijava neuobičajeno dugo vremena. Navedeno vrijeme ovisi o odabranoj razini snage. Ako se period prekorači, zona se automatski isključuje i prikazuje se preostala toplina. Kada zonu za kuhanje isključite i ponovno uključite, ona je ponovno spremna za uporabu.

Možete prilagoditi sigurnosno isključivanje tako da promijenite sigurnosnu razinu (pogledajte poglavlje „Podešavanje postavki“).

Stupanj snage rada ¹	Maksimalno vrijeme rada [h:min]		
	Sigurnosna razina		
	0 ²	1	2
1	10:00	8:00	5:00
1.	10:00	7:00	4:00
2/2.	5:00	4:00	3:00
3/3.	5:00	3:30	2:00
4/4.	4:00	2:00	1:30
5/5.	4:00	1:30	1:00
6/6.	4:00	1:00	0:30
7/7.	4:00	0:42	0:24
8	4:00	0:30	0:20
8.	4:00	0:30	0:18
9	1:00	0:24	0:10

¹ Stupnjevi snage rada s točkom su međustupnjevi razine (pogledajte poglavlje „Rasponi podešavanja“).

² Tvornička postavka

Zaštita od pregrijavanja

Termička zaštita sprječava oštećenja na ploči za kuhanje zbog previsokih temperatura uz sljedeće mjere:

Mjere zaštite od pregrijavanja

- Prekida se uključena Booster funkcija.
- Podešena razina snage se smanjuje.
- Jedna zona za kuhanje se isključuje. Indikator tajmera treperi *Err* naizmjenično s 044.
- Sve zone za kuhanje se isključuju.

Upoznavanje

Uzroci aktivacije zaštite od pregrijavanja

Zaštita od pregrijavanja može se aktivirati u sljedećim situacijama:

- Postavljeno posuđe zagrijava se bez sadržaja.
- Mast ili ulje se zagrijava na visokom stupnju snage.
- Donja strana ploče za kuhanje nema dovoljan dovod zraka.
- Vruća zona za kuhanje ponovno je uključena nakon nestanka električne energije.

Podaci ploče za kuhanje

Možete prikazati oznaku modela, serijski broj i verziju softvera svoje ploče za kuhanje.

Dodatni pribor

Posuđe za kuhanje

Miele nudi veliki izbor posuđa za kuhanje. One su savršeno usklađene po pitanju njihovih funkcija i dimenzija na Miele uređaje. Iscrpne informacije pronaći ćete na Miele internetskoj stranici.

Sredstva za čišćenje i održavanje

Sredstvo za čišćenje staklokeramike i plemenitog čelika 250 ml

Uklanja jaka zaprljanja, mrlje od kamena i ostatke aluminija.

Krpa od mikrovlakana

Uklanja otiske prstiju i lagana zaprljanja.

Raspakiravanje za kuhanje

- Zalijepite pločicu s nazivom, koja je priložena uz isporučene dokumente, na za to predviđeno mjesto u poglavlju „Servis“.
- Uklonite eventualne zaštitne folije i naljepnice.

Prvo čišćenje ploče za kuhanje

- Prije prvog korištenja prebrišite ploču za kuhanje vlažnom krpom.
- Osušite ploču za kuhanje.

Prvo puštanje ploče za kuhanje u rad

Dijelovi od metala zaštićeni su odgovarajućim sredstvom za njegu. Kada se ploča za kuhanje upotrebljava po prvi put može doći do stvaranja mirisa i eventualne pojave dima. I kod zagrijavanja indukcijskih krugova u prvim satima korištenja može doći do stvaranja mirisa. Kod svakog sljedećeg korištenja neugodan miris se smanjuje i na kraju sasvim nestaje.

Miris i eventualni dim ne znače da je uređaj pogrešno priključen ili da je pokvaren. Pojava nije štetna po zdravlje.

Umrežavanje

WLAN veza dijeli frekvencijski raspon s drugim uređajima (npr. mikrovalne pećnice, igračke na daljinsko upravljanje). Navedeno može rezultirati privremenim ili potpunim prekidom veze. Stoga se ne može jamčiti stalna dostupnost ponuđenih funkcija.

Povezivanje s mrežom preko aplikacije

- Dostupna je kućna WLAN mreža.
- Na mjestu postavljanja svoje ploče za kuhanje primete signal WLAN mreže dovoljne jačine.
- Ne postoji izravna veza WLAN mreže između ploče za kuhanje i Miele kuhinjske nape.



- Skenirajte QR kôd.

Ukoliko ste instalirali Miele aplikaciju i imate korisnički račun, izravno Vas se vodi na umrežavanje.

Ako još niste instalirali Miele aplikaciju vodi Vas se u Apple App Store® ili Google Play Store™.

- Instalirajte Miele aplikaciju i izradite korisnički račun.
- Ponovo skenirajte QR kôd.

Miele aplikacija Vas vodi kroz podešavanje.

Puštanje u rad

Povezivanje s mrežom preko WPS

- Dostupna je kućna WLAN mreža.
- Na mjestu postavljanja svoje ploče za kuhanje primате signal WLAN mreže dovoljne jačine
- Ne postoji izravna veza WLAN mreže između ploče za kuhanje i Miele kuhinjske nape (Con@ctivity 3.0).
- Posjedujete WPS (WiFi Protected Setup) usmjerivač.

- Uključite ploču za kuhanje.
- Na bilo kojoj liniji s brojevima dodirnite senzorsku tipku 0.
- Istovremeno dodirnite senzorsku tipku 0 i 6 u trajanju od 6 sekundi.

Na indikatoru tajmera sekunde se odbrojavaju silazno. Po isteku se na indikatoru tajmera tijekom pokušaja povezivanja pojavljuje pokretna svjetlosna linija (maksimalno 120 sekundi).

WPS registracija je aktivna tijekom tih 120 sekundi.

- Aktivirajte WPS funkciju na svojem WLAN usmjerivaču.

Ukoliko je veza uspješno uspostavljena na indikatoru tajmera se pojavljuje kôd **C:02**. Ukoliko povezivanje nije bilo uspješno, na indikatoru tajmera pojavljuje se kôd **C:01**. Vjerojatno niste na svom usmjerivaču dovoljno brzo aktivirali WPS. Ponovite prethodno opisane korake povezivanja.

- Instalirajte Miele aplikaciju.
- U aplikaciji pratite upute za korisnike.

Možete koristiti sve Miele@home funkcije.

Savjet: Ukoliko Vaš WLAN usmjerivač ne raspolaže WPS kao metodom povezivanja, povežite se preko Miele aplikacije.

Povezivanje sa samo jednom napom

Potrebne informacije o povezivanju nape naći ćete u pripadajućim Uputama za uporabu i ugradnju.

- Miele napa s Con@ctivity 3.0
- Ploča za kuhanje nije povezana u Vašu kućnu mrežu (Miele@home)

- Uključite ploču za kuhanje.
- Na liniji s brojevima dodirnite senzorsku tipku 0.
- Istovremeno dodirnite senzorsku tipku 0 i 7 u trajanju od 6 sekundi.

Na indikatoru tajmera sekunde se odbrojavaju silazno. Po isteku se na indikatoru tajmera tijekom pokušaja povezivanja pojavljuje pokretna svjetlosna linija. Ukoliko je veza uspješno uspostavljena na indikatoru tajmera se pojavljuje kôd **C:02**. Ukoliko povezivanje nije bilo uspješno, na indikatoru tajmera pojavljuje se kôd **C:01**. Ponovite prethodno opisane korake povezivanja.

Nakon što je ostvarena uspješna veza na napi trajno svijetle prikazi 2 i 3.

- Kako biste napustili način povezivanja na napi pritisnite tipku za naknadni rad ⁵  ¹⁵.

Con@ctivity 3.0 funkcija je sada aktivirana.

Prekid postupka

- Dodirnite bilo koju senzorsku tipku.

Vraćanje postavki na tvorničke vrijednosti

Postavke vratite na početne kada ploču za kuhanje zbrinjavate, prodajete ili pokrećete upotrebljavanu ploču za kuhanje. Samo ćete na taj način osigurati, da su svi osobni podaci izbrisani te da prethodni vlasnik više ne može pristupiti ploči za kuhanje.

Prilikom zamjene usmjerivača nije potrebno vraćanje na tvorničke postavke.

- Uključite ploču za kuhanje.
- Na liniji s brojevima dodirnite senzorsku tipku 0.
- Istovremeno dodirnite senzorsku tipku 0 i 9 u trajanju od 6 sekundi.

Na indikatoru tajmera sekunde se odbrojavaju silazno.

Po isteku se na indikatoru tajmera na 10 sekundi prikazuje kôd **E:00**.

Rukovanje

Sigurnosne napomene za rukovanje

⚠ Opasnost od požara uslijed pregrijanih namirnica.

Namirnica koja se tijekom pripreme ne nadgleda može se pregrijati i zapaliti.

Ploču za kuhanje tijekom rada nemojte ostaviti bez nadzora.

⚠ Opasnost od opeklin vrućim zonama za kuhanje.

Po završetku kuhanja sve su zone za kuhanje vruće.

Sve dok svijetli indikator preostale topline, nemojte dodirivati zone za kuhanje.

⚠ Opasnost od opeklin vrućim predmetima.

Ako na ploču za kuhanje odložite metalne predmete dok je uređaj još uključen, ako se isti slučajno uključi ili kada je površina još topla, odloženi se metalni predmeti mogu zagrijati.

Ploču za kuhanje nemojte upotrebljavati kao površinu za odlaganje.

Ploču za kuhanje nakon uporabe isključite senzorskom tipkom ①.

⚠ Ako na senzorske tipke i prikaz odložite vruće posuđe može doći do oštećenja elektronike.

Senzorske tipke ne reagiraju. Dolazi do nehotičnog uključivanja funkcija.

Ploča za kuhanje se samostalno isključuje (pogledajte poglavlje „Upoznavanje“, odlomak „Sigurnosno isključivanje“).

Na senzorske tipke i indikatore ne stavljajte vruće posuđe.

Uključivanje ploče za kuhanje

- Dodirnite senzorsku tipku ①.

Svijetle sve ostale senzorske tipke.

Ako ne uslijedi unos, ploča za kuhanje se iz sigurnosnih razloga nakon par sekundi ponovno isključuje.

Isključite ploču/zonu za kuhanje

Isključivanje ploče za kuhanje

- Kako biste isključili ploču za kuhanje, a time i sve zone za kuhanje dodirnite senzorsku tipku ①.


Isključivanje zone za kuhanje

- Za isključivanje zone za kuhanje dodirnite senzorsku tipku 0 na odgovarajućoj liniji s brojevima.




Postavljanje posuđa na PowerFlex područja za kuhanje

Preuzmite informacije o dodjeljivanju veličine posuđa i položaja podacima zone za kuhanje na Vašem modelu ploče za kuhanje (pogledajte poglavlje „Upoznavanje“, odlomak „Podaci zone za kuhanje“).

- Pozicionirajte posuđe za kuhanje kako je prikazano:

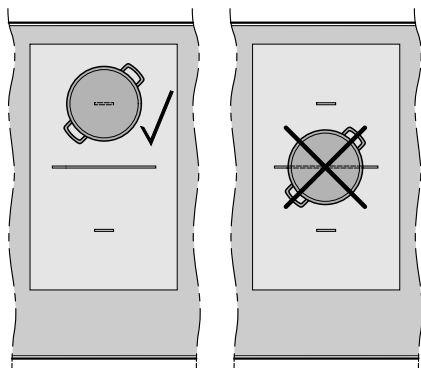

PowerFlex zona za kuhanje

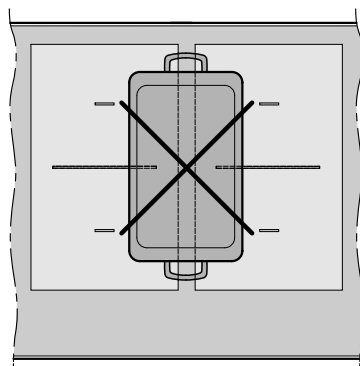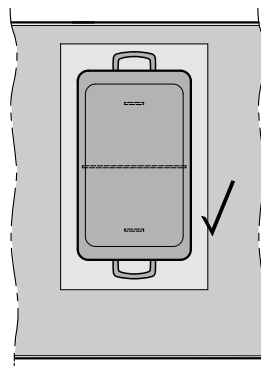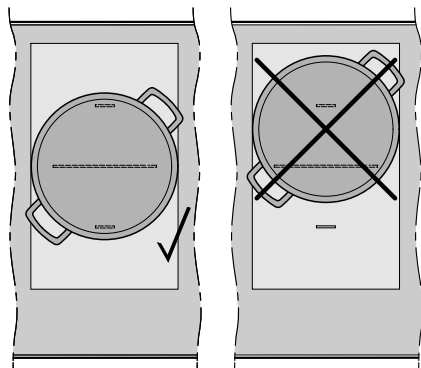

PowerFlex područje za kuhanje

- ¹ Tvornički je aktivirano trajno prepoznavanje posuđa (pogledajte poglavlje „Prilagodite postavke“). Pravilnim postavljanjem posuđa možete upravljati PowerFlex područjem za kuhanje pomoću upravljanja prednje zone za kuhanje.

Stupnjevi snage rada ploče za kuhanje

Podešavanje stupnja snage

Tvornički je aktivirano trajno prepoznavanje posuđa (pogledajte poglavlje „Prilagodite postavke“). Kada je ploča za kuhanje uključena i na zonu za kuhanje postavite posuđe za kuhanje, pale se sve senzorske tipke na liniji s brojevima.

- Posudu za pripremu jela stavite na željenu zonu za kuhanje.
- Na odgovarajućoj liniji s brojevima dodirnite senzorsku tipku koja odgovara željenoj razini snage.

Podešavanje stupnja snage – međustupnjevi

Međustupnjevi su aktivirani (pogledajte poglavlje „Prilagođavanje postavki“).

- Dodirnite liniju s brojevima između senzorskih tipki.

Senzorske tipke ispred i iza međurazine su svjetlije od ostalih tipki.

Primjer:

Ako ste podesili razinu snage 7., 7 i 8 svijetle jače od ostalih senzorskih tipki.

Promjena stupnja snage

- Na liniji s brojevima dodirnite senzorsku tipku koja odgovara željenoj razini snage.

Ručno povezivanje/odvajanje PowerFlex zona za kuhanje

- Ako želite ručno povezati ili odvojiti PowerFlex zone za kuhane, odaberite senzorsku tipku .

Booster

Uključivanje Booster

Ako je aktivirana Booster funkcija, mogu se mijenjati postavke spojenih zona za kuhanje, pogledajte poglavlje „Upoznavanje“, odlomak „Upravljanje napajanjem“.

Kod ploča za kuhanje s najviše 5 zona za kuhanje Booster možete istovremeno koristiti za najviše 2 zone za kuhanje ili 1 PowerFlex područje za kuhanje.

Kod ploča za kuhanje sa 6 zona za kuhanje, Booster možete koristiti kako slijedi:

- na obje srednje ili desne zone za kuhanje istovremeno i Booster na 1 zoni za kuhanje lijevo ili PowerFlex području za kuhanje lijevo ili
- na srednjem ili desnom PowerFlex području za kuhanje i Booster na 1 zoni za kuhanje lijevo ili PowerFlex području za kuhanje lijevo

Booster funkcija je aktivna u maksimalnom trajanju 15 min.

TwinBooster stupanj 1

- Posudu za pripremu jela stavite na željenu zonu za kuhanje.
- Po potrebi podesite stupanj snage.
- Dodirnite senzorsku tipku **B**.

Kontrolni indikator  za TwinBooster stupanj 1.

TwinBooster stupanj 2

- Posudu za pripremu jela stavite na željenu zonu za kuhanje.
- Po potrebi podesite stupanj snage.
- Senzorsku tipku **B** dodirnite 2 puta.

Kontrolni indikator  za TwinBooster stupanj 2.

Isključivanje Booster funkcije

- Dodirnite senzorsku tipku **B** toliko često dok se ne ugase kontrolni indikatori.

ili

- Podesite drugu razinu snage.

Ako deaktivirate Booster funkciju ili kratko pred kraj Booster vremena i

- ako prije aktiviranja Booster funkcije nije aktivirana razina snage, doći će do automatskog vraćanja razine snage na razinu 9.
- ako je prije aktiviranja Booster funkcije bila podešena razina snage, automatski će doći do vraćanja na prethodno podešenu razinu snage.

Aktivirajte/deaktivirajte Stop&Go

Razine snage i postavka tajmera ne mogu se promijeniti, a ploča za kuhanje može se samo isključiti. Zadržavaju se funkcije podsjetnika minuta, isključivanja i zakuhanja.

Ako se funkcija ne deaktivira u roku od 1 sata, ploča za kuhanje se isključuje.

■ Dodirnite senzorsku tipku II/►.

Automatika zakuhanja

Vrijeme zakuhanja ovisi o podešenoj razini snage u nastavku kuhanja:

Razina snage nastavka kuhanja ¹	Vrijeme zakuhanja [min:sek]
1	oko 0:15
1.	oko 0:15
2	oko 0:15
2.	oko 0:15
3	oko 0:25
3.	oko 0:25
4	oko 0:50
4.	oko 0:50
5	oko 2:00
5.	oko 5:50
6	oko 5:50
6.	oko 2:50
7	oko 2:50
7.	oko 2:50
8	oko 2:50
8.	oko 2:50
9	—

¹ Stupnjevi snage rada s točkom su međustupnjevi razine (pogledajte poglavlje „Rasporni podešavanja“).

Rukovanje

Aktivacija automatike zakuhanja

- Pritisnite i držite senzorsku tipku željene razine nastavka kuhanja sve dok se ne oglasi zvučni signal i senzorska tipka ne započne pulsirati.

Tijekom faze zakuhanja (pogledajte tablicu) odabrana/-i:

- Snaga nastavka kuhanja, pulsira podešena razina snage nastavka kuhanja
- Međustupanj, pulsiraju senzorske tipke prije i nakon međustupnja

Deaktivacija automatike zakuhanja

- Dodirnite senzorsku tipku podešene razine snage za nastavak kuhanja.

ili

- Podesite drugu razinu snage.

Tajmer

Podesite terminsko vrijeme

Možete podesiti vrijeme od 1 minute (0:01) do 9 sati 59 minuta (9:59).

Vrijeme do 59 minuta prikazuje se u minutama (0:59), a vrijeme iznad 60 minuta u satima i minutama.

Vremena se unose kako slijedi:

- Podsjetnik minuta lijevom ili prednjom lijevom linijom s brojevima (ovisno o modelu)
- Vrijeme isključivanja na liniji s brojevima zone za kuhanje, koja se treba automatski isključiti
- Podesite vrijeme prema redoslijedu sati, minute desetice, minute jedinice.

Primjer:

59 minuta = 0:59 sati,

unos: 5–9

80 minuta = 1:20 sati,

unos: 1–2–0

Nakon unosa prve brojčane vrijednosti indikator tajmera statično svijetli, nakon unosa drugog broja prvi broj skače ulijevo, nakon unosa trećeg broja prvi i drugi broj skaču ulijevo.

Podešavanje podsjetnika minuta

- Dodirnite senzorsku tipku .

Indikator tajmera treperi.

- Podesite željeno vrijeme (pogledajte poglavlje „Tajmer“, odlomak „Podešavanje tajmera“).

Ako dodirnete senzorsku tipku  ili pričekate 10 sekundi, pokreće se podsjetnik minuta.

Promjena podsjetnika minuta

- Dodirnite senzorsku tipku .

Indikator tajmera treperi.

- Podesite željeno vrijeme (pogledajte poglavlje „Tajmer“, odlomak „Podešavanje tajmera“).

Ako dodirnete senzorsku tipku  ili pričekate 10 sekundi, pokreće se podsjetnik minuta.

Poništavanje podsjetnika minuta

- Dodirnite senzorsku tipku .

- Na liniji s brojevima dodirnite 0.

Podešavanje vremena isključivanja

Kada dosegnete maksimalno vrijeme rada isključuje se jedna zona za kuhanje. Neovisno o podešenom vremenu isključivanja (pogledajte poglavlje „Upoznavanje“, odlomak „Sigurnosno isključivanje“).

Kod željene zone za kuhanje podešena je razina snage.

- Dodirnite senzorsku tipku ☺.

Indikator tajmera treperi.

- Podesite željeno vrijeme (pogledajte poglavlje „Tajmer“, odlomak „Podešavanje tajmera“).

Ako dodirnete senzorsku tipku ☺ ili pričekate 10 sekundi, pokreće se vrijeme isključivanja.

Vrijeme isključivanja zone za kuhanje istječe, a indikator automatike isključivanja pulsira.

Promijenite vrijeme isključivanja

- Dodirnite senzorsku tipku ☺ toliko puta da počne pulsirati indikator željene zone za kuhanje.

Indikator tajmera treperi.

- Podesite željeno vrijeme (pogledajte poglavlje „Tajmer“, odlomak „Podešavanje tajmera“).

Ako dodirnete senzorsku tipku ☺ ili pričekate 10 sekundi, pokreće se vrijeme isključivanja.

Vrijeme isključivanja zone za kuhanje istječe, a indikator automatike isključivanja pulsira.

Obrišite vrijeme isključivanja

- Dodirnite senzorsku tipku ☺ toliko puta da počne pulsirati indikator automatike isključivanja za željenu zonu za kuhanje.

Indikator tajmera treperi.

- Na liniji s brojevima dodirnite senzorsku tipku 0.

Podešavanje više vremena isključivanja

- Za podešavanje vremena isključivanja za još jednu zonu za kuhanje postupite kao što je prethodno opisano u poglavlju „Upravljanje“, odlomak „Promjena vremena isključivanja“.

Ako je podešeno više vremena isključivanja, prikazuje se najkraće preostalo vrijeme i pulsira odgovarajući indikator. Ostali indikatori stalno svijetle.

Prikaz vremena isključivanja

- Ako želite prikazati preostalo vrijeme koje se odbrojava u pozadini, dodirnite senzorsku tipku ☺ toliko puta da počne pulsirati indikator željene zone za kuhanje.

Za željenu zonu za kuhanje prikazuje se **zaokruženo** preostalo vrijeme.

Istovremena uporaba funkcija tajmera

Ako istovremeno koristite obje funkcije, uvijek se prikazuje kraće vrijeme. Pulsira senzorska tipka ⚠ (podsjetnik minuta) ili indikator zone za kuhanje s najkraćim vremenom isključivanja.

- Kako bi se u pozadini prikazao tijekom preostalog vremena dodirnite senzorsku tipku ⚠ ili ☺.
- Ako je za više zona za kuhanje programirano isto vrijeme isključivanja, dodirnite senzorsku tipku ☺ toliko puta da počne pulsirati indikator željene zone za kuhanje.

Rukovanje

Blokada uključivanja

Aktivacija blokade uključivanja

Sve senzorske tipke se zaključavaju. I dalje istječe podešeni podsjetnik minuta.

- Senzorsku tipku ① dodirnite na 6 sekundi.

Na indikatoru tajmera sekunde se odbrojavaju silazno. Po isteku odbrojanja na indikatoru tajmera se pojavljuje *LDC*. Aktivirana je blokada uključivanja.

Ako se dodirne nedopuštena senzorska tipka dok je aktivirana blokada uključivanja, na indikatoru tajmera se na nekoliko sekundi pojavljuje *LDC* te se oglašava zvučni signal.

Postavke se mogu podesiti tako da se blokada uključivanja automatski aktivira 5 minuta nakon isključivanja ploče za kuhanje (pogledajte poglavlje „Prilažavanje postavki“).

Deaktivacija blokade uključivanja

- Senzorsku tipku ① dodirnite na 6 sekundi.

Na indikatoru tajmera kratko se pojavljuje *LDC*, te se potom sekunde odbrojavaju silazno. Po isteku je deaktivirana blokada uključivanja.

Zaključavanje

Aktivacija zaključavanja

Kad je aktivirano zaključavanje:

- Zone za kuhanje i ploča za kuhanje mogu se samo isključiti
- Podešeni podsjetnik minuta može se mijenjati

- Istovremeno dodirnite senzorsku tipku ④ i II/► u trajanju od 6 sekundi.

Na indikatoru tajmera sekunde se odbrojavaju silazno. Po isteku odbrojanja na indikatoru tajmera se pojavljuje *LDC*. Aktivirano je zaključavanje.

Ako se dodirne nedopuštena senzorska tipka dok je aktivirano zaključavanje, na indikatoru tajmera se na nekoliko sekundi pojavljuje *LDC* te se oglašava zvučni signal.

Deaktivacija zaključavanja

- Istovremeno dodirnite senzorsku tipku ④ i II/► u trajanju od 6 sekundi.

Na indikatoru tajmera kratko se pojavljuje *LDC*, te se potom sekunde odbrojavaju silazno. Zaključavanje je po isteku deaktivirano.

Aktivirajte Recall

- Ponovo uključite ploču za kuhanje.

Trepere prethodno podešeni stupnjevi snage.

- Odmah dodirnite trepereći simbol stupnja snage.

Ponovo su uspostavljene sve postavke.

Održavanje topline

Uključivanje/isključivanje održavanja topline

Jela koja su se ohladila ne mogu se podgrijati pomoću funkcije održavanja topline.

- Dodirnite senzorsku tipku  željene zone za kuhanje.

Temperature održavanja topline za različite primjene

Tvornički je podešena temperatura održavanja topline od 85°C. Možete promijeniti temperaturu održavanja topline (pogledajte poglavlje „Promjena postavki“).

Primjena	Temperatura °C
Otapanje čokolade	50–55
Održavanje topline čvrstih i kompaktnih jela	65–75
Održavanje topline primjerice bistrih juha	80–90

Savjet kako održati jela toplima

- Održavajte jela toplima isključivo u posudama za kuhanje (lonac/tava). Posude za kuhanje pokrijte poklopcem.
- Povremeno miješajte čvrsta ili gusta jela (pire krumpir, varivo).
- Gubitak hranjivih tvari počinje s pripremom namirnica i nastavlja se prilikom održavanja topline. Što se dulje namirnice održavaju toplima, to je veći gubitak hranjivih tvari. Nemojte dugo zagrijavati hranu.

Zaštita kod brisanja

Aktivacija zaštite od pritiska senzorskih tipki prilikom brisanja

- Dodirnite senzorsku tipku .

Na indikatoru tajmera vrijeme se odbrojava silazno.

Isključivanje zaštite od brisanja

- Dodirnite senzorsku tipku  dok se ne ugasi prikaz tajmera.

Podaci ploče za kuhanje

Prikaz oznake modela/serijskog broja

Na ploči za kuhanje nema posuđa.

- Uključite ploču za kuhanje.
- Na liniji s brojevima dodirnite senzorsku tipku 0.
- Na liniji s brojevima istovremeno na 6 sekundi dodirnite senzorske tipke 0 i 4.

Na indikatoru tajmera uzastopno se pojavljuju brojevi, odvojeni crticom.

Primjer: *12 34* (oznaka modela KM 1234) – *1 23 45 67 89* (serijski broj)

Prikažite verziju software-a

Na ploči za kuhanje nema posuđa.

- Uključite ploču za kuhanje.
- Na liniji s brojevima dodirnite senzorsku tipku 0.
- Na liniji s brojevima istovremeno na 6 sekundi dodirnite senzorske tipke 0 i 3.

Na indikatoru tajmera pojavljuju se 3 brojke:

Primjer: *123* = verzija softvera 1.23.

Uključivanje/isključivanje demonstracijskog načina rada

- Uključite ploču za kuhanje.
- Na liniji s brojevima dodirnite senzorsku tipku 0.
- Na liniji s brojevima istovremeno na 6 sekundi dodirnite senzorske tipke 0 i 2.

Na indikatoru tajmera na nekoliko se sekundi treperi:

- *DE* naizmjenično s *ON* (aktiviran je demonstracijski način rada)
- ili
- *DE* naizmjenično s *OFF* (deaktiviran je demonstracijski način rada)

Rasponi podešavanja stupnjeva snage rada ploče za kuhanje

Ploča za kuhanje tvornički je programirana s 9 stupnjeva snage rada bez međustupnjeva. Ako želite preciznije podešavanje stupnjeva snage rada, možete aktivirati međustupnjeve preko postavki (pogledajte poglavlje „Prilagođavanje postavki“).

	Raspon podešavanja	
	tvornički 9 stupnjeva snage bez međustupnjeva	precizno 9 stupnjeva s međustupnjevima
Otapanje maslaca Otapanje čokolade Otapanje želatine	1–2	1–2.
Zagrijavanje malih količina tekućine Održavanje topline jela koja se lako stvrdnu Kuhanje riže, kuhanje mliječne kaše Odmrzavanje duboko zamrznutog povrća u kocki	2–4	2–3.
Zagrijavanje tekućih ili polutvrdih jela Pirjanje povrća nastavak pripreme krumpira (posuđe s poklopcem)	4–6	3.–5.
Priprema omleta ili jaja na oko bez korice nježno prženje odrezaka od mljevenog mesa pirjanje povrća i ribe dizanje tijesta i mahunarke odmrzavanje i zagrijavanje zamrznutih namirnica izrada umaka i krema, primjerice vinske pjene ili umaka Hollandaise palačinke	5–7	4.–7.
Nježno pečenje (bez pregrijavanja masnoće) mesa, odrezaka, kobasica, jaja na oko	6–8	6–7.
Pečenje krumpira, mlinaca itd.	7–8	7–8.
Prženje npr. krumpirića	9	8.–9
Kuhanje u većoj količini vode Zakuhavanje Prženje većih količina mesa	9-Booster	8.-Booster

Podaci služe samo kao orijentacijske vrijednosti. Snaga indukcijske zavojnice varira ovisno o veličini i materijalu dna posuđa. Stoga razine snage rada za Vaše posuđe mogu malo odstupati. Kroz primjenu u praksi utvrdite optimalne postavke za Vaše posuđe. Kada upotrebljavate novo posuđe, čije Vam karakteristike uporabe još nisu poznate, podesite prvu nižu razinu snage od navedene.

Podaci za ispitivačke institute

Ispitna jela prema EN 60350-2

Tvornički je programirano 9 razina snage bez međurazina.

Sukladno standardu 9 podesite razine snage s međustupnjevima (pogledajte poglavlje „Prilagođavanje postavki“).

Rasponi podešavanja stupnjeva snage rada ploče za kuhanje

Izvešće o provedenom ispitivanju	Ø Dno posude za pripremu jela (mm)	Poklo-pac	Raspon podešavanja	
			Prethodno zagrijavanje	Priprema
Zagrijavanje ulja	150	Ne	—	1–2
Palačinke	180 („sendvič“ dno)	Ne	9	5.–7.
Prženje zamrznutih krum-pirića	u skladu s normom	Ne	9	9

Način rada indukcijskih ploča za kuhanje

Ispod indukcijske zone za kuhanje nalazi se indukcijska zavojnica. Ova zavojnica stvara magnetsko polje koje djeluje izravno na dno posude te ga zagrijava. Zona za kuhanje zagrijava se samo neizravno toplinom koja izlazi iz dna posude.

Indukcija funkcionira isključivo kod posuđa koje ima magnetizirano dno (pogledajte poglavlje „Dobro je znati“, odlomak „Posude za kuhanje“). Ploča za kuhanje automatski uzima u obzir veličinu položene posude.

Šumovi

Kod uporabe indukcijskih zona za kuhanje u posuđu, neovisno o materijalu i izradi dna, mogu nastati sljedeći šumovi:

Zujanje kod visoke razine snage. Zujanje se smanjuje ili nestaje kod smanjenja razine snage,

kod posuđa s dnom izrađenim od različitih materijala (npr. sendvič dno) može se čuti pucketanje,

zviždanje se može pojaviti ako se povezane zone za kuhanje (pogledajte poglavlje „Rukovanje“, odlomak „Booster“) upotrebljavaju istovremeno, a na njima se nalazi posude s dnom od različitih materijala (npr. sendvič-dno),

škljocanje se može pojaviti kod elektroničkih postupaka prebacivanja sklopke, osobito kod niskih razina snage,

Brujanje kada je uključen ventilator za hlađenje. Ventilator se uključuje kako bi se zaštitila elektronika, kada se intenzivno koristi ploča za kuhanje. Ventilator može nastaviti raditi i nakon što se ploča za kuhanje isključi.

Posuđe za kuhanje

Prikladno posuđe za kuhanje

- plemeniti čelik s magnetiziranim dnom
- emajlirani čelik
- Lijevano željezo

Kvaliteta dna posude može utjecati na ravnomjernost rezultata pripreme jela (primjerice kod pečenja palačinki). Dno posude treba ravnomjerno raspoređivati toplinu. Prikladno je posuđe s dnom od višeslojnog materijala (sendvič ili kapsula dno).

Neprikladno posuđe

- plemenitog čelika s nemagnetiziranim dnom
- aluminijska ili bakra
- stakla, keramike ili kamena

Provjera posuđa


Ako niste sigurni jesu li lonac ili tava prikladni za indukciju, prislonite magnet na dno posude. Ako se magnet prihvati za dno, posuda je načelno prikladna.

Savjeti za posuđe za kuhanje

- Posudu za kuhanje postavite na sredinu odgovarajuće zone za kuhanje/polja za kuhanje.
- Odaberite za optimalno korištenje zone za kuhanje posuđe s odgovarajućim promjerom dna (pogledajte poglavlje „Upoznavanje“, odlomak „Podaci o zonama za kuhanje“). Ako je posuđe premalo, neće biti prepoznato.
- Upotrebljavajte samo posuđe s glatkim dnom. Posuđe s grubim dnom oštećuje staklokeramičku površinu.

Dobro je znati

- Na zonama za kuhanje koje su međusobno spojene preporučujemo korištenje posuđa koje uvelike pokriva cijelo područje kuhanja (npr. pekača).
- Podignite posuđe kod pomicanja. Na taj se način izbjegava struganje i ogrebotine. Ogrebotine koje nastaju gutanjem posuđa ne utječu na funkciju ploče za kuhanje. Takve ogrebotine su tragovi uobičajene uporabe i nisu osnova za žalbu.
- Kod kupovine tava i lonaca imajte na umu da se najčešće navodi maksimalan ili gornji promjer. Međutim, bitan je promjer dna (koji je u pravilu manji).



- Po mogućnosti koristite posuđe s ravnim rubom. Kod posuđa s ukošenim rubom, indukcija radi i na rubnom području posuđa. Navedeno može dovesti do promjene boje ruba posuđa ili ljuštenja premaza.

Pozivanje postavki

Senzorska tipka **II/▶** nalazi se oko 1 cm (širina vrha prsta) lijevo uz senzorsku tipku **Ⓢ**.

Ploča za kuhanje je isključena.

- Dodirnite senzorsku tipku **Ⓢ** i **II/▶** dok se ne pojave senzorska tipka **Ⓢ** i na indikatoru tajmera **PC**.

Nakon nekoliko sekundi na indikatoru tajmera naizmjenično treperi **P:01** (program 01) i **C:01** (kôd).

Podešavanje parametara

Kod dvoznamenkastih brojeva programa morate prvo podesiti mjesto desetice.

- Dok se prikazuje parametar (primjerice **P:01**) dodirnite senzorsku tipku **Ⓢ** toliko puta dok se ne prikaže željen broj parametra ili dodirnite odgovarajući broj na nizu s brojevima.

Podešavanje kôda

- Dok se kôd prikazuje (primjerice **C:01**) dodirnite senzorsku tipku **Ⓢ** toliko puta dok se ne prikaže željen broj kôda ili dodirnite odgovarajući broj na nizu s brojevima.

Pohranjivanje postavki

- Tijekom prikaza program (npr. **P:01**) dodirnite senzorsku tipku **Ⓢ** toliko puta dok se ne isključe indikatori.

Bez pohranjivanja postavki

- Dok se kôd prikazuje (npr. **C:01**), senzorsku tipku **Ⓢ** dodirujte dok se ne isključe indikatori.

Prilagodba postavki

Parametar ¹		Kôd	Postavke ²
P:01	Demonstracijski način rada	C:00	Demonstracijski način rada isključen
		C:01	Uključen demonstracijski način rada ³
P:03	Tvornička postavka	C:00	Bez povrata na tvorničke postavke
		C:01	Povrat na tvorničke postavke
P:04	Područje postavki stupnjeva snage rada ploče za kuhanje	C:00	9 stupnjeva snage bez međustupnjeva + Booster
		C:01	9 stupnjeva snage s međustupnjevima + Booster ⁴
P:06	Zvučni signal kod dodira senzorske tipke	C:00	isključeno ⁵
		C:01	Tiho
		C:02	srednja
		C:03	glasno
P:07	Zvučni signal tajmera	C:00	isključeno
		C:01	Tiho
		C:02	srednja
		C:03	glasno
P:08	Blokada uključivanja	C:00	Samo ručno aktiviranje blokade uključivanja
		C:01	Automatsko aktiviranje blokade uključivanja
P:09	Maksimalno vrijeme rada	C:00	Sigurnosna razina 0
		C:01	Sigurnosna razina 1
		C:02	Sigurnosna razina 2

Prilagodba postavki

Parametar ¹		Kôd	Postavke ²
P:10	WLAN prijava	C:00	Nije aktivno/isključeno
		C:01	Aktivno bez konfiguracije
		C:02	Aktivno i konfigurirano (nije moguć odabir već pokazuje je li veza bila uspješna)
		C:03	Moguće povezivanje putem WPS Push tipke
		C:04	WLAN se vraća na tvorničke postavke (C:00)
		C:05	Izravna WLAN veza ploče za kuhanje i nape bez Miele aplikacije (Con@ctivity 3.0)
P:12	Brzina odaziva senzorskih tipki	C:00	Sporo
		C:01	standardno
		C:02	Brzo
P:15	Trajno prepoznavanje posuđa	C:00	Trajno prepoznavanje posuđa isključeno
		C:01	Trajno prepoznavanje posuđa uključeno

Parametar ¹		Kôd	Postavke ²
P:25	Temperatura stupnja održavanja topline	C:00	50°C
		C:01	55°C
		C:02	60°C
		C:03	65°C
		C:04	70°C
		C:05	75°C
		C:06	80°C
		C:07	85°C
		C:08	90°C

¹ Programi koji nisu navedeni nisu programirani.

² Tvornički podešen kôd označen je podebljano.

³ Nakon uključivanja ploče za kuhanje, na indikatoru tajmera se na nekoliko sekundi prikazuje *dE*.

⁴ U tekstu i u tablicama su međustupnjevi zbog boljeg razumijevanja prikazane s točkom iza broja.

⁵ Nije isključen zvuk senzorske tipke za uključivanje/isključivanje.

Sigurnosna napomena za čišćenje i održavanje

 **Opasnost od opekline vrućim površinama.**

Po završetku kuhanja svi dijelovi ploče za kuhanje mogu biti vrući.

Isključite ploču za kuhanje.

Pustite da se ploča za kuhanje ohladi prije no što ploču čistite.

Sve vanjske površine mogu se obojiti ili promijeniti boju, ako upotrebljavate neprikladno sredstvo za čišćenje ili se mogu ostaci odgovarajućih sredstava za čišćenje na ploči za kuhanje zagrijati. Površine su osjetljive na ogrebotine.

Pustite da se površine ohlade prije no što očistite ploču za kuhanje.

Odmah uklonite ostatke sredstva za čišćenje.

Nemojte upotrebljavati abrazivna sredstva za čišćenje.

► Za čišćenje ploče za kuhanje nemojte nikada upotrebljavati parni čistač.

► Za čišćenje ne upotrebljavajte šiljaste predmete.

Interval čišćenja

- Prije svake uporabe:
očistite cijelu ploču za kuhanje i dno posude za kuhanje.
- Nakon svake uporabe:
Očistite cijelu ploču za kuhanje.
- Jednom tjedno:
Kako biste izbjegli da se zapeku ostaci sredstva za čišćenje, staklokeramičke površine očistite Miele sredstvom za čišćenje staklokeramičkih površina i površina od plemenitog čelika (pogledajte poglavlje „Dodatni pribor“, odlomak „Sredstva za čišćenje i njegu“) ili uobičajenim sredstvom za čišćenje staklokeramičkih površina. Pridržavajte se uputa proizvođača sredstva za čišćenje.

Čišćenje staklokeramičkih površina

Uklanjanje laganih zaprljanja

- Očistite čitavu staklokeramičku površinu vlažnom, mekom krpom i razrijeđenim sredstvom za ručno pranje posuđa. Pridržavajte se uputa proizvođača sredstva za čišćenje.

Uklanjanje jakih zaprljanja

- Uklonite gruba zaprljanja vlažnom krpom, zalijepljene ostatke strugalicom za staklo.
- Staklokeramičke površine očistite Miele sredstvom za čišćenje staklokeramičkih površina i površina od plemenitog čelika (pogledajte poglavlje „Dodatni pribor“, odlomak „Sredstva za čišćenje i njegu“) ili uobičajenim sredstvom za čišćenje staklokeramičkih površina. Pridržavajte se uputa proizvođača sredstva za čišćenje.

Završetak čišćenja

- Uklonite sve ostatke sredstava za čišćenje vlažnom krpom.
- Staklokeramičku površinu osušite nakon svakog čišćenja.

Neprikladna sredstva za čišćenje

Kako biste izbjegli oštećivanje površina, za čišćenje nemojte upotrebljavati sljedeće:

- sredstva za čišćenje koja sadrže sodu, amonijak, kiseline ili klor
- sredstva za uklanjanje mrlja i hrđe
- abrazivna sredstva za čišćenje, primjerice prašak za ribanje, mlijeko za ribanje, kamen za čišćenje
- sredstva za čišćenje koja sadrže otapala
- sredstva za čišćenje perilica posuđa
- raspršivače za čišćenje roštilja i pećnica
- grube četke za ribanje
- gumice za uklanjanje prljavštine
- spužvice

Rješavanje problema

Većinu smetnji i grešaka možete sami ukloniti. U mnogo slučajeva možete uštedjeti vrijeme i novac, jer nećete morati kontaktirati servis.

Na www.miele.de/support/customer-assistance naći ćete dodatne informacije o tome kako sami riješiti probleme.



Poruke na indikatoru/zaslону

Problem	Uzrok i rješenje
Indikator tajmera treperi <i>Err</i> naizmjenično s <i>30</i> te se oglašava zvučni signal.	Ploča za kuhanje nije ispravno priključena. ■ Isključite ploču za kuhanje iz napajanja. ■ Obratite se servisu. Ploča za kuhanje mora biti priključena prema uputama.
Nakon uključivanja ploče za kuhanje ili dodira na senzorsku tipku, na indikatoru tajmera se na nekoliko sekundi prikazuje <i>LOC</i>.	Aktivirana je blokada uključivanja. ■ Isključite blokadu uključivanja (pogledajte poglavlje „Rukovanje“, odlomak „Isključivanje blokade uključivanja“).
	Aktivirano je zaključavanje. ■ Isključite zaključavanje (pogledajte poglavlje „Rukovanje“, odlomak „Isključivanje zaključavanja“).
Nakon uključivanja ploče za kuhanje, na indikatoru tajmera se na nekoliko sekundi prikazuje <i>dE</i>. Zone za kuhanje se ne zagrijavaju.	Ploča za kuhanje je u demonstracijskom načinu rada. ■ Na liniji s brojevima dodirnite senzorsku tipku <i>0</i> . ■ Potom istovremeno dodirnite senzorsku tipku <i>0</i> i <i>2</i> toliko dugo dok indikator tajmera <i>dE</i> treperi naizmjenično s <i>0FF</i> .
Ploča za kuhanje se automatski isključila. Kod ponovnog uključivanja na senzorskoj tipki za uključivanje/isključivanje ① prikazuje se uključeno <i>ℓ</i>.	Jedna ili više senzorskih tipki je pokriveno, primjerice prstom, hranom koja je prekipjela ili odloženim predmetima. ■ Uklonite zaprljanja i/ili predmete (pogledajte poglavlje „Upoznavanje“, odlomak „Sigurnosno isključivanje“).

Problem	Uzrok i rješenje
Indikator tajmera treperi <i>Err</i> naizmjenično s 044.	Aktivirala se zaštita od pregrijavanja. ■ Ostavite da se ploča za kuhanje ohladi. ■ Uklonite uzrok pregrijavanja (pogledajte poglavlje „Upoznavanje“, odlomak „Zaštita od pregrijavanja“). ■ Provjerite funkciju ploče za kuhanje. ■ Ako se poruka greške i dalje javlja, obratite se servisu.
Na indikatoru tajmera treperi <i>Err</i> naizmjenično s 047, 048 ili 049.	Ventilator je blokiran ili u kvaru. ■ Provjerite je li ventilator blokiran nekim predmetom. ■ Uklonite predmet ■ Ako se poruka greške i dalje javlja, obratite se servisu.
Na indikatoru tajmera treperi E-brojka, primjericice E-O, naizmjenično s 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, ili 127.	Ventilator je blokiran ili u kvaru ■ Provjerite je li ventilator blokiran nekim predmetom. ■ Uklonite predmet. ■ Ako se poruka greške i dalje javlja, obratite se servisu.
Na indikatoru tajmera prikazuje se poruka koja nije navedena u ovoj tablici.	Došlo je do greške u elektronici. ■ Prekinite napajanje ploče za kuhanje oko 1 minutu. ■ Ako problem ostane i nakon ponovnog uključivanja napajanja, nazovite servis.

Neočekivano ponašanje

Problem	Uzrok i rješenje
Treperi podešena razina snage.	Na zoni za kuhanje nema posuđa. Na zoni za kuhanje je neodgovarajuće posuđe. Promjer dna posuđa za kuhanje je premalen Odgovarajuće posuđe uklonjeno je iz zone za kuhanje. Kada nema posuđa ili se stavi neprikladno posuđe, zona za kuhanje automatski će se isključiti za 3 minute. ■ U roku od 3 min. postavite prikladno posuđe za kuhanje. Isključuje se treperenje stupnja snage rada. Kuhanje započinje/nastavlja se s prethodno podešenim postavkama. ■ Postavke prilagodite kada koristite drugo posuđe i/ili namirnicu.

Rješavanje problema

Problem	Uzrok i rješenje
Jačina snage 9 se automatski smanjuje kad je kod povezane zone za kuhanje također podešena jačina snage 9.	Kod istodobnog rada s jačinom snage 9 prekoračuje se moguća ukupna snaga. ■ Koristite drugu zonu za kuhanje.
Automatski se isključuje jedna zona za kuhanje ili cijela ploča.	Vrijeme korištenja bilo je predugo. ■ Ponovo uključite ploču za kuhanje ili zonu za kuhanje (pogledajte poglavlje „Upoznavanje“, odlomak „Sigurnosno isključivanje“).
	Aktivirala se zaštita od pregrijavanja. ■ Ostavite da se ploča za kuhanje ohladi. ■ Uklonite uzrok pregrijavanja (pogledajte poglavlje „Upoznavanje“, odlomak „Zaštita od pregrijavanja“). ■ Provjerite funkciju ploče za kuhanje. ■ Ukoliko problem i dalje nije uklonjen, obratite se Miele servisnoj službi.
Zona za kuhanje ne radi na uobičajeni način s podešenom razinom snage.	Aktivirala se zaštita od pregrijavanja. ■ Ostavite da se ploča za kuhanje ohladi. ■ Uklonite uzrok pregrijavanja (pogledajte poglavlje „Upoznavanje“, odlomak „Zaštita od pregrijavanja“). ■ Provjerite funkciju ploče za kuhanje. ■ Ukoliko problem i dalje nije uklonjen, obratite se Miele servisnoj službi.
Booster stupanj se automatski prijevremeno prekida.	Aktivirala se zaštita od pregrijavanja. ■ Ostavite da se ploča za kuhanje ohladi. ■ Uklonite uzrok pregrijavanja (pogledajte poglavlje „Upoznavanje“, odlomak „Zaštita od pregrijavanja“). ■ Provjerite funkciju ploče za kuhanje. ■ Ukoliko problem i dalje nije uklonjen, obratite se Miele servisnoj službi.

Nezadovoljavajući rezultat

Problem	Uzrok i rješenje
Kod uključene automatske zakuhanja, sadržaj posude ne zakuha.	Zagrijava se velika količina namirnica. ■ Počnite kuhati na najvišoj razini snage, a zatim ručno prebacite natrag.
	Posuda za kuhanje loše provodi toplinu. ■ Koristite drugo posuđe, koje bolje povodi toplinu.

Opći problemi ili tehničke smetnje

Problem	Uzrok i rješenje
Ploča za kuhanje ili zone za kuhanje ne mogu se uključiti.	Ploča za kuhanje nema napajanja. ■ Provjerite je li osigurač električne instalacije isključen. Pozovite električara ili Miele servis (minimalna jačina osigurača (pogledajte tipsku naljepnicu)).
	Možda je došlo do tehničke greške. ■ Na oko 1 minutu odspojite ploču za kuhanje od napajanja tako da – isključite odgovarajući osigurač ili do kraja odvrnete rastalni osigurač ili – isključite FID zaštitnu sklopku (diferencijalna zaštitna sklopka). ■ Ako se ploča za kuhanje ne može uključiti ni nakon ponovnog uključivanja/uvrtanja osigurača ili FID sklopke, obratite se električaru ili servisu.
Tijekom rada nove ploče za kuhanje dolazi do stvaranja neugodnih mirisa i pare.	Dijelovi od metala zaštićeni su odgovarajućim sredstvom za njegu. Kada se ploča za kuhanje upotrebljava po prvi put može doći do stvaranja mirisa i eventualne pojave dima. I materijal indukcijskih krugova tijekom prvih radnih sati otpušta miris. Kod svakog sljedećeg korištenja neugodan miris se smanjuje i na kraju sasvim nestaje. Miris i eventualni dim ne znače da je uređaj pogrešno priključen ili da je pokvaren. Pojava nije štetna po zdravlje.
Nakon isključenja ploče za kuhanje čuje se rad uređaja.	Ventilator za hladene će raditi sve dok se ploča za kuhanje ne ohladi, a zatim će se automatski isključiti.

Servisna služba

Informacije za samostalno uklanjanje grešaka te o Miele rezervnim dijelovima naći ćete na www.miele.com/service.

Kontakt u slučaju smetnji


U slučaju problema koje ne možete sami riješiti obratite se primjerice svojem Miele zastupniku ili Miele servisu.

Miele servisnu službu možete rezervirati online na www.miele.com/service.
Podatke o kontaktu Miele servisa naći ćete na zadnjoj stranici ovog dokumenta.

Servisu je potrebna oznaka modela i serijski broj (SN). Oba podatka nalaze se na tipskoj naljepnici ili u poglavlju „Upravljanje“, odlomak „Podaci ploče za kuhanje“.

Tipska naljepnica

Zalijepite priloženu tipsku naljepnicu. Provjerite podudara li se broj modela s podacima navedenim na poledini ovog dokumenta.



Jamstvo

Trajanje jamstva je 2 godine.

Ostale informacije naći ćete u priloženim uvjetima jamstva.

Tehnički podaci

Frekvencija WLAN modula	2,400 GHz – 2,4835 GHz
Snaga odašiljanja WLAN modula	≤ 100 mW
Potrošnja električne energije u stanju isključenosti	≤ 0,5 W
Potrošnja električne energije u umreženoj pripravnosti	≤ 2 W
Trajanje do automatskog prebacivanja u stanje isključenosti	10 Min.
trajanje do automatskog prebacivanja u umreženo stanje spremno za rad	10 Min.

Informacijski list proizvoda

U nastavku su priloženi informacijski listovi modela koji su opisani u ovim uputama za uporabu i montažu.

Informacije za kućanske električne ploče za kuhanje

prema Uredbi (EU) br. 66/2014

MIELE	
Identifikacijska oznaka modela	KM 7564 FR, KM 7564 FL
Broj zona i/ili površina za kuhanje	4
Za kružne zone ili površine za kuhanje: promjer iskoristive površine/zone za kuhanje Za nekružne zone ili površine za kuhanje: dužina i širina iskoristive površine/zone za kuhanje L/W	1. = 230x390 mm 2. = 230x390 mm 3. = 4. = 5. = 6. =
Potrošnja energije po zoni ili površini za kuhanje izračunana po kg (EC _{kuhanje na električnu energiju})	1. = 186,0 Wh/kg 2. = 186,0 Wh/kg
Potrošnja energije za ploču za kuhanje izračunana po kg (EC _{električna ploča za kuhanje})	186,0 Wh/kg

Informacije za kućanske električne ploče za kuhanje

prema Uredbi (EU) br. 66/2014

Tehnički podaci

MIELE	
Identifikacijska oznaka modela	KM 7574 FR, KM 7574 FL
Broj zona i/ili površina za kuhanje	4
Za kružne zone ili površine za kuhanje: promjer iskoristive površine/zone za kuhanje Za nekružne zone ili površine za kuhanje: dužina i širina iskoristive površine/zone za kuhanje L/W	1. = Ø 160-220 mm 2. = Ø 100-160 mm 3. = 230x390 mm 4. = 5. = 6. =
Potrošnja energije po zoni ili površini za kuhanje izračunana po kg (EC _{kuhanje na električnu energiju})	1. = 178,0 Wh/kg 2. = 180,0 Wh/kg 3. = 186,0 Wh/kg
Potrošnja energije za ploču za kuhanje izračunana po kg (EC _{električna ploča za kuhanje})	181,3 Wh/kg

Informacije za kućanske električne ploče za kuhanje

prema Uredbi (EU) br. 66/2014

MIELE	
Identifikacijska oznaka modela	KM 7575 FR, KM 7575 FL
Broj zona i/ili površina za kuhanje	6
Za kružne zone ili površine za kuhanje: promjer iskoristive površine/zone za kuhanje Za nekružne zone ili površine za kuhanje: dužina i širina iskoristive površine/zone za kuhanje L/W	1. = 230x390 mm 2. = 230x390 mm 3. = 230x390 mm 4. = 5. = 6. =
Potrošnja energije po zoni ili površini za kuhanje izračunana po kg (EC _{kuhanje na električnu energiju})	1. = 186,0 Wh/kg 2. = 186,0 Wh/kg 3. = 186,0 Wh/kg
Potrošnja energije za ploču za kuhanje izračunana po kg (EC _{električna ploča za kuhanje})	186,0 Wh/kg

Informacije za kućanske električne ploče za kuhanje

prema Uredbi (EU) br. 66/2014

MIELE	
Identifikacijska oznaka modela	KM 7594 FR, KM 7594 FL
Broj zona i/ili površina za kuhanje	5
Za kružne zone ili površine za kuhanje: promjer iskoristive površine/zone za kuhanje Za nekružne zone ili površine za kuhanje: dužina i širina iskoristive površine/zone za kuhanje L/W	1. = 230x390 mm 2. = Ø 180-280 mm 3. = 230x390 mm 4. = 5. = 6. =
Potrošnja energije po zoni ili površini za kuhanje izračunana po kg (EC _{kuhanje na električnu energiju})	1. = 186,0 Wh/kg 2. = 166,0 Wh/kg 3. = 186,0 Wh/kg
Potrošnja energije za ploču za kuhanje izračunana po kg (EC _{električna ploča za kuhanje})	179,3 Wh/kg

Informacije za kućanske električne ploče za kuhanje

prema Uredbi (EU) br. 66/2014

MIELE	
Identifikacijska oznaka modela	KM 7684 FL
Broj zona i/ili površina za kuhanje	
Za kružne zone ili površine za kuhanje: promjer iskoristive površine/zone za kuhanje Za nekružne zone ili površine za kuhanje: dužina i širina iskoristive površine/zone za kuhanje L/W	1. = 230x390 mm 2. = 230x390 mm 3. = 4. = 5. = 6. =
Potrošnja energije po zoni ili površini za kuhanje izračunana po kg (EC _{kuhanje na električnu energiju})	1. = 186,0 Wh/kg 2. = 186,0 Wh/kg
Potrošnja energije za ploču za kuhanje izračunana po kg (EC _{električna ploča za kuhanje})	186,0 Wh/kg

Izjava o sukladnosti

Miele ovim putem izjavljuje da je ova staklokeramička ploča za kuhanje s indukcijom u skladu s direktivom 2014/53/EU.

Čitav tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na jednoj od sljedećih internetskih adresa:

- Proizvodi, Preuzimanje, na www.miele.de
- Servis, Traženje informacija, Upute za uporabu, na <https://miele.de/gebrauchsanweisungen> navođenjem naziva proizvoda ili tvorničkog broja uređaja

Miele trgovina i servis d.o.o.
Buzinski prilaz 32
10 010 Zagreb
Telefon: 01 6689 000
Faks: 01 6689 090
Servis: 01 6689 010
E-mail: info@miele.hr
www.miele.hr

Njemačka
Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh

KM 7564 FR, KM 7564 FL, KM 7574 FR, KM 7574 FL,
KM 7575 FR, KM 7575 FL, KM 7594 FR, KM 7594 FL,
KM 7684 FL