

Οδηγίες χρήσης Καφετιέρα



Διαβάστε **οπωσδήποτε** τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε βλάβες.

Η συμβολή σας στην προστασία του περιβάλλοντος

Απόρριψη της συσκευασίας

Η συσκευασία χρησιμεύει στον χειρισμό και προστατεύει τη συσκευή από ζημιές κατά τη μεταφορά. Τα υλικά συσκευασίας έχουν επιλεγεί με οικολογικά κριτήρια και με βάση τη δυνατότητα ορθής διαχείρισης των απορριμμάτων, και είναι σε γενικές γραμμές ανακυκλώσιμα.

Η επαναχρησιμοποίηση των υλικών συσκευασίας συμβάλλει στην εξοικονόμηση πρώτων υλών. Αξιοποιήστε τα διαθέσιμα σημεία συλλογής πρώτων υλών με βάση το είδος του υλικού, καθώς και τις δυνατότητες αποκομιδής.

Συνιστούμε να φυλάσσετε τη συσκευασία για περίπτωση μεταφοράς της συσκευής.

Οικονομία ηλεκτρικού ρεύματος

Με τις συμβουλές που ακολουθούν μπορείτε να εξοικονομήσετε ηλεκτρικό ρεύμα και χρήματα, όπως επίσης και να προστατεύσετε το περιβάλλον:

- Χρησιμοποιήστε την καφετιέρα στη λειτουργία «Eco» (προεπιλογή).
- Μειώστε τη φωτεινότητα της οθόνης.
- Αλλάξτε την εργοστασιακή ρύθμιση του χρονομέτρου «Απενεργοποίηση μετά από» σε 15 λεπτά. Έτσι η καφετιέρα τίθεται εκτός λειτουργίας 15 λεπτά μετά την τελευταία παρασκευή ροφήματος ή το άγγιγμα ενός πλήκτρου αφής. Αν αυξήσετε την εργοστασιακή ρύθμιση του χρονομέτρου για «Απενεργοποίηση μετά από», θα αυξηθεί και η κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος της καφετιέρας.
- Η κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος της καφετιέρας μπορεί να αυξηθεί και αν γίνουν ορισμένες αλλαγές στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στο ακόλουθο μήνυμα

στην οθόνη: αυτή η ρύθμιση έχει σαν αποτέλεσμα μεγαλύτερη κατανάλωση ρεύματος..

- Αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε την καφετιέρα, θέστε την εκτός λειτουργίας μέσω του πλήκτρου ON/OFF .

Απόρριψη της παλιάς συσκευής

Οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές περιέχουν διάφορες πολύτιμες πρώτες ύλες. Περιέχουν επίσης συγκεκριμένα υλικά, μείγματα και εξαρτήματα, τα οποία ήταν απαραίτητα για τη λειτουργία και την ασφάλειά τους. Η παρυσία τους στα οικιακά απορρίμματα, καθώς και η ακατάλληλη μεταχείρισή τους μπορεί να αποτελέσουν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Για τον λόγο αυτό, μην απορρίπτετε σε καμία περίπτωση την παλιά συσκευή σας μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.



Αντί αυτού, χρησιμοποιήστε τους ειδικά διαμορφωμένους χώρους συλλογής και αποκομιδής για τη δωρεάν παράδοση και αξιοποίηση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, που διατίθενται από τον δήμο ή την κοινότητα, από τα εμπορικά καταστήματα ή από την εταιρεία Miele. Για τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που ενδεχομένως υπάρχουν στη συσκευή που απορρίπτετε, ευθύνεστε νομικά οι ίδιοι. Από τον νόμο υποχρεούστε να αφαιρέσετε, χωρίς να τα καταστρέψετε, τα εξαρτήματα που δεν είναι ενσωματωμένα στη συσκευή και των οποίων η αφαίρεση είναι εφικτή χωρίς να υποστούν ζημιά, όπως παλιές μπαταρίες, μίας χρήσης είτε επαναφορτιζόμενες, καθώς και λυχνίες. Παραδώστε τα εξαρ-

Η συμβολή σας στην προστασία του περιβάλλοντος

τήματα αυτά σε κατάλληλο σημείο συλλογής, όπου η αποκομιδή τους δεν σας επιβαρύνει με κάποιο κόστος. Φροντίστε η παλιά συσκευή σας να φυλάσσεται μακριά από παιδιά μέχρι την αποκομιδή της.

Πίνακας περιεχομένων

Η συμβολή σας στην προστασία του περιβάλλοντος	2	Βαθμός αλέσματος:	33
Οικονομία ηλεκτρικού ρεύματος	2	Αναγνώριση του σωστού βαθμού α-λέσματος	33
Υποδείξεις ασφαλείας	6	Αλλαγή βαθμού αλέσματος.....	33
Περιγραφή συσκευής	16	Ποσότητα αλέσματος, θερμοκρασία βρασμού και προφιλτράρισμα	35
Όργανα χειρισμού και ενδείξεων	17	Ποσότητα ροφήματος	36
Εξαρτήματα	18	Προφίλ	38
Συνοδευτικά εξαρτήματα	18	Προφίλ.....	38
Αρχές λειτουργίας	19	Δημιουργία προφίλ	38
Ηλεκτρολογική σύνδεση	20	Αλλαγή ροφημάτων σε ένα προφίλ ..	38
Διαστάσεις συσκευής	21	Παρασκευή ροφήματος από ένα προφίλ	38
Υποδείξεις τοποθέτησης	22	Αλλαγή ονόματος.....	38
Αρχική λειτουργία	23	Διαγραφή προφίλ	39
Ολοκλήρωση αρχικής λειτουργίας ..	23	Ρύθμιση αλλαγής προφίλ (Αλλαγή προφίλ)	39
Γέμισμα του δοχείου νερού	25	Χρήσιμες πληροφορίες	40
Γέμισμα δοχείου κόκκων καφέ	26	Ροφήματα καφέ αναλυτικά.....	40
Λειτουργία και διακοπή λειτουργίας	27	Προετοιμασία γάλακτος και εναλλακτικών γαλακτοκομικών προϊ-όντων	40
Προετοιμασία για παρατεταμένη απουσία.....	27	Παράμετροι.....	41
Απενεργοποίηση καφετιέρας	27	Ποσότητα άλεσης	41
Ρύθμιση εκροής ως προς το ύψος των φλιτζανιών	28	Θερμοκρασία βρασμού για ροφήματα καφέ.....	41
Παρασκευή ροφημάτων	29	Αρχικός βρασμός σκόνης καφέ ..	41
Χρήση γάλακτος από χάρτινη συσκευασία ή άλλες συσκευασίες του εμπορίου.....	29	Προσαρμογή ρυθμίσεων	43
Καφές.....	30	Εμφάνιση και αλλαγή Ρυθμίσεις	43
Παρασκευή ροφήματος καφέ	30	Γλώσσα	43
Διακοπή παρασκευής	30	Χρονόμετρο: απενεργοποίηση μετά από	43
2 μερίδες (πλήκτρο αφής )	30	λειτουργία Eco	43
Κανάτα καφέ	30	Πληροφορίες (Εμφάνιση πληροφοριών).....	43
Παρασκευή ροφημάτων από αλεσμένο καφέ.....	31	Κλειδώμα λειτουργίας 	43
Παρασκευή ζεστού νερού (CM 5410, CM 5510, CM 5710)	32	Σκληρότητα νερού	43
		Φωτεινότητα οθόνης.....	44
		Ένταση ήχου.....	44
		Εργοστασιακές ρυθμίσεις	44

Πίνακας περιεχομένων

Εκθεσιακή ρύθμιση (εκθεσιακή επί-δειξη).....	44	Μεταφορά.....	74
Καθαρισμός και φροντίδα	46	Εξάτμιση νερού από την καφε-τιέρα	74
Επισκόπηση μεσοδιαστημάτων καθαρισμού.....	46	Ασφαλής συσκευασία καφε-τιέρας	75
Καθαρισμός με το χέρι ή στο πλυντήριο πιάτων.....	47	Τεχνικά χαρακτηριστικά	76
Ακατάλληλα καθαριστικά	48		
Καθαρισμός δίσκου περισυλλογής, δοχείου υπολειμμάτων καφέ και μεταλλικού τρυπητού δίσκου.....	48		
Καθαρισμός του δοχείου νερού.....	49		
Καθαρισμός κεντρικής εκροής	50		
Καθαρισμός φίλτρου δοχείου νερού.....	51		
Καθαρισμός σωλήνα γάλακτος	52		
Δοχείο κόκκων καφέ και θήκη αλεσμένου καφέ	52		
Καθαρισμός μονάδας βρασμού και εσωτερικού συσκευής.....	53		
Αφαίρεση μονάδας βρασμού	53		
Καθαρισμός μονάδας βρασμού στο χέρι	53		
Καθαρισμός εσωτερικού χώρου	54		
Τοποθέτηση μονάδας βρασμού	54		
Καθαρισμός περιβλήματος	55		
Προβολή μενού Περιποίηση	55		
Έκπλυση συσκευής.....	55		
Έκπλυση σωλήνα γάλακτος	55		
Αφαίρεση λιπαρών ουσιών από τη μονάδα βρασμού.....	56		
Αφαίρεση αλάτων από τη συσκευή.....	59		
Λίπανση μονάδας βρασμού.....	60		
Αντιμετώπιση προβλημάτων	62		
Μηνύματα στην οθόνη.....	62		
Απρόσμενη συμπεριφορά της καφετιέρας	65		
Μη ικανοποιητικό αποτέλεσμα.....	72		
Service και εγγύηση	74		
Επικοινωνία σε περίπτωση βλάβης	74		
Εγγύηση	74		

Υποδείξεις ασφαλείας

Η καφετιέρα αυτή ανταποκρίνεται πλήρως στις ισχύουσες προδιαγραφές ασφαλείας. Ωστόσο, η ακατάλληλη χρήση ενδέχεται να δημιουργήσει προβλήματα σε άτομα και υλικό εξοπλισμό.

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης προτού θέσετε σε λειτουργία την καφετιέρα. Περιέχουν σημαντικές υποδείξεις για την τοποθέτηση, την ασφάλεια, τον χειρισμό και τη συντήρηση. Με αυτόν τον τρόπο προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε τυχόν βλάβες στην καφετιέρα.

Σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60335-1 η εταιρεία Miele τονίζει ρητά ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να διαβάσετε και να ακολουθείτε το κεφάλαιο «Τοποθέτηση και σύνδεση» καθώς και τις υποδείξεις ασφαλείας και τις προειδοποιήσεις.

Ο κατασκευαστής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για βλάβες που προκύπτουν από λανθασμένη χρήση ή μη τήρηση αυτών των υποδείξεων.

Φυλάξτε τις παρούσες οδηγίες χρήσης και, σε περίπτωση που η συσκευή αλλάξει ιδιοκτήτη, μην παραλείψετε να του τις παραδώσετε.

Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς

- ▶ Αυτή η καφετιέρα προορίζεται για οικιακή χρήση.
 - ▶ Η καφετιέρα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε εξωτερικούς χώρους.
 - ▶ Η καφετιέρα επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά κάτω από υψόμετρο 2.000 μ.
 - ▶ Δεν επιτρέπεται η χρήση της συσκευής από άτομα, τα οποία λόγω της ψυχικής ή διανοητικής τους κατάστασης, της έλλειψης εμπειρίας ή λόγω άγνοιας δεν είναι σε θέση να τη χειριστούν με ασφάλεια. Επιτρέπεται μόνο υπό την επιτήρηση ή τις οδηγίες ενός άλλου υπεύθυνου ατόμου.
- Αυτά τα άτομα επιτρέπεται να χρησιμοποιήσουν τη συσκευή χωρίς επιτήρηση, μόνο όταν τους δοθούν οι κατάλληλες οδηγίες, ώστε να μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν με ασφάλεια. Πρέπει να αναγνωρίζουν και να καταλαβαίνουν τους πιθανούς κινδύνους ενός λάθους χειρισμού.

Προστασία για τα παιδιά

 Κίνδυνος εγκαύματος στις εκροές.

Λάβετε υπόψη σας ότι το δέρμα των παιδιών είναι πολύ περισσότερο ευαίσθητο στις υψηλές θερμοκρασίες, απ' ό,τι των ενηλίκων.

Μην αφήνετε τα μικρά παιδιά να αγγίζουν τα καυτά μέρη της καφετιέρας ή να βάζουν μέρη του σώματός τους κάτω από τις εκροές.

► Τοποθετείτε την καφετιέρα σε σημείο που δεν μπορούν να φτάσουν τα παιδιά.

► Κρατήστε μακριά από την καφετιέρα και το καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης τα παιδιά κάτω των 8 ετών.

► Παιδιά άνω των 8 ετών επιτρέπεται να χρησιμοποιήσουν την καφετιέρα χωρίς επιτήρηση, μόνο όταν τους δοθούν οι κατάλληλες οδηγίες σχετικά με τη συσκευή, ώστε να μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν με ασφάλεια.

Τα παιδιά άνω των 8 ετών πρέπει να αναγνωρίζουν και να καταλαβαίνουν τους πιθανούς κινδύνους ενός λάθος χειρισμού.

► Επιτρεείτε πάντα τα παιδιά που παίζουν κοντά στη συσκευή και μην τα αφήνετε ποτέ να παίζουν με αυτή.

► Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να καθαρίζουν την καφετιέρα χωρίς επίβλεψη, εκτός εάν είναι 8 ετών ή μεγαλύτερα και επιβλέπονται.

► Μην ξεχνάτε ότι οι καφέδες δεν είναι ροφήματα για παιδιά.

► Κίνδυνος ασφυξίας. Τα παιδιά μπορεί κατά το παιχνίδι να τυλιχτούν στο υλικό συσκευασίας (π.χ. μεμβράνη) ή να το βάλουν στο κεφάλι τους και να πάθουν ασφυξία. Κρατάτε το υλικό συσκευασίας μακριά από τα παιδιά.

Τεχνική ασφάλεια

► Ζημιές στην καφετιέρα μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλειά σας. Ελέγχετε τη συσκευή για τυχόν ορατές εξωτερικές ζημιές, πριν από την τοποθέτησή της. Μια συσκευή που παρουσιάζει εξωτερικές ζημιές, δεν επιτρέπεται να τίθεται σε λειτουργία.

► Πριν από τη σύνδεση της συσκευής, σιγουρευτείτε, ότι τα στοιχεία ηλεκτρικής σύνδεσης (ασφάλεια, τάση και συχνότητα), που αναγράφονται στην πινακίδα τύπου, συμφωνούν με το ηλεκτρικό σας δίκτυο. Αυτά τα στοιχεία πρέπει οπωσδήποτε να συμφωνούν, για να μην προκληθούν βλάβες στη συσκευή. Αν έχετε αμφιβολίες, ρωτήστε έναν ηλεκτρολόγο.

► Η συσκευή αυτή σας εγγυάται ηλεκτρική ασφάλεια, εφόσον συνδεθεί με σύστημα γείωσης σύμφωνα προς τις ισχύουσες προδιαγραφές. Είναι πολύ σημαντικό, να υπάρχει αυτή η βασική προϋπόθεση ασφαλείας. Σε περίπτωση αμφιβολίας θα πρέπει να ελεγχθεί η ηλεκτρική εγκατάσταση από έναν ειδικό.

► Είναι δυνατή η προσωρινή ή μόνιμη λειτουργία σε σύστημα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας αυτόνομο ή μη συγχρονισμένο σε δίκτυο (όπως π.χ. αυτόνομα δίκτυα, εφεδρικά συστήματα). Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία είναι το σύστημα τροφοδοσίας να συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές του προτύπου EN 50160 ή συγκρίσιμων προτύπων.

Τα μέτρα προστασίας που προβλέπονται στην οικιακή εγκατάσταση και σε αυτό το προϊόν Miele πρέπει επίσης να διασφαλίζουν τη λειτουργία τους σε απομονωμένη λειτουργία ή σε λειτουργία μη συγχρονισμένη σε δίκτυο ή να αντικαθίστανται από ισοδύναμα μέτρα στην εγκατάσταση. Όπως περιγράφεται, για παράδειγμα, στην τρέχουσα έκδοση του VDE-AR-E 2510-2.

► Για τη σύνδεση της συσκευής με το ηλεκτρικό δίκτυο δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί επέκταση καλωδίου (μπαλαντζά) ή πολύπριζο. Η ασφάλεια της συσκευής με αυτόν τον τρόπο μειώνεται (λόγω κινδύνου υπερθέρμανσης).

► Η συσκευή αυτή δεν επιτρέπεται να τοποθετείται και να λειτουργεί σε χώρους που βρίσκονται εν κινήσει (π.χ. πλοία).

► Τραβήξτε άμεσα το φισ από την πρίζα, αν διαπιστώσετε κάποια βλάβη ή μυρωδιά καμένου.

► Προσέχετε να μην μαγκώσει το καλώδιο του ηλεκτρικού ρεύματος και να μην τρίβεται σε κοφτερές άκρες.

Υποδείξεις ασφαλείας

- ▶ Προσέχετε να μην κρέμεται το καλώδιο του ηλεκτρικού ρεύματος. Υπάρχει κίνδυνος να σκοντάψετε και να δημιουργηθεί βλάβη στη συσκευή.
- ▶ Χρησιμοποιείτε την καφετιέρα αποκλειστικά σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος μεταξύ +10 °C και +38 °C.
- ▶ Τοποθετήστε την καφετιέρα σε ύψος τουλάχιστον 850 χιλστ. από το δάπεδο.
- ▶ Κίνδυνος υπερθέρμανσης. Φροντίζετε για τον επαρκή εξαερισμό της συσκευής. Μην καλύπτετε την καφετιέρα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της με πετσέτες ή κάτι παρόμοιο.
- ▶ Εάν έχετε τοποθετήσει την καφετιέρα πίσω από κάποιο κλειστό έπιπλο, η λειτουργία συνιστάται μόνο με την πόρτα του επίπλου ανοικτή (βλ. κεφάλαιο «Οδηγίες τοποθέτησης» για τις ελάχιστες διαστάσεις εντοιχισμού). Πίσω από την κλειστή πρόσοψη του επίπλου συγκεντρώνονται θερμότητα και υγρασία. με συνέπεια να προκληθούν ζημιές στη συσκευή και/ή στα έπιπλα. Μην κλείνετε την πόρτα του επίπλου όταν η καφετιέρα βρίσκεται σε λειτουργία. Κλείνετε την πόρτα επίπλου μόνο όταν η καφετιέρα έχει κρυώσει εντελώς.
- ▶ Προστατεύετε την καφετιέρα από το νερό και το πιτσίλισμα νερού. Μην βυθίζετε την καφετιέρα μέσα σε νερό.
- ▶ Οι επισκευές, συμπεριλαμβανομένου και του ηλεκτρικού καλωδίου, πρέπει να γίνονται μόνο από ειδικευμένους τεχνικούς της εταιρείας Miele, αλλιώς μπορεί να δημιουργηθούν σημαντικοί κίνδυνοι για το χειριστή.
- ▶ Κάθε απαίτηση που αφορά την εγγύηση χάνεται, σε περίπτωση που η συσκευή δεν επισκευαστεί από εξουσιοδοτημένο τεχνίτη του Miele Service.
- ▶ Σε εργασίες επισκευών πρέπει να αποσυνδέετε τη συσκευή από το ηλεκτρικό ρεύμα. Η συσκευή αποσυνδέεται από το ηλεκτρικό ρεύμα μόνο όταν:
 - βγάζετε το φις από την πρίζα.
Δεν πρέπει να τραβάτε ποτέ το καλώδιο, αλλά να βγάζετε το φις από την πρίζα.
 - κλείνετε τις ασφάλειες στον ηλεκτρικό πίνακα.
 - ξεβιδώνετε και αφαιρείτε τις βιδωτές ασφάλειες από τον ηλεκτρικό πίνακα.

► Μην ανοίγετε ποτέ το περίβλημα της συσκευής. Αν αγγίξετε συνδέσεις από τις οποίες διέρχεται ηλεκτρικό ρεύμα καθώς και αν κάνετε αλλαγές στην ηλεκτρική και μηχανική κατασκευή είναι επικίνδυνο για σας και μπορεί να προκαλέσει ανωμαλίες στη λειτουργία της συσκευής.

Σωστή χρήση

 Κίνδυνος εγκαύματος στις εκροές.

Τα υγρά που βγαίνουν από τα στόμια εκροής και ο ατμός είναι καυτά.

Μην τοποθετείτε μέρη του σώματός σας κάτω από τα στόμια εκροής, όταν βγαίνει καυτός καφές, νερό ή ατμός από αυτά.

Μην αγγίζετε τα καυτά μέρη.

Τα ακροφύσια μπορεί να εκτοξεύσουν καυτό υγρό ή ατμό. Για τον λόγο αυτόν προσέχετε ώστε η κεντρική εκροή να είναι καθαρή και σωστά τοποθετημένη.

Επίσης και το νερό στον δίσκο περισυλλογής μπορεί να είναι πολύ καυτό. Αδειάζετε προσεκτικά τον δίσκο περισυλλογής.

► Λάβετε υπόψη σας τα ακόλουθα για το νερό που χρησιμοποιείτε:

- Η ποιότητα του νερού πρέπει να ανταποκρίνεται στον κανονισμό περί πόσιμου νερού της εκάστοτε χώρας, στην οποία λειτουργεί η καφετιέρα.
- Γεμίζετε το δοχείο νερού μόνο με φρέσκο, κρύο νερό βρύσης. Το καυτό ή ζεστό νερό καθώς και άλλα υγρά μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στην καφετιέρα.
- Αλλάζετε καθημερινά το νερό, για να αποφύγετε έτσι να αναπτυχθούν μικρόβια.
- Μην χρησιμοποιείτε νερό το οποίο περιέχει ανθρακικό.

► Στο δοχείο κόκκων καφέ πρέπει να τοποθετείτε αποκλειστικά και μόνο καβουρδισμένους κόκκους καφέ. Μην τοποθετείτε κόκκους καφέ στους οποίους έχει γίνει επεξεργασία με πρόσθετες ύλες ούτε αλεσμένο καφέ.

► Μη βάζετε κανένα υγρό στο ειδικό δοχείο κόκκων καφέ.

► Μην χρησιμοποιείτε μη επεξεργασμένο καφέ (πράσινους, μη καβουρδισμένους κόκκους καφέ) ή μείγματα καφέ, που περιέχουν μη επεξεργασμένο καφέ. Οι μη επεξεργασμένοι κόκκοι καφέ είναι πολύ σκληροί και περιέχουν και κάποιο υπόλοιπο υγρασίας. Ο μύλος της συσκευής μπορεί ήδη από το πρώτο άλεσμα να πάθει ζημιά.

► Δεν επιτρέπεται να τοποθετείτε μέσα στη συσκευή κόκκους καφέ ή άλλα ροφήματα που περιέχουν ζάχαρη, караμέλα ή άλλα παρόμοια υλικά. Η ζάχαρη καταστρέφει τη συσκευή.

- ▶ Στη θήκη αλεσμένου καφέ δεν επιτρέπεται να τοποθετείτε τίποτα άλλο εκτός από αλεσμένο καφέ ή τις ταμπλέτες καθαρισμού της Miele για τον καθαρισμό της μονάδας βρασμού της καφετιέρας από λιπαρά συστατικά.
- ▶ Γεμίζετε τη θήκη αλεσμένου καφέ αποκλειστικά με αλεσμένους κόκκους καφέ.
- ▶ Μη χρησιμοποιείτε καραμελωμένο αλεσμένο καφέ. Η ζάχαρη που εμπεριέχεται σε αυτόν κολλά και βουλώνει τη μονάδα βρασμού της καφετιέρας. Η ταμπλέτα καθαρισμού για την αφαίρεση των λιπαρών συστατικών από τη μονάδα βρασμού δεν διαλύει τα συστατικά που έχουν κολλήσει.
- ▶ Μη χρησιμοποιείτε γάλα με πρόσθετα υλικά. Αυτά, επειδή συνήθως περιέχουν ζάχαρη, επικάθονται στα τοιχώματα των σωληνώσεων γάλακτος.
- ▶ Εάν χρησιμοποιείτε γάλα ζωικής προέλευσης να παίρνετε αποκλειστικά παστεριωμένο γάλα.
- ▶ Μην κρατάτε καυστικά μείγματα από οίνοπνευματώδη κάτω από την κεντρική εκροή. Σε αυτή την περίπτωση μπορεί να πιάσουν φωτιά τα πλαστικά μέρη της καφετιέρας και να λιώσουν.
- ▶ Μην τοποθετείτε ανοιχτή φωτιά, π.χ. ένα κερί, επάνω ή δίπλα στην καφετιέρα. Η καφετιέρα θα μπορούσε από τη φλόγα να αρπάξει φωτιά και η φωτιά θα μπορούσε να επεκταθεί.
- ▶ Μην καθαρίζετε αντικείμενα με τη βοήθεια της καφετιέρας.
- ▶ Βεβαιωθείτε ότι η καφετιέρα δεν έρχεται σε επαφή με τζελ απολύμανσης χεριών και αντηλιακά προϊόντα/κρέμες, καθώς οι παράγοντες αυτοί καταστρέφουν τις επιφάνειες.

Εξαρτήματα και ανταλλακτικά

► Μόνο με γνήσια ανταλλακτικά μπορεί να εγγυηθεί η Miele ότι η συσκευή θα ανταποκρίνεται πλήρως στις προδιαγραφές ασφαλείας με τις οποίες έχει κατασκευαστεί. Διάφορα μέρη της συσκευής που έχουν υποστεί βλάβη, θα πρέπει να αντικατασταθούν μόνο από γνήσια ανταλλακτικά της εταιρείας Miele.

► Να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά γνήσια αξεσουάρ Miele. Αν χρησιμοποιήσετε εξαρτήματα άλλης μάρκας, χάνετε κάθε δικαίωμα να απαιτήσετε την προστασία και τα πλεονεκτήματα που περιέχονται μέσα στην εγγύηση.

► Η Miele σάς παρέχει εγγύηση παράδοσης για λειτουργικά ανταλλακτικά έως και για 15 χρόνια (σε κάθε περίπτωση όμως για τουλάχιστον 10 χρόνια), μετά τη διακοπή της παραγωγής της σειράς της καφετιέρας σας.


Καθαρισμός και περιποίηση

- Πριν από τον καθαρισμό, απενεργοποιείτε την καφετιέρα κλείνοντας τον διακόπτη ισχύος.
- Καθαρίζετε καλά την καφετιέρα καθημερινά μετά τη χρήση και ιδιαίτερα πριν από την πρώτη χρήση (βλέπε «Καθαρισμός και περιποίηση»).
- Προσέχετε ώστε να καθαρίζετε προσεκτικά και τακτικά τα εξαρτήματα που μεταφέρουν γάλα. Το γάλα περιέχει από τη φύση του μικροοργανισμούς, οι οποίοι πολλαπλασιάζονται σε περίπτωση ανεπαρκούς καθαρισμού.
- Μη χρησιμοποιείτε συσκευές ατμοκαθαρισμού για το καθάρισμα. Ο ατμός που παράγεται, μπορεί να φθάσει σε μέρη της συσκευής από τα οποία διέρχεται ηλεκτρικό ρεύμα και να προκαλέσει βραχυκύκλωμα.
- Ανάλογα με την περιεκτικότητα αλάτων του νερού, καθαρίζετε τακτικά τη συσκευή. Σε περιοχές με μεγάλη σκληρότητα νερού, η αφαίρεση αλάτων πρέπει να γίνεται συχνότερα. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για βλάβες που μπορεί να προκληθούν στη συσκευή, όταν δεν κάνετε τακτική αφαίρεση αλάτων, χρησιμοποιείτε λάθος υλικό αφαίρεσης αλάτων ή ακατάλληλες συγκεντρώσεις.
- Καθαρίζετε τακτικά τη μονάδα βρασμού από λιπαρά συστατικά με τις ταμπλέτες καθαρισμού. Ανάλογα με την περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες του είδους καφέ που χρησιμοποιείτε συχνότερα, μπορεί να λερωθεί γρηγορότερα ή αργότερα η μονάδα βρασμού.
- Τα απορρίμματα καφέ ή espresso πρέπει να απορρίπτονται στα βιολογικά απόβλητα ή σε μείγμα οργανικών καταλοίπων και όχι στο σιφόνι του νεροχύτη. Γιατί έτσι μπορεί να βουλώσει.

Για συσκευές με ανοξείδωτες επιφάνειες ισχύουν τα εξής:


- Μην κολλάτε ποτέ σημειώσεις, διάφανη ή μη κολλητική ταινία ή άλλα αυτοκόλλητα στις ανοξείδωτες επιφάνειες.
- Οι ανοξείδωτες επιφάνειες είναι ευαίσθητες σε γρατσουνιές. Ακόμα και οι μαγνήτες μπορεί να προκαλέσουν γρατσουνιές.

Περιγραφή συσκευής

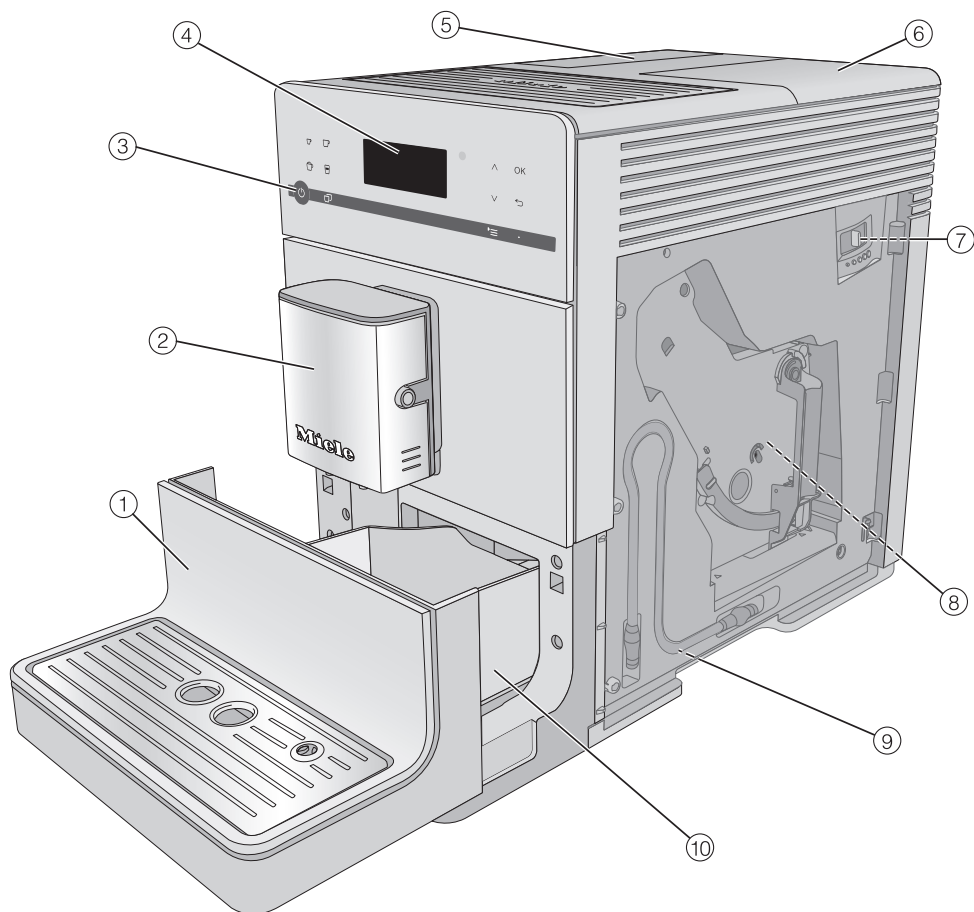

- ① κάτω μετώπη με μεταλλικό τρυπητό δίσκο
- ② Κεντρική εκροή με σύστημα Carucciatore και εκροή καυτού νερού
- ③ Πλήκτρο ON/OFF
- ④ Πίνακας χειρισμού
- ⑤ Δοχείο νερού
- ⑥ Δοχείο κόκκων καφέ και θήκη αλεσμένου καφέ
- ⑦ Ρύθμιση βαθμού αλέσματος (πίσω από την πόρτα συσκευής)
- ⑧ Μονάδα βρασμού (πίσω από την πόρτα συσκευής)
- ⑨ Θέση στάθμευσης των σωλήνων γάλακτος
- ⑩ Δίσκος περισυλλογής με καπάκι και δοχείο απορριμμάτων καφέ

Όργανα χειρισμού και ενδείξεις

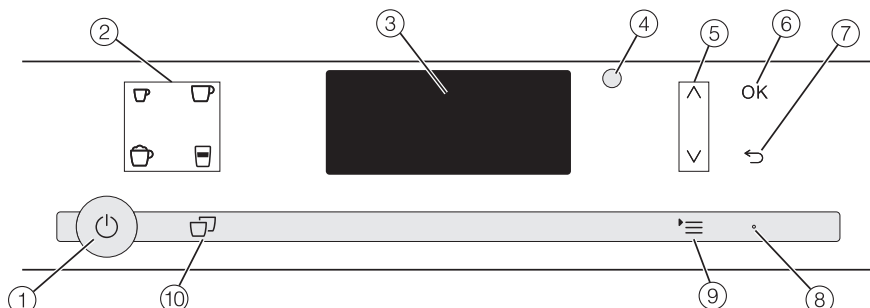

- ① **Πλήκτρο ON/OFF**

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση καφετιέρας
- ② **Πλήκτρα ροφήματος**

Παρασκευή ροφημάτων

 - Espresso
 - Καφές
 - Cappuccino
 - Latte macchiato
- ③ **Οθόνη**

Προβολή πληροφοριών για την τρέχουσα ενέργεια ή για την κατάσταση
- ④ **Οπτική θύρα επικοινωνίας**

(μόνο για το Miele Service)
- ⑤ **Πλήκτρα βέλους**

φυλλομέτρηση σε λίστες επιλογής, μαρκάρισμα επιλογής ή τροποποίηση τιμών
- ⑥ **Πλήκτρο αφής OK**

Επιβεβαίωση μηνυμάτων οθόνης και αποθήκευση ρυθμίσεων
- ⑦ **Πλήκτρο αφής «πίσω»**

μετάβαση στο αμέσως προηγούμενο μενού και διακοπή μη ηθελημένων ενεργειών
- ⑧ **Λυχνία LED**

αναβοσβήνει όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία, αλλά η οθόνη είναι στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας
- ⑨ **Πλήκτρο αφής '≡**

Άλλα ροφήματα
Προφίλ (CM 5410, CM 5510, CM 5710)
Περιποίηση
παράμετρος
Ρυθμίσεις
- ⑩ **Πλήκτρο αφής «2 μερίδες»**

Παρασκευή ταυτόχρονα 2 μερίδων ενός ροφήματος

Εξαρτήματα

Αυτά τα προϊόντα και άλλα εξαρτήματα μπορείτε να προμηθευτείτε μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της Miele στη διεύθυνση www.miele-shop.gr, από το τμήμα ανταλλακτικών της Miele ή από τα καταστήματα πώλησης προϊόντων Miele.

Συνοδευτικά εξαρτήματα

- **Αρχικό σετ «Miele περιποίηση συσκευών»**

Ανάλογα με το μοντέλο παρέχονται διάφορα προϊόντα καθαρισμού.

- **Βούρτσα καθαρισμού**

π.χ. για τον καθαρισμό των σωληνώσεων γάλακτος

Πρόσθετα εξαρτήματα

Εναρμονισμένα με την καφετιέρα υπάρχουν διαθέσιμα στην γκάμα προϊόντων της Miele βοηθητικά εξαρτήματα και προϊόντα καθαρισμού και φροντίδας.

- **Πανί από μικροΐνες για όλες τις χρήσεις**

για τον καθαρισμό δακτυλικών αποτυπωμάτων και εύκολων λεκέδων

- **Καθαριστικό σωληνώσεων γάλακτος**
για τον καθαρισμό του συστήματος γάλακτος

- **Ταμπλέτες καθαρισμού**
για την αφαίρεση λιπαρών συστατικών από τη μονάδα βρασμού

- **Ταμπλέτες αφαίρεσης αλάτων**
για την αφαίρεση αλάτων από τις σωληνώσεις νερού

- **CJ Jug 1,0 l**
Κανάτα θερμός για καφέ ή τσάι (Λειτουργία κανάτας)

- **Δοχείο γάλακτος με καπάκι**
για την αποθήκευση και την παρασκευή γάλακτος

- **Miele Black Edition One for all**
ολόκληροι κόκκοι καφέ που ενδείκνυνται ιδανικά για την παρασκευή espresso, Café Crema και ειδών καφέ που παρασκευάζονται με γάλα

- **Miele Black Edition Espresso**
ολόκληροι κόκκοι καφέ — ενδείκνυνται ιδανικά για παρασκευή espresso

- **Miele Black Edition Café Crema**
ολόκληροι κόκκοι καφέ — ενδείκνυνται ιδανικά για παρασκευή καφέδων

Πλήκτρα αφής

Χειρίζεστε την καφετιέρα πατώντας τα πλήκτρα αφής με το δάκτυλο.

Σε κάθε άγγιγμα πλήκτρου ακούγεται ένα ηχητικό σήμα. Μπορείτε να προσαρμόσετε ή να απενεργοποιήσετε την ένταση του ήχου πλήκτρων (βλέπε κεφ. «Ρυθμίσεις», ενότητα «Ένταση ήχου»).

Μενού ροφημάτων

Βρίσκεστε στο μενού ροφημάτων, όταν στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη επιλογή ροφήματος.

 Miele

Περισσότερα ροφήματα θα βρείτε στο μενού Άλλα ροφήματα (πλήκτρο αφής .

Επιλογή μενού και πλοήγηση σε ένα μενού

Για να επιλέξετε ένα μενού, αγγίξτε το πλήκτρο αφής .

Ρυθμίσεις

Γλώσσα

Ώρα
χρονόμετρο

Στο κάθε μενού μπορείτε να ξεκινήσετε ενέργειες ή να τροποποιήσετε ρυθμίσεις. Από τη μπάρα δεξιά στην οθόνη μπορείτε να δείτε αν ακολουθούν και άλλες επιλογές ή κείμενο.

Εάν επιθυμείτε να κάνετε μία επιλογή, αγγίξτε τα πλήκτρα βέλους  και , μέχρι να εμφανιστεί το επιθυμητό στοιχείο μενού.

Για να επιβεβαιώσετε την επιλογή, αγγίξτε το πλήκτρο αφής .

Σε μια λίστα επιλογών αναγνωρίζετε από το σημάδι επιλογής  ποια ρύθμιση επιλέξατε τελευταία.

Έξοδος από το μενού ή διακοπή ενέργειας

Για να βγείτε από το τρέχον μενού, αγγίξτε το πλήκτρο αφής .

Ηλεκτρολογική σύνδεση

Η καφετιέρα παραδίδεται έτοιμη για σύνδεση σε πρίζα σούκο.

Τοποθετήστε την καφετιέρα κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να έχετε πάντα ελεύθερη πρόσβαση στην πρίζα. Εάν η πρίζα δεν είναι ελεύθερα προσβάσιμη, βεβαιωθείτε ότι στον χώρο της εγκατάστασης υπάρχει διάταξη ολοπολικής αποσύνδεσης από το δίκτυο.



Κίνδυνος πυρκαγιάς λόγω υπερθέρμανσης.

Η λειτουργία της καφετιέρας με πολύπριζα και μπαλαντέζες μπορεί να προκαλέσει υπερφόρτωση των καλωδίων.

Για λόγους ασφαλείας, μην χρησιμοποιείτε πολύπριζα, μπαλαντέζες, αντάπτορες ή/και βύσματα εξοικονόμησης ενέργειας.

Η ηλεκτρολογική σύνδεση πρέπει να έχει γίνει σύμφωνα με τις προδιαγραφές VDE 0100.

Για λόγους ασφαλείας, συνιστούμε τη χρήση ενός διακόπτη προστασίας από παραμένον ρεύμα (RCD) τύπου  στον αντίστοιχο οικιακό ασφαλειοπίνακα για την ηλεκτρολογική σύνδεση της καφετιέρας.

Ένα κατεστραμμένο καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης επιτρέπεται να αντικατασταθεί μόνο από ένα ειδικό καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης του ίδιου τύπου (διατίθεται από το Miele Service). Για λόγους ασφαλείας, η αντικατάσταση επιτρέπεται να γίνει μόνο από εξειδικευμένο τεχνικό ή από το Miele Service.

Τα στοιχεία για την ονομαστική ισχύ αναγράφονται στην πινακίδα τύπου.

Η ασφάλεια πρέπει να είναι τουλάχιστον 10 A.


Συγκρίνετε αυτά τα στοιχεία με τα δεδομένα της επιτόπιας ηλεκτρολογικής σύνδεσης.

Σε περίπτωση αμφιβολίας απευθυνθείτε σε ηλεκτρολόγο.

Είναι δυνατή η προσωρινή ή μόνιμη λειτουργία σε σύστημα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας αυτόνομο ή μη συγχρονισμένο σε δίκτυο (όπως π.χ. αυτόνομα δίκτυα, εφεδρικά συστήματα). Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία είναι το σύστημα τροφοδοσίας να συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές του προτύπου EN 50160 ή συγκρίσιμων προτύπων.

Τα μέτρα προστασίας που προβλέπονται στην οικιακή εγκατάσταση και σε αυτό το προϊόν Miele πρέπει επίσης να διασφαλίζουν τη λειτουργία τους σε απομονωμένη λειτουργία ή σε λειτουργία μη συγχρονισμένη σε δίκτυο ή να αντικαθίστανται από ισοδύναμα μέτρα στην εγκατάσταση. Όπως περιγράφεται, για παράδειγμα, στην τρέχουσα έκδοση του VDE-AR-E 2510-2.

Η Miele συνιστά: Εγκαταστήστε κατάλληλες προστατευτικές διατάξεις (επιτηρητές, συστήματα αδιάλειπτης τροφοδότησης ισχύος κ.λπ.) στην εσωτερική ηλεκτρική σας εγκατάσταση, ώστε να προλαμβάνεται η πρόκληση ζημιών ή η εμφάνιση ανωμαλιών στη λειτουργία των συσκευών σας.

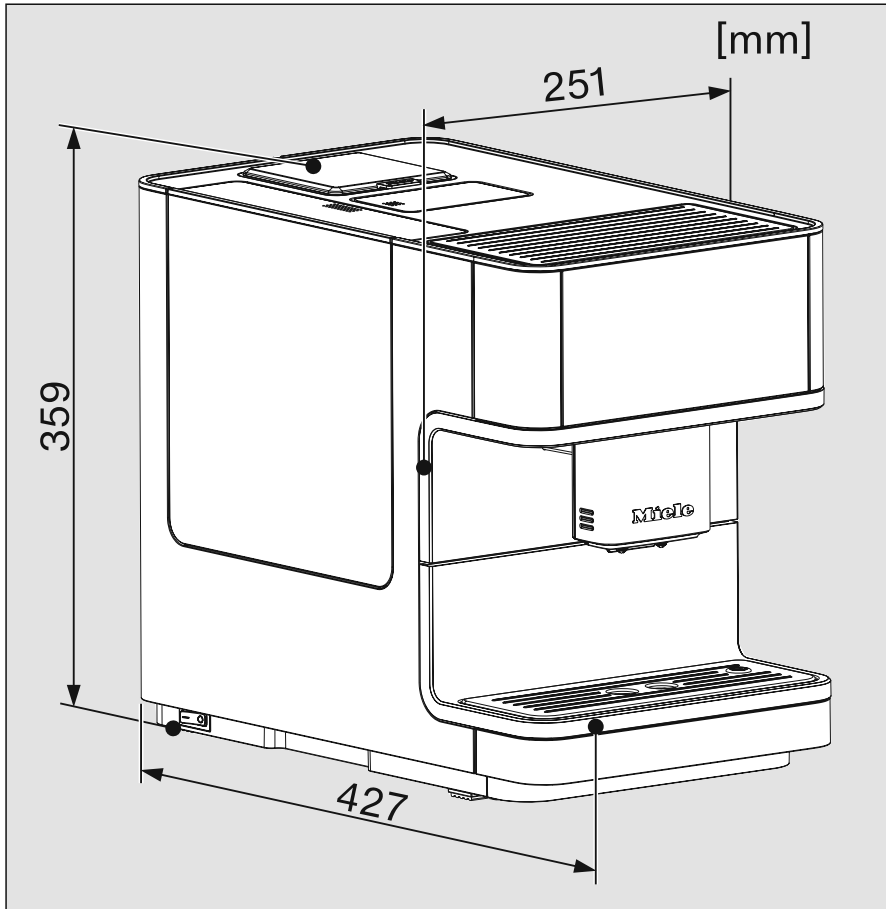

- a** = 241 mm
b = 360 mm
c = 460 mm

Υποδείξεις τοποθέτησης



Κίνδυνος υπερθέρμανσης λόγω ανεπαρκούς αερισμού.

Εάν η καφετιέρα δεν αερίζεται επαρκώς, τότε μπορεί να υπερθερμανθεί η συσκευή.

Φροντίζετε για τον επαρκή εξαερισμό της συσκευής.

Μην καλύπτετε την καφετιέρα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της με πετσέτες ή κάτι παρόμοιο.

Ύψος	510 χιλστ.
Πλάτος	450 χιλστ.
Βάθος	575 χιλστ.

Λάβετε υπόψη σας κατά την τοποθέτηση: για να μπορέσετε να αφαιρέσετε τη μονάδα βρασμού, πρέπει να ανοίξετε την πόρτα της συσκευής εντελώς.

- Τοποθετείτε την καφετιέρα, ώστε να εφαρμόζει ακριβώς στην μπροστινή άκρη της εσοχής.

Εάν έχετε τοποθετήσει την καφετιέρα πίσω από κάποιο κλειστό έπιπλο και τη λειτουργήσετε με κλειστή την πόρτα του επίπλου, θα συσσωρευτεί θερμότητα και υγρασία. Κατ' αυτόν τον τρόπο μπορεί να προκληθούν ζημιές στην καφετιέρα και/ή στα έπιπλα.

Μην κλείνετε την πόρτα του επίπλου όταν η καφετιέρα είναι σε λειτουργία.


Λάβετε υπόψη σας τις ακόλουθες υποδείξεις τοποθέτησης:

- Ο χώρος τοποθέτησης πρέπει να είναι στεγνός και καλά αεριζόμενος.
- Η θερμοκρασία περιβάλλοντος στο χώρο τοποθέτησης πρέπει να ανέρχεται μεταξύ $+10^{\circ}\text{C}$ και $+38^{\circ}\text{C}$.
- Μην τοποθετείτε την καφετιέρα σε μέρος που υπάρχει παράθυρο με άμεση ηλιακή ακτινοβολία ή ακριβώς δίπλα σε μια πηγή θερμότητας. Έτσι οι επιτρεπόμενες θερμοκρασίες περιβάλλοντος δεν θα είναι εγγυημένες.
- Η καφετιέρα πρέπει να τοποθετείται σε οριζόντια, επίπεδη επιφάνεια. Το σημείο τοποθέτησης πρέπει να είναι ανθεκτικό στο νερό.

Αν τοποθετήσετε την καφετιέρα μέσα σε μια εσοχή, η εσοχή αυτή πρέπει να έχει τις εξής ελάχιστες διαστάσεις:

Πριν από την αρχική λειτουργία

- Αφαιρέστε τα φυλλάδια υποδείξεων που ενδεχομένως υπάρχουν στη συσκευή.

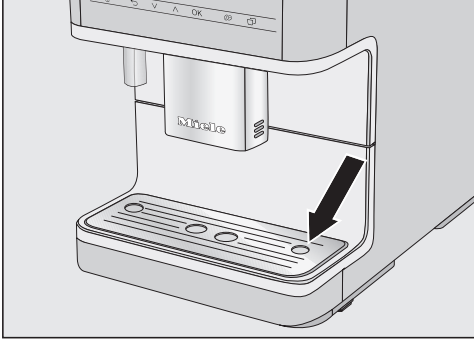

- Αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη από τον μεταλλικό τρυπητό δίσκο και τοποθετήστε τη στην κάτω μετώπη.
- Τοποθετήστε την καφετιέρα σε μια επίπεδη επιφάνεια ανθεκτική στο νερό (βλ. κεφάλαιο «Οδηγίες τοποθέτησης»).

Προτού γεμίσετε την καφετιέρα με νερό και προσθέσετε κόκκους καφέ, καθαρίστε την προσεκτικά (βλ. κεφάλαιο «Καθαρισμός και περιποίηση»).

- Βάλτε το φινις της καφετιέρας στην πρίζα.
- Αφαιρέστε το δοχείο νερού και γεμίστε το με φρέσκο, κρύο νερό. Λάβετε υπόψη τη σήμανση «max.» και τοποθετήστε το δοχείο νερού και πάλι στη θέση του.
- Αφαιρέστε το καπάκι του δοχείου κόκκων καφέ, γεμίστε με καβουρδισμένους κόκκους καφέ και τοποθετήστε πάλι το καπάκι.

Χρήσιμη συμβουλή: Μπορείτε να αποθηκεύσετε τον σωλήνα γάλακτος, όταν δεν τον χρησιμοποιείτε, πίσω από την πόρτα της συσκευής.

Ενεργοποίηση συσκευής για πρώτη φορά

- Αγγίξτε το πλήκτρο ON/OFF .

Στην οθόνη εμφανίζεται για σύντομο χρονικό διάστημα το μήνυμα Miele – Καλωσήλθατε.

- Αγγίζετε τα πλήκτρα βέλους $\wedge \vee$, μέχρι να εμφανιστεί σε ανοιχτόχρωμο φόντο η επιθυμητή γλώσσα.
- Επιβεβαιώστε με OK.

Ενδεχομένως να σας ζητηθεί επίσης η τοποθεσία σας.

Ολοκλήρωση αρχικής λειτουργίας

Έτσι ολοκληρώνεται με επιτυχία η αρχική λειτουργία.

- Επιβεβαιώστε με OK.

Η καφετιέρα θερμαίνεται και ξεπλένει τις σωληνώσεις. Από την κεντρική εκροή τρέχει νερό ξεβγάλματος.

- Ξεπλύνετε τον σωλήνα γάλακτος προτού παρασκευάσετε για πρώτη φορά γάλα (βλ. κεφάλαιο «Ξέβγαλμα σωλήνα γάλακτος»).

Λάβετε υπόψη ότι το πλήρες άρωμα του καφέ και η κλασική κρέμα επιτυγχάνονται απόλυτα μετά από μερικές παρασκευές καφέ.

Αρχική λειτουργία

Μόλις θέσετε για πρώτη φορά σε λειτουργία την καφετιέρα, απορρίψτε τα 2 πρώτα ροφήματα καφέ, ώστε να απομακρυνθούν από το σύστημα βρασμού όλα τα υπολείμματα καφέ που υπάρχουν εξαιτίας του ελέγχου που έγινε στο εργοστάσιο.

Στα πρώτα ροφήματα καφέ αλέθεται μια μεγαλύτερη ποσότητα κόκκων καφέ. Για τον λόγο αυτό μπορεί να υπάρχουν υπολείμματα αλεσμένου καφέ στο καπάκι του δίσκου συλλογής.

Γέμισμα του δοχείου νερού

⚠ Κίνδυνος για την υγεία από μολυσμένο νερό.

Νερό, το οποίο βρίσκεται στο δοχείο νερού, μπορεί να μολυνθεί και να θέσει σε κίνδυνο την υγεία σας.

Αλλάζετε καθημερινά το νερό στο δοχείο νερού.

⚠ Κίνδυνος πρόκλησης βλάβης λόγω μη ορθής χρήσης.

Ακατάλληλα υγρά όπως το καυτό ή ζεστό νερό καθώς και άλλα υγρά μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στην καφετιέρα.

Νερό στο οποίο έχει προστεθεί ανθρακικό προκαλεί έντονες εναποθέσεις αλάτων στην καφετιέρα.

Γεμίζετε το δοχείο νερού μόνο με φρέσκο, κρύο νερό βρύσης.

■ Γεμίστε το δοχείο νερού με καθαρό, κρύο νερό βρύσης, μέχρι τη σήμανση *max.* στο δοχείο.

■ Επανατοποθετήστε το δοχείο νερού και κλείστε το καπάκι.

Προσέχετε, ώστε η λαβή του δοχείου νερού να βρίσκεται στα δεξιά, έτσι ώστε το καπάκι να κλείνει καλά.

Αν το δοχείο νερού έχει τοποθετηθεί λίγο ψηλότερα ή λοξά, ελέγξτε, αν έχει τοποθετηθεί σωστά ή αν η επιφάνεια τοποθέτησης του δοχείου είναι λερωμένη. Το νερό θα μπορούσε να τρέξει έξω. Αν χρειάζεται, καθαρίστε την επιφάνεια τοποθέτησης του δοχείου νερού.



- Ανοίξτε το καπάκι στην αριστερή πλευρά της καφετιέρας.
- Αφαιρείτε το δοχείο νερού προς τα πάνω.


Γέμισμα δοχείου κόκκων καφέ

⚠ Κίνδυνος πρόκλησης βλάβης στον μύλο άλεσης λόγω μη ορθής χρήσης.

Εάν στο δοχείο κόκκων καφέ εισέλθουν ακατάλληλες ουσίες, όπως υγρά, αλεσμένος καφές ή προεπεξεργασμένοι κόκκοι καφέ με ζάχαρη, καραμέλα ή παρεμφερή, τότε προκαλείται ζημιά στην καφετιέρα.

Ακόμα και ο μη επεξεργασμένος καφές (πράσινοι, μη καβουρδισμένοι κόκκοι καφέ) ή μείγματα καφέ που περιέχουν μη επεξεργασμένο καφέ μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στον μύλο της συσκευής. Οι μη επεξεργασμένοι κόκκοι καφέ είναι πολύ σκληροί και περιέχουν και κάποιο υπόλοιπο υγρασίας. Ο μύλος της συσκευής μπορεί ήδη από το πρώτο άλεσμα να πάθει ζημιά.

Γεμίζετε τα δοχεία κόκκων καφέ αποκλειστικά με καβουρδισμένους κόκκους καφέ.

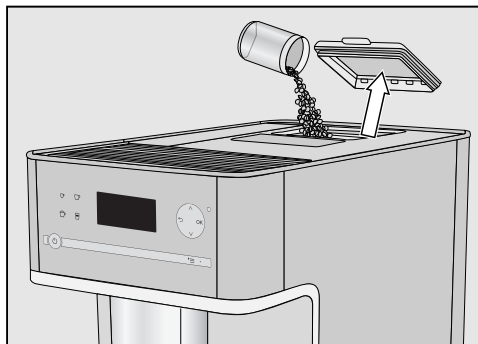

- Αφαιρείτε το καπάκι του δοχείου κόκκων καφέ.
- Γεμίζετε με κόκκους καφέ το δοχείο κόκκων καφέ.
- Τοποθετείτε πάλι το καπάκι.

Χρήσιμη συμβουλή: Γεμίζετε το δοχείο κόκκων καφέ με όση ποσότητα καφέ χρειάζεστε για να καταναλώσετε μέσα σε λίγες ημέρες. Ο καφές χάνει το άρωμά του, όταν έρθει σε επαφή με τον αέρα.

Μπορείτε να παρασκευάσετε καφέ ή espresso από ολόκληρους καβουρδισμένους κόκκους καφέ, που η καφετιέρα φρεσκοαλέθει για κάθε μερίδα. Για να γίνει αυτό γεμίζετε το δοχείο κόκκων καφέ με κόκκους καφέ.

Εναλλακτικά μπορείτε να παρασκευάσετε ροφήματα καφέ από αλεσμένο καφέ ή/και σκόνη καφέ που έχετε ήδη αλέσει.

Χρήσιμη συμβουλή: Μπορείτε να αλέσετε μη επεξεργασμένο καφέ με μύλο για ξηρούς καρπούς ή σπόρους. Αυτοί οι μύλοι έχουν κατά κανόνα ένα περιστρεφόμενο ανοξείδωτο μαχαίρι. Στη συνέχεια γεμίζετε με τον αλεσμένο μη επεξεργασμένο καφέ **σε μερίδες** τη θήκη αλεσμένου καφέ, και παρασκευάζετε το επιθυμητό ρόφημα.

Ενεργοποίηση καφετιέρας

- Αγγίξτε το πλήκτρο ON/OFF .

Η συσκευή θερμαίνεται και ξεπλύνει τις σωληνώσεις. Από την κεντρική εκροή τρέχει καυτό νερό.

Όταν στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη επιλογή ροφήματος, μπορείτε να παρασκευάσετε ροφήματα.

Όταν η καφετιέρα έχει ήδη θερμοκρασία λειτουργίας, οι σωληνώσεις δεν ξεπλένονται κατά την ενεργοποίηση.

Αν δεν αγγίξετε κανένα πλήκτρο ή δεν διεξαχθούν προγράμματα φροντίδας, η οθόνη απενεργοποιείται μετά από περίπου 7 λεπτά, για οικονομία ρεύματος. Η λυχνία LED δεξιά αναβοσβήνει για όσο η καφετιέρα είναι σε λειτουργία.

- Για να αφυπνίσετε την καφετιέρα και να παρασκευάσει πάλι ροφήματα, αγγίξετε ένα από τα πλήκτρα αφής.

Προετοιμασία για παρατεταμένη απουσία

Αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε την καφετιέρα για περισσότερο από τρεις ημέρες, π.χ. κατά τη διάρκεια διακοπών, θα χρειαστεί μια προετοιμασία της συσκευής.

- Αδειάστε τον δίσκο συλλογής, το δοχείο υπολειμμάτων καφέ και το δοχείο νερού.
- Καθαρίστε σχολαστικά όλα τα εξαρτήματα, καθώς επίσης τη μονάδα βρασμού και το εσωτερικό της συσκευής.
- Για να αποσυνδέσετε την καφετιέρα από το ηλεκτρικό δίκτυο, αφαιρέστε το φις από την πρίζα.

Η ρυθμισμένη ώρα δεν αποθηκεύεται και πρέπει να ρυθμιστεί εκ νέου μετά την επόμενη ενεργοποίηση.

Η ρυθμισμένη ώρα αποθηκεύεται για δέκα ημέρες το ανώτερο και πρέπει στη συνέχεια να ρυθμιστεί εκ νέου. Οι ρυθμίσεις χρονομέτρου, τα προφίλ και άλλα διατηρούνται ως έχουν.

Απενεργοποίηση καφετιέρας

- Πατήστε το πλήκτρο ON/OFF .


Όταν έχετε παρασκευάσει ένα ρόφημα με γάλα, στην οθόνη εμφανίζεται Τοποθετήστε το σωλήνα γάλακτος στον μεταλλικό τρυπητό δίσκο.

- Τοποθετήστε τον σωλήνα γάλακτος στον μεταλλικό τρυπητό δίσκο.
- Επιβεβαιώστε με OK.

Αν έχει παρασκευαστεί κάποιο ρόφημα, τότε πριν τη διακοπή λειτουργίας ξεπλένονται οι σωληνώσεις. Στη συνέχεια, η καφετιέρα απενεργοποιείται.

Ρύθμιση εκροής ως προς το ύψος των φλιτζανιών

Μπορείτε να ρυθμίσετε την κεντρική εκροή καφέ σύμφωνα με το ύψος των φλιτζανιών ή των ποτηριών που χρησιμοποιούνται. Έτσι ο καφές ή ο espresso δεν κρυώνουν πολύ γρήγορα και η κρέμα διατηρείται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

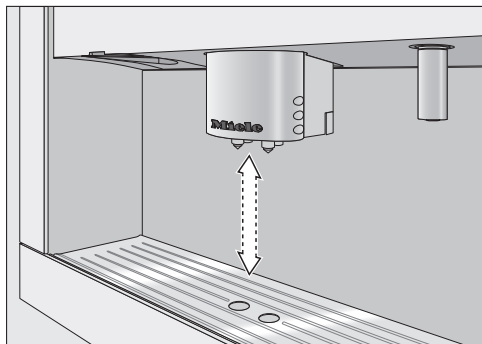


- Τραβάτε την κεντρική εκροή προς τα κάτω μέχρι το άκρο του σκεύους.
Ή σπρώχνετε την κεντρική εκροή προς τα πάνω μέχρι να χωρέσει από κάτω το επιθυμητό σκεύος.



Κίνδυνος εγκαύματος στις εκροές.

Τα υγρά που βγαίνουν από τα στόμια εκροής και ο ατμός είναι καυτά και μπορούν να προκαλέσουν εγκαύματα. Μην τοποθετείτε μέρη του σώματός σας κάτω από τα στόμια εκροής, όταν βγαίνει καυτός καφές, νερό ή ατμός από αυτά.


Μην αγγίζετε τα καυτά μέρη.

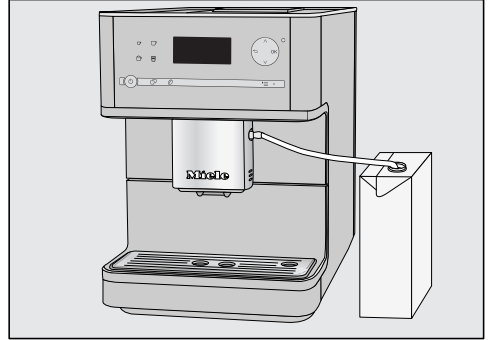

Χρήση γάλακτος από χάρτινη συσκευασία ή άλλες συσκευασίες του εμπορίου

Αν δεν έχετε παρασκευάσει ρόφημα γάλακτος για μεγάλο χρονικό διάστημα, ξεπλύνετε τον σωλήνα γάλακτος, πριν από την πρώτη παρασκευή ροφήματος.

Με τη βοήθεια του σωλήνα γάλακτος, μπορείτε να παρασκευάσετε γάλα απευθείας από τη συσκευασία.

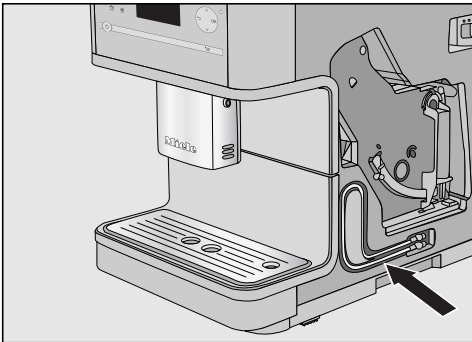

Ο σωλήνας γάλακτος μπορεί να αποθηκευτεί πίσω από την πόρτα της συσκευής.

Χρήσιμη συμβουλή: Για να παρασκευάσετε ποιοτικό αφρόγαλα, χρησιμοποιήστε κρύο γάλα (< 10°C).

- Τοποθετήστε τον σωλήνα γάλακτος στην υποδοχή της κεντρικής εκροής.
- Αν χρησιμοποιείτε εναλλακτικό γαλακτοκομικό προϊόν, αναδεύστε το καλά. Για βέλτιστη παρασκευή, τα εναλλακτικά γαλακτοκομικά προϊόντα πρέπει να τα έχετε αναδεύσει και όχι ανακινήσει στη συσκευασία.
- Τοποθετείτε το δοχείο με το γάλα δίπλα στην καφετιέρα.
- Τοποθετήστε τον σωλήνα γάλακτος στο δοχείο. Προσέξτε ο σωλήνας να βυθιστεί αρκετά στο γάλα.

Χρήσιμη συμβουλή: Αν προτιμάτε ροφήματα καφέ με γάλα, τότε το δοχείο γάλακτος Miele είναι το ιδανικό συμπλήρωμα για την καφετιέρα Miele. Το δοχείο γάλακτος είναι κατάλληλο για πλύσιμο σε πλυντήριο πιάτων και αποθηκεύεται εύκολα στο ψυγείο μετά την παρασκευή. Μόνο το κρύο γάλα (< 10°C) μπορεί να δημιουργήσει καλό αφρόγαλα.

Μπορείτε να προμηθευτείτε το δοχείο γάλακτος μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της Miele, από το Miele Service, ή από τον εμπορικό αντιπρόσωπο της Miele.

Παρασκευή ροφημάτων

Καφές

Παρασκευή ροφήματος καφέ



- Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι κάτω από την κεντρική εκροή.
- Αν θέλετε να ετοιμάσετε ένα ρόφημα καφέ με καυτό γάλα ή αφρόγαλα, προετοιμάστε το γάλα στο δοχείο του ή στη συσκευασία γάλακτος χρησιμοποιώντας τον σωλήνα γάλακτος.
- Για να επιλέξετε ρόφημα, πατήστε το αντίστοιχο πλήκτρο αφής. Εναλλακτικά, επιλέξτε ένα ρόφημα από το μενού Άλλα ροφήματα (πλήκτρο αφής )

Η παρασκευή ξεκινά.

Διακοπή παρασκευής

- Για να διακόψετε την παρασκευή, αγγίξτε εκ νέου το πλήκτρο ροφημάτων ή το πλήκτρο αφής  για ροφήματα από το Άλλα ροφήματα.

Η καφετιέρα διακόπτει την παρασκευή.

Χρήσιμη συμβουλή: Μόλις εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη stop, μπορείτε να διακόψετε την παρασκευή και με το πλήκτρο αφής OK.

Κατά την παρασκευή **ειδών καφέ με γάλα ή 2 μερίδων ενός ροφήματος** μπορείτε να διακόψετε μεμονωμένα την παρασκευή των συστατικών, αγγίζοντας το πλήκτρο αφής OK.

2 μερίδες (πλήκτρο αφής)

Μπορείτε επίσης να ζητήσετε 2 μερίδες ενός ροφήματος ταυτόχρονα και να τις παρασκευάσετε σε ένα μεγάλο φλιτζάνι ή να γεμίσετε ταυτόχρονα 2 φλιτζάνια.



- Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι κάτω από κάθε ακροφύσιο της κεντρικής εκροής.
- Αγγίξτε το πλήκτρο αφής  αμέσως πριν ή αμέσως μετά την έναρξη παρασκευής ροφήματος.

Η παρασκευή ξεκινά και παρασκευάζονται 2 μερίδες από το επιθυμητό ρόφημα.

Αν δεν αγγίξετε τα πλήκτρα των ροφημάτων για κάποιο χρονικό διάστημα, η επιλογή «2 μερίδες»  επανέρχεται στην αρχική ρύθμιση.

Κανάτα καφέ

Με τη λειτουργία Κανάτα καφέ μπορείτε να παρασκευάσετε αυτόματα περισσότερα φλιτζάνια καφέ το ένα μετά το άλλο (μεγ. 0,75 λίτρα), π.χ. για να γεμί-

σει μία κανάτα καφέ. Κατά τον τρόπο αυτό μπορούν να παρασκευαστούν έως και 6 φλιτζάνια.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Κανάτα καφέ δυο φορές διαδοχικά. Στη συνέχεια χρειάζεται χρόνος ψύξης μεγαλύτερος της μιας ώρας, για να μην προκληθούν ζημιές στη συσκευή.

Προσέχετε ώστε τα δοχεία κόκκων καφέ και νερού να είναι επαρκώς γεμάτα προτού ξεκινήσετε τη λειτουργία Κανάτα καφέ.

- Τοποθετήστε ένα σκεύος επαρκούς μεγέθους κάτω από την κεντρική εκροή.
- Αγγίξτε το πλήκτρο αφής '≡.
- Επιλέξτε Άλλα ροφήματα | Κανάτα καφέ και επιβεβαιώστε με **OK**.
- Επιλέξτε τον επιθυμητό αριθμό φλιτζανιών (3 έως 6) και επιβεβαιώστε με **OK**.
- Ακολουθήστε τις υποδείξεις που εμφανίζονται στην οθόνη.

Κάθε μερίδα καφέ αλέθεται, βράζει και σερβίρεται μεμονωμένα. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας εμφανίζεται στην οθόνη η πορεία διεξαγωγής.

Ακύρωση του Κανάτα καφέ

- Αγγίξτε το πλήκτρο αφής '≡.

Η παρασκευή του Κανάτα καφέ διακόπτεται.

Χρήσιμη συμβουλή: Για τη λειτουργία «Κανάτα καφέ» υπάρχει η ανοξείδωτη κανάτα θερμός της Miele ως πρόσθετο εξάρτημα.

Μπορείτε να προμηθευτείτε την κανάτα θερμός CJ JUG μέσω internet στη διεύθυνση www.miele-shop.gr, από το τμήμα ανταλλακτικών της Miele, ή από τα καταστήματα πώλησης προϊόντων Miele.

Παρασκευή ροφημάτων από αλεσμένο καφέ

Για ροφήματα από ήδη αλεσμένους κόκκους καφέ, γεμίζετε με αλεσμένο καφέ κατά μερίδες τη θήκη αλεσμένου καφέ. Έτσι μπορείτε να παρασκευάσετε π.χ. καφέ χωρίς καφεΐνη, παρόλο που στο δοχείο κόκκων καφέ υπάρχουν κόκκοι καφέ με καφεΐνη.

Μπορείτε να παρασκευάσετε με αλεσμένο καφέ πάντα μόνο **1** μερίδα καφέ ή espresso.

Γεμίστε τη θήκη αλεσμένου καφέ με **έως 12 g** το πολύ.


Αν τοποθετήσετε υπερβολικά μεγάλη ποσότητα αλεσμένου καφέ στη θήκη, η μονάδα βρασμού δεν μπορεί να φιλτράρει τον καφέ.

Προσθήκη αλεσμένου καφέ

Η καφετιέρα χρησιμοποιεί όλον τον αλεσμένο καφέ που τοποθετήσατε για την επόμενη παρασκευή καφέ.

- Αγγίξτε το πλήκτρο αφής '≡.
 - Επιλέξτε Άλλα ροφήματα | Παρασκευή αλεσμ. καφέ; και επιβεβαιώστε με **OK**.
- Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη .

Παρασκευή ροφημάτων

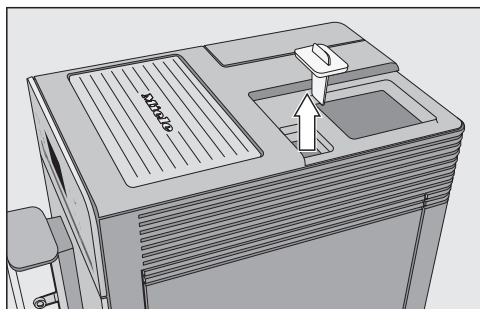

- Αφαιρέστε πρώτα το καπάκι του δοχείου κόκκων καφέ και στη συνέχεια το κλείστρο της θήκης αλεσμένου καφέ.


Γεμίστε με **το πολύ 12 g** τη θήκη αλεσμένου καφέ.

- Γεμίστε με αλεσμένο καφέ τη θήκη αλεσμένου καφέ και κλείστε την ξανά.
- Τοποθετείτε πάλι το καπάκι του δοχείου κόκκων καφέ.
- Τοποθετείτε ένα φλιτζάνι κάτω από την κεντρική εκροή.
- Επιλέγετε το ρόφημα.

Ο καφές παρασκευάζεται.

Παρασκευή ζεστού νερού (CM 5410, CM 5510, CM 5710)

Λάβετε υπόψη σας ότι το καυτό νερό δεν είναι κατάλληλο για την παρασκευή μαύρου τσαγιού.

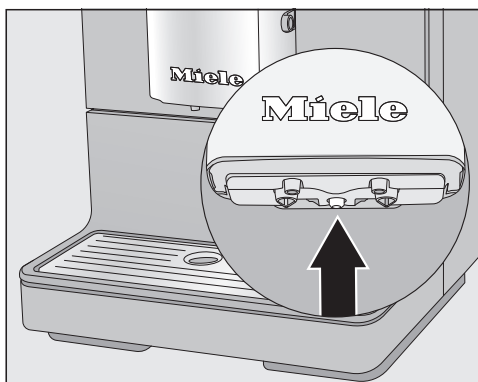

- Τοποθετήστε ένα κατάλληλο σκεύος στο κέντρο κάτω από την κεντρική εκροή.
- Αγγίξτε το πλήκτρο αφής 'Ξ'.
- Επιλέξτε Άλλα ροφήματα | Καυτό νερό και επιβεβαιώστε με OK.

Καυτό νερό ρέει στο δοχείο κάτω από την κεντρική εκροή.

Ο βαθμός αλέσματος καθορίζει τον χρόνο επαφής του αλεσμένου καφέ με το νερό, τον επονομαζόμενο και χρόνο εκχύλισης. Μόνο αν ο βαθμός αλέσματος έχει ρυθμιστεί με τον βέλτιστο τρόπο, μπορείτε να παρασκευάσετε ένα τέλειο ρόφημα καφέ με μια τέλεια κρέμα με υπέροχο ανοιχτό καφέ χρώμα.

Αναγνώριση του σωστού βαθμού αλέσματος

Από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά καταλαβαίνετε αν θα πρέπει να αλλάξετε τον βαθμό αλέσματος.

Όταν παρατηρούνται τα παρακάτω, αυτό σημαίνει ότι οι κόκκοι καφέ είναι **πολύ χονδροκομμένοι**:

- Ο espresso ή ο καφές ρέει πολύ γρήγορα μέσα στο φλιτζάνι.
- Ο espresso ή ο καφές έχει πικρή γεύση.
- Η κρέμα του ροφήματος είναι πολύ ανοιχτόχρωμη και ρευστή.

Όταν παρατηρούνται τα παρακάτω, αυτό σημαίνει ότι οι κόκκοι καφέ είναι **πολύ λεπτοκομμένοι**:

- Ο espresso ή ο καφές ρέει μόνο σταγόνα-σταγόνα στο φλιτζάνι.
- Ο espresso ή ο καφές έχει πολύ πικρή γεύση.
- Η κρέμα του ροφήματος έχει καφέ σκούρο χρώμα.

Αλλαγή βαθμού αλέσματος


Αν αλλάξετε τον βαθμό αλέσματος κατά περισσότερες από μία βαθμίδες, μπορεί να υποστεί ζημιά ο μύλος άλεσης.

Αλλάζετε τον βαθμό αλέσματος μόνο κατά μία βαθμίδα κάθε φορά.

Μετά από κάθε ρύθμιση ξεκινήστε την παρασκευή ενός ροφήματος, ώστε να αλεστούν κόκκοι καφέ. Στη συνέχεια μπορείτε να αλλάξετε βαθμιαία κι άλλο τον βαθμό αλέσματος.

Ο μοχλός του βαθμού αλέσματος βρίσκεται πίσω από το πορτάκι της συσκευής, επάνω δεξιά.

■ Ανοίξτε το πορτάκι της συσκευής.

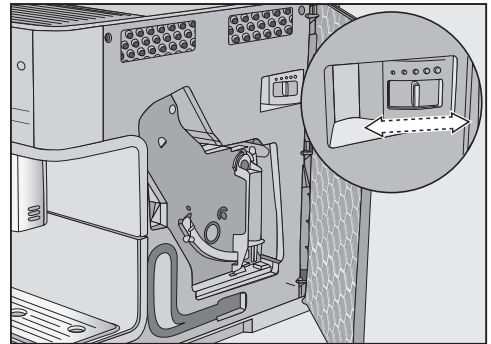

■ Ωθήστε τον μοχλό βαθμού αλέσματος κατά μία βαθμίδα το πολύ προς τα αριστερά (πιο λεπτό άλεσμα) ή προς τα δεξιά (πιο χοντρό άλεσμα).

Ο ρυθμισμένος βαθμός αλέσματος χρησιμοποιείται για όλα τα ροφήματα καφέ.

■ Κλείστε το πορτάκι της συσκευής.

■ Παρασκευάστε ένα ρόφημα καφέ.

Στη συνέχεια μπορείτε να αλλάξετε εκ νέου τον βαθμό αλέσματος.

Ο νέος βαθμός αλέσματος εφαρμόζεται μετά τη δεύτερη δόση καφέ.

Βαθμός αλέσματος:

Ο μύλος αλέσματος φθείρεται φυσιολογικά με την πάροδο του χρόνου. Αν χρειάζεται, ρυθμίστε λεπτότερο βαθμό αλέσματος.

Ποσότητα αλέσματος, θερμοκρασία βρασμού και προ-φιλτράρισμα

Μπορείτε να ρυθμίσετε μεμονωμένα την ποσότητα αλέσματος, τη θερμοκρασία βρασμού και το προφιλτράρισμα για κάθε ρόφημα καφέ. Για να γίνει αυτό, επιλέγετε πρώτα το ρόφημα στο μενού παράμετρος και μπορείτε στη συνέχεια να προσαρμόσετε τις παραμέτρους ροφημάτων.

- Αγγίξτε το πλήκτρο αφής '≡ και επιλέξτε παράμετρος.
- Επιλέξτε ένα ρόφημα και επιβεβαιώστε με *OK*.

Στην οθόνη εμφανίζονται οι τελευταίες ρυθμίσεις για την ποσότητα αλέσματος, τη θερμοκρασία βρασμού και το «προφιλτράρισμα» γι' αυτό το ρόφημα.

- Επιλέξτε ποσότητα αλέσματος, θερμοκρασία βρασμού ή προφιλτράρισμα.
- Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση και επιβεβαιώστε με *OK*.

Η ρύθμιση αποθηκεύεται.

CM 5410, CM 5510, CM 5710: Οι τροποποιημένες παράμετροι αποθηκεύονται στο τρέχον προφίλ. Το όνομα του τρέχοντος προφίλ εμφανίζεται πάνω αριστερά στην οθόνη.

Ποσότητα ροφήματος

Η γεύση του ροφήματος καφέ εξαρτάται επίσης σε μεγάλο βαθμό, εκτός από το είδος του καφέ, και από την ποσότητα του νερού.

Μπορείτε να προσαρμόσετε την ποσότητα νερού για όλους τους καφέδες και για το ζεστό νερό στο μέγεθος των φλιτζανιών σας και να την προσαρμόσετε στο χρησιμοποιούμενο είδος καφέ. Η ποσότητα του αλεσμένου καφέ δεν αλλάζει.

Για ροφήματα καφέ με γάλα, εκτός από την ποσότητα espresso ή άλλου καφέ μπορείτε να προσαρμόσετε και τις αναλογίες γάλακτος ή αφρογάλακτος στην επιθυμητή ποσότητα. Επίσης μπορείτε να αλλάξετε τα μεγέθη μερίδας του ζεστού γάλακτος και του αφρογάλακτος.

Για κάθε ρόφημα μπορεί να προγραμματιστεί μια μέγιστη δυνατή ποσότητα. Όταν αυτή επιτευχθεί, η παρασκευή σταματά. Στη συνέχεια αποθηκεύεται γι' αυτό το ρόφημα η μέγιστη δυνατή ποσότητα.

Αν το δοχείο νερού αδειάσει κατά τη διάρκεια της παρασκευής, η καφετιέρα διακόπτει τον προγραμματισμό ποσότητας. Η ποσότητα ροφήματος **δεν** αποθηκεύεται.

Έχετε δύο δυνατότητες για να ξεκινήσετε τον προγραμματισμό ποσότητας:

- με τα πλήκτρα ροφήματος, όταν φτιάχνετε έναν καφέ, ή
- επιλέγοντας ποσότητα ροφημάτων στο μενού παράμετρος.

CM 5410, CM 5510, CM 5710: Η αλλαγμένη ποσότητα ροφήματος αποθηκεύεται πάντα στο τρέχον προφίλ. Το όνομα του τρέχοντος προφίλ εμφανίζεται πάνω αριστερά στην οθόνη.

Διακοπή προγραμματισμού ποσότητας

- Αγγίξτε εκ νέου το πλήκτρο ροφημάτων ή το πλήκτρο αφής 'Ξ για ροφήματα από το Άλλα ροφήματα.

Αλλαγή της ποσότητας ροφήματος κατά την παρασκευή ροφημάτων

Μπορείτε να προσαρμόσετε και να αποθηκεύσετε την ποσότητα ροφημάτων espresso ☐, καφέ ☐, cappuccino ☐ και latte macchiato ☐ κατευθείαν κατά την παρασκευή.

- Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι κάτω από την κεντρική εκροή.
- Αγγίξτε το πλήκτρο αισθητήρα για το επιθυμητό ρόφημα μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη αλλαγή.

Όταν ξεκινά ο προγραμματισμός ποσοτήτων, ακούγεται ένα ηχητικό σήμα. (Για να γίνει αυτό πρέπει να έχουν ενεργοποιηθεί τα ηχητικά σήματα – βλ. «Ένταση ήχου».)

Το επιθυμητό ρόφημα παρασκευάζεται, και στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη Αποθήκευση.

- Μόλις το σκεύος γεμίσει με την ποσότητα που επιθυμείτε, επιβεβαιώστε με **OK**.

Αν θέλετε να αλλάξετε την ποσότητα για τα ροφήματα καφέ με γάλα, τα συστατικά του ροφήματος αποθηκεύονται το ένα μετά το άλλο κατά την παρασκευή.

- Μόλις η ποσότητα του εκάστοτε συστατικού ανταποκρίνεται στις επιθυμίες σας, επιβεβαιώστε με **OK**.

Εφεξής αυτό το ρόφημα θα παρασκευάζεται σύμφωνα με την προγραμματισμένη σύνθεση και ποσότητα.

Αλλαγή ποσότητας ροφήματος στο μενού παράμετρος

Μπορείτε να προσαρμόσετε την ποσότητα ροφήματος για **καφέ lungo**, **Caffè Latte**, **ζεστό γάλα** και **αφρόγαλα** αποκλειστικά μέσω του μενού παράμετρος.

- Τοποθετήστε ένα κατάλληλο σκεύος κάτω από την κεντρική εκροή.
- Πατήστε το πλήκτρο αφής **☰**.
- Επιλέξτε παράμετρος.
- Επιλέξτε το επιθυμητό ρόφημα.
- Επιλέξτε ποσότητα ροφημάτων.
- Επιβεβαιώστε με **OK**.

Από εδώ και πέρα η διαδικασία είναι ίδια με τον προγραμματισμό ποσότητας κατά την παρασκευή ροφημάτων.

Προφίλ

(CM 5410, CM 5510, CM 5710)

Προφίλ

Μπορείτε επιπρόσθετα στο μενού ροφημάτων της Miele (προφίλ Miele) να δημιουργήσετε τα δικά σας προφίλ, που θα περιλαμβάνουν τη γεύση και τις προτιμήσεις σε καφέ διαφορετικών χρηστών.

Σε κάθε προφίλ μπορείτε να προσαρμόσετε τις ποσότητες ροφήματος και τις παραμέτρους για κάθε ρόφημα ξεχωριστά.

Δημιουργία προφίλ

- Πατήστε το πλήκτρο αφής $\equiv$.
- Επιλέξτε Προφίλ.
- Επιβεβαιώστε με *OK*.

Το μενού Προφίλ ανοίγει.

- Επιλέξτε δημιουργία προφίλ.

Η λειτουργία επεξεργασίας ανοίγει.

- Εισαγάγετε το όνομα προφίλ:

- Για να εισαγάγετε έναν χαρακτήρα, μαρκάρετε τον χαρακτήρα και επιβεβαιώστε την επιλογή με *OK*.
- Για να διαγράψετε έναν χαρακτήρα πατήστε το πλήκτρο αφής $\leftarrow$.
- Αποθηκεύστε το όνομα επιλέγοντας το σύμβολο επιλογής $\checkmark$ και επιβεβαιώστε με *OK*.

Το προφίλ δημιουργήθηκε.

Αλλαγή ροφημάτων σε ένα προφίλ

Αν σε ένα προφίλ αλλάξετε τις παραμέτρους ενός ροφήματος, τότε οι ρυθμίσεις αυτές ισχύουν μόνο για το τρέχον προφίλ. Οι ρυθμίσεις για ροφήματα σε άλλα προφίλ δεν επηρεάζονται.

- Πατήστε το πλήκτρο αφής $\equiv$.

- Επιλέξτε Προφίλ.

- Επιβεβαιώστε με *OK*.

Το μενού Προφίλ ανοίγει.

- Επιλέξτε το επιθυμητό προφίλ.

- Επιβεβαιώστε με *OK*.

Το όνομα του επιλεγμένου προφίλ εμφανίζεται πάνω αριστερά στην οθόνη.

Τώρα μπορείτε να αλλάξετε μεμονωμένα τα ροφήματα.

Παρασκευή ροφήματος από ένα προφίλ

- Τοποθετήστε ένα κατάλληλο σκεύος κάτω από την κεντρική εκροή.

- Πατήστε το πλήκτρο αφής $\equiv$.

- Επιλέξτε Προφίλ.

- Επιβεβαιώστε με *OK*.

Το μενού Προφίλ ανοίγει.

- Επιλέξτε το επιθυμητό προφίλ.

- Επιβεβαιώστε με *OK*.

- Επιλέξτε το επιθυμητό ρόφημα.

Η παρασκευή ροφημάτων ξεκινά.

Αλλαγή ονόματος

Η επιλογή είναι εφικτή μόνο αν, εκτός από το βασικό προφίλ Miele, έχει καταχωριστεί ένα ακόμη προφίλ.

- Επιλέξτε με τη βοήθεια των πλήκτρων με βέλη $\wedge \vee$ Αλλαγή ονόματος και αγγίξτε το *OK*.

- Τώρα προχωρήστε με τον ίδιο τρόπο όπως και κατά τη δημιουργία του προφίλ:
- Για να διαγράψετε έναν χαρακτήρα, επιλέξτε ↵,
- για να εισαγάγετε νέους χαρακτήρες, επιλέξτε τον αντίστοιχο χαρακτήρα και επιβεβαιώστε με το OK,
- αποθηκεύστε το αλλαγμένο όνομα επιλέγοντας ✓ και κάνοντας κλικ στο OK.
- είχατε επιλέξει πριν θέσετε τη συσκευή εκτός λειτουργίας για τελευταία φορά.
- Προβείτε στην επιθυμητή επιλογή.
- Επιβεβαιώστε με OK.

Διαγραφή προφίλ

Η επιλογή είναι εφικτή μόνο αν, εκτός από το βασικό προφίλ Miele, έχει καταχωριστεί ένα ακόμη προφίλ.

- Επιλέξτε Ακύρωση προφίλ και επιβεβαιώστε με OK.
- Επιλέξτε το προφίλ που θέλετε να διαγράψετε.
- Επιλέξτε ναι και επιβεβαιώστε με OK.

Το προφίλ διαγράφεται.

Ρύθμιση αλλαγής προφίλ (Αλλαγή προφίλ)

- Επιλέξτε Αλλαγή προφίλ.
- Επιβεβαιώστε με OK.

Μπορείτε να επιλέξετε από τα παρακάτω:

- **χειροκίνητο:** Το προφίλ που έχετε επιλέξει παραμένει ενεργό μέχρι τη χρονική στιγμή που θα επιλέξετε ένα άλλο προφίλ.
- **μετά τη διεξαγωγή:** Μετά από κάθε παρασκευή ροφήματος, στην οθόνη εμφανίζεται πάλι το προφίλ της Miele.
- **με την έναρξη λειτουργίας:** Με κάθε έναρξη λειτουργίας της καφετιέρας εμφανίζεται στην οθόνη το προφίλ της Miele, ανεξάρτητα από το προφίλ που

Ροφήματα καφέ αναλυτικά

Με την καφετιέρα μπορείτε να παρασκευάσετε τα ακόλουθα ροφήματα καφέ:

- Ο **ristretto** είναι ένας συμπυκνωμένος, δυνατός espresso. Η ίδια ποσότητα αλεσμένου καφέ όπως σε έναν espresso παρασκευάζεται με πολύ λίγο νερό.
- Ο **espresso** είναι ένας δυνατός, αρωματικός καφές με ένα παχύ στρώμα αφρού στο χρώμα του φουντουκιού – την κρέμα.
Για την παρασκευή espresso συνιστούμε να χρησιμοποιείτε κόκκους καφέ με καβούρδισμα για espresso.
- Αυτό που διαφοροποιεί τον **καφέ** από τον espresso είναι η υψηλότερη ποσότητα νερού και το διαφορετικό καβούρδισμα των κόκκων καφέ.
Για την παρασκευή καφέ συνιστούμε να χρησιμοποιείτε κόκκους καφέ με το αντίστοιχο καβούρδισμα.
- Ο **lungo** είναι ένας καφές με αρκετά περισσότερο νερό.
- Ο **cappuccino** αποτελείται από περίπου 2 τρίτα αφρόγαλα και 1 τρίτο espresso.
- Ο **latte macchiato** αποτελείται από 1 τρίτο καυτό γάλα, ένα τρίτο αφρόγαλα και ένα τρίτο espresso.
- Ο **caffè Latte** παρασκευάζεται από espresso και ζεστό γάλα.

Επίσης μπορείτε να παρασκευάσετε **ζεστό γάλα** και **αφρόγαλα**.

Προετοιμασία γάλακτος και εναλλακτικών γαλακτοκομικών προϊόντων

Τα πρόσθετα σάκχαρα στο αγελαδινό γάλα ή σε εναλλακτικά γαλακτοκομικά προϊόντα φυτικής προέλευσης, π.χ. ροφήματα σόγιας, μπορεί να κολλήσουν τον σωλήνα γάλακτος και τα εξαρτήματα από τα οποία περνά το γάλα. Τα κατάλοιπα από ακατάλληλα υγρά ενδέχεται να εμποδίζουν τη σωστή παρασκευή ροφημάτων.
Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά και μόνο γάλα χωρίς πρόσθετα.

Το γάλα ζωικής προέλευσης περιέχει φυσικά βακτήρια.

Αν προτιμάτε το γάλα ζωικής προέλευσης, χρησιμοποιείτε αποκλειστικά παστεριωμένο αγελαδινό, για παράδειγμα, γάλα.

Μπορείτε να παρασκευάσετε καυτό γάλα και αφρόγαλα με αγελαδινό γάλα ή με εναλλακτικά γαλακτοκομικά προϊόντα φυτικής προέλευσης.

Μετά τη φάση προθέρμανσης θερμαίνεται με ατμό στην κεντρική εκροή το γάλα που έχει αναρροφηθεί, και επιπλέον προστίθεται αέρας με πίεση για να δημιουργηθεί το αφρόγαλα. Ανάλογα με τον επιλεγμένο τύπου γάλακτος η υφή του αφρογάλακτος διαφέρει πολύ. Δεν είναι κάθε τύπος γάλακτος κατάλληλος για αφρόγαλα.

Χρήσιμη συμβουλή: Για να έχει τέλεια υφή το αφρόγαλα, χρησιμοποιείτε κρύο αγελαδινό γάλα ($< 10^{\circ}\text{C}$) με περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες τουλάχιστον 3%. Μπορείτε να επιλέξετε την περιεκτικότητα σε λιπαρά του γάλακτος ανάλογα με τις προσωπικές σας προτιμήσεις. Με το πλήρες γάλα (τουλάχιστον 3,5% λιπαρά) το αφρόγαλα γίνεται πιο κρεμώδες συγκριτικά με γάλα με χαμηλά λιπαρά.

Τα εναλλακτικά γαλακτοκομικά προϊόντα φυτικής προέλευσης (εφεξής αναφερόμενα εν συντομία ως εναλλακτικά γαλακτοκομικά προϊόντα) περιέχουν διαφορετικά συστατικά από το αγελαδινό γάλα. Λόγω της φυσικής καθίζησης των ουσιών, παρατηρείται πυκνωση στα εναλλακτικά γαλακτοκομικά προϊόντα. Κατά την παρασκευή καυτού γάλακτος ή αφρογάλακτος, οι εν λόγω πυκνώσεις μπορούν να παρεμποδίσουν την αναρρόφηση του εναλλακτικού γαλακτοκομικού προϊόντος.

Αναδεύετε καλά τα εναλλακτικά γαλακτοκομικά προϊόντα αμέσως πριν από την παρασκευή.

Μην ανακινείτε τη συσκευασία των εναλλακτικών γαλακτοκομικών προϊόντων. Η ανακίνηση οδηγεί σε ανεπιθύμητο αφρισμό στη συσκευασία και δυσχεραίνει την παρασκευή.

Χρήσιμη συμβουλή: Ξεπλύνετε τον σωλήνα γάλακτος με το χέρι αμέσως μετά την παρασκευή.

Παράμετροι

Ποσότητα άλεσης

Η καφετιέρα μπορεί να αλέθει και να βράζει 6–14 g κόκκους καφέ ανά φλιτζάνι. Όσο περισσότερη ποσότητα αλεσμένου καφέ βράσετε, τόσο πιο δυνατό θα είναι το ρόφημα καφέ.

Η ποσότητα αλέσματος είναι **πολύ μικρή**, όταν ο espresso ή ο καφές έχουν ελαφριά γεύση.

Για να βράσετε περισσότερο αλεσμένο καφέ, αυξήστε την ποσότητα αλέσματος.

Η ποσότητα αλέσματος είναι **πολύ μεγάλη**, όταν ο espresso ή ο καφές έχουν πικρή γεύση.

Για να βράσετε λιγότερο αλεσμένο καφέ, μειώστε την ποσότητα αλέσματος.

Χρήσιμη συμβουλή: Αν ο καφές σας φαίνεται πολύ βαρύς ή έχει πολύ πικρή γεύση, δοκιμάστε ένα άλλο είδος κόκκων καφέ.

Θερμοκρασία βρασμού για ροφήματα καφέ

Η θερμοκρασία βρασμού πρέπει να είναι κατάλληλη για τους κόκκους καφέ που χρησιμοποιείτε καθώς και με τον βαθμό καβουρδίσματός τους. Σημαντικό επίσης ρόλο παίζει το αν θέλετε να φτιάξετε espresso ή άλλο είδος καφέ.

Κάποια είδη καφέ είναι πιο ευαίσθητα στις υψηλές θερμοκρασίες βρασμού με αποτέλεσμα να επηρεάζεται αρνητικά η γεύση. Αν ο καφές σας έχει πικρή γεύση, αυτό μπορεί και να οφείλεται στο ότι έχει επιλεγεί πολύ υψηλή θερμοκρασία βρασμού.

Κατά κανόνα ο espresso παρασκευάζεται σε υψηλότερες θερμοκρασίες.

Αρχικός βρασμός σκόνης καφέ

Κατά τον αρχικό βρασμό, ο αλεσμένος καφές υγραίνεται αρχικά με λίγο καυτό νερό. Ο αλεσμένος καφές φουσκώνει ελαφρώς. Μετά από λίγο, η υπόλοιπη ποσότητα νερού διοχετεύεται με πίεση μέσα από τον αλεσμένο καφέ. Αν θεωρείτε ότι π.χ. ο καφές σας έχει άνοστη γεύση και τον θέλετε πιο «καρυκευμένο» και «γεμάτο», δοκιμάστε τη λει-

Χρήσιμες πληροφορίες

τουργία «Αρχικός βρασμός». Ανάλογα με το είδος καφέ που χρησιμοποιείτε μπορεί ο αρχικός βρασμός να προσδώσει μεγαλύτερη ένταση στη γεύση.

Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ σύντομου ή παρατεταμένου αρχικού βρασμού ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία «Αρχικός βρασμός».

Χρήσιμη συμβουλή: Ο αρχικός βρασμός ενδείκνυται κυρίως για την παρασκευή καφέ.

Εμφάνιση και αλλαγή Ρυθμίσεις

Εμφανίζεται το μενού ροφημάτων.

- Πατήστε το πλήκτρο αφής .
- Επιλέξτε Ρυθμίσεις.
- Επιβεβαιώστε με *OK*.
- Επιλέξτε το στοιχείο μενού που θέλετε να εμφανίσετε στην οθόνη ή να αλλάξετε.
- Επιβεβαιώστε με *OK*.
- Αλλάξτε τη ρύθμιση κατά βούληση.
- Επιβεβαιώστε με *OK*.

Γλώσσα

Μπορείτε να επιλέξετε τη γλώσσα και, κατά περίπτωση, την τοποθεσία σας για όλα τα κείμενα που εμφανίζονται στην οθόνη.

Χρήσιμη συμβουλή: Θα βρείτε και πάλι τη «Γλώσσα» εύκολα μέσω του συμβόλου , αν κατά λάθος ρυθμίσατε άλλη γλώσσα.

Χρονόμετρο: απενεργοποίηση μετά από

Αν δεν πατήσετε κανένα πλήκτρο ή δεν παρασκευάσετε κανένα ρόφημα, η καφετιέρα τίθεται εκτός λειτουργίας μετά από 30 λεπτά για εξοικονόμηση ρεύματος.

Μπορείτε να αλλάξετε αυτήν την προκαθορισμένη ρύθμιση με τα πλήκτρα βέλους   και να επιλέξετε έναν χρόνο μεταξύ 15 λεπτών και 9 ωρών.

Αν παρατείνετε τον χρόνο Απενεργοποίηση μετά από, η κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος της καφετιέρας θα αυξηθεί.

Λειτουργία Eco

Στη λειτουργία Eco το σύστημα θερμαίνεται μόνο όταν ξεκινά η παρασκευή ενός ροφήματος.

Εργοστασιακά είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Eco.

Εάν απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Eco, η κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος της καφετιέρας θα αυξηθεί.

Πληροφορίες (Εμφάνιση πληροφοριών)

Μπορείτε να εμφανίσετε στην οθόνη τον αριθμό των μερίδων ροφημάτων και τον αριθμό των μερίδων που υπολείπονται μέχρι τα προγράμματα φροντίδας.

Κλείδωμα λειτουργίας

Μπορείτε να κλειδώσετε την καφετιέρα, ώστε να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τρίτα άτομα, π.χ. από παιδιά.

Κλείδωμα συσκευής προσωρινά απενεργοποιημένο

- Αγγίζετε *OK* για 6 δευτερόλεπτα.

Με την επόμενη απενεργοποίηση η καφετιέρα είναι και πάλι κλειδωμένη.

Σκληρότητα νερού

Η σκληρότητα νερού υποδεικνύει την περιεκτικότητα του νερού σε άλατα. Όσο μεγαλύτερη είναι η περιεκτικότητα του νερού σε άλατα, τόσο σκληρότερο είναι το νερό. Όσο πιο σκληρό είναι το νερό, τόσο πιο συχνά πρέπει να γίνεται αφαίρεση αλάτων στην καφετιέρα.

Η καφετιέρα μετρά την ποσότητα νερού και ατμού που καταναλώθηκε. Ανάλογα με τη σκληρότητα νερού στην οποία έχει ρυθμιστεί η καφετιέρα, μπορούν να πα-

Προσαρμογή ρυθμίσεων

ρασκευαστούν περισσότερα ή λιγότερα ροφήματα προτού χρειαστεί να γίνει αφαίρεση αλάτων στη συσκευή.

Ρυθμίστε την καφετιέρα σύμφωνα με τη σκληρότητα του χρησιμοποιούμενου νερού, για να λειτουργεί απρόσκοπτα η συσκευή και να μην παρουσιάσει βλάβη. Τότε εμφανίζεται στη σωστή χρονική στιγμή στην οθόνη η προτροπή να ξεκινήσετε τη διαδικασία αφαίρεσης αλάτων.

Η αρμόδια επιχείρηση ύδρευσης μπορεί να σας ενημερώσει για την τοπική σκληρότητα νερού.

Εργοστασιακά έχει προρυθμιστεί ο βαθμός σκληρότητας 3.

Στη συσκευή μπορούν να ρυθμιστούν 4 βαθμοί σκληρότητας:

°dH	mmol/l	ppm (mg/l CaCO ₃)	Ρύθμιση*
0-8,4	0-1,5	0-150	μαλακό 1
8,4-14	1,5-2,5	150-250	μέτριο 2
14-21	2,5-3,8	250-375	σκληρό 3
> 21	> 3,8	> 375	πολύ σκληρό 4

* Οι βαθμοί σκληρότητας στην οθόνη ενδέχεται να αποκλίνουν από τον χαρακτηρισμό σκληρότητας νερού της χώρας σας. Για να ρυθμίσετε την καφετιέρα στη διαθέσιμη σκληρότητα νερού, προσανατολιστείτε **οπωσδήποτε** βάσει των τιμών που αναφέρονται στον πίνακα.

Ρύθμιση σκληρότητας νερού

- Πατήστε το πλήκτρο αφής **≡**.
- Επιλέξτε Ρυθμίσεις **■** | σκληρότητα νερού.
- Επιβεβαιώστε με **OK**.
- Επιλέξτε τη βαθμίδα σκληρότητας.
- Επιβεβαιώστε με **OK**.

Η ρύθμιση αποθηκεύεται.

Φωτεινότητα οθόνης

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους **Λ** **Υ** για να αλλάξετε τη φωτεινότητα της οθόνης.

Ένταση ήχου

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου σήματος και πλήκτρων με τα πλήκτρα βέλους **Λ** **Υ**.

Χρήσιμη συμβουλή: Για να απενεργοποιήσετε τους ήχους, αγγίζετε το πλήκτρο βέλους **Υ**, μέχρι να μην είναι γεμάτο κανένα τμήμα και να εμφανιστεί το .

Εργοστασιακές ρυθμίσεις

Μπορείτε να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις της καφετιέρας στις αρχικές ρυθμίσεις (εργοστασιακές ρυθμίσεις).

Τα παρακάτω **δεν** μπορούν να μηδενιστούν:

- Αριθμός μερίδων ροφημάτων και κατάσταση της συσκευής (μερίδες μέχρι την αφαίρεση αλάτων, ... αφαίρεση λιπαρών ουσιών από τη μονάδα βρασμού)
- Γλώσσα
- Προφίλ και αντίστοιχα ροφήματα (CM 5410, CM 5510, CM 5710)

Εκθεσιακή ρύθμιση (εκθεσιακή επίδειξη)

Δεν χρειάζεστε αυτήν τη λειτουργία για ιδιωτική χρήση.

Με τη λειτουργία Εκθεσιακή επίδειξη μπορεί να γίνει επίδειξη της καφετιέρας σε εμπορικά καταστήματα ή σε εκθεσιακούς χώρους. Παρόλο που φαινομενικά λειτουργούν τα πλήκτρα και η οθόνη, το θερμικό πηνίο δεν θερμαίνεται. Οι πα-

ρασκευές ροφημάτων και τα προγράμματα φροντίδας δεν εκτελούνται και οι ρυθμίσεις δεν αποθηκεύονται.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την εκθεσιακή ρύθμιση χωρίς να εκτελέσετε την πρώτη έναρξη λειτουργίας. Το δοχείο νερού είναι άδειο ή δεν έχει τοποθετηθεί. Θέστε σε λειτουργία την καφετιέρα. Μόλις εμφανιστεί το μήνυμα γεμίστε δοχείο νερού και τοποθετήστε το, αγγίξτε για 5 δευτερόλεπτα το πλήκτρο . Η εκθεσιακή ρύθμιση είναι ενεργοποιημένη.

Καθαρισμός και φροντίδα



Κίνδυνος για την υγεία μέσω ελλιπούς καθαρισμού.

Εξαιτίας της θερμότητας και της υγρασίας στον εσωτερικό χώρο της καφετιέρας μπορεί να μουχλιάσουν τα κατάλοιπα καφέ και/ή να ξινίσουν τα κατάλοιπα γάλακτος και να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία.

Καθαρίζετε προσεκτικά και τακτικά το εσωτερικό της καφετιέρας.

Επισκόπηση μεσοδιαστημάτων καθαρισμού

Συνιστώμενο μεσοδιάστημα καθαρισμού	Τι χρειάζεται καθαρισμό/φροντίδα;
Καθημερινά (στο τέλος της ημέρας)	Δοχείο νερού
	Δοχείο υπολειμμάτων καφέ
	Δίσκος περισυλλογής και μεταλλικός τρυπητός δίσκος
1 φορά την εβδομάδα (συχνότερα σε περίπτωση έντονου λερώματος)	Κεντρική εκροή με ενσωματωμένο Cappuccinatore
	Μονάδα βρασμού
	Εσωτερικός χώρος κάτω από τη μονάδα βρασμού και τον δίσκο περισυλλογής
	Περίβλημα συσκευής (ιδιαίτερα σημαντικό αμέσως μετά την αφαίρεση αλάτων)
1 φορά τον μήνα	Σωλήνας γάλακτος
	Δοχείο κόκκων καφέ και θήκη αλεσμένου καφέ
	Φίλτρο δοχείου νερού
1 φορά τον χρόνο (συχνότερα εάν απαιτείται)	Λιπάνετε τη μονάδα βρασμού (με γράσο σιλικόνης)
Μετά από προτροπή	Καθαρισμός της μονάδας βρασμού από λιπαρά συστατικά (με 1 ταμπλέτα καθαρισμού)
	Αφαίρεση αλάτων από τη συσκευή (με 1 ταμπλέτα αφαίρεσης αλάτων)

Καθαρισμός με το χέρι ή στο πλυντήριο πιάτων

Η μονάδα βρασμού **δεν** είναι κατάλληλη για πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων.

Καθαρίζετε τη μονάδα βρασμού αποκλειστικά στο χέρι με ζεστό νερό **χωρίς απορρυπαντικό**.

Τα ακόλουθα εξαρτήματα θα πρέπει να καθαρίζονται **αποκλειστικά** στο χέρι:

- Ανοξείδωτο κάλυμμα της κεντρικής εκροής
- Μονάδα βρασμού
- Καπάκι του δοχείου νερού
- Καπάκι του δοχείου κόκκων καφέ
- Κάτω πίνακας

 Κίνδυνος πρόκλησης ζημιών λόγω πολύ υψηλών θερμοκρασιών στο πλυντήριο πιάτων.

Μέσω του καθαρισμού στο πλυντήριο πιάτων σε περισσότερους από 55 °C μπορεί κάποια εξαρτήματα να καταστούν άχρηστα, π.χ. να παραμορφωθούν.

Για εξαρτήματα κατάλληλα για πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων επιλέγετε αποκλειστικά προγράμματα του πλυντηρίου πιάτων στους έως και 55 °C.

Μέσω της επαφής με φυσικές χρωστικές ουσίες, π.χ. που υπάρχουν σε καρότα, ντομάτες και κέτσαπ μπορεί να αλλοιωθεί το χρώμα των πλαστικών μερών στο πλυντήριο πιάτων. Η αλλοίωση αυτή είναι επιφανειακή και δεν έχει καμία επίδραση στη λειτουργικότητα και σταθερότητα των μερών.

Τα ακόλουθα εξαρτήματα **πλένονται στο πλυντήριο πιάτων**:

- Δίσκος περισυλλογής και καπάκι
- Μεταλλικός τρυπητός δίσκος
- Δοχείο απορριμμάτων καφέ
- Δοχείο νερού
- Κεντρική εκροή (χωρίς ανοξείδωτο καπάκι)
- Κλείστρο θήκης αλεσμένου καφέ

 Κίνδυνος εγκαύματος στα καυτά εξαρτήματα ή λόγω των ζεστών υγρών.

Μέσω της λειτουργίας μπορεί να είναι καυτά μερικά εξαρτήματα. Εάν ακουμπήσετε καυτά μέρη της συσκευής μπορεί να προκληθούν εγκαύματα. Τα υγρά που βγαίνουν από τα στόμια εκροής και ο ατμός είναι καυτά και μπορούν να προκαλέσουν εγκαύματα.

Μην τοποθετείτε μέρη του σώματός σας κάτω από τα στόμια εκροής, όταν βγαίνει καυτός καφές, νερό ή ατμός από αυτά.

Αφήστε την καφετιέρα να κρυώσει πριν καθαρίσετε τη συσκευή.

Λάβετε υπόψη ότι το νερό στον δίσκο περισυλλογής μπορεί να είναι πολύ καυτό.

 Ζημιές λόγω της εισερχόμενης υγρασίας.

Ο ατμός μιας συσκευής ατμοκαθαρισμού μπορεί να εισχωρήσει σε ηλεκτρικά μέρη της συσκευής και να προκαλέσει βραχυκύκλωμα.

Μην χρησιμοποιείτε ατμοκαθαριστές για τον καθαρισμό της καφετιέρας.

Ο τακτικός καθαρισμός της συσκευής είναι πολύ σημαντικός, επειδή τα κατάλοιπα καφέ μouxλιάζουν γρήγορα. Τα κα-

Καθαρισμός και φροντίδα

τάλοιπα γάλακτος μπορεί να ξινίσουν και οι σωληνώσεις γάλακτος μπορούν να βουλώσουν.

Ακατάλληλα καθαριστικά

Όλες οι επιφάνειες μπορεί να αποχρωματιστούν ή να αλλοιωθούν, αν έρθουν σε επαφή με ακατάλληλα καθαριστικά. Όλες οι επιφάνειες είναι ευαίσθητες στις χαρακιές.

Αφαιρείτε αμέσως τα κατάλοιπα των καθαριστικών. Φροντίστε να σκουπίζετε αμέσως τυχόν πιτσιλιές κατά τη διαδικασία αφαίρεσης αλάτων.

Για να μην υποστούν ζημιά οι επιφάνειες, αποφεύγετε κατά τον καθαρισμό:

- καθαριστικά που περιέχουν σόδα, αμμωνία, οξέα ή χλώριο
- καθαριστικά που περιέχουν διαλύτες
- απολυμαντικά καθαριστικά και τζελ απολύμανσης χεριών
- καθαριστικά αφαίρεσης αλάτων (ακατάλληλα για τον καθαρισμό του περιβλήματος)
- καθαριστικά για ανοξείδωτες επιφάνειες
- καθαριστικά για πλυντήρια πιάτων (ακατάλληλα για τον καθαρισμό του περιβλήματος)
- καθαριστικά για τζάμια
- καθαριστικά για υαλοκεραμικές εστίες
- καθαριστικά για φούρνους
- καθαριστικά για φούρνους ατμού (DG-Clean)
- ισχυρά καθαριστικά (διαβρωτικά) σε μορφή σκόνης ή παχύρρευστου υγρού και πέτρες καθαρισμού
- σκληρά σφουγγάρια (συρματάκια κουζίνας) όπως π.χ. σφουγγάρια για καθαρόλες, βούρτσες ή χρησιμοποιη-

μένα σφουγγάρια στα οποία υπάρχουν ακόμα υπολείμματα από ισχυρά καθαριστικά

- ειδικά σφουγγαράκια τύπου μαγικής γόμας
- αιχμηρά μεταλλικά ξέστρα
- ασάλινο σύρμα ή συρμάτινα σφουγγαράκια
- αντηλιακά προϊόντα/αντηλιακές κρέμες

Καθαρισμός δίσκου περισυλλογής, δοχείου υπολειμμάτων καφέ και μεταλλικού τρυπητού δίσκου


Καθαρίζετε τον δίσκο περισυλλογής και το δοχείο υπολειμμάτων καφέ **κάθε μέρα**, ώστε να εμποδίσετε τη δημιουργία δυσάρεστων οσμών και μούχλας.

Το δοχείο υπολειμμάτων καφέ βρίσκεται στον δίσκο περισυλλογής. Στο δοχείο υπολειμμάτων καφέ παραμένει συνήθως κάποια ποσότητα νερού ξεβγάλματος.

Η καφετιέρα ενημερώνει μέσω της οθόνης, όταν ο δίσκος περισυλλογής ή/και το δοχείο υπολειμμάτων καφέ είναι γεμάτα και πρέπει να τα αδειάσετε. Τότε αδειάζετε τον δίσκο περισυλλογής **και** το δοχείο υπολειμμάτων καφέ.

 Κίνδυνος εγκαύματος!

Σε περίπτωση που έχετε μόλις ξεπλύνει την καφετιέρα περιμένετε λίγο, πριν βγάλετε τον δίσκο περισυλλογής από τη συσκευή. Το νερό ξεβγάλματος συνεχίζει να τρέχει.

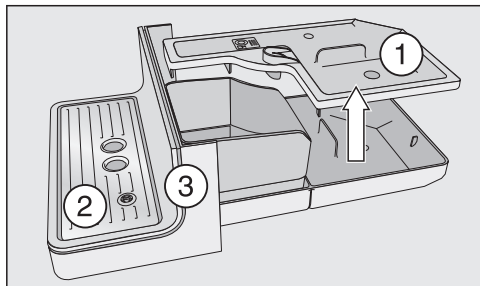

- Τραβήξτε προσεκτικά τον δίσκο περισυλλογής έξω από την καφετιέρα. Αφαιρέστε το καπάκι ①.
- Αδειάστε τον δίσκο περισυλλογής και το δοχείο υπολειμμάτων καφέ.
- Αφαιρέστε τον μεταλλικό τρυπητό δίσκο ② και τον κάτω πίνακα ③.


Ο κάτω πίνακας πρέπει να καθαρίζεται αποκλειστικά στο χέρι με ζεστό νερό και λίγο υγρό πιάτων. Όλα τα υπόλοιπα μέρη και εξαρτήματα είναι κατάλληλα για πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων.

- Καθαρίστε όλα τα εξαρτήματα.

Χρήσιμη συμβουλή: Για τον σχολαστικό καθαρισμό του δίσκου περισυλλογής, του μεταλλικού τρυπητού δίσκου και του δοχείου υπολειμμάτων καφέ, πλένετε τα εξαρτήματα αυτά περιστασιακά στο πλυντήριο πιάτων.

- Καθαρίστε το εσωτερικό της συσκευής κάτω από τον δίσκο περισυλλογής.
- Συναρμολογήστε πάλι όλα τα εξαρτήματα και ωθήστε τον δίσκο περισυλλογής μέσα στην καφετιέρα.

Πρέπει να ωθήσετε τον δίσκο περισυλλογής μέσα στη συσκευή μέχρι τέρμα.

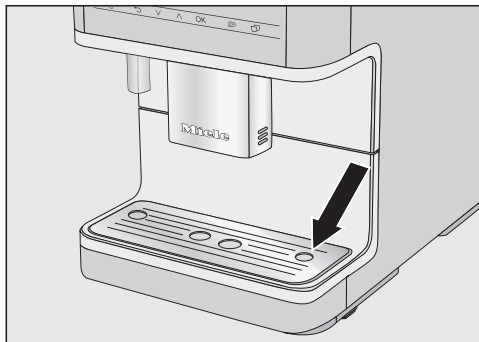

- Προσέχετε, ώστε ο μεταλλικός τρυπητός δίσκος να έχει τοποθετηθεί σωστά (βλέπε εικόνα).
- Καθαρίζετε την περιοχή κάτω από την καφετιέρα. Βγάζοντας έξω τον δίσκο περισυλλογής μπορεί να φθάσει νερό κάτω από τη συσκευή.

Καθαρισμός του δοχείου νερού

Καθαρίζετε καθημερινά το δοχείο νερού.

Προσέξτε ώστε η βαλβίδα, η κάτω επιφάνεια του δοχείου νερού και η επιφάνεια τοποθέτησης της καφετιέρας να είναι καθαρές. Μόνο έτσι το δοχείο νερού μπορεί να τοποθετηθεί σωστά.

- Αφαιρέστε το δοχείο νερού.
- Καθαρίζετε το δοχείο νερού καθημερινά στο χέρι με ζεστό νερό και λίγο υγρό πιάτων.
- Στεγνώστε το δοχείο νερού.

Χρήσιμη συμβουλή: Για να καθαρίζει καλά το δοχείο νερού, πλένετέ το ανά διαστήματα στο πλυντήριο πιάτων.


- Καθαρίστε και στεγνώστε την επιφάνεια τοποθέτησης της καφετιέρας προσεκτικά και κυρίως τις κοιλότητές της.
- Επανατοποθετήστε το δοχείο νερού.

Καθαρισμός και φροντίδα


Καθαρισμός κεντρικής εκροής

Καθαρίζετε την κεντρική εκροή με ενσωματωμένο Cappuccinatore τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα.


Αφαίρεση κεντρικής εκροής

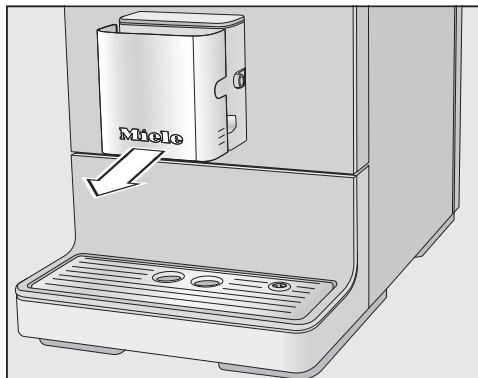

- Αφαιρέστε το ανοξείδωτο κάλυμμα τραβώντας το προς τα εμπρός.

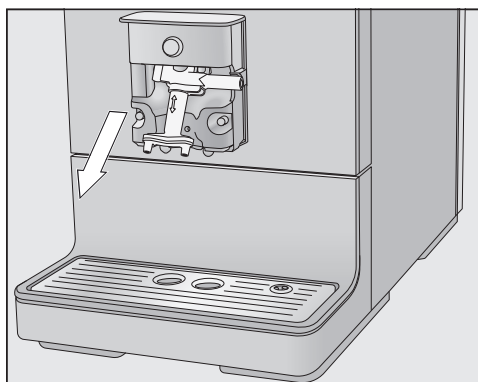

- Τραβήξτε προς τα κάτω τη μονάδα εκροής και αφαιρέστε την.

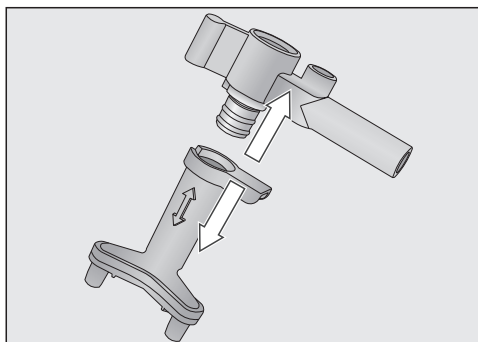


- Ξεβιδώστε το επάνω μέρος με την υποδοχή για τον σωλήνα γάλακτος από τις εκροές.

Καθαρισμός κεντρικής εκροής

Καθαρίστε το ανοξείδωτο κάλυμμα της κεντρικής εκροής **αποκλειστικά** στο χέρι με ζεστό νερό και λίγο υγρό πιάτων. Όλα τα υπόλοιπα μέρη και εξαρτήματα είναι κατάλληλα για πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων.

- Καθαρίστε προσεκτικά όλα τα εξαρτήματα.

Χρήσιμη συμβουλή: Για σχολαστικό καθαρισμό των επιμέρους εξαρτημάτων της μονάδας εκροής, πλένετε τα εξαρτήματα αυτά περιστασιακά στο πλυντήριο πιάτων.

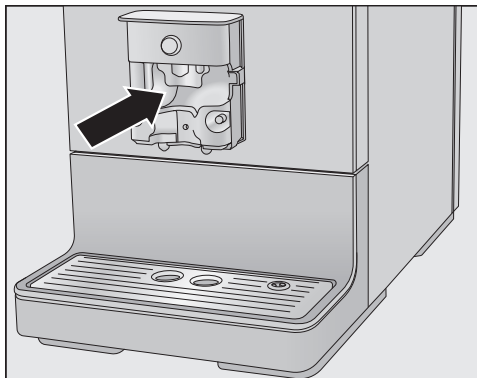


Καθαρισμός φίλτρου δοχείου νερού

Καθαρίζετε το φίλτρο δοχείου νερού μία φορά το μήνα.

Το φίλτρο δοχείου νερού βρίσκεται κάτω από το δοχείο νερού.

- Αφαιρέστε το δοχείο νερού.

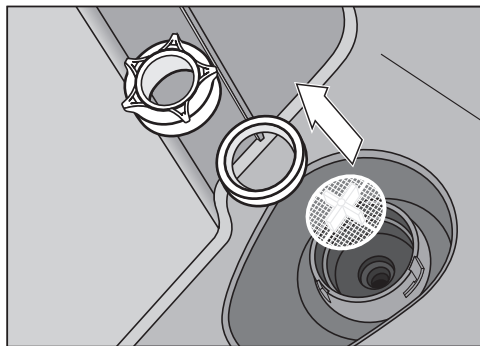

- Στρέψτε και αφαιρέστε το καπάκι. Αφαιρέστε τον στεγανοποιητικό δακτύλιο και το φίλτρο.
- Ξεπλύνετε τα μεμονωμένα εξαρτήματα σχολαστικά κάτω από τρεχούμενο νερό.
- Τοποθετήστε πρώτα το φίλτρο δοχείου νερού (ο σταυρός προς τα πάνω) και στη συνέχεια τον στεγανοποιητικό δακτύλιο. Βιδώστε το καπάκι.
- Τοποθετήστε το δοχείο νερού στη θέση του.

- Καθαρίστε την επιφάνεια στην κεντρική εκροή και τις εκροές καφέ με ένα νωπό απορροφητικό πανί.
- Καθαρίστε τα βουλωμένα συνδετικά εξαρτήματα του σωλήνα γάλακτος με την παρεχόμενη βούρτσα καθαρισμού κάτω από τρεχούμενο νερό, εισάγοντας τη βούρτσα μέσα σε κάθε συνδετικό εξάρτημα. Κινήστε τη βούρτσα μπρος-πίσω, μέχρι να απομακρυνθούν όλα τα υπολείμματα γάλακτος.

Συναρμολόγηση κεντρικής εκροής

Η μονάδα εκροής συναρμολογείται πιο εύκολα, εάν προηγουμένως βρέξετε με νερό τα μεμονωμένα εξαρτήματα.

- Συναρμολογήστε ξανά τη μονάδα εκροής.
- Ωθήστε τη μονάδα εκροής μέσα στην κεντρική εκροή. Πιέστε δυνατά, μέχρι να τοποθετηθεί καλά η μονάδα εκροής και να εφαρμόσει χωρίς ενδιάμεσο περιθώριο.
- Τοποθετείστε ξανά το ανοξείδωτο κάλυμμα.
- Εάν είναι απαραίτητο, συνδέστε τον σωλήνα γάλακτος.

Καθαρισμός και φροντίδα

Καθαρισμός σωλήνα γάλακτος

⚠ Κίνδυνος για την υγεία από ελλιπή καθαρισμό.

Το γάλα περιέχει από τη φύση του βακτηρίδια. Εξαιτίας της θερμότητας και της υγρασίας στον εσωτερικό χώρο της καφετιέρας, τα βακτηρίδια αυτά μπορεί να πολλαπλασιαστούν, π.χ. να ξινίσουν τα κατάλοιπα γάλακτος και να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία.

Καθαρίζετε προσεκτικά και τακτικά τα μέρη από τα οποία περνά το γάλα.


Καθαρίζετε τον σωλήνα γάλακτος της καφετιέρας περίπου κάθε 5 ημέρες ή συχνότερα, εάν είναι απαραίτητο.

Μπορείτε να καθαρίσετε τον σωλήνα γάλακτος με δύο τρόπους:

- Μπορείτε να αφαιρέσετε την κεντρική εκροή με ενσωματωμένο το Cappuccinatore, να την αποσυναρμολογήσετε και να την πλύνετε στο πλυντήριο πιάτων ή στο χέρι με ζεστό νερό και λίγο υγρό πλύσης πιάτων (βλέπε κεφ. «Κεντρική εκροή με ενσωματωμένο Cappuccinatore»).
- Ή καθαρίζετε τον σωλήνα γάλακτος με το πρόγραμμα περιποίησης Καθαρισμός σωλήνα γάλακτος και ένα καθαριστικό για τις σωληνώσεις γάλακτος (βλέπε κεφ. «Προγράμματα περιποίησης» – «Καθαρισμός σωληνώσεων γάλακτος»).

Χρήσιμη συμβουλή: Εκτός από τη συνηθισμένη εβδομαδιαία μέθοδο καθαρισμού, συνιστούμε τον καθαρισμό του σωλήνα γάλακτος μία φορά το μήνα με την άλλη μέθοδο. Αν για παράδειγμα κάνετε τον καθαρισμό εβδομαδιαίως με το χέρι, τότε θα πρέπει να διεξάγετε μια φορά τον μήνα το πρόγραμμα περιποίησης Καθαρισμός σωλήνα γάλακτος. Μέσω του συνδυασμού ο σωλήνας γάλακτος καθαρίζεται σωστά.

Αν έχετε αφαιρέσει το συνδετικό εξάρτημα από τον σωλήνα γάλακτος, κατά τη συναρμολόγηση φροντίστε να τοποθετήσετε στον σωλήνα τη μικρότερη, λεπτότερη πλευρά του συνδετικού εξαρτήματος.

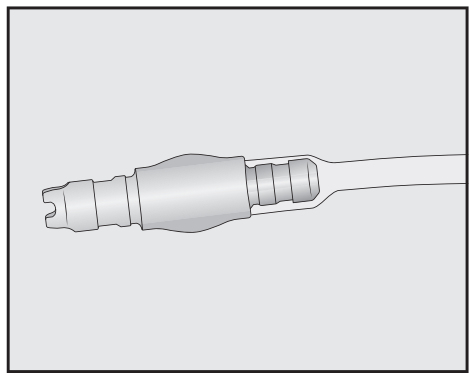

Δοχείο κόκκων καφέ και θήκη αλεσμένου καφέ

⚠ Κίνδυνος τραυματισμού στον μύλο της συσκευής!

Για να αποσυνδέσετε την καφετιέρα από το ηλεκτρικό δίκτυο, τραβήξτε το φινιρίσμα πριν από τον καθαρισμό του δοχείου κόκκων καφέ.

Οι κόκκοι του καφέ περιέχουν λιπαρά συστατικά, τα οποία επικαθονται στα τοιχώματα του δοχείου κόκκων καφέ και μπορεί να εμποδίσουν τη ροή των κόκ-

κων. Γι' αυτό χρειάζεται να καθαρίζετε τακτικά το δοχείο κόκκων καφέ με ένα στεγνό, μαλακό πανί.

- Ανοίξτε το δοχείο κόκκων καφέ.
- Αδειάστε το δοχείο από τους κόκκους καφέ που περιέχει.
- Καθαρίστε το δοχείο κόκκων καφέ με ένα στεγνό, μαλακό πανί.

Τώρα μπορείτε να γεμίσετε πάλι με κόκκους καφέ το δοχείο.

Εφόσον χρειάζεται, καθαρίστε τη θήκη αλεσμένου καφέ:

- Ανοίξτε τη θήκη αλεσμένου καφέ και αφαιρέστε τα υπολείμματα αλεσμένου καφέ.

Χρήσιμη συμβουλή: Για να απομακρύνετε τα ξεραμένα υπολείμματα αλεσμένου καφέ από το δοχείο κόκκων και τη θήκη αλεσμένου καφέ, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα ηλεκτρικό σκουπάκι.

Καθαρισμός μονάδας βρασμού και εσωτερικού συσκευής


Στο εσωτερικό της συσκευής, κάτω από τη μονάδα βρασμού, μπορεί να συσσωρευτούν υπολείμματα καφέ.

Για να μην αλλοιώνεται η γεύση του καφέ και για να προλαμβάνεται η ανάπτυξη μικροβίων, καθαρίζετε τη μονάδα βρασμού και το εσωτερικό της συσκευής μία φορά την εβδομάδα.

Αφαίρεση μονάδας βρασμού

Όταν έχετε αφαιρέσει τη μονάδα βρασμού **μην** αλλάζετε τη θέση της λαβής στη μονάδα βρασμού.

- Ανοίξτε το πορτάκι της συσκευής.

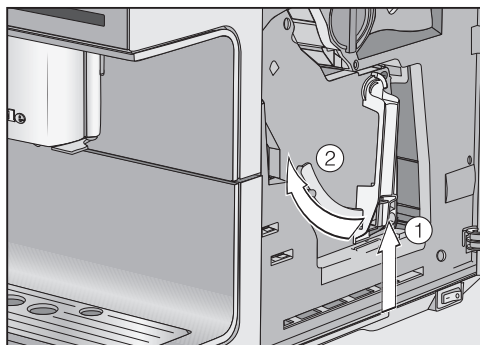

- Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο κάτω στη λαβή της μονάδας βρασμού ①, και ταυτόχρονα στρέψτε τη λαβή προς τα αριστερά ②.
- Τραβήξτε τη μονάδα βρασμού προσεκτικά έξω από την καφετιέρα.


Καθαρισμός μονάδας βρασμού στο χέρι

Καθαρίστε τη μονάδα βρασμού αποκλειστικά **στο χέρι** με ζεστό νερό **χωρίς απορρυπαντικό**. Τα κινούμενα μέρη της μονάδας βρασμού έχουν λιπανθεί. Τα καθαριστικά καταστρέφουν τη μονάδα βρασμού.

Για να μην αλλοιώνεται η γεύση του καφέ και για να προλαμβάνεται η ανάπτυξη βακτηριδίων, αφαιρείτε και καθαρίζετε τη μονάδα βρασμού μία φορά την εβδομάδα κάτω από τρεχούμενο νερό.

- Καθαρίστε τη μονάδα βρασμού **στο χέρι κάτω από τρεχούμενο ζεστό νερό** χωρίς να χρησιμοποιήσετε κανένα καθαριστικό προϊόν.

Καθαρισμός και φροντίδα

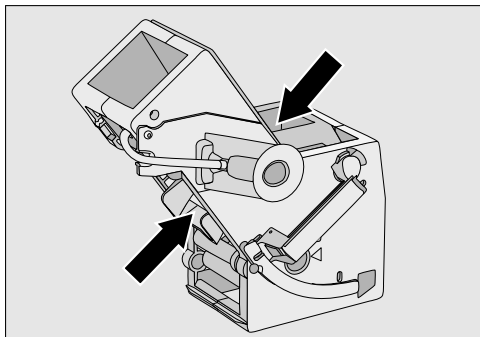


- Σκουπίστε τα υπολείμματα καφέ από τα φίλτρα (βλ. βέλη).
- Στεγνώστε το χωνί, για να μην κολλήσει αλεσμένος καφές πάνω του κατά την επόμενη παρασκευή καφέ.

Καθαρισμός εσωτερικού χώρου

 Κίνδυνος για την υγεία από ελλιπή καθαρισμό.

Τα υγρά κατάλοιπα καφέ στον εσωτερικό χώρο της συσκευής μπορεί να μouxλιάσουν και να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία.

Αφαιρείτε τακτικά τα υπολείμματα καφέ και καθαρίζετε τον εσωτερικό χώρο της συσκευής τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα.

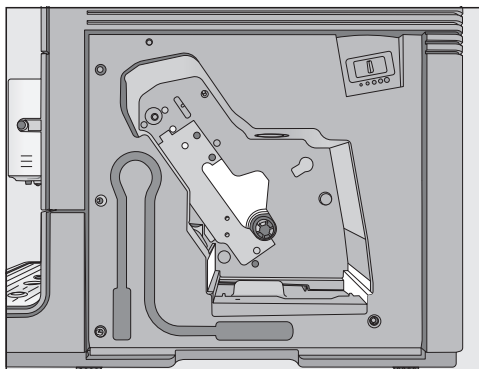


- Καθαρίστε το εσωτερικό της καφετιέρας. Προσέχετε, ώστε οι περιοχές που παρουσιάζονται ανοιχτόχρωμες στην απεικόνιση, να καθαρίζονται με ιδιαίτερη προσοχή.

Χρήσιμη συμβουλή: Απομακρύνετε τα ξεραμένα υπολείμματα αλεσμένου καφέ με ένα ηλεκτρικό σκουπάκι.

Τοποθέτηση μονάδας βρασμού

- Σύρετε τη μονάδα βρασμού ευθεία μέσα στην καφετιέρα.

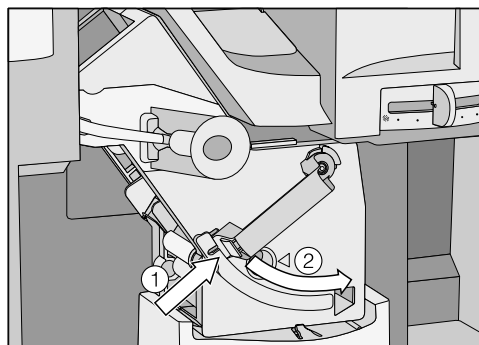

- Πατήστε το πλήκτρο στο κάτω μέρος τη λαβής της μονάδας βρασμού ① και ταυτόχρονα στρέψτε τη λαβή προς τα δεξιά ②.
- Κλείστε το πορτάκι της συσκευής.

Καθαρισμός περιβλήματος

Οι επιφάνειες μπορεί να ξεβιάσουν ή να αλλοιωθούν εάν οι βρομιές παραμείνουν για μεγάλο χρονικό διάστημα ή αν έρθουν σε επαφή με ακατάλληλα καθαριστικά.

Αφαιρείτε αμέσως τις βρομιές από το περίβλημα.

Προσέχετε να σκουπίζετε αμέσως τυχόν πιτσιλιές κατά τη διαδικασία αφαίρεσης αλάτων.

- Απενεργοποιήστε την καφετιέρα.
- Καθαρίστε την πρόσοψη της συσκευής με ένα καθαρό απορροφητικό πανί, υγρό πιάτων και ζεστό νερό.
- Στεγνώστε τις επιφάνειες με ένα μαλακό πανί.

Χρήσιμη συμβουλή: Μπορείτε να καθαρίσετε το περίβλημα της συσκευής και με το πανί μικροϊνών γενικής χρήσης της Miele.

Προβολή μενού Περιποίηση

Στο μενού Περιποίηση θα βρείτε τα προγράμματα φροντίδας. Εκτελέστε το εκάστοτε πρόγραμμα φροντίδας όταν αυτό σας ζητηθεί με μήνυμα στην οθόνη.

- Αγγίξτε το πλήκτρο αφής '≡.
- Επιλέξτε Περιποίηση και επιβεβαιώστε με OK.

Τώρα μπορείτε να επιλέξετε ένα πρόγραμμα φροντίδας.


Έκπλυση συσκευής

Μόλις παρασκευάσετε ένα ρόφημα, η καφετιέρα ξεβγάζει τις σωληνώσεις κατά την απενεργοποίησή της. Μπορείτε να ξεκινήσετε τη λειτουργία Ξέβγαλμα συσκευής και χειροκίνητα.

Έκπλυση σωλήνα γάλακτος

Ο σωλήνας γάλακτος μπορεί να βουλώσει από κατάλοιπα γάλακτος. Πρέπει λοιπόν να ξεπλένεται τακτικά. Όταν παρασκευάζεται γάλα, εμφανίζεται το αργότερο κατά την απενεργοποίηση η προτροπή να τοποθετήσετε τον σωλήνα γάλακτος στον μεταλλικό τρυπητό δίσκο. Μπορείτε να ξεπλύνετε τον σωλήνα γάλακτος και με το χέρι.

- Πατήστε το πλήκτρο αφής '≡.
- Επιλέξτε Περιποίηση | Ξέβγαλμα σωλήνα γάλακτος και επιβεβαιώστε με OK.

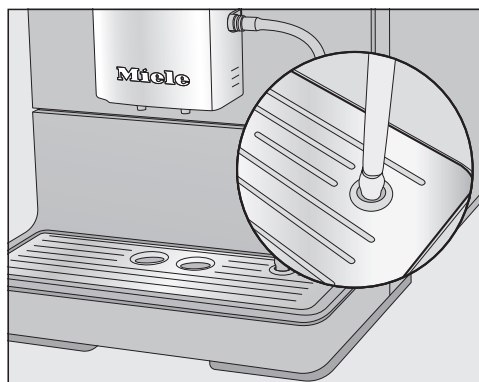

- Τοποθετήστε τον σωλήνα γάλακτος στο δεξί άνοιγμα στον μεταλλικό τρυπητό δίσκο όταν σας ζητηθεί.
- Επιβεβαιώστε με OK.

Ο σωλήνας γάλακτος ξεπλένεται.

Καθαρισμός των σωληνώσεων γάλακτος με το πρόγραμμα φροντίδας

Για τον βέλτιστο καθαρισμό συνιστούμε να χρησιμοποιείτε το καθαριστικό της Miele για τις σωληνώσεις γάλακτος. Η σκόνη καθαρισμού για τις σωληνώσεις γάλακτος δημιουργήθηκε ειδικά για τις καφετιέρες Miele κι έτσι εμποδίζει την πρόκληση επακόλουθων ζημιών.

Καθαρισμός και φροντίδα

Μπορείτε να προμηθευτείτε το καθαριστικό για τις σωληνώσεις γάλακτος από το ηλεκτρονικό κατάστημα της Miele, από το Miele Service ή από τον εμπορικό αντιπρόσωπο της Miele.

Το πρόγραμμα φροντίδας Καθαρισμός σωλήνα γάλακτος διαρκεί περίπου 10 λεπτά.

Για τον καθαρισμό του σωλήνα γάλακτος χρειάζεστε 1 στικ καθαριστικού για σωληνώσεις γάλακτος.

- Πατήστε το πλήκτρο αφής 'Ξ'.
- Επιλέξτε Περιποίηση | Καθαρισμός σωλήνα γάλακτος.


Η διαδικασία καθαρισμού δεν μπορεί να διακοπεί. Η διαδικασία αυτή πρέπει να εκτελεστεί πλήρως.

- Επιβεβαιώστε με OK.
- Η διαδικασία ξεκινά.
- Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Παρασκευή διαλύματος καθαρισμού:

- Διαλύστε τη σκόνη καθαρισμού σε ένα δοχείο με 200 ml χλιαρό νερό.
- Ανακατέψτε το διάλυμα με ένα κουτάλι, μέχρι να διαλυθεί εντελώς η σκόνη.

Διεξαγωγή καθαρισμού:

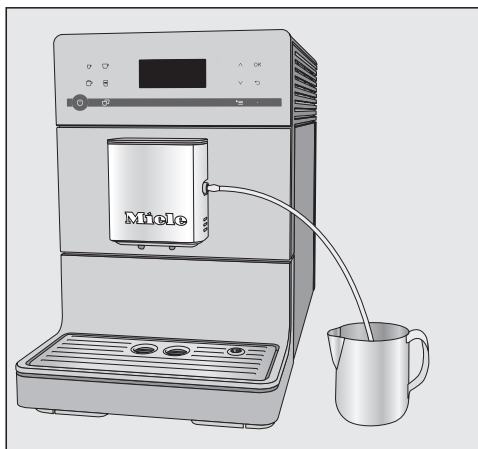

- Τοποθετήστε το δοχείο δίπλα στην καφετιέρα και κρεμάστε τον σωλήνα γάλακτος στο διάλυμα καθαρισμού. Προσέξτε ο σωλήνας να μπει αρκετά βαθιά μέσα στο διάλυμα καθαρισμού.
- Επιβεβαιώστε με OK.
- Ακολουθήστε τις υπόλοιπες οδηγίες στην οθόνη.

Μετά το ξέβγαλμα η διαδικασία καθαρισμού έχει τελειώσει.

Χρήσιμη συμβουλή: Ξεπλένετε πιθανά υπολείμματα του καθαριστικού υγρού από τον σωλήνα γάλακτος κάτω από τρεχούμενο νερό.

Αφαίρεση λιπαρών ουσιών από τη μονάδα βρασμού

Ανάλογα με την περιεκτικότητα του επιλεγμένου είδους καφέ σε λιπαρά, η μονάδα βρασμού μπορεί να βουλώσει πιο γρήγορα. Για αρωματικά ροφήματα καφέ και λειτουργία της καφετιέρας χωρίς προβλήματα, η μονάδα βρασμού πρέπει να καθαρίζεται τακτικά από τα λίπη.

Για τον βέλτιστο καθαρισμό συνιστούμε να χρησιμοποιείτε τις ταμπλέτες καθαρισμού Miele. Αυτές οι ταμπλέτες καθαρισμού για την απομάκρυνση των λιπών από τη μονάδα βρασμού έχουν δημιουργηθεί ειδικά για τις καφετιέρες της Miele κι έτσι εμποδίζουν την πρόκληση επακόλουθων ζημιών.

Μπορείτε να προμηθευτείτε τις ταμπλέτες καθαρισμού από το ηλεκτρονικό κατάστημα Miele, από το Miele Service ή από εμπορικό αντιπρόσωπο της Miele.

Μετά από 200 μερίδες εμφανίζεται στην οθόνη ένα μήνυμα για καθαρισμό της μονάδας βρασμού από τις λιπαρές ουσίες.

■ Επιβεβαιώστε το μήνυμα με **OK**.

Το μήνυμα εμφανίζεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Όταν επιτευχθεί ο μέγιστος δυνατός αριθμός ροφημάτων, η καφετιέρα κλειδώνει.

Αφαίρεση λιπαρών ουσιών από τη μονάδα βρασμού

Δεν μπορούν να παρασκευαστούν ροφήματα, και στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα Καθαρίστε τη μονάδα βρασμού από λιπαρά συστατικά και καθαρίστε το εσωτερικό.

Η διαδικασία καθαρισμού δεν μπορεί να διακοπεί. Η διαδικασία αυτή πρέπει να εκτελεστεί πλήρως.

■ Επιβεβαιώστε με **OK**.

Το πρόγραμμα φροντίδας ξεκινά.

■ Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.


Καθαρισμός μονάδας βρασμού και εσωτερικού συσκευής

Καθαρίστε τη μονάδα βρασμού αποκλειστικά **στο χέρι** με ζεστό νερό **χωρίς απορρυπαντικό**. Τα κινούμενα μέρη της μονάδας βρασμού έχουν λιπανθεί. Τα καθαριστικά καταστρέφουν τη μονάδα βρασμού.

Για να μην αλλοιώνεται η γεύση του καφέ και για να προλαμβάνεται η ανάπτυξη βακτηριδίων, αφαιρείτε και καθαρίζετε τη μονάδα βρασμού μία φορά την εβδομάδα κάτω από τρεχούμενο νερό.

Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα Αφαιρέστε τη μονάδα βρασμού. Καθαρίστε το εσωτερικό. Ξεπλύνετε τη μονάδα βρασμού στο χέρι και τοποθετήστε την έχοντας ρίξει μέσα την ταμπλέτα..

■ Ανοίξτε το πορτάκι της συσκευής.

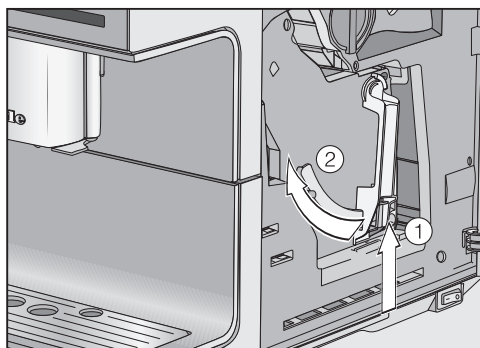


■ Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο κάτω στη λαβή της μονάδας βρασμού ①, και ταυτόχρονα στρέψτε τη λαβή προς τα αριστερά ②.

■ Τραβήξτε τη μονάδα βρασμού προσεκτικά έξω από την καφετιέρα.

Όταν έχετε αφαιρέσει τη μονάδα βρασμού **μην** αλλάζετε τη θέση της λαβής στη μονάδα βρασμού.

Καθαρισμός και φροντίδα

- Καθαρίστε τη μονάδα βρασμού **στο χέρι κάτω από τρεχούμενο ζεστό νερό** χωρίς να χρησιμοποιήσετε κανένα καθαριστικό προϊόν.

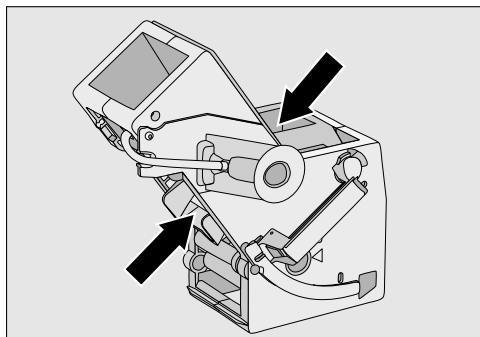


- Σκουπίστε τα υπολείμματα καφέ από τα φίλτρα (βλ. βέλη).
- Στεγνώστε το χωνί, για να μην κολλήσει αλεσμένος καφές πάνω του κατά την επόμενη παρασκευή καφέ.

⚠ Κίνδυνος για την υγεία από ελλιπή καθαρισμό.

Τα υγρά κατάλοιπα καφέ στον εσωτερικό χώρο της συσκευής μπορεί να μouxλιάσουν και να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία.

Αφαιρείτε τακτικά τα υπολείμματα αλεσμένου καφέ και καθαρίζετε τον εσωτερικό χώρο της συσκευής.

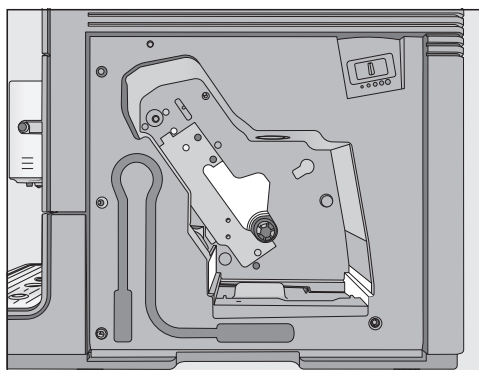


- Καθαρίστε το εσωτερικό της καφετιέρας. Προσέχετε, ώστε οι περιοχές που παρουσιάζονται ανοιχτόχρωμες στην απεικόνιση, να καθαρίζονται με ιδιαίτερη προσοχή.


Χρήσιμη συμβουλή: Απομακρύνετε τα ξεραμένα υπολείμματα αλεσμένου καφέ με ένα ηλεκτρικό σκουπάκι.

Τοποθέτηση ταμπλέτας καθαρισμού στη μονάδα βρασμού

Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη: Τοποθετήστε μονάδα βρασμού με ταμπλέτα.

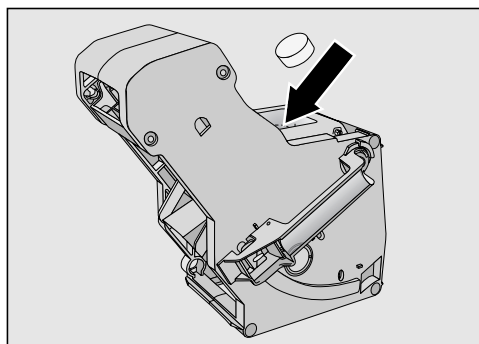

- Τοποθετήστε την ταμπλέτα καθαρισμού στο επάνω μέρος στη μονάδα βρασμού (βέλος).
- Ωθήστε τη μονάδα βρασμού με την ταμπλέτα καθαρισμού μέσα στην καφετιέρα.

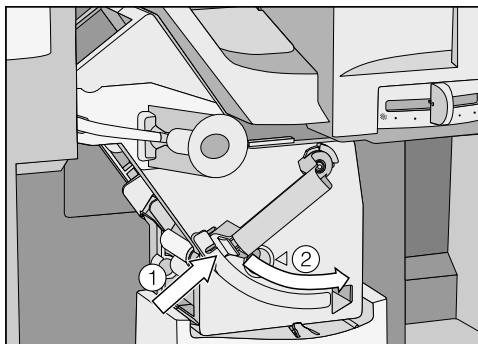

- Πατήστε το πλήκτρο στο κάτω μέρος τη λαβής της μονάδας βρασμού ① και ταυτόχρονα στρέψτε τη λαβή προς τα δεξιά ②.
- Κλείστε το πορτάκι της συσκευής.
- Ακολουθήστε τις υπόλοιπες οδηγίες στην οθόνη.

Η διαδικασία καθαρισμού έχει ολοκληρωθεί, μόλις εμφανιστεί το μενού ροφημάτων.

Αφαίρεση αλάτων από τη συσκευή

Κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς από πιτσιλιές του καθαριστικού αλάτων.

Μπορεί να προκληθεί ζημιά σε ευαίσθητες επιφάνειες και/ή δάπεδα από φυσικά υλικά.

Απομακρύνετε αμέσως τυχόν πιτσιλιές κατά την αφαίρεση αλάτων.

Η καφετιέρα πιάνει άλατα λόγω της χρήσης. Το πόσο γρήγορα συγκεντρώνονται άλατα στη συσκευή εξαρτάται από τον βαθμό σκληρότητας του χρησιμοποιούμενου νερού. Οι εναποθέσεις αλάτων πρέπει να αφαιρούνται τακτικά.

Η συσκευή σας καθοδηγεί στη διαδικασία αφαίρεσης αλάτων. Στην οθόνη εμφανίζονται διάφορα μηνύματα, π.χ. σας προτρέπει να αδειάσετε τον δίσκο συλλογής ή να γεμίσετε το δοχείο νερού.

Η διαδικασία αφαίρεσης αλάτων είναι **υποχρεωτική** και διαρκεί περ. 15 λεπτά.

Η καφετιέρα σας προτρέπει εγκαίρως, μέσω μηνύματος στην οθόνη, να εκτελέσετε τη διαδικασία αφαίρεσης αλάτων στη συσκευή. Στην οθόνη εμφανίζεται Αριθμός ροφημάτων μέχρι να γίνει αφαίρεση αλάτων στη συσκευή: 50. Η καφετιέρα εμφανίζει τον αριθμό των μερίδων που απομένουν μέχρι να γίνει αφαίρεση αλάτων κατά την παρασκευή ροφήματος.

- Αγγίξτε το **OK**, για να επιβεβαιώσετε το μήνυμα.

Όταν ο αριθμός των δόσεων που υπολείπονται είναι ίσος με το 0 η καφετιέρα μπλοκάρει.

Μπορείτε να θέσετε εκτός λειτουργίας την καφετιέρα, αν δεν θέλετε να κάνετε αφαίρεση αλάτων στη συσκευή εκείνη τη στιγμή. Μπορείτε να παρασκευάσετε και πάλι ροφήματα μετά τη διαδικασία αφαίρεσης αλάτων.

Αφαίρεση αλάτων έπειτα από προτροπή στην οθόνη

Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα αφαίρεση αλάτων από τη συσκευή.

Δεν μπορείτε να διακόψετε τη διαδικασία αφαίρεσης αλάτων. Η διαδικασία αυτή πρέπει να διεξαχθεί πλήρως.

- Επιβεβαιώστε με **OK**.

Η διαδικασία ξεκινά.

- Ακολουθήστε τις υποδείξεις στην οθόνη.

Καθαρισμός και φροντίδα


Όταν στην οθόνη εμφανιστεί η ένδειξη Γεμίστε δοχείο νερού με υλικό αφαίρεσης αλάτων και χλιαρό νερό μέχρι το μαρκάρισμα αφαλάτωσης **Σ** και τοποθετήστε το, προβείτε στις ακόλουθες ενέργειες.

Για βέλτιστη αφαίρεση αλάτων συνιστούμε να χρησιμοποιείτε τις ταμπλέτες αφαίρεσης αλάτων της Miele. Οι συγκεκριμένες ταμπλέτες αφαίρεσης αλάτων σχεδιάστηκαν ειδικά για τις καφετιέρες Miele.

Άλλα καθαριστικά αλάτων, τα οποία εκτός από κιτρικό οξύ περιέχουν κι άλλα οξέα ή/κι άλλα μη επιθυμητά συστατικά, όπως, π.χ., χλωρίδια, ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά στο προϊόν. Επιπλέον, αν δεν τηρηθεί η σωστή συγκέντρωση του διαλύματος αφαίρεσης αλάτων, δεν διασφαλίζεται η δραστηριότητά του.

Μπορείτε να προμηθευτείτε τις ταμπλέτες αφαίρεσης αλάτων μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της Miele, από το Miele Service ή από τον εμπορικό αντιπρόσωπο της Miele.

Για τη διαδικασία αφαίρεσης αλάτων θα χρειαστείτε **1** ταμπλέτα.

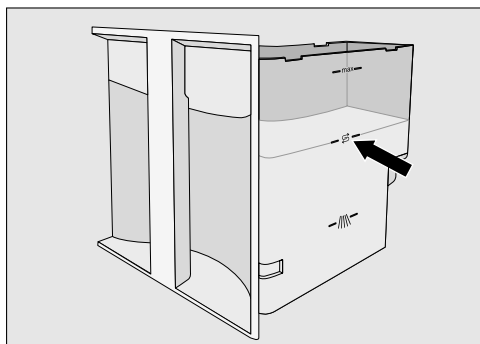

- Γεμίστε το δοχείο νερού μέχρι τη σήμανση **Σ** με χλιαρό νερό.
- Βάλτε **1** ταμπλέτα αφαίρεσης αλάτων στο δοχείο νερού.

Προσέξτε την αναλογία ανάμιξης για το καθαριστικό αλάτων. Γεμίστε το δοχείο νερού με την προβλεπόμενη ποσότητα νερού. Σε διαφορετική περίπτωση, η αφαίρεση αλάτων δεν θα είναι πλήρης.

Εκτέλεση διαδικασίας αφαίρεσης αλάτων

- Τοποθετήστε το δοχείο νερού πάλι στη θέση του.
- Ακολουθήστε τις υπόλοιπες οδηγίες στην οθόνη.

Μόλις εμφανιστεί στην οθόνη το μήνυμα Ξεπλύνετε δοχείο νερού, γεμίστε το και τοποθετήστε το. Κλείστε την πόρτα:

- Ξεπλύνετε το δοχείο νερού προσεκτικά με καθαρό νερό. Προσέξτε να **μην** παραμείνουν κατάλοιπα καθαριστικού αλάτων στο δοχείο νερού. Γεμίστε με καθαρό πόσιμο νερό μέχρι τη σήμανση **Σ**.


Η διαδικασία αφαίρεσης αλάτων έχει ολοκληρωθεί, μόλις εμφανιστεί στην οθόνη το μενού ροφημάτων.

Λίπανση μονάδας βρασμού

Λιπαίνετε τη μονάδα βρασμού μία φορά τον χρόνο και ανάλογα με τις ανάγκες, εάν η μονάδα βρασμού είναι δύσκολο να αφαιρεθεί και να επανατοποθετηθεί.

Χρησιμοποιήστε γράσο σιλικόνης για τρόφιμα.

- Ανοίξτε το πορτάκι της συσκευής.
- Αφαιρέστε τη μονάδα βρασμού.

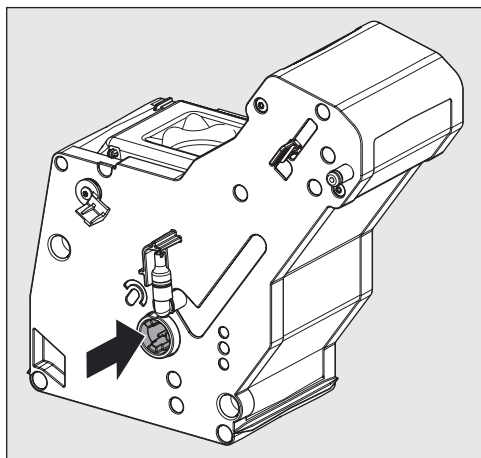

- Εφαρμόστε μια ποσότητα γράσου σιλικόνης σε μέγεθος μπιζελιού στον άξονα κίνησης της μονάδας βρασμού.
- Τοποθετήστε πάλι τη μονάδα βρασμού.
- Κλείστε την πόρτα της συσκευής.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Τις περισσότερες βλάβες και τα σφάλματα μπορείτε να τα αντιμετωπίσετε μόνοι σας. Σε πολλές περιπτώσεις εξοικονομείτε χρόνο και χρήμα, καθώς δεν χρειάζεται να επικοινωνήσετε με το Service.

Έχετε 2 επιλογές για την εύρεση πληροφοριών σχετικά με την αντιμετώπιση βλαβών:

1. Χρησιμοποιήστε τον **κωδικό QR στο εξώφυλλο** για να λάβετε πληροφορίες σχετικά με την αντιμετώπιση βλαβών της καφετιέρας σας.
2. Στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.miele.gr/support/customer-assistance θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να αποκαταστήσετε τις βλάβες μόνοι σας.




Μηνύματα στην οθόνη

Τα μηνύματα βλάβης πρέπει να επιβεβαιώνονται με το OK. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη κι αν η βλάβη έχει αποκατασταθεί, το μήνυμα μπορεί να εμφανίζεται κατ'επανάληψη στην οθόνη.

Ακολουθείτε τις οδηγίες της οθόνης για την αποκατάσταση της «βλάβης».

Αν το μήνυμα βλάβης εμφανιστεί εκ νέου στην οθόνη, ειδοποιήστε το Miele Service.

Πρόβλημα	Αιτία και διόρθωση
F1, F2, F80, F82	Υπάρχει εσωτερική βλάβη. ■ Απενεργοποιήστε την καφετιέρα μέσω του πληκτρού ON/OFF ☹. Περιμένετε περίπου μία ώρα, προτού θέσετε και πάλι σε λειτουργία τη συσκευή.
F41, F42, F74, F77, F235, F236	Υπάρχει εσωτερική βλάβη. ■ Απενεργοποιήστε την καφετιέρα μέσω του πληκτρού ON/OFF ☹. Περιμένετε περίπου 2 λεπτά, προτού θέσετε και πάλι σε λειτουργία τη συσκευή.
F10, F17	Δεν αναρροφάται καθόλου ή αναρροφάται πολύ λίγο νερό. ■ Αφαιρέστε το δοχείο νερού. Γεμίστε το δοχείο νερού με φρέσκο πόσιμο νερό και τοποθετήστε το στη θέση του. ■ Αφαιρέστε και καθαρίστε το φίλτρο του δοχείου νερού (βλ. κεφάλαιο «Καθαρισμός και περιποίηση», ενότητα «Αφαίρεση και καθαρισμός φίλτρου δοχείου νερού»).

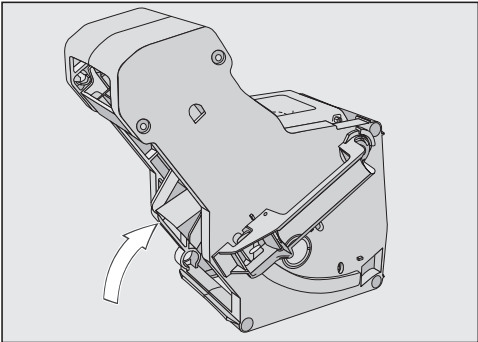Πρόβλημα	Αιτία και διόρθωση
F73 ή Ελέγξτε τη μονάδα βρασμού	Η μονάδα βρασμού δεν μετακινείται στη βασική θέση. ■ Απενεργοποιήστε την καφετιέρα με το πλήκτρο ON/OFF . ■ Αποσυνδέστε το φις της καφετιέρας από την πρίζα. Περιμένετε δύο λεπτά, πριν τοποθετήσετε πάλι το φις στην πρίζα. ■ Αφαιρέστε τη μονάδα βρασμού και πλύντε την κάτω από τρεχούμενο νερό.  ■ Ωθήστε το στόμιο εξόδου καφέ της μονάδας βρασμού στη βασική θέση. ■ Μην τοποθετήσετε τη μονάδα βρασμού. Κλείστε το πορτάκι της συσκευής και ενεργοποιήστε την καφετιέρα με το πλήκτρο ON/OFF . Ο μηχανισμός κίνησης της μονάδας βρασμού επανεκκινεί και η μονάδα οδηγείται στη βασική θέση. ■ Όταν εμφανιστεί το μήνυμα τοποθετήστε μονάδα βρασμού, επανατοποθετήστε τη μονάδα βρασμού στη συσκευή. Κλείστε το πορτάκι της συσκευής.


Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πρόβλημα	Αιτία και διόρθωση
πολύ μεγάλη ποσότητα αλεσμένου καφέ	Στη θήκη αλεσμένου καφέ υπάρχει πάρα πολύς καφές. Αν έχετε προσθέσει περισσότερες από δύο κοφτές κουταλιές αλεσμένο καφέ στη θήκη, η μονάδα βρασμού δεν μπορεί να πιέσει τον καφέ. Ο αλεσμένος καφές απορρίπτεται στο δοχείο υπολειμμάτων καφέ και στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα σφάλματος. ■ Απενεργοποιήστε την καφετιέρα με το πλήκτρο ON/OFF . ■ Αφαιρέστε τη μονάδα βρασμού και καθαρίστε την (βλ. «Καθαρισμός της μονάδας βρασμού από λιπαρές ουσίες και καθαρισμός εσωτερικού»). ■ Απομακρύνετε τον αλεσμένο καφέ από το εσωτερικό της καφετιέρας π.χ. με ηλεκτρικό σκουπάκι. ■ Βάλτε το πολύ 12 g αλεσμένο καφέ στη θήκη αλεσμένου καφέ.

Απρόσμενη συμπεριφορά της καφετιέρας

Πρόβλημα	Αιτία και διόρθωση
Η οθόνη παραμένει σκοτεινή, όταν η καφετιέρα τίθεται σε λειτουργία με το πλήκτρο ON/OFF .	Ο χρόνος αγγίγματος του πλήκτρου ON/OFF  δεν ήταν επαρκής. ■ Αγγίξτε την κοιλότητα του πλήκτρου ON/OFF  για τουλάχιστον τρία δευτερόλεπτα.
	Το φινι δεν έχει τοποθετηθεί σωστά στην πρίζα. ■ Τοποθετήστε το φινι στην πρίζα.
	Η ασφάλεια στον ηλεκτρικό πίνακα έχει πέσει επειδή η καφετιέρα, η τάση ηλεκτρικού ρεύματος του σπιτιού ή κάποια άλλη συσκευή παρουσιάζει πρόβλημα. ■ Αποσυνδέστε το φινι της καφετιέρας από την πρίζα. ■ Καλέστε έναν ηλεκτρολόγο ή το Miele Service.
Η καφετιέρα ξαφνικά απενεργοποιείται.	Ο εργοστασιακά ρυθμισμένος χρόνος απενεργοποίησης (20 λεπτά) ή ο χρόνος απενεργοποίησης, που προγραμματίσατε εσείς, έχει λήξει. ■ Αν χρειαστεί, ρυθμίστε εκ νέου τον χρόνο απενεργοποίησης της συσκευής (βλέπε κεφ. «Ρυθμίσεις», ενότητα «Χρονόμετρο»).
	Το βύσμα παροχής δεν έχει τοποθετηθεί σωστά στην πρίζα. ■ Τοποθετήστε το βύσμα παροχής στην πρίζα.
Τα πλήκτρα αφής δεν αντιδρούν. Δεν υπάρχει πλέον δυνατότητα χειρισμού της συσκευής.	Υπάρχει εσωτερική βλάβη. ■ Διακόπτετε την τροφοδοσία ρεύματος βγάζοντας το φινι της καφετιέρας από την πρίζα ή κλείνοντας την ασφάλεια στον ηλεκτρικό πίνακα.
Η οθόνη είναι χαλασμένη ή τα μηνύματα δυσανάγνωστα.	Έχετε ρυθμίσει πολύ χαμηλή φωτεινότητα οθόνης. ■ Αλλάζετε αυτή τη ρύθμιση (βλέπε «Ρυθμίσεις»).

Αντιμετώπιση προβλημάτων

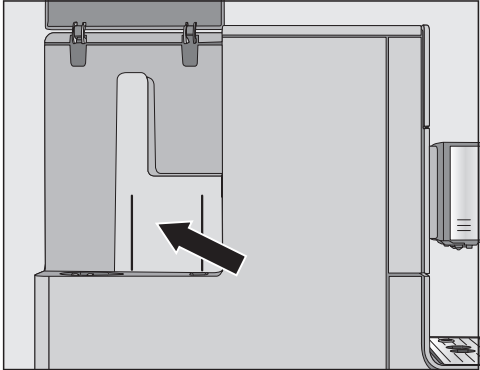Πρόβλημα	Αιτία και διόρθωση
Το δοχείο νερού είναι άδειο. Το μήνυμα γεμίστε δοχείο νερού και τοποθετήστε το δεν εμφανίζεται.	Μεταξύ του δοχείου νερού και του τοιχώματος του περιβλήματος υπάρχουν σταγόνες νερού ή αυτή η περιοχή είναι υγρή (βλέπε εικόνα).  ■ Στεγνώνετε την περιοχή. Αφαιρείτε το δοχείο νερού, για να το γεμίσετε με νερό. Στα εσωτερικά τοιχώματα του δοχείου νερού υπάρχει πολύ υπόλοιπο υγρασίας, π.χ. έχει δημιουργηθεί μία βιομεμβράνη. Ή το δοχείο νερού έχει πιάσει άλατα, έχει π.χ. ένα περίγραμμα από άλατα. ■ Καθαρίζετε καθημερινά το δοχείο νερού.
Εμφανίζεται γεμίστε δοχείο νερού και τοποθετήστε το, αν και το δοχείο νερού είναι γεμάτο και τοποθετημένο στη θέση του.	Το δοχείο νερού δεν έχει τοποθετηθεί σωστά στη συσκευή. ■ Αφαιρείτε το δοχείο νερού και το ξανατοποθετείτε. Κατά την αφαίρεση αλάτων το δοχείο νερού δεν έχει γεμίσει και δεν έχει τοποθετηθεί σωστά. ■ Γεμίζετε το δοχείο νερού μέχρι το μαρκάρισμα αφαίρεσης αλάτων  και ξεκινάτε εκ νέου τη διαδικασία αφαίρεσης αλάτων.
Μετά την ενεργοποίηση εμφανίζεται το μήνυμα γεμίστε δοχείο νερού και τοποθετήστε το, παρόλο που το δοχείο είναι γεμάτο και τοποθετημένο. Στη συσκευή δεν εκτελείται η διαδικασία ξεβγάλματος.	Στην καφετιέρα έχουν συσσωρευτεί άλατα. ■ Απενεργοποιήστε την καφετιέρα με το πλήκτρο ON/OFF . Περιμένετε περίπου μία ώρα. ■ Επανενεργοποιήστε τη συσκευή. Μόλις εμφανιστεί η ένδειξη φάση θέρμανσης, πατήστε το πλήκτρο αφής  και επιλέξτε αφαίρεση αλάτων από τη συσκευή. ■ Αφαιρέστε τα άλατα από την καφετιέρα.

Αντιμετώπιση προβλημάτων


Πρόβλημα	Αιτία και διόρθωση
Μετά την ενεργοποίηση εμφανίζεται το αδειάστε τον δίσκο περισυλλογής και το δοχείο απορριμμάτων καφέ, παρόλο που και τα δύο εξαρτήματα είναι άδεια.	Δεν πρόκειται για βλάβη. Αν αδειάσετε τον δίσκο συλλογής και το δοχείο υπολειμμάτων καφέ μετά την απενεργοποίηση της καφετιέρας, ο εσωτερικός μετρητής δεν θα μηδενιστεί. Στην οθόνη εμφανίζεται τότε το μήνυμα αδειάστε τον δίσκο περισυλλογής και το δοχείο απορριμμάτων καφέ, παρόλο που ο δίσκος συλλογής και το δοχείο υπολειμμάτων καφέ δεν έχουν ακόμα γεμίσει εντελώς.
Από την κεντρική εκροή δε ρέει ούτε γάλα ούτε αφρόγαλα.	Ο σωλήνας γάλακτος έχει βουλώσει. ■ Καθαρίζετε την κεντρική εκροή, ιδιαίτερα το σύστημα για αφρόγαλα και τα συνδεδεμένα τμήματα του σωλήνα γάλακτος προσεκτικά με τη βούρτσα καθαρισμού.
Παρόλο που έχετε αδειάσει τον δίσκο συλλογής, εμφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη αδειάστε τον δίσκο περισυλλογής και το δοχείο απορριμμάτων καφέ.	Δεν πρόκειται για σφάλμα. Στην πραγματικότητα ο δίσκος συλλογής δεν αφαιρέθηκε και/ή επανατοποθετήθηκε πολύ γρήγορα.
Εμφανίζεται αδειάστε τον δίσκο περισυλλογής και το δοχείο απορριμμάτων καφέ, αν και έχουν τοποθετηθεί και τα δύο.	Ο δίσκος περισυλλογής δεν έχει τοποθετηθεί σωστά και έτσι δεν γίνεται αντιληπτός από τον αισθητήρα. ■ Αδειάζετε το δίσκο περισυλλογής και το δοχείο απορριμμάτων καφέ. Συναρμολογείτε πάλι όλα τα εξαρτήματα και βάζετε τον δίσκο περισυλλογής μέσα στην καφετιέρα μέχρι το σημείο που σταματά.
Ο δίσκος περισυλλογής ή το δοχείο απορριμμάτων καφέ έχουν παραγγείλει ή ξεχειλίζουν, αν και αδειάζετε τον δίσκο περισυλλογής και το δοχείο απορριμμάτων καφέ μετά από κάθε προτροπή στην οθόνη.	Αυτό δεν είναι βλάβη. Πιθανώς ο δίσκος περισυλλογής και το δοχείο απορριμμάτων καφέ αφαιρέθηκαν ή άνοιξε η πόρτα συσκευής, χωρίς να αδειάσουν πριν ο δίσκος περισυλλογής και το δοχείο απορριμμάτων καφέ. Αν αφαιρεθεί ο δίσκος περισυλλογής ή ανοίξει η πόρτα συσκευής ο εσωτερικός μετρητής για το άδειασμα του δίσκου περισυλλογής και του δοχείου απορριμμάτων καφέ μηδενίζεται. ■ Βγάζετε τον δίσκο περισυλλογής με το δοχείο απορριμμάτων καφέ και, αν χρειάζεται, τα αδειάζετε.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πρόβλημα	Αιτία και διόρθωση
Αν και μόλις γεμίσατε το δοχείο κόκκων καφέ, εμφανίζεται το μήνυμα Γεμίστε το δοχείο κόκκων καφέ.	Δεν πρόκειται για βλάβη. ■ Επιβεβαιώστε το μήνυμα με <i>ΟΚ</i>. Δεν φτάνουν αρκετοί κόκκοι καφέ στον μύλο της συσκευής. Χρησιμοποιείτε πολύ καβουρδισμένους κόκκους καφέ; Οι πολύ καβουρδισμένοι κόκκοι καφέ είναι συνήθως λιπαροί. Αυτά τα λίπη μπορεί να αφήσουν κατάλοιπα στα τοιχώματα του δοχείου κόκκων καφέ και να εμποδίσουν τη ροή των κόκκων. ■ Ετοιμάστε ένα ρόφημα καφέ και παρατηρήστε, αν οι κόκκοι καφέ γλιστρούν στο δοχείο κόκκων. ■ Καθαρίζετε το δοχείο κόκκων καφέ συχνότερα, όταν χρησιμοποιείτε πολύ καβουρδισμένους, λιπαρούς κόκκους καφέ. Μπορείτε, αν θέλετε, να δοκιμάσετε και ένα άλλο είδος καφέ που να είναι λιγότερο λιπαρό.
Η καφετιέρα δεν ξεβγάζει κατά την ενεργοποίησή της.	Αυτό δεν είναι βλάβη. Όταν η καφετιέρα έχει ήδη θερμοκρασία λειτουργίας, οι σωληνώσεις δεν ξεπλένονται κατά την ενεργοποίηση.

Πρόβλημα	Αιτία και διόρθωση
Η παρασκευή ροφημάτων καφέ διακόπτεται διαρκώς και εμφανίζεται το μήνυμα Γεμίστε το δοχείο κόκκων καφέ.	Δεν πρόκειται για βλάβη. Η μονάδα βρασμού δεν ανιχνεύει τον αλεσμένο καφέ. Ορισμένα είδη καφέ παράγουν κατά το άλεσμα μικρό όγκο αλεσμένου καφέ. Σε μια τέτοια περίπτωση, συνήθως έχει ρυθμιστεί ο λεπτοκομμένος βαθμός αλέσματος και η ελάχιστη ποσότητα αλέσματος. ■ Επιβεβαιώστε το μήνυμα με <i>ΟΚ</i>. Αν ο καφές σάς φαίνεται πολύ βαρύς ή ότι έχει πολύ πικρή γεύση, δοκιμάστε ένα άλλο είδος καφέ. Αν το μήνυμα εμφανίζεται κατά την παρασκευή όλων των ειδών καφέ: ■ Ρυθμίστε λίγο χονδρότερο βαθμό αλέσματος του καφέ (βλ. «Βαθμός αλέσματος»). ■ Επιλέξτε μεγαλύτερη ποσότητα αλέσματος. Επίσης, ορισμένα ροφήματα ενδέχεται να έχουν τροποποιηθεί στα «Προφίλ».
Η διαδικασία αφαίρεσης αλάτων ξεκίνησε ακούσια.	Δεν μπορείτε να διακόψετε τη διαδικασία αφαίρεσης αλάτων, αφού έχει πατηθεί το <i>ΟΚ</i>. Η διαδικασία αυτή πρέπει να εκτελεστεί πλήρως. Αυτή είναι μια ρύθμιση ασφαλείας για την πλήρη αφαίρεση αλάτων από την καφετιέρα. Είναι εξαιρετικά σημαντική για τη μεγάλη διάρκεια ζωής και την απρόσκοπτη λειτουργία της καφετιέρας. ■ Αφαιρέστε τα άλατα από την καφετιέρα (βλ. «Αφαίρεση αλάτων από τη συσκευή»).

Αντιμετώπιση προβλημάτων

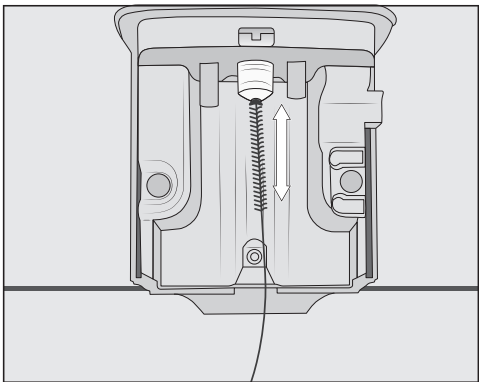Πρόβλημα	Αιτία και διόρθωση
Το γάλα πιτσιλά κατά την έξοδο. Κατά τη διάρκεια της παρασκευής ακούγονται συριστικοί θόρυβοι. Παρόλο που πρέπει να φτιαχτεί αφρόγαλα, από την κεντρική εκροή ρέει μόνο ζεστό γάλα.	Η θερμοκρασία του γάλακτος που χρησιμοποιείται είναι πολύ υψηλή. Μόνο με κρύο γάλα ($< 10^{\circ}\text{C}$) μπορείτε να παρασκευάσετε καλό αφρόγαλα. ■ Ελέγχετε τη θερμοκρασία του γάλακτος.
	Η κεντρική εκροή με ενσωματωμένο σύστημα για αφρόγαλα δεν έχει τοποθετηθεί σωστά και τραβά αέρα. Ή τα ακροφύσια εκροής έχουν βουλώσει. ■ Ελέγχετε αν έχει συναρμολογηθεί σωστά η κεντρική εκροή. Προσέχετε, ώστε όλα τα μέρη να είναι στεγανά συνδεδεμένα μεταξύ τους. ■ Καθαρίζετε, αν χρειάζεται, την κεντρική εκροή.
	Ο σωλήνας γάλακτος, τα συνδετικά τεμάχια ή ο σωλήνας αναρρόφησης του δοχείου γάλακτος έχουν βουλώσει. ■ Καθαρίζετε τα μέρη προσεκτικά.
	Το ακροφύσιο ατμού στην κεντρική εκροή έχει βουλώσει.
	 Σπρώχνετε τη βούρτσα καθαρισμού 1 εκ. το ανώτερο στο ακροφύσιο ατμού. ■ Καθαρίζετε το ακροφύσιο ατμού με τη βούρτσα καθαρισμού.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πρόβλημα	Αιτία και διόρθωση
Υπάρχει αλεσμένος καφές στο καπάκι του δίσκου συλλογής και στο εσωτερικό γύρω από τη μονάδα βρασμού.	Αυτό δεν είναι βλάβη. Από την κίνηση της μονάδας βρασμού κατά τη διαδικασία βρασμού μπορεί να πέσει έξω λίγος καφές. Ακόμη και το είδος κόκκων καφέ που χρησιμοποιείται, ο βαθμός αλέσματος και η ποσότητα αλέσματος επηρεάζουν την ποσότητα. Σημαντικό! Καθαρίζετε το εσωτερικό της καφετιέρας τακτικά, για να αποφύγετε τη δημιουργία μούχλας. Ελέγξτε, εάν η ποσότητα αλέσματος έχει ενδεχομένως ρυθμιστεί πολύ ψηλά.
Η εσωτερική πλευρά του καλύμματος του δοχείου κόκκων καφέ είναι πολύ υγρή. Είναι εμφανείς σταγόνες νερού.	Έχετε παρασκευάσει πάρα πολλά ροφήματα το ένα μετά το άλλο και η θήκη αλεσμένου καφέ δεν έχει κλείσει ή δεν έχει κλείσει σωστά. Οι υδρατμοί ανεβαίνουν από τη μονάδα βρασμού μέσω της θήκης αλεσμένου καφέ προς τα πάνω και συμπυκνώνονται στο κάλυμμα ■ Τοποθετείτε το καπάκι της θήκης αλεσμένου καφέ, έτσι ώστε να κλείνει καλά τη θήκη.
Στην επιφάνεια κάτω από την καφετιέρα συγκεντρώνεται νερό.	Αυτό δεν είναι βλάβη! Βγάζοντας έξω τον δίσκο συλλογής, μπορεί να φθάσει νερό κάτω από τη συσκευή. Καθαρίζετε τακτικά την επιφάνεια κάτω από την καφετιέρα.
Η οθόνη φωτίζεται, αλλά η καφετιέρα δεν θερμαίνεται και δεν παρασκευάζει ροφήματα. Η καφετιέρα δεν τίθεται εκτός λειτουργίας.	Ενεργοποιήθηκε η εκθεσιακή ρύθμιση για την παρουσίαση της καφετιέρας σε εμπορικό κατάστημα ή εκθεσιακούς χώρους. ■ Απενεργοποιείτε την εκθεσιακή ρύθμιση.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Μη ικανοποιητικό αποτέλεσμα

Πρόβλημα	Αιτία και διόρθωση
Ο καφές δεν είναι αρκετά ζεστός.	Το φλιτζάνι δεν προθερμάνθηκε. Όσο πιο μικρό είναι το φλιτζάνι και όσο χονδρότερα είναι τα τοιχώματα του, τόσο σημαντικότερη είναι η προθέρμανση του φλιτζανιού. ■ Προθερμαίνετε το φλιτζάνι π.χ. με ζεστό νερό.
	Η θερμοκρασία βρασμού έχει ρυθμιστεί πολύ χαμηλά. ■ Ρυθμίζετε τη θερμοκρασία βρασμού πιο ψηλά.
	Τα φίλτρα της μονάδας βρασμού έχουν βουλώσει. ■ Αφαιρείτε τη μονάδα βρασμού και την πλένετε στο χέρι. ■ Καθαρίζετε τη μονάδα βρασμού από λιπαρά συστατικά.
Ο χρόνος προθέρμανσης μεγαλώνει. Η ποσότητα του διερχόμενου νερού δεν είναι η σωστή και η καφετιέρα έχει μειωμένη απόδοση. Τα ροφήματα καφέ ρέουν πολύ αργά από την κεντρική εκροή.	Η καφετιέρα έχει πιάσει άλατα. ■ Αφαιρείτε τα άλατα από την καφετιέρα.
Από την κεντρική εκροή δεν ρέει ρόφημα καφέ. Ή το ρόφημα καφέ ρέει μόνο από ένα ακροφύσιο εκροής.	Η κεντρική εκροή έχει βουλώσει. ■ Ξεπλένετε τις σωληνώσεις καφέ (βλέπε «Καθαρισμός και περιποίηση – Ξέβγαλμα συσκευής») ■ Αν ο καφές συνεχίζει να μην ρέει ή ρέει μονόπλευρα, καθαρίζετε τα ακροφύσια εκροής με τη βούρτσα καθαρισμού.
Η σύσταση του αφρογάλακτος δεν είναι ικανοποιητική.	Η θερμοκρασία γάλακτος είναι πολύ υψηλή. Μόνο με κρύο γάλα (< 10°C) μπορείτε να παρασκευάσετε καλό αφρόγαλα. ■ Ελέγχετε τη θερμοκρασία γάλακτος στο δοχείο γάλακτος.
	Ο σωλήνας γάλακτος έχει βουλώσει. ■ Καθαρίστε την κεντρική εκροή και τον σωλήνα γάλακτος με τη βούρτσα καθαρισμού.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πρόβλημα	Αιτία και διόρθωση
Κατά το άλεσμα ακούγονται δυνατότεροι θόρυβοι απ' ότι συνήθως.	Το δοχείο κόκκων καφέ άδειασε κατά τη διάρκεια του αλέσματος. ■ Γεμίζετε το δοχείο κόκκων καφέ με φρέσκους κόκκους καφέ. Μεταξύ των κόκκων καφέ μπορεί να υπάρχουν ξένα σωματίδια, π.χ. πλαστικό ή πέτρες. ■ Απενεργοποιείτε αμέσως την καφετιέρα. Ειδοποιείτε το Miele Service.
Ο καφές ρέει πολύ γρήγορα μέσα στο φλιτζάνι.	Οι κόκκοι καφέ είναι πολύ χονδροκομμένοι. ■ Ρυθμίζετε λεπτότερο βαθμό αλέσματος του καφέ (βλέπε «Απόλαυση καφέ σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας - Βαθμός αλέσματος»).
Το ρόφημα ρέει πολύ αργά στο φλιτζάνι.	Η μονάδα βρασμού είναι βουλωμένη. ■ Καθαρίστε τη μονάδα βρασμού από τις λιπαρές ουσίες (βλ. κεφάλαιο «Καθαρισμός και φροντίδα», ενότητα «Καθαρισμός της μονάδας βρασμού από λιπαρές ουσίες και καθαρισμός εσωτερικού»).
Πάνω στον καφέ ή τον espresso δεν σχηματίζεται καθόλου κρέμα.	Οι κόκκοι καφέ δεν είναι πια φρέσκοι. Αν οι αλεσμένοι κόκκοι καφέ φυλάσσονται για μεγάλο χρονικό διάστημα ακάλυπτοι, διαφεύγει σταδιακά το διοξείδιο του άνθρακα από τους κόκκους καφέ. Για τον λόγο αυτόν, δεν σχηματίζεται καθόλου κρέμα κατά την παρασκευή. Φυσικά μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τους κόκκους καφέ.

Στην ενότητα www.miele.com/service θα βρείτε πληροφορίες για το πώς μπορείτε να αντιμετωπίσετε τις βλάβες/τα σφάλματα μόνοι σας, καθώς και για ανταλλακτικά Miele.


Επικοινωνία σε περίπτωση βλάβης

Για να επισκευαστούν οι βλάβες στη συσκευή σας, τις οποίες δεν μπορείτε να διορθώσετε μόνοι σας, απευθυνθείτε π.χ. στο κατάστημα από το οποίο αγοράσατε τη συσκευή ή στο Miele Service.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Miele Service μέσω διαδικτύου στην παρακάτω ιστοσελίδα www.miele.com/service.

Στην τελευταία σελίδα του παρόντος βιβλίου, θα βρείτε τα τηλέφωνα με τα οποία μπορείτε να επικοινωνήσετε για θέματα Service.

Όταν πρόκειται να καλέσετε το Miele Service, θα χρειαστεί να αναφέρετε τον τύπο και τον αριθμό της παραγωγής (αριθμός παραγωγής/αριθμός κατασκευής SN). Τα δύο αυτά στοιχεία βρίσκονται στην πινακίδα τύπου.

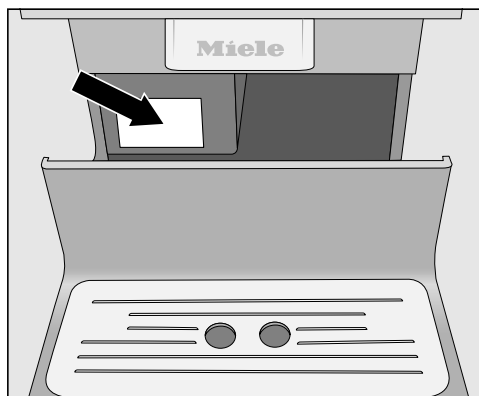

Εγγύηση

Ο χρόνος εγγύησης της συσκευής είναι 2 χρόνια.

Περισσότερες πληροφορίες για τους όρους εγγύησης θα βρείτε στο συνοδευτικό έντυπο εγγύησης.

Μεταφορά

Αν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε την καφετιέρα για μεγάλο χρονικό διάστημα και θέλετε να την μεταφέρετε διανύοντας μεγάλες αποστάσεις, θα πρέπει γι' αυτό το χρονικό διάστημα να προετοιμάσετε τη συσκευή, ως ακολούθως.

- Αδειάζετε και καθαρίζετε το δοχείο κόκκων καφέ
- Αδειάζετε και καθαρίζετε το δοχείο νερού
- Αφαίρεση υγρασίας
- Καθαρίζετε τον εσωτερικό χώρο
- Πακετάρετε τη συσκευή ώστε να είναι ασφαλής

Εξάτμιση νερού από την καφετιέρα

Αν σκοπεύετε να μεταφέρετε ή να αποθηκεύσετε την καφετιέρα για μεγάλο χρονικό διάστημα, ειδικά σε θερμοκρασίες κάτω του μηδενός, θα πρέπει προηγουμένως να αφαιρεθεί με εξάτμιση όλο το νερό από τη συσκευή.

Κατά την εξάτμιση αφαιρείται όλο το νερό από το σύστημα της συσκευής για να προληφθούν βλάβες που προκαλούνται στη συσκευή από το νερό και την παγωνιά.

- Ενεργοποιήστε την καφετιέρα με το πλήκτρο ON/OFF .
- Πατήστε το πλήκτρο αφής .

- Αγγίξτε δύο φορές το πλήκτρο αφής .

Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα Αφαίρεση υγρασίας.

- Επιλέξτε ναι και επιβεβαιώστε με OK.
- Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

 Κίνδυνος εγκαύματος στα σημεία εκροής.

Ο καυτός ατμός μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα.

Μην βάζετε μέρη του σώματός σας κάτω από τα στόμια εκροής, όταν βγαίνει ατμός ή καυτά υγρά.

Μην αγγίζετε τα καυτά μέρη.

Όταν στην οθόνη εμφανιστεί το λήξη διαδικασίας και η οθόνη σβήσει, η εξάτμιση νερού από τη συσκευή έχει ολοκληρωθεί.

- Τραβήξτε το φιλτράκι, για να αποσυνδέσετε την καφετιέρα από το ηλεκτρικό δίκτυο.
- Καθαρίστε τον δίσκο περισυλλογής και το δοχείο υπολειμμάτων καφέ.

Ασφαλής συσκευασία καφετιέρας

Η συσκευή πρέπει να συσκευάζεται πάντα καθαρή και στεγνή. Τα υπολείμματα αλεσμένου καφέ μπορεί να χαράξουν τις επιφάνειες. Επιπλέον, τα υπολείμματα καφέ, γάλακτος και νερού ευνοούν την ανάπτυξη μικροβίων.

Χρησιμοποιήστε την αρχική συσκευασία, για να συσκευάσετε την καφετιέρα.

Τοποθετήστε μέσα στη συσκευασία και το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης. Έτσι θα το έχετε στη διάθεσή σας, όταν θελήσετε να ξαναχρησιμοποιήσετε την καφετιέρα.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κατανάλωση ρεύματος σε κατάσταση αναμονής (Standby) (αρχική ρύθμιση):	≤ 0,3 Watt
Πίεση αντλίας:	μέγ. 15 bar
Ταχυθερμαντήρας:	Ανοξείδωτο θερμικό μπλοκ 1
Διαστάσεις συσκευής (Π x Υ x Β):	241 x 360 x 460 mm
Καθαρό βάρος:	9,48 kg
Μήκος καλωδίου ηλεκτρικής σύνδεσης:	98 cm
Χωρητικότητα δοχείου νερού:	1,3 l
Χωρητικότητα δοχείου κόκκων καφέ:	200 g
Χωρητικότητα δίσκου περισυλλογής:	0,8 l
Χωρητικότητα δοχείου υπολειμμάτων καφέ:	έως 7 μερίδες υπολειμμάτων καφέ
Κεντρική εκροή:	Δυνατότητα ρύθμισης ύψους μεταξύ 80–135 mm
Μύλος άλεσης:	Χαλύβδινος κωνικός μύλος άλεσης
Βαθμός αλέσματος:	ρυθμιζόμενος σε 5 βαθμίδες
Μερίδα αλεσμένου καφέ:	έως 12 g

ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Πλυντήρια-στεγνωτήρια-σιδερωτήρια ρούχων, ηλεκτρικές σκούπες, πλυντήρια πιάτων, ψυγεία, οριζόντιοι καταψύκτες, συντηρητές κρασιών, κουζίνες, εστίες ηλεκτρικές ή αερίου, απορροφητήρες κουζίνας, φούρνοι μικροκυμάτων, φούρνοι ατμού, καφετιέρες.

ΕΠΙΠΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

Συγκροτήματα επίπλων κουζίνας
και όλοι οι τύποι εντοιχιζόμενων ηλεκτρικών συσκευών.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Επαγγελματική φροντίδα ιματισμού: πλυντήρια-στεγνωτήρια-σιδερωτήρια. Πλυντήρια πιάτων, πλυντήρια ποτηριών, ειδικά πλυντήρια για καθαρισμό και απολύμανση ιατροτεχνολογικών προϊόντων και σκευών εργαστηρίων.

ΑΘΗΝΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ – ΕΚΘΕΣΗ
Λεωφόρος Κηφισίας 69
15124 Μαρούσι

801 222 4444 (αστική χρέωση πανελλαδικά)
210 679 4444 (από κινητό)

Fax: (+30) 210 679 4409
e-mail: miele@miele.gr
www.miele.gr

Υποκ/μα Κύπρου:
MIELE GALLERY
Λεωφ. Γρίβα Διγενή 46
1080 Λευκωσία

Τηλ.: (+357) 22 451 999
Service: 8000 2 999 (χωρίς χρέωση)

Fax: (+357) 22 451 909

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Germany

CM 5310, CM 5315, CM 5410, CM 5510, CM 5710