

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Ψυγεία



Διαβάστε **οπωσδήποτε** τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική λειτουργία.

Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε βλάβες στη συσκευή.

Πίνακας περιεχομένων

Υποδείξεις ασφαλείας	5
Προστασία περιβάλλοντος	15
Εγκατάσταση	16
Χώρος τοποθέτησης	16
Κατηγορία κλίματος	16
Υποδείξεις για τον εντοιχισμό	17
Έπιπλα/Τοιχώματα	17
Ανοχή επιβάρυνσης του δαπέδου του ντουλαπιού εντοιχισμού	18
Αερισμός και εξαερισμός	18
Αναστολέας πόρτας	18
Τοποθέτηση Side-by-side	19
Διαστάσεις εντοιχισμού	21
Διαστάσεις με ανοιχτή πόρτα συσκευής (γωνία ανοίγματος 90°/115°)	23
Διαστάσεις της πρόσοψης επίπλου	24
Εντοιχισμός συσκευής	25
Πριν ξεκινήσετε... ..	25
Απαιτούμενα εργαλεία	25
Βάρος της πρόσοψης επίπλου	26
Ευθυγράμμιση εσοχής εντοιχισμού	26
Έλεγχος εσοχής εντοιχισμού	27
Πριν από τον εντοιχισμό	27
Προετοιμασία εσοχής εντοιχισμού	29
Σπρώχνετε τη συσκευή στο ντουλάπι εντοιχισμού	31
Ευθυγράμμιση συσκευής	33
Στερέωση της συσκευής μέσα στο ντουλάπι εντοιχισμού	36
Προετοιμασία τοποθέτησης της πρόσοψης επίπλου	37
Στερέωση και ευθυγράμμιση πρόσοψης επίπλου	41
Στερέωση καλύψεων	45
Στερέωση του πλέγματος εξαερισμού σοβατεπί και της μετόπης σοβατεπί ..	47
Περιορισμός γωνίας ανοίγματος της πόρτας συσκευής	47
Ηλεκτρική σύνδεση	48
Εξοικονόμηση ενέργειας	50
Περιγραφή συσκευής	52
Βασική οθόνη	54
Λειτουργία ρυθμίσεων 	55
Εξαρτήματα	57
Συνοδευτικά εξαρτήματα	57
Πρόσθετα εξαρτήματα	57

Αρχική λειτουργία	59
Πριν από την αρχική λειτουργία	59
Επιλογή των σωστών οδηγιών πόρτας (Push2open/Pull2open).....	59
Χρήση φίλτρου Active AirClean.....	59
Χειρισμός ψυγείου-συντηρητή	60
Διεξαγωγή αρχικής λειτουργίας	61
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της συσκευής	62
Σε περίπτωση μακρόχρονης απουσίας	62
Προγραμματισμός άλλων ρυθμίσεων	63
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση Κλειδωμά πλήκτρων  / 	63
Ρύθμιση θερμοκρασίας στη ζώνη MasterFresh (συρτάρι με ξηρό κλίμα)  	64
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση Eco Modus 	64
Εκτέλεση Αυτοέλεγχος 	65
Ενεργοποίηση Οδηγός πόρτας 	66
Απενεργοποίηση Οδηγός πόρτας 	69
Διαμόρφωση Miele@home	69
Απενεργοποίηση Εκθεσιακή επίδειξη 	73
Επαναφορά των ρυθμίσεων στις εργοστασιακές ρυθμίσεις 	74
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση Λειτουργία Sabbath 	76
Ενεργοποίηση, απενεργοποίηση ή επαναφορά Ένδειξη φίλτρου Active AirClean 	77
Σωστή θερμοκρασία	79
... στη ζώνη συντήρησης και στη ζώνη MasterFresh.....	79
Αυτόματη κατανομή θερμοκρασίας (DynaCool)	79
Ρύθμιση θερμοκρασίας	80
Ρύθμιση θερμοκρασίας στο συρτάρι με ξηρό κλίμα στη ζώνη MasterFresh ...	80
Δυνατότητες ρύθμισης θερμοκρασίας.....	80
Χρήση εντατικής συντήρησης	81
Συναγερμός πόρτας	82
Εσωτερική διαρρύθμιση	83
Αφαίρεση ή μετατόπιση του ραφιού στην πόρτα της συσκευής	83
Αφαίρεση ή μετατόπιση των ραφιών συντήρησης	83
Αφαίρεση του κρεμαστού συρταριού	84
Αφαίρεση των συρταριών στη συντήρηση	85
Τοποθέτηση τροφίμων στη συντήρηση	86
Διάφορα επίπεδα ψύξης.....	86
Ακατάλληλα για τη συντήρηση	87
Οδηγίες για την αγορά τροφίμων	88

Πίνακας περιεχομένων

Σωστή τοποθέτηση των τροφίμων	88
Αποθήκευση των τροφίμων στη ζώνη MasterFresh	89
Ζώνη MasterFresh	89
Συρτάρι υγρού κλίματος με ρύθμιση υγρασίας	89
Συρτάρι ξηρού κλίματος με ρυθμιζόμενη θερμοκρασία	91
Αυτόματη απόψυξη συσκευής	93
Καθαρισμός και περιποίηση	94
Υποδείξεις για το καθαριστικό	94
Πριν από τον καθαρισμό του ψυγείου-συντηρητή	95
Εσωτερικός χώρος, εξαρτήματα	95
Καθαρισμός φλάντζας πόρτας	96
Καθαρισμός εγκάρσιων τομών αερισμού και εξαερισμού	96
Αλλαγή των φίλτρων Active AirClean	96
Μετά τον καθαρισμό	97
Τι πρέπει να κάνετε, όταν	98
Ανάλυση αιτίας θορύβων	105
Service	106
Επικοινωνία σε περίπτωση βλάβης	106
Βάση δεδομένων EPREL	106
Εγγύηση	106
Δήλωση πιστότητας	107
Πνευματικά δικαιώματα και άδειες	108

Αυτή η συσκευή ανταποκρίνεται πλήρως στις ισχύουσες προδιαγραφές ασφαλείας. Η παραβίαση της σωστής χρήσης της συσκευής είναι επικίνδυνη και για το χειριστή και για τη συσκευή.

Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης προσεκτικά, πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή. Μέσα σ' αυτές υπάρχουν σημαντικές υποδείξεις για την τοποθέτηση, την ασφάλεια, τον χειρισμό και τη συντήρηση της συσκευής. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας αλλά και τη συσκευή από οποιαδήποτε βλάβη.

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές IEC 60335-1 η εταιρεία Miele τονίζει κατηγορηματικά, ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να διαβάσετε και να ακολουθείτε το κεφάλαιο για την τοποθέτηση της συσκευής καθώς και τις υποδείξεις ασφαλείας.

Ο κατασκευαστής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για βλάβες που προκύπτουν από λανθασμένη χρήση ή μη τήρηση αυτών των υποδείξεων.

Φυλάσσετε και ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες χρήσης και σε περίπτωση αλλαγής του ιδιοκτήτη της συσκευής, μην παραλείψετε να του παραδώσετε και τις οδηγίες χρήσης.

 Κίνδυνος τραυματισμού και ζημιάς εξαιτίας της κλίσης που έχει η συσκευή.

Το ψυγείο είναι πολύ βαρύ και όταν είναι ανοιχτή η πόρτα συσκευής έχει την τάση να γέρνει προς τα εμπρός.

Κρατάτε κλειστή την πόρτα συσκευής, μέχρι να εντοιχιστεί το ψυγείο και να στερεωθεί στην εσοχή εντοιχισμού σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης.

Υποδείξεις ασφαλείας

Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς

► Η συσκευή αυτή είναι κατασκευασμένη μόνο για οικιακή χρήση ή για παρόμοια χρήση σε άλλους χώρους, όπως π.χ.

- σε μαγαζιά, γραφεία και άλλους εργασιακούς χώρους
- σε αγροκτήματα

– από πελάτες σε καλοκαιρινά ενοικιαζόμενα διαμερίσματα ή παρόμοιες εξοχικές εγκαταστάσεις.

Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

► Η συσκευή αυτή είναι κατασκευασμένη μόνο για οικιακή χρήση.

Χρησιμοποιείται για τη συντήρηση και διατήρηση των τροφίμων στη συντήρηση.

Οποιαδήποτε άλλη χρήση δεν επιτρέπεται.

► Η ψυκτική συσκευή δεν είναι κατάλληλη για την αποθήκευση και ψύξη φαρμάκων, πλάσματος αίματος, εργαστηριακών δειγμάτων ή παρόμοιων ουσιών ή προϊόντων που αποτελούν τη βάση της οδηγίας περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Τυχόν καταχρηστική χρήση της ψυκτικής συσκευής μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα αποθηκευμένα προϊόντα ή να τα καταστρέψει. Επιπλέον η ψυκτική συσκευή δεν είναι κατάλληλη για λειτουργία σε χώρους όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.

Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για βλάβες που προκύπτουν από λανθασμένους χειρισμούς ή αμέλεια των υποδείξεων ασφαλείας.

► Δεν επιτρέπεται η χρήση της συσκευής από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών), τα οποία λόγω της ψυχικής ή διανοητικής τους κατάστασης, της έλλειψης εμπειρίας ή λόγω άγνοιας δεν είναι σε θέση να τη χειριστούν με ασφάλεια. Επιτρέπεται μόνο υπό την επιτήρηση ή τις οδηγίες ενός άλλου υπεύθυνου ατόμου.

Αυτά τα άτομα επιτρέπεται να χρησιμοποιήσουν τη συσκευή χωρίς επιτήρηση, μόνο όταν τους δοθούν οι κατάλληλες οδηγίες, ώστε να μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν με ασφάλεια. Πρέπει να αναγνωρίζουν και να καταλαβαίνουν τους πιθανούς κινδύνους ενός λάθους χειρισμού.

Προστασία για τα παιδιά

- ▶ Πρέπει να κρατάτε μακριά από τη συσκευή παιδιά κάτω των 8 ετών, εκτός εάν βρίσκονται διαρκώς υπό την επιτήρησή σας.
- ▶ Η χρήση της συσκευής από παιδιά άνω των οκτώ ετών μπορεί να γίνει, μόνο εφόσον σιγουρευτείτε απόλυτα, ότι έχουν καταλάβει το χειρισμό της και ότι τους έχουν γίνει κατανοητοί οι κίνδυνοι ενός λανθασμένου χειρισμού.
- ▶ Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να καθαρίζουν τη συσκευή και να κάνουν εργασίες συντήρησης σε αυτή χωρίς επιτήρηση.
- ▶ Επιτηρείτε πάντα τα παιδιά που παίζουν κοντά στη συσκευή και μην τα αφήνετε ποτέ να παίζουν με αυτή.
- ▶ Στην περιοχή των μεντεσέδων της πόρτας συσκευής υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού. Ιδιαίτερα τα παιδιά δεν θα πρέπει να πλησιάζουν εκεί!
- ▶ Κίνδυνος ασφυξίας! Τα παιδιά μπορεί κατά το παιχνίδι να τυλιχτούν στο υλικό συσκευασίας (π.χ. μεμβράνη) ή να το βάλουν στο κεφάλι τους και πάθουν ασφυξία. Κρατάτε τα παιδιά μακριά από τα υλικά συσκευασίας. Κρατάτε το υλικό συσκευασίας μακριά από τα παιδιά.

Υποδείξεις ασφαλείας

Τεχνική ασφάλεια

► Το κύκλωμα ψυκτικού υγρού έχει ελεγχθεί ως προς τη στεγανότητα. Η ψυκτική συσκευή συμμορφώνεται με τις σχετικές διατάξεις ασφαλείας καθώς και με τις ισχύουσες οδηγίες της Ε.Ε.



► Αυτή η συσκευή περιέχει το ψυκτικό μέσο ισοβουτάνιο (R600a), ένα φυσικό αέριο ιδιαίτερα φιλικό προς το περιβάλλον αλλά εύφλεκτο. Το ψυκτικό μέσο δεν βλάπτει τη στιβάδα του όζοντος και δεν αυξάνει το φαινόμενο του θερμοκηπίου.

Η χρήση αυτού του φιλικού προς το περιβάλλον ψυκτικού μέσου προκάλεσε εν μέρει αύξηση των θορύβων λειτουργίας. Εκτός από τους θορύβους λειτουργίας του συμπιεστή μπορεί να προκύψουν θόρυβοι κατά τη ροή σε ολόκληρο το κύκλωμα ψύξης. Τα φαινόμενα αυτά δεν μπορούν δυστυχώς να αποφευχθούν, δεν επηρεάζουν όμως την απόδοση της συσκευής.

Προσέχετε κατά τη μεταφορά και κατά τον εντοιχισμό ή την τοποθέτηση της συσκευής, ώστε να μην προκληθούν ζημιές στα μέρη του κυκλώματος ψύξης. Ψυκτικό μέσο το οποίο ξεχύνεται μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς στα μάτια.

Σε περίπτωση ζημιών:

- Αποφεύγετε ανοιχτή φωτιά ή πηγές καύσης.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο.
- Φρεσκάρете για λίγα λεπτά τον αέρα στο δωμάτιο όπου βρίσκεται η συσκευή.
- Ειδοποιήστε το Miele Service.

► Όσο μεγαλύτερη είναι η ποσότητα ψυκτικού μέσου στο εσωτερικό ενός ψυγείου-συντηρητή, τόσο μεγαλύτερος πρέπει να είναι ο χώρος στον οποίο τοποθετείται η συσκευή. Σε περίπτωση διαρροής σε πολύ μικρούς χώρους υπάρχει ο κίνδυνος να σχηματιστεί εύφλεκτο μείγμα αερίων-αέρα. Ανά 11 g ψυκτικού μέσου αναλογεί ελάχιστος όγκος δωματίου 1 m³. Η ποσότητα του ψυκτικού μέσου αναγράφεται στην πινακίδα τύπου στο εσωτερικό της συσκευής.

► Πριν από τη σύνδεση της συσκευής, σιγουρευτείτε, ότι τα στοιχεία ηλεκτρικής σύνδεσης (ασφάλεια, τάση και συχνότητα), που αναγράφονται στην πινακίδα τύπου, συμφωνούν με το ηλεκτρικό σας δίκτυο. Αυτά τα στοιχεία πρέπει οπωσδήποτε να συμφωνούν, για να μην προκληθούν βλάβες στη συσκευή. Συγκρίνετε αυτά τα στοιχεία πριν τη σύνδεση. Αν έχετε αμφιβολίες ρωτήστε τον ηλεκτρολόγο σας.

► Η συσκευή αυτή σας εγγυάται ηλεκτρική ασφάλεια, εφόσον συνδεθεί με σύστημα γείωσης σύμφωνα προς τις ισχύουσες προδιαγραφές. Είναι πολύ σημαντικό, να υπάρχει αυτή η βασική προϋπόθεση ασφαλείας. Σε περίπτωση αμφιβολίας θα πρέπει να ελεγχθεί η ηλεκτρική εγκατάσταση από έναν ειδικό.

► Η αξιόπιστη και ασφαλής λειτουργία της συσκευής εξασφαλίζεται τότε μόνο, όταν αυτή είναι συνδεδεμένη στο δημόσιο ηλεκτρικό δίκτυο.

► Για να μπορεί να αποσυνδεθεί γρήγορα η συσκευή από το ηλεκτρικό ρεύμα σε κατάσταση ανάγκης, η πρίζα δεν πρέπει να βρίσκεται πίσω από τη συσκευή και πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμη.

► Όταν το συνοδευτικό καλώδιο σύνδεσης έχει πάθει ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από ένα αυθεντικό καλώδιο σύνδεσης, για να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος για τον χειριστή. Μόνο όταν χρησιμοποιούνται γνήσια ανταλλακτικά, μπορεί η Miele να εγγυηθεί ότι η συσκευή πληροί τις προδιαγραφές ασφαλείας.

Υποδείξεις ασφαλείας

- ▶ Το πολύπριζο ή η μπαλαντέζα δεν παρέχουν την απαιτούμενη ασφάλεια (κίνδυνος πυρκαγιάς). Μη συνδέετε τη συσκευή μέσω αυτών με το ηλεκτρικό ρεύμα.
- ▶ Αν περάσει υγρασία σε μέρη της συσκευής από τα οποία διέρχεται ηλεκτρικό ρεύμα ή στη σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε βραχυκύκλωμα. Για τον λόγο αυτόν μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε μέρη με υγρασία ή σε μέρη όπου χρησιμοποιείται νερό για πλύση (π.χ. σε γκαράζ, πλυσταριό κ.λπ.).
- ▶ Η συσκευή αυτή δεν επιτρέπεται να τοποθετείται και να λειτουργεί σε χώρους που βρίσκονται εν κινήσει (π.χ. πλοία).
- ▶ Βλάβες στη συσκευή μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλειά σας. Ελέγχετε τη συσκευή, πριν τον εντοιχισμό της για εξωτερικές ζημιές. Μην θέτετε ποτέ σε λειτουργία μια συσκευή με εμφανείς ζημιές.
- ▶ Για λόγους ασφαλείας θέτετε τη συσκευή σε λειτουργία, μόνο μετά τον εντοιχισμό της, έτσι ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος να αγγίξετε τα ηλεκτρικά της μέρη.
- ▶ Σε εργασίες εγκατάστασης και συντήρησης, καθώς και επισκευών πρέπει να αποσυνδέετε τη συσκευή από το ηλεκτρικό ρεύμα. Η συσκευή αποσυνδέεται από το ηλεκτρικό ρεύμα τότε μόνο όταν:
 - κλείνετε τις ασφάλειες στον ηλεκτρικό πίνακα ή
 - ξεβιδώνετε και αφαιρείτε τις βιδωτές ασφάλειες από τον ηλεκτρικό πίνακα ή
 - βγάζετε το φισ της συσκευής από την πρίζα. Για να αποσυνδέσετε μια συσκευή που συνδέεται με καλώδιο και φισ με το ηλεκτρικό δίκτυο, τραβάτε πάντα το φισ από την πρίζα και όχι το καλώδιο.
- ▶ Από λανθασμένη εγκατάσταση, συντήρηση και λανθασμένες επισκευές μπορεί να δημιουργηθούν σημαντικοί κίνδυνοι για το χειριστή. Η εγκατάσταση, οι επισκευές και η συντήρηση ηλεκτρικών συσκευών επιτρέπεται να γίνονται μόνο από τεχνικούς εξουσιοδοτημένους από την εταιρεία Miele.

- ▶ Κάθε απαίτηση που αφορά την εγγύηση χάνεται, σε περίπτωση που η συσκευή δεν επισκευαστεί από εξουσιοδοτημένο τεχνίτη του Miele Service.
- ▶ Τα εξαρτήματα με βλάβη πρέπει να αντικαθίστανται αποκλειστικά με γνήσια ανταλλακτικά Miele. Μόνο έτσι, μπορεί να εγγυηθεί η Miele ότι η συσκευή θα ανταποκρίνεται πλήρως στις προδιαγραφές ασφαλείας, με τις οποίες έχει κατασκευαστεί.
- ▶ Το συγκεκριμένο ψυγείο-συντηρητής λόγω των ιδιαίτερων απαιτήσεων (π.χ. αναφορικά με τη θερμοκρασία, την υγρασία, τη χημική ανθεκτικότητα, την αντοχή στην τριβή και την ταλάντωση) είναι εξοπλισμένο με μια ειδική λυχνία. Η χρήση της λυχνίας αυτής επιτρέπεται μόνο για τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται. Η συγκεκριμένη λυχνία δεν είναι κατάλληλη για τον φωτισμό του χώρου. Η αντικατάσταση επιτρέπεται να εκτελείται μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό ή από το service της Miele. Το συγκεκριμένο ψυγείο-συντηρητής διαθέτει φωτεινές πηγές κλάσης ενεργειακής απόδοσης F.

Σωστή χρήση

- ▶ Η συσκευή αυτή είναι κατασκευασμένη για μια ορισμένη κατηγορία κλίματος (θερμοκρασία περιβάλλοντος), της οποίας τα όρια πρέπει να τηρούνται. Η κατηγορία κλίματος αναφέρεται στην πινακίδα τύπου, στο εσωτερικό της συσκευής. Μια χαμηλότερη θερμοκρασία περιβάλλοντος οδηγεί σε μεγαλύτερη διάρκεια παύσης του συμπιεστή, με αποτέλεσμα να μην μπορεί η συσκευή να διατηρήσει την απαιτούμενη θερμοκρασία.
- ▶ Οι γρίλιες εξαερισμού της συσκευής δεν πρέπει να καλύπτονται ή να μπλοκάρονται, γιατί έτσι δεν γίνεται σωστή κυκλοφορία του αέρα, αυξάνεται η κατανάλωση ρεύματος και δεν αποκλείεται να προκληθούν βλάβες σε μέρη της συσκευής.

Υποδείξεις ασφαλείας

- ▶ Σε περίπτωση που αποθηκεύσετε στη συσκευή ή στην πόρτα της τροφές που περιέχουν λάδι ή άλλες λιπαρές ουσίες, προσέχετε ώστε το λάδι ή το λίπος να μην έρθει σε επαφή με τα πλαστικά μέρη της συσκευής, γιατί μπορεί να δημιουργηθούν ρωγμές στο πλαστικό και να σπάσει.
 - ▶ Κίνδυνος φωτιάς και έκρηξης. Μην τοποθετείτε μέσα στη συσκευή εκρηκτικά υλικά ή προϊόντα με εύφλεκτα αέρια (π.χ. σπρέι). Τα εύφλεκτα μείγματα αερίων μπορούν να πάρουν φωτιά από ηλεκτρικά εξαρτήματα.
 - ▶ Κίνδυνος έκρηξης. Μην τοποθετείτε και χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές μέσα στη συσκευή (π.χ. παγωτομηχανές). Μπορεί να δημιουργηθούν σπινθήρες και να προκληθεί έκρηξη.
 - ▶ Αποφεύγετε να καταναλώνετε τρόφιμα που έχουν διατηρηθεί στην κατάψυξη για μεγάλο χρονικό διάστημα, γιατί διατρέχετε κίνδυνο δηλητηρίασης.
- Η διάρκεια διατήρησης των τροφίμων εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, π.χ. από το πόσο φρέσκα είναι, από την ποιότητά τους και από τη θερμοκρασία που έχετε ρυθμίσει. Λάβετε υπόψη σας την ημερομηνία λήξης των τροφίμων και διαβάζετε πάντα προσεκτικά τις οδηγίες του κατασκευαστή τροφίμων σχετικά με τη συντήρηση και κατανάλωσή τους!

Εξαρτήματα και ανταλλακτικά

- ▶ Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά γνήσια ανταλλακτικά Miele. Αν χρησιμοποιήσετε εξαρτήματα άλλης μάρκας, χάνετε κάθε δικαίωμα να απαιτήσετε την προστασία και τα πλεονεκτήματα που περιέχονται μέσα στην εγγύηση.
- ▶ Η Miele σας παρέχει εγγύηση παράδοσης για λειτουργικά ανταλλακτικά έως και για 15 χρόνια μετά τη διακοπή της παραγωγής της συγκεκριμένης σειράς ψυγείων-συντηρητών. Μπορείτε να προμηθευτείτε τα λειτουργικά ανταλλακτικά από το service της Miele.

Καθαρισμός και περιποίηση

- ▶ Μη χρησιμοποιείτε λάδια ή λίπη για τα λάστιχα της πόρτας, γιατί με τον καιρό γίνονται πορώδη.
- ▶ Ο ατμός μιας συσκευής ατμοκαθαρισμού μπορεί να εισχωρήσει σε ηλεκτρικά μέρη της συσκευής και να προκαλέσει βραχυκύκλωμα. Μη χρησιμοποιείτε σε καμιά περίπτωση συσκευές ατμοκαθαρισμού για τον καθαρισμό της συσκευής.
- ▶ Αιχμηρά αντικείμενα μπορεί να καταστρέψουν τα ψυκτικά στοιχεία, με κίνδυνο να μην αποδίδεται η κατάλληλη ψύξη. Για τον λόγο αυτόν μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα για
 - να αφαιρέσετε στρώματα πάγου,
 - να ξεκολλήσετε παγωμένες θήκες ή τάπερ τροφίμων.
- ▶ Μην τοποθετείτε ποτέ ηλεκτρικές θερμάστρες ή κεριά στη συσκευή για την απόψυξή της. Έτσι καταστρέφεται το πλαστικό.
- ▶ Μη χρησιμοποιείτε σπρέι απόψυξης. Μπορεί να δημιουργήσουν εκρηκτικά αέρια, τα οποία καταστρέφουν τα πλαστικά μέρη. Επίσης μπορεί να είναι επικίνδυνα για την υγεία.

Μεταφορά

- ▶ Μεταφέρετε τη συσκευή πάντα όρθια και μέσα στη συσκευασία της, για να μην προκληθεί ζημιά.
- ▶ Κίνδυνος τραυματισμού και ζημιάς. Μεταφέρετε τη συσκευή ψύξης με τη βοήθεια ενός δεύτερου ατόμου, επειδή το βάρος της συσκευής είναι αρκετά μεγάλο.

Αξιοποίηση της παλιάς σας συσκευής

- ▶ Αχρηστεύετε το κλείστρο της πόρτας της παλιάς συσκευής σας. Έτσι, προφυλάσσετε τα μικρά παιδιά που παίζοντας μπορεί να κλειστούν μέσα και να κινδυνέψει η ζωή τους.
- ▶ Αν πεταχτούν σταγόνες από ψυκτικό υλικό στα μάτια σας, μπορεί να προκαλέσουν τον τραυματισμό τους! Προσέχετε, να μην καταστραφούν μέρη κυκλοφορίας του ψυκτικού υλικού, π.χ.:
 - τρυπώντας τις σωληνώσεις κυκλοφορίας του ψυκτικού υλικού στον εξαερωτήρα,
 - λυγίζοντας αγωγούς ή
 - χαράζοντας τις επιστρώσεις επιφανειών.


Αξιοποίηση της συσκευασίας

Η συσκευασία προστατεύει τη συσκευή από τυχόν ζημιές κατά τη μεταφορά της. Τα υλικά συσκευασίας έχουν επιλεγεί με ειδικά κριτήρια, που υποστηρίζουν τον οικολογικό παράγοντα και την τεχνολογία ανακύκλωσης απορριμμάτων.

Αυτά τα υλικά μην τα πετάτε στα σκουπίδια, αλλά στον πιο κοντινό σας χώρο συγκέντρωσης απορριμμάτων προς ανακύκλωση.

Αξιοποίηση της παλιάς συσκευής

Οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές περιέχουν πολλές πολύτιμες πρώτες ύλες. Περιέχουν επίσης συγκεκριμένα υλικά, μείγματα και συστατικά στοιχεία τα οποία ήταν απαραίτητα για τη λειτουργία και την ασφάλειά τους. Στα οικιακά απορρίμματα καθώς και με ακατάλληλη μεταχείριση μπορεί ν' αποτελέσουν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Σε καμία περίπτωση μην πετάξετε την παλιά συσκευή σας μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.

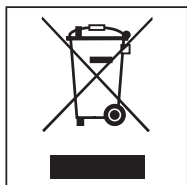

Αντί αυτού χρησιμοποιήστε τους ειδικούς χώρους αποκομιδής για την παράδοση και αξιοποίηση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών που διατίθενται από τον δήμο ή την κοινότητα, από τα εμπορικά καταστήματα ή από την εταιρεία Miele. Για το σβήσιμο οποιωνδήποτε προσωπικών

σας στοιχείων που τυχόν υπάρχουν στην παλιά συσκευή που θα παραδώσετε, είστε εκ του νόμου εσείς οι ίδιοι υπεύθυνοι.

Προσέχετε, ώστε να μην υποστούν ζημιές οι σωληνώσεις της συσκευής σας μέχρι την μεταφορά για την σωστή και φιλική προς το περιβάλλον αποκομιδή της συσκευής.

Έτσι είναι σίγουρο, ότι το ψυκτικό υλικό που περιέχεται στο κύκλωμα ψύξης και το λάδι που υπάρχει στον συμπιεστή δεν θα διαφύγουν ανεξέλεγκτα στο περιβάλλον.

Φροντίστε, ώστε μέχρι την αποκομιδή της συσκευής, αυτή να φυλάσσεται μακριά από μικρά παιδιά. Για να ενημερωθείτε σχετικά με αυτό μπορείτε να ανατρέξετε στο κεφάλαιο «Υποδείξεις ασφαλείας και προειδοποιήσεις» σε αυτές τις οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης.

Χώρος τοποθέτησης

Κατάλληλο είναι ένα δωμάτιο ξηρό και καλά αεριζόμενο.

Λάβετε υπόψη σας κατά την επιλογή του χώρου τοποθέτησης, ότι η κατανάλωση ρεύματος της συσκευής αυξάνεται, σε περίπτωση που αυτή τοποθετηθεί κοντά σε θέρμανση, ηλεκτρική κουζίνα ή κάποια άλλη πηγή θερμότητας. Επίσης πρέπει να αποφεύγεται η απευθείας ηλιακή ακτινοβολία. Όσο υψηλότερη είναι η θερμοκρασία του περιβάλλοντα χώρου, τόσο περισσότερο λειτουργεί το μοτέρ ψύξης και τόσο υψηλότερη είναι η κατανάλωση ρεύματος της συσκευής.

Κατά τον εντοπισμό της συσκευής λάβετε υπόψη σας και τα ακόλουθα:

- Η πρίζα δεν πρέπει να βρίσκεται πίσω από τη συσκευή και πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμη σε περίπτωση ανάγκης.
- Το φις και το καλώδιο της συσκευής δεν επιτρέπεται να ακουμπούν στην πίσω πλευρά της συσκευής, γιατί το φις και το καλώδιο μπορεί να πάθουν ζημιά εξαιτίας των κραδασμών της συσκευής.
- Επίσης δεν θα πρέπει να συνδέονται άλλες συσκευές σε πρίζες που βρίσκονται πίσω από αυτή τη συσκευή.

Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να αποφύγετε την τοποθέτηση δίπλα σε μια πηγή θερμότητας, διατηρείτε τις εξής ελάχιστες αποστάσεις από την πηγή θερμότητας:

- από ηλεκτρικές κουζίνες ή κουζίνες γκαζιού τουλάχιστον 3 εκ.
- από κουζίνες πετρελαίου ή κάρβουνου τουλάχιστον 30 εκ.

Σε περίπτωση που δεν μπορούν να τηρηθούν αυτές οι ελάχιστες αποστάσεις, πρέπει να τοποθετηθεί μια πλάκα για μόνωση μεταξύ της συσκευής και της πηγής θερμότητας.

Κατηγορία κλίματος

Η συσκευή αυτή είναι κατασκευασμένη για μια ορισμένη κατηγορία κλίματος (θερμοκρασία περιβάλλοντος), της οποίας τα όρια πρέπει να τηρούνται. Η κατηγορία αυτή αναφέρεται στην πινακίδα τύπου, στο εσωτερικό της συσκευής.

Κατηγορία κλίματος	Θερμοκρασία περιβάλλοντος
SN	+10 ως +32°C
N	+16 ως +32°C
ST	+16 ως +38°C
T	+16 ως +43°C

Μια χαμηλότερη θερμοκρασία περιβάλλοντος, οδηγεί σε μεγαλύτερη διάρκεια παύσης του συμπιεστή. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της θερμοκρασίας μέσα στη συσκευή με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές!

 Κίνδυνος ζημιάς λόγω υψηλής υγρασίας του αέρα.

Σε περίπτωση υψηλής υγρασίας μπορεί να παραμείνει συμπύκνωμα στις εξωτερικές επιφάνειες της συσκευής και να προκαλέσει διάβρωση. Τοποθετείτε τη συσκευή σε έναν ξηρό και/ή κλιματιζόμενο χώρο με επαρκή εξαερισμό.

Μετά τον εντοιχισμό εξασφαλίστε, ότι η πόρτα της συσκευής κλείνει σωστά, ότι τα υπάρχοντα ανοίγματα εξαερισμού διατηρούνται ανοιχτά και ότι η συσκευή τοποθετήθηκε, όπως περιγράφεται σε αυτές τις οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης.

Υποδείξεις για τον εντοιχισμό

 Κίνδυνος ζημιών και τραυματισμών λόγω ανατρεπόμενου ψυγείου.

Η συσκευή ψύξης είναι πολύ βαριά και όταν είναι ανοιχτές οι πόρτες ή μία από τις πόρτες της συσκευής τότε τείνει να γέρνει προς τα εμπρός.

Κρατάτε κλειστή(ές) την πόρτα/τις πόρτες συσκευής, μέχρι να εντοιχιστεί το ψυγείο και να ασφαλιστεί στην εσοχή εντοιχισμού σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης. Εξαιτίας του βάρους και του μεγέθους της συσκευής ο εντοιχισμός πρέπει να διεξαχθεί οπωσδήποτε με τη βοήθεια ενός δεύτερου ατόμου.

Έπιπλα/Τοιχώματα

Η συσκευή ψύξης στερεώνεται καλά με τα γειτονικά και τα τοποθετημένα από πάνω έπιπλα/τοιχώματα με βίδες. Γι' αυτό το λόγο πρέπει όλα τα έπιπλα/τοιχώματα που προορίζονται για τη στερέωση να είναι βιδωμένα στο δάπεδο ή στον τοίχο.

Εγκατάσταση

Ανοχή επιβάρυνσης του δαπέδου του ντουλαπιού εντοιχισμού

Για την ασφαλή τοποθέτηση της συσκευής και για να είναι εγγυημένες όλες οι λειτουργίες της, πρέπει το δάπεδο της εσοχής εντοιχισμού να είναι ομαλό και οριζόντιο.

Το δάπεδο τοποθέτησης πρέπει να αποτελείται από σκληρό, άκαμπτο υλικό.

Εξαιτίας του μεγάλου βάρους μιας γεμάτης συσκευής ψύξης απαιτείται ένα ιδιαίτερα ανθεκτικό υπόβαθρο. Για το θέμα αυτό ρωτήστε, αν χρειάζεται, έναν αρχιτέκτονα ή έναν πραγματογνώμονα οικοδομών.

Το βάρος μιας γεμάτης συσκευής ανέρχεται περίπου σε:

K 2602 Vi, K 2612 Vi	325 kg
K 2802 Vi, K 2812 Vi	380 kg
K 2902 Vi, K 2912 Vi	448 kg

Αερισμός και εξαερισμός

 Κίνδυνος πυρκαγιάς και ζημιάς εξαιτίας του ανεπαρκούς αερισμού και εξαερισμού.

Όταν δεν είναι επαρκής ο αερισμός και εξαερισμός της συσκευής, λειτουργεί συχνότερα ο συμπιεστής και λειτουργεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Αυτό οδηγεί σε αυξημένη κατανάλωση ρεύματος και σε αυξημένη θερμοκρασία λειτουργίας του συμπιεστή, κάτι που μπορεί να προκαλέσει ζημιά στον συμπιεστή. Φροντίστε για τον επαρκή εξαερισμό της συσκευής.

Διατηρείτε οπωσδήποτε τα υπάρχοντα ανοίγματα εξαερισμού. Τα ανοίγματα εξαερισμού δεν επιτρέπεται να καλύπτονται ή να εμποδίζονται.

Αναστολέας πόρτας

 Κίνδυνος ζημιάς και τραυματισμού από την αλλαγή του ανοίγματος πόρτας.

Η αλλαγή του ανοίγματος της πόρτας από εσάς μπορεί να προκαλέσει ζημιές και τραυματισμούς.

Η συσκευή παραδίδεται με ένα σταθερό άνοιγμα πόρτας. Μη διεξάγετε σε καμία περίπτωση εσείς οι ίδιοι την αλλαγή του ανοίγματος πόρτας.

Αν είναι απαραίτητο να αλλάξει το άνοιγμα της πόρτας, ειδοποιείτε το Miele Service.

Τοποθέτηση Side-by-side


Αυτή η συσκευή ψύξης μπορεί να τοποθετηθεί side-by-side με ακόμα μία συσκευή ψύξης. Στην ακόλουθη επισκόπηση μπορείτε να δείτε ποιες δυνατότητες εντοιχισμού side-by-side έχετε με την συγκεκριμένη συσκευή ψύξης.

Ανάλογα με την κατάσταση εντοιχισμού θα χρειαστείτε το κιτ τοποθέτησης side-by-side για την τοποθέτηση side-by-side (βλ. κεφ. «Εξαρτήματα», ενότητα «Αγορά πρόσθετων εξαρτημάτων»).

Η στερέωση των συσκευών περιγράφεται στις οδηγίες τοποθέτησης του σετ τοποθέτησης side-by-side.

... με ενδιάμεσο τοίχωμα

Το τοίχωμα **a** μεταξύ των ψυγείων που έχουν τοποθετηθεί το ένα δίπλα στο άλλο, πρέπει να είναι πάχους **τουλάχιστον 16 χιλστ.**

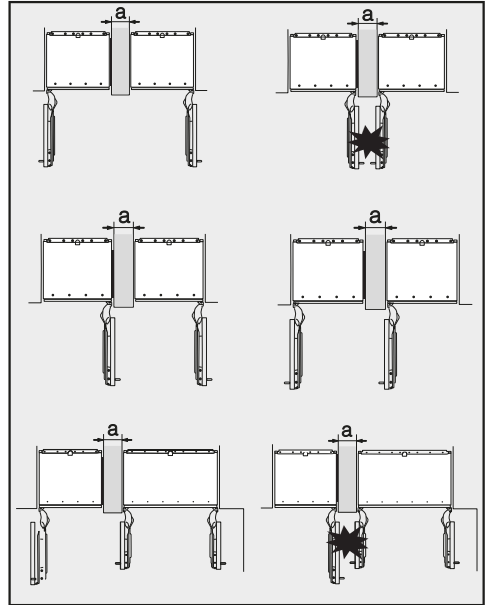

Εάν το άνοιγμα πόρτας των ψυγείων βρίσκεται το ένα δίπλα στο άλλο, πρέπει να λάβετε οπωσδήποτε υπόψη τη δύναμη των προσόψεων των ντουλαπιών και των λαβών πόρτας, έτσι ώστε να μην ανατρέπονται και καταστρέφονται σε περίπτωση ταυτόχρονου ανοίγματος.

Οι συσκευές ψύξης στερεώνονται μεμονωμένα με το παραδοτέο υλικό τοποθέτησης στις εσοχές εντοιχισμού τους.


Εάν το ενδιάμεσο τοίχωμα **a** είναι **πιο λεπτό από 160 χιλστ.** χρειάζεστε το σύστημα θέρμανσης πλαϊνών τοιχωμάτων από το κιτ τοποθέτησης side-by-side, για να αποφευχθεί η δημιουργία νερού συμπύκνωσης και ενδεχομένως οι απορρέουσες συνέπειες.

Εγκατάσταση

Κατά το σχεδιασμό των ντουλαπιών εντοιχισμού λάβετε υπόψη ότι το ντουλάπι εντοιχισμού στο οποίο θα εντοιχιστεί το ψυγείο με το σύστημα θέρμανσης πλαϊνών τοιχωμάτων πρέπει να είναι βασικά πιο πλατύ κατά **4 χιλστ.** (βλ. κεφάλαιο «Τοποθέτηση», ενότητα «Διαστάσεις εντοιχισμού»).


Εάν το ενδιάμεσο τοίχωμα **α έχει πάχος μεγαλύτερο από 160 χιλστ.**, δεν χρειάζεστε το κιτ τοποθέτησης side-by-side, και δεν απαιτείται αντίσταση πλαϊνού τοιχώματος.

. . . χωρίς ενδιάμεσο τοίχωμα

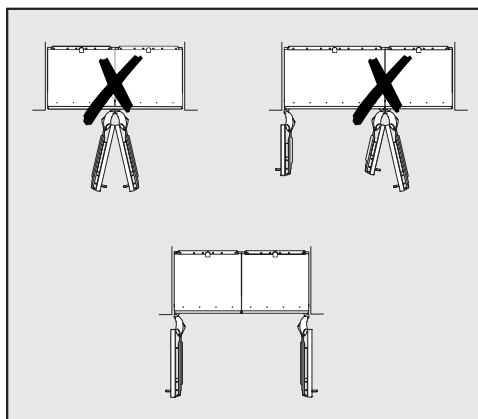


Αν ανάμεσα στις συσκευές που είναι τοποθετημένες δίπλα-δίπλα δεν υπάρχει ενδιάμεσο τοίχωμα, πρέπει οι συσκευές να συνδεθούν απευθείας μεταξύ τους με τη βοήθεια του σετ τοποθέτησης Side-by-side. Επιπρόσθετα πρέπει να εγκατασταθεί σύστημα θέρμανσης πλαϊνών τοιχωμάτων για να αποφευχθούν η δημιουργία νερού συμπύκνωσης και οι ενδεχόμενες ζημιές.

Διαστάσεις εντοιχισμού

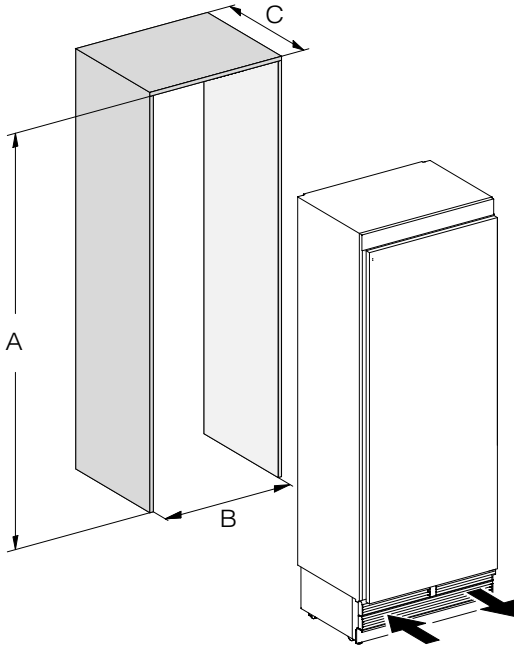


	A	B	C
K 2602 Vi, K 2612 Vi	2134-2164 mm	610 mm	610 mm + πρόσοψη επί- πλου (19-38 mm)
K 2802 Vi, K 2812 Vi	2134-2164 mm	762 mm	610 mm + πρόσοψη επί- πλου (19-38 mm)
K 2902 Vi, K 2912 Vi	2134-2164 mm	915 mm	610 mm + πρόσοψη επί- πλου (19-38 mm)

Εγκατάσταση

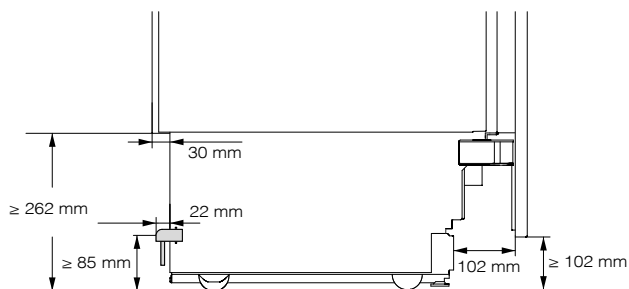

Πλαϊνή όψη

Διαστάσεις με ανοιχτή πόρτα συσκευής (γωνία ανοίγματος 90°/115°)

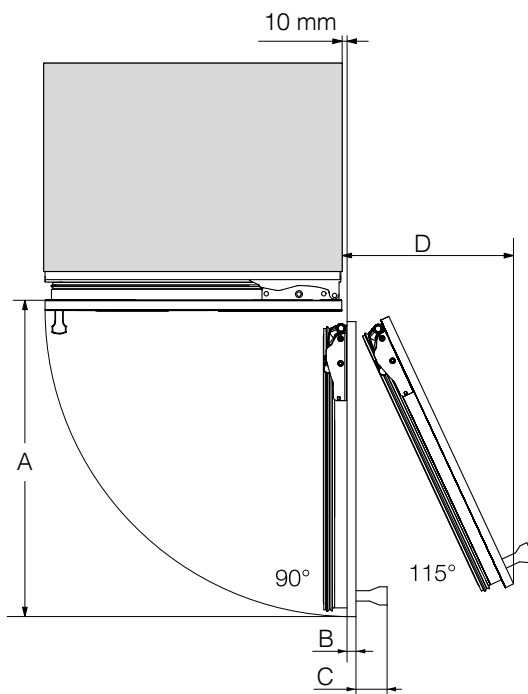


	A	B*	C*	D (σε πρόσοψη επί- πλου 19 mm)
K 2602 Vi, K 2612 Vi	677 mm	Πρόσοψη επίπλου (19-38 mm)	Λαβή πόρ- τας	296 mm
K 2802 Vi, K 2812 Vi	829 mm	Πρόσοψη επίπλου (19-38 mm)	Λαβή πόρ- τας	363 mm
K 2902 Vi, K 2912 Vi	982 mm	Πρόσοψη επίπλου (19-38 mm)	Λαβή πόρ- τας	428 mm

* Η διάσταση για την πρόσοψη επίπλου και τη λαβή της πόρτας διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση της κουζίνας.

Εγκατάσταση

Διαστάσεις της πρόσοψης επίπλου

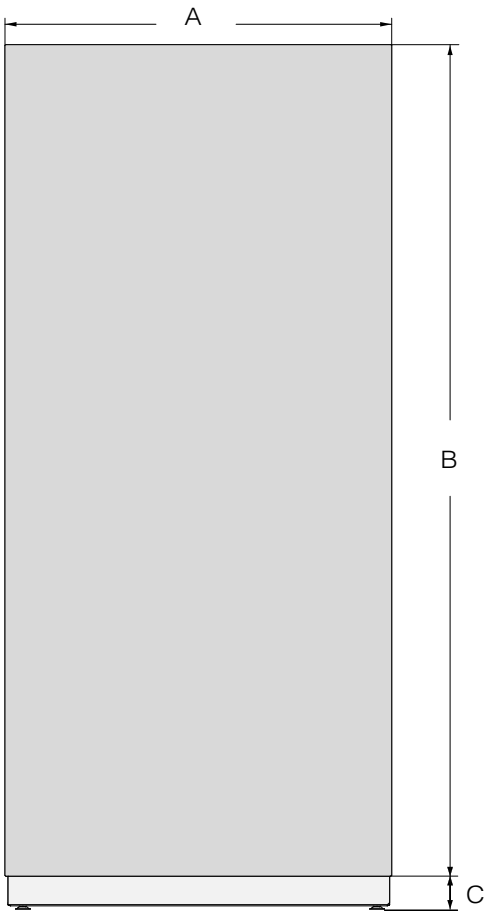

	A	B	C
K 2602 Vi, K 2612 Vi	604 mm	2029 mm	≥ 102-132 mm
K 2802 Vi, K 2812 Vi	756 mm	2029 mm	≥ 102-132 mm
K 2902 Vi, K 2912 Vi	908 mm	2029 mm	≥ 102-132 mm

Εντοιχισμός συσκευής

Πριν ξεκινήσετε...

Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης προσεκτικά, πριν ξεκινήσετε με τον εντοιχισμό της συσκευής ψύξης.

Η συσκευή ψύξης θα πρέπει να εντοιχιστεί από έναν καταρτισμένο ειδικό ψυκτικής εγκατάστασης σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης. Η ασφαλής λειτουργία της συσκευής διασφαλίζεται μόνο όταν η συσκευή εντοιχιστεί και συνδεθεί σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης.

 Κίνδυνος ζημιών και τραυματισμών λόγω ανατρεπόμενου ψυγείου.

Το ψυγείο είναι πολύ βαρύ και όταν είναι ανοιχτή η πόρτα συσκευής έχει την τάση να γέρνει προς τα εμπρός. Κρατάτε κλειστή την πόρτα συσκευής, μέχρι να εντοιχιστεί το ψυγείο και να ασφαλιστεί στην εσοχή εντοιχισμού σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης.

Εξαιτίας του βάρους και του μεγέθους της συσκευής ο εντοιχισμός πρέπει **να διεξαχθεί οπωσδήποτε με τη βοήθεια ενός δεύτερου ατόμου.**

Απαιτούμενα εργαλεία

- κρουστικό κατσαβίδι
- κατσαβίδι (TX 20)
- σφυροδράπανο
- τρυπάνι σε διαφορετικά μεγέθη, ανάλογα με το υλικό
- σφυρί
- διπλό κλειδί
- μπουζόκλειδο, με εξαγωνα προσθήκη, 8 χιλστ.
- αυτοκόλλητη ταινία
- κοπίδι μοκέτας
- γκαζοτανάλια
- αλφάδι
- μετροταινία
- μολύβι

Λοιπά

- σκάλα
- δίτροχο καρότσι

Εγκατάσταση

Βάρος της πρόσοψης επίπλου

Πριν από την τοποθέτηση της πρόσοψης επίπλου, βεβαιωθείτε ότι η πρόσοψη που πρόκειται να τοποθετηθεί δεν υπερβαίνει το επιτρεπόμενο βάρος:


Ψυγείο-συντηρητής	μέγιστο βάρος της πρόσοψης επίπλου
K 2602 Vi, K 2612 Vi	48 kg
K 2802 Vi, K 2812 Vi	27 kg
K 2902 Vi, K 2912 Vi	48 kg

⚠ Κίνδυνος ζημιάς εξαιτίας της πολύ βαριάς πρόσοψης επίπλου. Μια τοποθετημένη πρόσοψη επίπλου που υπερβαίνει το επιτρεπόμενο βάρος μπορεί να προκαλέσει ζημιές στους μεντεσέδες.

Αυτές οι ζημιές μπορούν, μεταξύ άλλων, να προκαλέσουν ανωμαλίες στη λειτουργία.

Πριν από την τοποθέτηση της πρόσοψης επίπλου, βεβαιωθείτε ότι η πρόσοψη που πρόκειται να τοποθετηθεί δεν υπερβαίνει το επιτρεπόμενο βάρος.

Ευθυγράμμιση εσοχής εντοιχισμού

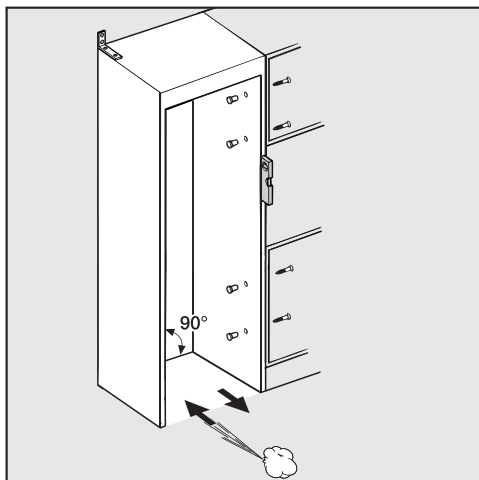

Πριν τον εντοιχισμό της ψυκτικής συσκευής ευθυγραμμίζετε προσεκτικά το ντουλάπι εντοιχισμού με ένα αλφάδι. Οι γωνίες των εσοχών πρέπει να σχηματίζουν μεταξύ τους γωνία 90°, επειδή διαφορετικά η πρόσοψη επίπλου δε θα εφάπτεται και στις 4 γωνίες του ντουλαπιού εντοιχισμού.

Έλεγχος εσοχής εντοιχισμού

- Ελέγξτε τις διαστάσεις εντοιχισμού (βλ. κεφάλαιο «Εγκατάσταση», ενότητα «Διαστάσεις εντοιχισμού»).
- Ελέγξτε τη θέση της ηλεκτρικής σύνδεσης. Το μήκος του καλωδίου ηλεκτρικής σύνδεσης είναι 3 m.

Η πρίζα δεν πρέπει να βρίσκεται πίσω από τη συσκευή και πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμη σε περίπτωση ανάγκης.

- Ελέγξτε τον περιβάλλοντα χώρο του εντοιχισμού ως προς την ευχέρεια ανοίγματος της πόρτας (βλ. κεφάλαιο «Εγκατάσταση», ενότητα «Διαστάσεις με ανοιχτή πόρτα συσκευής»).
- Τοποθετήστε το ψυγείο μόνο σε σταθερές, καλά στερεωμένες εσοχές εντοιχισμού, οι οποίες βρίσκονται σε οριζόντιο και επίπεδο δάπεδο.
- Ελέγξτε επιπλέον τις εσοχές εντοιχισμού ως προς τα εξής κριτήρια:
 - Τα πλαϊνά τοιχώματα της εσοχής εντοιχισμού πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένα.
 - Τα τοιχώματα γύρω από την εσοχή εντοιχισμού πρέπει να έχουν πάχος τουλάχιστον 16 mm.
 - Τα γύρω τοιχώματα πρέπει να συνδέονται με ασφάλεια με το δάπεδο ή τον τοίχο.
 - Το βάθος των πλευρικών τοιχωμάτων που έχουν μικρύνει πρέπει να είναι τουλάχιστον 100 mm.


Πριν από τον εντοιχισμό

- Παίρνετε πριν από τον εντοιχισμό τα εξαρτήματα από την εξωτερική πλευρά της συσκευής.
- Ελέγχετε τη συσκευή ψύξης για πιθανές ζημιές κατά τη μεταφορά.

Μην τοποθετείτε μια ψυκτική συσκευή που έχει υποστεί ζημιά.

- Ελέγχετε, αν όλα τα τμήματα στην πλάτη της συσκευής κινούνται ελεύθερα.
- Για να προστατέψετε το δάπεδο από πιθανή ζημιά κατά την τοποθέτηση, στερεώνετε στο προβλεπόμενο δάπεδο τοποθέτησης ένα υπόλοιπο κομμάτι μοκέτας ή άλλη κάλυψη δαπέδου.

Εγκατάσταση

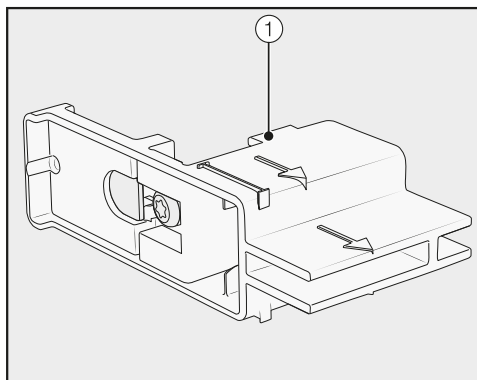


- **Μην** αφαιρείτε τα βοηθητικά εξαρτήματα ρύθμισης ① από την πόρτα συσκευής. Τα βοηθητικά εξαρτήματα ρύθμισης χρειάζονται αργότερα για την ευθυγράμμιση στο ντουλάπι εντοιχισμού.

⚠ Κίνδυνος ζημιών και τραυματισμών λόγω ανατρεπόμενου ψυγείου.

Η ψυκτική συσκευή δεν είναι πλέον ασφαλισμένη, μόλις ξεβιδώσετε την γωνία στερέωσης με την οποία η ψυκτική συσκευή στερεώνεται στην παλέτα.

Εξαιτίας του βάρους και του μεγέθους της συσκευής ο εντοιχισμός πρέπει **να διεξαχθεί οπωσδήποτε με τη βοήθεια ενός δευτέρου ατόμου.**

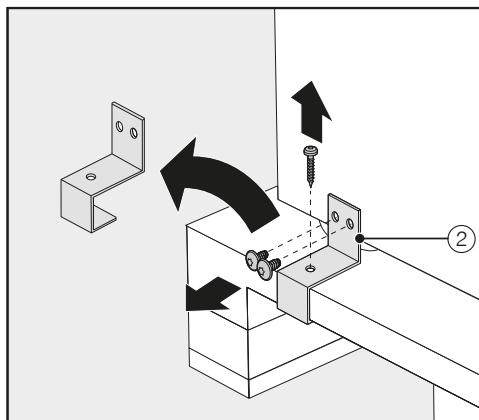

- Ξεβιδώνετε τις βίδες στη γωνία στερέωσης ②.
- Σηκώνετε τη συσκευή ψύξης προσεκτικά και με τη βοήθεια περισσότερων ατόμων με την πλάτη της συσκευής πρώτα από την παλέτα.

⚠ Κίνδυνος ζημιάς στο δάπεδο εξαιτίας επιβάρυνσης.

Η μετακίνηση της ψυκτικής συσκευής μπορεί να προκαλέσει ζημιές στο δάπεδό σας.

Μετακινείτε τη συσκευή προσεκτικά επάνω σε ευαίσθητα δάπεδα.

Μόλις ευθυγραμμίσετε την ψυκτική συσκευή μπορείτε να την μετακινήσετε με τα ροδάκια στην κάτω πλευρά της συσκευής.

Προετοιμασία εσοχής εντοιχισμού

 Κίνδυνος ζημιών και τραυματισμών λόγω ανατρεπόμενου ψυγείου.

Το ψυγείο είναι πολύ βαρύ και όταν είναι ανοιχτές οι πόρτες συσκευής έχει την τάση να γέρνει προς τα εμπρός.

Η εσοχή εντοιχισμού πρέπει οπωσδήποτε να βιδωθεί καλά πολλές φορές με τον τοίχο που βρίσκεται από πίσω ή/και από πάνω. Μόνο έτσι μπορείτε να προφυλάξετε αργότερα την ψυκτική συσκευή που έχετε στερεώσει στο ντουλάπι εντοιχισμού από την ανατροπή.


Για τη στερέωση του ντουλαπιού εντοιχισμού χρησιμοποιείτε επίσης την παραδοτέα γωνία προστασίας από ανατροπή.

Το υλικό τοποθέτησης για τον εντοιχισμό της ψυκτικής συσκευής παραδίδεται μαζί με τη συσκευή. Στα συνοδευτικά πλαστικά σακουλάκια επάνω είναι σημειωμένοι χαρακτήρες.

- Κατά τα μεμονωμένα βήματα τοποθέτησης λάβετε υπόψη τα αναφερόμενα γράμματα και χρησιμοποιείτε την εκάστοτε κατάλληλη πλαστική σακούλα με το αναγκαίο υλικό τοποθέτησης.

Οι γωνίες προστασίας από την ανατροπή εμποδίζουν τυχόν ανατροπή της ψυκτικής συσκευής.

Επιπλέον, με τη βοήθεια της γωνίας προστασίας από ανατροπή στερεώνεται με ασφάλεια η εσοχή εντοιχισμού στα τριγύρω τοιχώματα.

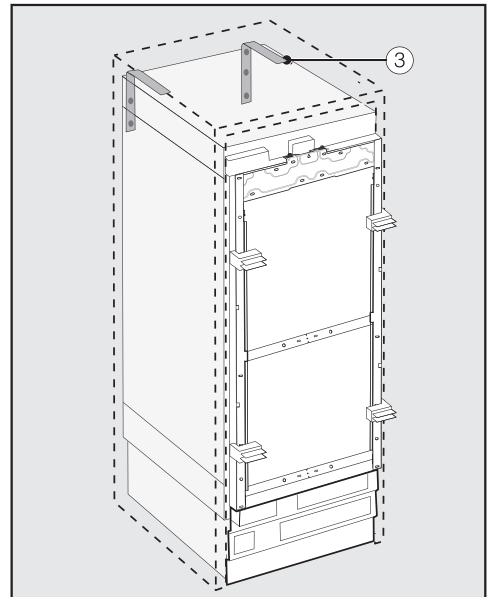

- Για κάθε μεμονωμένη ψυκτική συσκευή χρησιμοποιείτε 2 γωνίες προστασίας από ανατροπή ③, σε περίπτωση συνδυασμού (side-by-side) 2 συσκευών χρησιμοποιείτε αντίστοιχα 4 γωνίες προστασίας από ανατροπή.
- Τοποθετείτε τη γωνία προστασίας από ανατροπή ③ αριστερά και δεξιά στην εσοχή εντοιχισμού.

Εγκατάσταση

Η θέση της γωνίας προστασίας από ανατροπή καθ' ύψος ανέρχεται ανάλογα με την επακόλουθη ρύθμιση των βιδωτών ποδιών σε 2134–2164 χιλστ. από το κάτω μέρος της εσοχής.

⚠ Κίνδυνος τραυματισμού και ζημιάς εξαιτίας της κλίσης που έχει η συσκευή.



Εάν στερεωθεί η γωνία προστασίας από ανατροπή πολύ ψηλά, τότε δεν μπορεί να ασφαλιστεί η ψυκτική συσκευή με τη γωνία προστασίας από ανατροπή.

Η απόσταση μεταξύ των γωνιών προστασίας από ανατροπή και της ψυκτικής συσκευής δεν πρέπει να είναι πάνω από 8 χιλστ.


- Τοποθετείτε εφόσον απαιτείται μια ξύλινη σφήνα πίσω από τις γωνίες προστασίας από ανατροπή ③.
- Μαρκάρετε, με τη βοήθεια της γωνίας προστασίας από ανατροπή, τις τρύπες που πρέπει να γίνουν πάνω στο πίσω τοίχωμα.




Στο συνοδευτικό υλικό θα βρείτε βίδες στερέωσης για διάφορες περιπτώσεις χρήσης / διάφορα υλικά.

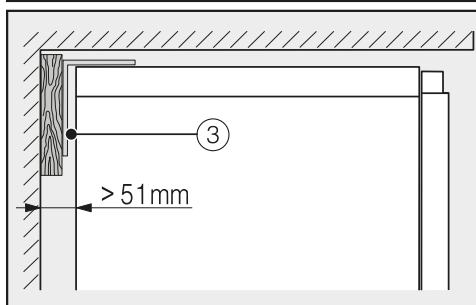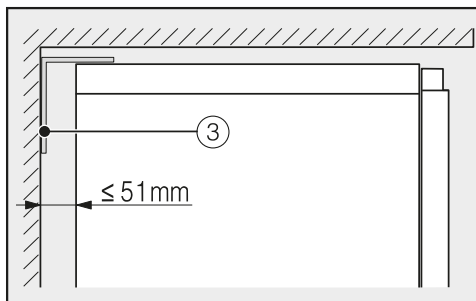


- Προσέχετε ώστε το κενό μεταξύ του πίσω τοιχώματος της ψυκτικής συσκευής και της εσοχής εντοιχισμού δεν είναι μεγαλύτερο από 51 χιλστ.

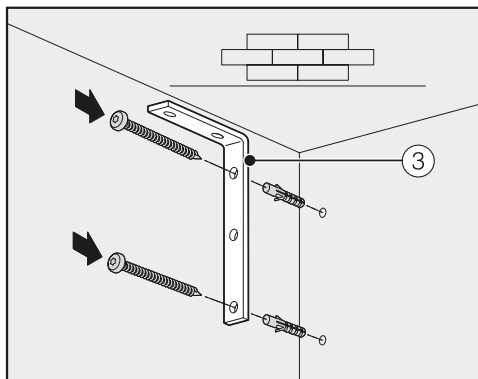

Στερέωση σε τοίχο από μπετό

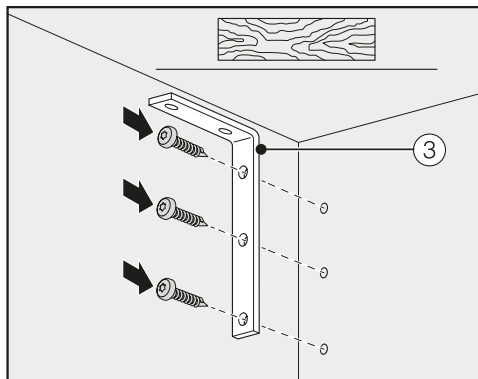

Στερέωση σε τοίχο από ξύλο

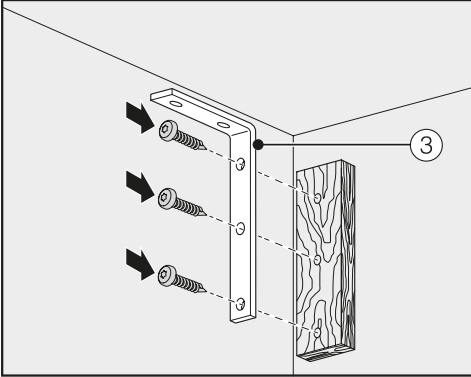

Στερέωση με ξύλινη σφήνα


- Συνδέετε τώρα με τη βοήθεια της γωνίας προστασίας από ανατροπή ③ την εσοχή εντοιχισμού ανάλογα με τις ανάγκες με το τοίχωμα που βρίσκεται από πίσω ή/και από πάνω.

Σπρώχνετε τη συσκευή στο ντουλάπι εντοιχισμού

Προσέχετε καθώς σπρώχνετε τη συσκευή στην εσοχή να μην πάθει ζημιά το καλώδιο σύνδεσης με το ηλεκτρικό ρεύμα.


Σε περίπτωση που επιθυμείτε να τοποθετήσετε side-by-side περισσότερες της μίας συσκευές, συνδέετε τώρα τις συσκευές μεταξύ τους (βλ. οδηγίες τοποθέτησης του κιτ τοποθέτησης side-by-side).

- Για να μπορεί στη συνέχεια να ευθυγραμμιστεί η συσκευή, πρέπει να αφαιρεθεί το πλέγμα εξαερισμού σοβατεπί από τη βάση της συσκευής:

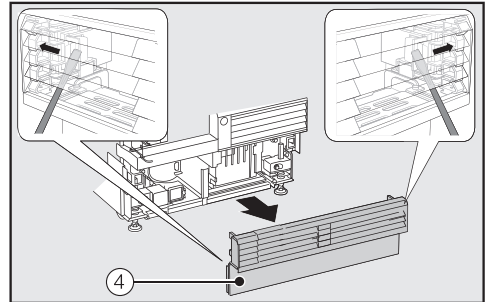

- Περάστε προσεκτικά και στις δύο πλευρές ένα κατσαβίδι μέσα από το πλέγμα εξαερισμού σοβατεπί ④ και πιέστε με αυτό τα εσωτερικά πλαστικά γλωσσίδια προς τα έξω, έτσι ώστε να απασφαλιστεί το πλέγμα εξαερισμού σοβατεπί.
- Αφήστε το πλέγμα εξαερισμού σοβατεπί στην άκρη.

Εγκατάσταση

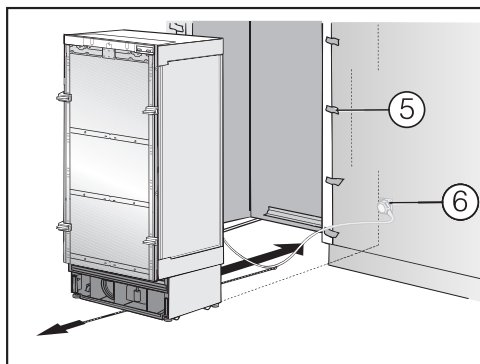

- Προστατέψτε τις γύρω προσόψεις επίπλου με μια προστασία ακμών ⑤.
- Τοποθετήστε το φινις της συσκευής στην πίσω πλευρά της συσκευής (βλ. κεφάλαιο «Εγκατάσταση», ενότητα «Ηλεκτρική σύνδεση»).
- Τοποθετήστε το φινις ⑥ στην πρίζα.

Η πρίζα δεν πρέπει να βρίσκεται πίσω από τη συσκευή και πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμη σε περίπτωση ανάγκης.

⚠ Κίνδυνος ζημιάς από υπερφόρτωση του ηλεκτρικού δικτύου.

Μια υπερφόρτωση του ηλεκτρικού δικτύου μπορεί να προκαλέσει βραχυκύκλωμα και κατά συνέπεια ζημιές στη συσκευή σας.

Σε έναν συνδυασμό side-by-side συνδέστε κάθε συσκευή σε χωριστή πρίζα.

Χρήσιμη συμβουλή: Για να μη μαγκώσει το καλώδιο πίσω από τη συσκευή, στερεώστε έναν σπάγκο στο κέντρο του καλωδίου και τη στιγμή που σπρώχνετε την συσκευή μέσα στην εσοχή, τραβήξτε το καλώδιο κάτω από τη συσκευή προς τα εμπρός.


- Σπρώξτε το ψυγείο-συντηρητή προσεκτικά μέσα στις εσοχές εντοιχισμού.
- Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να σπρώξετε ομαλά την συσκευή στην εσοχή εντοιχισμού επειδή π.χ. το δάπεδο είναι ανισόπεδο, περιστρέψτε τα πίσω ρυθμιζόμενα ποδαράκια λίγο προς τα έξω (βλ. κεφάλαιο «Εγκατάσταση», ενότητα «Ευθυγράμμιση ψυγείου-συντηρητή») και σπρώξτε τη συσκευή στην εσοχή εντοιχισμού.
- Αφαιρέστε την προστασία ακμών ⑤ από τις γύρω προσόψεις επίπλου.

Ευθυγράμμιση συσκευής


Τα βοηθητικά εξαρτήματα ρύθμισης ① στην πόρτα της συσκευής βοηθούν κατά την ευθυγράμμιση της ψυκτικής συσκευής στην εσοχή εντοιχισμού.

Τα βοηθητικά εξαρτήματα ρύθμισης είναι κατασκευασμένα για μια ισχύ πρόσωσης επίπλου 19 χιλστ. ή 38 χιλστ.

- Ευθυγραμμίζετε στη συνέχεια την ψυκτική συσκευή στις γύρω προσόψεις επίπλων.

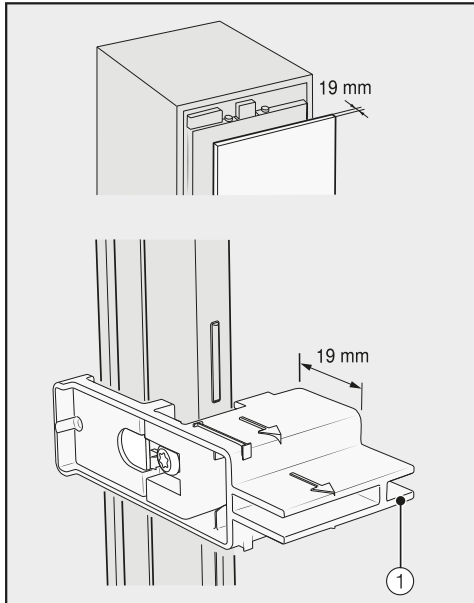

Πάχος πρόσωσης επίπλου 19 χιλστ.

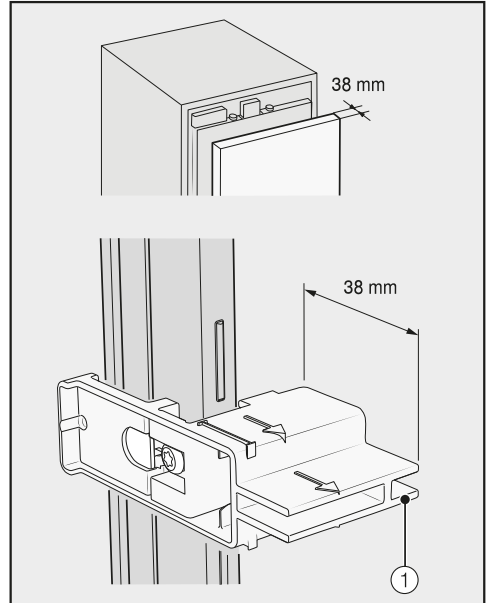


Πάχος πρόσωσης επίπλου 38 χιλστ.

Τα μπροστινά και τα πίσω ρυθμιζόμενα πόδια είναι ρυθμιζόμενα καθ' ύψος και μπορούν να ρυθμιστούν από την μπροστινή πλευρά της συσκευής.


⚠ Κίνδυνος ζημιάς λόγω μη ορθής ρύθμισης των ποδιών.

Η ρύθμιση των ποδιών μπορεί να υποστεί ζημιά με τη χρήση επαναφορτιζόμενου κατσαβιδιού. Ρυθμίζετε τα μπροστινά και τα πίσω ρυθμιζόμενα ποδαράκια με το χέρι.


Εγκατάσταση

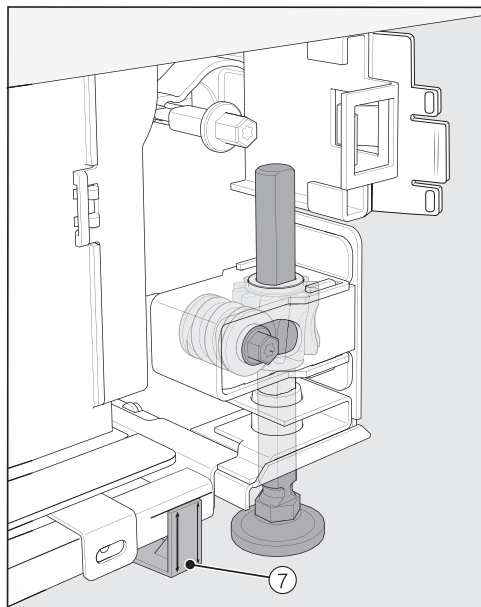

- Τοποθετείτε τους παραδοτέους αποστάτες ⑦ και στις δύο πλευρές στις σημάνσεις δίπλα στα ρυθμιζόμενα πόδια μπροστά από την ψυκτική συσκευή.

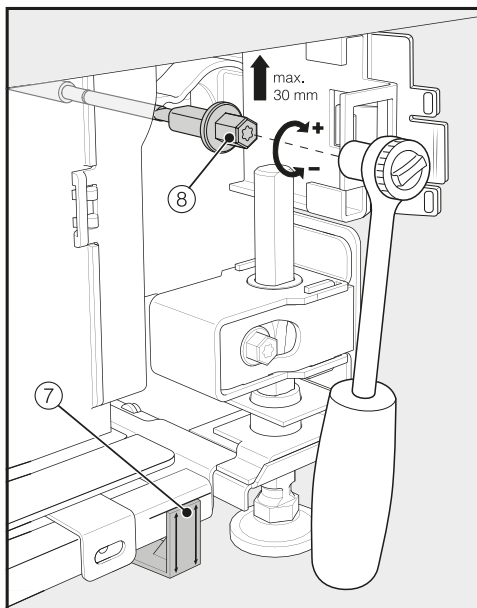


- Ρυθμίζετε τα πίσω ρυθμιζόμενα ποδαράκια με μπουζόκλειδο (εξάγωνη προσθήκη, 8 χιλστ.) ή με κατσαβίδι (TX 20) ⑧.

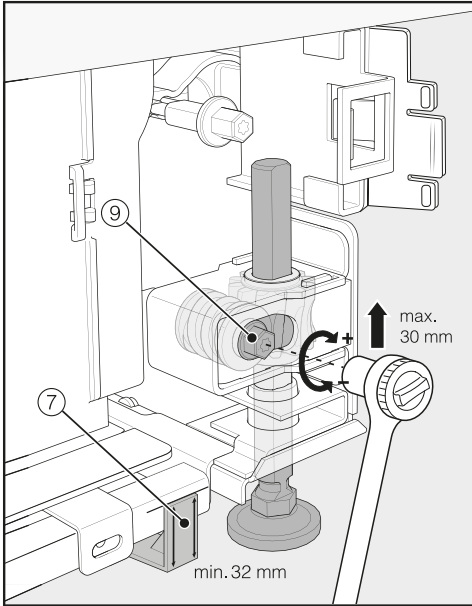

- Ρυθμίζετε τα μπροστινά ρυθμιζόμενα ποδαράκια με μπουζόκλειδο (εξάγωνη προσθήκη, 8 χιλστ.) ή με κατσαβίδι (TX 20) ⑨.

Χρήσιμη συμβουλή: Σημαντικό! Ξεβιδώνετε τμηματικά τα ρυθμιζόμενα πόδια: πάντα εναλλάξ, λίγο το αριστερό, λίγο το δεξί, κ.ο.κ.

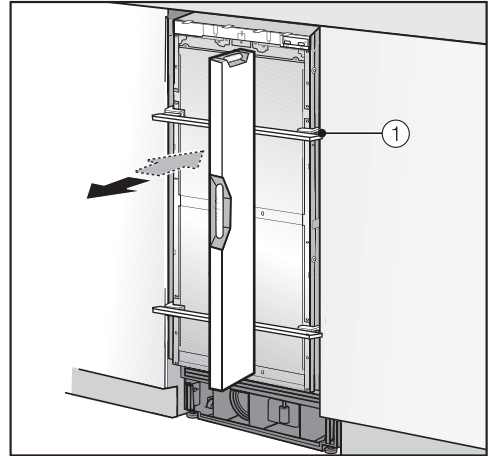

- Για την ευθυγράμμιση της συσκευής τοποθετείτε ένα αλφάδι πάνω από τα βοηθητικά εξαρτήματα ρύθμισης ① στην πόρτα.
- Ξεβιδώνετε τα ρυθμιζόμενα πόδια ⑧ και ⑨ και στις δυο πλευρές τουλάχιστον μέχρι του σημείου που το μαρκάρισμα πάνω στο σοβατεπί να φθάσει την αναγραφόμενη διάσταση των 32 χιλστ. στον αποστάτη ⑦. Η διάσταση των 32 χιλστ. αφορά ύψος εσοχής εντοιχισμού 2134 χιλστ.


Η ευθυγράμμιση των ρυθμιζόμενων ποδιών σε ύψος τουλάχιστον 32 χιλστ. είναι σημαντική, ώστε να διασφαλίζεται ο εξαερισμός της ψυκτικής συσκευής μέσω της βάσης της συσκευής.

Εγκατάσταση

⚠ Κίνδυνος ζημιάς λόγω υπερβολικής ρύθμισης των ποδιών.
Τα πίσω ρυθμιζόμενα πόδια μπορούν να υποστούν ζημιά.
Ξεβιδώνετε τα βιδωτά πόδια **μόνο**, μέχρι να φτάσει το μαρκάρισμα που υπάρχει στη βάση τα 62 χιλστ. (μέγιστο ύψος εσοχής 2164 χιλστ.).


- Ευθυγραμμίστε την ψυκτική συσκευή και πάλι μέσω των βοηθητικών εξαρτημάτων ρύθμισης ① με τη βοήθεια ενός αλφαδιού.

Στερέωση της συσκευής μέσα στο ντουλάπι εντοιχισμού

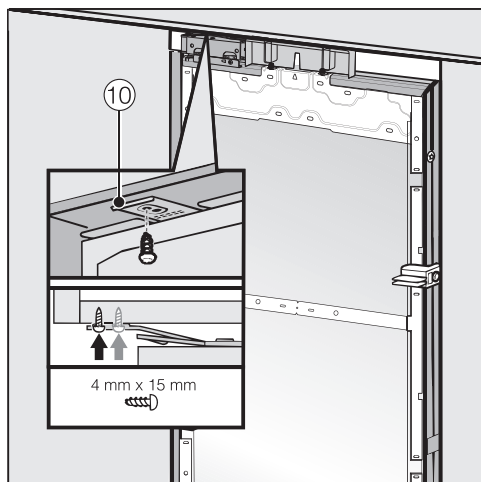


- Βιδώνετε επάνω τα λαμάκια της λαμαρίνας στερέωσης ⑩ με τα έπιπλα / τοιχώματα που βρίσκονται από πάνω.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα να στερεώσετε την ψυκτική συσκευή επάνω, μπορεί αυτή να στερεωθεί στην εσοχή εντοιχισμού με τους πλαϊνούς συνδετήρες στήριξης:

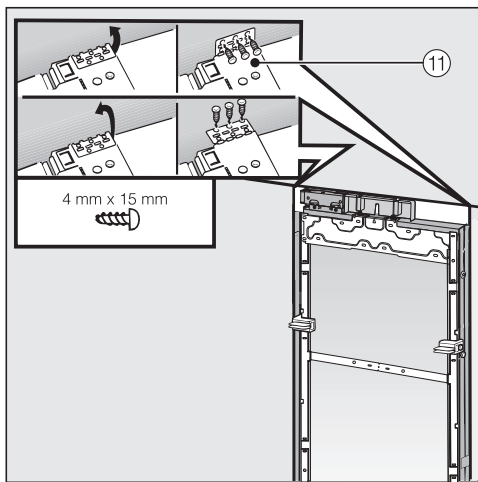

- Ανοίγετε προς τα έξω τους πλαϊνούς συνδετήρες στήριξης ⑪.
- Βιδώνετε τους πλαϊνούς συνδετήρες στήριξης ⑪ με τα διπλανά έπιπλα/τις μετατροπές.

- Ανοίξτε την πόρτα της συσκευής.

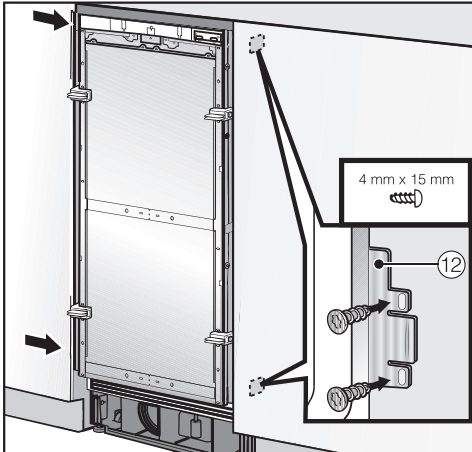


- Βιδώνετε κάτω και πάνω τα λαμάκια της λαμαρίνας στερέωσης ⑫ με τα έπιπλα / τοιχώματα που βρίσκονται δίπλα.

Σε έναν συνδυασμό Side-by-side οι συσκευές μπορούν να στερεωθούν η καθεμιά στο τοίχωμα του ντουλαπιού μόνο με την εξωτερική πλευρά.


Προετοιμασία τοποθέτησης της πρόσοψης επίπλου

- Ανοίγεται την πόρτα της συσκευής μέχρι το σημείο που σταματά.

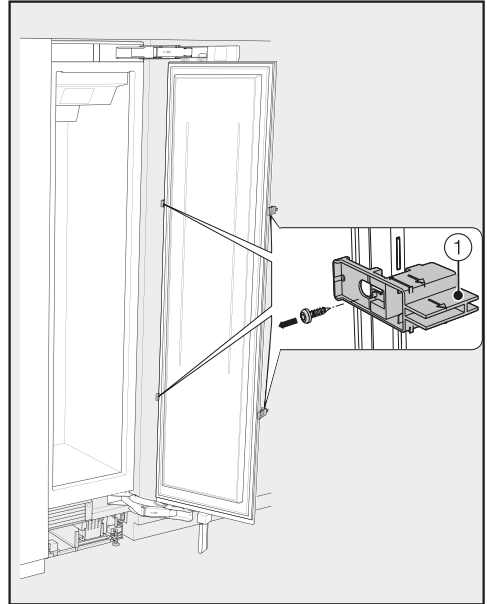


- Ξεβιδώνετε από την πόρτα τα βοηθητικά εξαρτήματα ρύθμισης ①.

Εγκατάσταση

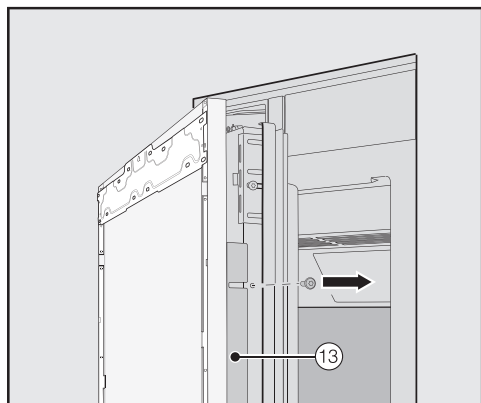


- Ξεβιδώνετε τους γωνιακούς πήχεις ⑬ και από τις δύο πλευρές της πόρτας συσκευής και αφήνετε τους γωνιακούς πήχεις και τις βίδες στην άκρη - θα τα χρειαστείτε αργότερα εκ νέου.


- Κλείστε την πόρτα της συσκευής.

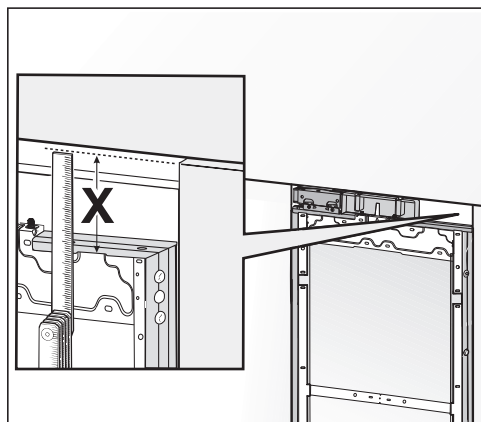




- Μετράτε την απόσταση X ανάμεσα στο πλαίσιο τοποθέτησης και στην πάνω άκρη της διπλανής πρόσοψης επίπλου.

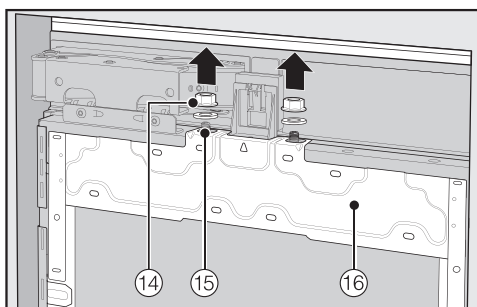

- Ξεβιδώνετε τα παξιμάδια και τις ροδέλες ⑭ από τους πείρους με σπείρωμα ⑮ και τα αφήνετε στην άκρη - θα χρειαστούν εκ νέου αργότερα.
- Βγάζετε το πλαίσιο συναρμολόγησης ⑯ από την πόρτα συσκευής προς τα πάνω.

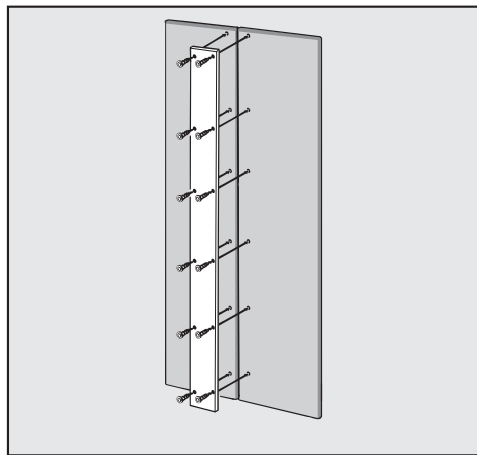

- Σε προσόψεις-κασέτες: Προσέχετε οπωσδήποτε κατά τη στερέωση του μεταλλικού πήχη στην πρόσοψη επίπλου το μήκος των βιδών.

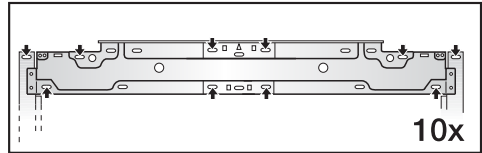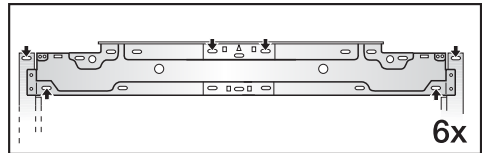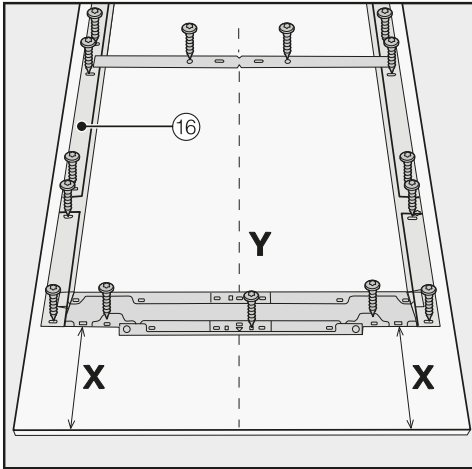

- Τοποθετείτε την πρόσοψη επίπλου που πρόκειται να συναρμολογήσετε, με την εσωτερική πλευρά της προς τα πάνω, σε μια σταθερή επιφάνεια (για να αποφύγετε γρατσουνιές, στρώνετε από κάτω ένα κάλυμμα).
- Μαρκάρετε την απόσταση **X** -3 χιλστ. στην εσωτερική πλευρά της πρόσοψης επίπλου.
- Υπολογίζετε και μαρκάρετε επίσης το κέντρο **Y** της πρόσοψης επίπλου.
- Τοποθετείτε το πλαίσιο συναρμολόγησης **16** ανάλογα με τα μαρκαρίσματα πάνω στην πρόσοψη επίπλου.
- Ανοίγετε τις οπές




- Βιδώνετε το πλαίσιο συναρμολόγησης **16** πάνω στην πρόσοψη επίπλου: Στερεώνετε το πλαίσιο συναρμολόγησης σε **16** κάθε σημείο στερέωσης με μια τουλάχιστον βίδα.

- Στερεώνετε το πλαίσιο συναρμολόγησης **16** ψηλά στην πρόσοψη επίπλου ανάλογα με το μέγεθος με 6 έως 10 βίδες τουλάχιστον.


Το πλαίσιο συναρμολόγησης είναι εξοπλισμένο με έναν μεγάλο αριθμό από τρύπες, για να καλύπτονται διαφορετικές λύσεις από προσόψεις επίπλου.

Κατά τη στερέωση του πλαισίου τοποθέτησης, φροντίζετε πάντα να βιδώνετε στο πιο ανθεκτικό υλικό της πρόσοψης επίπλου. Επιλέγετε γι' αυτό βασικά ένα μήκος βίδας που να είναι μικρότερο από το πάχος της πρόσοψης επίπλου.

Εγκατάσταση

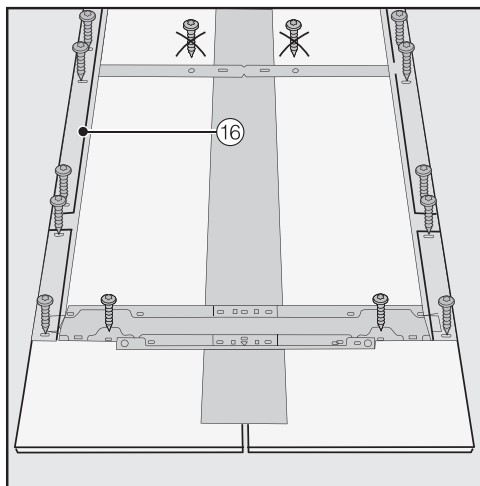


- Σε προσόψεις κασέτας: Στερεώνετε το πλαίσιο τοποθέτησης ⑯ με τις βίδες μόνο στο εξωτερικό πλαίσιο.
- Βιδώνετε, αν χρειάζεται, (μόνο σε κουζίνες χωρίς λαβές) από την εσωτερική πλευρά τη λαβή συσκευής στην πρόσοψη επίπλου.

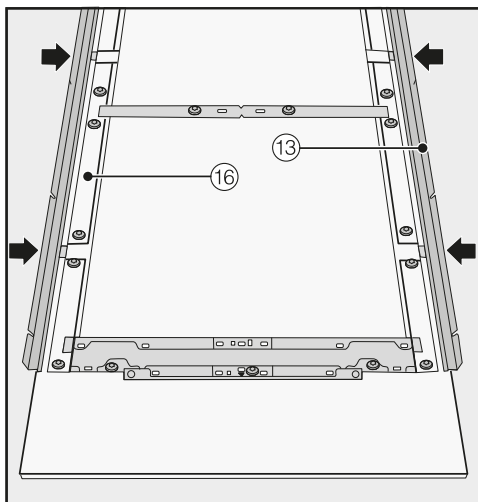


- Τοποθετείτε τώρα κάθε φορά και στις δυο πλευρές τους γωνιακούς πήχεις ⑬ μέχρι το τέρμα στα προβλεπόμενα για αυτούς ανοίγματα στο πλαίσιο συναρμολόγησης ⑯.


Στερέωση και ευθυγράμμιση πρόσοψης επίπλου

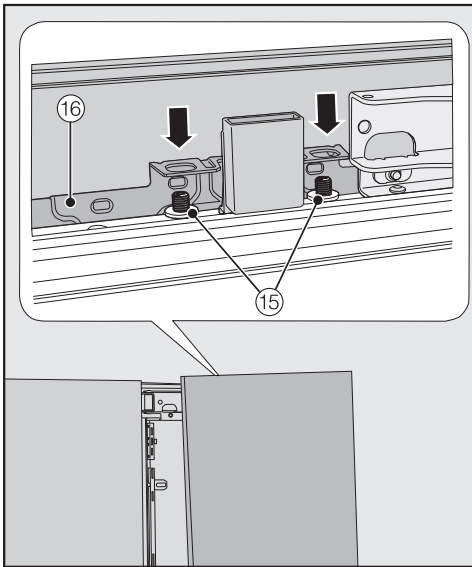

- Ανοίγετε την πόρτα συσκευής και κρεμάτε την πρόσοψη επίπλου με το πλαίσιο τοποθέτησης (16) από πάνω στους σπειρωτούς πείρους (15).

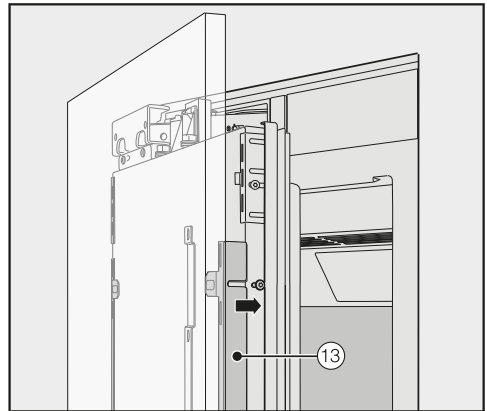


- Πιέζετε κάθε φορά και από τις δύο πλευρές τους γωνιακούς πήχεις (13) στα λευκά πλαστικά πλαίσια και τους βιδώνετε αρχικά μόνο χαλαρά. Βίδες αντικατάστασης θα βρείτε στην πλαστική σακούλα με το γράμμα Ε.

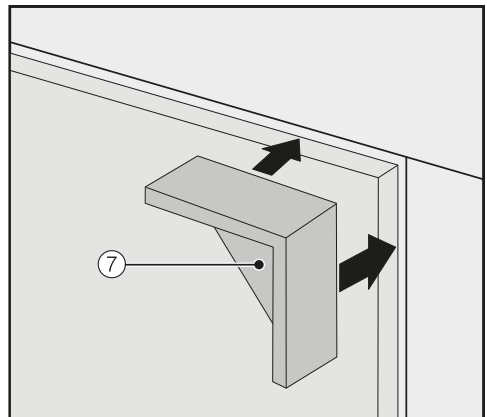


- Τοποθετείτε τους αποστάτες (7) κάθε φορά και στις δύο πλευρές πάνω στις γωνίες της πρόσοψης επίπλου.
- Κλείνετε την πόρτα συσκευής και ελέγχετε την απόσταση από τις γειτονικές προσόψεις επίπλων.

Εγκατάσταση

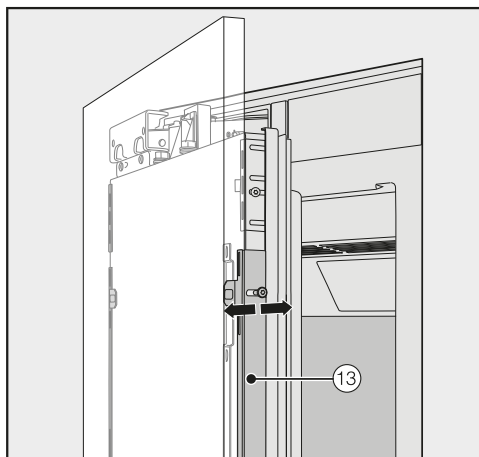


- Ευθυγραμμίζετε την πρόσοψη επίπλου ως προς το βάθος πάνω από τις υποδοχές στους γωνιακούς πήχεις (13).

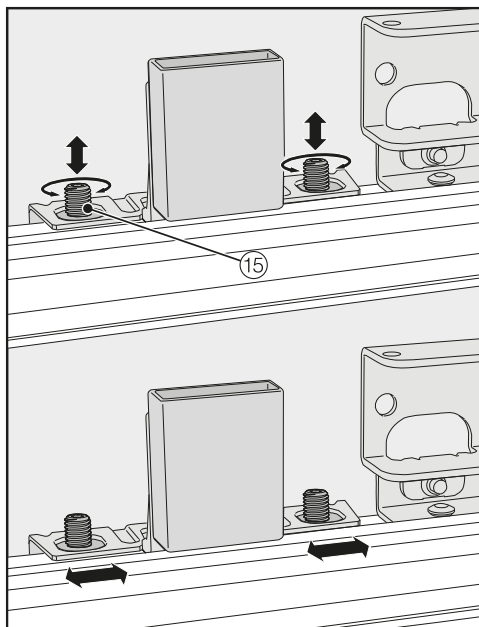


- Ευθυγραμμίζετε την πρόσοψη επίπλων ως προς το ύψος και πλευρικά μέσω των πείρων με σπείρωμα (15).

- Κλείνετε την πόρτα συσκευής και ελέγχετε την απόσταση από τις γειτονικές προσόψεις επίπλων.

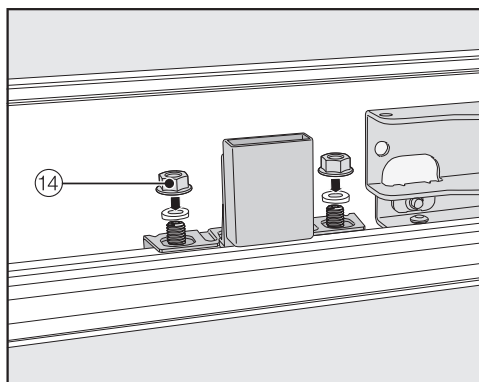

- Τοποθετείτε και πάλι τις ροδέλες και τα παξιμάδια (14) και σφίγγετε τα παξιμάδια (14). Έτσι σταθεροποιείται η πρόσοψη επίπλου.

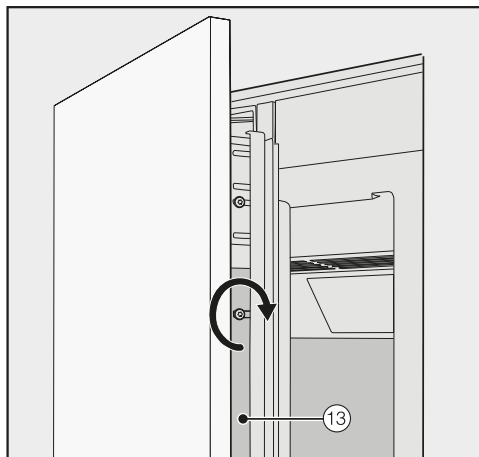

- Βιδώνετε τώρα σφιχτά τις βίδες στους γωνιακούς πήχεις (13).
- Ανοίγετε την πόρτα της συσκευής.
- Αφαιρείτε τους αποστάτες (7) από την πρόσοψη επίπλου.


Συναρμολόγηση γωνιών στερέωσης





Με τη γωνία στερέωσης, η πρόσοψη επίπλου στερεώνεται επιπρόσθετα στο κάτω μέρος της πόρτας συσκευής.

Τοποθετήστε τη γωνία στερέωσης μόνο αφού εντοιχιστεί το ψυγείο-συντηρητής (κατά περίπτωση side-by-side) και ευθυγραμμιστεί η πρόσοψη επίπλου.

- Ανοίξτε την πόρτα της συσκευής μέχρι το σημείο που σταματά.

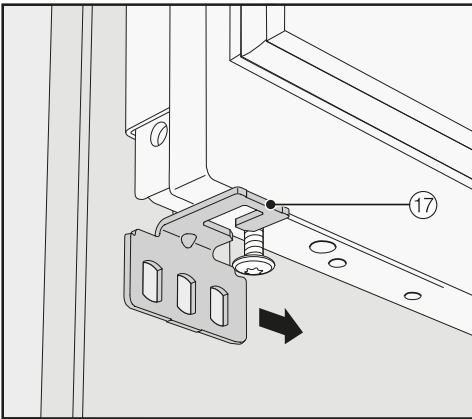


- Σπρώξτε τη γωνία στερέωσης ⑰ από το πλάι πάνω στη βίδα στο κάτω μέρος της πόρτας συσκευής.

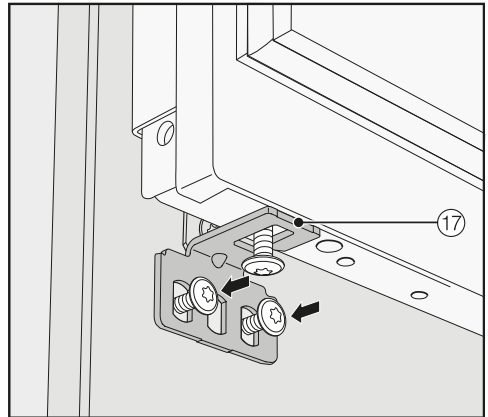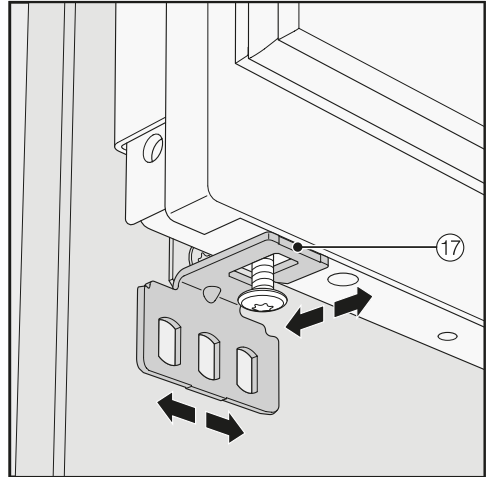


- Βιδώστε σφιχτά τη γωνία στερέωσης ⑰ στην πρόσοψη επίπλου.


Εγκατάσταση

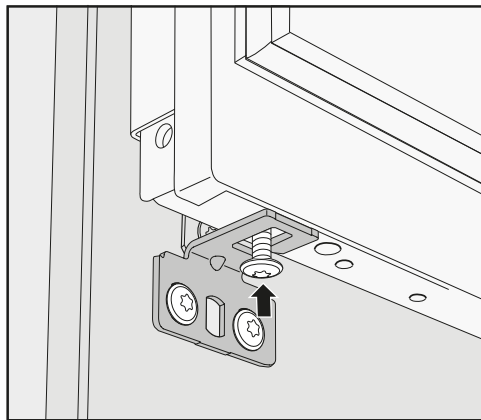

- Περιστρέψτε τη βίδα στο κάτω μέρος της πόρτας της συσκευής.

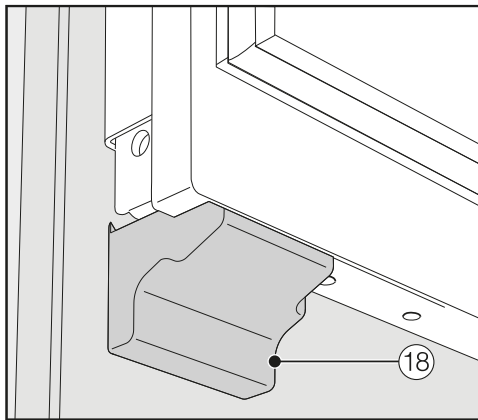


- Κουμπώστε το κάλυμμα ⑱ πάνω στη γωνία στερέωσης, έτσι ώστε να κάνει κλικ.

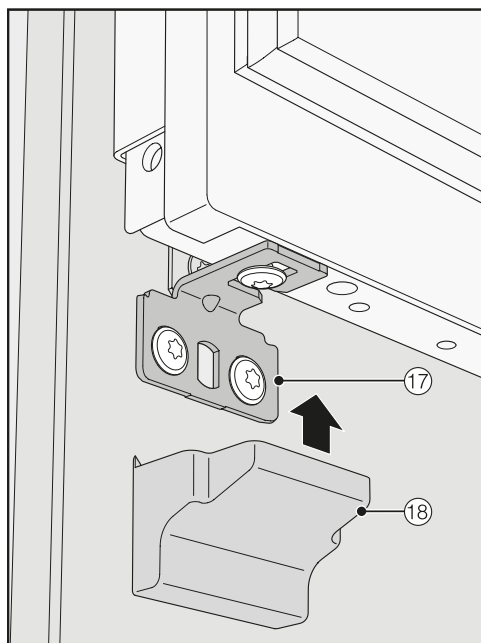


- Τοποθετήστε το κάλυμμα ⑱ στη γωνία στερέωσης ⑰.


Στερέωση καλύψεων

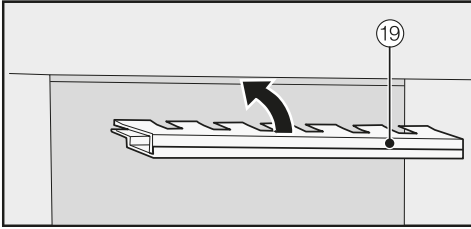


- Προτού μπορέσετε να τοποθετήσετε το κάλυμμα ⑲ στο διάκενο πάνω από την ψυκτική συσκευή, το κάλυμμα πρέπει να συναρμολογηθεί ως εξής:

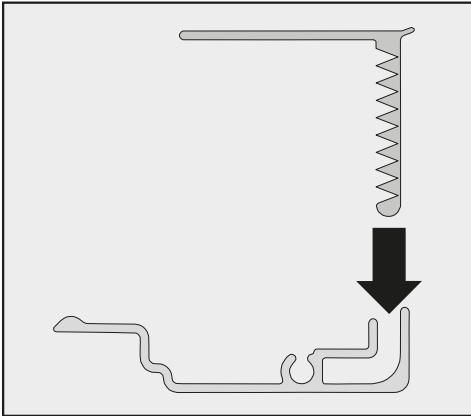

- Τοποθετείτε τα δύο μέρη του καλύμματος το ένα μέσα στο άλλο.

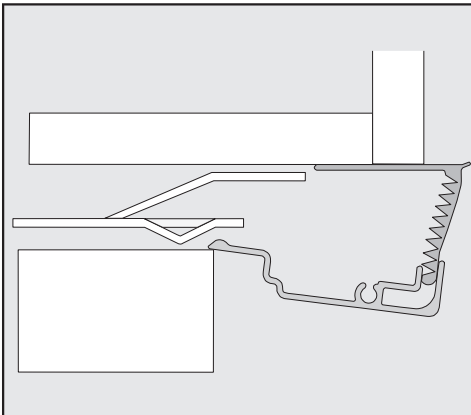


Πλαϊνή όψη καλύμματος

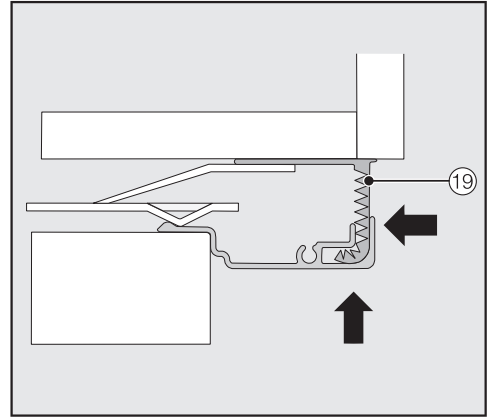


- Τοποθετείτε το συναρμολογημένο κάλυμμα ⑲ στο διάκενο πάνω από την ψυκτική συσκευή, μέχρι να ασφαλίσει. Ταυτόχρονα σπρώχνετε και τα δύο μέρη του καλύμματος τόσο όσο χρειάζεται το ένα μέσα στο άλλο.

Συναρμολόγηση καλύμματος σε συνδυασμό side-by-side

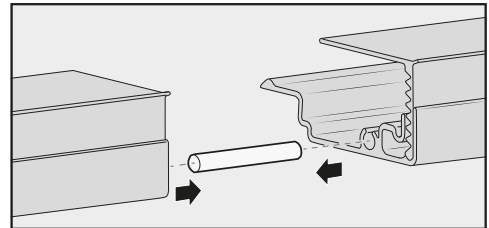


- Βάζετε τον πείρο (συνοδευτικό εξάρτημα του σετ τοποθέτησης Side-by-side) μέχρι τη μέση στον οδηγό του καπακιού της συσκευής που βρίσκεται αριστερά.
- Τοποθετείτε το δεύτερο καπάκι στον πείρο και πιέζετε τα δύο καπάκια μεταξύ τους.
- Τοποθετείτε και τα δύο καλύμματα μαζί στο διάκενο πάνω από τις ψυκτικές συσκευές, μέχρι να ασφαλίσουν.


Εγκατάσταση

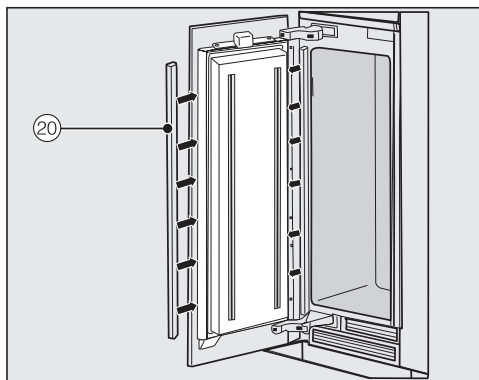


- Συναρμολογείτε στις δύο πλευρές της πόρτας τα καλύμματα ②0 από πλαστικό, πιέζοντας σταθερά από κάτω προς τα πάνω στο διάκενο μεταξύ της πόρτας συσκευής και της πρόσοψης επίπλου.

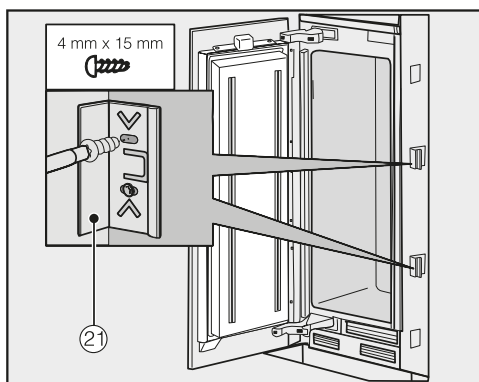

- Στερεώνετε στις δύο πλευρές της ψυκτικής συσκευής τουλάχιστον 3 συνδετικά ②1 για τις καλύψεις σχισμής.

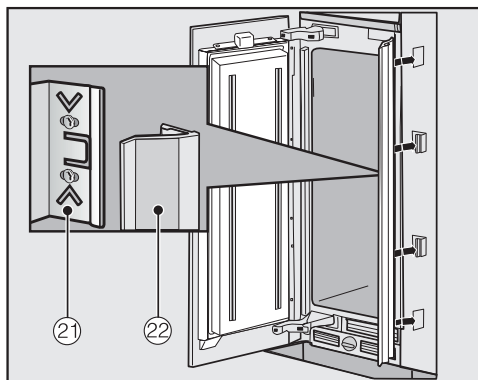


- Τοποθετείτε τώρα σε κάθε πλευρά τις καλύψεις σχισμής ②2 στα συνδετικά ②1.
Σε έναν συνδυασμό Side-by-side αυτές οι καλύψεις σχισμής πρέπει να τοποθετηθούν μόνο εξωτερικά.

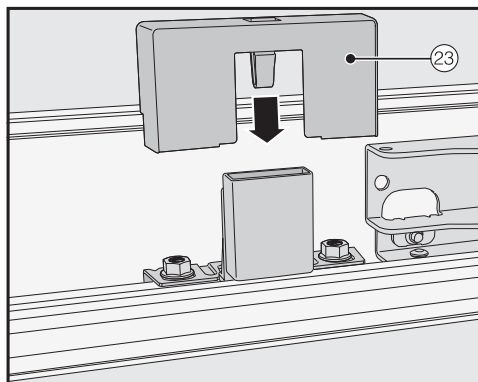


- Τοποθετείτε την κάλυψη ②3 πάνω στον διακόπτη επαφής φωτός.

Στερέωση του πλέγματος εξαερισμού σοβατεπί και της μετόπης σοβατεπί

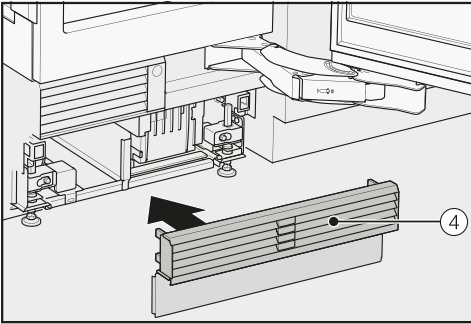

- Εφαρμόστε το πλέγμα εξαερισμού σοβατεπί ④ κάτω στη βάση της συσκευής μέχρι να ασφαλίσει.

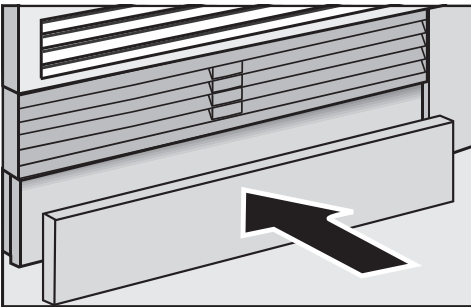


- Κόψτε τη μετόπη σοβατεπί, αν χρειάζεται, στο απαραίτητο μήκος και ύψος (ανάμεσα στην κάτω άκρη σοβατεπί και στο δάπεδο).
- Στερεώστε τη μετόπη σοβατεπί κάτω στο πλέγμα εξαερισμού σοβατεπί.

Περιορισμός γωνίας ανοίγματος της πόρτας συσκευής



Οι μεντεσέδες πόρτας είναι εκ κατασκευής έτσι ρυθμισμένοι, ώστε η πόρτα συσκευής να μπορεί να ανοίξει εντελώς.

Αν κατά το άνοιγμα της πόρτας, υπάρχει ένα γειτονικό τοίχωμα που θα μπορούσε να χτυπήσει η πόρτα, τότε θα πρέπει να περιορίσετε την ακτίνα ανοίγματος της πόρτας στις 90°.

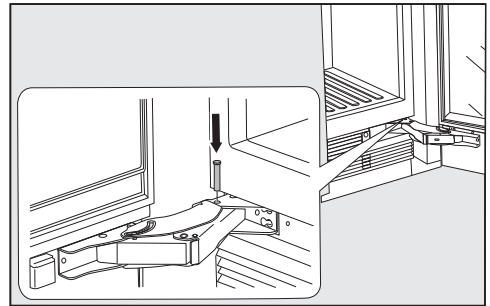

- Ανοίξτε την πόρτα της συσκευής.
- Τοποθετείτε τον πείρο περιορισμού από πάνω στον κάτω μεντεσέ.

Η γωνία ανοίγματος της πόρτας συσκευής έχει περιοριστεί τώρα στις 90°.

Ηλεκτρική σύνδεση

Η συσκευή επιτρέπεται να συνδεθεί στο ηλεκτρικό δίκτυο αποκλειστικά με το συνοδευτικό καλώδιο σύνδεσης (εναλλασσόμενο ρεύμα 50/60 Hz, 220-240 V). Ένα μεγαλύτερου μήκους καλώδιο διατίθεται από το Miele Service.

Η ασφάλεια πρέπει να είναι τουλάχιστον 10 A.

Η σύνδεση επιτρέπεται να γίνει μόνο σε ορθά εγκατεστημένη πρίζα σούκο. Η ηλεκτρική σύνδεση πρέπει να έχει γίνει σύμφωνα με τις προδιαγραφές VDE 0100.

Για να μπορεί να αποσυνδεθεί γρήγορα η συσκευή από το ηλεκτρικό ρεύμα σε κατάσταση ανάγκης, η πρίζα δεν πρέπει να βρίσκεται πίσω από τη συσκευή και πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμη.

Αν μετά τον εντοιχισμό η πρίζα δεν είναι πλέον προσβάσιμη, θα πρέπει στην εγκατάσταση να υπάρχει σύστημα διαχωρισμού για κάθε πόλο. Ως διάταξη αποσύνδεσης λειτουργούν διακόπτες με άνοιγμα επαφής τουλάχιστον 3 mm, όπως διακόπτες LS, ασφάλειες και επαφείς (EN 60335).

Το φινις καθώς και το καλώδιο της συσκευής δεν επιτρέπεται να ακουμπούν το πίσω τοίχωμα της συσκευής, γιατί το φινις και το καλώδιο μπορεί να πάθουν ζημιά εξαιτίας των κραδασμών της συσκευής. Αυτό μπορεί να προκαλέσει βραχυκύκλωμα.

Επίσης δεν θα πρέπει να συνδέονται άλλες συσκευές σε πρίζες που βρίσκονται πίσω από αυτή τη συσκευή.


Η σύνδεση μέσω μπαλαντέζας δεν επιτρέπεται, αφού οι μπαλαντέζες δεν εγγυώνται την απαραίτητη ασφάλεια της συσκευής (π.χ. κίνδυνος υπερθέρμανσης).

Δεν επιτρέπεται να συνδέσετε τη συσκευή με μετατροπείς εναλλασσόμενου ρεύματος που έχουν τοποθετηθεί σε αυτόνομη παροχή ρεύματος, π.χ. **ηλιακής ενέργειας**.

Θέτοντας τη συσκευή σε λειτουργία, μπορεί με τις διακυμάνσεις της ηλεκτρικής τάσης να διακοπεί η λειτουργία της για λόγους ασφάλειας. Το ηλεκτρονικό μπορεί να υποστεί ζημιά. Επίσης δεν επιτρέπεται η σύνδεση σε ένα από τα αποκαλούμενα **φινις οικονομικής λειτουργίας**, γιατί η μειωμένη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος αυξάνει τη θερμοκρασία της συσκευής.

Η Miele συνιστά: Εγκαταστήστε κατάλληλες προστατευτικές διατάξεις (επιτηρητές, σταθεροποιητές τάσης, συστήματα αδιάλειπτης τροφοδότησης ισχύος κ.λπ.) στην εσωτερική ηλεκτρική σας εγκατάσταση, ώστε να προλαμβάνεται η πρόκληση ζημιών ή η εμφάνιση ανωμαλιών στη λειτουργία των συσκευών σας.

Σύνδεση της συσκευής

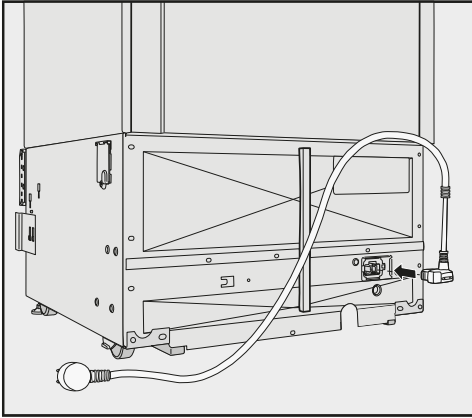

- Τοποθετήστε το φις της συσκευής στην πίσω πλευρά της.

Προσέξτε, ώστε το φις της συσκευής να πιάσει σωστά.

- Τοποθετείτε το φις της συσκευής στην πρίζα.

Η συσκευή έχει συνδεθεί τώρα στο ηλεκτρικό δίκτυο.


Εξοικονόμηση ενέργειας

	κανονική κατανάλωση ρεύματος	αυξημένη κατανάλωση ρεύματος
Τοποθέτηση / Συντήρηση συσκευής	Σε αεριζόμενους χώρους.	Σε κλειστούς, μη αεριζόμενους χώρους.
	Προστατευμένη από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία	Εκτεθειμένη στην ηλιακή ακτινοβολία.
	Όχι κοντά σε μια πηγή θερμότητας (θερμαντικό σώμα, κουζίνα).	Κοντά σε μια πηγή θερμότητας (θερμαντικό σώμα, κουζίνα).
	Σε ιδανική θερμοκρασία περιβάλλοντος, γύρω στους 20°C.	Σε υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος από 25°C.
	Μην σκεπάζετε τα ανοίγματα εξαερισμού και τα καθαρίζετε τακτικά από τη σκόνη.	Όταν είναι καλυμμένα ήสกονισμένα τα ανοίγματα εξαερισμού.
Ρύθμιση θερμοκρασίας	Συντήρηση 4 έως 5°C	Όσο χαμηλότερη είναι η ρυθμισμένη θερμοκρασία, τόσο υψηλότερη είναι η κατανάλωση ρεύματος!
	Συρτάρι ξηρού κλίματος στη ζώνη MasterFresh περ. 0°C.	

Εξοικονόμηση ενέργειας

	κανονική κατανάλωση ρεύματος	αυξημένη κατανάλωση ρεύματος
Χρήση	Η διάταξη των συρταριών, των ραφιών συντήρησης και των άλλων ραφιών πρέπει να παραμείνει, όπως κατά την παράδοση της συσκευής.	
	Ανοίγετε την πόρτα μόνο όταν χρειάζεται και μόνο για το συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα. Τοποθετείτε τα τρόφιμα ταξινομημένα κατά είδος.	Το συχνό και μεγάλης διάρκειας άνοιγμα της πόρτας σημαίνει απώλεια ψύξης και εισροή ζεστού αέρα από τον χώρο στη συσκευή. Η συσκευή προσπαθεί να μειώσει τη θερμοκρασία και αυξάνεται η διάρκεια λειτουργίας του συμπιεστή.
	Να έχετε μαζί σας, όταν ψωνίζετε, μια τσάντα-ψυγείο και όταν επιστρέψετε στο σπίτι τοποθετείτε αμέσως τα τρόφιμα στο ψυγείο. Τρόφιμα που βγάλατε από το ψυγείο πρέπει να τα τοποθετήσετε πάλι γρήγορα πίσω στη συσκευή, πριν ζεσταθούν πολύ. Αφήνετε τα ζεστά φαγητά και ροφήματα πρώτα να κρυώσουν εκτός ψυγείου.	Ζεστά φαγητά και τρόφιμα που έχουν θερμανθεί από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος μεταφέρουν θερμότητα μέσα στη συσκευή. Η συσκευή προσπαθεί να μειώσει τη θερμοκρασία και αυξάνεται η διάρκεια λειτουργίας του συμπιεστή.
	Τακτοποιείτε τα τρόφιμα αφού τα συσκευάσετε ή τα σκεπάσετε καλά.	Η δημιουργία υδρατμών από την εξάτμιση των υγρών προκαλεί απώλειες ψύξης.
	Για να ξεπαγώσετε τα κατεψυγμένα, τα τοποθετείτε στη συντήρηση.	
	Μην υπερφορτώνετε τα συρτάκια για να κυκλοφορεί ο αέρας.	Μια κακή ροή αέρα προκαλεί απώλειες ψύξης.

Περιγραφή συσκευής

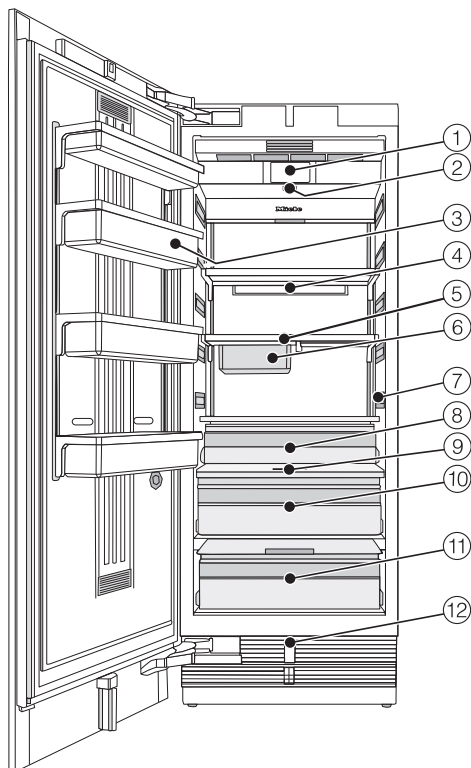


- ① Οθόνη
- ② Διακόπτης λειτουργίας/διακοπής
- ③ Ράφι στην πόρτα της συσκευής
- ④ Στήριγμα για το φίλτρο Active AirClean
- ⑤ Ράφια συντήρησης
- ⑥ Κρεμαστό συρτάρι για τη φύλαξη μικρών τροφίμων
- ⑦ Εσωτερικός φωτισμός
- ⑧ Συρτάρι φρούτων και λαχανικών
- ⑨ Ρυθμιστής υγρασίας
- ⑩ Συρτάρι υγρού κλίματος με ρύθμιση της υγρασίας για φρούτα και λαχανικά
- ⑪ Συρτάρι ξηρού κλίματος με ρύθμιση θερμοκρασίας για ευαίσθητα τρόφιμα
- ⑫ Αυτόματο άνοιγμα πόρτας (Push2open/Pull2open)

Το συρτάρι ξηρού κλίματος στη ζώνη MasterFresh πληροί τις προϋποθέσεις ενός συρταριού ψυγείου κατά EN ISO 15502.

Περιγραφή συσκευής

Βασική οθόνη

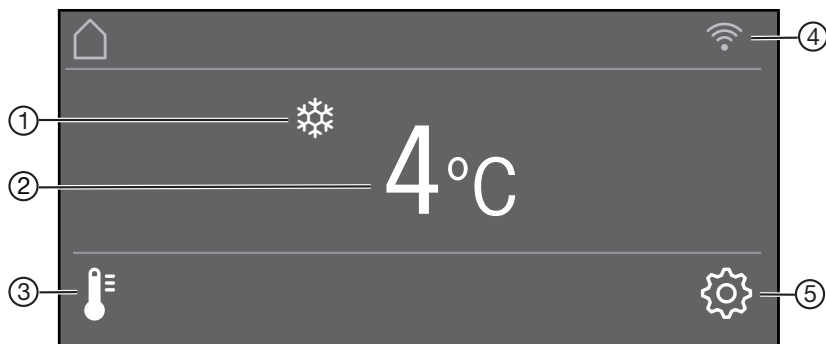

- ① Ένδειξη εντατικής συντήρησης
(ορατή μόνο όταν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία εντατικής συντήρησης)
- ② Ένδειξη θερμοκρασίας (ονομαστική θερμοκρασία)
- ③ Πλήκτρο αφής 
για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας
- ④ Ένδειξη Miele@home της κατάστασης σύνδεσης
(ορατή μόνο όταν έχει διαμορφωθεί το Miele@home)
- ⑤ Πλήκτρο αφής 
για την επιλογή διάφορων λειτουργιών σε λειτουργία ρυθμίσεων

Λειτουργία ρυθμίσεων

Στη λειτουργία ρυθμίσεων μπορείτε να επιλέξετε τις εξής λειτουργίες και εν μέρει να αλλάξετε τις ρυθμίσεις τους:

Σύμβολο		Λειτουργία
	γλώσσα	ρύθμιση
	Φωτεινότητα οθόνης	ρύθμιση (σκοιρότερο έως και ανοιχτότερο)
	Χρωματική διαβάθμιση	ρύθμιση (σκούρο ή ανοιχτό)
	Ηχητικά σήματα	Ρύθμιση της έντασης ήχου ή πλήρης απενεργοποίηση των ηχητικά σήματα (π.χ. για τον συναγερμό πόρτας)
	Ήχος πλήκτρων	Ρύθμιση της έντασης ήχου ή πλήρης απενεργοποίηση του ήχου πλήκτρων
°F / °C	Μονάδα θερμοκρασίας	ρύθμιση (° φαρενάιτ ή ° κελσίου)
 / 	Κλείδωμα πλήκτρων	ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση (βλέπε κεφ. „Προγραμματισμός άλλων ρυθμίσεων“)
	MasterFresh	Αλλαγή θερμοκρασίας στο συρτάρι ξηρού κλίματος (βλέπε κεφ. «Προγραμματισμός άλλων ρυθμίσεων»)
	Eco Modus	ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση (βλέπε κεφ. „Προγραμματισμός άλλων ρυθμίσεων“)
	Αυτοέλεγχος	το σύστημα ξεκινά εκ νέου και ελέγχεται για βλάβες ή ανωμαλίες (βλ. κεφάλαιο «Προγραμματισμός άλλων ρυθμίσεων»)

Περιγραφή συσκευής

	Οδηγός πόρτας	(Push2open ή Pull2open) ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση (βλ. κεφάλαιο «Προγραμματισμός άλλων ρυθμίσεων»)
	Miele@home	διαμόρφωση, απενεργοποίηση ή προβολή της κατάστασης σύνδεσης του WLAN (βλ. κεφάλαιο «Προγραμματισμός άλλων ρυθμίσεων»)
	Εκθεσιακή ρύθμιση	απενεργοποίηση * (ορατή μόνο σε περίπτωση ενεργοποιημένης Εκθεσιακής επίδειξης, βλ. κεφάλαιο «Προγραμματισμός άλλων ρυθμίσεων»)
	Εργοστασιακές ρυθμίσεις	Επαναφορά ρυθμίσεων στις εργοστασιακές ρυθμίσεις (βλ. κεφάλαιο «Προγραμματισμός άλλων ρυθμίσεων»)
	Λειτουργία Sabbath	ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση (βλέπε κεφ. „Προγραμματισμός άλλων ρυθμίσεων“)
	Ένδειξη φίλτρου Active AirClean	ενεργοποίηση, απενεργοποίηση ή μηδενισμός (βλέπε κεφ. „Προγραμματισμός άλλων ρυθμίσεων“)

Σύμβολα στη λειτουργία ρυθμίσεων

	πλοήγηση στη λειτουργία ρυθμίσεων ή επιλογή μιας ρύθμισης
	αλλαγή μιας ρύθμισης (π.χ. φωτεινότητα οθόνης)
	επιβεβαίωση ρύθμισης
	αφήνετε το επίπεδο μενού

Συνοδευτικά εξαρτήματα

Φις συσκευής

Φίλτρα Active AirClean

Τα φίλτρα Active AirClean ουδετεροποιούν δυσάρεστες οσμές στη συντήρηση και προστατεύουν τα τρόφιμα από ενδεχόμενη μεταφορά οσμών.

Τοποθετείτε τα παραδοτέα φίλτρα Active AirClean όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο «Καθαρισμός και περιποίηση», ενότητα «Αντικατάσταση φίλτρων ActiveAirClean».

Η αντικατάσταση των φίλτρων Active AirClean συνιστάται για κάθε 6 μήνες.

Πρόσθετα εξαρτήματα

Εναρμονισμένα με τη συσκευή σας υπάρχουν διαθέσιμα στην γκάμα της Miele βοηθητικά εξαρτήματα και προϊόντα καθαρισμού και περιποίησης.

Πανί από μικροΐνα για όλες τις χρήσεις

Το πανί από μικροΐνα βοηθά να απομακρυνθούν δακτυλικά αποτυπώματα και εύκολη βρωμιά από ανοξείδωτες προσόψεις, πίνακες χειρισμού συσκευών, παράθυρα, έπιπλα, τζάμια αυτοκινήτων, κ.λπ.

Φίλτρα Active AirClean

Για την περιγραφή βλέπε κεφ. «Συνοδευτικά εξαρτήματα».

Φίλτρο ActiveAir Clean με στήριγμα

Τα φίλτρα Active AirClean εξουδετερώνουν δυσάρεστες οσμές στη συντήρηση και προστατεύουν τα τρόφιμα από ενδεχόμενη μεταφορά οσμών.

Το στήριγμα για το φίλτρο ActiveAir Clean μπορεί να στερεωθεί κάτω από οποιοδήποτε ράφι στη συντήρηση.


Ανοξείδωτο μπροστινό κάλυμμα

Οι μπροστινές πλάκες από ανοξείδωτο ατσάλι παρέχουν έναν εξωτερικό σχεδιασμό υψηλής αξίας στη συσκευή σας.

Με αυτό διατίθενται λαβές και σοβατεπί σε όψη ανοξείδωτου ατσαλιού.

Εξαρτήματα

Μεταλλικός πήχης για προσόψεις κασέτας

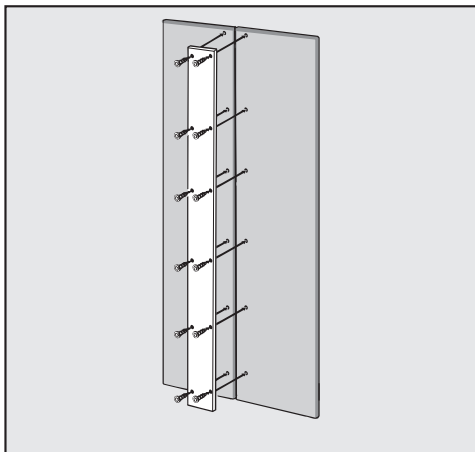

Αν εσείς αντί για μια πρόσοψη επίπλου θέλετε να τοποθετήσετε δύο προσόψεις, πρέπει αυτές να συνδέονται μεταξύ τους με έναν μεταλλικό πήχη.

Σετ τοποθέτησης Side-by-side

Για τον εντοιχισμό δύο ή περισσότερων ψυκτικών συσκευών η μία δίπλα στην άλλη χρειάζεστε εφόσον απαιτείται το κιτ συναρμολόγησης side-by-side (βλ. κεφάλαιο «Εγκατάσταση», ενότητα «Side-by-side»).

Υποδοχή μεντεσέ

Εάν στο ψυγείο-συντηρητή σας απαιτείται αντικατάσταση του αναστολέα της πόρτας, πρέπει για τον σκοπό αυτόν να αναμορφωθεί το επάνω πλέγμα εξαερισμού σοβατεπί. Για τον σκοπό αυτό απαιτείται καινούρια υποδοχή μεντεσέ.

Η αλλαγή του ανοίγματος πόρτας γίνεται αποκλειστικά από το service της Miele.

Πρόσθετα εξαρτήματα θα βρείτε στο τμήμα ανταλλακτικών της Miele, στα καταστήματα πώλησης προϊόντων Miele ή στο Internet στη διεύθυνση www.miele-shop.gr.

Πριν από την αρχική λειτουργία

Μετά τη μεταφορά αφήνετε την ψυκτική συσκευή σε ηρεμία για περίπου 1 ώρα, πριν να τη συνδέσετε. Κατά αυτόν τον τρόπο προλαμβάνετε τυχόν διαταραχές στη λειτουργία της ψυκτικής συσκευής.

Υλικά συσκευασίας

- Απομακρύνετε όλα τα υλικά συσκευασίας από το εσωτερικό.

Αφαιρείτε οπωσδήποτε όλα τα υλικά συσκευασίας συμπεριλαμβανομένων των διαφανειών **πριν** από την ενεργοποίηση της ψυκτικής συσκευής. Η αυτοκόλλητη μεμβράνη αφαιρείτε δύσκολα από κρύες επιφάνειες.

Καθαρισμός

Λάβετε υπόψη σας τις αντίστοιχες υποδείξεις στο κεφάλαιο «Καθαρισμός και περιποίηση».

- Καθαρίζετε το εσωτερικό της συσκευής και τα εξαρτήματα.

Επιλογή των σωστών οδηγών πόρτας (Push2open/Pull2open)

Ο οδηγός πόρτας σας βοηθά κατά το άνοιγμα της πόρτας συσκευής.

Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ των δύο οδηγών πόρτας Push2open και Pull2open (βλ. κεφάλαιο «Προγραμματισμός άλλων ρυθμίσεων», ενότητα «Ενεργοποίηση Οδηγός πόρτας  »).

Από το εργοστάσιο έχει ρυθμιστεί ο οδηγός πόρτας Push2open.

- Επιλέγετε τον οδηγό πόρτας Pull2open, σε περίπτωση που η συσκευή σας έχει μια πρόσοψη επίπλου με λαβή.
- Επιλέγετε τον οδηγό πόρτας Push2open, σε περίπτωση που η συσκευή σας έχει μια πρόσοψη επίπλου χωρίς λαβή.

Χρήση φίλτρου Active AirClean

Η ψυκτική σας συσκευή έχει εξοπλιστεί με 2 φίλτρα Active AirClean, τα οποία εξουδετερώνουν δυσάρεστες οσμές στη συντήρηση.

- Τοποθετείτε τα παραδοτέα φίλτρα Active AirClean όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο «Καθαρισμός και περιποίηση», ενότητα «Αντικατάσταση φίλτρων ActiveAirClean».


Αρχική λειτουργία

Χειρισμός ψυγείου-συντηρητή

Η οθόνη αφής μπορεί να γρατζουνιστεί από μυτερά ή αιχμηρά αντικείμενα, όπως π.χ. μολύβια ή στυλό.

Αγγίξτε την οθόνη αφής μόνο με τα δάχτυλα.

Αν τα δάχτυλά σας είναι κρύα, πιθανώς να μην αντιδράσει η οθόνη αφής.

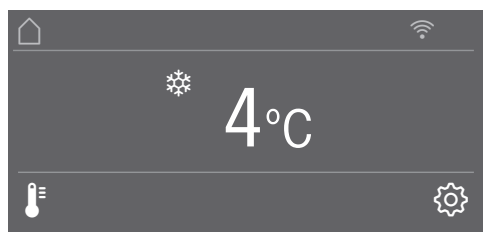

Τα πλήκτρα αφής που βρίσκονται κάτω από την ένδειξη θερμοκρασίας μπορούν να **επιλεχθούν** άμεσα με ένα άγγιγμα, ενώ τα σύμβολα και τα κείμενα στην ένδειξη θερμοκρασίας ή πάνω από αυτή απλά **προβάλλονται**.

Λειτουργία ρυθμίσεων ⚙

Μέσω της λειτουργίας ρυθμίσεων ⚙ μπορείτε να επιλέξετε διάφορες λειτουργίες του ψυγείου-συντηρητή και να αλλάξετε εν μέρει τις ρυθμίσεις τους (βλ. κεφάλαιο «Περισσότερες ρυθμίσεις»).

- Αγγίξτε το πλήκτρο αφής ⚙, για να μεταβείτε στη λειτουργία ρυθμίσεων.
- Επιλέξτε με τη βοήθεια των πλήκτρων αφής < και > τη λειτουργία, στην οποία επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε ρυθμίσεις.
- Επιβεβαιώστε την επιλογή σας με **OK**.
- Αλλάξτε τις ρυθμίσεις είτε με τη βοήθεια των πλήκτρων αφής < και > είτε με τη βοήθεια των πλήκτρων αφής + και -.
- Επιβεβαιώστε την επιλογή σας με **OK**.


Η ρύθμιση με **έγχρωμο** φόντο είναι πάντα η **επιλεγμένη** ρύθμιση, και μπορεί να επιβεβαιωθεί απευθείας με **OK**.

- Αγγίξτε το πλήκτρο αφής ↩, εάν επιθυμείτε να μεταβείτε στο προηγούμενο επίπεδο μενού ή επιθυμείτε να διακόψετε μια διαδικασία.

Κάθε άγγιγμα στην οθόνη επιβεβαιώνεται με έναν ήχο πλήκτρων. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτόν τον ήχο πλήκτρων μέσω της λειτουργίας ρυθμίσεων ⚙.

Διεξαγωγή αρχικής λειτουργίας

- Ανοίξτε την πόρτα της συσκευής.

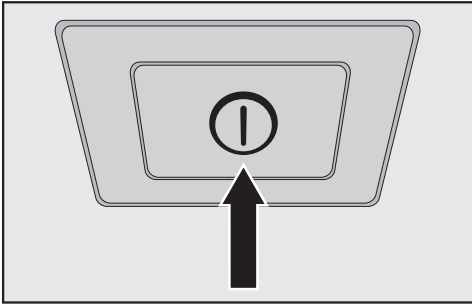

- Ενεργοποιείτε την ψυκτική συσκευή πατώντας τον διακόπτη ON/OFF.

Ο διακόπτης ON/OFF βρίσκεται κάτω από την οθόνη.

Ξεκινά η ψύξη της συσκευής και ο εσωτερικός φωτισμός ανάβει, όταν είναι ανοιχτή η πόρτα συσκευής.

Στην οθόνη της συσκευής εμφανίζεται Miele.

- Εάν ενεργοποιείτε την ψυκτική συσκευή για πρώτη φορά, θα σας ζητηθεί να πραγματοποιήσετε τις εξής ρυθμίσεις:
 - Ρύθμιση γλώσσα
(σε περίπτωση που κατά λάθος επιλέξετε μια εσφαλμένη γλώσσα, μεταβείτε εκ νέου στη λειτουργία ρυθμίσεων  και χρησιμοποιήστε ως οδηγό το σύμβολο  για να ρυθμίσετε τη γλώσσα)
 - Ρύθμιση Μονάδα θερμοκρασίας:
°C (βαθμοί Κελσίου) ή °F (βαθμοί Φαρενάιτ)
 - Διαμόρφωση Miele@home:

- Επιλέγετε συνέχεια, εάν επιθυμείτε τώρα να διαμορφώσετε το Miele@home (για αυτό ακολουθήστε τις οδηγίες στο κεφάλαιο «Προγραμματισμός άλλων ρυθμίσεων», ενότητα «Miele@home»).
- Επιλέγετε παράληψη, εάν επιθυμείτε να διαμορφώσετε αργότερα το Miele@home.
- Επιλέγετε με τη βοήθεια των πλήκτρων αφής < και > τη σωστή για εσάς ρύθμιση και επιβεβαιώνετε την επιλογή σας με OK.
- Αγγίζετε το πλήκτρο αφής , εάν επιθυμείτε να μεταβείτε στο προηγούμενο επίπεδο μενού.

Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα Η αρχική λειτουργία ολοκληρώθηκε επιτυχώς.

- Επιβεβαιώνετε την αρχική λειτουργία με το OK.

Στην οθόνη εμφανίζεται η βασική οθόνη (βλ. κεφάλαιο «Περιγραφή συσκευής», ενότητα «Βασική οθόνη»).

Η Αρχική λειτουργία δεν μπορεί να διακοπεί. Μπορεί να διακοπεί μόνο με την απενεργοποίηση της ψυκτικής συσκευής, μετά από εκ νέου ενεργοποίηση της ψυκτικής συσκευής πρέπει να συνεχιστεί η Αρχική λειτουργία.


Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της συσκευής

Ενεργοποίηση ψυγείου-συντηρητή

- Ανοίξτε την πόρτα της συσκευής.
- Ενεργοποιήστε το ψυγείο-συντηρητή πατώντας τον διακόπτη ON/OFF.

Ξεκινά η ψύξη του ψυγείου-συντηρητή και ο εσωτερικός φωτισμός ανάβει, όταν η πόρτα της συσκευής είναι ανοιχτή.

Στην οθόνη του ψυγείου-συντηρητή εμφανίζεται η ένδειξη Miele, και στη συνέχεια η κύρια οθόνη:

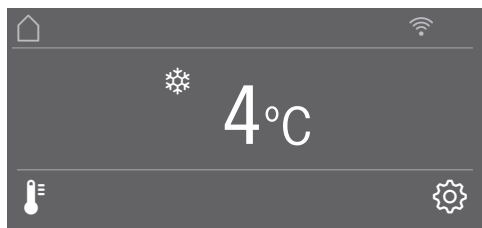

Για να φτάσει το ψυγείο-συντηρητής στην κατάλληλη θερμοκρασία ψύξης, αφήστε να περάσουν μερικές ώρες, προτού τοποθετήσετε για πρώτη φορά τρόφιμα στο εσωτερικό του.

Απενεργοποίηση ψυγείου-συντηρητή

- Απενεργοποιήστε το ψυγείο-συντηρητή πατώντας τον διακόπτη ON/OFF.

Η ψύξη και ο εσωτερικός φωτισμός απενεργοποιούνται.

Προσοχή. Η συσκευή δεν είναι αποσυνδεδεμένη από το δίκτυο παροχής, εάν έχει απενεργοποιηθεί με τον διακόπτη ON/OFF.

Σε περίπτωση μακρόχρονης απουσίας

Αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για ένα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, τότε:

- Απενεργοποιείτε τη συσκευή.
- Βγάλτε το φις από την πρίζα ή κλείστε την ασφάλεια στον ηλεκτρικό πίνακα.
- Καθαρίζετε τη συσκευή.
- Αφήνετε τη συσκευή ανοιχτή, για να αερισθεί επαρκώς και να αποφύγετε τη δημιουργία οσμών.

Σε περίπτωση που, λόγω απουσίας, διακόψετε τη λειτουργία της συσκευής και δεν την καθαρίσετε, υπάρχει κίνδυνος, αν αφήσετε κλειστή την πόρτα της, να δημιουργηθούν σημεία με μούχλα στο εσωτερικό της. Καθαρίζετε οπωσδήποτε τη συσκευή.

Μέσω της λειτουργίας ρυθμίσεων  μπορείτε να επιλέξετε διάφορες λειτουργίες της ψυκτικής συσκευής, να αλλάξετε εν μέρει τις ρυθμίσεις τους και έτσι να προσαρμόσετε την ψυκτική σας συσκευή στις ανάγκες σας.

Στη συνέχεια περιγράφονται μόνο εκείνες οι λειτουργίες σε λειτουργία ρυθμίσεων , οι οποίες χρειάζονται περαιτέρω επεξηγήσεις.

Ενώ βρίσκεστε στη λειτουργία ρυθμίσεων  ο συναγερμός πόρτας και άλλοι προειδοποιητικοί ήχοι σταματούν αυτόματα.

Σε περίπτωση που επιλέξετε κάποιο πλήκτρο αφής ενώ είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία κλειδώματος πλήκτρων, εμφανίζεται στην οθόνη το μήνυμα Για ξεκλείδωμα κρατήστε πατημένο το πλήκτρο OK για 6 δευτερόλεπτα.

■ Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Η οθόνη ξεκλειδώνει για λίγο, ώστε να πραγματοποιήσετε την επιθυμητή ρύθμιση. Μόλις κλείσετε την πόρτα της συσκευής, η λειτουργία κλειδώματος πλήκτρων επανενεργοποιείται.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση Κλειδωμα πλήκτρων /

Η ενεργοποιημένη λειτουργία Κλειδωμα πλήκτρων σας προστατεύει από την ακούσια αλλαγή θερμοκρασίας ή από ακούσιες αλλαγές στη λειτουργία ρυθμίσεων .

- Σε λειτουργία ρυθμίσεων  επιλέξτε με τη βοήθεια των πλήκτρων αφής < και > Κλειδωμα πλήκτρων και επιβεβαιώστε την επιλογή σας με OK.
- Ενεργοποιήστε και απενεργοποιήστε το κλειδωμα πλήκτρων με τη βοήθεια των πλήκτρων αφής < και > ενεργό ή μη ενεργό και επιβεβαιώστε την επιλογή σας με OK.
- Κλείστε την πόρτα της συσκευής, καθώς μόνο τότε ενεργοποιείται η λειτουργία κλειδώματος πλήκτρων.

Η ενεργοποιημένη λειτουργία κλειδώματος πλήκτρων δεν εμφανίζεται στην οθόνη.

Προγραμματισμός άλλων ρυθμίσεων

Ρύθμιση θερμοκρασίας στη ζώνη MasterFresh (συρτάρι με ξηρό κλίμα)

- Σε λειτουργία ρυθμίσεων  με τη βοήθεια των πλήκτρων αφής < και > επιλέγετε MasterFresh και επιβεβαιώνετε την επιλογή σας με το OK.
- Επιλέγετε με τη βοήθεια των πλήκτρων αφής — και + τη σωστή για εσάς θερμοκρασία και επιβεβαιώνετε την επιλογή σας με το OK.
- Αγγίζετε το πλήκτρο αφής , όταν επιθυμείτε να διακόψετε τη διαδικασία.

Το διάγραμμα στοιχείων υποδεικνύει 5 στοιχεία, η ρύθμιση θερμοκρασίας γίνεται με βηματισμό 1°C περίπου.

Εκ κατασκευής έχει ρυθμιστεί η θερμοκρασία στο συρτάρι ξηρού κλίματος στους 0°C.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση Eco Modus

Η Eco Modus συνιστάται, όταν π.χ. κατά τη διάρκεια των διακοπών δεν θέλετε να απενεργοποιήσετε εντελώς το ψυγείο-συντηρητή ή δεν χρειάζεστε υψηλή απόδοση ψύξης. Η κατανάλωση ενέργειας στη Eco Modus είναι χαμηλότερη από ότι στην κανονική λειτουργία.

Κατά τη διαδικασία αυτή η συντήρηση ρυθμίζεται σε θερμοκρασία 6°C, το συρτάρι ξηρού κλίματος στη ζώνη MasterFresh στους 1°C περίπου.

Αν η λειτουργία εντατικής ψύξης  είναι ενεργοποιημένη, αυτή απενεργοποιείται αυτόματα στη λειτουργία Eco Modus.

- Σε λειτουργία ρυθμίσεων  επιλέξετε με τη βοήθεια των πλήκτρων αφής < και > Eco Modus και επιβεβαιώστε την επιλογή σας με OK.
- Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία Eco Modus με τη βοήθεια των πλήκτρων αφής < και > ενεργό ή μη ενεργό και επιβεβαιώστε την επιλογή σας με OK.

Η ενεργοποιημένη λειτουργία Eco Modus υποδεικνύεται μόνο μέσω της τροποποιημένης θερμοκρασίας στην οθόνη.

Χρήσιμη συμβουλή: Μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Eco Modus, αλλάζοντας απευθείας τη θερμοκρασία  (βλ. κεφάλαιο «Η σωστή θερμοκρασία», ενότητα «Ρύθμιση θερμοκρασίας»).

Μια μακροπρόθεσμη αποθήκευση των τροφίμων σε θερμοκρασία 6°C μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τον χρόνο διατήρησης και την ποιότητα των τροφίμων.

Εκτέλεση Αυτοέλεγχος

Εκτελείτε τον Αυτοέλεγχο, όταν έχετε την αίσθηση, ότι η ψυκτική σας συσκευή δεν λειτουργεί ομαλά και πρέπει να ελεγχθεί για τυχόν βλάβες.

- Σε λειτουργία ρυθμίσεων  με τη βοήθεια των πλήκτρων αφής < και > επιλέγετε Αυτοέλεγχος και επιβεβαιώνετε την επιλογής σας με OK.
- Αγγίζετε το πλήκτρο αφής , όταν επιθυμείτε να διακόψετε τη διαδικασία.

Ο Αυτοέλεγχος ξεκινά και η ψυκτική συσκευή ελέγχεται για ενδεχόμενες βλάβες ή ανωμαλίες.

- Σε περίπτωση που δεν ανακαλυφθούν βλάβες ή ανωμαλίες με τη βοήθεια του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου, τότε εμφανίζεται στην οθόνη το μήνυμα Επανεκκίνηση συστήματος.
- Σε περίπτωση που με τη βοήθεια του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου ανακαλυφθούν βλάβες ή ανωμαλίες, τότε αυτά τα μηνύματα βλάβης εμφανίζονται στη συνέχεια στην οθόνη.

Επιπλέον ηχεί ο βομβητής.

- Σε περίπτωση που σας ενοχλεί ο βομβητής, μπορείτε να τον απενεργοποιήσετε έγκαιρα, αγγίζοντας το πλήκτρο αφής .
- Σημειώστε το/τα προβαλλόμενο/α μήνυμα/μηνύματα βλάβης.
- Καλείτε το Miele Service και ενημερώνετε σχετικά με το/τα προβαλλόμενο/α μήνυμα/μηνύματα βλάβης.
- Επιβεβαιώνετε το μήνυμα με το OK.

Προγραμματισμός άλλων ρυθμίσεων

Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα Επανεκκίνηση συστήματος.

Η ψυκτική συσκευή απενεργοποιείται βραχυπρόθεσμα αυτόνομα και ενεργοποιείται και πάλι.

Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα Ο αυτοέλεγχος ολοκληρώθηκε.

■ Επιβεβαιώνετε το μήνυμα με το OK.

Στην οθόνη εμφανίζεται και πάλι η βασική οθόνη.

Ενεργοποίηση Οδηγός πόρτας

Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ των δύο οδηγών πόρτας Push2open και Pull2open.

Από το εργοστάσιο έχει ρυθμιστεί ο οδηγός πόρτας Push2open.

Ο οδηγός πόρτας Push2open ενδείκνυται σε προσόψεις επίπλων χωρίς λαβές. Η πόρτα συσκευής ανοίγει αυτόνομα, αν την πιέσετε ελαφρώς.

Ο οδηγός πόρτας Pull2open ενδείκνυται σε προσόψεις επίπλων με λαβή. Η πόρτα συσκευής ανοίγει εύκολα και με ελάχιστη προσπάθεια.

 Κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς λόγω πρόωρου κλεισίματος της πόρτας της συσκευής.

Με ενεργοποιημένο τον οδηγό πόρτας μπορεί το επαναλαμβανόμενο πρόωρο κλείσιμο της πόρτας της συσκευής να προκαλέσει ζημιές και δυσλειτουργίες.

Αποφεύγετε να κρατάτε ή να κλείνετε την πόρτα της συσκευής, εφόσον το αυτόματο άνοιγμα πόρτας είναι ακόμα ανοιχτό. Εάν όμως έχετε κλείσει την πόρτα της συσκευής, κρατήστε την κλειστή για 5 λεπτά. Το αυτόματο άνοιγμα πόρτας ευθυγραμμίζεται ξανά.

Ενεργοποίηση Push2open

- Σε λειτουργία ρυθμίσεων  με τη βοήθεια των πλήκτρων αφής < και > επιλέγετε Οδηγός πόρτας και επιβεβαιώνετε την επιλογή σας με OK.
- Επιλέγετε με τη βοήθεια των πλήκτρων αφής < και > Λειτουργία και επιβεβαιώνετε την επιλογή σας με OK.
- Επιλέγετε με τη βοήθεια των πλήκτρων αφής < και > Push2open και επιβεβαιώνετε την επιλογή σας με OK.
- Αγγίζετε το πλήκτρο αφής , για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο μενού.

- Ρύθμιση έντασης

- Μπορείτε επιπρόσθετα να ρυθμίσετε την ένταση της λειτουργίας Push2open. Όσο μικρότερη είναι η ρυθμισμένη ένταση, τόσο μικρότερη δύναμη χρειάζεστε κατά το πάτημα της πόρτας της συσκευής.
- Σε λειτουργία ρυθμίσεων  με τη βοήθεια των πλήκτρων αφής < και > επιλέγετε Οδηγός πόρτας και επιβεβαιώνετε την επιλογή σας με OK.
 - Σε λειτουργία ρυθμίσεων  με τη βοήθεια των πλήκτρων αφής < και > επιλέγετε Ένταση και επιβεβαιώνετε την επιλογή σας με OK.
 - Επιλέγετε με τη βοήθεια των πλήκτρων αφής < και > τη σωστή για εσάς ένταση (χαμηλή, μέτρια, υψηλή) και επιβεβαιώνετε την επιλογή σας με OK.

Προγραμματισμός άλλων ρυθμίσεων

- Ρύθμιση της διάρκειας του AutoClose

Μπορείτε επιπρόσθετα να ρυθμίσετε τη διάρκεια, για την οποία θα πρέπει να παραμείνει ανοιχτή η πόρτα της συσκευής, μέχρι να κλείσει αυτόνομα.

■ Σε λειτουργία ρυθμίσεων  με τη βοήθεια των πλήκτρων αφής < και > επιλέγετε Οδηγός πόρτας και επιβεβαιώνετε την επιλογή σας με OK.

■ Σε λειτουργία ρυθμίσεων  με τη βοήθεια των πλήκτρων αφής < και > επιλέγετε AutoClose και επιβεβαιώνετε την επιλογή σας με OK.

■ Επιλέγετε με τη βοήθεια των πλήκτρων αφής + και - τη σωστή για εσάς διάρκεια (5-30 δευτερόλεπτα) και επιβεβαιώνετε την επιλογή σας με OK.

Προστασία από ακούσιο άνοιγμα: αν δεν ανοίξετε την πόρτα συσκευής, τότε η πόρτα κλείνει από μόνη της μετά από τη διάρκεια που έχετε καθορίσει εσείς.

■ Αγγίζετε το πλήκτρο αφής , για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο μενού.

- Ρύθμιση έντασης

Μπορείτε επιπρόσθετα να ρυθμίσετε την ένταση της λειτουργίας Pull2open. Όσο μικρότερη είναι η ρυθμισμένη ένταση, τόσο μικρότερη δύναμη χρειάζεστε κατά το τράβηγμα της πόρτας.

■ Σε λειτουργία ρυθμίσεων  με τη βοήθεια των πλήκτρων αφής < και > επιλέγετε Οδηγός πόρτας και επιβεβαιώνετε την επιλογή σας με OK.

■ Σε λειτουργία ρυθμίσεων  με τη βοήθεια των πλήκτρων αφής < και > επιλέγετε Ένταση και επιβεβαιώνετε την επιλογή σας με OK.

■ Επιλέγετε με τη βοήθεια των πλήκτρων αφής < και > τη σωστή για εσάς ένταση (χαμηλή, μέτρια, υψηλή) και επιβεβαιώνετε την επιλογή σας με OK.

Ενεργοποίηση Pull2open

■ Σε λειτουργία ρυθμίσεων  με τη βοήθεια των πλήκτρων αφής < και > επιλέγετε Οδηγός πόρτας και επιβεβαιώνετε την επιλογή σας με OK.

■ Επιλέγετε με τη βοήθεια των πλήκτρων αφής < και > Λειτουργία και επιβεβαιώνετε την επιλογή σας με OK.

■ Επιλέγετε με τη βοήθεια των πλήκτρων αφής < και > Pull2open και επιβεβαιώνετε την επιλογή σας με OK.

Απενεργοποίηση Οδηγός πόρτας

- Σε λειτουργία ρυθμίσεων  με τη βοήθεια των πλήκτρων αφής < και > επιλέγετε Οδηγός πόρτας και επιβεβαιώνετε την επιλογή σας με OK.
- Επιλέγετε με τη βοήθεια των πλήκτρων αφής < και > Λειτουργία και επιβεβαιώνετε την επιλογή σας με OK.
- Επιλέγετε με τη βοήθεια των πλήκτρων αφής < και > μη ενεργό και επιβεβαιώνετε την επιλογή σας με OK.
- Αγγίζετε το πλήκτρο αφής , για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο μενού.

Διαμόρφωση Miele@home

Το ψυγείο-συντηρητής είναι εξοπλισμένο με ενσωματωμένη μονάδα WLAN.

Εργοστασιακά η δικτύωση είναι απενεργοποιημένη.

Για τη χρήση της απαιτείται:

- δίκτυο WLAN
- εφαρμογή Miele@mobile
- λογαριασμός χρήστη στη Miele Μπορείτε να δημιουργήσετε τον λογαριασμό χρήστη μέσω της εφαρμογής Miele@mobile.

Η εφαρμογή Miele@mobile σας καθοδηγεί κατά τη σύνδεση του ψυγείου-συντηρητή με το οικιακό δίκτυο WLAN.

Αφού συνδέσετε το ψυγείο-συντηρητή στο δίκτυο WLAN σας, μπορείτε για παράδειγμα να προβείτε με την εφαρμογή στις ακόλουθες ενέργειες:

- Να ζητήσετε πληροφορίες για την κατάσταση λειτουργίας του ψυγείου-συντηρητή σας
- Να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του ψυγείου-συντηρητή σας

Με τη σύνδεση του ψυγείου-συντηρητή στο δίκτυο WLAN σας αυξάνεται η κατανάλωση ενέργειας, ακόμη και αν το ψυγείο-συντηρητής είναι εκτός λειτουργίας.

Εξασφαλίστε ότι στον χώρο τοποθέτησης του ψυγείου-συντηρητή σας το σήμα του δικτύου WLAN σας είναι αρκετά ισχυρό.

Προγραμματισμός άλλων ρυθμίσεων

Διαθεσιμότητα σύνδεσης WLAN

Η σύνδεση WLAN μοιράζεται μια περιοχή συχνοτήτων με άλλες συσκευές, π.χ. με συσκευή μικροκυμάτων, με τηλεκατευθυνόμενα παιχνίδια). Έτσι μπορεί να προκύψουν παροδικές ή ολοκληρωτικές ανωμαλίες σύνδεσης. Γι' αυτό το λόγο δεν μπορούν να είναι εγγυημένα σταθερά διαθέσιμες οι προσφερόμενες λειτουργίες.

Διαθεσιμότητα Miele@home

Η χρήση της εφαρμογής Miele@mobile εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας Miele@home στη χώρα σας.

Η υπηρεσία Miele@home δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις χώρες.

Πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα θα βρείτε στην ιστοσελίδα www.miele.com.

Εφαρμογή Miele@mobile

Μπορείτε να κατεβάσετε δωρεάν την εφαρμογή Miele@mobile από το Apple App Store® ή από το Google Play Store™.



Δικτύωση της ψυκτικής σας συσκευής μέσω της εφαρμογής Miele@mobile

Επιπρόσθετα χρειάζεστε τα εξής για τη σύνδεση:

- τον κωδικό πρόσβασης του δικτύου WLAN
- τον κωδικό πρόσβασης της συσκευής

Ο κωδικός πρόσβασης της συσκευής είναι ο αριθμός κατασκευής, τον οποίο θα βρείτε στην πινακίδα τύπου.

Την πινακίδα τύπου θα βρείτε στο εσωτερικό της συσκευής.



Για παράδειγμα στον αριθμό κατασκευής «78000001» ο κωδικός πρόσβασης είναι «78000001».

- Σε λειτουργία ρυθμίσεων με τη βοήθεια των πλήκτρων αφής < και > επιλέγετε Miele@home και επιβεβαιώνετε την επιλογή σας με OK.

Στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο Ρύθμιση.

- Επιβεβαιώνετε την επιλογή σας με το OK.
- Επιλέγετε με τη βοήθεια των πλήκτρων αφής < και > Με εφαρμογή και επιβεβαιώνετε την επιλογή σας με OK.

- Ανοίξετε την εφαρμογή Miele@mobile και ακολουθήστε τις περαιτέρω οδηγίες στην εφαρμογή.
- Μόλις η ψυκτική σας συσκευή συνδεθεί με επιτυχία μέσω της εφαρμογής στο δίκτυο σας WLAN, στην οθόνη της ψυκτικής συσκευής εμφανίζεται Η σύνδεση δημιουργήθηκε επιτυχώς.
- Επιβεβαιώνετε τη διαδικασία εκ νέου με το OK.

Σε μια ενεργή σύνδεση WLAN εμφανίζεται στην οθόνη το .

Δικτύωση της ψυκτικής σας συσκευής μέσω WPS

Για αυτή τη μέθοδο σύνδεσης πρέπει ο δρομολογητής σας να διαθέτει λειτουργία WPS.

- Σε λειτουργία ρυθμίσεων  με τη βοήθεια των πλήκτρων αφής < και > επιλέγετε Miele@home και επιβεβαιώνετε την επιλογή σας με OK.

Στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο Ρύθμιση.

- Επιβεβαιώνετε την επιλογή σας με το OK.
- Επιλέγετε με τη βοήθεια των πλήκτρων αφής < και > Με WPS και επιβεβαιώνετε την επιλογή σας με OK.
- Ακολουθείτε τώρα τις οδηγίες στην οθόνη.
- Επιβεβαιώνετε τη διαδικασία με το OK.

Για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες Miele@home, πρέπει να συνδέσετε και τη συσκευή σας στην εφαρμογή.

- Μόλις η ψυκτική σας συσκευή συνδεθεί με επιτυχία μέσω του WPS στο οικιακό σας δίκτυο, στην οθόνη εμφανίζεται Η σύνδεση δημιουργήθηκε επιτυχώς.
- Επιβεβαιώνετε τη διαδικασία εκ νέου με το OK.

Σε μια ενεργή σύνδεση WLAN εμφανίζεται στην οθόνη το .

Προγραμματισμός άλλων ρυθμίσεων

Απενεργοποίηση Miele@home

- Σε λειτουργία ρυθμίσεων  με τη βοήθεια των πλήκτρων αφής < και > επιλέγετε Miele@home και επιβεβαιώνετε την επιλογή σας με OK.
- Επιλέγετε με τη βοήθεια των πλήκτρων αφής < και > απενεργοπ. και επιβεβαιώνετε την επιλογή σας με OK.

Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα Η απενεργοποίηση πέτυχε.

- Επιβεβαιώνετε το μήνυμα με το OK.

Η ψυκτική σας συσκευή αποσυνδέεται τώρα από το δίκτυο WLAN.

Το σύμβολο  σβήνει από την οθόνη.

Ενεργοποίηση Miele@home

Θα πρέπει να ενεργοποιήσετε ξανά τη δικτύωση εάν το Miele @ home έχει ενεργοποιηθεί στο παρελθόν και η σύνδεση έχει αποσυνδεθεί.

- Σε λειτουργία ρυθμίσεων  με τη βοήθεια των πλήκτρων αφής < και > επιλέγετε Miele@home και επιβεβαιώνετε την επιλογή σας με OK.
- Επιλέγετε με τη βοήθεια των πλήκτρων αφής < και > ενεργοποίηση και επιβεβαιώνετε την επιλογή σας με OK.

Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα Η ενεργοποίηση πέτυχε.

- Επιβεβαιώνετε το μήνυμα με το OK.

Σε μια ενεργή σύνδεση WLAN εμφανίζεται στην οθόνη το .

Έλεγχος της κατάστασης σύνδεσης WLAN

- Σε λειτουργία ρυθμίσεων  με τη βοήθεια των πλήκτρων αφής < και > επιλέγετε Miele@home και επιβεβαιώνετε την επιλογή σας με OK.
- Επιλέγετε με τη βοήθεια των πλήκτρων αφής < και > Κατάστ. σύνδ. και επιβεβαιώνετε την επιλογή σας με OK.

Στην οθόνη εμφανίζεται μια πληροφορία σχετικά με την κατάσταση σύνδεσης WLAN:

-  συνδεδεμένο: υπάρχει ισχυρή σύνδεση,
-  συνδεδεμένο: υπάρχει μια μέση ισχυρή σύνδεση,
-  συνδεδεμένο: υπάρχει μια ασθενής σύνδεση,
- : δεν υπάρχει σύνδεση.

Νέα διαμόρφωση του Miele@home

Εάν έχει αλλάξει το δίκτυο WLAN που έχετε, τότε μπορείτε να διαμορφώσετε εκ νέου το Miele@home για την ψυκτική σας συσκευή.

- Σε λειτουργία ρυθμίσεων  με τη βοήθεια των πλήκτρων αφής < και > επιλέγετε Miele@home και επιβεβαιώνετε την επιλογή σας με OK.
- Επιλέγετε με τη βοήθεια των πλήκτρων αφής < και > Εκ νέου ρύθμιση και επιβεβαιώνεται την επιλογή σας με OK.

Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα Επαναφορά ρυθμίσεων;

- Επιλέγετε με τη βοήθεια των πλήκτρων αφής < και > ναι ή όχι και επιβεβαιώνετε την επιλογή σας με OK.

Επαναφορά διαμόρφωσης δικτύου

Επαναφέρετε τις ρυθμίσεις της συσκευής στην αρχική τους κατάσταση, όταν θέλετε να πετάξετε τη συσκευή σας, να την πουλήσετε ή να θέσετε σε λειτουργία μια μεταχειρισμένη συσκευή. Έτσι γίνεται και επαναφορά των ρυθμίσεων δικτύου, έτσι ώστε όλα τα προσωπικά δεδομένα να απομακρύνονται από τη συσκευή. Εκτός από αυτό ένας προκάτοχος της συσκευής δεν θα μπορεί πια να επέμβει σε αυτή.

- Επαναφέρετε τις ρυθμίσεις της συσκευής, όπως περιγράφεται στο κεφ. «Επαναφορά των ρυθμίσεων στις εργοστασιακές ρυθμίσεις ».

Απενεργοποίηση Εκθεσιακή επίδειξη

Η εκθεσιακή ρύθμιση προσφέρει τη δυνατότητα στον έμπορο να παρουσιάσει τη συσκευή **χωρίς να είναι ενεργοποιημένη η ψύξη**. Δεν χρειάζεστε αυτή τη ρύθμιση για ιδιωτική χρήση.

Εάν από το εργοστάσιο ενεργοποιήθηκε η εκθεσιακή ρύθμιση, στην οθόνη εμφανίζεται .

- Σε λειτουργία ρυθμίσεων  με τη βοήθεια των πλήκτρων αφής < και > επιλέγετε Εκθεσιακή επίδειξη και επιβεβαιώνετε την επιλογής σας με OK.

Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα για απενεργοποίηση πατήστε το πλήκτρο OK για 4 δευτερόλεπτα.

- Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Στην οθόνη εμφανίζεται η αντίστροφη μέτρηση απενεργοποίηση της εκθεσιακής ρύθμισης σε δευτερόλεπτα.

Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα Εκθεσιακή ρύθμιση απενεργοποιημένη. Η συσκευή κρυώνει.

- Επιβεβαιώνετε αυτή τη ρύθμιση με OK.

Στην οθόνη εμφανίζεται και πάλι η βασική οθόνη.

Προγραμματισμός άλλων ρυθμίσεων

Επαναφορά των ρυθμίσεων στις εργοστασιακές ρυθμίσεις

Μπορείτε να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις της συσκευής στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Επαναφέρετε τις ρυθμίσεις της συσκευής στην αρχική τους κατάσταση, όταν θέλετε να πετάξετε τη συσκευή σας, να την πουλήσετε ή να θέσετε σε λειτουργία μια μεταχειρισμένη συσκευή. Έτσι γίνεται και επαναφορά των ρυθμίσεων δικτύου, έτσι ώστε όλα τα προσωπικά δεδομένα να απομακρύνονται από τη συσκευή. Εκτός από αυτό ένας προκάτοχος της συσκευής δεν θα μπορεί πια να επέμβει σε αυτή.

- Σε λειτουργία ρυθμίσεων  με τη βοήθεια των πλήκτρων αφής < και > επιλέγετε Εργοστασιακές ρυθμίσεις και επιβεβαιώνετε την επιλογή σας με OK.
- Επιλέγετε με τη βοήθεια των πλήκτρων αφής < και > επαναφορά και επιβεβαιώνεται την επιλογή σας με OK.

Μετά από σύντομο χρονικό διάστημα αναμονής εμφανίζεται στην οθόνη το μήνυμα Οι λειτουργίες έχουν επανέλθει στην αρχική ρύθμιση.

- Επιβεβαιώνετε το μήνυμα με το OK.

Η Αρχική λειτουργία ξεκινά εκ νέου (βλ. κεφάλαιο «Αρχική λειτουργία», ενότητα «Διεξαγωγή αρχικής λειτουργίας»).

Πραγματοποιείται επαναφορά των ρυθμίσεων της συσκευής στις εξής τιμές:

Προγραμματισμός άλλων ρυθμίσεων

Λειτουργία		Ρύθμιση στις εργοστασιακές ρυθμίσεις
	γλώσσα	αγγλικά
	φωτεινότητα οθόνης	μέση τιμή (4 από 7 τμήματα)
	Χρωματική διαβάθμιση	σκοτεινή
	ηχητικά σήματα	μέση τιμή (4 από 7 τμήματα)
	ήχος πλήκτρων	μέση τιμή (4 από 7 τμήματα)
	Μονάδα θερμοκρασίας	° Κελσίου
	Κλειδωμα πλήκτρων	απενεργοποιημένο
	MasterFresh	0°C (2 από 5 στοιχεία)
	Eco Modus	απενεργοποιημένη
	Οδηγός πόρτας	Push2open
	Miele@home	απενεργοποιημένο
	Λειτουργία Sabbath	απενεργοποιημένο
	Ένδειξη φίλτρου Active AirClean	ενεργοποιημένη
	Θερμοκρασία συντήρησης	4°C
	Θερμοκρασία συρταριού ξηρού κλίματος	0°C

Προγραμματισμός άλλων ρυθμίσεων

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση Λειτουργία Sabbath

Η συσκευή για την υποστήριξη θρησκευτικών εθίμων διαθέτει τη Λειτουργία Sabbath.

Ενώ είναι ενεργοποιημένη η Λειτουργία Sabbath, δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε ρυθμίσεις στην ψυκτική σας συσκευή.

Προσέχετε, ώστε η πόρτα συσκευής να είναι καλά κλεισμένη, επειδή στη Λειτουργία Sabbath είναι απενεργοποιημένες οι οπτικές και ακουστικές προειδοποιήσεις.

- Σε λειτουργία ρυθμίσεων  με τη βοήθεια των πλήκτρων αφής < και > επιλέγετε Λειτουργία Sabbath και επιβεβαιώνετε την επιλογής σας με OK.
- Επιλέγετε με τη βοήθεια των πλήκτρων αφής < και > ενεργό ή μη ενεργό και επιβεβαιώνετε την επιλογή σας με OK.

Με ενεργοποιημένη τη Λειτουργία Sabbath, στην οθόνη εμφανίζεται  και μειώνεται η φωτεινότητα της οθόνης (η οθόνη δεν αλλάζει με το κλείσιμο της πόρτας συσκευής).

Απενεργοποιούνται με ενεργοποιημένη Λειτουργία Sabbath :

- ο οδηγός πόρτας (σε περίπτωση πρόσοψης επίπλου χωρίς λαβές πρέπει η πόρτα συσκευής να τοποθετηθεί από κάτω ή από το πλάι)
- ο φωτισμός
- όλα τα ακουστικά και οπτικά σήματα
- η ένδειξη θερμοκρασίας

- η λειτουργία εντατικής συντήρησης (σε περίπτωση που έχει ενεργοποιηθεί προηγουμένως)

Με δυνατότητα επιλογής παραμένει:

- το πλήκτρο αφής για τη λειτουργία ρύθμισης  για την απενεργοποίηση της Λειτουργία Sabbath.

Η λειτουργία Λειτουργία Sabbath απενεργοποιείται αυτόματα μετά από περίπου 125 ώρες.

 Κίνδυνος για την υγεία από την κατανάλωση αλλοιωμένων τροφίμων. Επειδή μια πιθανή διακοπή ρεύματος κατά τη διάρκεια της λειτουργίας Sabbath δεν εμφανίζεται, τα τρόφιμα εκτίθενται κατά περίπτωση για κάποιο χρονικό διάστημα σε αυξημένες θερμοκρασίες. Έτσι η διάρκεια ζωής των τροφίμων μειώνεται.

Σε περίπτωση που προκύψει διακοπή ρεύματος κατά τη διάρκεια της λειτουργίας Sabbath, ελέγχετε την ποιότητα των τροφίμων.

Ενεργοποίηση, απενεργοποίηση ή επαναφορά Ένδειξη φίλτρου Active AirClean

Η Ένδειξη φίλτρου Active AirClean σας υπενθυμίζει περίπου κάθε 6 μήνες, ότι πρέπει να αλλαχθούν τα φίλτρα AirClean. Στην οθόνη εμφανίζεται: Αντικατάσταση φίλτρου Active AirClean.

Ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να αντικατασταθούν τα φίλτρα Active AirClean, περιγράφεται στο κεφάλαιο «Καθαρισμός και περιποίηση», ενότητα «Αλλαγή των φίλτρων Active AirClean».

Η προτροπή για την αλλαγή των φίλτρων Active AirClean εμφανίζεται αυτόματα την πρώτη φορά, δεν πρέπει να ενεργοποιηθεί ξεχωριστά.

Ενεργοποίηση Ένδειξη φίλτρου Active AirClean

Σε περίπτωση που η Ένδειξη φίλτρου Active AirClean απενεργοποιήθηκε μια φορά, πρέπει εφόσον απαιτείται να ενεργοποιηθεί εκ νέου.

- Σε λειτουργία ρυθμίσεων  με τη βοήθεια των πλήκτρων αφής < και > επιλέγετε Ένδειξη φίλτρου Active AirClean και επιβεβαιώνετε την επιλογή σας με OK.
- Επιλέγετε με τη βοήθεια των πλήκτρων αφής < και > ενεργό και επιβεβαιώνετε την επιλογή σας με OK.

Η Ένδειξη φίλτρου Active AirClean ενεργοποιήθηκε.

Απενεργοποίηση Ένδειξη φίλτρου Active AirClean

Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε καμία Ένδειξη φίλτρου Active AirClean, τότε μπορείτε να την απενεργοποιήσετε.

- Σε λειτουργία ρυθμίσεων  με τη βοήθεια των πλήκτρων αφής < και > επιλέγετε Ένδειξη φίλτρου Active AirClean και επιβεβαιώνετε την επιλογή σας με OK.
- Επιλέγετε με τη βοήθεια των πλήκτρων αφής < και > μη ενεργό και επιβεβαιώνετε την επιλογή σας με OK.

Η Ένδειξη φίλτρου Active AirClean απενεργοποιήθηκε.

Προγραμματισμός άλλων ρυθμίσεων

Επαναφορά Ένδειξη φίλτρου Active AirClean

Αφού αντικαταστήσετε τα φίλτρα Active AirClean, πρέπει να μηδενίσετε την Ένδειξη φίλτρου Active AirClean, έτσι ώστε να μπορεί να εμφανιστεί και πάλι στην οθόνη μετά από 6 μήνες.

Σε περίπτωση που δεν μηδενίσετε την ένδειξη, αυτή θα εμφανίζεται εκ νέου ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

- Σε λειτουργία ρυθμίσεων  με τη βοήθεια των πλήκτρων αφής < και > επιλέγετε Ένδειξη φίλτρου Active AirClean και επιβεβαιώνετε την επιλογή σας με OK.
- Επιλέγετε με τη βοήθεια των πλήκτρων αφής < και > επαναφορά και επιβεβαιώνετε την επιλογή σας με OK.

Το μήνυμα Αντικατάσταση φίλτρου Active AirClean σβήνει από την οθόνη.

Η Ένδειξη φίλτρου Active AirClean για την επόμενη αλλαγή των φίλτρων Active AirClean ενεργοποιήθηκε.

Η σωστή ρύθμιση θερμοκρασίας είναι πολύ σημαντική για τη διατήρηση των τροφίμων. Οι διάφοροι μικροοργανισμοί καταστρέφουν γρήγορα τα τρόφιμα, γεγονός που μπορεί να εμποδιστεί ή να ξεκινήσει πολύ αργότερα, ρυθμίζοντας τη σωστή θερμοκρασία. Η θερμοκρασία επιδρά στην ταχύτητα ανάπτυξης των μικροοργανισμών. Η μειωμένη θερμοκρασία καθυστερεί αυτή τη διαδικασία.

Η θερμοκρασία στη συσκευή αυξάνεται:

- όσο πιο συχνά και για όσο μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ανοίγεται την πόρτα της συσκευής
- όσο περισσότερα τρόφιμα τοποθετείτε σε αυτή
- όσο πιο ζεστά είναι τα φρέσκα τρόφιμα που τοποθετείτε
- όσο μεγαλύτερη είναι η θερμοκρασία περιβάλλοντος στο χώρο της ψυκτικής συσκευής. Η συσκευή αυτή είναι κατασκευασμένη για μια ορισμένη κατηγορία κλίματος (θερμοκρασία περιβάλλοντος), της οποίας τα όρια πρέπει να τηρούνται.

... στη ζώνη συντήρησης και στη ζώνη MasterFresh

Στη ζώνη συντήρησης συστήνουμε μια θερμοκρασία 4°C.

Στο συρτάρι ξηρού κλίματος της ζώνης MasterFresh συνιστούμε μια θερμοκρασία 0°C.

Αυτόματη κατανομή θερμοκρασίας (DynaCool)

Με την έναρξη λειτουργίας της ψύξης συντήρησης, τίθεται αυτομάτως σε λειτουργία και το βεντιλατέρ. Με το βεντιλατέρ επιτυγχάνεται η ομοιόμορφη κατανομή του ψυχρού αέρα στη συντήρηση, έτσι ώστε όλα τα τρόφιμα να δέχονται περίπου τον ίδιο βαθμό ψύξης.

Σωστή θερμοκρασία

Ρύθμιση θερμοκρασίας

- Αγγίζετε το πλήκτρο αφής  για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας.

Εμφανίζεται η θερμοκρασία που ρυθμίστηκε πριν.

- Ρυθμίζετε τη θερμοκρασία με τη βοήθεια των πλήκτρων αφής + και -. Σε περίπτωση που κρατάτε πατημένα τα πλήκτρα αφής, αλλάζει συνεχώς η θερμοκρασία.
- Επιβεβαιώνετε τη ρύθμιση θερμοκρασία με OK ή περιμένετε για περίπου 8 δευτερόλεπτα μετά το τελευταίο πάτημα πλήκτρου. Τότε η θερμοκρασία γίνεται αυτόματα αποδεκτή.

Χρήσιμη συμβουλή: Η νέα ρυθμισμένη θερμοκρασία επιβεβαιώνεται και γίνεται αποδεκτή και μέσω του κλεισίματος της πόρτας συσκευής.

Η ένδειξη θερμοκρασίας στην οθόνη δείχνει πάντα την **επιθυμητή** θερμοκρασία.

Εάν ρυθμίσατε μία διαφορετική θερμοκρασία, τότε ελέγχετε την ένδειξη θερμοκρασίας **μετά από περίπου 6 ώρες σε περίπτωση που η συσκευή δεν είναι πολύ γεμάτη και μετά από περ. 24 ώρες σε περίπτωση που η συσκευή είναι πολύ γεμάτη**. Μόνο τότε επιτυγχάνεται η πραγματική θερμοκρασία.

- Εάν μετά από αυτό το χρονικό διάστημα η θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή ή πολύ χαμηλή, ρυθμίζετε εκ νέου τη θερμοκρασία.

Ρύθμιση θερμοκρασίας στο συρτάρι με ξηρό κλίμα στη ζώνη MasterFresh

Στο συρτάρι ξηρού κλίματος της ζώνης MasterFresh η θερμοκρασία βρίσκεται στους περίπου 0°C.

Αν όμως επιθυμείτε μια μεγαλύτερη ή μικρότερη θερμοκρασία, μπορείτε να την αλλάξετε έως έναν περιορισμένο βαθμό (βλ. κεφάλαιο «Περισσότερες ρυθμίσεις», ενότητα «Ρύθμιση θερμοκρασίας στη ζώνη MasterFresh (συρτάρι με ξηρό κλίμα) »).

Χρήσιμη συμβουλή: Αν θέλετε, π.χ. να αποθηκεύσετε ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο ψάρι, μπορείτε να επιλέξετε μια χαμηλότερη ρύθμιση. Μια λίγο υψηλότερη θερμοκρασία είναι πιο ευχάριστη, όταν θέλετε, π.χ. να αποθηκεύσετε τρόφιμα έτοιμα προς κατανάλωση.

Δυνατότητες ρύθμισης θερμοκρασίας

Η θερμοκρασία στη συντήρηση μπορεί να ρυθμιστεί από 2°C έως 8°C.

Η θερμοκρασία στο συρτάρι ξηρού κλίματος της ζώνης MasterFresh μπορεί να ρυθμιστεί από περίπου -1°C έως 3°C.

Λειτουργία εντατικής συντήρησης ❄

Με τη λειτουργία της εντατικής συντήρησης η ψύξη στον χώρο συντήρησης μειώνεται πολύ γρήγορα στο ψυχρότερο επίπεδο (ανάλογα με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος).

Συνιστάται ιδιαίτερα, όταν τοποθετείτε μεγάλη ποσότητα φρέσκων τροφίμων ή ροφημάτων, που θέλετε να κρυώσουν το συντομότερο δυνατόν.

Έναρξη λειτουργίας εντατικής συντήρησης

- Αγγίζετε το πλήκτρο αφής  για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας.
- Αγγίζετε το πλήκτρο αφής ❄ για ενεργοποίηση της λειτουργίας εντατικής συντήρησης.

Το σύμβολο ❄ βρίσκεται σε έγχρωμο φόντο και στην ένδειξη θερμοκρασίας εμφανίζεται η νέα ρυθμισμένη τιμή θερμοκρασίας 2°C.

- Επιβεβαιώνετε τη ρύθμιση με OK ή περιμένετε για περίπου 8 δευτερόλεπτα μετά το τελευταίο πάτημα πλήκτρου. Η ρύθμιση γίνεται τότε αυτόματα αποδεκτή.

Στην οθόνη ανάβει τώρα το σύμβολο ❄.

Η συσκευή λειτουργεί μόνο με τη μέγιστη δυνατή απόδοση ψύξης.

Διακοπή λειτουργίας εντατικής συντήρησης

- Αγγίζετε το πλήκτρο αφής  για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας.

Το σύμβολο ❄ βρίσκεται σε έγχρωμο φόντο και στην ένδειξη θερμοκρασίας υπάρχει η τιμή θερμοκρασίας 2°C.

- Αγγίζετε το πλήκτρο αφής ❄ για απενεργοποίηση της λειτουργίας εντατικής συντήρησης.

Το σύμβολο ❄ δεν βρίσκεται πλέον σε έγχρωμο φόντο και στην ένδειξη θερμοκρασίας εμφανίζεται πάλι η προηγούμενος ρυθμισμένη τιμή θερμοκρασίας.

- Επιβεβαιώνετε τη ρύθμιση με OK ή περιμένετε για περίπου 8 δευτερόλεπτα μετά το τελευταίο πάτημα πλήκτρου. Η ρύθμιση γίνεται τότε αυτόματα αποδεκτή.

Το σύμβολο ❄ σβήνει από την ένδειξη θερμοκρασίας.

Η ψύξη της συσκευής λειτουργεί πάλι σε φυσιολογικά επίπεδα.

Σε περίπτωση που δεν απενεργοποιήσετε τη λειτουργία εντατικής συντήρησης τότε αυτή απενεργοποιείται αυτόματα μετά από περίπου 6 ώρες. Η συσκευή λειτουργεί πάλι με κανονική απόδοση ψύξης.

Χρήσιμη συμβουλή: Για οικονομία ρεύματος, μπορείτε επίσης να διακόψετε έγκαιρα την εντατική συντήρηση, μόλις διαπιστώσετε ότι τα τρόφιμα ή τα ροφήματα έχουν αποκτήσει ικανοποιητική ψύξη.

Συναγερμός πόρτας

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με ένα σύστημα συναγερμού με βομβητή, για να αποφεύγετε την άσκοπη κατανάλωση ενέργειας, σε περίπτωση που έμεινε η πόρτα της συσκευής ανοιχτή.

Συναγερμός πόρτας

Αν η συσκευή μείνει ανοιχτή για περισσότερο από 2 λεπτά, ηχεί ένας προειδοποιητικός ήχος. Επιπρόσθετα εμφανίζεται στην οθόνη το μήνυμα Κλείστε την πόρτα.

Μόλις κλείσει η πόρτα της συσκευής, σταματά να ηχεί ο προειδοποιητικός ήχος και το μήνυμα στην οθόνη σβήνει.

Έγκαιρη διακοπή συναγερμού πόρτας

Σε περίπτωση που σας ενοχλεί ο βομβητής, μπορείτε να τον απενεργοποιήσετε έγκαιρα.


■ Πατάτε το πλήκτρο αφής OK.

Ο προειδοποιητικός ήχος σταματά να ηχεί και το μήνυμα στην οθόνη σβήνει.

Ο προειδοποιητικός ήχος καθώς και το μήνυμα στην οθόνη εμφανίζονται εκ νέου μετά από κάποιο χρονικό διάστημα μέχρι να κλείσει η πόρτα.

Αφαίρεση ή μετατόπιση του ραφιού στην πόρτα της συσκευής


Αφαιρέστε ή μετατοπίστε τα ράφια στην πόρτα συσκευής μόνο όταν είναι άδεια.

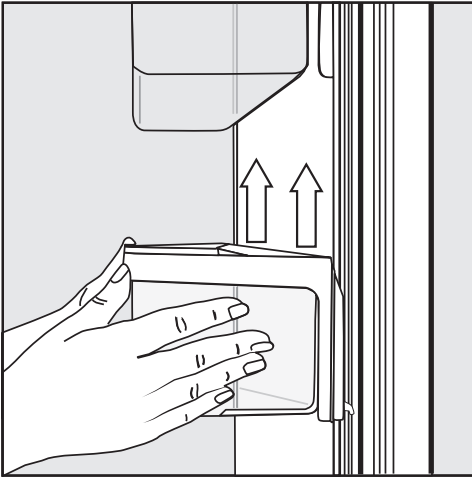

- Κρατήστε το ράφι και με τα δύο χέρια στο πλαίσιο συγκράτησης και ανασηκώστε το λίγο, ώστε να ανυψωθεί και στις δύο πλευρές με το άγκιστρο ασφάλισης πάνω από τον οδηγό.
- Αφαιρέστε το ράφι ή τοποθετήστε το στην επιθυμητή θέση με το άγκιστρο ασφάλισης στο ίδιο ύψος και πάλι στους οδηγούς.
- Προσέχετε ώστε να τοποθετήσετε το ράφι ευθεία.


Χρήσιμη συμβουλή: Μπορείτε να αφαιρέσετε και εντελώς από το πλαίσιο συγκράτησης τους κρεμαστούς δίσκους στα ράφια για να τους γεμίσετε, να τους αδειάσετε ή για να τους καθαρίσετε.

Αφαίρεση ή μετατόπιση των ραφιών συντήρησης

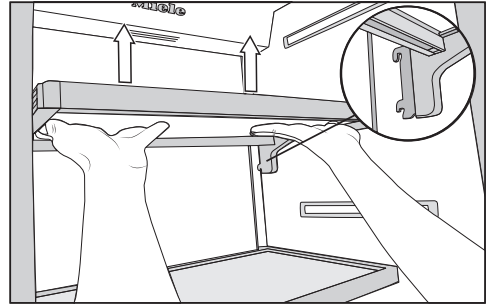

- Πιάστε και με τα δύο χέρια κάτω από τα ράφια συντήρησης και ανασηκώστε τα λίγο ώστε να ανυψωθούν στο πίσω μέρος και από τις δύο πλευρές με τα άγκιστρα ασφάλισης πάνω από τον οδηγό.
- Τραβήξτε το ράφι συντήρησης προς τα εμπρός.
- Αφαιρέστε το ράφι συντήρησης ή τοποθετήστε το στην επιθυμητή θέση με το άγκιστρο ασφάλισης και πάλι στον οδηγό.
- Προσέχετε ώστε να τοποθετήσετε το ράφι συντήρησης ευθεία.

Αφαίρεση του κρεμαστού συρταριού

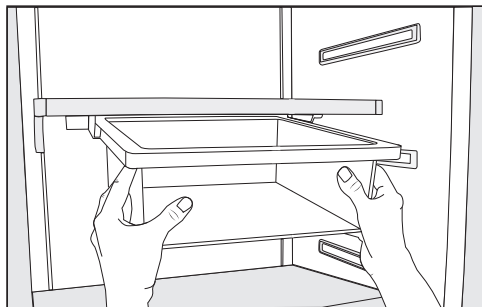

- Αφαιρέστε το κρεμαστό συρτάρι τραβώντας το έξω ευθεία, ώστε να ανασηκωθεί και από τις δύο πλευρές πάνω από τα ειδικά στοπ.
- Για να το τοποθετήσετε, βάζετε το κρεμαστό συρτάρι ευθεία στον οδηγό.

Μπορείτε να μετατοπίσετε κατά βούληση το κρεμαστό συρτάρι προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά.

Μετατόπιση κρεμαστού συρταριού


Το κρεμαστό συρτάρι μπορεί να στερεωθεί κάτω από οποιοδήποτε ράφι στη συντήρηση.

- Αφαιρέστε το κρεμαστό συρτάρι τραβώντας το προς τα έξω.
- Για να αφαιρέσετε το στήριγμα του κρεμαστού συρταριού, πιέστε και στις δύο πλευρές του στηρίγματος πίσω από τα άγκιστρα και αφαιρέστε το στήριγμα λοξά προς τα κάτω από το πλαίσιο στήριξης.
- Για να τοποθετήσετε και πάλι το στήριγμα, πιέστε και τις δύο πλευρές πίσω από τα άγκιστρα στο στήριγμα και σφίξτε τα από κάτω μέσα στο διάκενο στο πλαίσιο στήριξης.
- Τοποθετήστε και πάλι το κρεμαστό συρτάρι.

Χρήσιμη συμβουλή: Εναλλακτικά μπορείτε να μετατοπίσετε το ράφι μαζί με το κρεμαστό συρτάρι.

Αφαίρεση των συρταριών στη συντήρηση

- Τραβήξτε το συρτάρι λίγο προς τα έξω.

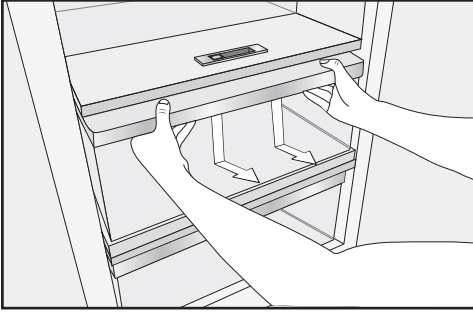

- Χρησιμοποιώντας και τα δύο χέρια πιάστε το πλαίσιο συγκράτησης του συρταριού από κάτω και πιέστε με ένα τράνταγμα το συρτάρι προς τα κάτω, ώστε να ασφαλίσει στο επάνω πίσω μέρος.
- Τραβήξτε το συρτάρι προς τα εμπρός.

Στη συνέχεια σπρώξτε τις τηλεσκοπικές ράγες και πάλι προς τα μέσα. Έτσι μπορείτε να αποφύγετε τις ζημιές.

Κατά τον καθαρισμό του ψυγείου-συντηρητή προσέξτε να μην αφαιρέσετε το ειδικό λιπαντικό των τηλεσκοπικών ραγών. Καθαρίστε τις τηλεσκοπικές ράγες με ένα υγρό πανάκι.

- Για να τοποθετήσετε το συρτάρι, τοποθετήστε το στις τηλεσκοπικές ράγες, έτσι ώστε να ακουστεί ο χαρακτηριστικός ήχος ασφάλισης.

Τοποθέτηση τροφίμων στη συντήρηση

 Κίνδυνος έκρηξης λόγω εύφλεκτων μειγμάτων αερίων.

Τα εύφλεκτα μείγματα αερίων μπορούν να πάρουν φωτιά από ηλεκτρικά εξαρτήματα.

Μην τοποθετείτε μέσα στη συσκευή εκρηκτικά υλικά ή προϊόντα με εύφλεκτα αέρια (π.χ. σπρέι). Αντίστοιχα δοχεία ψεκασμού αναγνωρίζονται από τα τυπωμένα στοιχεία περιεχομένου ή από ένα σύμβολο φλόγας. Ενδεχομένως εξερχόμενα αέρια μπορούν να πάρουν φωτιά από ηλεκτρικά εξαρτήματα.

 Κίνδυνος πρόκλησης ζημιών από τρόφιμα περιεκτικά σε λίπη και έλαια.

Σε περίπτωση που αποθηκεύσετε στη συσκευή ή στην πόρτα της τροφές που περιέχουν λάδι ή άλλες λιπαρές ουσίες, μπορεί να δημιουργηθούν ρωγμές στο πλαστικό και να σπάσει.

Προσέχετε, ώστε το λάδι ή το λίπος που ενδεχομένως τρέξει να μην έρθει σε επαφή με τα πλαστικά μέρη της συσκευής.

Διάφορα επίπεδα ψύξης

Εξαιτίας της φυσιολογικής κυκλοφορίας αέρα ρυθμίζονται στη συντήρηση διαφορετικά επίπεδα θερμοκρασίας.

Ο ψυχρός, βαρύς αέρας πέφτει στην κάτω περιοχή της συντήρησης. Χρησιμοποιείτε τα διαφορετικά επίπεδα ψύξης κατά την τοποθέτηση των τροφίμων.

Χρήσιμη συμβουλή: Μην τοποθετείτε τα τρόφιμα πολύ κοντά το ένα στο άλλο, για να μπορεί να κυκλοφορεί άνετα ο ψυχρός αέρας.

Εάν οι κυκλοφορία αέρα δεν επαρκεί, μειώνεται η απόδοση ψύξης και αυξάνεται η κατανάλωση ρεύματος. Μην καλύπτετε τον ανεμιστήρα στο πίσω τοίχωμα.

Χρήσιμη συμβουλή: Μην αποθηκεύετε τα τρόφιμα κατά τέτοιο τρόπο ώστε να ακουμπούν στο πίσω τοίχωμα της συντήρησης. Διαφορετικά θα μπορούσαν να κολλήσουν στο πίσω τοίχωμα.

Αυτή είναι μια συσκευή με λειτουργία αυτόματης δυναμικής ψύξης κατά την οποία, όταν λειτουργεί ο ανεμιστήρας, δημιουργείται ομοιόμορφη θερμοκρασία στη συσκευή, κι έτσι τα διαφορετικά επίπεδα ψύξης δεν ξεχωρίζουν τόσο έντονα.

Θερμότερη περιοχή

Η θερμότερη περιοχή είναι επάνω ψηλά στο μπροστινό τμήμα και στην πόρτα της συσκευής. Εκεί μπορείτε να τοποθετήσετε το βούτυρο, για να διατηρείται μαλακό, όταν θέλετε να το αλείψετε σε ψωμί, καθώς επίσης και το τυρί, για να διατηρήσει τη γεύση του.

Ψυχρότερη περιοχή

Η ψυχρότερη περιοχή της συντήρησης βρίσκεται ακριβώς πάνω από τις λεκάνες φρούτων και λαχανικών και στο πίσω τοίχωμα. Ακόμα χαμηλότερες θερμοκρασίες επικρατούν μάλιστα στο συρτάρι ξηρού κλίματος της ζώνης MasterFresh.

Χρησιμοποιείτε αυτή την περιοχή στη συντήρηση και στο συρτάρι ξηρού κλίματος της ζώνης MasterFresh για όλα τα ευαίσθητα τρόφιμα, όπως:

- ψάρι, κρέας, πουλερικά,
- αλλαντικά, έτοιμα φαγητά,
- αυγά, τούρτες, βουτήματα,
- φρέσκια ζύμη, ζύμη για κέικ, πίτσα, κικς λοραίν
- γαλακτοκομικά προϊόντα,
- συσκευασμένα λαχανικά και όλα τα φρέσκα τρόφιμα που για τον ελάχιστο χρόνο διατήρησής τους απαιτείται μια θερμοκρασία τουλάχιστον 4°C.

Χρήσιμη συμβουλή: Εδώ μπορείτε να φυλάξετε κυρίως κάθε είδους φαγητά που ετοιμάσατε οι ίδιοι, επειδή παρεμποδίζεται ο πολλαπλασιασμός τυχόν υφιστάμενων μικροοργανισμών.

Ακατάλληλα για τη συντήρηση

Κάποια τρόφιμα είναι ευαίσθητα στις χαμηλές θερμοκρασίες και ως εκ τούτου ακατάλληλα για αποθήκευση σε θερμοκρασίες κάτω από 5°C.

Μεταξύ αυτών των ευαίσθητων στις χαμηλές θερμοκρασίες τροφίμων συμπεριλαμβάνονται:

- Ανανάς, αβοκάντο, μπανάνες, ρόδι, μάνγκο, πεπόνι, παπάγια, φρούτα του πάθους, εσπεριδοειδή (όπως λεμόνια, πορτοκάλια, μανταρίνια, γκρέιπφρουτ)
- Φρούτα (που πρέπει να ωριμάσουν)
- Μελιτζάνες, αγγούρια, πατάτες, πιπεριές, τομάτες, κολοκυθάκια
- Σκληρό τυρί (όπως παρμεζάνα, γραβιέρα)

Τοποθέτηση τροφίμων στη συντήρηση

Οδηγίες για την αγορά τροφίμων

Η σημαντικότερη προϋπόθεση για μία παρατεταμένη διάρκεια αποθήκευσης είναι η φρεσκάδα των τροφίμων όταν αποθηκεύονται.

Λάβετε επίσης υπόψη την ημερομηνία λήξης και τη σωστή θερμοκρασία αποθήκευσης.

Οι συνθήκες ψύξης θα πρέπει κατά το δυνατόν να μην διαταράσσονται, π.χ. λόγω αύξησης θερμοκρασίας κατά τη μεταφορά τροφίμων στο αυτοκίνητο.

Σωστή τοποθέτηση των τροφίμων

Διατηρείτε τα τρόφιμα στη συντήρηση πάντα συσκευασμένα ή καλά σκεπασμένα (στη ζώνη MasterFresh υπάρχουν εξαιρέσεις). Έτσι αποφεύγετε τον κίνδυνο μετάδοσης οσμών, το στέγνωμα των τροφίμων και τη μεταφορά τυχόν βακτηριδίων. Αυτό πρέπει να λαμβάνεται ιδιαίτερα υπόψη κατά την αποθήκευση ζωικών προϊόντων.

Διασφαλίστε ότι τα τρόφιμα και ειδικότερα το ωμό κρέας και το ψάρι δεν έρχονται σε επαφή με άλλα τρόφιμα.

Με τη σωστή ρύθμιση της θερμοκρασίας και την κατάλληλη υγιεινή η διάρκεια ζωής των τροφίμων μπορεί να αυξηθεί αισθητά, ενώ ταυτόχρονα μειώνεται και ο όγκος των απορριμμάτων τροφίμων.

Φρούτα και λαχανικά

Τα φρούτα και τα λαχανικά μπορούν να τοποθετηθούν χωρίς συσκευασία στο συρτάρι φρούτων και λαχανικών.

Αποθήκευση των τροφίμων στη ζώνη MasterFresh

Ζώνη MasterFresh

Στη ζώνη MasterFresh επικρατούν άριστες συνθήκες συντήρησης φρούτων, λαχανικών, ψαριών, κρέατος και γαλακτοκομικών προϊόντων. Τα τρόφιμα διατηρούνται φρέσκα για σημαντικά μεγαλύτερο διάστημα ενώ δε χάνουν τη γεύση και τις βιταμίνες τους.

Η ζώνη MasterFresh αποτελείται από ένα συρτάρι υγρού κλίματος και ένα συρτάρι ξηρού κλίματος.

- Το **συρτάρι υγρού κλίματος** ενδείκνυται ανάλογα με τη ρύθμιση του ρυθμιστή υγρασίας ειδικά για την **αποθήκευση φρούτων και λαχανικών**.
- Τα **συρτάρι ξηρού κλίματος** είναι κατάλληλο για **αποθήκευση των ιδιαίτερα ευαίσθητων τροφίμων**, όπως είναι τα ψάρια, το κρέας και τα γαλακτοκομικά. Εκτός από αυτά εδώ συντηρούνται τρόφιμα παντός είδους εφόσον είναι συσκευασμένα.

Συρτάρι υγρού κλίματος με ρύθμιση υγρασίας



Η υγρασία που εισέρχεται από τα αποθηκευμένα τρόφιμα διατηρείται στο συρτάρι υγρού κλίματος. Όσο περισσότερη υγρασία αέρα στο συρτάρι υγρού κλίματος αντιστοιχεί στην υγρασία των τροφίμων τόσο πιο τραγανά και φρέσκα παραμένουν τα τρόφιμα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, διότι η περιεκτικότητα νερού των τροφίμων διατηρείται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Το ύψος της υγρασίας αέρα εξαρτάται βασικά από το είδος και την ποσότητα των αποθηκευμένων τροφίμων, αν αυτά δεν είναι συσκευασμένα.


Η θερμοκρασία στο συρτάρι υγρού κλίματος πλησιάζει τη θερμοκρασία στη συνηθισμένη συντήρηση.

Λάβετε υπόψη ότι η καλή αρχική κατάσταση των τροφίμων είναι σημαντική για την καλύτερη συντήρησή τους.

	μεγ. βάρος φορτίου συρταριών στη ζώνη MasterFresh
K 2602 Vi, K 2612 Vi	25 kg
K 2802 Vi, K 2812 Vi	35 kg
K 2902 Vi, K 2912 Vi	45 kg


Αποθήκευση των τροφίμων στη ζώνη MasterFresh

Με τη βοήθεια του ρυθμιστή υγρασίας ρυθμίζετε την υγρασία που εμπεριέχεται στο συρτάρι υγρού κλίματος μέσω των ρυθμίσεων Δ έως ΔΔΔ.

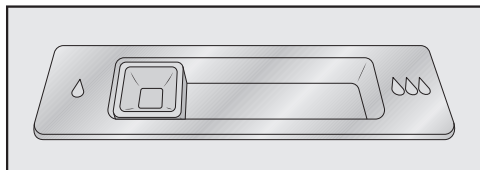

Θέση του ρυθμιστή υγρασίας Δ
= ελαφρώς αυξημένη υγρασία αέρα

Επιλέξτε αυτή τη ρύθμιση Δ, όταν αποθηκεύετε **πάρα πολλά** φρούτα και λαχανικά στο συρτάρι υγρού κλίματος. Ο ρυθμιστής υγρασίας κλείνει λίγο περισσότερο τα ανοίγματα στο συρτάρι, έτσι ώστε να διατηρείται ένα μέρος της υγρασίας.

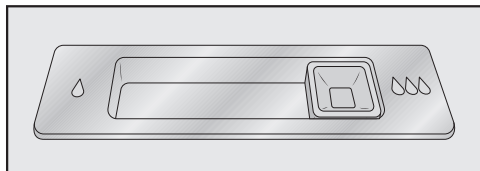

Θέση του ρυθμιστή υγρασίας ΔΔΔ
= αυξημένη υγρασία

Επιλέξτε αυτή τη ρύθμιση ΔΔΔ, όταν αποθηκεύετε **λίγα έως πολλά** φρούτα και λαχανικά στο συρτάρι υγρού κλίματος. Ο ρυθμιστής υγρασίας κλείνει εντελώς τα ανοίγματα στο συρτάρι, έτσι ώστε να διατηρείται η συνολική υγρασία.

Χρήσιμη συμβουλή: Σε περίπτωση που η υγρασία είναι πολύ υψηλή και στο συρτάρι έχει συγκεντρωθεί υπερβολική υγρασία, επιλέξτε τη ρύθμιση Δ. Σε περίπτωση μικρού φορτίου, η υγρασία μπορεί να είναι πολύ χαμηλή. Σε περίπτωση μικρού φορτίου συσκευάστε τα τρόφιμα σε αεροστεγείς συσκευασίες.

Σε περίπτωση υψηλής υγρασίας στο συρτάρι υγρού κλίματος μπορεί υπό ορισμένες συνθήκες να δημιουργηθεί νερό συμπύκνωσης.

Αφαιρέστε το νερό συμπύκνωσης με ένα πανί.

Ρύθμιση της υγρασίας στο συρτάρι υγρού κλίματος

- Μετακινείτε τον ρυθμιστή υγρασίας προς τα αριστερά Δ ή προς τα δεξιά ΔΔΔ, ανάλογα με την επιθυμητή ρύθμιση.

Συρτάρι ξηρού κλίματος με ρυθμιζόμενη θερμοκρασία



Στο συρτάρι ξηρού κλίματος η θερμοκρασία κυμαίνεται μεταξύ -1°C και 3°C . Αυτές οι θερμοκρασίες είναι πιο χαμηλές από αυτές που επικρατούν σε μία συμβατική ζώνη συντήρησης, αποτελούν όμως την άριστη θερμοκρασία συντήρησης για ευαίσθητα τρόφιμα.

Επειδή σε αυτή τη θερμοκρασία τα τρόφιμα διατηρούνται περισσότερο, αυτά μπορούν να αποθηκευτούν για πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα χωρίς να χάσουν τη φρεσκάδα τους και οι αγορές μπορούν να πραγματοποιούνται σε μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα.

Αν όμως επιθυμείτε μεγαλύτερη ή μικρότερη θερμοκρασία, επειδή θέλετε π.χ. να αποθηκεύσετε ψάρι, μπορείτε να την τροποποιήσετε ελάχιστα (βλ. κεφάλαιο «Περισσότερες ρυθμίσεις», ενότητα «Ρύθμιση θερμοκρασίας στη ζώνη MasterFresh (συρτάρι ξηρού κλίματος) »).

Η υγρασία αέρα στο συρτάρι ξηρού κλίματος αντιστοιχεί σχεδόν σε αυτή της συμβατικής συντήρησης.

Χρήσιμη συμβουλή: Εδώ μπορείτε να φυλάξετε κυρίως κάθε είδους φαγητά που ετοιμάσατε οι ίδιοι, επειδή παρεμποδίζεται ο πολλαπλασιασμός τυχόν υφιστάμενων μικροοργανισμών.

Τα συρτάρι ξηρού κλίματος είναι βασικά κατάλληλο για αποθήκευση των ιδιαίτερα ευαίσθητων τροφίμων, όπως:

- γαλακτοκομικά προϊόντα όπως γιαούρτι, τυρί, κρέμα γάλακτος, τυρόπηγμα κ.λπ.
- σαλάτες
- κρέας, πουλερικά, αλλαντικά
- φρέσκο ψάρι, μαλακόστρακα και οστρακοειδή
- Επιπλέον, μπορείτε να συντηρήσετε τρόφιμα παντός είδους, εφόσον είναι συσκευασμένα.

Λάβετε υπόψη ότι τρόφιμα πλούσια σε πρωτεΐνες αλλοιώνονται πιο γρήγορα. Αυτό σημαίνει ότι π.χ. τα μαλακόστρακα και τα οστρακοειδή αλλοιώνονται πιο γρήγορα από το ψάρι, ενώ το ψάρι πιο γρήγορα από το κρέας.

Αποθηκεύστε τα τρόφιμα σε αυτό το συρτάρι μόνο **σκεπασμένα ή συσκευασμένα** για λόγους υγιεινής.

Βγάξτε τα τρόφιμα από το συρτάρι ξηρού κλίματος περίπου 30-60 λεπτά πριν από την κατανάλωσή τους. Μόνο σε θερμοκρασία περιβάλλοντος αναπτύσσεται όλο το άρωμα και η γεύση τους.

Σε υψηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος και όταν τα τρόφιμα είναι ευαίσθητα, τοποθετήστε τα κατά προτίμηση για κάποιο χρονικό διάστημα στη συντήρηση.

Αποθήκευση των τροφίμων στη ζώνη MasterFresh

Σε περίπτωση που δεν είστε ευχαριστημένοι με το αποτέλεσμα της συντήρησης των τροφίμων (τα τρόφιμα για παράδειγμα μετά από μικρό διάστημα φύλαξης φαίνονται μαραμένα), λάβετε υπόψη για άλλη μια φορά τις εξής υποδείξεις:

- Αποθηκεύετε μόνο φρέσκα τρόφιμα. Η κατάσταση αποθήκευσης των τροφίμων είναι σημαντική για το αποτέλεσμα της φρεσκάδας.
- Καθαρίζετε τη ζώνη MasterFresh πριν από την τοποθέτηση των τροφίμων.
- Στραγγίζετε τα πολύ νωπά τρόφιμα πριν την τοποθέτηση τους στο συρτάρι υγρού κλίματος.
- Μην τοποθετείτε τρόφιμα ευαίσθητα στις χαμηλές θερμοκρασίες στο συρτάρι ξηρού κλίματος (βλ. κεφάλαιο «Τοποθέτηση τροφίμων στη συντήρηση», ενότητα «Τρόφιμα που δεν είναι κατάλληλα για τη συντήρηση»).
- Ταξινομείτε τα τρόφιμα που επιθυμείτε να αποθηκεύσετε στην αντίστοιχη ρύθμιση (υγρή ή ξηρή αποθήκευση).
- Αποθηκεύετε τα τρόφιμα στο συρτάρι υγρού κλίματος χωρίς συσκευασία. Η υψηλή υγρασία στο συρτάρι υγρού κλίματος δημιουργείται μόνο λόγω της υγρασίας των τροφίμων που αποθηκεύσατε. Σε περίπτωση που η υγρασία δεν είναι αρκετά υψηλή κάποια στιγμή επειδή π.χ. είναι πολύ λίγα τρόφιμα αποθηκευμένα, τότε μπορεί η υγρασία να αυξηθεί π.χ. με τη βοήθεια ενός υγρού σφουγγαριού.
- Εάν έχετε την αίσθηση, ότι η θερμοκρασία στο συρτάρι ξηρού κλίματος είναι πολύ υψηλή ή πολύ χαμηλή, ρυθμίζετε τη θερμοκρασία στο συρτάρι ξηρού κλίματος (βλέπε κεφ. «Η σωστή θερμοκρασία», ενότητα «Δυνατότητες ρύθμισης θερμοκρασίας»). Το αργότερο όταν αρχίσει να δημιουργείται πάγος στο κάτω μέρος του συρταριού ξηρού κλίματος, θα πρέπει να αυξηθεί η θερμοκρασία διαφορετικά τα τρόφιμα θα χαλάσουν εξαιτίας της ψύξης.
- Εάν έχει συγκεντρωθεί πάρα πολύ νερό στο κάτω μέρος του συρταριού υγρού κλίματος, στεγνώστε το με ένα πανί. Στραγγίζετε τα τρόφιμα εφόσον απαιτείται πριν από την αποθήκευση ή τοποθετείτε μια σχάρα στο κάτω μέρος του συρταριού υγρού κλίματος, έτσι ώστε να στραγγίζεται η περιττή υγρασία.

Ζώνη συντήρησης και ζώνη MasterFresh

Στη συντήρηση και στη ζώνη MasterFresh η απόψυξη γίνεται αυτόματα.

Κατά το χρονικό διάστημα που λειτουργεί ο συμπιεστής, μπορεί να δημιουργηθούν στο πίσω τοίχωμα της συντήρησης και της ζώνης MasterFresh στρώματα πάχνης και παγωμένα σταγονίδια νερού. Αυτά δεν χρειάζεται να τα απομακρύνετε, γιατί αποψύχονται αυτόματα από τη θερμότητα που εκπέμπει ο συμπιεστής.

Καθαρισμός και περιποίηση

Προσέχετε να μην εισχωρήσει νερό στο ηλεκτρονικό σύστημα ή τον φωτισμό.

 Κίνδυνος ζημιάς λόγω της εισερχόμενης υγρασίας.

Ο ατμός μιας συσκευής ατμοκαθαρισμού μπορεί να προκαλέσει ζημιά σε πλαστικά και ηλεκτρικά εξαρτήματα. Μην χρησιμοποιείτε ατμοκαθαριστή για να καθαρίσετε το ψυγείο.

Δεν επιτρέπεται να αφαιρέσετε την πινακίδα τύπου από το εσωτερικό της συσκευής. Η πινακίδα τύπου χρειάζεται σε περίπτωση βλάβης.

Υποδείξεις για το καθαριστικό

Για να μην πάθουν ζημιά οι επιφάνειες, **μην** χρησιμοποιείτε κατά τον καθαρισμό

- καθαριστικά που περιέχουν σόδα, αμμωνία, οξέα ή χλώριο
- καθαριστικά αφαίρεσης αλάτων
- δυνατά καθαριστικά σε μορφή σκόνης ή παχύρρευστου υγρού,
- καθαριστικά που περιέχουν διαλύτες
- καθαριστικά ανοξειδωτων επιφανειών
- απορρυπαντικά πλυντηρίων πιάτων
- σπρέι φούρνου
- καθαριστικά για τζάμια,
- σκληρά σφουγγάρια και βούρτσες, (π.χ. σφουγγάρια για κατσαρόλες)
- ειδικά σφουγγαράκια σε σχήμα γόμας που «σβήνουν» τη βρωμιά χωρίς νερό και σαπούνι
- κοφτερές μεταλλικές ξύστρες.

Στο εσωτερικό της ψυκτικής συσκευής χρησιμοποιείτε μόνο μέσα καθαρισμού και περιποίησης που είναι ακίνδυνα για τα τρόφιμα.

Για τον καθαρισμό συνιστάται χλιαρό νερό με λίγο απορρυπαντικό.

Πριν από τον καθαρισμό του ψυγείου-συντηρητή

- Απενεργοποιήστε το ψυγείο-συντηρητή πατώντας τον διακόπτη ON/OFF.
- Αφαιρέστε τα τρόφιμα από το ψυγείο-συντηρητή και τοποθετήστε τα σε ένα ψυχρό μέρος.
- Βγάλτε έξω όλα τα αφαιρούμενα μέρη της συσκευής για να τα καθαρίσετε (βλ. κεφάλαιο «Εσωτερική διαρρύθμιση»).

Εσωτερικός χώρος, εξαρτήματα

Καθαρίζετε τη συσκευή τακτικά, τουλάχιστον όμως μία φορά το μήνα. Μην αφήνετε τη βρωμιά να ξεραθεί, αλλά να την αφαιρείτε άμεσα.

- Καθαρίζετε το εσωτερικό της συσκευής με χλιαρό νερό και λίγο υγρό για τα πιάτα. Πλένετε όλα τα μέρη στο χέρι και όχι στο πλυντήριο πιάτων.
- Μετά τον καθαρισμό ξεπλένετε με καθαρό νερό και στεγνώνετε με ένα μαλακό πανί.
- Αφήνετε τη συσκευή για λίγο ακόμα ανοιχτή, για να αεριστεί επαρκώς και να αποφύγετε τη δημιουργία οσμών.

Πλαίσιο αλουμινίου

Το πλαίσιο στα ράφια συντήρησης και στα ράφια πόρτας αποτελούνται εν μέρει από αλουμίνιο.

Το αλουμίνιο είναι ένα ζωντανό υλικό. Η γωνία όρασης, η πρόσπτωση του φωτός και το περιβάλλον καθορίζουν το ανακλαστικό αποτέλεσμα και έτσι την όψη της ψυκτικής συσκευής. Το αλουμίνιο είναι ευαίσθητο σε γρατσουνιές και κοψίματα.

Το χρώμα του πλαισίου από αλουμίνιο μπορεί να αλλοιωθεί ή να αλλάξει, αν η βρωμιά παραμείνει σε αυτό για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Γι' αυτό αφαιρείτε τη βρωμιά αμέσως από το πλαίσιο αλουμινίου.

Καθαρισμός και περιποίηση

Καθαρισμός φλάντζας πόρτας

⚠ Κίνδυνος ζημιάς εξαιτίας λανθασμένου καθαρισμού.

Με την επεξεργασία της φλάντζας πόρτας με έλαια ή λίπη μπορεί αυτή να γίνει πορώδης.

Μην χρησιμοποιείτε λάδια ή λίπη για την επεξεργασία της φλάντζας πόρτας.

- Καθαρίζετε τακτικά τη φλάντζα της πόρτας με καθαρό νερό και σκουπίζετε στο τέλος με στεγνό πανί.

Καθαρισμός εγκάρσιων τομών αερισμού και εξαερισμού

Η συγκέντρωση σκόνης αυξάνει την κατανάλωση ρεύματος.


- Καθαρίζετε τακτικά τα ανοίγματα εξαερισμού με ένα πινέλο ή με ηλεκτρική σκούπα (χρησιμοποιείτε π.χ. τη βούρτσα σκαλιστών επιφανειών για τις σκούπες Miele).

Αλλαγή των φίλτρων Active AirClean


Τα φίλτρα Active AirClean στη συντήρηση πρέπει να αντικαθίστανται περίπου κάθε 6 μήνες.

Στην οθόνη εμφανίζεται: Αντικατάσταση φίλτρου Active AirClean.

- Επιβεβαιώνετε το μήνυμα με το OK.

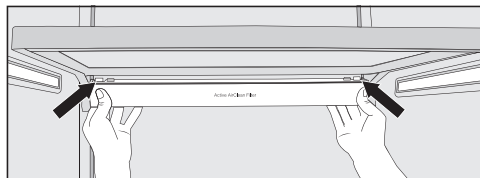

- Για να αφαιρέσετε το στήριγμα για τα φίλτρα Active AirClean, πιέζετε και στις δύο πλευρές του στηρίγματος πίσω από τα άγκιστρα και αφαιρείτε το στήριγμα λοξά προς τα κάτω από το πλαίσιο στήριξης.

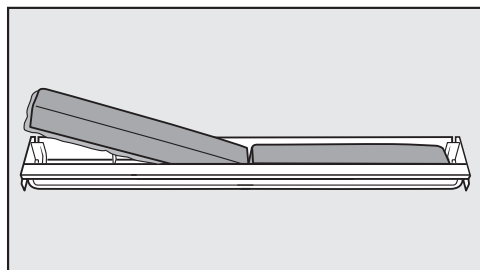

- Βγάλτε τα χρησιμοποιημένα φίλτρα Active AirClean και τοποθετείτε τα νέα φίλτρα Active AirClean με το περιμετρικό πλαίσιο προς τα κάτω μέσα στο στήριγμα.
- Για να τοποθετήσετε και πάλι το στήριγμα πιέζετε και τις δύο πλευρές πίσω από τα άγκιστρα στο στήριγμα και τα σφίγγετε από κάτω μέσα στο διάκενο στο πλαίσιο στήριξης.

Το στήριγμα μπορεί να στερεωθεί κάτω από οποιοδήποτε ράφι συντήρησης.

Αφού αντικατασταθούν τα φίλτρα Active AirClean, πρέπει να μηδενιστεί η ένδειξη φίλτρου Active AirClean  μέσω της λειτουργίας ρύθμισης  στην οθόνη (βλ. κεφάλαιο «Προγραμματισμός άλλων ρυθμίσεων», ενότητα «Μηδενισμός Ένδειξη φίλτρου Active AirClean »).

Τα νέα φίλτρα Active AirClean (με και χωρίς στήριγμα) διατίθενται στο τμήμα ανταλλακτικών της Miele, στα καταστήματα πώλησης προϊόντων Miele ή στο Internet στη διεύθυνση www.miele-shop.gr.

Μετά τον καθαρισμό

- Τοποθετήστε πάλι στο ψυγείο-συντηρητή όλα τα μέρη που είχατε αφαιρέσει.
- Θέστε και πάλι σε λειτουργία το ψυγείο-συντηρητή.
- Θέστε για λίγο σε λειτουργία την εντατική ψύξη  έτσι ώστε να κρυώσει γρήγορα η συντήρηση.
- Τοποθετήστε τα τρόφιμα στη συντήρηση και κλείστε την πόρτα της συσκευής.

Τι πρέπει να κάνετε, όταν...

Τις περισσότερες απλές βλάβες ή ανωμαλίες που μπορεί να παρουσιαστούν κατά την καθημερινή χρήση, μπορείτε να τις αντιμετωπίσετε μόνοι σας. Σε πολλές περιπτώσεις εξοικονομείτε χρόνο και χρήμα, επειδή δεν χρειάζεται να καλέσετε το Miele Service.

Οι επόμενοι πίνακες μπορεί να σας βοηθήσουν να εντοπίσετε την αιτία μιας βλάβης ή ανωμαλίας και να την αποκαταστήσετε.

Αποφεύγετε να ανοίγετε τη συσκευή, μέχρι να αποκατασταθεί η βλάβη, για να διατηρήσετε την απώλεια ψύξης σε χαμηλά επίπεδα.

Πρόβλημα	Αιτία και διόρθωση
Εάν έχετε την αίσθηση ότι η συσκευή σας δε λειτουργεί ομαλά, μπορείτε να εκτελέσετε τον Αυτοέλεγχο. Η ψυκτική σας συσκευή ελέγχεται για ενδεχόμενες βλάβες ή ανωμαλίες.	Μετά την εκτέλεση του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου εμφανίζονται στην οθόνη τυχόν βλάβες. ■ Εκτελείτε τον αυτοδιαγνωστικό έλεγχο (βλ. κεφάλαιο «Προγραμματισμός άλλων ρυθμίσεων», ενότητα «Εκτέλεση Αυτοέλεγχος ☒»). ■ Καλείτε εφόσον απαιτείται το Miele Service και ενημερώνετε σχετικά με το προβαλλόμενο μήνυμα βλάβης.
Η ψυκτική συσκευή δεν έχει απόδοση ψύξης, ο εσωτερικός φωτισμός δεν λειτουργεί με ανοιχτή πόρτα.	Η συσκευή δεν έχει τεθεί σε λειτουργία. ■ Θέτετε σε λειτουργία τη συσκευή. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη θερμοκρασίας.
	Το φινιρ δεν έχει τοποθετηθεί σωστά στην πρίζα. ■ Τοποθετείτε το φινιρ στην πρίζα.
	Η ασφάλεια στον ηλεκτρικό πίνακα έχει πέσει. Η συσκευή ψύξης, η τάση ηλεκτρικού ρεύματος του σπιτιού ή κάποια άλλη συσκευή μπορεί να παρουσιάζουν βλάβη. ■ Καλείτε έναν ηλεκτρολόγο ή το Miele Service.

Τι πρέπει να κάνετε, όταν...

Πρόβλημα	Αιτία και διόρθωση
Ο συμπιεστής ενεργοποιείται όλο και πιο συχνά και για περισσότερο χρόνο, η θερμοκρασία στη συσκευή είναι πολύ χαμηλή.	Τα ανοίγματα εξαερισμού στο ντουλάπι εντοιχισμού είναι κλειστά ή σκονισμένα. ■ Μην καλύπτετε τα ανοίγματα εξαερισμού. ■ Καθαρίζετε τακτικά τα ανοίγματα εξαερισμού από τη σκόνη.
	Ανοίξατε πολλές φορές την πόρτα της συσκευής ή τοποθετήσατε μεγάλες ποσότητες φρέσκων τροφίμων στη συντήρηση. ■ Ανοίγετε την πόρτα μόνο όταν χρειάζεται και μόνο για το συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα. Η απαιτούμενη θερμοκρασία αποκαθίσταται από μόνη της μετά από λίγο.
	Η πόρτα δεν έχει κλείσει σωστά. ■ Κλείνετε την πόρτα. Η απαιτούμενη θερμοκρασία αποκαθίσταται από μόνη της μετά από λίγο.
	Η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι πολύ υψηλή. Όσο πιο υψηλή είναι η θερμοκρασία περιβάλλοντος, τόσο μεγαλύτερο είναι το χρονικό διάστημα λειτουργίας του συμπιεστή. ■ Λάβετε υπόψη σας τις υποδείξεις στο κεφάλαιο «Εγκατάσταση», ενότητα «Χώρος τοποθέτησης συσκευής».
	Η συσκευή δεν τοποθετήθηκε σωστά στην εσοχή εντοιχισμού. ■ Λάβετε υπόψη σας τις υποδείξεις στο κεφάλαιο «Εγκατάσταση», ενότητα «Εντοιχισμός συσκευής».
Ο συμπιεστής ενεργοποιείται όλο και πιο συχνά και για περισσότερο χρόνο, η θερμοκρασία στη συσκευή είναι πολύ χαμηλή.	Η θερμοκρασία στη συσκευή έχει ρυθμιστεί πολύ χαμηλά. ■ Διορθώνετε τη ρύθμιση της θερμοκρασίας.
	Η λειτουργία εντατικής συντήρησης είναι ακόμη σε λειτουργία. ■ Για λόγους οικονομίας ηλεκτρικού ρεύματος, μπορείτε να διακόψετε νωρίτερα την εντατική συντήρηση.

Τι πρέπει να κάνετε, όταν...

Πρόβλημα	Αιτία και διόρθωση
Ο συμπιεστής λειτουργεί πιο σπάνια και για μικρότερο χρονικό διάστημα, έτσι η θερμοκρασία στη συσκευή αυξάνεται.	Αυτό δεν είναι βλάβη! Η θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή. ■ Διορθώνετε τη ρύθμιση της θερμοκρασίας. ■ Ελέγχετε τη θερμοκρασία άλλη μια φορά μετά από 24 ώρες.
Ο συμπιεστής λειτουργεί συνεχώς.	Αυτό δεν είναι βλάβη! Για την εξοικονόμηση ενέργειας, ο συμπιεστής, όταν οι ανάγκες ψύξης είναι χαμηλές, μεταβαίνει σε λειτουργία χαμηλών στροφών. Με αυτόν τον τρόπο αυξάνεται ο χρόνος λειτουργίας του συμπιεστή.
Ακούγεται ένας προειδοποιητικός ήχος.	Η πόρτα συσκευής του συντηρητή μένει ανοιχτή για περισσότερο από περίπου 2 λεπτά. ■ Κλείστε την πόρτα της συσκευής.
Δεν ακούγεται ο βομβητής παρά την ανοιχτή πόρτα της συσκευής.	Έχετε απενεργοποιήσει το ηχητικό σήμα. ■ Ενεργοποιείτε και πάλι το ηχητικό σήμα μέσω της λειτουργίας ρύθμισης . Η λειτουργία <i>Λειτουργία Sabbath</i>  είναι ενεργοποιημένη: Η ένδειξη θερμοκρασίας είναι σκοτεινή και στην οθόνη ανάβει το σύμβολο . ■ Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Sabbath οποιαδήποτε στιγμή (βλ. κεφάλαιο «Προγραμματισμός άλλων ρυθμίσεων», ενότητα «Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της <i>Λειτουργία Sabbath</i> »).
Η πόρτα της συσκευής δεν ανοίγει.	Ο οδηγός πόρτας Pull2open είναι ενεργοποιημένος, η ψυκτική συσκευή όμως έχει πρόσοψη επίπλου χωρίς λαβές. ■ Σε προσόψεις επίπλων χωρίς λαβές ενεργοποιείτε τον οδηγό πόρτας Push2open (βλ. κεφάλαιο «Προγραμματισμός άλλων ρυθμίσεων», ενότητα «Ενεργοποίηση Οδηγός πόρτας »).

Τι πρέπει να κάνετε, όταν...

Πρόβλημα	Αιτία και διόρθωση
Η πόρτα συσκευής δεν ανοίγει με ενεργοποιημένη Λειτουργία Sabbath  .	Ο οδηγός πόρτας Push2open είναι ενεργοποιημένος, επιπρόσθετα είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Λειτουργία Sabbath. ■ Με ενεργοποιημένη λειτουργία Λειτουργία Sabbath απενεργοποιείται ο οδηγός πόρτας. ■ Τοποθετείτε την πόρτα συσκευής από κάτω ή από το πλάι.

Τι πρέπει να κάνετε, όταν...

Μηνύματα στην οθόνη

Μήνυμα	Αιτία και διόρθωση
Ο βομβητής ηχεί και στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα Κλείστε την πόρτα.	Η πόρτα συσκευής είναι ανοιχτή. ■ Κλείστε την πόρτα της συσκευής. ■ Εάν επιθυμείτε να απενεργοποιήσετε έγκαιρα τον βομβητή, αγγίζετε στην οθόνη το πλήκτρο αφής OK. Ο βομβητής σταματά να ηχεί.
Η ένδειξη θερμοκρασίας είναι σκοτεινή και στην οθόνη εμφανίζεται το .	Η λειτουργία Λειτουργία Sabbath έχει ενεργοποιηθεί: Ο εσωτερικός φωτισμός είναι εκτός λειτουργίας, και η συσκευή κρυώνει. ■ Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Sabbath οποιαδήποτε στιγμή (βλ. κεφάλαιο «Προγραμματισμός άλλων ρυθμίσεων», ενότητα «Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της Λειτουργία Sabbath .
Στην οθόνη εμφανίζεται «F Καλέστε το Miele Service», επιπλέον ακούγεται ένας προειδοποιητικός ήχος.	Υπάρχει βλάβη. ■ Σημειώστε κατά περίπτωση το μήνυμα βλάβης. ■ Ειδοποιείτε το Miele Service. ■ Για να απενεργοποιήσετε τον προειδοποιητικό ήχο, αγγίζετε το σύμβολο . Το μήνυμα βλάβης σβήνει από την οθόνη μόνο όταν αποκατασταθεί η βλάβη της συσκευής. Υπάρχει χαμηλή ή υψηλή τάση. ■ Λάβετε υπόψη τα δεδομένα σύνδεσης στο κεφάλαιο «Εγκατάσταση», ενότητα «Ηλεκτρική σύνδεση». ■ Καλείτε εφόσον απαιτείται το Miele Service. ■ Για να απενεργοποιήσετε τον προειδοποιητικό ήχο, αγγίζετε το σύμβολο . Το μήνυμα βλάβης σβήνει από την οθόνη μόνο όταν αποκατασταθεί η βλάβη της συσκευής.

Τι πρέπει να κάνετε, όταν...

Μήνυμα	Αιτία και διόρθωση
Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη . Η συσκευή δεν έχει απόδοση ψύξης, ο χειρισμός της ψυκτικής συσκευής είναι παρόλα αυτά σε λειτουργία.	Η Εκθεσιακή επίδειξη  είναι ενεργοποιημένη. Η εκθεσιακή ρύθμιση προσφέρει τη δυνατότητα στον έμπορο να παρουσιάσει τη συσκευή χωρίς να είναι ενεργοποιημένη η ψύξη. Δεν χρειάζεστε αυτή τη ρύθμιση για ιδιωτική χρήση. ■ Απενεργοποιείτε την εκθεσιακή ρύθμιση  (βλ. κεφάλαιο «Προγραμματισμός άλλων ρυθμίσεων», ενότητα «Απενεργοποίηση Εκθεσιακή επίδειξη »).

Τι πρέπει να κάνετε, όταν...

Ο εσωτερικός φωτισμός δεν λειτουργεί

Πρόβλημα	Αιτία και διόρθωση
Ο εσωτερικός φωτισμός δεν λειτουργεί.	Το ψυγείο-συντηρητής δεν έχει τεθεί σε λειτουργία. ■ Θέστε σε λειτουργία το ψυγείο-συντηρητή.
	Η λειτουργία Λειτουργία Sabbath είναι ενεργοποιημένη: Η ένδειξη θερμοκρασίας είναι σκοτεινή και στην οθόνη ανάβει το σύμβολο  . ■ Μπορείτε να απενεργοποιήσετε οποιαδήποτε στιγμή τη Λειτουργία Sabbath μέσω της λειτουργίας ρυθμίσεων  .
	Υπάρχει βλάβη.  Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας λόγω ανοιχτών, ηλεκτροφόρων εξαρτημάτων. Με την αφαίρεση του καλύμματος του φωτισμού μπορεί να έρθετε σε επαφή με ηλεκτροφόρα εξαρτήματα. Μην αφαιρείτε το κάλυμμα του φωτισμού. Ο φωτισμός LED επιτρέπεται να αντικατασταθεί και να επισκευαστεί αποκλειστικά από το service της Miele.
	 Κίνδυνος τραυματισμού από τον φωτισμό LED. Ο συγκεκριμένος φωτισμός αντιστοιχεί στην ομάδα κινδύνου RG 2. Εάν το κάλυμμα παρουσιάζει φθορά, υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού των ματιών. Σε περίπτωση που το κάλυμμα του λαμπτήρα παρουσιάζει φθορά, μην χρησιμοποιείτε οπτικά εργαλεία (μεγεθυντικούς φακούς ή συναφή) για να δείτε από πολύ κοντινή απόσταση απευθείας τον φωτισμό. ■ Ειδοποιήστε το service της Miele.

Ανάλυση αιτίας θορύβων

Φυσιολογικοί θόρυβοι	Πως δημιουργούνται;
Μπρρρρρ.....	Ο βόμβος προέρχεται από το μοτέρ ψύξης. Όταν τίθεται σε λειτουργία το μοτέρ, μπορεί αρχικά να είναι κάπως εντονότερος.
Μπλουπ, μπλουπ.....	Αυτό το γαργάρισμα, το κελάρυσμα ή βουητό προέρχεται από τη ροή του ψυκτικού υλικού στις σωληνώσεις.
Κλικ.....	Ακούγεται πάντα ένα κλικ, όταν ο θερμοστάτης θέτει σε λειτουργία ή διακόπτει τη λειτουργία του μοτέρ.
Κρακ.....	Ένα τρίξιμο ακούγεται πάντα, όταν διαστέλλονται τα υλικά στη συσκευή.
Λάβετε υπόψη σας ότι υπάρχει πάντοτε ένας σχετικός θόρυβος που προκαλείται από το μοτέρ και τη ροή του ψυκτικού υλικού!	

Θόρυβοι	Αιτία και διόρθωση
Τρίξιμο, κροτάλισμα, μεταλλικός ήχος τσουγκρίσματος	Η συσκευή δεν είναι τοποθετημένη σε ομαλό δάπεδο. Την ευθυγραμμίζετε με τη βοήθεια ενός αλφαδιού. Σε αυτή την περίπτωση χρησιμοποιείτε τα βιδωτά πόδια που υπάρχουν κάτω από τη συσκευή ή τοποθετείτε κάτι από κάτω.
	Η συσκευή ακουμπά άλλα έπιπλα ή συσκευές. Την απομακρύνετε.
	Τα συρτάρια, η θήκες ή τα ράφια δεν είναι σταθερά τοποθετημένα ή σφηνώνουν. Ελέγχετε τα μέρη που αφαιρούνται και, αν χρειαστεί, τα τοποθετείτε πάλι σωστά.
	Τα μπουκάλια ή τα δοχεία ακουμπάνε μεταξύ τους. Τα τακτοποιείτε πιο αραιά μέσα στη συσκευή.

Επικοινωνία σε περίπτωση βλάβης

Για να επισκευαστούν οι βλάβες στη συσκευή σας, τις οποίες δεν μπορείτε να διορθώσετε μόνοι σας, απευθυνθείτε π.χ. στο κατάστημα από το οποίο αγοράσατε τη συσκευή ή στο Miele Service.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Miele Service μέσω διαδικτύου στην παρακάτω ιστοσελίδα www.miele.com/service.

Στην τελευταία σελίδα του παρόντος βιβλίου, θα βρείτε τα τηλέφωνα με τα οποία μπορείτε να επικοινωνήσετε για θέματα Service.

Όταν πρόκειται να καλέσετε το Miele Service, θα χρειαστεί να αναφέρετε τον τύπο και τον αριθμό της παραγωγής (αριθμός παραγωγής/αριθμός κατασκευής SN). Τα δύο αυτά στοιχεία βρίσκονται στην πινακίδα τύπου.

Την πινακίδα τύπου θα βρείτε στο εσωτερικό της συσκευής.

Βάση δεδομένων EPREL

Από την 1η Μαρτίου 2021 οι πληροφορίες για την επισήμανση της ενεργειακής απόδοσης και τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού θα διατίθενται στην ευρωπαϊκή βάση δεδομένων προϊόντων (EPREL). Στον σύνδεσμο που ακολουθεί <https://eprel.ec.europa.eu/> θα βρείτε τη βάση δεδομένων προϊόντων. Εδώ θα σας ζητηθεί να εισαγάγετε τον τύπο της συσκευής σας.

Ο τύπος της συσκευής αναγράφεται στην πινακίδα τύπου.

Miele		
E-Nr.: XXXXXXXXXX/XX	FD: XXXX XX/XXXXXXXXXX	Z-Nr.: XXXXXX
Type / Typ / Тип	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
REFRIGERATOR / KÜLSCHRANK / ХОЛОДИЛЬНИК		
Class/Klasse/Knacc: SN-T		
total volume / Gesamtvolumen / Общий объем		
Fridge comp. / Kühlfach / Холодильное отделение		
Chill comp. / Kaltlagerfach / Объем нулевой камеры		
Refrigeration load / Verdichter / Нагрузка при охлаждении		
Defrost heater load / Abtauheizung / Нагрузка тена для разморозки		
Refrigerant / Kältemittel / Хладагент R600a		
Fridge comp. / Kühlfach / Холодильное отделение		

Εγγύηση

Ο χρόνος εγγύησης της συσκευής είναι 2 χρόνια.

Περισσότερες πληροφορίες για τους όρους εγγύησης στη χώρα σας παρέχει το Miele Service.

Δια της παρούσης η εταιρεία Miele δηλώνει ότι αυτό το ψυγείο ανταποκρίνεται στην οδηγία 2014/53/EU.

Το πλήρες κείμενο της Δήλωσης Πιστότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι διαθέσιμο μέσω internet στις διευθύνσεις που ακολουθούν:

- Προϊόντα, λήψη, στη διεύθυνση www.miele.gr
- Service, ζήτηση πληροφοριών, οδηγίες χρήσης, στη διεύθυνση www.miele.gr/domestic/customer-information-385.htm με εισαγωγή της ονομασίας του προϊόντος ή του αριθμού κατασκευής

Ζώνη συχνοτήτων	2,4000 GHz – 2,4835 GHz
-----------------	----------------------------

Μέγιστη ισχύς εκπομπής	< 100 mW
---------------------------	----------

Πνευματικά δικαιώματα και άδειες

Για τον χειρισμό και τον έλεγχο του μηχανήματός της η Miele χρησιμοποιεί δικό της λογισμικό ή λογισμικό τρίτων που δεν υπόκειται στους όρους της επονομαζόμενης άδειας open source. Το συγκεκριμένο λογισμικό/τα στοιχεία λογισμικού προστατεύεται/προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα. Υποχρεούστε να σεβαστείτε τόσο τα πνευματικά δικαιώματα της Miele όσο και αυτά των τρίτων παρόχων λογισμικού.

Επιπλέον, το συγκεκριμένο μηχάνημα περιέχει στοιχεία λογισμικού που διατίθενται υπό τους όρους της άδειας open source. Τα στοιχεία λογισμικού open source που περιέχονται στο μηχάνημα, περιλαμβανομένων των σχετικών σημειώσεων για τα πνευματικά δικαιώματα, καθώς και αντίγραφα των εκάστοτε ισχυόντων όρων της άδειας και τυχόν περαιτέρω πληροφορίες παρατίθενται στο έγγραφο «Open Source Information and Licenses». Οι ρυθμίσεις ευθύνης και εγγύησης των όρων άδειας open source, οι οποίες παρατίθενται στο συγκεκριμένο σημείο, ισχύουν αποκλειστικά σε σχέση με τους εκάστοτε κατόχους δικαιωμάτων.

Το μηχάνημα περιέχει, ειδικότερα, στοιχεία λογισμικού, τα οποία οι κάτοχοι δικαιωμάτων διανέμουν υπό την άδεια GNU General Public License, έκδοση 2 ή/και την άδεια GNU Lesser General Public License, έκδοση 2.1. Η Miele προτίθεται να διαθέσει για διάστημα τουλάχιστον 3 ετών μετά την αγορά ή/και την παράδοση του μηχανήματος, αποθηκευμένο σε φορέα δεδομένων (CD-ROM, DVD ή USB-Stick), ένα μηχαναγνώσιμο αντίγραφο του πηγαίου κώδικα των στοιχείων open source, που περιέχονται στο μηχάνημα και διατίθενται υπό τους όρους της άδειας GNU General Public License, έκδοση 2 ή της άδειας GNU Lesser General Public License, έκδοση 2.1, σε εσάς ή σε τρίτους. Μπορείτε να λάβετε τον εν λόγω πηγαίο κώδικα αποστέλλοντας ένα e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση (info@miele.com) όπου θα αναφέρετε την ονομασία του προϊόντος, τον σειριακό αριθμό και την ημερομηνία αγοράς ή επικοινωνώντας μαζί μας στην παρακάτω διεύθυνση:

Miele & Cie. KG
Open Source
GTZ/TIM
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh

Σας εφιστούμε την προσοχή στην περιορισμένη εγγύηση, που ισχύει προς όφελος των κατόχων δικαιωμάτων, υπό τους όρους της άδειας GNU General Public License, έκδοση 2 και της GNU Lesser General Public License, έκδοση 2.1:

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY, without even the implied warranty of MERCHANTABILITY of FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License and GNU Lesser General Public License for more details.

ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Πλυντήρια-στεγνωτήρια-σιδερωτήρια ρούχων, ηλεκτρικές σκούπες, πλυντήρια πιάτων, ψυγεία, οριζόντιοι καταψύκτες, συντηρητές κρασιών, κουζίνες, εστίες ηλεκτρικές ή αερίου, απορροφητήρες κουζίνας, φούρνοι μικροκυμάτων, φούρνοι ατμού, καφετιέρες.

ΕΠΙΠΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

Συγκροτήματα επίπλων κουζίνας
και όλοι οι τύποι εντοιχιζόμενων ηλεκτρικών συσκευών.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Επαγγελματική φροντίδα ψατισμού: πλυντήρια-στεγνωτήρια-σιδερωτήρια.
Πλυντήρια πιάτων, πλυντήρια ποτηριών, ειδικά πλυντήρια για καθαρισμό
και απολύμανση ιατροτεχνολογικών προϊόντων και σκευών εργαστηρίων.

ΑΘΗΝΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ – ΕΚΘΕΣΗ
Λεωφ. Μεσογείων 257
15451 Ν. Ψυχικό

801 222 4444 (αστική χρέωση πανελλαδικά)
210 679 4444 (από κινητό)

Fax: 210 679 4400
e-mail: miele@miele.gr
www.miele.gr

Υποκ/μα Κύπρου:
MIELE GALLERY
Λεωφ. Γρίβα Διγενή 46
1080 Λευκωσία

Τηλ.: (+357) 22 451 999
Service: 8000 2 999 (χωρίς χρέωση)
Fax: (+357) 22 451 909

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Germany

K 2602 Vi, K 2612 Vi, K 2802 Vi, K 2812 Vi, K 2902 Vi, K 2912 Vi