

Пайдалану және орнату нұсқаулары

Жылу сорғысы бар кептіргіш



Құрылғыны орнату, реттеу және қолданысқа енгізу алдында пайдалану нұсқауларын үнемі оқып шығыңыз. Бұл жеке жарақат пен машинаның зақымдалуын болдырмайды.

Мазмұны

Ортаға күтіммен қаралу	6
Ескерту және қауіпсіздік нұсқаулары	7
Кептіру барабанын пайдалану	19
Басқару тақтасы.....	19
Басқару тақтасындағы таңбалар	20
Дисплейдегі таңбалар	21
Датчикті басқару құралдары және датчик басқару құралдары бар сенсорлық дисплей.....	22
Негізгі мәзір	22
Құралды пайдалану жолы мысалдары.....	23
Таңдаулар тізімі	23
Оңай таңдау	23
Сандық мәндерді орнату	23
Қосалқы мәзірден шығу.....	23
Бастапқы қолданысқа беру.....	24
Кептіру барабанын қосу	24
Тілді орнату	24
Сыртқы құрылыштар анықтамасы	25
Дисплей ашықтығын орнату	25
Уақыт сұрауын растау	25
Уақытты орнату	25
Бағдарлама бумаларын таңдау	26
Төлем жүйесін орнату	26
Қолданысқа беру процесін аяқтау	27
1. Киімге дұрыс күтім жасау туралы ескертпелер	28
Жуу	28
Құрғату	28
Күтім белгісі таңбаларын түсіну	28
2. Кептіру барабанын жүктеу	29
3. Бағдарлама таңдау	30
Кептіру барабанын қосу	30
Бағдарлама таңдау	30
Бағдарламаны таңдау құралы дискісімен стандартты бағдарламаларды таңдау	30
Арнайы бағдарламаларды ☆ бағдарламаны таңдау құралы орны арқылы таңдау	30
4. Бағдарлама параметрлерін таңдау	31
Бағдарламаның негізгі мәзірі	31
Құрғату деңгейін таңдау	31
Ұзақтықты таңдау (уақыты орнатылған бағдарламалар)	31

Қосымша опцияларды таңдау.....	32
Бірқалыпты түсіру	32
Іілуге қарсы.....	32
Кешіктіріп бастау пәрменін таңдау	33
5. Бағдарламаны бастау	34
Бағдарламаны бастау	34
6. Бағдарлама соңы – барабанды түсіру	35
Бағдарлама соңы	35
Барабанды түсіру	35
Техникалық қызмет көрсету ескертпелерін қараңыз	35
Бағдарламаға шолу.....	36
Стандартты бағдарламалар	36
☆ Арнайы бағдарламалар	38
Бағдарлама бумалары.....	41
Бағдарлама ретін өзгерту	44
Бағдарлама басталған кезде өзгерту	44
Бағдарламадан бас тарту	44
Бас тартылған бағдарламаны қайта таңдау	44
Кір киім қосу.....	44
Иіссу бөтелкесі	46
Иіссу бөтелкесін салу	46
Иіссу бөтелкесін ашу	48
Иіссу бөтелкесін жабу	48
Иіссу бөтелкесін алу/ауыстыру	49
Тазалау жөне күтім көрсету	50
Тазалау кезі	50
1. Ластану сүзгісін тазалаған кезде	50
2. Негіздегі ластану сүзгісін тазалаған кезде.....	51
3. Жылуды тарату үшін тәменгі оң жақ/жылу алмастырыш ішіндегі торды тазалаған кезде	52
Ластану сүзгілерін тазалау	52
Иіссу бөтелкесін алу	52
Көрінетін ластануды жою.....	52
Ластану сүзгілері мен ауа ағыны саңылауларын дүрыстап тазалау	53
Негіздегі сүзгі.....	55
Ластану сүзгісін алу.....	55
Қылышқұ сүзгілерін сумен тазалау	56
Негіздегі сүзгіні ауыстыру.....	56
Сүзгі салымын тазалау (негіздегі сүзгі).....	58
Сүзгі салымын алу	58
Жылу алмастырыштың сүйту қабырғаларын тексеру	59
Сүзгі салымын қайта бекіту (негіздегі сүзгі)	60
	3

Мазмұны

Ластану сүзгісін негізге қайта бекіту.....	60
Ластану сүзгісін жапқышты тазалау және жабу	61
Төменгі оң жақ тор/жылу алмастырғышты тазалау.....	62
Торды алу	62
Суыту қабырғаларын тазалау	63
Торды ауыстыру	63
Кептіру барабанын тазалау	64
Мәселені шешу нұсқаулығы	65
Дисплейде келесі хабарлар немесе ақаулар көрсетіледі.....	65
Кептіру нәтижелері қанағаттандырмайды	69
Кептіру циклінің ұзақтығы өте ұзақ	70
Кептіру барабанының жалпы мәселелері	71
Негіздегі сүзгіні қайта белсендіру	72
Қызмет көрсету	73
Ақау шыққан жағдайда хабарласу	73
Қосымша керек-жараптар	73
Орнату және қосу	74
Алдыңғы көрініс	74
Артқы көрініс	75
Орындар	76
Бүйірлік көрініс	76
Болат негіз	76
Жоғарыдан көрү	76
Жұфыш-кептіргіш стегі	76
Кептіру барабанын орнату орнына тасымалдау.....	77
Орнату	78
Орнатудан кейінгі кідіріс	78
Кептіру барабанын туралау	78
Бөлмені желдету	79
Сыртқы басқару жабдығы	79
Конденсацияланған суды сыртқы ағызу шлангісі	80
Электрлік қосылым.....	82
Техникалық деректер	84
Сәйкестік декларациясы.....	85
Басшы деңгейі	86
Ашу Уровень пользоват. (Басшы деңгейін ашу)	86
Доступ с помощью кода (Кодқа негізделген қатынас).....	86
Изменить код (Кодты өзгерту)	86
Демо-программа	86
Супервайзер деңгейін ашу	87
Басшы деңгейінен шығу	87

Язык (Тіл)	87
Яркость (Ашықтық).....	87
Текущее время (Ағымдағы уақыт)	87
Громкость зуммера (Зуммердің дыбыс деңгейі)	88
Звук нажатия кнопок (Түймелерді басу дыбысы)	88
Громкость звук. сигнала (Дыбыстық сигналдың дыбыс деңгейі).....	88
Сигнал о неполадке (Ақаулық туралы сигнал)	89
Память (Жады)	89
Защита от сминания (Іілуден қорғаныс)	89
Охлаждение с доп. настройкой (Жуу ертіндісін салқыннату)	89
Температура охлаждения (Салқыннату температурасы)	89
Режим выключ. индикации (Дисплей> қосқышы өшірулі күйі)	90
Отсрочка старта (Кешіктіріп бастау)	90
Название программы (Бағдарлама атавы)	90
Индикация параметров	91
Степени сушки Белое/Цветное (Құрғату деңгейі: мақталар)	91
Степени сушки Смешанная (Құрғату деңгейі: барынша аз үтіктеу)	91
Степени сушки Автоматич. (Автоматты кептіру деңгейі).....	91
Степени сушки В глад. маш. сух. (Құрғату деңгейі: машинамен үтіктеу)	91
Очистить воздушный канал (Ауа жолын тазалау)	91
Пакеты программ (Бағдарламалар бұмалары).....	92
Выбор ком-мун. мод.	92
Miele цифровық өнімдерінің қолжетімділігі	93
Wi-Fi	93
Время сети	94
Remote	94
Remote-Update	94
SmartGrid	95
Правовая информация	95
Платежный терминал (Төлем жүйесі)	96
Төлем жүйелерін орнату	96
Внешн. блок. прогр.	96
Ответный сигнал к плат. термин. (Тын қорабына жауап сигнал)	96
Блокировка монетоприёмн. (Төлем жүйесін құлыптау)	97
Удаление сиг-нала об оплате (Төлем туралы сигналды жою)	97
Устан. времени сигн. об оплате (Ажырату уақыты)	97
Макс. время раб. плат. терминала (Төлем жүйесін қайта анықтау уақыты).....	97
Длит-сть хол. обдува по врем. (Суық ауа ұзақтығы)	98
Длит-сть тёплого обдува по врем. (Жылы ауа ұзақтығы).....	98
Бесплатные программы (Тегін бағдарламалар)	98

Ортаға күтіммен қару

Тасымалдау бумасын қоқысқа тастау


Құрал бумасы тасымалдау барысындағы зақымдардан қорғайды. Бума материалдары қоршаған ортаға қауіпсіз және оңай өндөледі, сол себепті оларды өңдеуге болады.

Буманы қайта өңдеуге апару шикізатты үнемдеуге және шығыстар санын азайтуға мүмкіндік береді. Буманы шикізатты қабылдау пунктіне өткізуіңізді сұраймыз.

Құралды қоқысқа тастау

Қолданылған электрлік және электрондық құралдарда көбінесе құнды құрамдастар болады. Сонымен қатар, құралдар материалдарында техника жұмысы мен қауіпсіздігіне қажет зиянды заттар болады.


Қолданылған құралдарды дұрыс пайдаланбағанда немесе олардың тұрмыстық қалдыққа түскенде адам денсаулығына және қоршаған ортаға зиян келтіруі мүмкін. Сол себепті, қолданылған құралдарды қарапайым тұрмыстық қалдықпен тастауға болмайды.

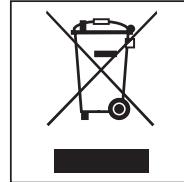

Оның орнына ескі электрлік және электрондық құралдарды жинал қоқысқа тастауға арналған, арнайы жабдықталған орынды пайдаланыңыз. Бұл туралы ақпаратты жергілікті мекениңіздің өкімшілігінен алыңыз.

Қолданылған құралды қоқысқа тастағанға дейін балаларға қолжетімді орында сақтау керек.

Ескерту және қауіпсіздік нұсқаулары



► Осы нұсқауларды оқыған дұрыс.

Бұл кептіру барабаны барлық ағымдағы жергілікті және үлттық қауіпсіздік талаптарына сәйкес. Дегенмен, дұрыс пайдаланбау әрекеті жеке жарақатқа және меншік зақымына әкелуі мүмкін.

Кептіру барабанын пайдалану алдында пайдалану нұсқауларын мүқият оқыңыз. Онда қауіпсіздік, орнату, пайдалану және техникалық қызмет көрсету бойынша маңызды ақпарат қамтылған. Бұл жеке жарақат пен кептіру барабанының зақымдалуын болдырмайды.

Miele компаниясы IEC 60335-1 стандартына сәйкес кептіру барабанын орнату тарауындағы нұсқауларды және қауіпсіздік нұсқаулары мен ескертулерін оқып орындауды қатаң түрде ұсынады.

Miele компаниясы осы нұсқауларды сақтамау салдарынан болатын зақымға жауапты болмайды.

Бұл пайдалану нұсқауларын қауіпсіз орында сақтап, болашақ иегерге беріңіз.

Басқа адамдарға кептіру барабанын пайдалану жолын берген жағдайда, олар осы қауіпсіздік және ескерту нұсқауларын орындауы қажет.

Ескерту және қауіпсіздік нұсқаулары

Дұрыс қолданыс

- ▶ Бұл кептіру барабаны су ерітіндісінде жуылған және кептіру барабанына үйлесімді өндірушінің күтім жапсырмасымен белгіленген маталарды кептіруге арналған. Кептіру барабанында киімдерді тазартуға арналған «құрғақ тазалау жинақтары» нарықта қолжетімді болады. Бұлай істесеніз, өзінізге қауіп төнеді және бума да берілген нұсқауларды орындаңыз. Кез келген басқа қолданыстар қауіпті болуы мүмкін. Miele компаниясы дұрыс емес не бұрыс қолданыстан не басқарудан болатын зақымға жауапты болмайды.
- ▶ Сонымен қатар, бұл кептіру барабаны қоғамдық аймақтарда пайдаланылуы мүмкін.
- ▶ Кептіру барабанын сыртта пайдалануға арналмаған.
- ▶ Бұл құрылғыны физикалық, сезу не ойлау мүмкіндіктері шектеулі немесе тәжірибесі не білімі жетпейтін адамдар тек бақылаумен немесе қауіпсіз пайдалану жолын көрсетіп пайдалануы керек және дұрыс емес жұмыс реттерін түсініп анықтаңыз.
- ▶ 8 жастан кіші балалар кептіру барабанынан алыс әрі үнемі бақылауда болуы керек.
- ▶ 8 және одан үлкен жастағы балалар кептіру барабанын қауіпсіз пайдалану жолын біліп, дұрыс емес қолданыс салдарымен таныс болған жағдайда ғана бақылаусыз пайдалана алады.
- ▶ Балалар кептіру барабанын бақылаусыз тазалай немесе техникалық қызмет көрсете алмайды.
- ▶ Кептіру барабаны жанындағы балаларды бақылаңыз және олардың онымен ойнауына мүмкіндік берменіз.

Техникалық қауіпсіздік

- ▶ Кептіру барабанын орнату алдында, оны зақымға сырттай көзben тексеріңіз. Зақымдалған кептіру барабанын орнатуға немесе пайдалануға болмайды.
- ▶ Miele компаниясы рүқсат бермейінше, кептіру барабанына өзгерістер жасауға болмайды.
- ▶ Бірнеше розеткалы құрал не ұзарту сымы арқылы кептіру барабанын ток көзіне жалғамаңыз. Ұзартқыш сымдар өртке қауіпті және кептіру барабанының талап етілетін қауіпсіздігіне кепілдік бермейді.
- ▶ Электрлік қосылым кабелі ақаулы болса, пайдаланушыны қауіптен қорғау үшін үнемі Miele өкілетті қызмет көрсету техникімен ауыстырылуы қажет.
- ▶ Бұл кептіру барабанының электр қауіпсіздігіне тек дұрыс түйікталған жағдайда кепілдік беріледі. Осы стандартты қауіпсіздік талабын ұстанған дұрыс. Егер қыындық туындаса, тораптағы сым желісі жүйесін білікті электр маманына сынатыңыз. Miele компаниясы дұрыс емес түйіқтау жүйесі салдарына жауапты болмайды (мысалы, электр тогының соғуы).
- ▶ Рүқсатсыз жөндеу жұмыстары Miele компаниясы міндеттемені қабылдамайтын пайдаланушының болжанбайтын қауіптерді беруі мүмкін. Жөндеу жұмыстары тек Miele растиған қызмет көрсету техникімен орындалуы керек, болмаса орын алған зақым кепілдікпен қамтылмайды. Техникалық қызмет көрсету немесе жөндеу жұмысын орындағаннан кейін кептіру барабанына ток берілгеніне көз жеткізіңіз.
- ▶ Ақаулы құрамдастарды тек тұпнұсқалы Miele қосалқы бөлшектерімен ауыстыру керек. Өндіруші Miele ауыстырылатын бөлшектері пайдаланылған кезде құрылғының қауіпсіздік стандарттарына ғана кепілдік беруі мүмкін.

Ескеरту және қауіпсіздік нұсқаулары

- ▶ Кептіру барабанының дұрыс өнімділігін қамтамасыз ету және ақаулықтар мен өрт қаупін болдырмау үшін, техникалық қызметті жүйелі негізде орындалуы керек.
- ▶ Ақаулық жағдайында немесе тазалау мақсатында кептіру барабаны электр тогынан толығымен оқшаулануы керек:
 - ол қабырға розеткасынан өшірілген немесе ашасы шығарылған,
 - ол ток көзінен өшірілген немесе ток сақтандырғышы ажыратылған
 - босатылатын сақтандырғыш алынған (қолданбалы елдерде) немесе ол изолят қосқышынан өшірілген.
- «Орнату және қосу – Электрлік қосылым» бөлімін қараңыз.
- ▶ Бұл құрылғы стационарлық емес орында пайдаланылмауы қажет (мысалы, кемеде).
- ▶ «Орнату және техникалық деректер» бөлімін қараңыз.
- ▶ Кептіру барабанын ток көзінен бөлу үшін, ашаның қолжетімділігі үнемі қамтамасыз етілуі қажет. Барлық электр жұмыстары үлттық және жергілікті қауіпсіздік ережелеріне қатаң түрде сай білікті және даярланған тұлғамен орындалуы керек.
- ▶ Құрылғыға сым жүргізілсе, кептіру барабанын электр тогынан ажырату үшін барлық полюстерді өшіру мақсатында торапта дұрыс жағдай жасалуы қажет.
- ▶ Кептіру барабаны мен еден арасындағы аралықты плинтус бетімен, қалың кілеммен, т.б. құралмен бұғаттауға болмайды. Бұл кептіргіштің жеткілікті аяу ағынын береді.
- ▶ Кептіргіш есігіне қарсы бағытта ілінетін есікті, құлышталмалы есікті немесе сырғымалы есікті орнатуға болмайды.

Ескерту және қауіпсіздік нұсқаулары

► Кептіру барабаны белгілі бір жағдайларда қолданылатын арнайы шаммен жабдықталған (мысалы, температура, ылғалдылық, химиялық кедергі, абразия кедергісі және діріл). Осы арнайы шам тек арнайы мақсатта пайдаланылуы керек. Olsen бөлмені жарықтандыруға арналмаған. Ауыстырылатын шамдарды тек Miele өкілетті тұлғасы немесе Miele қызмет көрсету орталығы бекітуі керек.

► Жылу сорғысы мен тоңазытқыш туралы ақпарат

- Бұл кептіру барабанында жанбайтын және жарылмайтын тоңазытқыш газ пайдаланылады.
- Жылу сорғысымен кептіру барысында болатын ызылдаған шулар қалыпты болып есептеледі. Олар кептіру барабанының тиімді жұмысына әсер етпейді.

 Кептіру барабанынан ерте өшіруден зақымдану жағдайы.

Бұл жылу сорғысына зақым келтіруі мүмкін.

Кептіру барабанын орнатқаннан кейін, оны қосу алдында кемінде бір сағат күтіңіз.

- Бұл кептіру барабанында фторлы парниктік газдар (F газы) бар. Олар герметикалық түрде бекітілген.

Тоңазытқыш тағайындауы: R134a

Тоңазытқыш мөлшері: 0,61 кг

Тоңазытқыштың глобалдық жылынуға әсері: 1430 кг CO₂ е

Құралдың глобалдық жылынуға әсері: 872 кг CO₂ е

Ескерту және қауіпсіздік нұсқаулары

Дұрыс пайдалану

- ▶ Осы кептіру барабанының максималды жүктемесі: 7 кг (құрғақ күйіндегі салмағы). Жеке бағдарламаларға ұсынылған максималды жүктемелер Бағдарлама сызбасында берілген.
- ▶ Есікке сүйенуге болмайды. Болмаса, кептіру барабаны аударылып, сізді немесе өзгелерді жарақаттауы мүмкін.
- ▶ Есікті қолданыстан кейін жабыңыз. Бұл қауіптің алдын алады:
 - балалар кептіргіш үстіне өрмеледе немесе үстіне бірдеңе қоюда.
 - оның үстіне үй жануарлары немесе басқа кішкентай жануарлар өрмеледе.
- ▶ Кептіру барабанын тазалау үшін қысымды жуғышты немесе шлангіні пайдалануға болмайды.
- ▶ Кептіру барабаны орналасқан бөлмені шаң мен лас нәрселерден таза ұстаңыз. Егер машинаға кіретін ауада кір бөлшектер болса, ол бітеліп қалуға себеп болуы мүмкін. Одан кейін ақау және өрт шығу қаупі пайда болады.
- ▶ Кептіру барабанын мынадай жағдайларда қолдануға болмайды:
 - қылшық сүзгілері орнында емес немесе негіз сүзгісі жоқ;
 - тәменгі оң жақтағы тор орнатылмаған;
 - қылшық сүзгілері немесе негіз сүзгісі қандай да жолмен зақымдалса. Зақымдалған жағдайда, қылшық сүзгілерін және негіз сүзгісін дереу ауыстыру керек.

Сүзгі зақымдалған болса, ол қылшықтардың шамадан көп жиналып қалып, кептіру барабанында ақау шығуына себеп болуы мүмкін.

Ескерту және қауіпсіздік нұсқаулары

► Кептіру барабаны мінсіз жұмыс істеуі үшін:

- Күнделікті кептіру жұмыстарынан кейін қылشاқ сұзгісіндегі түк пен қылшақты тазалап тастаңыз.
- Сонымен қатар дисплейде хабарлама шыққанда, қылышық сұзгілерін, сұзгі беттерін, төменгі оң жақтағы торды және ауа өткелдерін тазалау керек.

► Мұздану қаупі бар бөлмеге кептіру барабанын орнатуға болмайды. Мұздау нұктесі айналасындағы температура көрсеткіштерінде кептіру барабаны дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін. Сорғыда немесе шлангілерде конденсацияланған су қатып қалатын болса, зақымдану қаупі бар.

Бөлме температурасы 2 °C және 35 °C аралығында болуы керек.

► Егер су конденсацияланған су контейнеріне жинау орнына ағызу шлангісінен сырттай ағызылса, шлангінің сырғуын және судың зақымдауын болдырмау үшін ағызу шлангісі берік тіркелгеніне көз жеткізіңіз (шұнғылшаға ілінген жағдайда).

► Конденсат су ауыз су болып есептелмейді.

Ондей суды адам және жануарлар ішсе, денсаулықтарына кері өсер етуі мүмкін.

Ескеरту және қауіпсіздік нұсқаулары

► Өрт қаупін болдырмау үшін, осы кептіру барабанында келе тоқымаларды кептіруге болмайды:

- жуылмаған заттар.
- Дұрыс тазаланбаған және маймен, майлағышпен немесе басқа шөгінділермен (мысалы, косметика, лосьондер, т.б.) ластанған жұмыс киімі сияқты заттар. Заттар дұрыс тазаланбаса, қыздырған кезде, тіпті бағдарлама соңында кептіргіштен алғанда да от алу қаупі бар.
- Ацетон, бензин, керосин, бояу кетіргіштер, терпентин, балауыздар, балауызды кетіргіштер және басқа да химиялық заттар (мысалы, майлықтар және еденге арналған маталар) сияқты құралдармен ластанған заттарды кептіру барабанында құрғату алдында ыстық су мен қосымша ағартқыш қосылған қоспада жуу керек.
- Шашқа арналған лак, спрей, тырнақ бояуын кетіргіш немесе ұқсас құралдар тиген заттар.

Қатты ластанған заттарды жуған кезде жеткілікті ағартқыш қолданылғанына көз жеткізіп, жоғары температураны таңдаңыз. Қыындық туындаса, кептіру алдында бірнеше рет жуыңыз.

► Қалталардан барлық заттарды алыңыз (мысалы, оттықтар, сіріңкелер).

► Көптеген бағдарламаларда заттарды алған кезде олардың тым ыстық болмауын қамтамасыз ету үшін қыздыру фазасынан кейін сұтуға фазасы жүреді (сонымен қатар, бұл киімнің өздігінен жануын болдырмайды). Сұтуға фазасы аяқталмайынша бағдарлама аяқталмайды. Киімді алу алдында бағдарламаның аяқталуын күтіңіз.

Ескерту және қауіпсіздік нұсқаулары

► Өрт қаупі.

Бұл кептіру барабанын басқарылатын розеткаға қоспау қажет (мысалы, таймер немесе ең жоғары жүктемені өшіру құрылғысы). Ең жоғары жүктеме құрылғысы Miele XCI қорабы арқылы кептіру барабанына жалғанса және кептіру барабанындағы тиісті параметрлер теңшелсе, олармен кептіру барабанын пайдалануға болады.

Суыту фазасы аяқталмай тұрып кептіру бағдарламасынан бас тартылса, киімнің тұтану қаупі бар.

► Өрт қаупін болдырмау үшін, осы кептіру барабанында келе тоқымаларды кептіруге болмайды:

- химикаттармен тазаланған заттар (мысалы, кәсіби құрғақ тазалау агенттері).
- құрамында резеңке, кәбікті резеңке немесе резеңке сияқты материалдар бар тоқымалар (мысалы, латексті резеңкеден жасалған өнімдер, душ қалпақтары, су өткізбейтін тоқымалар, резеңкелі тауарлар және резеңке толтырмалы киім-кешек).
- Ішіне зақымдалған толтырма немесе төсеме салынған тоқымалар (мысалы, жастықтар, күрткелер). Зақымдалған жағдайда толтырма кептіргіштің тұтану қаупін тудыруы мүмкін.

► Суыту фазасы басталған кезде бағдарлама аяқталады.

Көптеген бағдарламаларда заттарды алған кезде олардың тым ыстық болмауын қамтамасыз ету үшін суыту фазасы бірге жүреді (сонымен қатар, бұл киімнің өздігінен тұтануын азайтады).

Бағдарлама аяқталған кезде барлық киімді алышыз.

► Тоқыма кондиционері мен ұқсас өнімдер өндіруші буомасындағы нұсқауларға сәйкес пайдаланылуы қажет.

► Бензол, бензин, парафин немесе оңай жанғыш сұйықтық машина жанында сақтамау немесе пайдаланбау қажет. Жарылыс қаупі.

Ескерту және қауіпсіздік нұсқаулары

- ▶ Хлор, фтор немесе басқа еріткіштер буымен ластанған ауада кептіргішті пайдалануға болмайды. Өрт қаупі.
- ▶ Тот баспайтын болаттан жасалған беттері бар кептіру барабандары үшін:
тот баспайтын болаттан жасалған беттер құрамында хлор немесе натрий гипохлориді бар сұйық тазалау және заарсыздандыру агенттерімен байланысқа түспеуі қажет. Бұл агенттер тот баспайтын болатқа коррозия әсер етуі мүмкін. Агрессивті бу құрамында коррозиялы хлор болуы мүмкін. Бұндай агенттердің ашық контейнерлерін машина жаңында сақтауға болмайды.

Ііссу бөтелкесін пайдалану (қосымша керек-жарақ)

- ▶ Тек түпнұсқалы Miele ііссу бөтелкелерін пайдаланыңыз.
- ▶ Иіссу бөтелкесін бұмасында сақтау қажет, сол себепті оны сақтап қойыңыз.
- ▶ Иіссу бөтелкесін немесе ластану сүзгісін тасымалдау кезінде үнемі көлденең күйінде сақтаңыз және оны кез келген бетке қоюға немесе салуға болмайды. Бөтелкеден иіс кемуі мүмкін.
- ▶ Бөтелкеден еденге, кептіргішке немесе кептіргіш құрамдастарына (мысалы, ластану сүзгісі) төгілген иіссуды сұртуге сініргіш шүберекті пайдаланыңыз.
- ▶ Бөтелкедегі иіссу кемісе: **теріге** тисе – теріні сабынды сумен жақсылап жуыңыз; **көзге** тисе – көзді таза сумен кемінде 15 минут шайыңыз; жұтып қойған жағдайда – **ауызды** таза сумен жақсылап шайыңыз. Көзге тиген жағдайда немесе иіссуді жұтып қойған жағдайда, медициналық көмекке жүгініңіз.
- ▶ Бөтелкеден кеміген иіссу киімге тисе, киімді бірден ауыстырыңыз. Иісті кетіруге пайдаланылатын киімді немесе шүберектерді су мен ағартқыш қоспасымен дұрыстап жуыңыз.
- ▶ Келесі нұсқаулар орындалмаса, кептіру барабанының өртену немесе зақымдалу қаупі бар:
 - Бөтелкені иіссүмен толтыруға болмайды.
 - Ақаулы иіссу бөтелкесін пайдалануға болмайды.
- ▶ Бос иіссу бөтелкесін тұрмыстық қалдықпен қоқысқа тастап, оны басқа мақсатқа пайдаланбаңыз.
- ▶ Сонымен қатар, иіссу бөтелкесімен берілген ақпаратты қараңыз.


Ескеरту және қауіпсіздік нұсқаулары

Керек-жарақтар

- ▶ Бұл құрылғымен тек түпнұсқалы Miele қосалқы бөлшектері мен керек-жарақтарын пайдаланыңыз. Басқа өндірушілердің қосалқы бөлшектері не керек-жарақтары пайдаланылса, Miele компаниясы жаупкершілікті қабылдамай қояды.
- ▶ Сонымен қатар, кептіру барабанын жуғыш-кептіргіш стегіндегі Miele жуғыш машинасымен біріктіруге болады. Кептіргішке сыйнисті «WTV» жинағы (тапсырыс бойынша қолжетімді) талап етіледі.
- ▶ Бұл кептіру барабаны үшін дұрыс негізге тапсырыс бергеніңізге көз жеткізіңіз (Miele компаниясында қосымша керек-жарақ ретінде қолжетімді).

 Miele компаниясы осы ескерту мен қауіпсіздік нұсқауларын сақтамау салдарынан болатын зақымға жаупты болмайды.

Басқару тақтасы

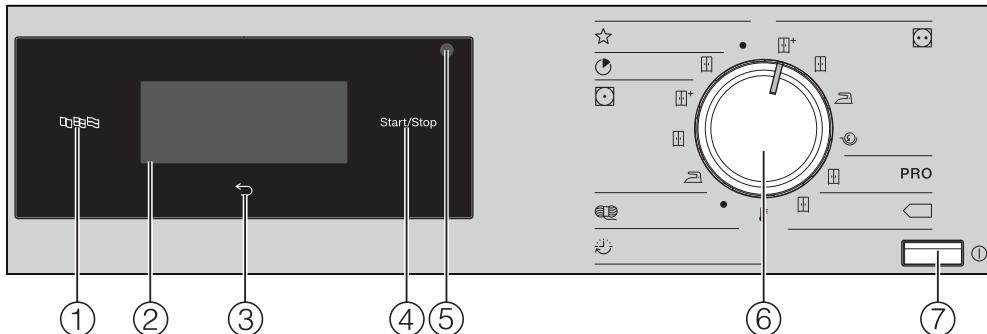

① Тіл датчигін басқару құралы

Дисплейден ағымдағы
пайдаланушы тілін таңдауға
арналған.

Құралды қосып өшіргеннен кейін
жұмыс тілі қайта көрсетіледі.

② Датчикті басқару құралдарымен дисплейді тұрту

Таңдалған бағдарламаны көрсетеді.
Бағдарлама параметрлері
сенсорлық дисплейдегі датчикті
басқару құралдарымен таңдалады.

③ Артқы датчикті басқару құралы

Сізді мәзірде бір деңгей көрі
қайтарады.

④ Датчикті басқару құралын бастау/тоқтату

Таңдалған бағдарламаны бастайды
және бағдарламаны басталған
кезде болдырмайды.

⑤ Оптикалық интерфейс

Бұл Қызымет көрсету белімінде
тасымалдау нүктесі ретінде
пайдаланылады.

⑥ Бағдарламаны таңдау құралы


Құрғату бағдарламасын таңдауға
арналған. Бағдарламаны таңдау
құралын сағат тілімен немесе сағат
тіліне қарсы бұрауға болады.

⑦ Түйме ①

Кептіру барабанын қосуға және
өшіруге арналған.
Энергияны үнемдеу үшін кептіру
барабанын автоматты түрде
өшіруге болады. Бағдарлама
аяқталған соң/иленуге қарсы
фазадан кейін 15 минутта немесе
қосымша таңдау жасалмаған
жағдайда қосылғаннан кейін 15
минут ішінде осы жағдай орын
алады.

Кептіру барабанын пайдалану

Басқару тақтасындағы таңбалар

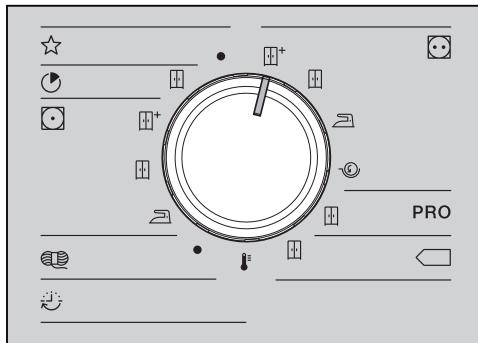

- | | |
|-------|-------------------------------|
| ☆ | Арнайы бағдарламалар |
| ◐ | Жедел |
| ■■ | Қалыпты |
| ◐◐ | Барынша аз үтіктеу |
| ■■+■■ | Қалыпты плюс |
| ■■ | Қалыпты |
| ◐ | Қолмен үтіктеу |
| ◐◐ | Жұн мatalар |
| ◐◐ | Уақытпен кептіру бағдарламасы |
| 🌡 | Ыстық aaya |
| ◐◐ | Мақталар |
| ■■+■■ | Қалыпты плюс |
| ■■ | Қалыпты |
| ◐ | Қолмен үтіктеу |
| ◐◐ | Машина үтігі |
| БАФ | Мақталар БАФ |
| ■■ | Қалыпты |
| ◀▶ | Мақталар Эко |
| ■■ | Қалыпты |

Дисплейдегі таңбалар



Қосымша құралдар: құрғату бағдарламасына қосымша құралдар қосу үшін Қосымша құралдар датчигін басқару құралын пайдаланыңыз.



Төмен температура: Төмен температура датчикті басқару құралы құрғату кезінде заттарға салынған механикалық жүктемені азайтуға мүмкіндік береді.



Иілуге қарсы: Иілуге қарсы датчигін басқару құралы бағдарлама соңында киім бірден алынбаған жағдайда иілуді азайтуға мүмкіндік береді.



Кешіктіріп бастау: келесі параметрлерді орнату үшін Кешіктіріп бастау датчикті басқару құралын пайдаланыңыз: жуу бағдарламасының басталу уақыты ...



... немесе аяқтау уақыты



... немесе бағдарлама басталғанға дейінгі уақыт.



Уақытпен кептіру бағдарламасы: бұл датчикті басқару құралы уақытпен кептіру бағдарламасын таңдауға мүмкіндік береді.



Басшы деңгейі: кептіру барабаны параметрлерін өзгерту үшін Басшы деңгейі датчикті басқару құралын пайдаланыңыз.



Ақпарат: бұл кептіру бағдарламасы қосулы кездे таңдалған опцияларды көруге мүмкіндік береді.

Кептіру барабанын пайдалану


Датчикті басқару құралдары және датчик басқару құралдары бар сенсорлық дисплей

← және *Bastau/тоқтату* датчикті басқару құралдары және дисплейдегі датчикті басқару құралдары саусақ ұшы контактісіне жауап береді. Датчикті басқару құралы әрбір түртү әрекеті дыбыспен расталады. Осы дыбысты өшіруге болады («Басшы деңгей» бөлімін қараңыз).

Қаламдар сияқты үшкір нысандар немесе қарату арқылы датчикті басқару құралдары басқару тақтасы мен сенсорлық дисплейді сыйзуға болады.

Дисплейді тек саусақтармен түртіңіз.

Негізгі мәзір

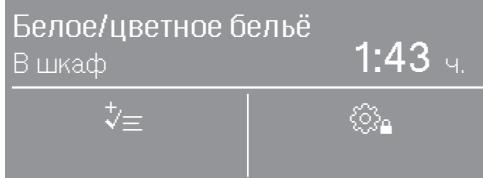


Кептіру бағдарламасының негізгі мәзірінде бағдарламаға байланысты әр түрлі мәндер көрсетіледі:

- Таңдалған кептіру деңгейімен таңдалған бағдарламаның атауы.
- Бағдарлама ұзақтығы.
 - Кептіру деңгейі бағдарламаларында (мысалы, мақталар) бағдарлама ұзақтығы таңдалған кептіру деңгейі мен жүктеме өлшеміне байланысты.
 - Ұақытпен кептіру бағдарламалары үшін датчикті басқару құралын ⏱ түртү арқылы бағдарлама ұзақтығын еркін таңдай аласыз.
- Таңдалған қосымша құралдар.
- Басшы деңгейінен қосымша таңдалатын опциялар мен параметрлер.

Құралды пайдалану жолы мысалдары

Таңдаулар тізімі

Дисплейдің оң жағындағы \wedge және \vee көрсеткілері таңдаулардың қолжетімділігін білдіреді.

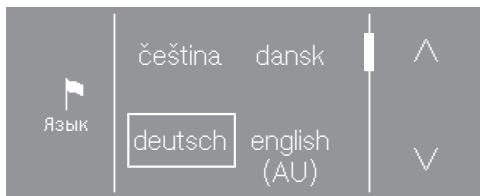

\wedge датчикті басқару құралын түрткен кезде тізім тәмен айналады.

\wedge датчикті басқару құралын түрткен кезде тізім жоғары айналады.


Айналдыру жолағы ұсталатын қосымша опцияларды көрсетеді.

Ағымдағы таңдалған тіл жақтаумен белгіленеді.

Таңдау үшін тілді түртіңіз.

Оңай таңдау

Көрсеткілер болмаса, таңдау көрсетілген мәндерге шектеледі.

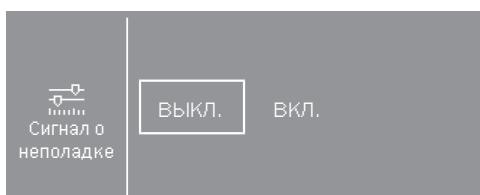

Ағымдағы таңдалған мән жақтаумен белгіленеді.

Таңдау үшін талап етілетін мәнді түртіңіз.


Болмаса, + және – көмегімен мәнді өзгертіңіз.



Әзгеріс жасағаннан кейін OK түймесін түртіңіз.

Сандық мәндерді орнату

Сандық мәнді өзгерту үшін, \wedge және \vee көрсеткілерін өзгерту қажет сандардан жоғары немесе тәмен пайдаланыңыз.

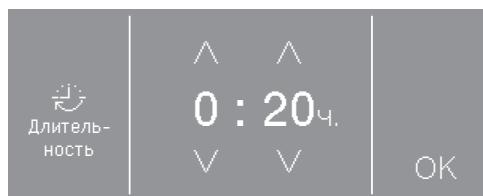


\wedge және \vee көрсеткілерін түртіп, OK датчикті басқару құралымен растаңыз.

Қосалқы мәзірден шығу

Қосалқы мәзірден шығу үшін артқа \hookleftarrow датчикті басқару құралын таңдаңыз.

Қосалқы мәзірден мәнді таңдап, бірақ OK көмегімен растамасаңыз,
 \hookleftarrow датчикті басқару құралын таңдау арқылы осы мәннен бас тарта аласыз.

Бастапқы қолданысқа беру



⚠ Дұрыс емес орнатуға байланысты жарақаттану қаупі немесе меншік зақымдануы. Кептіру барабанын дұрыс емес орнату жеke жарақатқа немесе меншік зақымына әкелуі мүмкін. Кептіру барабанын алғашқы рет қолданысқа енгізу алдында, оның орнатылып дұрыс жалғанғанына көз жеткізіңіз. «Орнату және қосу» бөлімін қараңыз.

⚠ Құрылғыны ерте өшіруден болған зақым. Бұл кептіру барабанындағы жылу сорғысына зақым келтіруі мүмкін. Кептіру барабанын орнатқаннан кейін, оны қосу алдында кемінде бір сағат күтіңіз.

Бастапқы қолданысқа беру үшін барлық талап етілетін қадамдарды орындаңыз. Қолданысқа беру процесі барысында кептіру барабанын күнделікті пайдалану параметрлерін анықтау қажет болады. Алғашқы іске қосу процесі барысында кейбір параметрлерді ғана теңшеуге болады. Бұдан кейін оларды Miele Service компаниясы өзгертуі қажет.

Сонымен қатар, осы параметрлер «Басшы деңгейі» астында сипатталады.


Кептіру барабанын қосу

- ① басқару құралын басыңыз.

Сәлемдесу экраны жанады.

Тілді орнату

Дисплейге талап етілетін тілді таңдау сұралады (басшы деңгейі). Басшы деңгейі көмегімен тілді кез келген уақытта өзгерту мүмкін болады.

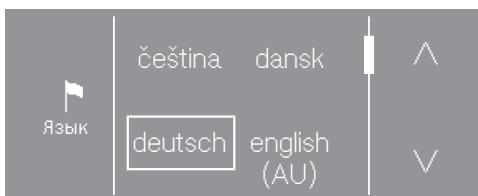


- Дисплейде қажетті тіл пайда болғанша, ⌈ немесе ⌋ датчикті басқару құралын түртіңіз.
- Қажетті тіл үшін датчикті басқару құралын түртіңіз.

Таңдалған тіл жақтаумен белгіленеді және дисплей келесі параметрге өзгереді.

Сыртқы құрылғылар анықтамасы


Сыртқы жабдық анықтамасы пайда болады.

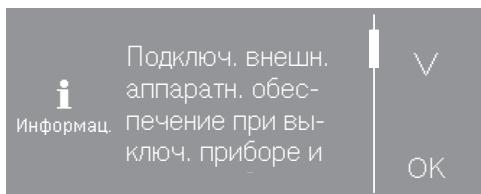

- Барлық мәтінді толығымен оқу үшін √ датчикті басқару құралын түртіңіз.
- OK датчикті басқару құралымен растаңыз.

Алғашқы қолданысқа енгізу алдында, XCI ұяшығын қосыңыз немесе байланыс модулін кептіру барабаны артындағы слотқа сырғытыңыз. Бұл процесс үшін кептіру барабанын ток көзінен ажырату қажет. Одан кейін алғашқы іске қосу процесін бастаңыз.


Дисплей ашықтығын орнату

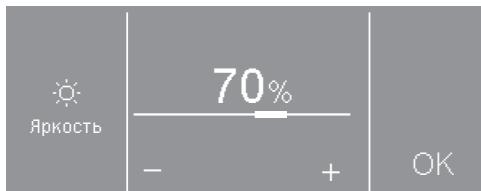

- Қажетті ашықтықты – және + датчикті басқару құралдарымен орнатып, таңдауды OK датчикті басқару құралымен растаңыз.


Дисплей келесі параметрге өзгереді.

Уақыт сұрауын растау

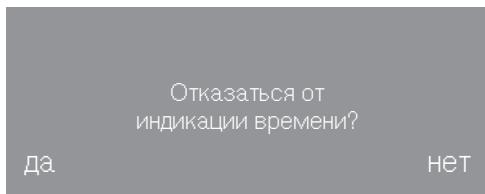

- Иә немесе Жоқ, датчикті басқару құралын түртіңіз.
Иә параметрін таңдасаңыз, жүйе уақыт параметрін өткізіп жібереді.
Жоқ, параметрін таңдасаңыз, дисплей уақыт параметріне ауысады.

Уақытты орнату

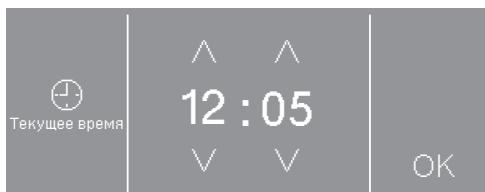

- Уақытты енгізу үшін √ және ∧ датчикті басқару құралдарын пайдаланып, енгізілміңізді OK датчигімен растаңыз.


Дисплей келесі параметрге өзгереді.

Бастапқы қолданысқа беру

Бағдарлама бумаларын таңдау

Әр түрлі бағдарламалар бумаларын таңдай аласыз.


Бағдарлама бумаларынан таңдалған бағдарламалар Арнайы бағдарламалар ішінде көрсетіледі.

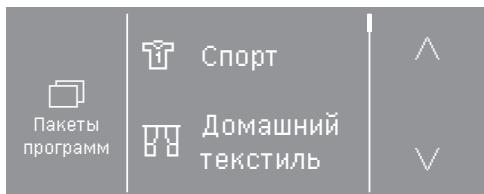

- Дисплейде қажетті бағдарлама бұмасы пайда болғанша, немесе датчигін басқару құралын түртіңіз.
- Бағдарлама бұмасы датчигін басқару құралын түртіңіз.

Дисплейде байланысты бағдарламалар көрсетіледі.

Белсендірілген бағдарламалар жақтаумен белгіленеді.

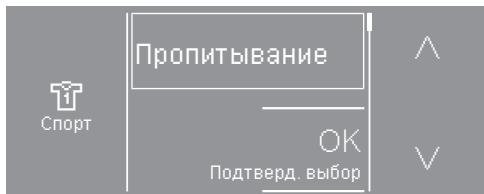


- Бағдарламалардың датчиктерін түртіңіз.

Бағдарламалар белсендіріледі (жақтаумен) немесе өшіріледі (жақтаусыз).

- OK датчикті басқару құралымен растаңыз.

Дисплей Бағдарлама бумаларына кері ауысады.

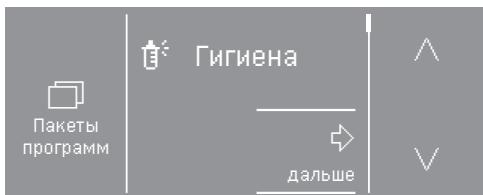


- Басқа бағдарлама бумаларын таңдаңыз немесе Келесі датчикті басқару құралымен таңдауыңызды растаңыз.

Дисплей келесі параметрге өзгереді.

Төлем жүйесін орнату

Бұл опция бар төлем жүйесін орнатуға мүмкіндік береді.

Төлем жүйесін орнатуды қаламасаңыз:

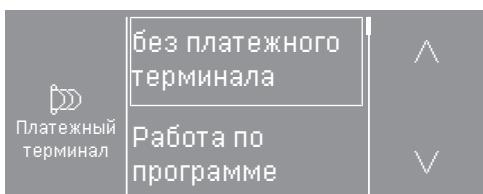

- Төлем жүйесі жок, датчикті басқару құралын түртіңіз.
- «Бастапқы қолданысқа беру» астынан «Қолданысқа беру процесін аяқта» бөлімін оқуды жалғастырыңыз.

Төлем жүйесін орнату қажет болса:

Алғашқы іске қосу процесі барысында осы параметрлер ғана өзгеруі мүмкін. Қолданысқа енгізу процесінен кейін параметрлерді өзгерту қажет болса, Miele Service компаниясына хабарласыңыз.

- Талап етілетін параметр пайда болғанша, датчикті басқару құралын қайта-қайта түртіңіз.

Бастапқы қолданысқа беру

- Қажетті параметр үшін датчикті басқару құралын тұртіңіз.


Төлем жүйесін орнату процесі «Басшы деңгейі» тарауындағы «Төлем жүйелері» бөлімінде сипатталған.

Қолданысқа беру процесін аяқтау

20 минуттан ұзақ уақытқа созылған бағдарлама орындалған кезде қолданысқа беру процесі аяқталады.

Алғашқы кептіру бағдарламасын бастау алдында қуат кідірсе (мысалы, машина ① түймесімен өшеді), бастапқы пайдалануға беру процесі қайта аяқталуы мүмкін. Кептіру бағдарламасы 20 минуттан аса уақыт іске қосылса, бастапқы пайдалануға беру процесі қайта орындалмайды.

- Бағдарламаны таңдау құралы
☆ Арнайы бағдарламалар күйіне бұраңыз.

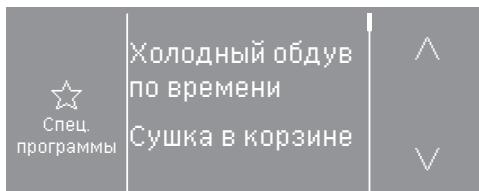

- \wedge немесе \vee датчикті басқару құралын Уақытпен кептірілетін сұық, ауа хабары пайда болғанша тұртіңіз.
- Уақытпен кептірілетін сұық, ауа датчикті басқару құралын тұртіңіз.

Холодный обдув по времени 0:10 ч.



- \odot датчикті басқару құралын тұртіңіз.



- Үстіңгі оң жақтағы \wedge датчикті басқару құралын 0:20 хабары пайда болғанда тұртіңіз.
- OK датчикті басқару құралын тұртіңіз.
- Жыптылыштартының Бастау/тоқтату датчикті басқару құралын тұртіңіз.

Осы бағдарлама аяқталғаннан кейін, кептіру барабаны пайдалануға дайын болады.

1. Киімге дұрыс күтім жасау туралы ескертпелер

Жүйе

- Қатты ластанған киімді ерекше жақсылап жуу қажет. Жеткілікті ағартқыш пайдаланып, жоғары температуралы таңдаңыз. Қындық туындаса, заттарды бірнеше рет жуыңыз.
- Жаңа, түсті заттарды жақсылап және бөлек жуу қажет. Бұл заттарды жеңіл түсті киімдермен кептіруге болмайды. Басқа киімдердің немесе кептіру барабанындағы пластик құрамдастардың түссіздену және түсінің кету қаупі бар. Сонымен қатар, қара түсті ластану ашық түсті киімдерде қалуы және керісінше болуы мүмкін.

Құрғату

 Кіімнен кетірілмеген бөгде нысандарға байланысты зақымдану.
Бөгде заттар еруі, жануы немесе жарылуы мүмкін.
Кір киімнен ағартқышты тамызу шарлары, оттықтар, т.б. сияқты бөгде нысандар алынғанына көз жеткізініз.

 Дұрыс емес қолдану мен басқаруға байланысты өrt қаупі.
Кір киім жанып, кептіру барабаны мен ортасын бұзыу мүмкін.
Қосымша ақпаратты «Ескерту және қауіпсіздік» бөлімінен қараңыз.

- Заттар байланысқанына көз жеткізу үшін тігістер мен қосылыстарды тексеріңіз. Бұл толтырманың шығу қаупін және өrt жағдайын алдын алады.
- Қеудешедегі төсемді тігіп қойыныз немесе алып тастаңыз.

Күтім белгісі таңбаларын түсіну

Құрғату	
<input type="checkbox"/>	Қалыпты/жоғары температура*
<input type="checkbox"/>	Төмен температура*
* Бұл кептіру барабанында бұndай таңбалары бар заттарды бірқалыпты кептіру процесі көмегімен кептіре аласыз.	
<input checked="" type="checkbox"/>	Барабанда кептіруге болмайды
Үтіктеу	
<input type="checkbox"/>	Өте ыстық
<input type="checkbox"/>	Ыстық
<input type="checkbox"/>	Ыстық
<input checked="" type="checkbox"/>	Үтіктеуге болмайды

2. Кептіру барабанын жүктеу

Kір киімді жүктеу

Тоқыма зақымын болдырмау.
Жүктеу алдында «1. Киімге дұрыс
күтім жасау туралы ескертпелер»
тарауын оқып шығыңыз.




- Есікті ашыңыз.
- Kір киімді жүктеңіз.

Тоқыма зақымын болдырмау.
Есікті жапқан кезде есік
саңылауына кір киімнің
қысылмағанына көз жеткізіңіз.

Барабанды артық жүктеуге
болмайды. Артық жүктеу киімнің
мерзімінен бұрын тозуына және
сәтсіз кептіру нәтижесін алуға себеп
буолуы мүмкін. Сонымен қатар, ол
көбірек ілуге себеп болуы мүмкін.


Іссу бөтелкесінің үяшығы

«Іссу бөтелкесі» тарауында іссу
бөтелкесін пайдалану жолы
сипатталған.

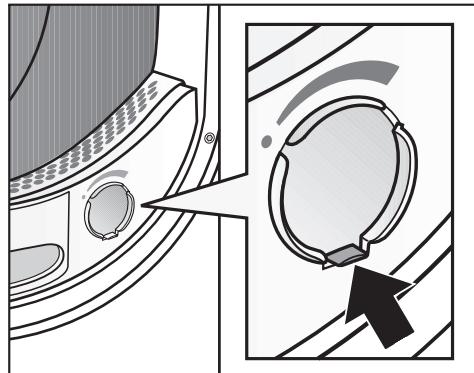

Іссу бөтелкесін пайдаланбасаңыз,
үяшық жабылғанша қойындыны
тәмен басыңыз (көрсеткіні қараңыз).
Болмаса, осында ластану
жиналады.

Есікті жабу

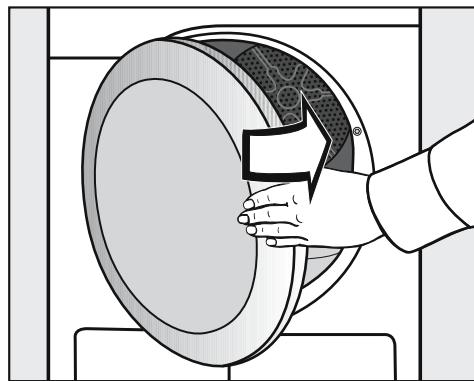

- Есікті бірқалыпты жабыңыз.

3. Бағдарлама таңдау

Кептіру барабанын қосу


- ① басқару құралын басыңыз.

Барабан шамы қосылады.

Бірнеше минуттан кейін және/ немесе энергияны үнемдеу үшін бағдарлама басталғаннан кейін барабан шамы өшеді.

Бағдарлама таңдау

Бағдарламаны таңдау құралы дисплісімен стандартты бағдарламаларды таңдау

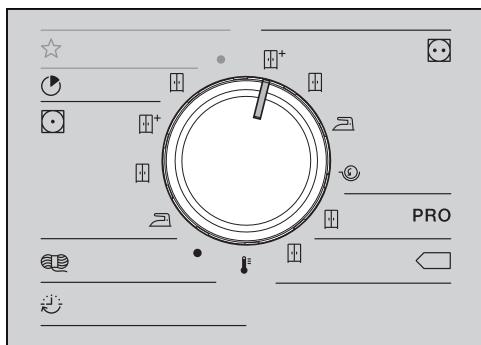


- Бағдарламаны таңдау құралын қажетті бағдарламаға бұраңыз.

Дисплей осы бағдарламаның негізгі мәзіріне өзгереді.


Арнауы бағдарламаларды

☆ бағдарламаны таңдау құралы орны арқылы таңдау

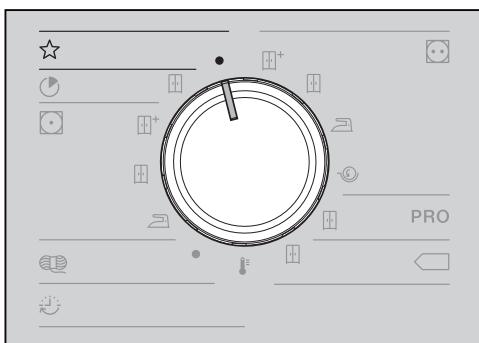

- Бағдарламаны таңдау құралын бұраңыз.

Қажетті бағдарламаны дисплей арқылы таңдай аласыз.

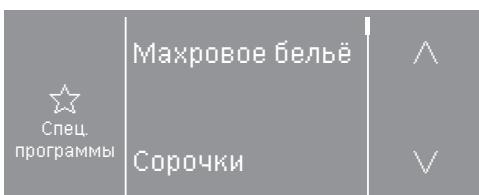

- Дисплейде қажетті бағдарлама пайда болғанша, \wedge немесе \vee датчикті басқару құралын түртіңіз.

- Осы бағдарлама үшін датчикті басқару құралын түртіңіз.

Дисплей осы бағдарламаның негізгі мәзіріне өзгереді.

4. Бағдарлама параметрлерін таңдау

Бағдарламаның негізгі мәзірі

Құрғату деңгейін таңдау

Талап етілген жағдайда көптеген бағдарламалар үшін алдын ала орнатылған құрғату деңгейін өзгерте аласыз. Бағдарламаға байланысты әр түрлі құрғату деңгейлері қолжетімді.

- Стандартты бағдарламалар үшін бағдарламаны таңдау құралы арқылы құрғату деңгейін тікелей таңдай аласыз.
- **☆ Арнайы бағдарламалар** астындағы кейбір бағдарламалар үшін дисплейде құрғату деңгейін өзгерте аласыз.
- **☆ Арнайы бағдарламалар** ішінен бағдарламаны таңдаңыз.



⌚ таңбасының астындағы басқа таңбада алдын ала орнатылған құрғату деңгейі көрсетіледі (мысалы, ⌚ Қалыпты қуйін көрсетеді).

■ ⌚ датчикті басқару құралын түртіңіз.




- Құрғату деңгейін өзгерту үшін – немесе + датчикті басқару құралын түртіңіз.
- OK датчикті басқару құралын түртіңіз.

Ұзақтықты таңдау (уақыты орнатылған бағдарламалар)

Бағдарлама ұзақтығын өзіңіз таңдай аласыз.*


* Таңдалған бағдарлама ұзақтығының уақыт аралықтарын Miele Service компаниясы шектей алады.

- Уақытпен кептіретін жылды аяда = 0:20–2:00 сағат
- Уақытпен кептіретін сүйкі аяда = 0:10–2:00 сағат
- Себет бағдарламасы = 0:20–1:30 сағат
- Уақытпен кептіретін жылды аяда, гигиена = 0:50–2:00 сағат
- Осы бағдарламалардың біреуін таңдаңыз.

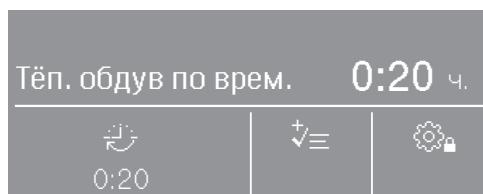

⌚ таңбасы астында алдын ала орнатылған ұзақтық пайда болады (бұл мысалда 0:20 минут).

■ ⌚ датчикті басқару құралын түртіңіз.

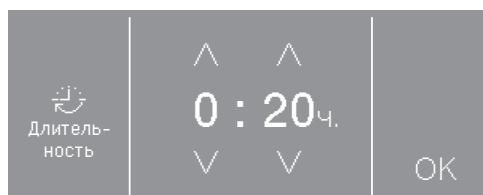


■ Сағат және/немесе минут санын таңдау үшін ⌈ немесе ⌉ датчикті басқару құралдарын түртіңіз.

■ OK датчикті басқару құралын түртіңіз.

4. Бағдарлама параметрлерін таңдау

Қосымша опцияларды таңдау


Күрғату бағдарламаларын әр түрлі қосалқы опциялармен толықтыруға болады.

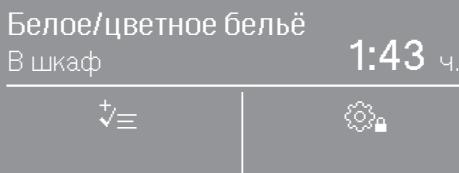


- сенсорлы басқару элементін түртіңіз.

Егер немесе таңбасы пайда болса, демек тек бір қосалқы опцияны таңдауға болады.

Сенсорлы басқару элементі түртілген соң да, актив. хабары пайда болады.

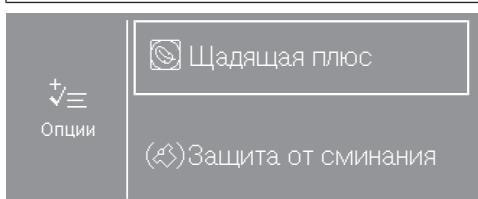

- Қажетті қосалқы құрал үшін датчикті басқару құралын түртіңіз.

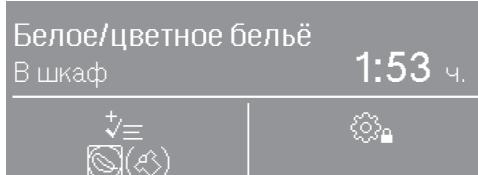

таңбасы астында таңдалған қосалқы құрал таңбасы жанады.

Әрбір бағдарламамен барлық қосымша құралдарды таңдай бере алмайсыз, тек әсер ететін бағдарламалар ескерілмейді.

Бірқалыпты түсіру

Сезгіш заттар аз механикалық қозғалыспен қүрғатылады (аз барабан айналысы).

Иілуге қарсы

Бағдарлама аяқталғаннан кейін, таңдалған бағдарламаға байланысты барабан белгілі бір ритммен айнала береді. Бұл бағдарламаны аяқтағаннан кейін иілуді болдырмауға көмектеседі.

Иілуге қарсы функциясы зауыттық әдепкі параметр ретінде өshedі. Оны 12 сағатқа дейінгі айнымалы ұзақтықпен басшы деңгейінде қоса аласыз.

4. Бағдарлама параметрлерін таңдау

Кешіктіріп бастау пәрменін таңдау

Басшы деңгейінде таңдауға рұқсат етілетін кешіктіріп бастау пәрменін белсендеріру қажет. Бұндай жағдайда дисплейде 3 таңба жанады: , , .



- Сағат таңбасы бар датчикті басқару құралын түртіңіз.

Басшы деңгейіндегі кешіктіріп бастау параметрлеріне байланысты 15 минуттық аралықтармен әр түрлі кідірістерді таңдауға болады:

- Бағдарламаның аяқталу уақыты: Окончание в
- Бағдарламаның басталу уақыты: Запуск в
- Бағдарламаның басталуын күттеп уақыты: Запуск через

Максималды кешіктіріп бастау мерзімі: 24 сағат. Дисплейдің сол жағында енгізу қажет ақпарат көрсетіледі.

- Сағат және/немесе минут санын таңдау үшін \wedge немесе \vee датчикті басқару құралдарын түртіңіз.

- OK датчикті басқару құралын түртіңіз.

Кешіктіріп бастау уақыты Окончание в немесе Запуск в қүйіне орнатылса, ағымдағы уақыт көрсетіледі.

- OK датчикті басқару құралын түртіңіз.

Бағдарлама басталған кезде кешіктіріп бастау пәрмені іске қосылады.

Кешіктіріп бастау пәрменінен бас тарту/өзгерту

Бағдарламаны бастау алдында

- Сағат таңбасы бар датчикті басқару құралын түртіңіз.

- Уақытты өзгертуге немесе жоюға болады.

Бағдарлама іске қосылғаннан кейін

- Бастау/тоқтату датчикті басқару құралын түртіңіз.

- Бағдарламадан бас тартуға немесе тікелей іске қосуға болады.

5. Бағдарламаны бастау

Төлем жүйелері

Кеңес: Егер машина төлем жүйесіне жалғанса, талап етілетін төлем сомасы дисплейде пайда болады.

Бағдарлама іске қосылса, есікті ашуға немесе бағдарламадан бастартуға болмайды.

Параметрлерге байланысты төлем жүйесіндегі ақша жоғалуы мүмкін.

Бағдарламаны бастау

Бастау/тоқтату датчикті басқару құралы жыптылықтауы қосылған және өшірілген сайын, бағдарламаны таңдауға болады.

■ *Бастау/тоқтату* датчикті басқару құралын түртіңіз.

Кептіру бағдарламасы іске қосылады.
Бастау/тоқтату датчикті басқару құралы жанады.

Кешіктіріп бастау пәрмені өлдекашан таңдалса, құрғату бағдарламасы автоматтры түрде басталмай тұрып оның басы кері саналады.

„*Кептіру және кептіру бағдарламасының қалған уақыты* көрсетіледі.

Кептіру деңгейі бағдарламасы іске қосылса, жеткен кептіру деңгейі көрсетіледі.

Кеңес: **i** датчикті басқару құралын тұрту таңдалған опцияларды көрсетуге мүмкіндік береді.

Бағдарлама ұзақтығы/қалған болжалды уақыт

Бағдарлама ұзақтығы кір киім көлеміне, мата түріне және киімдегі қалдық ылғалға немесе су көрмектігіне байланысты. Кептіру деңгейі бағдарламаларын іске қосу уақыты өзгеруі немесе «секіру» мүмкін. Кептіру барабанының электрондық басқару жүйесі осы факторларға бейімделіп, одан кейін көрсетілген бағдарлама ұзақтығын арттырылған дәлдікпен реттейді.

6. Бағдарлама соңы – барабанды түсіру

Бағдарлама соңы

Бағдарлама аяқталмай тұрып кір киім қысқа уақытта суиды. Енді кір киімді түсіруге болады.

Дисплейде тек ⚡ Аяқтау хабары қалғанда бағдарлама аяқталады.

Иілуғе қарсы (⚡)* пәрмені таңдалса, барабан аралықтармен айналады. Егер киім тікелей алынбаса, ол иілуді азайтады.

* Иілуғе қарсы функциясы зауыттық әдепкі параметр ретінде өшеді.

Бағдарлама аяқталғаннан кейін 15 минут ішінде кептіру барабаны автоматты түрде өшеді.

Барабанды түсіру



- Есікті ашыңыз.
- Барабаннан барлық затты алып тастаңыз.

Кептіру барабанында қалған заттар кептіру барабанын келесі рет пайдаланған кезде артық кебу салдарынан зақымдалуы мүмкін. Барабаннан үнемі барлық заттарды алышыңыз.

- Кептіру барабанын өшіріңіз.

Техникалық қызмет көрсету ескертпелерін қараңыз

Бұл кептіру барабанына жүйелі техникалық қызмет талап етіледі, өсіреке үздіксіз пайдаланылған жағдайда.

Кеңес: Қосымша мәліметтерді «Тазалау және күтім көрсету» бөлімінен қараңыз. Алдымен, «Құралды дұрыс аралықтармен тазалау» бөлімін оқып шығыңызыз.

Бағдарламаға шолу

* таңбасымен белгіленген барлық салмақтар құрғақ киім салмағына байланысты.

Стандартты бағдарламалар

<input checked="" type="checkbox"/> Мақталар		максимум 7 кг*
<input type="checkbox"/> Қалыпты плюс, <input checked="" type="checkbox"/> Қалыпты		
Қолданысы	<ul style="list-style-type: none">- Бір және бірнеше қабатты мақталы заттар.- Сүлгі, футболкалар, іш киім, трикотаждан жасалған төсек-орын жабдығы, сәби киімдері.- Жұмыс киімі, құрткелер, мақтадан жасалған жамылғылар, фартуктер, асүй сүлгілері, төсек-орын жабдығы, сүлгілер, үстел жабдығы.	
Ескертпе	Өте құрғақ трикотаж маталарды пайдалануға болмайды (мысалы, футболкалар, іш киім, сәби киімдері), себебі олар жыртылып кетуі мүмкін.	
<input checked="" type="checkbox"/> Қолмен үтіктеу, <input checked="" type="checkbox"/> Машинамен үтіктеу		
Қолданысы	<ul style="list-style-type: none">- Мақта және зығыр маталар.- Үстел жабдығы, төсек-орын жабдығы, крахмалданған киім.	
Кеңес	Киімнің құрғаған кетуін болдырмай үшін, сіз үтіктеуге дайын болған ораулы болуы керек.	
<input checked="" type="checkbox"/> БАФ Мақталар БАФ		максимум 7 кг*
Қолданысы	Қалыпты қалдық ылғалы бар, <i>Мақталар</i> , қалыпты тарауында сипатталған мақталы заттар.	
Ескертпе	Бұл бағдарламада тек <input checked="" type="checkbox"/> Қалыпты деңгейіне дейін кептірілетін заттар.	
<input checked="" type="checkbox"/> Мақталар Эко		максимум 7 кг*
Қолданысы	Қалыпты қалдық ылғалы бар, <i>Мақталар</i> , қалыпты тарауында сипатталған мақталы заттар.	
Ескертпе	<ul style="list-style-type: none">- Бұл бағдарламада тек <input checked="" type="checkbox"/> Қалыпты деңгейіне дейін кептірілетін заттар.- <input checked="" type="checkbox"/> бағдарламасы қалыпты қалдық ылғал деңгейлерімен мақталы заттарды кептіру үшін энергиясы тиімді болып табылады.	
Сынақ мекемелерін ескертпе:	Сынақ бағдарламасы 392/2012/EU стандартына сәйкес, EN 61121 стандартына сәйкес өлшенген.	

Бағдарламаға шолу

Жедел		максимум 4 кг*
Қолданысы	Қалыпты құрғату деңгейіндегі Мақталар бағдарламасына арналған қатты заттар.	
Ескертпе	Бұл бағдарлама Мақталар бағдарламасымен салыстырғанда қысқараС болады.	
Барынша аз үтіктеу		максимум 4 кг*
ИІ+ Қалыпты плюс, ИІ Қалыпты, АА Қолмен үтіктеу		
Қолданысы	<ul style="list-style-type: none">- Синтетикадан, мақтадан немесе қоспа талшықтан жасалған тоқымаларды барынша аз үтіктеу.- Жұмыс киімі, комбинезондар, пуловерлер, кейлектер, сымдар, үстел жабдығы, колготкалар.	
Жұн мatalар		максимум 2 кг*
Қолданысы	Жұннен тігілген киімдер мен жұн қоспасына тұратын мата, мысалы, пуловерлер, кардигандер, колготкалар.	
Ескертпе	<ul style="list-style-type: none">- Жұннен және жұн қоспасынан тігілген заттар тек ластанады; олар толығымен құрғатылмайды.- Бағдарлама аяқталған кезде киімдерді алып, құрғату аяқталғанша бөлме температурасында қалдырыныз.	
Уақытпен кептіретін жылы ауа		максимум 7 кг*
Қолданысы	<ul style="list-style-type: none">- Қөлемді заттар, мысалы күрткелер, жастықтар және төсемелер.- Бірнеше қабаттан жасалған тоқымалар, мысалы ауыр мақтадан істелген дастархандар.- Киімнің жеке заттары, мысалы сұлгілер, шомылу киімі, асүй сұлгілері.	
Ескертпе	<ul style="list-style-type: none">- Құрылымына байланысты біртексіз кептірілген бірнеше қабатты тоқымаларды немесе үлкен заттарды желдетуге пайдаланылады.- Бірнеше жеке киімді құрғатуға қолданылады.- Бастау үшін ең үзақ кептіру уақытын таңдауға болмайды. Оңтайлы уақытты табу үшін кептірілетін заттарды тексеріңіз.	

Бағдарламаға шолу

☆ Арнайы бағдарламалар


Орамал		максимум 7 кг*
Қолданысы		Жалғыз қабатты және бірнеше қабатты сұрткіш заттардың үлкен саны. Мысалы, оларға орамалдар, ванна халаттары, бет фланельдері, фланель төсек орны кіреді.
Ескертпе		Бұл бағдарламада тек Қалыпты плюс деңгейіне дейін кептірілетін заттар.
Көйлектер		максимум 2 кг*
Қалыпты, қолмен үтіктеу плюс		
Қолданысы	Көйлектер және жейделер.	
Нәзік заттар		максимум 4 кг*
Қалыпты плюс, қалыпты, қолмен үтіктеу плюс		
Қолданысы	<ul style="list-style-type: none"> - Нәзік синтетикадан, мақтадан немесе қоспа талшықтан жасалған тоқымалар. - Жеңіл пуловерлер, көйлектер, сымдар, комбинезондар, дастархандар, жейделер мен блузкалар. - Әйелдер іш киімі мен аппликациялар. 	
Ескертпе	Бұл бағдарламада иілу аз орын алады.	
Кеңес	Жұқтемені азайту іилуді қосымша азайтады.	
Бірқалыпты тегістеу		максимум 1 кг*
Қалыпты, қолмен үтіктеу плюс		
Қолданысы	<ul style="list-style-type: none"> - Мақта және зығыр мatalар. - Мақтадан, синтетикадан немесе аралас талшықтан жасалған ең аз үтіктелетін заттар (мысалы, сымдар, күрткелер, жейделер). 	
Ескертпе	<ul style="list-style-type: none"> - Жуу машинасында айналдыру циклі барысында иілген орындарды тегістейді. - Заттар толығымен кептірілмейді. Бағдарлама аяқталған кезде киімдерді алып, құрғату аяқталғанша бөлме температурасында қалдырыңыз. - Сонымен қатар, бекітілген уақыт аралығында тегістелген құрғақ киімге арналған. 	

Бағдарламаға шолу

Джинсы		максимум 3,5 кг*
Қалыпты, қолмен үтіктеу плюс		
Қолданысы	Джинсы киімдер, мысалы джинсылар, күрткелер, белдемшелер, көйлектер.	
Жібектер		максимум 1 кг*
Қолданысы	Барабанда кептіруге үйлесімді жібек киімдер (мысалы, жейделер мен көйлектер)	
Ескертпе	<ul style="list-style-type: none">- Иілуді азайтуға арналған бағдарлама.- Бұл бағдарламада заттар толығымен кептірілмейді.- Бағдарлама аяқталған кезде киімдерді алышыз.	
Автоматты плюс		максимум 5 кг*
Қалыпты плюс, қалыпты, қолмен үтіктеу плюс		
Қолданысы	Киімдердің аралас жүктемелері Maқtalар және Barынша az үтіктеу бағдарламаларына үйлесімді.	
Микроталшық		Максимум 7 кг*
Қалыпты плюс, Қалыпты		
Қолданысы	Микроталшықты майлышқтар және тазалау шүберектері.	
Уақытпен кептіру – салқын ауа		максимум 7 кг*
Қолданысы	Тек желдету қажет зат.	

Бағдарламаға шолу

Себет бағдарламасы	Себет жұқтемесі: 3,5 кг
Мата түрі/ заттар	<ul style="list-style-type: none">- Кептіру барабаны себетін пайдалану нұсқауларын үнемі орындаңыз.- Кептіру барабанында кептіруге үйлесімді, бірақ механикалық әрекет көмегіме кептіруге үйлесімсіз заттарды кептіруге немесе жедетуге осы бағдарламаны пайдаланыңыз.
Ескертпе	<ul style="list-style-type: none">- Бұл бағдарлама тек Miele кептіру барабаны себетімен (қосымша керек-жарақ) пайдаланылуы мүмкін.- Бұл бағдарламада барабан айналмайды.- Кептіру барабаны себетінсіз қанағаттанарлық кептіру нәтижесіне қол жеткізу мүмкін емес.- Кептіру барабаны себетін пайдалану нұсқауларын үнемі орындаңыз.

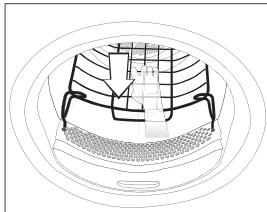

Бағдарлама бумалары

Әр түрлі бағдарламалар бумаларын таңдай аласыз.

Бағдарлама бумаларынан таңдалған бағдарламалар  Арнайы бағдарламалар ішінде көрсетіледі.

Спорт

Спорт киімі		максимум 3 кг*
Қолданысы	Спорт киімі кептіру барабанында кептіруге арналған.	
Ескертпе	Бұл бағдарламада тек Қалыпты деңгейіне дейін кептірілетін заттар.	
Сыртқы киім		максимум 2,5 кг*
Қалыпты, қолмен үтіктеу плюс		
Қолданысы	Барабанда құрғатуға арналған сырт киім.	
Тексеру		максимум 2,5 кг*
Тоқымалар	кеptіru барабанында кептіруге арналған микроталшықты тоқымалар, шаңғы киімі, сыртқы киім, жіңішке, тығыз мақталы киімдер (поплин) және ас жаулығы.	
Ескертпе	<ul style="list-style-type: none">- Бұл бағдарламаға қосымша тазалау фазасы кіреді.- Өндірушінің «мембраналық тоқымаларда пайдалануға арналған» деп мәлімдеген тазалау агенттерін ғана пайдаланыңыз. Бұл агенттердің құрамында фторлы қосылыстар бар.- Құрамында парафині бар тазалау агенттерімен заттарды кептіруге болмайды. Бұл заттың өрт қаупі бар.- Бұл бағдарламада тек Қалыпты деңгейіне дейін кептірілетін заттар.	

Бағдарламаға шолу

Үй тоқымалары

Мамық төсек орындары		максимум 2 кг*
Қолданысы	Барабанда кептіруге болатын төсек орын (жұнге немесе қауырсынға толтырылған жастықтар немесе төсектер).	
Ескертпе	Бұл бағдарламада тек Қалыпты дәңгейіне дейін кептірілетін заттар.	
Кеңес	Қауырсындар жылдыған кезде күшті иіс шығарады. Төсек орынды барабанда кептіргеннен кейін кептіру барабаны сыртына шығарыңыз.	
Синтетикалық төсек орын		максимум 2 кг*
Қолданысы	Барабанда кептіруге болатын төсек орын (синтетикалық толтырмасы бар жастықтар немесе төсектер).	
Ескертпе	Бұл бағдарламада тек Қалыпты дәңгейіне дейін кептірілетін заттар.	
Үлкен заттар		максимум 4 кг*
Қалыпты плюс, қалыпты, қолмен үтіктеу, машинамен үтіктеу		
Қолданысы	Мақталар бағдарламасына арналған берік, үлкен заттар. Мысалы, оларға көрпелер, көп қабатты қаптамалар, үлкен көлемді заттар кіреді.	

Гигиена

Гигиеналық бағдарламаларда заттар үзақ уақыт бойы тұрақты температурада көптіріледі (ұзағырақ температурานы ұстасу уақыты). Бұл микробтар немесе шаң кенелері сияқты микроағзаларды өлтіріп, киімдегі аллергендер санын азайтады.

Гигиена бағдарламасынан ерте бас тартылса, микроағзалар өлтірілмейді. Бұл бағдарламадан бас тартпаңыз.

Мақталар гигиенасы		максимум 4 кг*
Қолданысы	Терімен тікелей байланысатын мақтадан немесе зығырдан жасалған заттар. Мысалы, оларға іш киім, сәбилиерге арналған киім, қол сұлгісі, ванна орамалдары, халаттар, спа сұлгілері және фланнельдер кіреді.	
Ескертпе	Бұл бағдарламада тек Қалыпты деңгейіне дейін кептірілетін заттар.	
Барынша аз үтіктеу гигиенасы		максимум 4 кг*
Қолданысы	<ul style="list-style-type: none">- Синтетикадан, мақтадан немесе қоспа талшықтан жасалған тоқымаларды барынша аз үтіктеу.- Жұмыс киімі, комбинезондар, пуловерлер, кейлектер, сымдар, үстел жабдығы, колготкалар.	
Ескертпе	Бұл бағдарламада тек Қалыпты деңгейіне дейін кептірілетін заттар.	
Уақытпен кептіретін жылы ауа, гигиена		максимум 4 кг*
Қолданысы	<ul style="list-style-type: none">- Көлемді заттар, мысалы күрткелер, жастықтар және тәсемелер.- Ауыр, көп қабатты мақталар (мысалы, дастархандар немесе көрпелер).	
Ескертпе	<ul style="list-style-type: none">- Құрылымына байланысты біртексіз кептірілген бірнеше қабатты тоқымаларды немесе үлкен заттарды желдетуге пайдаланылады.- Бірнеше жеке киімді құрғатуға қолданылады.- Бастау үшін ең үзақ кептіру уақытын таңдауға болмайды. Оңтайлы уақытты табу үшін кептірілетін заттарды тексеріңіз.	

Бағдарлама ретін өзгерту

Төлем жүйелері

Есікті ашу немесе бағдарлама іске қосылғаннан кейін одан бас тарту несиені жоғалтуға себеп болуы мүмкін (кептіру барабанын реттеу жолына байланысты*).

* Қолданысқа беру барысында немесе одан кейін Miele service техникі төлем жүйесін қайта орнатса алады, сонда бағдарламалуа өзгерістері жасалуы мүмкін.

Бағдарлама басталған кезде өзгерту

Бағдарлама басталса, басқа бағдарламаға ауыстыра алмайсыз (бұл кездейсоқ өзгерістердің алдын алады). Жаңа біреуін таңдау алдында ағымдағы бағдарламадан бас тарту қажет болады.

 Дұрыс емес қолдану мен басқаруға байланысты өрт қаупі.
Кір киім жанып, кептіру барабаны мен ортасын бұзыу мүмкін.
Қосымша ақпаратты «Ескерту және қауіпсіздік» бөлімінен қараңыз.

Егер бағдарламаны таңдау құралы қозғалса, Бағдарламаны таңдау мүмкін емес хабары пайда болады.

Бағдарламаны таңдау құралы түпнұсқа бағдарламаға орнатылған кезде мәтін жойылады.

Бағдарламадан бас тарту

■ Бастау/тоқтату датчикті басқару құралын түртіңіз.

Бағдарламадан бас тарту қажет болса, дисплейде хабар пайда болады.

■ Иә датчикті басқару құралын түртіңіз.

Бас тартылған бағдарламаны қайта таңдау

■ Есікті ашып жабыңыз.

■ Жаңа бағдарламаны таңдалап бастаңыз.

Кір киім қосу

■ Есікті ашыңыз.



Барабандың ыстық киімді түртуден күйіп қалу қаупі.
Өзінізді күйдіріп алуыңыз мүмкін.
Киімді сұытып, оны мұқият алыңыз.

■ Заттар қосыңыз.

■ Есікті жабыңыз.

■ Бағдарламаны іске қосыңыз.

Қуат көзінің кедергісі

① түймесімен кептіру барабаны өшірілгендіктен қуат көзі үзілсе:

- Кептіру барабанын қосыңыз.
- *Бастау/тоқтату* датчикті басқару құралын түртіңіз.

Электр қуатының өшүіне байланысты қуат көзі үзілсе:

- Қуат қалпына келсе, OK түймесімен растаңыз.
- *Бастау/тоқтату* датчикті басқару құралын түртіңіз.

Қалған уақыт

Бағдарлама ретін өзгерту қалған уақыт дисплейіндегі сағ мин реттеулеріне себеп болуы мүмкін.

Ііссу бөтелкесі

Ііссу бөтелкесін салу

Киімге жағымды иіс беру үшін ііссу бөтелкелерін (қосымша керек-жарақтар) пайдалануға болады.

⚠ Иіссу бөтелкелері дұрыс пайдаланылмаса, өрт қаупі орын алуы және денсаулыққа зақым келуі мүмкін.


Кеміген ііссу денеңізге тисе, денсаулығыңызға зақым келтіруі мүмкін. Кеміген ііссу өртке себеп болуы мүмкін.

Иіссу бөтелкесін пайдалану алдында, «Ескерту және қауіпсіздік нұсқаулары» астындағы «Иіссу бөтелкесін (қосымша керек-жарақ) пайдалану» бөлімін оқып шығыңыз


Иіссу бөтелкесін суретте көрсетілгендей ғана ұстаңыз. Оны бұрышпен ұстауға немесе тесуге болмайды, себебі ііссу кемиді.

Үстіңгі ластану сүзгісіне ііссу бөтелкесі салынады. Ұяшық орнатылған тордан кейін орналасқан.


Иіссу бөтелкесін пайдаланбасаңыз, ластанудың жиналудың болдырмас үшін пайдаланылмайтын ұяшық қақпағын жауып қою қажет. Қақпақтағы қойындыны төмен басыңыз (көрсеткін қараңыз).

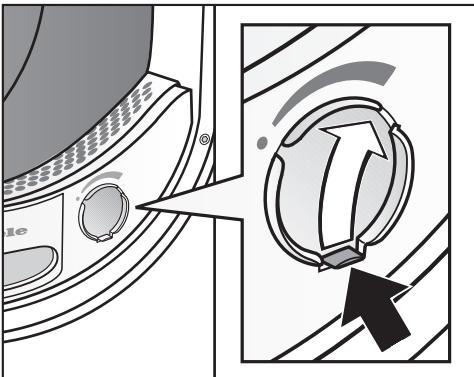


■ Қойынды үстіңгі оң жақта болғанда қақпақты қойынды көмегімен ашыңыз.

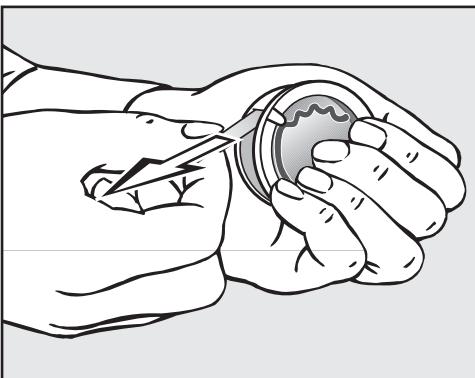


- Иіссу бөтелкесін қателікпен ашпас үшін, оны берік ұстаңыз.
- Қорғағыш бекітпені тартып шығарыңыз.
- Кептіру барабаны есігін ашыңыз.

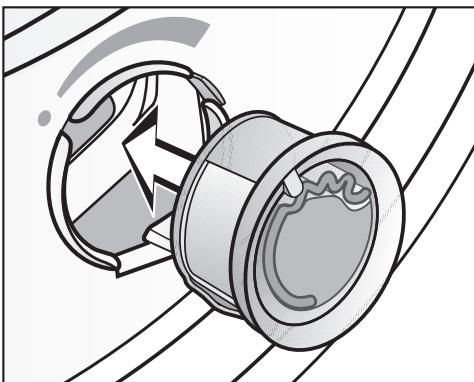

■ Иіссу бөтелкесін ұяшыққа барынша кіргенше салыңыз.

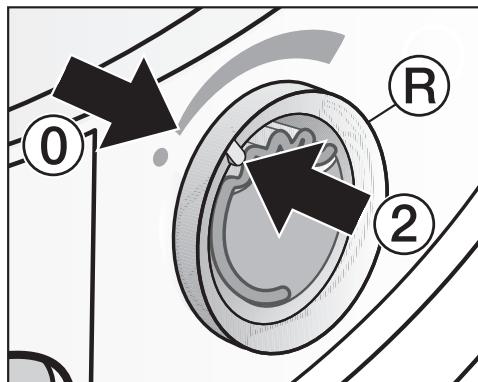

■ Сыртқы сақинаны **R** сағат тілімен шамалы бұраңыз.

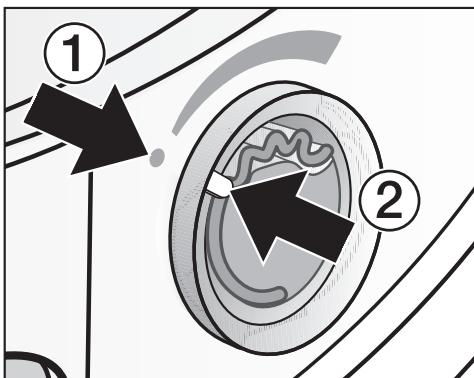

① және **②** маркерлері бір-бірімен туралануы қажет.


Иіссу бөтелкесі шығып кетуі мүмкін.

Сыртқы сақинаны **②** және **①** маркерлері тураланатында етіп бұраңыз.

Иіссу бөтелкесі

Иіссу бөтелкесін ашу

Кептіру алдында, иіссу қарқындылығын таңдай аласыз.

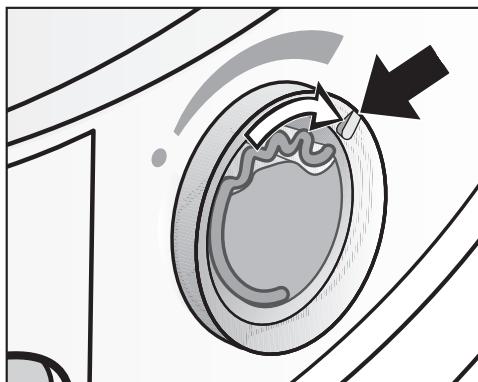


- Сыртқы сақинаны сағат тілімен бұраңыз: иіссу бөтелкесін көбірек ашсаңыз, ісі қарқындырақ болады.

Киім иісін тиімді кетіру үшін сулы киім және жеткілікті жылумен ұзағырақ кептіру қажет болады. Сонымен қатар, процесс барысында құрал айналасында иіс байқалады.

Уақытпен кептіретін суық ауа бағдарламасы іісті қолданбайды.

Иіссу бөтелкесін жабу

Кептіргеннен кейін, іісті кездейсок шығармас үшін иіссу бөтелкесін жабу керек.

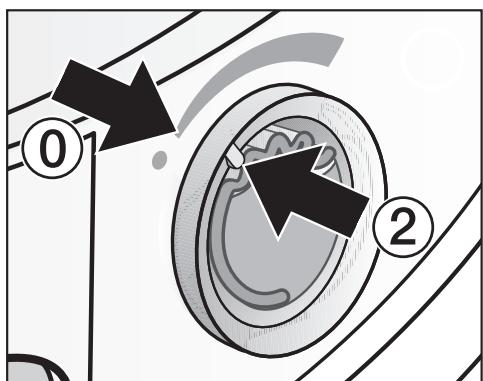


- Сыртқы сақинаны ② маркері ① орнында болғанша сағат тіліне қарсы бұраңыз.


Иіссіз кептіру қажет болса, иіссу бөтелкесін алып, оны түпнұсқа бұмасында сақтаңыз.

Иіс қарқындылығы жеткілікті болмаса, иіссу бөтелкесін жана данасымен ауыстырыңыз.

Ііссу бөтелкесін алу/ аудыстыру

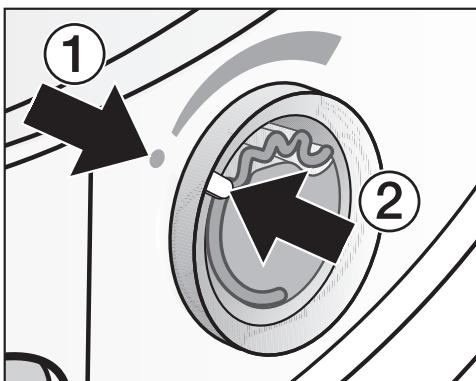


- Сыртқы сақинаны ① және ② маркерлері тураланған бұраңыз.

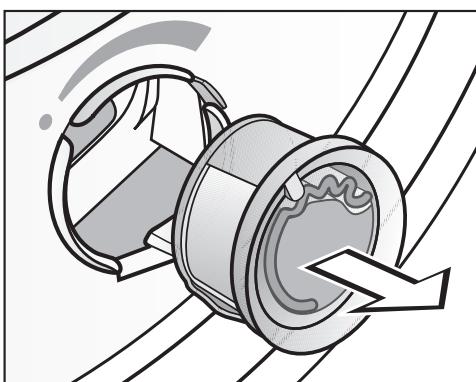


- Иіссу бөтелкесін жаңа біреуімен аудыстырыңыз.

Иіссу бөтелкесі пайдаланылмаған жағдайда оны түпнұсқа бұмасында сақтай аласыз.

Иіссу бөтелкелерін Miele компаниясынан немесе онлайн тапсырыс бере аласыз.

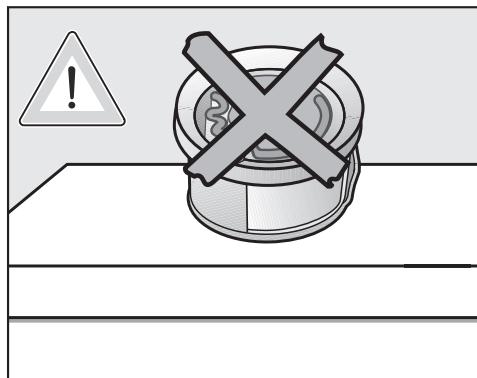

Бөтелкеден иіс кемуі мүмкін. Иіссу бөтелкесін астына тастауға болмайды.

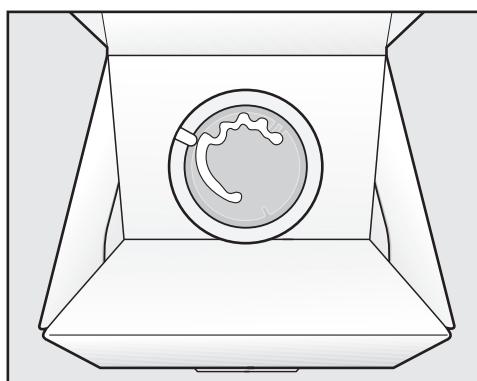

- Иіссу бөтелкесін түпнұсқа бұмасында сақтایтын болсаңыз, бұманы шетінен тік немесе жоғарыдан тәмен қаратып сақтауға болмайды. Болмаса, іісі кемиді.
- Тікелей құн сәулесінен алыс сұық, құрғақ орында сақтаңыз.
- Жаңа иіссу бөтелкелерін сатып алған кезде, қорғағыш бекітпені тек қолданыстан кейін алыңыз.

Тазалау және күтім көрсету

Тазалау кезі

Бұл кептіру барабаны бірнеше сатылы сұзгі жүйесімен жабдықталады, оның құрамында қылышық сұзгісі (1.) және негіздегі сұзгі (2.) бар. Бұл сұзгі кептіру процесі барысында барлық қылышықты жинаиды.




Сұзгіні жүйелі тазаламау кептіру уақытын арттыруы мүмкін.

⚠ Жиі техникалық қызмет көрсетілмесе, өрт шығу қаупі бар. Сұзгі жүйесінде және кептіру барабанында қылышық шамадан тыс көп жиналса, өрт шығуы мүмкін. Сұзгі жүйесі мен ауа бера аймағын үнемі тексеріп отырыңыз. Қылышық қалдықтарын көрсөніз, сұзгіні тазалап тастаңыз.

⚠ Сұзгі жүйесі болмаған немесе зақымдалған жағдайдағы зақым. Сұзгі жүйесі мен кептіру барабанында қылышық қалдықтары көп жиналып қалса, құрылғы дұрыс жұмыс істемей қалуы және өрт шығуы мүмкін. Кептіру барабанын сұзгі жүйесінсіз пайдалануға болмайды. Зақымдалған сұзгі жүйесін дереу ауыстырыңыз.

1. Ластану сұзгісін тазалаған кезде

Барабанды жүктеу аймағында ластану сұзгілері орналасқан.

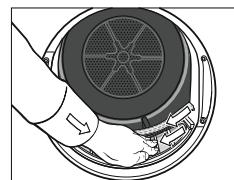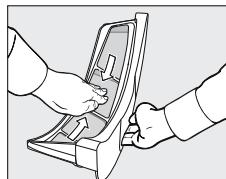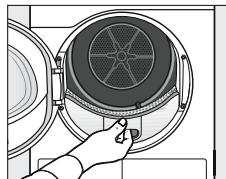


Дисплейде келесі ұсыныс пайда болғанда сұзгілерді әрбір бағдарламадан кейін тазалаңыз және оларды үнемі тазалаңыз: Очистите ворсовый фильтр и промойте цокольный фильтр..

■ Хабарды жою үшін, OK датчикті басқару құралын түртіңіз.

2. Негіздегі ластану сұзгісін тазалаған кезде

Негіздегі сұзгі тәменгі сол жақтағы ластану сұзгісінің артында орналасқан.

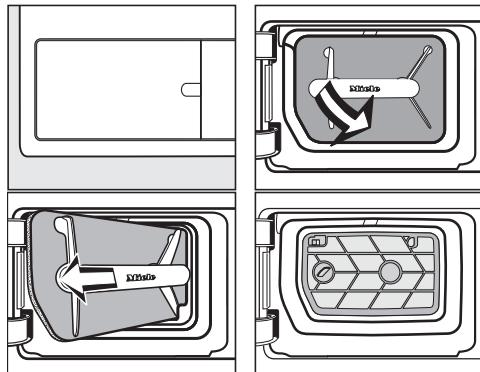

Жеткіліксіз тазалаудан немесе негіздегі тоғсан, зақымдалған сұзгіден болған зақым.

Бітелуге байланысты жылу алмастырыштағы аяу мен жылу ағыны жеткіліксіз. Бұл Қызмет көрсете бөліміне баруды талап етеді.

Осы пайдалану нұсқауларындағы көңесті орындау арқылы осының алдын ала аласыз.

Калыпты пайдаланумен

Дисплейде осы ұсыныс пайда болғанда сұзгін тазалаңыз: Очистите ворсовый фильтр и промойте цокольный фильтр..

Үздіксіз пайдаланумен

Дисплейде ұсыныс пайда болғанда және күніне бір рет тазалаңыз.

Ластану сұзгісін алғаннан кейін сұзгі салымындағы сұзгінің беті көрінеді. Сонымен қатар, бұл сұзгі бетін тазалау керек.


- Хабарды жою үшін, OK датчикті басқару құралын түртіңіз.

Тазалау және күтім көрсету

3. Жылуды тарату үшін тәменгі оң жақ/жылу алмастырыш ішіндегі торды тазалаған кезде

Дисплейде Открыть решетку внизу справа, очистить теплообменник пайда болған кезде тазалаңыз.

Тәменгі оң жақ торды жоюға болады. Бұл жылу тарататын жылу алмастырышты жабады.

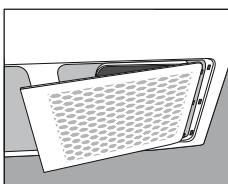

- Кептіру барабанын шаңсыз және ластанусыз бөлмеде сақтаңыз. Бұлай істеу торды сирек тазалайтыныңызды білдіреді.
- «Тәменгі оң жақ тор/жылу алмастырыш» бөлімін қараңыз.
- Сонымен қатар, негіздегі сүзгі мен ластану сүзгілерінің беттерін тексеріп тазалаңыз.
- Хабарды жою үшін, OK датчикті басқару құралын түртіңіз.

Ластану сүзгілерін тазалау

Кептіру барабанының жүктеу аймағында 2 ластану сүзгісі бар. Кептіру процесі барысында үстіңгі және тәменгі ластану сүзгілерінен ластану бөлінеді.

Ііссу бөтелкесін алу

Ластану сүзгілері мен негіз сүзгісі тазаланбаса, иіс қарқыны тәмендейді.


- «Ііссу бөтелкелері» астындағы «Ііссу бөтелкесін алу/ауыстыру» бөлімінде сипатталғандай ііссу бөтелкесін алышыз.

Көрінетін ластануды жою

Кептіру циклі сайын ластануды жойыңыз.


Кеңес: Сонымен қатар, ластануды түртпей кетіру үшін шаңсорғышты пайдалана аласыз.

- Есікті ашыңыз.

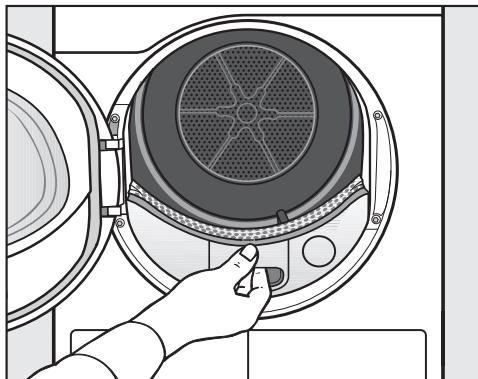


- Үстіңгі ластану сүзгісін алу үшін алға тартыңыз.

Тазалау және күтім көрсетеу

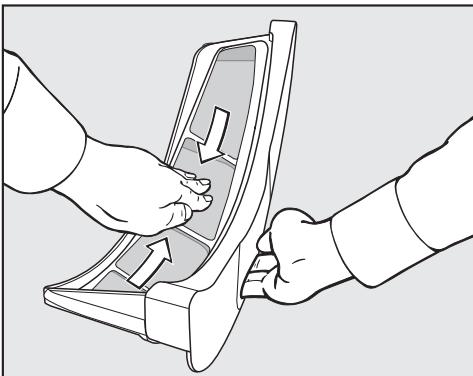

- Ластануды жойыңыз (көрсеткілерді көріңіз).

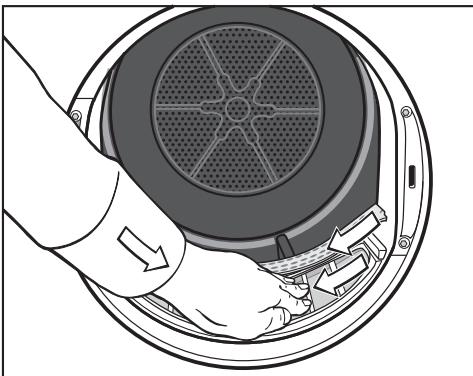


- Барлық сұзгілердің бетіндегі және тесілген киім дефлекторынан ластануды кетіріңіз (көрсеткілерді қараңыз).
- Устіңгі ластану сұзгісін сырт еткенше орнына кері басыңыз.
- Есікті жабыңыз.

Ластану сұзгілері мен ауа ағыны саңылаулашының дұрыстап тазалау


Кептіру ұзақтығы ұзағырақ болса немесе сұзгілер бетінен ластану байқалса, келесі тазалау процедурасын орындауыңыз керек.

Кептіру кезінде ластану сұзгілерін тазалау

- Устіңгі ластану сұзгісін алу үшін алға тартыңыз.


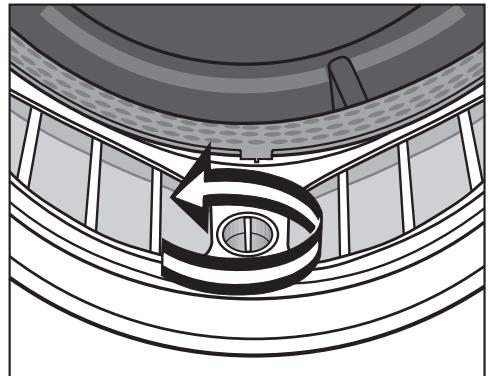


- Сары теру дискісін бекітілгенше бұраңыз.

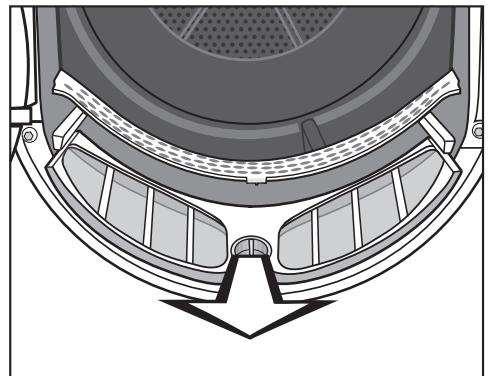

- Ластану сұзгісін алу үшін алға тартыңыз.

Тазалау және күтім көрсету

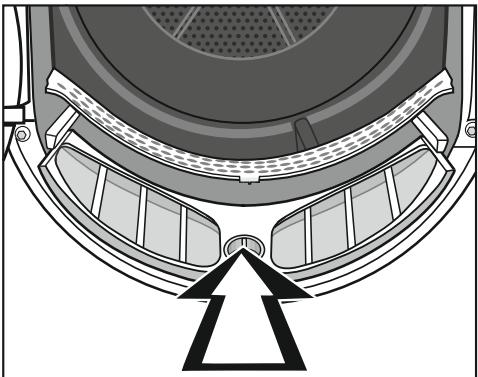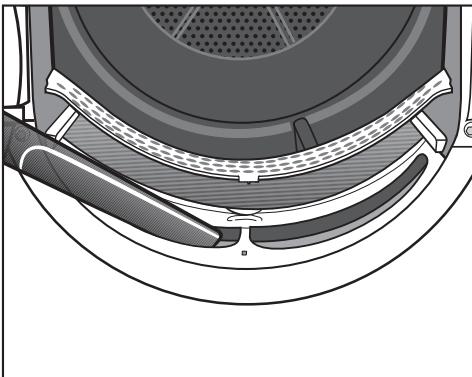

- Устіңгі ауа ағыны саңылауларынан көрінетін ластануды кетіру үшін тіркелген ұзын тесікшелі саптамасы бар шаңсорғышты пайдаланыңыз.


Ластану сұзгілерін сумен тазалау

- Сұзгі беттерін жылы ағын сумен дұрыстап шайыңыз.
- Ластану сұзгілерінің тегіс пластик беттерін сулы шүберекпен сұртіп тазалаңыз.

Сулы сұзгілер кептіру барысында жұмыс ақаулықтарына себеп болуы мүмкін.

Ластану сұзгілерін дұрыстап шайқап, мұқият кептіріңіз.

- Тәменгі ластану сұзгісін толығымен басып, оны сары теру дискісімен құлышпаңыз.

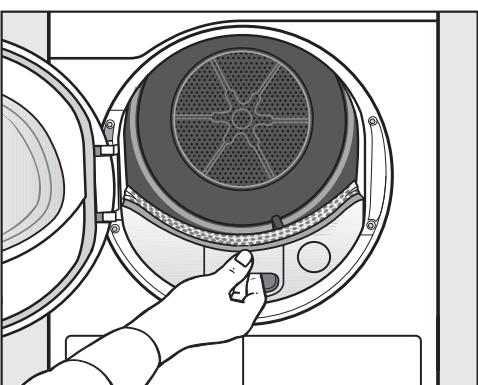


- Устіңгі ластану сұзгісін толығымен басыңыз.
- Есікті жабыңыз.


Негіздегі сұзгі

Негіздегі ластану сұзгісі ластану сұзгілерінің беттерінде қалған ұсағырақ ластануды, шашты және ағартқыш қалдықтарын жинайды.


Ластану сұзгісін алу

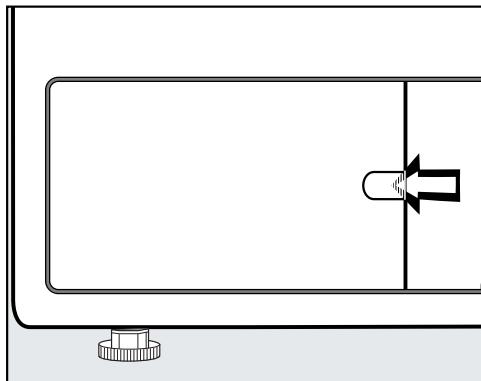


- Саусақпен қысқыш артына қол жеткізіңіз.
- Ластану сұзгісін жапқышты ашыңыз.

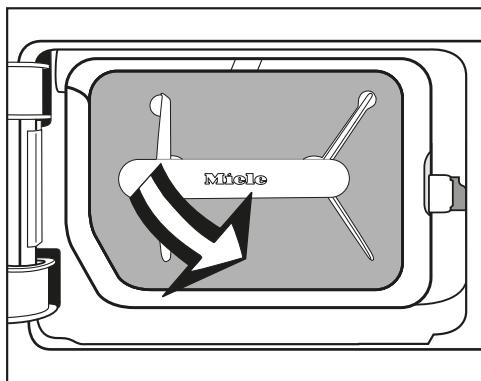

- ① Ластану сұзгісін бұрышпен алға және оң жаққа тартып шығару үшін тұтқаны пайдаланыңыз.

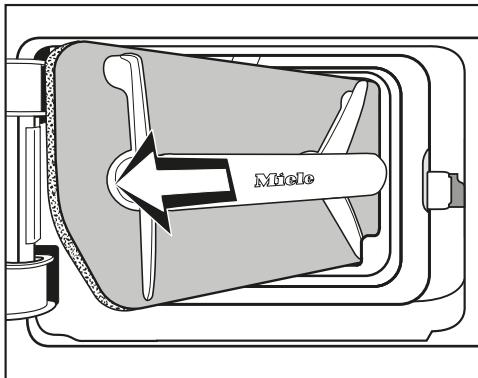

- ② Ластану сұзгісін бұрышпен тартып шығарыңыз.

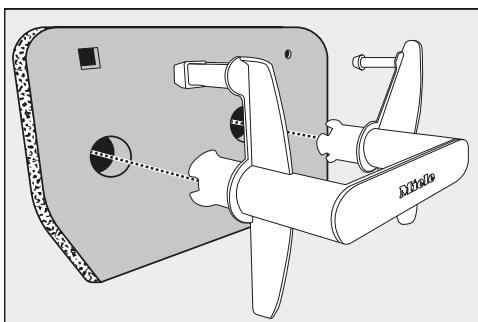

- Ластану сұзгісінің тұтқасын тартып шығарыңыз.

Тазалау және күтім көрсету

Қылышық сұзгілерін сумен тазалау

- Сұзгіні ағын су астында дұрыстап тазалаңыз.
- Сұзгіні шайған кезде мүқият бірнеше рет айналдырыңызыз.
- Көзге көрінетін қалдықтардың барлығы кеткенге дейін, сұзгіні шайыңызыз.

⚠ Дұрыс тазаланбаған немесе зақымдалған қылышық сұзгісінен болған зақым.

Сұзгі дұрыс тазаланбаса немесе зақымдалса, жылу алмастырышты бітеледі. Жылу алмастырышты ая мен жылудың ағынын жеткіліксіз болады. Бұл мәселені шешу үшін тұтынушыларға қызмет көрсете бөлімінде келуіңіз керек. Тазалау алдында және тазалағаннан кейін негіз сұзгісін „Негіз сұзгін ауыстыру“ бөліміндегі сипаттамаға сәйкес тексеріңіз. Негіз сұзгісі тазалағаннан кейін дұрыс жұмыс істеуі және зақымдалмаған болуы қажет.

- Тұтқадағы ластануды кетіру үшін сұлы шүберекті пайдаланыңызыз.


Негіздегі сұзгіні ауыстыру

⚠ Кептіру барабанын үздіксіз пайдаланудан сұзгінің тозуы.

Кептіру барабаны үздіксіз қолданылса және жүйелі тазаланса, негіздегі сұзгіден белгілі бір уақыттан кейін тозу белгілері байқалуы мүмкін. Бұл жылу алмастырышты бітеуі мүмкін.

Тазалау алдында немесе кейін келесі тозу белгілері көрінсе (қосымша керек-жарақ), сұзгіні бірден ауыстырыңызыз.


Нашар бекіту

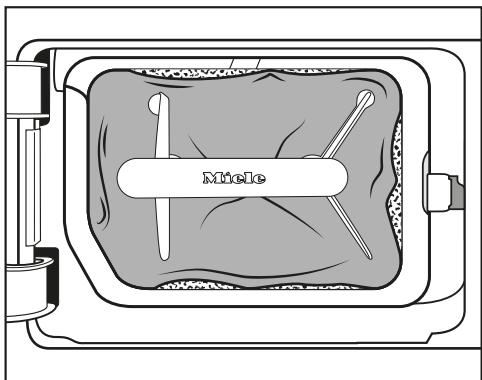

Сұзгі шеттері дұрыс орнатылмаған және сұзгі деформацияланған. Дұрыс орнатылмаған шеттері бойынша сұзгіленбеген жылу алмастырыштықа ластану үрленеді. Бұл жылу алмастырыштағы тұрақты кедергіге себеп болады.



Тазалау және күтім көрсетеу

Деформация

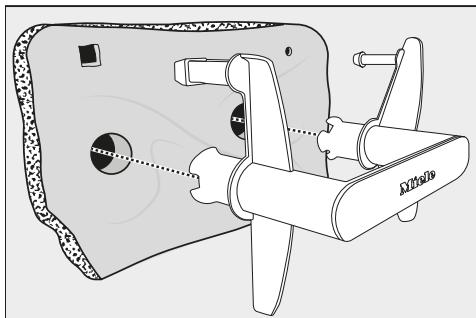

Деформациялар сұзгінің құлыпталғанын және үздіксіз пайдаланудан тозғанын көрсетеді.


Сынықтар, тозудан, ойықтар

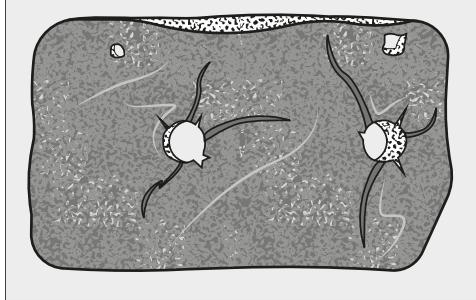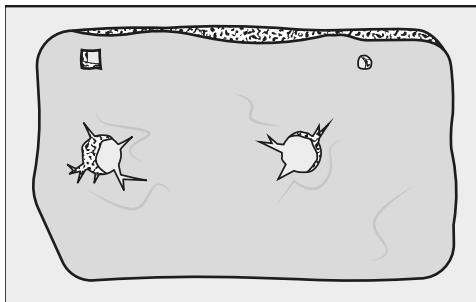

Сынықтар және жарықтар арқылы жылу алмастырғышқа үрленетін ластану кедергіге себеп болады.

Ойықтар сұзгінің құлыпталғанын және үздіксіз пайдаланудан тозғанын көрсетеді.

Ақ қалдықтар немесе басқа түсті қалдықтар

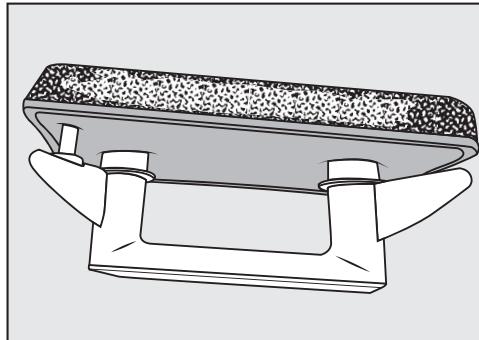

Сұзгіні бітейтін ағартқыш құрамдастарының жолдары және киім талшықтарынан шығатын қалдықтар. Оларды сұзгінің алдыңғы және бүйірлік шеттерінен таба аласыз. Экстремалды жағдайларда олар қалың қабатты қалыптастырыу мүмкін.


Қалдықтар сұзгінің бүйірлік жақтарына дұрыс бекітілмегенін көрсетеді, тіпті дұрыс пайда болмаса, ластану шеттерінен сұзгіленбейді.

Егер тазалаудан кейін сұзгілердегі қалдықтар қайта пайда болса, сұзгіні ауыстыру қажет.

Тазалау және күтім көрсету

Сұзгі салымын тазалау (негіздегі сұзгі)

Негіздегі ластану сұзгісін алғаннан кейін сұзгі салымындағы сұзгінің беті көрінеді. Егер көрінетін ластану жиыны көрінсе, бұл сұзгі бетін тазалау қажет.

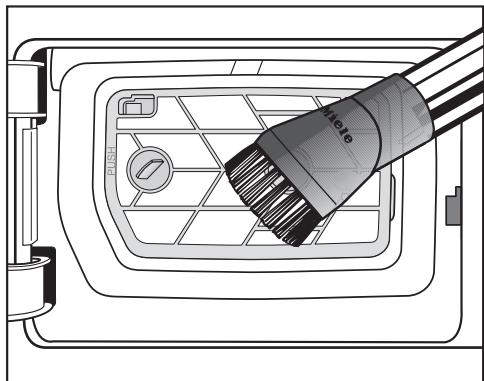


- Көрінетін ластануды немесе ластағышты мұқият шаңкорғышпен тазалаңыз. Шаң щеткасын немесе тар тесікшелі саптаманы пайдаланыңыз.


Тазалаудан кейін көрінетін кедергілер немесе басқа қалдықтар болса, сұзгі салымын алып, оны ағын суда тазалаңыз. Егер қалың қалдықтар кетпесе, олар уақыт өте келе ақаулықтарға әкеleуі мүмкін.

Сұзгі салымын алу

Егер сұзгі салымы бітелсе және ластанса, оны алып, таза суда тазалау қажет.

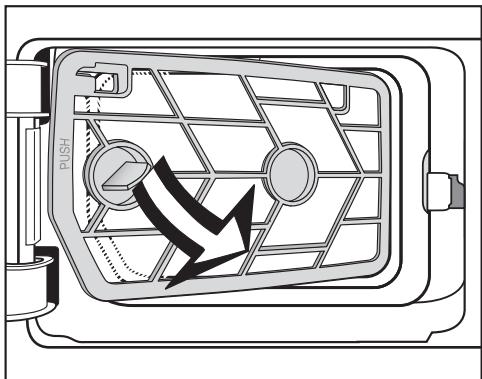

- ① Сұзгі салымын бұрышпен алға және оң жаққа тартып шығару үшін тұтқаны пайдаланыңыз.

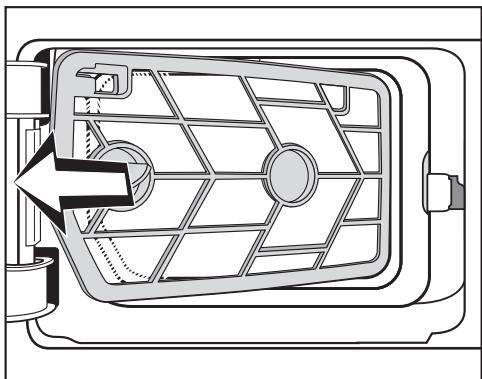

- ② Одан кейін сұзгі салымын бұрышпен тартып шығарыңыз.


- Салымынц ұзгі бетін жылы ағын сумен дұрыстап шайыңыз.

Сулы сұзгілер кептіру барысында жұмыс ақаулықтарына себеп болуы мүмкін.
Сұзгі салымын дұрыстап шайқап, мұқият кептіріңіз.

Жылу алмастырғыштың сұыту қабырғаларын тексеру

⚠ Сұыту қабырғаларын түрткен жағдайда жарақаттану қаупі. Өзінізді кесіп алуыңыз мүмкін. Сұыту қабырғаларын қолмен тұртуге болмайды.

Сүзгі салымын алғаннан кейін, жылу алмастырғыштағы сұыту қабырғаларын көзben тексеріңіз. Ластану жиналған-жиналмағанын тексеріңіз.

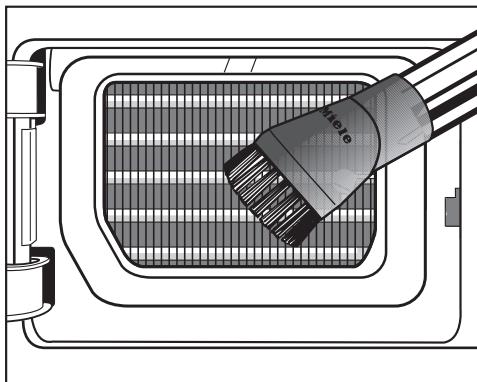


- Көрінетін ластағыш байқалса, оны шаңсорғышпен мүқият тазалаңыз. Шаң щеткасын немесе тар тесікшелі саптаманы пайдаланыңыз.


⚠ Сұыту қабырғалары дұрыс тазаланбаса, зақымдану қаупі бар. Сұыту қабырғалар зақымға немесе бұрмалануға әкелуі мүмкін. Бұл кептіру барабанының жұмыс өнімділігіне кедергі келтіруі мүмкін. Тіркелген шаң щеткасымен шаңсорғышты тазалаңыз. Шаңсорғыштың шаң щеткасын қысым салмай, қабырғалар бойымен жай өткізіңіз.

Тазалау және күтім көрсету


Сұзгі салымын қайта бекіту (негіздегі сұзгі)

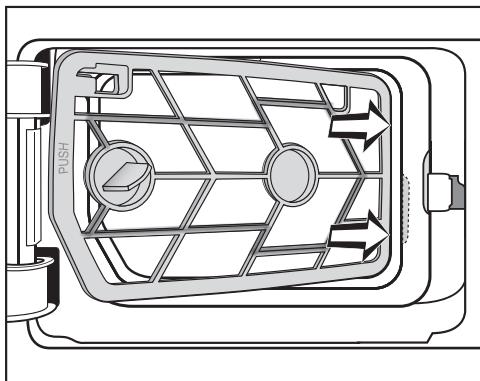

① Сұзгі салымын шетінің артындағы бұрышпен сырғыту үшін оң жақтағы тұтқаны пайдаланыңыз.

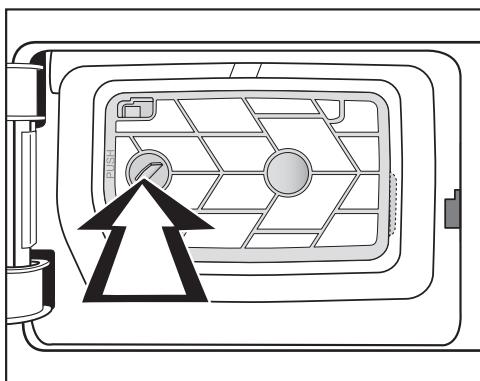


② Одан кейін сұзгі орнына бекітілгенше сол жақ тұтқаны басыңыз.

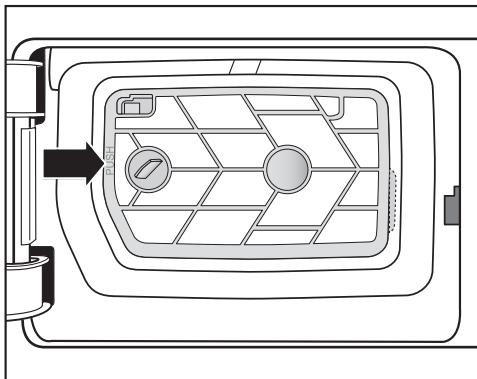


③ Сұзгі салымының жақтауын дыбыстық сигнал естілгенше PUSH (Басу) деп белгіленген орындарға басыңыз.


Ластану сұзгісін негізге қайта бекіту

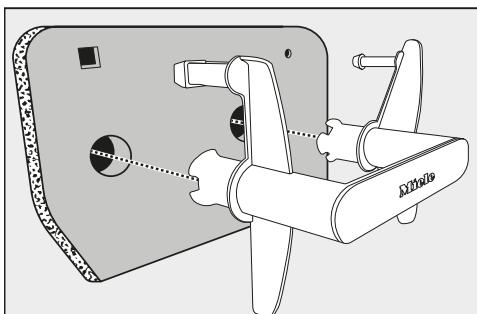

■ Ластану сұзгісін тұтқаға кері бекітіңіз. Оның дұрыс айналатынына көз жеткізіңіз.

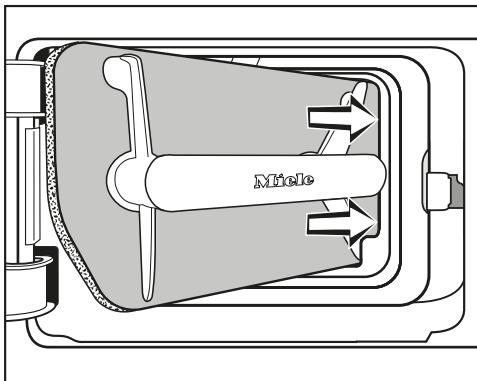


① Ластану сұзгісін шетінің артындағы бұрышпен сырғыту үшін оң жақтағы тұтқаны пайдаланыңыз.

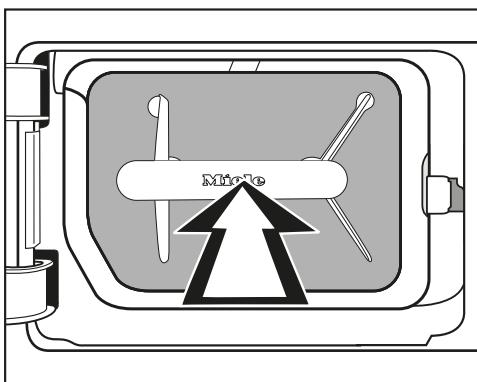


② Одан кейін ластану сұзгісі орнына бекітілгенше сол жақ тұтқаны басыңыз.

Ластану сұзгісін жапқышты тазалау және жабу

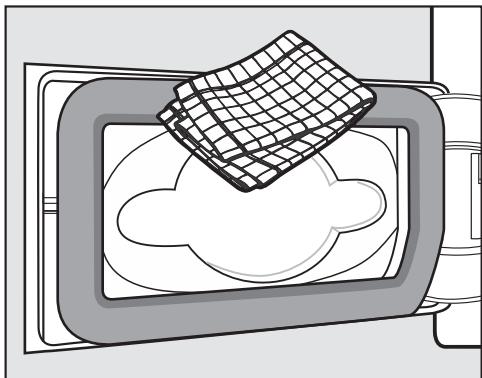

■ Ластануды кетіру үшін сулы шуберекті пайдаланыңыз. Бұны істеу кезінде резенке бекітпеге зақым келмегеніне көз жеткізіңіз.

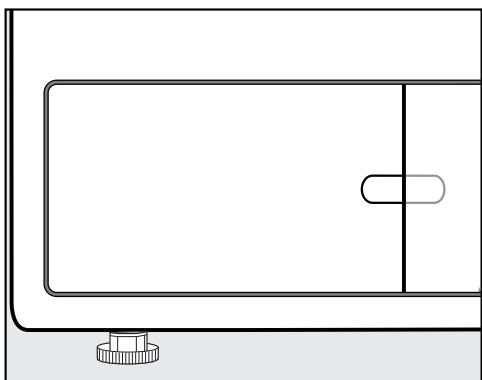

■ Ластану сұзгісін жапқышты жабыңыз.


Жүйенің дұрыс бекітілуін және кептіру барабаны дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін, негізделі сұзгіні салып, ластану сұзгісін жапқышты жабу қажет.

Тазалау және күтім көрсету

Төменгі оң жақ тор/жылу алмастырышты тазалау


Тор артындағы жылу алмастырышты сұйту қабырғалары ортадан шықкан шаң мен лайдан бітелуі мүмкін.

Торды алу

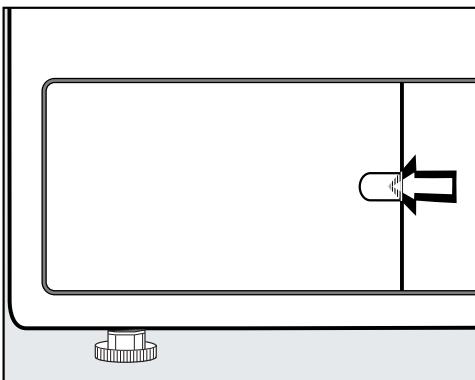

- Ластану сүзгісін жапқышты ашыңыз.

Төменгі оң жақ торды ашыңыз, мысалы қасық тұтқасын пайдаланумен.

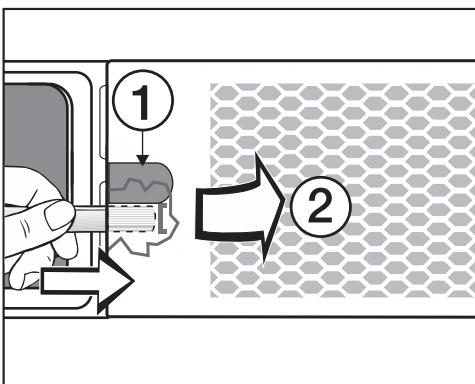


- Қасық тұтқасын тор астына салыңыз (ойық асты ①).
- Сол жақтағы тор бірқалыпты ашылғанша басып көтеріңіз ②.
- Торды сол жақтан оң жаққа ашып, оны бұрышпен алға тартып шығарыңыз.

Суыту қабырғаларын тазалау

- Суыту қабырғалары бітелген-бітелмегенің тексеріңіз.

⚠ Суыту қабырғаларын тұртуден болатын жарақаттану қаупі.
Өзіңізді кесіп алуыңыз мүмкін.
Суыту қабырғаларын қолмен тұртуге болмайды.


Көрінетін ластағыш болса:

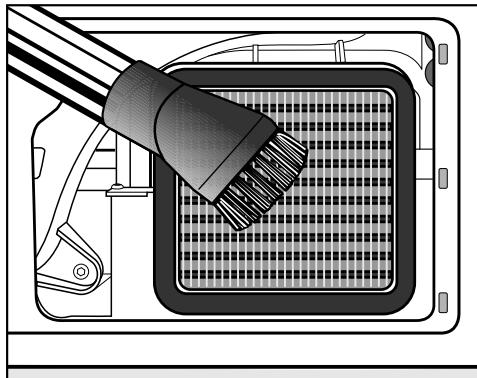

- Көрінетін ластануды немесе ластағышты мұқият шаңсорғышпен тазалаңыз. Шаң щеткасын немесе тар тесікшелі саптаманы пайдаланыңыз.

⚠ Суыту қабырғалары дұрыс тазаланбаса, зақымдану қаупі бар.
Суыту қабырғалар зақымға немесе бұрмалануға әкелуі мүмкін. Бұл кептіру барабанының жұмыс өнімділігіне кедергі келтіруі мүмкін.
Тіркелген шаң щеткасымен шаңсорғышты тазалаңыз.
Шаңсорғыштың шаң щеткасын қысым салмай, қабырғалар бойымен жай өткізіңіз.

Торды ауыстыру

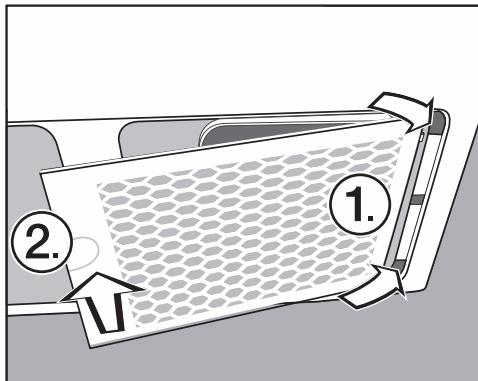

- Торды оң жаққа салыңыз.
- Торды сол жаққа қатты басыңыз.

Тазалау және күтім көрсету

Кептіру барабанын тазалау

Кептіру барабанын электр тогынан ажыратыңыз.

⚠ Тиісті емес күтім өнімдерін пайдаланудан болған зақым.


Тиісті емес күтім өнімдері пластик беттер мен басқа бөлшектерге зақым келтіруі мүмкін.

Еріткіштерді, абразивті тазалау құралдарын немесе барлық мақсаттағы тазалау құралдарын пайдалануға болмайды.

⚠ Суға байланысты электр тогының соғы қаупі.

Егер су кептіру барабанынан ақса, электр тогының соғы қаупі бар.

Кептіру барабанына су себуге болмайды. Құрылғыны тек шамалы суланған, жұмысқа шүберекпен тазалаңыз.

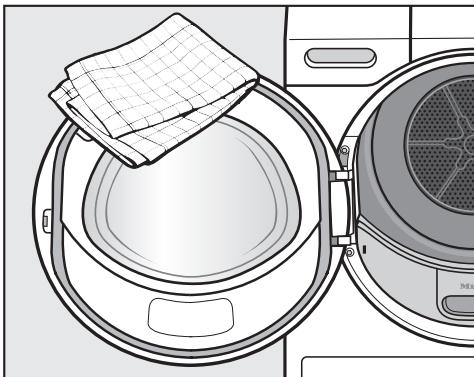

■ Кептіру барабаны мен есік ішіндегі бекітпені шамалы сулы жұмысқа шүберекпен және жуғыш сұйықтық пен судың орташа ертіндісімен тазалаңыз.

■ Барлық бөлшектерді жұмысқа шүберекпен кептіріңіз.

■ Барабан мен басқа тот баспайтын болаттан жасалған бөлшектерді тиісті тот баспайтын болаттан жасалған тазалау құралымен тазалай аласыз.

Мәселені шешу нұсқаулығы

Күнделікті жұмыста орын алуы мүмкін көптеген ақаулықтар мен ақаулар оңай түзетілуі мүмкін. Үақыт пен ақша сақталады, себебі қызмет көрсету орталығына қонырау шалу қажет болмайды.

Келесі нұсқаулық ақаулық немесе ақау себебін тауып, соны шешуге көмектесуі мүмкін.

Дисплейде келесі хабарлар немесе ақаулар көрсетіледі

Хабар	Себебі мен шешімі
Бағдарламадан бас тартқаннан кейін, ② жанады. Барабан пустой или бельё слишком сухое.	Бұл ақаулық емес. Кейбір бағдарламаларда барабан артық жүктелсе немесе бос болса, бағдарламадан бас тартылады. Егер заттар бұрыннан құрғақ болса, осы жағдай орын алады. <ul style="list-style-type: none">■ Есікті ашып, киімді тексеріңіз.■ Қажет болғанда заттарды қосыңыз.■ Кептіруді жалғастыру үшін есікті жабыңыз. Жеке заттарды Жылы ауа бағдарламасымен кептіріңіз.
i Отключение электропитания. Программа остановлена.	Қуат шығысы орын алды. <ul style="list-style-type: none">■ Қуат қалпына келсе, ОК түймесімен растаңыз.■ Бастау/тоқтату датчикті басқару құралын түртіңіз.
Бағдарлама соңында i Открыть решетку внизу справа, очистить теплообменник жанады.	Тор артындағы жылу алмастырғышты сұыту қабырғалары ортадан шыққан шаң мен лайдан бітелуі мүмкін және ауа жолы ластанумен бітелуі мүмкін. <ul style="list-style-type: none">■ «Тазалау және күтім көрсету» астындағы «Теменгі оң жақ тор/жылу алмастырғыш» бөлімінде сипатталғандай тазалаңыз.■ Сүзгілерді жүктеу аймағында және негізде тексеріп тазалаңыз.■ Хабарды жою үшін, ОК датчикті басқару құралын түртіңіз.

Мәселені шешу нұсқаулығы

Хабар	Себебі мен шешімі
Бағдарлама соңында жанады. i Очистите ворсовый фильтр и промойте цокольный фильтр.	<p>Кептіру барабаны дұрыс немесе тиімді жұмыс істемейді. Ұықтимал себептерге ластану немесе ағартқыш қалдығынан болған бітелу кіруі мүмкін.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Қалыпты жағдайда ластану сұзгісін тазалау қажет болады.■ Сонымен қатар, қажет болғанда негіздегі сұзгіні тексеріп тазалаңыз.■ Негіздегі сұзгіні алсаңыз, оның артындағы сұзгі салымын тексеріңіз. Қажет болса, оны тазалаңыз. <p>Тазалау ескертпелерін «Тазалау және күтім көрсету» бөлімінен қараңыз.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Хабарды жою үшін, OK датчикті басқару құралын түртіңіз.
 Конец / охлаждение жанса, кептіру процесі өлі аяқталмаған.	<p>Бұл ақаулық емес. Киім әлі де сұтылуда. Бағдарлама аяқталуға жақын.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Киімді алып, сұту үшін таратуға болады немесе бағдарлама соңына дейін сұту үшін кептіру барабанында қалдыра аласыз.

Мәселені шешу нұсқаулығы

Хабар	Себебі мен шешімі
Бағдарламадан бас тартқаннан кейін,  Очистите ворсовый и цокольный фильтры. Проверьте воздуховод. жанады.	<p>Әр түрлі өлшемді бірнеше затты ғана кептіруге әрекет жасадыңыз. Есіктегі жүктеу аймағына кішкентай зат сорылды және киім дефлекторындағы саңылаулар бітелген.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Хабарды жою үшін, ОК датчикті басқару құралын тұртіңіз.■ Кептіру барабанының есігін ашыңыз.■ Саңылауларды құлыптастын затты жойыңыз.■ Құрғақ, кішкентай, жеке заттарды үлкен заттармен бірге кептіріңіз. <p>Бұның барлығын есептен шығарылса, өлеулі мәселе орын алады. Төмennен қараңыз.</p>
	<p>Жүие ластағышпен немесе ағартқыш қалдығымен бітелген.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Барлық түк сұзгілері мен ауа арналарын тазалаңыз.■ Жүктеу аймағында ластану сұзгілері бар-жоғын және негіз зақымдалмай, жақсы жұмыс қүйінде екендігін тексеріңіз.■ Негіздегі сұзгіні алсаңыз, оның артындағы сұзгі салымын тексеріңіз. Қажет болса, оны тазалаңыз.■ Егер сұзгі салымы алынса, оның артындағы жылу алмастырышты тексеріңіз. Қажет болса, оны тазалаңыз. <p>Тазалау ескертпелерін «Тазалау және күтім көрсету» бөлімінен қараңыз. Зақымдалған, деформацияланған немесе тазаланбаған ластану сұзгілерін ауыстыру қажет.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Хабарды жою үшін, ОК датчикті басқару құралын тұртіңіз.

Мәселені шешу нұсқаулығы

Хабар	Себебі мен шешімі
Тазалауға қарамастан, бағдарламадан бас тартқаннан кейін  Очистите ворсовый и цокольный фильтры. Проверьте воздуховод. жөнілдей береді.	<p>Толық тазалаудан кейін негіздегі сүзгі таза көрінеді. Дегенмен, бағдарлама тоқтайды және қате туралы хабар қайта пайда болады. Жоюға болмайтын астыңғы қалдық бар сияқты.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Хабарды жоу үшін: OK датчикті басқару құралын түртіңіз. ■ Негіздегі сүзгіні жаңа біреуімен ауыстырыңыз. ■ Жуу машинасындағы алынған, «ескі» негіз сүзгісін қайта белсендіруге болады. «Мәселені шешу нұсқаулығы – Негіз сүзгісін қайта белсендіру» бөлімінде сипатталған нұсқауларды орындаңыз.
Бағдарламадан бас тартқаннан кейін,  Проверьте слив воды. жанады.	<p>Конденсат ағысы ақаулы.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Ағызу шлангісі жақсы жұмыс күйінде және майыспағанын тексеріңіз. ■ Хабарды жоу үшін, кептіру барабаны қосулы кезде есікті ашып жабыңыз.
 Цокольный фильтр не вставлен. Установить фильтр.	<p>Негіздегі сүзгі салынбаған.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Негіздегі сүзгіні тексеріңіз. <p>Кептіру бағдарламасы барысында сүзгіні алу бағдарламадан бас тартуға себеп болады.</p>
Бағдарламадан бас тартқаннан кейін,  Ошибka F. Если нов. запуск машины не произведён, обратитесь в сервис. службу. жанады.	<p>Анық себебі жоқ.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Дисплейдегі ұсынысты ескеріңіз. ■ OK датчикті басқару құралын түртіңіз. <p>Бағдарлама қайтадан бірдей қате туралы хабармен тоқтаса, ондай ақаулық бар болғаны. Miele Service компаниясына хабарласыңыз.</p>
Бағдарламадан бас тартқаннан кейін,  Определено заблокированное. Расправить белье и снова начать программу. жанады.	<p>Киім бірқалыпсыз таратылған немесе оралған.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Есікті ашып, киімді босатыңыз. Қажет болғанда кейбір киімді алыңыз. ■ Есікті жабыңыз. ■ Бағдарламаны іске қосыңыз.

Кептіру нәтижелері қанағаттандырмайды

Мәселе	Себебі мен шешімі
Киім жеткілікті түрде кептірілмеген.	<p>Жүктеме құрамында әр түрлі тоқыма түрлері бар.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Уақытпен кептіретін жылы ауа бағдарламасымен кептіруді аяқтаңыз.
Улken жыулған кірлер илектеліп, қындық туғызып жатыр. Кейбір жыулған кірлер өлі де дымқыл.	<p>Сіз таңдаған бағдарлама арқылы илектеліп қалған киімдерді жазу мүмкін болмады. Кішкентай заттар илектеліп, бір бүтін болып қалған.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Киімдерді жазыңыз. ■ Улken заттар бағдарламасын таңдаңыз. <p>Егер дисплейде Улken заттар бағдарламасы пайда болмаса, оны кейінірек қосуыңызға болады.</p> <p>Бағдарламаны кейінірек қалай қосуға болатыны туралы ақпаратты „Супервайзер деңгей“ – „Супервайзер деңгейін ашу“ және „Бағдарлама пакеттері“ бөлімінен таба алсыздар.</p>
Кептіргеннен кейін киімнен немесе жұн толтырылған жастықтардан иіс шығады.	<p>Киім жеткіліксіз ағартқышпен жыулған Жұндер – табиғи өнім әрі бүл қалыпты жағдай болып табылады.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Киім: келесі рет жеткілікті ағартқыш пайдаланыңыз. ■ Барабанда кептіргеннен кейін жұн жастықтарды ауада кептіріңіз.
Синтетикалық талшықтардан жасалған заттарды кептіргеннен кейін статикалық электр тогы түзіледі.	<p>Синтетикалық талшықтар статикалық заряд тудырады.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Жуу бағдарламасында соңғы шаю әрекетіне талшық кондиционерін қосу немесе кептіру кезінде жүктемеге талшық кондиционері парағын қосу арқылы статикалық зарядты азайтуға болады.
Ластану жиналымы бар.	<p>Киімдер тозған кездегі керіліс және оларды жуған кездегі шамалы кеңею салдарынан ластану жағдайы орын алады. Машинада кептіру әрекеті ластағыш түзілуіне себеп болады және тоқыманың қызмет мерзіміне теріс әсер етеді.</p> <p>Ластану сұзгілері мен ұсақ сұзгіде ластағыш жиналып, оларды оңай кетіре алсыз</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ («Тазалау және күтім көрсету» бөлімін қараңыз).

Мәселені шешу нұсқаулығы

Кептіру циклінің ұзақтығы өте ұзақ

Мәселе	Себебі мен шешімі
Кептіру процесі тым ұзақ жүреді немесе тіпті өшеді*	<p>Кептіру барабаны орналасқан бөлме өте ыстық.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Бөлмені дұрыстап желдетіңіз. <p>Ұнтақ қалдықтары, шаш және ұсақ қылышықтар сүзгілерді бітеу мүмкін.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Қылышық сүзгілері мен негіз сүзгісін тазалаңыз. Сипаттамадағы „Тазалау және күтім көрсету“ бөлімін қараңыз.■ Негіз сүзгісін алсаңыз, оның артындағы сүзгі салынатын жерді де тексеріңіз. Қажет болса, оны тазалаңыз.■ Егер сүзгі салынатын жерді алсаңыз, оның артындағы жылу алмастырышты тексеріңіз. Қажет болса, оны тазалаңыз.
	<p>Төменгі оң жақ тордың артындағы сұйту қабырғалары ластанған.</p> <ul style="list-style-type: none">■ „Тазалау және күтім көрсету“ бөліміндегі „Төменгі оң жақ тор/аяу жолдары“ бөлімінде сипатталғандай тазалаңыз.
	<p>Киим өте дымқыл.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Жұғыш машинада жоғары айналдыру жылдамдығымен айналдырыңыз.
	<p>Барабан толып кеткен.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Таңдалған кептіру бағдаралмасы үшін максималды жүктеме өлшемінен асырмаңыз.
	<p>Сыдырма сияқты металдан жасалған заттар кептіру барабанына киімнің тиісті ылғалдылық деңгейін тіркеуге жол бермеді.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Келесіде ілгектерін ашиңыз.■ Мәселе қайталанса, бұл заттарды Уақытпен кептіретін жылы аяу бағдарламасымен кептіріңіз.

* Кептіру барабанын өшіріп, жаңа бағдарламаны бастау алдында шамалы күтіңіз.

Мәселені шешу нұсқаулығы

Кептіру барабанының жалпы мәселелері

Мәселе	Себебі мен шешімі
Ұзындаған шу естіледі.	Компрессор жұмыс істеуде. Бұл шулар қалыпты жағдай болып табылады және ақаулықты білдірмейді.
Барабан шамы қосылмайды.	Есік жабық кезде барабан шамы автоматты түрде өшеді. Есік ұзақ уақытқа ашық қалса, энергияны үнемдеу үшін барабан шамы бірнеше минуттан кейін өшеді. Кептіру барабаны қосылса, есік ашылған кезде барабан шамы қосылады.
Дисплей өр түрлі тілде болады.	Басқа тіл таңдалған. ■ Қажетті тілді орнатыңыз. Жалауша таңбасы ⚡ сізге нұсқау береді.

Мәселені шешу нұсқаулығы

Негіздегі сұзгіні қайта белсендіру

Жуу машинасында бір немесе бірнеше ластанған негіздегі сұзгіні қайта белсендіре аласыз. Одан кейін негіздегі сұзгіні сенімді уақыт ішінде пайдалана аласыз.

- Негіздегі сұзгі(лер)ді киімдермен бірге емес, бөлек-бөлек жуыңыз. Ағартқышты қосуға болмайды.

Көңес: 40 °С максималды температурамен және 600 айн/мин максималды айналдыру жылдамдығымен қысқа жуу бағдарламасын таңдаңыз.

- Мысалы, Бөлек жуу бағдарламасын таңдаңыз.

Жуу және айналдыру циклі аяқталған соң, негіздегі сұзгіні қайта сала аласыз. Тозу белгілері байқалмаған негіздегі сұзгіні қайта белсендіруді жалғастыра аласыз.

Егер тозу немесе деформация белгілері байқалса, қайта белсендірілген негіздегі сұзгі қолданысын тоқтатыңыз қажет. Қосымша мәліметтерді «Тазалау және күтім көрсету – Негіздегі сұзгіні ауыстыру» бөлімінен қараңыз.

Ақау шыққан жағдайда хабарласу

Өзініз жөндей алмайтын қандай да бір ақау шықса, Miele дилеріне немесе Miele компаниясының тұтынушыларға қызмет көрсету беліміне хабарласыңыз.


Miele компаниясының тұтынушыларға қызмет көрсету белімінің қоңырауына тапсырыс бере аласыз, ол үшін www.miele.com/service сайтына кіріңіз.

Miele компаниясының тұтынушыларға қызмет көрсету белімінің байланыс ақпаратын осы құжаттың соңынан таба аласыз.

Miele тұтынушыларға қызмет көрсету беліміне хабарласқанда құрылғыныздың үлгі идентификаторын және сериялық нөмірін (Fabr./SN/Nr.) айтыңыз. Бұл ақпаратты деректер тақтасынан таба аласыз.

Оқыту мақсатында телефон қоңыраулары қадағаланатынын және жазып алынатынын, сондай-ақ мәселе осы брошюрадағыдай шешілген жағдайда, қызмет көрсетілгені үшін ақы алынатынын ескеріңіз.

Деректер тақтасын табу үшін кептіру барабанының есігін ашыңыз:

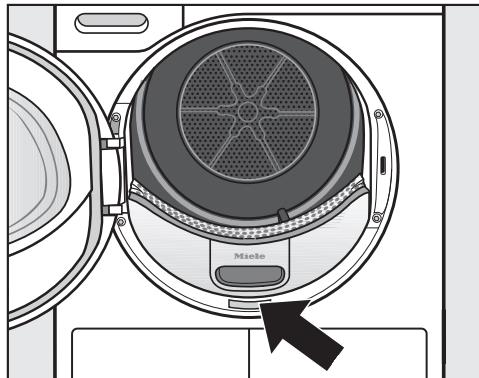


Қосымша керек-жарақтар

Осы кептіру барабанының қосымша керек-жарақтары Miele дилерінде немесе Miele қосалқы белшектер белімінде қолжетімді.

Орнату және қосу


Алдыңғы көрініс

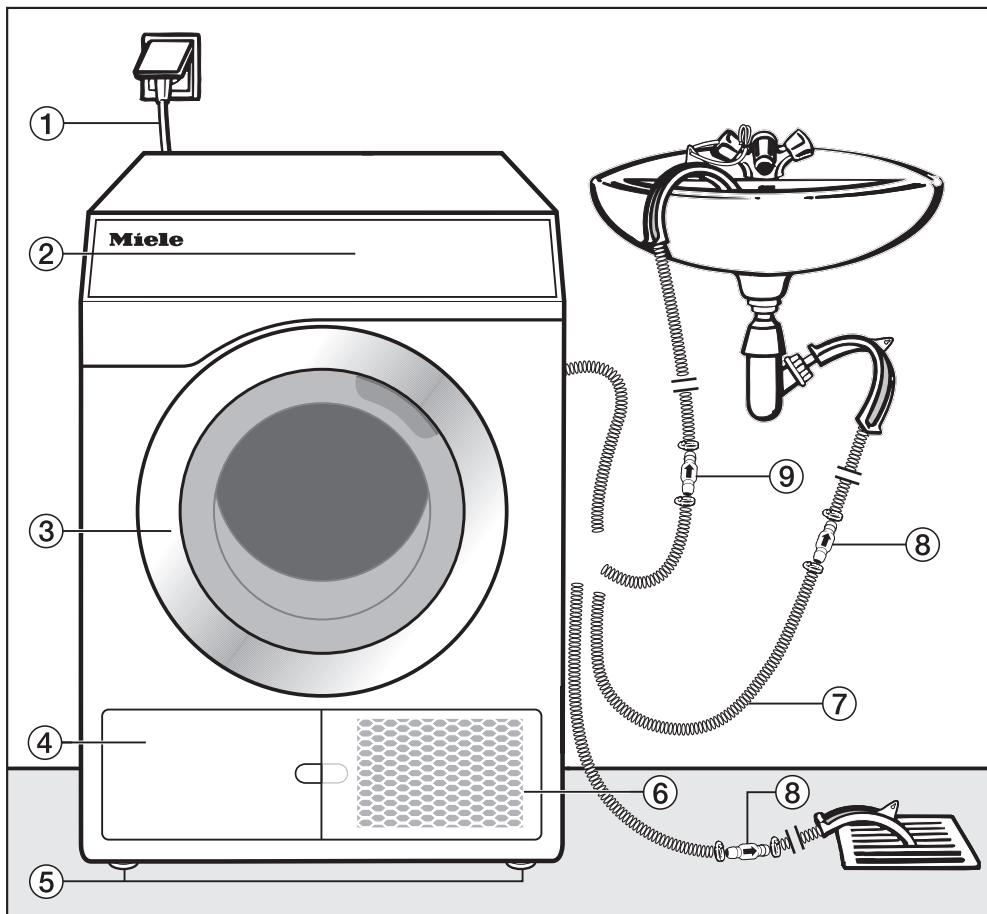

- ① Ток байланысы кабелі
- ② Басқару тақтасы
- ③ Есік
- ④ Негіздегі сүзгінің ластану сүзгісін жапқыш
 - Тек дисплейде ұсыныс пайда болған кезде ашыңыз
- ⑤ 4 биіктігін реттеуге болатын бұрандалы аяқ

- ⑥ Теменгі оң жақ тор = Ауамен суыту саңылауды
- Тек дисплейде ұсыныс пайда болған кезде ашыңыз
- ⑦ Конденсацияны ағызу шлангісі
- ⑧ Қайтарылмайтын клапан, талап етіледі
- ⑨ Қайтарылмайтын клапан, ұсынылады

Артқы көрініс

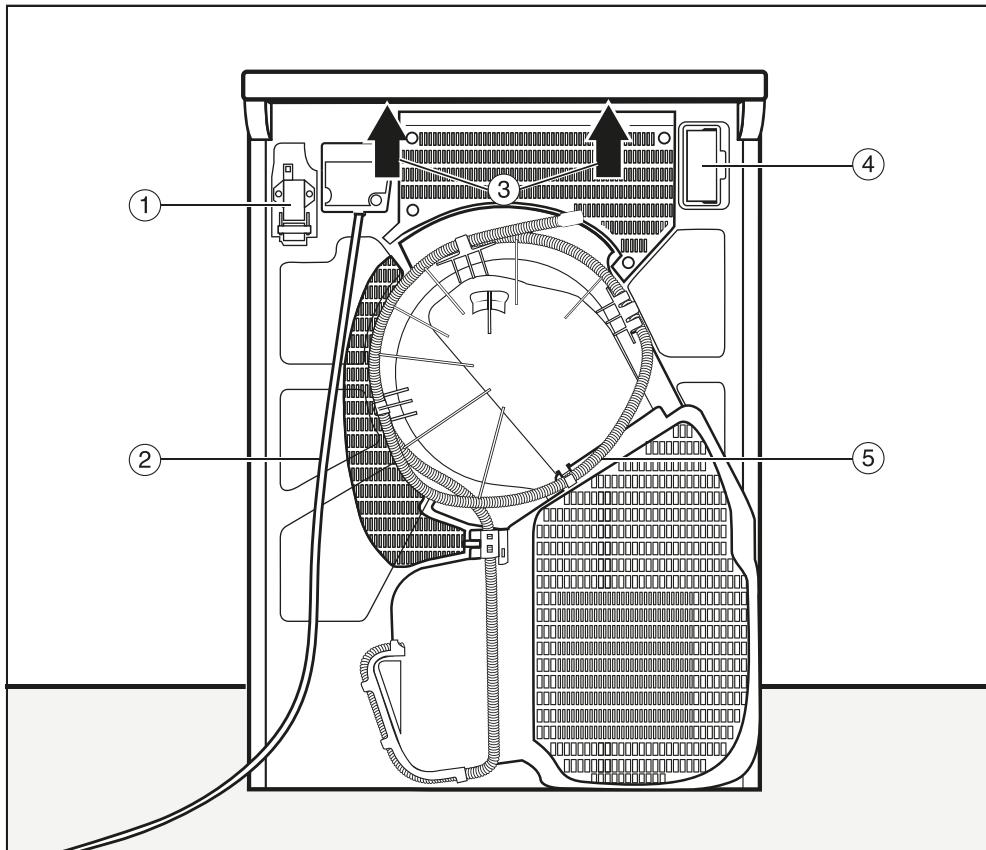

- ① Сыртқы құрылғылармен байланысуға арналған интерфейс
- ② Ток байланысы кабелі
- ③ Құрылғыны тасымалдауға арналған шығыңқы қақпақ астындағы бекітпелер
- ④ Модуль үясі (сиртқы байланыс модулине арналған)
- ⑤ Конденсацияны ағызу шлангісі


Орнату және қосу

Орындар


Барлық өлшемдер мм бірлігінде.

Машина мен қабырға арасындағы қашықтықтарға қатысты ұсыныстарды басшылықта алсаңыз, қызмет көрсету жұмыстарын орындау оңай болады. Егер орнататын орын тар болса, машинаны қабырға қарай жақындауға болады.

Бүйірлік көрініс

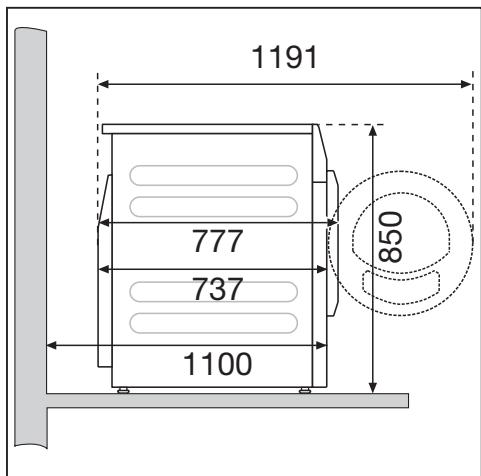


Болат негіз

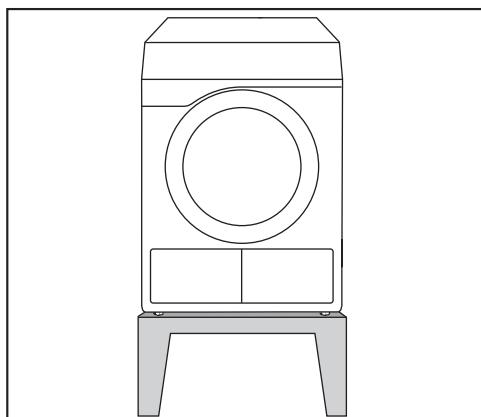


Болат негіз* (ашық немесе жабық негіздер)

Жоғарыдан көру

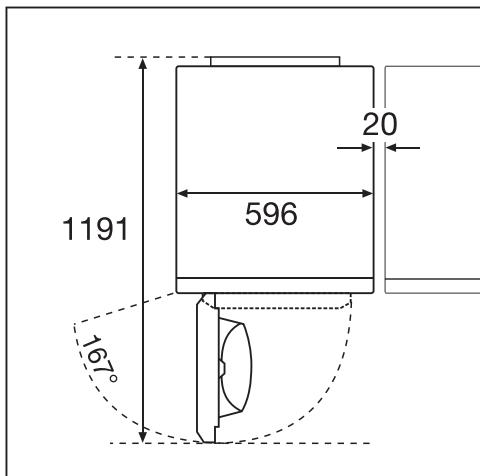

Жуғыш-кептіргіш стегі

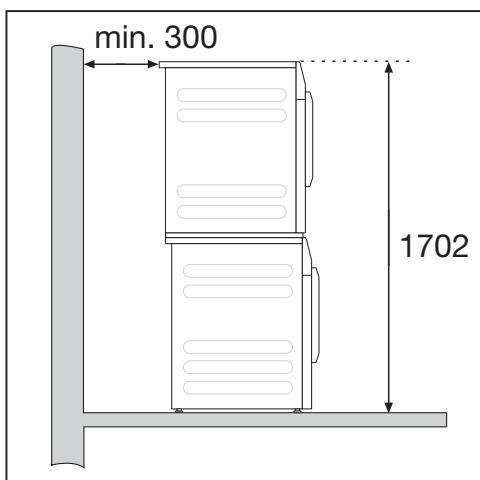


Жинақтау жинағы* қажет. Бұны Miele компаниясының білікті техник маманды жөндеуі қажет.

* Тапсырыс беруге болатын Miele керек-жарағы

Кептіру барабанын орнату орнына тасымалдау

⚠ Кептіру барабанын дұрыс тасымалдаудан болған зақым. Кептіру барабаны аударылса, адамдарды жарақаттау және меншікті зақымдау қаупі бар. Кептіру барабанын тасымалдау барысында тұрақты үстәңіз.


Кептіру барабанын тасымалдау

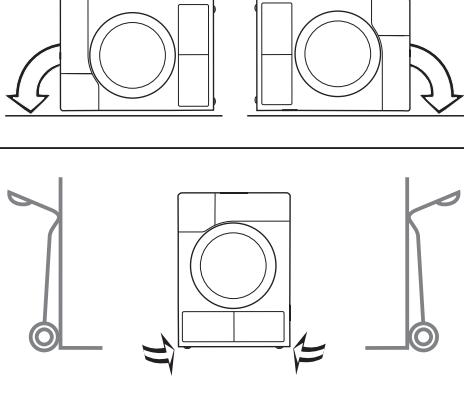

- Кептіру барабанын бүйір жағында тасымалданса, ол сол немесе оң жаққа енкейтілуі қажет.
- Кептіру барабаны тігінен тасымалданатын болса, оны жүк көлігінде қалдырумен сол немесе оң жаққа тасымалдаңыз.

Кептіру барабанын орнату орнына тасымалдау

⚠ Бекітілмеген қақпаққа байланысты жарақаттану қаупі. Қақпақтың артындағы бекітпелер сыртқы құштер салдарынан үзілүү мүмкін. Машинаны тасымалдау кезінде қақпақтың тартып шығарылу қаупі бар. Машинаны тасымалдау алдында, қақпақтың машинаның артқы бөлігінен шығатын жағы бекітілгенін тексеріңіз.

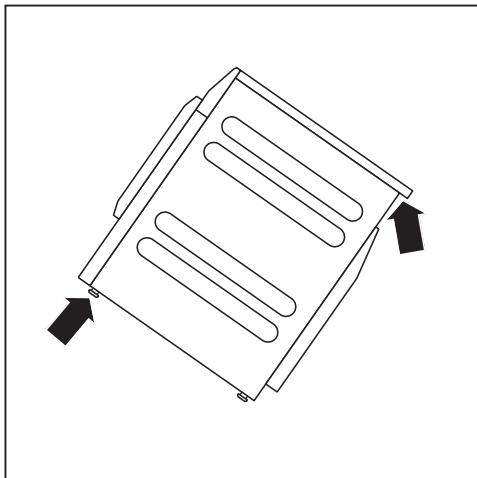


- Құралдың артқы жағынан шығатын қақпақ және алдыңғы аяқтар арқылы кептіру барабанын тасымалдаңыз.

Орнату және қосу

Орнату

Жабылатын есік, сырғымалы есік немесе кептіру барабанының есігін ашық ұстай алатын қарсы аспалы есік орнатылмағанына көз жеткізіңіз.

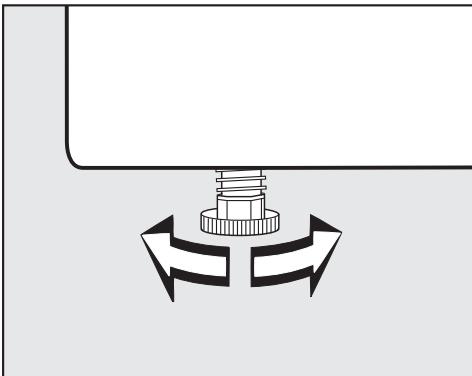

Орнатудан кейінгі кідіріс

⚠ Құрылғыны ерте өшіруден болған зақым.


Бұл жылу сорғысына зақым келтіруі мүмкін.

Кептіру барабанын орнатқаннан кейін, оны қосу алдында кемінде бір сағат күтіңіз.

Еденнің турасыздығын туралуа үшін бұрандалы аяқтарды реттей аласыз.

Бұл кептіру барабаны ғимарат астында пайдалануға арналмаған.

Кептіру барабанын туралуа

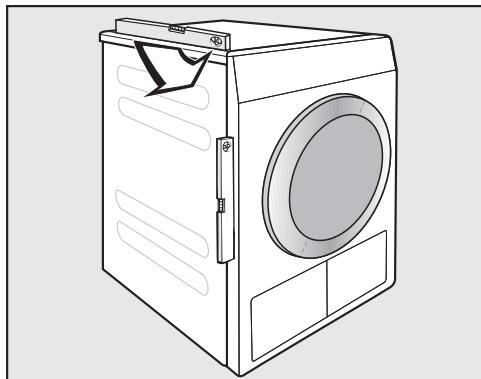

Кептіру барабанындағы желдету үяларын құлыштауға болмайды. Кептіру барабаны мен еден арасындағы аралықты плинтус бетімен, қалың кілеммен, т.б. құралмен бұғаттауға болмайды. Бұл кептіру барабанының жеткілікті ауа ағынын береді.

Қауіпсіз және дұрыс жұмыстың қамтамасыз ету үшін, құрылғыны барлық төрт аяққа берік туралуа қажет.

Бөлмені желдетеу

- Кептіру процесінде пайдаланылатын ауа бөлмеге қайта жіберілгенде жылы болады. Сол себепті, кептіргіш кішкентай бөлмеде орналасса, бөлмені дұрыстап желдетеу қажет.
- Бөлме температурасы тым жоғары еместігіне көз жеткізіңіз. Кептіргіш орналасқан бөлмеде басқа жылу шығарғыш құрылғылар болса, бөлме жақсы желдетілгеніне және басқа құрылғылар өшірілгеніне көз жеткізіңіз.

Болмаса, іске қосу уақыты мен әнергия тұтынысын арттыра аласыз.

Сыртқы басқару жабдығы

Сыртқы жүйелермен байланыс оранту үшін қосымша керек-жарақ сатып алу керек:

- XCI box байланыс модулі (мысалы, максималды жүктемені басқару құрылғылары немесе төлем жүйелері)
- XCI-AD байланыс адаптері (тек төлем жүйелері үшін)

Төлем жүйелері

Бұл кептіру барабанын төлем жүйесімен (Miele қосымша керек-жарағы) бекітуге болады. Бұндай жағдайда Miele Service техникі кептіру барабаны электроникасындағы байланысты параметрлерді бағдарламалап, төлем жүйесін қосу қажет.

Тиын қорабынан тыындарды/таңбалауыштарды жүйелі алып тұру қажет. Болмаса, төлем жүйесі бітеледі.

Орнату және қосу

Конденсацияланған суды сыртқы ағызы шлангісі

Конденсацияланған су кептіргіш артында орналасқан ағызы шлангісі арқылы шығарылады.

Ағызы шлангісін төсөу

⚠ Дұрыс емес өндөдеуге байланысты ағызы шлангісінің зақымдалуы.

Ағызы шлангісі зақымға және кемуге әкелу мүмкін.


Ағызы шлангісін тартуға және оны сузуға немесе майыстыруға болмайды.

Кеңес: Ағызы шлангісінің майысын болдырмас үшін, доға пішінде бағыттауышты пайдаланыңыз.

Ағызы шлангісінің ұзындығы:

1400 мм

Жеткізу бастиегі: 1000 мм

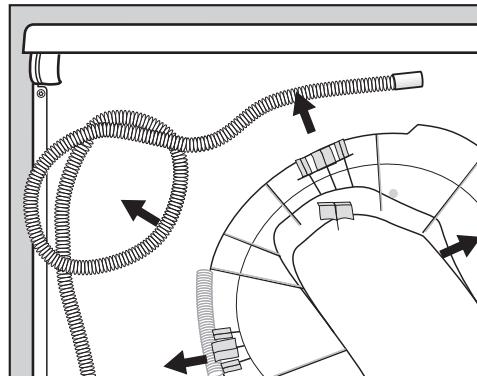

- Қысқыштардан ағызы шлангісін тартып шығарыңыз.

Дренаж опциялары

Кеңес: Келесі байланыс опцияларының бірін таңдасаңыз, кеміген немесе қайтарылған суға байланысты ескертудерді орындаңыз.

- Шұңғылшаға немесе бассейнге бағытталған
- Едендегі арыққа бағытталған
- Шұңғылшаның ағызы шығысына тікелей қосылған
- Ағызы жүйесінің қосылымы бұрыннан басқа құрылғыда пайдаланылады, мысалы ыдыс жуғыш немесе жуғыш машина

⚠ Сумен зақымдалу.


Шланг шеті босап қалса, артық су зақымға себеп болуы мүмкін.

Ағызы шлангісі сырғымайтынына көз жеткізу үшін оны мұқият (мысалы, оны байланыстыру арқылы) бекітіңіз.

⚠ Конденсацияның кері ағынынан болған зақым.

Су кептіру барабанына кері ағуы немесе тартылуы мүмкін. Кептіру барабаны зақымдалып, су кеміді. Шланг шеті су батырылса немесе басқа су қосылымдары орнатылса, қайтарылмайтын клапан пайдаланылуы керек.

Мысалы, шұңғылшаның ағызы шығысына тікелей қосылған

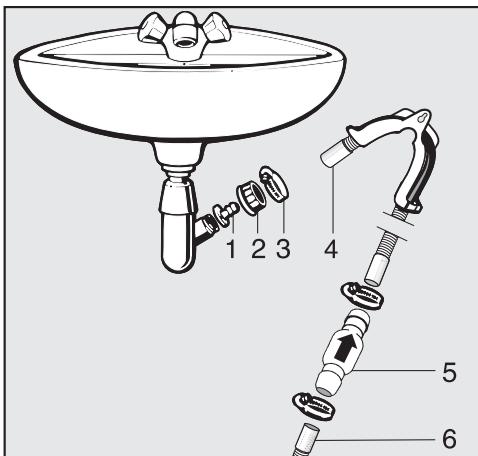

1. Адаптер
2. Гайка
3. Шланг қысқыш
4. Шланг кеңейтімі
5. Қайтарылмайтын клапан және шланг қысқыштар
6. Кептіру барабанының ағызы шлангісі

- Адаптерді **1** шұңғылшаның ағызы шығысына гайкамен **2** орнатыңыз. Гайка алынуы қажет жуғышпен бекітіледі.
- Шланг **4** шетін адаптерге **1** тіркеңіз.
- Шланг қысқышты **3** гайканы жапқанша бекіту үшін бұрауышты пайдаланыңыз.
- Қайтарылмайтын клапанды **5** кептіру барабанының ағызы шлангісіне **6** салыңыз.

Қайтарылмайтын клапанды **5 көрсеткі ағын бағытына қаратылатында етіп (шұңғылшаға қарай) орнатыңыз.**

- Қайтарылмайтын клапанды шланг қысқыштар көмегімен бекітіңіз.

Орнату және қосу

Электрлік қосылым

Бұл сипаттама негізгі тығыны бар және жоқ кептіру барабандарына қолданылады.

Келесі негізгі тығыны бар кептіру барабандарына қолданылады:

- Бұл кептіру барабаны байланысқа дайын ток кабелімен және тығынмен бірге келеді.
- Қажет болғанда кептіру барабанын электр тогынан ажырату үшін, электр розеткасы оңай қолжетімді болуы қажет.

 Дұрыс емес қуат кернеуінен болатын зақым.

Деректер тақтасы номинал қуат тұтындысын және тиісті сақтандырыш көрсеткішін көрсетеді.

Деректер тақтасындағы сипаттамаларды электр тогы көзімен салыстырып, олардың сай екендігіне көз жеткізіңіз.

Кептіру барабанын ұлттық және жергілікті кодекстер мен ережелерге сай, тұрақты электр жүйесіне ғана жалғауға болады.

Өрт қаупін болдырма үшін, кептіру барабанын қуат жолақтары сияқты ұзартқыш кабельмен жалғауға болмайды.

Машина сыммен жалғанса, қос тізбекті үзгіш торапта болуы қажет. Өшкен жағдайда изолятор қосқышында кемінде 3 мм барлық полюстік контакт аралығы болуы қажет (оның ішінде IEC/EN 60947 стандартына сәйкес шағын тізбек

үзгіш, қосқыш, сақтандырыштар және релелер). Бұл байланыс процесі білікті электр маманымен орындалуы қажет.

Тығын коннекторы немесе изолятор қосқышы барлық уақытта оңай қолжетімді болуы керек.

 Ток кернеуінен электр тогының соғы қаупі.

Кептіру барабаны ток көзінен ажыратылса, ажырату нүктесінің кездейсоқ қайта қосылmasына көз жеткізу үшін сақтандыру шаралары орындалуы қажет.

Изолятор құлышталатынына немесе ажырату нүктесі барлық уақытта бақылауда екендігіне көз жеткізіңіз.

Жаңа байланыстар, жүйе өзгерістері немесе түйіктау өткізгішіне қызмет көрсету әрі сақтандырыштың дұрыс ампер өлшемін алу жұмыстары білікті электр маманымен орындалуы қажет, себебі олар электр энергиясын шығару компанияның ережелерімен және талаптарымен таныс.

Кептіру барабанына автоматты түрде өшетін таймерлер сияқты құрылғыларды жалғауға болмайды.

Бір фаза АТ 230 В – ел нұсқасы 230 В 25 А

Бұл құрылғы қуат көзі жүйесіне жалғауға арналған, мұнда таратқыш көзінің байланыс нұктесіндегі сыртқы фазаның нейтрал тізбек кедергісінің максималды мәнінен ($Z_{max} = 0,38$ Ом) асырмау керек.

Пайдаланушы бұл құрылғының жоғарыдағы талапқа сай қуат көзі жүйесіне ғана жалғанғанына көз жеткізу қажет. Ақаулық туындаса, электр тогын таратушыдан нақты кедергі мәнін сұраңыз.

Техникалық деректер

Биіктігі	850 мм
Ені	596 мм
Ені (тек тот баспайтын болаттан жасалған қақпағы бар машиналар үшін)	605 мм
Тереңдігі	777 мм
Есік ашық кездегі қалыңдығы	1191 мм
Салмағы	72 кг
Барабан көлемі	130 л
Жүктеме өлшемі	7 кг (құрғақ кір киім салмағы)
Шланг ұзындығы	1400 мм
Байланыс кабелінің ұзындығы	2000 мм
Қуат кернеуі	Машинаның артындағы деректер тақтасын көріңіз
Номинал жүктеме	Машинаның артындағы деректер тақтасын көріңіз
Сақтандырғыш номиналы	Машинаның артындағы деректер тақтасын көріңіз
Сынақ сертификаттаулары берілген	Машинаның артындағы деректер тақтасын көріңіз
ЖШД	1-клас
Тоңазытқыш тағайындауы	R134a
Тоңазытқыш мөлшері	0,61 кг
Тоңазытқыштың глобалды жылдыту әлеуеті	1430 кг CO ₂ е
Құрылғының глобалды жылдыту әлеуеті	872 кг CO ₂ е
Жұмыс барысындағы макс еден жүктемесі	925 Н
Өнімнің қауіпсіздік стандарты	EN 50570, EN 60335
EN ISO 11204/11203 стандартына сәйкес номинал дыбыс шығыстары, L _{pA}	< 70 дБ немесе 20 мкПа
Жиілік ауқымы	2,4000–2,4835 ГГц
Максималды тасымалдау қуаты	< 100 мВт

Сәйкестік декларациясы

Miele компаниясы осы жылу сорғысы кептіру барабанының 2014/53/EU директивасына сәйкес екендігін мәлімдейді.

Басшы деңгейі

Ашу Уровень пользователей. (Басшы деңгейін ашу)

 Уровень пользователей ішіндегі параметрлер мәзірі рұқсаттыз қатынасқа қарсы құлышталған. Мәзірді код көмегімен құлыштан босата аласыз.

Доступ с помощью кода (Кодқа негізделген қатынас)

Басшы деңгейіне кодпен қатынасуға болады.

Зауыттық әдепкі: коды – 000.

Изменить код (Кодты өзгерту)

Кептіру барабанын рұқсаттыз қатынастан қорғау үшін, басшы деңгейіне қатынасу кодын өзгерте аласыз.

Жаңа кодты мүқият енгізіңіз.
Жаңа кодты ұмытып қалсаңыз,
Miele Service компаниясына
хабарлаңыз. Miele Service
компаниясы кодты қайта
орнатады.
Жаңа код ескертпесін жасап, оны
қауіпсіз орынға сақтаңыз.

Демо-программа

Көрсету бөлмелерінде демо бағдарламаны симуляциямен бастауға болады.

Бағдарлама іске қосылмайды.
Операциялық тәртіп – жай ғана симуляция.


Кеңес: 1 сағаттан артық жұмыс істеп тұрған кептіру бағдарламасы орындалмаған жағдайда ғана, демо бағдарлама қолжетімді болады.
Содан кейін демо бағдарлама қолжетімді болмай қалады.

- Зауыттық әдепкі параметр: өшірулі
- Қосулы

Супервайзер деңгейін ашу


- сенсорлы басқару элементін түртіңіз.

Бағдарламаны таңдау құралын бағдарламаға бұрасаңыз, дисплейде таңбасы пайда болады.

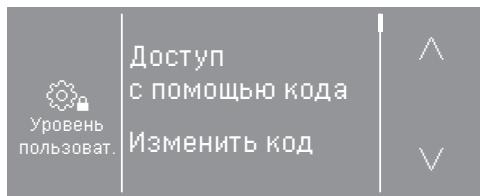


Мына опцияларды таңдауға болады:
Доступ с помощью кода, Изменить код,
Демо-программа.

- Доступ с помощью кода таңдаңыз.

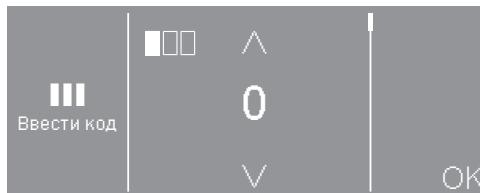

- Жеке нөмірлерді енгізіп, әрбір таңдауды OK көмегімен растаңыз.

Басшы деңгейінің параметрлері ашылады.

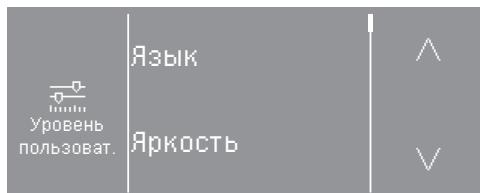

- Қажетті параметрді таңдаңыз.

Басшы деңгейінен шығу

- датчикті басқару құралын түртіңіз немесе кептіру барабанын өшіріңіз.

Язык (Тіл)

Дисплейді бірнеше әр түрлі тілдердің бірінде көрсетілетіндегі етіп орнатуға болады. Қажетті тілді таңдау үшін, Тілдер қосалқы мәзіріне өтіңіз.

Тілді келесі жолмен өзгерте аласыз:

- Басшы деңгейімен тұрақты (= «Басшы деңгейі»).
- датчикті басқару құралымен ғана ағымдағы бағдарламаның ұзақтығына арналған. Бағдарлама сонында басшы тілі қайта көрсетіледі.

Яркость (Ашықтық)

Дисплей ашықтығын 10–100 % аралығында он аралықпен орната аласыз.

Зауыттық әдепкі: 70 %

Текущее время (Ағымдағы уақыт)

Сағат пішімін таңдағаннан кейін, күн уақытын орната аласыз.

Сағат пішімі

- Зауыттық әдепкі: 24 сағаттық дисплей
- 12 сағаттық дисплей
- Сағатты өшіру

Орнату

- Уақытты орнатуға болады.

Басшы деңгейі

Громкость зуммера (Зуммердің дыбыс деңгейі)

Бағдарлама соңында дыбыс шығаратын дыбыстық сигнал дыбыс деңгейін өзгертуге болады.

Оны 7 түрлі деңгейдің біреуіне орната аласыз немесе барлығын бірге өшіре аласыз.

Зауыттық әдепкі: өшіру

Звук нажатия кнопок (Түймелерді басу дыбысы)

Датчикті басқару құралдары басылған кезде белсендірілуі мүмкін дыбыстық сигнал; бұл сигналдың дыбыс деңгейін реттеуге болады.

Оны 7 түрлі деңгейдің біреуіне орната аласыз немесе барлығын бірге өшіре аласыз.

Зауыттық әдепкі: қалыпты

Громкость звука сигнала (Дыбыстық сигналдың дыбыс деңгейі)

Қосу сигналының дыбыс деңгейін өзгертуге болады.

Оны 7 түрлі деңгейдің біреуіне орната аласыз немесе барлығын бірге өшіре аласыз.

Зауыттық әдепкі: өшіру

Сигнал о неполадке (Ақаулық туралы сигнал)

Қатені өшіруге болатынын білдіретін дұбыстық сигнал.

- Зауыттық әдепкі: қосу
- Өшірулі

Память (Жады)

Кептіру барабанын кептіру бағдарламасына соңғы таңдалған параметрлерді сақтайды (кейбір бағдарламаларға арналған құрғату кезеңі және/немесе қосалқы опция немесе ұзақтық).

- Зауыттық әдепкі: өшіру
- Қосулы

Защита от сминания (Иілуден қорғаныс)

Егер бағдарлама соңында киім бірден алынбаса, барабан аралықтармен айнала береді.

Бұл параметрді өзгерту энергия тұтынысын арттырады.

(☞) параметрін өшіруге болады немесе 1 және 12 сағат аралығындағы уақытты таңдауға болады.

Зауыттық әдепкі: өшіру

Охлаждение с доп. настройкой (Жуу ерітіндісін салқыннату)

Бағдарлама аяқталмай тұрып, кептірілген киім температурасы бақыланады және бағдарлама соңындағы сұыту фазасы үзартылады.

Бұл параметрді өзгерту энергия тұтынысын арттырады.

- Зауыттық әдепкі: өшіру
- Қосулы

Температура охлаждения (Салқыннату температурасы)

Бағдарлама аяқталмай тұрып кір киім автоматты түрде сүиды. Бағдарлама аяқталмай тұрып орын алатын автоматты сұыту фазасын барлық бағдарламалар үшін сұығырақ деңгейге орнатуға болады. Яғни, сұыту фазасы үзартылады.

Бұл параметрді өзгерту энергия тұтынысын арттырады.

Параметрді 40 °C–55 °C аралығында өзгертуге болады.

Зауыттық әдепкі: 55 °C

Басшы деңгейі

Режим выключ. индикации (Дисплей» қосқышы өшірүлікүйі)

Энергияны үнемдеу үшін, дисплей өшеді және **Бастау/тоқтату** түймесі баяу жыптықтайды.

Бұл параметрді өзгерту энергия тұтынысын арттырады.

- **10 минуттан кейін, қазіргі бағдарламада емес** (зауыттық әдепкі мән)
Бағдарлама жұмыс істеп тұрғанда, дисплей қосылып тұрады, бірақ бағдарлама аяқталған соң 10 минуттан кейін өшіп қалады.
- **10 минуттан кейін қосу**
Дисплей 10 минуттан кейін өшеді.

Отсрочка старта (Кешіктіріп бастау)

Кешіктіріп бастау функциясының уақыт енгізілімі түрін өзгертуге немесе өшіруге болады.

- **Өшіру**
Кешіктіріп бастау функциясын таңдау мүмкін емес.
- **Бағдарламаның соңы** (зауыттық әдепкі мән)
Кешіктіріп бастау функциясымен бағдарлама аяқталатын уақытты көрсете аласыз.
- **Бағдарлама басы**
Кешіктіріп бастау функциясымен бағдарлама басталатын уақытты көрсете аласыз.
- **Бастауға дейінгі уақыт**
Кешіктіріп бастау функциясымен бағдарламаның қанша уақыттан кейін басталу керектігін көрсетуінгізге болады.

SmartStart

SmartGrid параметрі іске қосылғанда және **Кешіктіріп бастау** параметрінде **Басталғанға дейінгі уақыт** опциясы таңдалғанда, ⚡ сенсорлы басқару элементінің функциясы өзгереді. Кептіру бағдарламасы автоматтарты түрде қанша уақыттан кейін басталатыны дисплейде көрсетіледі: **SmartStart**

Бағдарлама сыртқы сигнал арқылы басталады.

Уақыт кезеңін 24 сағатқа дейін орнатуға болады. Осы уақыт аралығында кептіру барабаны сыртқы сигналды күтеді. Белгіленген уақыт аралығында ешқандай сигнал болмаса, белгіленген уақыт жеткенде, кептіру барабаны бағдарламаны автоматтарты түрде бастайды.

Название программы (Бағдарлама атауы)

Стандартты бағдарламаны таңдаған кезде дисплейде таңдалған құрғату атауы көрсетіледі.

- Зауыттық әдепкі: қосулы Бағдарлама таңдалған кезде, дисплейде негізгі мәзір көрсетілмей тұрып бағдарлама аты бірнеше секунд көрсетіледі.
- Өшіру
Негізгі мәзір бірден көрсетіледі.

Индикация параметров

Бағдарламаны таңдаған кезде әр түрлі параметрлер ұсынылады/ көрсетіледі. Көрсетілмей керек параметрлерді анықтай аласыз. Одан кейін бұл параметрлерді бағдарламаны таңдау барысында өңдеуге болмайды.

- Остаточная влажность
- Длительность
- Щадящая плюс

Степени сушки Белое/ Цветное (Құрғату деңгейі: мақталар)

Степени сушки Смешанная (Құрғату деңгейі: барынша аз үтіктеу)

Степени сушки Автоматич. (Автоматты кептіру деңгейі)

Мақталар, Барынша аз үтіктеу және Автоматты плюс бағдарламалары үшін кептіру деңгейлерін өзгерте аласыз.

Бұл параметрді өзгерту энергия тұтынысын арттырады.

Оны 7 түрлі деңгейдің біреуіне орнатуға болады.

Зауыттық әдепкі: қалыпты

Степени сушки В глад. маш. сух. (Құрғату деңгейі: машинамен үтіктеу)

Мақталар бағдарламасындағы Машинамен үтіктеу кептіру деңгейін жеке-жеке бейімдей аласыз.

Бұл параметрді өзгерту энергия тұтынысын арттырады.

Осы бағдарламадағы қалдық ылғалды 16 % (ең құрғақ) және 26 % (ең ылғал) арасындағы 11 деңгейдің біріне өзгерте аласыз.

Зауыттық әдепкі: 20 %

Очистить воздушный канал (Ауа жолын тазалау)

Кептіру барабанының электроникасы ластану сүзгілеріндегі ластану немесе ағартқыш қалдығы градусын есептейді және ауа кірістері өнімділікке теріс әсер етеді. Ластануды тексеретін хабар пайда болады. Осы еске салғыш шығуы керек ластану деңгейін анықтай аласыз.

Осы еске салғышты реттей аласыз:
Очистить воздушный канал

- Өшіру
Еске салғыш пайда болмайды. Дегенмен, кірісте өте ауыр кептеліс байқалса, бағдарламадан бас тартылады және осы опцияға қарамастан дисплейде еске салғыш пайда болады.
- Ауыр
Ауыр ластану жиналымы болғанда ғана еске салғыш пайда болады.
- Зауыттық әдепкі: қалыпты
- Сезгіш
Кішкентай ластану жиналымы болғанда ғана еске салғыш пайда болады.

Басшы деңгейі

Пакеты программ (Бағдарламалар бумалары)

Кептіру барабанының қосымша бағдарламалар ауқымын тәңшей аласыз. «Бағдарламалар сыйбасы» астында бағдарламалар тізімделеді.

Әр түрлі бағдарламалар бумаларын таңдай аласыз.

Бағдарлама бумаларынан таңдалған бағдарламалар ☆ Arnайы бағдарламалар ішінде көрсетіледі.

- Спорт

- Спорт киімі
- Сыртқы киім
- Тексеру

- Үй тоқымалары

- Мамық тәсек орындары
- Синтетикалық тәсек орын
- Үлкен заттар

- Гигиена

- Мақталар гигиенасы
- Барынша аз үтіктеу гигиенасы
- Уақытпен кептіретін жылы ауя, гигиена

Выбор ком-мун. мод.

Бұл кептіру барабаны біріктірілген WiFi модулімен жабдықталған. Дегенмен, кептіргішті сыртқы модульмен де жабдықтауға болады.

- Өшірулі
- Ішкі модуль (зауыттық әдепкі)
Ішкі WiFi модулі пайдаланылады.
- Сыртқы модуль
ХКМ немесе RS232 модулі модуль слотына салынған.

Miele цифрлық өнімдерінің қолжетімділігі

Miele цифрлық өнімдерінің мүмкіндігі еліңіздегі қызметтердің қолжетімділігіне байланысты болады.

Кейбір қызметтер барлық елде бола бермейді.

Қызметтің қолжетімділігі туралы ақпаратты www.miele.com сайтынан таба аласыз.

Wi-Fi

Кептіру барабаны желісін басқарыңыз.

- Орнату
Кептіру барабаны WiFi желісіне жалғанбаған жағдайда ғана осы хабар пайдада болады.
- Ажырату (желі белсендірілген кезде көрінеді)
Желі реттеулі қалады; WiFi функциясы өшірүлі.
- Белсендіру (желі ажыратылған кезде көрінеді)
WiFi функциясы қайта белсендіріледі.
- Байланыс күйі (желі белсендірілген кезде көрінеді)
Келесі мәндер көрсетіледі:
 - WiFi қабылдау сапасы
 - Желі аты
 - IP мекенжайы
- Қайта орнату (реттеу кезінде көрінеді)
Жаңа байланысты бірден қайта орнату үшін WiFi логинін (желісін) қайта орнатады.

- Қайта орнату (бұрыннан реттелген жағдайда көрінеді)

Желі енді реттелмейді. Желіні қайта пайдалану үшін жаңа байланыс орнатылуы керек.

- WiFi өшірүлі
- WiFi байланысы зауыттық әдепкі параметріне қайта орнатылады

Wi-Fi параметрін реттеу

2 байланыс әдісі бар.

WPS

- Роутердегі „WPS“ функциясын 2 минут ішінде іске қосыңыз.

Кеңес: Таймер көрі санақты аяқтағанда, байланыс орнатылмаса, процесті қайталаңыз.

Soft AP

- Смарт құрылғыныңдағы Miele қолданбасының көмегімен функцияны 10 минуттың ішінде іске қосыңыз.

Кеңес: Қолданба сізге қандай қадамдар жасау керектігін көрсетіп береді.

Басшы деңгейі

Время сети

Желі бойынша күн мен уақыт синхрондалуы мүмкін.

- Өшірулі

Желі бойынша күн мен уақыт синхрондалмайды.

- Негізгі ретінде

Машиналар желіде, бірақ интернетке қосылмаған. Машина негізгі ретінде мәлімденген және деректерді бағыныңқы/құрылғыларға жібереді.

- Бағыныңқы ретінде

Машиналар желіде және интернетке қосылмаған. Барлық машиналар бағыныңқылар ретінде теңшелген. Деректер интернет арқылы синхрондалады.

Remote

Кептіру барабанына қатысты операцияллық дерек (мысалы, ақау туралы хабарлар немесе хабарландырулар) сырттай көрсетіледі.

Зауыттық әдепкі: өшіру

Remote-Update

RemoteUpdate функциясы кептіру барабанының бағдарламалық құралын жаңартуға пайдаланылады.

Зауыттық әдепкі параметр: қосулы

RemoteUpdate функциясы орнатылmasa, кептіру барабаның қалыпты жолмен пайдалана бере аласыз. Алайда Miele компаниясы қашықтан басқарылатын жаңартуларды орнатуды ұсынады.

Белсендіру

Кептіру барабаны WiFi желісіне қоссаныз, RemoteUpdate мәзірінің опциясы көрсетілуі және таңдалуы мүмкін.

Кептіру барабаны WiFi желісіне жалғанған және Miele Professional қолданбасында тіркелгі болған жағдайда ғана Miele RemoteUpdate функциясы пайдаланылуы мүмкін. Кептіру барабаны қолданбадағы тіркелгімен тіркелуі қажет.

Пайдалану шарттары мен талаптарын Miele Professional қолданбасынан қараңыз.

Кейбір бағдарламалық құрал жаңартуларын тек Miele Service компаниясы орынданай алады.

RemoteUpdate жаңартуын іске қосу

Жұғыш машинаның үшін

RemoteUpdate жаңартуы қолжетімді болса, оператор деңгейі ашылған кезде ол автоматты түрде көрсетіледі.

RemoteUpdate жаңартуын бірден іске қосуды немесе күте тұруды таңдай аласыз. «Кейінірек бастау» параметрі таңдалса, жуғыш машинаны қосу кезінде RemoteUpdate жаңартуын іске қосу ұсынысы қайта көрсетіледі.

RemoteUpdate жаңартуға бірнеше минут кетуі мүмкін.

RemoteUpdate функциясы туралы келесі ақпаратты ескеріңіз:

- RemoteUpdate жаңартуы қолжетімді болған кезде ғана хабар аласыз.
- RemoteUpdate жаңартуы орнатылса, одан бас тартуға болмайды.
- RemoteUpdate жаңартуы барысында кептіру барабанын өшіруге болмайды. Болмаса, RemoteUpdate жаңартуы үзіледі және орнатылмайды.

SmartGrid

Желі параметрлері орнатылып, іске қосылғаннан кейін ғана, SmartGrid параметрі көрінетін болады. Осы функцияны пайдаланып, кептіру барабанын ғимараттың қуатын басқару жүйелерімен біріктіруізге болады.

Правовая информация

Лицензии Open Source

Ақпаратты осы жерден көре аласыз.

Авторлық құқықтар және лицензиялар

Miele компаниясы жабдықты қолдану және басқару үшін Ашық бастапқы код деп аталатын лицензия күші таралмайтын өзінің және үшінші тараптың бағдарламалық құралын пайдаланады. Бұл бағдарламалық құрал/осы бағдарламалық құрал компоненттері авторлық құқықтармен қорғалады. Miele және үшінші тараптың авторлық құқықтарының күштері сақталуы тиіс.

Сонымен қатар бұл құрал Ашық бастапқы коды бар лицензия шарттарына сәйкес қолданылатын бағдарламалық құрал компоненттерін қамтиды. Осы құжатта қамтылатын Ашық бастапқы коды бар компоненттердің жабдығындағы

Параметрлер | Жабдық параметрлері | Құқықтық, ақпарат | Ашық бастапқы коды бар лицензиялар мәзір элементтерін, сәйкес авторлық құқықтар туралы хабарландырулармен, уақытылы жарамды лицензиялау талаптарының көшірмелерімен және кез келген басқа ақпараттарымен бірге қараңыз. Аталаң құжатта мәлімделген Ашық бастапқы коды бар лицензия шарттары мен талаптарының міндеттері мен кепілдіктері тек тиісті құқықтары бар иеленушілерге қатысты қолданылады.

Басшы деңгейі

Платежный терминал (Төлем жүйесі)

Төлем жүйесін қосылу үшін XCI-AD немесе XCI box керек-жарағы қажет.

Төлем жүйелерін орнату

Қолданысқа енгізу процесінен кейін параметрлерді өзгерту қажет болса, Miele Service компаниясына хабарласыңыз.

Сіз төлем жүйесіне жалғауды қалайсыз.

- Төлем жүйесі жоқ

Келесі параметрлер өткізіп жіберіледі және алғашқы іске қосу орындалуы мүмкін.

- Бағдарлама жұмысы

Машина тиын қорабымен пайдаланылады. Пайдаланушы бағдарламаны сатып алады.

- Уақыты орнатылған жұмыс

Кептіру барабаны уақыт өлшеуіш көмегімен тиынмен басқарылады. Уақытпен басқарылатын бағдарламаны пайдаланушысатып алады.

- Импульс есептегіш бар уақыты орнатылған жұмыс

Тиынды салған сайын қолданыс уақыты артатын төлем жүйелеріне арналған.

- СОМ модулі

Машина орталық бақылау құралынан басқарылады

Внешн. блок. прогр.

Басқару құрылғысының бағдарламаларды блоктайтын опциясы бар. Бағдарламалар СОМ интерфейсі арқылы сыртқы жүйе тарапынан блокталады. Бағдарлама қолжетімді уақыт немесе қолжетімді шот балансы негізінде немесе жалпылай блокталуы мүмкін.

- Зауыттық әдепкі параметр: өшірулі
- Қосулы

Ответный сигнал к плат. термин. (Тиын қорабына жауап сигнал)

Тиын қорабы үшін кері байланыс сигналын орнатыңыз.

- Зауыттық әдепкі параметр: өшірулі
- Бағдарламаның соны
Бағдарлама сонында кері байланыс сигналы жіберіледі.
- Бастау түймесін босату
Бастау түймесін босатылғанда кері байланыс сигналы жіберіледі.
- Бағдарламаның басы мен соны
Бағдарлама басында және сонында кері байланыс сигналы жіберіледі.
- Бағдарлама орындалып жатыр
Бағдарлама басы және соны арасында кері байланыс сигналы тұрақты жіберіледі.
- Процестегі ауа температуrasesы
Процестегі ауа температуrasesы орнатылған температураға тең немесе одан жоғары болса, кері байланыс сигналы температураға байланысты жіберіледі.

Блокировка монетоприёмн. (Төлем жүйесін құлыштау)

Ақауды болдырмас үшін, бағдарлама жұмысында бағдарлама құлпы реттелуі мүмкін. Құлыш қолданылса, есік ашылған кезде бағдарлама үзіледі және төлем несиесі жоғалады.

Жұылған кірді қоса алу үшін құлыштапатын уақытты реттеуге болады.

- Зауыттық әдепкі параметр: өшірулі
- Бағдарлама басталған кезде
- Бағдарлама басталған соң 1–5 минуттан кейін

Удаление сигнала об оплате (Төлем туралы сигналды жою)

Тиын қорабы режиміндегі »Ақылы» сигналы бағдарлама соына дейін қолданылуы мүмкін немесе 5 минуттан кейін бағдарлама басталмайынша жойылуы мүмкін.

- Зауыттық әдепкі: өшіру
- Қосулы

Устан. времени сигн. об оплате (Ажырату уақыты)

Тиын режимінде қолданылуы қажет ең төмен төлем сигналының уақыты реттелуі мүмкін.

- Зауыттық параметр: Қысқа
Тиын түсетін тиын жәшіктері ақылы импульсті құрады.
- Ұзын
230 В негізделгі орталық басқару құралдарына арналған.

Макс. время раб. плат. терминала (Төлем жүйесін қайта анықтау уақыты)

Тиын қорабы үшін кері өту сигналын орнатыңыз. Тиын қорабының қолмен жасалуын болдырмайтын қауіпсіздік уақытының шегі.

Өту уақытын 30–240 минут аралығында 15 минуттық аралықтармен реттей аласыз немесе өшіре аласыз.

Өту мерзімі барысында бағдарлама аяқталмаса, тиын қорабының параметрі қайта орнатылады. Бағдарламадан бас тартылады.

Зауыттық әдепкі: 180 минут

Басшы деңгейі

**Длит-сть хол. обдува по врем.
(Суық ауа ұзақтығы)**

Іске қосу уақытын реттей аласыз.

10–120 минут арасындағы уақытты 5 минуттық қадамдармен орната аласыз.

Зауыттық әдепкі: 120 минут

**Длит-сть тёплого обдува по врем.
(Жылды ауа ұзақтығы)**

Іске қосу уақытын реттей аласыз.

20–120 минут арасындағы уақытты 5 минуттық қадамдармен орната аласыз.

Зауыттық әдепкі: 60 минут

Бесплатные программы (Тегін бағдарламалар)

Тиын режимінде Уақытпен көптіретін суық ауа бағдарламасын тегін пайдалануға болатынын анықтай аласыз.

- Зауыттық әдепкі: өшіру
- Қосулы

Өндіруші / Производитель:

Миle & Ci. KG, Карл-Миle-Штрасе көш., 29, 33332 Гютерслө қ., Германия

Миle & Ci. KG, Карл-Миle-Штрасе, 29, 33332 Гютерслө, Германия

Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh, Deutschland

Зауыттың орналасқан жері / Изготовлено на заводе:

Миle Техника ЖШС (жауапкершілігі шектеулі серіктестік), Сумперска көшесі 1348, 78391, Юничев қаласы, Чех Республикасы

Миle Техника с.р.о., Сумперска 1348, 78391, Юничев, Чехия

Miele Technika s.r.o., Sumperska 1348, 78391 Uničov, Tschechien

Импорттаушылар / Импортеры:

Өндірушінің Қазақстан

территориясындағы өкілетті өкілі:

«Миle Казахстан» ЖШС

050059, Алматы қ.,

Әл-Фараби даңғ., 13

Тел. (727) 311 11 41

8-800-080-53-33

Факс (727) 311 10 42

Өндірушінің РФ территориясындағы
өкілетті өкілі:

«Миle СНГ» ЖШК

Ресей Федерациясы және ТМД елдері
125284 Мәскей,

Ленинград даңғ., 31а үйі, 1-ғим.,

қабат 8, бөлме I, бөлме 1

Телефон: (495) 745 8990
8 800 200 2900

Телефакс: (495) 745 8984

Internet: www.miele.ru

E-mail: info@miele.ru

«Миle» ЖШК

Жилянский көш. 48, 50А

01033 Киев, Украина

Телефон: + 38 (044) 496 0300

Телефакс: + 38 (044) 494 2285

Internet: www.miele.ua

E-mail: info@miele.ua

Уполномоченный представитель

производителя на территории Казахстан:

ТОО Миle Казахстан

050059, г. Алматы

Проспект Аль-Фараби, 13

Тел. (727) 311 11 41

8-800-080-53-33

Факс (727) 311 10 42

Уполномоченный представитель
производителя на территории РФ:

ООО Миle СНГ

Российская Федерация и страны СНГ
125284 Москва,

Ленинградский пр-т, д. 31а, стр. 1,
этаж 8, помещение I, комната 1

Телефон: (495) 745 8990
8 800 200 2900

Телефакс: (495) 745 8984

Internet: www.miele.ru

E-mail: info@miele.ru

ООО «Миle»

ул. Жилянская 48, 50А

01033 Киев, Украина

Телефон: + 38 (044) 496 0300

Телефакс: + 38 (044) 494 2285

Internet: www.miele.ua

E-mail: info@miele.ua



Miele

PDR 507 HP

kk-KZ

M.-Nr. 11 258 160 / 01