


Touchdisplay mit Sensortasten




■ Einschalten: Taste ① drücken.
Die Sensortasten , , *Start/Stop* sowie die Sensortasten im Display reagieren auf Berührung mit den Fingerspitzen.

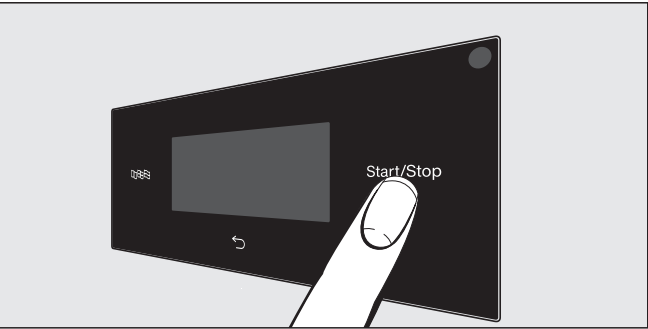


Beispiel: Extra wählen
■ Sensortaste  berühren.
■ Sensortaste  und/oder  berühren.

1 Sprache auswählen

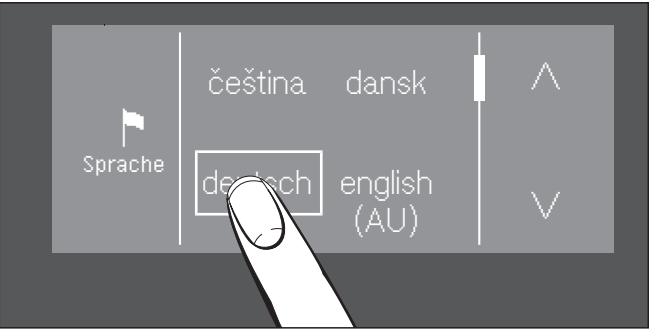


■ Sensortaste  berühren.
■ Sensortaste  oder  berühren, bis die gewünschte Sprache erscheint.
■ Sprache auswählen.

2 Wäsche sortieren und einfüllen

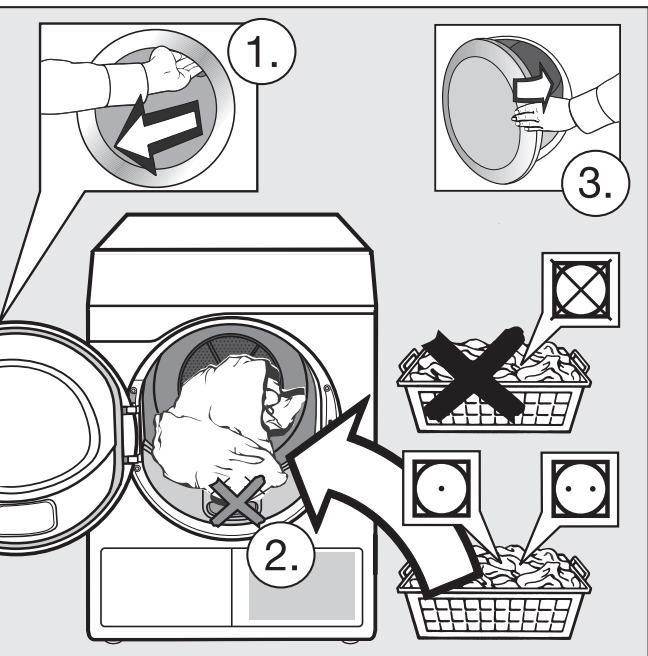

Pflegesymbole:
 = nicht trocknen,
 /  = normale/niedrige Temperatur (beides zusammen möglich).
■ Wäsche einfüllen.

3 Programm wählen und starten

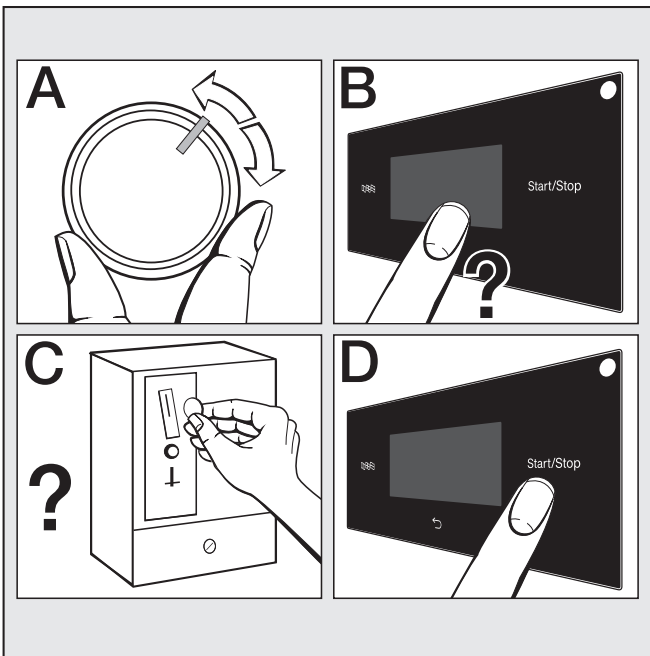

■ Programm wählen (A).
■ Eventuell weitere Programmeinstellungen wählen (B).
■ Bezahlvorgang beachten (C).
■ Sensortaste *Start/Stop* berühren (D).

4 Wäsche entnehmen




Ende wird im Display angezeigt.
■ Tür öffnen.
■ Wäsche entnehmen.

Programme	max.*	Textilien / Hinweise / Tipps	
 Express  Schranktrocken	4 kg	Unempfindliche Textilien, wie für das Programm <i>Koch-/Buntwäsche</i> .	- 
 Pflegeleicht  Schranktrocken plus  Schranktrocken  Bügeltrocken	4 kg	Berufskleidung, Kittel, Pullover, Kleider, Hosen, Tischwäsche, Strümpfe - Bei gemischtem Wäscheposten (Pflegeleichtes und Koch-/Buntwäsche): Programm <i>Automatic plus</i> wählen.	 
 Wolle	2 kg	Pullover, Strickjacken, Strümpfe aus Wolle	- -
 Zeitprogramm kalt	7 kg	Alle Textilien, die durchlüftet werden sollen.	- -
 Zeitprogramm warm	7 kg	Jacken, Kissen, Schlafsäcke, mehrlagige Textilien, schwere Baumwolltischdecken, kleine Einzelstücke - Zeit wählen:  berühren - Zeit mit   wählen - OK berühren.	 
 Koch-/Buntwäsche  Schranktrocken plus  Schranktrocken  Bügeltrocken  Mangeltrocken	7 kg	Jacken, Berufskleidung, Kittel, Schürzen, Säuglingswäsche, T-Shirts, Unterwäsche, Decken, Frottier-/Leinentücher, Frottier-Handtücher, Frottier-Badetücher, Frottier-Bademäntel, Biber-/Frottierbettwäsche, kochfeste Tischwäsche - Mangelwäsche bis zum Mangeln aufrollen, so bleibt sie feucht. - Bei vollständigem Frottierposten: Programm <i>Frottierwäsche</i> wählen.	 
PRO  Schranktrocken	7 kg	Normal nasse Baumwollwäsche, wie unter <i>Koch-/Buntwäsche</i> beschrieben.	- 
ECO  Schranktrocken	7 kg	Normal nasse Baumwollwäsche, wie unter <i>Koch-/Buntwäsche</i> beschrieben (Prüfprogramm gemäß Verordnung).	- 


* Gewicht der Trockenwäsche
 Extra  *Schonen plus* = Reduzierte Mechanik beim Trocknen (weniger Trommeldrehungen).
 Extra  *Knitterschutz* (falls freigeschaltet) = Knitterreduzierung, wenn Textilien nach Programmende nicht sofort entnommen werden.

Tipp: Staubsauger bereithalten


Reinigen: Nach dem Trocknen und bei Displaymeldung Luftwege reinigen (mit OK bestätigen).

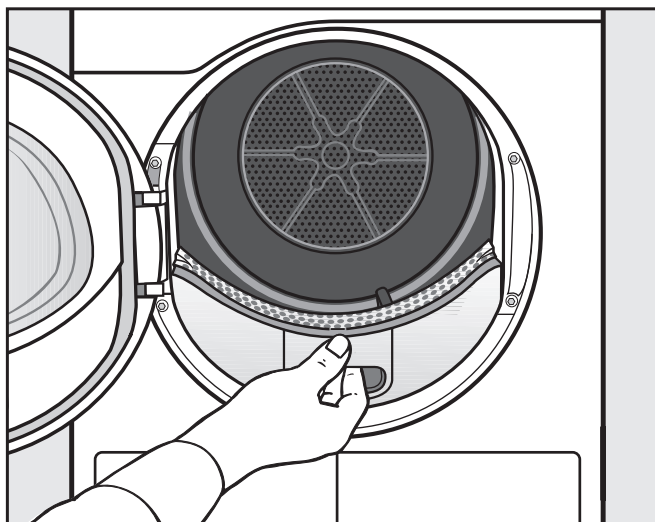

- Flusenfilter herausziehen.

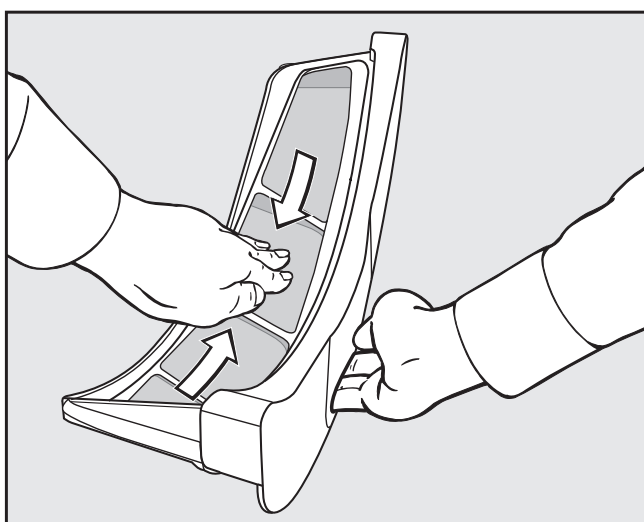


- Flusen abstreifen oder absaugen.
- Bei starker Verschmutzung: siehe Gebrauchsanweisung.

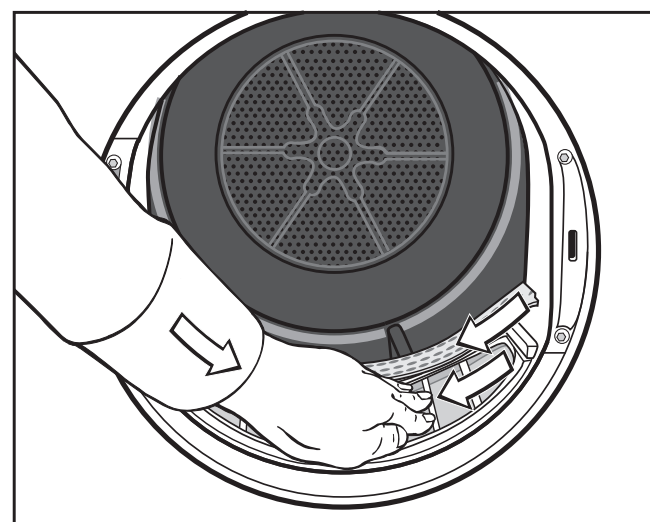


- Flusen abstreifen oder absaugen.
- Bei starker Verschmutzung: siehe Gebrauchsanweisung.


Reinigen: 1 x am Tag bei Dauerbetrieb – und bei Displaymeldung Luftwege reinigen (mit OK bestätigen).

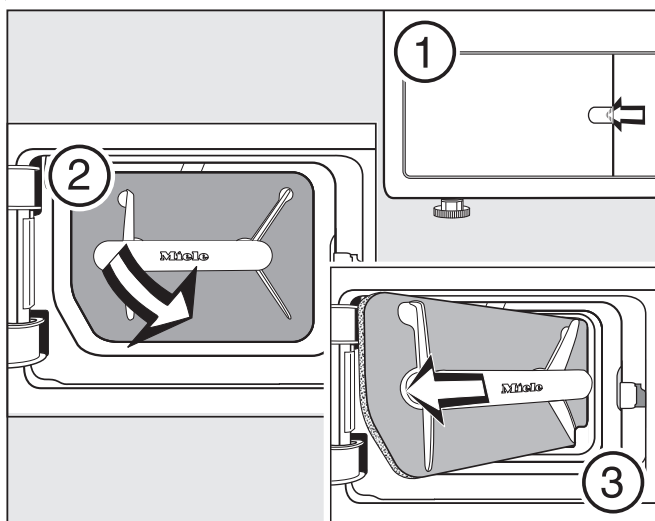

- Klappe öffnen ①.
- Sockelfilter am Griff schräg nach rechts vorne ziehen ②.
- Sockelfilter schräg herausziehen ③.
- Sockelfilter regelmäßig auf Verschleißspuren prüfen.

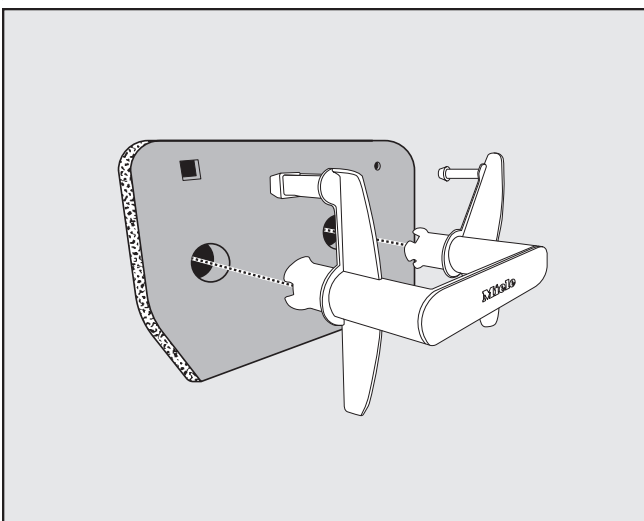


- Griff aus dem Sockelfilter ziehen.
- Sockelfilter ausspülen, behutsam ausdrücken und trocknen lassen.
- Griff aufstecken.

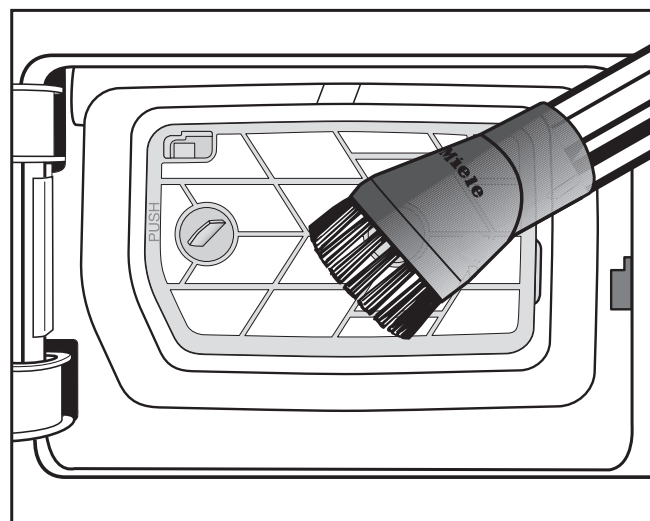


- Flusen vorsichtig absaugen.
- Bei starker Verschmutzung: siehe Gebrauchsanweisung.
- Sockelfilter einsetzen: siehe Bild links, Reihenfolge ③-②-①.

Reinigen: Nur bei Displaymeldung Gitter unten rechts öffnen, Wärmetauscher reinigen (mit OK bestätigen).

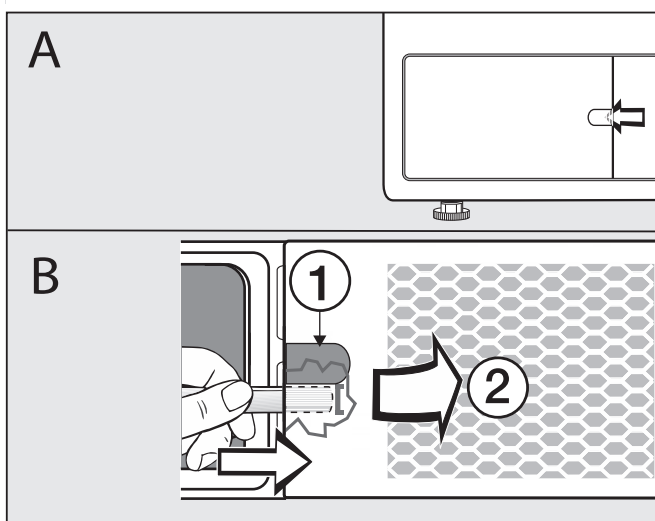


- (A) Klappe öffnen.
- (B) z. B. einen Löffelstiel unter den Rand stecken ① und leicht hebeln.
- Gitter aufklappen ② und abnehmen.

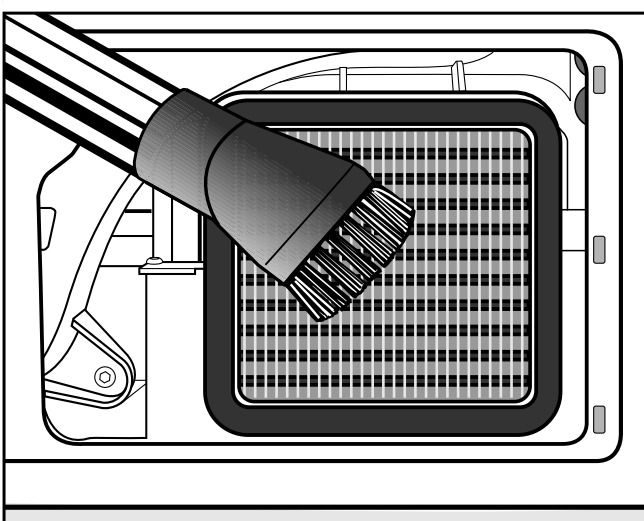

⚠ Verletzungsgefahr: Kühlrippen nicht mit den Händen berühren. Sie können sich schneiden.

- Flusen/Staub vorsichtig absaugen.

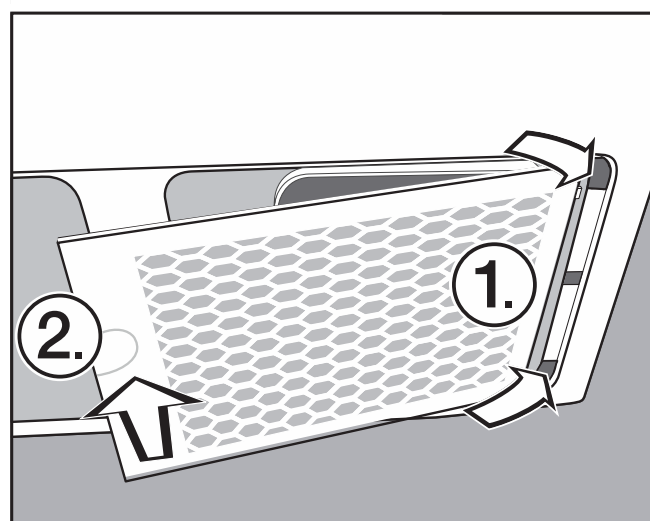

- Gitter rechts einsetzen ①.
- Gitter links fest andrücken ②.

