


Čišćenje i održavanje


Čišćenje središnjeg izlaza

Poklopac središnjeg izlaza od plemenitog čelika čistite isključivo **ručno**.


- Otvorite vrata uređaja.

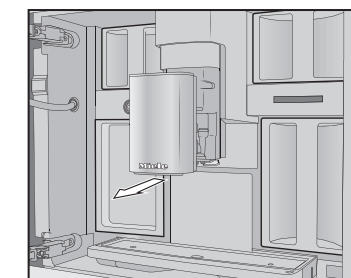

- Uklonite pokrov od plemenitog čelika sa središnjeg izlaza i očistite pokrov.

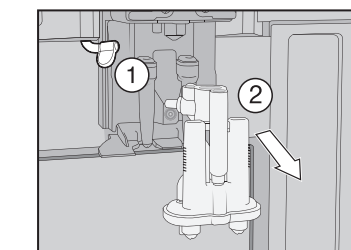

- Otpustite mliječni vod s jedinice za izlaz tekućine ①. Povucite nastavak središnjeg izlaza prema dolje ②.

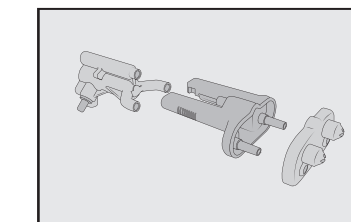


- Jedinicu središnjeg izlaza rastavite na 3 dijela.
- Temeljito očistite sve dijelove. Površinu središnjeg izlaza očistite vlažnom spužvastom krpom.

- Dio za istjecanje ponovno sastavite.
- Dio za istjecanje ponovno gurnite u središnji izlaz i vratite poklopac od plemenitog čelika.
- Poruku potvrdite tipkom OK.


Vađenje komore i ručno čišćenje

Komoru očistite isključivo **ručno** toplom vodom **bez sredstva za pranje**.

- Otvorite vrata uređaja i izvadite spremnik za vodu.
- Pritisnite dolje na tipku na ručki komore ① te pritom okrenite ručku prema naprijed ②.

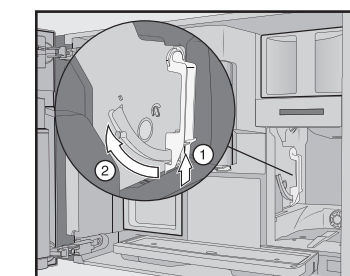


- Komoru prvo povucite u stranu ① te potom izvadite prema naprijed ②. Komoru pritom nagnite prema naprijed ③.

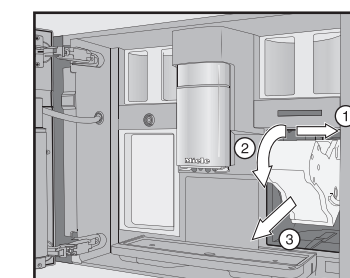

Kada ste komoru izvadili ne mijenjajte položaj drške na komori.

- Komoru očistite **ručno** pod tekućom toplom vodom.

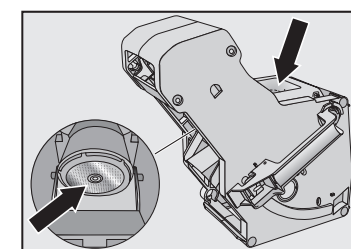

- Ostatke kave oribajte sa sita (pogledajte strelice).
- Osušite lijevak komore za oparivanje.
- Unutrašnjost aparata za kavu pažljivo očistite.
- Komoru gurnite u aparat za kavu.
- Zaključajte komoru za oparivanje: pritisnite i držite tipku dolje na dršci komore te pritom okrenite dršku udesno.
- Zatvorite vrata uređaja.
- Slijedite daljnje upute na zaslonu. Postupak je završen nakon ispiranja.

Program za održavanje „Uklanjanje kamenca“


Potrebne su 2 tablete za uklanjanje kamenca.

Na zaslonu se prikazuje poruka Uklanjanje kamenca.

- Pritisnite OK.

Pokreće se program za održavanje.

- Slijedite upute na zaslonu.

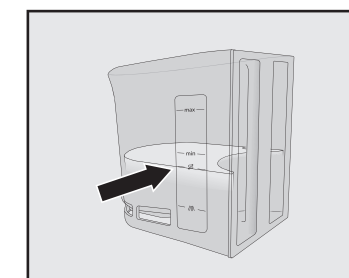

- Spremnik za vodu napunite mlakom vodom do oznake za uklanjanje kamenca ☞.
- U vodu stavite 2 tablete za uklanjanje kamenca.

- Ponovo umetnite spremnik za vodu.
- Slijedite daljnje upute na zaslonu.

Kada se na zaslonu pojavi poruka Isperite spremnik za vodu napunite svježom vodom do oznake ☞:

- Temeljito isperite spremnik za vodu čistom vodom. Čistu, pitku vodu napunite do oznake za uklanjanje kamenca ☞.

Postupak uklanjanja kamenca završen je nakon ispiranja.

Kava po Vašem ukusu


Sustav kave u zrnu

Pod Postavke ▾ | Vrste kave u zrnu možete promijeniti ime vrste kave u zrnu i/ili nano-vanije za svaki napitak od kave.

Ako ne dodijelite sortu kave u zrnu prilikom pripreme napitka, pitat će Vas koju sortu kave želite upotrijebiti za napitak.

Promjena naziva kave u zrnu

Tri spremnika kave u zrnu na zaslonu se prikazuju kako slijedi te su im prethodno dodijeljeni nazivi.

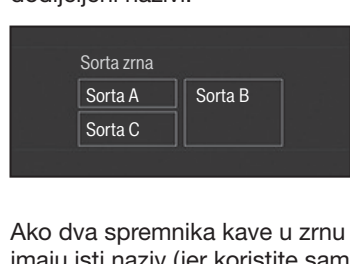

Ako dva spremnika kave u zrnu ili sva tri imaju isti naziv (jer koristite samo jednu sortu kave u zrnu) pazite da ste naziv napisali na identičan način.

- Odaberite Promjena imena.
- Unesite željeno ime i potom dodirnite Pohraniti.

Dodjela sorte zrna kave

- Odaberite Izmijeniti dodjeljivanje.

Ako ste napravili barem 1 profil i pohranili barem 1 napitak od kave, prvo odaberite profil.

- Raspored promijenite sukladno svojim željama i odabir potvrdite s OK.

Savjet: Svi napitci od kave su označeni kada dodirnete a s onih koje ne želite možete ukloniti oznaku.

Parametri napitaka

Individualno možete odrediti količinu mljevene kave, temperaturu oparivanja i oparivanje za svaki napitak od kave.

- Unos napitaka dodirujte sve dok se ne otvori kontekstni izbornik.

- Odaberite Promjena napitka i potom napitak.

- Dodirnite Parametar napitka.

- Odaberite Količinu mljevene kave, Temperaturu oparivanja, Oparivanje ili Vrstu kave.

- Odaberite željenu postavku i pritisnite tipku OK.

- Ponovo dodirnite OK kako biste pohranili promijenjene postavke.

Količina napitka

Količinu napitka možete prilagoditi za sve napitke od kave, vruću vodu, sve vrste čaja i pripremu mlijeka.

- Stavite šalicu ispod središnjeg izlaza.
- Unos napitaka dodirujte sve dok se ne otvori kontekstni izbornik.

- Dodirnite Količina napitka.

Napitak se priprema i na zaslonu se prikazuje Pohraniti čim je postignuta minimalna količina.

- Kada je šalica puna onoliko koliko želite, dodirnite tipku Pohraniti.

Ako želite promijeniti količinu napitka od kave s mlijekom ili s toplom vodom, tijekom pripreme se jedan za drugim pohranjuju sastojci napitka.

Performance način rada

Pod Postavke ▾ | Performance način rada možete odabrati odgovarajući način za svoj omiljen napitak od kave. Potrošnja energije razlikuje se obzirom na odabrani način.

- **Eco način rada:** ovaj način rada je energetski štedljiv način rada.

- **Barista način rada:** ovaj način rada optimiran je za pripremu espressa i kave.

- **Latte način rada:** u ovom načinu rada napitci s mlijekom se mogu napraviti puno brže.

Ujedno možete aktivirati **Party način rada** za rjeđe, intenzivnije korištenje, primjerice za obiteljske proslave (pogledajte Upute za uporabu).

Profili

Uz Miele glavni izbornik napitaka (Miele Profil) možete urediti individualne profile, kako biste uzeli u obzir ukus i ljubav prema kavi različitih korisnika.

Izrada profila

- Odaberite Profili te potom Izrada profila. Na zaslonu se otvara uređivač teksta.
- Unesite željeno ime i potom dodirnite Pohraniti.

Profil je izrađen. Sada možete izraditi napitke.

Uređivanje profila

Ako ste već izradili 1 profil, profile možete preimenovati, obrisati ili pomaknuti u tekstualnom izborniku izbornika.

Postavke

Aparat za kavu možete personalizirati tako da tvorničke postavke prilagodite vlastitim potrebama.

Tvorničke postavke označene su **ukošeno**.

Jezik

- Njemački | ... ostali jezici
- Država

Dnevno vrijeme

- Prikaz: uključeno | *isključeno* | noćno isključivanje
- Prikaz: analognog | digitalno
- Format prikaza sata: 24 h | 12 h (am/pm)
- Podešavanje

Savjet: Kada u gornjem desnom kutu dodirnete prikaz vremena, možete izravno podesiti vrijeme.

Datum

- Datum se prikazuje kada je odabrana postavka Dnevno vrijeme | Prikaz | digitalno.

Početni zaslon

- Glavni izbornik | *Napitci* | Profili | MyMiele

Birate izbornik koji će se prikazati kad se aparat za kavu uključi.

Tajmer

- Tajmer uređaja: uključeno u | isključeno u | isključeno nakon (0:20)
- TeaTimer: automatski | *ručno*
- Tajmer za njegu

Glasnoća

- Zvučni signali
- Ton tipki

UŽITAK U KAVI PO VAŠEM UKUSU

◀fold here

Miele

Kratke upute Aparat za kavu



Ove kratke upute **ne** zamjenjuju upute za uporabu. Potrebno je upoznati se s uputama za uporabu aparata za kavu. Zbog toga posebno pažljivo pročitajte upute za uporabu i pridržavajte se napomena o sigurnosti i upozorenja.

hr - HR

M.-Nr. 11 204 030

◀fold here

◀fold here


◀fold here

◀fold here

◀fold here

Princip rukovanja

Zaslon na dodir

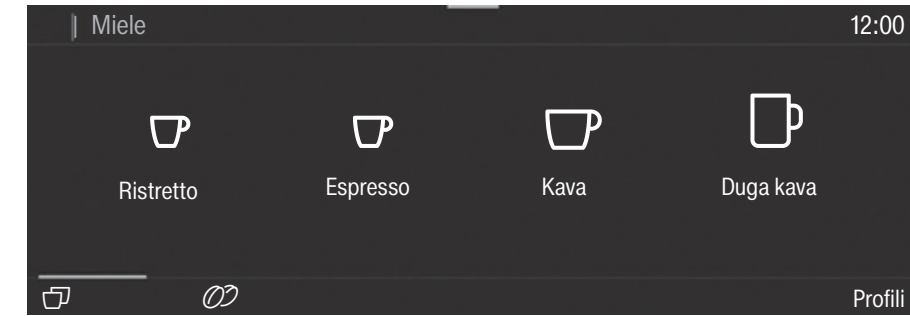

Odabir / Pozivanje izbornika	■ Dodirnite željeni unos ili željenu vrijednost na zaslonu na dodir.
Kretanje	■ Povucite prstom po zaslonu. Položite prst na zaslon na dodir i prst pomičete u željenom smjeru.
Napuštanje razine izbornika	■ Dodirnite ↵. Ili na traci izbornika dodirnite prethodnu točku izbornika. Ne pohranjuju se unosi koje niste potvrdili s OK.
Unos brojeva	Brojeve unosite pomoću brojanika ili numeričke tipkovnice. Brojčanik: ■ Pomičite po brojaniku prema gore ili dolje dok željena vrijednost obojana narančasto nije u sredini. Potvrdite s OK. Numerička tipkovnica: ■ Dodirnite narančasto obojano vrijednost u sredini, dok se ne pojavi numerička tipkovnica. ■ Odaberite željenu vrijednost: čim ste unijeli važeću vrijednost, OK postaje zelen. Strelicom ↔ možete brisati posljednji uneseni znak. ■ Potvrdite s OK.
Unos slova	Tipkovnicom unesite naziv programa. Odaberite kratke, jasne nazive. ■ Dodirnite željena slova ili znakove. ■ Dodirnite tipku Pohraniti.
Prikaz kontekstnog izbornika	U nekim izbornicima možete prikazati kontekstni izbornik, primjerice kako biste konfigurirali napitke. ■ Dodirnite primjerice ime napitka toliko dugo dok se ne otvori kontekstni izbornik. ■ Za zatvaranje kontekstnog izbornika dodirnite zaslon na dodir van prozora izbornika.
Prikazi pomoći	■ Za odabrane funkcije postoji kontekstualna pomoć. Na zaslonu se prikazuje Pomoć. ■ Kako bi se napomene prikazale sa slikama i tekstom dodirnite Pomoć.

Pregled napitaka

Napitci od kave

– **Ristretto** je koncentrirani, jaki espresso. Jednaka količina mljevene kave kao i za espresso priprema se s jako malo vode.

– **Espresso** je jaka, aromatična kava s gustom, smeđom pjenušom - kremom.

– **Kava** se od espressa razlikuje većom količinom vode i drugačijim prženjem zrna kave.

– **Duga kava** je kava s puno više vode.

– **Long black** priprema se od vruće vode i dvije porcije espressa.

– **Caffè Americano** sastoji se od jednakog udjela espressa i vruće vode. Prvo se priprema espresso, a zatim se šalica puni vrućom vodom.

Napitci od kave s mlijekom

– **Cappuccino** se sastoji od dvije trećine mljevene pjene i jedne trećine espressa.

– **Latte macchiato** se sastoji od po jedne trećine vrućeg mlijeka, mljevene pjene i espressa.

– **Caffè latte** sastoji se od espressa i vrućeg mlijeka.

– **Cappuccino italiano** ima isti udio mljevene pjene i espressa kao i cappuccino. No prvo se priprema espresso, a potom mljevena pjena.

– **Espresso macchiato** je espresso s malim šeširićem od mljevene pjene.

Flat white

– **Flat white** je posebna varijanta cappuccina: značajno veća količina mljevene pjene zaslužni su za intenzivnu aromu kave.

– **Café au lait** je francuski specijalitet kave i mljevene pjene. Café au lait se obično poslužuje u većoj šalici.

Napitci od čaja

– Bijeli čaj

– Japanski čaj

– Zeleni čaj

– Biljni čaj

– Voćni čaj

– Crni čaj

– **Chai Latte** je specijalitet od čaja s mlijekom.

Ostali napitci

– Vruće mlijeko

– Mliječna pjena

– Vruća voda

Funkcija posude

(moguć odabir 3 do 8 šalica)

– Posuda za kavu

– Posuda za čaj za sve vrste čaja



Opis

Vanjski pregled

- 1 Tipka za uključivanje/isključivanje
- 2 Optičko sučelje (samo za Miele servis)
- 3 Senzorska tipka MobileStart
- 4 Senzor blizine
- 5 Senzorska tipka „Natrag“
- 6 Zaslon na dodir
- 7 Senzorska tipka
- 8 Ručka vrata
- 9 Središnji izlaz podesiv po visini s osvjetljenjem
- 10 Lim za sakupljanje tekućine
- 11 Boca za mlijeko

Unutarnji pregled


- 1 Spremnik kave u zrnu (sorta A i sorta C)
- 2 Ventil za mlijeko
- 3 Središnji izlaz podesiv po visini s osvjetljenjem
- 4 Podešavanje stupnja mljevenja
- 5 Spremnik kave u zrnu (sorta B)
- 6 Otvor za ventilator
- 7 Spremnik za vodu
- 8 Podlošak za sakupljanje tekućine s poklopcem
- 9 Komora
- 10 Posuda za talog kave
- 11 Posuda za održavanje
- 12 Držač za kartuše za čišćenje i uklanjanje kamena (uključujući adapter)
- 13 Podlošak

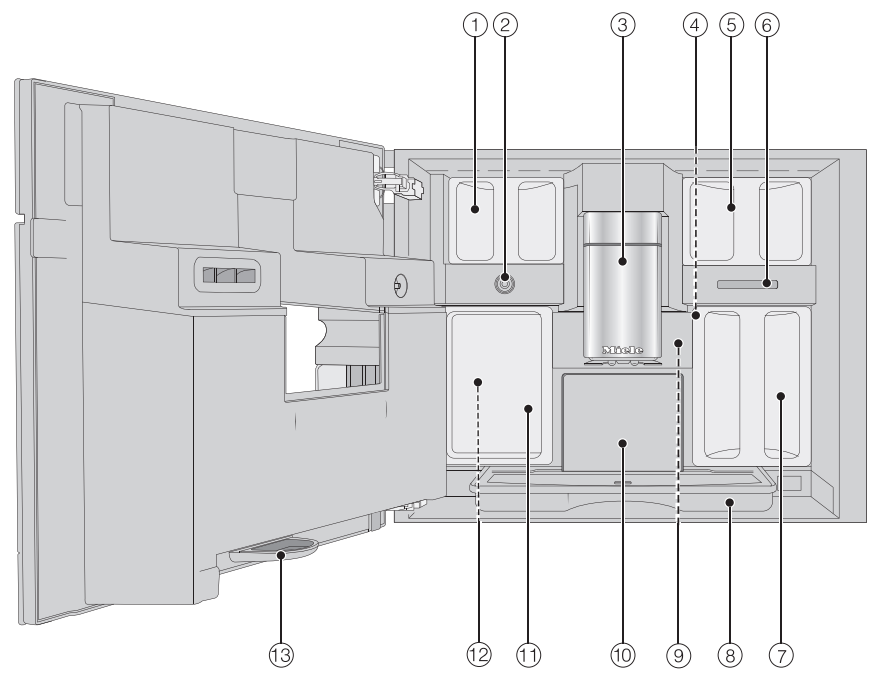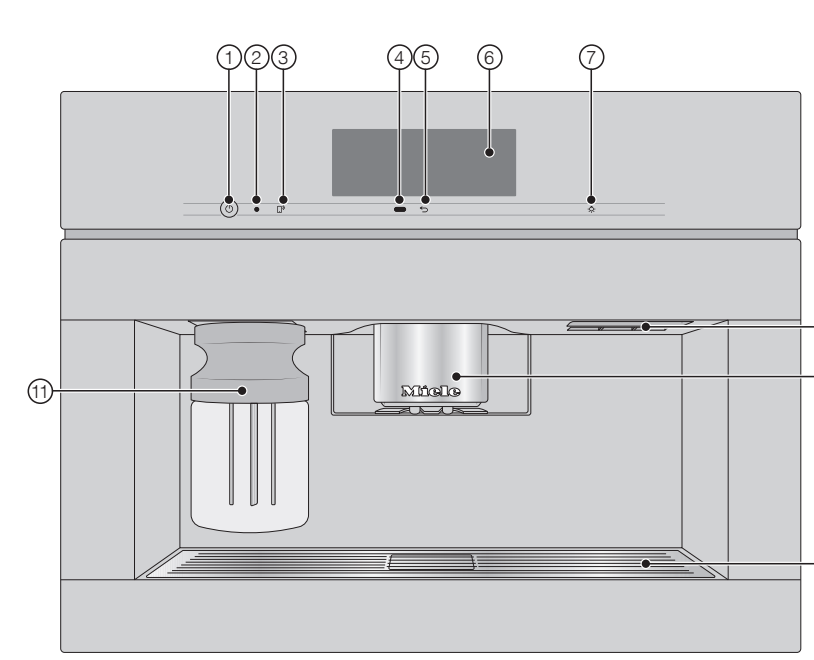

Priprema

Punjenje spremnika za vodu

- Otvorite vrata uređaja.

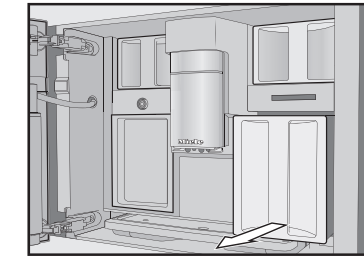


- Povucite spremnik za vodu prema naprijed.
- Spremnik za vodu napunite svježom, hladnom vodom do oznake „max.“.
- Spremnik za vodu gurnite u aparat za kavu i zatvorite vrata uređaja.

Punjenje spremnika kave u zrnu

Spremnik kave u zrnu punite isključivo prženom kavom u zrnu.


- Otvorite vrata uređaja.

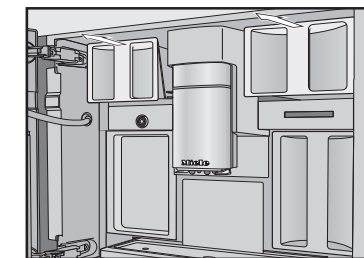

- Izvucite spremnik kave u zrnu i uklonite poklopac.
- Spremnike napunite kavom u zrnu i spremnike za kavu u zrnu zatvorite poklopcima.
- Spremnik kave u zrnu potpuno gurnite u aparat za kavu.
- Zatvorite vrata uređaja.

Priprema napitaka

Priprema napitka

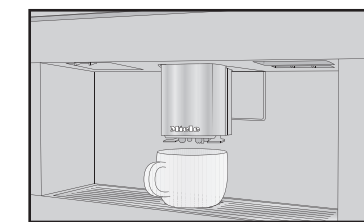

- Stavite šalicu ispod središnjeg izlaza.
 - Odaberite napitak.
- Prekid pripreme**
- Dodirnite Stop ili Prekinuti.


DoubleShot

Za izrazito jak, aromatičan napitak od kave odaberite funkciju „DoubleShot“. Pri tome se nakon polovice postupka opariva zrna kave ponovno melju i oparuju.

- Dodirnite prilikom pripreme napitka od kave.

Istovremena priprema dva napitka

Kako biste istovremeno napunili dvije šalice:

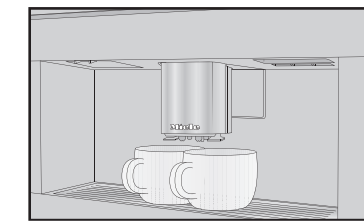


- Postavite po jednu šalicu ispod svake cjevčice za izlaz napitaka središnjeg izlaza.
- Dodirnite .
- Odaberite napitak.

Uporaba boce za mlijeko

Mlijeko se ne hladi u boci za mlijeko. Ako duže vrijeme na pripremate napitak s mlijekom, bocu za mlijeko stavite u hladnjak. Samo se hladno mlijeko (< 10°C) može dobro zapjeniti.

- Bocu za mlijeko napunite mlijekom maksimalno 2 cm ispod ruba.

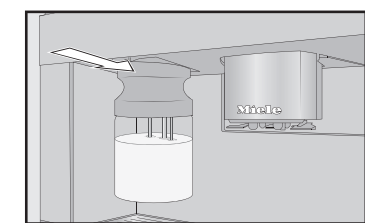

- Bocu za mlijeko umetnite sprijeda u aparat za kavu, dok dobro ne sjedne. Sada možete pripremati napitke s mlijekom.

Priprema čaja

Vruća voda se priprema na optimalnoj temperaturi za pripremu različitih vrsta čaja.

- Pripremljene filtre ili vrećice s čajem stavite u šalice za čaj.
- Stavite šalicu za čaj ispod središnjeg izlaza.
- Odaberite vrstu čaja na zaslonu.
- Nakon željenog vremena izvadite filter ili vrećicu čaja.

Savjet: Kada pripremate vodu za čaj funkcijom TeaTimer možete pokrenuti podsjetnik minuta (pogledajte upute za uporabu).

Funkcija posude

Funkcijom posude možete automatski pripremiti više šalica kave ili čaja jednu za drugom (maks. 1 l). Možete pripremati do 8 šalica.

Priprema posude

- Prikazuje se izbornik napitaka.
- Stavite posudu odgovarajuće veličine ispod središnjeg izlaza.
- Odaberite željenu funkciju posude.
- Odaberite željeni broj šalica (3 do 8).
- Slijedite upute na zaslonu.

Expert način rada

U Expert načinu rada možete jednokratno dodijeliti sortu kave i tijekom pripreme napitka promijeniti količinu napitka. U tu svrhu mora biti aktiviran Expert način rada (u padajućem izborniku: riječ Expert način rada označena je narančasto).

Postavka se ne pohranjuje i vrijedi samo za trenutnu pripremu.

Privremeni raspored spremnika kave u zrnu


- Dodirnite gornji rub zaslona i otvorite padajući izbornik.
- Odaberite spremnik kave u zrnu čija se zrna trebaju upotrijebiti za aktualni napitak.

- Gurnite izbornik zaslona prema gore kako bi ga zatvorili.

- Pokrenite pripremu napitka.

Prilagodba količine napitka

Količina napitka se može mijenjati samo tijekom pojedinih faza pripreme.

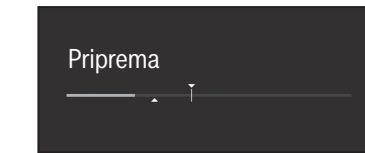

- Dodirnite stupac i pomaknite regulator (mali trokut) kako želite.

Čišćenje i održavanje

Pridržavajte se detaljnih informacija vezanih uz čišćenje i održavanje u uputama za uporabu. Aparat za kavu čistite pažljivo i redovito.

Preporučeni interval čišćenja	Što moram čistiti / održavati?
Svakodnevno (na kraju dana)	– Bocu za mlijeko i poklopac – Ventil za mlijeko – Spremnik za vodu – Lim za sakupljanje tekućine – Podlošak za sakupljanje tekućine i posuda za talog kave
1 x tjedno (često kod jačeg zaprljanja)	– Središnji izlaz – Senzor ruba šalice – Unutrašnjost – Komora – Podlošak – Prednju stranu uređaja
1 x mjesečno	– Spremnik kave u zrnu
Po potrebi / nakon upozorenja na zaslonu	– Mliječne vodove – Očistiti komoru – Očistiti kamenac

Ručno pranje ili pranje u perilici posuđa

Isključivo za ručno pranje:

- Pokrov od plemenitog čelika središnjeg izlaza
- Komora
- Spremnik kave u zrnu i poklopac

U perilici se može prati sljedeće:

- Podlošak za sakupljanje tekućine, poklopac i posuda za talog
- Lim za sakupljanje tekućine
- Središnji izlaz (bez poklopca od plemenitog čelika)
- Boca za mlijeko i poklopac
- Senzor ruba šalice
- Podlošak
- Posude za održavanje
- Spremnik za vodu