


Kasutus- ja paigaldusjuhend Õhupuhasti

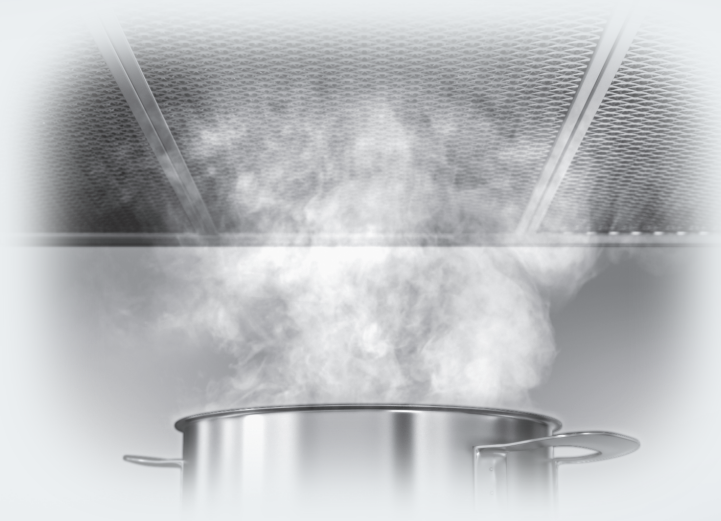

Lugege kasutus- ja paigaldusjuhend enne paigaldust ja kasutuselevõttu **kindlasti** läbi. Sellega kaitsete ennast ja vältite kahjusid.

Sisukord

Ohutusjuhised ja hoiatused	5
Jätkusuutlikkus ja keskkonnakaitse	13
Tutvumine	14
Õhupuhasti ülevaade	14
Komponendid	15
Rasvafiltrid ja paneel	15
Lõhnafilter	15
Toiduvalmistusala valgustus	15
Taustavalgustus	16
Funktsioonid	16
Ventilaatori võimsusastmed	16
Järeltöötamisfunktsioon	16
Töötunniloendur	17
Miele@home	17
Õppimisvõimeline Con@ctivity	17
Energiahaldussüsteem	17
Kasutuselevõtmine	18
Väljatõmbe- või pöördõhurežiimi valimine	18
Võrgu Miele@home loomine	18
Scan & Connecti kasutamine	19
WiFi ja kaugjuhtimispuldi registreerimise tühistamine	19
Süsteemi Con@ctivity loomine	19
Con@ctivity 3.0 aktiveerimine kodu WiFi-võrgu kaudu	19
Con@ctivity 3.0 aktiveerimine vahetu WiFi-ühenduse teel	19
Ühendamise kordamine	20
Kaugjuhtimispuldi ettevalmistamine	20
Kaugjuhtimispuldi registreerimine	20
Kaugjuhtimispuldi registreerimise tühistamine	20
Kasutamine (automaatne)	21
Elektrilisel pliidiplaadil toiduvalmistamine Con@ctivityga	21
Gaasipliidiplaadiga toiduvalmistamine Con@ctivityga	21
Automaatrežiimist ajutiselt lahkumine	22
Kasutamine (käsitsi)	23
Toiduvalmistamine ilma funktsioonita Con@ctivity (käsitsi kasutamine)	23
Ventilaatori sisselülitamine	23
Võimsusastme valimine	23
Teise võimendusastme valimine	23
Järeltöötamisaja valimine	23
Ventilaatori väljalülitamine	23
Järeltöö Plug&Play režiimis	23
Toiduvalmistusala valgustuse sisse- / väljalülitamine	24
Toiduvalmistusala valgustuse reguleerimine	24
Taustavalgustuse sisse- ja väljalülitamine	24

Seadistuste kohandamine	25
Rasvafiltri töötunniloenduri intervallid.....	25
Rasvafiltri töötunniloenduri intervallide muutmine	25
Lõhnafiltri töötunniloenduri intervallid.....	25
Lõhnafiltri töötunniloenduri intervallide muutmine / inaktiveerimine	25
Turvaväljalülitus	26
Nõuandeid energia säästmiseks	27
Puhastamine ja hooldus	28
Korpuse puhastamine	28
Rasvafilter ja servaimupaneel	28
Kondensaat paneelil	29
Paneeli kohaleasetamine	31
Rasvafiltri töötunniloenduri lähtestamine	31
Rasvafiltrite vahetamine	31
Lõhnafilter.....	31
Lõhnafiltri töötunniloenduri lähtestamine	32
Lõhnafiltri jäätmekäitlusesse suunamine	32
Kaugjuhtimispuht.....	32
Patareide paigaldamine / vahetamine	32
Kaugjuhtimispuldi puhastamine	32
Klienditeenindus	33
Kontakt tõrgete korral	33
Tüübisildi asukoht.....	33
Garantii	33
Autoriõigused ja litsentsid.....	33
Paigaldamine	34
Enne paigaldamist	34
Kaitsekile eemaldamine.....	34
Paneeli katmine	34
Paigaldusmaterjal	34
Seadme mõõtmised.....	35
Vahekaugus keeduplaadi ja õhupuhasti vahel (S).....	40
Paigaldusjuhised.....	41
Plug&Play režiim.....	41
Väljatõmbetoru	42
Tagasilöögiklapp	42
Kondensaat	42
Mürasummuti.....	43
Elektriühendus	44
Tehnilised andmed	45
Õhuringlusrežiimi jaoks juurdeostetav tarvik.....	45
Vastavusdeklaratsioon.....	46

Sisukord

Garantii.....	50
---------------	----

See õhupuhasti vastab ettenähtud ohutusnõuetele. Vale kasutamine võib vigastada inimesi ja põhjustada materiaalist kahju.

Enne õhupuhasti kasutuselevõttu lugege kasutus- ja paigaldusjuhend tähelepanelikult läbi. See sisaldab olulisi juhiseid paigaldamise, ohutuse, kasutamise ja hoolduse kohta. Sellega kaitsete ennast ja vältite õhupuhasti kahjustamist.

Kooskõlas standardiga IEC 60335-1 juhib Miele tähelepanu sellele, et seadme paigaldamist käsitlev peatükk ning ohutusjuhised ja hoiatused tuleb läbi lugeda ja neid järgida.

Miele ei vastuta juhiste eiramise tõttu tekkinud kahju eest.

Hoidke kasutus- ja paigaldusjuhend alles ja andke see võimalikule järgmisele omanikule edasi.

Otstarbekohane kasutamine

- ▶ See õhupuhasti on ette nähtud kasutamiseks majapidamises ja sellesarnastes paigaldustingimustes.
- ▶ See õhupuhasti ei ole ette nähtud kasutamiseks välistingimustes.
- ▶ Kasutage õhupuhastit eranditult kodumajapidamise raames toiduvalmistusaurude äratõmbeks ja puhastamiseks. Muul viisil kasutamine pole lubatud.
- ▶ Õhupuhastit ei saa pöördõhurežiimil kasutada paigaldusruumi ventileerimiseks gaasipliidiplaadi kohal. Küsige selle kohta nõu gaasispetsialistilt.

Ohutusjuhised ja hoiatused

► Isikuid, kes oma füüsilise, meelelise või vaimse seisundi või kogematususe või teadmatuse tõttu ei ole võimelised õhupuhastit ohutult kasutama, tuleb kasutamise ajal jälgida.

Sellised isikud tohivad õhupuhastit kasutada järelevalveta vaid juhul, kui neile on seadme kasutamine nii selgeks õpetatud, et nad saavad sellega ohutult hakkama. Nad peavad oskama märgata ja mõista vales käsitsemisest tulenevaid ohte.

Lapsed ja majapidamine

► Nooremad kui kaheksa-aastased lapsed tohivad õhupuhasti juures viibida vaid pideva järelevalve all.

► Lapsed alates kaheksandast eluaastast tohivad õhupuhastit kasutada järelevalveta vaid juhul, kui neile on õhupuhasti kasutamine nii selgeks õpetatud, et nad saavad sellega ohutult hakkama. Lapsed peavad oskama märgata ja mõista vales kasutamisest tulenevaid ohte.

► Lapsed ei tohi õhupuhastit järelevalveta puhastada ega hooldada.

► Jälgige lapsi, kes viibivad õhupuhasti läheduses. Ärge mitte kunagi lubage lastel õhupuhastiga mängida.

► Toiduvalmistusala valgustus on väga intensiivne.

Jälgige eelkõige imikuid, et nad ei vaataks otse valgustite sisse.

► Lämpumisoht! Lapsed võivad mängimisel pakkematerjali (nt kilese) kinni jääda või selle endale üle pea tõmmata ja lämbuda. Hoidke pakkematerjali lastele kättesaamatus kohas.

► Kaugjuhtimispuldi patarei ei tohi laste kätte sattuda.

Tehniline ohutus

► Oskamatud paigaldus-, hooldus- ning remonttööd võivad kasutajat tõsiselt ohustada. Paigaldus-, hooldus- ja remonttööd tohivad teha ainult Miele volitatud spetsialistid.

► Õhupuhasti kahjustused võivad ohustada teie turvalisust. Kontrollige, ega seadmel ei ole nähtavaid kahjustusi. Ärge mitte kunagi võtke kasutusse kahjustunud õhupuhastit.

► Õhupuhasti elektriõhutus on tagatud ainult siis, kui seade on ühendatud nõuetekohaselt paigaldatud maandussüsteemi. Selle olulise ohutusnõude järgimine on väga tähtis. Kahtluse korral laske kogu elektrisüsteem elektrikul üle kontrollida.

► Võimalik on ajutine või pidev kasutamine autonoomse või võrguga mittesünkroonse energiavarustussüsteemiga (nt minivõrgud, varusüsteemid). Kasutamise eeltingimus on, et energiavarustussüsteem vastab standardi EN 50160 või võrreldava standardi nõuetele. Elektrisüsteemi ja selles Miele seadmes ette nähtud kaitsemeetmete funktsioon ja tööviis peavad ka minivõrgus või võrguga mittesünkroonse kasutamise korral olema tagatud või need tuleb paigaldises asendada võrreldavate meetmetega. Seda kirjeldatakse näiteks VDE-AR-E 2510-2 ajakohases väljaandes.

► Et õhupuhasti ei saaks kahjustada, peavad õhupuhasti tüübisildil toodud ühendusandmed (sagedus ja pinge) kindlasti vastama elektrivõrgu andmetele.

Võrrelge ühendusandmeid enne ühendamist. Kahtluse korral küsige nõu elektrikult.

► Harupesad või pikendusjuhtmed ei taga vajalikku ohutust (tuleoht). Ärge kasutage neid õhupuhasti ühendamiseks elektrivõrku.

► Mudeliseeria ... EXT / EXTA õhupuhastite puhul tuleb ühendus välise ventilaatoriga luua juurdekuuluva ühendustoru ja pistikühendustega.

Neid seadmeid tohib kombineerida üksnes Miele välise ventilaatoriga.


► Ohutu töötamise tagamiseks kasutage õhupuhastit vaid paigaldatuna.

► Seda õhupuhastit ei tohi kasutada mittestatsionaarsetes paigalduskohtades (nt laevas).

Ohutusjuhised ja hoiatused

- ▶ Kokkupuude pinge all olevate ühendustega ning elektrilise ja mehaanilise konstruktsiooni muutmine on teile ohtlik ja võib põhjustada tõrkeid õhupuhasti töös.
Avage korpust vaid nii palju, kui paigaldamise ja puhastamise jaoks on vaja. Ärge mitte kunagi avage korpuses muid osi.
- ▶ Garantii kaotab kehtivuse, kui õhupuhastit ei paranda Miele volitatud klienditeenindus.
- ▶ Kahjustunud toitejuhet tohivad vahetada vaid kvalifitseeritud spetsialistid.
- ▶ Valgustuse valgusallikad on püsivalt sisse ehitatud. Vahetustöid tohib teha vaid Miele volitatud spetsialist või Miele klienditeenindus.
- ▶ Paigaldus-, hooldus- ja remonttööde ajal peab õhupuhasti olema elektrivõrgust lahutatud. Seade on elektrivõrgust vaid siis lahutatud, kui:
 - elektrisüsteemi kaitsmed on välja lülitatud,
 - elektrisüsteemi keeratavad kaitsmed on täielikult välja keeratud või
 - toitepistik (kui see on olemas) on elektrivõrgust lahutatud. Ärge tõmmake toitejuhtmest, vaid pistikust.
- ▶ Oluline teave kaugjuhtimispuldi patarei kohta:
 - Patareid ei tohi lühistada, laadida ega tulle visata. Plahvatusoht!
 - Viige kasutatud patarei selleks ette nähtud kogumiskohta. Ärge vi-
sake patareid olmeprügi hulka.

Üheaegne kasutamine ruumiõhust sõltuva tulekoldega

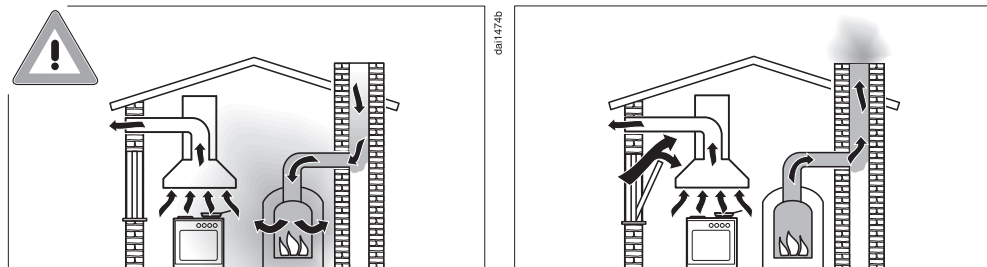

⚠ Põlemisgaasidest tingitud mürgistusoht.

Õhupuhasti ja ruumiõhust sõltuva tulekolde samaaegsel kasutamisel samas ruumis või kombineeritud ventilatsioonisüsteemis tuleb olla eriti ettevaatlik.

Ruumiõhust sõltuvad tulekolded saavad põlemisõhu paigaldusruumist ja juhivad heitgaasid heitgaasirajatisel (nt korsten) abil hoonest välja. Need võivad olla nt gaasi-, õli-, puidu- või söeküttega kütteseadised, kiirveesoojendid, boilerid, keeduplaadid või küpsetusahjud.

Õhupuhasti tõmbab köögist ja naabruses olevatest ruumidest õhku välja. See kehtib järgmiste töörežiimide puhul:

- väljatõmberežiim,
- välise ventilaatoriga väljatõmberežiim,
- pöördõhurežiim koos ruumist väljapoole paigutatud õhuringlustega.

Ilma piisava õhu juurdevooluta tekib alarõhk. Tulekolle saab liiga vähe põlemisõhku. Põlemisprotsess aeglustub.

Mürgised põlemisgaasid võivad korstnast või väljatõmbekanalist eluruumidesse sattuda.

Valitseb eluohtlik olukord.

Ohutusjuhised ja hoiatused

Ohutu kasutamine on võimalik, kui õhupuhasti ja ruumiõhust sõltuva tulekolde üheaegsel kasutamisel ruumis või kombineeritud ventilatsioonisüsteemis on maksimaalne alarõhk 4 Pa (0,04 mbar) ja seega välditakse suitsu tagasiimemist tulekoldest.

Seda on võimalik saavutada, kui mittesuletavate avade, nt ukseid või aknad, kaudu saab põlemiseks vajalik õhk juurde voolata. Siinjuures tuleb jälgida, et õhu juurdevooluavadel oleks piisav ristlõige. Seinas olev õhu juurdevoolu- / väljatõmbeava ei taga harilikult piisavat õhuvarustust.

Hindamisel tuleb alati arvestada kogu korteri kombineeritud ventilatsioonisüsteemiga. Küsige selleks nõu volitatud korstnapühkijalt.

Kui õhupuhastit kasutatakse pöördõhurežiimil, kus õhk juhitakse paigaldusruumi tagasi, on ruumiõhust sõltuva tulekolde samaaegne kasutamine ohutu.

Otstarbekohane kasutamine

► Lahtiste leekide tõttu tekib tuleoht.

Ärge mitte kunagi töötage õhupuhasti all lahtise leegiga. Nii on näiteks flambeerimine ja grillimine lahtise leegiga keelatud. Sisselülitatud õhupuhasti tõmbab leegid filtrisse. Ladestunud köögirasv võib süttida.

► Toiduvalmistamisel gaasipõletiga tekkiv tugev kuumus võib õhupuhastit kahjustada.

- Ärge mitte kunagi jätke gaasipõletit ilma keedunõuta põlema. Lülitage ka lühiajalisel keedunõu eemaldamisel gaasipõletit välja.
- Valige keedunõud, mis vastavad põleti suurusele.
- Reguleerige leek selliseks, et see mitte mingil juhul keedunõu põhja alt välja ei ulatuks.
- Vältige keedunõude üleliigset kuumutamist (nt vokkpanniga toiduvalmistamisel).

► Kondensaat võib põhjustada õhupuhasti korrosiooni.

Kui kasutate keeduplaati, lülitage õhupuhasti alati sisse, et kondensaat ei saaks koguneda.

- ▶ Ülekuumenenud õlid ja rasvad võivad ise süttida ja seeläbi õhupuhasti süüdata. Õli ja rasva kuumutades ärge jätke potte, panne ja frittimisseadmeid järelevalveta. Seepärast peab ka elektrigrillseadmetega grillimist pidevalt jälgima.
- ▶ Rasva- ja mustuseladestused mõjutavad õhupuhasti tööd. Keeduaaurude puhastamise tagamiseks ärge mitte kunagi kasutage õhupuhastit ilma rasvafiltrita.
- ▶ Arvestage, et õhupuhasti võib toiduvalmistamise ajal üles tõusva kuumuse tõttu kuumeneda. Puudutage korpust ja rasvafiltrit alles siis, kui õhupuhasti on jahtunud.

Nõuetekohane paigaldus

- ▶ Vaadake oma keeduseadme juhendist, kas kasutamine koos õhupuhastiga on lubatud.
- ▶ Õhupuhastit ei tohi paigaldada tahkekütusega töötavate tulekollete kohale.
- ▶ Kui vahemik köögiseadme ja õhupuhasti vahel on liiga väike, võib see põhjustada õhupuhastil kahjustusi. Kui köögiseadme tootja pole nõudnud suuremaid ohutuid vahemikke, tuleb köögiseadme ja õhupuhasti alumise serva vahel kinni pidada peatükis “Paigaldus” toodud vahemikest. Kui õhupuhasti all kasutatakse erinevaid köögiseadmeid, tuleb kinni pidada suurimast etteantud ohutust vahemikust.
- ▶ Õhupuhasti kinnitamiseks tuleb järgida andmeid peatükis “Paigaldus”.
- ▶ Detailidel võivad olla teravad servad, mis võivad põhjustada vigastusi. Kandke paigaldamisel kindaid, mis on löikekindlad.
- ▶ Väljatõmbetoru paigaldamiseks tohib kasutada üksnes mittesüttivast materjalist torusid või voolikuid. Need on saadaval müügisinduses või klienditeeninduses.
- ▶ Heitõhku ei tohi juhtida töötavasse suitsu- või heitgaasikorstnasse ega tulekollete paigaldusruumide ventilatsiooniks kasutatavasse šahti.
- ▶ Kui heitõhk tuleb juhtida mittekasutatavasse suitsu- või heitgaasikorstnasse, järgige vastavate ametiasutuste eeskirju.

Ohutusjuhised ja hoiatused

Puhastamine ja hooldus

- ▶ Kui puhastamine ei vasta käesolevale kasutusjuhendile, tekib tuleoht.
 - ▶ Aurupuhasti aur võib sattuda voolu juhtivatele osadele ja põhjustada lühise.
- Ärge kunagi kasutage õhupuhasti puhastamiseks ja sulatamiseks aurupuhastit.

Tarvikud ja varuosad

- ▶ Kasutage vaid Miele originaalvaruosi. Muude osade paigaldamisel kaotate õiguse garantiile, pretensiooni esitamisele ja / või tootevastutusele.
- ▶ Miele tagab ohutusnõuetele vastavuse ainult originaalvaruosade kasutamise korral. Asendage vigased komponendid vaid Miele originaalvaruosadega.
- ▶ Miele annab pärast teie õhupuhasti seeriatootmise lõppu kuni 15-aastase, kuid mitte lühema kui 10-aastase tarnegarantii talitlust säilitavatele varuosadele.

Pakendi suunamine jäätmekäitlusesse

Pakend on ette nähtud käitlemiseks ja kaitseb seadet transpordikahjustuste eest. Pakendimaterjalid on valitud keskkonnakaitsealastest ja käitlemistehnilistest seisukohtadest lähtudes ja on üldiselt korduskasutatavad.

Pakendi tagastamine materjaliringlusse säästab toorainet. Kasutage väärtuslike materjalide liigiti kogumise punkte ja tagastusvõimalusi. Transpordipakendid võtab tagasi Miele edasimüüja.

Vana seadme utiliseerimine

Elektri- ja elektroonikaseadmed sisaldavad mitmesuguseid väärtuslikke materjale. Samuti sisaldavad need teatud aineid, segusid ja detaile, mis olid vajalikud seadme toimimiseks ja ohutuse tagamiseks. Olmeprügi hulgas ja vale käitlemise korral võivad need kahjustada inimese tervist ja keskkonda. Seetõttu ärge visake oma vana seadet olmeprügi hulka.



Selle asemel kasutage elektri- ja elektroonikaseadmete tasuta äraandmiseks ja taaskasutusse suunamiseks ametlike kogumis- ja tagastuspunkte kohaliku omavalitsuse, edasimüüja või Miele juures. Võimalike isikuandmete kustutamise eest äravisatavast seadmest vastutate seaduse järgi teie. Seaduse järgi olete kohustatud eemaldama patareid ja akud, mis ei ole seadmesse püsivalt integreeritud, samuti lambid, mida saab ilma lõhkumata eemaldada. Viige need sobivasse kogumiskohta, kus

need saab tasuta ära anda. Hoolitsege selle eest, et vana seade oleks kuni äraviimiseni laste eest kaitstud.

Vanade patareide ja akude tagasiandmine

Elektri- ja elektroonikaseadmed sisaldavad sagedasti patareisid ja akusid, mida ei tohi ka pärast kasutamist olmeprügisse visata. Olete seaduse järgi kohustatud eemaldama seadmesse püsivalt integreerimata vanad patareid ja akud ning viima need sobivasse kogumiskohta (nt jaekauplus), kus need saab tasuta ära anda. Lühiste vältimiseks isoleerige metallist kontaktid, kleepides need teibiga kinni. Patareid ja akud võivad sisaldada aineid, mis võivad kahjustada inimese tervist ja keskkonda.


Patarei või aku märgistus sisaldab lisateavet, nt liitiumisisaldusega patareidel on märgistus Li-ion. Lähikriipsutatud prügikonteiner tähendab, et patareisid ja akusid ei tohi mitte mingil juhul olmeprügisse visata. Juhime teie tähelepanu ka järgmisele: kui lähikriipsutatud prügikonteiner on märgistatud ühe või mitme loetletud keemilise sümboliga, sisaldavad patareid ja akud pliid (Pb), kaadmiumi (Cd) ja / või elavhõbedat (Hg).



Vanad patareid ja akud sisaldavad oluliselt tooraineid ning neid saab taaskasutada. Vanade patareide ja akude eraldi kogumine hõlbustab töötlemist ja taaskasutamist.

Tutvumine

Õhupuhaсти ülevaade

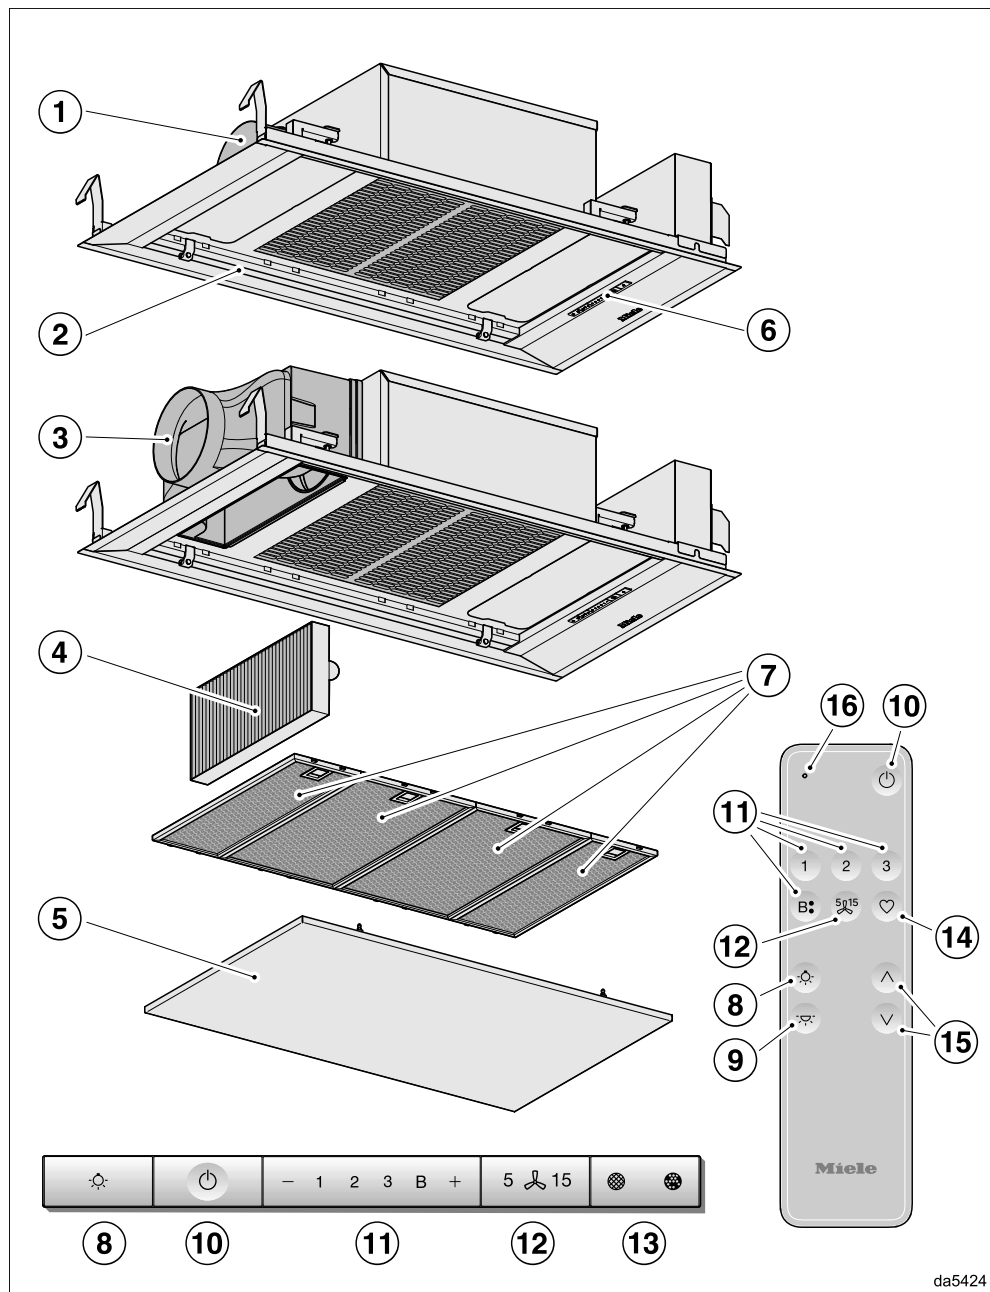

da5424

- ① Väljatõmbeotsak
Heitõhu saab alternatiivselt välja suunata vasakule, taha või ette.
- ② Toiduvalmistusala valgustus ja taustvalgustus
- ③ Õhu väljumine pöördõhurežiimil
- ④ Lõhnafilter
Ühekordse kasutusega või regene-
reeritav lõhnafilter
Pöördõhurežiimi jaoks juurdeostetav
tarvik
- ⑤ Paneel servaimu jaoks
- ⑥ Juhtelemendid
- ⑦ Rasvafilter
- ⑧ Nupp toiduvalmistusala valgustuse
sisse- / väljalülitamiseks / reguleeri-
miseks
- ⑨ Õhkkonnavalgustuse sisse- ja väljalü-
litamise nupp
- ⑩ Nupp ventilaatori sisse- ja väljalüli-
tamiseks
- ⑪ Ventilaatori võimsuse seadistamise
nupud
- ⑫ Järeltöötamisfunktsiooni nupp
- ⑬ Töötunniloenduri nupp
- ⑭ Nupp ilma funktsioonita
- ⑮ Nupud toiduvalmistusala valgustuse
reguleerimiseks
- ⑯ Märgutuli

Komponendid

Rasvafiltrid ja paneel

Servaimupaneel ja seadmes olevad taaskasutatavad metallist rasvafiltrid püüavad kinni köögiaurudes sisalduvad tahked osakesed (rasv, tolm jms) ning takistavad nii õhupuhasti määrdumist.



Tuleoht

Rasvaga küllastunud rasvafiltrid on tuleohtlikud.

Puhastage rasvafiltreid regulaarselt.

Tugevalt määrdunud rasvafiltrid vähendavad äratõmbevõimsust ning põhjustavad õhupuhasti ja köögi suuremat määrdumist.

Lõhnafilter

Pöördõhurežiimi ja pöördõhurežiimi Plug&Play korral tuleb rasvafiltritele lisaks paigaldada lõhnafilter. See seob toiduvalmistamisel tekkivaid lõhnaaineid.

Lõhnafilter on saadaval juurdeostetava tarvikuna. Saadaval on lõhnafiltrid, mis tuleb pärast kasutusaja möödumist välja vahetada, ja lõhnafiltrid, mis on regene-
reeritavad.

Toiduvalmistusala valgustus

Toiduvalmistusala valgustust saate sõltumatult ventilaatorist sisse või välja lülitada ja selle heledust reguleerida.

Kui kasutate Miele@home'i, saate Miele rakenduse abil värvitemperatuuri kohandada oma köögi valgustusele (Miele DynamicWhite).

Tutvumine

Taustavalgustus

Taustavalgustust saate sõltumatult ventilaatorist sisse ja välja lülitada.

Kui kasutate Miele@home'i, saate heledust ja valguse värvi muuta Miele rakenduse abil.

Taustavalgustust ei saa kasutada samal ajal toiduvalmistusala valgustusega.

Funktsioonid

Väljatõmberežiim



Sisseimetud õhk puhastatakse rasvafiltrites ja suunatakse hoonest välja.

Pöördõhurežiim

(lõhnafiltriga juurdeostetava tarvikuna, vt "Tehnilised andmed")



Sisseimetud õhku puhastatakse rasvafiltrite ja lisaks lõhnafiltri abil. Seejärel suunatakse õhk tagasi kööki.

Pöördõhurežiim Plug&Play

Sisseimetud õhku puhastatakse rasvafiltri ja lisaks lõhnafiltri abil. Seejärel juhitakse õhk ilma õhutoruta läbi lae tagasi kööki. Järgige selle kohta peatükki "Päigaldus".

Köögi õhutus

Õhupuhasti töö ajal peab köögis olema tagatud hea õhutus.

Väljatõmberežiimis paraneb tänu juurdevoolavale õhule õhupuhasti tõhusus.

Pöördõhurežiimis jääb toiduvalmistamisel tekkiv niiskus kööki. Õhutus aitab niiskust välja juhtida.

Kasutamine välise ventilaatoriga

(Õhupuhastid mudeliseeriast ... EXTA)



Õhupuhastite jaoks, mis on ette valmistatud töötamiseks välise ventilaatoriga, paigaldatakse Miele väljatõmbeventilaator ruumist välja, teie valitud kohta. Väline ventilaator ühendatakse õhupuhastiga juhtkaabli kaudu ja seda juhitakse süsteemi Con@ctivity, juhtelementide või õhupuhasti kaugjuhtimispuldiga.

Ventilaatori võimsusastmed

Kerge kuni tugeva auru, lõhna või soojust tekkimise korral kasutatakse võimsusastmeid **1** kuni **3**.

Tugevama auru, lõhna või soojust tekkimise korral suurendage võimsusastet.

Ajutise väga tugeva auru, lõhna või soojust tekkimise korral, nt pruunistamisel, saate kasutada mõlemat võimendusastet **B₁** ja **B₂**. Võimendusastet lülitatakse mõne minuti möödumisel automaatselt tagasi.

Järeltöötamisfunktsioon

Järeltöötamisfunktsioon hoolitseb selle eest, et õhupuhasti lülituks eelnevalt seadistatud aja pärast automaatselt välja.

Köögiõhk puhastatakse pärast toiduvalmistamist sinna jäänud keeduaaurust ja lõhnadest. Vältitakse jääke õhupuhastis ja sellest tekkivaid ebameeldivaid lõhnu.

Töötunniloendur

Õhupuhasti salvestab oma töötunnid.

Kui rasvafiltri sümbol  põleb, peate rasvafiltreid puhastama.

Kui lõhnafiltri sümbol  põleb, peate lõhnafiltri välja vahetama või seda rege-
nereerima, kui see selleks sobib.

Töötunniloenduri intervalle saate kohan-
dada vastavalt oma toiduvalmistusharju-
mustele.

Inaktiveerige lõhnafiltri töötunniloendur,
kui kasutate õhupuhastit väljatõmbere-
žiimil.

Miele@home

Õhupuhasti saab ühendada oma kodu
WiFi-võrku ja seda Miele rakendusega
oma mobiilse lõppseadmega juhtida.

Kui teie Miele pliidiplaat on samuti kodu
WiFi-võrku ühendatud, on Con@ctivity
funktsioon automaatselt aktiveeritud.

Õppimisvõimeline Con@ctivity

Con@ctivity funktsiooniga juhitakse
õhupuhastit automaatselt pliidiplaadi
järgi. Selleks peavad õhupuhasti ja Miele
pliidiplaat olema ühendatud kodu WiFi-
võrku või neil peab olema otsene WiFi-
võrk.

Õhupuhastit saab ka automaatse režiimi
ajal alati käsitsi juhtida.

Kui valite näiteks regulaarselt suurema
võimsusastme, kohandub automaatre-
žiim teie käitumisele (Miele Con@ctivity
Plus).

Energiahaldussüsteem

Õhupuhastil on energiahaldussüsteem.
Energiahaldussüsteem on mõeldud
energia säästmiseks. See hoolitseb selle
eest, et ventilaator lülitatakse auto-
maatselt väiksemale astmele ja valgus-
tus lülitatakse välja.

- Teine võimendusaste lülitatakse 2 mi-
nuti möödumisel esimesele võimen-
dusastmele tagasi.

Esimene võimendusaste lülitatakse
5 minuti möödumisel astmele **3**
tagasi.

- Ventilaatori astmetelt 3, 2 või 1 lülita-
takse kahe tunni möödumisel ühe ast-
me võrra madalamale ja seejärel lülita-
takse 30-minutiliste sammudega väl-
ja.
- Kui toiduvalmistusala valgustus on sis-
se lülitatud, siis lülitub see 12 tunni
pärast automaatselt välja.

Kasutuselevõtmine

Seadistusi tehakse õhupuhasti juhtpaneelil, mitte kaugjuhtimispuldil.

Väljatõmbe- või pöördõhurežiimi valimine

Õhupuhasti sobib väljatõmbe- ja pöördõhurežiimiks. Ventilaatori võimsus kohandatakse valitud töörežiimiga. Tehases on seadistatud pöördõhurežiim. Väljatõmberežiimi jaoks peate õhupuhasti ümber seadistama.

Väljatõmberežiim aktiveeritakse lõhnafiltri(te) töötunniloenduri inaktiveerimisega.

- Lülitage ventilaator ja valgustus välja.
- Vajutage samaaegselt nupule + ja töötundide nupule .

Lõhnafiltri sümbol  ja ventilaatori astme näit vilguvad.

- Vajutage nuppu +, kuni näidik **B** vilgub.
- Kinnitage toiming töötundide nupuga .

Kõik märgutuled kustuvad.

Väljatõmberežiim on seadistatud.

Kui teie kinnitust ei järgne 4 minuti jooksul, jääb kehtima vana seadistus.

Plug&Play aktiveerimine / inaktiveerimine

- Lülitage ventilaator ja valgustus välja.
- Vajutage järeltöötamise nuppu ⁵¹⁵ u 10 sekundit, kuni **1** süttib.
- Seejärel vajutage etteantud järjekorras
 - nuppu —,
 - valgustinuppu  ja veel kord
 - valgustinuppu .

Kui "Plug&Play" on inaktiveeritud, vilguvad **1** ja **3**.

Kui see on aktiveeritud, põlevad **1** ja **3** püsivalt.

- Aktiveerimiseks vajutage nuppu +. **1** ja **3** põlevad pidevalt.
- Inaktiveerimiseks vajutage nuppu —. **1** ja **3** vilguvad.
- Kinnitage toiming järeltöötamise nupuga ⁵¹⁵.

Kõik tuled kustuvad.

Võrgu Miele@home loomine

Eeltingimus:

- WiFi-võrk,
- Miele rakendus,
- Miele kasutajakonto. Kasutajakonto saate luua Miele rakenduses.

Veenduge, et õhupuhasti paigalduskohas on teie WiFi-võrgu signaal piisavalt tugev.

Miele@home'i saadavus

Miele rakenduse kasutamine sõltub Miele@home'i teenuse saadavusest teie riigis.

Miele@home pole igas riigis saadaval.

Teavet saadavuse kohta saate internetilehelt www.miele.com.

Scan & Connecti kasutamine

- Skannige QR-kood.

Kui olete installinud Miele rakenduse ja teil on kasutajakonto, juhatakse teid otse võrku ühendamise juurde.

Kui te ei ole veel Miele rakendust installinud, juhatakse teid Apple App Store®-i või Google Play Store™-i.

- Installige Miele rakendus ja looge kasutajakonto.
- Skannige QR-kood uuesti.

Miele rakendus juhendab teid toimingu ajal.



das496 DAC2XXX-qr-v02

WiFi ja kaugjuhtimispuldi registreerimise tühistamine

Uue WiFi-ühenduse või kaugjuhtimispuldiga ühenduse loomiseks peate esmalt olemasolevad ühendused katkestama.

Registreerimise tühistamisega tühistatakse alati samal ajal WiFi ja ühendatud kaugjuhtimispuldi registreerimine.

- Lülitage õhupuhasti välja.
- Hoidke nuppu — all.
- Puudutage samal ajal valgustinuppu .

WiFi-ühenduse olemasolul põlevad **2** ja **3** püsivalt.

Kui registreeritud on kaugjuhtimispult, põleb lisaks **B**.

- Puudutage nuppu —.

2 põleb püsivalt ja **3** vilgub.

Mõne sekundi pärast hakkavad **2** ja **3** vilkuma. Ühendus on katkestatud.

- Lahkuge õhupuhasti registreerimise tühistamise režiimist, vajutades järeltöötamise nuppu ⁵ ¹⁵.
- Vajutage kaugjuhtimispuldil korraga nuppe **B** ja .

Kõik ühendused on katkestatud. Saate luua uue ühenduse.

Süsteemi Con@ctivity loomine

Con@ctivity 3.0 aktiveerimine kodu WiFi-võrgu kaudu

Eeltingimus:

- kodu WiFi-võrk
- WiFi-ga ühilduv Miele pliidiplaat

- Ühendage õhupuhasti ja pliidiplaat kodu WiFi-võrku (vt jaotist "Võrgu Miele@home loomine").

Funktsioon Con@ctivity aktiveeritakse automaatselt.

Con@ctivity 3.0 aktiveerimine vahetu WiFi-ühenduse teel

Alternatiivina koduvõrku ühendamisele saate pliidiplaadi ja õhupuhasti vahel luua vahetu ühenduse.

Eeltingimus:

- WiFi-ga ühilduv Miele pliidiplaat

- Lülitage õhupuhasti välja.
- Hoidke nuppu + all.
- Vajutage samal ajal nuppu —.

2 põleb pidevalt, **3** vilgub.

Õhupuhasti on järgmise 2 minuti jooksul valmis ühendamiseks.

Kasutuselevõtmine

- Käivitage pliidiplaadil WiFi-ühendus. Teavet selle kohta leiate pliidiplaadi kasutusjuhendist.

Pärast ühenduse loomist põlevad **2** ja **3** pidevalt.

- Lahkuge õhupuhasti ühendamisrežiimist, vajutades järeltöötamise nuppu ⁵¹⁵.

Funktsioon Con@ctivity on nüüd aktiveeritud.

Kui olemas on vahetu WiFi-ühendus, ei saa pliidiplaati ja õhupuhastit koduvõrku ühendada. Kui soovite seda hiljem teha, peate esmalt vahetu WiFi-ühenduse pliidiplaadi ja õhupuhasti vahel eraldama (vt jaotist “WiFi registreerimise tühistamine”).

Ühendamise kordamine

Kui ühendamine ei ole võimalik, vilguvad **2** ja **3** või õhupuhasti katkestab protsessi.

- Lahutage õhupuhasti ühendus (vt jaotist “WiFi registreerimise tühistamine”) **ja** pliidiplaadil.
- Korrake ühendamist.

Kaugjuhtimispuldi ettevalmistamine

- Pange patareid kaugjuhtimispulti, vt peatüki “Puhastamine ja hooldus” jaotist “Patareide sisestamine / vahetamine”.

Kaugjuhtimispuldi registreerimine

- Hoidke õhupuhastil nuppu “+” u 10 sekundit all.

2 põleb pidevalt, **3** vilgub.

- Vajutage kaugjuhtimispuldil korraga nuppe **1** ja **3**, kuni märgutuli hakkab punaselt vilkuma.

Registreerimine käivitub.

Pärast registreerimist vilgub märgutuli veidi aega roheliselt.

Õhupuhastil põlevad **2** ja **3** püsivalt.

- Kinnitage toiming õhupuhastil järeltöötamise nupuga ⁵¹⁵.

Kui registreerimine ei olnud edukas, vilguvad **2** ja **3**.

- Sellisel juhul korrake toimingut.

Kaugjuhtimispuldi registreerimise tühistamine

- Registreerimise tühistamiseks järgige peatüki “Kasutuselevõtmine” jaotist “WiFi ja kaugjuhtimispuldi registreerimise tühistamine”.

Elektrilisel pliidiplaadil toiduvalmistamine Con@ctivityga


- Lülitage keeduplaat ükskõik millisel astmel sisse.

Toiduvalmistusala valgustus lülitub sisse.

Mõne sekundi pärast lülitub ventilaator sisse, esialgu lühidalt astmel **2**, seejärel astmel **1**.

Toiduvalmistamise ajal valib õhupuhasti automaatselt ventilaatori vajaliku astme. Ventilaatori võimsus sõltub sisselülitatud keeduplaatide arvust ja valitud keeduastmete suurusest.

Õhupuhasti reageerib viivitusega. Sellega võetakse arvesse, et pliidiplaadil võimsusastme muutmine ei põhjusta kohe vähem või rohkem keeduauru.

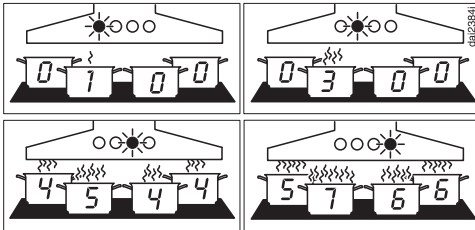

Näited ventilaatori astmete **1** kuni **4** kohta

- Pärast toiduvalmistamist lülitage kõik keeduplaadid välja.

Õhupuhasti ventilaator lülitatakse järgmiste minutite jooksul astmeliselt madalamaks ja lõpuks välja.

Sellega puhastatakse köögi õhk sinna jäänud aurust ja lõhnadest.

30 sekundi möödumisel lülitub toiduvalmistusala valgustus välja.

Praadimine Con@ctivityga

- Lülitage keeduala nt keedunõu kuumutamiseks enne pruunistamist suurimal astmel sisse. Umbes 10 sekundi kuni 4 minuti möödumisel lülitage madalamale astmele (60 sekundi kuni 5 minuti möödumisel Highlighti pliidiplaadi puhul).

Õhupuhasti tuvastab praadimise.

Õhupuhasti lülitub sisse ning pärast keeduplaadi tagasilülitamist ventilaatoriastmele 3 ja jääb sellele ventilaatoriastmele u 5 minutiks.

Seejärel määrab ventilaatori astme taas funktsioon Con@ctivity.

Teise ventilaatoriastme saab valida käsitsi ka varem.

Gaasipliidiplaadiga toiduvalmistamine Con@ctivityga

- Lülitage keeduplaat ükskõik millisel astmel sisse.

Toiduvalmistusala valgustus lülitub sisse.

Mõne sekundi pärast lülitub ventilaator astmel **2** sisse.

Sõltumata valitud keeduastmest jääb ventilaator astmele **2**.

- Pärast toiduvalmistamist lülitage kõik keeduplaadid välja.

Aktiveeritakse järeltöötamisfunktsioon. Number **5** järeltöötamise nupul ⁵ 15 põleb.

5 minuti möödumisel lülituvad ventilaator ja toiduvalmistusala valgustus välja.

Sellega puhastatakse köögi õhk sinna jäänud aurust ja lõhnadest.

Kasutamine (automaatne)

Automaatrežiimist ajutiselt lahkumine

Automaatrežiimist saab ajutiselt lahku-
da:

- valige käsitsi teine ventilaatoriaste või
- lülitage õhupuhasti käsitsi välja või
- aktiveerige järeltöötamisfunktsioon  või
- kasutage toiduvalmistusala valgustust (üksnes kombinatsioonis gaasipliidiplaadiga).

Kui lülitate ventilaatori Plug&Play-režiimis käsitsi välja, töötab see astmel **1** järele (vt peatüki “Kasutamine (käsitsi kasutamine)” jaotist “Ventilaatori väljalülitamine”).

Automaatrežiimi naasmine

Kombinatsioonis elektrilise pliidiplaadiga:

- õhupuhastit ei ole pärast ventilaatoriastme käsitsi valimist u 5 minuti jooksul kasutatud või
- käsitsi valitud ventilaatoriaste vastab jälle automaatsele või
- ventilaator ja pliidiplaat olid vähemalt 30 sekundit sisse lülitatud.
Pliidiplaadi järgmisel sisselülitamisel käivitub taas automaatrežiim.

Kombinatsioonis gaasipliidiplaadiga:

- ventilaator ja pliidiplaat olid vähemalt 30 sekundit sisse lülitatud.
Pliidiplaadi järgmisel sisselülitamisel käivitub taas automaatrežiim.

Automaatrežiimist lahkumine kogu toiduvalmistuse ajaks

- Lülitage ventilaator **enne** pliidiplaati sisse.

Con@ctivity on õhupuhasti väljalülitamiseni inaktiveeritud.

Kui pärast toiduvalmistamist olid ventilaator ja pliidiplaat vähemalt 30 sekundit välja lülitatud, käivitub pliidiplaadi järgmisel sisselülitamisel taas automaatrežiim.

Toiduvalmistamine ilma funktsioonita Con@ctivity (käsitsi kasutamine)

Õhupuhastrit tuleb kasutada käsitsi alljärgnevatel tingimustel:

- Funktsioon Con@ctivity ei ole aktiveeritud.
- Olete ajutiselt funktsiooni Con@ctivity inaktiveerinud (vt peatüki “Kasutamine (automaatne kasutamine)” jaotist “Automaatrežiimist ajutiselt lahku mine”).

Ventilaatori sisselülitamine

- Vajutage sisse- / väljalülitusnuppu .

Ventilaator lülitub astmele **2**.

Võimsusastme valimine

- Valige nuppudega “—” või “+” soovitud võimsusaste.

Teise võimendusastme valimine

- Kui valite võimendusastme, süttib sümbol **B**. Kui soovite veel kord suurendatud võimsusastet, vajutage nuppu + uuesti.

B vilgub.

Teine võimendusaste on aktiveeritud. Õhuvõimsust suurendatakse lühiajaliselt.

Võimendusastmete tagasilülitamine

Teine võimendusaste lülitatakse 2 minuti möödumisel esimesele võimendusastmele tagasi.

Esimene võimendusaste lülitatakse 5 minuti möödumisel astmele **3** tagasi.

Järeltöötamisaja valimine

- Sisselülitatud ventilaatori korral vajutage pärast toiduvalmistamist järeltöötamise nuppu ⁵¹⁵:
- Üks kord: ventilaator lülitub 5 minuti pärast välja (**5**  põleb).
- Kaks korda: ventilaator lülitub 15 minuti pärast välja ( **15** põleb).
- Kui vajutate uuesti järeltöötamise nupule ⁵¹⁵, jääb ventilaator sisselülita- tuks (⁵¹⁵ kustub).

Ventilaatori väljalülitamine

- Lülitage ventilaator sisse- / väljalülitamise nupuga  välja.

Sümbol  kustub.

Järeltöö Plug&Play režiimis

Kui lülitate ventilaatori Plug&Play režiimis välja, töötab see astmel **1** edasi.

Järeltöö tagab, et lage tuulutatakse pärast toiduvalmistamist.

Sõltuvalt viimati aktiivsest ventilaatoriastmest kestab järeltöö vahemikus 2 kuni 30 minutit.

Ventilaatori saab järeltöö ajal nupuga **1** või sisse- / väljalülitusnupuga  kohe välja lülitada.

See funktsioon on järeltöökäsimisest ⁵¹⁵ sõltumatu.

Kasutamine (käsitsi)

Toiduvalmistusala valgustuse sisse- / väljalülitamine

- Sisse- ja väljalülitamiseks vajutage lühidalt valgustinuppu .

Sisselülitamisel lülitub valgustus maksimaalsele heledusele.

Kui taustavalgustus on sisse lülitatud, lülitatakse see toiduvalmistusala valgustuse sisselülitamisel välja.

Toiduvalmistusala valgustuse reguleerimine

- Hoidke sisselülitatud valgustusega valgustinuppu  all. Valgus muutub tumedamaks, kuni lasete nupu lahti.
- Kui vajutate valgustinuppu  uuesti ja hoiate all, muutub valgus jälle heledamaks, kuni nupu lahti lasete.
- Alternatiivselt saate kaugjuhtimispuldil kasutada nuppe üles $\wedge$ ja alla $\vee$.

Taustavalgustuse sisse- ja väljalülitamine

- Sisselülitamiseks vajutage kaugjuhtimispuldil taustavalgustuse nuppu .

Valgustus lülitub viimati valitud heleduse ja valguse värviga sisse.

- Väljalülitamiseks vajutage õhkkonna- valgustuse nuppu .

Kui toiduvalmistusala valgustus on sisse lülitatud, lülitatakse see taustavalgustuse sisselülitamisel välja.

Seadistusi tehakse õhupuhasti juhtpaneelil, mitte kaugjuhtimispuldil.

Rasvafiltri töötunniloenduri intervallid

Tehases on seadistatud puhastusintervall 30 tundi.

- Kui praete ja fritite palju, tuleks määrata lühem intervall (20 tundi).
- Kui valmistate toitu harva, on samuti mõistlik lühike intervall. See ei lase kogunenud rasval taheneda ega seeläbi puhastamist raskendada.
- Kui valmistate toitu regulaarselt rasvaeselt, võite valida pikema intervalli – 40 või 50 tundi.

Rasvafiltri töötunniloenduri intervallide muutmine

- Lülitage ventilaator ja valgustus välja.
- Vajutage korraga järeltöötamise nuppu ⁵⌂¹⁵ ja töötundide nuppu  .

Rasvafiltri sümbol  ja ventilaatori astme näit vilguvad.

Näidud **1** kuni **B** tähistavad seadistatud aega:

näit **1** 20 tundi
näit **2** 30 tundi
näit **3** 40 tundi
näit **B** 50 tundi

- Valige nupuga — lühem või nupuga + pikem tööaeg.
- Kinnitage toiming töötundide nupuga  .

Kõik tuled kustuvad.

Kui teie kinnitust ei järgne 4 minuti jooksul, jääb kehtima vana seadistus.

Lõhnafiltri töötunniloenduri intervallid

Tehases on intervalliks määratud 180 tundi.

- Soovitame intervalli lühendada 120 tunnile, kui valmistate sagedasti tugevalõhnalisi roogasid.
- Intervalli võib pikendada 240 tunnile, kui valmistate vähesel lõhnaga roogasid.

Lõhnafiltri töötunniloenduri intervallide muutmine / inaktiveerimine

- Lülitage ventilaator ja valgustus välja.
- Vajutage korraga nupule + ja töötundide nupule  .

Lõhnafiltri sümbol  ja ventilaatori astme näit vilguvad.

Näidud **1** kuni **B** tähistavad seadistatud aega:

näit **1** 120 tundi
näit **2** 180 tundi
näit **3** 240 tundi
näit **B** inaktiveeritud

- Valige nupu + või — vajutamisega soovitud aeg.
- Kinnitage toiming töötundide nupuga  .

Kõik märgutuled kustuvad.

Kui teie kinnitust ei järgne 4 minuti jooksul, jääb kehtima vana seadistus.

Seadistuste kohandamine

Energiahaldussüsteemi inaktiveerimine / aktiveerimine

Arvestage, et inaktiveerimine võib põhjustada suuremat energiakulu.

- Lülitage ventilaator ja valgustus välja.
- Vajutage järeltöötamise nuppu  ⁵ ¹⁵ u 10 sekundit, kuni **1** süttib.
- Seejärel vajutage etteantud järjekorras
 - valgustinuppu ,
 - nuppu — ja uuesti
 - valgustinuppu .

Kui energiahaldussüsteem on aktiveeritud, põlevad **1** ja **B** püsivalt.

Kui see on inaktiveeritud, vilguvad **1** ja **B**.

- Energiahaldussüsteemi inaktiveerimiseks vajutage nuppu —.

1 ja **B** vilguvad.

- Aktiveerimiseks vajutage nuppu +.

1 ja **B** põlevad pidevalt.

- Kinnitage toiming järeltöötamise nupuga  ⁵ ¹⁵.

Turvaväljalülitus

Kui energiahaldussüsteem on inaktiveeritud, siis lülitub sisselülitatud õhupuhasti 12 tunni pärast automaatselt välja (ventilaator ja toiduvalmistusala valgustus).


- Uuesti sisselülitamiseks vajutage sisse- / väljalülitusnuppu  või valgustinuppu .

Õhupuhasti töötab väga efektiivselt ja energiasäästlikult. Alljärgnevad võtted aitavad energiat säästa.

- Hoolitsege, et köögis oleks toiduvalmistamise ajal hea õhutuse. Kui väljatõmberežiimil ei voola piisavalt õhku juurde, ei tööta õhupuhasti efektiivselt ja põhjustab töömüra suurenemist.
- Valmistage toitu võimalikult madalal keeduastmel. Vähe keeduauru tähendab õhupuhasti madalamat võimsusastet ja seega väiksemat energiatarbimist.
- Puhastage või vahetage filtreid regulaarsete ajavahemike järel. Tugevalt määrdunud filtrid vähendavad võimsust, suurendavad tuleohtu ja on hügieeni seisukohast ohtlikud.
- Kasutage funktsiooni Con@ctivity. Õhupuhasti lülitatakse automaatselt sisse ja välja. Õhupuhasti valib toiduvalmistusolukorra jaoks optimaalse võimsusastme ja hoolitseb sellega madala energiakulu eest.
- Kui juhite õhupuhastit käsitsi, pöörake tähelepanu järgmisele:
 - Kontrollige valitud võimsusastet õhupuhastil. Tavaliselt piisab madalast võimsusastmest. Kasutage võimendusastet vaid siis, kui see on vajalik.
 - Tugeva toiduvalmistusauru korral lülitage varakult suuremale tööastmele. See on tõhusam, kui õhupuhasti pikaajalise töötamisega püüda juba köögis levinud toiduvalmistusaur kokku koguda.
 - Jälgige, et lülitaksite õhupuhasti pärast toiduvalmistamist välja. Kui köögi õhku on vaja sinna jäänud aurust ja lõhnadest puhastada, kasutage järeltöötamisfunktsiooni. Ventilaator lülitub valitud järeltöötamisaja möödudes automaatselt välja.

Puhastamine ja hooldus

⚠ Enne korrashoiu- ja hooldustöid lahutage õhupuhasti vooluvõrgust (vt peatükki “Ohutusjuhised ja hoiatused”).

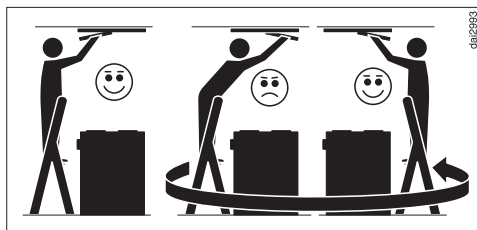

⚠ Pöörake õhupuhasti puhastamisel tähelepanu järgmisele: Kasutage stabiilset redelit. Jälgige, et teil oleks redelil kindel ja stabiilne asend. Ärge kummarduge pliidiplaadi kohale. Ärge astuge tööpinnale ega pliidiplaadile.

Korpuse puhastamine

- Puhastage kõik pinnad ja juhtelemendid niiske lapi, nõudepesuvahendi ja sooja veega.
- Võtke rasvafiltriid välja ja puhastage juurdepääsetavad korpuse osad kogunenud rasvast. Sellega ennetate tuleohtu.
- Seejärel kuivatage pinnad pehme lapiga.
- Roostevabast terasest pindu saate lisaks puhastada mitteabrasiivse roostevaba terase puhastusvahendiga (ei sobi nuppudele). Kiire taasmäärdumise vältimiseks on soovitatav töötlus roostevaba terase hooldusvahendiga (saadaval Miele).

Juhised korpuse puhastamiseks

Sobimatud puhastusvahendid võivad pindu kahjustada. Ärge kasutage ühtegi järgmistest puhastusvahenditest:

- soodat, hapet, kloriidi või lahustit sisaldavad puhastusvahendid,
- abrasiivsed puhastusvahendid, nt küürimispulber, -piim, abrasiivsed käsnad või kasutatud käsnad, millel võib veel olla abrasiivse puhastusvahendi jääke.

Korpuse värviliste osade puhastamine tekitab pinnale peened kriimud, mis võivad sõltuvalt ruumi valgustusest nähtavad olla.

Rasvafilter ja servaimupaneel

Paneeli ja rasvafiltri puhastusintervall

Pärast eelseadistatud tööaega tuletab rasvafiltri sümboli ☼ süttimine teile rasvafiltri ja paneeli puhastamist meelde.


Puhastage rasvafiltreid ja paneeli hiljemalt iga 3–4 nädala järel, isegi siis, kui rasvafiltri sümbol ☼ veel ei põle. Kogunenud rasv hangub pikema ajavahemiku jooksul ja muudab rasvafiltri puhastamise raskeks.

Kondensaad paneelil


Paneelil on toiduvalmistamise ajal kondensaad, mis aurustub pärast toiduvalmistamist. Võtke paneel alles umbes 2 tundi pärast viimast toiduvalmistamist välja, et kogunenud kondensaad oleks aurustunud ja ei tilguks maha.

Paneeli ja rasvafiltri eemaldamine


⚠ Paneeli või filtri allakukkumine võib põhjustada kahjustusi.
Hoidke paneeli ja filtrit käitlemisel kindlalt käes.

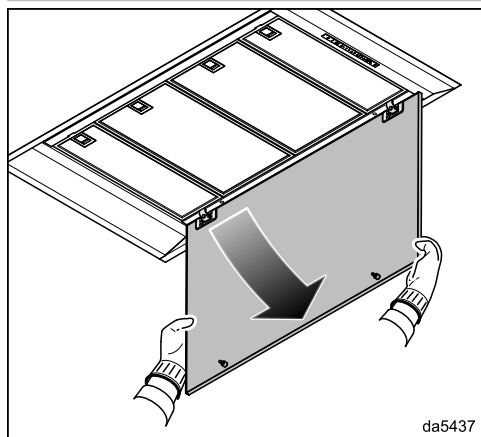

- Tõmmake paneel esiservast lukustusest välja ja pöörake alla.

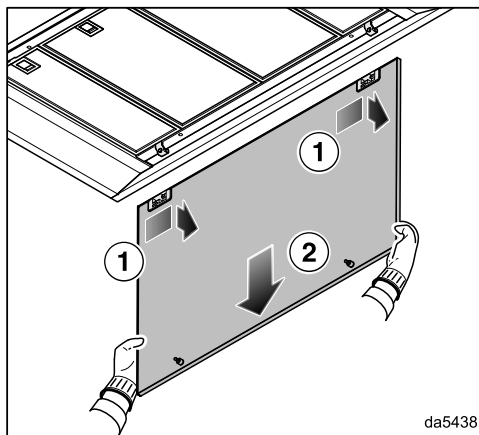

- Lükake paneeli veidi paremale ja võtke suunaga alla välja.

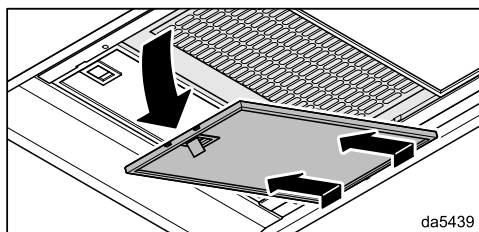

- Avage rasvafiltri lukustus ja pöörake filter u 45° alla. Haakige rasvafilter lahti ja võtke välja.

Paneeli puhastamine

- Paneeli puhastamiseks järgige jaotise "Korpuse puhastamine" juhiseid.

Puhastamine ja hooldus

Rasvafiltri käsitsi puhastamine

- Puhastage rasvafiltreid nõudepesu-
harjaga soojas vees, kuhu on lisatud
lahjat nõudepesuvahendit. Ärge kasu-
tage nõudepesuvahendi kontsentrati.
- Pärast puhastamist asetage rasvafilt-
rid kuivatamiseks imavale alusele.

Juhised käsitsi puhastamiseks

Sobimatud puhastusvahendid võivad re-
gulaarsel kasutamisel põhjustada filtri-
pindade kahjustusi.

Ärge kasutage ühtegi järgmistest puhas-
tusvahenditest:

- katlakivi lahustavad puhastusvahen-
did,
- küürimispulber või -piim,
- agressiivsed üldpuhastusvahendid ja
rasva lahustavad pihustid,
- küpsetusahju aerosoolpuhastid.

Rasvafiltri puhastamine nõudepesu- masinas

- Asetage rasvafiltrid võimalikult püsti
või kergelt kaldu alumisse korvi. Jälgi-
ge, et pihustitoru saaks vabalt liikuda.
- Kasutage tavalist nõudepesuvahendit.
- Valige maksimaalselt 65 °C tempera-
tuuriga programm.

Juhised nõudepesumasinas puhasta- miseks


Rasvafiltrid võivad liiga kõrge tempe-
ratuuri tõttu muutuda kasutuskõlbma-
tuks, nt deformeerumise tõttu. Valige
programm, mis ei ületa soovitatud
temperatuuri.

Järgige ka nõudepesumasina kasutusju-
hendis olevaid juhiseid.

Sõltuvalt puhastusvahendist võivad si-
semistele filtripindadele tekkida püsivad
värvimuutused. See ei mõjuta rasvafiltri-
te toimimist.


Rasvafiltri paigaldamine

- Asetage rasvafiltrid sisse. Jälgige, et
rasvafiltrite kohaleasetamisel oleks lu-
kustus suunaga välja.

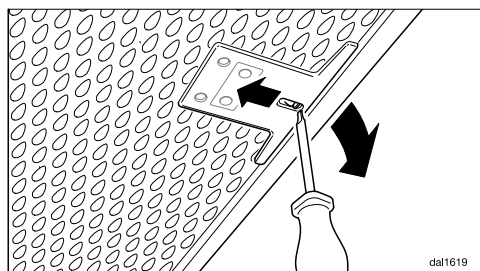

- Kui olete rasvafiltrid sisestanud tagur-
pidi, saate lukustuse avada väikese
kruvikeeraja abil läbi avade.

Paneeli kohaleasetamine

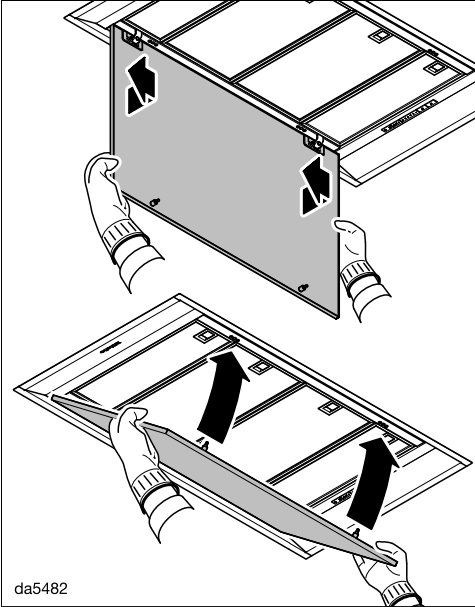

- Haakige paneel tagant šarniiridesse ja lükake paneel vasakule.
- Pöörake paneel üles ja vajutage lukustesse.

Rasvafiltri töötunniloenduri lähtestamine

Pärast puhastamist tuleb töötunniloendur õhupuhasti nuppude abil lähtestada.

- Vajutage sisselülitatud ventilaatori korral töötundide nuppu  umbes 3 sekundit, kuni ainult **1** vilgub.

Rasvafiltri sümbol  kustub.

Kui puhastate rasvafiltrit enne ettenähtud töötundide möödumist:

- Vajutage töötundide nuppu  umbes 6 sekundit, kuni ainult **1** vilgub.

Rasvafiltrite vahetamine

Regulaarsel kasutamisel ja puhastamisel võivad filtripinnad kuluda, nt murened.

Kui tuvastate kahjustused, vahetage rasvafiltrid välja.

Rasvafiltreid saate tellida Miele kliendi-teenindusest (vt käesoleva kasutusjuhendi lõpust) või Miele edasimüüjalt.

Lõhnafilter

Lõhnafiltri vahetusintervall

Vahetage lõhnafilter alati välja, kui lõhnu ei seota enam piisavalt.

Pärast 180-tunnist tööaega tuletatakse teile lõhnafiltri sümboli  süttimisega lõhnafiltri vahetamist meelde.

Soovitame lõhnafiltri hiljemalt 6 kuu möödudes välja vahetada.


Lõhnafiltri regenereerimisintervall

Kui kasutate regenereeritavat lõhnafiltrit (Miele DKF ... -R), vastab intervall vahetusintervallile (vt jaotist "Lõhnafiltri vahetusintervall").

Järgige regenereerimise kohta lõhnafiltri kasutusjuhendit.

Lõhnafiltrite paigaldamine / vahetamine

- Võtke paneel ja rasvafiltrid välja.
- Võtke lõhnafilter pakendist välja.

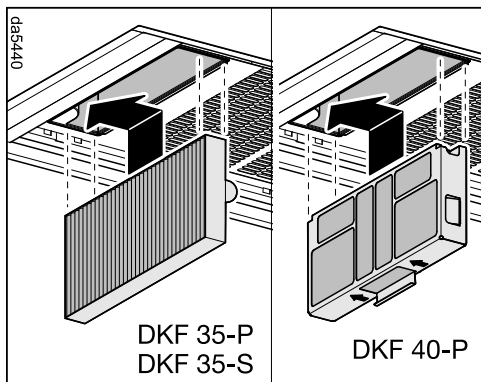

- Asetage lõhnafilter šahti ja vajutage lõhnafilter vasakule kinnitusse.
- Asetage rasvafiltrid ja paneel tagasi sisse.

Lõhnafiltri töötunniloenduri lähtestamine

Pärast vahetamist või regenereerimist tuleb töötunniloendur lähtestada.

- Vajutage selleks sisselülitatud ventilaatori korral kaks korda töötunniloenduri nuppu (☉☉) ja hoidke seda u 3 sekundit vajutatuna, kuni veel ainult 1 vilgub.

Lõhnafiltri sümbol ☉ kustub.

Kui vahetate lõhnafiltri **enne** ettenähtud töötundide möödumist:

- Vajutage kaks korda töötundide nuppu ☉☉ ja hoidke umbes 6 sekundit vajutatuna, kuni ainult 1 vilgub.

Lõhnafiltri jäätmekäitlusesse suunamine

- Kasutatud lõhnafilter visake olmejäätmete hulka.


Kaugjuhtimispult

Patareide paigaldamine / vahetamine

Kaugjuhtimispult vajab kahte patareid, 1,5 V, tüüp AAA. Patareid on kaugjuhtimispuldiga kaasas ja need tuleb paigaldada enne esimest kasutamist.

Patareisid tuleb vahetada, kui õhupuhasti funktsioone ei saa enam kaugjuhtimispuldiga valida. Kui vajutate nuppu, ei põle kaugjuhtimispuldi märgutuli enam või põleb vaid nõrgalt.

Õhupuhasti funktsioone saab aga endiselt valida õhupuhasti juhtpaneelil.

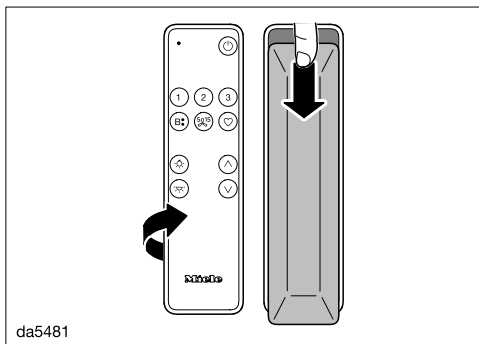

- Lükake tagaküljel asuv kaas veidi alla ja võtke ära.
- Pange patareid sisse. Jälgige õiget polaarsust.
- Pange kaas tagasi peale ja lükake üles.

Kaugjuhtimispuldi puhastamine

- Puhastage pinda **ainult** niiske lapiga. Ärge kasutage liiga palju vett, muidu võib niiskus korpusesse tungida.

Aadressilt www.miele.com/service leiate teavet tõrgete ise kõrvaldamise ja Miele varuosade kohta.

Kontakt tõrgete korral

Tõrgete korral, mida te ise ei saa kõrvaldada, teavitage nt Miele müügiesindajat või Miele klienditeenindust.

Miele klienditeeninduse saate tellida veebis aadressil www.miele.ee/service.

Miele klienditeeninduse kontaktandmed leiate selle dokumendi lõpust.

Klienditeenindus vajab mudeli numbrit ja seerianumbrit (Fabr. / SN / Nr.). Mõlemad andmed on toodud tüübisildil.

Tüübisildi asukoht

Tüübisildi leiate, kui võtate rasvafiltrid välja.

Garantii

Garantiaeg on 2 aastat.

Lisateavet leiate kaasasolevast garantiitingimuste kirjeldusest.

Autoriõigused ja litsentsid

Kommunikatsioonimooduli käsitsemiseks ja juhtimiseks kasutab Miele isikliku või kolmandate isikute tarkvara, mis ei kuulu avatud lähtekoodiga tarkvara litsentsitingimuse kohaldamisalasse. See tarkvara / need tarkvarakomponendid on kaitstud autoriõigusega. Järgida tuleb Miele ja kolmandate isikute autoriõigusi.

Peale selle sisaldab seadmesse integreeritud kommunikatsioonimoodul tarkvarakomponente, mis antakse edasi avatud lähtekoodiga tarkvara litsentsitingimustel. Sisalduvad avatud lähtekoodiga komponendid ja nendega seotud autoriõiguse alased märkused, vastavad kehtivad litsentsitingimuste koopiad, samuti vajaduse korral muu info saate avada seadmes lokaalselt IP alusel veebibrauseris

([http\[s\]://<ip-aadress>/Licenses](http[s]://<ip-aadress>/Licenses)). Seal kirjeldatud avatud lähtekoodiga tarkvara litsentsitingimuste vastutus- ja garantiitingimused kehtivad üksnes asjaomaste õiguste omanike kohta.

Paigaldamine

Enne paigaldamist

⚠ Järgige enne paigaldust kogu käesolevas peatükis ja peatükis “Ohutusjuhised ja hoiatused” olevat teavet.

Kaitsekile eemaldamine

Kaitseks transpordikahjustuste eest on korpuse osad kaetud kaitsekilega.

- Enne korpuse paigaldamist eemaldage selle osadelt kaitsekile. Kile saab eemaldada ilma abivahenditeta.

Paneeli katmine

Ääreimu paneeli nähtavad pinnad saab katta dekoratiivkattega.

Pinnad võib katta kilega, lakkida või värvida.

Arvestage katte valimisel, et paneel puutub ülestõusva keeduauru tõttu kokku soojuse, niiskuse ja mustusega.


Gaasikeeduala kohal käitamisel ei ole katmine kõrge temperatuuri tõttu soovitatav.

Laske katta spetsialistidel.

Puhastage paneeli regulaarselt. Järgige puhastamisel kasutatud katte tootja juhiseid.

Miele ei anna katte säilivusele garantiid.


Paigaldusmaterjal




1 väljatõmbeotsak
väljatõmbetorule Ø 150 mm



1 tagasilöögiklapp
paigaldamiseks mootori väljalaskeotsakusse (mitte pöördõhurežiimil).



2 kaant



8 neeti
kaane kinnitamiseks.


08565780

08272520

12494670

12623460


Seadme mõõtmed

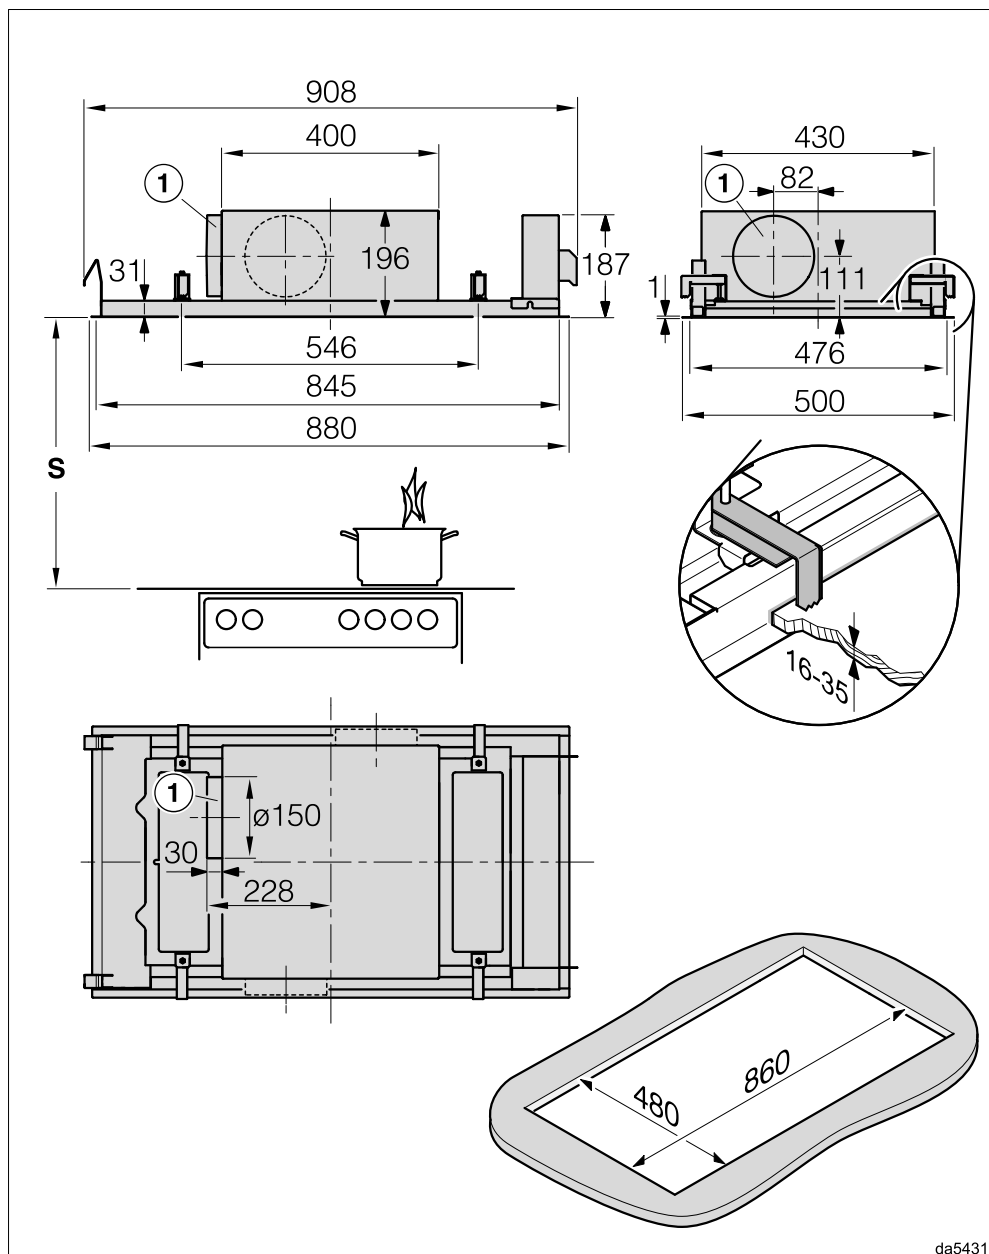

da5431


DAC 4940 väljatõmberežiimil, DAC 4943 EXTA

Paigaldamine

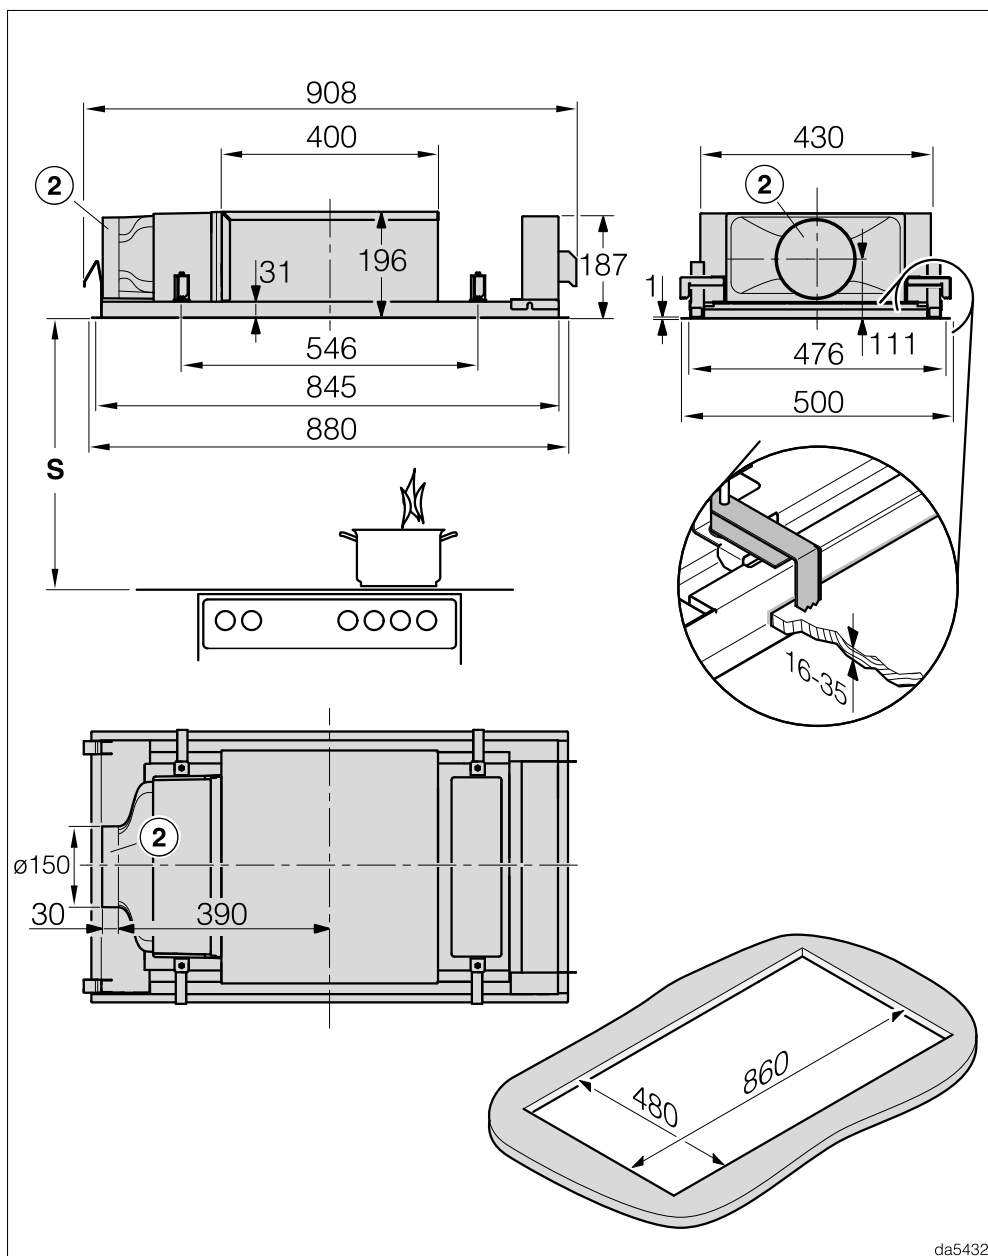

da5432


DAC 4940 pöördõhurežiimil ja pöördõhurežiimil Plug&Play

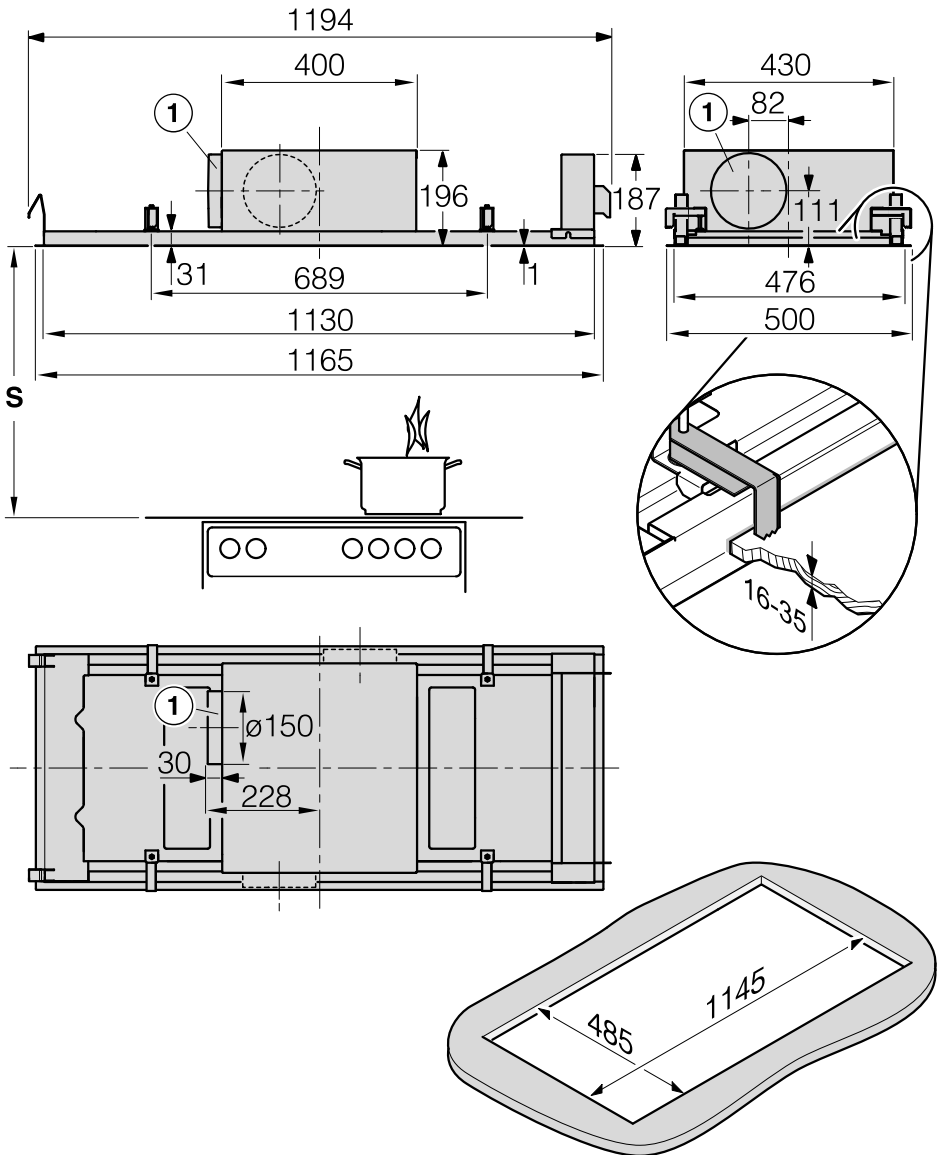

da5433

DAC 4240 väljatõmberežiimil

Paigaldamine

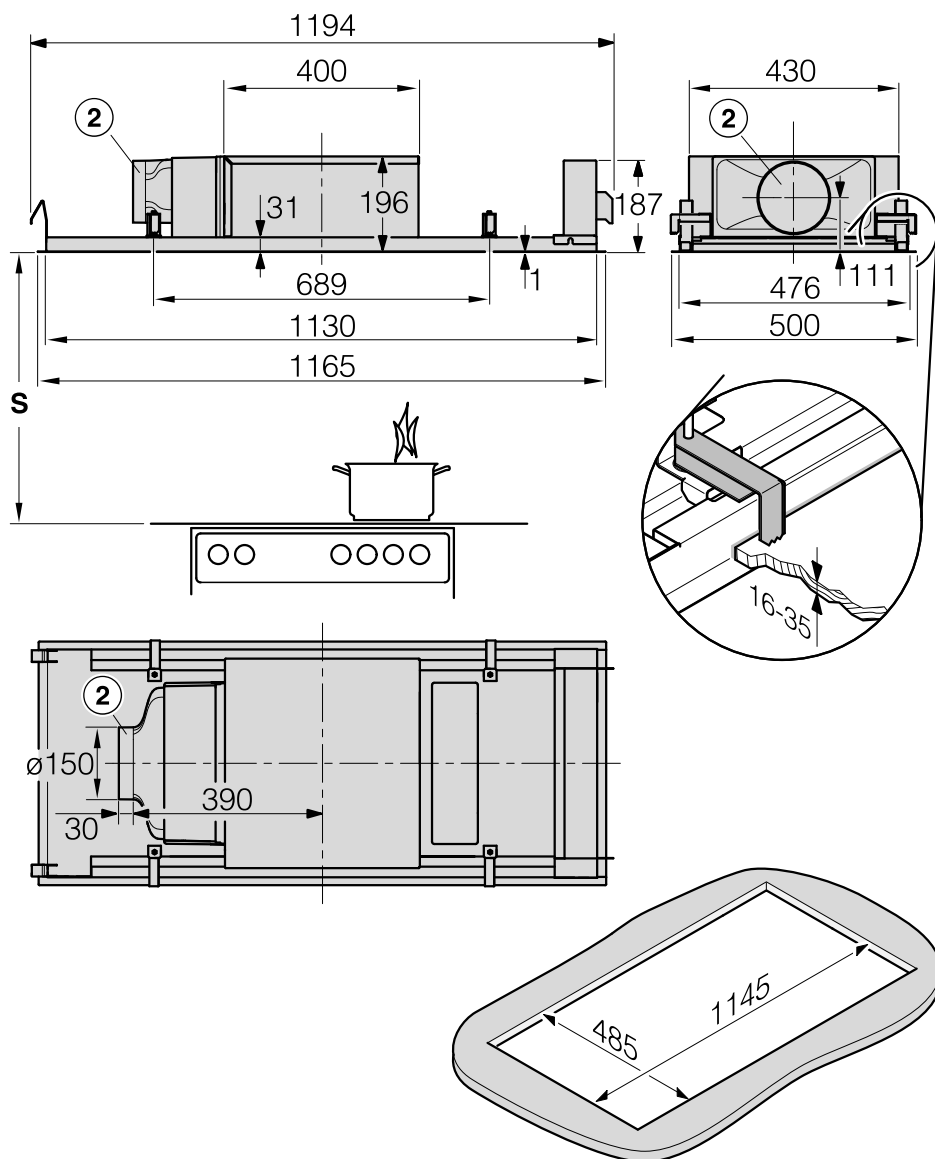

da5434

DAC 4240 pöördõhurežiimil ja pöördõhurežiimil Plug&Play

① Väljatõmbeliitmik Ø 150 mm

Tehases on liitmik paigaldatud vasakule küljele.

- Kui soovite liitmikku ette või taha, võite ventilaatori korpust paigaldamisel 90 kraadi võrra keerata. Selleks et saaksite korpust keerata, peab laes olema lae väljalõike ees ja taga 100 mm vaba ruumi.
- Kui soovite liitmikku paremale küljele, paigaldage õhupuhasti 180 kraadi võrra keeratuna. Selleks et paneel avaneks siiski suunaga ette, peate paneeli šarniirid ümber paigutama.

② Liitmik Ø 150 mm õhu väljumisavana Plug&Play režiimil või õhutoru ühendamiseks juhitud pöördõhurežiimi korral

Tehases on liitmik paigaldatud vasakule küljele.

- Liitmiku ümberpaigutamine ette või taha ei ole võimalik.
- Kui soovite liitmikku paremale küljele, paigaldage õhupuhasti 180 kraadi võrra keeratuna. Selleks et paneel avaneks siiski suunaga ette, peate paneeli šarniirid ümber paigutama.

Vajalikke paigaldussamme on kirjeldatud montaažiskeemil.

Paigaldamine

Vahekaugus keeduplaadi ja õhupuhasti vahel (S)

Järgige toiduvalmistusseadme ja õhupuhasti alumise serva vahelise vahekauguse valikul toiduvalmistusseadme tootja juhiseid.

Kui neis ei ole määratud suuremaid vahemikke, tuleb järgida vähemalt järgmisi ohutuid vahemikke.

Järgige selle kohta ka peatükki "Ohutusjuhised ja hoiatused".


Toiduvalmistusseade	Vahekaugus S vähemalt
Elektrikeeduplaat	450 mm
Elektrigrill, fritüür (elektriline)	650 mm
Mitme põletiga gaasipliit ≤ 12,6 kW koguvõimsus, ükski põletitest ei ole > 4,5 kW	650 mm
Mitme põletiga gaasipliit > 12,6 kW ja ≤ 21,6 kW koguvõimsus, ükski põletitest ei ole > 4,8 kW	760 mm
Mitme põletiga gaasipliit > 21,6 kW koguvõimsus, või üks põletitest on > 4,8 kW	ei ole võimalik
Ühe põletiga gaasipliit ≤ 6 kW võimsus	650 mm
Ühe põletiga gaasipliit > 6 kW ja ≤ 8,1 kW võimsus	760 mm
Ühe põletiga gaasipliit > 8,1 kW võimsus	ei ole võimalik

Paigaldusjuhised

- Soovitav on keeduala ja õhupuhasti vaheline kaugus vähemalt 700 mm ja maksimaalselt 1300 mm.

Arvestage, et keedualast järjest kaugemal kogutakse keeduaaurud halvemini kokku.

- Keeduaaurude optimaalseks kogumiseks peab õhupuhasti olema paigaldatud keskele pliidiplaadi kohale, mitte nihkes kõrvale või taha.

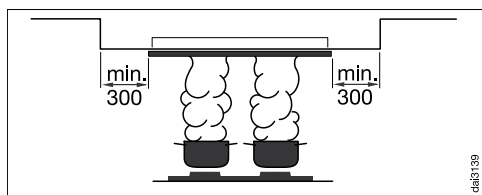

- Kui õhupuhasti paigaldatakse ripplakke, peab ümberringi olema paigalduspind vähemalt 300 mm suurem kui õhupuhasti.
- Keeduala peaks olema võimalusel kitsam kui õhupuhasti. Maksimaalselt peaks keeduala olema sama lai.
- Võimaliku teenindusjuhtumi jaoks peab õhupuhasti olema takistamatult juurdepääsetav ja demonteeritav. Pöörake sellele tähelepanu näiteks kappide, riulite, lae- ja dekoratiivelementide paigutamisel õhupuhasti ümbrusesse.
- Õhupuhasti kinnitatakse väljalõikesse klambrite abil. Selleks peab paigalduspind olema massiivne, nt puidust. Jälgige, et konstruktsioon oleks piisava kandevõimega. Klambrite piirkonnas peab ehitusdetailide, nt tugitalade või torude kaugus väljalõikest olema vähemalt 25 mm.

- Kui paigaldade seadme igapäevaselt kasutatavasse kohta, nt kappi, ei tohi seadme ülemine külg olla ligipääsetav. Sulgege paigaldusruum kapis nt lisa-seinte ja -põhjalga.

Plug&Play režiim

- Õhk peab saama takistamatult lakke liikuda. Laes olevad detailid peavad olema väljalaskeotsikust vähemalt 30 cm kaugusel.
- Tagage laepiirkonna piisav õhutuse, nt väljalaskevõre, pilude või varivuukidega. Avade ristlõige peab olema kokku 600 cm².
- Lagi ja piirnevad seinad, mis puutuvad kokku välja liikuva õhuga, ei tohi ületada soojusjuhtivuskoefitsienti 0,5 W / (m² K).
- Õhupuhasti elektroonika peab seadistama Plug&Play režiimile, vt peatüki "Kasutuselevõtt" jaotist "Plug&Play aktiveerimine / inaktiveerimine".

Väljatõmbetoru

⚠ Õhupuhasti ja ruumiõhust sõltuva tulekolde üheaegsel kasutamisel valitseb teatud tingimustel mürgitusoht!

Järgige kindlasti peatükki "Ohutusjuhised ja hoiatused".

Kahtluste korral küsige kohalikult pädevalt korstnapühkijalt kinnitust õhutu kasutuse kohta.

Kasutage väljatõmbetoruna ainult siledaid või painduvaid mittesüttivast materjalist väljatõmbevoolikuid.


Kasutage mudeliseeriast ... EXT / EX-TA õhupuhastite puhul stabiilse kuju- ja väljatõmbetoru. Väline ventilaator võib tekitada alarõhu, mis põhjustab väljatõmbetoru deformeerumist.

Võimalikult suure õhuvõimsuse ja väikese voolumüra saavutamiseks arvestage alljärgnevat.

- Väljatõmbetoru läbimõõt ei tohi olla väiksem kui väljatõmbeotsaku läbilõige (vt peatükki "Seadme mõõtmed"). See kehtib eelkõige lamekanalite kasutamisel.
- Väljatõmbetoru peab olema võimalikult lühike ja sirge.
- Kasutage vaid suure raadiusega torupõlvi.
- Väljatõmbetoru ei tohi murda ega kokku suruda.
- Kõik ühendused peavad olema tugevad ja tihedad.
- Kui väljatõmbetorul on klapid, peate õhupuhasti sisselülitamisel klapid avama.

Igasugune õhuvoolu piiramine vähendab õhuvõimsust ning suurendab töömüra.

Korsten

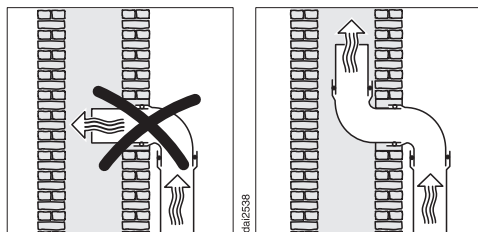

Kui heitõhk juhitakse korstnasse, tuleb sisestusotsak suunata voolusuunas.

Kui korstnat kasutab mitu ventilatsiooni-seadet, peab korstna ristlõige olema piisavalt suur.

Tagasilöögiklapp

- Kasutage väljatõmbesüsteemis tagasilöögiklappi.

Tagasilöögiklapp hoolitseb selle eest, et väljalülitatud õhupuhasti korral ei toimuks soovimatut õhuvahetust ruumi- ja välisõhu vahel.

Kui heitõhk suunatakse õue, soovitame paigaldada Miele seinakanali või Miele katuseläbiviigu (juurdeostetav tarvik). Neil on sisseehitatud tagasilöögiklapp.

Selleks puhuks, kui teie väljatõmbesüsteemil ei ole tagasilöögiklappi, on tagasilöögiklapp õhupuhastiga kaasas.

Tagasilöögiklapp paigaldatakse ventilaa-tori väljatõmbeotsakusse.

Kondensaad


Kui väljatõmbetoru on veetud nt läbi jahedate ruumide või pööningute, võib temperatuuride erinevuse tõttu tekkida

väljatõmbetorusse kondensaati. Temperatuuride erinevuste vähendamiseks isoleerige väljatõmbetoru.


Kui väljatõmbetoru paigaldatakse horisontaalselt, peate tagama vähemalt 1 cm languse iga meetri kohta. Langusega takistatakse kondensaadi voolamist õhupuhastisse.

Miele ei vastuta talitlushäirete või kahjustuste eest, mis on põhjustatud ebaõige väljatõmbetoru tõttu.

Müra summuti

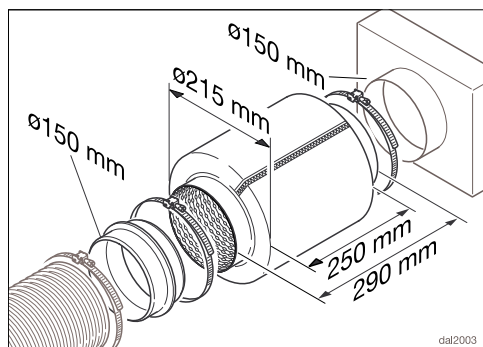


Müra lisasummutamiseks saab väljatõmbetorusse paigaldada müra summuti (juurdeostetav tarvik).

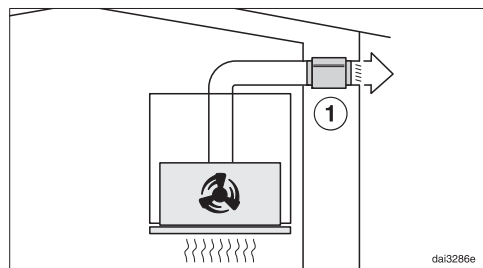

Väljatõmberežiimil summutab müra summuti nii ventilaatori müra kostumise õue kui ka välismüra, mis tungib väljatõmbetoru kaudu kööki (nt tänava-

müra). Selleks paigutatakse müra summuti võimalikult lähedale heitõhu väljumisava (1) ette.

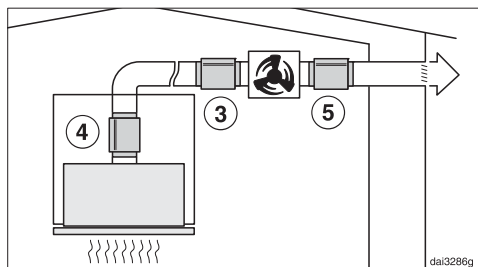

Välise ventilaatoriga käituse korral saab ventilaatori müra õues ja köögis minimeerida.

Kui müra summuti paigutatakse välise ventilaatori (3) ette, väheneb müra köögis. Pika väljatõmbetoru korral peab müra summuti paigutama õhupuhasti väljatõmbeotsaku (4) juurde.

Välise ventilaatori korral, mis on paigaldatud majja, väheneb müra õue helisummuti paigutamise järel välist ventilaatorit (5).

Elektriühendus

Õhupuhasti on valmis ühendamiseks kaitsemaandusega seinakontakti.

Kui pistikupesa ei ole vabalt ligipääsetav või ette on nähtud püsiühendus, veenduge, et iga pooluse jaoks oleks olemas lahtlüliti.

 Ülekuumenemisest tingitud tuleoht.

Õhupuhasti kasutamine harupesade või pikendusjuhtmetega võib põhjustada juhtme ülekoormust.

Ohutuse huvides ärge kasutage harupesi ega pikendusjuhtmeid.

Elektrivõrk peab vastama standardile VDE 0100.

Ohutuse huvides soovitame kasutada maja elektrisüsteemis õhupuhasti elektrühenduse loomiseks  tüüpi rikkevoolukaitselüliti (RCD).

Kahjustunud toitejuhet tohib asendada ainult sama tüüpi spetsiaalse toitejuhtmega (saadaval Miele klienditeeninduses). Ohutuse huvides tohib vahetustöid teha ainult kvalifitseeritud spetsialist või Miele klienditeenindus.

Teave voolutarbe ja vastava kaitsme kohta on toodud käesolevas kasutusjuhendis ja tüübisildil. Võrrelge neid andmeid kohapealse elektriühenduse andmetega.

Kahtluse korral küsige nõu elektrikult.

Võimalik on ajutine või pidev kasutamine autonoomse või võrguga mittesünkroonse energiavarustussüsteemiga (nt minivõrgud, varusüsteemid). Kasutamise eeltingimus on, et energiavarustussüsteem vastab standardi EN 50160 või võrreldava standardi nõuetele. Elektrisüsteemi ja selles Miele seadmes ette nähtud kaitsemeetmete funktsioon ja tööviis peavad ka minivõrgus või võrgu-

ga mittesünkroonse kasutamise korral olema tagatud või need tuleb paigaldises asendada võrreldavate meetmetega. Seda kirjeldatakse näiteks VDE-AR-E 2510-2 ajakohases väljaandes.

Tehnilised andmed

Ventilaatori mootor*	180 W
Toiduvalmistusala valgustus	2 × 7,2 W
Taustavalgustus	2 × 9 W
Kogutarbimisvõimsus*	198 W
Toiduvalmistusala valgustuse eelseadistatud värvitemperatuur	3500 K
Toiduvalmistusala valgustuse seadistatav värvitemperatuur	2700 K – 6500 K
Võrgupinge, sagedus	AC 230 V, 50 Hz
Kaitse	10 A
Toitejuhtme pikkus	1,35 m
Kaal	
DAC 4940	17,7 kg
DAC 4240	21,4 kg
DAC 4943 EXTA	15,2 kg

* Mudeliseeria ... EXTA: tarbimisvõimsus sõltub ühendatud välisest ventilaatorist.
Välise ventilaatori juurde viiva elektrijuhtme pikkus: 1,3 m

WiFi-moodul

Sagedusriba	2,400–2,4835 GHz
Maksimaalne saatevõimsus	< 100 mW

Õhuringlusrežiimi jaoks juurdeostetav tarvik

Lõhnafilter DKF 35-P, DKF 35-S või DKF 40-R (regenereeritav)

Vastavusdeklaratsioon

Käesolevaga kinnitab Miele, et see õhupuhasti vastab direktiivile 2014/53/EL.

ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on saadaval ühel järgmistest internetiaadressidest:

- tooted, allalaadimine, aadressil www.miele.ee
- teenindus, teabenõue, kasutusjuhendid, aadressil www.miele.ee/majapidamine/teabenoue-385.htm, vajalik esitada toote nimetus või tootmisnumber

Juhised võrdluskontrollide jaoks

Energiatõhusust määratakse väljatõmberežiimil. Õhupuhasti on tehases seadistatud pöördõhurežiimile. Lõhnafiltri(te) töötunniloenduri inaktiveerimisega seadistatakse väljatõmberežiim (vt "Esmakordne kasutuselevõtt").

Kodumajapidamises kasutatavate pliidikubude tootekirjeldus

kooskõlas delegeeritud määrusega (EL) nr 65/2014 ja määrusega (EL) nr 66/2014

MIELE	
Mudelitähis	DAC 4940 Stella Ambient
Aastas tarbitav energia (AEC_{hood})	32,0 kilovatt-tundi aastas
Energiatõhususe klass	A++
Energiatõhususindeks (EEI_{hood})	36,4
Äratõmbetõhusus (FDE_{hood})	41,1
Äratõmbetõhususe klass	
A (kõige tõhusam) kuni G (kõige ebatõhusam)	A
Pindalaühiku valgusviljakus (LE_{hood})	32,6 lx/W
Pindalaühiku valgusviljakuse klass	
A (kõige tõhusam) kuni G (kõige ebatõhusam)	A
Rasva filtrimise tõhusus	81,5%
Rasva filtrimise tõhususe klass	
A (kõige tõhusam) kuni G (kõige ebatõhusam)	C
Mõõdetud õhuvooluhulk suurima tõhususega tööolukorras	370,4 m ³ /h
Õhu vooluhulk (vähikseimal kiirusel)	237 m ³ /h
Õhu vooluhulk (suurimal kiirusel)	506 m ³ /h
Õhu vooluhulk (võimendatud seisundis)	757 m ³ /h
Suurim õhuvooluhulk (Q_{max})	757,0 m ³ /h
Mõõdetud õhurõhk suurima tõhususega tööolukorras	470 Pa
Õhus leviva müra A-kaalutud müravõimsustase (vähikseimal kiirusel)	42 dB
Õhus leviva müra A-kaalutud müravõimsustase (suurimal kiirusel)	59 dB
Õhus leviva müra A-kaalutud müravõimsustase (võimendatud seisundis)	68 dB
Suurima tõhususega tööolukorras mõõdetud tarbitav sisendvõimsus	117,8 W
Ooteseisundis tarbitav võimsus (P_s)	0,26 W
Valgusallika nimivõimsus	14,4 W
Valgusallika tekitatud keskmine valgustatus toiduvalmistamispinnaal	470 lx
Ajaline kasvutegur	0,5

Kodumajapidamises kasutatavate pliidikubude tootekirjeldus

kooskõlas delegeeritud määrusega (EL) nr 65/2014 ja määrusega (EL) nr 66/2014

MIELE	
Mudelitähis	DAC 4240 Stella Ambient
Aastas tarbitav energia (AEC_{hood})	31,2 kilovatt-tundi aastas
Energiatõhususe klass	A++
Energiatõhususindeks (EEI_{hood})	36,4
Äratõmbetõhusus (FDE_{hood})	41,0
Äratõmbetõhususe klass	
A (kõige tõhusam) kuni G (kõige ebatõhusam)	A
Pindalaühiku valgusviljakus (LE_{hood})	30,6 lx/W
Pindalaühiku valgusviljakuse klass	
A (kõige tõhusam) kuni G (kõige ebatõhusam)	A
Rasva filtrimise tõhusus	80,5%
Rasva filtrimise tõhususe klass	
A (kõige tõhusam) kuni G (kõige ebatõhusam)	C
Mõõdetud õhuvooluhulk suurima tõhususega tööolukorras	355,4 m ³ /h
Õhu vooluhulk (vähikseimal kiirusel)	239 m ³ /h
Õhu vooluhulk (suurimal kiirusel)	513 m ³ /h
Õhu vooluhulk (võimendatud seisundis)	754 m ³ /h
Suurim õhuvooluhulk (Q_{max})	754,0 m ³ /h
Mõõdetud õhurõhk suurima tõhususega tööolukorras	471 Pa
Õhus leviva müra A-kaalutud müravõimsustase (vähikseimal kiirusel)	43 dB
Õhus leviva müra A-kaalutud müravõimsustase (suurimal kiirusel)	60 dB
Õhus leviva müra A-kaalutud müravõimsustase (võimendatud seisundis)	68 dB
Suurima tõhususega tööolukorras mõõdetud tarbitav sisendvõimsus	113,4 W
Ooteseisundis tarbitav võimsus (P_s)	0,25 W
Valgusallika nimivõimsus	14,4 W
Valgusallika tekitatud keskmine valgustatus toiduvalmistamispinnaal	440 lx
Ajaline kasvutegur	0,5

Kodumajapidamises kasutatavate pliidikubude tootekirjeldus

kooskõlas delegeeritud määrusega (EL) nr 65/2014 ja määrusega (EL) nr 66/2014

MIELE	
Mudelitähis	DAC 4943 EXTA Stella Ambient
Aastas tarbitav energia (AEC_{hood})	116,8 kilovatt-tundi aastas
Energiatõhususe klass	C
Energiatõhususindeks (EEL_{hood})	79,8
Äratõmbetõhusus (FDE_{hood})	20,1
Äratõmbetõhususe klass	
A (kõige tõhusam) kuni G (kõige ebatõhusam)	C
Pindalaühiku valgusvilkjakus (LE_{hood})	32,6 lx/W
Pindalaühiku valgusvilkjakuse klass	
A (kõige tõhusam) kuni G (kõige ebatõhusam)	A
Rasva filtrimise tõhusus	81,5%
Rasva filtrimise tõhususe klass	
A (kõige tõhusam) kuni G (kõige ebatõhusam)	C
Mõõdetud õhuvooluhulk suurima tõhususega tööolukorras	446,7 m ³ /h
Õhu vooluhulk (väikseimal kiirusel)	354 m ³ /h
Õhu vooluhulk (suurimal kiirusel)	603 m ³ /h
Õhu vooluhulk (võimendatud seisundis)	716 m ³ /h
Suurim õhuvooluhulk (Q_{max})	716,0 m ³ /h
Mõõdetud õhurõhk suurima tõhususega tööolukorras	363 Pa
Õhus leviva müra A-kaalutud müravõimsustase (väikseimal kiirusel)	49 dB
Õhus leviva müra A-kaalutud müravõimsustase (suurimal kiirusel)	60 dB
Õhus leviva müra A-kaalutud müravõimsustase (võimendatud seisundis)	64 dB
Suurima tõhususega tööolukorras mõõdetud tarbitav sisendvõimsus	223,9 W
Ooteseisundis tarbitav võimsus (P_s)	0,26 W
Valgusallika nimivõimsus	14,4 W
Valgusallika tekitatud keskmine valgustatus toiduvalmistamispiinal	470 lx
Ajaline kasvutegur	1,3

Väärtused on välja selgitatud kombinatsioonis välise ventilaatoriga Miele AB-LG 202.

Garantii

Miele Eesti tagab ostjale – lisaks tema seaduslikele garantiikohustusnõuetele müüja suhtes ning neid piiramata – nõude järgmisele garantiikohustusele uute seadmete osas:

I Garantii kestus ja algus

1. Garantii antakse järgmiseks ajaks:
 - a) 24 kuud majapidamisseadmetele nende otstarbekohase kasutamise korral
 - b) 12 kuud professionaalsetele seadmetele nende otstarbekohase kasutamise korral
2. Garantii periood algab seadme müügikviitungil olevast kuupäevast.

Garantiitoimingud ja garantiist tulenevad asendustarned ei pikenda garantiiaega.

II Garantii tingimused

1. Seade osteti volitatud edasimüüjalt või otse liikmesriigis, Šveitsis või Norras ning seda kasutatakse samuti nimetatud piirkonnas.
2. Klienditeeninduse tehnika nõudmisel esitatakse garantiitõend (müügikviitung või täidetud garantiikaart).

III Garantii sisu ja ulatus

1. Seadmel esinevad puudused kõrvaldatakse sobiva aja jooksul asjassepuutuvate osade tasuta remondi või asendamise teel. Selleks vajalikud kulud, nagu transpordi-, saatmis-, töö- ja varuosade kulud kannab Miele Eesti. Asendatud osad või seadmed antakse Miele Eesti omandusse.
2. Garantii ei hõlma selle alla mittekuuluvaid kahjunõudeid Miele Eesti vastu, välja arvatud juhul, kui Miele Eesti lepinguline volitatud klienditeenindus tegutseb ettekavatsetult või selgelt hooletult.
3. Garantii ei hõlma kulutarvikute ja lisatarvikute tarnet.

IV Garantii piirangud

Garantii ei hõlma puudusi või rikkeid, mis on põhjustatud järgmistel asjaoludel.

1. Puudulik ülesseadmine või paigaldamine, nt kehtivate ettevaatusabinõude või kirjalike kasutus-, paigaldus- ja montaažjuhiste mittejärgimine.
2. Mitteotstarbekohane kasutamine ja asjatundmatu kasutamine või koormamine, nt sobimatute pesu- või loputusvahendite või kemikaalide kasutamine.
3. Mõnes muus liikmesriigis, Šveitsis või Norras ostetud seadet ei ole erinevate tehniliste andmete tõttu võimalik kasutada või on seda võimalik kasutada ainult piirangutega.
4. Välismõjud, nt transpordikahjud, löögi või kukkumise tagajärjel tekkinud kahju, ilmastiku või muude loodusjõudude põhjustatud kahjud.
5. Remonttöid ja muudatusi on teinud isikud, keda ei ole Miele nendeks teenindustöödeks koolitanud ja volitanud.
6. Kasutatud on varuosi, mis ei ole Miele originaalvaruosad ega Miele lubatud tarvikud.
7. Klaasi purunemine või defektsed hõõglambid.
8. Voolu- ja pingekoikumised, mis jäävad väljapoole tootja lubatud vahemikku.
9. Kasutusjuhendis kirjeldatud hooldus- ja puhastustoimingute eiramine.

V Andmekaitse

Isikuandmeid kasutatakse ainult lepingupõhiseks menetluseks ning võimalikeks garantiitoiminguteks vastavalt andmekaitse seadusega sätestatud nõuetele.



Saksamaa - Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh

DAC 4940, DAC 4240, DAC 4943 EXTA

et-EE

M.-Nr. 12 614 850 / 01