

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Στεγνωτήριο με αντλία θερμότητας



Διαβάστε **οπωσδήποτε** τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας αλλά και τη συσκευή από οποιαδήποτε βλάβη.

Πίνακας περιεχομένων

Προστασία περιβάλλοντος	5
Υποδείξεις ασφαλείας	6
Χειρισμός του στεγνωτηρίου	20
Πίνακας χειρισμού	20
Τρόπος λειτουργίας του πίνακα χειρισμού	21
Φωτισμός κάδου.....	22
Αρχική λειτουργία	23
1. Λάβετε υπόψη σας τη σωστή φροντίδα ρούχων	24
Πλύση	24
Στέγνωμα.....	24
Σύμβολα φροντίδας.....	24
2. Τοποθετείτε τα ρούχα στο στεγνωτήριο	25
3. Επιλογή προγράμματος	26
Επιλογή προγράμματος.....	26
Βαθμίδα στεγνώματος ενός προγράμματος με βαθμίδες στεγνώματος.....	26
Προγράμματα ελεγχόμενα με τον χρόνο και άλλα προγράμματα.....	27
Επιλέξτε Προστατευτικό +	27
Επιλογή προεπιλογής έναρξης.....	28
4. Έναρξη προγράμματος	29
5. Λήξη προγράμματος – Αφαίρεση ρούχων	30
Λήξη προγράμματος.....	30
Αφαιρείτε τα ρούχα	30
Τήρηση των υποδείξεων περιποίησης.....	30
Πίνακας προγραμμάτων	31
Αλλαγή διεξαγωγής προγράμματος	36
Αλλαγή τρέχοντος προγράμματος.....	36
Προσθήκη ρούχων	36
Αρωματικό	38
Τοποθέτηση του αρωματικού	38
Άνοιγμα του αρωματικού	40
Κλείσιμο του αρωματικού	40
Αφαίρεση/αντικατάσταση αρωματικού.....	41
Καθαρισμός και περιποίηση	43
Παρακολούθηση των διαστημάτων καθαρισμού.....	43

Καθαρισμός φίλτρων χνουδιών	43
Αφαίρεση αρωματικής κάψουλας	43
Αφαίρεση ορατών χνουδιών	44
Διεξοδικός καθαρισμός των φίλτρων χνουδιών και της περιοχής εξόδου αέρα	45
Καθαρισμός του φίλτρου βάσης.....	47
Αφαίρεση φίλτρου βάσης.....	47
Καθαρισμός του φίλτρου βάσης.....	48
Αντικατάσταση φίλτρου (στο σοβατεπί)	48
Καθαρισμός καπακιού για το φίλτρο βάσης.....	50
Έλεγχος εναλλάκτη θερμότητας	51
Τοποθέτηση φίλτρου βάσης.....	52
Καθαρισμός στεγνωτηρίου	53
Τι πρέπει να κάνετε, όταν.....	54
Ενδεικτικές λυχνίες ή υποδείξεις για την ένδειξη χρόνου.....	54
Μη ικανοποιητικό αποτέλεσμα στεγνώματος.....	56
Η διαδικασία στεγνώματος διαρκεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.....	57
Άλλα προβλήματα	58
Service	59
Επικοινωνία σε περίπτωση βλάβης	59
Πρόσθετα εξαρτήματα.....	59
Εγκατάσταση.....	60
Μπροστινή όψη	60
Πίσω όψη.....	61
Δυνατότητες τοποθέτησης.....	61
Πλαϊνή όψη	61
Κάτοψη.....	61
Κολώνα πλυντήριο-στεγνωτήριο	62
Μεταφορά του στεγνωτηρίου στον χώρο τοποθέτησης.....	62
Τοποθέτηση συσκευής	63
Χρονικό διάστημα ηρεμίας μετά την τοποθέτηση	63
Ευθυγράμμιση συσκευής.....	63
Εξαερισμός του χώρου τοποθέτησης	64
Σωλήνας αποχέτευσης νερού συμπίκνωσης.....	65
Ηλεκτρική σύνδεση.....	68
Τεχνικά χαρακτηριστικά	69
Τεχνικά χαρακτηριστικά για στεγνωτήρια οικιακής χρήσης.....	71
Στοιχεία καταναλώσεων	73

Πίνακας περιεχομένων

Προγραμματισμένες λειτουργίες.....	74
Προγραμματισμός.....	74
<i>P01</i> Βαθμίδες στεγνώματος Ανθεκτικά/Χρωματιστά.....	76
<i>P02</i> Βαθμίδες στεγνώματος Ευαίσθητα	76
<i>P04</i> Φάση κρυώματος	76
<i>P05</i> Ένταση βομβητή	76
<i>P06</i> Ήχος πλήκτρων.....	77
<i>P07</i> Κωδικός PIN	77
<i>P08</i> Ηλεκτρική αγωγιμότητα.....	77
<i>P11</i> Απενεργοποίηση πίνακα χειρισμού.....	78
<i>P13</i> Μνήμη	78
<i>P14</i> Προστασία από το τσαλάκωμα.....	78
<i>P19</i> Βομβητής.....	79
<i>P20</i> Ένδειξη αεραγωγών.....	79
<i>P23</i> Φωτεινότητα πεδίων μειωμένη	79

Αξιοποίηση της συσκευασίας

Η συσκευασία προστατεύει τη συσκευή από τυχόν ζημιές κατά τη μεταφορά της. Τα υλικά συσκευασίας έχουν επιλεγεί με ειδικά κριτήρια, που υποστηρίζουν τον οικολογικό παράγοντα και την τεχνολογία ανακύκλωσης απορριμμάτων.

Αυτά τα υλικά μην τα πετάτε στα σκουπίδια, αλλά στον πιο κοντινό σας χώρο συγκέντρωσης απορριμμάτων προς ανακύκλωση.


Αξιοποίηση της παλιάς συσκευής

Οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές περιέχουν πολλές πολύτιμες πρώτες ύλες. Περιέχουν επίσης συγκεκριμένα υλικά, μείγματα και συστατικά στοιχεία τα οποία ήταν απαραίτητα για τη λειτουργία και την ασφάλειά τους. Στα οικιακά απορρίμματα καθώς και με ακατάλληλη μεταχείριση μπορεί ν' αποτελέσουν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Σε καμία περίπτωση μην πετάξετε την παλιά συσκευή σας μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.



Αντί αυτού χρησιμοποιήστε τους ειδικούς χώρους αποκομιδής για την παράδοση και αξιοποίηση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών που διατίθενται από τον δήμο ή την κοινότητα, από τα εμπορικά καταστήματα ή από την εταιρεία Miele. Για το σβήσιμο οποιωνδήποτε προσωπικών σας στοιχείων που τυχόν υπάρχουν στην παλιά συσκευή που θα παραδώσετε, είστε εκ του νόμου εσείς οι ίδιοι υπεύθυνοι. Φροντίστε, ώστε μέχρι την αποκομιδή της συσκευής, να φυλάσσεται αυτή μακριά από μικρά παιδιά.

Υποδείξεις ασφαλείας

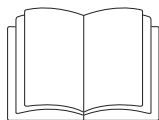

► Διαβάστε οπωσδήποτε αυτές τις οδηγίες χρήσης.

Αυτό το στεγνωτήριο ανταποκρίνεται πλήρως στις ισχύουσες προδιαγραφές ασφαλείας. Η παραβίαση της σωστής χρήσης της συσκευής είναι επικίνδυνη και για το χειριστή και για τη συσκευή.

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, πριν να θέσετε σε λειτουργία το στεγνωτήριο. Μέσα σ' αυτές υπάρχουν σημαντικές υποδείξεις για την τοποθέτηση, την ασφάλεια, τον χειρισμό και τη συντήρηση της συσκευής. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας αλλά και τη συσκευή από οποιαδήποτε βλάβη.

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές IEC 60335-1 η εταιρεία Miele τονίζει κατηγορηματικά, ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να διαβάσετε και να ακολουθείτε το κεφάλαιο για την τοποθέτηση του στεγνωτηρίου καθώς και τις υποδείξεις ασφαλείας.

Ο κατασκευαστής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για βλάβες που προκύπτουν από λανθασμένη χρήση ή αμέλεια αυτών των υποδείξεων.

Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες χρήσης και σε περίπτωση που η συσκευή αλλάξει ιδιοκτήτη μην παραλείψετε να του παραδώσετε και τις οδηγίες χρήσης.

Αν στο χειρισμό της συσκευής συμμετέχουν και άλλα άτομα, θα πρέπει να τα ενημερώσετε σχετικά ή να τους δώσετε να διαβάσουν λεπτομερώς τις υποδείξεις ασφαλείας και τις προειδοποιήσεις.

Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς

- ▶ Η χρήση του στεγνωτηρίου είναι αποκλειστικά και μόνο για το στέγνωμα πλυμένων ρούχων, που στην ετικέτα σύνθεσής τους αναφέρεται ότι είναι κατάλληλα για στεγνωτήριο. Οποιαδήποτε άλλη χρήση δεν επιτρέπεται και είναι πιθανόν επικίνδυνη. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για βλάβες που προκύπτουν από λανθασμένους χειρισμούς ή αμέλεια των υποδείξεων ασφαλείας.
- ▶ Η λειτουργία αυτού του στεγνωτηρίου επιτρέπεται και σε δημόσιους χώρους.
- ▶ Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.
- ▶ Δεν επιτρέπεται η χρήση της συσκευής από άτομα, τα οποία λόγω της ψυχικής ή διανοητικής τους κατάστασης, της έλλειψης εμπειρίας ή λόγω άγνοιας δεν είναι σε θέση να τη χειριστούν με ασφάλεια. Επιτρέπεται μόνο υπό την επιτήρηση ή τις οδηγίες ενός άλλου υπεύθυνου ατόμου.
- ▶ Πρέπει να κρατάτε μακριά από το στεγνωτήριο παιδιά κάτω των οκτώ ετών, εκτός εάν βρίσκονται διαρκώς υπό την επιτήρησή σας.
- ▶ Παιδιά άνω των οχτώ ετών επιτρέπεται να χρησιμοποιήσουν το στεγνωτήριο χωρίς επιτήρηση, μόνο όταν τους δοθούν οι κατάλληλες οδηγίες σχετικά με το στεγνωτήριο, ώστε να μπορούν να το χρησιμοποιήσουν με ασφάλεια. Πρέπει να αναγνωρίζουν και να καταλαβαίνουν τους πιθανούς κινδύνους ενός λάθους χειρισμού.
- ▶ Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να καθαρίζουν τη συσκευή και να κάνουν εργασίες συντήρησης σε αυτή χωρίς επιτήρηση.
- ▶ Επιτηρείτε πάντα τα παιδιά που παίζουν κοντά στη συσκευή. Μην τα αφήνετε ποτέ να παίζουν με αυτή.

Υποδείξεις ασφαλείας

Τεχνική ασφάλεια

- ▶ Πριν από την τοποθέτηση της συσκευής, ελέγχετε, αν υπάρχουν ορατές εξωτερικές ζημιές.
Αν συμβαίνει αυτό, δεν επιτρέπεται να προχωρήσετε στην τοποθέτηση ή στη λειτουργία της συσκευής.
- ▶ Μην επιχειρήσετε να κάνετε αλλαγές στη συσκευή, αν αυτό δεν επιτρέπεται ρητά από την εταιρεία Miele.
- ▶ Για λόγους ασφαλείας μη χρησιμοποιείτε μπαλαντέζα (κίνδυνος πυρκαγιάς από υπερθέρμανση).
- ▶ Αν το καλώδιο παρουσιάσει βλάβη, φροντίστε άμεσα για την αντικατάστασή του με το κατάλληλο καλώδιο από έναν τεχνικό εκπαιδευμένο από τον κατασκευαστή, για να αποφύγετε κάθε κίνδυνο για τον χειριστή.
- ▶ Η συσκευή αυτή σας εγγυάται ηλεκτρική ασφάλεια, εφόσον συνδεθεί με σύστημα γείωσης σύμφωνα προς τις ισχύουσες προδιαγραφές. Είναι πολύ σημαντικό να ελεγχθεί αυτή η βασική προϋπόθεση ασφαλείας, και μάλιστα να ελεγχθεί σε περίπτωση αμφιβολίας η οικιακή εγκατάσταση από έναν ειδικό. Η εταιρεία Miele δεν ευθύνεται για βλάβες που μπορεί να προκύψουν από έλλειψη ή διακοπή γείωσης.
- ▶ Εξαιτίας λανθασμένων επισκευών μπορεί να προκύψει σοβαρός κίνδυνος για το χειριστή, για τον οποίο καμία ευθύνη δεν φέρει η εταιρεία Miele. Οι επισκευές πρέπει να γίνονται μόνο από ειδικό τεχνικό ή τεχνικό εξουσιοδοτημένο από την εταιρεία Miele, διαφορετικά για βλάβες που θα προκύψουν αργότερα δεν θα ισχύει η εγγύηση.
- ▶ Διάφορα μέρη της συσκευής που έχουν υποστεί βλάβη, θα πρέπει να αντικατασταθούν μόνο με γνήσια ανταλλακτικά της εταιρείας Miele. Μόνο έτσι, μπορεί να εγγυηθεί η Miele ότι η συσκευή θα ανταποκρίνεται πλήρως στις προδιαγραφές ασφαλείας με τις οποίες έχει κατασκευαστεί.

► Όταν δεν γίνονται έγκαιρα και από έμπειρα άτομα οι εργασίες συντήρησης, πιθανόν να προκύψει απώλεια στην απόδοση της συσκευής, ανωμαλίες στη λειτουργία της ή ακόμη και φωτιά.

Υποδείξεις ασφαλείας

► Σε περίπτωση βλάβης ή κατά τον καθαρισμό και τη συντήρηση, η συσκευή αποσυνδέεται τελείως από το ηλεκτρικό δίκτυο, τότε μόνο, όταν:

- έχετε βγάλει το φιν από την πρίζα,
- έχετε κλείσει τη γενική ασφάλεια/τις ασφάλειες στον ηλεκτρικό πίνακα, ή
- έχετε αφαιρέσει τη βιδωτή ασφάλεια/τις βιδωτές ασφάλειες από τον ηλεκτρικό πίνακα.

Βλέπε επίσης κεφ. «Εγκατάσταση», παράγραφος «Ηλεκτρική σύνδεση».

► Η συσκευή αυτή δεν επιτρέπεται να τοποθετείται και να λειτουργεί σε χώρους που βρίσκονται εν κινήσει (π.χ. πλοία).

► Λάβετε υπόψη σας τις υποδείξεις στο κεφ. «Εγκατάσταση» καθώς και το κεφ. «Τεχνικά χαρακτηριστικά».

► Πρέπει να έχετε πάντα πρόσβαση στο φιν του καλωδίου της συσκευής, έτσι ώστε να μπορείτε να αποσυνδέσετε οποιαδήποτε στιγμή τη συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο.

► Αν έχει γίνει πρόβλεψη για μόνιμη σύνδεση, τότε θα πρέπει το σύστημα διαχωρισμού για κάθε πόλο στην εγκατάσταση να είναι πάντα προσβάσιμο, για να μπορείτε να αποσυνδέσετε το στεγνωτήριο από το ηλεκτρικό ρεύμα.

► Το άνοιγμα εξαερισμού που βρίσκεται μεταξύ του κάτω μέρους του στεγνωτηρίου και του δαπέδου δεν επιτρέπεται να καλύπτεται από σοβατεπί, χαλιά με μεγάλο πέλος, κ.λπ. Έτσι δεν εξασφαλίζεται επαρκής εισροή αέρα.

► Στην περιοχή ανοίγματος πόρτας της συσκευής δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση τυχόν άλλης πόρτας που κλείνει ή συρόμενης πόρτας ή απέναντι τοποθετημένης πόρτας.

► Το στεγνωτήριο εξαιτίας ιδιαίτερων απαιτήσεων (π.χ. αναφορικά με τη θερμοκρασία, την υγρασία, τη χημική ανθεκτικότητα, την αντοχή στην τριβή και την ταλάντωση) είναι εξοπλισμένος με μια ειδική λυχνία. Αυτή η ειδική λυχνία επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μόνο για την προβλεπόμενη χρήση. Δεν είναι κατάλληλη για φωτισμό του χώρου. Η αντικατάσταση πρέπει να εκτελεστεί μόνο από τεχνικό της Miele ή από εξουσιοδοτημένο συνεργείο επισκευών Miele.

Υποδείξεις ασφαλείας

► Επεξηγήσεις σχετικά με την αντλία θερμότητας και το ψυκτικό μέσο:

- Το παρόν στεγνωτήριο λειτουργεί με ψυκτικό μέσο σε μορφή αερίου, το οποίο δεν είναι εύφλεκτο και δεν προκαλεί έκρηξη.
- Το βουητό που ακούγεται κατά τη διάρκεια του στεγνώματος είναι φυσιολογικό λόγω της τεχνικής της αντλίας θερμότητας. Δεν επηρεάζεται από αυτό η άψογη λειτουργία του στεγνωτηρίου.

⚠ Μπορεί να προκληθεί ζημιά στο στεγνωτήριο, αν διεξαχθεί πολύ νωρίς η αρχική λειτουργία.

Επίσης μπορεί να πάθει ζημιά η αντλία θερμότητας.

Μετά την τοποθέτηση περιμένετε μία ώρα, πριν θέσετε το στεγνωτήριο σε λειτουργία.

- Αυτό το στεγνωτήριο περιέχει φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου. Ερμητικά κλειστό.
Χαρακτηρισμός του ψυκτικού υλικού: R450A
Ποσότητα ψυκτικού υλικού: 0,310 κιλά
Δυναμικό θερμοκηπίου για ψυκτικό υλικό: 605 κιλά CO₂ e
Δυναμικό θερμοκηπίου για συσκευή: 188 κιλά CO₂ e

Σωστή χρήση

- ▶ Η μέγιστη ποσότητα φορτίου ανέρχεται σε 7 kg στεγνά ρούχα. Για τις εν μέρη περιορισμένες ποσότητες φορτίου για μεμονωμένα προγράμματα μπορείτε να ενημερωθείτε στο κεφάλαιο «Ανάλυση προγραμμάτων».
- ▶ Μη στηρίζετε ή ακουμπάτε στην πόρτα της συσκευής. Υπάρχει κίνδυνος να γείρει και να ανατραπεί η συσκευή. Κίνδυνος τραυματισμού!
- ▶ Κλείνετε την πόρτα μετά από κάθε στέγνωμα. Έτσι μπορείτε να αποφύγετε
 - να προσπαθήσουν τα παιδιά, παίζοντας, να σκαρφαλώσουν στη συσκευή ή να κρύψουν διάφορα αντικείμενα μέσα στον κάδο,
 - να προσπαθήσουν μικρά κατοικίδια ζώα να ανέβουν πάνω στη συσκευή.
- ▶ Για τον καθαρισμό του στεγνωτηρίου δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε συσκευές υψηλής πίεσης ούτε να το βρέχετε με νερό από λάστιχο ποτίσματος.
- ▶ Φροντίζετε να μην υπάρχουν σκόνες και χνούδια στον χώρο όπου βρίσκεται η συσκευή. Τα μόρια χνουδιών και σκόνης στον ψυχρό αέρα που απορροφάται μπορούν να προκαλέσουν μπλοκαρίσματα. Μπορεί να εμφανιστεί βλάβη και υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.
- ▶ Η συσκευή αυτή δεν επιτρέπεται
 - να λειτουργήσει ποτέ χωρίς φίλτρα χνουδιών και χωρίς φίλτρο (στη βάση).
 - να λειτουργήσει ποτέ με κατεστραμμένα φίλτρα χνουδιών και φίλτρο (στη βάση). Σε περίπτωση ζημιών τα φίλτρα χνουδιών και τα φίλτρα πρέπει να αντικαθίστανται αμέσως.

Το στεγνωτήριο θα γέμιζε υπερβολικά με χνούδια, με αποτέλεσμα να προκληθεί βλάβη.

Υποδείξεις ασφαλείας

- ▶ Για να μην προκληθούν δυσλειτουργίες κατά το στέγνωμα:
 - Μετά από κάθε στέγνωμα καθαρίζετε την επιφάνεια των φίλτρων χνουδιών.
 - Τα φίλτρα χνουδιών και το φίλτρο (στη βάση) πρέπει να στεγνώσουν μετά τον υγρό καθαρισμό. Τα υγρά φίλτρα χνουδιών/φίλτρα μπορεί να προκαλέσουν δυσλειτουργίες κατά το στέγνωμα.
 - Τα φίλτρα χνουδιών καθώς και οι αεραγωγοί πρέπει πάντα να καθαρίζονται επιπρόσθετα, όταν στην οθόνη ανάψει μια προτροπή.
- ▶ Μην τοποθετείτε το στεγνωτήριο σε χώρους που απειλούνται από πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Θερμοκρασίες γύρω στο μηδέν επηρεάζουν τη λειτουργία του στεγνωτηρίου. Αν το νερό συμπύκνωσης παγώσει μέσα στην αντλία ή στο σωλήνα αποχέτευσης, προκαλεί διάφορες βλάβες.

Η επιτρεπόμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος μπορεί να βρίσκεται μεταξύ 2 °C και 35 °C.
- ▶ Αν το νερό συμπύκνωσης οδηγείται εξωτερικά, τότε σταθεροποιείτε το σωλήνα εξαγωγής, ώστε να μη γλιστρήσει, π.χ. όταν κρεμάτε την άκρη του σε νιπτήρα.

Αλλιώς μπορεί ο σωλήνας να γλιστρήσει από τη θέση του και να προκληθούν βλάβες από τη διαρροή του νερού.
- ▶ Το νερό συμπύκνωσης δεν είναι πόσιμο.

Αν το νερό συμπύκνωσης καταποθεί, μπορεί να επιφέρει βλάβες στην υγεία είτε των ανθρώπων είτε των ζώων.

► Επειδή υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς, δεν επιτρέπεται να στεγνώσετε στο στεγνωτήριο ρούχα που

- δεν έχουν πλυθεί.
- ρούχα που δεν έχουν καθαριστεί επαρκώς και έχουν πάνω τους υπολείμματα από λάδι φαγητού, λίπος, λάδι, κρέμες και άλλα παρόμοια (π.χ. ιματισμός κουζίνας, ποδιές αισθητικών). Αν τα ρούχα δεν έχουν καθαριστεί τελείως, υπάρχει κίνδυνος αυτανάφλεξης, ακόμη και μετά τη λήξη του προγράμματος στεγνώματος, επίσης και εκτός της συσκευής.
- έχουν πάνω τους υπολείμματα από εύφλεκτα καθαριστικά ή υπολείμματα από ασετόν, οινόπνευμα, βενζίνη, πετρέλαιο, κηροζίνη, υλικά καθαρισμού λεκέδων, ρητίνη, κερί, υλικά καθαρισμού λεκέδων από κερί ή χημικές ουσίες (π.χ. σφουγγαρίστρες και πανιά οικιακού καθαρισμού όπως και καθαρισμού αυτοκινήτου).
- ρούχα που έχουν πάνω τους υπολείμματα από λακ ή σπρέι μαλλιών, ξεβαφτικό νυχιών και άλλα παρόμοια.

Καθαρίζετε τα ιδιαίτερα έντονα λερωμένα ρούχα λεπτομερώς: Χρησιμοποιείτε πρόσθετη ποσότητα απορρυπαντικού και επιλέγετε υψηλή θερμοκρασία. Σε περίπτωση αμφιβολίας, τα καθαρίζετε ακόμη μια φορά.

► Αφαιρείτε από τις τσέπες όλα τα αντικείμενα που τυχόν υπάρχουν (όπως π.χ. αναπτήρες, σπίρτα).

► **Προειδοποίηση:** Μη διακόπτετε ποτέ τη λειτουργία του στεγνωτηρίου, πριν τελειώσει το πρόγραμμα στεγνώματος. Εκτός αν βγάλετε αμέσως όλα τα ρούχα και τα απλώσετε έτσι, ώστε να μπορεί να διαχέεται η θερμότητα.

Υποδείξεις ασφαλείας

► Κίνδυνος πυρκαγιάς!

Αυτό το στεγνωτήριο δεν επιτρέπεται να λειτουργήσει σε μια ελεγχόμενη πρίζα (π.χ. μέσω ενός ρολογιού λειτουργίας ή σε μια ηλεκτρική εγκατάσταση με διακοπή λειτουργίας κυκλώματος λόγω φορτίου αιχμής).

Αν το πρόγραμμα στεγνώματος διακοπεί πριν ολοκληρωθεί η φάση κρυώματος, υπάρχει ο κίνδυνος αυτανάφλεξης των ρούχων.

► Επειδή υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς, δεν επιτρέπεται να στεγνώσετε ποτέ στο στεγνωτήριο

- ρούχα για τον καθαρισμό των οποίων έχουν χρησιμοποιηθεί χημικά καθαριστικά (π.χ. σε στεγνό καθαρίσμα).
- ρούχα που έχουν αφρολέξ, λάστιχο ή παρόμοιο με το λάστιχο υλικό. Αυτά είναι π.χ. υλικά από λάτεξ αφρολέξ, πλαστικά σκουφάκια μπάνιου, αδιάβροχος ρουχισμός, λαστιχένια αντικείμενα και είδη ρουχισμού, μαξιλάρια γεμισμένα με αφρολέξ.
- ρούχα τα οποία διαθέτουν γέμιση και έχουν φθαρεί (π.χ. μαξιλάρια ή μπουφάν). Η γέμιση που πέφτει μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.

► Το πρόγραμμα λήγει με την είσοδο στη φάση κρυώματος. Η φάση κρυώματος πραγματοποιείται σε πολλά προγράμματα, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ότι τα ρούχα θα παραμείνουν σε μια θερμοκρασία η οποία δεν θα τα βλάψει (π.χ. αποφυγή αυτανάφλεξης των ρούχων). Αφαιρείτε όλα τα ρούχα αμέσως μετά το τέλος του προγράμματος.

► Το μαλακτικό και άλλα παρόμοια προϊόντα θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες για τη χρήση τους.

► Αποφεύγετε να αποθηκεύετε ή να χρησιμοποιείτε κοντά στη συσκευή βενζίνη, πετρέλαιο ή άλλα εύφλεκτα υλικά. Κίνδυνος φωτιάς και έκρηξης!

- Μην τροφοδοτείτε τη συσκευή με ατμούς από χλώριο, φθόριο ή άλλους παρόμοιους διαλύτες. Κίνδυνος πυρκαγιάς!
- Για μέρη της συσκευής από ανοξείδωτο ατσάλι ισχύει:
Οι ανοξείδωτες επιφάνειες δεν πρέπει να έρθουν σε επαφή με υγρά απολυμαντικά ή απορρυπαντικά που περιέχουν χλώριο ή υποχλωριώδες νάτριο. Τα υλικά αυτά μπορεί να προκαλέσουν διάβρωση στις ανοξείδωτες επιφάνειες.
Επίσης διάβρωση μπορεί να προκαλέσουν και οι έντονοι υδρατμοί από σαπουνόνερο που περιέχει χλώριο.
Για αυτό απαγορεύεται να τοποθετείτε κοντά στη συσκευή ανοιγμένα δοχεία με αυτού του είδους περιεχόμενο.

Χρήση του αρωματικού (πρόσθετο εξάρτημα)

- ▶ Πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο το γνήσιο αρωματικό της Miele.
- ▶ Αποθηκεύετε το αρωματικό μόνο μέσα στη συσκευασία που το αγοράσατε, για τον λόγο αυτόν θα πρέπει να την φυλάξετε.
- ▶ Κρατάτε το αρωματικό ή το φίλτρο χνουδιών με το τοποθετημένο αρωματικό σε ίσια θέση και πότε μην το ξαπλώνετε ή το γέρνετε. Η αρωματική ουσία μπορεί να διαρρεύσει.
- ▶ Σκουπίζετε αμέσως την αρωματική ύλη που έχει τρέξει έξω με ένα απορροφητικό πανί: από το δάπεδο, από το στεγνωτήριο, από τα μέρη του στεγνωτηρίου (π.χ. φίλτρο χνουδιών).
- ▶ Αν η αρωματική ύλη που έτρεξε έξω έρθει σε επαφή με το σώμα: καθαρίζετε το **δέρμα** καλά με νερό και σαπούνι. Ξεπλένετε τα **μάτια** για 15 λεπτά τουλάχιστον με καθαρό νερό. Σε περίπτωση κατάποσης ξεπλένετε το **στόμα** καλά με καθαρό νερό. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια ή κατάποσης επισκευθείτε γιατρό!
- ▶ Ρούχα που έρχονται σε επαφή με την αρωματική ύλη, αλλάζετε τα αμέσως. Πλένετε καλά ρούχα και πετσέτες με άφθονο νερό και απορρυπαντικό.
- ▶ Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς στο στεγνωτήριο αν δεν ληφθούν υπόψη αυτές οι υποδείξεις:
 - Ποτέ μην ξαναγεμίζετε με αρωματική ύλη το αρωματικό.
 - Μη χρησιμοποιείτε ποτέ ένα ελαττωματικό αρωματικό.
- ▶ Πετάτε το άδειο αρωματικό μαζί με τα οικιακά απορρίμματα και ποτέ μην το χρησιμοποιείτε για άλλο σκοπό.
- ▶ Λάβετε υπόψη σας επιπλέον τις πληροφορίες που συνοδεύουν το αρωματικό.


Εξαρτήματα

- ▶ Η τοποθέτηση εξαρτημάτων, επιτρέπεται να γίνει, μόνον όταν αυτά φέρουν την σφραγίδα της Miele ή όταν η ίδια η εταιρεία επιτρέπει την τοποθέτησή τους.
Αν χρησιμοποιήσετε εξαρτήματα άλλης μάρκας, χάνετε κάθε δικαίωμα να απαιτήσετε την προστασία και τα πλεονεκτήματα που περιέχονται μέσα στην εγγύηση.
- ▶ Τα στεγνωτήρια και πλυντήρια ρούχων της Miele μπορούν να τοποθετηθούν ως κολώνα πλυντήριο-στεγνωτήριο. Για να γίνει αυτό είναι απαραίτητο ως πρόσθετο εξάρτημα ένα συνδετικό σεν για κολώνα πλυντήριο-στεγνωτήριο της Miele. Πρέπει να προσέξετε, αν το συνδετικό σεν για κολώνα πλυντήριο-στεγνωτήριο ταιριάζει στα στεγνωτήρια και πλυντήρια ρούχων Miele.
- ▶ Προσέχετε, ώστε η βάση της Miele που διατίθεται ως πρόσθετο εξάρτημα να ταιριάζει σ' αυτό το στεγνωτήριο.

 Ο κατασκευαστής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για βλάβες που προκύπτουν από λανθασμένη χρήση ή αμέλεια των υποδείξεων ασφαλείας.

Χειρισμός του στεγνωτηρίου

Πίνακας χειρισμού

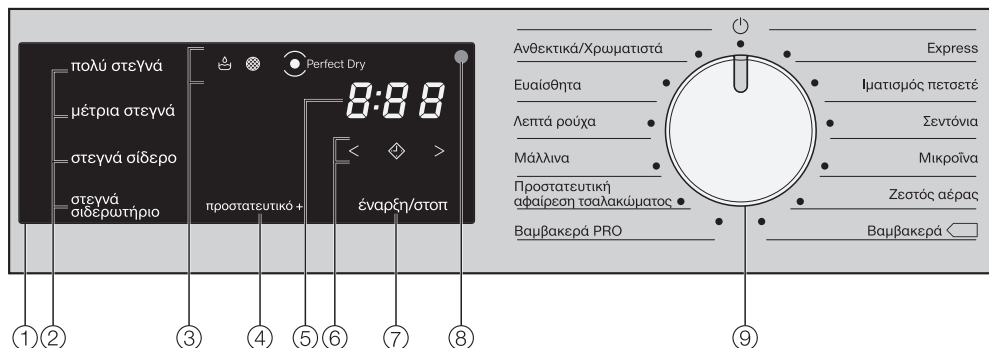

- ① Πίνακας χειρισμού
- ② Πλήκτρα αφής για τις βαθμίδες στεγνώματος
- ③ Οι ενδεικτικές λυχνίες ☀️ 🌀 🕒 ανάβουν σε περίπτωση που χρειάζεται
- ④ Πλήκτρο αφής **Προστατευτικό +** για προστατευτικό στέγνωμα
- ⑤ Ένδειξη χρόνου για τη διάρκεια του προγράμματος
- ⑥ Πλήκτρα αφής < ⬅️ ➡️ > για την επιλογή χρόνου
- ⑦ Πλήκτρο αφής **έναρξη/στοπ**
Ξεκινά το επιλεγμένο πρόγραμμα και διακόπτει ένα πρόγραμμα που έχει ξεκινήσει.
- ⑧ Οπτική θύρα επικοινωνίας
Σημείο ελέγχου για το Miele Service.
- ⑨ Επιλογέας προγραμμάτων για την επιλογή προγράμματος και την απενεργοποίηση. Μέσω της επιλογής προγράμματος τίθεται σε λειτουργία το στεγνωτήριο και μέσω της θέσης του επιλογέα προγραμμάτων ⏻ εκτός λειτουργίας.

Τρόπος λειτουργίας του πίνακα χειρισμού



Τα πλήκτρα αφής ②, ④, ⑥ και ⑦ αντιδρούν στο άγγιγμα με τα ακροδάχτυλα. Η επιλογή είναι δυνατή για όσο χρονικό διάστημα παραμένει φωτισμένο το κάθε πλήκτρο αφής.

Ένα έντονα φωτισμένο πλήκτρο αφής σημαίνει: τρέχουσα επιλογή

Ένα αχνά φωτισμένο πλήκτρο αφής σημαίνει: δυνατότητα επιλογής

② Πλήκτρα αφής για τις βαθμίδες στεγνώματος

Μετά την επιλογή ενός προγράμματος με βαθμίδες στεγνώματος με τον επιλογέα προγραμμάτων ανάβει η προτεινόμενη βαθμίδα στεγνώματος. Οι βαθμίδες στεγνώματος, που μπορούν να επιλεγούν, ανάβουν αχνά.

③ Ενδεικτικές λυχνίες

- ανάβει όταν διαταραχθεί η εκροή νερού συμπύκνωσης μέσω του εύκαμπτου σωλήνα αποχέτευσης.
- ανάβει, όταν απαιτείται καθαρισμός του φίλτρου βάσης.
- **Perfect Dry**
Το σύστημα Perfect Dry μετρά την υπολειπόμενη υγρασία των ρούχων στα προγράμματα με βαθμίδες στεγνώματος και εξασφαλίζει με αυτόν τον τρόπο ένα λεπτομερές στέγνωμα. Αυτή η ένδειξη . . .
. . . αναβοσβήνει μετά την έναρξη προγράμματος μέχρι να υπολογισθεί η διάρκεια προγράμματος και σβήνει.
. . . ανάβει όταν επιτευχθεί η βαθμίδα στεγνώματος προς το τέλος του προγράμματος.
. . . παραμένει σβηστό σε αυτά τα προγράμματα: *Μάλλινα, Ζεστός αέρας*.

④ Πλήκτρο αφής Προστατευτικό +

Για το στέγνωμα ρούχων ευαίσθητων στη θερμοκρασία με το σύμβολο . Με το άγγιγμα φωτίζεται έντονα το *Προστατευτικό +*.

Σε μερικά προγράμματα το *Προστατευτικό +* είναι πάντα ενεργό (ανάβει) ή ανενεργό (δεν ανάβει).

Χειρισμός του στεγνωτηρίου

⑤ Ένδειξη χρόνου

Η υπολειπόμενη διάρκεια προγράμματος εμφανίζεται σε ώρες και λεπτά.

Η διάρκεια των περισσότερων προγραμμάτων μπορεί να ποικίλει, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε άλματα χρόνου. Η διάρκεια εξαρτάται από διαφορετικές παραμέτρους όπως π.χ. την ποσότητα, το είδος ή την υπολειπόμενη υγρασία των ρούχων. Το ηλεκτρονικό σύστημα με δυνατότητα εκμάθησης προσαρμόζεται σε αυτές τις παραμέτρους και γίνεται όλο και πιο ακριβές.

⑥ Πλήκτρα αφής < >

- 

Με το άγγιγμα του πλήκτρου αφής  επιλέγεται η έναρξη του προγράμματος για αργότερα (προεπιλογή έναρξης). Με την επιλογή ανάβει έντονα το .

- < >

Με το άγγιγμα του πλήκτρου αφής < ή > επιλέγεται η διάρκεια της προεπιλογής έναρξης ή του προγράμματος *Ζεστός αέρας*.


⑦ Πλήκτρο αφής Έναρξη/Διακοπή

Με το άγγιγμα του πλήκτρου αφής *Έναρξη/Διακοπή* ξεκινά ή διακόπτεται ένα πρόγραμμα. Το πλήκτρο αφής αναβοσβήνει, όταν ένα πρόγραμμα μπορεί να ξεκινήσει. Μετά την έναρξη προγράμματος το πλήκτρο αφής ανάβει σταθερά.

Φωτισμός κάδου

Ο κάδος φωτίζεται έτσι ώστε να μην παραβλέψετε κάποιο ρούχο κατά την αφαίρεση.

Ο φωτισμός κάδου απενεργοποιείται αυτομάτως (εξοικονόμηση ενέργειας).



⚠ Τραυματισμοί ή υλικές ζημιές λόγω λανθασμένης τοποθέτησης. Η λανθασμένη τοποθέτηση του στεγνωτηρίου μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς ή υλικές ζημιές. Τοποθετήστε σωστά το στεγνωτήριο πριν από την αρχική έναρξη λειτουργίας και συνδέστε το κατάλληλα. Λάβετε υπόψη σας το κεφάλαιο «Εγκατάσταση».

⚠ Ζημιές λόγω έναρξης λειτουργίας πολύ νωρίς. Σε αυτή την περίπτωση μπορεί να υποστεί ζημιά η αντλία θερμότητας στο στεγνωτήριο. Μετά την τοποθέτηση περιμένετε μία ώρα, πριν εκκινήσετε ένα πρόγραμμα στεγνωμάτος.

1. Λάβετε υπόψη σας τη σωστή φροντίδα ρούχων

Πλύση

- Να πλένετε τα πολύ λερωμένα ρούχα ιδιαίτερα καλά! Να χρησιμοποιείτε αρκετό απορρυπαντικό και να επιλέγετε υψηλή θερμοκρασία. Σε περίπτωση αμφιβολιών να πλένετε αυτά τα ρούχα πολλές φορές.
- Να πλένετε τα καινούργια χρωματιστά ρούχα ιδιαίτερα διεξοδικά και χωριστά. Μη στεγνώνετε αυτά τα υφάσματα μαζί με ανοιχτόχρωμα ρούχα. Αυτά τα ρούχα μπορεί να ξεβάψουν κατά το στέγνωμα (ακόμη και σε πλαστικά μέρη της συσκευής). Επίσης μπορεί να επικάθονται σε αυτά τα ρούχα χνούδια άλλου χρώματος.

Στέγνωμα

⚠ Ζημιές εξαιτίας ξένων αντικειμένων που έχουν παραμείνει στα ρούχα.
Τα ξένα αντικείμενα μπορεί να λειώσουν, να καούν ή να εκραγούν. Αφαιρείτε από τα ρούχα όλα τα ξένα αντικείμενα (π.χ. πλαστικές θήκες δοσολογίας απορρυπαντικού, αναπτήρες κ.λπ.).

⚠ Κίνδυνος πυρκαγιάς λόγω λανθασμένης χρήσης και λανθασμένου χειρισμού.
Τα ρούχα μπορεί να καούν και να καταστρέψουν το στεγνωτήριο και τον περιβάλλοντα χώρο.
Διαβάστε και ακολουθήστε το κεφάλαιο «Υποδείξεις ασφαλείας».

- Ελέγχετε τα υφάσματα/ρούχα να έχουν άψογες φόδρες και ραφές. Έτσι αποφεύγετε να βγει έξω η γέμιση του υφάσματος, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε πυρκαγιά.
- Ράβετε ή αφαιρείτε τις μπανέλες που τυχόν ξεφεύγουν από στηθόδεσμούς.

Σύμβολα φροντίδας

Στέγνωμα	
	κανονική/υψηλή θερμοκρασία
	χαμηλή θερμοκρασία*
* Επιλέξτε Προστατευτικό +	
	ακατάλληλο για στεγνωτήριο
Σίδερο και σιδερωτήριο	
	υψηλή θερμοκρασία
	κανονική θερμοκρασία
	χαμηλή θερμοκρασία
	όχι σίδερο/σιδερωτήριο

2. Τοποθετείτε τα ρούχα στο στεγνωτήριο

Βάζετε τα ρούχα στον κάδο.

Τα ρούχα μπορεί να καταστραφούν. Πριν τοποθετήσετε τα ρούχα, διαβάστε το κεφάλαιο «1. Λάβετε υπόψη σας τη σωστή φροντίδα ρούχων».




- Ανοίγετε την πόρτα.
- Γεμίζετε τα ρούχα.

Τα ρούχα μπορεί να καταστραφούν. Όταν κλείνετε την πόρτα προσέχετε να μην μαγκώσετε ρούχα στο άνοιγμα της πόρτας.

Μην υπερφορτώνετε ποτέ τον κάδο. Τα ρούχα μπορεί να βγουν τλαιπωρημένα και το στέγνωμα δεν θα έχει γίνει σωστά. Και τα ρούχα θα είναι πολύ τσαλακωμένα.


Θέση τοποθέτησης για το αρωματικό

Ο χειρισμός του αρωματικού περιγράφεται αναλυτικά στο κεφάλαιο «Αρωματικό».

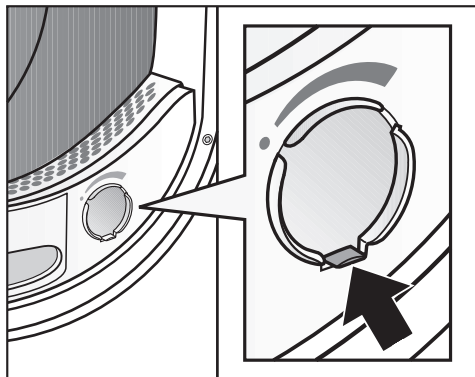

Αν τα ρούχα στεγνώνουν χωρίς αρωματικό: Σπρώχνετε τον συνδετήρα στο σύρτη εντελώς προς τα κάτω (βέλος), έτσι ώστε να κλείσει η υποδοχή. Διαφορετικά αποθηκεύονται εκεί χνούδια.

Κλείσιμο πόρτας

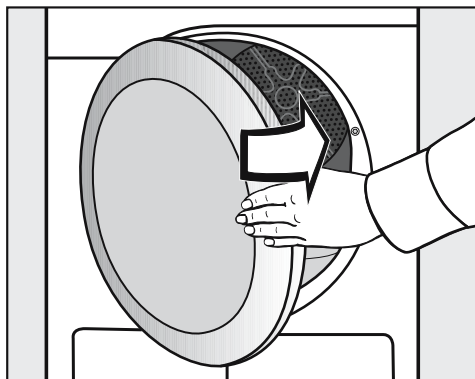


- Κλείνετε την πόρτα με μια ελαφριά κίνηση.

3. Επιλογή προγράμματος

Επιλογή προγράμματος

Μέσω της επιλογής προγράμματος τίθεται σε λειτουργία το στεγνωτήριο και μέσω της θέσης του επιλογέα προγραμμάτων  εκτός λειτουργίας.

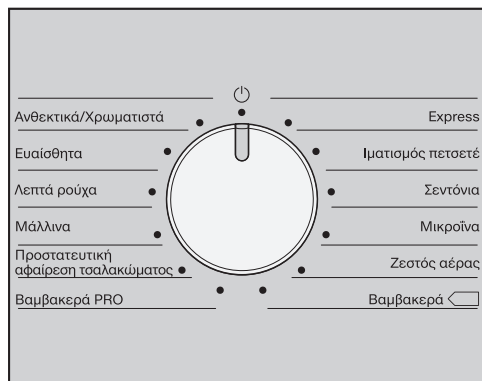

- Στρέψτε τον επιλογέα προγραμμάτων.

Επιπλέον μπορεί να ανάβει μια βαθμίδα στεγνώματος και να εμφανίζονται χρόνοι στην ένδειξη χρόνου.

Βαθμίδα στεγνώματος ενός προγράμματος με βαθμίδες στεγνώματος

Ανθεκτικά/χρωματιστά, ευαίσθητα, λεπτά ρούχα, προστατευτική αφαίρεση τσαλακώματος, πρόγραμμα express, μικροΐνες

Μπορείτε να αλλάξετε την προρυθμισμένη βαθμίδα στεγνώματος.

πολύ στεγνά

μέτρια στεγνά

στεγνά σίδερο

στεγνά
σιδερωτήριο

- Αγγίξτε το πλήκτρο αφής με την επιθυμητή βαθμίδα στεγνώματος, η οποία στη συνέχεια φωτίζεται.

Στα προγράμματα *Βαμβακερά* και *Πρόγραμμα express* μπορείτε να επιλέξετε όλες τις βαθμίδες στεγνώματος. Στα υπόλοιπα προγράμματα η επιλογή είναι περιορισμένη.

3. Επιλογή προγράμματος

Προγράμματα ελεγχόμενα με τον χρόνο και άλλα προγράμματα

Ζεστός αέρας

Μπορείτε να επιλέξετε τη διάρκεια σε βήματα των δέκα λεπτών από 0:20 λεπτά έως 2:00 ώρες.



- Αγγίξτε το πλήκτρο αφής < ή > επανειλημμένα, μέχρι να ανάψει η επιθυμητή διάρκεια προγράμματος στην ένδειξη χρόνου.

Βαμβακερά , Βαμβακερά PRO, πετσέτες, κλινοσκεπάσματα, μάλλινα

Το αποτέλεσμα στεγνώματος προκαθορίζεται από το στεγνωτήριο και δεν μπορεί να αλλάξει.

Επιλέξτε Προστατευτικό +

Τα ευαίσθητα ρούχα (με το σύμβολο ) στην ετικέτα τους, π.χ. ακρυλικά), στεγνώνουν σε χαμηλή θερμοκρασία με αυξημένη διάρκεια.

- Αγγίξτε το πλήκτρο αφής *Προστατευτικό +*, το οποίο θα ανάψει.
- Το *Προστατευτικό +* μπορεί να επιλεγεί σε αυτά τα προγράμματα:
 - *Ανθεκτικά/Χρωματιστά*
 - *Ευαίσθητα*
 - *Ζεστός αέρας*
- Στα προγράμματα *Λεπτά ρούχα* και *Προστατευτική αφαίρεση τσαλακώματος* το *Προστατευτικό +* είναι πάντα ενεργό/χωρίς δυνατότητα ακύρωσης.

3. Επιλογή προγράμματος

Επιλογή προεπιλογής έναρξης

Μπορείτε να προγραμματίσετε την έναρξη του προγράμματος για αργότερα από 0:30 λεπτά έως 24h (ώρες).

Όμως: η προεπιλογή έναρξης σε συνδυασμό με το πρόγραμμα Ζεστός αέρας δεν είναι δυνατή.



■ Αγγίξτε το πλήκτρο αφής .

Το σύμβολο  ανάβει έντονα.

■ Αγγίξτε το πλήκτρο αφής > ή < επανειλημμένα, μέχρι να ανάψει η επιθυμητή προεπιλογή έναρξης στην ένδειξη χρόνου.

Χρήσιμη συμβουλή: Αν κρατήσετε πατημένα τα πλήκτρα αφής > ή < αρχίζει μια αυτόματη μέτρηση χρόνων προς τα κάτω ή προς τα πάνω.

Αλλαγή προεπιλογής έναρξης

- Πατήστε το πλήκτρο αφής Έναρξη/ Διακοπή.
- Αγγίξτε το πλήκτρο αφής > ή < επανειλημμένα, μέχρι να ανάψει η επιθυμητή προεπιλογή έναρξης στην ένδειξη χρόνου.
- Πατήστε το πλήκτρο αφής Έναρξη/ Διακοπή.

Η προεπιλογή έναρξης συνεχίζει να λειτουργεί.

Διακοπή/ακύρωση προεπιλογής έναρξης

- Στρέψτε τον επιλογέα προγράμματος στη θέση .

Διεξαγωγή της προεπιλογής έναρξης που έχει ξεκινήσει

- Η προεπιλογή έναρξης πάνω από 10h ξεκινά αντίστροφη μέτρηση με βηματισμό ανά ώρα, στη συνέχεια με βηματισμό ανά λεπτό μέχρι να ξεκινήσει το πρόγραμμα.
- Μετά από κάθε ώρα πραγματοποιούνται σύντομες περιστροφές του κάδου μέχρι την έναρξη του προγράμματος (μείωση τσαλακώματος).

Έναρξη προγράμματος

- Αγγίξτε το πλήκτρο αφής Έναρξη/ Διακοπή που αναβοσβήνει.

Το πλήκτρο αφής Έναρξη/Διακοπή ανάβει.

Εκτέλεση προγράμματος

- Όταν επιλεγεί η προεπιλογή έναρξης, τότε ξεκινά για πρώτη φορά να μετρά αντίστροφα ο χρόνος προεπιλογής έναρξης.
- Σε μεγαλύτερο χρόνο προεπιλογής έναρξης ο κάδος περιστρέφεται ανά διαστήματα. Έτσι τα ρούχα γίνονται αφράτα.
- Το πρόγραμμα ξεκινάει.
- Η ένδειξη *Perfect Dry* αναβοσβήνει/ ανάβει σταθερά μόνο στα προγράμματα με βαθμίδες στεγνώματος (βλέπε επίσης κεφάλαιο «Χειρισμός του στεγνωτηρίου»).
- Αυτό το στεγνωτήριο μετρά την υπολειπόμενη υγρασία των ρούχων και έτσι υπολογίζει την απαιτούμενη διάρκεια προγράμματος.
Αν γεμίσετε το στεγνωτήριο με λίγα ή πιο στεγνά ρούχα, τότε τα ρούχα στεγνώνουν/αερίζονται σε ένα σταθερό χρονικό διάστημα. Σε αυτή την περίπτωση το *Perfect Dry* δεν ανάβει στη λήξη του προγράμματος.

Εξοικονόμηση ενέργειας

Μετά από 10 λεπτά τα στοιχεία ενδείξεων σκοτεινιάζουν. Το πλήκτρο αφής Έναρξη/Διακοπή αναβοσβήνει.

- Αγγίξτε το πλήκτρο αφής Έναρξη/ Διακοπή για να ενεργοποιήσετε και πάλι τα στοιχεία ενδείξεων, κάτι το οποίο δεν επηρεάζει κανένα τρέχον πρόγραμμα.
- Πριν από το τέλος του προγράμματος εισέρχεται κρύος αέρας στα ρούχα.

Τα ρούχα και τα υφάσματα μπορεί να τσαλακωθούν πολύ (στραπατσαριστούν) χωρίς λόγο. Αποφεύγετε το υπερβολικό στέγνωμα των ρούχων και των υφασμάτων.

5. Λήξη προγράμματος – Αφαίρεση ρούχων

Λήξη προγράμματος

Λίγο πριν από τη λήξη του προγράμματος εισέρχεται κρύος αέρας στα ρούχα. Μπορείτε να βγάλετε τα ρούχα.

Το πρόγραμμα έχει τελειώσει μόνο όταν στην ένδειξη χρόνου εμφανίζεται 0:00.

Εάν έχει επιλεγεί *Προστασία από το τσαλάκωμα* (Κεφάλαιο «Προγραμματισμένες λειτουργίες»), ο κάδος περιστρέφεται κατά διαστήματα. Έτσι ελαχιστοποιείται το τσαλάκωμα, αν δεν μπορείτε να βγάλετε αμέσως τα ρούχα από τον κάδο.

Το στεγνωτήριο απενεργοποιείται αυτόματα 15 λεπτά μετά τη λήξη του προγράμματος.

Αφαιρείτε τα ρούχα



- Ανοίγετε την πόρτα.
- Αδειάζετε πάντα όλα τα ρούχα από τον κάδο.

Αν παραμείνουν ρούχα, ενδέχεται στο επόμενο στέγνωμα να φθαρούν από το υπερβολικό στέγνωμα.

Αφαιρείτε πάντα όλα τα ρούχα από τον κάδο.

- Διακόπτετε τη λειτουργία του στεγνωτηρίου.

Τήρηση των υποδείξεων περιποίησης

Το στεγνωτήριο αυτό χρειάζεται τακτική συντήρηση, ιδιαίτερα σε περίπτωση μόνιμης λειτουργίας.

Χρήσιμη συμβουλή: Συμβουλευτείτε το κεφάλαιο «Καθαρισμός και περιποίηση». Και διαβάστε εκεί πρώτα την ενότητα «Παρακολούθηση των διαστημάτων καθαρισμού».

Πίνακας προγραμμάτων

Όλες οι τιμές βάρους που επισημαίνονται με το * αναφέρονται στο βάρος των στεγνών ρούχων.

Ανθεκτικά/Χρωματιστά		έως 7 kg*
Πολύ στεγνά, μέτρια στεγνά		
Είδος ρούχων	- Για ρούχα βαμβακερά από λεπτότερο και χονδρότερο ύφασμα. - Πετσέτες χεριών/πετσέτες μπάνιου/μπουρνούζια φροτέ, μακό μπλουζάκια, εσώρουχα, σεντόνια φροτέ, μωρουδικά. - Επαγγελματικές φόρμες, σακάκια, καλύμματα, ποδιές, πετσέτες φροτέ/λινές, σεντόνια, πετσέτες χεριών, πετσέτες μπάνιου, ανθεκτικά τραπεζομάντιλα ή ρόμπες.	
Υπόδειξη	- Επιλέξτε <i>Πολύ στεγνά</i> για διαφορετικά χονδρά και πολύ χονδρά υφάσματα. - Για πλεκτά υφάσματα (π.χ. μακό, εσώρουχα, μωρουδικά), μην επιλέγετε <i>Πολύ στεγνά</i>, γιατί μπορεί να στενέψουν.	
Στεγνά σίδερο, στεγνά σιδερωτήριο		
Είδος ρούχων	- Ρούχα βαμβακερά ή λινά. - Τραπεζομάντιλα, σεντόνια, κολλαρισμένα ρούχα.	
Συμβουλή	Για να μείνουν τα ρούχα υγρά μέχρι το σιδέρωμα, τυλίξτε τα σε ρολό.	
Ευαίσθητα		έως 4 kg*
Μέτρια στεγνά, στεγνά σίδερο		
Είδος ρούχων	- Για ρούχα συνθετικά, βαμβακερά ή σύμμεικτα. - Φόρμες εργασίας, γυναικείες ρόμπες, πουλόβερ, φορέματα, παντελόνια, τραπεζομάντιλα, κάλτσες.	

Πίνακας προγραμμάτων

Λεπτά ρούχα		έως 4 kg*
Μέτρια στεγνά, στεγνά σίδερο		
Είδος ρούχων	- Ρούχα ευαίσθητα συνθετικά, βαμβακερά ή σύμμεικτα. - Λεπτά πουλόβερ, φορέματα, παντελόνια, ποδιές, τραπεζομάντιλα, πουκάμισα γυναικεία και ανδρικά. - Μεταξωτά εσώρουχα και υφάσματα με κεντήματα.	
Υπόδειξη	Σε αυτό το πρόγραμμα είναι λιγότερο το τσαλάκωμα.	
Συμβουλή	Για στέγνωμα με ιδιαίτερα μειωμένο τσαλάκωμα μειώστε την ποσότητα ρούχων.	
Μάλλινα		έως 2 kg*
Είδος ρούχων	Μάλλινα ρούχα καθώς και σύμμεικτα με μαλλί: πουλόβερ, πλεκτές ζακέτες, κάλτσες.	
Υπόδειξη	- Οι ίνες απελευθερώνονται γρήγορα και τα ρούχα γίνονται αφράτα, όμως σε αυτό το πρόγραμμα δεν στεγνώνουν τελείως. - Αμέσως μετά τη λήξη του προγράμματος, τα βγάζετε από το στεγνωτήριο και τα αφήνετε να στεγνώσουν σε φυσικό περιβάλλον.	
Προστατευτική αφαίρεση τσαλακώματος		έως 1 kg*
Μέτρια στεγνά, στεγνά σίδερο		
Είδος ρούχων	- Ρούχα βαμβακερά ή λινά. - Για ρούχα ευαίσθητα βαμβακερά, σύμμεικτα ή συνθετικά. Αυτά είναι π.χ. βαμβακερά παντελόνια, άνορακ και πουκάμισα.	
Συμβουλή	- Το πρόγραμμα αυτό μειώνει τα τσαλακώματα στα υφάσματα αφού έχει προηγηθεί στύψιμο στο πλυντήριο ρούχων. - Αυτό το πρόγραμμα είναι επίσης κατάλληλο και για στεγνά υφάσματα. - Αμέσως μετά τη λήξη του προγράμματος βγάλτε τα ρούχα από το στεγνωτήριο.	

Πίνακας προγραμμάτων

Βαμβακερά PRO		μέγιστο 7 κιλ.*
Είδος ρούχου	Κανονικά βρεγμένα βαμβακερά ρούχα, όπως περιγράφηκε στο <i>Ανθεκτικά / χρωματιστά μέτρια στεγνά.</i>	
Υπόδειξη	Σε αυτό το πρόγραμμα τα ρούχα στεγνώνουν και γίνονται απο- κλειστικά <i>μέτρια στεγνά.</i>	

Πίνακας προγραμμάτων

Πρόγραμμα express		έως 4 kg*
Πολύ στεγνά, μέτρια στεγνά, στεγνά σίδερο, στεγνά σιδερωτήριο		
Είδος ρούχων	Μη ευαίσθητα υφάσματα για το πρόγραμμα <i>Ανθεκτικά/Χρωματιστά</i>	
Υπόδειξη	Μικρότερη διάρκεια προγράμματος	
Πετσέτες		έως 7 kg*
Είδος ρούχων	Για μεγάλες ποσότητες ρούχων πετσετέ από λεπτότερο και χονδρότερο ύφασμα. Αυτά είναι π.χ. πετσέτες χεριών, πετσέτες μπάνιου, μικρές πετσέτες, μπουρνούζια, πανάκια πλυσίματος ή σεντόνια πετσετέ.	
Υπόδειξη	Σε αυτό το πρόγραμμα τα ρούχα στεγνώνουν και γίνονται απο-κλειστικά <i>Πολύ στεγνά</i> .	
Κλινοσκεπάσματα		έως 4 kg*
Είδος ρούχων	Κλινοσκεπάσματα, σεντόνια, μαξιλαροθήκες	
Υπόδειξη	Σε αυτό το πρόγραμμα τα ρούχα στεγνώνουν και γίνονται απο-κλειστικά <i>Μέτρια στεγνά</i> .	
Μικροΐνες		έως 7 kg*
Πολύ στεγνά, μέτρια στεγνά		
Είδος ρούχων	Σφουγγαρίστρες και πανιά καθαρισμού από μικροΐνες.	
Ζεστός αέρας		έως 7 kg*
Είδος ρούχων	- Ζακέτες, μαξιλάρια, υπνόσακοι και άλλα ογκώδη ρούχα. - Χοντρά υφάσματα, όπως π.χ. βαριά βαμβακερά τραπεζομάντιλα. - Μεμονωμένα ρούχα, όπως π.χ. πετσέτες, μαγιό, πετσέτες για τα πιάτα.	
Υπόδειξη	- Για πρόσθετο στέγνωμα χοντρών ή ογκωδών ρούχων, που λόγω ποιότητας δεν στεγνώνουν ομοιόμορφα. - Για στέγνωμα λεπτότερων ή μεμονωμένων ρούχων. - Αρχικά μην επιλέγετε τη μέγιστη διάρκεια. Δοκιμάστε μερικές φορές για να διαπιστώσετε ποια είναι η καλύτερη διάρκεια.	

Πίνακας προγραμμάτων

Βαμβακερά Eco 		μέγιστο 7 κιλ.*
Είδος ρούχου	Κανονικά βρεγμένα βαμβακερά ρούχα, όπως περιγράφηκε στο <i>Ανθεκτικά / χρωματιστά μέτρια στεγνά</i> .	
Υπόδειξη	- Σε αυτό το πρόγραμμα τα ρούχα στεγνώνουν και γίνονται απο-κλειστικά <i>μέτρια στεγνά</i>. - Το πρόγραμμα <i>Βαμβακερά</i>  είναι το πιο αποτελεσματικό ως προς την κατανάλωση ρεύματος για το στέγνωμα κανονικά βρεγμένων βαμβακερών ρούχων.	
Υπόδειξη για τα ινστιτούτα ελέγχου	Πρόγραμμα ελέγχου σύμφωνα με το διάταγμα 392/2012/ΕΕ βάσει προδιαγραφών EN 61121.	

Αλλαγή διεξαγωγής προγράμματος

Αλλαγή τρέχοντος προγράμματος

Δεν είναι πλέον δυνατή μια επιλογή προγράμματος (προστασία από ακούσια αλλαγή). Εάν επιθυμείτε να επιλέξετε ένα καινούργιο πρόγραμμα, πρέπει πρώτα να διακόψετε το τρέχον πρόγραμμα.

⚠ Κίνδυνος πυρκαγιάς λόγω λανθασμένης χρήσης και λανθασμένου χειρισμού.

Τα ρούχα μπορεί να καούν και να καταστρέψουν το στεγνωτήριο και τον περιβάλλοντα χώρο.

Διαβάστε και ακολουθήστε το κεφάλαιο «Υποδείξεις ασφαλείας».

Όταν ρυθμίζετε τον επιλογέα προγραμμάτων, τότε ανάβει -D- στην ένδειξη χρόνου. Η ένδειξη -D- σβήνει, αν ρυθμίσετε το αρχικό πρόγραμμα.

Διακοπή τρέχοντος προγράμματος

- Πατήστε το πλήκτρο αφής Έναρξη/ Διακοπή.

Εισέρχεται κρύος αέρας στα ρούχα, εφόσον έχει περάσει ένας ορισμένος χρόνος στεγνώματος και έχει επιτευχθεί μια συγκεκριμένη θερμοκρασία στεγνώματος.

Αν κατά τη διάρκεια αυτού αγγίξετε εκ νέου το πλήκτρο Έναρξη/Διακοπή, ανάβει το D:00.

- Ανοίξτε την πόρτα.

Επιλέξτε ένα άλλο πρόγραμμα

- Κλείστε την πόρτα.

- Στρέψτε τον επιλογέα προγραμμάτων σε ένα άλλο πρόγραμμα.

- Πατήστε το πλήκτρο αφής Έναρξη/ Διακοπή.

Προσθήκη ρούχων

- Ανοίγεται την πόρτα.

⚠ Κίνδυνος εγκαύματος με άγγιγμα καυτών ρούχων ή του κάδου του στεγνωτηρίου.

Υπάρχει κίνδυνος να καείτε.

Αφήνετε τα ρούχα να κρυώσουν και τα αφαιρείτε προσεκτικά.

- Προσθέστε ρούχα.

- Κλείστε την πόρτα.

- Ξεκινήστε το πρόγραμμα.

Προσθήκη ρούχων κατά τη διάρκεια διεξαγωγής προεπιλογής έναρξης

Μπορείτε να ανοίξετε την πόρτα και να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε ρούχα.

- Όλες οι ρυθμίσεις προγράμματος διατηρούνται.
- Μπορείτε να αλλάξετε πάλι τη βαθμίδα στεγνώματος, αν το επιθυμείτε.

- Ανοίξτε την πόρτα.

- Αφαιρέστε ρούχα ή προσθέστε ρούχα.

- Κλείστε την πόρτα.

- Αγγίξτε το πλήκτρο αφής Έναρξη/ Διακοπή για να συνεχιστεί η προεπιλογή έναρξης.

Υπόλοιπο χρόνου

Αλλαγές στη διεξαγωγή προγράμματος
μπορεί να οδηγήσουν σε άλματα χρόνου
στην οθόνη.

Αρωματικό

Τοποθέτηση του αρωματικού


Με το αρωματικό (πρόσθετο εξάρτημα) μπορείτε να δώσετε στα ρούχα σας ένα ιδιαίτερο άρωμα καθώς αυτά στεγνώνουν.

⚠ Επιβλαβείς συνέπειες για την υγεία και κίνδυνος πυρκαγιάς λόγω εσφαλμένου χειρισμού του αρωματικού.

Σε περίπτωση επαφής με το σώμα μπορεί η αρωματική ουσία που έχει διαρρεύσει να βλάψει την υγεία σας. Η αρωματική ουσία που έχει διαρρεύσει μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.

Διαβάστε πρώτα το κεφάλαιο «Υποδείξεις ασφαλείας», παράγραφος «Χρήση του αρωματικού (πρόσθετο εξάρτημα)».

Κρατάτε το αρωματικό μόνο όπως εμφανίζεται στην εικόνα. Μην το κρατάτε λοξά και μην το γέρνετε, διαφορετικά θα διαρρεύσει η αρωματική ουσία.

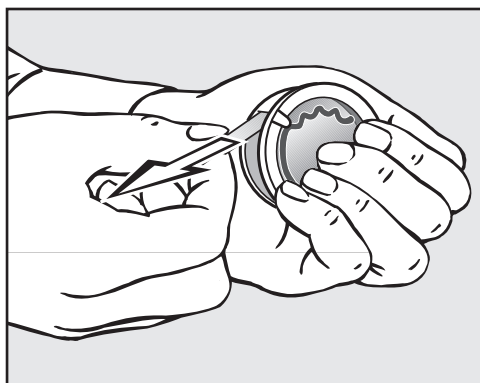


- Πιάνετε καλά το αρωματικό, έτσι ώστε αυτό να μην ανοίξει κατά λάθος.


- Αφαιρείτε τη σφραγίδα ασφαλείας.
- Ανοίξετε την πόρτα του στεγνωτηρίου.

Το αρωματικό τοποθετείται στο ανώτερο φίλτρο χνουδιού. Η θέση υποδοχής βρίσκεται δίπλα στην εσοχή λαβής.


Εάν δεν χρησιμοποιείται αρωματικό πρέπει η συρόμενη ασφάλεια της υποδοχής να παραμένει κλειστή, για να μην συγκεντρώνονται χνουδία. Σπρώχνετε τον συνδετήρα στο σύρτη εντελώς προς τα κάτω (βέλος).

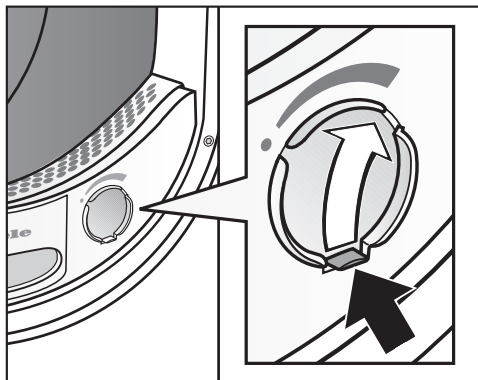


- Ανοίγετε τον σύρτη από το συνδετήρα του, μέχρι αυτός να βρίσκεται εντελώς επάνω.

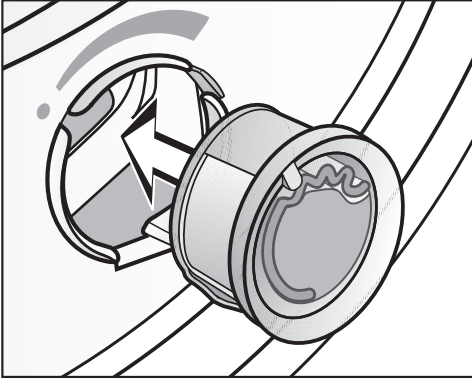

- Τοποθετείτε το αρωματικό στην υποδοχή μέχρι το σημείο που σταματά.

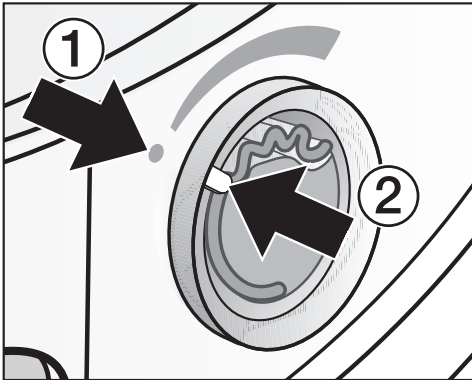

Τα μαρκαρίσματα ① και ② πρέπει να βρίσκονται το ένα απέναντι στο άλλο.

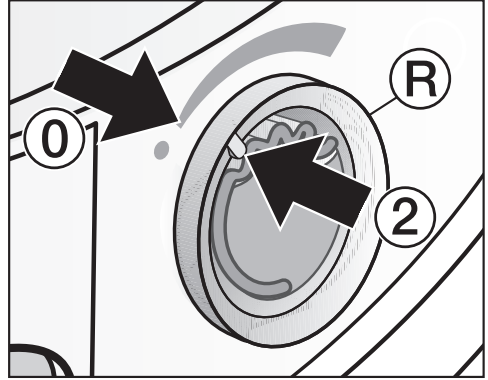

- Στρέφετε τον εξωτερικό δακτύλιο ② λίγο προς τα δεξιά.


Το αρωματικό μπορεί να γλιστρήσει και να βγει.

Στρέψτε τον εξωτερικό δακτύλιο έτσι ώστε τα μαρκαρίσματα ② και ① να είναι το ένα απέναντι στο άλλο.

Αρωματικό

Άνοιγμα του αρωματικού

Πριν από το στέγνωμα μπορεί να ρυθμιστεί η ένταση του αρώματος.

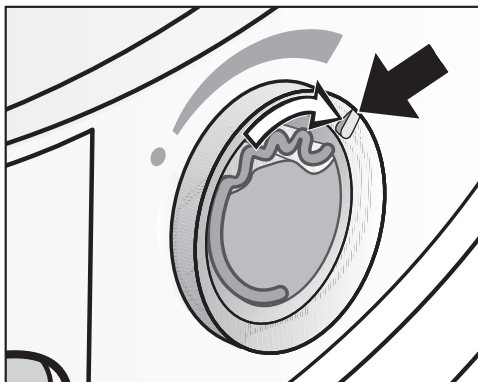


- Στρέφετε τον εξωτερικό δακτύλιο προς τα δεξιά: όσο περισσότερο ανοίγει το αρωματικό, τόσο πιο δυνατή μπορεί να ρυθμιστεί η ένταση του αρώματος.

Μια ικανοποιητική μεταφορά αρώματος επιτυγχάνεται μόνο σε υγρά ρούχα και μεγαλύτερους χρόνους στεγνώματος με επαρκή μεταφορά θερμότητας. Επιπλέον το άρωμα γίνεται αντιληπτό και στον χώρο τοποθέτησης του στεγνωτηρίου. Καμία μεταφορά αρώματος στο πρόγραμμα *Επιλογή χρόνου κύου αέρα*.

Κλείσιμο του αρωματικού

Το αρωματικό πρέπει να κλείνει μετά το στέγνωμα, για να μη διαρρέει η αρωματική ουσία χωρίς λόγο.

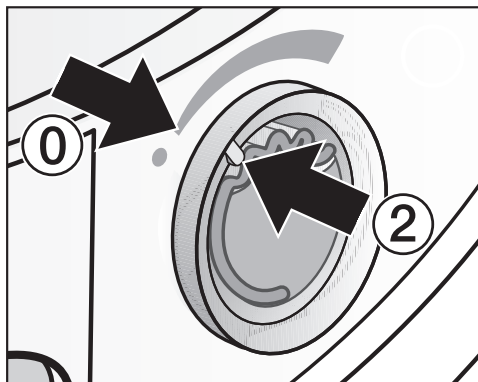


- Στρέφετε τον εξωτερικό δακτύλιο προς τα αριστερά, μέχρι το μαρκάρισμα ② να βρίσκεται στη θέση ①.


Όταν στεγνώνετε που και που χωρίς άρωμα: Αφαιρείτε το αρωματικό και το αποθηκεύετε στα μεσοδιαστήματα στη συσκευασία αγοράς του.

Όταν η ένταση του αρώματος δεν είναι επαρκής, τότε αντικαθιστάτε το αρωματικό με ένα καινούριο.

Αφαίρεση/αντικατάσταση αρωματικού

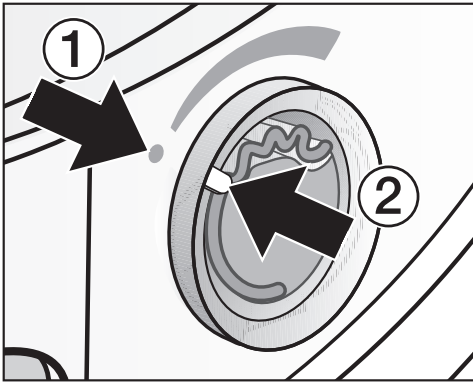


- Στρέφετε τον εξωτερικό δακτύλιο προς τα αριστερά, μέχρι τα μαρκαρίσματα ① και ② να είναι το ένα απέναντι στο άλλο.

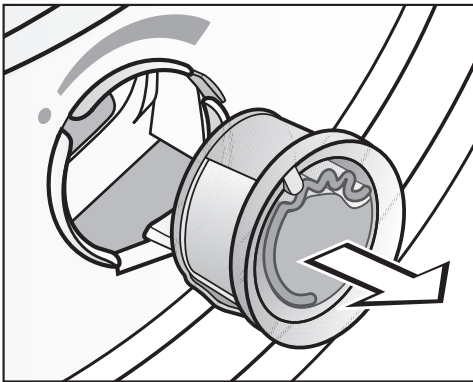


- Αλλάζετε το αρωματικό.

Μπορεί να αποθηκεύσετε το αρωματικό στα μεσοδιαστήματα μόνο στη συσκευασία αγοράς.

Μπορείτε να παραγγείλετε το αρωματικό από τα καταστήματα πώλησης προϊόντων Miele, από το τμήμα ανταλλακτικών της Miele ή μέσω Internet στη διεύθυνση www.miele-shop.gr.

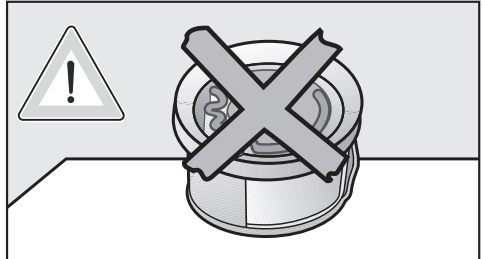

Η αρωματική ουσία μπορεί να διαρρεύσει. Μην τοποθετείτε ξαπλωτά το αρωματικό.

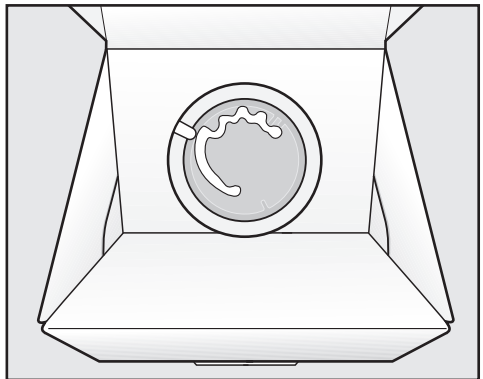

- Μην αποθηκεύετε τη συσκευασία αγοράς με το τοποθετημένο στο μεσοδιάστημα αρωματικό σε όρθια θέση ή ανάποδα. Διαφορετικά θα διαρρεύσει η αρωματική ουσία προς τα έξω.

Αρωματικό

- Να το αποθηκεύετε πάντα σε δροσερό και ξηρό μέρος και μην το αφήνετε εκτεθειμένο στο φως του ήλιου.
- Κατά την πρώτη αγορά: Αφαιρείτε τη σφραγίδα προστασίας λίγο πριν τη χρήση

Παρακολούθηση των διαστημάτων καθαρισμού

Το στεγνωτήριο αυτό διαθέτει ένα πολυεπίπεδο σύστημα φίλτρων, το οποίο αποτελείται από φίλτρα χνουδιών και ένα φίλτρο βάσης. Αυτό το σύστημα φίλτρων συγκεντρώνει κατά τη διαδικασία στεγνώματος τα χνούδια που πέφτουν.

Με μη τακτικό καθαρισμό μπορεί να παραταθεί ο χρόνος στεγνώματος.



Κίνδυνος πυρκαγιάς λόγω μη τακτικής συντήρησης.

Αν βρίσκονται πολλά κατάλοιπα χνουδιών στο σύστημα φίλτρων και στο στεγνωτήριο, υφίσταται κίνδυνος πυρκαγιάς.

Ελέγχετε τακτικά το σύστημα φίλτρων και την περιοχή αερισμού. Καθαρίζετε πάντα τυχόν κατάλοιπα χνουδιών.



Ζημιές λόγω ανύπαρκτου ή κατεστραμμένου συστήματος φίλτρων.

Αν βρίσκονται πολλά κατάλοιπα χνουδιών στο σύστημα φίλτρων και στο στεγνωτήριο, υφίσταται κίνδυνος βλάβης της συσκευής και πυρκαγιάς. Μην στεγνώνετε ποτέ χωρίς σύστημα φίλτρων. Αντικαταστήστε άμεσα ένα σύστημα φίλτρων, που έχει υποστεί ζημιά, με ένα καινούργιο.

Καθαρισμός φίλτρων χνουδιών

Αυτό το στεγνωτήριο διαθέτει 2 φίλτρα χνουδιών στην περιοχή πλήρωσης στην πόρτα: Το επάνω και το κάτω φίλτρο χνουδιών συλλέγουν κατά τη διαδικασία του στεγνώματος τα χνούδια που βγαίνουν από τα υφάσματα.

Μετά από κάθε πρόγραμμα στεγνώματος καθαρίζετε τα φίλτρα χνουδιών. Έτσι αποφεύγεται η παράταση της διάρκειας του προγράμματος.

Καθαρίζετε τα φίλτρα χνουδιών ακόμα και όταν ανάβει η ενδεικτική λυχνία .

Διαγραφή ενδεικτικής λυχνίας .

- Ανοίξτε και κλείστε την πόρτα για όσο χρονικό διάστημα το στεγνωτήριο είναι ενεργοποιημένο.

Αφαίρεση αρωματικής κάψουλας

Αν τα φίλτρα χνουδιών και το φίλτρο βάσης δεν καθαριστούν, μειώνεται η ένταση του αρωματικού.


- Αφαιρέστε την αρωματική κάψουλα. Βλέπε κεφάλαιο «Αρωματική κάψουλα», ενότητα «Αφαίρεση/αντικατάσταση αρωματικής κάψουλας».

Καθαρισμός και περιποίηση


Αφαίρεση ορατών χνουδιών

Χρήσιμη συμβουλή: Μπορείτε να καθαρίσετε τα χνούδια χωρίς να έρθετε σε επαφή με αυτά με μια ηλεκτρική σκούπα.


- Ανοίξτε την πόρτα.

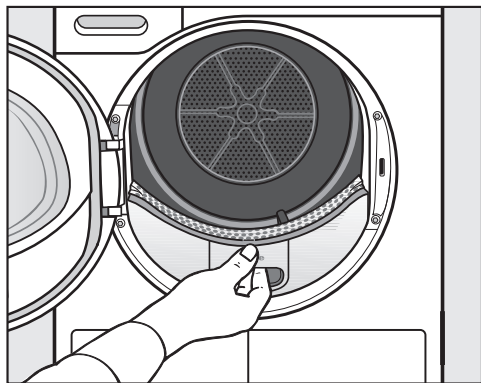

- Τραβήξτε το επάνω φίλτρο χνουδιών προς τα εμπρός και αφαιρέστε το.

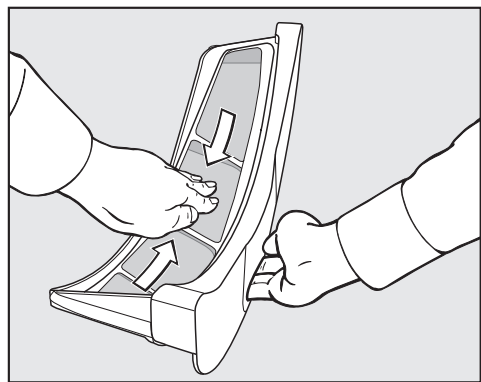

- Αφαιρέστε τα χνούδια (βλέπε βέλη).

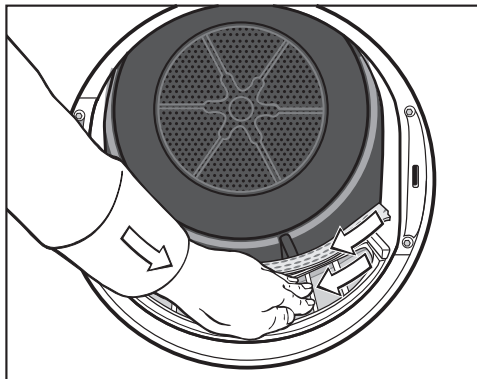


- Αφαιρέστε τα χνούδια (βλέπε βέλη) από την επιφάνεια όλων των φίλτρων χνουδιών και από την τρυπητή πλάκα απώθησης ρούχων.
- Σπρώξτε προς τα μέσα το επάνω φίλτρο χνουδιών, μέχρι να βεβαιωθείτε ότι ασφάλισε.
- Κλείστε την πόρτα.


Διεξοδικός καθαρισμός των φίλτρων χνουδιών και της περιοχής εξόδου αέρα

Καθαρίζετε καλά, όταν ο χρόνος στεγνώματος έχει παραταθεί ή οι επιφάνειες των φίλτρων χνουδιών είναι πολύ φορτωμένες/βουλωμένες.


- Αφαιρέστε την αρωματική κάψουλα. Βλέπε κεφάλαιο «Αρωματική κάψουλα».
- Τραβήξτε το επάνω φίλτρο χνουδιών προς τα εμπρός και αφαιρέστε το.

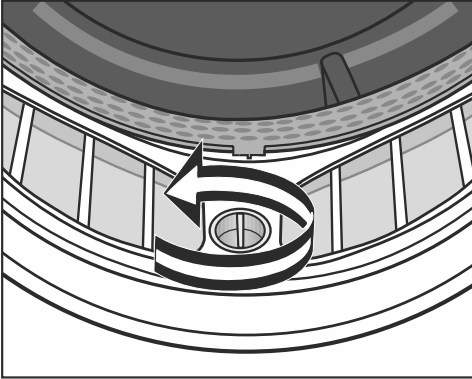

- Στο κάτω φίλτρο χνουδιών περιστρέψτε τον κίτρινο διακόπτη προς την κατεύθυνση που δείχνει το βέλος (μέχρι να ακούσετε ότι έχει ασφαλίσει).

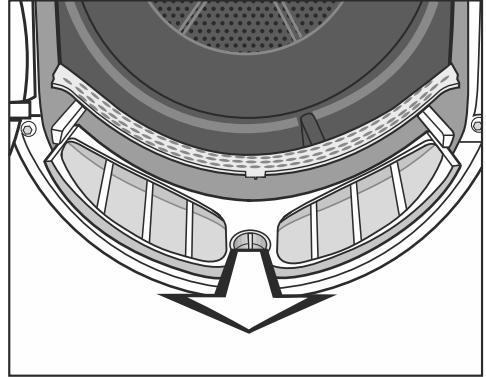

- Τραβήξτε το φίλτρο χνουδιών (κρατώντας το από τον διακόπτη) προς τα εμπρός και αφαιρέστε το.

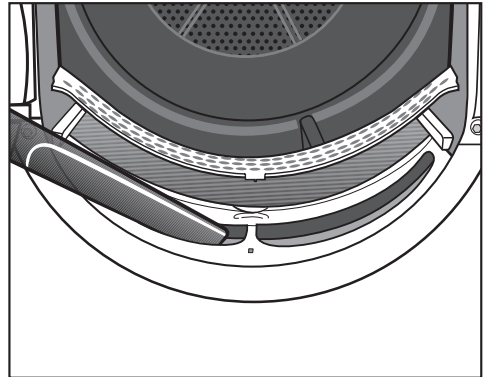

- Αφαιρέστε εμφανή χνούδια με την ηλεκτρική σκούπα και το μακρύ ακροφύσιο της σκούπας από την επάνω περιοχή εξόδου αέρα (ανοίγματα).

Τέλος διεξάγετε τον υγρό καθαρισμό των φίλτρων χνουδιών.


Υγρός καθαρισμός φίλτρων

- Ξεπλένετε καλά τις επιφάνειες των φίλτρων χνουδιών με τρεχούμενο ζεστό νερό.


Καθαρισμός και περιποίηση

- Καθαρίζετε τις λείες επιφάνειες από πλαστικό και των δύο φίλτρων χνουδιών με ένα νωπό πανί.

Από τα υγρά φίλτρα χνουδιών μπορεί να προκύψουν ανωμαλίες λειτουργίας κατά το στέγνωμα. Τινάζετε καλά τα φίλτρα χνουδιών και τα στεγνώνετε προσεκτικά.

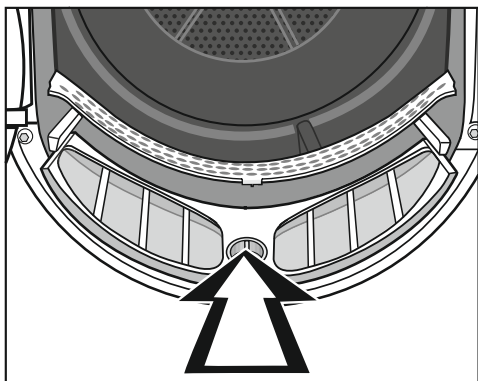

- Σπρώχνετε το κάτω φίλτρο χνουδιών εντελώς προς τα μέσα και ασφαλίσετε τον κίτρινο διακόπτη.

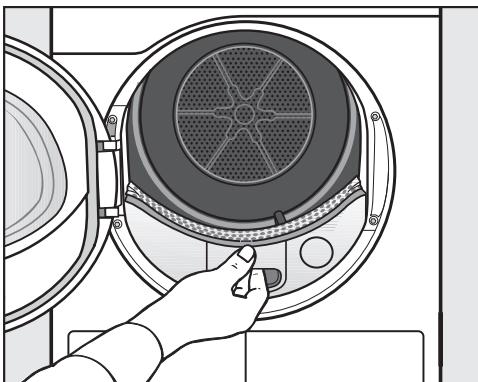

- Σπρώχνετε το επάνω φίλτρο χνουδιών μέχρι να μπει εντελώς μέσα.
- Κλείστε την πόρτα.

Καθαρισμός του φίλτρου βάσης

Καθαρίζετε πάντα το φίλτρο βάσης, όταν ανάβει η ενδεικτική λυχνία  ή εάν έχει παραταθεί η διάρκεια προγράμματος.

Διαγραφή ενδεικτικής λυχνίας :

- Ανοίξτε και κλείστε την πόρτα για όσο χρονικό διάστημα το στεγνωτήριο είναι ενεργοποιημένο.

Χρήσιμη συμβουλή:

Σε κανονική χρήση του στεγνωτηρίου καθαρίζετε σύμφωνα με τις ενδείξεις της ενδεικτικής λυχνίας .


Σε διαρκή χρήση του στεγνωτηρίου καθαρίζετε επιπλέον μία φορά την ημέρα.

 Ζημιές λόγω ανεπαρκούς καθαρισμού ή λόγω της λειτουργίας με φίλτρο στο σοβατεπί που έχει υποστεί φθορές ή ζημιές.

Η σωστή εναλλαγή αέρα και θερμότητας στον εναλλάκτη θερμότητας δεν είναι πλέον δεδομένη, επειδή αυτός είναι βουλωμένος. Λόγω αυτού θα είναι αναγκαία η κλήση του Miele Service.


Αυτό μπορείτε να το αποφύγετε, αν ακολουθείτε τις υποδείξεις στις παρούσες οδηγίες χρήσης.

Αφαίρεση φίλτρου βάσης

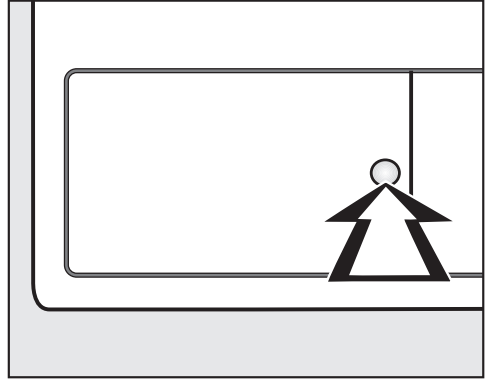

- Για να ανοίξετε, πιέστε προς τη στρογγυλή, βαθουλωμένη επιφάνεια στο καπάκι για τον εναλλάκτη θερμότητας.

Το καπάκι ανοίγει.

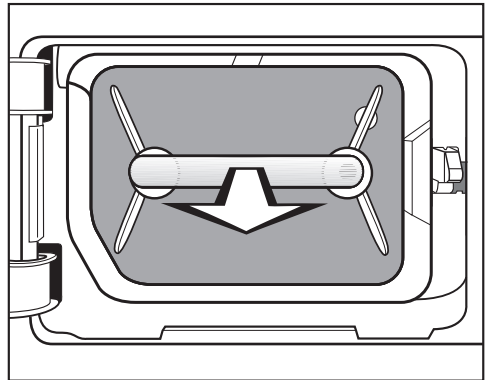


- Τραβήξτε και αφαιρέστε το φίλτρο βάσης από τη λαβή.

Στο στεγνωτήριο ο δεξιός πείρος οδήγησης αφαιρείται. Αυτός ο πείρος οδήγησης φροντίζει ώστε το καπάκι για τον εναλλάκτη θερμότητας να κλείνει μόνο όταν το φίλτρο βάσης έχει τοποθετηθεί σωστά.

Καθαρισμός και περιποίηση

Καθαρισμός του φίλτρου βάσης

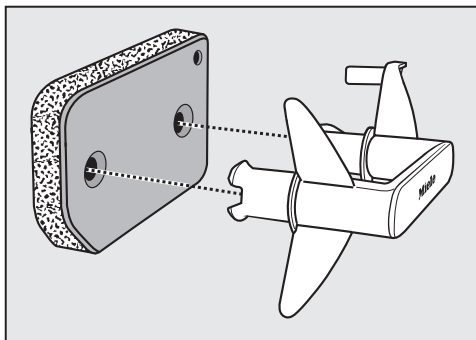

- Πλύνετε καλά το φίλτρο βάσης κάτω από τρεχούμενο νερό.
- Ενδιάμεσα συμπιέστε προσεκτικά το φίλτρο βάσης μερικές φορές.
- Πλύνετε το φίλτρο βάσης μέχρι να μην υπάρχουν ορατά υπολείμματα.

Μπορεί να παρουσιαστεί κάποια βλάβη.

Το φίλτρο βάσης δεν πρέπει να είναι πολύ βρεγμένο πριν από την επανατοποθέτησή του.

⚠ Ζημιές λόγω φίλτρου βάσης που δεν έχει καθαριστεί επαρκώς ή έχει βλάβη.

Αν το φίλτρο βάσης δεν καθαριστεί επαρκώς ή έχει υποστεί ζημιές, τότε βουλώνει ο εναλλάκτης θερμότητας. Η επαρκής εναλλαγή αέρα και θερμότητας στον εναλλάκτη θερμότητας δεν είναι πλέον δεδομένη. Σε αυτή την περίπτωση θα είναι αναγκαία η κλήση του Miele Service.

Πριν και μετά τον καθαρισμό ελέγχετε το φίλτρο βάσης σύμφωνα με την περιγραφή στο κεφάλαιο «Αντικατάσταση φίλτρου βάσης». Το φίλτρο στη βάση πρέπει μετά τον καθαρισμό να λειτουργεί άψογα και να μην έχει υποστεί ζημιά.


- Αφαιρέστε με ένα νωπό πανί από τη λαβή τυχόν χνούδια.

Αντικατάσταση φίλτρου (στο σοβατεπί)

⚠ Φθορά φίλτρου λόγω συνεχούς λειτουργίας του στεγνωτηρίου. Λόγω της συνεχόμενης λειτουργίας του στεγνωτηρίου και του συχνού καθαρισμού, το φίλτρο στο σοβατεπί μπορεί να εμφανίσει σημάδια φθοράς μετά από κάποιο χρονικό διάστημα. Έτσι μπορεί να βουλώσει ο εναλλάκτης θερμότητας.


Αν αναγνωρίσετε τα σημάδια φθοράς που περιγράφονται παρακάτω πριν ή μετά τον καθαρισμό, τότε αντικαταστήστε άμεσα το φίλτρο (πρόσθετα εξαρτήματα).

Μη ακριβής εφαρμογή

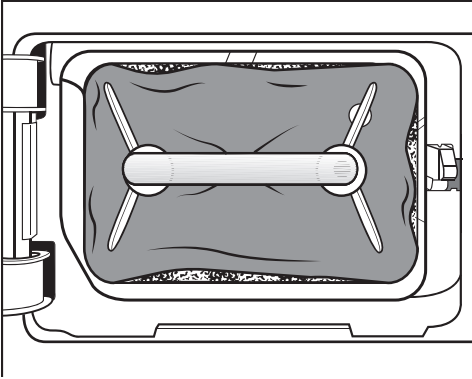


Τα άκρα του φίλτρου δεν εφάπτονται και το φίλτρο έχει παραμορφωθεί. Στα άκρα που δεν εφάπτονται σωστά θα προωθηθούν χνούδια στον εναλλάκτη θερμότητας, χωρίς να έχουν φιλτραριστεί. Με αυτόν τον τρόπο ο εναλλάκτης θερμότητας βουλώνει με τη χρήση.

Παραμορφώσεις

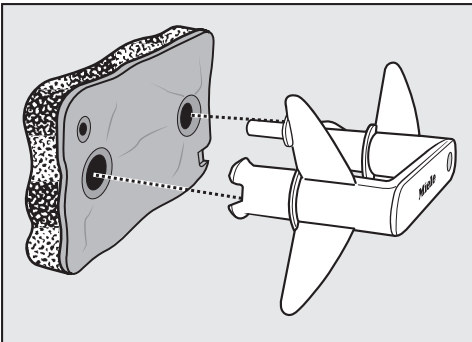

Οι παραμορφώσεις υποδεικνύουν, ότι το φίλτρο είναι βουλωμένο και έτσι έχει υποστεί φθορές λόγω της συνεχούς χρήσης.

Κενά, σχισμές, αποτυπώματα

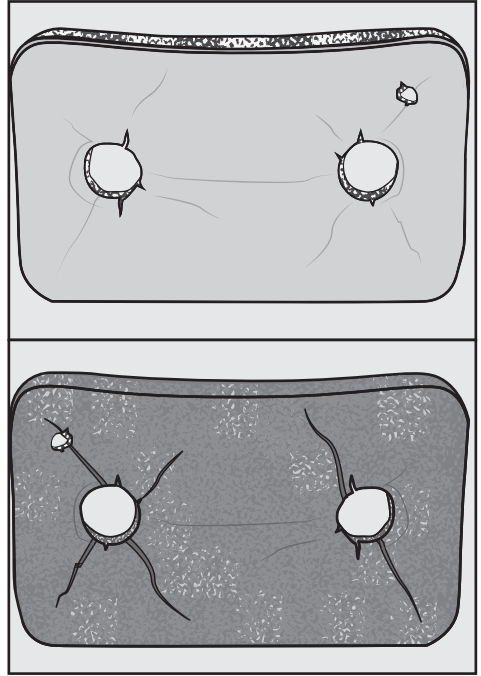


Μέσω σχισμών και κενών περνούν χνούδια αφιλτράριστα στον εναλλάκτη θερμότητας και προκαλούν μπλοκαρίσματα.

Τα αποτυπώματα υποδεικνύουν ότι το φίλτρο είναι βουλωμένο και έτσι έχει υποστεί φθορές λόγω της συνεχούς χρήσης.

Καθαρισμός και περιποίηση


Λευκά ή άλλου χρώματος υπολείμματα

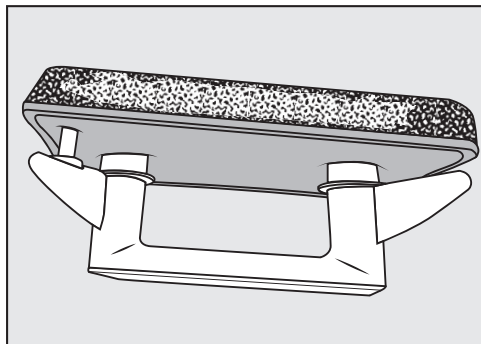

Τα υπολείμματα οφείλονται σε υπολείμματα ινών από τα ρούχα και κατάλοιπα απορρυπαντικού, τα οποία βουλώνουν το φίλτρο. Κατάλοιπα θα βρείτε στην μπροστινή πλευρά καθώς και στα πλαϊνά άκρα του φίλτρου. Σε ακραίες περιπτώσεις αυτά τα κατάλοιπα δημιουργούν έντονη κρούστα. Τα κατάλοιπα είναι ένα σημάδι για το ότι το φίλτρο δεν εφάπτεται πλέον ακριβώς στα πλαϊνά άκρα ακόμα και αν φαίνεται χωρίς πρόβλημα: Στα άκρα διέρχονται χνούδια αφιltrάριστα.

Σε περίπτωση που παρά τον καθαρισμό, το φίλτρο εμφανίζει σύντομα πάλι αυτά τα κατάλοιπα, θα πρέπει το φίλτρο να αντικατασταθεί.

Καθαρισμός καπακιού για το φίλτρο βάσης

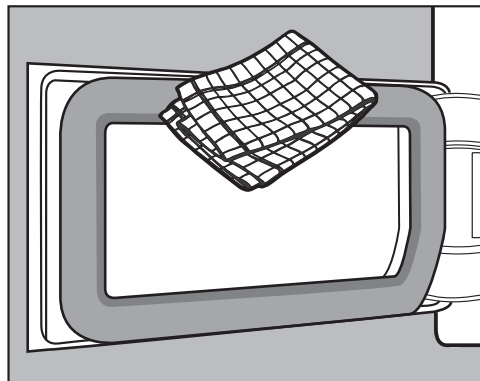

- Αφαιρέστε με ένα νωπό πανί τυχόν χνούδια. Κατά τη διαδικασία αυτή δεν πρέπει να προκληθεί ζημιά στη λαστιχένια φλάντζα.
- Ελέγξτε αν τα πτερύγια ψύξης φέρουν χνούδια (ως ακολούθως).


Έλεγχος εναλλάκτη θερμότητας

⚠ Κίνδυνος τραυματισμού λόγω αιχμηρών πτερυγίων ψύξης.
Ενδέχεται να κοπείτε.
Μην αγγίζετε τα πτερύγια ψύξης με τα χέρια.

■ Ελέγξτε αν έχουν μαζευτεί χνούδια.

Αν υπάρχουν εμφανείς ρύποι:


⚠ Ζημιές λόγω λανθασμένου καθαρισμού του εναλλάκτη θερμότητας.
Εάν τα πτερύγια ψύξης καταστραφούν ή λυγίσουν, το στεγνωτήριο δεν στεγνώνει επαρκώς.
Καθαρίστε με ηλεκτρική σκούπα και βούρτσα σκαλιστών επιφανειών.
Περάστε τη βούρτσα σκαλιστών επιφανειών μόνο ελαφριά και χωρίς πίεση από τα πτερύγια ψύξης του εναλλάκτη θερμότητας.

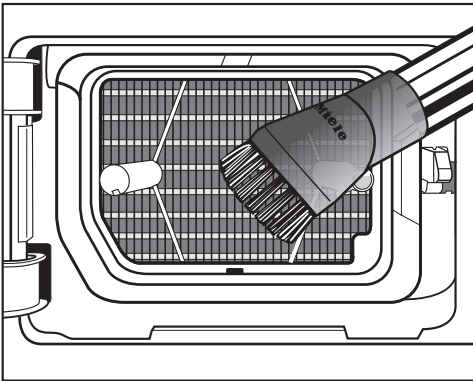

■ Αναρροφήστε τους εμφανείς ρύπους με προσοχή.


Καθαρισμός και περιποίηση

Τοποθέτηση φίλτρου βάσης

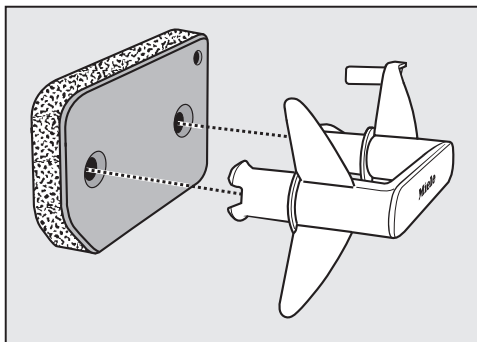

- Τοποθετήστε το φίλτρο βάσης σωστά επάνω στη λαβή.

Για να τοποθετηθεί σωστά το φίλτρο βάσης μπροστά από τη μονάδα εναλλάκτη θερμότητας:

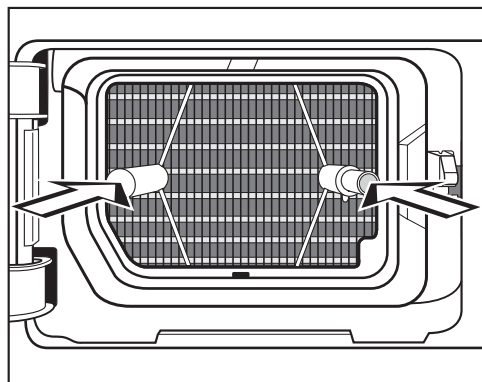

- Τοποθετήστε τη λαβή με το φίλτρο βάσης μπροστά με τον σωστό τρόπο πάνω στους δύο πείρους οδήγησης:
 - Η επιγραφή Miele στη λαβή δεν επιτρέπεται να φαίνεται ανάποδα.
- Ωθήστε το φίλτρο βάσης εντελώς προς τα μέσα.

Ταυτόχρονα εισέρχεται προς τα μέσα ο δεξιός πείρος οδήγησης.

- Κλείστε το καπάκι για τον εναλλάκτη θερμότητας.

⚠ Ζημιές ή μη αποτελεσματικό στέγνωμα, όταν το στέγνωμα πραγματοποιείται χωρίς φίλτρο βάσης ή με ανοιχτό το καπάκι του εναλλάκτη θερμότητας.

Υπερβολικές συγκεντρώσεις χνουδιών μπορούν με τη χρήση να προκαλέσουν ζημιά στο στεγνωτήριο. Ένα μη στεγανό σύστημα παρέχει μη αποτελεσματικό στέγνωμα.


Επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε το στεγνωτήριο μόνο όταν το φίλτρο βάσης έχει τοποθετηθεί και το καπάκι για τον εναλλάκτη θερμότητας είναι κλειστό.

Καθαρισμός στεγνωτηρίου

Αποσυνδέετε το στεγνωτήριο από το ηλεκτρικό ρεύμα.

⚠ Ζημιές από τη χρήση εσφαλμένων μέσων περιποίησης. Τα εσφαλμένα μέσα περιποίησης καταστρέφουν πλαστικές επιφάνειες και άλλα μέρη της συσκευής. Μη χρησιμοποιείτε σκληρά απορρυπαντικά και άλλα καυστικά προϊόντα ή καθαριστικά γενικής χρήσης.

⚠ Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας λόγω νερού. Εάν ρέει νερό από πάνω ή μέσα στο στεγνωτήριο, υφίσταται ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Μην ψεκάζεται ποτέ το στεγνωτήριο μέχρι να είναι υγρό. Να το καθαρίζετε μόνο με ένα νωπό, μαλακό πανί.

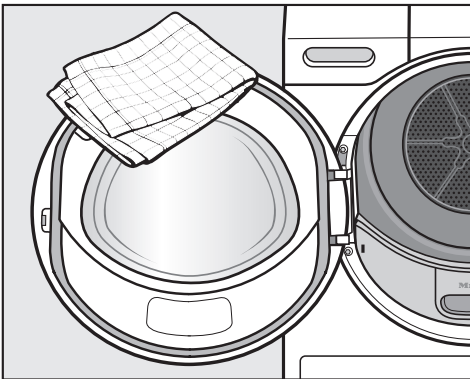

- Στεγνώνετε με μαλακό πανί όλα τα μέρη που καθαρίσατε.
- Καθαρίζετε τα άλλα ανοξείδωτα μέρη (π.χ. τον κάδο) με ένα κατάλληλο καθαριστικό για ανοξείδωτα μέταλλα.

- Καθαρίζετε το στεγνωτήριο και το λάστιχο στεγανοποίησης στο εσωτερικό της πόρτας μόνο με ένα ελαφρά νωπό, μαλακό πανί και ένα απαλό υγρό καθαρισμού ή με σαπουνόνερο.

Τι πρέπει να κάνετε, όταν...

Τις περισσότερες απλές βλάβες ή ανωμαλίες που μπορεί να παρουσιαστούν κατά την καθημερινή χρήση, μπορείτε να τις αντιμετωπίσετε μόνοι σας. Σε πολλές περιπτώσεις εξοικονομείτε χρόνο και χρήμα, επειδή δεν χρειάζεται να καλέσετε το Miele Service.

Οι επόμενοι πίνακες μπορεί να σας βοηθήσουν να εντοπίσετε την αιτία μιας βλάβης ή ανωμαλίας και να την αποκαταστήσετε.

Ενδεικτικές λυχνίες ή υποδείξεις για την ένδειξη χρόνου

Πρόβλημα	Αιτία και διόρθωση
Η ενδεικτική λυχνία  ανάβει στη λήξη του προγράμματος.	Τα φίλτρα χνουδιών έχουν βουλώσει με χνούδια. ■ Καθαρίστε τα φίλτρα χνουδιών. ■ Καθαρίστε το φίλτρο βάσης. ■ Βλέπε κεφάλαιο «Καθαρισμός και φροντίδα». Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την ενδεικτική λυχνία : ■ Ανοίξτε και κλείστε την πόρτα (ενώ το στεγνωτήριο είναι σε λειτουργία). Μπορείτε να επηρεάσετε εσείς οι ίδιοι τον πιθανό φωτισμό της ενδεικτικής λυχνίας : Βλέπε κεφάλαιο «Προγραμματισμένες λειτουργίες», ενότητα «P20 Ένδειξη αεραγωγού».
Η ενδεικτική λυχνία  ανάβει μετά από διακοπή προγράμματος, ακούγεται ένα ηχητικό σήμα.	Ο εύκαμπτος σωλήνας αποχέτευσης έχει λυγίσει. ■ Ελέγξτε τον εύκαμπτο σωλήνα αποχέτευσης. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την ενδεικτική λυχνία : ■ Ανοίξτε και κλείστε την πόρτα (ενώ το στεγνωτήριο είναι σε λειτουργία).
Η ένδειξη -D- ανάβει	Ο επιλογέας προγραμμάτων άλλαξε θέση. ■ Επιλέξτε το αρχικό πρόγραμμα, στη συνέχεια ανάβει πάλι ο υπολειπόμενος χρόνος.
Στη λήξη του προγράμματος αναβοσβήνουν οι βαθμίδες με τις γραμμές της οθόνης: ...	Το πρόγραμμα έχει τελειώσει, αλλά ακόμη εισέρχεται κρύος αέρας στα ρούχα. ■ Μπορείτε να αφαιρέσετε τα ρούχα και να τα απλώσετε ή να τα αφήσετε να συνεχίσουν να κρύνουν.

Τι πρέπει να κάνετε, όταν...

Πρόβλημα	Αιτία και διόρθωση
Μετά την ενεργοποίηση αναβοσβήνει/ανάβει ---, καμία επιλογή προγράμματος δεν είναι δυνατή.	Ο κωδικός PIN ενεργοποιήθηκε. ■ Βλέπε κεφάλαιο «Προγραμματισμένη λειτουργία», ενότητα «P07 Κωδικός PIN».
F και 055 αναβοσβήνουν μετά από διακοπή προγράμματος, ακούγεται ένα ηχητικό σήμα.	Το φίλτρο χνουδιών και το φίλτρο βάσης έχουν βουλώσει με χνούδια. ■ Καθαρίστε τα φίλτρα χνουδιών. ■ Καθαρίστε το φίλτρο βάσης. ■ Καθαρίστε τους αεραγωγούς. Αυτοί είναι η περιοχή του αγωγού αερισμού κάτω από το φίλτρο βάσης και ο εναλλάκτης θερμότητας. ■ Βλέπε κεφάλαιο «Καθαρισμός και φροντίδα». Μπορείτε να απενεργοποιήσετε το σφάλμα F 055: ■ Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά το στεγνωτήριο.
F και ένας άλλος συνδυασμός ψηφίων αναβοσβήνουν μετά από διακοπή προγράμματος, ακούγεται ένα ηχητικό σήμα.	Δεν μπορείτε να διαπιστώσετε άμεσα την πιθανή αιτία. ■ Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά το στεγνωτήριο. ■ Ξεκινήστε ένα πρόγραμμα. Αν πραγματοποιηθεί ξανά διακοπή προγράμματος και εμφανιστεί μήνυμα σφάλματος, υπάρχει βλάβη. Απευθυνθείτε στο Miele Service.
Ανάβει 0:00 και το πρόγραμμα διακόπτεται, ακούγεται ένα ηχητικό σήμα.	Τα ρούχα δεν μοιράστηκαν σωστά ή έχουν τυλιχτεί. ■ Χωρίστε τα ρούχα μεταξύ τους και αν χρειάζεται αφαιρέστε ένα μέρος των ρούχων. ■ Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά το στεγνωτήριο. ■ Ξεκινήστε ένα πρόγραμμα.

Τι πρέπει να κάνετε, όταν...

Μη ικανοποιητικό αποτέλεσμα στεγνώματος

Πρόβλημα	Αιτία και διόρθωση
Τα ρούχα δεν στέγνωσαν αρκετά.	Τοποθετήσατε στον κάδο ρούχα πολύ διαφορετικά ως προς την ποιότητα. ■ Συνεχίζετε με στέγνωμα στο πρόγραμμα <i>Ζεστός αέρας</i>. ■ Επιλέγετε την επόμενη φορά ένα κατάλληλο πρόγραμμα. Συμβουλή: Μπορείτε να προσαρμόσετε τις βαθμίδες στεγνώματος μερικών προγραμμάτων σύμφωνα με τις προσωπικές σας ανάγκες. Βλέπε κεφ. «Προγραμματισμένες λειτουργίες», ενότητες «<i>P01</i> Βαθμίδες στεγνώματος Βαμβακερά», «<i>P02</i> Βαθμίδες στεγνώματος Ευαίσθητα».
Τα ρούχα ή τα μαξιλάρια με γέμιση από φτερά δημιουργούν μια δυσάρεστη μυρωδιά με το στέγνωμα.	Τα ρούχα πλύθηκαν με πολύ λίγο απορρυπαντικό. Τα φτερά όταν θερμανθούν, έχουν την ιδιότητα να αναπτύσσουν τη δική τους μυρωδιά. ■ Ρούχα: κατά το πλύσιμο χρησιμοποιείτε αρκετό απορρυπαντικό ■ Μαξιλάρια: τα αφήνετε να αεριστούν έξω από το στεγνωτήριο
Τα ρούχα από συνθετικές ίνες έχουν μετά το στέγνωμα στατικό ηλεκτρισμό.	Τα συνθετικά ρούχα έχουν την τάση να αποκτούν εύκολα στατικό ηλεκτρισμό. ■ Για να μειωθεί ο στατικός ηλεκτρισμός των ρούχων, στο επόμενο πλύσιμο προσθέτετε μαλακτικό στο τελευταίο ξέβγαλμά τους.
Δημιουργούνται χνούδια.	Χνούδια έρχονται στην επιφάνεια των ρούχων, τα οποία έχουν δημιουργηθεί κυρίως από φθορά, όταν τα φοράτε ή τα πλένετε. Η επίδραση του στεγνωτηρίου είναι ελάχιστη και δεν έχει επίπτωση στη φθορά των ρούχων. Τα χνούδια που δημιουργούνται συγκρατούνται από τα φίλτρα χνουδιών και το λεπτό φίλτρο και αφαιρούνται εύκολα. ■ Βλέπε κεφ. «Καθαρισμός και περιποίηση».

Η διαδικασία στεγνώματος διαρκεί για μεγάλο χρονικό διάστημα

Πρόβλημα	Αιτία και διόρθωση
Η διαδικασία στεγνώματος διαρκεί πάρα πολύ ή συχνά ακυρώνεται.*	Στον χώρο τοποθέτησης υπάρχει πολλή ζέστη. ■ Αερίζετε καλά τον χώρο.
	Διάφορα υπολείμματα απορρυπαντικού, τρίχες και λεπτά χνούδια μπορούν να δημιουργήσουν μπλοκάρισμα. ■ Καθαρίστε τα φίλτρα χνουδιών και το φίλτρο βάσης (βλέπε κεφάλαιο «Καθαρισμός και φροντίδα», ενότητες «Καθαρισμός φίλτρων χνουδιών» και «Καθαρισμός φίλτρου βάσης»).
	■ Απομακρύνετε τα εμφανή χνούδια από τον εναλλάκτη θερμότητας (βλέπε κεφάλαιο «Καθαρισμός και φροντίδα», ενότητα «Καθαρισμός φίλτρου βάσης»).
	Τα ρούχα δεν μοιράστηκαν σωστά ή έχουν τυλιχτεί. Ο κάδος είναι υπερφορτωμένος. ■ Χωρίστε τα ρούχα μεταξύ τους και αφαιρέστε ένα μέρος. ■ Ξεκινήστε ένα πρόγραμμα.
	Το πλέγμα κάτω δεξιά είναι μπλοκαρισμένο. ■ Απομακρύνετε το καλάθι ρούχων ή άλλα αντικείμενα.
	Τα φίλτρα χνουδιών και το φίλτρο βάσης τοποθετήθηκαν υγρά. ■ Τα φίλτρα χνουδιών και το φίλτρο βάσης πρέπει να είναι στεγνά.
	Τα ρούχα είναι πολύ υγρά. ■ Στύβετε τα ρούχα στο πλυντήριο ρούχων με μεγαλύτερο αριθμό στροφών.
	Λόγω μεταλλικών φερμουάρ, ο βαθμός υγρασίας των ρούχων δεν μπόρεσε να μετρηθεί σωστά. ■ Την επόμενη φορά ανοίγετε τα φερμουάρ. ■ Αν το πρόβλημα εμφανιστεί εκ νέου, στεγνώστε τα ρούχα αυτά στο πρόγραμμα <i>Ζεστός αέρας</i> .

* Διακόπτετε τη λειτουργία του στεγνωτηρίου και θέτετε πάλι σε λειτουργία τη συσκευή μετά από μικρή αναμονή, πριν ξεκινήσετε ένα νέο πρόγραμμα.

Τι πρέπει να κάνετε, όταν...

Άλλα προβλήματα

Πρόβλημα	Αιτία και διόρθωση
Ακούγονται θόρυβοι λειτουργίας (σφύριγμα / βουητό)	Αυτό δεν είναι βλάβη! Ο συμπιεστής είναι σε λειτουργία. Αυτοί είναι φυσιολογικοί θόρυβοι, οι οποίοι προκαλούνται από τη λειτουργία του συμπιεστή.
Κανένα πρόγραμμα δεν μπορεί να ξεκινήσει.	Δεν μπορείτε να διαπιστώσετε άμεσα την πιθανή αιτία. ■ Συνδέστε το βύσμα παροχής. ■ Ενεργοποιήστε το στεγνωτήριο. ■ Κλείστε την πόρτα του στεγνωτηρίου. ■ Ελέγξτε την ασφάλεια στον ηλεκτρικό πίνακα.
Αναβοσβήνει μόνο το πλήκτρο αφής Έναρξη/ Διακοπή.	10 λεπτά μετά τη λήξη του προγράμματος αναβοσβήνει το πλήκτρο αφής Έναρξη/Διακοπή και σβήνουν τα στοιχεία ενδείξεων: εξοικονόμηση ενέργειας. Αυτό δεν είναι σφάλμα, αλλά μια κανονική λειτουργία. Όταν το στεγνωτήριο βρίσκεται στην προστασία από το τσαλάκωμα, ο κάδος περιστρέφεται ανά διαστήματα. ■ Αγγίξτε ένα πλήκτρο αφής, για να ενεργοποιήσετε τα στοιχεία ενδείξεων. Βλέπε κεφάλαιο «Προγραμματισμένες λειτουργίες», ενότητα «// Απενεργοποίηση πίνακα χειρισμού».
Το στεγνωτήριο απενεργοποιείται μετά τη λήξη του προγράμματος.	Αυτό το στεγνωτήριο απενεργοποιείται αυτόματα: εξοικονόμηση ενέργειας. Αυτό δεν είναι σφάλμα, αλλά μια κανονική λειτουργία. ■ Επιλέξτε ένα πρόγραμμα για να ενεργοποιήσετε το στεγνωτήριο.
Ο φωτισμός κάδου δεν ανάβει.	Ο φωτισμός του κάδου απενεργοποιείται αυτόματα, όταν κλείσει η πόρτα. Ο φωτισμός κάδου απενεργοποιείται μετά από μερικά λεπτά για εξοικονόμηση ενέργειας, όταν η πόρτα είναι ανοιχτή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Ο φωτισμός κάδου ανάβει κατά το άνοιγμα της πόρτας, όταν το στεγνωτήριο βρίσκεται εντός λειτουργίας.

Επικοινωνία σε περίπτωση βλάβης


Για να επισκευαστούν οι βλάβες στη συσκευή σας, τις οποίες δεν μπορείτε να διορθώσετε μόνοι σας, απευθυνθείτε π.χ. στο κατάστημα από το οποίο αγοράσατε τη συσκευή ή στο Miele Service.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Miele Service μέσω διαδικτύου στην παρακάτω ιστοσελίδα www.miele.com/service.

Στην τελευταία σελίδα του παρόντος βιβλίου, θα βρείτε τα τηλέφωνα με τα οποία μπορείτε να επικοινωνήσετε για θέματα Service.

Όταν πρόκειται να καλέσετε το Miele Service, θα χρειαστεί να αναφέρετε τον τύπο και τον αριθμό της παραγωγής (αριθμός παραγωγής/αριθμός κατασκευής SN). Τα δύο αυτά στοιχεία βρίσκονται στην πινακίδα τύπου.

Την πινακίδα τύπου θα βρείτε, αν ανοίξετε την πόρτα του στεγνωτηρίου σας:

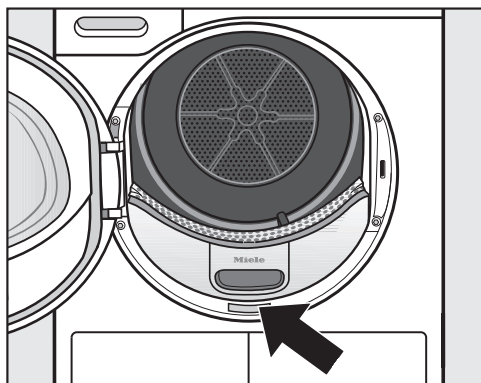


Πρόσθετα εξαρτήματα

Για αυτό το στεγνωτήριο ρούχων διατίθενται διάφορα πρόσθετα εξαρτήματα, τα οποία μπορείτε να αγοράσετε από τα καταστήματα πώλησης προϊόντων Miele ή από το τμήμα ανταλλακτικών της Miele.


Εγκατάσταση

Μπροστινή όψη

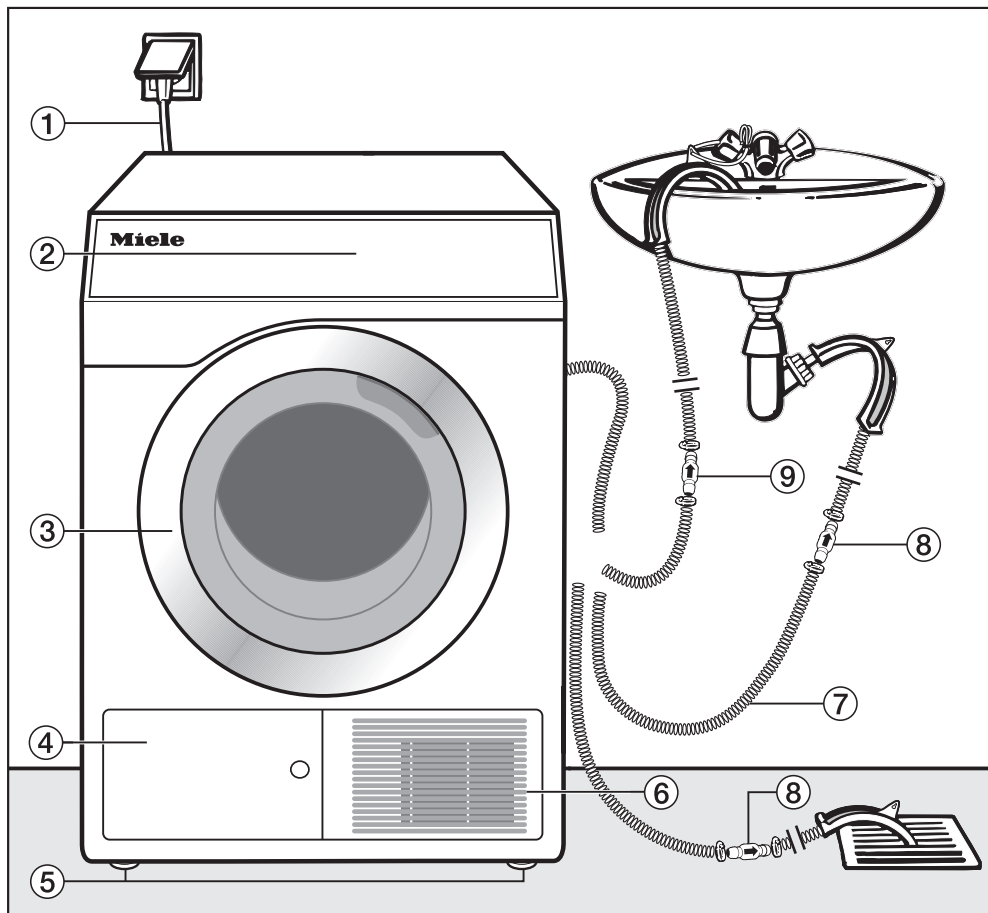

- ① Καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης
- ② Πίνακας χειρισμού
- ③ Πόρτα
- ④ Καπάκι φίλτρου χνουδιών για το φίλτρο (στη βάση)
 - μην το ανοίγετε κατά το στέγνωμα
- ⑤ 4 βιδωτά πόδια με ρυθμιζόμενο ύψος
- ⑥ Άνοιγμα για την ψύξη αέρα
 - μην εμποδίζετε με το καλάθι ρούχων ή άλλα αντικείμενα
- ⑦ Σωλήνας αποχέτευσης νερού συμπίκνωσης
- ⑧ Βαλβίδα αντεπιστροφής, απαραίτητη
- ⑨ Βαλβίδα αντεπιστροφής, συνιστάται

Πίσω όψη

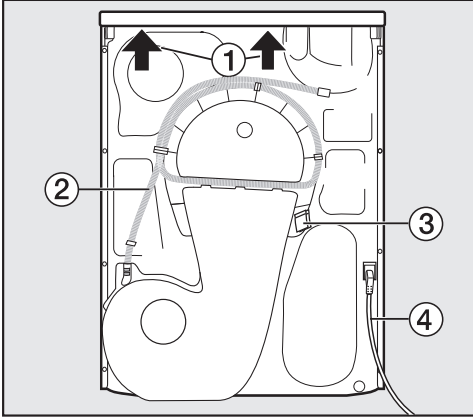


- ① Προεξοχή στο καπάκι που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως λαβή κατά τη μεταφορά (βέλη)
- ② Σωλήνας αποχέτευσης νερού συμπύκνωσης
- ③ Άγκιστρο για το τύλιγμα του καλωδίου ηλεκτρικής σύνδεσης κατά τη μεταφορά
- ④ Καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης


Δυνατότητες τοποθέτησης

όλα τα στοιχεία διαστάσεων σε χιλστ.

Πλαϊνή όψη

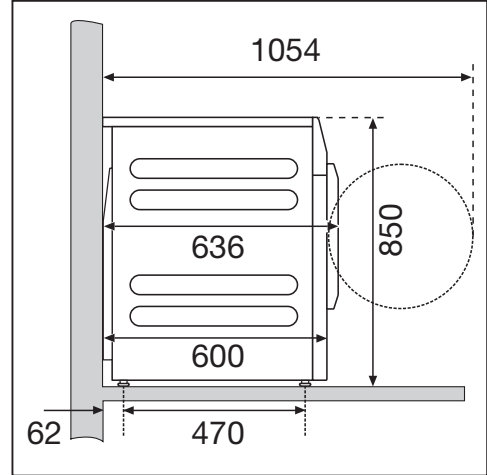


Κάτοψη

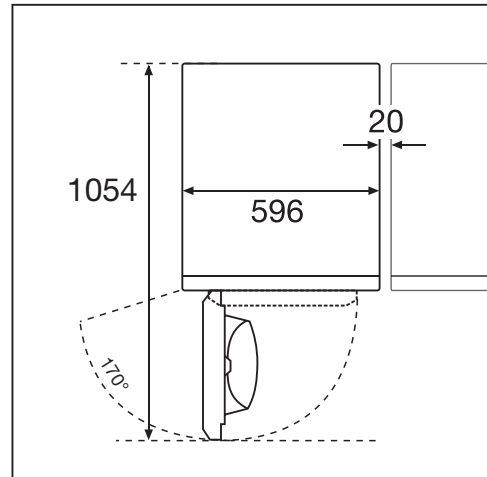

Εγκατάσταση

Κολώνα πλυντήριο-στεγνωτήριο

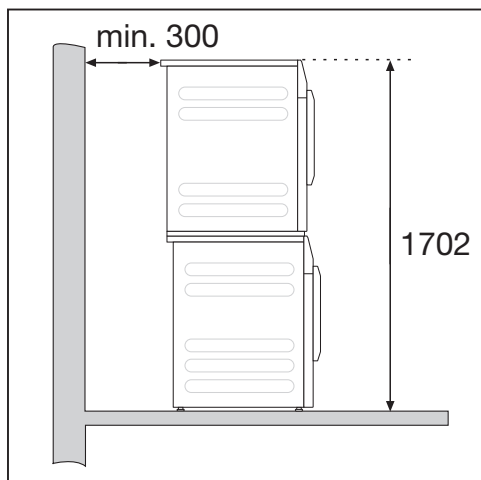


Απαιτείται ένα συνδετικό σετ*. Η τοποθέτηση του συνδετικού σετ πρέπει να γίνει από τεχνικό εξουσιοδοτημένο από την εταιρεία Miele.

* πρόσθετο εξάρτημα Miele

Μεταφορά του στεγνωτηρίου στον χώρο τοποθέτησης

⚠ Ζημιές λόγω εσφαλμένης μεταφοράς του στεγνωτηρίου.
Όταν το στεγνωτήριο γέρνει, μπορεί να τραυματιστείτε και να προκαλέσετε ζημιές.
Προσέχετε να στέκεται σταθερά το στεγνωτήριο κατά τη μεταφορά του.

Μεταφορά στεγνωτηρίου

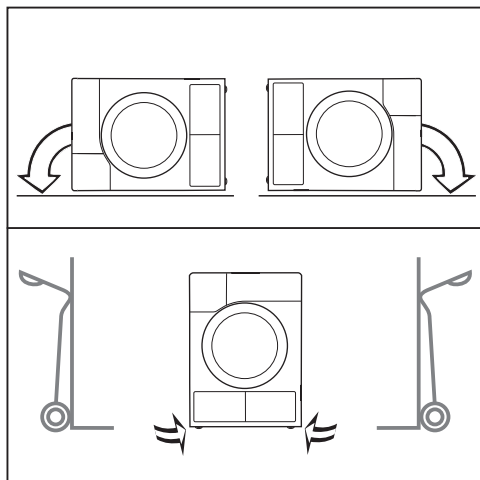


- Κατά τη μεταφορά της συσκευής σε πλάγια θέση: Τοποθετείτε το στεγνωτήριο μόνο από το αριστερό ή το δεξί πλαϊνό τοίχωμα.
- Κατά τη μεταφορά της συσκευής σε όρθια θέση: Να μεταφέρετε το στεγνωτήριο με καρότσι μόνο από το αριστερό ή δεξί πλαϊνό τοίχωμα.

Μεταφορά στο χώρο τοποθέτησης

⚠ Κίνδυνος τραυματισμού λόγω μη σωστά εφαρμοσμένου καπακιού. Το πίσω στήριγμα του καπακιού μπορεί να παρουσιάσει ραγίσματα εξαιτίας εξωτερικών παραγόντων. Το καπάκι μπορεί να κοπεί κατά τη μεταφορά.

Ελέγχετε πριν από τη μεταφορά την προεξοχή στο καπάκι ώστε να στέκεται σταθερά.

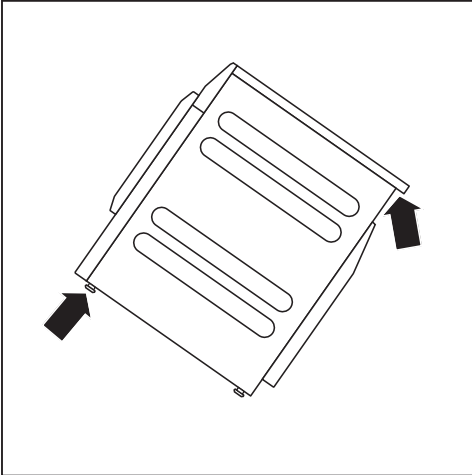

- Μεταφέρετε το στεγνωτήριο από τα μπροστινά πόδια του και την πίσω προεξοχή στο καπάκι.

Τοποθέτηση συσκευής

Στην περιοχή ανοίγματος πόρτας της συσκευής δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση τυχόν άλλης πόρτας που κλείνει ή συρόμενης πόρτας ή απέναντι τοποθετημένης πόρτας.


Χρονικό διάστημα ηρεμίας μετά την τοποθέτηση

⚠ Ζημιές λόγω θέσης σε λειτουργία πολύ νωρίς.

Επίσης μπορεί να πάθει ζημιά η αντλία θερμότητας.


Μετά την τοποθέτηση περιμένετε μία ώρα, πριν θέσετε το στεγνωτήριο σε λειτουργία.

Ευθυγράμμιση συσκευής

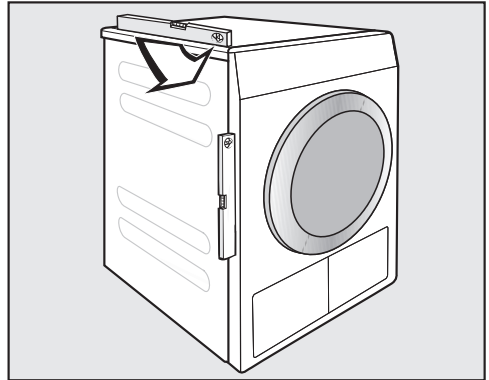

Για την ομαλή λειτουργία του στεγνωτηρίου, πρέπει να είναι τοποθετημένο όσο το δυνατόν πιο ευθυγραμμισμένο προς το δάπεδο.

Εγκατάσταση

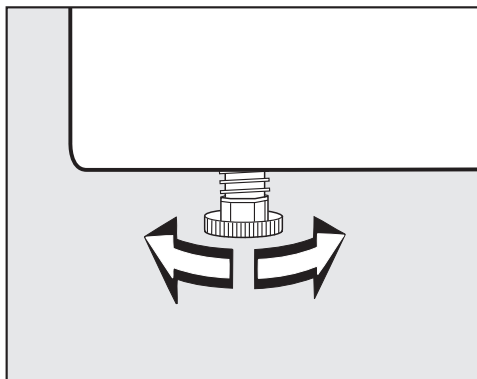

Πιθανές ανωμαλίες του δαπέδου εξουδετερώνονται, ρυθμίζοντας τα βιδωτά πόδια της συσκευής.

Αυτό το στεγνωτήριο δεν μπορεί να τοποθετηθεί κάτω από πάγκο εργασίας.

Μη φράζετε σε καμία περίπτωση τα ανοίγματα εξαερισμού στο στεγνωτήριο! Το άνοιγμα εξαερισμού που βρίσκεται μεταξύ του κάτω μέρους του στεγνωτηρίου και του δαπέδου δεν επιτρέπεται να καλύπτεται από σοβατεπί, χαλιά με μεγάλο πέλος, κ.λπ. Έτσι δεν εξασφαλίζεται η επαρκής εισροή αέρα.

Εξαερισμός του χώρου τοποθέτησης

- Ο κρύος αέρας που απορροφά το στεγνωτήριο εξέρχεται και πάλι ζεστός από τη συσκευή. Για αυτό το λόγο φροντίστε να υπάρχει επαρκής αερισμός ιδιαίτερα σε μικρούς χώρους.
- Βεβαιωθείτε ότι η θερμοκρασία περιβάλλοντος δεν είναι πολύ υψηλή. Αν υπάρχουν στο χώρο κι άλλες συσκευές που εκλύουν θερμότητα, τότε αερίζετε το χώρο ή θέτετε τις συσκευές αυτές εκτός λειτουργίας.

Αλλιώς η διάρκεια του προγράμματος παρατείνεται και η κατανάλωση ρεύματος αυξάνεται.

Σωλήνας αποχέτευσης νερού συμπύκνωσης

Το νερό συμπύκνωσης που προέρχεται από το στέγνωμα αντλείται μέσω του σωλήνα αποχέτευσης που βρίσκεται στην πίσω επιφάνεια της συσκευής.

- Βγάλτε τον σωλήνα αποχέτευσης από τα στηρίγματα.

Τοποθέτηση του σωλήνα αποχέτευσης

⚠ Ζημιά στον σωλήνα αποχέτευσης λόγω ακατάλληλου χειρισμού.


Ο σωλήνας αποχέτευσης μπορεί να πάθει ζημιά και το νερό τρέχει έξω.

Μην τραβάτε τον σωλήνα αποχέτευσης και επίσης μην τον τεντώνετε ούτε να τον λυγίζετε.

Χρήσιμη συμβουλή: Για να αποφύγετε τυχόν τσακίσματα στο σωλήνα αποχέτευσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το καμπυλωτό στήριγμα.

Μήκος εύκαμπτου σωλήνα αποχέτευσης: 1400 χιλστ.

Ύψος αποχέτευσης: 1000 χιλστ.

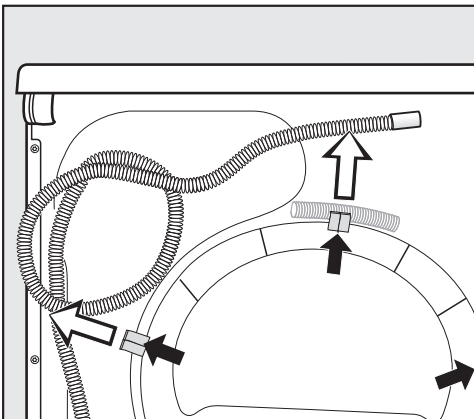

Εγκατάσταση

Δυνατότητες εκροής νερού

Χρήσιμη συμβουλή: Ακολουθείτε τις υποδείξεις προειδοποίησης σχετικά με το νερό εξαγωγής ή επιστροφής, εάν επιλέξετε μία από τις παρακάτω δυνατότητες σύνδεσης.

- Κρεμάτε το σωλήνα σε νιπτήρα ή νεροχύτη
- Στηρίζετε σε αποχέτευση δαπέδου
- Σταθερή σύνδεση στο σιφόνι του νιπτήρα
- Διάφορες δυνατότητες σύνδεσης στις οποίες είναι επιπλέον συνδεδεμένες και άλλες συσκευές π.χ. ένα πλυντήριο ρούχων ή πιάτων.

 Πρόκληση ζημιών από διαρροή νερού.

Όταν ξεδιπλωθεί η άκρη του σωλήνα, το νερό που θα τρέξει έξω μπορεί να προκαλέσει ζημιά.


Ασφαλίζετε τον σωλήνα αποχέτευσης, ώστε να μη γλιστρήσει, (π.χ. στερεώνοντάς τον καλά).

 Ζημιές από νερό συμπυκνώματος που ρέει προς τα πίσω.

Το νερό μπορεί να ρέει προς τα πίσω στο στεγνωτήριο ή να αναρροφηθεί. Προκαλείται ζημιά στο στεγνωτήριο και το νερό εξέρχεται.

Χρησιμοποιείτε τη βαλβίδα αντεπιστροφής, όταν βυθίζεται η άκρη του σωλήνα στο νερό ή όταν τοποθετείται σε διάφορες συνδέσεις με παροχή νερού.

Παράδειγμα: Σταθερή σύνδεση στο σιφόνι του νιπτήρα

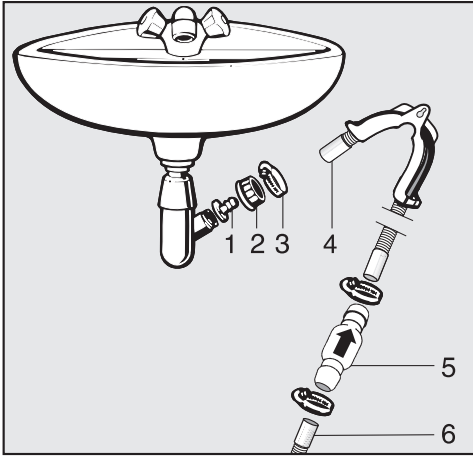

1. Αντάπτορας
2. Ρακόρ νιπτήρα
3. Κολάρο σωλήνα
4. Επέκταση σωλήνα
5. Βαλβίδα αντεπιστροφής και κολάρα
6. Σωλήνας αποχέτευσης του στεγνωτηρίου

- Τοποθετείτε τον αντάπτορα **1** μαζί με το παξιμάδι του νιπτήρα **2** στο σιφόνι του νιπτήρα.
Κανονικά, το παξιμάδι του νιπτήρα διαθέτει μια λεπτή ροδέλα, την οποία πρέπει να αφαιρέσετε.
- Εφαρμόζετε την άκρη του σωλήνα **4** στον αντάπτορα **1**.
- Σφίγγετε καλά το κολάρο **3** ακριβώς πίσω από το ρακόρ του νιπτήρα, με ένα κατσαβίδι.
- Τοποθετείτε τη βαλβίδα αντεπιστροφής **5** στον σωλήνα αποχέτευσης **6** του στεγνωτηρίου.

Η βαλβίδα αντεπιστροφής **5** πρέπει να τοποθετηθεί κατά τέτοιον τρόπο, ώστε το τόξο να δείχνει στην κατεύθυνση ροής (στην κατεύθυνση νιπτήρα).

- Στερεώνετε καλά τη βαλβίδα αντεπιστροφής με τα κολάρα.

Εγκατάσταση

Ηλεκτρική σύνδεση

Η περιγραφή ισχύει για στεγνωτήρια με φινιρίσματα και για στεγνωτήρια χωρίς φινιρίσματα.

Για στεγνωτήρια με φινιρίσματα:

- Το στεγνωτήριο αυτό είναι εξοπλισμένο με καλώδιο παροχής ρεύματος και φινιρίσματα έτοιμο για σύνδεση.
- Πρέπει να έχετε πάντα πρόσβαση στο φινιρίσμα του καλωδίου της συσκευής, έτσι ώστε να μπορείτε να αποσυνδέσετε οποιαδήποτε στιγμή τη συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο.

 Ζημιές λόγω λανθασμένης τάσης σύνδεσης.

Τα στοιχεία για την ονομαστική ισχύ και την αντίστοιχη ασφάλεια δίνονται στην πινακίδα τύπου.

Συγκρίνετε τα στοιχεία της πινακίδας τύπου με τα δεδομένα του ηλεκτρικού δικτύου.

Η σύνδεσή του πρέπει να γίνει σύμφωνα με τους κανονισμούς ηλεκτρικής ασφάλειας VDE 0100 ή σύμφωνα με τις εθνικές και τοπικές διατάξεις σε μία μόνιμη ηλεκτρική εγκατάσταση.

Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση της συσκευής μπαλαντέζα ή πολύπριζο, για να αποφύγετε ενδεχόμενες πηγές κινδύνων (κίνδυνος πυρκαγιάς).

Αν προβλέπεται μόνιμη σύνδεση, θα πρέπει στην εγκατάσταση να υπάρχει σύστημα διαχωρισμού για κάθε πόλο. Σαν σύστημα διαχωρισμού ισχύουν διακόπτες με άνοιγμα επαφής πάνω από 3 χιλστ. Στο σύστημα αυτό συγκαταλέγονται, π.χ. διακόπτες LS, ασφάλειες και

ρελέ (IEC/EN 60947). Αυτή η σύνδεση επιτρέπεται να γίνει μόνο από ειδικό διπλωματούχο ηλεκτροτεχνίτη.

Τα συνδετικά βύσματα και οι διατάξεις διαχωρισμού θα πρέπει να είναι ανά πάσα στιγμή προσβάσιμα.

 Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας λόγω τάσης δικτύου.

Εάν το στεγνωτήριο αποσυνδεθεί από το δίκτυο, πρέπει το σημείο διαχωρισμού να καταστεί ασφαλές έναντι ακούσιας επανενεργοποίησης. Φροντίστε ώστε το σύστημα διαχωρισμού να κλειδώνει ή το σημείο διαχωρισμού να τελεί πάντα υπό επιτήρηση.

Για μια νέα σύνδεση, αλλαγή στην υπάρχουσα σύνδεση ή έλεγχο της γείωσης, συμπεριλαμβανομένου και του ελέγχου της σωστής ασφάλειας, πρέπει πάντα να απευθύνεστε σε έναν εγκεκριμένο ή διπλωματούχο ηλεκτρολόγο, διότι αυτός γνωρίζει τις κατά χώρα ισχύουσες προδιαγραφές και τις απαιτήσεις της εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας.

Μην τοποθετείτε συστήματα τα οποία απενεργοποιούν αυτόματα το στεγνωτήριο (π.χ. χρονοδιακόπτες).

Η Miele συνιστά:
Εγκαταστήστε κατάλληλες προστατευτικές διατάξεις (επιτηρητές, σταθεροποιητές τάσης, συστήματα αδιάλειπτης τροφοδότησης ισχύος κ.λπ.) στην εσωτερική ηλεκτρική σας εγκατάσταση, ώστε να προλαμβάνεται η πρόκληση ζημιών ή η εμφάνιση ανωμαλιών στη λειτουργία των συσκευών σας.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ύψος	850 mm
Πλάτος	596 mm
Πλάτος (μόνο για συσκευή με καπάκι από ανοξείδωτο ατσάλι)	605 mm
Βάθος	636 mm
Βάθος με ανοικτή πόρτα	1054 mm
Βάρος	62 kg
Χωρητικότητα κάδου	120 l
Μέγεθος φορτίου	7 kg (βάρος στεγνών ρούχων)
Μήκος σωλήνα	1400 mm
Μήκος καλωδίου σύνδεσης	2000 mm
Τάση σύνδεσης	βλέπε πινακίδα τύπου στην πίσω πλευρά της συσκευής
Τιμή σύνδεσης	βλέπε πινακίδα τύπου στην πίσω πλευρά της συσκευής
Ασφάλεια	βλέπε πινακίδα τύπου στην πίσω πλευρά της συσκευής
Σήματα πιστοποίησης	βλέπε πινακίδα τύπου στην πίσω πλευρά της συσκευής
Δίοδοι εκπομπής φωτισμού λυχνίας LED	Κατηγορία 1
Περιγραφή του ψυκτικού μέσου	R450A
Ποσότητα ψυκτικού μέσου	0,310 kg
Δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη για ψυκτικό υλικό	605 kg CO ₂ e
Δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη για συσκευή	188 kg CO ₂ e
Μέγιστη επιβάρυνση δαπέδου κατά τη διάρκεια της λειτουργίας	925 N
Εφαρμογή προτύπων για την ασφάλεια των προϊόντων	κατά EN 50570, EN 60335

Τεχνικά χαρακτηριστικά

A-σταθμισμένη στάθμη ηχητικής πίεσης < 70 dB re 20 μ Pa
εκπομπής στη θέση εργασίας L_{pa} κατά
EN ISO 11204/11203

Τεχνικά χαρακτηριστικά για στεγνωτήρια οικιακής χρήσης

σύμφωνα με κανονισμό (ΕΕ) Αρ. 392/2012

MIELE	
Ονομασία μοντέλου/χαρακτηριστικό μοντέλου	PDR300HP SmartBiz
Διαβαθμισμένη χωρητικότητα ¹	7,0 kg
Είδος οικιακού στεγνωτηρίου (Εξαερισμός / συμπύκνωση)	- / •
Ενεργειακή κλάση	
A +++(ανώτατη απόδοση) έως D (κατώτατη απόδοση)	A+++
Σταθμισμένη ετήσια κατανάλωση ρεύματος (AE _d) ²	152 kWh/έτος
Πλυντοσυμπτήριο (με / χωρίς αυτοματισμό)	• / -
Κατανάλωση ρεύματος του τυπικού προγράμματος για βαμβακερά	
Κατανάλωση ρεύματος πλήρες γέμισμα	1,22 kWh
Κατανάλωση ρεύματος μερικό γέμισμα	0,71 kWh
σταθμισμένη κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση εκτός λειτουργίας (P _d)	0,40 W
σταθμισμένη κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής (P _i)	0,40 W
Διάρκεια της κατάστασης αναμονής (T _i) ³	15 min
Τυπικό πρόγραμμα στο οποίο αναφέρονται οι πληροφορίες στην ετικέτα και στο δελτίο ⁴	Βαμβακερά κανονικά στεγνά
Διάρκεια προγράμματος του τυπικού προγράμματος για βαμβακερά	
σταθμισμένη διάρκεια προγράμματος	131 min
Διάρκεια προγράμματος σε πλήρες γέμισμα	165 min
Διάρκεια προγράμματος σε μερικό γέμισμα	106 min
Ενεργειακή κλάση συμπύκνωσης ⁵	
A (ανώτατη απόδοση) έως G (κατώτατη απόδοση)	A
σταθμισμένη απόδοση συμπύκνωσης για το τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά με πλήρες και μερικό φορτίο	95 %
μέση απόδοση συμπύκνωσης του τυπικού προγράμματος για βαμβακερά με πλήρες φορτίο	95 %
μέση απόδοση συμπύκνωσης του τυπικού προγράμματος για βαμβακερά με μερικό φορτίο	95 %
Στάθμη ηχητικής ισχύος (L _{wa}) ⁶	66 dB(A) ανά 1 pW
Εντοιχιζόμενη συσκευή	-

• Ναι, διαθέσιμο

¹ σε kg λερωμένων βαμβακερών, για το τυπικό πρόγραμμα με πλήρες φορτίο

² βασίζόμενα σε 160 κύκλους στεγνώματος για το τυπικό πρόγραμμα βαμβακερών με πλήρες γέμισμα και μερικό γέμισμα καθώς και στην κατανάλωση των τρόπων λειτουργίας με περιορισμένη κατανάλωση ρεύματος. Η πραγματική κατανάλωση ρεύματος ανά κύκλο εξαρτάται από το είδος της χρήσης της συσκευής.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

- ³ εάν το οικιακό στεγνωτήριο ρούχων διαθέτει σύστημα διαχείρισης ισχύος
- ⁴ Αυτό το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για το στέγνωμα κανονικών, υγρών βαμβακερών υφασμάτων και το πιο αποτελεσματικό σ' ότι αφορά την κατανάλωση ρεύματος για βαμβακερά.
- ⁵ εάν πρόκειται για οικιακό στεγνωτήριο ρούχων με συμπύκνωση υδρατμών
- ⁶ για το τυπικό πρόγραμμα βαμβακερών σε πλήρες φορτίο

Στοιχεία καταναλώσεων

	Φορτίο ¹	Τελικό στύψιμο σε πλυντήριο	Υπόλοιπο υγρασίας	Ρεύμα	Διάρκεια
	kg	σ.α.λ.	%	kWh	min
◀ Βαμβακερά Eco μέτρια στεγνά ²	7,0	1.000	60	1,22	165
	3,5	1.000	60	0,71	106
Ανθεκτικά/Χρωματιστά μέτρια στεγνά	7,0	1.200	53	1,08	133
	7,0	1.400	50	1,02	125
	7,0	1.600	44	0,90	110
Ανθεκτικά/Χρωματιστά στεγνά σίδερο	7,0	1.000	60	0,92	130
	7,0	1.200	53	0,84	101
	7,0	1.400	50	0,78	94
	7,0	1.600	44	0,66	79
Ευαίσθητα μέτρια στεγνά	4,0	1.200	40	0,47	74
Μάλλινα	2,0	1.000	50	0,02	5
Προστατευτική αφαίρεση τσαλακώματος	1,0	1.000	50	0,30	50
Express, μέτρια στεγνά	4,0	1.000	60	0,85	125
¹ Βάρος στεγνών ρούχων					
² Πρόγραμμα ελέγχου σύμφωνα με τον κανονισμό 392/2012/EU για την ετικέτα ενέργειας βάσει προδιαγραφών EN 61121					
Όλα τα παραπάνω στοιχεία που δεν φέρουν σύμβολο προέκυψαν από ελέγχους σύμφωνα με το πρότυπο EN 61121					

Τα στοιχεία καταναλώσεων μπορεί να παρουσιάσουν μια απόκλιση από τις παραπάνω τιμές, ανάλογα με το φορτίο και την ποιότητα των ρούχων, το υπόλοιπο υγρασίας μετά το στύψιμο και την αυξομείωση τάσης στο ηλεκτρικό δίκτυο ή τη σκληρότητα νερού και την επιλεγμένη πρόσθετη λειτουργία.

Προγραμματισμένες λειτουργίες

Προγραμματισμός

Με τις προγραμματισμένες λειτουργίες μπορείτε να προσαρμόσετε το ηλεκτρονικό του στεγνωτηρίου στις προσωπικές σας ανάγκες.

Ο προγραμματισμός επιτυγχάνεται με αυτά τα βήματα (1, 2, 3 ... 9) με τη βοήθεια των πλήκτρων αφής.

Είσοδος στο επίπεδο προγραμματισμού

Προϋπόθεση

- Ο επιλογέας προγραμμάτων είναι στραμμένος σε κάποια θέση προγράμματος.
 - Η πόρτα του στεγνωτηρίου είναι ανοιχτή.
- 1 Αγγίξτε το πλήκτρο αφής Έναρξη/Διακοπή και κρατήστε αυτό το πλήκτρο αφής πατημένο κατά τη διάρκεια των βημάτων 2-3.
 - 2 Κλείστε την πόρτα του στεγνωτηρίου.
 - 3 Περιμένετε μέχρι το πλήκτρο αφής Έναρξη/Διακοπή που τώρα αναβοσβήνει γρήγορα να αρχίσει να ανάβει σταθερά ...
 - 4 ... και έπειτα αφήστε το πλήκτρο αφής Έναρξη/Διακοπή.

Στην ένδειξη χρόνου ανάβει P01.

Επιλογή προγραμματισμένης λειτουργίας

Ο αριθμός της προγραμματισμένης λειτουργίας εμφανίζεται στην ένδειξη χρόνου με το P σε συνδυασμό με έναν αριθμό:
π.χ. P01.

- 5 Αγγίζοντας το πλήκτρο αφής > ή < επιλέγετε σταδιακά την επόμενη ή την προηγούμενη κάθε φορά προγραμματισμένη λειτουργία:

Λειτουργία προγραμματισμού	
P01	Βαθμίδες στεγνώματος Ανθεκτικά/Χρωματιστά
P02	Βαθμίδες στεγνώματος Ευαίσθητα
P04	Φάση κρυώματος
P05	Ένταση βομβητή
P06	Ήχος πλήκτρων
P07	Κωδικός PIN
P08	Ηλεκτρική αγωγιμότητα
P11	Απενεργοποίηση πίνακα χειρισμού
P13	Μνήμη
P14	Προστασία από τσαλάκωμα
P19	Βομβητής
P20	Ένδειξη αεραγωγών
P23	Φωτεινότητα πεδίων μειωμένη

- 6 Επιβεβαιώστε την επιλεγμένη προγραμματισμένη λειτουργία με το πλήκτρο αφής Έναρξη/Διακοπή.

Επεξεργασία και αποθήκευση προγραμματισμένης λειτουργίας

Μπορείτε είτε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε μια προγραμματισμένη λειτουργία ή να επιλέξετε διάφορες επιλογές.

Η επιλογή της προγραμματισμένης λειτουργίας εμφανίζεται στην ένδειξη χρόνου με το - σε συνδυασμό με έναν αριθμό:
π.χ. -00.

- 7 Αγγίζοντας το πλήκτρο αφής > ή < ενεργοποιείτε/απενεργοποιείτε την προγραμματισμένη λειτουργία ή επιλέγετε μια επιλογή:

Λειτουργία προγραμματισμού	δυνατή επιλογή							
	-00	-01	-02	-03	-04	-05	-06	-07
P01		X	X	X	✓	X	X	X
P02		X	X	X	✓	X	X	X
P04	✓	X	X	X	X	έως		-09
P05		X	✓					
P06	X	✓						
P07	✓	X						
P08		✓	X					
P11	X		✓					
P13	✓	X						
P14	X	X	✓					
P19	✓	X						
P20	X	X	✓	X				
P23		X	✓	X	X	X	X	X

X = μπορεί να επιλεγεί

✓ = εργοστασιακή ρύθμιση

- 8 Επιβεβαιώστε την επιλεγμένη επιλογή με το πλήκτρο αφής Έναρξη/Διακοπή.

Τώρα ανάβει πάλι ο αριθμός της προγραμματισμένης λειτουργίας: π.χ. P01.

Έξοδος από το επίπεδο προγραμματισμού

- 9 Στρέψτε τον επιλογέα προγράμματος στη θέση 0.

Ο προγραμματισμός αποθηκεύεται μόνιμα. Μπορείτε να τον αλλάξετε και πάλι οποιαδήποτε στιγμή.

Προγραμματισμένες λειτουργίες

P01 Βαθμίδες στεγνώματος Ανθεκτικά/Χρωματιστά

Οι βαθμίδες στεγνώματος του προγράμματος *Ανθεκτικά/Χρωματιστά* προσαρμόζονται σε 7 βαθμίδες.

Επιλογή

- 01 = ακόμη πιο υγρά
- 02 = πιο υγρά
- 03 = λίγο πιο υγρά
- 04 = **Εργοστασιακή ρύθμιση**
- 05 = λίγο πιο στεγνά
- 06 = πιο στεγνά
- 07 = ακόμη πιο στεγνά

P02 Βαθμίδες στεγνώματος Ευαίσθητα

Οι βαθμίδες στεγνώματος του προγράμματος *Ευαίσθητα* προσαρμόζονται σε 7 βαθμίδες.

Επιλογή

- 01 = ακόμη πιο υγρά
- 02 = πιο υγρά
- 03 = λίγο πιο υγρά
- 04 = **Εργοστασιακή ρύθμιση**
- 05 = λίγο πιο στεγνά
- 06 = πιο στεγνά
- 07 = ακόμη πιο στεγνά

P04 Φάση κυρώματος

Η αυτόματη φάση κυρώματος πριν από τη λήξη του προγράμματος μπορεί να παραταθεί.

Επιλογή

- 00 = **Εργοστασιακή ρύθμιση**
- 01 = Φάση κυρώματος αυξημένη κατά 2 λεπτά
- 02 = Φάση κυρώματος αυξημένη κατά 4 λεπτά
- 03 = Φάση κυρώματος αυξημένη κατά 6 λεπτά
- 04 = Φάση κυρώματος αυξημένη κατά 8 λεπτά
- 05 = Φάση κυρώματος αυξημένη κατά 10 λεπτά
- 06 = Φάση κυρώματος αυξημένη κατά 12 λεπτά
- 07 = Φάση κυρώματος αυξημένη κατά 14 λεπτά
- 08 = Φάση κυρώματος αυξημένη κατά 16 λεπτά
- 09 = Φάση κυρώματος αυξημένη κατά 18 λεπτά

P05 Ένταση βομβητή

Η ένταση βομβητή μπορεί να αλλάξει.

Επιλογή

- 01 = πιο σιγά
- 02 = **Εργοστασιακή ρύθμιση**

P06 Ήχος πλήκτρων

Το ηχητικό σήμα κατά το άγγιγμα των πλήκτρων αφής μπορεί να απενεργοποιηθεί.

Επιλογή

-00 = off

-01 = **Εργοστασιακή ρύθμιση**

P07 Κωδικός PIN

Ο κωδικός PIN προστατεύει τη συσκευή σας από τη χρήση από άλλα άτομα.

Όταν ο κωδικός PIN είναι ενεργοποιημένος πρέπει μετά την έναρξη λειτουργίας να εισαγάγετε τον κωδικό PIN για να λειτουργήσει το στεγνωτήριο.

Επιλογή

-00 = **off (εργοστασιακή ρύθμιση)**

-01 = on

Αν έχετε επιλέξει -01, δύναται μελλοντικά μετά την έναρξη λειτουργίας το στεγνωτήριο αυτό να χρησιμοποιείται μόνο με την εισαγωγή του κωδικού PIN.

Χειρισμός του στεγνωτηρίου με κωδικό PIN

Μετά από κάθε ενεργοποίηση του στεγνωτηρίου αναβοσβήνει και ανάβει στην ένδειξη χρόνου ----.

Ο κωδικός PIN είναι 250 και δεν μπορεί να αλλάξει.

■ Αγγίξτε το πλήκτρο αφής >, μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει ως πρώτος αριθμός ένα 2...

■ Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο αφής Έναρξη/Διακοπή.

■ Εισαγάγετε με τον ίδιο τρόπο τους άλλους δύο αριθμούς.

Μετά την εισαγωγή και την επιβεβαίωση του 250 μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το στεγνωτήριο.

P08 Ηλεκτρική αγωγιμότητα

Αυτή η προγραμματισμένη λειτουργία επιτρέπεται να επιλεχθεί μόνο εάν διαπιστώσετε ότι γίνεται λανθασμένος υπολογισμός της υπολειπόμενης υγρασίας των ρούχων λόγω υπερβολικά μαλακού νερού.

Επιλογή

-01 = **off (εργοστασιακή ρύθμιση)**

-02 = χαμηλή

Προϋπόθεση

Το νερό στο οποίο πλύθηκαν τα ρούχα είναι υπερβολικά μαλακό και η αγωγιμότητα (ηλεκτρική αγωγιμότητα) είναι μικρότερη από 150 $\mu\text{S}/\text{cm}$. Μπορείτε να ενημερωθείτε για την αγωγιμότητα του πόσιμου νερού από την αρμόδια υπηρεσία ύδρευσης.

Ενεργοποιήστε το -02 μόνο εάν πληρούνται η αναφερόμενη προϋπόθεση.

Διαφορετικά το αποτέλεσμα στεγνώματος δεν θα είναι ικανοποιητικό.

Προγραμματισμένες λειτουργίες

P11 Απενεργοποίηση πίνακα χειρισμού

Για εξοικονόμηση ενέργειας στο τρέχον πρόγραμμα η ένδειξη χρόνου και τα πλήκτρα αφής σκοτεινιάζουν μετά από 10 λεπτά. Σε αυτή την περίπτωση το πλήκτρο αφής Έναρξη/Διακοπή αναβοσβήνει.

Όμως: δεν υπάρχει διακοπή λειτουργίας σε περίπτωση σφάλματος.

Επιλογή

-00 = **off**

Η ένδειξη χρόνου και τα πλήκτρα αφής δεν σκοτεινιάζουν.

-02 = **on (εργοστασιακή ρύθμιση)**

Η ένδειξη ώρας και τα πλήκτρα αφής σκοτεινιάζουν μετά από 10 λεπτά στο τρέχον πρόγραμμα.

Εκ νέου «ενεργοποίηση» ενδείξεων

- Πατήστε το πλήκτρο αφής Έναρξη/Διακοπή. Αυτό δεν επηρεάζει κάποιο τρέχον πρόγραμμα.

P13 Μνήμη

Αυτό μπορείτε να το ρυθμίσετε: Το ηλεκτρονικό αποθηκεύει ένα επιλεγμένο πρόγραμμα με βαθμίδα στεγνώματος ή επιλογή. Επιπλέον, αποθηκεύεται η διάρκεια του προγράμματος Ζεστός αέρας. Στην επόμενη επιλογή προγράμματος θα εμφανίζονται οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις.

Επιλογή

-00 = **off (εργοστασιακή ρύθμιση)**

-01 = **on**

P14 Προστασία από το τσαλάκωμα

Το πολύ έως και 2 ώρες μετά τη λήξη της διαδικασίας στεγνώματος ο κάδος περιστρέφεται σε έναν ειδικό ρυθμό προστασίας από το τσαλάκωμα. Αυτό βοηθά να μειωθεί το τσαλάκωμα, αν μετά τη λήξη του προγράμματος δεν βγάλετε αμέσως τα ρούχα. Μπορείτε να μειώσετε την ώρα.

Επιλογή

-00 = χωρίς προστασία από το τσαλάκωμα

-01 = 1 ώρα

-02 = **2 ώρες (εργοστασιακή ρύθμιση)**

P19 Βομβητής

Ο βομβητής ηχεί στη λήξη του προγράμματος.

Επιλογή

-00 = **off (εργοστασιακή ρύθμιση)**

-01 = on

P20 Ένδειξη αεραγωγών

Μετά το στέγνωμα πρέπει να αφαιρείτε τα χνούδια. Επιπρόσθετα, η ενδεικτική λυχνία  ανάβει μόλις επιτευχθεί ένας συγκεκριμένος βαθμός συσσώρευσης χνουδιών. Μπορείτε να αποφασίσετε μόνοι σας σε ποιο βαθμό συσσώρευσης χνουδιών θέλετε να εμφανίζεται αυτή η υπενθύμιση.

Δοκιμάστε και αποφασίστε ποια επιλογή ανταποκρίνεται στις δικές σας απαιτήσεις στεγνώματος.

Επιλογή

-00 = off

Η ενδεικτική λυχνία  δεν ανάβει. Όταν η διέλευση του αέρα εμποδίζεται σε μεγάλο βαθμό ακολουθούν η διακοπή του προγράμματος και το μήνυμα ελέγχου F 056 ανεξάρτητα από αυτή την επιλογή.

-01 = μη ευαίσθητο

Η ενδεικτική λυχνία  ανάβει μόνο σε περίπτωση υψηλού βαθμού συσσώρευσης χνουδιών.

-02 = **κανονικό (εργοστασιακή ρύθμιση)**

-03 = ευαίσθητο

Η ενδεικτική λυχνία  ανάβει ακόμη και σε περίπτωση μειωμένου βαθμού συσσώρευσης χνουδιών.

P23 Φωτεινότητα πεδίων μειωμένη

Η φωτεινότητα των πλήκτρων αφής που φωτίζονται αχνά στον πίνακα χειρισμού μπορεί ρυθμιστεί σε 7 διαφορετικές βαθμίδες.

Η φωτεινότητα προσαρμόζεται αμέσως στην επιλογή των διαφορετικών βαθμίδων.

Επιλογή

-01 = σκοτεινότερη βαθμίδα

-02 = **Εργοστασιακή ρύθμιση**

...

-07 = φωτεινότερη βαθμίδα

ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Πλυντήρια-στεγνωτήρια-σιδερωτήρια ρούχων, ηλεκτρικές σκούπες, πλυντήρια πιάτων, ψυγεία, οριζόντιοι καταψύκτες, συντηρητές κρασιών, κουζίνες, εστίες ηλεκτρικές ή αερίου, απορροφητήρες κουζίνας, φούρνοι μικροκυμάτων, φούρνοι ατμού, καφετιέρες.

ΕΠΙΠΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

Συγκροτήματα επίπλων κουζίνας
και όλοι οι τύποι εντοιχιζόμενων ηλεκτρικών συσκευών.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Επαγγελματική φροντίδα ιματισμού: πλυντήρια-στεγνωτήρια-σιδερωτήρια. Πλυντήρια πιάτων, πλυντήρια ποτηριών, ειδικά πλυντήρια για καθαρισμό και απολύμανση ιατροτεχνολογικών προϊόντων και σκευών εργαστηρίων.

ΑΘΗΝΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ – ΕΚΘΕΣΗ
Λεωφ. Μεσογείων 257
15451 Ν. Ψυχικό

801 222 4444 (αστική χρέωση πανελλαδικά)
210 679 4444 (από κινητό)

Fax: 210 679 4400
e-mail: miele@miele.gr
www.miele.gr

Υποκ/μα Κύπρου:
MIELE GALLERY
Λεωφ. Γρίβα Διγενή 46
1080 Λευκωσία

Τηλ.: (+357) 22 451 999
Service: 8000 2 999 (χωρίς χρέωση)
Fax: (+357) 22 451 909

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Germany

PDR 300 HP SmartBiz

eI-GR

M.-Nr. 11 631 420 / 01