

Instruções de utilização e montagem Combinado



Antes da montagem, instalação e colocação em funcionamento, é **imprescindível** que leia as instruções de utilização e montagem. Desta forma, não só se protege, como também evita danos.

Índice

Medidas de segurança e precauções	5	Período até soar o alarme da porta 	38
Sustentabilidade e proteção do ambiente	15	Nível de temperatura nas zonas PerfectFresh 	38
Como poupar energia... ..	16	Nebulizador (humidificador)  ...	38
Instalar	18	Ligação em rede 	38
Local de instalação.....	18	Som das teclas  / 	38
Requisitos de arejamento e ventilação	19	Sinais sonoros e de aviso  / 	39
Instalar o aparelho de frio.....	20	Luminosidade do visor 	39
Alinhar o aparelho de frio	21	Unidade de temperatura °C/°F... ..	39
Alinhar a porta do compartimento frigorífico	21	Modo de exposição 	39
Alinhar a gaveta	22	Regulações de fábrica 	39
Ligação à água da rede	23	Informações sobre o aparelho de frio 	39
Indicações de segurança para a ligação à água de rede.....	23	Indicação do filtro contra odores (sistema Longlife AirClean) 	39
Ligar o aparelho de frio à entrada de água.....	24	Indicação do filtro de água 	39
Inserir o reservatório de água	25	Posição de limpeza da cuvette de cubos de gelo 	40
Inserir o filtro de água (filtro contra odores com carvão ativado)	26	Modo de limpeza 	40
Verificar a estanquidade do sistema de água	26	Segurança	40
Ligação elétrica	27	Alarme de temperatura no compartimento congelador	40
Dimensões do aparelho.....	29	Alarme da porta	41
Completamente rodeado por móveis de cozinha	31	Funções do aparelho	41
Instalação junto a uma parede...	32	SuperCool&AirClean 	41
Conhecer melhor	33	SuperFrost 	42
Visor	36		
Modo de regulação 	37		
Modo Festa 	37		
Modo Férias 	37		
Preparador de cubos de gelo 	37		
QuickIce 	38		
Função de bloqueio  / 	38		
Desligar o aparelho de frio 	38		
Modo Sabbath 	38		
Informações sobre o modo Sabbath 	38		

Arrumação interior.....	42	Desligar o aparelho de frio.....	57
Pesos de carga máximos	42	Desligar o compartimento frigo- rífico ou o compartimento con- gelador em separado	57
Retirar e mudar a posição da prateleira da porta/do compar- timento para garrafas	42	Voltar a ligar o compartimento frigorífico ou o compartimento congelador em separado.....	57
Deslocar o suporte na prateleira da porta/compartimento para garrafas.....	43	A ter em atenção em caso de ausência prolongada	57
Retirar ou mudar a posição das prateleiras	43	Utilizar	59
Utilizar a prateleira para garrafas na placa de separação	43	Indicação de temperatura.....	59
Retirar as gavetas do comparti- mento frigorífico.....	44	Valores de regulação possíveis para a temperatura no compar- timento frigorífico	59
Inserir as gavetas do comparti- mento frigorífico.....	45	Valores de regulação possíveis para a temperatura no compar- timento congelador	59
Retirar a caixa de cubos de gelo	45	Regular a temperatura para o com- partimento frigorífico/congelador....	60
Retirar e colocar o recipiente da gaveta superior do congelador ..	45	Ligar função	
Retirar e colocar o recipiente da gaveta inferior do congelador.....	46	SuperCool&AirClean ❄️.....	60
Acessórios fornecidos em conjunto	47	Desligar função	
Acessórios opcionais	48	SuperCool&AirClean ❄️.....	60
Colocar em funcionamento	49	Ligar função SuperFrost ❄️.....	61
Antes da primeira utilização.....	49	Desligar função SuperFrost ❄️.....	61
Ligar o aparelho de frio à ener- gia elétrica.....	49	Armazenar alimentos no comparti- mento frigorífico	61
Inserir o filtro contra odores (sistema Longlife AirClean) no compartimento frigorífico.....	49	Várias zonas de refrigeração	61
Ligar aparelho de frio	51	Armazenar os alimentos emba- lados ou sem estarem emba- dos?.....	62
Ligação em rede.....	51	Armazenar alimentos na zona	
Requisitos para a ligação em re- de	52	PerfectFresh Active	62
Efetuar Scan & Connect.....	52	Compartimento fresco húmido .	63
Colocar o dispensador de água em funcionamento	53	Compartimento fresco seco	64
Colocar o preparador de cubos de gelo em funcionamento.....	53	Congelar e armazenar alimentos frescos	66
Colocar o nebulizador (humidifica- dor) em funcionamento	55	Dispensador de água.....	67
		Preparador de cubos de gelo.....	68
		Alterar as regulações	69
		Limpeza e manutenção.....	80
		Descongelar	80

Índice

Indicações sobre o produto de limpeza	80
Preparar o aparelho de frio para a limpeza	81
Limpar interior	81
Lavar os acessórios à mão ou na máquina de lavar louça	81
Remover e desmontar os acessórios para a limpeza.....	82
Desmontar o compartimento para garrafas	82
Retirar e inserir a placa de separação para limpeza.....	83
Retirar e inserir a tampa do compartimento para limpeza	83
Limpar o preparador de cubos de gelo	84
Substituir o filtro de água (filtro contra odores com carvão ativado)	84
Limpeza do aparelho e paredes laterais.....	84
Limpar a junta da porta.....	85
Limpar as aberturas de ventilação ..	85
Depois da limpeza	85
Resolver problemas.....	86
Iluminação interior.....	99
Causa dos ruídos	100
Serviço de assistência técnica.....	103
Contacto no caso de avarias	103
Base de dados EPREL	103
Garantia	103
Informações	104
Declaração de Conformidade	104
Direitos de autor e licenças	104

Este aparelho de frio cumpre as normas de segurança em vigor. A utilização inadequada pode, contudo, resultar em lesões nas pessoas e danos materiais.

Leia as instruções de utilização e montagem atentamente antes de colocar o aparelho de frio em funcionamento. Contêm informações importantes sobre a instalação, segurança, utilização e manutenção. Desta forma, não só se protege, como também evita danos no aparelho de frio.

Conforme a norma CEI 60335-1, a Miele chama expressamente a atenção para o facto de que as informações disponíveis relacionadas à instalação do aparelho de frio, assim como as indicações de segurança e avisos deverem ser obrigatoriamente lidos e cumpridos.

A Miele não assume qualquer responsabilidade por danos ocorridos devido à inobservância destas indicações.

Guarde as instruções de utilização e montagem. Entregue as instruções de utilização e montagem a um futuro proprietário.

Uso adequado

► O aparelho de frio destina-se a uso doméstico e em condições de instalação equiparáveis ao uso doméstico como, por exemplo, em lojas, escritórios e condições de trabalho similares:

- em propriedades agrícolas;
- de clientes em hotéis, motéis, pousadas e outros ambientes domésticos típicos.

Este aparelho de frio não se destina a ser utilizado no exterior.

► Utilize o aparelho de frio exclusivamente no contexto doméstico para refrigerar e armazenar alimentos, bem como para armazenar produtos congelados, congelar alimentos frescos, preparar gelo e obter água potável.

Quaisquer outras utilizações não são permitidas.

► O aparelho de frio não é adequado para armazenamento e refrigeração de medicamentos, plasma sanguíneo, preparados laboratoriais ou matérias e produtos semelhantes submetidos aos regulamentos de dispositivos médicos. O uso inadequado do aparelho de frio pode ter como resultado danos ou a deterioração dos produtos armazenados. Além disso, o aparelho de frio não se destina a funcionar em áreas potencialmente explosivas.

A Miele não se responsabiliza por danos causados pelo uso inadvertido ou por utilização incorreta.

Medidas de segurança e precauções

► As pessoas (incluindo as crianças) que, devido às suas capacidades físicas, sensoriais ou psíquicas ou ainda por inexperiência ou desconhecimento, não estejam em condições de utilizar o aparelho de frio com segurança, terão de estar sob vigilância durante a utilização.

Estas pessoas só podem utilizar o aparelho de frio sem serem vigiadas se lhes foi explicado o seu funcionamento de forma que o possam utilizar com segurança e tenham capacidade para reconhecer os perigos daí resultantes.

Crianças em casa

► As crianças menores de 8 anos devem ser mantidas afastadas do aparelho de frio, a menos que sejam continuamente supervisionadas.

► As crianças a partir de oito anos de idade só podem utilizar o aparelho sem serem vigiadas se lhes foi explicado o seu funcionamento de forma que o possam utilizar com segurança. As crianças devem ter capacidade para reconhecer e compreender o perigo de uma utilização incorreta.

► As crianças não devem efetuar trabalhos de limpeza ou manutenção no aparelho sem serem vigiadas.

► Vigie as crianças que estejam perto do aparelho. Não permita que as crianças brinquem com o aparelho.

► Risco de asfixia. Ao brincar com o material da embalagem (p. ex., películas), as crianças podem embrulhar-se ou tapar a cabeça com o material da embalagem e asfixiar. Mantenha o material da embalagem fora do alcance das crianças.

Segurança técnica

► O circuito de refrigeração foi testado quanto a fugas. O aparelho de frio cumpre as normas de segurança vigentes e as diretivas da UE.



Se o circuito de refrigeração estiver danificado, o refrigerante e o óleo podem escapar e incendiar-se.

► Aviso: perigo de incêndio/materiais inflamáveis. Este símbolo encontra-se no compressor e indica materiais inflamáveis. Não retire este autocolante.

Medidas de segurança e precauções

O refrigerante contido (informações na placa de características) é ecológico, mas inflamável.

A utilização deste refrigerante ecológico causa, em parte, um aumento do ruído operacional. Além do ruído de funcionamento do compressor, pode ocorrer ruído do fluxo em todo o circuito de refrigeração. Infelizmente, esses efeitos são inevitáveis, mas não afetam o desempenho do aparelho de frio.

Ao transportar e montar/instalar o aparelho de frio, certifique-se de que nenhuma peça do circuito de refrigeração é danificada. Um refrigerante projetado pode provocar lesões oculares e o refrigerante que escapa pode se incendiar.

No caso de danos:

- Evite chamas abertas ou fontes de ignição.
- Desligue o aparelho de frio da rede elétrica.
- Proceda durante alguns minutos ao arejamento do local onde o aparelho de frio está instalado.
- Contacte o serviço de assistência técnica.

► Quanto maior a quantidade de produto refrigerante num aparelho de frio, maior deve ser o espaço em que o aparelho é instalado. No caso de eventual fuga, em espaços demasiados pequenos pode formar-se uma mistura de ar/gás inflamável. Por cada 8 g de produto refrigerante tem de existir um espaço mínimo de 1 m³. A quantidade de produto refrigerante está indicada na placa de características na parte interna do aparelho de frio.

► Se as secções transversais de ventilação e exaustão estiverem tapadas ou obstruídas, pode formar-se uma mistura inflamável de ar/gás em caso de danificação do circuito de refrigeração. Respeite rigorosamente as secções transversais de ventilação e exaustão indicadas. As secções transversais de ventilação e exaustão não podem ser tapadas ou obstruídas.

► Os dados sobre a ligação elétrica (segurança, tensão e frequência) mencionados na placa de características do aparelho devem corresponder à tensão da rede elétrica, para que sejam evitadas avarias no aparelho.

Compare estes dados antes de efetuar a ligação. Em caso de dúvida consulte um eletricista qualificado.

Medidas de segurança e precauções

- ▶ A segurança elétrica do aparelho só está garantida se a ligação à corrente for efetuada por meio de uma tomada com contacto de segurança. Este requisito fundamental de segurança deve existir. Em caso de dúvida contacte um eletricista e mande rever a instalação elétrica.
- ▶ É possível um funcionamento temporário ou permanente num sistema de alimentação energética autossuficiente ou não-síncrono de rede (por ex. microrredes, sistemas de reserva). O pré-requisito para o funcionamento é que o sistema de alimentação elétrica esteja em conformidade com as especificações da EN 50160 ou comparável. As medidas de proteção previstas na instalação doméstica e neste produto Miele devem também ser asseguradas na sua função e modo de funcionamento em funcionamento isolado ou em funcionamento não-síncrono ou ser substituídas por medidas equivalentes na instalação. Como descrito, por ex., na publicação atual do VDE-AR-E 2510-2.
- ▶ Para que, em caso de emergência, o aparelho de frio possa ser desligado rapidamente da corrente elétrica, a tomada deve ficar instalada em local acessível e nunca atrás do aparelho.
- ▶ Se o cabo de alimentação estiver danificado, desligue imediatamente o aparelho de frio da rede elétrica. Contacte o serviço de assistência técnica.
- ▶ Um cabo de alimentação danificado só pode ser substituído por um cabo de alimentação especial do mesmo tipo (pode ser obtido na loja online da Miele ou no serviço de assistência técnica da Miele). Por motivos de segurança, a substituição só pode ser efetuada por um técnico qualificado ou pelo serviço de assistência técnica da Miele.
- ▶ Tomadas múltiplas ou um cabo de prolongamento não garantem a segurança necessária (risco de incêndio). Não utilize estes dispositivos para ligar o aparelho à corrente elétrica.
- ▶ Se a humidade entrar em contacto com os componentes elétricos ou com o cabo de alimentação poderá causar curto-circuito. Por este motivo, o aparelho de frio não deve funcionar em espaços húmidos (p. ex., garagem, lavandarias, etc.).
- ▶ Este aparelho não pode ser utilizado em unidades móveis (por ex. embarcações).

Medidas de segurança e precauções

- ▶ Danos no aparelho podem pôr a sua segurança em risco. Verifique se há algum dano visível. Nunca ponha um aparelho com defeito em funcionamento.
- ▶ Este aparelho de frio não se destina a ser utilizado como aparelho de encastrar.
- ▶ O aparelho de frio deve ser desligado da rede elétrica sempre que sejam efetuados trabalhos de instalação, manutenção, assim como de reparação na rede de água da rede. O aparelho de frio só se encontra desconectado da rede elétrica quando:
 - os disjuntores do quadro elétrico estão desligados ou
 - os fusíveis roscados da instalação elétrica estão completamente desaparafusados ou
 - o cabo de ligação à rede estiver desconectado da rede elétrica. No caso de cabos de ligação com ficha de rede, não puxe o cabo mas sim a ficha para a desconectar da rede elétrica.
- ▶ Os trabalhos de instalação e manutenção, reparações executados indevidamente, ou uma ligação anómala à água da rede podem apresentar perigos consideráveis para o utilizador, pelos quais o fabricante não assume qualquer responsabilidade.

Os trabalhos de instalação e manutenção, as reparações, os trabalhos de instalação na rede de água potável, assim como todas as reparações no dispensador de água só devem ser efetuados por um técnico qualificado ou pelo serviço de assistência técnica da Miele.
- ▶ O IceMaker só pode ser ligado a um tubo de água fria.
- ▶ A Miele não assume qualquer responsabilidade por danos provenientes de uma ligação deficiente à água de rede.
- ▶ Perde-se o direito à garantia se o aparelho de frio não for reparado por um técnico qualificado ou pelo serviço de assistência técnica da Miele.
- ▶ Recomendamos a substituição dos componentes defeituosos por peças de substituição originais. Caso sejam instaladas corretamente peças de substituição originais, a Miele garante o cumprimento integral dos requisitos de segurança e os direitos ao abrigo da garantia permanecem inalterados.

Medidas de segurança e precauções

► Este aparelho de frio está equipado com uma lâmpada especial devido a requisitos específicos (por exemplo, em relação à temperatura, humidade, resistência química, resistência ao atrito e vibração). Esta lâmpada só pode ser utilizada para o fim previsto. A lâmpada não é adequada para iluminação ambiente. A substituição só pode ser efetuada por um técnico qualificado ou pelo serviço de assistência técnica da Miele. Este aparelho de frio contém várias fontes de luz da classe de eficiência energética G, no mínimo.

Instalação adequada

- O aparelho de frio é pesado e, com as portas do aparelho abertas, tende a tombar para a frente:
- Transporte ou desloque o aparelho de frio com pelo menos 2 pessoas.
 - Coloque o aparelho de frio com ajuda de pelo menos 2 pessoas.
 - Nunca deixe o aparelho de frio sem vigilância durante a colocação.
 - Alinhe o aparelho de frio através dos pés aparafusáveis de forma estável e nivelada. Certifique-se de que o pé aparafusável adicional no apoio inferior assenta no chão.
- Ao transportar e instalar o aparelho de frio use sempre luvas de proteção.

Utilização adequada

- O aparelho foi concebido para uma determinada classe climática, (temperatura ambiente), cujos limites devem ser mantidos. A classe climática correspondente está indicada na placa de características situada no interior do aparelho. Uma temperatura ambiente mais baixa provoca períodos de inatividade mais longos do compressor, fazendo com que o aparelho não seja capaz de manter a temperatura necessária.
- As secções transversais de ventilação e exaustão não podem ser tapadas ou obstruídas. Caso contrário, o fluxo de ar não será garantido. O consumo de energia aumenta e pode causar danos em componentes.

Medidas de segurança e precauções

- ▶ Risco de danos devido a alimentos com gordura e óleo. Se armazenar alimentos gordurosos ou oleaginosos no aparelho de frio ou na porta do aparelho, deve certificar-se de que um eventual derramamento de gordura ou óleo não possa entrar em contacto com as peças de plástico do aparelho de frio. Isso pode resultar na formação de fissuras no plástico, fazendo com que o plástico quebre ou rompa.
- ▶ Risco de incêndio e de explosão devido a misturas de gases inflamáveis. Não guarde no aparelho de frio materiais explosivos ou qualquer outro produto que contenha gás propulsor inflamável (como, p. ex., latas de spray). As misturas de gases inflamáveis podem inflamar-se devido a componentes elétricos. As latas de spray correspondentes são reconhecíveis pelo rótulo impresso ou por um símbolo de chama. Gases existentes podem inflamar-se devido a componentes elétricos.
- ▶ Risco de explosão. Não use aparelhos elétricos dentro do aparelho de frio (p. ex., para fazer gelados). Isso pode haver provocar formação de faíscas.
- ▶ Risco de lesões e de danos materiais. Não armazene no compartimento congelador latas e garrafas com bebidas gasosas ou com líquidos que possam congelar. As latas ou as garrafas podem rebentar.
- ▶ Risco de lesões e de danos materiais. As garrafas que tenham sido colocadas no compartimento congelador para arrefecimento rápido devem ser retiradas do compartimento congelador o mais tardar ao fim de uma hora. As garrafas podem rebentar.
- ▶ Risco de lesões. Não toque nos alimentos congelados nem em peças metálicas se tiver as mãos molhadas. As mãos podem gelar.
- ▶ Risco de lesões. Não deverá consumir ou levar à boca os cubos de gelo ou gelados imediatamente depois de os retirar do congelador. As temperaturas muito baixas do alimento podem provocar ferimentos nos lábios e língua.
- ▶ Alimentos descongelados ou semi-descongelados não devem voltar a ser congelados. Consuma-os de imediato porque os alimentos perdem valores nutritivos e deterioram-se facilmente. Estes alimentos depois de cozinhados podem voltar a ser congelados.

Medidas de segurança e precauções

► Se consumir alimentos fora de prazo corre o risco de intoxicação alimentar.

O tempo de armazenamento depende de vários fatores como por ex. do grau de frescura, da qualidade dos produtos e da temperatura de armazenamento. Verifique a data de validade e as indicações de armazenamento indicadas pelo fabricante do alimento.

► Para assegurar que os alimentos sejam congelados rapidamente e por completo, a capacidade máxima de congelação não deve ser excedida. A capacidade máxima de congelação em até 24 horas pode ser encontrada na placa de características: «Capacidade de congelação ... kg/24 h».

Acessórios e peças de substituição

► Recomendamos a utilização de acessórios originais da Miele. Se forem montadas ou ligadas outras peças, pode ficar excluído o direito à garantia e/ou a responsabilidade pelo produto.

► As peças de substituição originais da Miele são mantidas por, pelo menos, 10 anos e até 15 anos após o final de produção do seu aparelho de frio.

Limpeza e manutenção

► Enxague o preparador de cubos de gelo e, assim, também a entrada de água, deitando fora as 3 primeiras produções de cubos de gelo. Isto deve ser efetuado:

- antes da primeira colocação em funcionamento;
- após uma paragem prolongada do preparador de cubos de gelo (mais de 5 dias);
- regularmente em funcionamento contínuo (pelo menos uma vez por mês), para eliminar restos de gelo (evitando assim obstrução na entrada de água);
- antes de desligar o preparador de cubos de gelo durante um período de tempo mais longo.

► Nunca deverá lubrificar a borracha de vedação da porta. Com o decorrer do tempo ficará porosa e terá de ser substituída.

► Aviso. Não utilize qualquer meio auxiliar mecânico ou outro que não tenha sido recomendado pelo fabricante para acelerar o processo de descongelação.

Medidas de segurança e precauções

- ▶ O vapor de aparelhos de limpeza a vapor pode atingir peças condutoras elétricas e provocar curto circuito.
Para efetuar a limpeza e descongelar o aparelho não utilize um aparelho de limpeza a vapor.
- ▶ Objetos pontiagudos ou afiados danificam o gerador de frio e o aparelho fica inoperável. Por isso não utilize objetos pontiagudos ou afiados para
 - retirar gelo do aparelho,
 - ou soltar cuvetes e alimentos.
- ▶ Para descongelar o aparelho não utilize aquecedores elétricos ou velas. Risco de danos materiais.
- ▶ Não utilize sprays de descongelação ou descongeladores. Sprays de descongelação e descongeladores podem provocar a formação de gases explosivos, conter solventes ou agentes de expansão que podem danificar as partes plásticas ou que podem ser prejudiciais à saúde.

Transporte

- ▶ Para evitar danos, transporte o aparelho de frio sempre na posição vertical e na embalagem de transporte.
- ▶ Risco de lesões e de danos materiais. Devido ao peso elevado do aparelho de frio, efetue o seu transporte com a ajuda de uma segunda pessoa.

Eliminação do seu aparelho antigo

- ▶ Crianças a brincar podem ficar trancadas no aparelho de frio e asfixiar.
 - Desmonte a(s) porta(s) do aparelho.
 - Retire as gavetas.
 - Deixe as prateleiras no aparelho de frio para que crianças não possam entrar facilmente.
 - Se necessário, destrua a fechadura da porta do seu aparelho de frio antigo. Assim irá impedir que crianças ao brincarem fiquem trancadas dentro do aparelho, correndo risco de vida.
- ▶ Perigo de choque elétrico!
 - Corte a ficha do cabo de alimentação.
 - Corte o cabo de alimentação do aparelho antigo.

Medidas de segurança e precauções

Descarte a ficha e o cabo de alimentação separadamente do aparelho antigo.

► Durante e após o descarte, certifique-se de que o aparelho de frio não é colocado perto de gasolina ou outros gases e líquidos inflamáveis.

► Risco de incêndio devido a fugas de óleo ou refrigerante. O refrigerante e o óleo contidos são inflamáveis. O refrigerante ou óleo que vaza pode inflamar-se se a concentração for suficientemente elevada e em contacto com uma fonte de calor externa. Certifique-se de que o circuito de refrigeração não é danificado durante a eliminação. Assim evita fugas descontroladas de refrigerante (informações na placa de características) e de óleo.

► As fugas de produto refrigerante podem provocar lesões oculares. Não danifique peças do sistema de refrigeração, por exemplo:

- perfurando os tubos de circulação do produto refrigerante;
- dobrando os tubos;
- raspando camadas protetoras de superfícies.

Símbolo no compressor (conforme o modelo)

Esta indicação é relevante apenas para a reciclagem. Em funcionamento normal, não existe risco.



► O óleo no compressor pode ser fatal se ingerido ou se entrar nas vias respiratórias.

Eliminação da embalagem

A embalagem é utilizada para o manuseamento e protege o aparelho contra danos que possam ocorrer durante o transporte. Os materiais da embalagem são selecionados do ponto de vista ecológico e de eliminação e são geralmente recicláveis.

A devolução da embalagem ao ciclo de reciclagem contribui para a economia de matérias-primas. Utilize pontos de recolha de resíduos com triagem de materiais e possibilidades de devolução das embalagens. O seu distribuidor Miele aceita de volta as embalagens de transporte.

Eliminação do aparelho em fim de vida útil

Os equipamentos elétricos e eletrônicos contêm diversos materiais valiosos. Também contêm determinadas substâncias, misturas e componentes necessários para o seu funcionamento e segurança. No lixo doméstico, bem como no caso de tratamento incorreto, estes podem causar danos na saúde das pessoas e no ambiente. Por isso, não coloque o seu equipamento em fim de vida útil, em nenhuma circunstância, no lixo doméstico.



Certifique-se de que o seu aparelho de frio não é danificado até que possa ser devidamente eliminado de uma forma ecológica.

Desse modo fica garantido que tanto o refrigerante existente no circuito de refrigeração como o óleo existente no compressor não escapam para o ambiente.

Em vez disso, utilize os pontos oficiais de recolha criados para a entrega e reciclagem gratuita de equipamentos elétricos e eletrônicos da sua junta de freguesia, de distribuidores Miele ou da Miele. A eliminação de eventuais dados pessoais do equipamento em fim de vida útil é um processo, do ponto de vista legal, da sua responsabilidade. Está legalmente obrigado a retirar de forma não destrutiva as pilhas e as baterias usadas não fechadas de forma fixa no aparelho, bem como as lâmpadas que possam ser retiradas de forma não destrutiva. Entregue-as num ponto de recolha adequado onde possam ser entregues de forma gratuita. Mantenha o seu equipamento em fim de vida útil fora do alcance de crianças, até ser transportado.

Sustentabilidade e proteção do ambiente

Como poupar energia...

Local de instalação	O aparelho de frio tem de arrefecer mais frequentemente a temperaturas ambientes mais elevadas e consome mais energia no processo. Por isso: - Instale o aparelho de frio num espaço bem arejado. - Não instale o aparelho de frio ao lado de uma fonte de calor (resistência, fogão). - Proteja o aparelho de frio da incidência direta de raios solares. - Assegure uma temperatura ambiente ideal próxima de 20 °C. - Mantenha livres as secções transversais de arejamento e ventilação e limpe-lhes regularmente o pó.
Regulação da temperatura	Quanto mais baixa for a temperatura regulada, mais alto será o consumo energético. Recomendam-se as seguintes regulações: - Compartmento frigorífico 4 °C - Zona PerfectFresh Active próxima de 0 °C. - Compartmento congelador -18 °C
Utilização	O consumo de energia aumenta devido ao calor introduzido e à obstrução da circulação de ar. Por isso: - Abra a(s) porta(s) do aparelho apenas durante o tempo necessário. Uma boa classificação dos alimentos ajuda na orientação. - Feche totalmente a(s) porta(s) do aparelho após a abertura. - Deixe alimentos e bebidas quentes arrefecer antes de os armazenar no aparelho de frio. - Armazene os alimentos bem embalados ou devidamente tapados. - Não encha demasiadamente os compartimentos para que o ar possa circular. - Coloque os alimentos congelados no compartimento frigorífico para descongelarem.

Sustentabilidade e proteção do ambiente

- Coloque as gavetas e as prateleiras tal como foram fornecidas de fábrica.
- Mantenha uma distância de 30 mm entre a parte de trás do aparelho e a parede.

Instalar

Local de instalação

 Risco de incêndio e de danos causados por aparelhos que irradiam calor.

Os aparelhos que irradiam calor podem inflamar-se e fazer com que o aparelho de frio incendeie.

O cabo de alimentação não deve entrar em contacto com fontes de calor.

Não instale aparelhos que irradiam calor como, por ex., minifornos, placas com zonas duplas ou torradeiras, por cima do aparelho de frio.

 Risco de incêndio e de danos devido a chamas abertas.

As chamas abertas podem fazer com que o aparelho de frio incendeie.

Mantenha chamas abertas como, p. ex., uma vela, longe do aparelho de frio.

 Risco de incêndio e de danos devido a uma instalação incorreta.

Se a ficha e os cabos de alimentação tocarem na parte de trás do aparelho de frio, estes podem ser danificados por vibrações e provocar um curto-circuito.

As fichas ou cabos de alimentação não devem tocar no aparelho de frio.

Os cabos de alimentação não devem ficar presos ou ser danificados.

Não ligar outros aparelhos às tomadas na parte de trás deste aparelho de frio.

Não posicionar ou utilizar tomadas múltiplas, réguas de distribuição ou outros aparelhos eletrónicos (como, p. ex., transformadores de halogéneo) na área traseira.

É adequado um espaço seco e bem ventilado.

O piso no local de instalação deve ser horizontal e nivelado e deve ter a mesma altura que o piso circundante.

 Risco de danos devido a elevada humidade do ar.

No caso de humidade do ar elevada, o condensado pode ficar depositado nas superfícies externas do aparelho de frio.

Esta água condensada pode provocar corrosão nas paredes exteriores do aparelho.

Instale o aparelho de frio num espaço seco e/ou climatizado com ventilação suficiente.

Após a montagem/instalação certifique-se de que a(s) porta(s) do aparelho fecha(m) corretamente e o aparelho de frio foi montado/instalado tal como descrito. As secções transversais de ventilação e exaustão indicadas têm de ser mantidas.

Quando escolher o local de instalação, tenha em consideração que o consumo de energia do aparelho de frio aumenta caso este se encontre próximo de uma fonte de aquecimento, um fogão ou outra fonte de calor. Evite a incidência direta da luz do sol. Temperaturas ambiente mais elevadas aumentam o consumo de energia, uma vez que o compressor funciona durante mais tempo.

Classe climática

O aparelho de frio foi concebido para uma determinada faixa de temperatura ambiente (classe climática), cujos limites devem ser mantidos. A classe climática correspondente ao seu aparelho de frio está indicada na placa de características situada no interior.

O compressor funciona com menos frequência a baixas temperaturas ambiente. Isso pode levar a temperaturas mais elevadas no aparelho de frio e subsequentes danos.

Classe climática	Temperatura ambiente
SN	10 até 32 °C
N	16 até 32 °C
ST	16 até 38 °C
T	16 até 43 °C
SN-ST	10 até 38 °C
SN-T	10 até 43 °C

Requisitos de arejamento e ventilação

 Risco de incêndio e de danos devido a ventilação inadequada.


Se o aparelho de frio não for suficientemente ventilado, o compressor liga com mais frequência e funciona durante períodos mais longos. Isto leva ao aumento do consumo de energia e ao aumento da temperatura de funcionamento do compressor. Isto pode causar danos no aparelho de frio. Certifique-se de que o aparelho de frio está suficientemente ventilado e arejado:

Respeite sempre as secções transversais de ventilação e exaustão especificadas.

As secções transversais de ventilação e exaustão não podem ser tapadas ou obstruídas.

Limpe regularmente as zonas de ventilação para remover pó e sujidade.

Instalar

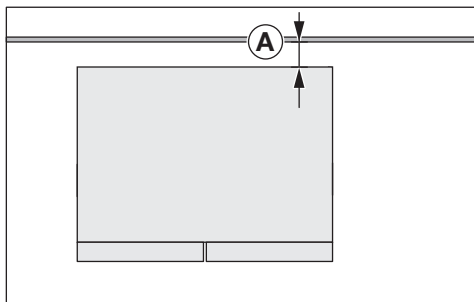

O consumo de energia foi determinado com uma distância **A** = 30 mm entre a parte de trás do aparelho e a parede. Se a distância à parede for inferior a 30 mm, o aparelho continua a funcionar, mas o consumo de energia aumentará ligeiramente. A condensação pode também formar-se a temperaturas ambiente elevadas.

O ar na parede posterior do aparelho de frio aquece. Portanto, deve ser assegurado um fluxo de ar adequado (ver secção «Dimensões do aparelho»).

Instalar o aparelho de frio

⚠ Pode haver risco de lesões e de danos devido à inclinação do aparelho de frio.

Se o aparelho de frio for instalado por uma única pessoa, haverá um risco maior de lesões e danos.

Instale sempre o aparelho de frio com a ajuda de uma 2.^a pessoa.

⚠ Perigo de danos e de ferimentos por impacto da porta do aparelho. A porta do aparelho pode bater na parede da divisão e ser danificada. No caso de uma porta de vidro, o vidro danificado pode causar ferimentos.

Proteja a porta do aparelho de impactos, p. ex., através de distanciadores de feltro na parede da divisão.

⚠ Risco de danos do piso.

Mover o aparelho de frio pode causar danos no piso.

Movimente o aparelho de frio com cuidado sobre pavimentos sensíveis.

Para facilitar a instalação, existem na zona posterior e superior do aparelho de frio pegas de transporte e em baixo existem rodas de transporte (dependendo do modelo).


Instale o aparelho sem carga/alimentos no interior.

- Ligue o aparelho de frio ao abastecimento de água tal como indicado no capítulo «Ligação à água de rede».
- Ligue o aparelho de frio à rede elétrica tal como indicado no capítulo «Ligação elétrica».
- Movimente o aparelho de frio com cuidado para o local previsto de instalação.
- Coloque o aparelho de frio com a parte de trás do aparelho em frente à parede, tendo em conta a distância necessária.

Alinhar o aparelho de frio

⚠ Perigo de danos e ferimentos devido ao tombamento do aparelho de frio.

Se os pés aparafusáveis adicionais **2** não assentarem corretamente no chão, o aparelho de frio pode tombar. Apoie adicionalmente a área da frente do aparelho de frio, como descrito abaixo.

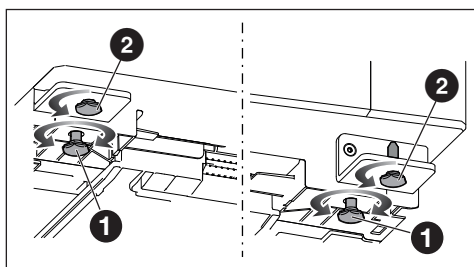


- Alinhe o aparelho de frio usando um nível de bolha de ar e a chave de bocas fornecida e, além disso, apoie o aparelho de frio na área da frente.
- Ajuste os pés aparafusáveis **1** para que o aparelho de frio fique estável e nivelado.
- Rode os pés aparafusáveis adicionais **2** para fora até que estes assentem no chão. Depois, desenrosque os pés aparafusáveis mais um quarto de volta.

Alinhar a porta do compartimento frigorífico

As portas do aparelho/gavetas estão ajustadas corretamente de fábrica. Se a fresta da porta ou a distância entre o compartimento frigorífico e o compartimento congelador parecer irregular, é possível reajustar o alinhamento.

Alinhe a porta do compartimento frigorífico no ângulo da dobradiça superior, como descrito abaixo:

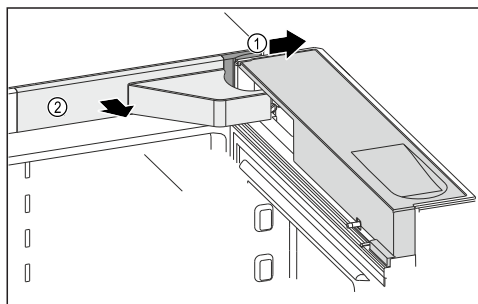


- Abra a porta do aparelho.
- Retire as coberturas **1** e **2**.

Instalar

⚠ Perigo de ferimentos por queda da porta do aparelho.

Assim que retirar completamente os parafusos da dobradiça da porta do aparelho, esta pode cair.

Desaperte apenas os parafusos, mas não os retire completamente. Ao fazê-lo, segure firmemente a porta do aparelho.

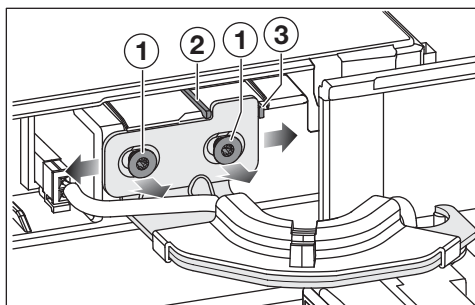

■ Desaperte os parafusos ①.


Dependendo do sentido em que a porta do aparelho deve ser movida, é necessário remover primeiro o bloqueio de segurança correspondente.

- Remova o bloqueio de segurança ② se pretender mover a porta do aparelho para a esquerda.
- Remova o bloqueio de segurança ③ se pretender mover a porta do aparelho para a direita.
- Mova a porta do aparelho até que a posição pretendida seja atingida.
- Aperte os parafusos ①.
- Coloque as coberturas.

Alinhar a gaveta

As portas do aparelho/gavetas estão ajustadas corretamente de fábrica. Se a fresta da porta ou a distância entre o compartimento frigorífico e o compartimento congelador parecer irregular, é possível reajustar o alinhamento.

Alinhe a gaveta em ambos os ângulos de fixação, como descrito abaixo.

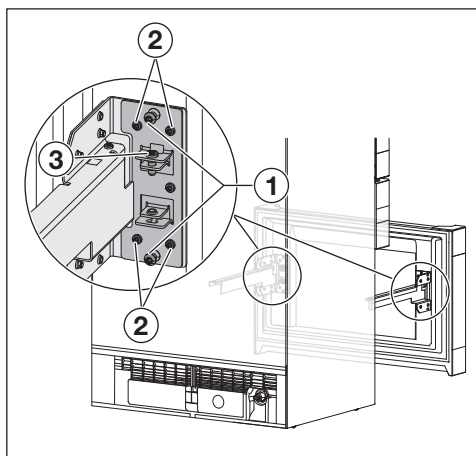


- Puxe a gaveta até ao batente.
- Retire o recipiente no interior da gaveta.

Alinhar a gaveta na horizontal:

Execute os passos sequencialmente em ambos os ângulos de fixação.

- Retire os parafusos ① (no máximo 4 parafusos por gaveta, dependendo do modelo). Os parafusos já não são necessários.
- Desaperte os parafusos ②.
- Consoante a posição pretendida da gaveta, mova a gaveta para a esquerda ou para a direita.

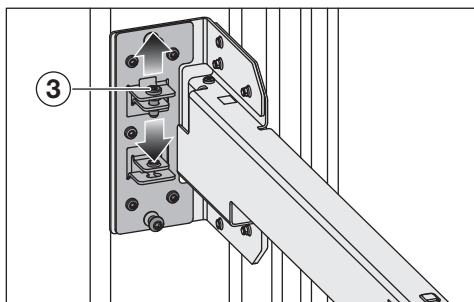

Alinhar a gaveta na vertical:

Execute os passos no ângulo de fixação direito **ou** esquerdo.

- Consoante a posição pretendida da gaveta, desaperte o parafuso ③ ou aperte o parafuso ③.
- Mova a porta do aparelho até que a posição pretendida seja atingida.
- Quando a posição pretendida da gaveta for atingida, aperte os parafusos ②.

Ligação à água da rede

Indicações de segurança para a ligação à água de rede

⚠ Risco de ferimentos e de danos devido a ligação inadequada à água de rede.

Uma ligação inadequada à água de rede pode resultar em ferimentos nas pessoas e/ou danos materiais.

A ligação à água de rede só pode ser efetuada por técnicos qualificados.

⚠ Desligue o aparelho de frio da rede elétrica antes de o ligar à tubagem de água de rede.

Feche o abastecimento de água antes de ligar o aparelho de frio à tubagem de água de rede.

⚠ Perigo para a saúde e risco de danos devido a água contaminada.

A qualidade da água que entra deve corresponder às normas relativas à água potável existentes no país em que o aparelho de frio será operado.

Ligue o aparelho de frio à água potável.

O aparelho de frio corresponde às exigências da CEI 61770 e EN 61770.

A ligação ao abastecimento de água deve ser realizada conforme os regulamentos aplicáveis no respetivo país. Da mesma forma, todos os aparelhos e dispositivos que servem para a entrada de água no aparelho de frio devem estar conforme os regulamentos nacionais aplicáveis.

Para um funcionamento adequado (taxa de fluxo, tamanho dos cubos de gelo, nível de ruído), a pressão da ligação da

Instalar

água deve situar-se entre 150 kPa e 620 kPa (1,5 bar e 6,2 bar).

Se a pressão da ligação da água for superior a 620 kPa (6,2 bar), tem de ser instalada uma válvula redutora de pressão.

O cabo de ligação de água e a válvula magnética de entrada do aparelho de frio são adequados para uma pressão da ligação da água até 1000 kPa (10 bar).

Ligue a mangueira diretamente à tubagem de água de rede. Evite uma entrada de água com água parada. Água parada na entrada de água pode fazer com que a água e os cubos de gelo fiquem com sabor. Com água potável obtém uma qualidade irrepreensível do cubo de gelo.

Ligar o aparelho de frio à entrada de água

Utilize apenas a mangueira em aço inoxidável fornecida. A mangueira em aço inoxidável não pode ser reduzida nem aumentada e também não pode ser substituída por outra mangueira.

Substitua uma mangueira em aço inoxidável danificada apenas por uma original da Miele. A mangueira em aço inoxidável compatível com alimentos pode ser obtida através da loja online Miele, nos serviços de assistência técnica da Miele ou no seu distribuidor especializado Miele.

Entre a mangueira em aço inoxidável e a ligação à água de rede deve existir uma torneira de bloqueio que, em caso de necessidade, possa interromper a entrada de água.

A torneira de bloqueio deve ficar situada em local de acesso fácil mesmo depois de o aparelho de frio estar instalado.

Certifique-se de que as uniões rosca-das estão adequadamente apertadas e estanques.


 Risco de danos na mangueira em aço inoxidável.

A entrada de água da torneira de bloqueio para o IceMaker está interrompida.

Não dobrar nem danificar a mangueira em aço inoxidável.

Para a ligação à entrada de água, é necessário que a torneira de bloqueio tenha uma rosca de ligação métrica R3/4.

A válvula magnética ② está localizada na parte inferior, na parte traseira do aparelho de frio. A válvula magnética também possui uma rosca de ligação métrica R3/4.

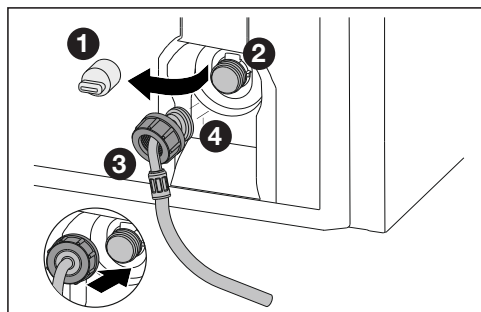


- Retire a cobertura ① na válvula magnética ②.
- Deslize a porca ③ sobre a extremidade angulada da mangueira ④ até à extremidade, e segure firmemente a porca ③.

⚠ Risco de danos na válvula magnética.

As roscas da válvula magnética podem ser danificadas.

Coloque cuidadosamente a porca e aperte a porca na rosca de um modo reto.


- Coloque a porca ③ cuidadosamente na válvula magnética ② e prenda-a.
- Aperte a porca ③ à mão na rosca de um modo reto, até a porca ③ estar segura e bem apertada.

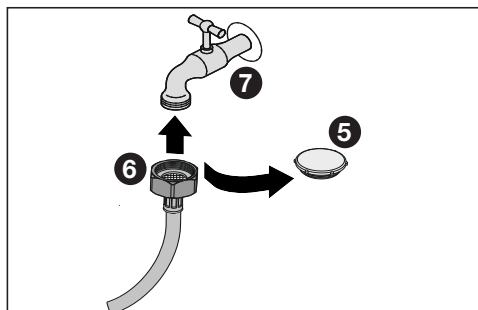

- Retire a tampa ⑤ da mangueira de aço inoxidável.
- Fixe, agora, a mangueira de aço inoxidável com a porca ⑥ na torneira de bloqueio ⑦.
- Em seguida, aperte a porca ⑥ no sentido dos ponteiros do relógio.
- Abra a torneira de bloqueio ⑦ devagar e verifique a estanquidade de todo o sistema de água.

Inserir o reservatório de água

O filtro de água é inserido atrás da gaveta esquerda do compartimento frigorífico.

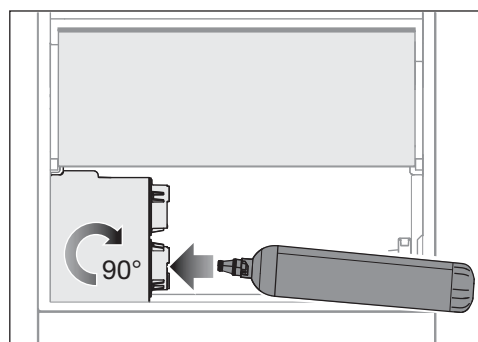


- Retire a gaveta esquerda do compartimento frigorífico.
- Retire a tampa de proteção do reservatório de água e elimine-a.

Instalar

- Insira o reservatório de água e rode-o aprox. 90° para a direita, até ao batente.
- Volte a inserir a gaveta.

Inserir o filtro de água (filtro contra odores com carvão ativado)

O filtro de água é inserido atrás da gaveta esquerda do compartimento frigorífico.

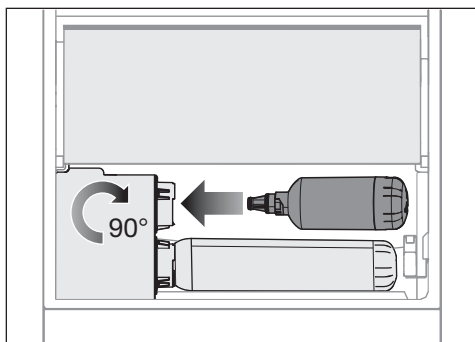

- Retire a gaveta esquerda do compartimento frigorífico.
- Retire a tampa de proteção vermelha do filtro de água e elimine-a.
- Insira o filtro de água e rode-o aprox. 90° para a direita, até ao batente.



Risco de danos devido à água expelida.

Com um filtro de água incorretamente inserido, existe o risco de escorrer água para dentro do aparelho de frio para baixo da gaveta PerfectFresh. Ao inserir o novo filtro de água, certifique-se de enroscá-lo até ao batente.

- Volte a inserir a gaveta.

Depois de inserir um filtro de água, elimine os primeiros 3 litros de água que são dispensados do dispensador de água depois de inserir o filtro de água.

Agora o filtro de água está pronto a funcionar.

Ative a função de lembrete no modo de regulação para ser lembrado a substituir o filtro ao fim de 6 meses.

- Toque no símbolo .
- Deslize para a esquerda ou direita até o símbolo  ser apresentado no centro.
- Toque no símbolo .

Quando o indicador do filtro de água está ativado, o símbolo  está aceso a cor de laranja.

- Para sair do nível de regulação, toque no símbolo .

Verificar a estanquidade do sistema de água

Antes de instalar e alinhar o aparelho de frio no local pretendido, verifique a estanquidade de todo o sistema de água.

- Abra lentamente a torneira de água.
- Verifique se a entrada de água, as mangueiras e as ligações estão estanques e se não há fugas de água.

Se o sistema de água estiver estanque, pode instalar completamente o aparelho de frio.

Ligação elétrica

O aparelho de frio só deve ser ligado através do cabo de ligação fornecido a uma tomada com ligação à terra.

Instale o aparelho de frio de forma a que a tomada fique facilmente acessível. Se a tomada não estiver facilmente acessível, certifique-se de que na instalação está disponível um dispositivo seccionador para cada polo.

⚠ Perigo de incêndio devido a sobreaquecimento.

O funcionamento do aparelho de frio em tomadas múltiplas e cabos de extensão pode sobrecarregar os cabos. Por motivos de segurança, não deve utilizar tomadas múltiplas ou cabos de extensão.

A instalação elétrica deve ser concebida de acordo com a VDE 0100.


Por motivos de segurança, recomendamos a utilização de um interruptor de corrente diferencial residual (RCD) do tipo  na instalação doméstica associada, para a ligação elétrica do aparelho de frio.

Um cabo de ligação à rede danificado só pode ser substituído por um cabo de ligação à rede especial do mesmo tipo (pode ser obtido no serviço de assistência técnica da Miele). Por motivos de segurança, a substituição só pode ser efetuada por um técnico qualificado ou pelo serviço de assistência técnica da Miele.

Consulte estas instruções de utilização ou a placa de características quanto aos fusíveis e à potência nominal. Compare esses dados com os da ligação elétrica no local. Em caso de dúvidas, contacte um eletricista qualificado.

É possível um funcionamento temporário ou permanente num sistema de alimentação energética autossuficiente ou não-síncrono de rede (por ex., redes separadas, sistemas de reserva). O pré-requisito para o funcionamento é que o sistema de alimentação elétrica esteja em conformidade com as especificações da EN 50160 ou comparável. As medidas de proteção previstas na instalação doméstica e neste produto Miele devem também ser asseguradas na sua função e modo de funcionamento em funcionamento isolado ou em funcionamento não-síncrono ou ser substituídas por medidas equivalentes na instalação. Como descrito, por ex., na publicação atual da VDE-AR-E 2510-2.

Dimensões de ligação

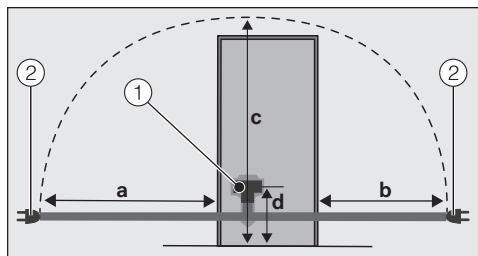

Parte traseira do aparelho de frio

① Ficha do aparelho

② Ficha de rede

a = aprox. 2100 mm

b = aprox. 1300 mm

c = aprox. 2200 mm

d = aprox. 148 mm

Instalar

Ligar o aparelho de frio à energia elétrica

- Encaixe a ficha do aparelho.

Certifique-se de que a ficha do aparelho encaixa corretamente.

- Ligue a ficha de rede do aparelho de frio à tomada.

O aparelho de frio encontra-se, agora, ligado à rede elétrica.


Dimensões do aparelho

Dimensões de instalação/Vista superior

Todas as dimensões são indicadas em mm.

Um funcionamento correto do aparelho de frio é garantido se as secções transversais de ventilação e exaustão indicadas forem mantidas livres.


O consumo de energia foi determinado com uma distância de 30 mm entre a parte de trás do aparelho e a parede. Se a distância à parede for inferior a 30 mm, o aparelho continua a funcionar, mas o consumo de energia aumentará ligeiramente.

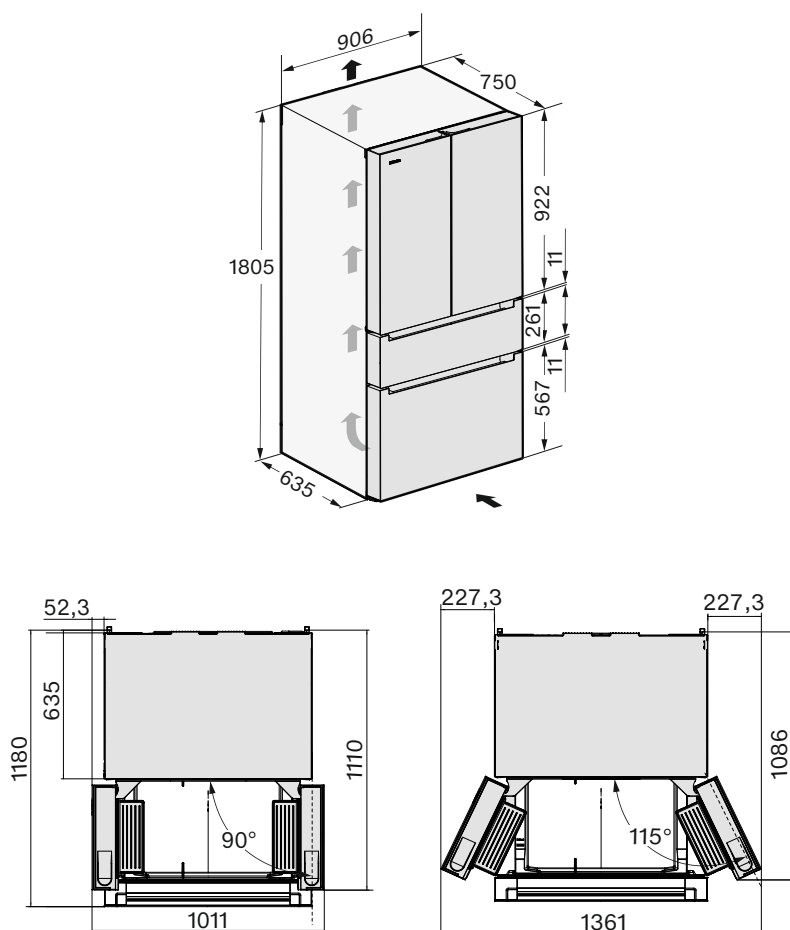

Instalar

Ligações

Todas as dimensões são indicadas em mm.

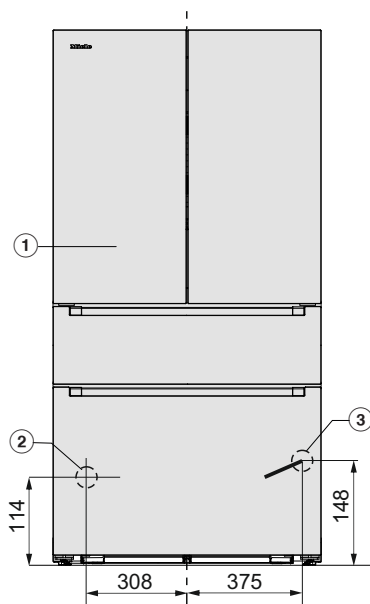


① Vista de frente

② Ligação à água, comprimento = 2000 mm

③ Cabo de alimentação, comprimento = 2100 mm

No serviço de assistência técnica da Miele pode obter um cabo de ligação mais longo.

Completamente rodeado por móveis de cozinha

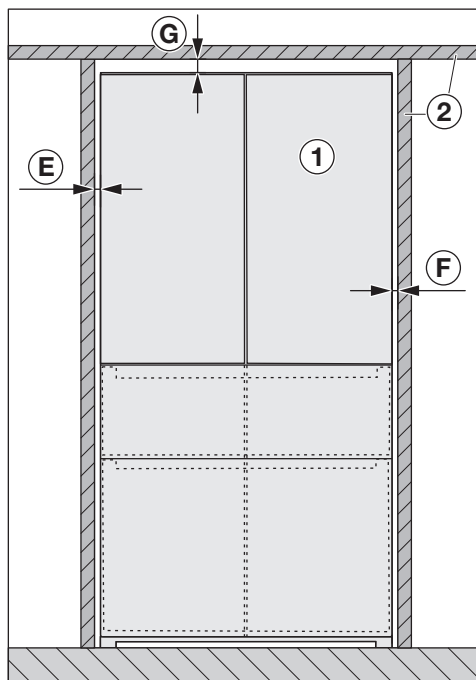


Vista frontal

- ① Aparelho de frio
- ② Móvel de cozinha
- Ⓔ mín. 4 mm
- Ⓕ mín. 4 mm
- Ⓖ mín. 25 mm

⚠ Risco de danos da(s) porta(s) do aparelho.

As portas do aparelho não abrem o suficiente.

O aparelho ① deve sobressair pelo menos a medida Ⓑ e a profundidade Ⓒ da porta do aparelho para lá da frente do móvel de cozinha adjacente ②.

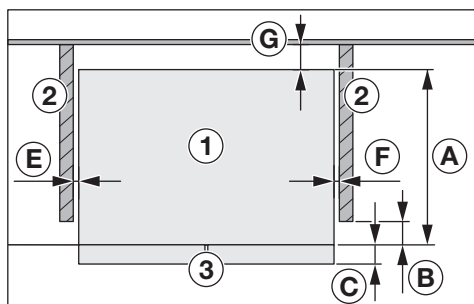

Vista de cima

- ① Aparelho de frio
- ② Móvel de cozinha
- ③ Frente do aparelho
- Ⓐ 635 mm
- Ⓑ 12 mm
- Ⓒ 115 mm
- Ⓔ mín. 4 mm
- Ⓕ mín. 4 mm
- Ⓖ mín. 30 mm


Instalar

Instalação junto a uma parede

⚠ Risco de danos da(s) porta(s) do aparelho.

As portas do aparelho podem bater na parede e ficar danificadas.

É necessária a distância mínima **E** entre o aparelho de frio **1** e a parede **4**.

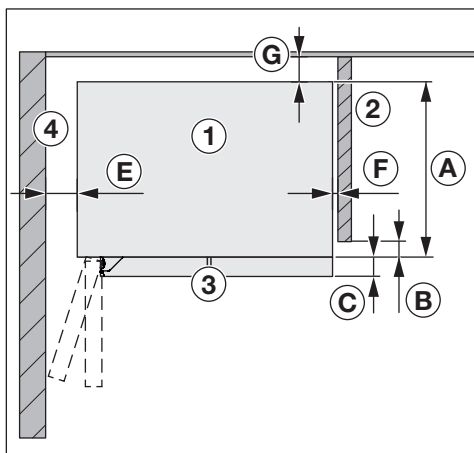

Vista de cima

① Aparelho de frio

② Móvel de cozinha

③ Frente do aparelho

④ Parede

A 635 mm

B 12 mm


C 115 mm

E 100 mm (ângulo de abertura da porta de 90°)

E 220 mm (ângulo de abertura da porta de 115°)

F mín. 4 mm

G mín. 30 mm

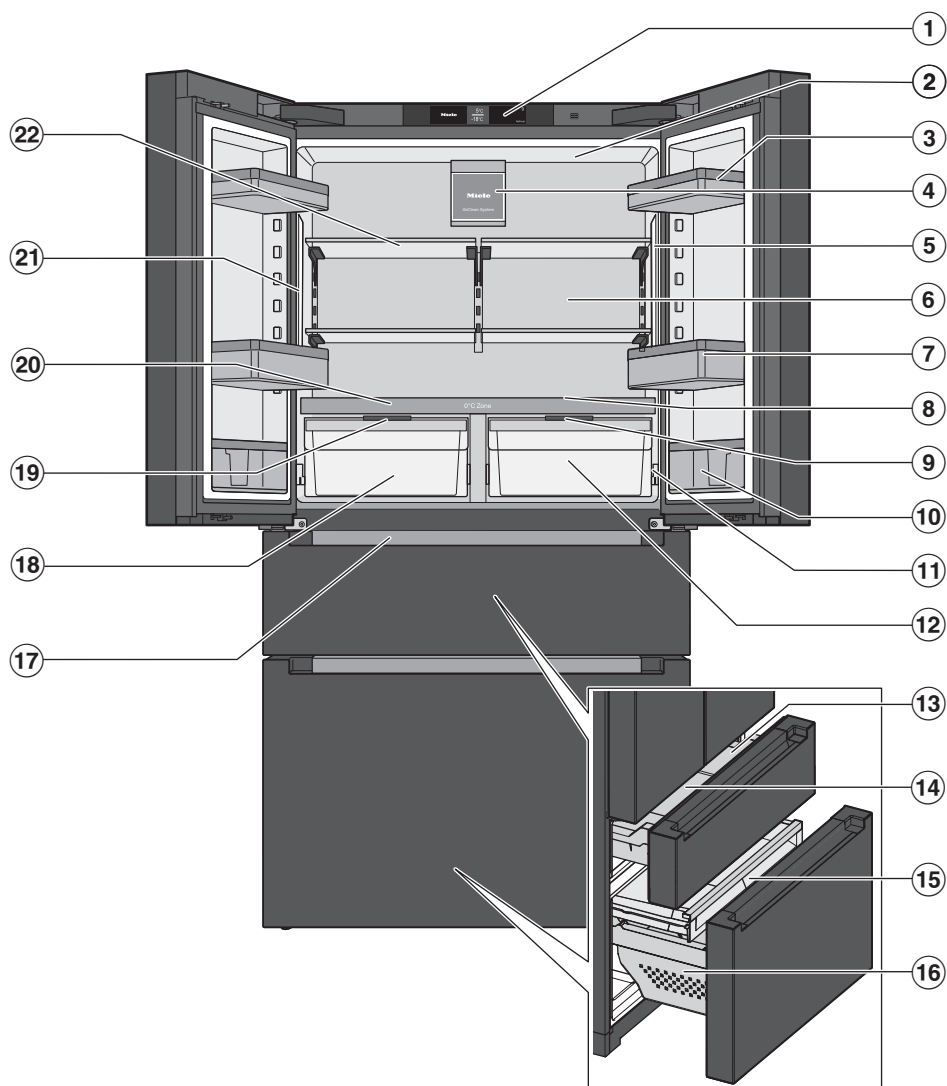

Conhecer melhor

- ① Visor
- ② Iluminação interior superior
- ③ Prateleira da porta
- ④ Ventilador com iluminação e filtro contra odores (sistema Longlife AirClean)
- ⑤ Iluminação interior lateral
- ⑥ Parede posterior seca para evitar a condensação
- ⑦ Compartimento para garrafas com suporte amovível para garrafas (Divider):
Coloque aqui garrafas e recipientes grandes. O suporte para garrafas garante maior estabilidade às garrafas mais pequenas ao abrir e fechar a porta do aparelho.
- ⑧ Reservatório de água interno e nebulizador (humidificador):
Frutas e legumes armazenados são borrifados sempre que a porta é aberta e também aprox. a cada 90 minutos.
- ⑨ Tampa do compartimento para regular a humidade do ar:
dependendo da posição da tampa do compartimento, a humidade pode ser não aumentada ou aumentada.
- ⑩ Prateleira estreita da porta com suporte deslizante:
Guarde aqui alimentos pequenos, como, p. ex., tubos de mostarda.
- ⑪ Calha e orifício de escoamento da água de descongelação:
a condensação precipitada escorre e vaporiza automaticamente.
- ⑫ Zona PerfectFresh Active (compartimento fresco húmido, também pode ser utilizado como compartimento fresco seco):
Armazene aqui frutas e legumes a uma temperatura de 0 a 3 °C e com uma regulação ideal da humidade com humificação (humidificador).
- ⑬ Gaveta superior do congelador
- ⑭ Caixa de cubos de gelo
- ⑮ Gaveta do congelador baixa interna:
Guarde aqui alimentos a congelar planos como, p. ex., ervas aromáticas congeladas.
- ⑯ Gaveta do congelador: armazene aqui alimentos congelados de grandes dimensões.
- ⑰ Preparador de cubos de gelo com cuvette de cubos de gelo integrada e iluminação
- ⑱ Zona PerfectFresh Pro (compartimento fresco húmido, também pode ser utilizado como compartimento fresco seco):
Armazene aqui frutas e legumes a uma temperatura de 0 a 3 °C e uma regulação ideal da humidade.

- ⑲ Tampa do compartimento para regular a humidade do ar para o compartimento fresco húmido
- ⑳ Placa de separação com prateleira para garrafas
- ㉑ Dispensador de água δ:
Aqui pode obter água fresca.
- ㉒ Prateleira

Conhecer melhor

Visor

O visor pode ficar riscado se forem utilizados objetos pontiagudos e afiados como, p. ex. lápis ou caneta.

Toque no visor apenas com os dedos.

Se os seus dedos estiverem frios, o visor poderá não reagir.



- ① Indicação do modo de demonstração
(apenas visível se a função modo de demonstração estiver ligada)
- ② Indicação da temperatura pretendida para o compartimento frigorífico, regular a temperatura de 3 °C a 9 °C, selecionar e desmarcar a função SuperCool&AirClean ❄️
- ③ Indicação da temperatura pretendida para a gaveta do congelador, regular a temperatura de -15 °C a -24 °C, selecionar e desmarcar a função SuperFrost ❄️
- ④ Tecla sensora do modo de regulação ⚙️
para selecionar diferentes funções no modo de regulação
- ⑤ Indicação do estado de ligação
(apenas visível se a ligação em rede tiver sido configurada)

Modo de regulação ⚙️

Modo Festa 🍷

Recomendamos a função modo Festa quando pretender refrigerar ou congelar rapidamente grandes quantidades de alimentos, ou bebidas recentemente armazenadas e precisar de cubos de gelo.

Com o modo Festa ligado, as funções SuperCool&AirClean ❄️ e SuperFrost ❄️ são ativadas automaticamente.

Além disso, o preparador de cubos de gelo é ativado, caso não tenha sido ligado anteriormente.

Dica: Ligar a função modo Festa aprox. 4 horas antes de colocar os alimentos.

A função modo Festa desliga-se automaticamente ao fim de aprox. 24 horas.

Em caso de corte de eletricidade, o modo Festa é desligado.

Modo Férias ☀️

A função modo Férias é recomendada se, p. ex., durante o período de férias, não desejar desligar o compartimento frigorífico completamente ou não necessitar de uma potência de refrigeração elevada.

O compartimento frigorífico permanece, assim, ligado economizando energia.

O compartimento frigorífico, bem como as zonas PerfectFresh, é regulado para uma temperatura de 15 °C.

O compartimento congelador permanece ligado na temperatura anteriormente definida.

Funções previamente ativadas, como, p. ex., o modo Festa 🍷 ou SuperCool&AirClean ❄️, são desativadas.

Com esta temperatura intermédia no compartimento frigorífico, os alimentos que não se deteriorem facilmente podem ficar durante algum tempo no aparelho de frio, desde que estes alimentos estejam **embalados**.

Da mesma forma, não há formação de odores ou crescimento de fungos, como pode acontecer num compartimento frigorífico desligado, cuja porta tenha sido fechada.

⚠️ Perigo para a saúde devido ao consumo de alimentos estragados. Com uma temperatura a longo prazo acima de 4 °C, a durabilidade e a qualidade dos alimentos no compartimento frigorífico podem ser comprometidos.

Ligue a função modo Férias apenas por um tempo limitado.

Durante este tempo não deve armazenar alimentos sensíveis ou que se deteriorem facilmente como fruta, legumes, peixe, carne e produtos lácteos.

Depois de ter desligado a função, limpe o compartimento frigorífico e regenere os filtros contra odores.

Preparador de cubos de gelo 🧊

O preparador de cubos de gelo produz aprox. 0,8 kg de cubos de gelo em 24 horas a uma temperatura de -18 °C.

Aqui pode ligar ou desligar o preparador de cubos de gelo.

Conhecer melhor

QuickIce

O preparador de cubos de gelo produz uma quantidade máxima de aprox. 1,0 kg de cubos de gelo em 24 horas.

A função QuickIce só aparece no modo de regulação  se a função do preparador de cubos de gelo  tiver sido previamente ativada.

Função de bloqueio /

A função de bloqueio ligada protege contra um desligamento involuntário do aparelho de frio e contra ajustes indesejados por pessoas não autorizadas, p. ex. crianças.

Se, p. ex., quiser ajustar a temperatura apenas por breves instantes, pode desativar a função de bloqueio provisoriamente no modo de regulação .

Desligar o aparelho de frio

Consulte o capítulo «Colocação em funcionamento», secção «Desligar o aparelho de frio».

Modo Sabbat

Para apoiar práticas religiosas, o aparelho de frio dispõe do modo Sabbat.

Quando o modo Sabbat está ligado, são temporariamente desativados:

- a iluminação interior
- todos os sinais acústicos e óticos
- o visor
- o preparador de cubos de gelo
- o dispensador de água
- uma ligação Wi-Fi ativa
- lembretes (p. ex., indicador do filtro do sistema Longlife AirClean): o intervalo de tempo definido é parado

Todas as outras funções anteriormente ligadas permanecem ativadas.

Informações sobre o modo Sabbat

Pode aceder à versão do modo Sabbat aqui.

Período até soar o alarme da porta

Aqui pode definir o período até o alarme da porta soar após a abertura da porta do aparelho/gaveta do aparelho.

Nível de temperatura nas zonas PerfectFresh

Nas zonas PerfectFresh, a temperatura é regulada automaticamente entre 0 e 3 °C.

No entanto, se pretender menos frio ou mais frio para, p. ex., armazenar peixe, então é possível alterar ligeiramente a temperatura de modo gradual.

Nebulizador (humidificador)

Aqui pode ligar ou desligar o nebulizador e definir a intensidade da humidificação.

O nebulizador fornece humidade adicional no compartimento fresco húmido da zona PerfectFresh Active.

Ligação em rede

Aqui pode efetuar a ligação em rede pela 1.ª vez, desativar e ativar a Wi-Fi ou repor a configuração da rede (consulte o capítulo «Alterar as regulações»).

Som das teclas

Aqui pode ligar ou desligar o som das teclas.

Sinais sonoros e de aviso

Aqui pode alterar o volume dos sinais sonoros e de aviso (p. ex., num alarme da porta ou numa mensagem de erro). Caso se sinta incomodado, pode desligar completamente os sinais sonoros e de aviso.

Luminosidade do visor

Aqui pode adaptar a luminosidade do visor às condições de luz do seu ambiente.

Unidade de temperatura °C/°F

Aqui pode definir a unidade de temperatura pretendida (°Celsius ou °Fahrenheit).

Modo de exposição

O modo de exposição permite ao distribuidor a demonstração do funcionamento do aparelho de frio sem que a refrigeração esteja ligada. Para utilização particular, esta regulação não é necessária.

Se o modo de exposição estiver ligado de fábrica, pode desligá-lo aqui ( é apresentado no visor).

Regulações de fábrica

Aqui, as regulações alteradas no aparelho de frio podem ser repostas para as regulações de fábrica.

Dica: Redefina as regulações do aparelho de frio para as suas regulações de fábrica se eliminar o aparelho, o vender ou colocar um aparelho usado em funcionamento. Dessa forma, a configuração da rede também é reposta, para que os seus dados pessoais sejam removidos do aparelho de frio. Além disso, um proprietário anterior já não poderá aceder ao aparelho de frio.

Informações sobre o aparelho de frio

Aqui pode consultar a designação do modelo e o número de série do seu aparelho de frio.

Tenha estes dados do aparelho à disposição:

- para integrar o aparelho de frio na sua rede Wi-Fi.
- para informar o serviço de assistência técnica sobre uma anomalia (ver o capítulo «Serviço de assistência técnica»).
- para a consulta de informações na base de dados EPREL (ver o capítulo «Serviço de assistência técnica»).

Indicação do filtro contra odores (sistema Longlife AirClean)

A filtragem do ar através do filtro Active AirClean garante que o ar permanece livre de pó e odores.

A indicação amarela iluminada do filtro contra odores  no visor relembra-o todos os 6 meses, aproximadamente, a regenerar os filtros contra odores.

Se os filtros contra odores já tiverem sido regenerados 5 vezes, o símbolo  acende-se a amarelo no visor para lembrá-lo a substituir os filtros contra odores.

Pode ativar aqui a função de lembrete.

Indicação do filtro de água

A filtragem da água através do filtro de água garante que a água de rede fica livre de cloro e de outras substâncias que afetam negativamente o paladar e o odor.

Conhecer melhor

A indicação amarela iluminada do filtro de água  no visor relembra-o todos os 6 meses, aproximadamente, para substituir o filtro de água.

Pode ativar aqui a função de lembrete.

Posição de limpeza da cuvete de cubos de gelo

A cuvete do preparador de cubos de gelo roda automaticamente para a posição de limpeza (ver capítulo «Colocar em funcionamento», secção «Colocar o preparador de cubos de gelo em funcionamento»).

A função Limpeza da cuvete de cubos de gelo só aparece no modo de regulação  se a função do preparador de cubos de gelo  tiver sido previamente ativada.

Modo de limpeza

A função Modo de limpeza facilita a limpeza do compartimento frigorífico.

A iluminação interior mantém-se ligada, apesar de o compartimento frigorífico estar desligado. Os sinais acústicos e óticos também estão desligados.

Segurança

Alarme de temperatura no compartimento congelador

O aparelho de frio está equipado com um alarme de temperatura para que a temperatura no compartimento congelador seja facilmente detetada.

Se a temperatura atingir um intervalo de temperatura demasiado quente, a indicação de temperatura do compartimento congelador   acende a vermelho. Adicionalmente, soa um sinal de alarme

até que a situação de alarme termine ou o sinal de alarme seja desligado atempadamente.

O momento em que um intervalo de temperatura é detetado como demasiado quente depende da temperatura regulada.

O sinal sonoro e ótico é eventualmente acionado nas seguintes situações:

- Liga o aparelho de frio e a temperatura no compartimento congelador desvia-se demasiado da temperatura definida.
- Organiza e remove alimentos congelados, deixando entrar demasiado ar ambiente quente.
- Congela uma grande quantidade de alimentos.
- Congela alimentos frescos quentes.
- Ocorreu uma falha na energia elétrica.
- O aparelho de frio tem uma anomalia.

 Perigo para a saúde devido ao consumo de alimentos estragados. Se a temperatura for superior a -18 °C durante um longo período de tempo, os alimentos congelados podem descongelar. A conservação dos alimentos é, assim, reduzida. Verifique se os alimentos se descongelaram. Neste caso, consuma estes alimentos tão rápido quanto possível ou processe-os (cozidos ou assados) antes de os voltar a congelar.

Desligar o alarme de temperatura mais cedo

Antes de desligar o alarme de temperatura, a causa do alarme de temperatura deve ser determinada e corrigida.

Se o sinal de alarme o incomodar, pode desligá-lo mais cedo.

■ Toque no símbolo  .

O símbolo   apaga-se e o sinal de alarme deixa de soar.

A indicação de temperatura da zona do congelador pisca durante cerca de 1 minuto para mostrar a temperatura mais quente medida até à data. Em seguida surge a temperatura atual.

Alarme da porta

Para evitar perdas de energia caso a porta do aparelho/gaveta do aparelho fique aberta, o aparelho de frio está equipado com um alarme da porta. Os produtos refrigerados armazenados ficam assim protegidos da entrada de calor.

Se uma porta do aparelho/gaveta do congelador estiver aberta durante muito tempo, o símbolo   acenderá a amarelo na indicação de temperatura. Adicionalmente soa um sinal de alarme e a iluminação interior fica intermitente.

O tempo até o alarme da porta soar pode ser personalizado no modo de regulação . O sinal acústico de alarme também pode ser desligado.

O sinal deixa de soar assim que a porta do aparelho/gaveta do aparelho for fechada e o símbolo   apaga-se no visor.

Desligar o alarme da porta mais cedo

■ Toque no símbolo  .

O sinal de alarme deixa de soar, o símbolo   apaga-se e a iluminação interior acende-se constantemente.

Se a porta do aparelho não for fechada, o alarme da porta repete-se após cerca de 1 minuto.

Funções do aparelho

SuperCool&AirClean

Quando a função SuperCool&AirClean  está ligada, a temperatura no **compartimento frigorífico** atinge rapidamente o valor mais baixo (dependendo da temperatura ambiente). O aparelho de frio funciona com a maior potência de refrigeração possível e a temperatura baixa.

Selecione esta função se pretende arrefecer rapidamente grandes quantidades de alimentos ou bebidas acabadas de armazenar.

Se pretender refrigerar rapidamente grandes quantidades de alimentos ou bebidas que acabaram de ser armazenadas, ligue a função SuperCool&AirClean  **imediatamente antes do armazenamento.**

Dica: Ligue também temporariamente a função SuperCool&AirClean  se armazenar alimentos com cheiro muito forte no compartimento frigorífico. A ativação da função SuperCool&AirClean  faz aumentar o desempenho dos filtros contra odores, reduzindo ainda mais os odores no compartimento frigorífico.

Conhecer melhor

A função SuperCool&AirClean ❄️ desliga-se automaticamente ao fim de aprox. 18 horas.

SuperFrost ❄️

Quando a função SuperFrost ❄️ está ligada, a temperatura na **zona do congelador** atinge muito rapidamente o valor mais frio (dependendo da temperatura ambiente). O aparelho de frio funciona com a maior potência de refrigeração possível e a temperatura baixa. Selecione esta função antes de congelar alimentos frescos. Assim, consegue que os alimentos congelem rapidamente, conservando o valor nutritivo, as vitaminas, o sabor e a aparência.

A função SuperFrost ❄️ deve ser ligada aprox. **6 horas antes do armazenamento** dos alimentos que vão ser congelados (consulte o capítulo «Utilização», secção «Ligar SuperFrost ❄️»). Se a potência **máxima de congelamento** tiver de ser utilizada, a função SuperFrost ❄️ deve ser ligada **24 horas antes**.

A função SuperFrost ❄️ desliga-se automaticamente após 72 horas no máximo. A duração até a função se desligar depende da quantidade de alimentos frescos armazenados.



Arrumação interior

Pesos de carga máximos

- Portas esquerda e direita do aparelho: 12 kg
- Gaveta superior do congelador: 34 kg
- Gaveta interna do congelador: 28 kg
- Gaveta inferior do congelador: 24 kg


Retirar e mudar a posição da prateleira da porta/dos compartimento para garrafas

Apenas mude a posição das prateleiras da porta/dos compartimentos para garrafas da porta do aparelho se estes estiverem vazios.

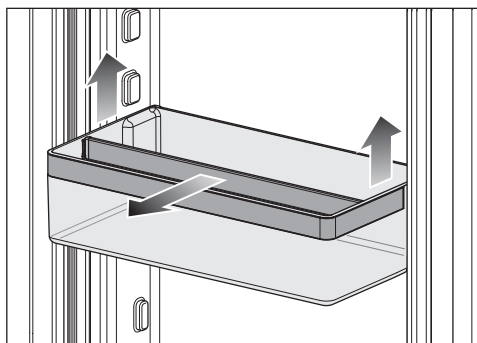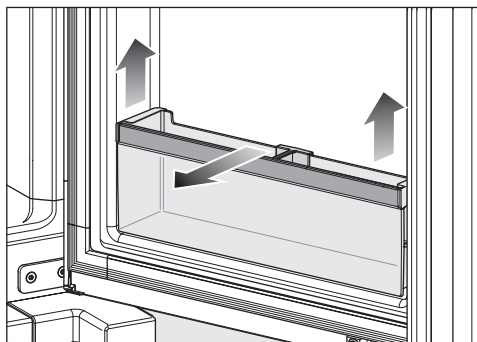


- Deslize as prateleiras da porta/os compartimentos para garrafas para cima e retire-os puxando para a frente.

Deslocar o suporte na prateleira da porta/compartimento para garrafas

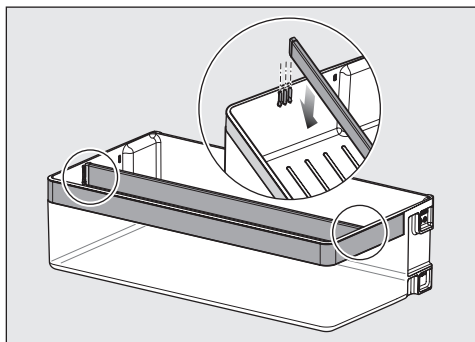


- Levante o Divider e encaixe-o na posição pretendida.

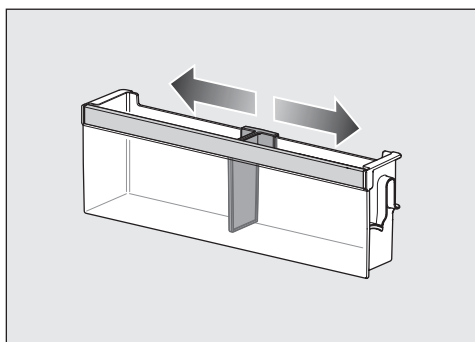

- Deslize o suporte para a direita ou para a esquerda.

Retirar ou mudar a posição das prateleiras


Os elementos de fixação das prateleiras podem riscar a parede posterior do compartimento frigorífico se forem engatados em viés. Certifique-se de que as prateleiras são colocadas horizontalmente e que os elementos de fixação estão completamente engatados.

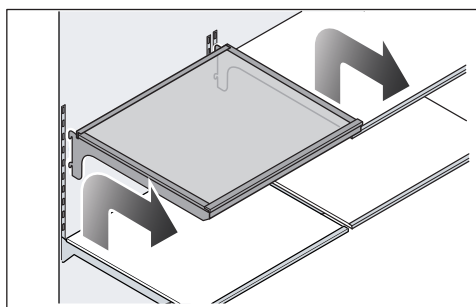


- Levante ligeiramente a prateleira, de modo que a mesma seja levantada por trás em ambos os lados com os elementos de fixação sobre a guia.
- Remova a prateleira para a frente.
- Remova a prateleira ou coloque-a de volta na posição pretendida com os elementos de fixação na guia.

Utilizar a prateleira para garrafas na placa de separação

Toda a placa de separação, ou apenas metade, pode ser utilizada como prateleira para garrafas.

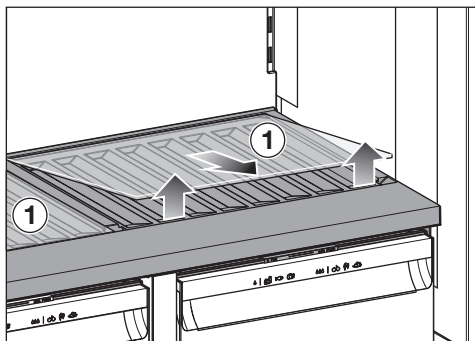


- Retire a prateleira de vidro ① na placa de separação, levantando a prateleira de vidro nos encaixes dianteiros. Mantenha a prateleira de vidro separada.

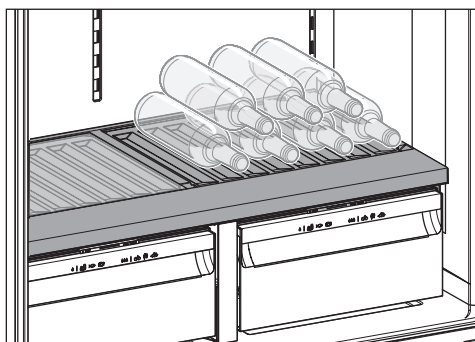

- Insira as garrafas com o fundo virado para trás para a parede posterior.

Retirar as gavetas do compartimento frigorífico

- Puxe a gaveta até ao batente.

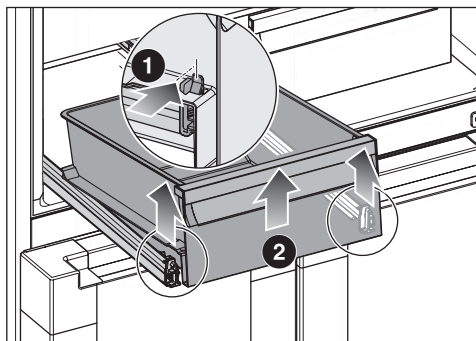

A gaveta está fixada na parte dianteira por elementos de fixação. Estes elementos de fixação têm de ser abertos antes da remoção.

- Pressione ao mesmo tempo os elementos de fixação ① à esquerda e à direita para dentro.


A gaveta solta-se das calhas telescópicas.

- Levante a gaveta na parte da frente ② e retire-a para a frente.


A seguir, volte a encaixar as calhas telescópicas, evitando assim possíveis danos.

Inserir as gavetas do compartimento frigorífico

- Puxe completamente as calhas telescópicas para fora.

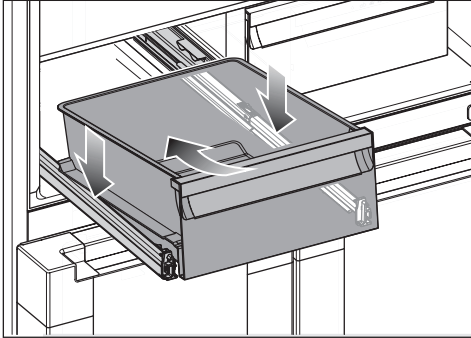

- Pouse a gaveta com uma ligeira inclinação na parte de trás das calhas telescópicas a partir de cima e baixe-a à frente.

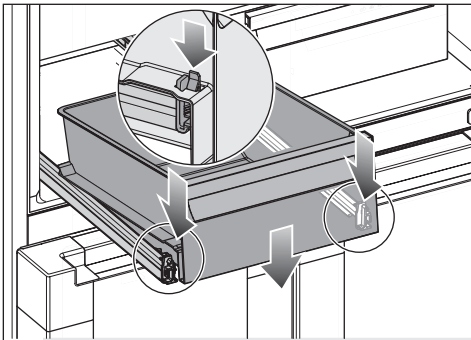


- Pegue numa calha telescópica de cada vez pela parte de baixo e empurre-a para a frente até encaixar audivelmente.
- Insira a gaveta.

Retirar a caixa de cubos de gelo

A produção de gelo não será interrompida se a caixa de cubos de gelo for retirada.


- Puxe a gaveta superior do congelador até ao batente.

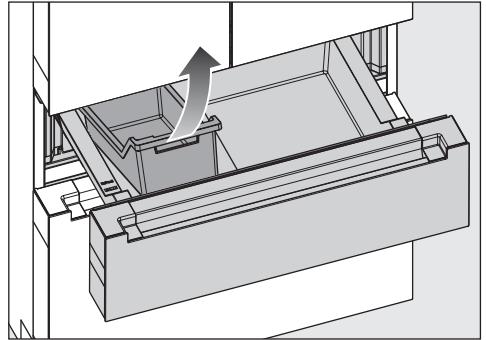

- Incline a caixa de cubos de gelo para a frente e retire a caixa de cubos de gelo por cima.

Retirar e colocar o recipiente da gaveta superior do congelador


- Puxe a gaveta superior do congelador até ao batente.

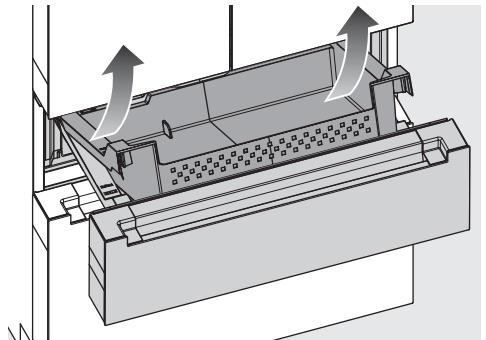

- Levante o recipiente à frente e retire-o inclinado para cima.

Volte a inserir os recipientes pela ordem inversa:

Conhecer melhor

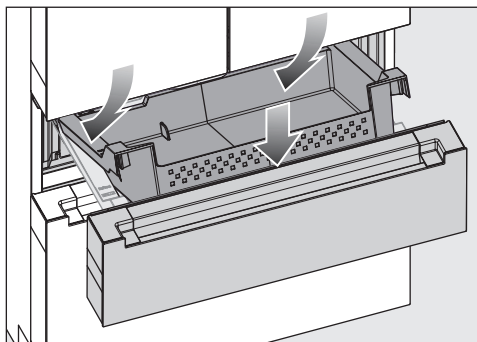


- Posicione o recipiente na parte de trás sobre as calhas.
- Baixe o recipiente à frente, de modo a envolver as calhas laterais.
- Volte a colocar a caixa de cubos de gelo.


Retirar e colocar o recipiente da gaveta inferior do congelador

- Puxe a gaveta inferior do congelador até ao batente.

A gaveta interior do congelador sai automaticamente para fora. A gaveta do congelador não pode ser removida.

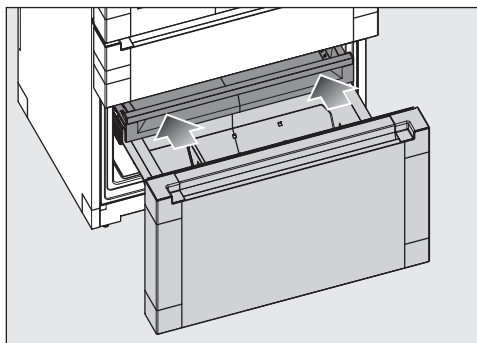


- Volte a empurrar a gaveta interior do congelador para dentro.

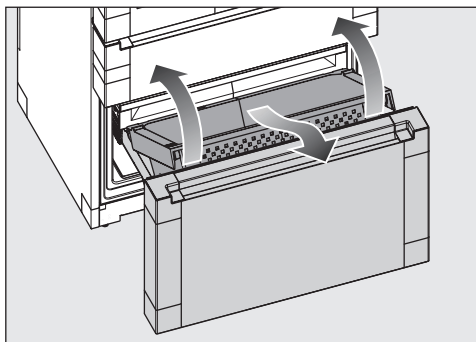

- Levante o recipiente à frente e retire-o inclinado para a frente.

Volte a inserir os recipientes pela ordem inversa:

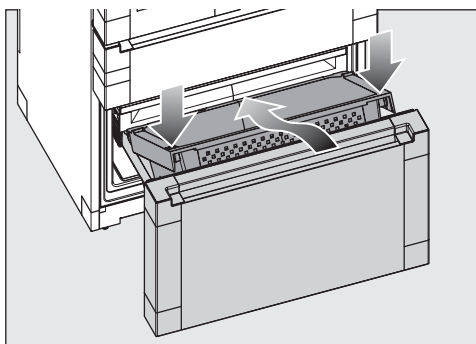

- Posicione o recipiente na parte de trás sobre as calhas.
- Baixe o recipiente à frente, de modo a envolver as calhas laterais.

Acessórios fornecidos em conjunto

Ficha do aparelho

Mangueira de aço inoxidável (entrada de água)

Filtro de água (filtro de carvão ativado)

O filtro de água é inserido atrás da gaveta esquerda do compartimento frigorífico.

O seu aparelho de frio está equipado com um filtro de água (filtro contra odores com carvão ativado) que filtra a água de rede para a preparação dos cubos de gelo e para a utilização do dispensador de água.

O filtro de água não filtra bactérias ou micróbios da água. O filtro de água remove o cloro e outras substâncias que conferem à água odores e sabores desagradáveis. Deste modo, apenas é utilizada água de elevada qualidade para a produção de cubos de gelo e para consumo.

O filtro de água deve ser substituído regularmente.

O sistema de água também pode funcionar sem filtro de água se, p. ex., houver um filtro de água externo na instalação doméstica.

Pode obter filtros de água novos através do serviço de assistência técnica da Miele, do seu distribuidor Miele ou na internet.

Reservatório de água

O filtro de água é inserido atrás da gaveta esquerda do compartimento frigorífico.

Com uma capacidade de 1 litro, o reservatório de água abastece o dispensador de água com água fresca. A temperatura da água depende da temperatura no compartimento frigorífico.

Filtro contra odores (sistema Longlife AirClean)

Os filtros contra odores neutralizam odores desagradáveis no compartimento frigorífico e protegem os alimentos de uma possível transmissão de odores.

Dica: Se armazenar alimentos com cheiro muito forte no compartimento frigorífico, recomendamos que também selecione temporariamente a função SuperCool&AirClean . A ativação da função SuperCool&AirClean  faz aumentar a atividade dos filtros contra odores, reduzindo ainda mais os odores no compartimento frigorífico.

Os filtros contra odores podem ser regenerados de forma sustentável no forno ou num eletrodoméstico comparável com função de forno e voltar a ser utilizados (o visor solicita uma regeneração a cada 6 meses, aproximadamente).

Os filtros contra odores podem ser regenerados aprox. 5 vezes; após aprox. 3 anos, devem ser substituídos por filtros novos. Para o efeito, surge uma solicitação no visor.

Os filtros contra odores usados podem ser eliminados no lixo doméstico.

Conhecer melhor

Pode obter filtros contra odores novos através do serviço de assistência técnica da Miele, do seu distribuidor Miele ou na internet (ver capítulo «Conhecer melhor», secção «Acessórios opcionais»).

Acessórios opcionais

Na Miele encontra uma série de acessórios e produtos de limpeza adequados ao seu aparelho de frio.

Na loja online Miele, no serviço de assistência técnica da Miele ou nos distribuidores Miele pode comprar produtos especialmente concebidos para o aparelho de frio como, p. ex., produtos de manutenção e acessórios.

Pode aceder à loja online Miele através do seguinte código QR:



Antes da primeira utilização

- Retire todos os materiais de embalagem e as películas de proteção.
- Retire todos os materiais publicitários e autocolantes do interior do aparelho de frio.
- Limpe o interior do aparelho e os acessórios.

Ligar o aparelho de frio à energia elétrica

- Ligue o aparelho de frio à tubagem de água de rede, como indicado na secção «Ligação à água da rede» do capítulo «Instalar».
- Ligue o aparelho de frio à rede elétrica tal como indicado na secção «Ligação elétrica» do capítulo «Instalar».

No visor, aparece primeiro Miele, em seguida o símbolo .

Inserir o filtro contra odores (sistema Longlife AirClean) no compartimento frigorífico


 Risco devido à formação de bolor.

Por razões de higiene, os filtros contra odores não podem ficar mais de 6 meses no compartimento frigorífico sem serem regenerados de tempos em tempos ou substituídos. Coloque os filtros contra odores no compartimento frigorífico apenas pouco antes da colocação em funcionamento do aparelho de frio.


Para melhorar a qualidade dos filtros contra odores, regenere-os antes de os inserir pela primeira vez no compartimento frigorífico.

Siga as instruções no capítulo «Limpeza e manutenção», secção «Regenerar filtros contra odores (sistema Longlife AirClean) no forno».

O seu aparelho de frio está equipado com 2 filtros contra odores no compartimento frigorífico.

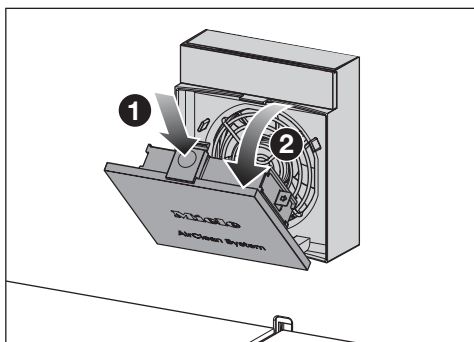

- Carregue na reentrância na aba de abertura amarela ① por cima da cobertura do ventilador e abra a cobertura ②.

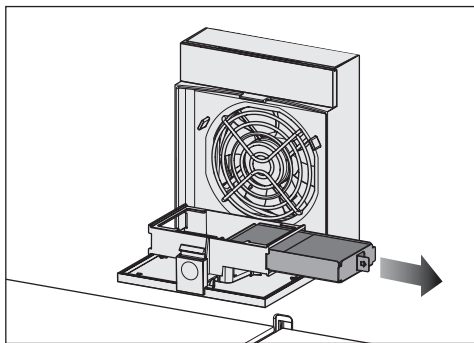

- Extraia o suporte dos filtros contra odores do espaço de encaixe.

Colocar em funcionamento


- Se pretender **substituir** os filtros contra odores: retire os filtros contra odores usados do suporte dos filtros e elimine-os no lixo doméstico.

Tenha em atenção: não elimine o suporte dos filtros. O suporte dos filtros é reutilizado.

- Limpe o suporte dos filtros sob água corrente e, de seguida, seque-o com um pano.

Os filtros contra odores contêm carvão ativado como ingrediente ativo. Uma das propriedades do carvão ativado é a sua forte capacidade de tingir.

Verifique se os filtros contra odores apresentam danos visíveis antes de os utilizar. Nunca utilize um filtro contra odores danificado.

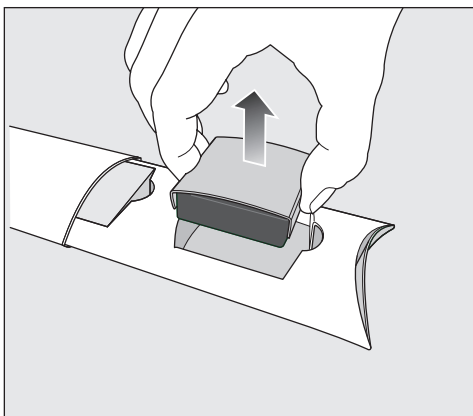


- Retire os filtros contra odores da embalagem juntamente com a respetiva proteção.

⚠ Risco de danos devido a um manuseamento incorreto.

Os filtros contra odores são frágeis. Certifique-se de que os filtros contra odores não caem durante o manuseamento.

Não pressione a estrutura de favos dos filtros contra odores.

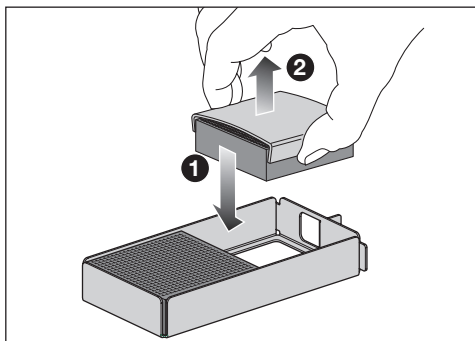

- Insira os novos filtros contra odores ①, um após o outro, no suporte dos filtros.
- Retire a proteção do filtro ②.
- Insira o suporte dos filtros com os filtros contra odores no espaço de encaixe.
- Feche a cobertura do ventilador.
- Lave as mãos com água e sabão depois de inserir os filtros contra odores.

Os filtros contra odores devem ser regenerados ou substituídos após 6 meses (ver capítulo «Limpeza e manutenção», secção «Regenerar filtros contra odores (sistema Longlife AirClean) no forno»).

Para o efeito, surge uma solicitação no visor.

Dica: Se armazenar alimentos com cheiro muito forte no compartimento frigorífico, também ligue temporariamente a função SuperCool&AirClean . A ativação da função SuperCool&AirClean  faz aumentar o desempenho dos filtros contra odores, reduzindo ainda mais os odores no compartimento frigorífico.

Ligar aparelho de frio

- Abra a porta do aparelho.
- Toque no símbolo  no visor.

O aparelho de frio começa a refrigerar e a iluminação interior acende-se.

Logo que a temperatura de congelação regulada seja alcançada, o símbolo   apaga-se, a indicação de temperatura do compartimento congelador fica acesa constantemente e o sinal de alarme deixa de soar.

- Se o sinal de alarme o incomodar, toque no símbolo  .

O sinal de alarme deixa de soar.

O aparelho de frio ajusta-se às temperaturas predefinidas.

Para que a temperatura seja suficientemente baixa, deixe o aparelho funcionar durante algumas horas, antes de colocar os alimentos pela primeira vez. Coloque os alimentos no aparelho de frio apenas quando for atingida a temperatura predefinida.

Coloque os alimentos no compartimento congelador só quando a temperatura no compartimento congelador estiver suficientemente baixa (mín. -18 °C).

Ligação em rede

O seu aparelho de frio está equipado com um módulo Wi-Fi integrado. O módulo Wi-Fi permite a ligação à sua rede doméstica e a utilização da app da Miele no seu dispositivo terminal.

Se o seu aparelho de frio tiver sido ligado uma vez por Wi-Fi, a ligação é restabelecida automaticamente sempre que o ligar novamente.

Garanta que o sinal da sua rede Wi-Fi é suficientemente forte no local de instalação do aparelho de frio.

A integração do aparelho de frio na sua rede Wi-Fi aumenta o consumo de energia, mesmo quando o aparelho está desligado.

Smart Extras através da app da Miele*

Com a ligação em rede através da app da Miele tem acesso a inúmeros Smart Extras, incluindo:

- Consultar informações de estado
- Utilizar funções adicionais úteis
- Manter o aparelho de frio atualizado no mais recente estado de desenvolvimento da Miele através de atualizações de software

Para saber mais detalhes sobre os Smart Extras, consulte o website da Miele, a Apple App Store® ou a Google Play Store™.

Colocar em funcionamento

* Oferta digital adicional da Miele & Cie. KG O conjunto de funções pode variar consoante o modelo e país. Os Termos e Condições Gerais e a Política de Privacidade para os produtos e serviços digitais da Miele na app da Miele são aceites, a Miele reserva-se o direito de alterar ou descontinuar as ofertas digitais a qualquer momento.

Requisitos para a ligação em rede

Os seguintes requisitos são necessários para a ligação em rede:

1. Está disponível uma rede doméstica no local de instalação.
Tenha a palavra-passe do Wi-Fi pronta.
2. A app da Miele está disponível num dispositivo terminal.
3. Possui uma conta de utilizador na app da Miele.

App Miele

Pode fazer o download da app Miele a partir da Apple App Store® ou do Google Play™.



Efetuar Scan & Connect

- Digitalize o código QR.

Se tiver instalado a app da Miele e possuir uma conta de utilizador será encaminhado diretamente para a ligação à rede.

Se ainda não tiver instalado a app da Miele será encaminhado para a Apple App Store® ou Google Play Store™.

- Instale a app da Miele e configure uma conta de utilizador.

- Digitalize novamente o código QR.

A app da Miele guia-o através do processo de configuração.



Colocar o dispensador de água em funcionamento

Certifique-se de que o filtro de água e o reservatório de água estão inseridos.


 Perigo para a saúde devido a água contaminada com germes.

A água que fica nos tubos de abastecimento de água durante um longo período pode estar contaminada com germes e colocar em risco a sua saúde.

Não aproveite os primeiros 2 litros de água após a colocação em funcionamento, pois a água serve para enxaguar a entrada de água.

É necessário enxaguar antes da primeira colocação em funcionamento se o aparelho de frio tiver estado desligado durante mais de 5 dias ou se o dispensador de água não tiver sido utilizado durante um tempo prolongado.

- Abra a porta esquerda do aparelho.

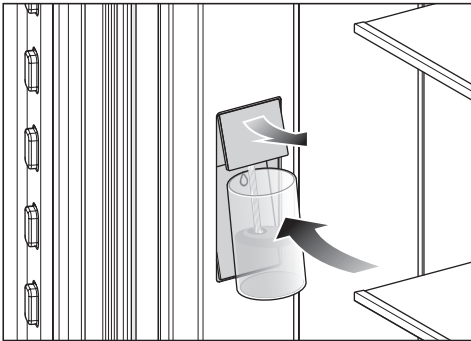

- Pressione o copo contra a superfície inferior δ (interruptor de contacto) do dispensador de água.

O dispensador superior sai para fora: o ar escapa ou a água escorre para dentro do copo.

- Segure o copo pressionado contra o interruptor de contacto δ e aguarde até que a água saia em jato uniforme.

Dica: Segure a abertura do copo perto do dispensador. Afaste lentamente o copo cheio. Desta forma, evita salpicos. O sistema de água está agora purgado.

- Limpe a saída de água do dispensador com um pano esponja limpo, água morna e um pouco de detergente para lavar a louça à mão.

Colocar o preparador de cubos de gelo em funcionamento

Certifique-se de que o filtro de água e o reservatório de água estão inseridos.

 Perigo para a saúde devido a água contaminada com germes.

A água que fica nos tubos de abastecimento de água durante um longo período pode estar contaminada com germes e colocar em risco a sua saúde.

Lave o sistema de água após a colocação em funcionamento, retirando 2 litros de água no dispensador de água e eliminando-a. **Ou** elimina os cubos de gelo que foram produzidos 48 horas após a primeira produção de cubos de gelo. A água serve para a primeira lavagem da entrada de água. Isto aplica-se tanto à primeira colocação em funcionamento, como se o preparador de cubos de gelo tiver estado desligado por um período mais longo (mais de 5 dias).


Colocar em funcionamento

- Lave o sistema de água, retirando 2 litros de água no dispensador de água e eliminando-a.
- **Ou** elimine os cubos de gelo que foram produzidos 48 horas após a primeira produção de cubos de gelo.
- **Limpe a cuvete de cubos de gelo, como descrito abaixo:**
- Abra a gaveta superior do congelador e esvazie a caixa de cubos de gelo, se necessário.
- Feche a gaveta do congelador.
- Toque no símbolo ⚙.
- Deslize para a esquerda ou direita até o símbolo Ⓢ ser apresentado no centro.
- Toque no símbolo Ⓢ.

Agora demorará algum tempo até que a cuvete de cubos de gelo tenha rodado para a posição de limpeza.

Quando o movimento da cuvete de cubos de gelo estiver concluído, aparece no visor o símbolo ☑.

- Para sair deste nível de regulação, toque no símbolo ↩.
- Abra a gaveta superior do compartimento congelador.

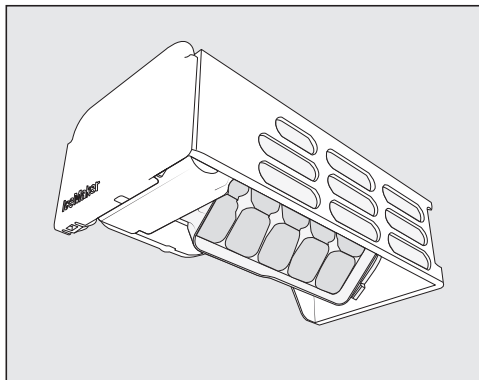

- Limpe a cuvete de cubos de gelo e a caixa de cubos de gelo com água morna e um pouco de detergente para lavar a louça à mão. Passe completamente por água limpa e seque ambas com um pano.
- Feche a gaveta do congelador.
- Após a limpeza, toque na indicação de informação ☑.

Ouvirá a cuvete de cubos de gelo rodar novamente para a sua posição original. A produção de cubos de gelo começa automaticamente.

Colocar em funcionamento

Ligar o preparador de cubos de gelo

⚠ Perigo para a saúde devido a água contaminada com germes. A água que fica nos tubos de abastecimento de água durante um longo período pode estar contaminada com germes e colocar em risco a sua saúde.

Não aproveite os primeiros 2 litros de água após a colocação em funcionamento, pois a água serve para enxaguar a entrada de água.

É necessário enxaguar antes da primeira colocação em funcionamento se o aparelho de frio tiver estado desligado durante mais de 5 dias ou se o dispensador de água não tiver sido utilizado durante um tempo prolongado.

- Feche a gaveta superior do congelador.
- Toque no símbolo .
- Deslize para a esquerda ou direita até o símbolo  ser apresentado no centro.
- Toque no símbolo .

Com o preparador de cubos de gelo ligado, o símbolo  está aceso a cor de laranja.


- Para sair do nível de regulação, toque no símbolo .

O preparador de cubos de gelo enche-se com água. Após a fase de congelação, os cubos de gelo caem para dentro da gaveta de cubos de gelo. A produção para automaticamente assim que a gaveta de cubos de gelo estiver cheia.

Após a primeira colocação em funcionamento pode demorar até 24 horas até que os primeiros cubos de gelo do preparador de cubos de gelo caiam para a gaveta de cubos de gelo.

Colocar o nebulizador (humidificador) em funcionamento

Remover o reservatório de água do nebulizador

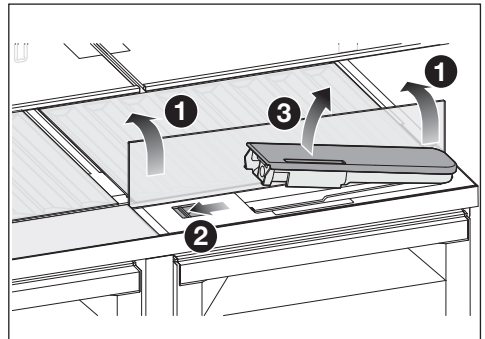

- Pressione as arestas traseiras exteriores da prateleira de vidro ①.

A prateleira de vidro dobra-se para cima na parte da frente.

- Eleve a prateleira de vidro e dobre-a para trás.

A prateleira de vidro está na vertical.

- Pressione o deslizante ② para a esquerda.

O reservatório de água ③ salta da reentrância.


- Retire o reservatório de água.

Limpar o reservatório de água do nebulizador

O reservatório de água já foi retirado.

- Desmonte o reservatório de água nas suas 2 partes e limpe-as à mão ou na máquina de lavar louça.

Colocar em funcionamento

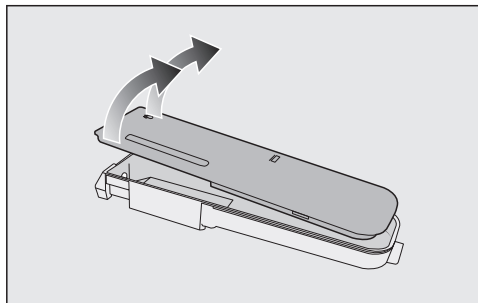

- Levante cuidadosamente a tampa pelos elementos de fixação.
- Mova a tampa ligeiramente para lá e para cá e retire-a para cima.

Encher e inserir o reservatório de água do nebulizador

⚠ Perigo para a saúde devido a água contaminada.
A utilização de água contaminada pode levar a envenenamentos.
Encha o reservatório de água exclusivamente com água potável fresca.

⚠ Perigo para a saúde devido a água contaminada com germes.
A água que fica no reservatório de água por um longo período de tempo pode estar contaminada com germes e colocar em risco a sua saúde.
Se o aparelho de frio, o compartimento frigorífico ou o nebulizador tiver estado sem funcionar durante mais de 2 dias, limpe o reservatório de água e encha-o com água potável fresca.
Se o modo Férias ☀ tiver estado ligado durante mais de 2 semanas, limpe o reservatório de água e encha-o com água potável fresca.

⚠ Risco de danos devido a enchimento inadequado.

Líquidos que contenham açúcar podem fazer com que o nebulizador deixe de funcionar.

Encha o reservatório de água exclusivamente com água potável fresca.

A água no reservatório de água chega para aproximadamente 4 meses.

- Remova o reservatório de água e encha-o até à marcação água potável.
- Volte a inserir o reservatório de água até encaixar.
- Dobre a prateleira de vidro para baixo.

Ligar o nebulizador (humidificador) ☁

Feche a tampa do compartimento fresco húmido (regulação ∞∞∞) antes de ligar o nebulizador.

- Toque em ⚙.
- Deslize para a esquerda ou direita até o símbolo ☁ ser apresentado no centro.
- Toque no símbolo ☁.
- Deslize para a esquerda até a intensidade desejada do nebulizador (1: humificação baixa; 3: humificação máxima) ser apresentada no centro.
- Para confirmar, prima a regulação desejada.

O símbolo ☁ está aceso a cor de laranja.

- Para sair do nível de regulação, toque em ⏪.

Desligar o aparelho de frio

Pode desligar todo o aparelho de frio no modo de regulação .

- Toque no símbolo .
- Deslize para a esquerda ou direita até o símbolo  ser apresentado no centro.
- Toque no símbolo .

A refrigeração e a iluminação interior estão desligadas.

No visor, aparece o símbolo .

Tenha em atenção: o aparelho de frio não fica desligado da rede elétrica quando o aparelho de frio é desligado.

Desligar o compartimento frigorífico ou o compartimento congelador em separado

- Toque na indicação de temperatura da zona de temperatura que pretende desligar.
- Deslize para a direita até o símbolo  ser apresentado no centro.
- Toque no símbolo .

A indicação de temperatura para a zona de temperatura selecionada apaga-se.

No visor, aparece o símbolo .

A zona de temperatura selecionada está desligada.

A outra indicação de temperatura continua acesa.

Voltar a ligar o compartimento frigorífico ou o compartimento congelador em separado

- Toque na respetiva indicação de temperatura no símbolo .
- Toque no símbolo .

A zona de temperatura pretendida está ligada novamente.

A ter em atenção em caso de ausência prolongada

Se o aparelho de frio for desligado durante um longo período de tempo e não for limpo previamente, pode haver formação de bolor se a porta ficar fechada.

Efetue a limpeza do aparelho de frio antes de uma ausência prolongada.

Se não utilizar o aparelho de frio durante um longo período, observe o seguinte:

- Esvazie completamente o aparelho de frio.
- Esvazie completamente a gaveta de cubos de gelo.

 Existe um risco de danos no preparador de cubos de gelo.

Quando a entrada de água é bloqueada durante a operação e o preparador de cubos de gelo permanece em funcionamento, o tubo de entrada de água pode congelar.

Desligue o preparador de cubos de gelo se a entrada de água for interrompida (p. ex., nas férias).

- Desligue o preparador de cubos de gelo.
- Desligue o aparelho de frio.
- Desligue a ficha da tomada ou desligue os fusíveis do quadro elétrico.

Colocar em funcionamento

- Despeje o reservatório de água do nebulizador e arrume-o limpo e seco.
- Feche a torneira de bloqueio da entrada de água.
- Substitua o filtro de água (filtro contra odores com carvão ativado).
- Retire os filtros contra odores do compartimento frigorífico e regenere os filtros contra odores diretamente antes de os colocar no compartimento frigorífico.
- Para que o aparelho de frio seja suficientemente arejado e seja evitada a formação de odores, limpe-o e deixe-o aberto.

Preste atenção às duas últimas indicações se desligar o compartimento frigorífico em separado por um longo período de tempo.

Indicação de temperatura

No modo de funcionamento normal é exibida no visor a **temperatura média real no compartimento frigorífico** e a **temperatura mais alta no compartimento congelador** atualmente preva-
lecente no aparelho de frio.

De acordo com a temperatura ambiente e regulação, pode demorar algumas horas até que a temperatura pretendida seja alcançada e indicada permanentemente.

Em geral, a temperatura no aparelho de frio **aumenta**:

- quanto maior a frequência e a duração da abertura da porta do aparelho;
- quantos mais alimentos forem armazenados;
- quanto mais quentes estiverem os alimentos acabados de armazenar;
- quanto mais elevada for a temperatura ambiente do aparelho de frio. O aparelho de frio foi concebido para uma determinada classe climática (temperatura ambiente), cujos limites devem ser mantidos.

Valores de regulação possíveis para a temperatura no compartimento frigorífico

A temperatura de refrigeração que recomendamos para o compartimento frigorífico é de **4 °C**.

Uma regulação da temperatura de 4 °C e uma higiene apropriada atrasa a multiplicação de bactérias, p. ex. Salmonella e Listeria, que podem causar intoxicações alimentares graves.

A temperatura no compartimento frigorífico é regulável de **3 °C a 9 °C**.

A temperatura na zona **PerfectFresh Active** é regulada automaticamente entre **0 a 3 °C**. Se necessário, pode alterar ligeiramente a temperatura por fases (ver capítulo «Alterar as regulações»).

Valores de regulação possíveis para a temperatura no compartimento congelador

 Perigo para a saúde devido ao consumo de alimentos estragados. Para congelar alimentos frescos, é necessária uma temperatura de **-18 °C**. Tenha em atenção que com uma temperatura mais elevada, a conservação dos alimentos é encurtada.

Para congelar e armazenar alimentos a longo prazo, defina uma temperatura mínima de **-18 °C**.

Dica: Com uma temperatura constante no compartimento congelador de -18 °C e uma higiene adequada, o tempo de armazenamento máximo dos alimentos pode ser utilizado, evitando-se o desperdício alimentar.

A temperatura no compartimento congelador é regulável entre **-15 °C e -24 °C**.

Utilizar

Regular a temperatura para o compartimento frigorífico/congelador

- Toque na indicação de temperatura da zona de refrigeração cuja temperatura pretende regular.
- Deslize para a esquerda ou direita até a temperatura desejada ser exibida no centro.
- Para confirmar, prima a temperatura desejada.

A indicação de temperatura altera novamente para a temperatura real de arrefecimento e congelação que prevalece no momentono aparelho de frio.

Ligar função SuperCool&AirClean

A função SuperCool&AirClean  deverá ser ligada **antes de colocar** grandes quantidades de alimentos ou bebidas.

Quando a função está ligada, pode haver um aumento do ruído do aparelho.

- Toque no símbolo SuperCool&AirClean  na indicação de temperatura para o compartimento frigorífico.

O símbolo  está aceso a cor de laranja.

- Saia deste nível de regulação tocando na indicação de temperatura.

Desligar função SuperCool&AirClean

A função SuperCool  desligará automaticamente ao fim de aprox. 18 horas. O aparelho de frio funciona novamente com a potência de refrigeração normal.

Dica: Para economizar energia, pode desligar a função mais cedo.

- Toque no símbolo SuperCool&AirClean  na indicação de temperatura para o compartimento frigorífico.

O símbolo  já não está aceso a cor de laranja.

- Saia deste nível de regulação tocando na indicação de temperatura.

Ligar função SuperFrost ❄

A função SuperFrost ❄ deve ser ligada aprox. **6 horas antes do armazenamento** dos alimentos que vão ser congelados. Se a potência **máxima de congelamento** tiver de ser utilizada, a função SuperFrost ❄ deve ser ligada **24 horas antes**.

Não necessita ligar a função SuperFrost,

- quando introduz no congelador produtos já congelados
- quando congelar até aproximadamente 2 kg de alimentos por dia

- Toque no símbolo SuperFrost ❄ na indicação de temperatura para o compartimento congelador.

O símbolo ❄ está aceso a cor de laranja.

- Saia do nível de regulação tocando na indicação de temperatura.

Desligar função SuperFrost ❄

A função SuperFrost ❄ desliga-se automaticamente após 72 horas no máximo.

Dica: Para economizar energia, pode desligar a função mais cedo.

- Toque no símbolo SuperFrost ❄ na indicação de temperatura para o compartimento congelador.

O símbolo ❄ já não está aceso a cor de laranja.

- Saia do nível de regulação tocando na indicação de temperatura.

Armazenar alimentos no compartimento frigorífico

⚠ Risco de incêndio devido a aparelhos elétricos.

A utilização de equipamentos elétricos no aparelho de frio pode causar faíscas.

Não use aparelhos elétricos dentro do aparelho de frio.

Várias zonas de refrigeração

Devido à circulação natural do ar, existem temperaturas diferentes no compartimento frigorífico.

O ar frio e pesado desce para a parte inferior do compartimento frigorífico. Utilize as zonas com temperaturas diferentes para arrumar os alimentos adequadamente.

Trata-se de um aparelho de frio com distribuição automática da temperatura (DynaCool). O aparelho de frio liga automaticamente o ventilador assim que é ligado o arrefecimento do compartimento frigorífico. Isto significa que o frio é distribuído uniformemente no compartimento frigorífico e que as diferentes zonas de frio são menos pronunciadas. Assim, todos os alimentos armazenados são arrefecidos aproximadamente com a mesma temperatura.

Zona menos fria

A zona menos fria no compartimento frigorífico situa-se em cima na zona frontal e na porta. Utilize essa zona para guardar a manteiga por exemplo, para que seja fácil de barrar ou para o queijo, para que não perca o aroma.

Utilizar

Zona mais fria

A zona mais fria no compartimento frigorífico está situada imediatamente por cima da placa de separação entre a zona PerfectFresh Active e a parede posterior. No entanto, prevalecem temperaturas ainda mais baixas nos compartimentos da zona PerfectFresh Active.

Portanto, utilize estas zonas no compartimento frigorífico e na zona PerfectFresh Active para todos os alimentos delicados e perecíveis, como p. ex.:

- peixe, carne, aves
- produtos de charcutaria, alimentos pré-confeccionados
- alimentos/produtos de pastelaria com ovos ou natas
- massa fresca, massa para bolos, pizzas ou quiches
- queijo e outros produtos à base de leite cru
- húmus, pasta para barrar de legumes, substitutos vegetais de queijo creme
- legumes preparados embalados em película
- todos os alimentos frescos em geral (cuja data de validade se refira a uma temperatura de conservação mínima de 4 °C)

Armazenar os alimentos embalados ou sem estarem embalados?

Guarde os alimentos embalados ou bem tapados no compartimento frigorífico (há exceções na zona PerfectFresh Active).

Deste modo, evita a absorção de odores estranhos, a secagem dos alimentos ou até a transmissão de quaisquer germes que possam estar presentes. Isto é particularmente importante ao armazenar

alimentos de origem animal. Certifique-se de que especialmente alimentos como carne e peixe crus não entrem em contacto com outros alimentos.

Com a temperatura de armazenamento regulada corretamente e higiene correspondente, o prazo de conservação dos alimentos pode ser aumentado significativamente. Evita-se deitar alimentos para o lixo.

Alimentos ricos em proteínas

Tenha em atenção que estes alimentos se deterioram rapidamente. Os crustáceos deterioram-se mais rapidamente do que o peixe e o peixe deteriora-se mais rapidamente do que a carne.

Armazenar alimentos na zona PerfectFresh Active

Zona PerfectFresh Active

A zona PerfectFresh Active cumpre a exigência de um compartimento de frio conforme a norma DIN EN 62552:2025.

Para frutas, legumes, peixe, carne e produtos lácteos existem condições de armazenamento ideais na zona PerfectFresh Active. Os alimentos permanecem frescos durante muito mais tempo, o sabor e as vitaminas mantêm-se.

O bom estado de conservação dos alimentos ao serem adquiridos é essencial para um bom resultado de armazenamento.

A **temperatura** é regulada automaticamente e situa-se no intervalo de **0 a 3 °C**.

Trata-se de temperaturas mais baixas do que as existentes num comparti-

mento frigorífico convencional, mas para alimentos não sensíveis ao frio esta é, no entanto, a temperatura de armazenamento ideal.

Visto que a conservação dos alimentos se prolonga a esta temperatura, os alimentos podem assim ser armazenados durante um período consideravelmente mais longo sem perder a frescura.

Retire os alimentos aprox. 30 a 60 minutos antes de serem consumidos. Só à temperatura ambiente é que o aroma e o sabor se desenvolvem.

A **humidade do ar contida** pode ser regulada de forma a que corresponda à humidade dos alimentos armazenados. A humidade adicional é introduzida no compartimento fresco húmido pelo **humidificador**. As frutas e legumes armazenados são então borrifados com água sempre que a porta é aberta e aprox. a cada 90 minutos. O aumento da humidade do ar faz com que os alimentos retenham a sua própria humidade e não sequem tão rapidamente.

Compartimento fresco húmido



Dependendo da posição da tampa do compartimento, a humidade não está aumentada δ ou está aumentada $\delta\delta\delta$.

Humidade do ar aumentada $\delta\delta\delta$

Nesta regulação, o compartimento é adequado como compartimento fresco húmido para armazenar fruta e legumes.

O nível de humidade do ar depende da qualidade e da quantidade dos alimentos armazenados, se estes estiverem desembalados.

Com um aumento da humidade do ar no compartimento fresco húmido pode haver formação de água condensada.

Se, na sua opinião, se tiver formado demasiada água condensada e os alimentos forem afetados, aja como se segue:


Remova a água condensada com um pano de limpeza.

Abra a tampa do compartimento selecionando a posição «Humidade do ar não aumentada δ ».

Desligue o humidificador

Selecionar humidade do ar aumentada $\delta\delta\delta$

- Encha o reservatório de água do nebulizador (ver capítulo «Colocar em funcionamento», secção «Encher e inserir o reservatório de água»).
- Ligue o nebulizador (humidificador)

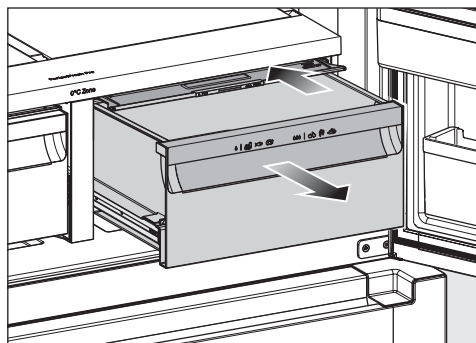

- Abra a gaveta do compartimento fresco húmido.
- Empurre a tampa do compartimento até ao batente para trás.

A tampa do compartimento está fechada.


Utilizar

Humidade do ar não aumentada ∆

Nesta regulação ∆, o compartimento fresco húmido torna-se fresco seco (consulte a secção «Compartimento fresco seco»).

Selecionar humidade do ar não aumentada ∆

Com estas regulações ∆, o humidificador ☹ deve ser desligado, visto que a névoa de humidade escapa e se pode formar condensação quando a tampa do compartimento está aberta.

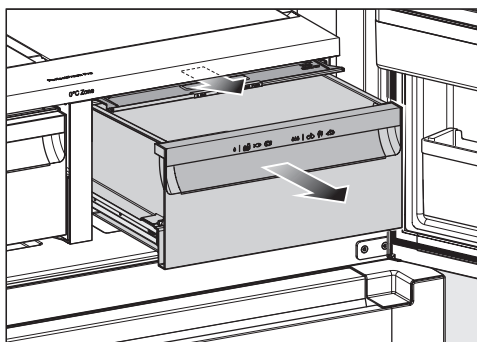

- Abra a gaveta do compartimento fresco húmido.
- Puxe a tampa do compartimento até ao batente para a frente.

A tampa do compartimento está aberta.

Se os alimentos sobressaírem para além da borda da gaveta, a posição da tampa do compartimento pode ser alterada ao empurrar a gaveta, fechando-a.

Ao encher a gaveta, certifique-se de que os alimentos não batem contra a tampa do compartimento por baixo.

Compartimento fresco seco

∆ |

A humidade não aumentou ∆.

O compartimento fresco seco é especialmente adequado para armazenar alimentos que se deterioram facilmente como:

- peixe fresco, mariscos e crustáceos
- carne, aves, salsichas
- saladas prontas a comer
- produtos lácteos como leite, iogurte, queijo, natas, requeijão, etc.
- produtos de origem vegetal como tofu, bebida de aveia, húmus, creme vegetal, substitutos de carne e queijo, etc.
- Além disso, aqui pode armazenar alimentos de toda a espécie, desde que estejam embalados.

Tenha em atenção que os alimentos ricos em proteínas se deterioram mais rapidamente.

Ou seja, os crustáceos deterioram-se mais rapidamente do que, p. ex., o peixe, e o peixe deteriora-se mais rapidamente do que a carne.

Armazene estes alimentos, por motivos de higiene, só **tapados ou embalados**.

Siga mais uma vez as dicas seguintes se não estiver satisfeito com os resultados de armazenamento dos alimentos (os alimentos, p. ex., ao fim de um curto período de armazenamento, ficam moles ou murchos):

- Armazene apenas alimentos frescos. O estado de armazenamento dos alimentos é decisivo para o resultado de frescura.
- Limpe os compartimentos na zona PerfectFresh Active antes de armazenar os alimentos.
- Escorra os alimentos muito húmidos antes de os armazenar.
- Não armazene alimentos sensíveis ao frio na zona PerfectFresh Active.
- Para armazenar os alimentos escolha o compartimento PerfectFresh Active correto, assim como a posição correta da tampa do compartimento (humidade de ar não aumentada δ ou humidade do ar aumentada $\delta\delta$).
- Uma humidade do ar aumentada $\delta\delta$ no compartimento fresco húmido é alcançada só com a humidade contida nos alimentos armazenados, se os armazenar sem estarem embalados. Quanto mais alimentos forem armazenados no compartimento, mais elevada é a humidade.
- Não encha em demasia os compartimentos.
- Se com a definição $\delta\delta$, na sua opinião, se tiver formado demasiada água condensada e os alimentos forem afetados:
 - Remova a água condensada com um pano de limpeza.
 - Insira uma grelha ou similar para que a humidade em excesso possa escoar.
 - Abra a tampa do compartimento selecionando a posição «Humidade do ar não aumentada δ » e desligue o humidificador $\overline{\Pi}$.
- No caso de pouca humidade do ar apesar da regulação $\delta\delta$, deve embalar os alimentos em embalagens hermeticamente fechadas.
- Caso perceçione uma temperatura demasiado elevada ou baixa na zona PerfectFresh Active, tente primeiro regular a mesma através do compartimento frigorífico, alterando aí ligeiramente a temperatura em 1 a 2 °C. A temperatura deve ser aumentada logo que se formem cristais de gelo na base dos compartimentos PerfectFresh Active, para que os alimentos não se deterioreem devido ao excesso de frio.
- Se a alteração da temperatura no compartimento frigorífico não for suficiente, altere a temperatura na zona PerfectFresh Active (consulte o capítulo «Alterar as regulações»).

Congelar e armazenar alimentos frescos

Antes de armazenar

Congele somente alimentos frescos e em perfeito estado.

- No caso de mais de 2 kg de alimentos frescos, ative a função SuperFrost ❄ 6 horas antes de introduzir os alimentos.
- Para uma quantidade ainda maior de alimentos congelados, ligue a função SuperFrost ❄ 24 horas antes de introduzir os alimentos.

Assim, os alimentos congelados já armazenados ficam com uma reserva de frio.

Armazenar alimentos congelados

⚠ Risco de danos devido a carga demasiado pesada.
Uma carga demasiado pesada pode danificar os carrinhos extraíveis.
Respeite a quantidade de carga máxima para cada:
Carrinho extraível superior = 34 kg
Gaveta baixa no carrinho extraível inferior = 28 kg
Carrinho extraível inferior = 24 kg

Os alimentos que vão ser congelados não devem ficar em contacto com alimentos já congelados, para que estes não descongelem.

- Para evitar que os alimentos congelem colados uns aos outros, insira as embalagens secas.

– pequenas quantidades de alimentos

- Distribua os alimentos a congelar pelo carrinho extraível superior, para que congelem o mais rapidamente possível até ao núcleo.

– quantidade máxima de alimentos (consultar a placa de características)

- Distribua os alimentos a congelar por ambos os carrinhos extraíveis, para que congelem o mais rapidamente possível até ao núcleo.

Ter em conta após congelar

- Desligue a função SuperFrost ❄ mais cedo assim que os alimentos estiverem suficientemente frios.

Arrefecer bebidas rapidamente

Para arrefecer bebidas rapidamente no compartimento frigorífico ligue a função SuperCool&AirClean ❄.

Para arrefecer quantidades maiores de bebidas ou garrafas adicionais no compartimento congelador, selecione no modo de regulação ❄ a função Modo Festa 🎉.

Retire **o mais tardar ao fim de uma hora** garrafas que tenham sido colocadas no compartimento congelador para arrefecimento rápido. As garrafas podem rebentar.

Dispensador de água

Para funcionar, o dispensador de água necessita de estar ligado a uma ligação à água de rede. O filtro de água e o reservatório de água devem estar instalados. Se não utilizar um filtro de água, este pode ser substituído por um reservatório de água adicional (acessório opcional).

Todos os materiais utilizados no dispensador de água são inodoros e insípidos.

Obter água ☐

⚠ Perigo para a saúde devido a água contaminada com germes. A água que fica nos tubos de abastecimento de água durante um longo período pode estar contaminada com germes e colocar em risco a sua saúde.


Não aproveite os primeiros 2 litros de água após a colocação em funcionamento, pois a água serve para enxaguar a entrada de água.

É necessário enxaguar antes da primeira colocação em funcionamento se o aparelho de frio tiver estado desligado durante mais de 5 dias ou se o dispensador de água não tiver sido utilizado durante um tempo prolongado.

Após a primeira colocação em funcionamento pode haver ar no circuito de água. Retire água até que não haja mais bolhas de ar visíveis.

A água pode adquirir um sabor a água estagnada se não for utilizada durante um tempo prolongado. Para obter a melhor qualidade da água, utilize a água regularmente.

Dica: Segure a abertura do copo perto do dispensador. Afaste lentamente o copo cheio. Desta forma, evita salpicos.

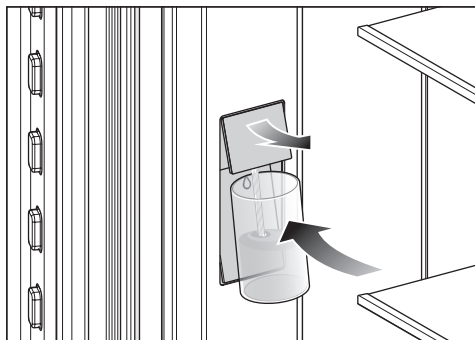

■ Pressione o copo contra a superfície inferior δ do dispensador de água (interruptor de contacto).

O dispensador superior sai para fora e a água escorre para dentro do copo.

■ Segure o recipiente pressionado contra o interruptor de contacto δ durante o tempo que desejar tirar água.

Enquanto acionar o dispensador de água, escorrerá água fresca. A dispensa é interrompida automaticamente após aprox. 60 segundos. Se necessitar de mais água, espere 5 segundos e acione novamente o dispensador de água.

Se tiver acionado o dispensador de água várias vezes seguidas, a dispensa de água para. A água volta a ser dispensada após alguns minutos.

Preparador de cubos de gelo



Perigo para a saúde devido a água contaminada com germes. A água que fica nos tubos de abastecimento de água durante um longo período pode estar contaminada com germes e colocar em risco a sua saúde.

Não aproveite os primeiros 2 litros de água dispensados pelo dispensador de água após a colocação em funcionamento, pois a água serve para o enxaguamento da entrada de água. É necessário enxaguar antes da primeira colocação em funcionamento se o preparador de cubos de gelo tiver estado desligado durante mais de 5 dias.

O preparador de cubos de gelo apenas deve produzir uma quantidade de cubos de gelo para uso doméstico.

Para funcionar, o preparador de cubos de gelo necessita de estar ligado a uma ligação à água de rede. O filtro de água e o reservatório de água devem estar instalados. Se não utilizar um filtro de água, este pode ser substituído por um reservatório de água adicional (acessório opcional).

A quantidade de cubos de gelo produzida dependerá da temperatura no compartimento congelador: **quanto mais baixa for a temperatura, mais cubos de gelo serão produzidos num determinado intervalo de tempo.**

Após a primeira colocação em funcionamento pode demorar até 24 horas até que os primeiros cubos de gelo do preparador de cubos de gelo caiam para a gaveta.

Após voltar a desligar e ligar o preparador de cubos de gelo, este processo demora até 6 horas no máximo.

A produção de gelo não irá cessar se a caixa de cubos de gelo for removida. Os cubos de gelo podem cair na gaveta do congelador, que se encontra por baixo.

Desligue o preparador de cubos de gelo.

Remova a caixa de cubos de gelo apenas por um período curto de tempo.

Assim que a gaveta de cubos de gelo atingir uma determinada altura de enchimento, a produção de cubos de gelo será interrompida automaticamente. A gaveta não enche até à borda.

Dica: Esvazie regularmente a gaveta de cubos de gelo, o mais tardar após uma semana sem ter consumido gelo. Dessa forma, terá sempre gelo novo e impedirá que haja uma aglomeração de cubos de gelo.

Se não pretender mais cubos de gelo, pode desligar o preparador de cubos de gelo independentemente do compartimento congelador.

Quando o preparador de cubos de gelo está desligado, podem ser congelados alimentos na gaveta de cubos de gelo até uma altura máxima de 10 cm.

Alterar as regulações

	Modo de regulação
	Ligar ou desligar o modo Festa.
	Ligar ou desligar o modo Férias.
	Ligar ou desligar o preparador de cubos de gelo.
	Ligar ou desligar QuickIce (apenas visível quando o preparador de cubos de gelo está ligado)
	Ligar a função de bloqueio, desativá-la por instantes ou desligá-la por completo.
	Desligar o aparelho de frio.
	Ligar ou desligar o modo Sabbath.
	Aceder à versão do modo Sabbath.
	Alterar o tempo até o alarme de porta aberta soar.
	Alterar o nível de temperatura nas zonas PerfectFresh.
	Ligar ou desligar o nebulizador, ou regular a intensidade do nebulizador
	Ligação em rede
	APP / WPS Ligar em rede pela 1.ª vez.
	Ativar ou desativar a ligação à rede Wi-Fi.
	Repor a configuração da rede.
	Ligar ou desligar o som das teclas.
	Alterar o volume dos sinais sonoros de aviso e de sinalização ou desligar completamente os sinais sonoros de aviso e de sinalização.
	Alterar a luminosidade do visor.
°C/°F	Alterar a unidade de temperatura.
	Desligar o modo de demonstração (apenas visível quando ligado).

Alterar as regulações



Repor para as regulações de fábrica.



Ativar informações sobre o seu aparelho de frio.



Ativar a indicação do sistema Longlife AirClean.



Ativar a indicação do filtro de água.



Posição de limpeza da cuvette de cubos de gelo (apenas visível quando o preparador de cubos de gelo está ligado)



Ligar ou desligar o modo de limpeza.

Enquanto estiver no modo de regulação , o alarme da porta e outras mensagens de alarme estão automaticamente desativados.

Ligar o modo Festa

O modo Festa  deve ser ligado aprox. 4 horas antes de colocar os alimentos.

- Toque no símbolo .
- Deslize para a esquerda ou direita até o símbolo  ser apresentado no centro.
- Toque no símbolo .

Com o modo Festa ligado, o símbolo  está aceso a cor de laranja.

- Para sair do nível de regulação, toque no símbolo .

Quando o modo Festa  é ligado, são ligados automaticamente:

- a função SuperFrost 
- a função SuperCool&AirClean 
- o preparador de cubos de gelo com a função QuickIce 

Desligar o modo Festa

A função modo Festa  desliga-se automaticamente ao fim de aprox. 24 horas.

Para economizar energia, pode desligar previamente a função modo Festa por si próprio, logo que os alimentos ou as bebidas estejam suficientemente refrigerados ou tiverem sido produzidos cubos de gelo suficientes.

- Toque no símbolo .
- Deslize para a esquerda ou direita até o símbolo  ser apresentado no centro.

- Toque no símbolo .

Quando o modo Festa está desligado, o símbolo  acende a branco.

- Para sair do nível de regulação, toque no símbolo .

Ligar o modo Férias

- Toque no símbolo .

- Deslize para a esquerda ou direita até o símbolo  ser apresentado no centro.

- Toque no símbolo .

Com o modo Férias ligado, o símbolo  acende-se a cor de laranja.

- Para sair do nível de regulação, toque no símbolo .

 Perigo para a saúde devido ao consumo de alimentos estragados. Com uma temperatura a longo prazo acima de 4 °C, a durabilidade e a qualidade dos alimentos no compartimento frigorífico podem ser comprometidos.

Ligue a função modo Férias apenas por um tempo limitado.

Durante este tempo não deve armazenar alimentos sensíveis ou que se deteriore facilmente como fruta, legumes, peixe, carne e produtos lácteos.

Depois de ter desligado a função, limpe o compartimento frigorífico e regenere os filtros contra odores.

Desligar o modo Férias

- Toque no símbolo .

- Deslize para a esquerda ou direita até o símbolo  ser apresentado no centro.

Alterar as regulações

- Toque no símbolo .

Quando o modo Férias está desligado, o símbolo  acende-se a branco.

- Para sair do nível de regulação, toque no símbolo .

Ligar o preparador de cubos de gelo



Perigo para a saúde devido a água contaminada com germes.

A água que fica nos tubos de abastecimento de água durante um longo período pode estar contaminada com germes e colocar em risco a sua saúde.

Não aproveite os primeiros 2 litros de água após a colocação em funcionamento, pois a água serve para enxaguar a entrada de água.

É necessário enxaguar antes da primeira colocação em funcionamento se o aparelho de frio tiver estado desligado durante mais de 5 dias ou se o dispensador de água não tiver sido utilizado durante um tempo prolongado.

Com a função ligada, o consumo de energia aumenta ligeiramente. Adicionalmente, pode haver um aumento do ruído do aparelho.

- Feche a gaveta superior do congelador.
- Toque no símbolo .
- Deslize para a esquerda ou direita até o símbolo  ser apresentado no centro.

- Toque no símbolo .

Com o preparador de cubos de gelo ligado, o símbolo  está aceso a cor de laranja.

- Para sair do nível de regulação, toque no símbolo .

O preparador de cubos de gelo enche-se com água. Após a fase de congelação, os cubos de gelo caem para dentro da gaveta de cubos de gelo. A produção para automaticamente assim que a gaveta de cubos de gelo estiver cheia.

Após a primeira colocação em funcionamento pode demorar até 24 horas até que os primeiros cubos de gelo do preparador de cubos de gelo caiam para a gaveta de cubos de gelo.

Após desligar e voltar a ligar o preparador de cubos de gelo, este processo demora até 6 horas no máximo.

Desligar o preparador de cubos de gelo

Se não pretender produzir cubos de gelo durante um longo intervalo de tempo deve desligar completamente o preparador de cubos de gelo.

- Toque no símbolo .
 - Deslize para a esquerda ou direita até o símbolo  ser apresentado no centro.
 - Toque no símbolo .
- Com o preparador de cubos de gelo desligado, o símbolo  acende-se a branco.
- Para sair do nível de regulação, toque no símbolo .

Ligar QuickIce

Com a função ligada, o consumo de energia aumenta ligeiramente. Adicionalmente, pode haver um aumento do ruído do aparelho.

- Toque no símbolo .
- Deslize para a esquerda ou direita até o símbolo  ser apresentado no centro.
- Toque no símbolo .

Com o preparador de cubos de gelo ligado, o símbolo  está aceso a cor de laranja.

- Para sair do nível de regulação, toque no símbolo .

Logo que a gaveta esteja repleta de cubos de gelo, a produção de cubos de gelo para automaticamente.

Desligar QuickIce

A função QuickIce  desliga-se automaticamente ao fim de aprox. 48 horas. O preparador de cubos de gelo volta a produzir poucos cubos de gelo.

Dica: Para economizar energia, pode desligar a função mais cedo.

- Toque no símbolo .
- Deslize para a esquerda ou direita até o símbolo  ser apresentado no centro.
- Toque no símbolo .

Quando o QuickIce está desligado, o símbolo  está aceso a branco.

- Para sair do nível de regulação, toque no símbolo .

Ligar a função de bloqueio /

- Toque no símbolo .
- Deslize para a esquerda ou direita até o símbolo  ser apresentado no centro.
- Toque no símbolo .

Quando a função de bloqueio está ligada, o símbolo  acende-se a cor de laranja.

- Para sair do nível de regulação, toque no símbolo .
- Feche a porta do aparelho. Apenas então a função de bloqueio  está ativa.

Desativar a função de bloqueio / temporariamente

- Toque na indicação de temperatura da zona de temperatura cuja temperatura pretende ajustar.
- Toque no símbolo durante cerca de 6 segundos .

A indicação salta para a regulação de temperatura.

- Efetue então as regulações desejadas.

Ao fechar a porta do aparelho, a função de bloqueio  é novamente ativada.

Desligar totalmente a função de bloqueio /

- Toque no símbolo .
- Toque no símbolo durante cerca de 6 segundos .
- Deslize para a esquerda ou direita até o símbolo  ser apresentado no centro.

Alterar as regulações

- Toque no símbolo .

Quando a função de bloqueio está desligada, o símbolo  acende-se a branco.

- Para sair do nível de regulação, toque no símbolo .

Ligar o modo Sabbath

Enquanto o modo Sabbath  está ligado não é possível efetuar alterações nas regulações.

- Toque no símbolo .
 - Deslize para a esquerda ou direita até o símbolo  ser apresentado no centro.
 - Toque no símbolo .
- O símbolo  está aceso a cor de laranja.
- Para sair do nível de regulação, toque no símbolo .

Quando o modo Sabbath está ligado,  é apresentado no visor durante aprox. 3 segundos.

De seguida, o visor apaga-se.

Certifique-se de que a porta do aparelho está bem fechada, pois os avisos óticos e acústicos estão desligados.

 **Perigo para a saúde devido ao consumo de alimentos estragados.** Uma vez que um eventual corte de eletricidade durante o modo Sabbath não é indicado, os alimentos podem descongelar-se. A validade dos alimentos é assim reduzida. Verifique a qualidade dos alimentos. Verifique se os alimentos se descongelaram. Neste caso, consuma estes alimentos tão rápido quanto possível ou prepare-os (cozinhe-os ou asse-os) antes de voltar a congelá-los.

Desligar modo Sabbath

A função modo Sabbath  desliga-se automaticamente ao fim de aprox. 80 horas.

Dica: Para economizar energia, pode desligar a função mais cedo.

- Toque no visor escuro.
- Aparece o símbolo .
- Toque no símbolo .
- O símbolo  está aceso a cor de laranja.
- Toque novamente no símbolo .
- Quando o modo Sabbath está desligado, o símbolo  acende-se a branco.
- Para sair do nível de regulação, toque em .

Alterar o período até o alarme da porta soar

- Toque no símbolo .
- Deslize para a esquerda ou direita até o símbolo  ser apresentado no centro.
- Toque no símbolo .
- Deslize para a esquerda ou direita até o tempo pretendido entre 30 segundos e 3 minutos: 30 segundos ser apresentado no centro.
- Para confirmar, prima a regulação desejada.
- Para sair do nível de regulação, toque no símbolo .

Alterar o nível de temperatura nas zonas PerfectFresh

- Toque no símbolo .
- Deslize para a esquerda ou direita até o símbolo  ser apresentado no centro.
- Toque no símbolo .

- Deslize para a esquerda ou direita até a regulação desejada (1: temperatura mais baixa; 9: temperatura mais elevada) ser apresentada no centro.
- Para confirmar, prima a regulação desejada.
- Para sair do nível de regulação, toque no símbolo ↩.

A regulação de fábrica do nível de temperatura é 5.

Ao regular o nível 1 até ao nível 4, podem ser alcançadas temperaturas abaixo de 0 °C em determinadas circunstâncias. Os alimentos podem congelar.

Verifique a regulação da temperatura.

Ligar o nebulizador (humidificador) ☁

Com o nebulizador ligado, o consumo de energia aumenta ligeiramente. Adicionalmente, pode haver um aumento do ruído do aparelho.

Fechar a tampa do compartimento fresco húmido (regulação ∞∞) antes de ligar o humidificador.

- Toque em ⚙.
- Deslize para a esquerda ou direita até o símbolo ☁ ser apresentado no centro.
- Toque no símbolo ☁.
- Deslize para a esquerda até a intensidade desejada do humidificador (1: humificação baixa; 3: humificação máxima) ser apresentada no centro.
- Para confirmar, prima a regulação desejada.

O símbolo ☁ acende a cor de laranja.

- Para sair do nível de regulação, toque em ↩.

Ajustar o nível de intensidade do humidificador ☁

- Toque no símbolo ⚙.
- Deslize para a esquerda ou direita até o símbolo ☁ ser apresentado no centro.
- Toque no símbolo ☁.
- Deslize para a esquerda até a intensidade desejada do humidificador (1: humificação baixa; 3: humificação máxima) ser apresentada no centro.
- Para confirmar, prima a regulação desejada.
- Para sair do nível de regulação, toque no símbolo ↩.

Desligar o nebulizador ☁

- Toque no símbolo ⚙.
- Deslize para a esquerda ou direita até o símbolo ☁ ser apresentado no centro.
- Toque no símbolo ☁.
- Deslize para a direita e toque no símbolo ⏻.

O símbolo ☁ acende-se a branco.

- Para sair do nível de regulação, toque no símbolo ↩.

Ligar em rede pela 1.ª vez

- Toque no símbolo ⚙.
- Deslize para a esquerda ou direita até o símbolo @ ser apresentado no centro.
- Toque no símbolo @.
- Toque no método de ligação desejado (APP ou WPS).

Após concluir o registo com sucesso surge o símbolo 📶 no visor.

Se não foi possível estabelecer a ligação, aparece o símbolo ✕.

Alterar as regulações

- Neste caso, inicie o processo novamente.
- Para sair do nível de regulação, toque no símbolo ↩.

Desativar a ligação Wi-Fi

- Toque no símbolo ⚙.
- Deslize para a esquerda ou direita até o símbolo @ ser apresentado no centro.
- Toque no símbolo @.
- Para desativar a ligação Wi-Fi, toque no símbolo 📶.

Aparece o símbolo 📶.

- Para sair do nível de regulação, toque no símbolo ↩.

Ativar a ligação Wi-Fi

- Toque no símbolo ⚙.
- Deslize para a esquerda ou direita até o símbolo @ ser apresentado no centro.
- Toque no símbolo @.
- Para ativar a ligação Wi-Fi toque no símbolo 📶.

Aparece o símbolo 📶.

- Para sair do nível de regulação, toque no símbolo ↩.

Se a ligação Wi-Fi estiver ativa, acende-se o símbolo 📶 no visor.

Repor configuração da rede

- Toque no símbolo .
- Deslize para a esquerda ou direita até o símbolo  ser apresentado no centro.
- Toque no símbolo .
- Deslize para a direita até o símbolo  ser apresentado no centro.
- Toque no símbolo .
- Toque no símbolo .
- Para sair do nível de regulação, toque no símbolo .

Todas as regulações efetuadas e os valores inseridos serão repostos.

A ligação Wi-Fi foi desativada, o símbolo  apaga-se no ecrã inicial.

Reponha a configuração de rede se eliminar o seu aparelho de frio, se o vender ou se colocar em funcionamento um aparelho usado. Todos os dados pessoais foram removidos do aparelho de frio. Além disso, um proprietário anterior já não poderá aceder ao aparelho de frio.

Desligar o som das teclas

- Toque no símbolo .
 - Deslize para a esquerda ou direita até o símbolo  ser apresentado no centro.
 - Toque no símbolo .
- Quando o som das teclas está desligado, o símbolo  acende-se a branco.
- Para sair do nível de regulação, toque no símbolo .

Ligar o som das teclas

- Toque no símbolo .
- Deslize para a esquerda ou direita até o símbolo  ser apresentado no centro.
- Toque no símbolo .

Com o som das teclas ligado, o símbolo  está aceso a cor de laranja.

- Para sair do nível de regulação, toque no símbolo .

Alterar o volume dos sinais sonoros e de alarme

- Toque no símbolo .
- Deslize para a esquerda ou direita até o símbolo  ser apresentado no centro.
- Toque no símbolo .
- Selecione o volume pretendido deslizando para a esquerda ou direita na barra de segmentos (níveis 1–7).
- Se pretender desligar completamente os sinais sonoros e de aviso, deslize para a esquerda até a barra de segmentos se apagar completamente.
- Confirme a regulação pretendida tocando na barra de segmentos.

Se os sinais sonoros e de aviso estiverem desligados, o símbolo  surge a branco.

Se os sinais sonoros e de aviso estiverem ligados, o símbolo  surge a cor de laranja.

- Para sair do nível de regulação, toque no símbolo .

Alterar as regulações

Alterar a luminosidade do visor

- Toque no símbolo .
- Deslize para a esquerda ou direita até o símbolo  ser apresentado no centro.
- Toque no símbolo .
- Selecione o nível de luminosidade desejado deslizando para a esquerda ou direita na barra de segmentos (níveis 1–7).
- Confirme a regulação pretendida tocando na barra de segmentos.
- Para sair do nível de regulação, toque no símbolo .

Alterar a unidade de temperatura °C/°F

- Toque no símbolo .
- Deslize para a esquerda ou direita até °C ou °F ser apresentado no centro.
- Cliquem em °C ou °F para alterar a unidade de temperatura.

Aparece °C ou °F.

- Para sair do nível de regulação, toque no símbolo .

Desligar o modo de demonstração

- Toque no símbolo .
- Toque no símbolo .
- Deslize para a esquerda ou direita até o símbolo  ser apresentado no centro.
- Toque no símbolo .

Depois de o modo de demonstração  ser desligado, o aparelho de frio desliga e tem de ser ligado novamente.

Repor às regulações de fábrica

- Toque no símbolo .
- Deslize para a esquerda ou direita até o símbolo  ser apresentado no centro.
- Toque no símbolo .
- Aparece o símbolo .
- Toque no símbolo .

O aparelho de frio desliga-se e tem de ser ligado novamente.

Ativar o indicador do filtro Active AirClean

- Toque no símbolo .
- Deslize para a esquerda ou direita até o símbolo  ser apresentado no centro.
- Toque no símbolo .
- Quando o indicador do filtro Active AirClean está ativado, o símbolo  está aceso a cor de laranja.
- Para sair do nível de regulação, toque no símbolo .

Ativar a indicação do filtro de água

- Toque no símbolo .
- Deslize para a esquerda ou direita até o símbolo  ser apresentado no centro.
- Toque no símbolo .
- Quando o indicador do filtro de água está ativado, o símbolo  está aceso a cor de laranja.
- Para sair do nível de regulação, toque no símbolo .

Regular a posição de limpeza da cuvette de cubos de gelo

- Toque no símbolo .
- Deslize para a esquerda ou direita até o símbolo  ser apresentado no centro.
- Toque no símbolo .

Agora demorará algum tempo até que a cuvette de cubos de gelo tenha rodado para a posição de limpeza.

Quando o movimento da cuvette de cubos de gelo estiver concluído, aparece no visor o símbolo .

- Para sair deste nível de regulação, toque no símbolo .
- Efetue a limpeza da cuvette de cubos de gelo e da gaveta de cubos de gelo com água tépida e um pouco de detergente para lavar a louça à mão. Passe completamente por água limpa e seque tudo com um pano.
- Após a limpeza, toque na indicação de informação .

Ouvirá a cuvette de cubos de gelo rodar novamente para a sua posição original.

Ligar o modo de limpeza

- Toque no símbolo .
- Deslize para a esquerda ou direita até o símbolo  ser apresentado no centro.
- Toque no símbolo .

Com o modo de limpeza ligado, o símbolo  está aceso a cor de laranja.

- Para sair do nível de regulação, toque no símbolo .

Desligar o modo de limpeza

- Toque no símbolo .
- Deslize para a esquerda ou direita até o símbolo  ser apresentado no centro.
- Toque no símbolo .

Com o modo de limpeza desligado, o símbolo  está aceso a branco.

- Para sair do nível de regulação, toque no símbolo .

Limpeza e manutenção



Perigo de choque elétrico.

Desligue a ficha da tomada ou desligue os fusíveis do quadro elétrico.



Risco de incêndio.

Não danifique o circuito de refrigeração.

A placa de características situada no interior do aparelho de frio não deve ser retirada. Esta é necessária em caso de avaria.

Certifique-se de que a água não entra em contacto com o sistema eletrónico nem com a iluminação.



Risco de danos devido a entrada de humidade.

O vapor de um aparelho de limpeza a vapor pode danificar plásticos e componentes elétricos.

Para efetuar a limpeza do aparelho de frio, não utilize um aparelho de limpeza a vapor.

Descongelar

Tanto o compartimento frigorífico como a zona PerfectFresh Active descongelam automaticamente.

O aparelho de frio está equipado com um sistema «NoFrost» que permite a descongelação automática do compartimento congelador.

Indicações sobre o produto de limpeza

Utilize apenas detergentes e produtos de limpeza e manutenção no interior do aparelho que não sejam prejudiciais aos alimentos.

Para evitar danos em todas as superfícies **não** utilize na limpeza

- produtos de limpeza que contenham sódio, amoníaco, ácidos ou cloro;
- produtos de limpeza anticalcários;
- produtos de limpeza abrasivos (p. ex., pó para polimento, agente de polimento, esfregões);
- produtos de limpeza que contenham dissolventes;
- produtos de limpeza para aço inoxidável;
- detergentes para máquinas de lavar louça;
- sprays para limpeza de fornos;
- produtos de limpeza de placas de vitrocerâmica (exceção para a limpeza da frente em vidro);
- produtos limpa-vidros (exceção para a limpeza da frente em vidro: produto limpa-vidros com pouco conteúdo de álcool, mas que não contenha aditivos, como por ex., citrinos ou semelhantes);
- esfregões ou escovas abrasivas e duras (p. ex., esponjas com esfregão);
- esponja mágica;
- raspadores metálicos afiados.

Recomendamos que a limpeza seja efetuada com água morna, um pano limpo e um pouco de detergente de lavar a louça manualmente.

Preparar o aparelho de frio para a limpeza

Limpar apenas o compartimento frigorífico:

Utilize o modo de limpeza .

- Retire os alimentos do compartimento frigorífico e, em seguida, guarde-os num local fresco.
- Se necessário, retire todas as peças amovíveis para limpeza.

Limpe o compartimento congelador/aparelho de frio completo:

- Desligue o aparelho de frio.

No visor aparece o símbolo  e a refrigeração está desligada.

- Retire os alimentos do compartimento congelador/aparelho de frio e, em seguida, guarde-os num local fresco.
- Se necessário, retire todas as peças amovíveis para limpeza.

Limpar interior

Efetue a limpeza do aparelho com regularidade, no mínimo uma vez por mês.

Se a sujidade ficar acumulada durante muito tempo, possivelmente não poderá ser eliminada.

As superfícies podem mudar de cor ou sofrer alterações.

É recomendável remover a sujidade de imediato.

- Efetue a limpeza do **interior** com um pano esponja limpo, água morna e um pouco de detergente para lavar a louça à mão.
- Após efetuar a limpeza, passe por água limpa e, de seguida, seque com um pano.
- Limpe o canal e o orifício de drenagem da água de descongelação com um pau ou semelhante.
- Para arejar bem o aparelho e evitar a formação de odores, mantenha-o aberto ainda durante um curto espaço de tempo.

Lavar os acessórios à mão ou na máquina de lavar louça

As peças indicadas a seguir só devem ser **lavadas à mão**:

- o suporte do filtro contra odores (sistema Longlife AirClean)
- os painéis de aço inoxidável do compartimento para garrafas
- a prateleira com impressão
- a placa de separação com prateleira para garrafas
- todas as gavetas e tampas de compartimentos (existentes conforme o modelo)
- os recipientes dos carrinhos extraíveis

As peças indicadas a seguir **são adequadas para serem lavadas na máquina de lavar louça**:

Limpeza e manutenção

⚠ Risco de danos devido a carga demasiado elevada da máquina de lavar louça.

As peças do aparelho de frio podem ser inutilizadas, por ex. deformar, com a lavagem na máquina de lavar louça a uma temperatura superior a 55 °C.

Para que as peças fiquem seguras na máquina de lavar louça, selecione apenas programas de lavar louça com, no máximo, 55 °C.

O contacto com corantes naturais, p. ex. das cenouras, dos tomates e do ke-tchup, pode manchar as peças de plástico da máquina de lavar louça. Estas manchas não influenciam a estabilidade das peças.


- o suporte para garrafas (Divider)
- as prateleiras da porta e para garrafas na porta do aparelho (sem painel em aço inox)
- as prateleiras (sem frisos e sem impressão)
- as 2 partes do reservatório de água do humidificador

Remover e desmontar os acessórios para a limpeza

Desmontar o compartimento para garrafas

Antes de lavar o compartimento para garrafas na máquina de lavar louça, retire o suporte para garrafas (Divider) e o painel de aço inoxidável.


- Coloque o compartimento para garrafas na superfície de trabalho.
- Puxe o suporte para garrafas (Divider) para cima, para fora do compartimento para garrafas.

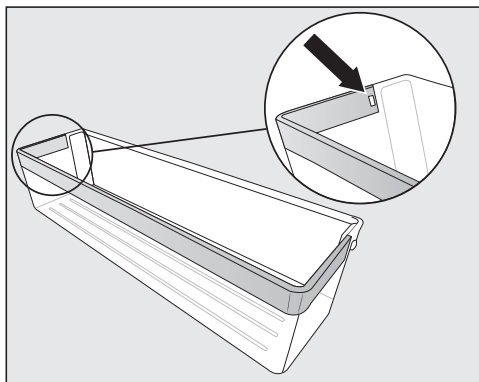

- Pressione o elemento de fixação até este sair da reentrância. Agora pode soltar o painel completo.
- Após ter efetuado a limpeza volte a fixar o painel de aço inoxidável pela ordem inversa à desmontagem.


Retirar e inserir a placa de separação para limpeza

- Retire ambas as prateleiras de vidro dianteiras e traseiras da placa de separação.

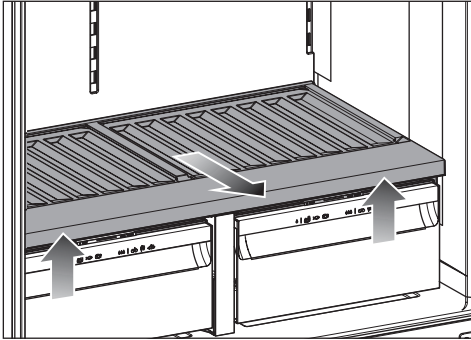

- Levante a placa de separação na parte da frente e puxe-a para fora.


Ambas as tampas do compartimento das gavetas estão visíveis. Não coloque alimentos em cima das mesmas.

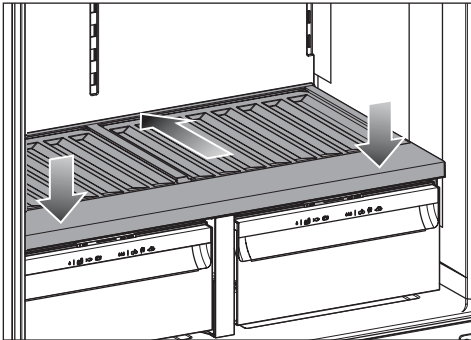


- Após a limpeza, empurre a placa de separação até ao batente e pressione-a para baixa.
- Coloque as prateleiras de vidro novamente sobre a placa de separação.

Retirar e inserir a tampa do compartimento para limpeza

As gavetas do compartimento frigorífico e a placa de separação já foram retiradas.

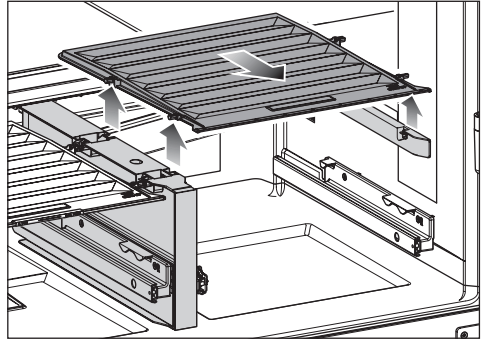

- Levante a tampa à frente e puxe-a para fora.

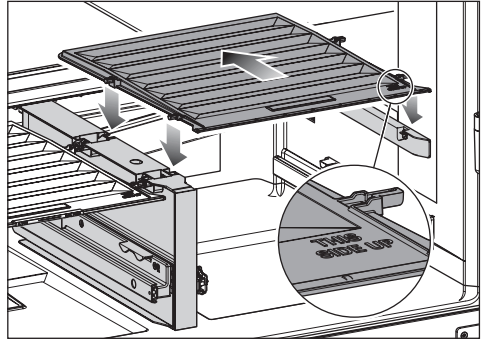

- Após a limpeza, insira novamente a tampa do compartimento.

Limpeza e manutenção

Limpar o preparador de cubos de gelo

A forma de enxaguar o sistema de água e de limpar a cuvette de cubos de gelo está indicada na secção «Colocar o preparador de cubos de gelo em funcionamento» no capítulo «Colocar em funcionamento».

Limpe o preparador de cubos de gelo na primeira colocação em funcionamento e se não tiverem sido dispensados cubos de gelo durante mais de 5 dias.

A cuvette de cubos de gelo **não** é removível e deve, portanto, ser colocada na posição de limpeza.

No modo de regulação , a função «Posição de limpeza da cuvette de cubos de gelo 

Substituir o filtro de água (filtro contra odores com carvão ativado)

O filtro de água deve ser substituído a aprox. cada 6 meses, dependendo da quantidade de água dispensada ou de cubos de gelo produzidos. Surge uma solicitação no visor se tiver ativado a função de lembrete.

Dica: Se tiver utilizado o dispensador de água ou o preparador de cubos de gelo apenas ocasionalmente nas últimas semanas, ou se notar que os cubos de gelo têm um odor desagradável, recomenda-se a substituição antecipada do filtro de água.

■ Retire a gaveta esquerda do compartimento frigorífico.

■ Retire o filtro de água rodando-o aprox. 90° para a esquerda.

■ Esvazie o filtro de água usado.

Dica: O filtro de água usado pode ser eliminado no lixo doméstico.

■ Insira o filtro de água e rode-o aprox. 90° para a direita, até ao batente.



Risco de danos devido à água expelida.

Com um filtro de água incorretamente inserido, existe o risco de escorrer água para dentro do aparelho de frio para baixo da gaveta PerfectFresh.

Ao inserir o novo filtro de água, certifique-se de enroscá-lo até ao batente.

■ Volte a inserir a gaveta.

Após a substituição do filtro contra odores, é necessário repor o indicador do filtro.

Limpeza do aparelho e paredes laterais

Se a sujidade ficar acumulada durante muito tempo, possivelmente não poderá ser eliminada. As superfícies podem mudar de cor ou sofrer alterações.

Elimine a sujidade das portas e dos laterais de imediato.

Todas as superfícies são sensíveis a riscos e a cor das superfícies pode mudar se entrar em contacto com produtos de limpeza inadequados. Leia as informações na secção «Indicações sobre produtos de limpeza» no início deste capítulo.

- Efetue a limpeza com uma esponja, um pouco de detergente de lavar a louça manualmente e água quente. Mas também pode utilizar na limpeza um pano de microfibras limpo e húmido sem utilizar detergente.
- Após efetuar a limpeza, passe com água limpa e seque de seguida com um pano seco.

Limpar a junta da porta



Risco de danos devido a uma limpeza incorreta.

No tratamento da junta da porta com óleo ou gordura, esta pode ficar porosa.

Nunca deverá aplicar óleos ou gorduras na junta da porta.

- Limpe regularmente a junta da porta com água limpa e, de seguida, seque-a minuciosamente com um pano.

Limpar as aberturas de ventilação

- Efetue a limpeza regular das aberturas de ventilação utilizando um espanador ou o aspirador (para o efeito, utilize p. ex., a escova para móveis para aspiradores Miele).

Depois da limpeza

- Volte a colocar todas as peças no aparelho de frio.
- Ligue novamente o aparelho de frio, se necessário.
- Volte a desligar o modo de limpeza  do compartimento frigorífico, se necessário.

- Ligue a função SuperFrost  durante algum tempo para que o compartimento congelador arrefeça rapidamente.
- Ligue a função SuperCool&AirClean  durante algum tempo para que o compartimento frigorífico arrefeça rapidamente.
- Coloque os alimentos no compartimento frigorífico.
- Insira as gavetas do congelador com os alimentos a congelar no compartimento congelador assim que seja alcançada uma temperatura suficientemente baixa.
- Desligue a função SuperCool&AirClean  assim que os alimentos ou as bebidas estiverem suficientemente frios.
- Desligue a função SuperFrost  assim que for alcançada uma temperatura constante no compartimento congelador de, pelo menos, -18 °C.
- Feche as portas do aparelho.

Resolver problemas

A maior parte das anomalias e erros podem ser solucionados por si. Em muitos casos, pode economizar tempo e custos, pois não necessita de contactar o serviço de assistência técnica.

Em www.miele.pt/support/customer-assistance pode obter informações adicionais sobre a resolução autónoma de erros.



Evite abrir a porta do aparelho até que a avaria seja solucionada para que a perda de frio seja mantida o mais baixo possível.

Problemas gerais com o aparelho de frio

Problema	Causa e solução
O aparelho de frio não arrefece.	O aparelho de frio não está ligado. ■ Ligue o aparelho de frio.
	A ficha de rede não está bem ligada à tomada ou a ficha do aparelho não está bem encaixada na tomada do aparelho. ■ Encaixe a ficha de rede na tomada e a ficha do aparelho na tomada do aparelho.
	Os disjuntores do quadro elétrico da habitação dispararam. O aparelho de frio, a tensão da rede ou outro aparelho qualquer podem estar com alguma avaria. ■ Solicite a intervenção de um eletricista qualificado ou do serviço de assistência técnica.
O compressor funciona continuamente.	Não se trata de um erro. Para economizar energia, o motor comuta para um funcionamento com rotações mais baixas quando necessitar de menos frio. O tempo de funcionamento do compressor prolonga-se.
O compressor liga cada vez com maior frequência e durante mais tempo, a temperatura no aparelho de frio é muito baixa.	As portas foram abertas frequentemente. Também podem ter sido armazenadas grandes quantidades de alimentos. ■ Abra a porta só quando for necessário e durante o mais curto espaço de tempo possível.
	As portas do aparelho não fecham por completo. A temperatura no aparelho de frio desce.

Problema	Causa e solução
	■ Verifique o ajuste das portas do aparelho e, se necessário, ajuste as portas do aparelho com os parafusos nas dobradiças da porta.
	As portas do aparelho não estão corretamente fechadas. Se já se formou uma camada de gelo espessa, a capacidade de refrigeração é reduzida e o consumo de energia aumenta. ■ Feche sempre por completo as portas do aparelho. ■ Se necessário, efetue a descongelação do aparelho de frio e limpe-o.
	A temperatura ambiente está demasiado elevada. Quanto mais elevada for a temperatura ambiente, mais tempo o compressor fica a funcionar. ■ Siga as indicações do capítulo «Instalar», secção «Local de instalação».
	As aberturas de ventilação estão tapadas ou obstruídas com pó. ■ Não tape as aberturas de ventilação. ■ Limpe regularmente o pó nas aberturas de ventilação.
	Nos aparelho de integrar: o aparelho de frio não foi bem montado no nicho de instalação. ■ Instale o aparelho de frio conforme as instruções de montagem.
O compressor liga cada vez com maior frequência e durante mais tempo, a temperatura no aparelho de frio é muito baixa.	As aberturas de ventilação estão tapadas ou obstruídas com pó. ■ Não tape as aberturas de ventilação. ■ Limpe regularmente o pó nas aberturas de ventilação.
	As portas do aparelho foram abertas diversas vezes, ou foram armazenadas ou congeladas grandes quantidades de alimentos. ■ Abra as portas do aparelho só quando for necessário e durante o mais curto espaço de tempo possível. A temperatura necessária fica automaticamente re-posta ao fim de um curto espaço de tempo.
	As portas do aparelho não estão corretamente fechadas. Provavelmente já se formou uma camada espessa de gelo no compartimento congelador.

Resolver problemas

Problema	Causa e solução
	■ Feche as portas do aparelho. A temperatura necessária fica automaticamente re-posta ao fim de um curto espaço de tempo. Se já se formou uma camada de gelo espessa, a capacidade de refrigeração é reduzida e o consumo de energia aumenta. ■ Efetue a descongelação e a limpeza do aparelho de frio.
	A temperatura ambiente está demasiado elevada. Quanto mais elevada for a temperatura ambiente, mais tempo o compressor fica a funcionar. ■ Siga as indicações do capítulo «Instalar», secção «Local de instalação».
	O aparelho de frio não foi instalado corretamente no nicho. ■ Instale o aparelho de frio conforme as instruções de montagem anexas.
	A temperatura no aparelho de frio está regulada para muito baixa. ■ Corrija a regulação da temperatura.
	Foi congelada uma grande quantidade de alimentos de uma só vez. ■ Siga as indicações no capítulo «Utilizar», secção «Congelar e armazenar alimentos frescos».
	A função SuperCool&AirClean  continua ligada. ■ Para economizar energia, desligue a função SuperCool&AirClean  mais cedo.
	A função SuperFrost  ainda está ligada. ■ Para economizar energia, desligue a função SuperFrost  antecipadamente.

Problema	Causa e solução
A temperatura no aparelho de frio é demasiado elevada. Os alimentos congelados (dependendo do modelo) podem descongelar.	Não se trata de um erro. A temperatura regulada é muito elevada. ■ Corrija a regulação da temperatura. ■ Volte a controlar a temperatura ao fim de 24 horas. A temperatura ambiente, para a qual o aparelho de frio foi projetado, não foi atingida. O compressor liga com menos frequência se a temperatura ambiente for demasiado baixa. A temperatura no aparelho de frio aumenta. ■ Siga as indicações do capítulo «Instalar», secção «Local de instalação». ■ Aumente a temperatura ambiente.
O aparelho de frio acumulou gelo e/ou no interior forma-se água condensada. Talvez a porta do aparelho não feche corretamente.	A junta da porta saiu da ranhura. ■ Verifique se a junta da porta está bem assente na ranhura. A junta da porta está danificada. ■ Verifique se a junta da porta está danificada.
A junta da porta está danificada e/ou tem de ser substituída.	A junta da porta pode ser desmontada parcialmente sem utilização de ferramentas. ■ Contacte o serviço de assistência técnica.
O amortecedor do fecho da porta está danificado ou deve ser substituído.	O amortecedor do fecho da porta pode ser substituído sem ferramentas. ■ Substitua o amortecedor do fecho da porta. Um novo amortecedor do fecho da porta está disponível no seu distribuidor ou no serviço de assistência técnica.
No compartimento fresco húmido com a regulação $\Delta\Delta\Delta$, os alimentos estão afetados.	Há demasiada água condensada no compartimento fresco húmido. ■ Remova a água condensada com um pano. ■ Insira uma grelha ou similar para que a humidade em excesso possa escoar. ■ Abra a tampa do compartimento selecionando a posição «Humidade do ar não aumentada Δ». ■ Desligue o nebulizador (humidificador) $\overline{\text{P}}$ (dependendo do modelo).

Resolver problemas

Problema	Causa e solução
Os alimentos congelados ficaram agarrados.	A embalagem não estava seca ao ser colocada no congelador. ■ Solte os alimentos com um objeto que não seja afiado, por ex. o cabo de uma colher.
O filtro contra odores entra em contacto com líquidos.	O filtro contra odores entra em contacto com líquidos durante o manuseamento de alimentos no compartimento frigorífico. ■ Retire o filtro contra odores do compartimento frigorífico e elimine o filtro contra odores no lixo doméstico. ■ Elimine os alimentos não embalados armazenados por baixo do filtro contra odores. ■ Limpe a cobertura do filtro contra odores, o suporte do filtro e o espaço de encaixe do filtro contra odores no compartimento frigorífico com um pano esponja limpo e água morna. ■ Se necessário, limpe a prateleira por baixo do filtro contra odores. ■ Substitua o filtro contra odores por um novo filtro contra odores.
Não soa qualquer sinal de alarme, apesar de a porta do aparelho estar aberta já há algum tempo.	Não se trata de um erro. O sinal de alarme foi desligado no modo de regulação. Se quiser ligar novamente o alarme sonoro: ■ Toque no símbolo . ■ Deslize para a esquerda ou direita até o símbolo  ser apresentado no centro. ■ Toque no símbolo . ■ Selecione o volume pretendido deslizando para a direita na barra de segmentos. ■ Confirme a regulação pretendida tocando na barra de segmentos. Se os sinais sonoros e de alarme estiverem ligados, surge o símbolo  orange.
As paredes exteriores do congelador estão quentes.	Não é avaria. O calor gerado pelo gerador de frio é utilizado para evitar a condensação.

Indicações no visor

Mensagem	Causa e solução
O símbolo  está aceso no ecrã inicial, o aparelho de frio não possui capacidade de arrefecimento; no entanto, os comandos funcionam e a iluminação interior também.	O modo de exposição está ligado. ■ Toque no símbolo . ■ Toque no símbolo . ■ Deslize para a esquerda ou direita até o símbolo  ser apresentado no centro. ■ Toque no símbolo . Depois de o modo de exposição  ser desligado, o aparelho de frio desliga e tem de ser ligado novamente.
No visor  acende e deixa de ser possível efetuar qualquer regulação no aparelho.	A função de limpeza ainda está ligada. ■ Volte a desligar a função de Limpeza tocando em  no visor inicial. ■ Toque novamente em . Quando a função Limpeza está desligada, o símbolo  acende a branco. O aparelho de frio começa novamente a refrigerar.
No visor não aparece qualquer indicação. O visor está escuro.	O modo Sabbath  está ligado. A iluminação interior mantém-se desligada e o aparelho de frio está a refrigerar. ■ Toque no visor escuro. O símbolo  aparece no visor. ■ Toque no símbolo . O símbolo  está aceso a cor de laranja. ■ Toque novamente no símbolo . Quando o modo Sabbath está desligado, o símbolo  acende a branco.
No visor está aceso o símbolo  , não é possível operar o aparelho de frio.	A função de bloqueio está ligada. ■ Desbloqueie o aparelho de frio por um curto período ou desligue a função de bloqueio completamente.
O símbolo  está aceso a amarelo no visor.	A indicação do filtro contra odores  relembra-o todos os 6 meses, aproximadamente, de regenerar os filtros contra odores. ■ Regenere os filtros contra odores e confirme a substituição do filtro contra odores tocando no símbolo  no visor. O símbolo  apaga-se do ecrã inicial.

Resolver problemas

Mensagem	Causa e solução
O símbolo  está aceso a amarelo no visor.	A indicação do filtro contra odores  relembra-o de substituir os filtros contra odores. Esta indicação aparece quando os filtros contra odores já tiverem sido regenerados 5 vezes. ■ Substitua os filtros contra odores. ■ Confirme a substituição do filtro contra odores, tocando no símbolo  no visor. O símbolo  apaga-se do ecrã inicial.
O visor acende a amarelo  e, adicionalmente, soa um sinal sonoro.	A gaveta do preparador de cubos de gelo está cheia. ■ Remova a gaveta e esvazie-a.
Na indicação de temperatura correspondente ao compartimento frigorífico e/ou compartimento congelador, o símbolo  está aceso a amarelo, adicionalmente soa um sinal de alarme e a iluminação interior fica intermitente.	O alarme da porta foi ativado. ■ Toque no símbolo  no visor durante alguns segundos. O sinal de alarme deixa de soar e o símbolo  apaga-se e a iluminação interior volta a acender-se de forma contínua. ■ Feche a porta correspondente.

Mensagem	Causa e solução
Na indicação de temperatura do compartimento congelador, o símbolo   está aceso a vermelho, adicionalmente soa um sinal de alarme.	O alarme de temperatura foi ativado, o compartimento congelador está demasiado quente, dependendo da temperatura definida. As razões para isso podem ser, por exemplo: – A porta do aparelho foi aberta várias vezes. – Grandes quantidades de alimento foram congeladas, sem que tenha sido ativada a função SuperFrost. – Ocorreu um corte de eletricidade mais prolongado. – O aparelho de frio tem uma anomalia. ■ Toque no símbolo  . A mensagem de alarme foi confirmada: o símbolo   apaga-se e o sinal de alarme deixa de soar. No visor é exibida de forma intermitente, durante aprox. 1 minuto, a temperatura mais quente que prevaleceu até agora no compartimento congelador. A indicação de temperatura muda depois para a temperatura atual no compartimento congelador. Pode desativar antecipadamente a indicação intermitente de temperatura: ■ Toque na indicação de temperatura do compartimento congelador. A temperatura mais quente indicada é eliminada. Em seguida, na indicação de temperatura aparece novamente a temperatura real no momento no compartimento congelador. ■ Resolva a situação de alarme. ■ Dependendo da temperatura, verifique se os alimentos começaram a descongelar ou descongelaram mesmo. Se for este o caso, prepare-os (cozinhe-os ou asse-os) antes de voltar a congelá-los.

Resolver problemas

Mensagem	Causa e solução
O símbolo  está aceso a vermelho no visor e adicionalmente soa um sinal de alarme.	Aparece a indicação de falha de corrente: a temperatura no compartimento congelador tinha aumentado temporariamente, devido a falha de corrente ou uma interrupção de corrente elétrica nos últimos dias ou horas. ■ Toque no símbolo . A mensagem de erro foi confirmada: o símbolo  apaga-se e o sinal de alarme deixa de soar. Na indicação de temperatura do compartimento congelador é exibida de forma intermitente, durante aprox. 1 minuto, a temperatura mais quente que prevaleceu até agora na zona do congelador. A indicação de temperatura muda depois para a temperatura atual no compartimento congelador. Pode desativar antecipadamente a indicação intermitente de temperatura: ■ Toque na indicação de temperatura do compartimento congelador. A temperatura mais quente indicada é eliminada. Em seguida, na indicação de temperatura aparece novamente a temperatura real no momento no compartimento congelador. O aparelho de frio irá funcionar de acordo com a temperatura que estava regulada por último. ■ Resolva a situação de alarme. ■ Dependendo da temperatura, verifique se os alimentos começaram a descongelar ou até descongelaram mesmo. Se for este o caso, prepare-os (cozinhe-os ou asse-os) antes de voltar a congelá-los.

Mensagem	Causa e solução
No visor acende-se o símbolo  a vermelho e surge um código de erro F com dígitos. Adicionalmente soa um sinal de alarme.	Existe uma anomalia. ■ Desligue o sinal de alarme tocando no símbolo  no visor. ■ Contacte o serviço de assistência técnica. Para comunicar a anomalia, necessita também do código de erro exibido, da designação do modelo e do número de série do seu aparelho de frio. É possível exibir estas informações diretamente: ■ Para tal, toque no símbolo  no visor. No visor são exibidos os dados necessários do aparelho. Confirmando o símbolo , sai da indicação de informação e o código de erro é-lhe novamente apresentado. Também pode desligar o aparelho de frio diretamente a partir da mensagem de erro.
No visor, acende   a vermelho, e adicionalmente soa um sinal de alarme.	Existe uma anomalia no preparador de cubos de gelo. ■ Desligue o sinal de alarme tocando em   no visor. ■ Contacte o serviço de assistência técnica.

Resolver problemas

Problemas com o humidificador

Problema	Causa e solução
O humidificador não pulveriza os alimentos na zona PerfectFresh Active	O humidificador não está ligado. ■ No modo de regulação  toque no símbolo  .
	A tampa do compartimento está puxada para a frente e, deste modo, na regulação «Humidade do ar não aumentada Δ». ■ Desloque a tampa do compartimento para trás, para que seja selecionada a regulação «Humidade do ar aumentada ΔΔΔ».
	Não existe água suficiente no reservatório de água. ■ Encha o reservatório de água.
	O reservatório de água não está corretamente encaixado. ■ Coloque o reservatório de água para que este fique corretamente encaixado.
	Há sujidade à frente do humidificador. ■ Limpar o humidificador e o reservatório de água.

Problemas com o dispensador de água

Problema	Causa e solução
Não é possível utilizar o dispensador de água.	O aparelho de frio não está ligado. ■ Ligue o aparelho de frio.
	A entrada de água não está aberta ou purgada. ■ Abra a entrada de água. ■ Verifique se a entrada de água está purgada.
	A mangueira da água está torcida. ■ Verifique a mangueira da água e, se necessário, substitua-a.
	A pressão da ligação da água está muito baixa. ■ Verifique se a pressão da ligação da água é suficientemente elevada (dependendo do modelo).
A água do dispensador de água não sabe bem.	Se tirar novamente água do dispensador de água após um período prolongado, esta pode ter um leve sabor a água estagnada. ■ Nesse caso, não aproveite os primeiros 15 copos de água.

Problemas com o IceMaker

Problema	Causa e solução
O preparador de cubos de gelo não produz cubos de gelo.	O aparelho de frio ou o preparador de cubos de gelo não está ligado. ■ Ligue o aparelho de frio e o preparador de cubos de gelo.
	A gaveta de cubos de gelo não está fechada corretamente (dependendo do modelo). ■ Insira a gaveta de cubos de gelo corretamente.
	A porta do aparelho foi aberta com muita frequência, de tendo a atividade do compressor aumentado e o preparador de cubos de gelo acumulado muito gelo. ■ Abra a porta do aparelho só quando for necessário e durante o mais curto período possível.
	A temperatura no compartimento congelador está muito elevada. ■ Regule uma temperatura mais baixa.
	Aparelhos de frio com reservatório de água: O reservatório de água não está suficientemente cheio. ■ Encha o reservatório de água.
	O reservatório de água não está corretamente posicionado. ■ Insira o reservatório de água de modo a que fique corretamente encaixado.
	Aparelhos de frio com ligação à água de rede: A entrada de água não está aberta ou não está purgada. ■ Abra a entrada de água. ■ Verifique se a entrada de água está purgada.
	A mangueira de água está torcida. ■ Verifique a mangueira da água e, se necessário, substitua-a.
	A pressão da ligação da água está muito baixa. ■ Verifique se a pressão da ligação da água é suficientemente elevada (dependendo do modelo).

Resolver problemas

Problema	Causa e solução
	Tenha em consideração que pode demorar até 24 horas até que os primeiros cubos de gelo sejam produzidos.
O preparador de cubos de gelo produz poucos cubos de gelo, cubos de gelo pequenos ou disformes.	A temperatura no aparelho de frio/no compartimento congelador é demasiado elevada. ■ Regule uma temperatura mais baixa.
	Alimentos ou objetos bloqueiam o sensor de nível do preparador de cubos de gelo (dependendo do modelo). ■ Retire todos os alimentos e objetos da área do preparador de cubos de gelo.
	Aparelhos de frio com ligação à água de rede: A pressão da ligação da água é demasiado baixa. ■ Verifique se a pressão da ligação da água é suficientemente elevada (dependendo do modelo). ■ Verifique se foi instalada uma válvula errada.
	Estão a ser utilizados vários eletrodomésticos com ligação à água de rede. Isso diminui a quantidade de água que entra. ■ Evite usar a máquina de lavar louça, de lavar roupa, etc. ao mesmo tempo.
	O filtro de água (disponível dependendo do modelo) está obstruído. ■ Verifique se o filtro de água deve ser substituído ou limpo.
Os cubos de gelo têm um cheiro ou um sabor invulgar.	A caixa de cubos de gelo é esvaziada muito raramente. O gelo pode ficar com o cheiro e o sabor de outros produtos no caso de armazenamento prolongado. ■ Esvazie a caixa de cubos de gelo. ■ Limpe a caixa de cubos de gelo.
	Existem alimentos desembalados na zona do congelador. Os cubos de gelo podem ficar com o cheiro e o sabor dos alimentos desembalados. ■ Coloque na zona do congelador somente alimentos embalados.
	O filtro de água (dependendo do modelo) está sujo. ■ Verifique se o filtro de água deve ser substituído ou limpo.

Problema	Causa e solução
Há água que sai do aparelho de frio.	A torneira de entrada de água está avariada. ■ Feche imediatamente a torneira de bloqueio. ■ Inspeccione toda a ligação à água de rede quanto a fugas. ■ Verifique se a pressão da ligação da água é demasiado elevada (dependendo do modelo). ■ Verifique se foi instalada uma válvula errada. ■ Se necessário, contacte o serviço de assistência técnica.

Iluminação interior

 Perigo de choque elétrico devido a peças condutoras de corrente expostas. Ao remover a cobertura da lâmpada pode entrar em contacto com as peças condutoras de corrente.

Não remova a cobertura da lâmpada. A iluminação LED só pode ser substituída e reparada exclusivamente pelo serviço de assistência técnica.

 Perigo de lesões através da iluminação LED.

Esta iluminação corresponde ao grupo de risco RG 2. Se a cobertura estiver com defeito, os olhos podem ficar feridos.

Se a cobertura da lâmpada estiver com defeito, não olhe diretamente para a iluminação de perto usando instrumentos óticos (uma lupa ou similar).

Resolver problemas

Problema	Causa e solução
A iluminação interior não funciona.	O aparelho de frio não está ligado. ■ Ligue o aparelho de frio.
	O modo Sabbath  está ligado: o visor está escuro e o aparelho de frio a refrigerar. ■ Toque no visor escuro. O símbolo  aparece no visor. ■ Toque no símbolo  . O símbolo  está aceso a cor de laranja. ■ No modo de regulação  toque no símbolo  . Quando o modo Sabbath está desligado, o símbolo  acende a branco.
	A iluminação interior desliga-se automaticamente ao fim de aprox. 15 minutos se a porta do aparelho estiver aberta, para evitar sobreaquecimento. Se esse não for o caso, então existe uma anomalia. ■ Contacte o serviço de assistência técnica.
A iluminação interior está intermitente.	Não se trata de um erro. O alarme da porta foi ativado.

Causa dos ruídos

Durante o funcionamento, o aparelho de frio provoca diferentes ruídos. Com uma potência de arrefecimento mais reduzida, o aparelho de frio trabalha com economia de energia, mas durante mais tempo. O volume de som é mais baixo. Com uma potência de arrefecimento superior, os alimentos arrefecem mais rapidamente. O volume de som é mais alto.

Ruídos normais	O que causa os ruídos?
Chiar, assobiar	O refrigerante é injetado no circuito de refrigeração.
Borbulhar, gorgolejar, chapinhar	O refrigerante flui através dos tubos.
Zumbir	O aparelho de frio arrefece.
Cliques	O termóstato liga ou desliga o compressor.
Sibilar, sussurrar	O ventilador está a funcionar. O sistema de abertura de portas automático (dependendo do modelo) abre ou fecha a porta do aparelho.
Crepitar	Material no aparelho de frio expande-se.
Chocalhar	As válvulas ou abas estão ativas.
Zumbir (aparelhos de frio com reservatório de água)	Água é transportada a partir do reservatório de água.
Sorver (aparelhos de frio com amortecedor do fecho da porta)	A porta do aparelho com amortecedor do fecho da porta é aberta ou fechada.
Lembre-se que não é possível evitar os ruídos do compressor e do fluxo no circuito de refrigeração.	

Resolver problemas

Ruídos	Causa e resolução
Vibrar, bater, tilintar	O aparelho de frio não está bem nivelado. Nivele o aparelho de frio recorrendo a um nível de bolha de ar. Para o efeito, utilize os pés aparafusáveis (dependendo do modelo) sob o aparelho de frio. No caso de aparelhos de integrar: a partir de um nicho de instalação de 140 cm, deslize as calhas estabilizadoras fornecidas na parte inferior da base do aparelho.
	O aparelho de frio está encostado a outros móveis ou aparelhos. Afaste o aparelho de frio.
	Gavetas, cestos ou prateleiras abanam ou ficam emperados. Verifique as peças amovíveis e volte a encaixá-las.
	Garrafas ou recipientes estão encostados uns aos outros. Afaste garrafas ou recipientes ligeiramente uns dos outros.
	O fixador de cabos (dependendo do modelo) ainda está pendurado na parede traseira do aparelho. Remova o fixador de cabos.

Em miele.pt/service pode obter informações relativas à resolução autónoma de anomalias e às peças de substituição da Miele.

Contacto no caso de avarias

Contacte, p. ex., o seu distribuidor Miele ou serviço de assistência técnica Miele quando não conseguir solucionar a avaria.

Pode reservar o serviço de assistência técnica da Miele online em www.miele.pt/service.

Os dados de contacto do serviço de assistência técnica da Miele encontram-se no final do presente documento.

O serviço de assistência técnica precisa da designação do modelo e número de série (fabr./SN/N.º). Ambas as informações podem ser encontradas na placa de características dentro do aparelho de frio ou, dependendo do modelo, no modo de regulação em Informações **i**.

Base de dados EPREL

Desde 1 de março de 2021, as informações sobre a etiquetagem energética e os requisitos de conceção ecológica podem ser encontrados na base de dados sobre produtos europeia (EPREL). Clique na hiperligação <https://eprel.ec.europa.eu/> para aceder à base de dados sobre produtos. Ser-lhe-á aqui solicitado que insira a designação do modelo.

A designação do modelo pode ser encontrada na placa de características dentro do aparelho de frio ou, dependendo do modelo, no modo de regulação em Informações **i**.

Miele	
XXXXXX	Nr. XX/ XXXXXXXXX.
WEINTEMPERSCHRAUKUNTERSCHMIDEL MULTITEMPERATURE WINE STORAGE CABINET UNDERWORKTOP ARMOIRE DE LISE EN TEMP. DES VINS MOO. ENCASTRABLE SOUS PLAN ARMARIO P. ACONDICIONAMTO. VINOS MOO. EN POTRBAJO ENCIMERA BIRNHAUTEMPERTYNNH/W/40	
Klasse/Class Classe/Clase SN-ST	APTyp/AP-Type AP-Type/AP-Tipo
Bruttohohl/Gross Capacity Volume Brut/Capacidad Bruta XXXX l	
Nettohohl/Net Capacity Volume U e Capac. Util	
Ges. / K. / G. / WEIN / KALT Tot. / R. / F. / WINE / CHILL To. / R. / F. / WINE / CHILL To. / R. / F. / WINE / CHILL	
R600a: XXg	

Garantia

O presente produto está sujeito à garantia legalmente prevista pelo Decreto-lei n.º 84/2021, de 18 de outubro, que regula os direitos do consumidor na compra e venda de bens, conteúdos e serviços digitais, ou por qualquer outra disposição legal que modifique ou substitua aquele diploma.

Informações

Declaração de Conformidade

A Miele declara que este combinado cumpre a Directiva 2014/53/UE.

O texto integral da Declaração de Conformidade UE está disponível num dos seguintes URLs:

- Produtos, Download, em www.miele.pt
- Assistência técnica, pedidos de informações, manuais de utilização, em <https://miele.pt/instrucoes-utilizacao-125> através do nome do produto ou do número de fabrico

Banda de frequência	2,4000 GHz – 2,4835 GHz
Potência máxima de transmissão	< 100 mW

Direitos de autor e licenças

Para operar e controlar o módulo de comunicação, a Miele utiliza softwares próprios ou de terceiros, que não estão sujeitos à chamada condição de licença Open Source. Estes softwares/componentes de software estão protegidos por direitos de autor. Os direitos de autor da Miele e de terceiros devem ser respeitados.

Além disso, o módulo de comunicação integrado no aparelho contém componentes de software que são distribuídos sob condições de licença Open Source. Pode consultar os componentes Open Source incluídos, juntamente com as declarações de direitos de autor correspondentes, cópias das respetivas condições de licença aplicáveis, bem como, se necessário, outras informações localmente via IP, através de um navegador web ([http\[s\]://<endereço IP>/Licenses](http[s]://<endereço IP>/Licenses)). Os regulamentos referentes a responsabilidade e garantia aí indicados das condições de licença de Open Source aplicam-se apenas aos respetivos detentores de direitos.

Miele Portuguesa, Lda.

Av. do Forte, 5
2790-073 Carnaxide

Contactos:

Telf.: 214248100

Apoio ao cliente

info@miele.pt

Serviço técnico

miele.pt/service

Website

miele.pt

Miele Experience Center em Carnaxide

Av. do Forte, 5
2790-073 Carnaxide
Telf.: 214248400

Sede Alemanha:
Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Alemanha

KFFD 6867 ...

pt-PT

M.-Nr. 13 052 900 / 01 / 002