


















## Mode d'emploi Cave à vin



Lisez **impérativement** ce mode d'emploi et les instructions de montage avant le montage, l'installation et la mise en service. Vous vous protégerez et éviterez de détériorer votre équipement.

# Table des matières

<b>Consignes de sécurité et mises en garde</b> .....	<b>4</b>	Accessoires fournis.....	26
<b>Durabilité et environnement</b> .....	<b>13</b>	Accessoires.....	26
Économies d'énergie .....	14	<b>Mise en service</b> .....	<b>27</b>
<b>Prise en main</b> .....	<b>15</b>	Avant la première utilisation .....	27
Description de l'appareil.....	15	Branchement de la cave à vin.....	27
Vue d'ensemble de l'appareil.....	15	Activer le filtre à charbon actif (filtre Active AirClean)  .....	27
Écran.....	17	Mise en marche de la cave à vin.....	27
Mode Réglages  .....	18	Arrêt de la cave à vin.....	27
Éclairage de présentation  .....	18	En cas d'absence prolongée.....	27
Fonction de verrouillage  /  ..	18	Conditions pour la mise en réseau .	28
Éteindre la cave à vin (les deux zones de mise à température du vin)  .....	18	Réaliser la mise en réseau pour la 1ère fois.....	28
Mode Shabbat  .....	18	Effectuer Scan & Connect .....	28
Information concernant le mode Shabbat <b>i</b> .....	18	<b>Utilisation</b> .....	<b>29</b>
Délai jusqu'au déclenchement de l'alarme de porte  .....	18	Régler les températures dans les zones de mise en température du vin .....	29
Mise en réseau  .....	18	Possibilités de réglage de la température.....	29
Bip de touches  /  .....	19	Affichage de la température zones de mise à température du vin .....	29
Signaux sonores et d'avertissement  /  .....	19	Régler l'humidité de l'air (ActiveHumidity) dans la zone inférieure de mise en température du vin  .....	30
Luminosité de l'écran  .....	19	Valeurs de réglage possibles pour l'humidité de l'air.....	30
Unité de température °C/°F .....	19	<b>Ajuster les réglages</b> .....	<b>31</b>
Mode expo  .....	19	<b>Nettoyage et entretien</b> .....	<b>37</b>
Réglages d'usine  .....	19	Conseils d'entretien .....	37
Informations sur la cave à vin <b>i</b> ..	19	Préparer la cave à vin pour le nettoyage .....	38
Indicateur de filtre Active AirClean  .....	19	Nettoyage de l'intérieur.....	38
Mise en réseau .....	20	Remplacer le filtre Active AirClean (filtre à charbon actif) .....	38
Sécurité.....	20	Confirmer le remplacement du filtre Active AirClean .....	39
Alarme de température .....	20	Nettoyer la façade et les parois latérales .....	39
Alarme de porte .....	21	Nettoyer le joint de porte.....	40
Aménagement intérieur.....	22		
Retirer les clayettes en bois et les remettre en place.....	22		
Capacité maximale .....	23		
Chargement des clayettes en bois .....	23		
Ecrire sur les réglottes d'identification (NoteBoards).....	23		
Utiliser PresenterFrame.....	25		

Nettoyer les ouvertures d'aération et d'évacuation.....	40
Après le nettoyage.....	40
Dégivrage automatique .....	40
<b>En cas d'anomalie .....</b>	<b>41</b>
Éclairage intérieur .....	48
Origines des bruits .....	49
<b>Service après-vente.....</b>	<b>51</b>
Contact en cas d'anomalies .....	51
Base de données EPREL.....	51
Garantie .....	51
<b>Installation.....</b>	<b>52</b>
Lieu d'installation.....	52
Exigences en matière d'aération et évacuation d'air .....	53
Installation de plusieurs caves à vin/ appareils de froid .....	54
Inversion du sens d'ouverture de porte .....	54
Installer une cave à vin .....	55
Positionner la cave à vin .....	56
Intégrer une cave à vin dans un linéaire de cuisine.....	56
Cotes .....	58
Branchement électrique.....	61
<b>Déclaration de conformité .....</b>	<b>63</b>
<b>Droits d'auteur et licences .....</b>	<b>64</b>

## Consignes de sécurité et mises en garde


Cette cave à vin est conforme aux réglementations de sécurité en vigueur. Toute utilisation non conforme peut toutefois causer des dommages corporels et matériels.

Lisez attentivement le mode d'emploi et les instructions de montage avant de mettre la cave à vin en service. Ils vous fournissent des informations importantes sur la sécurité, l'utilisation et la maintenance de l'appareil. Vous vous protégez et éviterez ainsi de détériorer votre matériel.

Conformément à la norme IEC 60335-1, Miele indique expressément de lire impérativement le chapitre pour l'installation de la cave à vin et de suivre les consignes de sécurité et mises en garde.

Miele ne peut être tenu responsable des dommages dus au non-respect des consignes.

Veillez conserver ce document à disposition et le remettre au futur propriétaire en cas de cession de votre appareil !

 Risque de blessure par bris de verre !

À plus de 1500 m d'altitude, la vitre de la porte de la cave à vin risque de se briser en raison des variations de pression.

Les éclats de verre tranchants peuvent provoquer de graves blessures.

### Utilisation conforme

► Cette cave à vin est conçue pour un usage ménager dans un environnement domestique ou similaire, par exemple :

– dans des magasins, des bureaux ou d'autres environnements de travail similaires

– dans des exploitations agricoles

– par des clients dans des hôtels, motels, chambres d'hôtes ou d'autres types de logements de vacances.

Cette cave à vin ne doit pas être utilisée à l'extérieur.

► N'utilisez la cave à vin que dans le cadre d'un usage domestique pour la conservation du vin.

La cave à vin n'est pas adaptée à la congélation d'aliments.

Toute autre utilisation est à proscrire et peut s'avérer dangereuse.

## Consignes de sécurité et mises en garde

---

► La cave à vin ne convient ni au stockage ni au refroidissement de médicaments, de plasma sanguin, de préparations de laboratoire ou de substances ou produits similaires soumis à la directive relative aux dispositifs médicaux. Une utilisation non conforme de cette cave à vin risque d'altérer ou d'endommager les produits qui y sont stockés. Par ailleurs, n'utilisez pas cette cave à vin dans des zones potentiellement explosives.

Miele décline toute responsabilité en cas d'utilisation non conforme ou inappropriée de l'appareil.

► Les personnes qui, pour des raisons d'incapacité physique, sensorielle ou mentale, ou de par leur inexpérience ou ignorance, ne sont pas aptes à utiliser la cave à vin en toute sécurité doivent impérativement être surveillées pendant qu'elles l'utilisent.

Ces personnes sont autorisées à utiliser la cave à vin sans surveillance uniquement si vous leur avez expliqué comment l'utiliser sans danger et les risques encourus en cas de mauvaise manipulation.

### Précautions à prendre avec les enfants

► Tenez les enfants de moins de huit ans éloignés de la cave à vin à moins qu'ils ne soient sous étroite surveillance.

► Les enfants âgés de 8 ans et plus peuvent uniquement utiliser la cave à vin sans surveillance si vous leur en avez expliqué le fonctionnement de sorte qu'ils sachent l'utiliser en toute sécurité. Les enfants doivent être en mesure d'appréhender et de comprendre les risques encourus en cas de mauvaise manipulation.

► Les enfants ne sont pas autorisés à procéder au nettoyage ou à l'entretien de l'appareil hors de la surveillance d'un adulte.

► Surveillez toujours les enfants qui se trouvent à proximité de la cave à vin. Ne laissez jamais les enfants jouer avec la cave à vin.

► Risque d'asphyxie. Les enfants peuvent se mettre en danger en s'enveloppant dans les matériaux d'emballage (film plastique, par exemple) ou en glissant leur tête à l'intérieur. Tenez les matériaux d'emballage hors de portée des enfants.

# Consignes de sécurité et mises en garde

---

## Sécurité technique

▶ Le circuit frigorifique a été testé pour détecter les fuites. La cave à vin est conforme aux consignes de sécurité en vigueur et aux directives européennes en vigueur.



▶ Avertissement : risque d'incendie/matériaux inflammables. Ce symbole se trouve sur le compresseur et indique la présence de matériaux inflammables. Ne retirez pas cet autocollant.

Le fluide frigorigène contenu (indications sur la plaque signalétique) est écologique, mais inflammable.

L'utilisation de ce fluide frigorigère écologique a tendance à rendre l'appareil plus bruyant. En plus des bruits de fonctionnement du compresseur, l'ensemble du circuit frigorifique peut émettre des bruits d'écoulement. Ces effets sont hélas inévitables, mais ils n'ont aucun impact sur la performance de la cave à vin.

Lorsque vous transportez et montez/installez la cave à vin, veillez à ne pas endommager les éléments du circuit de refroidissement. Les projections de fluide frigorigère peuvent provoquer des lésions oculaires et les fuites de fluide peuvent s'enflammer.

En cas de dommages :

- Évitez d'allumer une flamme ou tout ce qui pourrait causer une étincelle.
- Débranchez la cave à vin du secteur.
- Aérez pendant quelques minutes la pièce où est installée la cave à vin.
- Contactez le service après-vente.

▶ La taille de la pièce où est installé l'appareil doit être proportionnelle à la quantité de fluide frigorigère contenue dans l'appareil. En cas de fuite, un mélange air-gaz inflammable risque de se former si la pièce est trop petite. La pièce doit avoir un volume d'au moins  $1 \text{ m}^3$  pour 8 g de fluide frigorigère. La quantité de fluide frigorigère est indiquée sur la plaque signalétique à l'intérieur de l'appareil.

## Consignes de sécurité et mises en garde

---

- ▶ Les données de raccordement (tension et fréquence) figurant sur la plaque signalétique de l'appareil doivent impérativement correspondre à celles du réseau électrique pour éviter d'endommager votre appareil.  
Comparez ces données avant de brancher votre appareil et interrogez un électricien en cas de doute.
- ▶ Seul un raccordement à une prise de terre conforme garantit un fonctionnement de la cave à vin en toute sécurité. Cette condition de sécurité de base doit être remplie.  
En cas de doute, faites vérifier l'installation électrique par un électricien.
- ▶ Il est possible de faire fonctionner l'appareil temporairement ou en permanence sur un système d'alimentation électrique autonome ou non synchrone au réseau (par ex. réseaux autonomes, systèmes de secours). Il faut pour cela que le système d'alimentation électrique soit conforme aux spécifications de la norme EN 50160 ou similaire. Les mesures de protection prévues dans l'installation domestique et dans ce produit Miele doivent également être assurées dans leur fonction et leur mode de fonctionnement en fonctionnement isolé ou en fonctionnement non synchrone au réseau ou être remplacées par des mesures équivalentes dans l'installation. Comme décrit, par ex., dans la publication actuelle de VDE-AR-E 2510-2.
- ▶ Pour que la cave à vin puisse être rapidement coupée du réseau électrique en cas d'urgence, la prise de courant ne doit pas se trouver derrière l'appareil, elle doit être facilement accessible.
- ▶ Si le câble d'alimentation électrique est endommagé, débranchez immédiatement la cave à vin du réseau. Contactez le service après-vente Miele.
- ▶ Un câble d'alimentation électrique abîmé ne doit être remplacé que par un câble réseau spécial du même type (disponible dans la boutique en ligne Miele ou auprès du SAV Miele). Pour des raisons de sécurité, seul un professionnel qualifié ou le SAV Miele doit se charger du remplacement.
- ▶ N'utilisez ni rallonges ni multiprises pour brancher votre cave à vin : ces accessoires représentent un danger potentiel (risque d'incendie).
- ▶ Lorsque l'humidité atteint les éléments sous tension ou le câble d'alimentation, cela peut engendrer un court-circuit. N'installez par conséquent jamais la cave à vin dans des locaux présentant des risques d'humidité ou d'éclaboussures (garages, buanderies etc.).

## Consignes de sécurité et mises en garde

---

- ▶ Cette cave à vin ne doit pas être utilisée sur des engins en mouvement.
- ▶ Une cave à vin endommagée peut présenter des risques pour votre sécurité. Vérifiez qu'elle ne présente aucun dommage visible. Ne mettez jamais en service une cave à vin endommagée.
- ▶ Cette cave à vin n'est pas destinée à être encastrée.
- ▶ Lors de travaux d'installation ou d'entretien ou en cas de réparations, la cave à vin doit être mise hors tension. La cave à vin est débranchée du réseau électrique uniquement lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :
  - les fusibles correspondants sont déclenchés ou
  - les fusibles à filetage sont totalement dévissés de l'installation électrique (non applicable en France) ou
  - la prise de l'appareil est débranchée. Ne tirez jamais sur le cordon d'alimentation mais tenez la prise fermement pour débrancher l'appareil.
- ▶ Des travaux d'installation, d'entretien ou de réparation incorrects peuvent entraîner de graves dangers pour l'utilisateur, au titre desquels le fabricant décline toute responsabilité. Les travaux d'installation, d'entretien ou de réparation ne doivent être effectués que par un professionnel qualifié ou par le SAV Miele.
- ▶ Les bénéfices liés à la garantie sont perdus si la cave à vin n'est pas réparée par un professionnel qualifié ou par le SAV Miele.
- ▶ Nous vous conseillons de remplacer les composants défectueux par des pièces détachées d'origine. Si les pièces de rechange d'origine sont correctement installées, Miele garantit le respect total des exigences de sécurité et les demandes de garantie restent valables.
- ▶ Cette cave à vin est équipée d'une ampoule spéciale en raison d'exigences particulières (par ex. en matière de température, d'humidité, de résistance chimique, de résistance aux frottements et aux vibrations). Cette ampoule convient uniquement à l'utilisation prévue. Elle ne convient pas à l'éclairage d'une pièce. Seul un professionnel qualifié ou le SAV Miele doit se charger de leur remplacement. Cette cave à vin dispose de plusieurs sources lumineuses indiquant au moins la classe d'efficacité énergétique G.



## Installation conforme

- ▶ Changez la charnière de la porte (si nécessaire) en suivant les instructions d'installation.
- ▶ Portez toujours des gants de protection lors du transport, du changement de charnière de porte et de la mise en place de la cave à vin.
- ▶ La cave à vin est lourde et a tendance à basculer vers l'avant lorsque la/les porte(s) de l'appareil est/sont ouverte(s) :
  - Transportez ou déplacez la cave à vin avec au moins deux personnes.
  - Changez la charnière de porte de la cave à vin avec au moins deux personnes.
  - Installez la cave à vin avec au moins deux personnes.
  - Ne laissez jamais la cave à vin sans surveillance pendant son installation.

## Utilisation conforme

- ▶ Cette cave à vin est prévue pour une classe climatique (température ambiante) précise dont il faut respecter les limites. La classe climatique est indiquée sur la plaque signalétique apposée à l'intérieur de la cave à vin. Une température ambiante plus basse augmente la durée d'arrêt du compresseur, de sorte que la cave à vin ne peut pas maintenir la température requise.
- ▶ Les fentes d'aération et d'évacuation ne doivent jamais être recouvertes ni obstruées. Une bonne circulation de l'air n'est alors plus garantie. La consommation d'énergie augmente et des dommages aux composants peuvent en résulter.
- ▶ Risque de dommages dû aux aliments contenant de la graisse ou de l'huile. Si vous conservez dans la cave à vin des aliments contenant de la graisse ou de l'huile, veillez à ce que la graisse ou l'huile ne coule pas sur les éléments en plastique de la cave à vin. Le plastique risquerait de se fissurer et, par conséquent, de se briser ou se déchirer.

## Consignes de sécurité et mises en garde

---

▶ Risque d'explosion et d'incendie provoqués par des mélanges gazeux inflammables. Ne conservez dans la cave à vin aucune substance explosive ni aucun produit contenant des gaz propulseurs inflammables (par ex. bombes aérosols). Certains mélange gazeux inflammables risquent de prendre feu en présence de composants électriques. Les bombes aérosols correspondantes sont reconnaissables par les indications de contenu imprimées dessus ou un symbole de flamme. Les fuites de gaz éventuelles risquent de prendre feu au contact de composants électriques.

▶ Risque d'explosion ! N'utilisez pas d'appareils électriques dans la cave à vin. Des étincelles risqueraient de se former.

### Accessoires et pièces détachées

▶ Nous recommandons d'utiliser des accessoires d'origine Miele. Si d'autres pièces sont rajoutées ou montées, les prétentions à la garantie et/ou fondées sur la responsabilité du fait du produit peuvent devenir caduques.

▶ Les pièces de rechange d'origine Miele sont conservées pendant au moins 10 ans et jusqu'à 15 ans après l'arrêt de la production en série de votre cave à vin.

### Nettoyage et entretien

▶ Ne traitez pas le joint de porte avec des huiles ou des graisses, sinon il devient poreux.

▶ N'utilisez jamais de nettoyeur vapeur pour nettoyer votre cave à vin : la vapeur pourrait se déposer sur les éléments conducteurs d'électricité et provoquer un court-circuit.

▶ Avertissement. N'utilisez pas d'accessoires mécaniques ou d'autres moyens qui ne sont pas conseillés par le fabricant pour accélérer le dégivrage.

▶ Les objets pointus ou tranchants risquent d'endommager les générateurs de froid, ce qui compromettrait le bon fonctionnement de la cave à vin. N'utilisez donc pas d'objets pointus ou tranchants pour

- éliminer des couches de givre,
- décoller des résidus tels que des étiquettes.

## Transport

- ▶ L'appareil doit impérativement être transporté à la verticale et dans son emballage afin de ne subir aucun dommage.
- ▶ Risque de dommages corporels et matériels. La cave à vin étant très lourde, transportez-la toujours à l'aide d'une deuxième personne.

## Votre ancien appareil

- ▶ Les enfants qui jouent peuvent s'enfermer dans l'appareil et s'asphyxier.
  - Démontez la ou les portes de l'appareil.
  - Laissez les clayettes en bois/métal dans la cave à vin afin que les enfants ne puissent pas y grimper facilement.
  - Pour les caves à vin avec serrure de porte : empêchez les enfants qui jouent de s'enfermer et de mettre ainsi leur vie en danger.
- ▶ Risque de choc électrique !
  - Coupez la fiche d'alimentation du câble d'alimentation électrique.
  - Coupez le câble d'alimentation de l'ancien appareil.

Éliminez la fiche d'alimentation et le câble de raccordement au réseau séparément de l'appareil usagé.

- ▶ Pendant et après la mise au rebut, assurez-vous que la cave à vin n'est pas placée à proximité d'essence ou d'autres gaz et liquides inflammables.

▶ Risque d'incendie dû à une fuite d'huile ou de fluide frigorigène. Le fluide frigorigène et l'huile contenus sont inflammables. Les fuites de fluide frigorigène ou d'huile peuvent s'enflammer en cas de concentration élevée et de contact avec une source de chaleur externe.

Lors de la mise au rebut, assurez-vous que le circuit de refroidissement n'est pas endommagé. Vous éviterez ainsi toute fuite incontrôlée de fluide frigorigène (indications sur la plaque signalétique) et d'huile.

- ▶ Les projections d'agent réfrigérant peuvent provoquer des lésions oculaires ! N'endommagez aucune partie du circuit de refroidissement :

## Consignes de sécurité et mises en garde

---

- ne percez jamais les conduits de l'évaporateur contenant du frigorigène,
- ne coudez pas les conduits,
- ne grattez pas les revêtements de surfaces.

### **Symbole sur le compresseur (selon modèle)**

Cette remarque est uniquement significative pour le recyclage. Il n'y a aucun danger en fonctionnement normal.



► L'huile dans le compresseur peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

## Recyclage de l'emballage

Nos emballages protègent votre appareil des dommages qui peuvent survenir pendant le transport. Nous les sélectionnons en fonction de critères écologiques permettant d'en faciliter le recyclage.

En participant au recyclage de vos emballages, vous contribuez à économiser les matières premières. Utilisez les collectes de matières recyclables spécifiques aux matériaux et les possibilités de retour. Les emballages de transport sont repris par votre revendeur Miele.

## Votre ancien appareil

Les appareils électriques et électroniques contiennent souvent des matériaux précieux. Cependant, ils contiennent aussi des substances toxiques nécessaires au bon fonctionnement et à la sécurité des appareils. Si vous déposez ces appareils usagés avec vos ordures ménagères ou les manipulez de manière non conforme, vous risquez de nuire à la santé des personnes et à l'environnement. Ne jetez jamais vos anciens appareils avec vos ordures ménagères.



Veillez à ce que votre appareil de froid ne soit pas endommagé jusqu'à ce qu'il soit éliminé de manière appropriée et respectueuse de l'environnement.

On évitera ainsi que le fluide frigorigène contenu dans le circuit et l'huile contenue dans le compresseur ne soient libérés dans l'atmosphère.

Faites appel au service d'enlèvement mis en place par votre commune, votre revendeur ou Miele, ou rapportez votre appareil dans un point de collecte spécialement dédié à l'élimination de ce type d'appareil. Vous êtes légalement responsable de la suppression des éventuelles données à caractère personnel figurant sur l'ancien appareil à éliminer. Vous êtes dans l'obligation de retirer, sans les détruire, les piles et accumulateurs usagés non fixés à votre appareil, ainsi que les lampes qui peuvent être retirées sans être détruites. Rapportez-les dans un point de collecte spécialement dédié à leur élimination, où ils peuvent être remis gratuitement. Afin de prévenir tout risque d'accident, veuillez garder votre ancien appareil hors de portée des enfants jusqu'à son enlèvement.



Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

# Durabilité et environnement


---

## Économies d'énergie

- Lieu d'installation** La cave à vin doit refroidir plus souvent à des températures ambiantes plus élevées et utilise plus d'énergie dans le processus. Par conséquent :
- Installez la cave à vin dans une pièce bien ventilée.
  - Ne placez pas la cave à vin à côté d'une source de chaleur (radiateur, cuisinière).
  - Protégez la cave à vin de la lumière directe du soleil.
  - Veillez à ce que la température ambiante idéale se situe autour de 20 °C.
  - Maintenez les sections d'aération et de ventilation libres et enlevez régulièrement la poussière des sections d'aération et de ventilation.
- Réglage de la température** Plus vous abaissez la température, plus la consommation énergétique augmente ! Les réglages suivants sont conseillés :
- +12 à +14 °C.
- Utilisation** La consommation d'énergie est augmentée par l'apport de chaleur et la circulation d'air entravée. Par conséquent :
- Ouvrez toujours brièvement la porte de l'appareil. Un bon rangement des bouteilles de vin permet de s'orienter.
  - Refermez bien la porte après ouverture.
  - Pour la disposition des clayettes en bois, respectez l'état de livraison.
  - Pour une meilleure ventilation de l'appareil, ne surchargez pas les compartiments.
  - Gardez les fentes d'aération du ventilateur libres dans la cave à vin.
  - Respectez une distance de 25 mm entre l'arrière de l'appareil et le mur.

## Description de l'appareil

### Vue d'ensemble de l'appareil

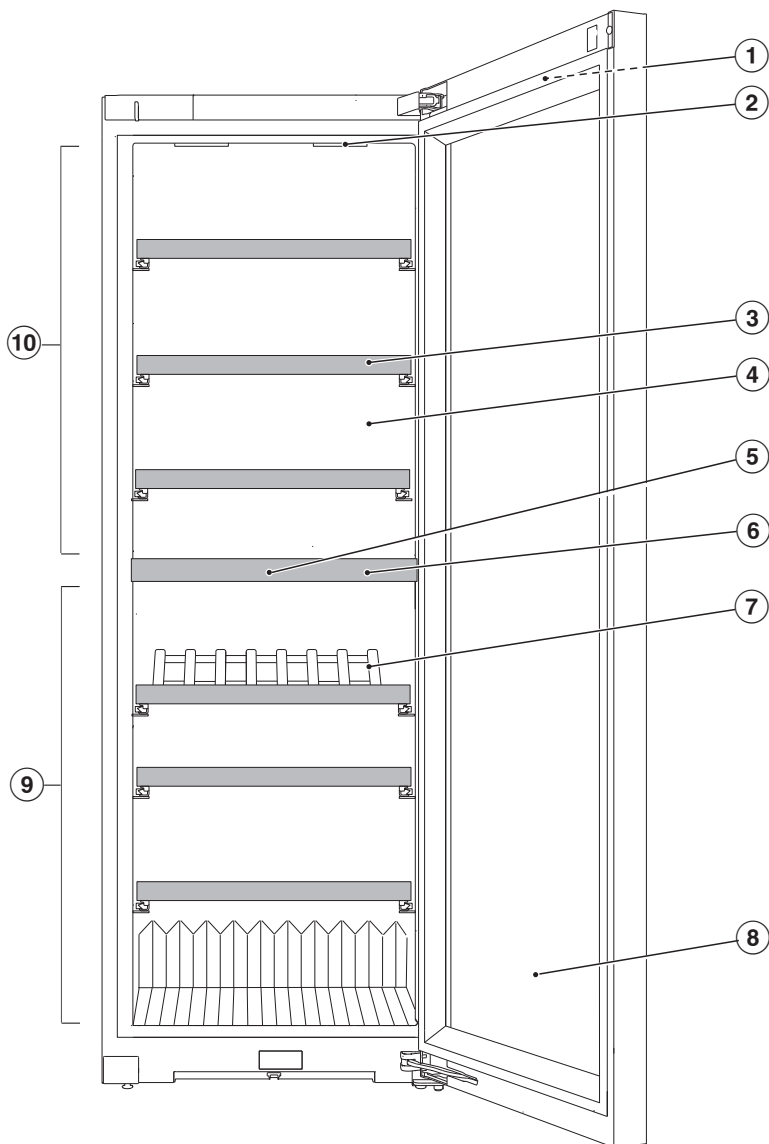

## Prise en main

---

- ① Écran extérieur sur la porte de l'appareil
- ② Éclairage intérieur et éclairage de présentation (dans les deux zones de mise à température du vin) : le complément de LED permet d'exclure toute altération du vin par l'échauffement ou la lumière UV.
- ③ Clayettes en bois avec réglettes d'identification (NoteBoards)
- ④ Paroi arrière sèche pour éviter la condensation
- ⑤ Filtre à charbon actif (filtre Active AirClean)
- ⑥ Plaque d'isolation entre les zones de mise à température du vin : différents types de vin peuvent être stockés simultanément à des températures différentes.
- ⑦ PresenterFrame
- ⑧ Porte en verre : le verre de sécurité résistant aux UV protège votre vin des rayons UV nocifs.
- ⑨ Zone inférieure de mise en température du vin avec réglage de l'humidité de l'air (ActiveHumidity) pour un stockage à long terme
- ⑩ Zone supérieure de mise en température du vin



## Écran

Les objets pointus ou tranchants, tels que des crayons ou des stylos, peuvent rayer l'écran.

Effleurez l'écran uniquement avec les doigts.

Si votre doigt est froid, il est possible que l'écran ne réagisse pas.





- ① Affichage du mode Expo  
(visible uniquement si la fonction Mode Expo a été activée)
- ② Affichage de la température pour la zone supérieure de mise en température du vin et  
Touche sensitive pour le réglage de la température
- ③ Touche de détection Lumière de présentation ☀️  
pour allumer et éteindre l'éclairage intérieur lorsque la porte de l'appareil est fermée
- ④ Affichage de la température pour la zone inférieure de mise en température du vin et  
Touche sensitive pour le réglage de la température et de l'humidité (ActiveHumidity)
- ⑤ Touche sensitive mode réglage ⚙️  
pour la sélection de diverses fonctions en mode Réglages
- ⑥ Affichage de l'état de la connexion  
(visible uniquement si la mise en réseau a été activée)

# Prise en main

## Mode Réglages

### Éclairage de présentation

Si une fois la porte de la cave à vin refermée, vous souhaitez mettre en valeur quelques-unes de vos meilleures bouteilles, vous pouvez régler l'éclairage de présentation pour qu'il reste allumé.

L'éclairage de présentation s'allume et s'éteint via la touche sensitive  de l'écran. Lorsque la lumière de présentation est allumée, la touche sensitive  s'allume en orange.

La lumière de présentation peut être réglée ou éteinte séparément pour chaque zone de mise en température des vins (voir chapitre « Ajuster les réglages »).

### Fonction de verrouillage /

La fonction de verrouillage activée protège contre l'arrêt involontaire de la cave à vin et contre les réglages involontaires effectués par des personnes non autorisées, par exemple des enfants.

Si vous ne souhaitez régler la température que brièvement, vous pouvez désactiver temporairement la fonction de verrouillage (voir chapitre « Ajuster les réglages »).

### Éteindre la cave à vin (les deux zones de mise à température du vin)

Voir chapitre « Mise en service », section « Allumer et éteindre la cave à vin ».

### Mode Shabbat

La cave à vin propose un mode Shabbat qui permet de faciliter l'observance des pratiques religieuses (voir chapitre « Ajuster les réglages »).

Les éléments suivants sont provisoirement désactivés lorsque le mode Shabbat est activé :

- l'éclairage intérieur déclenché par l'ouverture de la porte,
- la lumière de présentation lorsque la porte de l'appareil est fermée
- l'écran
- toute la signalisation sonore et visuelle
- une connexion WLAN active
- les rappels (par ex. affichage du filtre Active AirClean) : l'intervalle de temps réglé est arrêté

Toutes les autres fonctions préalablement activées restent activées.

Lorsque le mode Shabbat est activé, vous ne pouvez procéder à aucun réglage sur votre cave à vin.

### Information concernant le mode Shabbat

Il est possible de consulter la version du mode Shabbat.

### Délai jusqu'au déclenchement de l'alarme de porte

Vous pouvez régler ici le délai jusqu'au déclenchement de l'alarme de porte après l'ouverture de la porte de l'appareil.

### Mise en réseau

Vous pouvez réaliser la mise en réseau pour la 1ère fois ici, activer et désactiver le Wi-Fi ou réinitialiser la configuration réseau (voir chapitre « Ajuster les réglages »).

## Bip de touches

Vous pouvez ici activer ou désactiver le bip de touches (voir chapitre « Ajuster les réglages »).

## Signaux sonores et d'avertissement



Il est possible de modifier le volume des signaux sonores et d'avertissement (par ex. pour une alarme de porte ou un message d'erreur). Il est également possible de désactiver les signaux sonores et d'avertissement s'ils sont gênants (voir chapitre « Ajuster les réglages »).


## Luminosité de l'écran

Vous pouvez ici adapter la luminosité de l'écran aux conditions d'éclairage de votre environnement (voir chapitre « Ajuster les réglages »).

## Unité de température °C/°F

Vous pouvez régler ici l'unité de température souhaitée (°Celsius ou °Fahrenheit) (voir chapitre « Ajuster les réglages »).

## Mode expo

Ici, vous pouvez désactiver le circuit de mesure si le circuit de mesure est activé à l'usine (l'écran affiche ) (voir chapitre « Ajuster les réglages »).

Le mode Expo permet aux revendeurs de présenter l'appareil sans activer la production de froid. Ce réglage n'est d'aucune utilité pour le particulier.

## Réglages d'usine

Ici, vous pouvez réinitialiser les réglages de la cave à vin à son état de livraison (voir chapitre « Ajuster les réglages »).

**Conseil :** Rétablissez les paramètres de la cave à vin aux réglages d'usine, si vous vous débarrassez de votre cave à vin, la vendez ou mettez en service une cave à vin d'occasion. Cela réinitialisera aussi la configuration du réseau, de façon à effacer toutes les données personnelles de la cave à vin. Par ailleurs, un précédent propriétaire ne pourra plus accéder à la cave à vin.

## Informations sur la cave à vin


Vous pouvez consulter ici le code du modèle et le numéro de fabrication de votre cave à vin.

Conservez ces données d'appareil :


- pour l'intégration de la cave à vin dans votre réseau WLAN (voir chapitre « Ajuster les réglages », paragraphe « Configurer Miele@home pour la première fois »).
- pour annoncer une anomalie au service après-vente Miele (voir chapitre « service après-vente Miele »).
- pour la consultation d'informations auprès de la base de données EPREL (voir chapitre « Service après-vente »).

## Indicateur de filtre Active AirClean

Grâce au filtrage de l'air par l'intermédiaire du filtre Actif AirClean, l'air qui pénètre dans la cave à vin est pur et inodore.

L'affichage du filtre Active AirClean  sur l'écran vous rappelle tous les 12 mois environ que le filtre Active AirClean doit être remplacé (voir chapitre « Nettoyage et entretien », section « Remplacer le filtre Active AirClean (filtre à charbon actif) »).

## Prise en main

Ici, vous pouvez activer l'affichage du filtre Active AirClean  (voir chapitre « Ajuster les réglages »).

### Mise en réseau

Votre cave à vin est équipée d'un module Wi-Fi intégré. Le module Wi-Fi permet la connexion réseau à votre réseau domestique et l'utilisation de l'App Miele sur un terminal mobile.

Une fois que votre cave à vin a été connectée via Wi-Fi, la connexion est automatiquement rétablie à chaque fois que vous la rallumez.

Assurez-vous que le signal de votre réseau Wi-Fi est suffisamment fort sur le lieu d'installation de votre cave à vin.

En connectant la cave à vin à votre réseau Wi-Fi, vous consommez plus d'énergie, même si l'appareil est désactivé.

### Fonctions « Smart Extras » via l'App Miele\*.

La mise en réseau via l'App Miele vous permet d'accéder à de nombreuses options intelligentes, entre autres :

- Appeler des informations sur l'état
- Utiliser des fonctions supplémentaires utiles
- La mise à jour du logiciel permet à la cave à vin d'être à la pointe du développement Miele.


Vous trouverez plus de détails sur les Smart Extras sur le site Internet de Miele, dans l'Apple App <sup>Store®</sup> ou dans le Google Play Store™.

\* Offre numérique supplémentaire de Miele & Cie. KG. Selon le modèle et les régions, les fonctionnalités peuvent varier. Vous devez accepter les conditions générales de vente et les informations sur la protection des données pour les produits et services numériques de Miele dans l'App Miele. Miele se réserve le droit de modifier ou d'interrompre les offres numériques à tout moment.

## Sécurité

### Alarme de température

La cave à vin est équipée d'une alarme de température afin d'éviter que la température ne monte ou ne descende sans que l'on s'en aperçoive, ce qui pourrait nuire au vin.

Si la température atteint une plage de température trop chaude ou trop froide,  s'affichera en rouge dans l'affichage de température correspondante.

De plus, un signal sonore retentit jusqu'à ce que l'état d'alarme se termine ou que le signal soit désactivé manuellement.

Le moment où une plage de température est reconnue comme trop chaude ou trop froide dépend de la température réglée.



Le signal sonore et visuel se déclenche entre autres dans les cas suivants :



- Lorsque trop d'air chaud pénètre à l'intérieur de l'appareil lorsque vous rangez ou sortez des bouteilles de vin,
- Vous stockez une grande quantité de bouteilles de vin.
- Une panne de courant est survenue.
- La cave à vin rencontre une anomalie.

## Désactiver l'alarme de température

Avant de désactiver l'alarme de température, il est nécessaire de déterminer et éliminer la cause de l'alarme.

Si l'alarme vous dérange, vous pouvez l'interrompre avant la fin.



- Appuyez sur  .



Le signal sonore s'arrête et   disparaît à l'écran.

Dans l'affichage de la température de la zone de mise en température du vin concernée, la température la plus chaude qui régnait jusqu'à présent dans la zone de mise en température des vins s'affiche en clignotant pendant environ 1 minute. Pour terminer, l'affichage de la température bascule sur la température actuelle dans la zone de mise à température du vin.



## Alarme de porte

La cave à vin est équipée d'une alarme de porte afin d'éviter une perte d'énergie lorsque la porte de l'appareil est ouverte et de protéger les bouteilles de vin stockées des variations de température.


Si la porte de l'appareil reste ouverte pendant une longue période, l'écran affiche   en jaune. De plus, un signal d'alarme retentit et l'éclairage intérieur clignote.



Le délai avant le déclenchement de l'alarme de porte peut être ajusté (voir chapitre « Ajuster les réglages », section « Modifier le délai avant le déclenchement de l'alarme de porte   »).

Le signal sonore de l'alarme de porte peut également être désactivé (voir le chapitre « Ajuster les réglages », section « Modifier le volume des signaux sonores et d'avertissement / »).

Dès que la porte de l'appareil est fermée, le signal sonore s'arrête et   s'éteint.

## Désactiver l'alarme de porte

- Effleurez le symbole  .


Le signal sonore d'avertissement s'arrête, le symbole   s'éteint et l'éclairage intérieur s'allume à nouveau de manière constante.

Si la porte de l'appareil n'est pas fermée, l'alarme de la porte se répète après environ 1 minute.

## Prise en main

### Aménagement intérieur

**Retirer les clayettes en bois et les remettre en place**

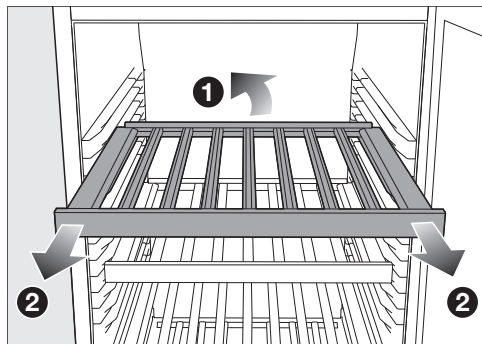

- Soulevez légèrement la clayette en bois à l'arrière ① et retirez-la vers l'avant ②.

Les clayettes en bois sont pourvues de butées d'arrêt qui évitent qu'elles ne soient sorties par mégarde.

- Remettez la clayette en bois en place à l'endroit souhaité.

**⚠** Risque de blessures provoquées par la chute de bouteilles de vin.

Des bouteilles risquent de s'imbriquer sur les clayettes de bois et en retirant la clayette en bois, attention à ne pas faire tomber de bouteilles hors de la cave à vin/ l'appareil à froid.


Tirez toujours lentement et avec précaution la clayette en bois.

**⚠** Risque de dommages et de blessures provoqués par des éclats de verre.

Si des clayettes ou des bouteilles dépassent à l'avant, vous risquez d'endommager la porte en verre en la fermant.

Veillez à ce que les clayettes et les bouteilles ne fassent pas obstacle à la fermeture de porte !


## Capacité maximale

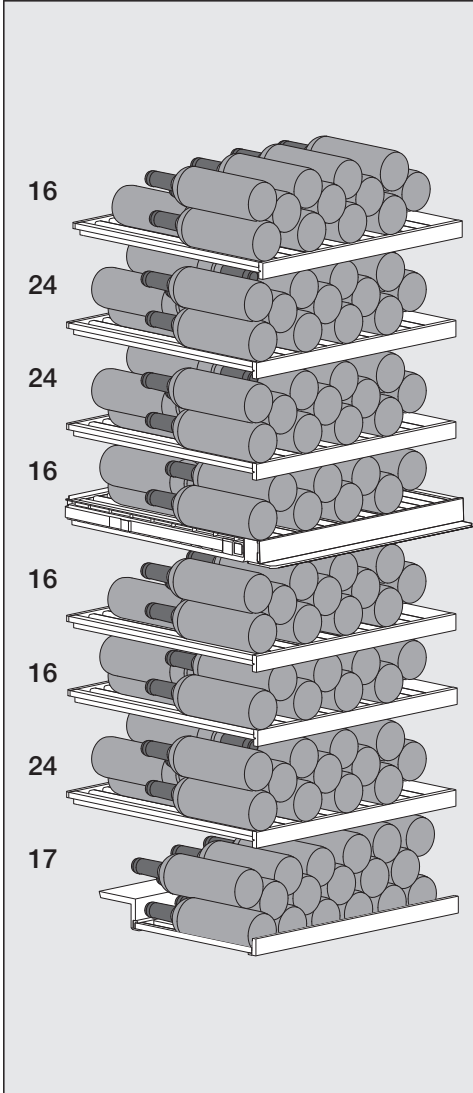

Vous pouvez stocker jusqu'à 153 bouteilles de type Bordeaux, 0,75 l.

- 80 bouteilles dans la zone supérieure de mise en température des vins
- 73 bouteilles dans la zone inférieure de mise en température des vins

## Chargement des clayettes en bois

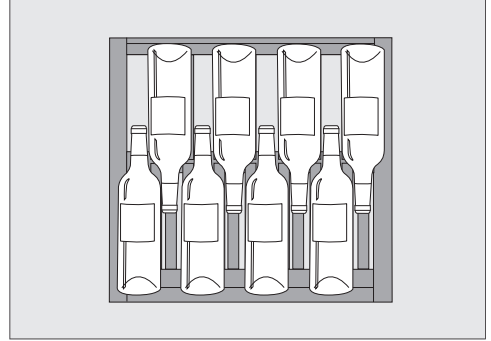

Disposition de la rangée inférieure de bouteilles sur les clayettes en bois ou le PresenterFrame

⚠ Risque de dommages en cas de surcharge.

Un dépassement de la recommandation de charge maximale peut entraîner des dommages sur les clayettes en bois.


Chaque clayette en bois ne doit pas dépasser 40 kg de charge.

Le PresenterFrame peut être chargé de 40 kg.

## Ecrire sur les réglottes d'identification (NoteBoards)

Pour avoir un bon aperçu des types de vins stockés, vous pouvez étiqueter les NoteBoard sur les clayettes en bois.

## Prise en main

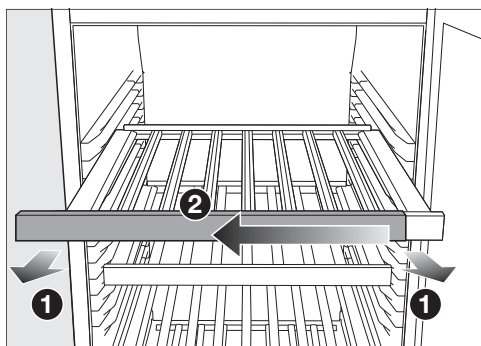

- Tirez la clayette en bois un peu vers l'avant ❶.
- Retirez le Noteboard d'un côté de la clayette en bois ❷.
- Pour effacer des inscriptions, utilisez un chiffon humide.

⚠ Risque d'endommagement en cas de détergent inapproprié. Le nettoyage des réglettes d'identification (NoteBoard) avec un produit de nettoyage peut endommager leur revêtement. Nettoyez les NoteBoard uniquement à l'eau claire.

- Inscrivez sur le NoteBoard à l'aide du marqueur craie fourni. Comme alternative, nous recommandons les produits suivants pour l'étiquetage :
  - des marqueurs craies liquides, comme un marqueur craie Ed-ding 4095
  - des craies classiques pour tableau


⚠ Risque de dommages dus à l'utilisation de produits inappropriés. N'utilisez jamais de stylo bille, de feutre, de crayon de papier, de stylo correcteur, de crayon gras, de pastel gras ni de stylo feutre (tels des marqueurs permanents, des surligneurs, des stylos pour transparents, etc.) sur le NoteBoard. Les produits sont difficiles, voire impossibles, de les retirer du NoteBoard.

- Pour le marquage, utilisez uniquement des produits recommandés qui peuvent bien s'effacer du NoteBoard.
- Faites glisser de nouveau le Noteboard sur la clayette en bois par le côté.




## Utiliser PresenterFrame


Avec le PresenterFrame, vous pouvez présenter des vins sélectionnés de manière à ce que l'étiquette de la bouteille de vin soit visible même lorsque la porte de l'appareil est fermée.

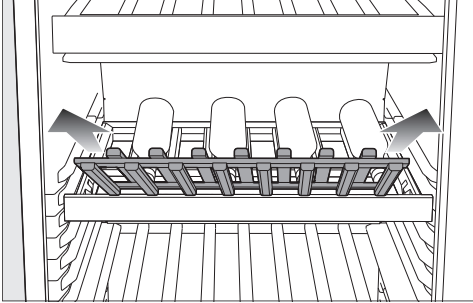

- Retirez le PresenterFrame par le haut.

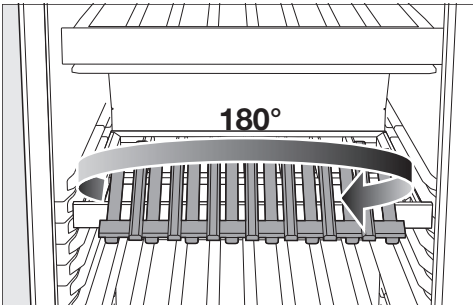


- Faites pivoter le PresenterFrame de 180° autour de son axe.

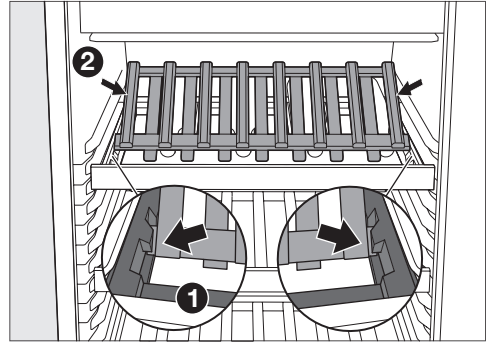

- Insérez le PresenterFrame de manière à ce qu'il s'enclenche à gauche et à droite dans le logement de la clayette en bois ①.

**Conseil :** Le PresenterFrame a été inséré dans le bon sens si les côtés extérieurs du PresenterFrame sont terminés par des baguettes en bois ②.

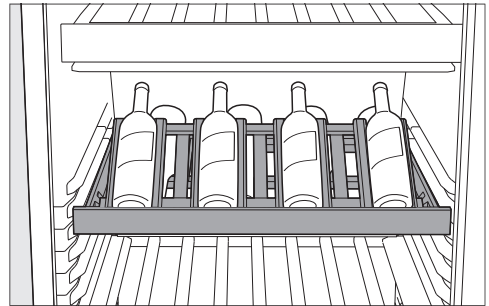


- Placez les bouteilles de vin sur le PresenterFrame.

Les bouteilles de vin déjà ouvertes, en particulier, peuvent être stockées de manière optimale sur le PresenterFrame.

- Si nécessaire, allumez l'éclairage de présentation (voir chapitre « Prise en main », section « Mode Réglages ⚙ ») afin de mettre en valeur les bouteilles de vin sélectionnées.

## Prise en main

---

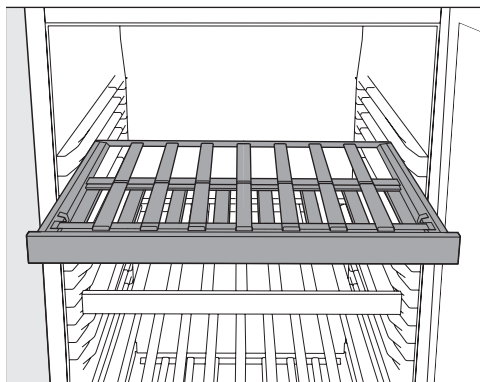

- Si vous n'avez pas besoin du PresenterFrame, faites-le pivoter de 180° autour de son axe et remettez-le en place sur le cadre de la clayette en bois.

### Accessoires fournis

#### Filtre Active AirClean

Le filtre Actifs AirClean entre les zones de mise à température du vin assurent une circulation d'air optimale et, ainsi, une excellente qualité de l'air dans la cave à vin.

#### Marqueur craie

Utilisez le marqueur craie fourni pour écrire sur les tableaux d'affichage sur les clayettes en bois. Grâce à l'étiquetage des NoteBoard, vous avez une bonne vue d'ensemble des types de vin entreposés.

### Accessoires

Des produits spécialement adaptés à votre cave à vin, par ex. des produits d'entretien pour appareils et des accessoires, sont disponibles dans la boutique en ligne Miele, auprès du service après-vente Miele ou chez votre revendeur Miele.

Pour accéder à la boutique en ligne Miele, cliquez sur le QR code suivant :




## Avant la première utilisation



- Retirez tous les matériaux d'emballage et les films de protection.
- Nettoyez l'intérieur de l'appareil et les accessoires (voir chapitre « Nettoyage et entretien »).

## Branchement de la cave à vin


- Raccordez la cave à vin au réseau électrique comme décrit dans le chapitre « Installation », section « Raccordement électrique ».

L'écran affiche d'abord Miele, puis .

## Activer le filtre à charbon actif (filtre Active AirClean)

- Activez l'affichage du filtre Active AirClean  (voir chapitre « Ajuster les réglages », section « Activer l'affichage du filtre Active AirClean  »).

## Mise en marche de la cave à vin




- Appuyer à l'écran sur .

Si l'écran reste inactif pendant un certain temps, l'écran passe en mode d'économie d'énergie et s'assombrit.

La cave à vin commence à produire du froid et l'éclairage intérieur s'allume à chaque fois que vous ouvrez la porte.

En fonction de la température ambiante et des réglages, il faut parfois plusieurs heures avant que les températures sélectionnées soit atteintes et affichées dans les zones de mise à température du vin correspondantes.

## Arrêt de la cave à vin

- Appuyez sur .
- Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche jusqu'à ce que  s'affiche au milieu.
- Appuyez sur .

L'éclairage intérieur s'éteint et la production de froid s'arrête.

L'écran affiche .

Attention : la cave à vin n'est pas déconnectée du secteur lorsqu'elle est éteinte.

## En cas d'absence prolongée

En cas d'arrêt prolongé de la cave à vin, de la moisissure risque de se former si les portes restent fermées et si l'appareil n'a pas été nettoyé. Nettoyez la cave à vin.

Si la cave à vin doit rester longtemps sans fonctionner, respectez ce qui suit :

- Éteignez la cave à vin.
- Débranchez l'appareil ou désactivez le fusible de l'installation domestique.
- Pour aérer suffisamment la cave à vin et éviter la formation d'odeurs, nettoyez la cave à vin et laissez-la ouverte.

# Mise en service

## Conditions pour la mise en réseau

Les conditions suivantes doivent être remplies pour la mise en réseau :

1. Un réseau domestique est disponible sur le lieu d'installation.  
Munissez-vous du mot de passe du réseau Wi-Fi.
2. L'App Miele est installée sur un terminal mobile.
3. Vous disposez d'un compte utilisateur dans l'App Miele.

## Application Miele

Vous pouvez télécharger gratuitement les Apps Miele depuis l'Apple App Store® ou depuis Google Play Store™.



## Réaliser la mise en réseau pour la 1ère fois

- Effleurez le symbole ⚙️.
- Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche jusqu'à ce que le symbole @ s'affiche au milieu.
- Effleurez le symbole @.
- Appuyez sur la méthode de connexion que vous souhaitez (APP ou WPS).

Une fois l'inscription réussie, l'écran affiche le symbole 📶.

Si la connexion n'a pas pu être établie, le symbole ⊗ apparaît à l'écran.

- Dans ce cas, redémarrez le processus.
- Pour quitter ce niveau de réglage, appuyez sur le symbole ↩️.

## Effectuer Scan & Connect

- Scannez le QR code.

Si vous avez installé l'App Miele et que vous possédez un compte utilisateur, vous serez directement dirigé vers la mise en réseau.

Si vous n'avez pas encore installé l'App Miele, vous serez dirigé vers l'Apple App Store® ou le Google Play Store™.

- Installez l'App Miele et créez un compte d'utilisateur.
- Scannez à nouveau le QR code.



L'App Miele vous guide dans l'installation.



## Régler les températures dans les zones de mise en température du vin

Les températures se règlent séparément dans 2 zones de mise à température des vins.

Pour la conservation à long terme de vos vins, une température comprise entre 12° et 14 °C est recommandée.

- Effleurez l'affichage de température de la zone de mise à température du vin que vous souhaitez régler.
- **Zone inférieure de mise en température du vin:** effleurez .
- Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche jusqu'à ce que la température souhaitée s'affiche au milieu.
- Touchez la température souhaitée pour valider.
- Pour quitter ce niveau de réglage, appuyez sur .

L'affichage de la température revient à la température réelle qui prévaut actuellement dans la zone de mise à température du vin.

La température de la cave à vin augmente :

- en fonction de la fréquence et la durée d'ouverture de la porte de l'appareil,
- plus le nombre de bouteilles de vin entreposées est élevé,
- plus les bouteilles de vin nouvellement ajoutées sont chaudes,
- plus la température ambiante de la cave à vin est élevée. Cette cave à vin est prévue pour une classe climatique (température ambiante) précise dont il faut respecter les limites.

## Possibilités de réglage de la température

Toutes les zones de mise en température peuvent être réglées entre 5 °C et 20 °C.

## Affichage de la température zones de mise à température du vin

En fonctionnement normal, l'écran affiche la **température moyenne réelle** qui règne dans la zone de température du vin concernée.

En fonction de la température ambiante et des réglages, il faut parfois plusieurs heures avant que la température sélectionnée soit atteinte et affichée.

## Utilisation

### Régler l'humidité de l'air (ActiveHumidity) dans la zone inférieure de mise en température du vin ◦...Δ

Pour que le réglage de l'humidité de l'air fonctionne correctement, une température ambiante de 19 à 28 °C est nécessaire.

- Effleurez l'affichage de température d'une zone de mise à température du vin inférieure.
- Balayez vers la gauche pour que ◦...Δ s'affiche au centre.
- Appuyez sur ◦...Δ.
- Balayez vers la gauche ou la droite jusqu'à ce que le taux d'humidité de l'air souhaité (Δ ou ΔΔΔ) s'affiche au centre.
- Effleurez le réglage souhaité pour valider.
- Pour quitter ce niveau de réglage, appuyez sur ↵.

Selon la température ambiante et l'humidité de l'air réglée, il peut s'écouler quelques jours avant que l'humidité de l'air réelle ne soit atteinte.

### Valeurs de réglage possibles pour l'humidité de l'air

Vous pouvez régler l'humidité de l'air sur 2 niveaux et l'adapter ainsi à vos besoins individuels.


















- Δ : faible humidité de l'air
- ΔΔΔ : humidité de l'air élevée

N'oubliez pas que la consommation d'énergie augmente légèrement avec le niveau d'humidité réglé.


Si vous souhaitez utiliser la zone de mise à température du vin inférieure pour stocker à long terme des bouteilles de vin avec des bouchons en liège naturel, nous vous conseillons de choisir une humidité élevée ΔΔΔ.

# Ajuster les réglages

---






 <b>Mode Réglages</b>	
	Modifier la luminosité de l'éclairage de présentation.
	Activer la fonction de verrouillage, la désactiver brièvement ou la désactiver complètement.
	Activer ou désactiver le mode Shabbat
	Consulter la version du mode Shabbat
	Modifier le délai jusqu'au déclenchement de l'alarme de porte
	Mise en réseau
	APP / WPS Effectuer la mise en réseau pour la première fois
	Activer ou désactiver la connexion Wi-Fi
	Réinitialiser la configuration du réseau
	Activer ou désactiver le bip touches
	Modifier le volume des avertissements et des signaux sonores ou désactiver complètement les avertissements et les signaux sonores.
	Modifier la luminosité de l'écran.
	Modifier l'unité de température.
	Désactiver le mode expo (visible uniquement lorsqu'il est activé).
	Réinitialiser les réglages d'usine.
	Consulter les informations de votre appareil.
	Activer le témoin du filtre Active AirClean.

## Ajuster les réglages







En mode Réglages , l'alarme de la porte et d'autres messages d'avertissement sont automatiquement bloqués.

### Modifier la luminosité de l'éclairage de présentation


L'éclairage de présentation peut être réglée séparément pour chaque zone de mise en température du vin à différents niveaux de luminosité ou est complètement éteinte.


- Appuyez sur .
- Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche jusqu'à ce que  s'affiche au milieu.
- Appuyez sur .
- Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche jusqu'à ce que la zone de mise à température du vin souhaitée s'affiche au milieu.
- Effleurez la zone de mise en température du vin souhaitée.
- Sélectionnez le niveau de luminosité souhaité en balayant vers la gauche ou la droite sur la barre de segments (niveau 1-7).
- Si vous souhaitez éteindre complètement l'éclairage de présentation, glissez vers la gauche jusqu'à ce que la barre de segment s'éteigne complètement.
- Confirmez le réglage souhaité en appuyant sur la barre à segments.
- Autre option : Confirmez le réglage souhaité en tapant sur .
- Pour quitter ce niveau de réglage, appuyez sur .

### Activation de la fonction de verrouillage /




- Appuyez sur .
  - Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche jusqu'à ce que  s'affiche au milieu.
  - Appuyez sur .
- Lorsque la fonction de verrouillage est activée,  s'allume en orange.
- Pour quitter ce niveau de réglage, appuyez sur .
  - Fermez et ouvrez la porte de l'appareil. Ce n'est qu'alors que la fonction de verrouillage  est active.

### Désactiver brièvement la fonction de verrouillage /


- Effleurez l'affichage de température de la zone de mise à température du vin que vous souhaitez régler.
  - Effleurez la touche  pendant 6 secondes.
- L'affichage bascule vers le réglage de température.
- Effectuez maintenant les réglages souhaités.


Ouvrez et fermez la porte de l'appareil pour réactiver la fonction de verrouillage .


### Désactiver totalement la fonction de verrouillage /

- Effleurez le symbole .
- Effleurez le symbole  pendant 6 secondes.
- Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche jusqu'à ce que le symbole  s'affiche au milieu.







- Effleurez le symbole .

Lorsque la fonction de verrouillage est désactivée, le symbole  s'allume en blanc.


- Pour quitter ce niveau de réglage, appuyez sur le symbole .


## Activer le mode Shabbat

Lorsque le mode Shabbat  est activé, vous ne pouvez pas effectuer de modifications sur les réglages.

- Effleurez le symbole .
- Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche jusqu'à ce que le symbole  s'affiche au milieu.
- Effleurez le symbole .

Le symbole  s'allume en orange.


- Pour quitter ce niveau de réglage, appuyez sur le symbole .


Un mode Shabbat activé  s'affiche à l'écran pendant environ 3 secondes.



L'écran s'éteint ensuite.


La signalisation sonore et visuelle étant désactivée, vous devez contrôler que la porte est bien fermée.

## Désactiver le mode Shabbat


Le mode Shabbat  se désactive automatiquement au bout de 80 heures environ.


Vous pouvez également désactiver prématurément le mode Shabbat .

- Appuyez sur l'écran noir.
- Le symbole  s'affiche.
  - Effleurez le symbole .





Le symbole  s'allume en orange.

- Effleurez de nouveau le symbole .




Si le mode Shabbat est désactivé, le symbole  s'allume en blanc.


- Pour quitter ce niveau de réglage, appuyez sur .


## Modifier le délai jusqu'au déclenchement de l'alarme de porte


- Effleurez le symbole .
- Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche jusqu'à ce que le symbole  s'affiche au milieu.
- Effleurez le symbole .
- Faites glisser vers la gauche ou vers la droite jusqu'à ce que la durée souhaitée soit comprise entre 30 secondes et 3 minutes : 30 secondes s'affichent au milieu.
- Effleurez le réglage souhaité pour valider.
- Pour quitter ce niveau de réglage, appuyez sur le symbole .

## Réaliser la mise en réseau pour la 1ère fois

- Effleurez le symbole .
- Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche jusqu'à ce que le symbole  s'affiche au milieu.
- Effleurez le symbole .
- Appuyez sur la méthode de connexion que vous souhaitez (APP ou WPS).





Une fois l'inscription réussie, l'écran affiche le symbole .

Si la connexion n'a pas pu être établie, le symbole  apparaît à l'écran.


- Dans ce cas, redémarrez le processus.
- Pour quitter ce niveau de réglage, appuyez sur le symbole .


# Ajuster les réglages

## Activation de la connexion Wi-Fi





- Effleurez le symbole .
- Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche jusqu'à ce que le symbole  s'affiche au milieu.
- Effleurez le symbole .
- Pour réactiver la connexion Wi-Fi, appuyez sur le symbole .

Le symbole  s'affiche.


- Pour quitter ce niveau de réglage, appuyez sur le symbole .

Si la connexion Wi-Fi est activée, le symbole  s'allume sur l'écran d'accueil.






## Désactiver la connexion Wi-Fi

- Effleurez le symbole .
- Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche jusqu'à ce que le symbole  s'affiche au milieu.
- Effleurez le symbole .
- Pour désactiver la connexion Wi-Fi, appuyez sur le symbole .


Le symbole  s'affiche.

- Pour quitter ce niveau de réglage, appuyez sur le symbole .


## Réinitialiser la configuration du réseau

- Appuyez sur .
- Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche jusqu'à ce que  s'affiche au milieu.
- Appuyez sur .
- Faites glisser votre doigt vers la droite, jusqu'à ce que  s'affiche au milieu.
- Appuyez sur .

- Appuyez sur .




- Pour quitter ce niveau de réglage, appuyez sur .


Tous les réglages effectués et les valeurs saisies pour Miele@home sont réinitialisés.


La connexion Wi-Fi a été désactivée,  s'éteint sur l'écran.

Réinitialisez la configuration réseau si vous vous débarrassez de votre cave à vin, si vous la vendez ou si vous mettez en service une cave à vin d'occasion. Toutes les données personnelles sont supprimées de la cave à vin. Par ailleurs, un précédent propriétaire ne pourra plus accéder à la cave à vin.




## Activer le bip de touches


- Appuyez sur le symbole .
- Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche jusqu'à ce que le symbole  s'affiche au milieu.
- Appuyez sur le symbole .


Lorsque la tonalité des touches est activée, le symbole  s'allume en orange.

- Pour quitter ce niveau de réglage, appuyez sur le symbole .




## Désactiver le bip touches


- Effleurez le symbole .
- Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche jusqu'à ce que le symbole  s'affiche au milieu.
- Effleurez le symbole .


Lorsque la tonalité des touches est désactivée, le symbole  s'allume en blanc.


- Pour quitter ce niveau de réglage, appuyez sur le symbole .

## Modifier le volume des signaux sonores et d'avertissement /




- Effleurez le symbole .
- Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche jusqu'à ce que le symbole  s'affiche au milieu.
- Effleurez le symbole .
- Sélectionnez le volume souhaité en faisant glisser le doigt vers la gauche ou la droite sur la barre à segments (niveau 1-7).
- Si vous souhaitez désactiver complètement les signaux sonores d'avertissement et de signalisation, balayez vers la gauche jusqu'à ce que la barre de segment s'éteigne complètement.
- Confirmez le réglage souhaité en appuyant sur la barre à segments.


Lorsque les signaux sonores et d'avertissement sont désactivés, le symbole  apparaît en blanc.

Lorsque les signaux d'avertissement et de signalisation sont activées, le symbole  apparaît en orange.



- Pour quitter ce niveau de réglage, appuyez sur le symbole .

## Modifier la luminosité de l'écran





- Effleurez le symbole .
- Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche jusqu'à ce que le symbole  s'affiche au milieu.
- Effleurez le symbole .
- Sélectionnez le niveau de luminosité souhaité en balayant vers la gauche ou la droite sur la barre de segments (niveau 1-7).


- Confirmez le réglage souhaité en appuyant sur la barre à segments.
- Pour quitter ce niveau de réglage, appuyez sur le symbole .

## Modification de l'unité de température °C/°F






- Effleurez le symbole .
  - Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche jusqu'à ce que °C ou °F s'affiche au milieu.
  - Appuyez sur °C ou °F pour modifier l'unité de température.
- °C ou °F s'affiche.
- Pour quitter ce niveau de réglage, appuyez sur le symbole .

## Désactiver le mode expo

- Appuyez sur .
- Appuyez sur .
- Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche jusqu'à ce que  s'affiche au milieu.
- Appuyez sur .

Après l'arrêt du mode Expo , la cave à vin s'arrête et doit être remis en marche.

## Réinitialiser les réglages d'usine

- Appuyez sur .
  - Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche jusqu'à ce que  s'affiche au milieu.
  - Appuyez sur .
- L'écran affiche : .
- Appuyez sur .




La cave à vin s'arrête et doit être rallumée.


## Ajuster les réglages


---

### Activer le témoin du filtre Active

#### AirClean


- Appuyez sur .
- Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche jusqu'à ce que  s'affiche au milieu.
- Appuyez sur .


Lorsque le voyant du filtre Active AirClean est activé,  s'allume en orange.

- Pour quitter ce niveau de réglage, appuyez sur .

La plaque signalétique apposée à l'intérieur de la cave à vin ne doit pas être enlevée. Elle vous sera utile en cas de panne !

Veuillez vous assurer que l'eau ne pénètre pas dans l'électronique ni dans l'éclairage.

 Risque d'endommagement en cas de pénétration d'humidité. La vapeur d'un nettoyeur vapeur peut endommager les plastiques et les composants électriques. N'utilisez en aucun cas de nettoyeur vapeur pour nettoyer votre cave à vin.

 Danger pour la santé dû aux impuretés introduites. Les impuretés introduites de l'extérieur (par exemple aussi dans les restes d'aliments ou de boissons) peuvent favoriser l'apparition de moisissures dans la cave à vin si la température et l'humidité de l'air sont élevées. Ne placez que des bouteilles de vin et des accessoires propres dans la cave à vin.

- de détergent abrasif (par ex. poudre, crème à récurer ou pierres de nettoyage),
- de détergent contenant des solvants,
- de produits nettoyants inox,
- de produits de lavage pour lave-vaisselle,
- décapant four en bombe
- de produits de lavage pour tables de cuisson en vitrocéramique (sauf pour le nettoyage de la façade en verre)
- de nettoyant pour vitres (sauf pour le nettoyage de la façade en verre : nettoyant pour vitres à faible teneur en alcool, sans additifs, par ex. des extraits d'agrumes ou équivalent),
- d'éponges et de brosses abrasives (par ex. éponges à récurer),
- de gomme de nettoyage,
- de grattoir en métal acéré.

Pour le nettoyage, nous recommandons d'utiliser de l'eau tiède additionnée d'un peu de produit vaisselle.

## Conseils d'entretien

À l'intérieur de la cave à vin, utilisez exclusivement des détergents et produits d'entretien sans danger pour les aliments.

Pour éviter d'endommager toutes les surfaces, **ne pas utiliser** :

- de produits nettoyant à base de soude, d'ammoniaque, d'acide ou de chlorure,
- de produit anti-calcaire,

## Nettoyage et entretien

### Préparer la cave à vin pour le nettoyage

- Éteignez la cave à vin.

☾ apparaît à l'écran et le système de refroidissement est désactivé.

- Sortez les bouteilles de la cave à vin et entreposez-les dans un endroit frais.
- Si nécessaire, retirez toutes les parties amovibles pour les nettoyer (voir le chapitre « Prise en main », section « Aménager l'intérieur »).
- Avant de nettoyer les clayettes en bois, retirez les réglettes d'identification (NoteBoard).

### Nettoyage de l'intérieur

Nettoyez l'appareil au moins une fois par mois.

Les dépôts déjà incrustés sont plus difficiles, voire impossibles à retirer. Les surfaces sont susceptibles de se décolorer ou de s'altérer. Il est préférable d'éliminer immédiatement les salissures.

- Nettoyez l'intérieur de l'appareil avec une éponge propre, de l'eau tiède et un peu de produit vaisselle.
- Lavez toutes les pièces sous l'eau courante, et non au lave-vaisselle.
- Nettoyez toutes les pièces en **bois** à l'aide d'un chiffon légèrement humide mais **pas** mouillé.

⚠ Risque d'endommagement en cas de détergent inapproprié.

Le nettoyage des réglettes d'identification (NoteBoard) avec un produit de nettoyage peut endommager leur revêtement.


Nettoyez les NoteBoard uniquement à l'eau claire.

- Rincez ensuite à l'eau claire puis séchez avec un chiffon.
- Pour que la cave à vin soit suffisamment aérée et pour éviter la formation d'odeurs, laissez-la encore ouverte pendant un court moment.

### Remplacer le filtre Active AirClean (filtre à charbon actif)


Vous pouvez vous procurer des filtres Active AirClean chez votre revendeur, auprès du service après-vente Miele ou sur la boutique en ligne Miele.

Le filtre Active AirClean se trouve derrière la réglette d'identification (NoteBoard) entre les zones de mise à température du vin.

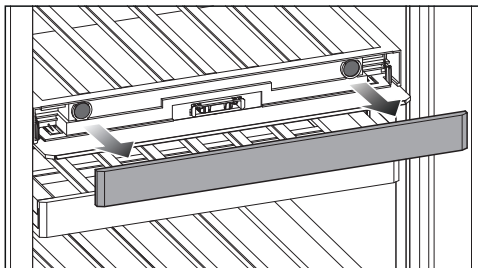


- Retirez le NoteBoard.


## Nettoyage et entretien

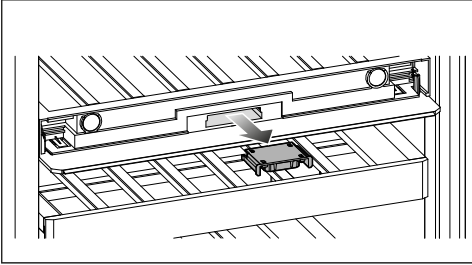


- Retirez le logement du filtre.

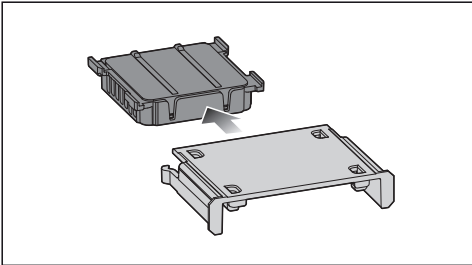


- Retirez le filtre Active AirClean usagé.
- Jetez le filtre Active AirClean usagé avec les ordures ménagères.

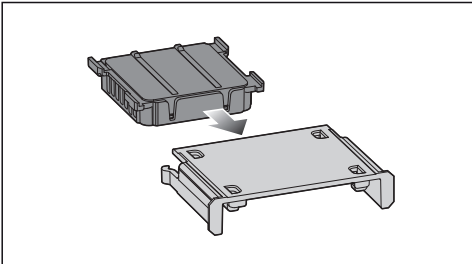

- Placez le nouveau filtre Active AirClean dans le logement du filtre.

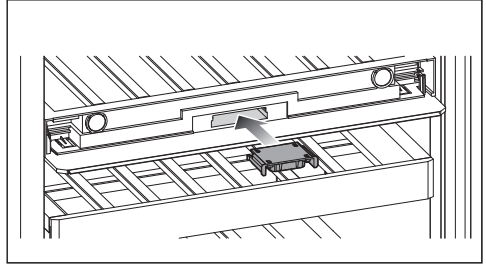


- Insérez le logement du filtre avec le nouveau filtre Active AirClean.

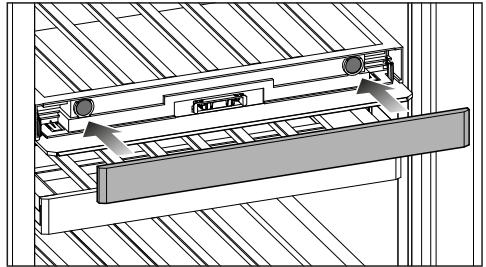

- Mettez le Noteboard en place.

### Confirmer le remplacement du filtre Active AirClean

- Effleurez le symbole  à l'écran.

Le symbole  disparaît et le compteur de temps est remis à zéro.

### Nettoyer la façade et les parois latérales

Des dépôts déjà incrustés sont plus difficiles, voire impossibles à retirer. Les surfaces sont susceptibles de se décolorer ou de s'altérer.

Nous recommandons d'éliminer les salissures présentes sur la façade et les parois latérales le plus vite possible.

## Nettoyage et entretien


---

Toutes les surfaces sont sensibles aux rayures et risquent de se tacher au contact de produits de nettoyage inappropriés.

Veuillez consulter la section « Conseils pour l'entretien » au début du présent chapitre.

- Nettoyez la façade de l'appareil à l'aide d'un carré vaisselle propre, de produit vaisselle et d'eau chaude. Vous pouvez également utiliser un chiffon propre et humide en micro-fibres, sans détergent.
- Rincez ensuite à l'eau claire puis séchez avec un chiffon doux.
- Nettoyez la porte avec un produit vitres.

### Nettoyer le joint de porte

 Risque de dommages en cas de nettoyage incorrect.

Si un corps gras est appliqué sur le joint de porte, il risque de devenir poreux.

N'appliquez aucun corps gras sur le joint de porte.

- Nettoyez régulièrement le joint à l'eau claire puis séchez-le soigneusement à l'aide d'un chiffon.

### Nettoyer les ouvertures d'aération et d'évacuation

- Nettoyez régulièrement toutes les fentes d'aération et de ventilation avec un pinceau ou un aspirateur (utilisez par exemple la brosse à meubles des aspirateurs Miele).

### Après le nettoyage

- Remettez tous les éléments en place dans la cave à vin.
- Allumez la cave à vin.
- Placez les bouteilles dans la cave à vin et fermez la porte.

### Dégivrage automatique

La cave à vin dégivre automatiquement.



Vous pouvez remédier vous-même à la plupart des anomalies. Dans bon nombre de cas, vous économiserez ainsi du temps et de l'argent car vous n'aurez pas besoin de contacter le service après-vente.

Sur [www.miele.fr/support/customer-assistance](http://www.miele.fr/support/customer-assistance) vous trouverez des informations supplémentaires sur la manière de remédier vous-même aux pannes.



En cas de panne ou d'anomalie, évitez d'ouvrir la porte de l'appareil afin de réduire au maximum la perte de froid.

### Problèmes d'ordre général avec la cave à vin





Problème	Cause et solution
<b>La cave à vin ne refroidit pas.</b>	La cave à vin n'est pas activée. ■ Allumez la cave à vin.
	La fiche d'alimentation n'est pas correctement insérée dans la prise de courant ou la fiche de l'appareil n'est pas correctement insérée dans la prise de l'appareil. ■ Branchez la fiche d'alimentation dans la prise de courant et la fiche de l'appareil dans la prise de l'appareil.
	Le disjoncteur de l'installation domestique s'est déclenché. Il est possible que la cave à vin, la tension domestique ou un autre appareil soit défectueux. ■ Contactez un électricien qualifié ou le service après-vente Miele.
<b>Le compresseur fonctionne de plus en plus souvent et de plus en plus longtemps et la température à l'intérieur de la cave à vin est trop basse.</b>	La température à l'intérieur de la cave à vin est réglée sur une valeur trop basse. ■ Corrigez les réglages de température.
	La porte de l'appareil a été ouverte souvent. ou de grandes quantités d'aliments ont été stockées. ■ N'ouvrez la porte de l'appareil que si nécessaire et aussi brièvement que possible.
	La porte de l'appareil ne se ferme pas complètement. La température de la cave à vin baisse. ■ Contrôlez la fixation de la porte de l'appareil et, le cas échéant, réglez la porte de l'appareil à l'aide des vis dans les charnières.
	La porte n'est pas bien fermée.

## En cas d'anomalie







Problème	Cause et solution
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Fermez toujours complètement la porte de l'appareil.</li> </ul> <p>La température ambiante est trop élevée. Plus la température ambiante est élevée, plus le compresseur fonctionne longtemps.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Suivez les indications du chapitre « Installation », section « Lieu d'installation ».</li> </ul> <p>Les fentes d'aération et d'évacuation d'air sont obstrués ou empoussiérés.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ne recouvrez pas les fentes d'aération et d'évacuation d'air.</li> <li>■ Dépoussiérez régulièrement les fentes d'aération et d'évacuation d'air.</li> </ul> <p>Sur les appareils encastrables : la cave à vin a été mal installée dans la niche d'encastrement.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Installez la cave à vin en suivant les instructions de montage.</li> </ul>
<b>La température à l'intérieur de la cave à vin est trop basse.</b>	<p>La température à l'intérieur de la cave à vin est réglée sur une valeur trop basse.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Corrigez les réglages de température.</li> </ul>
<b>La température à l'intérieur de la cave à vin est trop élevée.</b>	<p>Il ne s'agit pas d'une anomalie. La température réglée est trop élevée.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Corrigez les réglages de température.</li> <li>■ Contrôlez de nouveau la température 24 h plus tard.</li> </ul> <p>La température ambiante est inférieure à la température pour laquelle votre cave à vin a été conçue. Lorsque la température ambiante est trop basse, le compresseur se met en marche plus rarement. La température de la cave à vin augmente.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Suivez les indications du chapitre « Installation », section « Lieu d'installation ».</li> <li>■ Augmentez la température ambiante.</li> </ul>















Problème	Cause et solution
<b>L'humidité de l'air sou-</b> <b>haitée dans la zone infé-</b> <b>rieure de mise en tem-</b> <b>pérature du vin ne s'éta-</b> <b>blit pas.</b>	La température ambiante est trop élevée ou trop basse. ■ Veillez à ce que la température ambiante soit comprise entre 19 et 28 °C.
	La température dans la zone inférieure de mise en température du vin est réglée trop haut. ■ Pour la conservation à long terme de vos vins, une température comprise entre 12 et 14 °C est recommandée.
	L'humidité ambiante est trop basse. ■ Si l'humidité ambiante est très basse, il se peut que l'on n'obtienne pas un taux d'humidité élevé dans les zones de mise à température du vin.
	L'humidité de l'air dans la cave à vin dépend en principe de la fréquence et de la durée d'ouverture des portes, de la température et de l'humidité ambiantes, du chargement et du réglage de l'appareil.
<b>Les entretoises sur les</b> <b>clayettes en bois se dé-</b> <b>forment.</b>	Le changement de volume dû à l'absorption d'humidité ou au séchage est une caractéristique typique du bois. L'augmentation de l'humidité dans la cave à vin fait que les pièces en bois de la cave à vin 'travaillent'. Dans certaines circonstances, les pièces de bois peuvent se déformer et des fissures peuvent apparaître. Les nœuds et les veines du bois font partie des caractéristiques du bois.
<b>De la moisissure se dé-</b> <b>veloppe sur les éti-</b> <b>quettes des bouteilles.</b>	Selon la colle utilisée pour les étiquettes, il arrive que de la moisissure se développe. ■ Retirez toute la moisissure, nettoyez les bouteilles de vin puis éliminez les éventuels résidus de colle.
<b>Un dépôt blanc se forme</b> <b>sur le bouchon des bou-</b> <b>teilles de vin.</b>	Les bouchons s'oxydent au contact de l'air. ■ Essuyez le dépôt avec un torchon sec. Le dépôt n'a aucune influence sur la qualité du vin.

## En cas d'anomalie







Problème	Cause et solution
<b>Aucun signal d'alarme ne retentit, alors que la porte de l'appareil est ouverte depuis un certain temps.</b>	<p>Il ne s'agit pas d'une erreur. Le signal d'avertissement a été désactivé dans le mode Réglages. Si vous souhaitez réactiver l'alarme sonore :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Appuyez sur le symbole .</li> <li>■ Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche jusqu'à ce que le symbole  s'affiche au milieu.</li> <li>■ Appuyez sur le symbole .</li> <li>■ Sélectionnez le volume souhaité en faisant glisser le doigt vers la droite sur la barre à segments.</li> <li>■ Confirmez le réglage souhaité en appuyant sur la barre à segments.</li> </ul> <p>Lorsque les signaux d'avertissement et de signalisation sont activés, le symbole  orange s'allume.</p>
<b>De la condensation se forme à l'intérieur de la cave à vin. La porte de l'appareil ne ferme pas bien.</b>	<p>Le joint de porte a glissé de la rainure.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vérifiez si le joint de porte est bien calé dans la rainure.</li> </ul>
	<p>Le joint de porte est endommagé.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vérifiez si le joint de porte est endommagé.</li> </ul>
<b>Le joint de porte est endommagé ou doit être remplacé.</b>	<p>Le joint de porte peut être remplacé sans outil.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Remplacez le joint de porte. Il est disponible auprès de votre revendeur ou du service après-vente.</li> </ul>








## Messages à l'écran

Message	Cause et solution
<b> s'allume à l'écran, la cave à vin ne produit pas de froid bien que la commande de l'appareil et l'éclairage intérieur continuent de fonctionner.</b>	<p>Le Mode expo est activé.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Appuyez sur .</li> <li>■ Appuyez sur .</li> <li>■ Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche jusqu'à ce que  s'affiche au milieu.</li> <li>■ Appuyez sur .</li> </ul> <p>Après l'arrêt du mode Expo , la cave à vin s'arrête et doit être remis en marche.</p>

Message	Cause et solution
<b>L'écran n'affiche rien. Il reste noir.</b>	<p>Le mode Shabbat  est activé : l'éclairage intérieur est désactivé et la cave à vin refroidit.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Appuyez sur l'écran noir.</li> </ul> <p>L'écran affiche : .</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Appuyez sur .</li> </ul> <p> devient orange.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Effleurez de nouveau le symbole .</li> </ul> <p>Si le mode Shabbat est désactivé, le symbole  s'allume en blanc.</p>
	<p>L'écran n'est pas correctement raccordé à la cave à vin.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Le changement de butée de porte a-t-il été effectué correctement ? Vérifiez encore une fois ultérieurement la connexion entre la cave à vin et l'écran (voir les instructions de montage jointes).</li> </ul>
	<p>Le <b>mode d'économie d'énergie</b> est activé : si l'écran reste inactif pendant un certain temps, l'écran passe en mode d'économie d'énergie et devient sombre.</p>
<b>L'écran affiche , la cave à vin ne peut pas être utilisée.</b>	<p>La fonction de verrouillage est activée.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Déverrouillez brièvement la cave à vin ou désactivez complètement la fonction de verrouillage (voir chapitre « Ajuster les réglages »).</li> </ul>
<b> s'allume à l'écran et un signal sonore retentit.</b>	<p>L'indicateur du filtre ActiveAirClean  vous rappelle que le filtre ActiveAirClean doit être remplacé.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Remplacez le filtre ActiveAirClean (voir chapitre « Nettoyage et entretien », section « Remplacement du filtre ActiveAirClean »). Confirmez le changement du filtre ActiveAirClean en appuyant sur  à l'écran.</li> </ul> <p> s'éteint à l'écran.</p>
<b>L'écran affiche  en jaune, de plus un signal d'alarme retentit et l'éclairage intérieur clignote.</b>	<p>L'<b>alarme de porte</b> a été activée.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Appuyez sur .</li> </ul> <p>Le signal sonore d'avertissement s'arrête, le symbole  s'éteint et l'éclairage intérieur s'allume à nouveau de manière constante.</p>


## En cas d'anomalie


Message	Cause et solution
<p><b>Dans une zone de mise en température du vin,   s'allume en rouge, et un signal sonore d'avertissement retentit.</b></p>	<p>L'alarme de température a été activée. La zone de mise à température du vin concernée est plus chaude ou froide que la température réglée.</p> <p>Voici quelques causes possibles :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– La porte de l'appareil a été ouverte souvent.</li><li>– les orifices d'aération sont obstrués ;</li><li>– Il y a eu une panne de courant prolongée (coupure de courant).</li></ul> <p>■ Appuyez sur  .</p> <p>  disparaît et le signal sonore s'arrête.</p> <p>Dans l'affichage de la température de la zone de mise en température du vin concernée, la température la plus chaude qui régnait jusqu'à présent dans la zone de mise en température du vin s'affiche en clignotant pendant environ une minute. Pour terminer, l'affichage de température bascule sur la température actuelle dans la zone de mise à température du vin.</p> <p>Vous pouvez quitter prématurément l'affichage de température clignotant :</p> <p>■ effleurez l'affichage de température de la zone de mise à température du vin.</p> <p>L'affichage de la température maximale atteinte s'éteint. La température effective de la zone de mise à température du vin s'affiche ensuite de nouveau en temps réel.</p> <p>■ Remédiez à l'état d'alarme.</p>









Message	Cause et solution
<p> <b>s'allume en rouge à l'écran et un signal d'alarme retentit.</b></p>	<p>Une panne de courant est indiquée : au cours des heures ou des jours qui ont suivi la panne de courant, la température de l'appareil a beaucoup trop augmenté.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Appuyez sur .</li> </ul> <p>Le signal sonore s'arrête et  disparaît à l'écran.</p> <p>Sur l'affichage, la température la plus chaude qui régnait jusqu'à présent dans la cave à vin, clignote pendant env. 1 minute. Pour terminer, l'affichage de la température bascule sur la température actuelle.</p> <p>Vous pouvez quitter l'affichage de température clignotant :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Effleurez l'affichage de température.</li> </ul> <p>L'affichage de la température maximale atteinte s'éteint. La température effective s'affiche ensuite de nouveau en temps réel. La cave à vin continue alors à fonctionner selon le dernier réglage de température.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Remédiez à l'état d'alarme.</li> </ul>
<p><b>L'écran s'allume en rouge , un code d'erreur F avec des chiffres peut apparaître. En outre, un signal sonore retentit.</b></p>	<p>Une anomalie a été détectée.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Désactivez le signal sonore en effleurant  à l'écran.</li> <li>■ Contactez le service après-vente Miele.</li> </ul> <p>Pour identifier l'anomalie, le service après-vente a besoin du code d'anomalie affiché, de la référence du modèle et du numéro de fabrication de votre cave à vin. Vous pouvez afficher directement ces informations.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Effleurez pour ce faire  à l'écran.</li> </ul> <p>Les caractéristiques de l'appareil s'affichent à l'écran. Confirmez avec  pour quitter l'affichage des informations et le code d'anomalie s'affiche de nouveau.</p> <p>Vous pouvez également éteindre la cave à vin directement à partir de l'affichage des erreurs.</p> <hr/> <p>Une anomalie s'affiche : cet affichage est prioritaire et interrompt immédiatement tout autre réglage que vous effectuez.</p> <p>Les anomalies s'affichent en priorité, avant une alarme de porte et/ou une alarme de température.</p>

# En cas d'anomalie

## Éclairage intérieur

 Risque d'électrocution en raison d'éléments non protégés sous tension. En retirant le cache de l'ampoule, vous pouvez toucher les parties conductrices. Ne retirez pas le cache de l'ampoule. Seul le service après-vente est habilité à remplacer les ampoules de l'éclairage LED.

 Risque de blessure par l'éclairage LED ! Cet éclairage correspond au groupe de risque RG 2. Si le cache est défectueux, cela peut provoquer des blessures oculaires. Si le cache de la lampe est défectueux, ne fixez pas directement l'éclairage à proximité immédiate à l'aide d'instruments optiques (une loupe ou similaire).

Problème	Cause et solution
<b>L'éclairage intérieur ne fonctionne pas.</b>	La cave à vin n'est pas activée. ■ Allumez la cave à vin.
	Le mode Shabbat  est activé : l'écran est noir et la cave à vin refroidit. ■ Appuyez sur l'écran noir. L'écran affiche :  . ■ Appuyez sur  .  devient orange. ■ Effleurez de nouveau le symbole  . Si le mode Shabbat est désactivé, le symbole  s'allume en blanc.
	L'éclairage intérieur s'éteint automatiquement au bout d'env. 15 minutes d'ouverture de la porte en raison d'un risque de surchauffe. Si ce n'est pas le cas, cela signale une anomalie technique. ■ Contactez le service après-vente Miele.
<b>L'éclairage intérieur s'active même lorsque la porte de l'appareil est fermée.</b>	Il ne s'agit pas d'une anomalie. L'éclairage de présentation est activé. ■ Pour éteindre l'éclairage de présentation, touchez la touche sensible éclairage de présentation  à l'écran. La touche sensible  ne s'allume plus en orange.
<b>L'éclairage intérieur clignote.</b>	Il ne s'agit pas d'une anomalie. L'alarme de porte a été activée.



### Origines des bruits

La cave à vin produit différents bruits pendant son fonctionnement. Lorsque la puissance frigorifique est faible, la cave à vin fonctionne en économisant de l'énergie, mais plus longtemps. Le volume est plus faible. Une forte puissance de refroidissement permet de refroidir les aliments plus rapidement. Le volume est plus fort.

Bruits normaux	Quelle est leur origine ?
<b>Des bruits de soufflement, de sifflement se font entendre</b>	Le fluide frigorigène est injecté dans le circuit de refroidissement.
<b>Bulles, gargouillis, clapotis</b>	Le fluide frigorigène s'écoule dans les tuyaux.
<b>Bourdonnement</b>	La cave à vin refroidit.
<b>Cliquetis</b>	Le thermostat met en marche ou arrête le compresseur.
<b>Bourdonnement, bruissement</b>	Le ventilateur fonctionne.
<b>Craquement</b>	Il se produit des dilatations de matériaux dans la cave à vin.
<b>Cliquetis</b>	Les vannes ou les clapets sont actifs.
<b>Bruits d'aspiration (caves à vin avec amortisseur de fermeture de porte)</b>	La porte de l'appareil avec amortisseur de fermeture de porte est ouverte ou fermée.
N'oubliez pas qu'on ne peut pas éviter les bruits de compresseur et d'arrivée du fluide dans le circuit frigorifique.	

## En cas d'anomalie

Bruits	Cause et solution
<b>Vibration, claquement et cliquetis</b>	La cave à vin n'est pas d'aplomb. Ajustez la cave à vin à l'aide d'un niveau à bulle. Utilisez pour cela les pieds de réglage (selon modèle) sous la cave à vin. <b>Pour les appareils encastrables</b> : À partir d'une niche de 140 cm, insérez les rails de stabilisation fournis sur la face inférieure du socle de l'appareil.
	La cave à vin touche d'autres meubles ou appareils. Détachez la cave à vin.
	Des tiroirs, paniers ou surfaces bougent ou coinent. Contrôlez les pièces amovibles et replacez-les correctement.
	Des bouteilles ou des récipients se touchent. Séparez-les.
	Le câble de transport (selon modèle) se trouve encore au dos de l'appareil. Retirez le câble de transport.

Sur [www.miele.com/service](http://www.miele.com/service), vous trouverez des informations sur l'aide au dépannage et les pièces détachées Miele.

## Contact en cas d'anomalies

Vous n'arrivez pas à résoudre l'anomalie par vous-même ? Contactez le service après-vente Miele ou votre revendeur Miele.

Vous pouvez prendre rendez-vous en ligne avec le service après-vente Miele sous [www.miele.com/service](http://www.miele.com/service).

Les coordonnées du service après-vente Miele figurent en fin de notice.

Veillez indiquer le modèle et la référence de votre appareil (N° de série, N° de fabrication). Vous trouverez ces deux informations sur la plaque signalétique à l'intérieur de l'appareil de froid ou, selon le modèle, dans le mode de réglage sous Informations **i**.

## Base de données EPREL

Depuis le 1er mars 2021, des informations sur l'étiquetage énergétique et les exigences en matière d'écoconception seront disponibles dans la base de données européenne sur les produits (EPREL). Le lien suivant <https://eprel.ec.europa.eu/> permet d'accéder à la base de données sur les produits. Il vous est demandé de saisir ici la désignation du modèle.

Vous trouverez la référence du modèle sur la plaque signalétique à l'intérieur de l'appareil de froid ou, selon le modèle, dans le mode de réglage sous Informations **i**.

<b>Miele</b>		XXXXXXXX ← Nr. XX/XXXXXXXXXX	
WEINTEMPERIER-SCHRANK-UNTERTISCH-MODELL MULTI-TEMPERATURE WINE STORAGE CABINET-UNDERWORKTOP #MIELEDEFRIGERTEMPERATURES WINEHÖLZ ENKONTROLLIERBARE SOUS PLAN #MIELEDEFRIGERTEMPERATURES WINEHÖLZ ENKONTROLLIERBARE SOUS PLAN #MIELEDEFRIGERTEMPERATURES WINEHÖLZ ENKONTROLLIERBARE SOUS PLAN			
Klasse/Class Classe/Clase SN-ST	Ap-Typ/AP-Type AP-Type/AP-Tipo	Bruttinhalt/Gross Capacity Volume Brut/Capacidad Bruta XXXX l	Koeffizientenwert/Freezing Capacity Pouvoir de Congel/Capac. Congeladora
Nutzinhalt Net Capacity Volume Utile	Ges / K / G / WINE / KALT Tot / R / F / WINE / CHILL Tot / R / C / WINE / CHILL	R600a: XXg	


## Garantie

La durée de garantie est de 2 ans.

Pour plus d'informations, reportez-vous aux conditions de garantie fournies.

# Installation


## Lieu d'installation

 Risque d'incendie et de dommages provoqué par des appareils qui dégagent de la chaleur.

Les appareils qui dégagent de la chaleur peuvent s'enflammer et la cave à vin peut prendre feu.


Le câble d'alimentation électrique ne doit pas entrer en contact avec des sources de chaleur.

Ne placez pas d'appareils dégageant de la chaleur, tels que des mini-fours, des cuisinières doubles ou des grille-pain, sur la cave à vin.

 Risque d'incendie et de dommages provoqué par des flammes non recouvertes.

Les flammes nues peuvent mettre le feu à la cave à vin.

Maintenez éloigné la cave à vin, des flammes non recouvertes, par ex. une bougie.

 Risque d'incendie et de dommages en cas d'installation incorrecte.

Si la prise et le câble d'alimentation électrique sont en contact avec l'arrière de la cave à vin, les vibrations peuvent endommager la prise et le câble d'alimentation électrique et provoquer un court-circuit.

Les prises et les câbles d'alimentation électrique ne doivent pas entrer en contact avec la cave à vin.


Les câbles d'alimentation électrique ne doivent pas être coincés ou endommagés.

Ne branchez pas d'autres appareils sur les prises situées au dos de cette cave à vin.

Ne placez pas de multiprises, de barres de distribution ou d'autres appareils électroniques (par ex. transformateurs halogènes) et n'en n'utilisez pas dans la zone arrière.

Choisissez une pièce très peu humide que vous pouvez aérer facilement.

Le sol du lieu d'installation doit être horizontal et plat et doit avoir la même hauteur que le sol environnant.

 Risque de dommages dû à un taux d'humidité élevé.

Lorsque le taux d'humidité est élevé, de la condensation peut s'accumuler sur les parois extérieures de la cave à vin.

Cette eau de condensation peut corroder les parois extérieures.

Nous recommandons d'installer la cave à vin dans une pièce sèche et/ou climatisée et suffisamment aérée.

Une fois l'installation/l'encastrement effectué, assurez-vous que la/les porte(s) de la cave à vin ferme(nt) correctement, et que l'appareil a été correctement installé/encasté. Il est impératif de respecter les consignes concernant les fentes d'aération et d'évacuation d'air.

Au moment de choisir le lieu d'installation, gardez à l'esprit que la consommation d'énergie de la cave à vin augmente lorsqu'il est à proximité immédiate d'un chauffage, d'une cuisinière ou de toute autre source de chaleur. Évitez une exposition directe au soleil. Des températures ambiantes plus élevées augmentent la consommation d'énergie, car le compresseur fonctionne plus longtemps.


## Classe climatique

Cette cave à vin est prévue pour une classe climatique (température ambiante) précise dont il faut respecter les limites. La classe climatique est indiquée sur la plaque signalétique apposée à l'intérieur de la cave à vin.

Classe climatique	Température ambiante
SN	10 à 32 °C
N	16 à 32 °C
ST	16 à 38 °C
T	16 à 43 °C
SN-ST	10 à 38 °C
SN-T	10 à 43 °C

Une température ambiante plus basse augmente la durée d'arrêt du compresseur, de sorte que la cave à vin ne peut pas maintenir la température requise.

## Exigences en matière d'aération et évacuation d'air

 Risque d'incendie et de dommages en raison d'une aération insuffisante.

Si la cave à vin n'est pas suffisamment aérée, le compresseur réagit plus souvent et fonctionne pendant une durée prolongée. Cela entraîne une consommation d'énergie plus importante et une température de fonctionnement plus élevée du compresseur, ce qui peut endommager ce dernier.


Vérifiez que la cave à vin reçoit suffisamment d'air et peut évacuer l'air chaud.

Respecter impérativement les consignes concernant les fentes d'aération et d'évacuation de l'air.

Les fentes d'aération et d'évacuation ne doivent jamais être recouvertes ni obstruées.

De plus, elles doivent être régulièrement dépoussiérées.


## Installation

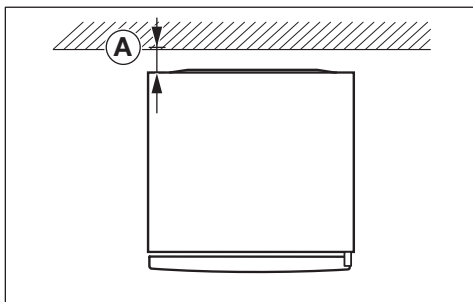

La consommation d'énergie a été déterminée avec une distance de  $\textcircled{A}$  = 25 mm entre l'arrière de l'appareil et le mur. Si la distance par rapport au mur est inférieure à 25 mm, la fonctionnalité de la cave à vin est maintenue, mais la consommation d'énergie augmente légèrement. De même, si la température ambiante est élevée, de la condensation peut se former.

L'air présent sur la face arrière de l'appareil a tendance à se réchauffer. C'est pourquoi il faut garantir un guidage partiel de l'air (voir la section « Dimensions de l'appareil »).

## Installation de plusieurs caves à vin/ appareils de froid

 Risque de dommages provoqué par l'eau condensée sur les parois extérieures de l'appareil.

Lorsque le taux d'humidité est élevé, de la condensation peut s'accumuler entre les parois extérieures des caves à vin et peut engendrer une corrosion.

En principe, ne placez **pas** une cave à vin avec d'autres caves à vin/appareils de froid **directement** côte à côte.

Un espace d'au moins 70 mm doit être maintenu entre les caves à vin/ appareils de froid.

Votre cave à vin peut toutefois être installée "côte à côte" avec certains modèles qui disposent d'un chauffage intégré dans la paroi latérale.

**Conseil :** Informez-vous auprès de votre revendeur pour savoir quelle combinaison est possible avec votre appareil.

## Inversion du sens d'ouverture de porte

Votre cave à vin est livrée avec les charnières de porte à droite. Si vous souhaitez que les charnières soient à gauche, vous devez inverser le sens d'ouverture de la porte.

**Conseil :** Afin de protéger la porte de l'appareil et votre sol de tout dommage lors de l'inversion des charnières de porte, placez une cale appropriée sur le sol devant la cave à vin.

**⚠** Risque de blessure et d'endommagement par des pièces conductrices de courant.

Lors du changement de butée de porte, vous entrez en contact avec des pièces conductrices de courant. Débranchez la fiche d'alimentation avant de procéder au changement de butée de porte.

**⚠** Risque de dommages corporels et matériels en raison du poids élevé de la porte.

Si le remplacement de la butée de porte est effectué par une seule personne, il existe un risque élevé de dommages corporels et matériels. L'aide d'une deuxième personne est indispensable pour modifier le sens d'ouverture de la porte.

**📖** Effectuez le changement de côté des charnières de porte conformément aux instructions de montage.



Réf. 12350120

## Installer une cave à vin

**⚠** Risque de lésions corporelles et de dégâts matériels en cas de basculement de la cave à vin.

Si la cave à vin est installée par une seule personne, il existe un risque élevé de lésions corporelles et de dégâts matériels.

Installez impérativement la cave à vin avec l'aide d'une deuxième personne.

**⚠** Risque de dommages et de blessures provoqués par le choc de la porte de l'appareil.

La porte de l'appareil peut toucher le mur et par conséquent être endommagée. Dans le cas d'une porte en verre, le verre endommagé peut entraîner des blessures.

Protégez la porte de l'appareil contre les coups à l'aide de patins de protection en feutre disposés sur le mur.

**⚠** Risque d'endommagement du sol.

Le déplacement de la cave à vin peut entraîner des dommages sur votre sol.

Déplacez la cave à vin avec précaution sur des sols fragiles.

Pour une installation plus facile, des poignées de transport se trouvent en haut sur l'arrière de la cave à vin et des roulettes de transport en bas de l'appareil.

Installez la cave à vin uniquement lorsqu'elle est vide.

- Placez la cave à vin le plus près possible de son futur lieu d'installation.
- Raccordez la cave à vin au réseau électrique comme décrit dans le chapitre « Installation », section « Raccordement électrique ».
- Déplacez la cave à vin avec précaution jusqu'au lieu d'installation prévu.
- Installez la cave à vin en tenant compte de la distance nécessaire entre l'arrière de l'appareil et le mur.

# Installation


## Positionner la cave à vin

**⚠** Risque de dommages et de blessures dus à la chute de la porte de l'appareil ou au basculement de la cave à vin.

Si le pied supplémentaire réglable du support de palier inférieur ne repose pas correctement sur le sol, la porte de la cave à vin peut tomber ou l'appareil de froid peut basculer.

À l'aide de la clé à fourche fournie, dévissez le pied réglable jusqu'à ce que ce dernier repose sur le sol.

Puis continuez à dévisser le pied sur  $\frac{1}{4}$  de tour supplémentaire.

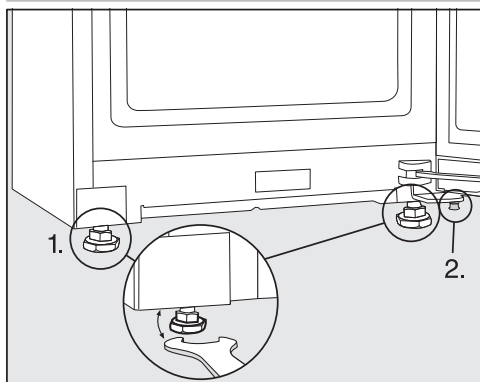


■ Mettez la cave à vin à niveau à l'aide d'un niveau à bulle et de la clé plate fournie et soutenez la porte de l'appareil.

1. Réglez les pieds de réglage avant.
2. Dévissez le pied de réglage supplémentaire jusqu'à ce qu'il repose sur le sol. Puis continuez à dévisser le pied sur  $\frac{1}{4}$  de tour supplémentaire.

## Intégrer une cave à vin dans un linéaire de cuisine


La cave à vin peut être entourée de meubles de cuisine.

La consommation d'énergie a été déterminée avec une distance de 25 mm entre l'arrière de l'appareil et le mur. Si la distance par rapport au mur est inférieure à 25 mm, la fonctionnalité de la cave à vin est maintenue, mais la consommation d'énergie augmente légèrement. De même, si la température ambiante est élevée, de la condensation peut se former.

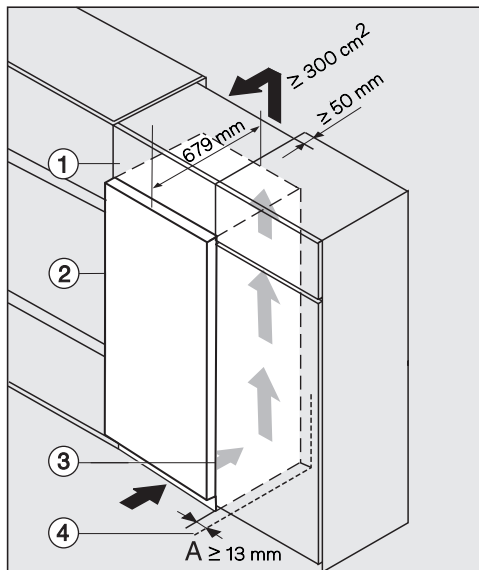

- ① Surmeuble
- ② Cave à vin, profondeur de porte = 75 mm
- ③ Armoire de cuisine
- ④ Mur



 Risque d'incendie et de dommages en raison d'une aération insuffisante.

Si la cave à vin n'est pas suffisamment aérée, le compresseur réagit plus souvent et fonctionne pendant une durée prolongée. Cela entraîne une consommation d'énergie plus importante et une température de fonctionnement plus élevée du compresseur, ce qui peut endommager ce dernier.

Vérifiez que la cave à vin reçoit suffisamment d'air et peut évacuer l'air chaud.

Respecter impérativement les consignes concernant les fentes d'aération et d'évacuation de l'air.

Les fentes d'aération et d'évacuation ne doivent jamais être recouvertes ni obstruées.

De plus, elles doivent être régulièrement dépoussiérées.

Plus les fentes d'aération et d'évacuation d'air sont grandes, moins le compresseur doit dépenser d'énergie.

- Placez la cave à vin à côté du meuble de cuisine ③.
- La façade de l'appareil doit dépasser d'au moins la profondeur de porte par rapport à la façade de meuble. La porte de l'appareil peut ainsi s'ouvrir et se fermer sans problème.
- Lors de l'installation d'une cave à vin à côté d'un mur ④, une distance (**A**) est requise côté charnières entre le mur ④ et la cave à vin ②.
- Pour ajuster la cave à vin à la hauteur du linéaire, il est possible d'installer un surmeuble ① au-dessus de la cave à vin.

Une sortie d'air de 50 mm de profondeur doit être prévue sur toute la largeur du surmeuble.

Les fentes d'aération et d'évacuation d'air en dessous du plafond doivent être d'au moins 300 cm<sup>2</sup> pour que l'air chaud puisse s'évacuer librement.


# Installation

## Cotes

### Dimensions d'installation/Vue de dessus

Toutes les dimensions sont indiquées en mm.

Le bon fonctionnement de la cave à vin est garanti si les sections d'aération et de ventilation indiquées sont maintenues libres.

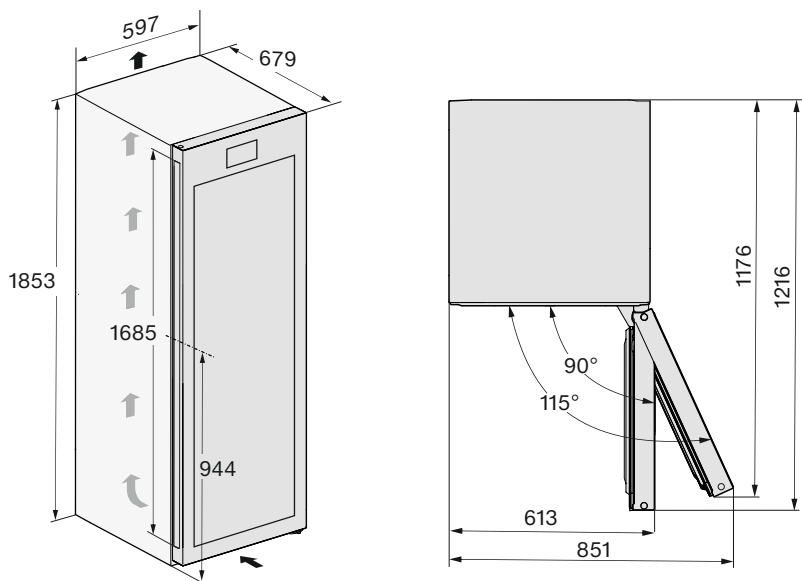



\* Dimensions sans entretoises murales montées. Avec les entretoises murales, la profondeur augmente de 15 mm.

## Dimensions d'installation/vue en plan côté à côté

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Installation de plusieurs appareils de froid côté à côté » de ce chapitre et aux instructions de montage fournies avec le kit de montage side-by-side.

Toutes les dimensions sont indiquées en mm.

Le bon fonctionnement des appareils de froid/ caves à vin est garanti si les sections d'aération et de ventilation indiquées sont maintenues libres.

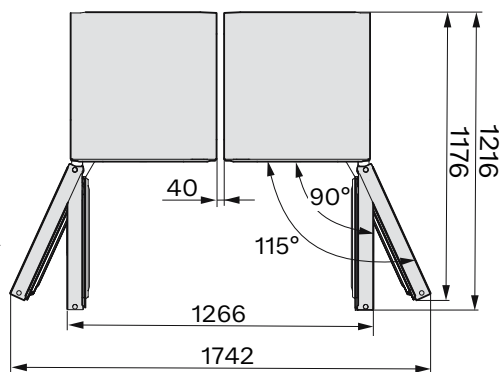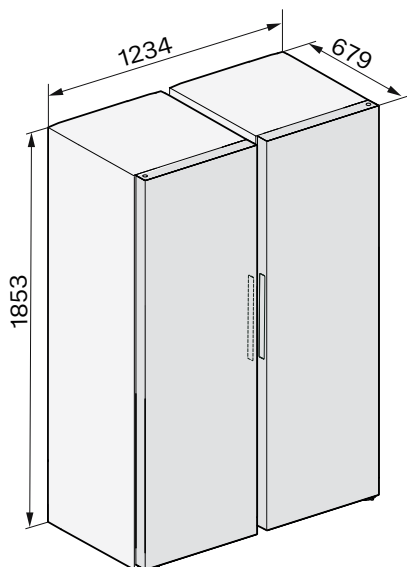


# Installation

---

## Raccordements

Toutes les dimensions sont indiquées en mm.

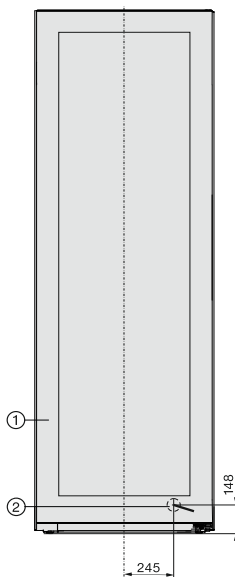

- ① Vue avant
- ② Câble d'alimentation, longueur = 2 000 mm  
Un câble d'alimentation plus long est disponible auprès du service après-vente Miele.

## Branchement électrique

La cave à vin doit exclusivement être raccordée à une prise avec mise à la terre, à l'aide du câble d'alimentation fourni.

Installez la cave à vin de sorte que la prise soit facilement accessible. Si la prise n'est pas facilement accessible, vérifiez qu'un dispositif de sectionnement de chacun des pôles est prévu sur l'installation.




**Risque d'incendie en cas de surchauffe.**

Le fonctionnement de la cave à vin sur des multiprises et des rallonges peut entraîner une surcharge des câbles.

Pour des raisons de sécurité, ne pas utiliser de rallonge ni de multiprises.

L'installation électrique doit être conforme aux normes EDF.

Pour des raisons de sécurité, nous recommandons l'utilisation d'un disjoncteur différentiel du type  de l'installation domestique associée pour le raccordement électrique de la cave à vin.

Un câble d'alimentation réseau abîmé ne doit être remplacé que par un câble réseau spécial du même type (disponible auprès du SAV Miele). Pour des raisons de sécurité, seul un professionnel qualifié ou le SAV Miele doit se charger du remplacement.


Le mode d'emploi ou la plaque signalétique vous indique la puissance de raccordement et la protection électrique adaptée. Comparez ces informations avec les données du raccordement électrique sur place. En cas de doute, contactez un électricien professionnel.

Le fonctionnement temporaire ou permanent sur un système d'alimentation électrique autonome ou non synchrone au réseau (comme les réseaux autonomes, les systèmes de sauvegarde) est possible. La condition préalable au fonctionnement est que le système d'alimentation électrique soit conforme aux spécifications de la norme EN 50160 ou similaire.

Les mesures de protection prévues dans l'installation domestique et dans ce produit Miele doivent également être assurées dans leur fonction et leur mode de fonctionnement en fonctionnement isolé ou en fonctionnement non synchrone au réseau ou être remplacées par des mesures équivalentes dans l'installation. Comme décrit, par exemple, dans la publication actuelle de VDE-AR-E 2510-2.

# Installation

## Dimensions de raccordement

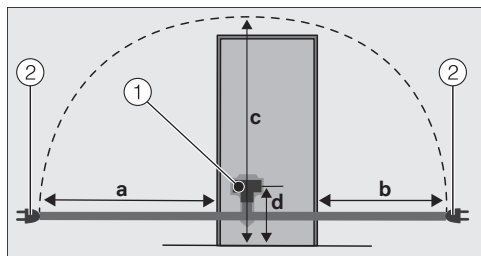

Dos de l'appareil de froid/ de la cave à vin

① Fiche de l'appareil

② Prise de courant

a	b	c	d
1 800 mm	1 400 mm	2 100 mm	200 mm

## Branchement de la cave à vin

■ Branchez la fiche de l'appareil.

Vérifiez que la fiche est correctement enfoncée.

■ Insérez bien la fiche d'alimentation de la cave à vin dans la prise de courant.

La cave à vin est maintenant raccordée au réseau électrique.

## Déclaration de conformité

---

Par la présente, Miele déclare que cette cave à vin est conforme à la directive 2014/53/EU.

Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'une des adresses suivantes :

- Produits, Téléchargements, sur [www.miele.fr](http://www.miele.fr)
- Service, demande d'informations, mode d'emploi, sur <https://miele.fr/modedemploi> en indiquant le nom du produit ou le numéro de fabrication

Bande de fréquence du module Wi-Fi	2,4000 GHz – 2,4835 GHz
------------------------------------	-------------------------

Puissance d'émission maximale du module Wi-Fi < 100 mW

## Droits d'auteur et licences

---

Miele utilise son propre logiciel ou un logiciel tiers non couvert par une licence open source, pour faire fonctionner et contrôler le module de communication. Le présent logiciel/les composants de logiciel sont soumis à des droits d'auteur. Les droits d'auteur détenus par Miele et des tiers doivent être respectés.

Ce module de communication intégré dans l'appareil contient également des composants logiciels distribués sous licence open source. Vous pouvez consulter les composants open source inclus ainsi que les avis de droit d'auteur correspondants, les copies des conditions de licence applicables et toute autre information localement via IP et un navigateur web ([http\[s\]://<Adresse IP>/Licenses](http[s]://<Adresse IP>/Licenses)). Les dispositions de responsabilité et de garantie des conditions de licence open source qui y figurent ne s'appliquent qu'à l'égard des ayants droit respectifs.







## **MIELE France**

### **Siège social**

9 avenue Albert Einstein - Z. I. du Coudray

**93151 - Le Blanc-Mesnil CEDEX**

R.C.S. Bobigny B 708 203 088

E-mail : [contact@miele-support.fr](mailto:contact@miele-support.fr)

### **Miele Experience Center Paris Rive Gauche**

30 rue du Bac

75007 Paris

### **Miele Experience Center Paris Rive Droite**

55 Boulevard Malesherbes

75008 Paris

### **Miele Experience Center Parly 2**

Centre Commercial régional Parly 2

Av. Charles de Gaulle

Niveau 0

78150 Le Chesnay-Rocquencourt

### **Miele Experience Center Nice**

Secteur Cap 3000

285 avenue de Verdun

06700 Saint-Laurent du Var

### **Miele Experience Center Toulouse**

10 rue Croix Baragnon

31000 Toulouse



Internet  
[www.miele.fr](http://www.miele.fr)



#### **La ligne Consommateurs**

Conseils, SAV, accessoires  
et pièces détachées

**09 74 50 1000**

Appel non surtaxé

## **S.A. Miele Belgique**

Z.5 Mollem 480

1730 Mollem (Asse)

**Réparations à domicile et autres**

**renseignements : 02/451.16.16**

**(Lu.-Ven. 8h-17h)**

E-mail: [contact@miele-support.be](mailto:contact@miele-support.be)

Internet: [www.miele.be](http://www.miele.be)

**Prenez un rendez-vous au Miele**

**Experience Center de Bruxelles,**

**Mollem, Anvers ou Hasselt**

[https://www.miele.be/fr/c/](https://www.miele.be/fr/c/miele-belgique-200.htm)

[miele-belgique-200.htm](https://www.miele.be/fr/c/miele-belgique-200.htm)

## **Miele Luxembourg S.à.r.l.**

20, rue Christophe Plantin

Boîte postale 1011

L-1010 Luxembourg-Gasperich

**Réparations à domicile**

**et autres renseignements :**

**+352 497 11 30**

**(Lu.-Jeu. 8h30-17h //**

**Vend. 8h30-16h)**

E-mail : [infolux@miele.lu](mailto:infolux@miele.lu)

Internet : [www.miele.lu](http://www.miele.lu)

**Prenez un rendez-vous au Miele**

**Experience Center de Gasperich**

[https://www.miele.lu/fr/c/](https://www.miele.lu/fr/c/miele-experience-center-gasperich-700.htm)

[miele-experience-center-](https://www.miele.lu/fr/c/miele-experience-center-gasperich-700.htm)

[gasperich-700.htm](https://www.miele.lu/fr/c/miele-experience-center-gasperich-700.htm)

## **Siège en Allemagne :**

Miele & Cie. KG

Carl-Miele-Straße 29

33332 Gütersloh

Allemagne

KWTS 4785 ...

fr-FR

M.-Nr. 12 546 650 / 02 / 002