

Lietošanas un montāžas instrukcija Elektriskās plīts virsmas



Obligāti izlasiet šo lietošanas un montāžas instrukciju, pirms sākat uzstādīšanu – instalāciju – ekspluatāciju. Tādējādi pasargāsi sevi un necietīsi zaudējumus.

Saturs

Drošības norādījumi un brīdinājumi	6
Ilgspējība un vides aizsardzība	12
Uzstādīšana	13
Drošības norādījumi par iebūvēšanu	13
Papildu drošības norādījumi par iebūvēšanu uz darba virsmas	13
Papildu drošības norādījumi par iebūvēšanu vienā līmenī ar darba virsmu.....	14
Drošības atstatumi	15
Iebūvēšanas izmēri, iebūvējot uz darba virsmas.....	19
KM 6520 FR.....	19
KM 6521 FR.....	20
KM 6522 FR	21
KM 6527 FR	22
Iebūvēšanas izmēri, iebūvējot vienā līmenī ar darba virsmu	23
KM 6520 FL	23
KM 6523 FL.....	24
Plīts virsmas iebūvēšana uz darba virsmas	25
Darba virsmas sagatavošana iebūvēšanai uz darba virsmas.....	25
Plīts virsmas ievietošana uz darba virsmas.....	25
Plīts virsmas iebūvēšana vienā līmenī ar darba virsmu.....	26
Darba virsmas sagatavošana iebūvēšanai vienā līmenī ar darba virsmu	26
Plīts virsmas ievietošana vienā līmenī ar darba virsmu	26
Elektrotīkla pieslēgums.....	26
Iepazīšanās.....	29
Jūsu plīts virsma.....	29
KM 6520 FR, KM 6520 FL	29
KM 6521 FR.....	30
KM 6522 FR	31
KM 6523 FL.....	32
KM 6527 FR	33
Vadības un informācijas elementi	33
Gatavošanas zonu dati	34
Vadības princips	37

Īpašās funkcijas	37
Gatavošanas zonas paplašinājums	37
Stop&Go	37
Automātiskā uzvārīšana	37
Taimers	37
Ieslēgšanas bloķēšana	38
Iestatījumu bloķēšana	38
Atsaukšana	38
Iestatījumi	38
Demonstrācijas režīms	38
Atlikušā siltuma indikators	38
Drošības izslēgšana	38
Aizsardzība pret pārkaršanu	39
Plīts virsmas dati	39
Atsevišķi pasūtāmi piederumi	39
Ekspluatācijas uzsākšana	40
Plīts virsmas izsaīņošana	40
Plīts virsmas pirmā tīrīšanas reize	40
Plīts virsmas ekspluatācijas uzsākšana	40
Vadība	41
Drošības norādījumi par vadību	41
Plīts virsmas ieslēgšana	41
Plīts virsmas / gatavošanas zonas izslēgšana	41
Jaudas pakāpe	41
Jaudas pakāpes iestatīšana	41
Jaudas pakāpes iestatīšana – starppakāpes	42
Jaudas pakāpes mainīšana	42
Gatavošanas zonas paplašinājums	42
Gatavošanas zonas paplašinājuma aktivizēšana	42
Gatavošanas zonas paplašinājuma deaktivēšana	42
Funkcijas Stop&Go aktivēšana / deaktivēšana	42
Automātiskā uzvārīšana	42
Automātiskās uzvārīšanas funkcijas aktivēšana	43
Automātiskās uzvārīšanas funkcijas deaktivēšana	43

Saturs

Taimers	43
Taimera laika iestatīšana	43
Atgādinājuma laika iestatīšana	44
Atgādinājuma laika mainīšana	44
Atgādinājuma laika dzēšana	44
Izslēgšanās laika iestatīšana	44
Izslēgšanās laika maiņa	44
Izslēgšanās laika dzēšana	44
Vairāku izslēgšanās laiku iestatīšana	44
Izslēgšanās laika parādīšana	45
Vienlaicīga taimera funkciju izmantošana	45
Izslēgšanas bloķēšana	45
Izslēgšanas bloķēšanas aktivēšana	45
Izslēgšanas bloķēšanas deaktivēšana	46
Iestatījumu bloķēšana	46
Iestatījumu bloķēšanas aktivēšana	46
Iestatījumu bloķēšanas deaktivēšana	46
Atsaukšanas aktivēšana	46
Plīts virsmas dati	46
Modeļa apzīmējuma / sērijas numura parādīšana	46
Programmatūras statusa parādīšana	46
Demonstrācijas režīma aktivēšana / deaktivēšana	46
Iestatījumu diapazons	47
Informācija pārbaudes institūcijām	47
Der zināt	49
Elektrisko plīts virsmu darbības veids	49
Trauki ēdienu gatavošanai	49
Iestatījumu pielāgošana	51
Tīrīšana un kopšana	53
Drošības norādījumi par tīrīšanu un kopšanu	53
Tīrīšanas intervāls	53
Stikla keramikas virsmu tīrīšana	53
Nepiemēroti tīrīšanas līdzekļi	54
Problēmu novēršana	55
Ziņojumi rādījumos / ekrānā	55
Neparedzēta uzvedība	56
Neapmierinošs rezultāts	56
Vispārīgās problēmas vai tehniskie traucējumi	57
Klientu apkalpošanas dienests	58
Kontaktinformācija traucējumu gadījumā	58
Identifikācijas datu plāksnīte	58
Garantija	58

Garantijas noteikumi	58
Tehniskie parametri	60
Tehniskie dati	60
Produkta tehnisko datu lapas	60
Garantijas noteikumi	63

Drošības norādījumi un brīdinājumi

Šī plīts virsma atbilst noteiktajām drošības prasībām. Tomēr nepareiza lietošana var radīt traumas un materiālus zaudējumus.

Pirms plīts virsmas ekspluatācijas uzsākšanas rūpīgi izlasiet lietošanas un montāžas instrukciju. Tajā ir sniegti svarīgi norādījumi par iebūvēšanu, drošību, lietošanu un apkopi. Tā jūs pasargāsiet sevi un nepieļausiet plīts virsmas bojājumus.

Saskaņā ar standartu IEC 60335-1 Miele norāda, ka nodaļa par plīts virsmas uzstādīšanu, kā arī norādījumi par drošību un brīdinājumi ir obligāti jāizlasa un jāievēro.

Miele nevar uzņemties atbildību par zaudējumiem, kas ir radušies šo norādījumu neievērošanas dēļ.

Saglabājiēt lietošanas un montāžas instrukciju un nododiet to kopā ar iekārtu, ja mainās iekārtas īpašnieks.

Paredzētā izmantošana

- ▶ Šī plīts ir paredzēta lietošanai mājsaimniecībā un mājsaimniecības apstākļiem pielīdzināmās uzstādīšanas vietās.
- ▶ Šī plīts nav paredzēta lietošanai āra apstākļos.
- ▶ Lietojiet plīti tikai ēdiena gatavošanai un turēšanai siltumā mājas apstākļos. Nav pieļaujami nekādi citi izmantošanas veidi.
- ▶ Personas, kuras ierobežotu fizisko, garīgo un uztveres spēju vai pieredzes trūkuma un nezināšanas dēļ nevar droši lietot plīts virsmu, nedrīkst darboties ar to bez uzraudzības. Šīs personas drīkst lietot plīts virsmu bez uzraudzības tikai tad, ja visas darbības tām ir izskaidrotas tā, lai lietošana būtu pilnīgi droša. Šīm personām ir jāpazīst un jāsaprot iespējamie riski, ko var radīt nepareiza lietošana.

Bērni un sadzīves tehnika

- ▶ Bērni līdz 8 gadu vecumam nedrīkst atrasties plīts tuvumā bez pieaugušo pastāvīgas uzraudzības.
- ▶ Bērni no 8 gadu vecuma drīkst lietot plīti bez pieaugušo uzraudzības, ja plīts darbība viņiem ir izskaidrota tā, lai lietošana būtu pilnīgi droša. Bērniem ir jāzina un jāsaprot, kādu bīstamību var radīt nepareiza lietošana.
- ▶ Bērni nedrīkst tīrīt plīti bez uzraudzības.
- ▶ Uzraugiet bērnus, ja viņi uzturas plīts tuvumā. Nekad neļaujiet bērniem spēlēties ar iekārtu.
- ▶ Darbības laikā plīts sakarst un joprojām ir karsta kādu laiku pēc izslēgšanas. Bērniem nedrīkst ļaut tuvojies iekārtai, pirms tā nav atdzisusi tiktāl, ka netiek pieļauta apdedzināšanās iespēja.
- ▶ Apdedzināšanās risks. Neuzglabāiet virs vai aiz plīts virsmas priekšmetus, kas varētu izraisīt bērnu interesi. Tas var pamudināt bērnus rāpties uz plīts virsmas.
- ▶ Apdedzināšanās un applaucēšanās risks. Pannu un katlu rokturus pagriežiet tā, lai tie atrastos virs darba virsmas un bērni tos nevarētu satvert un apdedzināties.
- ▶ Nosmakšanas risks. Spēlējoties ar iepakojuma materiālu (piemēram, plēvi), bērni var tajā ietīties vai pārvilkt to sev pār galvu un nosmakt. Glabāiet iepakojuma materiālu bērniem nepieejamā vietā.
- ▶ Lietojiet ieslēgšanas bloķēšanas funkciju, lai bērni nevarētu bez atļaujas ieslēgt plīti. Izmantojot plīti, ieslēdziet bloķēšanas funkciju, lai bērni nevarētu mainīt (izvēlētos) iestatījumus.

Drošības norādījumi un brīdinājumi

Tehniskā drošība

► Nepareizi veikta iekārtas uzstādīšana, apkope vai remonts var izraisīt ļoti bīstamas situācijas un apdraudēt iekārtas lietotāju. Iekārtas uzstādīšanu, apkopi vai remontu drīkst veikt tikai uzņēmuma Miele pilnvaroti speciālisti.

► Plīts bojājumi var radīt draudus jūsu drošībai. Pārbaudiet, vai plīts virsmai nav redzamu bojājumu. Nekad nelietojiet bojātu plīts virsmu.

► Ir iespējama pagaidu vai ilglaicīga darbība no autonomas vai nesinhronizētas energoapgādes iekārtas (piemēram, autonomajiem tīkliem, dublējošajām sistēmām). Šādas darbības priekšnoteikums ir energoapgādes iekārtas atbilstība EN 50160 vai līdzīga standarta prasībām.

Ēkas instalācijā un šajā Miele iekārtā paredzēto aizsardzības pasākumu funkcijas un darbības veids ir jānodrošina arī autonomā vai nesinhronā režīmā vai arī tie ir jāaizstāj ar līdzvērtīgiem pasākumiem atbilstībā uz instalāciju. Tas ir aprakstīts, piemēram, jaunākajā VDE-AR_E 2510-2 laidienā.

► Plīts elektrodrošība tiek garantēta tikai tad, ja plīts ir pievienota zemējuma sistēmai, kas ir uzstādīta atbilstoši spēkā esošajiem normatīviem. Šis pamata drošības priekšnoteikums ir noteikti jāievēro. Ja rodas šaubas, lūdziet, lai elektrotehnikas speciālists pārbauda elektroinstalāciju.

► Lai pasargātu plīti no bojājumiem, uz identifikācijas datu plāksnītes norādītajiem savienojuma parametriem (frekvencei, spriegumam) noteikti jāsakrīt ar elektrotīkla parametriem.

Pirms iekārtas pievienošanas salīdziniet šo parametru atbilstību. Ja rodas šaubas, jāvērsas pie zinoša elektrotehnikas speciālista.

► Vairāku kontaktligzdu pagarinātāji vai pagarinājuma vadi nesniedz nepieciešamo drošību (uguns bīstamība). Neizmantojiet tos plīts pieslēgšanai elektrotīklam.

► Lai garantētu drošu plīts darbību, plīti drīkst lietot tikai iebūvētā veidā.

► Šo plīti nedrīkst lietot nestacionārās uzstādīšanas vietās (piemēram, uz kuģiem).

► Pieskaršanās zem sprieguma esošajām iekārtas savienojuma daļām, kā arī elektriskās un mehāniskās uzbūves modificēšanas mēģinājumi apdraud jūs un var izraisīt plīts darbības traucējumus.

Nekādā gadījumā nemēģiniet atvērt plīts korpusu.

- ▶ Ja plīts remontu neveic uzņēmuma Miele pilnvarots klientu apkalpošanas dienesta speciālists, garantijas prasība tiek anulēta.
- ▶ Miele garantē atbilstību drošības prasībām tikai tad, ja tiek izmantotas oriģinālās rezerves daļas. Bojātās detaļas drīkst nomainīt tikai ar Miele oriģinālajām rezerves daļām.
- ▶ Plīts nav paredzēta lietošanai ar ārēju taimeru vai tālvadības sistēmu.
- ▶ Plīts virsmas pievienošanu elektrotīklam drīkst veikt tikai elektrotehnikas speciālists (skatiet nodaļas “Uzstādīšana” sadaļu “Elektrotīkla pieslēgums”).
- ▶ Ja barošanas kabelis ir bojāts, elektrotehnikas speciālistam tas ir jānomaina ar īpaša veida barošanas kabeli (skatīt nodaļas “Uzstādīšana” sadaļu “Savienojums ar elektrotīklu”).
- ▶ Uzstādīšanas un apkopes, kā arī remontdarbu laikā plītij jābūt pilnībā atvienotai no elektrotīkla. Nodrošiniet atvienošanu kādā no turpmāk minētajiem veidiem:
 - izslēdziet elektroinstalācijas drošinātājus vai
 - pilnībā izskrūvējiet elektroinstalācijas skrūvējamās drošinātājus, vai
 - atvienojiet kontaktspraudni (ja tāds ir) no kontaktligzdas. Atvienojot jāsatver kontaktspraudņa korpuss, nevis vads.
- ▶ Elektriskās strāvas trieciena risks. Ja ir radies iekārtas bojājums vai stikla keramikas virsma ir saplīsumi vai saplaisājusi, iekārtu nekādā gadījumā nedrīkst lietot un tā ir nekavējoties jāizslēdz. Atvienojiet plīts virsmu no elektrotīkla. Vērsieties klientu apkalpošanas dienestā.
- ▶ Ja plīts ir iebūvēta mēbelēs (piemēram, aiz skapja durvīm), plīts lietošanas laikā durvis nekad neaizveriet. Aiz aizvērtām mēbeļu durvīm uzkrājas siltums un mitrums. Tādējādi var tikt bojāta plīts, skapis, kurā plīts ir iebūvēta, un grīda. Mēbeles durvis aizveriet tikai tad, kad ir nodzisuši atlikušā siltuma indikatori.

Pareiza izmantošana

- ▶ Plīts darbības laikā sakarst un joprojām ir karsta kādu laiku pēc izslēgšanas. Apdedzināšanās risks vairs nepastāv, kad ir nodzisuši atlikušā siltuma indikatori.
- ▶ Priekšmeti, kas atrodas ieslēgtas plīts tuvumā, augstas temperatūras iedarbībā var aizdegties. Nekad nelietojiet plīti telpu apsildīšanai.

Drošības norādījumi un brīdinājumi

- ▶ Pārkaršusi eļļa vai tauki var uzliesmot. Izmantojot gatavošanā eļļu vai taukus, neatstājiet plīti bez uzraudzības. Nekad nedzēsiet degošu eļļu vai taukus ar ūdeni. Izslēdziet plīti.
- ▶ Uzmanīgi noslāpējiet liesmas, nosedzot ar vāku vai segu.
- ▶ Lietošanas laikā nekad neatstājiet plīts virsmu bez uzraudzības. Pastāvīgi uzraugiet īsus vārīšanas un cepšanas procesus.
- ▶ Liesmas var izraisīt tvaika nosūcēja tauku filtra aizdegšanos. Negatavojiet ēdienus ar flambēšanas metodi zem tvaika nosūcēja.
- ▶ Ja sakarst aerosoli, viegli uzliesmojoši šķidrumi vai degoši materiāli, var gūt apdegumus. Tāpēc nekad neuzglabājiet atvilktnēs zem plīts viegli uzliesmojošus priekšmetus. Ja atvilktnēs atrodas galda piederumu futrāļi, tiem jābūt no karstumizturīga materiāla.
- ▶ Nekādā gadījumā nekarsējiet tukšus traukus.
- ▶ Karsējot slēgtas konservu kārbas, rodas pārspiediens un kārbas var pārsprāgt. Neizmantojiet plīti konservu kārbu vārīšanai vai karsēšanai.
- ▶ Ja iekārta aiz pārskatīšanās tiek ieslēgta vai ir saglabājusi atlikušo siltumu, materiāli, ar kuriem ir pārklāta plīts, var aizdegties, saplaisāt vai sakust. Nekad nepārklājiet plīti, piemēram, ar pārklājuma plāksni, drānu vai aizsargplēvi.
- ▶ Ja plīts ir ieslēgta, tiek ieslēgta aiz pārskatīšanās vai ir saglabājusi atlikušo siltumu, uz plīts virsmas novietotie metāla priekšmeti var sakarst. Citu materiālu priekšmeti var kust vai aizdegties. Mitri katlu vāki var piesūkties pie plīts virsmas. Neizmantojiet plīts virsmu priekšmetu novietošanai. Pēc lietošanas izslēdziet gatavošanas zonas!
- ▶ Strādājot pie karstas plīts, pastāv apdedzināšanās risks. Darbojoties ar karstu ierīci, sargājiet rokas — lietojiet virtuves cimdus vai drānas. Izmantojiet tikai sausus cimdus vai drānas. Slapji vai mitri tekstilizstrādājumi labāk vada siltumu, un tvaiks var radīt apdegumus.
- ▶ Ja plīts tuvumā lietojat elektroierīces (piemēram, rokas mikseri), nodrošiniet, lai šo elektroierīču barošanas kabelis nesaskartos ar karstu plīts virsmu. Tas var sabojāt barošanas kabeļa izolāciju.
- ▶ Ja zem traukiem pakļūst sāls, cukurs vai smilšu graudi, piemēram, tīrot dārzeņus, tie var saskrāpēt virsmu. Pirms ēdiena gatavošanas trauku novietošanas uz sildvirsmas nodrošiniet, lai stikla keramikas virsma un trauku pamatnes būtu tīras.
- ▶ Lejup krītoši priekšmeti (arī viegli priekšmeti, piemēram, sālstrauki) var radīt stikla keramikas plāksnē plaisas vai lūzumus. Nodrošiniet, lai uz stikla keramikas virsmas nevarētu uzkrīst nekādi priekšmeti.


- ▶ Ja uz skārientaustiņiem vai displeja atrodas karsti priekšmeti, tie var bojāt zem tiem esošo elektroniku. Nekad nenovietojiet karstus katlus vai pannas uz skārientaustiņiem vai displeja.
- ▶ Ja uz karstas plīts virsmas nokļūst un izkūst cukurs, cukuru saturoši produkti, plastmasa vai alumīnija folija, atdziestot tie bojā stikla keramikas plāksni. Nekavējoties izslēdziet ierīci un rūpīgi notīriet šīs vielas ar stikla virsmām paredzētu skrāpi. Lietojiet aizsargcimdus. Notīriet stikla keramikas plāksni ar stikla keramikas tīršanas līdzekli, tiklīdz tā ir atdzisusi.
- ▶ Izvāroties tukši, katli var radīt stikla keramikas plāksnes un / vai ēdiena gatavošanas trauku bojājumus. Lietošanas laikā nekad neatstājiel plīti bez uzraudzības.
- ▶ Katli un pannas ar raupju pamatni var saskrāpēt stikla keramikas plāksni. Lietojiet tikai katlus un pannas ar gludu pamatni.
- ▶ Lai pārvietotu ēdiena gatavošanas traukus, paceliet tos. Tādējādi virsma tiks pasargāta no nobrāzumiem un skrāpējumiem.
- ▶ Plastmasas vai alumīnija folijas trauki augstā temperatūrā kūst. Neizmantojiet plastmasas vai alumīnija folijas traukus.
- ▶ Plīts virsmas malas, plīts virsmām ar slīpu apmali – plīts virsmas apmale un vadības elementi var sakarst šādu faktoru ietekmē: lietošanas ilgums, augsta(-s) jaudas pakāpe(-s), liela izmēra gatavošanas trauks un izmantoto gatavošanas zonu skaits.
- ▶ Gatavošanas trauki no alumīnija vai ar alumīnija pamatni var radīt metāliski spīdošus traipus. Šos traipus var notīrīt ar stikla keramikas un nerūsošā tērauda tīršanas līdzekli (skat. nodaļas “Tīršana un kopšana” sadaļu “Stikla keramikas virsmu tīršana”).
- ▶ Ja netīrumi uz virsmu iedarbojas ilgstoši, tos, iespējams, vairs nevarēs notīrīt. Notīriet netīrumus pēc iespējas drīzāk un raugieties, lai, novietojot uz plīts ēdiena gatavošanas traukus, to apakšējā virsma būtu tīra, sausa un attaukota.
- ▶ Negatavojiet pārtikas produktus tieši uz stikla keramikas virsmas. Vienmēr izmantojiet piemērotus gatavošanas traukus.

Tīršana un kopšana

- ▶ Tvaiks no tvaika tīrītāja var iekļūt iekārtas elektriskajās daļās un izraisīt īsslēgumu. Plīts tīršanai nekādā gadījumā neizmantojiet ierīces, kas darbojas ar tvaika strūklu.
- ▶ Miele garantē funkcijas nodrošinošo rezerves daļu piegādi līdz 15 gadiem, bet vismaz 10 gadus pēc jūsu plīts virsmas sērījveida ražošanas pārtraukšanas.

Padomi elektroenerģijas taupīšanai gatavošanas laikā

- Pievērsiet uzmanību tam, lai katla vai pannas pamatne sakristu ar gatavošanas zonas izmēru vai būtu nedaudz lielāka. Šādi netiek nevajadzīgi izstarots siltums.

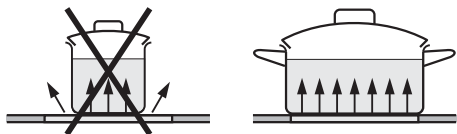

- Pēc iespējas gatavojiet tikai slēgtos katlos vai pannās. Šādi nepieļausiet nevajadzīgus siltuma zudumus.
- Nelielam daudzumam izvēlieties mazāku katlu. Mazāks katls uz mazākas gatavošanas zonas patērē mazāk enerģiju nekā liels, tikai daļēji pildīts katls uz lielākas gatavošanas zonas.
- Gatavojiet nelielā ūdens daudzumā.
- Pēc uzvārīšanās vai uzcepšanās laikus pārslēdziet zemāku jaudas pakāpi.
- Ja gatavošanas laiks ir ilgāks, izslēdziet gatavošanas zonu 5 līdz 10 minūtes pirms gatavošanas laika beigām. Šādi tiek izmantots atlikušais siltums.
- Izmantojiet ātrvārāmo katlu, lai saīsinātu gatavošanas laiku.

Iepakojuma utilizācija

Iepakojums kalpo pārvietošanai un pārsargā iekārtu no bojājumiem pārvadāšanas laikā. Iepakojuma materiāli ir izraudzīti, ņemot vērā vides aizsardzības un materiālu utilizācijas prasības, tāpēc tos kopumā var atkārtoti pārstrādāt.

Iepakojuma atkārtota iekļaušana materiālu apritē ļauj taupīt izejvielas. Atkarībā no materiāla izmantojiet īpašas izejvielu

krātuves un nodošanas iespējas. Transportēšanas iepakojumu pieņem Miele specializētais tirgotājs.

Nolietotās iekārtas utilizācija

Elektriskās un elektroniskās ierīces bieži satur vērtīgus materiālus. Tās satur arī noteiktas vielas, maisījumus un detaļas, kas bija nepieciešamas to darbībai un drošībai. Ja šie materiāli nokļūst sadzīves atkritumos vai ar tiem rīkojas neatbilstoši, tie var kaitēt cilvēku veselībai un videi. Tāpēc nekādā gadījumā nepieļaujiet nolietotās iekārtas nokļūšanu sadzīves atkritumos.



Nododiet to utilizācijai vietējās pašvaldības, specializētā tirgotāja vai Miele ierīkotajā oficiālajā elektrisko un elektronisko iekārtu bezmaksas savākšanas un pieņemšanas punktā. Saskaņā ar likumu jūs atbildat par iespējamo personas datu dzēšanu no utilizācijai paredzētās likvidējamās iekārtas. Atbilstoši likumdošanas aktiem jūsu pienākums ir izņemt nolietotās baterijas un akumulatorus, kas nav nedalāmi savienoti ar iekārtu, kā arī lampas, kuras ir iespējams izņemt, nebojājot tās. Nododiet šīs detaļas atbilstošā savākšanas vietā, kur tās var nodot bez atlīdzības. Lūdzu, nodrošiniet, lai likvidējamā iekārta līdz aiztransportēšanas brīdim tiktu uzglabāta bērniem nepieejamā vietā.

Drošības norādījumi par iebūvēšanu

⚠ Nepareizas iebūvēšanas izraisīti bojājumi.

Nepareizi iebūvējot plīts virsmu, to var sabojāt.

Uzticiet plīts virsmas iebūvēšanu tikai kvalificētam speciālistam.

⚠ Tīkla spriegums var izraisīt elektriskās strāvas triecienu.

Nepareizi pieslēdzot ierīci elektrotīklam, var rasties elektriskās strāvas trieciens.

Uzticiet plīts virsmas pieslēgšanu elektrotīklam tikai kvalificētam elektrotehnikas speciālistam.

⚠ Krītošu priekšmetu izraisīti bojājumi.

Uztādot sienas skapīšus vai tvaika nosūcēju, var sabojāt plīts virsmu.

Iebūvējiet plīts virsmu tikai pēc sienas skapīšu vai tvaika nosūcēja uzstādīšanas.

► Plīts virsmu nedrīkst uzstādīt virs ledusskapjiem, trauku mašīnām, mazgāšanas un žāvēšanas ierīcēm.


► Pārliecinieties, ka pēc plīts virsmas iebūvēšanas nevar pieskarties barošanas kabelim.

► Barošanas kabelis pēc plīts virsmas iebūvēšanas nedrīkst sa-skarties ar kustīgām virtuves aprīkojuma daļām (piemēram, atvilktnēm) un tikt pakļauts mehāniskai slodzei.

► Darba virsmas saplāksnim jābūt apstrādātam ar karstumizturīgu līmi (100°C), lai tas neatdalītos vai nedeformētos. Noslēdzošajām līstēm pie sienas jābūt no karstumizturīga materiāla.

► Ievērojiet drošības atstatumus (skatiet nodaļas “Uztādīšana” sadaļu “Drošības atstatumi”).

Papildu drošības norādījumi par iebūvēšanu uz darba virsmas

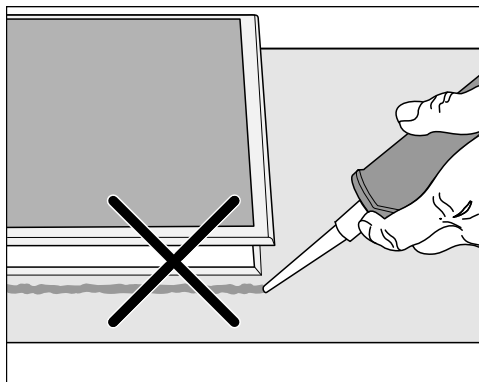


Uzstādīšana

⚠ Nepareizas iebūvēšanas izraisīti bojājumi.

Ja plīts virsma tiek blīvēta ar šuvju hermētiķi, plīts virsmu un darba virsmu var sabojāt, ja plīts būs jādemontē.

Neizmantojiet šuvju blīvēšanas materiālu starp plīts virsmu un darba virsmu.

Blīvējums zem plīts virsmas malas pietiekami noblīvē salaiduma vietu starp plīts virsmu un darba virsmu.

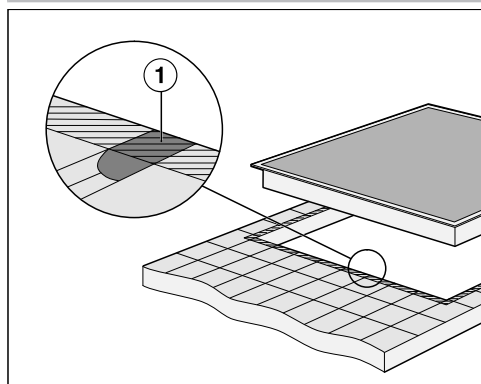

► Šuvēm ① un iesvītrotajai zonai zem plīts virsmas pamata ir jābūt gludai un līdzenai, lai plīts virsma tiktu vienmērīgi atbalstīta un zem iekārtas augšdaļas malas tiktu nodrošināts pietiekams blīvējums starp iekārtu un darba virsmu.

Ja plīts virsma apkopes nolūkā tiek demontēta, var tikt sabojāta zem plīts virsmas malas novietotā blīvējuma lente.

Pirms atkārtotas iebūvēšanas vienmēr nomainiet blīvējuma lenti.

Papildu drošības norādījumi par iebūvēšanu vienā līmenī ar darba virsmu

⚠ Nepiemērots blīvēšanas materiāls var izraisīt bojājumus.

Nepiemērots šuvju blīvēšanas materiāls var sabojāt dabisko akmeni.

Dabiskā akmens virsmām un dabiskā akmens flīžu virsmām lietojiet tikai dabiskajam akmeņim piemērotu silikona šuvju blīvēšanas līdzekli. Ievērojiet ražotāja sniegtos norādījumus.


► Lai plīts virsma pēc iebūvēšanas būtu brīvi pieejama no apakšas un tās apakšējo kārbu varētu noņemt apkopes vajadzībām, zem iekārtas novietotā skapīša brīvajam platumam ir jābūt vismaz tādā pašam kā darba virsmas izgriezuma iekšējam platumam (skatiet nodaļas “Uzstādīšana” sadaļu “Iebūvēšanas izmēri, iebūvējot vienā līmenī ar darba virsmu”). Ja pēc iebūvēšanas plīts virsmas apakšdaļai nevar brīvi piekļūt, ir jāizņem šuvju hermētiķis, lai plīts virsmu varētu izņemt.

► Vienā līmenī ar darba virsmu plīts virsmu var iebūvēt tikai dabiskā akmens (granīta, marmora), masīvkoka un flīzētās darba virsmās. Izmantojot cita materiāla darba virsmas, jautājiēt attiecīgam ražotājam, vai tās ir piemērotas plīts virsmas iebūvēšanai vienā līmenī ar darba virsmu.

- Dabiskā akmens darba virsmas: plīts virsma tiek ievietota tieši frēzējumā.
- Masīvkoka, flīzētās darba virsmas: plīts virsma izgriezumā tiek nostiprināta ar koka līstēm. Šīs līstes nav iekļautas piegādes komplektā, un tās ir jānogādā iekārtas uzstādīšanas vietā.

Drošības atstatumi

Drošības atstatums virs plīts virsmas

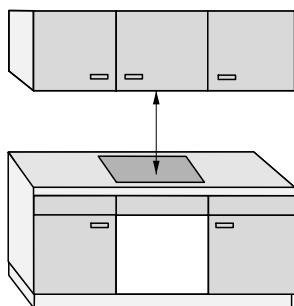

Starp plīts virsmu un virs tās uzstādīto tvaika nosūcēju ir:


- jānodrošina tvaika nosūcēja ražotāja norādītais drošības atstatums.
- Ja zem viena tvaika nosūcēja ir iebūvētas vairākas iekārtas, kurām ir nepieciešami dažādi drošības atstatumi, ņemiet vērā lielāko norādīto drošības atstatumu.

Ja virs plīts virsmas ir iemontēti viegli uzliesmojoši materiāli (piemēram, piekārti pazeminātie griesti), drošības atstatumam ir jābūt vismaz 600 mm mm.


Drošības atstatums plīts virsmas aizmugurē un sānos

Jāievēro šādi minimālie atstatumi līdz augsta skapja vai istabas sienai:


- **aizmugurē** ① no darba virsmas izgriezuma līdz darba virsmas aizmugures malai
50 mm
un
- **labajā pusē** ② no darba virsmas izgriezuma līdz blakus novietotai mēbelei (piemēram, augstam skapim) vai telpas sienai
50 mm
(KM 6521/6522/6523/6527) /
70 mm (KM 6520) mm un minimālo atstatumu pie pretējās puses
300 mm mm
vai
- **kreisajā pusē** ③ no darba virsmas izgriezuma līdz blakus novietotai mēbelei (piemēram, augstam skapim) vai telpas sienai
50 mm (KM 6520/6522) / 70 mm
(KM 6527) / 100 mm
(KM 6521/6523) mm un minimālo atstatumu pie pretējās puses
300 mm mm.

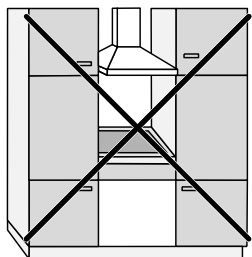


Nav atļauts

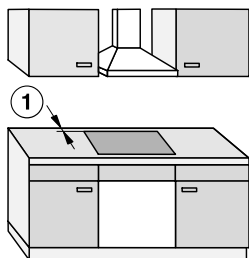

Ļoti ieteicams

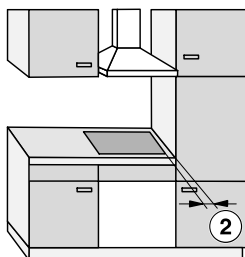

Nav ieteicams

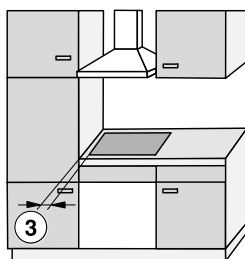

Nav ieteicams

Starplāksne

Starplāksnes iebūvēšana zem plīts virsmas nav nepieciešama, taču nav arī aizliegta.


Ja zem plīts virsmas tiek iebūvēta starplāksne, atstatumam starp tās augšmalu un darba virsmas augšmalu jābūt vismaz 110 mm.

Barošanas kabeļa pievienošanai ir nepieciešama 10 mm plata sprauga aizmugurē. Ja plītij ir ārējā tīkla pieslēguma kārba, spraugai jābūt ne mazāk kā 30 mm.


Drošības atstatums līdz nišas apšuvumam

Ja niša tiek apšūta, ir jāievēro minimālais atstatums starp darba virsmas izgriezum un nišas apšuvumu. Augstas temperatūras var mainīt materiālu īpašības vai tos sabojāt.

Iebūvēšana vienā līmenī ar virsmu

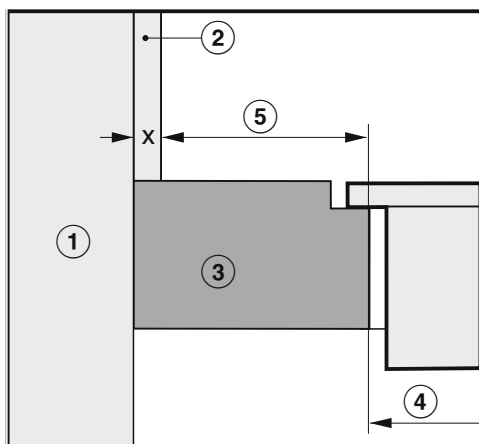

Iebūvēšana uz darba virsmas

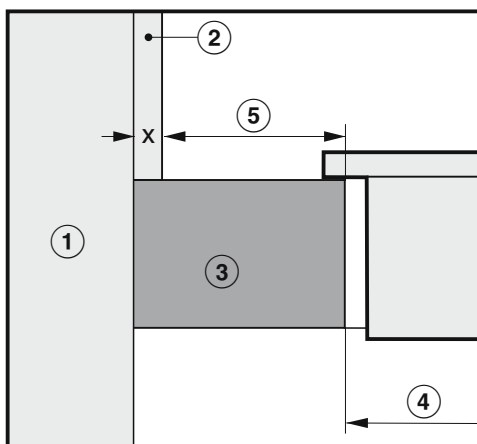

- ① Mūra konstrukcija
- ② Izmērs x = nišas apšuvuma biezums
- ③ Darba virsma
- ④ Darba virsmas izgriezums
- ⑤ Minimālais atstatums, izmantojot
ugunsnedrošus materiālus (piemēram, koku)
izmantojot ugunsdrošus materiālus (piemēram, metālu)

Uzstādīšana

	Puse		Pretējā puse	
Materiāls	Degošs	Nedegošs	Degošs	Nedegošs
Aizmugurē	50 mm	50 mm – Izmērs x	–	–
Pa labi	50 mm (KM 6521/ 6522/652 3/6527) / 70 mm (KM 6520)	50 mm (KM 6521/6522/652 3/6527) / 70 mm (KM 6520) – Iz- mērs x	300 mm	300 mm – Izmērs x
Pa kreisi	50 mm (KM 6520/ 6522) / 70 mm (KM 6527) / 100 mm (KM 6521/ 6523)	50 mm (KM 6520/6522) / 70 mm (KM 6527) / 100 mm (KM 6521/6523) – Izmērs x	300 mm	300 mm – Izmērs x

Skatiet nodaļas “Uzstādīšana” sadaļu “Drošības atstatumi”.

Piemērs: ugunsdroša nišas apšuvuma biezums ir 15 mm

50 mm – 15 mm = minimālais atstatums 35 mm


The technical drawing illustrates the three components of the 'L' shaped floor drain assembly:

- Top Component:** A rectangular plate with overall dimensions of 574 mm by 504 mm and a thickness of 3 mm.
- Middle Component:** An 'L' shaped frame with an inner opening of 490 mm by 560 mm. The frame has a thickness of 75 mm and a height of at least 50 mm. The corner radius is specified as $\leq R4$. It includes three mounting points labeled with circled '3's.
- Bottom Component:** A rectangular plate with overall dimensions of 482 mm by 552 mm and a thickness of 43 mm. It features a central circular drain opening with a diameter of 53 mm. The distance from the center of the opening to the nearest side is 56 mm. The component is divided into two sections labeled 1 and 2, with a total height of 38 mm and a base width of 369 mm.

- ① Priekšpuse
- ② Pieslēguma kārba ar barošanas kabeli
Barošanas kabeļa garums $L = 1440 \text{ mm}$
- ③ Savienojuma kabelis, $L = 1440 \text{ mm}$
- ④ Fiksācijas atsperes

Uzstādīšana


KM 6521 FR

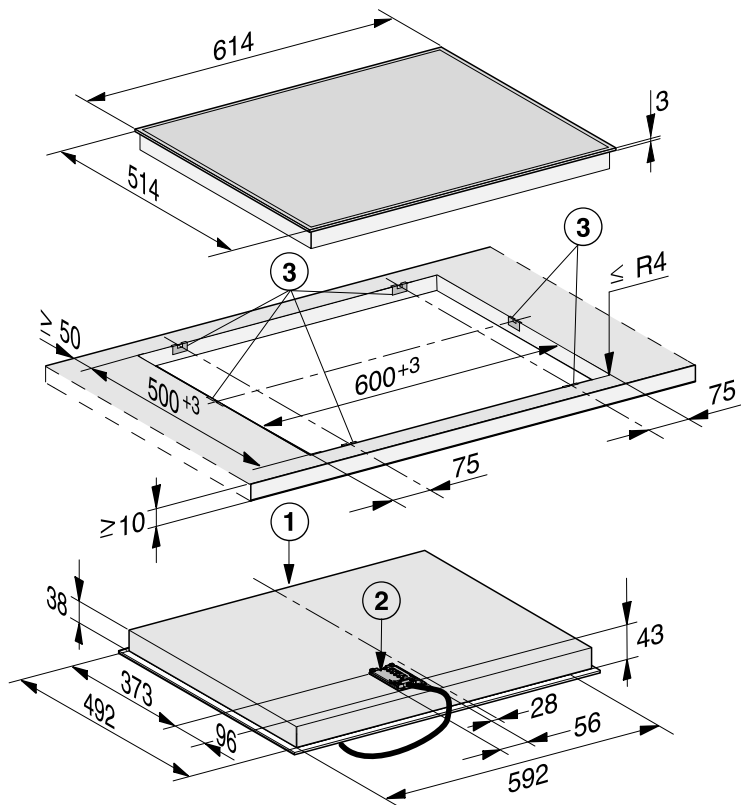

Visi izmēri ir norādīti milimetros.

- ① Priekšpuse
- ② Pieslēguma kārba ar barošanas kabeli
Barošanas kabeļa garums $L = 1440$ mm
- ③ Fiksācijas atsperes

KM 6522 FR

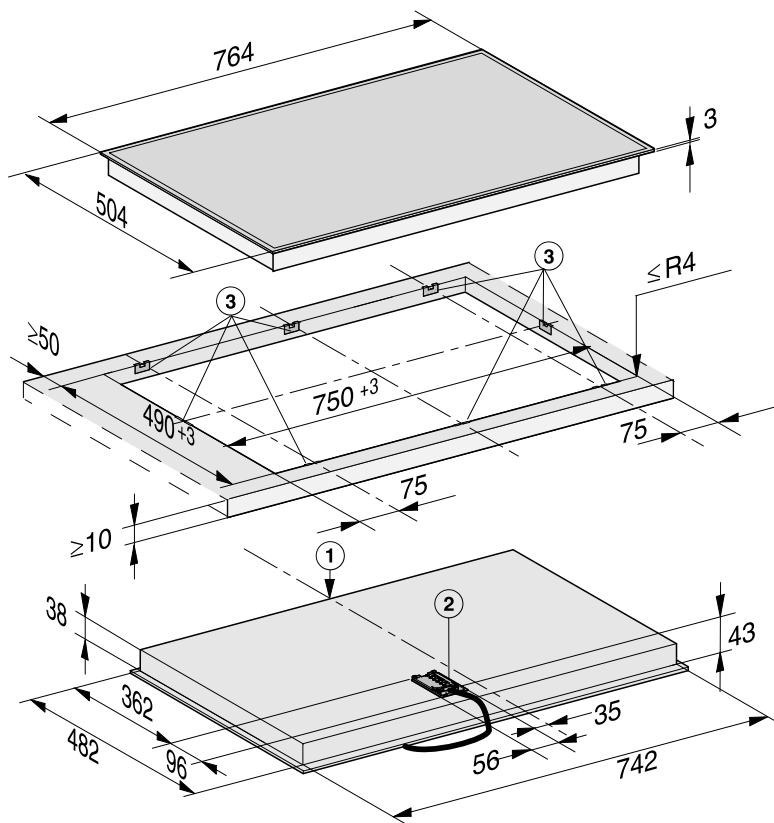


Visi izmēri ir norādīti milimetros.

- ① Priekšpuse
- ② Pieslēguma kārba ar barošanas kabeli
Barošanas kabeļa garums $L = 1440$ mm
- ③ Fiksācijas atsperes

Uzstādīšana

KM 6527 FR

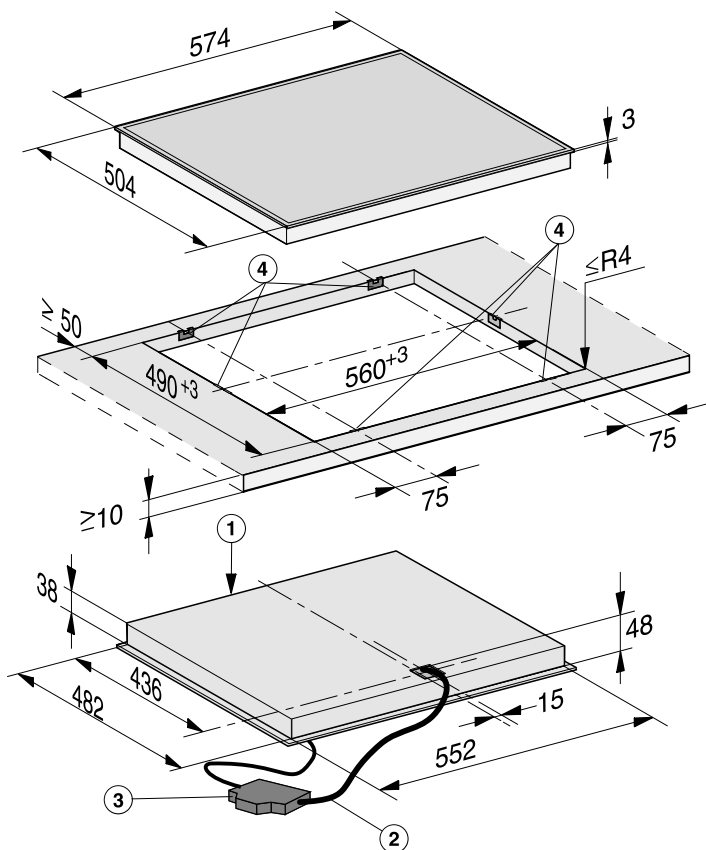


Visi izmēri ir norādīti milimetros.

- ① Priekšpuse
- ② Savienojuma kabelis, L = 1440 mm
- ③ Pieslēguma kārba ar barošanas kabeli
Barošanas kabeļa un pieslēguma kārba L = 1440 mm
- ④ Fiksācijas atsperes

Iebūvēšanas izmēri, iebūvējot vienā līmenī ar darba virsmu

KM 6520 FL

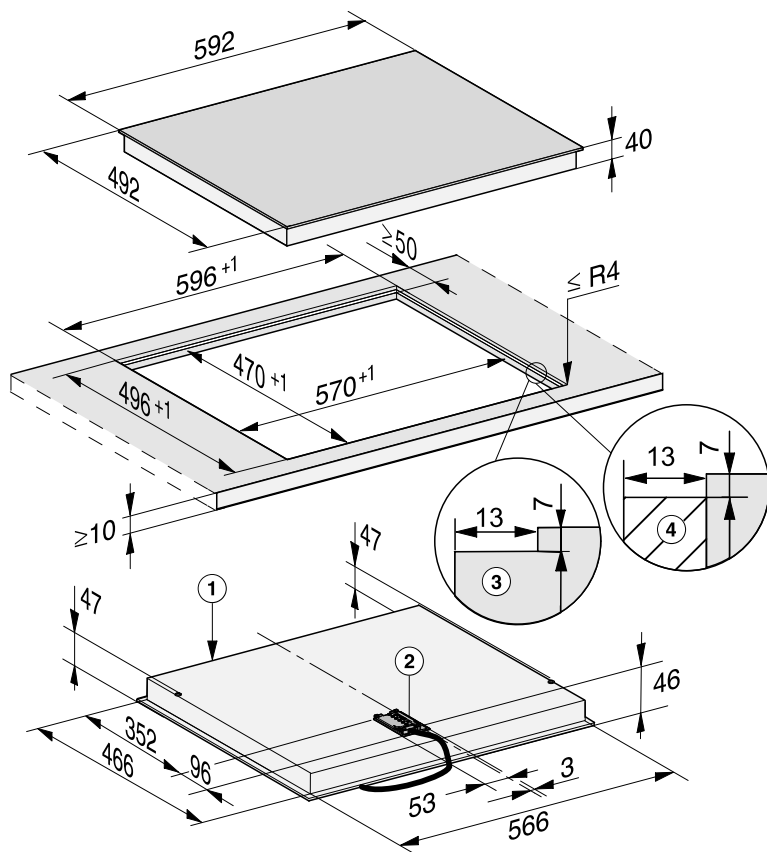


Visi izmēri ir norādīti milimetros.

- ① Priekšpuse
- ② Pieslēguma kārba ar barošanas kabeli
Barošanas kabeļa garums $L = 1440$ mm
- ③ Pakāpenisks frēzējums dabīgā akmens darba virsmai
- ④ Koka līste, 13 mm (nav iekļauta komplektācijā)

Uzstādīšana

KM 6523 FL

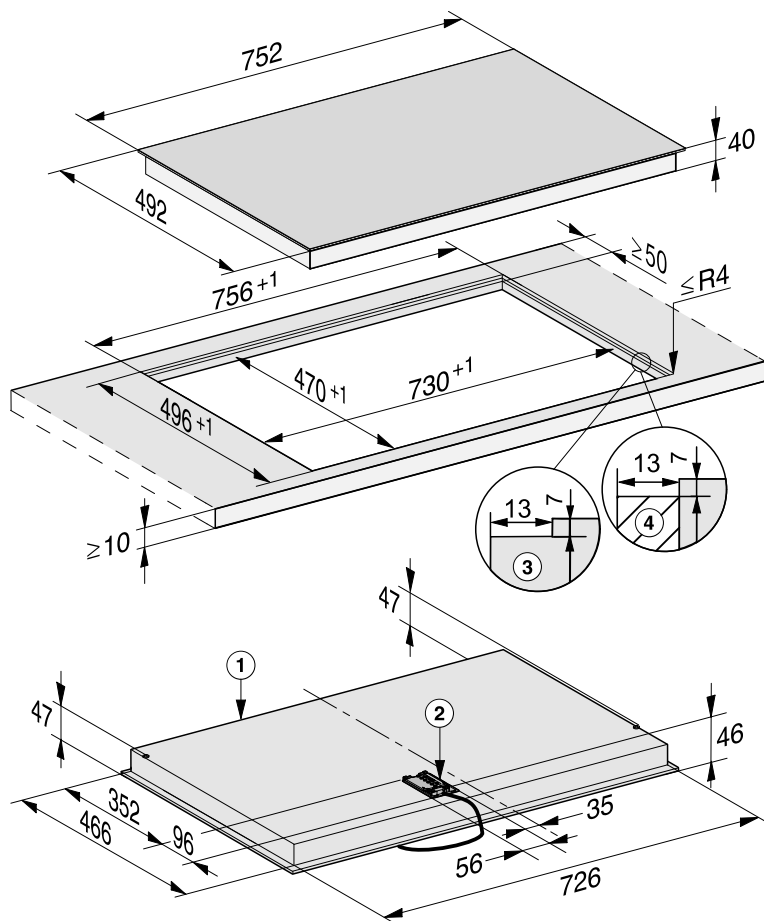

Visi izmēri ir norādīti milimetros.

- ① Priekšpuse
- ② Pieslēguma kārba ar barošanas kabeli
Barošanas kabeļa garums L = 1440 mm
- ③ Pakāpenisks frēzējums dabīgā akmens darba virsmai
- ④ Koka līste, 13 mm (nav iekļauta komplektācijā)

Plīts virsmas iebūvēšana uz darba virsmas


Darba virsmas sagatavošana iebūvēšanai uz darba virsmas

- Ievērojiet drošības atstatumus (skatiet nodaļas “Uzstādīšana” sadaļu “Drošības atstatumi”).
- Izveidojiet izgriezumu darba virsmā.
- Darba virsmas no koka: apstrādājiet zāģējuma vietas ar īpašu laku, silikona kaučuku vai sintētiskajiem sveķiem, lai nepieļautu uzbriešanu mitruma ietekmē. Blīvējuma materiālam ir jābūt karstumizturīgam.

Uzmanieties, lai šie materiāli nenonāktu uz darba virsmas virspuses.

Fiksācijas atsperu nostiprināšana pie darba virsmām no koka

Precīzas fiksācijas atsperu atrašanās vietas ir norādītas attiecīgās plīts virsmas attēlā.

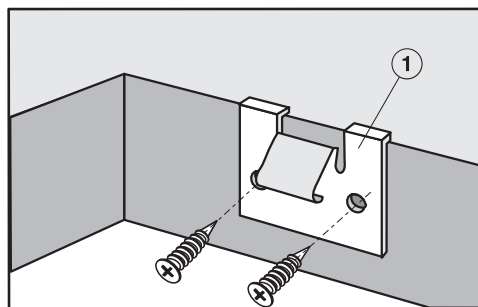


- Novietojiet fiksācijas atsperes ① plīts virsmas attēlā norādītajās vietās pie izgriezuma augšējās malas.
- Nostipriniet fiksācijas atsperes ① ar komplektā iekļautajām 3,5 x 25 mm kokskrūvēm.


Fiksācijas atsperu nostiprināšana pie darba virsmām no dabiskā akmens

Precīzas fiksācijas atsperu atrašanās vietas ir norādītas attiecīgās plīts virsmas attēlā.

Fiksācijas atsperu piestiprināšanai ir nepieciešama stipra divpusējā līmēnte (komplektā nav iekļauta).

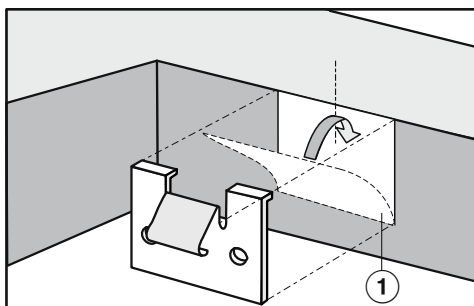

- Pielīmējiet abpusējo līmēnti ① plīts virsmas attēlā norādītajās vietās pie izgriezuma augšējās malas.
- Novietojiet fiksācijas atsperes pie izgriezuma augšējās malas un stingri piespiediet.

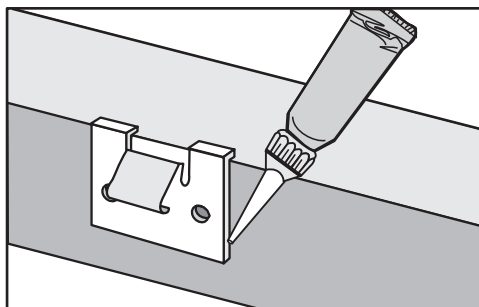

- Salīmējiet fiksācijas atsperu sānu malas un apakšmalu ar silikonu.

Plīts virsmas ievietošana uz darba virsmas

Plīts virsmu pēc iebūvēšanas var izņemt tikai ar īpašu instrumentu.

Uzstādīšana

Blīvējuma lente nodrošina stabilu plīts virsmas fiksāciju izgriezumā. Sprauga starp rāmi un darba virsmu pēc kāda laika mazināsies.

- Izvelciet plīts virsmas barošanas kabeli caur darba virsmas izgriezumā uz leju.
- Ievietojiet plīts virsmu izgriezuma vidū. Pārliecinieties, ka blīvējums pieguļ darba virsmai, lai tiktu nodrošināts blīvējums starp iekārtu un darba virsmu.
- Ja blīvējums stūros cieši nepieguļ darba virsmai, stūru rādījumus ($\leq R4$) var uzmanīgi apstrādāt ar kontūrzāģi.
- Ar abām rokām vienmērīgi spiediet plīts virsmu aiz malas uz leju, līdz tā tiek stingri fiksēta. Pārliecinieties, ka blīvējums pēc fiksēšanas piekļaujas darba virsmai, tādējādi nodrošinot pietiekamu blīvējumu.
- Pievienojiet plīts virsmu elektrotīklam (skatiet nodaļas "Uzstādīšana" sadaļu "Elektrotīkla pieslēgums").
- Pārbaudiet plīts virsmas darbību.

Plīts virsmas iebūvēšana vienā līmenī ar darba virsmu

Darba virsmas sagatavošana iebūvēšanai vienā līmenī ar darba virsmu

- Ievērojiet drošības atstatumus (skatiet nodaļas "Uzstādīšana" sadaļu "Drošības atstatumi").
- Izveidojiet izgriezumā darba virsmā.
- Masīvoka / flīzētām darba virsmām: piestipriniet koka līstes 7 mm zem darba virsmas augšējās malas (skatiet nodaļu "Iebūvēšana" sadaļā "Iebūvēšanas izmēri, iebūvējot vienā līmenī ar darba virsmu").

Plīts virsmas ievietošana vienā līmenī ar darba virsmu

- Izvelciet plīts virsmas barošanas kabeli caur darba virsmas izgriezumā uz leju.

Šuve starp stikla keramikas plāksni un darba virsmu ir vismaz 2 mm plata.

Šuve ir nepieciešama, lai plīts virsmu varētu noblīvēt.

- Ievietojiet plīts virsmu izgriezumā un nocentrējiet to.
- Pievienojiet plīts virsmu elektrotīklam (skatiet nodaļas "Uzstādīšana" sadaļu "Elektrotīkla pieslēgums").
- Pārbaudiet plīts virsmas darbību.
- Aizpildiet šuvi starp plīts virsmu un darba virsmu ar karstumizturīgu (vismaz 160 °C) silikona šuvju blīvēšanas materiālu.

Elektrotīkla pieslēgums

⚠ Nepareiza pieslēguma izraisīti bojājumi.

Nepareizi veikta iekārtas uzstādīšana, apkope vai remonts var izraisīt ļoti bīstamas situācijas un apdraudēt iekārtas lietotāju.

Miele neatbild par kaitējumu (piemēram, par strāvas triecienu), ko ir izraisījuši nepareizi veikti uzstādīšanas un apkopes vai remonta darbi vai neuzstādīts vai pārrauts zemējuma vads.

Uzticiet plīts virsmas pieslēgšanu elektrotīklam kvalificētam elektrotehnikas speciālistam.

Elektrotehnikas speciālistam ir precīzi jāpārzina un stingri jāievēro valstī spēkā esošie noteikumi un vietējā elektroapgādes uzņēmuma papildu prasības.

Izolētājām daļām pēc montāžas jānodrošina prettriecienu aizsardzība.

Kopējā jauda

Skatīt identifikācijas datu plāksnīti.

Pieslēguma parametri

Nepieciešamos pieslēguma datus skatīt uz iekārtas identifikācijas datu plāksnītes. Šiem datiem ir jāatbilst attiecīgajiem elektrotīkla parametriem.

Savienojuma iespējas ir norādītas savienojuma shēmā.

Strāvas aizsargslēdzis

Lai palielinātu drošību, VDE (Austrijā: ÖVE) normatīvos ir ieteikts pirms plīts virsmas uzstādīt strāvas aizsargslēdzi ar aktivēšanas strāvu 30 mA.

Separatori

Plīts virsma ir jāaprīko ar strāvas padeves pārtraukšanas slēdžiem, lai to visos polos varētu atvienot no tīkla. Izslēgtā stāvoklī ir nepieciešams vismaz 3 mm atstatums starp kontaktiem. Strāvas padeves pārtraukšanas slēdži aizsargā ierīci pret pārāk lielas strāvas padevi un darbojas kā strāvas aizsargslēdži.

Atvienošana no elektrotīkla



Tīkla sprieguma izraisīts elektriskās strāvas trieciena risks.

Tīkla sprieguma atjaunošana remonta un / vai apkopes darbu laikā var izraisīt elektriskās strāvas triecienu.

Nodrošiniet, lai elektrotīkls pēc atvienošanas netiktu nejauši atkal pievienots.

Ja elektriskā ķēde, kurai ir pieslēgta ierīce, jāatvieno no elektrotīkla, atkarībā no instalācijas veida sadales skapī jāveic turpmāk minētās darbības.

Kūstošie drošinātāji

- Izņemiet drošinātāju ieliktnus no uzskrūvējamajiem vāciņiem.

Skrūvējamie automātiskie drošinātāji

- Nospiediet kontrolpogu (sarkana), līdz izlec vidējā poga (melna).

Iebūvējamie automātiskie drošinātāji

- Pret pārstrāvu sargājoši automātslēdži, vismaz B vai C tips: pārslēdziet slēdža sviru no pozīcijas 1 (ieslēgts) pozīcijā 0 (izslēgts).

FI aizsargslēdzis

- Strāvas aizsargslēdzis: pārslēdziet centrālo slēdzi no pozīcijas 1 (ieslēgts) pozīcijā 0 (izslēgts) vai nospiediet kontroltaustiņu.

Uzstādīšana

Barošanas kabelis

Plīts virsma ir jāpieslēdz ar H 05 VV-F (ar PVH izolāciju) veida barošanas kabeli ar piemērotu šķērsgriezumu atbilstoši pieslēguma shēmai.

Pieslēguma iespējas ir norādītas pieslēguma shēmā.

Plīts virsmai pieļaujamais pieslēguma spriegums un atbilstošā pieslēguma vērtība ir norādīti identifikācijas datu plaksnītē.

Barošanas kabeļa maiņa

⚠ Tīkla sprieguma izraisīts elektriskās strāvas trieciena risks.

Nepareizs pieslēgums var izraisīt elektriskās strāvas triecienu.

Uzticiet barošanas kabeļa nomaiņu tikai kvalificētam elektrotehnikas speciālistam.

Nomainot barošanas kabeli, izmantojiet tikai H 05 VV-F (ar PVH izolāciju) veida kabeli ar piemērotu diametru. Barošanas kabeli var iegādāties pie ražotāja vai klientu apkalpošanas dienestā.


Pieslēguma shēma

Ne katrs iespējamais pieslēgums ir pieļaujams uzstādīšanas vietā.

Nemiet vērā valstī spēkā esošos noteikumus un vietējā elektroapgādes uzņēmuma papildprasības.


Maksimālā slodze uz katru pieslēgto ārējo vadītāju sasniedz 3650 W.

Plīts virsmas pieslēgšanai ir nepieciešami visi 3 ārējie vadītāji. Pie ārējiem vadītājiem nevar pieslēgt citas iekārtas.

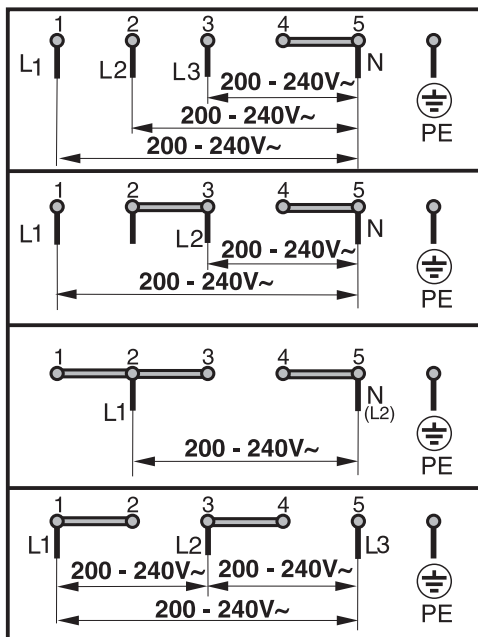

Jūsu plīts virsma


KM 6520 FR, KM 6520 FL

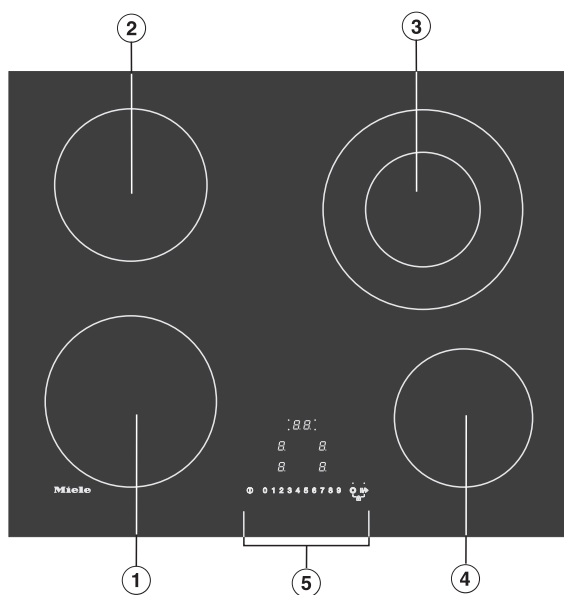

- ① Vienriņķa gatavošanas zona
- ② Vienriņķa gatavošanas zona
- ③ Divriņķu gatavošanas zona
- ④ Vienriņķa gatavošanas zona
- ⑤ Vadības un informācijas elementi


Iepazīšanās

KM 6521 FR

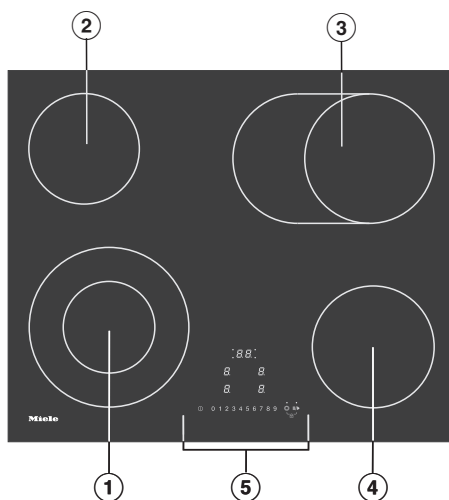

- ① Divriņķu gatavošanas zona
- ② Vienriņķa gatavošanas zona
- ③ Vienriņķa gatavošanas zona / cepešu zona
- ④ Vienriņķa gatavošanas zona
- ⑤ Vadības un informācijas elementi


KM 6522 FR

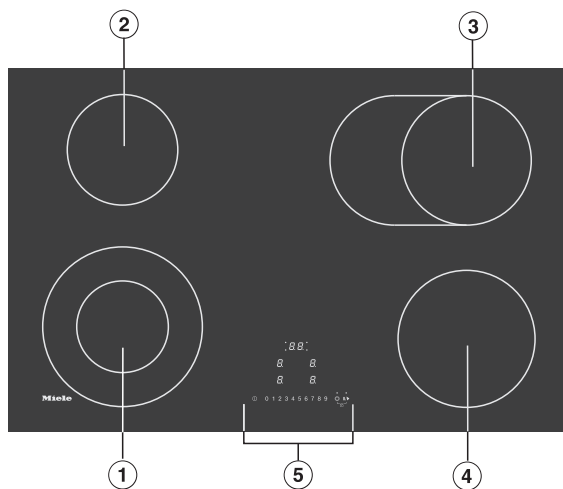

- ① Divriņķu gatavošanas zona
- ② Vienriņķa gatavošanas zona
- ③ Vienriņķa gatavošanas zona / cepešu zona
- ④ Vienriņķa gatavošanas zona
- ⑤ Vadības un informācijas elementi


Iepazīšanās

KM 6523 FL

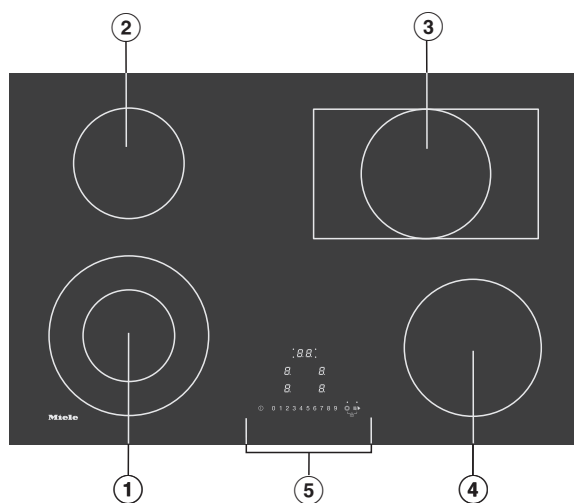


- ① Divriņķu gatavošanas zona
- ② Vienriņķa gatavošanas zona
- ③ Vienriņķa gatavošanas zona / cepešu zona
- ④ Vienriņķa gatavošanas zona
- ⑤ Vadības un informācijas elementi

KM 6527 FR

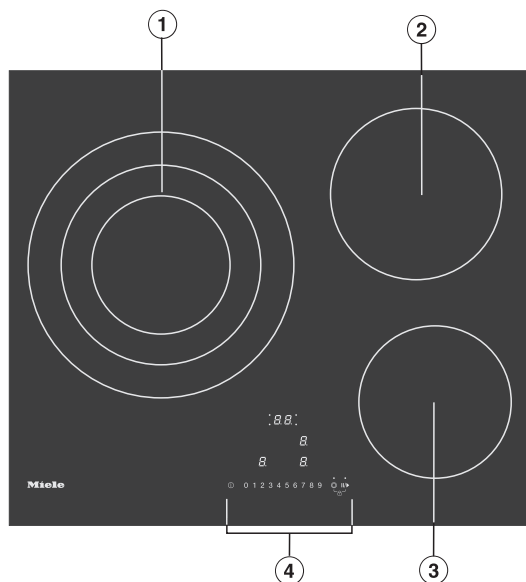

- ① Trīsriņķu gatavošanas zona
- ② Vienriņķa gatavošanas zona
- ③ Vienriņķa gatavošanas zona
- ④ Vadības un informācijas elementi

Vadības un informācijas elementi

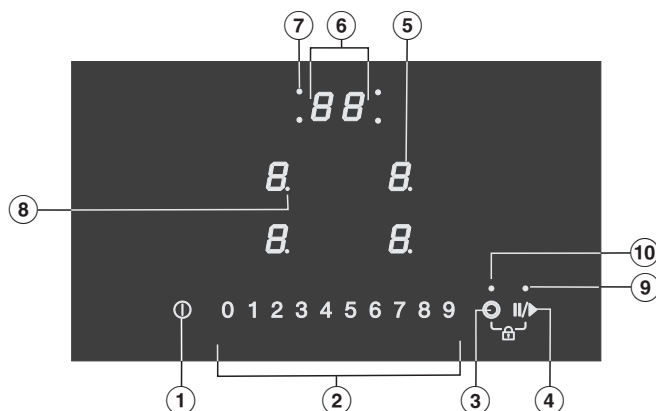

Iepazīšanās

- ① Plīts virsmas skārientaustiņš ieslēgt / izslēgt
- ② Skārientaustiņi skaitļu rindā
 - Jaudas pakāpes iestatīšanai
 - Laiku iestatīšanai
- ③ Gatavošanas zonas paplašināšanas skārientaustiņš
- ④ Skārientaustiņš Stop&Go
Esoša gatavošanas procesa apturēšanai / palaišanai
- ⑤ Skārientaustiņš gatavošanas zonu izvēlei un rādījumam
 - $\emptyset$ Gatavošanas zona gatava lietošanai
 - 1 līdz 9 Jaudas pakāpe
 - $\equiv$ Atlikušais siltums
 - R Automātiskā uzvārīšana
- ⑥ Taimera rādījums
 - 00 līdz 99 Laiks minūtēs
 - LC Ieslēgšanas bloķēšana / iestatījumu bloķēšana ir aktivēta
 - dE Demonstrācijas režīms ir aktivēts
- ⑦ Gatavošanas zonu izvietojuma automātiskās izslēgšanas indikators
Gatavošanas zonu automātiskā izslēgšana ir aktivēta
- ⑧ Jaudas pakāpes – starppakāpes rādījums
- ⑨ Stop&Go rādījums
Funkcija Stop&Go ir aktivēta
- ⑩ Gatavošanas zonas paplašināšanas kontrollampīņa
Gatavošanas zonas paplašinājums ir aktivizēts.

Gatavošanas zonu dati

KM 6520 FR, KM 6520 FL		
Gatavošanas zona	$\emptyset$ cm	Jauda vatos pie 230 V sprieguma
①	18,0	1800
②	16,0	1500
③	12,0/21,0	750/2200
④	14,5	1200
		Kopā: 6700

KM 6521 FR		
Gatavošanas zona	Ø cm	Jauda vatos pie 230 V sprieguma
①	12,0/21,0	1200/2200
②	14,5	1200
③	17,0/17,0 x 26,5	1500/2400
④	16,0	1500
		Kopā: 7300

KM 6522 FR		
Gatavošanas zona	Ø cm	Jauda vatos pie 230 V sprieguma
①	12,0/21,0	750/2200
②	14,5	1200
③	17,0/17,0 x 29,0	1500/2400
④	18,0	1800
		Kopā: 7600

KM 6523 FL		
Gatavošanas zona	Ø cm	Jauda vatos pie 230 V sprieguma
①	12,0/21,0	1200/2200
②	14,5	1200
③	17,0/17,0 x 29,0	1500/2600
④	18,0	1800
		Kopā: 7800

Iepazīšanās


KM 6527 FR		
Gatavošanas zona	Ø cm	Jauda vatos pie 230 V sprieguma
①	14,5/21,0/27,0	1200/2300/3400
②	18,0	1800
③	16,0	1500
		Kopā: 6700

Vadības princips

Izslēgta plīts virsma

Ja plīts virsma ir izslēgta, ir redzami tikai uz skārientaustiņiem uzdrukātie simboli un ciparu virkne. Ieslēdzot plīts virsmu, izgaismojas pārējie skārientaustiņi.

Vadība



① Skārientaustiņu un rādījumu zona

Stikla keramikas plīts virsma ir aprīkota ar skārientaustiņiem, kas reaģē uz pirkstu pieskārieniem.

Katru skārientaustiņa reakciju uz pieskārienu apstiprina skaņas signāls.

Ieslēgšanas laikā ieslēgšanas / izslēgšanas skārientaustiņam ① drošības apsvērumu dēļ ir jāpieskaras nedaudz ilgāk nekā pārējiem taustiņiem.

Gatavošanas zonas izvēle

Ja vēlaties veikt gatavošanas zonas iestatījumus, tā ir jāizvēlas.

Lai izvēlētos gatavošanas zonu, pieskarieties atbilstošajam gatavošanas zonas rādījumam. Pēc pieskaršanās gatavošanas zonas rādījumam tas sāk mirgot.

Kamēr gatavošanas zonas rādījums mirgo, var veikt šīs gatavošanas zonas iestatījumus.

Izņēmums: ja ir ieslēgta tikai viena gatavošanas zona, iestatījumus var veikt, neizvēloties zonu.

Īpašās funkcijas

Gatavošanas zonas paplašinājums

Ja ieslēdzat divriņķu vai trīstriņķu gatavošanas zonu, vienmēr tiek automātiski pieslēgts otrs karsēšanas loks. Vienriņķa / cepšanas zonas otrs karsēšanas loks, kā arī trīstriņķu gatavošanas zonas trešais karsēšanas loks ir jāpieslēdz manuāli.

Stop&Go

Aktivējot Stop&Go funkciju, visu ieslēgto gatavošanas zonu jaudas pakāpes tiek samazinātas līdz 1. Deaktivētās gatavošanas zonas turpina darboties pēdējā iestatītajā jaudas pakāpē.

Norāde: Izmantojiet šo funkciju, ja ir ātri jānotīra vadības elementi vai pastāv pārvārīšanās risks.

Automātiskā uzvārīšana

Ja ir aktivēta automātiskā uzvārīšanas funkcija, gatavošanas zona uzreiz pēc ieslēgšanas darbojas ar maksimālo jaudu (paātrinātā uzvārīšana), bet pēc tam pārslēdzas uz iestatīto (gatavošanas) jaudas pakāpi.

Taimers

Taimeru var izmantot 2 funkcijām:

- atgādinājuma laika iestatīšanai;
- automātiskai gatavošanas zonas izslēgšanai.

Funkcijas var lietot vienlaicīgi.

Atgādinājuma taimers

Var iestatīt atgādinājumu procesiem, kas nav atkarīgi no plīts virsmas.

Iepazīšanās

Automātiskā izslēgšana

Varat iestatīt laiku, pēc kura beigām gatavošanas zona tiek automātiski izslēgta. Šo funkciju var vienlaikus izmantot višām gatavošanas zonām.

Ieslēgšanas bloķēšana

Ja ir aktivēta ieslēgšanas bloķēšana, plīts virsmu nevar ieslēgt.

Iestatījumu bloķēšana

Iestatījumu bloķēšana tiek aktivēta, kad plīts virsma ir ieslēgta. Ja ir aktivēta ieslēgšanas bloķēšana, plīts virsmas darbību var vadīt tikai daļēji.

Atsaukšana

Ja plīts virsma tiek nejauši izslēgta darbības laikā, izmantojot šo funkciju, var atjaunot visus iestatījumus. Plīts virsma ir jāieslēdz 10 sekundes pēc izslēgšanas.

Iestatījumi

Plīts virsmas iestatījumus var pielāgot individuālām vajadzībām.

Demonstrācijas režīms

Šī funkcija nodrošina specializētajam tirgotājam iespēju demonstrēt plīts virsmu, neieslēdzot karsēšanu.

Atlikušā siltuma indikators

Atlikušā siltuma indikators tiek izgaismots, ja gatavošanas zona ir karsta un tiek izslēgta.

Gatavošanas zonām pakāpeniski atdziestot, atlikušā siltuma indikatora joslas pakāpeniski nodziest. Pēdējā josla nodziest tikai tad, kad gatavošanas zonām var droši pieskarties.

Drošības izslēgšana

Skārientaustiņi ir nosegti

Plīts virsma automātiski izslēdzas, ja ilgāk nekā 10 sekundes ir nosegts viens vai vairāki skārientaustiņi, piemēram, uz tiem atrodas pirksts, pāri trauka malām pārlijis ēdiens vai uz taustiņiem novietoti priekšmeti. Taimera rādījumā dažas sekundes tiek parādīts simbols F . Ja ir nosegts skārientaustiņš ①, rādījums F deg tik ilgi, līdz priekšmeti vai netīrumi ir noņemti.

Kad priekšmeti vai netīrumi ir noņemti, rādījums F nodziest un plīts virsmu var izmantot.

Darbības laiks ir pārāk ilgs

Aizsargizslēgšana notiek automātiski, ja gatavošanas zona tiek karsēta pārāk ilgi. Šī laika ilgums ir atkarīgs no iestatītās jaudas pakāpes. Ja pieļaujamais darbības laiks ir pārsniegts, gatavošanas zona izslēdzas un iedegas atlikušā siltuma indikatora. Ja gatavošanas zonu izslēdz un ieslēdz atkārtoti, to var turpināt izmantot.

Aizsargizslēgšanu var pielāgot, mainot drošības pakāpi (skatiet nodaļu "Iestatījumu pielāgošana").

Jaudas pakāpe ¹	Maksimālais darbības ilgums (h:min.)		
	Drošības pakāpe		
	0 ²	1	2
1	10:00	8:00	5:00
1.	10:00	7:00	4:00
2 / 2.	5:00	4:00	3:00
3 / 3.	5:00	3:30	2:00
4 / 4.	4:00	2:00	1:30
5 / 5.	4:00	1:30	1:00
6 / 6.	4:00	1:00	0:30
7 / 7.	4:00	0:42	0:24
8	4:00	0:30	0:20
8.	4:00	0:30	0:18
9	1:00	0:24	0:10

¹ Ar punktu apzīmētās jaudas pakāpes ir starppakāpes (skatiet nodaļu "Iestatīšanas diapazoni").

² Rūpnīcas iestatījums

Aizsardzība pret pārkaršanu

Katra gatavošanas zona ir aprīkota ar aizsardzību pret pārkaršanu. Tā automātiski izslēdz gatavošanas zonas karsēšanu, pirms tā ir pārkarusi. Tiklīdz gatavošanas zona ir atdzisusi, karsēšana atkal tiek automātiski ieslēgta.

Aizsardzības pret pārkaršanu aktivēšanās cēloņi

Aizsardzība pret pārkaršanu var tikt aktivēta šādās situācijās:

- uz ieslēgtas gatavošanas zonas nav gatavošanas trauka;
- uz gatavošanas zonas tiek karsēts tukšs gatavošanas trauks;

- gatavošanas trauka pamatne nav novietota līdzīgi uz gatavošanas zonas;
- gatavošanas trauks slikti vada siltumu.

Plīts virsmas dati

Varat redzēt savas plīts virsmas modeļa apzīmējumu, sērijas numuru un programmatūras statusu.

Atsevišķi pasūtāmi piederumi

Gatavošanas trauki

Miele piedāvā plašu ēdiena gatavošanas trauku izvēli. To funkcijas un izmēri pilnībā atbilst lietošanai Miele iekārtās. Sīkāka informācija ir pieejama Miele tīmekļvietnē.

Tīrīšanas un kopšanas līdzekļi

Stikla keramikas un nerūsējošā tērauda tīrīšanas līdzeklis, 250 ml

Notīra piekaltušus netīrumus, kaļķa traipus un alumīnija atliekas.

Mikrošķiedras drāna

Notīra pirkstu nospiedumus un nelielus netīrumus.

Ekspluatācijas uzsākšana

Plīts virsmas izsaiņošana

- Ielīmējiet iekārtas dokumentācijā iekļauto identifikācijas datu plāksnīti šim nolūkam paredzētajā vietā nodaļā “Klientu apkalpošanas dienests”.
- Noņemiet aizsargplēves un uzlīmes, ja tādas ir.

Plīts virsmas pirmā tīrīšanas reize

- Pirms pirmās lietošanas reizes noslaukiet plīts virsmu ar mitru drānu.
- Nosusiniet plīts virsmu.

Plīts virsmas ekspluatācijas uzsākšana

Iekārtas metāla daļas aizsargā kopšanas līdzekļa kārtā. Sākot plīts virsmas ekspluatāciju, rodas nepatīkams aromāts un ir iespējami arī izgarojumi. Arī indukcijas spoļu sasilšana pirmajās lietošanas stundās rada īpatnēju aromātu. Ar katru nākamo lietošanas reizi aromāts mazināsies un pamazām izzudīs pavisam.

Nepatīkamais aromāts un iespējamie izgarojumi nenožīmē, ka iekārta ir pieslēgta nepareizi vai ka tai ir radušies bojājumi, tas arī nekaitē veselībai.

Drošības norādījumi par vadību

 Pārkaršēta ēdiena izraisīts ugunsgrēka risks.

Bez uzraudzības atstāts ēdiens var pārkarst un aizdegties.

Lietošanas laikā nekad neatstāiet plīts virsmu bez uzraudzības.

 Karstu gatavošanas zonu izraisīts apdedzināšanās risks.

Pēc gatavošanas procesa pabeigšanas gatavošanas zonas ir karstas.

Nepieskarieties gatavošanas zonām, kamēr ir izgaismoti atlikušā siltuma indikatori.

 Ja uz skārientaustiņiem un rādījumiem atrodas karsti gatavošanas trauki, tie var sabojāt zem tiem esošo elektroniku.

Skārientaustiņi nereaģē.

Notiek nejauša pārslēgšanās.

Plīts virsma automātiski izslēdzas (skatiet nodaļas "Iepazīšanās" sadaļu "Aizsargizslēgšana").

Nelieciet uz skārientaustiņiem un rādījumiem karstus gatavošanas traukus.

Ja netiek veiktas turpmākas darbības, drošības apsvērumu dēļ plīts virsma pēc dažām sekundēm atkal izslēdzas.

Plīts virsmas / gatavošanas zonas izslēgšana

Plīts virsmas izslēgšana

- Lai izslēgtu plīts virsmu un līdz ar to arī visas gatavošanas zonas, pieskarieties skārientaustiņam ①.

Gatavošanas zonas izslēgšana

- Lai izslēgtu gatavošanas zonu, pieskarieties atbilstošajam gatavošanas zonas rādījumam.

Gatavošanas zonas rādījums sāk mirgot.

- Pieskarieties ciparu joslas skārientaustiņam 0.

Jaudas pakāpe

Jaudas pakāpes iestatīšana

- Novietojiet gatavošanas trauku uz vēlamās gatavošanas zonas.
- Pieskarieties atbilstošajam gatavošanas zonas rādījumam.

Gatavošanas zonas rādījums sāk mirgot.

- Pieskarieties vēlamajai jaudas pakāpei atbilstošajam skārientaustiņam ciparu virknē.

Iestatītā jaudas pakāpe gatavošanas zonas rādījumā dažas sekundes mirgo un pēc tam deg nepārtraukti.

Plīts virsmas ieslēgšana

- Pieskarieties skārientaustiņam ①.

Izgaismojas pārējie skārientaustiņi.

Jaudas pakāpes iestatīšana – starppakāpes

Starppakāpes ir aktivizētas (skatiet nodaļu “Iestatījumu pielāgošana”).

- Pieskarieties ciparu joslai starp skārientaustiņiem.

Iestatītā jaudas pakāpe dažas sekundes mirgo un pēc tam ir izgaismota nepārtraukti. Jaudas iestatījumu starppakāpes tiek apzīmētas ar punktu līdzās skaitlim.

Jaudas pakāpes mainīšana

- Pieskarieties atbilstošajam gatavošanas zonas rādījumam.

Gatavošanas zonas rādījums sāk mirgot.

- Pieskarieties vēlamajai jaudas pakāpei atbilstošajam skārientaustiņam ciparu joslā.

Gatavošanas zonas paplašinājums

Gatavošanas zonas paplašinājuma aktivizēšana

- Īsi pieskarieties nepieciešamās gatavošanas zonas rādījumam.

Gatavošanas zonas rādījums sāk mirgot.

- Kamēr mirgo gatavošanas zonas indikators, pieskarieties skārientaustiņam ☉, ☐ vai ☐ (atkarībā no modeļa).

Iedegas gatavošanas zonas paplašinājuma indikatora lampiņa.

- Iestatiet vēlamo jaudas pakāpi.

Gatavošanas zonas paplašinājuma deaktivēšana

- Īsi pieskarieties nepieciešamās gatavošanas zonas rādījumam.

Gatavošanas zonas rādījums sāk mirgot.

- Kamēr mirgo gatavošanas zonas indikators, vairākkārt pieskarieties skārientaustiņam ☉, ☐ vai ☐ (atkarībā no modeļa), līdz gatavošanas zonas paplašinājuma indikatora lampiņa nodziest.

Funkcijas Stop&Go aktivēšana / deaktivēšana

Jaudas pakāpes un taimera iestatījumu nevar mainīt, var tikai izslēgt plīts virsmu. Turpinās atgādinājuma laika, izslēgšanas laiku, Booster funkcijas laiku un paātrinātās uzvārīšanas laiku atskaitē.

Ja šī funkcija netiek deaktivēta stundas laikā, plīts virsma automātiski izslēdzas.

- Pieskarieties skārientaustiņam II/▶.

Automātiskā uzvārīšana

Uzvārīšanas laiks ir atkarīgs no turpmākās iestatītās gatavošanas jaudas pakāpes.

Turpmākās gatavošanas jaudas pakāpe ¹	Uzvārīšanas laiks (min.:sek.)
1	1:20
1.	2:00
2	2:45
2.	3:25
3	4:05
3.	4:45
4	5:30
4.	6:10
5	6:50
5.	7:10
6	1:20
6.	2:00
7	2:45
7.	2:45
8	2:45
8.	2:45
9	—

¹ Ar punktu apzīmētās jaudas pakāpes ir starppakāpes (skatiet nodaļu "Iestatīšanas diapazoni").

Automātiskās uzvārīšanas funkcijas aktivēšana

- Īsi pieskarieties nepieciešamās gatavošanas zonas rādījumam.
- Turiet nospiestu nepieciešamās gatavošanas jaudas pakāpes skārienzaus-tiņu, līdz atskan skaņas signāls un ga-tavošanas zonas rādījumā izgaismojas simbols *H*.

Uzvārīšanas laikā (skatiet tabulu) sim-bols *H* gatavošanas zonas rādījumā mir-go pamīšus ar iestatīto jaudas pakāpi.

Automātiskās uzvārīšanas funkcijas deaktivēšana

- Īsi pieskarieties nepieciešamās ga-tavošanas zonas rādījumam.
- Turiet pirkstu uz iestatītās gatavoša-nas jaudas pakāpes tik ilgi, līdz sim-bols *H* nodziest,

vai

- iestatiet citu jaudas pakāpi.

Taimers

Taimera laika iestatīšana

Laiku var iestatīt no 1 minūtes (01) līdz 99 minūtēm (99).

Laiks tiek ievadīts ar ciparu joslu.

- Laika iestatīšanas secība ir stundas, minūšu desmiti, minūtes.

Piemērs

59 minūtes = ievade: 5—9

80 minūtes = ievade: 8—0

Pēc pirmā cipara ievadīšanas taimera rā-dījums izgaismojas pastāvīgi, pēc otrā cipara ievadīšanas pirmais cipars pārvie-tojas pa kreisi.

Atgādinājuma laika iestatīšana

- Pieskarieties taimera rādījumam.

Taimera rādījums sāk mirgot.

- Iestatiet vēlamo laiku (skatiet nodaļas “Taimers” sadaļu “Taimera laika iestatīšana”).

Ja pagaidāt 10 sekundes, sākas atgādinājuma laika atskaite.

Atgādinājuma laika mainīšana

- Pieskarieties taimera rādījumam.

Taimera rādījums sāk mirgot.

- Iestatiet vēlamo laiku (skatiet nodaļas “Taimers” sadaļu “Taimera laika iestatīšana”).

Ja pagaidāt 10 sekundes, sākas atgādinājuma laika atskaite.

Atgādinājuma laika dzēšana

- Pieskarieties taimera rādījumam.
- Ciparu joslā pieskarieties simbolam .

Izslēgšanās laika iestatīšana

Ja ir sasniegts maksimālais darbības ilgums, gatavošanas zona tiek izslēgta. Neatkarīgi no iestatītā izslēgšanās laika (skatiet nodaļas “Iepazīšanās” sadaļu “Aizsargizslēgšana”).

Izvēlētajā gatavošanas zonā ir iestatīta jaudas pakāpe.

- Pieskarieties taimera rādījumam tik reižu, līdz sāk mirgot attiecīgās gatavošanas zonas izvietojuma indikatora lampiņa.

Ja ir ieslēgtas vairākas gatavošanas zonas, to indikatoru lampiņas mirgo cita pēc citas pulksteņrādītāju kustības virzienā, sākot no priekšējās kreisās puses gatavošanas zonas.

Mirgo vēlamās gatavošanas zonas izvietojuma indikatora lampiņa.

- Iestatiet vēlamo laiku.

Ja pagaidāt 10 sekundes, sākas izslēgšanās laika atskaite.

Pastāvīgi iedegas gatavošanas zonas indikatora lampiņa.

Izslēgšanās laika maiņa

- Pieskarieties taimera rādījumam tik reižu, līdz sāk mirgot nepieciešamās gatavošanas zonas indikatora lampiņa.

Taimera rādījums sāk mirgot.

- Iestatiet vēlamo laiku.

Ja pagaidāt 10 sekundes, sākas izslēgšanās laika atskaite.

Pastāvīgi iedegas gatavošanas zonas indikatora lampiņa.

Izslēgšanās laika dzēšana

- Pieskarieties skārientaustiņam  tik reižu, līdz sāk mirgot nepieciešamās gatavošanas zonas indikatora lampiņa.

Taimera rādījums sāk mirgot.

- Ciparu joslā pieskarieties simbolam .

Vairāku izslēgšanās laiku iestatīšana

- Ja vēlaties iestatīt izslēgšanās laiku vēl kādai gatavošanas zonai, veiciet darbības, kas ir aprakstītas nodaļas “Vadība” sadaļā “Izslēgšanās laika iestatīšana”.

Ja ir ieprogrammēti vairāki izslēgšanās laiki, tiek parādīts īsākais atlikušais laiks un mirgo attiecīgā indikatora lampiņa. Pārējās indikatoru lampiņas deg pastāvīgi.

Izslēgšanās laika parādīšana

- Lai apskatītu arī pārējos laika atskaites rādījumus, pieskarieties taimera rādījumam tik reižu, līdz mirgo nepieciešamās gatavošanas zonas indikatora lampiņa.

Tiek parādīts **noapaļots** atlikušais laiks izvēlētajai gatavošanas zonai.

Vienlaicīga taimera funkciju izmantošana

Taimera iestatīšana papildus izslēgšanās laikam

Ir iestatīti viens vai vairāki izslēgšanās laiki.

- Pieskarieties taimera rādījumam tik reižu, līdz ieprogrammēto gatavošanas zonu rādījumu lampiņas deg vienmērīgi un taimera rādījumā sāk mirgot 00.
- Iestatiet laiku, veiciet darbības, kas ir aprakstītas nodaļas “Vadība” sadaļā “Izslēgšanās laika iestatīšana”.

Izslēgšanās laika iestatīšana papildus taimeram

Ir iestatīts taimers.

- Pieskarieties taimera rādījumam tik reižu, līdz sāk mirgot nepieciešamās gatavošanas zonas indikatora lampiņa.
- Iestatiet laiku, veiciet darbības, kas ir aprakstītas nodaļas “Vadība” sadaļā “Izslēgšanās laika iestatīšana”.

Neilgi pēc pēdējās ievades taimera rādījums tiek pārslēgts uz funkciju ar īsāko atlikušo laiku.

Fonā notiekošās laika skaitīšanas rādījumu aplūkošana

Sākot no parādītā īsākā atlikušā laika, pulksteņrādītāju kustības virzienā tiek aktivētas visas ieslēgtās gatavošanas zonas un atgādinājuma taimers.

- Pieskarieties taimera rādījumam tik reižu, līdz
 - pulsējoši mirgo vēlamās gatavošanas zonas indikatora lampiņa (automātiskā izslēgšana);
 - pulsē taimera rādījums (atgādinājuma taimers).

Ieslēgšanas bloķēšana

Ieslēgšanas bloķēšanas aktivēšana

Visi skārientaustiņi tiek bloķēti. Iestatītā atgādinājuma laika atskaite turpinās.

- Pieskarieties skārientaustiņam ① 6 sekundes.

Taimera rādījumā notiek sekunžu atskaite. Pēc tās beigām taimera rādījumā tiek parādīts **LC**. Ir aktivēta ieslēgšanas bloķēšana.

Ja laikā, kad ir aktivēta ieslēgšanas bloķēšana, pieskarieties neatļautam skārientaustiņam, taimera rādījumā dažas sekundes tiek parādīts **LC** un atskan signāls.

Iestatījumus var pielāgot, lai ieslēgšanas bloķēšana iedarbotos automātiski 5 minūtes pēc plīts virsmas izslēgšanas (skatiet nodaļu “Iestatījumu pielāgošana”).

Ieslēgšanas bloķēšanas deaktivēšana

- Pieskarieties skārientaustiņam ① 6 sekundes.

Taimera rādījumā īsi tiek parādīts *LC*, pēc tam notiek sekunžu atskaite. Kad laika atskaite ir beigusies, ieslēgšanas bloķēšana ir deaktivēta.

Iestatījumu bloķēšana

Iestatījumu bloķēšanas aktivēšana

Ja iestatījumu bloķēšana ir aktivēta:

- gatavošanas zonas un plīts virsmu var tikai izslēgt;
- var mainīt iestatīto atgādinājuma laiku.

- Vienlaikus pieskarieties skārientaustiņiem ② un II/► un turiet tos 6 sekundes.

Taimera rādījumā notiek sekunžu atskaite. Pēc tās beigām taimera rādījumā tiek parādīts *LC*. Iestatījumu bloķēšana ir aktivēta.

Ja laikā, kad ir aktivēta iestatījumu bloķēšana, pieskaraties neatļautam skārientaustiņam, taimera rādījumā dažas sekundes tiek parādīts *LC* un atskan signāls.

Iestatījumu bloķēšanas deaktivēšana

- Vienlaikus pieskarieties skārientaustiņiem ② un II/► un turiet tos 6 sekundes.

Taimera rādījumā īsi tiek parādīts *LC*, pēc tam notiek sekunžu atskaite. Kad laika atskaite ir beigusies, iestatījumu bloķēšana ir deaktivēta.

Atsaukšanas aktivēšana

- Ieslēdziet plīts virsmu vēlreiz.
- Pēc ieslēgšanas tūlīt pieskarieties jebkuram mirgojošajam gatavošanas zonas skārientaustiņam.

Tiek atjaunoti visi iepriekšējie iestatījumi.

Plīts virsmas dati

Modeļa apzīmējuma / sērijas numura parādīšana

Uz plīts virsmas neatrodas gatavošanas trauki.

- Ieslēdziet plīts virsmu.
- Skaitļu rindā 6 sekundes vienlaikus pieskarieties skārientaustiņiem 0 un 4.

Taimera rādījumā secīgi tiek parādīti ar svītru atdalīti cipari.

Piemērs: *12 34* (modeļa apzīmējums KM-DA 1234) – *123 45 67 89* (sērijas numurs)

Programmatūras statusa parādīšana

Uz plīts virsmas neatrodas gatavošanas trauki.

- Ieslēdziet plīts virsmu.
- Skaitļu rindā 6 sekundes vienlaikus pieskarieties skārientaustiņiem 0 un 3.

Taimera displejā pārmaiņus mirgo cipari.

Piemērs: pārmaiņus mirgo *12* un *3* = programmatūras statuss 123.

Demonstrācijas režīma aktivēšana / deaktivēšana

- Ieslēdziet plīts virsmu.
- Skaitļu rindā 6 sekundes vienlaikus pieskarieties skārientaustiņiem 0 un 2.

Taimera rādījums dažas sekundes mirgo:

- *dE* pārmaiņus ar *0n* (demonstrācijas režīms aktīvs)
vai
- *dE* pārmaiņus ar *0F* (demonstrācijas režīms izslēgts).

Plīts virsmai rūpnīcā ir ieprogrammētas 9 jaudas pakāpes. Ja vēlaties izmantot precīzākus iestatījumus, varat palielināt jaudas pakāpju skaitu līdz 17 (skatiet nodaļu “Iestatījumu pielāgošana”).

	Iestatījumu diapazoni	
	rūpnīcas iestatījumi (9 pakāpes)	paplašināts (17 pakāpes)
Sviesta, šokolādes u. c. produktu kausēšana Želatīna šķīdināšana	1–2	1–2.
Neliela šķidruma daudzuma sildīšana Ēdienu, kas ātri nogulsņējas, turēšana siltumā Rīsu briedināšana	1–3	1–3.
Šķidru un pusšķidru ēdienu sildīšana Krēmu un mērču biezināšana, piemēram, vīna mērces vai Holandes mērces pagatavošana Biezputru vārīšana pienā Omletes un vēršacu pagatavošana bez kraukšķīgas garoziņas Augļu tvaicēšana	2–4	2–4.
Saldētu produktu atkausēšana Dārzeņu un zivju tvaicēšana Miltu izstrādājumu un pākšaugu briedināšana Putraimu briedināšana	3–6	3–5.
Lielu daudzumu vārīšana un gatavošana	4–6	4.–5.
Zivju, šņiceļu, desiņu, vēršacu, pankūku un citu ēdienu apcepšana (nepārkarsējot taukvielas)	6–7	6–7.
Kartupeļu plācenīšu, plāno pankūku u. c. cepšana	7–8	7–8.
Liela ūdens daudzuma vārīšana Liela gaļas daudzuma apcepšana Uzvārīšana	8–9	8.–9

Norādītie dati ir aptuveni. Tie atbilst 4 parasta lieluma porcijām. Lietojot augstākus katlus, gatavojot ēdienu traukā bez vāka vai gatavojot lielāku daudzumu, ir nepieciešama augstāka iestatījuma pakāpe. Ja gatavojamā ēdiena daudzums ir mazāks, jāizvēlas zemāka iestatījuma pakāpe.

Informācija pārbaudes institūcijām

Pārbaudes ēdieni atbilstoši EN 60350-2

Rūpnīcā ir ieprogrammētas 9 jaudas pakāpes bez starppakāpēm.

Lai pārbaudītu atbilstību standartam, iestatiet 9 jaudas pakāpju diapazonu ar starppakāpēm (skatiet nodaļu “Iestatījumu pielāgošana”).

Iestatījumu diapazons

Pārbaudes ēdiens	Ø Gatavošanas trauka pamatne (mm)	Vāks	Iestatījumu diapazons	
			Iepriekšēja uzkarsēšana	Gatavošana
Elļas uzkarsēšana	150	Nē	—	1–2
Pankūkas	180 (dubultā pamatne)	Nē	9	5.–7.
Dzīļi sasaldētu frī kartupeļu taukvāre	saskaņā ar standartu	Nē	9	9


Elektrisko plīts virsmu darbības veids

Vienriņķa gatavošanas zonām ir viena karsēšanas josla, divriņķu gatavošanas zonām un cepešu gatavošanas zonām – 2 karsēšanas joslas. Atkarībā no modeļa karsēšanas joslas var būt nodalītas ar gredzenu.

Iestatot jaudas pakāpi, tiek ieslēgta karsēšana. Caur stikla keramikas plāksni var redzēt karsēšanas joslu. Gatavošanas zonu karsēšanas jauda ir atkarīga no iestatītās jaudas pakāpes, un tā tiek regulēta elektroniski. Sildīšanas jaudas elektroniskā regulēšana nodrošina to, ka sildīšana tiek ieslēgta un izslēgta, lai saglabātu vienmērīgu sildīšanas jaudu. Šī rīcība tiek dēvēta par “taktēšanu”.


Katrai gatavošanas zonai ir aizsardzība pret pārkaršanu, kas nepieļauj stikla keramikas plāksnes pārkaršanu; skatiet nodaļas “Iepazīšanās” sadaļu “Aizsardzība pret pārkaršanu”.

Vienriņķa gatavošanas zona

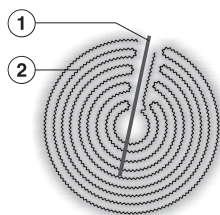

- ① Aizsardzība pret pārkaršanu
- ② Karsēšanas josla

Divriņķu gatavošanas zona

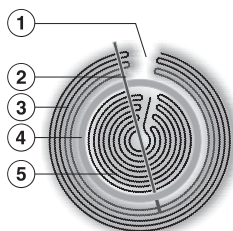


- ① Tehniski nepieciešama atstarpe, tas nav defekts
- ② Aizsardzība pret pārkaršanu
- ③ Ārējā karsēšanas josla
- ④ Izolācijas gredzens
- ⑤ Iekšējā karsēšanas josla

Trauki ēdienu gatavošanai


Vispiemērotākie gatavošanas trauki

Vispiemērotākie ir metāla katli un pannas ar biezu pamatni. Pamatne aukstā stāvoklī ir nedaudz ieliekta uz iekšu.

Kad gatavošanas trauki tiek sildīti, pamatne nedaudz izliecas un gatavošanas trauks līdzīgi balstās uz gatavošanas zonas. Šādā veidā siltums tiek vadīts optimāli.

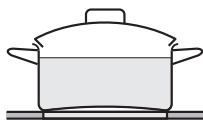

auksts

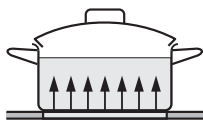

karsts

Mazāk piemēroti gatavošanas trauki

Mazāk piemēroti ir gatavošanas trauki no stikla, keramikas vai akmens. Šie materiāli slikti vada siltumu.

Nepiemēroti gatavošanas trauki:

Nepiemēroti ir gatavošanas trauki no plastmasas vai alumīnija folijas. Šie materiāli kūst augstā temperatūrā.

Padomi par gatavošanas traukiem

- Lai gatavošanas zonu izmantotu lietderīgi, izvēlieties gatavošanas traukus ar piemērotu pamatnes diametru; skatiet nodaļas “Iepazīšanās” sadaļu “Gatavošanas zonu parametri”.
- Lietojiet tikai katlus un pannas ar gludu pamatni. Katli un pannas ar raupju pamatni skrāpē stikla keramikas plātni.
- Lai pārvietotu ēdiena gatavošanas traukus, paceliet tos. Tādējādi virsma tiks pasargāta no nobrāzumiem un skrāpējumiem. Skrāpējumi, kas rodas, bīdot gatavošanas traukus pa virsmu dažādos virzienos, neietekmē plīts virsmas darbību. Šādi skrāpējumi ir normālas ekspluatācijas pazīmes un nav iemesls pretenziju izvirzīšanai.
- Iegādājoties pannas un katlus, ņemiet vērā, ka traukiem parasti tiek norādīts maksimālais jeb augšdaļas diametrs. Taču svarīgs ir tieši pamatnes diametrs (tas parasti ir mazāks).

- Gatavošanas trauku pamatnes īpašības var ietekmēt gatavošanas vienmērīgumu (piemēram, apbrūninot pankūkas).
- Gatavošanas trauki no alumīnija vai ar alumīnija pamatni var radīt metāliski spīdošus traipus. Šos traipus var notīrīt ar stikla keramikas un nerūsošā tērauda tīrīšanas līdzekli; skatiet nodaļu “Tīrīšana un kopšana”.

Iestatījumu parādīšana

Plīts virsma ir izslēgta.

- Pieskarieties skārientaustiņiem ① un II/► tik ilgi, līdz taimera displejā tiek parādīts simbols $P\mathcal{L}$ un iedegas 2 gatavošanas zonas indikatori.

Taimera displejā tiek parādīts P (programma) un $\mathcal{L}$ (kods), un 2 gatavošanas zonas indikatori.

Gatavošanas zonas indikatorā pa kreisi tiek parādīta programma, gatavošanas zonas indikatorā pa labi – kods.

Parametru iestatīšana

- Vispirms pieskarieties gatavošanas zonas indikatoram **kreisajā pusē** un pēc tam – atbilstošajam ciparam ciparu joslā.

Blakus ciparam sāk mirgot punkts.

- Kamēr punkts mirgo, pieskarieties parametra numuram atbilstošajam(-iem) ciparam(-iem) ciparu joslā.

Koda iestatīšana

No programmas 10. darbības cipari tiek parādīti pārmaiņus: pārmaiņus mirgo 1 un 0.

- Pieskarieties gatavošanas zonas indikatoram **labajā pusē** un pēc tam – atbilstošajam ciparam ciparu joslā.

Blakus ciparam sāk mirgot punkts.

- Kamēr punkts mirgo, pieskarieties kodam atbilstošajam(-iem) ciparam(-iem) ciparu joslā.

Iestatījumu saglabāšana

- Turiet pirkstu uz skārientaustiņa ①, līdz rādījumi ir nodzisuši.

Iestatījumu pielāgošana

Parametrs ¹		Kods ²	Iestatījumi
1	Demonstrācijas režīms	0	Demonstrācijas režīms izslēgts
		1	Demonstrācijas režīms ieslēgts ³
3	Rūpnīcas iestatījums	0	Rūpnīcas iestatījumi netiek atjaunoti
		1	Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana
4	Plīts virsmas iestatījumu diapazons jaudas pakāpēm	0	9 jaudas pakāpes bez starppakāpēm + Booster funkcija
		1	9 jaudas pakāpes ar starppakāpēm + Booster funkcija ⁴
6	Apstiprinājuma signāls, pieskaroties skārientaustiņam	0	izslēgts ⁵
		1	kluss
		2	vidējs
		3	skaļš
7	Taimera skaņas signāls	0	izslēgts
		1	kluss
		2	vidējs
		3	skaļš
8	Ieslēgšanas bloķēšana	0	Tikai manuāla ieslēgšanas bloķēšanas aktivēšana
		1	Automātiska ieslēgšanas bloķēšanas aktivēšana
9	Maksimālais darbības ilgums	0	Drošības pakāpe 0
		1	Drošības pakāpe 1
		2	Drošības pakāpe 2

Parametrs ¹		Kods ²	Iestatījumi
12	Skārientaustiņu reaģēšanas ātrums	0	lēns
		1	vidējs
		2	ātrs

¹ Nenorādītās programmas nav paredzētas.

² Rūpnīcā iestatītais kods ir attēlots treknrakstā.

³ Pēc plīts virsmas ieslēgšanas dažas sekundes ir redzams taimera rādījums *dE*.

⁴ Tekstā un tabulās starppakāpes izpratnes atvieglošanai ir attēlotas ar punktu aiz cipara.

⁵ Ieslēgšanas / izslēgšanas skārientaustiņa apstiprinājuma signāls netiek izslēgts.

Drošības norādījumi par tīrīšanu un kopšanu

 Karstas virsmas var izraisīt apdedzināšanos.

Pēc gatavošanas procesa beigām visas plīts virsmas daļas var būt karstas.

Izslēdziet plīts virsmu.

Pirms plīts virsmas tīrīšanas nogaidiet, līdz tā atdziest.

Visas virsmas var mainīt krāsu vai deformēties, ja tiek lietoti nepiemēroti tīrīšanas līdzekļi vai uz plīts virsmas tiek karsētas piemērotu tīrīšanas līdzekļu atliekas. Virsmas ir neizturīgas pret skrāpējumiem.

Pirms plīts virsmas tīrīšanas nogaidiet, līdz virsmas atdziest.

Nekavējoties notīriet visas tīrīšanas līdzekļa atliekas.

Neizmantojiet abrazīvus vai skrāpējošus tīrīšanas līdzekļus.

► Plīts virsmas tīrīšanai nekad neizmantojiet tvaika tīrītājus.

► Neizmantojiet tīrīšanai asus priekšmetus.

Tīrīšanas intervāls

- Pirms katras izmantošanas reizes: notīriet visu plīts virsmu un ēdiena gatavošanas trauka pamatni.
- Pēc katras lietošanas reizes: notīriet visu plīts virsmu.
- 1 reizi nedēļā:
 - lai nepieļautu tīrīšanas līdzekļu atlieku piedegšanu, notīriet stikla keramikas virsmu ar Miele stikla keramikas un nerūsējošā tērauda tīrīšanas līdzekli (skatiet nodaļas “Atsevišķi pasūtāmi piederumi” sadaļu “Tīrīšanas un kopšanas līdzekļi”) vai parastu tirdzniecībā pieejamu stikla keramikas tīrīšanas līdzekli. Ņemiet vērā tīrīšanas līdzekļa ražotāja norādījumus.

Stikla keramikas virsmu tīrīšana

Cukura, plastmasas vai alumīnija folijas radītu netīrumu noņemšana

- Ja uz karstās stikla keramikas virsmas nokļūst cukurs, plastmasa vai alumīnija folija, izslēdziet iekārtu.
- **Nekavējoties**, proti, kamēr šīs vielas ir karstas, rūpīgi notīriet tās ar stikla virsmām paredzētu skrāpi.
- Pēc tam tīriet stikla keramikas virsmu atdzisušā stāvoklī, kā ir norādīts turpmāk.

Nelielu netīrumu notīrīšana

- Tīriet visu stikla keramikas virsmu ar mitru, mīkstu drānu un atšķaidītu tīrīšanai ar rokām paredzētu tīrīšanas līdzekli. Ņemiet vērā tīrīšanas līdzekļa ražotāja norādījumus.

Tīrīšana un kopšana

Stipru netīrumu notīrīšana

- Lielākos netīrumus noslaukiet ar mitru drānu, bet piekaltušos netīrumus notīriet ar stikla skrāpi.
- Notīriet stikla keramikas virsmu ar Miele stikla keramikas un nerūsējošā tērauda tīrīšanas līdzekli (skatiet nodaļas "Atsevišķi pasūtāmi piederumi" sadaļu "Tīrīšanas un kopšanas līdzekļi") vai parastu tirdzniecībā pieejamu stikla keramikas tīrīšanas līdzekli. Ņemiet vērā tīrīšanas līdzekļa ražotāja norādījumus.

Tīrīšanas nobeigums

- Visus tīrīšanas līdzekļa atlikumus notīriet ar mitru drānu.
- Pēc katras tīrīšanas reizes nosusiniet stikla keramikas virsmu.

Nepiemēroti tīrīšanas līdzekļi

Lai pasargātu virsmas no bojājumiem, nelietojiet iekārtas tīrīšanai:

- sodu, sārmus, amonjaku, skābes vai hlorīdus saturošus tīrīšanas līdzekļus;
- traipu tīrītājus un rūsas noņēmējus;
- abrazīvus tīrīšanas līdzekļus, piemēram, beržamos pulverus, tīrīšanas pastas, beržamās pastas;
- šķīdinātājus saturošus tīrīšanas līdzekļus;
- trauku mazgājamo mašīnu tīrīšanas līdzekļus;
- grila un cepeškrāsns aerosolus;
- abrazīvas cietas sukas;
- gumijas kasīkļus;
- sūkļus.

Lielāko daļu traucējumu un kļūdu varat novērst patstāvīgi. Daudzos gadījumos varat ietaupīt laiku un izmaksas, jo nebūs jāsazinās ar klientu apkalpošanas dienestu.

Vietnē www.miele.lv/support/customer-assistance var iegūt papildinformāciju, kā patstāvīgi novērst traucējumus.



Ziņojumi rādījumos / ekrānā

Problēma	Cēlonis un novēršana
Pēc plīts virsmas ieslēgšanas dažas sekundes ir redzams taimera rādījums LL.	Ir aktivēta ieslēgšanas bloķēšana. ■ Deaktivējiet ieslēgšanas bloķēšanu (skatiet nodaļas “Vadība” sadaļu “Ieslēgšanas bloķēšanas deaktivēšana”). Iestatījumu bloķēšana ir aktivēta. ■ Deaktivējiet iestatījumu bloķēšanu (skatiet nodaļas “Vadība” sadaļu “Iestatījumu bloķēšanas deaktivēšana”).
Pēc plīts virsmas ieslēgšanas taimera rādījumā īslaicīgi ir redzams rādījums dE. Gatavošanas zonas neuzkarst.	Plīts virsma darbojas demonstrācijas režīmā. ■ Vienlaicīgi pieskarieties skārientaustiņiem 0 un 2 tik ilgi, līdz taimera rādījumā pārmaiņus sāk mirgot dE un UF.
Taimera rādījumā mirgo F, un plīts virsma automātiski tiek izslēgta.	Viens vai vairāki skārientaustiņi ir aizklāti, piemēram, nospiesti ar pirkstu, nosegti ar pāri trauka malām pārlijušu ēdienu vai uz taustiņiem novietotiem priekšmetiem. ■ Noņemiet priekšmetus vai notīriet netīrumus (skatiet nodaļas “Iepazīšanās” sadaļu “Aizsargizslēgšana”).

Problēmu novēršana

Neparedzēta uzvedība

Problēma	Cēlonis un novēršana
Gatavošanas zonas karsēšana tiek ieslēgta un atkal izslēgta.	Šāda darbība ar intervāliem ir normāla. Šādu taktēšanu nodrošina elektroniskā sildīšanas jaudas regulēšana; skatiet nodaļas “Der zināt” sadaļu “Darbības princips”. Ja karsēšana darbojas ar intervāliem augstākās jaudas pakāpē, tas nozīmē, ka ir iedarbojusies aizsardzība pret pārkaršanu; skatiet nodaļas “Der zināt” sadaļu “Aizsardzība pret pārkaršanu”.
Atsevišķa gatavošanas zona vai visa plīts virsma automātiski izslēdzas.	Darbības laiks ir bijis pārāk ilgs. ■ Ieslēdziet gatavošanas virsmu vai zonu atkārtoti (skatiet nodaļas “Iepazīšanās” sadaļu “Aizsargizslēgšana”).
	Ir iedarbojusies aizsardzība pret pārkaršanu. ■ Ļaujiet plīts virsmai atdzist. ■ Novērsiet pārkaršanas cēloni (skatiet nodaļas “Iepazīšanās” sadaļu “Aizsardzība pret pārkaršanu”). ■ Pārbaudiet plīts virsmas darbību. ■ Ja problēma atkārtojas, sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu.
Mirgo viens vai vairāki atlikušā siltuma indikatori.	Darbības laikā vai kamēr plīts virsma nav atdzisusi pēc lietošanas, ir bijis strāvas padeves pārtraukums.

Neapmierinošs rezultāts

Problēma	Cēlonis un novēršana
Ir ieslēgta automātiskās uzvārīšanās funkcija, bet gatavošanas trauka saturs nevārās.	Tiek karsēts ļoti liels pārtikas produktu daudzums. ■ Veiciet uzvārīšanu ar lielāku jaudas iestatījumu un pēc tam jaudu manuāli pārslēdziet atpakaļ.
	Gatavošanas trauks slikti vada siltumu. ■ Izmantojiet citu gatavošanas trauku, kas labāk vada siltumu.

Problēma	Cēlonis un novēršana
Gatavošanas trauka saturs sāk vārīties ar grūtībām vai nevārās nemaz.	Gatavošanas trauks slikti vada siltumu. ■ Lietojiet citus gatavošanas traukus, kas labāk vada siltumu.
	Trauks ir pārāk liels, salīdzinot ar gatavošanas zonu. ■ Lietojiet mazāku trauku.
	Gatavošanas zonas paplašinājums nav aktivizēts. ■ Aktivizējiet gatavošanas zonas paplašinājumu.

Vispārīgās problēmas vai tehniskie traucējumi

Problēma	Cēlonis un novēršana
Plīts virsmu vai gatavošanas zonas nav iespējams ieslēgt.	Plīts virsma nav pievienota strāvas padevei. ■ Pārbaudiet, vai nav bojāts elektroinstalācijas drošinātājs. Vērsieties pie elektrotehnikas speciālista vai Miele Klientu apkalpošanas dienestā (minimālos drošinātāja parametrus).
	Noteiktos apstākļos ir radies tehnisks traucējums. ■ Aptuveni uz 1 minūti atvienojiet plīts virsmu no elektrotīkla, veicot kādu no šādām darbībām: – izslēdziet attiecīgā drošinātāja slēdzi vai pilnībā izskrūvējiet kūstošo drošinātāju, vai – izslēdziet FI aizsargslēdzi (strāvas aizsargslēdzis). ■ Ja plīts virsma nedarbojas arī pēc drošinātāju ieslēgšanas / ieskrūvēšanas vai strāvas aizsargslēdža ieslēgšanas, vērsieties pie elektrotehnikas speciālista vai klientu apkalpošanas dienestā.
Jaunas plīts virsmas darbības laikā izplatās nepatīkams aromāts un izgarojumi.	Iekārtas metāla daļas aizsargā kopšanas līdzekļa kārtā. Sākot plīts virsmas ekspluatāciju, rodas nepatīkams aromāts un ir iespējami arī izgarojumi. Nepatīkamais aromāts un iespējamie izgarojumi nenožīmē, ka iekārta ir pieslēgta nepareizi vai ka tai ir radušies bojājumi, tas arī nekaitē veselībai.

Klientu apkalpošanas dienests

Vietnē www.miele.com/service var iegūt informāciju par patstāvīgu traucējumu novēršanu un Miele rezerves daļām.

Kontaktinformācija traucējumu gadījumā

Ja traucējumus nevarat novērst patstāvīgi, sazinieties, piemēram, ar savu Miele specializēto tirgotāju vai Miele Klientu apkalpošanas dienestu.

Miele Klientu apkalpošanas dienesta pakalpojumus var pieteikt tiešsaistē vietnē www.miele.com/service.

Miele Klientu apkalpošanas dienesta kontaktinformācija ir norādīta šī dokumenta beigās.

Klientu apkalpošanas dienestam ir nepieciešams modeļa apzīmējums un sērijas numurs (SN). Abi šie parametri ir norādīti uz identifikācijas datu plāksnītes vai nodaļas "Vadība" sadaļā "Plīts virsmas dati".

Identifikācijas datu plāksnīte

Pielīmējiet pievienoto identifikācijas datu plāksnīti šeit. Pārliecinieties, ka modeļa apzīmējums ir tāds pats, kā norādīts šī dokumenta aizmugurē.

Garantija

Garantijas termiņš ir 2 gadi.

Papildinformāciju skatiet pievienotajos garantijas noteikumos.

Garantijas noteikumi

Uzņēmums Miele Latvijā papildus likumā noteiktajām garantijas prasībām pret pārdevēju, tās neierobežojot, piešķir pircējam prasības pret šādām garantijas saistībām, ja tiek iegādāta jauna iekārta.

I Garantijas ilgums un garantijas perioda sākums

1. Garantija tiek piešķirta šādam laika periodam:
 - a) 24 mēneši sadzīves tehnikas iekārtām, kas paredzētas regulārai lietošanai;
 - b) 12 mēneši profesionālām iekārtām, kas paredzētas regulārai lietošanai.
2. Garantijas periods sākas no dienas, kad ir izrakstīts rēķins par iekārtas iegādi.

Garantijas periods nevar tikt pagarināts, ja ir veikti garantijas pakalpojumi un piegāde saistībā ar garantiju.

II Garantijas priekšnoteikumi

1. Iekārta ir iegādāta pie specializētā tirgotāja vai tieši uzņēmumā Miele kādā no ES dalībvalstīm, Šveicē vai Norvēģijā un tur arī uzstādīta.
2. Pēc klientu apkalpošanas dienesta darbinieka pieprasījuma tiek uzrādīts garantijas apliecinājums (pirkuma čeks vai aizpildīta garantijas karte).

III Garantijas saturs un apjoms

1. Iekārtas defekti tiek novērsti noteiktā termiņā bez maksas, salabojot vai nomainot bojātās daļas. Šim nolūkam nepieciešamos izdevumus, piemēram, transporta, ceļa, darbaspēka un rezerves daļu izmaksas, sedz uzņēmums Miele Latvijā. Nomainītās daļas vai iekārtas kļūst par uzņēmuma Miele Latvijā īpašumu.
2. Garantija neattiecas uz bojājumiem, ko uzņēmums Miele Latvijā jau novērsis, ja vien tie nav radušies Miele Latvijā Klientu apkalpošanas dienesta darbinieku tīšas nevērības vai neuzmanības dēļ.
3. Izmantoto materiālu un piederumu piegāde pakalpojumā nav iekļauta.

IV Garantijas ierobežojumi

Garantija neattiecas uz iekārtas bojājumiem vai darbības traucējumiem, kas radušies šādu apstākļu ietekmē.

1. Nepareiza uzstādīšana vai pievienošana, piemēram, spēkā esošo drošības tehnikas noteikumu vai lietošanas, pievienošanas un montāžas instrukciju neievērošana.
2. Paredzētajam nolūkam neatbilstoša lietošana, kā arī neprasmīga lietošana vai apstrāde, piemēram, ar nepiemērotiem mazgāšanas līdzekļiem vai ķīmikālijām.
3. Ja iekārta ir iegādāta kādā citā ES valstī, Šveicē vai Norvēģijā, tās īpašo tehnisko specifikāciju dēļ tā ir izmantojama vai nu bez ierobežojumiem, vai tikai ar ierobežojumiem.
4. Ārējas iedarbības ietekmē, piemēram, transportēšanas laikā radušies bojājumi, precī pagrūžot vai tai nokrītot, laikapstākļu vai citu dabas parādību ietekmē radušies bojājumi.
5. Ja remontu un daļu nomaiņu neveic uzņēmuma Miele Klientu apkalpošanas dienesta darbinieki, kas ir pilnvaroti un sertificēti šo pakalpojumu sniegšanai.
6. Ja netiek izmantotas uzņēmuma Miele oriģinālās rezerves daļas, kā arī Miele piederumi.
7. Stikla plīsumi un bojātas kvēlspuldzes.
8. Elektriskās strāvas un sprieguma svārstības, kas pārsniedz ražotāja norādīto pieļaujamo robežu vai ir zem tās.
9. Lietošanas instrukcijā sniegto apkopes un tīrīšanas noteikumu neievērošana.

V Datu drošība

Personas dati tiek izmantoti tikai un vienīgi pasūtījuma izpildes vai garantijas pakalpojumu veikšanas vajadzībām, ņemot vērā datu aizsardzības tiesiskos nosacījumus.

Tehniskie parametri

Tehniskie dati

Patēriņa jauda izslēgtā stāvoklī	≤ 0,5 W
Laikposms līdz automātiskai pārslēgšanai izslēgtā stāvoklī	10 Min.

Produkta tehnisko datu lapas

Pielikumā ir visu šajā lietošanas un montāžas instrukcijā aprakstīto modeļu tehnisko datu lapas.

Informācija par mājsaimniecības elektrisko plīts virsmu

Saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 66/2014

MIELE	
Modeļa nosaukums/apzīmējums	KM 6520
Gatavošanas zonu un/vai gatavošanas laukumu skaits	4
Apajām gatavošanas zonām — lietderīgās virsmas/ gatavošanas zonas diametrs Gatavošanas zonām vai gatavošanas laukumiem, kam nav apļa formas, — lietderīgās virsmas/gatavošanas zonas garums/platums, G/P	1. = Ø 180 mm 2. = Ø 160 mm 3. = Ø 120 / Ø 210 mm 4. = Ø 145 mm 5. = 6. =
Enerģijas patēriņš katrai gatavošanas zonai vai laukumam, aprēķinot enerģijas patēriņu uz kg gatavošanai ar elektrību (EC _{electric cooking})	1. = 190,9 Wh/kg 2. = 175,9 Wh/kg 3. = 187,7 Wh/kg 4. = 190,2 Wh/kg
Gatavošanas padziļinājuma enerģijas patēriņš, aprēķinot gatavošanas padziļinājuma enerģijas patēriņu uz kg (EC _{electric hob})	186,2 Wh/kg

Informācija par mājsaimniecības elektrisko plīts virsmu

Saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 66/2014

MIELE	
Modeļa nosaukums/apzīmējums	KM 6521
Gatavošanas zonu un/vai gatavošanas laukumu skaits	
Apajām gatavošanas zonām — lietderīgās virsmas/ gatavošanas zonas diametrs Gatavošanas zonām vai gatavošanas laukumiem, kam nav apļa formas, — lietderīgās virsmas/gatavošanas zonas garums/platums, G/P	1. = Ø 120 / Ø 210 mm 2. = Ø 145 mm 3. = Ø 170 / 170x265 mm 4. = Ø 160 mm 5. = 6. =
Enerģijas patēriņš katrai gatavošanas zonai vai laukumam, aprēķinot enerģijas patēriņu uz kg gatavošanai ar elektrību (EC _{electric cooking})	1. = 190,9 Wh/kg 2. = 175,9 Wh/kg 3. = 187,7 Wh/kg 4. = 190,2 Wh/kg
Gatavošanas padziļinājuma enerģijas patēriņš, aprēķinot gatavošanas padziļinājuma enerģijas patēriņu uz kg (EC _{electric hob})	186,2 Wh/kg

Informācija par mājsaimniecības elektrisko plīti virsmu

Saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 66/2014

MIELE	
Modeļa nosaukums/apzīmējums	KM 6522
Gatavošanas zonu un/vai gatavošanas laukumu skaits	4
Apajām gatavošanas zonām — lietderīgās virsmas/ gatavošanas zonas diametrs Gatavošanas zonām vai gatavošanas laukumiem, kam nav apļa formas, — lietderīgās virsmas/gatavošanas zonas garums/platums, G/P	1. = Ø 120 / Ø 210 mm 2. = Ø 145 mm 3. = Ø 170 / 170x265 mm 4. = Ø 180 mm 5. = 6. =
Enerģijas patēriņš katrai gatavošanas zonai vai laukumam, aprēķinot enerģijas patēriņu uz kg gatavošanai ar elektrību (EC _{electric cooking})	1. = 188,6 Wh/kg 2. = 190,3 Wh/kg 3. = 174,9 Wh/kg 4. = 179,5 Wh/kg
Gatavošanas padziļinājuma enerģijas patēriņš, aprēķinot gatavošanas padziļinājuma enerģijas patēriņu uz kg (EC _{electric hob})	183,3 Wh/kg

Informācija par mājsaimniecības elektrisko plīti virsmu

Saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 66/2014

Tehniskie parametri

MIELE	
Modeļa nosaukums/apzīmējums	KM 6523
Gatavošanas zonu un/vai gatavošanas laukumu skaits	
Apajām gatavošanas zonām — lietderīgās virsmas/ gatavošanas zonas diametrs Gatavošanas zonām vai gatavošanas laukumiem, kam nav apļa formas, — lietderīgās virsmas/gatavošanas zonas garums/platums, G/P	1. = Ø 120 / Ø 210 mm 2. = Ø 145 mm 3. = Ø 170 / 170x290 mm 4. = Ø 180 mm 5. = 6. =
Enerģijas patēriņš katrai gatavošanas zonai vai laukumam, aprēķinot enerģijas patēriņu uz kg gatavošanai ar elektrību (EC _{electric cooking})	1. = 190,9 Wh/kg 2. = 175,9 Wh/kg 3. = 187,7 Wh/kg 4. = 190,2 Wh/kg
Gatavošanas padziļinājuma enerģijas patēriņš, aprēķinot gatavošanas padziļinājuma enerģijas patēriņu uz kg (EC _{electric hob})	186,2 Wh/kg

Informācija par mājsaimniecības elektrisko plīts virsmu

Saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 66/2014

MIELE	
Modeļa nosaukums/apzīmējums	KM 6527
Gatavošanas zonu un/vai gatavošanas laukumu skaits	3
Apajām gatavošanas zonām — lietderīgās virsmas/ gatavošanas zonas diametrs Gatavošanas zonām vai gatavošanas laukumiem, kam nav apļa formas, — lietderīgās virsmas/gatavošanas zonas garums/platums, G/P	1. = Ø 145 / Ø 210 / Ø 270 mm 2. = Ø 180 mm 3. = Ø 160 mm 4. = 5. = 6. =
Enerģijas patēriņš katrai gatavošanas zonai vai laukumam, aprēķinot enerģijas patēriņu uz kg gatavošanai ar elektrību (EC _{electric cooking})	1. = 175,6 Wh/kg 2. = 191,1 Wh/kg 3. = 177,0 Wh/kg
Gatavošanas padziļinājuma enerģijas patēriņš, aprēķinot gatavošanas padziļinājuma enerģijas patēriņu uz kg (EC _{electric hob})	181,2 Wh/kg

Uzņēmums Miele Latvijā papildus likumā noteiktajām garantijas prasībām pret pārdevēju, tās neierobežojot, piešķir pircējam prasības pret šādām garantijas saistībām, ja tiek iegādāta jauna iekārta.

I Garantijas ilgums un garantijas perioda sākums

1. Garantija tiek piešķirta šādam laika periodam:
 - a) 24 mēneši sadzīves tehnikas iekārtām, kas paredzētas regulārai lietošanai;
 - b) 12 mēneši profesionālām iekārtām, kas paredzētas regulārai lietošanai.
2. Garantijas periods sākas no dienas, kad ir izrakstīts rēķins par iekārtas iegādi.

Garantijas periods nevar tikt pagarināts, ja ir veikti garantijas pakalpojumi un piegāde saistībā ar garantiju.

II Garantijas priekšnoteikumi

1. Iekārta ir iegādāta pie specializētā tirgotāja vai tieši uzņēmumā Miele kādā no ES dalībvalstīm, Šveicē vai Norvēģijā un tur arī uzstādīta.
2. Pēc klientu apkalpošanas dienesta darbinieka pieprasījuma tiek uzrādīts garantijas apliecinājums (pirkuma čeks vai aizpildīta garantijas karte).

III Garantijas saturs un apjoms

1. Iekārtas defekti tiek novērsti noteiktā termiņā bez maksas, salabojot vai nomainot bojātās daļas. Šim nolūkam nepieciešamos izdevumus, piemēram, transporta, ceļa, darbaspēka un rezerves daļu izmaksas, sedz uzņēmums Miele Latvijā. Nomainītās daļas vai iekārtas kļūst par uzņēmuma Miele Latvijā īpašumu.
2. Garantija neattiecas uz bojājumiem, ko uzņēmums Miele Latvijā jau novērsis, ja vien tie nav radušies Miele Latvijā Klientu apkalpošanas dienesta darbinieku tīšas nevērības vai neuzmanības dēļ.
3. Izmantoto materiālu un piederumu piegāde pakalpojumā nav iekļauta.

IV Garantijas ierobežojumi

Garantija neattiecas uz iekārtas bojājumiem vai darbības traucējumiem, kas radušies šādu apstākļu ietekmē.

1. Nepareiza uzstādīšana vai pievienošana, piemēram, spēkā esošo drošības tehnikas noteikumu vai lietošanas, pievienošanas un montāžas instrukciju neievērošana.
2. Paredzētajam nolūkam neatbilstoša lietošana, kā arī neprasmīga lietošana vai apstrāde, piemēram, ar nepiemērotiem mazgāšanas līdzekļiem vai ķīmikālijām.
3. Ja iekārta ir iegādāta kādā citā ES valstī, Šveicē vai Norvēģijā, tās īpašo tehnisko specifikāciju dēļ tā ir izmantojama vai nu bez ierobežojumiem, vai tikai ar ierobežojumiem.
4. Ārējas iedarbības ietekmē, piemēram, transportēšanas laikā radušies bojājumi, precī pagrūžot vai tai nokrītot, laikapstākļu vai citu dabas parādību ietekmē radušies bojājumi.
5. Ja remontu un daļu nomaiņu neveic uzņēmuma Miele Klientu apkalpošanas dienesta darbinieki, kas ir pilnvaroti un sertificēti šo pakalpojumu sniegšanai.
6. Ja netiek izmantotas uzņēmuma Miele oriģinālās rezerves daļas, kā arī Miele piederumi.
7. Stikla plīsumi un bojātas kvēlspuldzes.
8. Elektriskās strāvas un sprieguma svārstības, kas pārsniedz ražotāja norādīto pieļaujamo robežu vai ir zem tās.
9. Lietošanas instrukcijā sniegto apkopes un tīrīšanas noteikumu neievērošana.

V Datu drošība

Personas dati tiek izmantoti tikai un vienīgi pasūtījuma izpildes vai garantijas pakalpojumu veikšanas vajadzībām, ņemot vērā datu aizsardzības tiesiskos nosacījumus.



Vācija - Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh

KM 6520 FR, KM 6520 FL, KM 6521 FR, KM 6522 FR,
KM 6523 FL, KM 6527 FR