

Bruks- og monteringsanvisning

Stekeovn



Bruks- og monteringsanvisningen **må** leses før oppstilling – installasjon – igangsetting. På denne måten beskytter du deg selv og unngår skader.

Innhold

Sikkerhetsregler og advarsler	6
Aktivt miljøvern	15
Oversikt	16
Betjeningselementer	17
På/av-tast	18
Bevegelsessensor	18
Sensortaster	19
Touchdisplay	20
Symboler	21
Betjeningsprinsipp	22
Valg av menypunkt	22
Bla	22
Gå ut av menyområdet	22
Endre verdi eller innstilling	22
Endre innstilling i en valgliste	22
Legge inn tall med tallhjulet	22
Legg inn tall med talltastaturet	22
Endre innstilling med en segmentindikator	22
Innlegging av bokstaver	23
Vis kontekstmeny	23
Forskyve registreringer	23
Vise nedtrekksmeny	23
Vise Hjelp	23
Aktiver MobileStart	23
Utstyr	24
Typeskilt	24
Standardlevering	24
Medfølgende tilbehør og ekstrautstyr	24
Sikkerhetsinnretninger	29
PerfectClean-foredlede overflater	29
Tilbehør som tåler pyrolyse	29
Første igangsetting	30
Miele@home	30
Grunninnstillinger	31
Første oppvarming av ovnen og skylling av fordampningssystemet	32
Innstillinger	34
Oversikt over innstillingene	34
Åpne menyen «Innstillinger»	37
Språk └	37
Klokkeslekt	37

Dato	38
Belysning	38
Startskjerm	38
Display	38
Lydstyrke	39
Enheter	39
Booster	39
Hurtigavkjøling	40
Varmholding	40
Forslagstemperaturer	41
Pyrolyse	41
Kjølevifteetterløp	41
Kamera i ovnsrommet	42
Bevegelsessensor	42
Sikkerhet	43
Registrering av kjøkkenfront	43
Miele@home	43
Fjernstyring	44
Aktivere MobileStart	44
SuperVision	44
RemoteUpdate	45
Softwareversjon	46
Rettslig informasjon	46
Forhandler	46
Fabrikkinnstillinger	46
Alarm og varselur	47
Bruk av funksjonen Alarm	47
Bruk av funksjonen Varselur	48
Hoved- og undermenyer	49
Tips for energisparring	51
Betjening	53
Endre verdier og innstillinger for en tilberedningsprosess	53
Endre temperatur og kjernetemperatur	53
Innstilling av tilberedningstider	54
Endre innstilte tilberedningstider	54
Slette innstilte tilberedningstider	54
Avbryte en tilberedningsprosess	55
Forvarming av ovnen	55
Booster	55
Forvarming	56
Hurtigavkjøling	57

Innhold

Varmholding	57
Funksjon Crisp function.....	59
Endre driftsfunksjon	59
KlimaPluss	60
Start tilberedningsprosessen med KlimaPluss.....	61
Fordampe restvann	63
Automatikkprogrammer	65
Kategorier	65
Bruk av automatikkprogrammer	65
Henvisninger for bruk	65
Søk	66
Spesialprogrammer.....	67
Tining.....	67
Tørking	68
Varme servise	69
Heve gjærdeig	69
Varmholding	69
Langtidstilberedning.....	70
Hermetisering	72
Dypfrysprodukter/ferdigretter.....	74
MyMiele	75
Egne programmer	76
Baking.....	79
Tips til baking	79
Henvisninger til tilberedningstabellene.....	79
Henvisninger til driftsfunksjonene	80
Steking.....	81
Steketips.....	81
Henvisninger til tilberedningstabellene.....	81
Henvisninger til driftsfunksjonene	82
Steketermometer	83
Grilling	86
Grilltips	86
Henvisninger til tilberedningstabellene.....	86
Henvisninger til driftsfunksjonene	87
Rengjøring og stell	88
Uegnede rengjøringsmidler	88
Fjerning av normale flekker og sòl	89
Fjerning av vanskelige flekker (bortsett fra FlexiClip-skinnene)	90
Rengjøring av ovnsrommet med Pyrolyse.....	91

Akvalking	94
Demontering av døren	97
Demontering av stekeovnsdøren.....	98
Montering av døren	100
Uttak av førlingslister med FlexiClip-skinner.....	101
Nedsenking av varmeelementet for overvarme/grill.....	102
Hvis feil oppstår	103
Service.....	109
Kontakt ved feil.....	109
Garanti.....	109
Installasjon.....	110
Innbyggingsmål	110
Innbygging i et høyskap eller benkeskap	110
Sett fra siden	111
Tilkoblinger og ventilasjon.....	112
Innbygging av stekeovnen.....	113
Elektrotilkobling	114
Tilberedningstabeller	115
Røredeig	115
Eltedeig.....	116
Gjærdeig.....	117
Kesamdeig	118
Sukkerbrøddeig	118
Kokedeig, butterdeig, eggehvitebakst.....	119
Pikant	120
Okse	121
Kalv.....	122
Svin.....	123
Lam, vilt	124
Fugl, fisk	125
Opplysninger for testinstitutter	126
Prøveretter iht. EN 60350-1	126
Energiklasse iht. EN 60350-1	127
Datablad for husholdningsstekeovner	127
Samsvarserklæring	128
Opphavsretter og lisenser	129
Opphavsretter og lisenser for kommunikasjonsmodulen	130

Sikkerhetsregler og advarsler

Denne stekeovnen oppfyller de påbudte sikkerhetskravene. Bruk som ikke er forskriftsmessig, kan imidlertid føre til skader på personer og gjenstander.

Les bruks- og monteringsanvisningen nøyne før du tar i bruk stekeovnen. Den gir viktige opplysninger om innbygging, sikkerhet, bruk og vedlikehold. På denne måten beskytter du deg selv og unngår skader på stekeovnen.

I henhold til internasjonal standard IEC/EN 60335-1 ber Miele uttrykkelig om at kapittelet om installasjon av stekeovnen samt sikkerhetshenvisninger og advarsler må leses nøyne og følges.

Miele kan ikke gjøres ansvarlig for skader som skyldes at disse henvisningene ikke blir fulgt.

Ta vare på bruks- og monteringsanvisningen og gi den videre til en eventuell senere eier.

Forskriftsmessig bruk

- Denne stekeovnen er bestemt for bruk i husholdningen og husholdningsliknende steder.
- Denne stekeovnen skal ikke brukes utendørs.
- Stekeovnen skal kun brukes innenfor rammen av hva som er vanlig i en husholdning, til baking, steking, grilling, tilberedning, tining, hermetisering og tørking av matvarer.

All annen bruk er ikke tillatt.

- Personer, som på grunn av sin psykiske eller fysiske tilstand eller pga. sin uerfarenhet eller uvitenhet ikke er i stand til å betjene stekeovnen på en sikker måte, må være under tilsyn av en ansvarlig person.

Disse personene får bare betjene stekeovnen uten tilsyn, dersom den er forklart slik at de kan betjene den på en sikker måte. De må kunne se og forstå mulige farer ved feil betjening.

- ▶ Pga. spesielle krav (f.eks. når det gjelder temperatur, fuktighet, kjemisk stabilitet, slitefasthet og vibrasjon), er det bygget inn spesial-lyspærer i ovnsrommet. Disse spesial-lyspærene får kun brukes til det de er bestemt for. De er ikke egnet for rombelysning. Av sikkerhetsgrunner skal de kun skiftes ut av fagfolk som er autorisert av Miele eller av Mieles serviceavdeling.
- ▶ Denne stekeovnen inneholder 2 lyskilder i energiklasse F.

Barn i husholdningen

- ▶ Bruk den elektroniske barnesikringen, slik at barn ikke utsiktet kan slå på stekeovnen.
- ▶ Barn under 8 år må holdes vekk fra stekeovnen, med mindre de er under konstant tilsyn.
- ▶ Barn over 8 år, får bare betjene stekeovnen uten tilsyn, dersom stekeovnens funksjon er forklart slik at de kan betjene den på en sikker måte. Barn må kunne se og forstå mulige farer ved feil betjening.
- ▶ Barn må ikke rengjøre eller vedlikeholde stekeovnen uten tilsyn.
- ▶ Hold øye med barn som befinner seg i nærheten av stekeovnen. La aldri barn leke med stekeovnen.
- ▶ Fare for kvelning ved forpakningsmaterialer. Hvis barn leker med forpakningsmaterialer, kan de vikle seg inn i f.eks. folie eller trekke den over hodet og kveles.
Hold forpakningsmaterialene vekk fra barn.
- ▶ Fare for skade pga. varme overflater. Barns hud reagerer mye mer ømfintlig på høye temperaturer enn voksne. Stekeovnen blir varm på dørglasset, betjeningspanelet og åpningene hvor luften fra ovnsrommet strømmer ut.
Pass på at barn ikke tar på stekeovnen når den er i bruk.
- ▶ Fare for skade pga. varme overflater. Barns hud reagerer mye mer ømfintlig på høye temperaturer enn voksne. I forbindelse med pyrolyserengjøring blir stekeovnen varmere enn ved normal drift.
Pass på at barn ikke tar på stekeovnen under pyrolyserengjøringen.

Sikkerhetsregler og advarsler

► Fare for å skade seg på en åpen dør.

Døren tåler en belastning på maksimalt 15 kg. Barn kan skade seg på døren når den er åpen.

Pass på at barna ikke står eller setter seg på den åpne døren eller henger i den.

► Hvis du berører sensortasten , vil døren automatisk åpnes helt. I den forbindelse kan døren støte mot f.eks. mindre barn eller dyr.

Når du åpner døren med fjernstyring via stemmestyring, høres et signal fra stekeovnen, dersom signaltonene er koblet inn. Sørg for at det ikke befinner seg noen personer eller gjenstander i åpningsområdet til døren når du åpner den. Det er viktig at du ikke kobler ut signaltonene.

Teknisk sikkerhet

► Ved ukyndig utført installasjon, vedlikehold eller reparasjoner, kan det oppstå betydelig fare for brukeren, som produsenten ikke er ansvarlig for. Installasjons- og vedlikeholdsarbeider eller reparasjoner skal bare utføres av fagfolk som er autorisert av Miele.

► Skade på stekeovnen kan utsette brukeren for fare. Kontroller at stekeovnen ikke har synlige skader. En skadet stekeovn må ikke tas i bruk.

► Midlertidig eller permanent drift på et selvforsynt energiforsyningssystem eller et energiforsyningssystem som ikke er synkronisert med strømforsyningen (som f.eks. øynettverk, backup-systemer), er mulig. Forutsetning for drift er at energiforsyningssystemet overholder retningslinjene i NEK EN 50160 eller tilsvarende.

Funksjon og drift av sikkerhetstiltakene i husinstallasjonen og i dette Miele-produktet må også sikres ved drift av øynettverk, eller ved drift som ikke er synkronisert med strømforsyningen, eventuelt erstattes av likeverdige tiltak i installasjonen. Eksempelvis som beskrevet i den aktuelle publiseringen av NEK EN 5272-2 / VDE-AR-E 2510-2.

- Sikkerheten for det elektriske anlegget i stekeovnen garanteres kun hvis den kobles til et forskriftsmessig installert jordingssystem. Denne grunnleggende sikkerhetsforutsetningen må være tilstede. I tvilstilfelle bør en fagperson kontrollere elektroinstallasjonen.
- Tilkoblingsdataene (frekvens og spenning) på typeskiltet på stekeovnen må stemme overens med dataene for strømnettet, slik at det ikke oppstår skader på stekeovnen. Sammenlign tilkoblingsdataene før tilkobling. Ved tvil, ta kontakt med en autorisert elektroinstallatør.
- Flerveis-stikkontakt eller skjøtekabler gir ikke nødvendig sikkerhet. De må ikke brukes for å koble stekeovnen til el-nettet.
- Stekeovnen må kun brukes når den er bygd inn, slik at sikker drift er sikret.
- Denne stekeovnen skal ikke brukes på ikke-stasjonære oppstillingssteder (f.eks. skip).
- Fare for skade ved elektrisk støt. Hvis strømførende deler blir berørt og den elektriske og mekaniske konstruksjonen forandret, utsettes du for fare og det kan oppstå funksjonsfeil på stekeovnen. Du må aldri åpne kabinettet på stekeovnen.
- Hvis stekeovnen ikke repareres av servicefolk som er autorisert av Miele, tapes krav i forbindelse med garanti.
- Kun ved bruk av originale reservedeler garanterer Miele at de sikkerhetskravene som stilles til produktene, blir oppfylt. Defekte deler skal kun erstattes av originale reservedeler.
- For en stekeovn som leveres uten tilkoblingsledning, skal det monteres en spesiell tilkoblingsledning av fagfolk som er autorisert av Miele (se kapittel «Installasjon», avsnitt «Elektrotilkobling»).
- Hvis tilkoblingsledningen er skadet, skal den erstattes med en spesiell tilkoblingsledning av fagfolk som er autorisert av Miele (se kapittel «Installasjon», avsnitt «Elektrotilkobling»).
- Ved installasjon, vedlikehold og reparasjoner må stekeovnen være fullstendig koblet fra el-nettet. Forsikre deg om dette på følgende måte:
 - Koble ut sikringene i elektroinstallasjonen, eller

Sikkerhetsregler og advarsler

- skru skrusikringene i elektroinstallasjonen helt ut, eller
 - trekk støpselet (hvis du har dette) ut av stikkontakten. Ikke dra i ledningen, men ta tak i støpselet for å trekke det ut.
- For å fungere problemfritt, trenger stekeovnen tilstrekkelig tilførsel av kald luft. Pass på at tilførselen av kald luft ikke blir redusert (f.eks. av varmebeskyttelseslister i kjøkkeninnredningen rundt stekeovnen). Den nødvendige kalde luften må heller ikke varmes for mye opp av andre varmekilder (f.eks. ovner med fast brensel).
- Når stekeovnen er bygget inn bak en møbelfront, (f.eks. en dør) må møbelfronten aldri være lukket når stekeovnen er i bruk. Det samler seg varme og fuktighet bak den lukkede møbelfronten. Da kan stekeovnen, innbyggingsskapet og gulvet bli skadet. Lukk møbeldøren først når stekeovnen er helt avkjølt.

Forskriftsmessig bruk

- Fare for skade pga. varme overflater. Stekeovnen blir varm når den er i bruk. Du kan brenne deg på varmeelementene, ovnsrommet, tilbehøret og maten.
- Bruk grytevotter når du setter inn og tar ut varm mat, og når du arbeider med mat i det varme ovnsrommet.
- Hold ovnsdøren lukket hvis maten i ovnsrommet utvikler røyk, for å kvele eventuelle flammer. Avbryt programmet ved å slå av stekeovnen og trekke ut støpselet. Vent med å åpne døren til røyken har forsvunnet.
- Gjenstander som står i nærheten av en stekeovn, som er i bruk, kan begynne å brenne pga. den høye temperaturen. Stekeovnen må aldri brukes til oppvarming av rom.
- Olje og fett kan selvantenne ved overoppheeting. Ikke la stekeovnen være uten tilsyn når du bruker olje og fett. Slukk aldri olje- og fettbranner med vann. Slå av stekeovnen og kvel flammene ved å la døren være lukket.
- Ved grilling av mat, fører for lange tilberedningstider til at maten tørker ut og eventuelt selvantener. Overhold de anbefalte tilberedningstidene.

- ▶ Noen matvarer tørker fort ut og kan selvantenne ved høye grilltemperaturer.
Du må aldri bruke grillfunksjoner til steking av halvstekte rundstykker eller brød og til tørring av blomster eller urter. Bruk i driftsfunksjonene Varmluft pluss  eller Over-/ undervarme .
- ▶ Hvis du bruker alkoholholdige drikker ved tilberedning av mat, vær oppmerksom på at alkoholen Fordamper ved høye temperaturer. Denne dampen kan antenne på de svært varme varmeelementene.
- ▶ Når du bruker restvarmen i stekeovnen til å holde maten varm, kan det pga. høy luftfuktighet og kondensvann dannes korrosjon i stekeovnen. Også betjeningspanelet, benkeplaten eller innbyggingsskapet kan bli skadet. La stekeovnen være på, og still inn den laveste temperaturen for den valgte funksjonen. Kjøleviften forblir da automatisk innkoblet.
- ▶ Mat som holdes varm eller oppbevares i ovnsrommet kan tørke ut, og fuktigheten fra maten kan føre til korrosjon i stekeovnen. Dekk derfor til maten.
- ▶ Emaljen på bunnen av ovnsrommet kan sprekke eller skalle av på grunn av en varmeansamling.
Legg aldri aluminiumsfolie eller bakepapir på bunnen av ovnsrommet. Hvis du vil bruke bunnen på ovnsrommet for tilberedning eller til å varme opp servise, bruk utelukkende driftsfunksjonene Varmluft pluss  eller Eco-varmluft  uten funksjonen Booster.
- ▶ Bunnen i ovnsrommet kan bli skadet dersom man drar gjenstander frem og tilbake. Hvis du setter gryter, panner eller servise på bunnen i ovnsrommet, ikke dra disse frem og tilbake.
- ▶ Fare for skade ved vanndamp. Hvis kald væske helles på en varm overflate oppstår det damp, som kan føre til alvorlige forbrenninger. Videre kan svært varme overflater bli skadet ved plutselig temperaturendring. Du må aldri helle kald væske direkte på svært varme overflater.
- ▶ Fare for skade ved vanndamp. Ved tilberedningsprosesser med fuktighetstilførsel og under restvannfordampning oppstår det vanndamp, som kan føre til alvorlige forbrenninger. Du må aldri åpne døren under pågående dampinntak eller ved restvannfordampning.

Sikkerhetsregler og advarsler

- ▶ Det er viktig at temperaturen i maten er jevnt fordelt og at den er høy nok. Snu maten eller rør i den, slik at den blir jevnt varmet opp.
- ▶ Kunststoffservise som ikke tåler stekeovn, smelter ved høye temperaturer, og kan skade stekeovnen eller begynne å brenne.
Bruk kun varmebestandig kunststoffservise. Følg anvisningene fra produsenten av serviset.
- ▶ I lukkede bokser oppstår et overtrykk ved hermetisering og oppvarming, og boksene kan eksplodere. Du må aldri hermetisere eller varme opp bokser.
- ▶ Fare for å skade seg på en åpen dør. Du kan dunke borti en åpen dør eller snuble i den. Ikke la døren stå unødig åpen.
- ▶ Døren kan belastes med maksimalt 15 kg. Ikke stå eller sett deg på den åpne døren, og ikke plasser tunge gjenstander på den. Pass på at ikke noe blir klemt fast mellom døren og ovnsrommet. Stekeovnen kan bli skadet.

For rustfrie stålflater gjelder:

- ▶ Den rustfrie stålflaten blir skadet av lim, og mister den beskyttende virkningen mot smuss. Ikke fest post-it lapper, tape eller andre klistrelapper på den rustfrie stålflaten.
- ▶ Magneter kan lage riper. Ikke bruk den rustfrie stålflaten som magnettavle.

Rengjøring og stell

- ▶ Fare for skade ved elektrisk støt. Dampen fra en damprenser kan trenge inn til strømførende deler og forårsake en kortslutning. Du må aldri bruke damprenser til rengjøring av ovnen.
- ▶ Matrester og større flekker i ovnsrommet kan føre til sterk røykutvikling. Fjern store matrester fra ovnsrommet før du starter pyrolyseprosessen.

- ▶ Fare for personskader grunnet skadelig damp. Under pyrolysen kan det bli frigjort damp som kan irritere slimhinnene.
Du må ikke oppholde deg over lengre tid på kjøkkenet mens pyrolysen pågår, og sorg for at barn og husdyr ikke går inn på kjøkkenet. Sørg for god gjennomlufting av kjøkkenet under pyrolysen. Unngå at lukten trekker inn i andre rom.
- ▶ Føringslistene kan tas ut (se kapittel «Rengjøring og stell», avsnitt «Uttak av føringslister med FlexiClip-skinner»). Sett føringslistene riktig inn igjen.
- ▶ Ved riper kan glassene i døren bli ødelagt. Ikke bruk skuremiddel, harde svamper eller børster og heller ingen skarpe metallskraper ved rengjøring av glassene i døren.
- ▶ I varme fuktige områder er det økt sannsynlighet for angrep av skadedyr (f.eks. kakerlakker). Hold alltid stekeovnen og omgivelsene rene. Skader pga. skadedyr dekkes ikke av garantien.

For matte glassoverflater gjelder følgende:

- ▶ Kosmetikk, spesielt solkrem og hånddesinfeksjon, kan forårsake permanente flekker på den matte glassoverflaten. Hvis det kommer kosmetikk på den matte glassoverflaten, må du umiddelbart fjerne restene med varmt vann, oppvaskmiddel og en ren mikrofiberklut.

Tilbehør

- ▶ Bruk kun originalt tilbehør fra Miele. Hvis andre deler monteres i eller til ovnen, tapes krav i forbindelse med garanti og/eller produktansvar.
- ▶ Miele gir opp til 15 år, men minst 10 år leveringsgaranti for viktige reservedeler etter endt produksjon av stekeovnen.
- ▶ Miele gourmetpannene HUB 5000/HUB 5001 (hvis du har dette) får ikke settes inn i rillehøyde 1. Ovensromgulvet blir skadet. På grunn av liten avstand oppstår en varmeansamling, og emaljen kan sprekkje eller skalle av. Sett heller aldri Miele gourmetpannen på den øverste stangen i rillehøyde 1, der er den ikke sikret av uttrekkssikringen. Bruk generelt rillehøyde 2.

Sikkerhetsregler og advarsler

- ▶ Bruk kun det medfølgende Miele steketermometeret. Hvis steketermometeret er ødelagt, skal det kun skiftes ut med et nytt originalt steketermometer fra Miele.
- ▶ Kunststoffet på steketermometeret kan smelte ved svært høye temperaturer. Ikke bruk steketermometeret i grillfunksjoner. Steketermometeret skal ikke oppbevares i ovnsrommet.
- ▶ Gjennom de høye temperaturene under pyrolyseprosessen, blir det tilbehøret som ikke tåler pyrolyse skadet. Ta alt tilbehør som ikke tåler pyrolyse ut av ovnsrommet, før du starter pyrolyseprosessen. Dette gjelder også for ekstrautstyr som ikke tåler pyrolyse (se kapittel «Ren-gjøring og stell»).

Retur og gjenvinning av emballasjen

Emballasjen benyttes til håndtering og beskytter produktet mot transportskader. Emballasjematerialene er valgt med sikte på miljøvennlighet og avfallsbehandling og kan derfor generelt gjenvinnes.

Gjenvinning av emballasjen til materialkretsløpet medfører besparelser av råstoffer. Benytt deg av materialspesifikke gjenvinningsstasjoner og returmuligheter. Miele-forhandleren tar transportemballasjen i retur.

Retur og gjenvinning av det gamle produktet


Elektriske og elektroniske produkter inneholder ofte verdifulle materialer. De inneholder imidlertid også skadelige stoffer, blandinger og komponenter, som har vært nødvendige for produktets funksjon og sikkerhet. I restavfallet eller ved feil behandling kan disse stoffene være helseskadelige og skade miljøet. Kast derfor aldri produktene som restavfall.




Benytt i stedet de offentlige returpunktene for innlevering og gjenvinning av slike produkter. Produktene kan leveres gratis til kommunale gjenvinningsstasjoner, forhandlere av tilsvarende produkter eller til Miele. For mer informasjon, se www.miele.no. Du er selv juridisk ansvarlig for å slette personlige data som måtte finne seg i de gamle produktene. Du er rettslig forpliktet til å ta ut gamle batterier, akkumulatorer og lamper som ikke sitter fast i produktet, og som kan tas ut uten at de blir ødelagt. Ta dem med til et egnert returpunkt, der de kan leveres gratis. Sørg for at produktet oppbevares utilgjengelig for barn til det kjøres bort.

Oversikt

Stekeovn

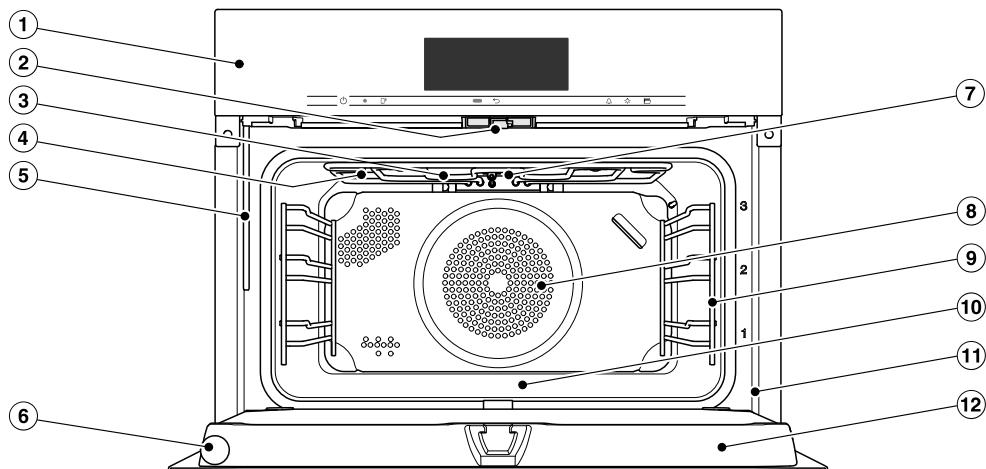

- ① Betjeningselementer
- ② Dørlås
- ③ Varmeelement for overvarme/grill med mottaksantenne for trådløst steketermometer
- ④ Åpninger for damptilførsel
- ⑤ Innsugningsrør for dampsystemet
- ⑥ Trådløst steketermometer
- ⑦ Kamera
- ⑧ Innsugningsåpning for viften med ringformet varmeelement bak åpningen
- ⑨ Føringslister med 3 rillehøyder
- ⑩ Ovnsrombunn med varmeelement for undervarme under bunnen
- ⑪ Frontramme med typeskilt
- ⑫ Dør

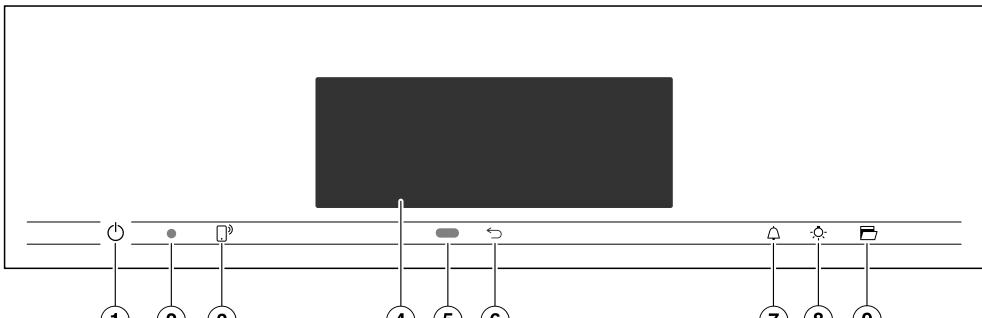

- ① På/av-tast ⏹ som ligger i en fordypning
For inn- og utkobling av stekeovnen
- ② Optisk grensesnitt
(kun for Mieles serviceavdeling)
- ③ Sensortast ⌂
For styring av stekeovnen via din mobil enhet
- ④ Touchdisplay
For visning av informasjon og for betjening
- ⑤ Bevegelsessensor
For å slå på ovnsrombelysningen og displayet, og for å bekrefte signaltonene ved bevegelse
- ⑥ Sensortast ↺
For å gå trinnvis tilbake
- ⑦ Sensortast ⚙
For innstilling av varselur eller alarm
- ⑧ Sensortast ⚘
For inn- og utkobling av belysningen i ovnsrommet
- ⑨ Sensortast 🔐
For åpning av døren

Betjeningselementer

På/av-tast

På/av-tasten  ligger i en fordypning, og reagerer på fingerkontakt.

Med denne tasten slår du stekeovnen på og av.

Bevegelsessensor

Bevegelsessensoren befinner seg under touchdisplayet ved siden av sensor-tasten . Bevegelsessensoren merker om du nærmer deg touchdisplayet med f.eks. hånden eller kroppen.

Hvis du aktiverer de aktuelle innstillingene, kan du slå på ovnsrombelysningen, slå på stekeovnen eller bekrefte signaltonene (se kapittel «Innstillinger», avsnitt «Bevegelsessensor»).

Sensortaster

Sensortastene reagerer på fingerkontakt. Hver berøring bekreftes med en tastetone. Denne tastetenen kan du koble ut ved å velge innstillingen Lydstyrke | Taste-tone | Av.

Hvis du vil at sensortastene også skal reagere når stekeovnen er avslått, velg innstillingen Display | QuickTouch | På.

Sensortast	Funksjon
	Hvis du vil styre stekeovnen via din mobile enhet, må du ha tilgang til systemet Miele@home, slå på innstillingen Fjernstyring og berøre denne sensortasten. Deretter lyser denne sensortasten og funksjonen MobileStart er tilgjengelig. Så lenge denne sensortasten lyser, kan du styre stekeovnen via den mobile enheten din (se kapittel «Innstillinger», avsnitt «Miele@home»).
	Avhengig av hvilken meny du befinner deg i, kommer du til den overordnede menyen eller tilbake til hovedmenyen.
	Når en meny vises i displayet eller en tilberedningsprosess er i gang, kan du når som helst stille inn en tid på varseluret (f.eks. for kokking av egg) eller stille inn en alarm (et fast klokkeslett) med denne sensortasten (se kapittel «Alarm og Varselur»).
	Ved å velge denne sensortasten kan du slå ovnsrombelysningen av og på. Avhengig av valgt innstilling, vil ovnsrombelysningen enten slukkes etter 15 sekunder, eller den vil forbli inn- eller utkoblet.
	Døren åpnes automatisk med denne sensortasten. For å lukke, trykk igjen døren mot frontrammen med hånden eller med en grytekut, til døren klikker på plass.

Betjeningselementer


Touchdisplay

Den ømfintlige overflaten på touchdisplayet kan bli ripet av spisse eller skarpe gjenstander, som f.eks. spiker, blyanter osv.

Berør touchdisplayet kun med fingrene.

Pass på at det ikke kommer vann bak touchdisplayet.

Touchdisplayet er delt opp i flere områder.

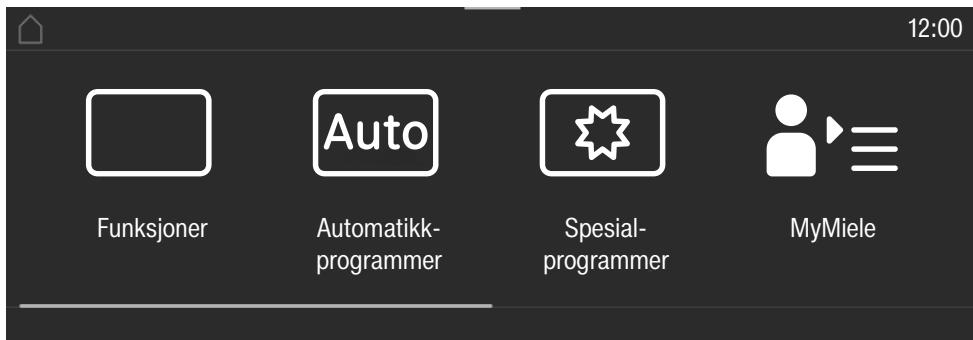

Til venstre i **toppteksten** vises menylinjen. Hvert av menypunktene skiller fra hverandre med en loddrett linje. Når menylinjen ikke kan vises fullstendig lenger pga. plassmangel, blir overordnede menypunkter vist med ... I.

Hvis du berører et menynavn i toppteksten, skifter displayet til den enkelte menyen. For å skifte til startskjermen, berør □.

Klokkeslettet vises i toppteksten på høyre side. Du kan stille inn klokkeslettet ved berøring.

I tillegg kan flere symboler vises, f.eks. SuperVision ☺.

I overkant av toppteksten er det en oransje linje, hvor du kan trekke ned nedtrekksmenyen. Med denne kan du koble innstillinger ut og inn under en tilberedningsprosess.

I **midten** finner du den aktuelle menyen med menypunktene. Du blar mot høyre eller venstre ved å stryke fingeren over displayet. Når du berører et menypunkt, velger du det (se kapittel «Betjeningsprinsipp»).

I **bunnteksten** vises, avhengig av meny, forskjellige felt for betjening, som f.eks. Timer, Lagre eller OK.

Symboler

Følgende symboler kan vises i displayet:

Symbol	Betydning
	Dette symbolet kjennetegner tilleggsinformasjon og henvisninger om betjening. Dette informasjons vinduet bekrefter du med sensortasten OK.
...	Henvisninger til overordnede menypunkter, som av plassrunner ikke vises i menylinjen.
	Alarm
	Varselur
	Noen innstillinger, f.eks. lysstyrken i displayet eller lydstyrken på tastetonene, stilles inn ved hjelp av en strek med segmenter.
	Den elektroniske barnesikringen eller tastelåsen er innkoblet (se kapittel «Innstillinger», avsnitt «Sikkerhet»). Betjeningen er sperret.
	Kjernetemperatur ved bruk av steketermometer
	Fjernstyring (vises kun hvis du har Miele@home-systemet og har valgt innstillingen Fjernstyring På)
	SuperVision (vises kun hvis du har Miele@home-systemet og har valgt innstillingen SuperVision SuperVisionvisning På)

Betjeningsprinsipp

Du betjener stekeovnen via touchdisplayet, ved å berøre ønsket menypunkt.

Hver berøring av et mulig valg, farger det aktuelle tegnet (ord og/eller symbol) **oransje**.

Felt for bekreftelse av et betjeningstrinn er farget **grønt** (f.eks. **OK**).

Valg av menypunkt

- Berør ønsket felt eller verdi i touchdisplayet.

Bla

Du kan bla til venstre eller høyre.

- Sveip over skjermen. Legg fingeren på touchdisplayet og beveg fingeren i ønsket retning.

Streken nederst viser hvor du befinner deg i den aktuelle menyen.

Gå ut av menyområdet

- Berør sensorosten ↲ eller berør symbolet ... i menylinjen.
- Berør symbolet □, for å skifte til startskjermen.

Alt du har lagt inn til nå uten å bekrefte med **OK**, blir ikke lagret.

Endre verdi eller innstilling

Endre innstilling i en valgliste

Den aktuelle innstillingen er markert med oransje.

- Berør ønsket innstilling.

Innstillingen blir lagret. Slik kommer du tilbake til den overordnede menyen.

Legge inn tall med tallhjulet

- Stryk fingeren oppover eller nedover tallhjulet, til ønsket tall vises i midten.

- Bekreft med **OK**.

Det endrede tallet lagres.

Legg inn tall med talltastaturet

- Berør verdien som står på midten av tallhjulet.

Tallfeltet vises.

- Berør ønsket tall.

Så snart du har lagt inn en gyldig verdi, markeres **OK** med grønt.

Med pilen sletter du det tallet som sist ble lagt inn.

- Bekreft med **OK**.

Det endrede tallet lagres.

Endre innstilling med en segment-indikator

Noen innstillinger vises med en segmentindikator ████ █ █ █. Når alle segmentene er fylt, er den maksimale verdien valgt.

Hvis ingen eller kun ett segment er fylt ut, er minimal verdi valgt eller innstillingen er koblet ut (f.eks. signaltonene).

- Berør ønsket segment på streken med segmenter, for å endre innstillingen.
- Velg **På** eller **Av**, for å slå innstillingen av eller på.
- Bekreft valget med **OK**.

Innstillingen blir lagret. Slik kommer du tilbake til den overordnede menyen.

Innlegging av bokstaver

Du legger inn bokstaver via et displaytastatur. Velg korte og konsise navn.

- Berør ønskede bokstaver eller tegn.

Tips: Med tegnet ↘ kan du legge inn et linjeskift for lange programnavn.

- Berør Lagre.

Navnet blir lagret.

Vis kontekstmeny

I noen menyer kan du se kontekstmenyen, f.eks. for å endre navn på egne programmer eller forskyve registreringer under MyMiele.

- Berør f.eks. et eget program helt til kontekstmenyen åpner seg.
- Berør touchdisplayet utenfor menyvinduet for å lukke kontekstmenyen.

Forskyve registreringer

Du kan forandre rekkefølgen på egne programmer eller registreringer under MyMiele.

- Berør f.eks. et eget program helt til kontekstmenyen vises.
- Velg Flytte.
- Hold fingeren på det markerte feltet og dra det til ønsket sted.

Vise nedtrekksmeny

Under en tilberedningsprosess kan du koble innstillinger som f.eks. Booster eller Forvarming samt WiFi-funksjon  ut eller inn.

- Åpne nedtrekksmenyen på den oransje linjen under toppteksten.
- Velg innstillingen du vil endre. Aktive innstillinger er markert med oransje. Inaktive innstillinger er markert med sort eller hvitt, avhengig av valgt fargeskjema (se kapittel «Innstillinger», avsnitt «Display»).
- Skjyv nedtrekksmenyen opp igjen eller berører touchdisplayet utenfor menyvinduet, for å lukke nedtrekksmenyen.

Vise Hjelp

For valgte funksjoner finnes det en konteksthjelp. På linjen under vises Hjelp.

- Berør Hjelp, for å vise henvisninger med bilder og tekst.
- Berør Lukk, for å gå tilbake til forrige meny.

Aktivere MobileStart

- Velg sensortasten  for å aktivere MobileStart.

Sensortasten  lyser. Du kan fjernstyre stekeovnen via Miele-appen.

Den direkte betjeningen på stekeovnen har prioritet foran fjernstyring via app.

Du kan bruke MobileStart så lenge sensortasten  lyser.

Utstyr

Modellene som beskrives i denne bruks- og monteringsanvisningen finner du på baksiden.

Typeskilt

Typeskiltet ser du på frontrammen når døren er åpen.

Der finner du stekeovnens modellbetegnelse, fabrikasjonsnummer og tilkoblingsdata (nettspenning/frekvens/maksimal tilkoblingsverdi).

Denne informasjonen er nødvendig ved kontakt med Miele, dersom du har spørsmål eller problemer.

Standardlevering

- Bruks- og monteringsanvisning for betjening av stekeovnsfunksjonene
- Kokebok med oppskrifter for automatikkprogrammene og driftsfunksjonene
- Steketermometer
- Åpner
- Skruer for å feste stekeovnen til innbyggingsskapet
- Avkalkingstabletter og en plastslange med sugekopp for avkalking av fordampningssystemet
- Diverse tilbehør

Medfølgende tilbehør og ekstrautstyr

Utstyret er avhengig av modell.

Som standard har stekeovnen førlingslister, universalpanne og bake- og stekerist (kort: rist).

Avhengig av modell er din stekeovn delvis utstyrt med ytterligere tilbehør, som er oppført her.

Alle de nevnte tilbehørsdelene og ren gjørings- og pleiemidlene er tilpasset Mieles stekeovner.

Disse kan kjøpes i Mieles nettbutikk, ved henvendelse til Mieles serviceavdeling eller hos Miele-forhandlere.

Oppgi stekeovnens modellbetegnelse og betegnelse på ønsket tilbehør ved bestilling.

Førlingslister

I ovnsrommet er det førlingslister på høyre og venstre side med rillehøydene  for innsetting av tilbehør.

Betegnelsene på rillehøydene står på frontrammen.

Hver rillehøyde består av 2 stenger som ligger over hverandre.

Tilbehøret (f.eks. risten) skyves inn mellom stengene.

FlexiClip-skinnene (hvis tilgjengelig) skal monteres på den nederste stangen.

Førlingslistene kan tas ut (se kapittel «Rengjøring og stell», avsnitt «Uttak av førlingslister med FlexiClip-skinner»).

Stekebrett, universalpanne og rist med uttrekkssikring


Stekebrett HBB 71:



Universalpanne HUBB 71:



Rist HBBR 72:

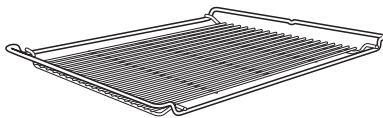

Skyv alltid dette tilbehøret inn mellom stengene i en rillehøyde.


Skyv alltid risten inn med plasseringsflaten ned.

På kortsidene av dette tilbehøret befinner det seg en uttrekkssikring, som er plassert på midten. Den forhindrer at tilbehøret sklir ut av føringsslistene, når du bare vil ta det halvveis ut.



Hvis du bruker universalpannen med risten oppå, skyves universalpannen inn mellom stengene i en rillehøyde, og risten ligger oppå pannen.



FlexiClip-uttrekksskinner HFC 72

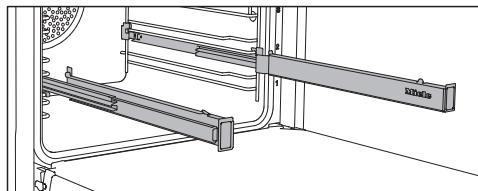

Du kan bruke FlexiClip-skinnene i rillehøydene 1+2.

Skyv FlexiClip-skinnen først helt inn i ovensrommet før du setter på tilbehøret.

Tilbehøret blir da automatisk satt trygt inn mellom festehaken foran og bak, og er da sikret mot å gli ned.

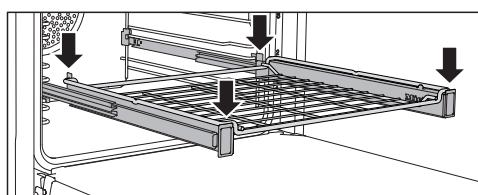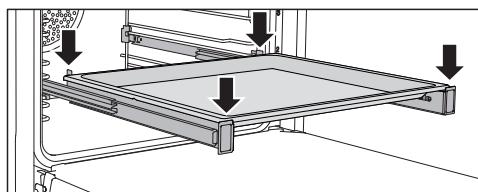

FlexiClip-skinnene tåler maksimalt 15 kg.

Utstyr

Montering og demontering av Flexi-Clip-skinnene

! Fare for skade pga. varme overflater.


Stekeovnen blir varm når den er i bruk. Du kan brenne deg på varmeelementene, ovensrommet, og tilbehøret.

La varmeelementene, ovensrommet og tilbehøret avkjøles før du monterer eller demonterer FlexiClip-skinnene.


FlexiClip-skinnene monteres mellom de to stengene i en rillehøyde.

FlexiClip-skinnen med Miele-trykket skal monteres på høyre side.

Ikke ta FlexiClip-skinnene fra hverandre ved montering eller demontering.

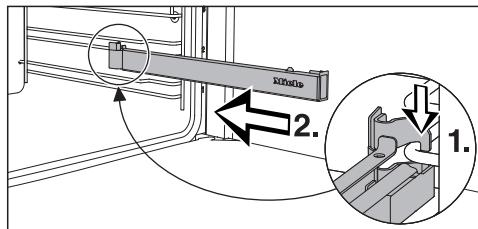

■ Hekt FlexiClip-skinnen foran på den nederste stangen i rillehøyden (1.) og skyv den langs stangen inn i ovnsrommet (2.).

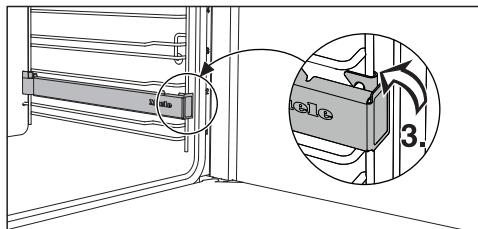


■ Fest FlexiClip-skinnen på den nederste stangen i rillehøyden (3.).

Hvis FlexiClip-skinnene er blokkert etter monteringen, må de dras kraftig ut en gang.


Gå frem som følger, for å demontere en FlexiClip-skinne:

■ Skyv FlexiClip-skinnen helt inn.

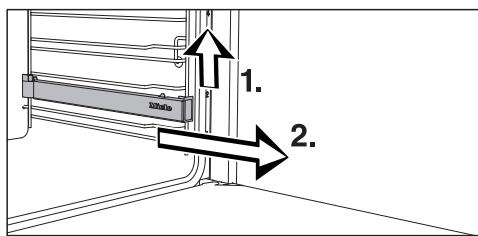

■ Løft FlexiClip-skinnen foran (1.) og trekk den ut langs stangen i rillehøyden (2.).

Runde bakeformer



Den runde uperforerte stekeformen


HBF 27-1 eigner seg godt for tilberedning av pizza, flate kaker av gjær- eller røredeig, sørte og krydrede terter, gratinering av desserter, rundbrød eller til ferdigsteking av dypfrysede kaker eller pizza.

Den perforerte runde steke- og AirFry-formen HBFP 27-1 har samme bruksmuligheter som det perforerte **Gourmet steke- og AirFry-brettet HB-BL 71**.

Den emaljerte overflaten på begge de runde stekeformene er PerfectClean-foredlet.

- Sett inn risten og sett det runde stekebrettet på risten.

Gourmet steke- og AirFry-brett, perforert HBBL 71

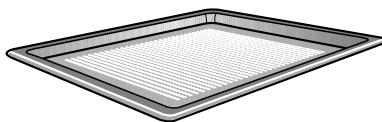

Den fine perforeringen til Gourmet steke- og AirFry-brett perfeksjonerer tilberedningsprosessen:

- Ved tilberedning av bakst med fersk gjær- og kesamdeig, brød og rundstykker blir bruningen på undersiden forbedret.

Rull først ut deigen på en jevn arbeidsflate og legg den deretter på Gourmet steke- og AirFry-brettet.

- Pommes frites, krokker o.l. kan fritteres uten fett i varm luftstrøm (AirFrying).
- Ved tørring blir luftsirkulasjonen optimisert rundt matvarene.

Den emaljerte overflaten er PerfectClean-foredlet.

De samme bruksmulighetene gir også den **runde perforerte steke- og AirFry-formen HBFP 27-1**.

Bakestein HBS 70



Med bakesteinen oppnår du et optimalt bakeresultat for retter som skal ha sprø bunn, som f.eks. pizza, quiche, brød, rundstykker, småkaker eller lignende. Bakesteinen består av ildfast keramikk og er glasert. Det følger med en bakespade av ubehandlet tre til å ta ut og legge inn maten.

- Sett risten inn og sett bakesteinen på risten.

Grill- og stekebrett HGBB 71




Grill- og stekebrettet legges på universalpannen.

Ved grilling, steking eller AirFrying beskytter det kjøttsaften fra å bli brent, slik at den kan brukes til f.eks. saus.

Den emaljerte overflaten er PerfectClean-foredlet.

Utstyr

Håndtak HEG



Håndtaket gjør det lettere å ta ut universalpanne, stekebrett og rist.

Gourmetpanne HUB og lokk til gourmetpanne HBD

Mieles Gourmetpanne kan i motsetning til andre stekeformer skyves direkte inn i føringsslistene i ovnen. De har uttrekks-sikring – slik som risten.

Gourmetpannens overflate er belagt med et non-stick belegg.

Gourmetpannene finnes med forskjellig dybde. Høyde og bredde er lik.

Du kan også få kjøpt passende lokk separat. Oppgi modellbetegnelse ved bestilling.

Dybde: 22 cm

HUB 5000-M
HUB 5001-M**



HBD 60-22

Dybde: 35 cm*

HUB 5001-XL**



HBD 60-35



* I ovensrom med 3 rilnehøyder kan ikke gourmetpannen settes inn med lokket på, da overskrides tillatt høyde i ovnen.

** egnet for induksjonstopper

Steketermometer



Stekeovnen er utstyrt med et trådløst steketermometer. Med steketermometeret kan temperaturen overvåkes nøyaktig (se kapittel «Steking», avsnitt «Steketermometer»). Steketermometeret oppbevares i døren.

Dersom steketermometeret bare skyves delvis inn i oppbevaringshylsen, kan det bli skadet ved lukking av døren.

Stikk alltid steketermometeret helt inn i oppbevaringshylsen etter hver bruk.

Tilbehør for rengjøring og stell

- Åpner

Med åpneren kan du åpne døren ved et strømbrudd. Skyv åpneren skratt ovenfra inn i spalten mellom betjeningspanelet og døren på ytre dørkant.

- Avkalkingstabletter, kunststoffslange med holder til avkalking av stekeovnen
- Miele universal-mikrofiberklut
- Miele stekeovnsrens

Sikkerhetsinnretninger

- **Elektronisk barnesikring** 
(se kapittel «Innstillinger», avsnitt «Sikkerhet»)
- **Tastelås**
(se kapittel «Innstillinger», avsnitt «Sikkerhet»)
- **Kjølevifte**
(se kapittel «Innstillinger», avsnitt «Kjølevifteetterløp»)
- **Sikkerhetsutkobling**
Sikkerhetsutkoblingen aktiveres automatisk, når stekeovnen har vært i drift uvanlig lenge. Lengden på tidsrommet avhenger av valgt funksjon.
- **Gjennomluftet dør**
Døren består av glass med til dels varmereflekterende belegg. Under drift blir luft også ført gjennom døren, slik at det ytterste glasset forblir kaldt.
Døren kan tas ut og fra hverandre for rengjøring (se kapittel «Rengjøring og stell»).
- **Dørlås** for pyrolyse
Av sikkerhetsmessige grunner blir døren låst i begynnelsen av pyrolyseprosessen. Døren blir først låst opp, når temperaturen i ovnsrommet har sunket til under 280 °C.

PerfectClean-foredlede overflater

PerfectClean-foredlede overflater har en fremragende non-stick effekt og er usedvanlig enkle å rengjøre.

Maten løsner lett. Flekker og rester etter baking og steking kan enkelt fjernes.

Du kan også skjære og dele opp maten på PerfectClean-foredlede overflater.

Ikke bruk keramiske kniver, de lager riper i PerfectClean-foredlingen.

PerfectClean-foredlede overflater kan sammenlignes med glass når det gjelder vedlikehold.

Les henvisningene i kapittel «Rengjøring og stell», slik at fordelene med non-stick belegget og enkel rengjøring beholdes.

PerfectClean-foredlede overflater:

- Universalpanne
- Stekebrett
- Grill- og stekebrett
- Gourmet steke- og AirFry-brett, perforert
- Rund steke- og AirFry-form, perforert
- Rundt stekebrett

Tilbehør som tåler pyrolyse

Les henvisningene i kapittel «Rengjøring og stell».

Følgende tilbehør kan være i stekeovnen under pyrolyseprosessen:

- Føringslister
- FlexiClip-skinner HFC 72
- Rist

Første igangsetting

Miele@home

Stekeovnen din er utstyrt med en integrert WiFi-modul.

For å kunne bruke den, trenger du:

- et WiFi-nettverk
- Miele-appen
- en brukerkonto hos Miele. Brukerkontoen kan du opprette gjennom Miele-appen.

Miele-appen veileder deg ved tilkobling mellom stekeovnen og hjemmenettverket ditt.

Etter at du har koblet stekeovnen til WiFi-nettverket, kan du f.eks. utføre følgende operasjoner med appen:

- Hente informasjon om driftstilstanden på stekeovnen din
- Hente informasjon om pågående tilberedningsprosesser for stekeovnen din
- Avslutte pågående tilberedningsprosesser

Gjennom tilkobling av stekeovnen til WiFi-nettverket, øker strømforbruket, også når stekeovnen er slått av.

Forsikre deg om at signalet til ditt WiFi-nettverk har tilstrekkelig signalstyrke der hvor stekeovnen skal plasseres.

Tilgjengelighet WiFi-forbindelse

WiFi-forbindelsen deler et frekvensområde med andre produkter (f.eks. mikrobølgeovner, fjernstyrte leker). Dermed kan det oppstå tidvise eller fullstendige forstyrrelser på forbindelsen. Kontinuerlig tilgjengelighet av de tilbude funksjonene kan derfor ikke garanteres.

Tilgjengelighet Miele@home

Bruken av Miele-appen er avhengig av tilgjengeligheten til Miele@home-tjenestene i ditt land.

Miele@home-tjenesten er ikke tilgjengelig i alle land.

Informasjon om tilgjengelighet finner du via internetsiden www.miele.com.

Miele-app

Miele app kan lastes ned gratis fra Apple App Store® eller Google Play Store™.



Grunninnstillinger

Du må foreta følgende innstillinger for første igangsetting. Disse innstillingene kan du endre igjen på et senere tids-punkt (se kapittel «Innstillinger»).

 Fare for skade pga. varme over-flater.

Stekeovnen blir varm når den er i bruk.

Stekeovnen må kun brukes når den er bygd inn, slik at sikker drift er sik-ret.

Når stekeovnen kobles til el-nettet, slår den seg automatisk på.

Innstilling av språk

- Velg ønsket språk.

Hvis du ved en feil har valgt et språk du ikke forstår, følg henvisningene i kapittel «Innstillinger», avsnitt «Språk ».

Stille inn sted

- Velg ønsket sted.

Opprettelse av Miele@home

I displayet vises Koble til Miele@home?.

- Hvis du vil koble til Miele@home med en gang, velg Fortsett.
- Hvis du vil utsette tilkoblingen til en senere anledning, velg Hoppe over. Informasjon om senere tilkobling fin-ner du i kapittel «Innstillinger», avsnitt «Miele@home».
- Hvis du vil koble til Miele@home med en gang, velg ønsket tilkoblings-metode.

Displayet og Miele-appen leder deg gjennom de neste skrittene.

Innstilling av dato

- Still inn dag, måned og år etter hver-andre.
- Bekreft med *OK*.

Innstilling av klokkeslett

- Still inn klokkeslettet i timer og minuter.
- Bekreft med *OK*.

Avslutte første igangsetting

- Følg eventuelle andre henvisninger i displayet.

Første igangsetting er avsluttet.

Første igangsetting

Første oppvarming av ovnen og skylling av fordampnings-systemet

Under første oppvarming av stekeovnen kan det oppstå ubehagelig lukt. Denne fjerner du ved at du varmer opp stekeovnen i minst en time. Samtidig er det fornuftig å skylle gjennom dampsystemet.

Sørg for god gjennomlufting av kjøkkenet under oppvarmingsfasen.
Unngå at lukten trekker inn i andre rom.

- Fjern eventuelle klistermerker eller beskyttelsesfolie fra stekeovnen og tilbehøret.
- Før du varmer opp ovnen, vask ovnsrommet med en fuktig klut, for å fjerne ev. støv og forpakningsrester.
- Monter FlexiClip-skinnene på førlingslistene og skyv inn alle brettene og risten.
- Slå på stekeovnen med på/av-tasten ⏪.

Hovedmenyen vises.

- Velg Funksjoner □.
- Velg KlimaPluss ☁.
- Velg KlimaPluss med Varmluft pluss ☁.


Forslagstemperaturen vises (160 °C).

Oppvarming, belysning og kjølevifte kobles inn.

- Still inn maks. mulig temperatur (250 °C).
- Velg Fortsett.
- Velg Automatisk.

Meldingen i forbindelse med innsugning av vann vises.

- Fyll et glass e.l. med nødvendig vannmengde.
- Åpne døren.
- Skyv røret på venstre side under betjeningspanelet, fremover.

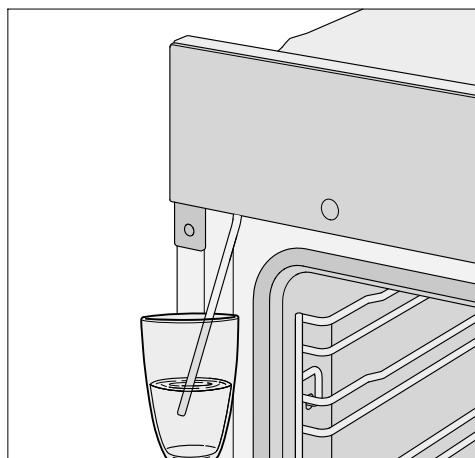

- Sett innsugningsrøret i glasset med vann.
- Bekreft med OK.

Innsugningsprosessen starter.

Den mengden vann som suges inn kan være mindre enn den mengden du ble bedt om å fylle på, dermed kan det være litt vann igjen i glasset.

- Fjern glasset etter at innsugningsprosessen er ferdig og lukk døren.

Det høres en kort pumpelyd igjen. Vandet som er igjen i innsugningsrøret suges inn.

Oppvarming, belysning og kjølevifte kobles inn.

Etter en stund settes et dampinntak i gang automatisk.

 Fare for skade på grunn av vann-damp.
Vanndampen som kommer ut, er svært varm.
Ikke åpne døren under damp-inntaket.

Varm opp stekeovnen i minst én time.

- Slå av stekeovnen etter minst en time, med på/av-tasten ⏪.

Rengjøring av ovnsrommet etter den første oppvarmingen

 Fare for skade pga. varme overflater.
Stekeovnen blir varm når den er i bruk. Du kan brenne deg på varme-elementene, ovnsrommet, og tilbehøret.
La varmeelementene, ovnsrommet og tilbehøret avkjøles før du rengjør det for hånd.

- Ta alt tilbehøret ut av ovnsrommet og rengjør det for hånd (se kapittel «Rengjøring og stell»).
- Rengjør ovnsrommet med varmt vann, håndoppvaskmiddel og en ren svampklut eller en ren, fuktig mikrofiberklut.
- Fjern eventuelle gjenstander fra glassdekslet på kameraet i taket i ovnsrommet.
- Tørk overflatene med en myk klut.

Ikke lukk døren før ovnsrommet er tørt.

Innstillinger

Oversikt over innstillingene

Menypunkt	Mulige innstillinger
Språk	... deutsch english ... Sted
Klokkeslett	Visning På* Av Nattutkobling Visningstype Analog* Digital Tidsformat 24 t* 12 t (am/pm) Still inn
Dato	
Belysning	På «På» i 15 sek* Av
Startskjerm	Hovemeny* Funksjoner Automatikkprogrammer Spesialprogrammer Egne programmer MyMiele
Display	Lysstyrke Fargeskjema Lys Mørk* QuickTouch På Av*
Lydstyrke	Signaltoner Tastetone Velkomstmelodi På* Av
Enheter	Temperatur °C* °F

* Fabrikkinnstilling

Menypunkt	Mulige innstillinger
Booster	På* Av
Hurtigavkjøling	På* Av
Varmholding	På Av*
Forslagstemeraturer	
Pyrolyse	Med påminnelse Uten påminnelse*
Kjølevifteetterløp	Tidsstyrt Temperaturstyrt*
Kamera i ovensrommet	På Av*
Bevegelsessensor	Slå på lyset Under bruk* Alltid på Av Slå på produkt På Av* Bekrefte signaltoner På* Av
Sikkerhet	Elektronisk barnesikring På Av* Tastelås På Av*
Registrering av kjøkken-front	På Av*
Miele@home	Aktivere Deaktivere Tilkoblingsstatus Koble til på nytt Nullstille Koble til
Fjernstyring	På* Av

* Fabrikkinnstilling

Innstillinger

Menypunkt	Mulige innstillinger
SuperVision	SuperVisionvisning På Av* Visning i standby På Kun ved feil* Produktliste Vis produkt Signaltoner
RemoteUpdate	På* Av
Softwareversjon	
Rettslig informasjon	Open-Sourcelisenser
Forhandler	Messeinnstilling På Av*
Fabrikkinnstillinger	Produktinnstillinger Egne programmer MyMiele Forslagstemperaturer

* Fabrikkinnstilling

Åpne menyen «Innstillinger»

I menyen ☰ Innstillinger kan du gjøre stekeovnen din personlig, ved at du tilpasser fabrikkinnstillingene til dine behov.

Du befinner deg i hovedmenyen.

■ Velg ☰ Innstillinger.

■ Velg ønsket innstilling.

Du kan kontrollere eller endre innstillingene.

Innstillinger kan kun endres når ingen tilberedningsprosesser er i gang.

Språk └

Du kan stille inn språket og stedet ditt.

Etter valg og bekreftelse vises det valgte språket umiddelbart i displayet.

Tips: Hvis du ved et uhell har valgt et språk du ikke forstår, velger du ☰ i hovedmenyen. Orienter deg etter symbolet └ for å komme til undermenyen Språk └ igjen.

Klokkeslett

Visning

Velg type klokkeslettvisning for avslått stekeovn:

- På

Klokkeslettet vises alltid i displayet. Hvis du i tillegg velger innstillingene Display | QuickTouch | På, reagerer alle sensortastene umiddelbart på berøring, og bevegelsessensoren merker automatisk når du nærmer deg displayet.

Hvis du i tillegg velger innstillingen Display | QuickTouch | Av, må du slå på stekeovnen, før du kan betjene den.

- Av
Displayet er mørkt, for å spare strøm. Du må slå på stekeovnen før den kan betjenes.
- Nattutkobling
Klokkeslettet vises kun fra kl. 5 til kl. 23, for å spare strøm. Resten av tiden er displayet mørkt.

Visningstype

Klokkeslettet kan vises Analog (som et ur med tallskive) eller Digital (t:min).

Ved digital visning, vises også datoen.

Tidsformat

Du kan vise klokkeslettet i 24- eller 12-timers format (24 t eller 12 t (am/pm)).

Still inn

Du stiller inn timene og minuttene.

Tips: Når ingen tilberedningsprosess pågår, berør klokkeslettet i toppteksten for å endre det.

Etter et strømbrudd vises aktuelt klokkeslett igjen. Klokkeslettet lagres for ca. 150 timer.

Når stekeovnen er koblet til et WiFi-nettverk og registrert i Miele-appen, synkroniseres klokkeslettet på grunnlag av stedsinnstillingen i Miele-appen.

Innstillinger

Dato

Du stiller inn datoen.

Når stekeovnen er slått av, vises dato-en kun ved innstillingen Klokkeslett | Visningstype | Digital.

Belysning

- På
Ovnsrombelysningen er innkoblet under hele tilberedningsprosessen.
- «På» i 15 sek
Ovnsrombelysningen kobles ut etter 15 sekunder under en tilberednings-prosess. Ved å velge sensortasten ☰ kobler du inn ovnsrombelysningen i 15 sekunder igjen.
- Av
Ovnsrombelysningen er slått av. Ved å velge sensortasten ☰ kobler du inn ovnsrombelysningen i 15 sekunder igjen.

Startskjerm

Når du slår på stekeovnen, vises hovedmenyen (fabrikkinnstilling). Du kan endre startskjermen, slik at f.eks. funksjonene eller det du har lagt inn under MyMiele, vises direkte (se kapittel «MyMiele»).

Endret startskjerm vises først etter at stekeovnen er slått på igjen.

Du kommer til hovedmenyen ved å velge sensortasten ↵ eller via menylinjen i toppteksten.

Display

Lysstyrke

Lysstyrken i displayet vises ved en strek med segmenter.

-  maksimal lysstyrke
-  minimal lysstyrke

Fargeskjema

Velg om displayet skal vises med lyst eller mørkt fargeskjema.

- Lys
Displayet har lys bakgrunn med mørk skrift.
- Mørk
Displayet har mørk bakgrunn med lys skrift.

QuickTouch

Velg hvordan sensortastene og bevegelsessensoren skal reagere når stekeovnen er slått av:

- På
Hvis du i tillegg har valgt innstillingen Klokkeslett | Visning | På eller Nattutkobling, reagerer sensortastene og bevegelsessensoren også, når stekeovnen er avslått.
- Av
Uavhengig av innstillingen Klokkeslett | Visning reagerer sensortastene og bevegelsessensoren kun, når stekeovnen er slått på samt en viss tid etter at stekeovnen er slått av.

Lydstyrke

Signaltoner

Når signaltonene er koblet inn, høres et signal når innstilt temperatur er nådd og når en innstilt tid er utløpt.

Hvis du ønsker å åpne døren med fjernstyring via stemmestyring, pass på at det ikke befinner seg noen i åpningsområdet til døren. Det er viktig at du ikke kobler ut signaltonene.

Lydstyrken på signaltonene vises ved hjelp av en strek med segmenter.

- maksimal lydstyrke
- Signaltonene er utkoblet

Tastetone

Tastetonen høres hver gang en sensor-tast velges. Lydstyrken vises ved en strek med segmenter.

- maksimal lydstyrke
- Tastetonen er utkoblet

Velkomstmelodi

Melodien du hører ved berøring av på/av-tasten kan kobles inn eller ut.

Enheter

Temperatur

Du kan stille inn temperaturen i grader Celsius ($^{\circ}\text{C}$) eller grader Fahrenheit ($^{\circ}\text{F}$).

Booster

Funksjonen Booster brukes til rask oppvarming av ovnsrommet.

- På Funksjonen Booster er koblet inn automatisk under oppvarmingsfasen til en tilberedningsprosess. Varme-element for overvarme/grill, ringformet varmeelement og vitte forvarmer ovnsrommet samtidig til ønsket temperatur.
- Av Funksjonen Booster er utkoblet under oppvarmingsfasen til en tilberedningsprosess. Ovnen forvarmes kun av de varmeelementene som hører til driftsfunksjonen.

Du kan slå av og på funksjonen Booster for en tilberedningsprosess med nedtrekksmenyen.

Innstillinger

Hurtigavkjøling

Med funksjonen Hurtigavkjøling kan du avkjøle maten og ovensrommet raskt etter at tilberedningsprosessen er slutt.

Denne funksjonen er praktisk, hvis du f.eks. vil starte et automatikkprogram, hvor ovensrommet må være kaldt, umiddelbart etterpå.

I forbindelse med funksjonen Varmholding kan du holde maten varm etter at en tilberedningsprosess er slutt, uten ønsket ettersteking.

- På

Funksjonen Hurtigavkjøling er koblet inn. Etter at tilberedningsprosessen er avsluttet, åpner døren seg automatisk på gløtt. Kjøleviften avkjøler maten og ovensrommet raskt.

- Av

Funksjonen Hurtigavkjøling er slått av. Etter at tilberedningsprosessen er avsluttet, forblir døren lukket. Kjøleviften avkjøler maten og ovensrommet.

Du kan slå av og på funksjonen Hurtigavkjøling for en tilberedningsprosess med nedtrekksmenyen.

Hvis stekeovnen din er bygget inn bak en lukket møbelfront, se henvisningene i kapittel «Innstillinger», avsnitt «Registrering av kjøkkenfront».

Varmholding

Med funksjonen Varmholding kan du holde maten varm etter at tilberedningsprosessen er slutt, uten ønsket ettersteking. Maten holdes varm på en forhåndsinnstilt temperatur i maks. 2 timer (Innstillinger | Forslagstemperaturer | Varmholding).

Du kan kun bruke funksjonen Varmholding i forbindelse med funksjonen Hurtigavkjøling.

- På

Funksjonen Varmholding er koblet inn. Etter at tilberedningsprosessen er avsluttet, åpner døren seg automatisk på gløtt. Kjøleviften avkjøler maten og ovensrommet raskt til den forhåndsinnstilte temperaturen.

Så snart temperaturen er nådd, lukkes døren automatisk, for å holde maten varm.

- Av

Funksjonen Varmholding er slått av. Etter at tilberedningsprosessen er avsluttet, forblir døren lukket. Kjøleviften avkjøler maten og ovensrommet.

Du kan slå av og på funksjonen Varmholding for en tilberedningsprosess med nedtrekksmenyen.

Hvis stekeovnen din er bygget inn bak en lukket møbelfront, se henvisningene i kapittel «Innstillinger», avsnitt «Registrering av kjøkkenfront».

Forslagstemperaturer

Det er fornuftig å endre forslagstemperaturene, dersom du ofte arbeider med temperaturer som avviker fra disse.

Når du har valgt menypunktet, vises valglisten for funksjonene.

- Velg ønsket funksjon.

Forslagstemperaturen vises, samtidig med det temperaturområdet temperaturen kan endres innenfor.

- Endre forslagstemperaturen.
- Bekreft med OK.

Du kan også endre forslagstemperaturen for funksjonen Varmholding.

Pyrolyse

Du kan stille inn om anbefalingen for utføring av pyrolyse skal vises (Med påminnelse) eller ikke (Uten påminnelse).

Kjølevifteetterløp

Etter at et program er slutt, forblir kjøleviften innkoblet en stund, for at det ikke skal avsettes luftfuktighet i ovnsrommet, på betjeningspanelet eller på innbyggingsskapet.

- Temperaturstyrt
Kjøleviften kobles ut ved en ovnsromtemperatur under ca. 70 °C.
- Tidsstyrt
Kjøleviften kobles ut etter ca. 25 minutter.

Kondensvann kan skade innbyggingsskapet og benkeplaten, og det kan oppstå korrosjon i stekeovnen.

Når mat holdes varm i stekeovnen, stiger luftfuktigheten ved innstillingen Tidsstyrt og fører til at det avsettes fuktighet på betjeningspanelet og på møbelfronten, og til dråpedannelse under benkeplaten.

Ikke bruk innstillingen Tidsstyrt for å holde maten varm i ovnsrommet.

Innstillinger

Kamera i ovensrommet

Hvis du har valgt innstillingen Kamera i ovensrommet | På, kan du motta bilder fra ovensrommet under en tilberedningsprosess på din mobilenhet.

Forutsetningen er at du installerer Miele-appen på den mobile enheten din og har tilgang til Miele@homesystemet (se kapittel «Innstillinger», avsnitt «Miele@home»).

Når døren er lukket, tar kameraet med jevne mellomrom et bilde av maten, som er plassert i den øverste rillen som er i bruk.

Ovensrombelysningen er innkoblet under hele tilberedningsprosessen, for å oppnå optimal kvalitet på overføringen.

Hvis nødvendig, kan du tilpasse innstillingene for tilberedningsprosessen via Miele-appen.

Bevegelsessensor

Bevegelsessensoren merker om du nærmer deg touchdisplayet med f.eks. hånden eller kroppen.

Dersom du ønsker at bevegelsessensoren også skal reagere når stekeovnen er slått av, velg innstillingen Display | QuickTouch | På.

Slå på lyset

- Under bruk
Så snart du nærmer deg touchdisplayet under en tilberedningsprosess, slår ovensrombelysningen seg på. Ovensrombelysningen kobler seg ut automatisk etter 15 sekunder igjen.
- Alltid på
Så snart du nærmer deg touchdisplayet, slår ovensrombelysningen seg på. Ovensrombelysningen kobler seg ut automatisk etter 15 sekunder igjen.
- Av
Bevegelsessensoren reagerer ikke, når du nærmer deg touchdisplayet. Koble inn ovensrombelysningen i 15 sekunder ved å velge sensor-tasten ☰.

Slå på produkt

- På
Når klokkeslettet vises, slår stekeovnen seg på og hovedmenyen vises når du nærmer deg touch-displayet.
- Av
Bevegelsessensoren reagerer ikke, når du nærmer deg touch-displayet. Slå på stekeovnen med på/av-tasten ⏹.

Bekrefte signaltoner

- På
Så snart du nærmer deg touchdisplayet, kobles signaltonene ut.
- Av
Bevegelsessensoren reagerer ikke, når du nærmer deg touchdisplayet. Slå av signaltonene manuelt.

Sikkerhet

Elektronisk barnesikring

Den elektroniske barnesikringen hindrer uønsket innkobling av stekeovnen.

Når den elektroniske barnesikringen er aktivert, kan du fortsatt stille inn en alarm og en tid på varseluret samt bruke funksjonen MobileStart.

Den elektroniske barnesikringen forblir også innkoblet etter et strømbrudd.

- På

Den elektroniske barnesikringen blir aktivert. Før du kan bruke stekeovnen, slå den på og berør symbolet  i minst 6 sekunder.

- Av

Den elektroniske barnesikringen er deaktivert. Du kan bruke stekeovnen som vanlig.

Tastelås

Tastelåsen forhindrer at en tilberedningsprosess blir avsluttet eller endret utilsiktet. Når tastelåsen er aktivert, blir alle sensor-tastene og feltene i displayet sperret i noen sekunder etter at en tilberedningsprosess er startet, med unntak av på/av-tasten .

- På

Tastelåsen er aktivert. Berør OK i minst 6 sekunder, for å deaktivere tastelåsen for en kort stund.

- Av

Tastelåsen er deaktivert. Alle sensor-tastene reagerer umiddelbart ved berøring.

Registrering av kjøkkenfront

- På

Møbelfrontgjenkjenning er aktivert. Ved hjelp av bevegelsessensoren merker stekeovnen automatisk, om møbeldøren er lukket.

Ved lukket møbeldør kobler stekeovnen seg ut automatisk etter en viss tid.

- Av

Møbelfrontgjenkjenning er deaktivert. Stekeovnen merker ikke om møbeldøren er lukket.

Når stekeovnen er bygget inn bak en møbelfront (f.eks. en dør), kan stekeovnen, innbyggingsskapet og gulvet bli skadet gjennom oppsamling av varme og fuktighet bak den lukkede møbelfronten.

Møbelfronten må alltid stå åpen når stekeovnen er i bruk.

Lukk møbeldøren først når stekeovnen er helt avkjølt.

Miele@home

Stekeovnen hører til de Miele@home-kompatible produktene og har SuperVision-funksjon.

Stekeovnen er fra fabrikken utstyrt med en WiFi-kommunikasjonsmodul og er egnet for trådløs kommunikasjon.

Det er flere måter du kan koble stekeovnen din til WiFi-nettverket. Vi anbefaler at du kobler stekeovnen til WiFi-nettverket ved hjelp av Miele-appen eller WPS.

Innstillinger

- Aktivere

Denne innstillingen er kun synlig når Miele@home er deaktivert. WiFi-funksjonen aktiveres igjen.

- Deaktivere

Denne innstillingen er kun synlig når Miele@home er aktivert. Miele@home blir tilkoblet, WiFi-funksjonen blir koblet ut.

- Tilkoblingsstatus

Denne innstillingen er kun synlig når Miele@home er aktivert. I displayet vises informasjon som kvalitet på WiFi-mottaket, nettverksnavn og IP-adresse.

- Koble til på nytt

Denne innstillingen er kun synlig, når et WiFi-nettverk allerede er opprettet. Du nullstiller nettverksinnstillingene og oppretter en ny nettverksforbindelse omgående.

- Nullstille

Denne innstillingen er kun synlig, når et WiFi-nettverk allerede er opprettet. WiFi-funksjonen kobles ut og forbindelsen til WiFi-nettverket nullstilles til fabrikkinnstilling. Du må opprette forbindelse til WiFi-nettverket på nytt, for å kunne bruke Miele@home.

Nullstill nettverksinnstillingene, når stekeovnen avhendes, selges eller en brukte stekeovn tas i bruk. Kun slik sikrer du at alle personlige data er fjernet og at den forrige eieren ikke lenger har tilgang til stekeovnen.

- Koble til

Denne innstillingen er kun synlig, der som det ikke er opprettet forbindelse til et WiFi-nettverk enda. Du må opprette forbindelse til WiFi-nettverket på nytt, for å kunne bruke Miele@home.

Fjernstyring

Hvis du har installert Miele-appen på din mobile enhet, har tilgang til Miele@home-systemet og har aktivert fjernstyringen (På), kan du bruke MobileStart-funksjonen og f.eks. se informasjon om den pågående tilberedningsprosessen i stekeovnen din eller avslutte en pågående tilberedningsprosess.

I nettverkstilkoblet standbymodus bruker stekeovnen maks. 2 W.

Aktivere MobileStart

- Velg sensortasten  for å aktivere MobileStart.

Sensortasten  lyser. Du kan fjernstyre stekeovnen via Miele-appen.

Den direkte betjeningen på stekeovnen har prioritet foran fjernstyring via app.

Du kan bruke MobileStart så lenge sensortasten  lyser.

SuperVision

Stekeovnen hører til de Miele@home-kompatible husholdningsproduktene og har funksjonen SuperVision, for overvåkning av andre husholdningsprodukter i Miele@home-systemet.

Du kan først aktivere funksjonen SuperVision, når du har opprettet et Miele@home-system.

SuperVisionvisning

- På
Funksjonen SuperVision er koblet inn. Symbolet  vises øpe til høyre i displayet.
- Av
Funksjonen SuperVision er slått av.

Visning i standby

Funksjonen SuperVision er også tilgjengelig i standby-modus. Forutsetningen er at klokkeslettvisningen er slått på (Innstillinger | Klokkeslett | Visning | På).

- På
Aktive husholdningsprodukter, som er logget på i Miele@home-systemet, vises alltid.
- Kun ved feil
Kun feil på aktive husholdningsprodukter vises.

Produktliste

Alle husholdningsprodukter som er logget på Miele@home-systemet vises. Når du har valgt et produkt, kan du få tilgang til flere innstillinger:

- Vis produkt
 - På
Funksjonen SuperVision er koblet inn for dette produktet.
 - Av
Funksjonen SuperVision er koblet ut for dette produktet. Produktet er fortsatt logget på i Miele@home-systemet. Feil vises, selv om funksjonen SuperVision er koblet ut på dette produktet.
- Signaltoner
Du kan stille inn om signaltonene er slått på (På) eller av (Av) på dette produktet.

RemoteUpdate

Menypunktet RemoteUpdate vises kun og kan kun velges, dersom forutsetningene for bruk av Miele@home er oppfylt (se kapittel «Første igangsetting», avsnitt «Miele@home»).

Programvaren på stekeovnen din kan oppdateres via RemoteUpdate. Hvis en oppdatering er tilgjengelig for stekeovnen, vil den lastes ned automatisk. Installeringen av en oppdatering skjer ikke automatisk, men må startes manuelt av deg.

Hvis du ikke installerer en oppdatering, kan du bruke stekeovnen som vanlig. Miele anbefaler likevel å installere oppdateringene.

Innkobling/utkobling

Fra fabrikken er RemoteUpdate koblet inn. En oppdatering som er tilgjengelig, lastes ned automatisk og må startes manuelt av deg.

Slå av RemoteUpdate om du ønsker, slik at ikke oppdateringer blir lastet ned automatisk.

Forløpet til RemoteUpdate

Informasjon om innhold og omfang av en oppdatering står til disposisjon i Miele-appen.

Hvis en oppdatering er tilgjengelig, vises det en melding i displayet på stekeovnen.

Du kan installere oppdateringen straks eller utsette den til senere. Spørsmålet dukker opp igjen neste gang du slår på stekeovnen.

Innstillinger

Hvis du ikke ønsker å installere oppdateringen, slår du av RemoteUpdate.

Oppdateringen kan ta noen minutter.

Vær oppmerksom på følgende ved RemoteUpdate:

- Så lenge du ikke mottar noen melding, er det ingen oppdatering tilgjengelig.
- Du kan ikke reversere en oppdatering du har installert.
- Ikke slå av stekeovnen under oppdateringen. Ellers blir oppdateringen avbrutt eller ikke installert.
- Noen programvareoppdateringer kan kun utføres av Mieles serviceavdeling.

Softwareversjon

Software-versjonen er ment for Mieles serviceavdeling. Denne informasjonen er ikke nødvendig for privat bruk.

■ Bekreft med OK.

Rettlig informasjon

Under Open-Sourcelisenser finner du en oversikt over de integrerte Open-Source-komponentene.

■ Bekreft med OK.

Forhandler

Denne funksjonen gjør det mulig for faghandelen å presentere stekeovnen uten varme. Denne innstillingen er ikke nødvendig for privat bruk.

Messeinnstilling

Hvis stekeovnen slås på når messeinnstillingen er aktivert, kommer følgende melding Messeinnstillingen er aktivert. Produktet blir ikke varmt.

- På
Messeinnstillingen blir aktivert, når du holder *OK* inne i minst 4 sekunder.
- Av
Messeinnstillingen blir deaktivert, når du holder *OK* inne i minst 4 sekunder. Du kan bruke stekeovnen som vanlig.

Fabrikkinnstillinger

- Produktinnstillinger
Alle innstillingene blir nullstilt til fabrikkinnstillingene.
- Egne programmer
Alle egne programmer blir slettet.
- MyMiele
Alle MyMiele-registreringer blir slettet.
- Forslagstemperaturer
De endrede forslagstemperaturene blir nullstilt til fabrikkinnstillingene.

Med sensortasten Δ , kan du legge inn en tid på varseluret (f.eks. for koking av egg) eller stille inn en alarm (et fast klokkeslett).

Du kan stille inn to alarmer, to varselurtider eller en alarm og en varselurtid.

Bruk av funksjonen Alarm

Alarmen \odot kan brukes for å stille inn et bestemt klokkeslett, når et signal skal høres.

Innstilling av alarm

Når du har valgt innstillingen Display | QuickTouch | Av, må du slå på stekeovnen for å stille inn alarmen. Klokkeslettet for alarmen vises da når stekeovnen er slått av.

- Velg sensortasten Δ .
- Velg \odot Alarm.
- Still inn et klokkeslett for alarmen.
- Bekreft med Lukk.

Når stekeovnen er slått av, vises \odot og klokkeslettet for alarmen i stedet for aktuelt klokkeslett.

Hvis en tilberedningsprosess er i gang samtidig, eller du befinner deg i en meny, vises \odot og klokkeslettet for alarmen øverst til høyre i displayet.

Til innstilt tid for alarmen, blinker \odot ved siden av klokkeslettet i displayet og et signal høres.

- Velg sensortasten Δ eller innstilt klokkeslett for alarmen i displayet.

De akustiske og optiske signalene kobles ut.

Endre alarm

- Velg alarmen i displayet eller velg sensortasten Δ og deretter ønsket alarm.

Det innstilte klokkeslettet for alarmen vises.

- Still inn nytt klokkeslett for alarmen.
- Bekreft med Lukk.

Det endrede klokkeslettet for alarmen lagres og vises i displayet.

Slette alarm

- Velg alarmen i displayet eller velg sensortasten Δ og deretter ønsket alarm.

Det innstilte klokkeslettet for alarmen vises.

- Velg Slett.
- Bekreft med Lukk.

Alarmen slettes.

Alarm og varselur

Bruk av funksjonen Varselur

Varseluret  kan brukes til overvåkning av separate prosesser, f.eks. koking av egg.

Du kan også bruke varseluret, dersom du samtidig har lagt inn tider for automatisk inn- eller utkobling av en tilberedningsprosess (f.eks. som påminnelse om å krydre maten eller helle over væske etter en del av tiden).

- Du kan stille inn varseluret for maksimalt 59 minutter og 59 sekunder.

Tips: Bruk varseluret for påminnelse om å utløse manuelle dampinntak til ønsket tid, når du bruker en driftsfunksjon med fuktighetstilførsel.

Innstilling av varselurtid

Når du har valgt innstillingen Display | QuickTouch | Av, må du slå på stekeovnen for å stille inn varseluret. Nedtellingen til varseluret vises da når stekeovnen er slått av.

Eksempel: Du skal koke egg, og stiller inn en varselurtid på 6 minutter og 20 sekunder.

- Velg sensortasten .
- Velg  Varselur.
- Still inn varselurtiden.
- Bekreft med Lukk.

Når stekeovnen er slått av, vises  og den løpende varselurtiden i stedet for klokkeslettet.

Hvis en tilberedningsprosess er i gang samtidig, eller du befinner deg i en meny, vises  og nedtellingen for varseluret øverst til høyre i displayet.

Etter at nedtellingen av varseluret er ferdig, blinker , tiden telles oppover og et signal høres.

- Velg sensortasten  eller ønsket varselurtid i displayet.

De akustiske og optiske signalene kobles ut.

Endre varselurtiden

- Velg varselurtiden i displayet eller velg sensortasten  og deretter ønsket varselurtid.

Den innstilte varselurtiden vises.

- Still inn den nye varselurtiden.
- Bekreft med Lukk.

Den endrede varselurtiden lagres og løper minuttvis. Varselurtider på mindre enn 10 minutter løper sekundvis.

Slette varselurtiden

- Velg varselurtiden i displayet eller velg sensortasten  og deretter ønsket varselurtid.

Den innstilte varselurtiden vises.

- Velg Slett.
- Bekreft med Lukk.

Varselurtiden slettes.

Hoved- og undermenyer

Meny	Forslags-verdi	Område
Funksjoner 		
Varmluft pluss 	160 °C	30–250 °C
Over-/ undervarme 	180 °C	30–280 °C
KlimaPluss 		
KlimaPluss m/ Stekeautomatik 	160 °C	130–230 °C
KlimaPluss med Varmluft pluss 	160 °C	130–250 °C
KlimaPluss med Pizza & Pai 	170 °C	130–250 °C
KlimaPluss med Over-/undervar. 	180 °C	130–280 °C
Pizza & Pai 	170 °C	50–250 °C
Stekeautomatikk 	160 °C	100–230 °C
Undervarme 	190 °C	100–280 °C
Overvarme 	190 °C	100–250 °C
Grill stor 	240 °C	200–300 °C
Grill liten 	240 °C	200–300 °C
Omluftsgrill 	200 °C	100–260 °C
Eco-varmluft 	190 °C	100–250 °C
Automatikkprogrammer 		

Hoved- og undermenyer

Meny	Forslags-verdi	Område
Spesialprogrammer 		
Tining	25 °C	25–50 °C
Tørking	60 °C	30–70 °C
Varme servise	80 °C	50–100 °C
Heve gjærdeig		
Heve i 15 minutter	–	–
Heve i 30 minutter	–	–
Heve i 45 minutter	–	–
Langtidstilberedning	100 °C	80–120 °C
Varmholding	75 °C	60–90 °C
MyMiele 		
Egne programmer 		
Innstillinger 		
Vedlikehold 		
Avkalking		
Pyrolyse		

Tilberedningsprosesser

- Bruk helst automatikkprogrammene ved tilberedning av maten din.
- Ta alt tilbehøret som ikke er nødvendig for tilberedningsprosessen, ut av ovensrommet.
- Velg generelt den laveste temperaturen som står i oppskriften eller steketabellen, og kontroller maten etter den korteste tiden.
- Forvarm kun stekeovnen, dersom det står i oppskriften eller i steketabellen.
- Døren må helst ikke åpnes under en tilberedningsprosess.
- Bruk helst matte, mørke bakeformer og panner av ikke reflekterende materialer (emaljert stål, varmebestandig glass, aluminiumsformer med bellegg). Blanke materialer som stål eller aluminium reflekterer varmen, som dermed når dårligere frem til maten. Ikke dekk til bunnen i stekeovnen eller risten med varmereflekterende aluminiumsfolie.
- Overvåk steketiden, for å unngå sløsing med energi.
Still inn en steketid eller bruk et steketermometer, hvis tilgjengelig.

- For mange retter kan du bruke driftsfunksjonen Varmluft pluss . Du kan steke med lavere temperatur enn ved Over-/ undervarme , da varmen umiddelbart fordeles i ovensrommet. Videre kan du steke på flere rillehøyder samtidig.
- Eco-varmluft  er en innovativ funksjon, som egner seg godt til små mengder, som f.eks. frossen pizza, halvstekte rundstykker eller pepperkaker, men også for kjøttretter og stek. Du tilbereder maten energibarende med optimal varmeutnyttelse. Ved tilberedning på en rillehøyde sparer du inntil 30 % energi med like gode resultater. Ikke åpne døren under en tilberedningsprosess.
- For grillretter anbefales det å bruke funksjonen Omluftsgill . Da grilles det ved lavere temperaturer enn ved andre grillfunksjoner ved maks. temperaturinnstilling.
- Hvis mulig, tilbered gjerne flere retter samtidig. Sett dem ved siden av hverandre eller på forskjellige rillehøyder.
- Retter som du ikke kan tilberede samtidig, bør du helst tilberede rett etter hverandre, for å utnytte restvarmen i ovnen.

Tips for energisparing

Utnyttelse av restvarmen

- For tilberedningsprosesser med temperaturer over 140 °C og steketider på mer enn 30 minutter, kan du ca. 5 minutter før slutt redusere temperaturen til den laveste temperaturen som kan innstilles. Restvarmen er tilstrekkelig for å steke maten ferdig. Du må imidlertid ikke slå av stekeovnen (se kapittel «Sikkerhetsregler»).
- Når du har lagt inn en tid for tilberedningsprosessen, kobles varmen i ovnsrommet ut av seg selv like før tiden har gått. Restvarmen er tilstrekkelig til å avslutte tilberedningsprosessen.
- Start helst pyrolyseprosessen rett etter en tilberedningsprosess. Restvarmen reduserer energiforbruket.

Innstillinger

- Velg innstillingen Display | QuickTouch | Av for betjeningselementene, for å redusere energiforbruket.
- Velg innstillingen Belysning | Av eller «På» i 15 sek for ovnsrombelysningen. Du kan slå på ovnsrombelysningen til enhver tid igjen med sensortasten ☰.

Energisparemodus

Stekeovnen kobler seg ut automatisk for å spare strøm, dersom det ikke pågår noen tilberedningsprosess eller ovnen ikke betjenes. Klokkeslettet vises eller displayet er mørkt (se kapittel «Innstillinger»).

- Slå på stekeovnen.
- Hovedmenyen vises.
- Skyv maten inn i ovnen.
- Velg Funksjoner .
- Velg ønsket funksjon.

Funksjon og forslagstemperatur vises.

- Endre forslagstemperaturen, hvis nødvendig.

Forslagstemperaturen aksepteres i løpet av noen sekunder. Du kan endre temperaturen i ettermiddag ved å velge temperaturindikatoren.

- Bekreft med OK.

Innstilt og aktuell temperatur vises og oppvarmingsfasen begynner.

Du kan følge temperaturstigningen. Når den valgte temperaturen er nådd første gang, høres et signal.

- Velg Avslutt etter tilberedningsprosessen.
- Ta maten ut av ovensrommet.
- Slå av stekeovnen.

Endre verdier og innstillinger for en tilberedningsprosess

Så snart en tilberedningsprosess er i gang, kan du avhengig av driftsfunksjon, endre verdier eller innstillinger for denne tilberedningsprosessen.

Avhengig av driftsfunksjon kan du endre følgende innstillinger:

- Temperatur
- Tilberedn.tid
- Ferdig kl.
- Start kl.
- Booster
- Forvarming
- Hurtigavkjøling
- Varmholding
- Crisp function

Endre temperatur og kjerne-temperatur

Du kan forandre forslagstemperaturen permanent etter dine personlige ønsker med Innstillinger | Forslags-temperaturer.

Kjernetemperaturen  vises kun, hvis du bruker steketermometeret (se kapittel «Steking», avsnitt «Steke-termometer»).

- Berør temperaturindikatoren.
- Endre temperaturen og kjerne-temperaturen , hvis nødvendig.
- Bekreft med OK.

Tilberedningsprosessen fortsetter med den endrede programmerte temperaturen.

Betjening

Innstilling av tilberedningstider

Tilberedningsresultatet kan påvirkes negativt, dersom det går for lang tid fra maten er satt inn og frem til starttidspunktet. Ferske matvarer kan forandre farge og til og med forderves. Ved baking kan deigen tørke ut, og hevemiddelet kan miste noe av sin effekt.

Velg en kortest mulig tid frem til start av tilberedningsprosessen.

Du har satt maten i ovnen, valgt en funksjon og de nødvendige innstillingene, som f.eks. en temperatur.

Når du legger inn Tilberedn.tid, Ferdig kl. eller Start kl. kan du koble tilberedningsprosessen automatisk ut, eller inn og ut.

- Tilberedn.tid

Du stiller inn tiden som er nødvendig for å tilberede maten. Når denne tiden er utløpt, kobles varmen i ovnsrommet ut automatisk. Den maksimale tilberedningstiden som kan stilles inn, avhenger av valgt funksjon.

- Ferdig kl.

Du velger tidspunktet, som en tilberedningsprosess skal være ferdig til. Varmen kobles automatisk ut på dette tidspunktet.

- Start kl.

Denne funksjonen vises i menyen først når du har stilt inn Tilberedn.tid eller Ferdig kl.. Med Start kl. velger du tidspunktet for når en tilberedningsprosess skal starte. Oppvarmingen kobles automatisk inn på dette tidspunktet.

■ Velg eller Timer.

- Still inn de ønskede tidene.

- Bekreft med *OK*.

Endre innstilte tilberedningstider

- Velg , tidspunktet eller Timer.
- Velg ønsket tid og endre den.
- Bekreft med *OK*.

Innstillingene slettes etter et strømbrudd.

Slette innstilte tilberedningstider

- Velg , tidspunktet eller Timer.
- Velg ønsket tid.
- Velg Slett.
- Bekreft med *OK*.

Hvis du sletter Tilberedn.tid, blir de innstilte tidene for Ferdig kl. og Start kl. også slettet.

Hvis du sletter Ferdig kl. eller Start kl., starter tilberedningsprosessen med den innstilte tilberedningstiden.

Avbryte en tilberedningsprosess

Hvis du avbryter en tilberedningsprosess, kobles varmen og belysningen i ovensrommet ut. Innstilte tilberedningstider blir slettet.

Når funksjonen Hurtigavkjøling er slått på, åpnes døren automatisk på gløtt etter at en tilberedningsprosess er avsluttet, og kjøleviften kjøler raskt ned maten og ovensrommet.

Med Lukk kommer du tilbake til hovedmenyen.

Avbryte tilberedningsprosess uten innstilt tilberedningstid

- Velg Avslutt.

Hovedmenyen vises.

Avbryte tilberedningsprosess med innstilt tilberedningstid

- Velg Avbryt.

Avbryte prosess? vises.

- Velg Ja.

Hovedmenyen vises.

Forvarming av ovnen

Driftsfunksjonen Booster brukes til rask oppvarming av ovensrommet i noen driftsfunksjoner.

Funksjonen Forvarming kan brukes i alle driftsfunksjoner og må være koblet inn for hver tilberedningsprosess.

Hvis du har stilt inn en tilberedningstid, starter denne først å løpe når programmert temperatur er nådd og du har satt inn maten.

Kun i enkelte tilfeller er det nødvendig med forvarming av ovnen.

- De fleste retter kan settes direkte inn i kald ovn, for å utnytte varmen allerede under oppvarmingsfasen.
- Ved følgende tilberedninger og driftsfunksjoner må ovensrommet forvarmes:
 - Mørke brøddeiger samt roastbiff og filet i driftsfunksjonene Varmluft pluss , KlimaPluss  og Over-/undervarme 
 - Kaker og bakst med korte tilberedningstider (inntil ca. 30 minutter) samt ømfintlige deiger (f.eks. sukkerbrød) i driftsfunksjonen Over-/undervarme  (uten funksjonen Booster)

Booster

Funksjonen Booster brukes til rask oppvarming av ovensrommet.

Denne funksjonen er koblet inn som fabrikkinnstilling for følgende driftsfunksjoner (Innstillinger | Booster | På):

- Varmluft pluss 
- Over-/undervarme 
- Stekeautomatikk 
- KlimaPluss 

Hvis du stiller inn en temperatur på over 100 °C og funksjonen Booster er slått på, blir ovnen varmet opp til innstilt temperatur med en rask oppvarmingsfase. Da kobles varmeelement for overvarme/grill, ringformet varmeelement og vifte inn samtidig.

Betjening

Ømfintlige deiger (f.eks. sukkerbrød eller småbakst) brunes for fort ovenfra ved funksjonen Booster.

Koble ut funksjonen Booster ved disse tilberedningene.

Inn- eller utkobling av Booster for en tilberedningsprosess

Hvis du har valgt innstillingen Booster | På, kan du slå av funksjonen for en enkelt tilberedningsprosess.

Tilsvarende kan du slå på funksjonen for en enkelt tilberedningsprosess, når du har valgt innstillingen Booster | Av.

Eksempel: Du har valgt en driftsfunksjon og de nødvendige innstillingene, som f.eks. en temperatur. Du vil slå av funksjonen Booster for denne tilberedningsprosessen.

■ Åpne nedtrekksmenyen.

Booster er markert med oransje.

■ Velg Booster.

Booster er markert med sort eller hvitt avhengig av fargeskjema.

■ Lukk nedtrekksmenyen.

Funksjonen Booster er utkoblet under oppvarmingsfasen. Ovnens forvarmes kun av de varmeelementene som hører til driftsfunksjonen.

Forvarming

Kun i enkelte tilfeller er det nødvendig med forvarming av ovnen.

De fleste retter kan settes direkte inn i kald ovn for å utnytte varmen allerede under oppvarmingsfasen.

Hvis du har stilt inn en tilberedningstid, starter denne først å teller ned når programmert temperatur er nådd og du har satt inn maten.

Start tilberedningsprosessen umiddelbart uten å forskyve starttidspunktet.

Slå på Forvarming

Funksjonen Forvarming kan brukes i alle driftsfunksjoner og må være koblet inn for hver tilberedningsprosess.

Eksempel: Du har valgt en driftsfunksjon og de nødvendige innstillingene, som f.eks. en temperatur.

Du vil slå på funksjonen Forvarming for denne tilberedningsprosessen.

■ Åpne nedtrekksmenyen.

Forvarming er markert med sort eller hvitt avhengig av fargeskjema.

■ Velg Forvarming.

Forvarming er markert med oransje.

■ Lukk nedtrekksmenyen.

Meldingen Sett inn maten kl. vises med et klokkeslett. Ovnsrommet varmes opp til innstilt temperatur.

■ Sett maten i ovnen så snart du blir oppfordret til det.

■ Bekreft med OK.

Hurtigavkjøling

Med funksjonen Hurtigavkjøling kan du avkjøle maten og ovnsrommet raskt etter at tilberedningsprosessen er slutt.

Inn- eller utkobling av Hurtigavkjøling for en tilberedningsprosess

Hvis du har valgt innstillingen Hurtigavkjøling | På, kan du slå av funksjonen for en enkelt tilberedningsprosess.

Tilsvarende kan du slå på funksjonen for en enkelt tilberedningsprosess, når du har valgt innstillingen Hurtigavkjøling | Av.

Eksempel: Du har valgt en driftsfunksjon og de nødvendige innstillingene, som f.eks. en temperatur. Du vil slå av funksjonen Hurtigavkjøling for denne tilberedningsprosessen.

- Åpne nedtrekksmenyen.

Hurtigavkjøling er markert med oransje.

- Velg Hurtigavkjøling.

Hurtigavkjøling er markert med sort eller hvitt avhengig av fargeskjema.

Hvis funksjonen Varmholding også er koblet inn, vises Når «Hurtigavkjøling» deaktivieres, deaktiveres også «Varmholding»..

- Hvis nødvendig, bekreft meldingen med OK.
- Lukk nedtrekksmenyen.

Funksjonene Hurtigavkjøling og Varmholding er slått av. Etter at tilberedningsprosessen er avsluttet, forblir døren lukket. Kjøleviften avkjøler maten og ovnsrommet.

Varmholding

Med funksjonen Varmholding kan du holde maten varm etter at tilberedningsprosessen er slutt, uten uønsket ettersteking.

Maten holdes varm på en forhåndsinnstilt temperatur (se kapittel «Innstillinger», avsnitt «Forslagstemperaturer»).

Hvis du bruker steketermometeret, ligger ovnsromtemperaturen for varmholing ca. 20 °C over kjernetemperaturen.

Du kan kun bruke funksjonen Varmholding i forbindelse med funksjonen Hurtigavkjøling.

Hvis du har valgt innstillingen Varmholding | På, kan du slå av funksjonen for en enkelt tilberedningsprosess.

Tilsvarende kan du slå på funksjonen for en enkelt tilberedningsprosess, når du har valgt innstillingen Varmholding | Av.

Betjening

Innkobling av Varmholding for en tilberedningsprosess

Eksempel: Du har valgt en driftsfunksjon og de nødvendige innstillingene, som f.eks. en temperatur. Du vil slå på funksjonen Varmholding for denne tilberedningsprosessen.

■ Åpne nedtrekksmenyen.

Varmholding er markert med sort eller hvitt avhengig av fargeskjema.

■ Velg Varmholding.

Hvis funksjonen Hurtigavkjøling også er slått av, vises «Varmholding» trenger «Hurtigavkjøling». Denne funksjonen aktiveres også..

■ Hvis nødvendig, bekreft meldingen med OK.

Varmholding og Hurtigavkjøling er markert med oransje.

■ Lukk nedtrekksmenyen.

Funksjonene Varmholding og Hurtigavkjøling er slått på. Etter at tilberedningsprosessen er avsluttet, åpner døren seg automatisk på gløtt. Kjøleviften avkjøler maten og ovensrommet raskt til den forhåndsinnstilte temperaturen. Så snart temperaturen er nådd, lukkes døren automatisk, for å holde maten varm.

Utkobling av Varmholding for en tilberedningsprosess

Eksempel: Du har valgt en driftsfunksjon og de nødvendige innstillingene, som f.eks. en temperatur. Du vil slå av funksjonen Varmholding for denne tilberedningsprosessen.

■ Åpne nedtrekksmenyen.

Varmholding er markert med oransje.

■ Velg Varmholding.

Varmholding er markert med sort eller hvitt avhengig av fargeskjema.

Innstillingen for funksjonen Hurtigavkjøling forandrer seg ikke.

■ Lukk nedtrekksmenyen.

Funksjonen Varmholding er slått av. Etter at tilberedningsprosessen er avsluttet, forblir døren lukket. Kjøleviften avkjøler maten og ovensrommet.

Funksjon Crisp function

Bruken av funksjonen Crisp function (fuktighetsreduksjon) er fornuftig ved mat som f.eks. quiche (pai), pizza, langpannekaker med fuktig fyll eller muffins.

Spesielt fjærkre får sprøtt skinn med denne funksjonen.

Slå på Crisp function

Funksjonen Crisp function kan brukes i alle driftsfunksjoner og må være koblet inn for hver tilberedningsprosess.

Eksempel: Du har valgt en driftsfunksjon og de nødvendige innstillingene, som f.eks. en temperatur. Du vil slå på funksjonen Crisp function for denne tilberedningsprosessen.

■ Åpne nedtrekksmenyen.

Crisp function er markert med sort eller hvitt avhengig av fargeskjema.

■ Velg Crisp function.

Crisp function er markert med oransje.

■ Lukk nedtrekksmenyen.

Funksjonen Crisp function er koblet inn.

Endre driftsfunksjon

Under en tilberedningsprosess kan du skifte til en annen driftsfunksjon.

- Velg symbolet til den valgte driftsfunksjonen.
 - Når du har stilt inn en tilberedningstid, bekrefte meldingen Avbryte prosess? med Ja.
 - Velg den nye driftsfunksjonen.
- Den endrede driftsfunksjonen og tilhørende forslagsverdier vises.
- Still inn verdiene for tilberedningsprosessen og bekrefte med OK.

KlimaPluss

Stekeovnen din er utstyrt med et for-dampningssystem for fuktighetstilførsel i tilberedningsprosesser. Ved baking, steking eller tilberedning i funksjonen KlimaPluss  garanterer optimal damp-tilførsel og luftføring et jevnt tilberednings- og bruningsresultat.

Du kan kombinere fuktighetstilførsel med forskjellige oppvarmingstyper:

- KlimaPluss m/ Stekeautomatik 
- KlimaPluss med Varmluft pluss 
- KlimaPluss med Pizza & Pai 
- KlimaPluss med Over-/undervar. 

Etter at du har valgt ønsket funksjon, stiller du inn temperatur og bestemmer type og antall dampinntak (Automatisk, Manuelt eller Med timer).

Via innsugningsrøret på venstre side under betjeningspanelet, suges friskt vann inn i fordampningssystemet.

Andre væsker enn vann vil skade stekeovnen.

Bruk kun drikkevann fra kranen når du tilbereder mat med fuktighets-tilførsel.

Vannet tilføres ovnsrommet i form av damp under tilberedningsprosessen. Åpningene for damptilførsel befinner seg i det bakre venstre hjørnet i taket på ovnsrommet.

Egnet mat

Et dampinntak varer i ca. 5–8 minutter. Antall og tidspunkt for dampinntakene er avhengig av maten:

- **Gjærdeig** hever bedre med et damp-inntak ved begynnelsen av tilberedningsprosessen.
- **Brød og rundstykker** hever bedre med et dampinntak på begynnelsen. Skorpen blir i tillegg blankere, hvis det tilføres enda et dampinntak på slutten av tilberedningsprosessen.
- **Ved steking av fettrikt kjøtt**, vil dampinntak ved begynnelsen av steketiden trekke ut fettet bedre.

Deig som inneholder mye fuktighet er ikke egnet for steking med fuktighets-tilførsel, f.eks. bakst med egggehvit. Her må det finne sted en tørkeprosess under stekingen.

Tips: Bruk de vedlagte oppskriftene eller Miele-appen som holdepunkt.

Start tilberedningsprosessen med KlimaPluss

Det er normalt at det avsettes fuktighet på innsiden av døren under et dampinntak. Dette fordamper i løpet av tilberedningsprosessen.

- Gjør klar maten og skyv den inn i ovnen.
- Velg Funksjoner
- Velg KlimaPluss 
- Velg ønsket driftsfunksjon med fuktighetstilførsel.
Tilberedningsprosessene er like med alle oppvarmingstypene.

Foreslått temperatur vises.

Innstilling av temperatur

- Endre forslagstemperaturen, hvis nødvendig.
- Velg Fortsett.
- Hvis nødvendig, slå på funksjonen Forvarming via nedtrekksmenyen.

Valg for å sette igang dampinntak vises.

Velge dampinntak

- Velg Automatisk, Manuelt eller Med timer.
 - Automatisk
Stekeovnen utløser 1 dampinntak automatisk etter oppvarmingsfasen.
 - Manuelt
Du utløser 1, 2 eller 3 dampinntak selv via touchdisplayet.
 - Med timer
Du stiller inn klokkeslettene for dampinntakene. Stekeovnen utløser 1, 2 eller 3 dampinntak til de innstilte tidene.

Dersom du vil tilberede mat, som f.eks. brød og rundstykker, i forvarmet stekeovn, bør du helst utløse dampinntaket og slå på funksjonen Forvarming. Utløs første dampinntak rett etter at maten er satt inn i ovnen.

Ved valg av mer enn ett dampinntak, kan det andre dampinntaket tidligst startes ved en ovnsromtemperatur på minst 130 °C.

Hvis du vil bruke funksjonen Forvarming, ta hensyn til oppvarmingsfasen ved manuelle og tidsstyrte dampinntak (se kapittel «Betjening», avsnitt «Forvarming»).


KlimaPluss

- Velg antall dampinntak (kun ved Manuelt eller Med timer).
- Still inn klokkeslettene for dampinntakene, hvis nødvendig.
- **Velg Fortsett.**

Oppfordringen om innsugningsprosessen vises.

Klargjøring av vann og start av innsugningsprosessen

- Fyll et glass e.l. med nødvendig vannmengde
- Åpne døren.
- Skyv røret på venstre side under betjeningspanelet, fremover.

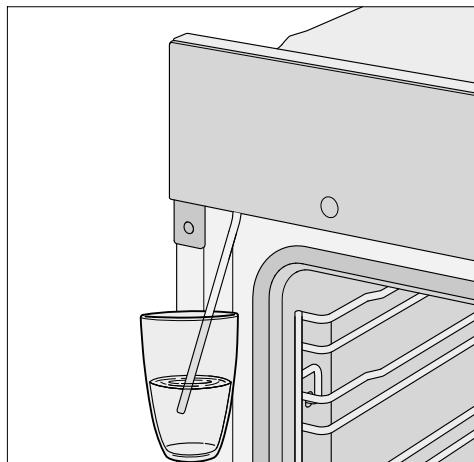

- Sett innsugningsrøret i glasset med vann.
- Bekreft med OK.

Innsugningsprosessen starter.

Den mengden vann som suges inn, kan være mindre enn den mengden du ble bedt om å fylle på, dermed kan det være litt vann igjen i glasset.

Du kan til enhver tid avbryte innsugningsprosessen ved valg av Stopp eller Start og fortsette den igjen.

- Fjern glasset etter at innsugningsprosessen er ferdig og lukk døren.

Det høres en kort pumpelyd igjen. Vanntet som er igjen i innsugningsrøret, suges inn.

Oppvarmingen og kjøleviften kobles inn. Programmert temperatur og aktuell temperatur vises.

Du kan følge temperaturstigningen. Når den valgte temperaturen er nådd første gang, høres et signal.

Når du har valgt Med timer, kan du kontrollere klokkeslettet før dampinntaket utløses via **i Info**.

Aktivisering av dampinntak

⚠ Fare for skade ved vanndamp.
Vanndamp kan føre til kraftig skålding.
Dessuten kan vanndamp som avsettes på betjeningspanelet, føre til at sensortastene og touch-displayet reagerer tregere.

Du må ikke åpne døren under dampinntaket.

Automatisk

Etter oppvarmingsfasen starter dampinntaket automatisk.

Vannet fordamper i ovensrommet og Dampinntak vises.

Etter dampinntaket slukker Dampinntak.

- Stek maten ferdig.

Manuelt

Du kan utløse dampinntakene, så snart Dampinntak vises og Start er markert med grønt.

Vent til oppvarmingsfasen er ferdig, slik at vanndampen kan fordele seg jevnt i den varme ovnsromluften.

Tips: For tidspunktet til dampinntakene, se opplysningene i oppskriftene i den medfølgende kokeboken eller i Miele-appen. Bruk funksjonen Varselur  for påminnelse om tidspunktet.

- **Velg Start.**

Dampinntaket utløses. Start er deaktivert.

■ Gå frem på samme måte for å sette i gang flere dampinntak, så snart Start er markert med grønt.

Etter siste dampinntak er Start deaktivert.

- **Stek maten ferdig.**

Med timer

Stekeovnen setter i gang de enkelte dampinntakene til det innstilte klokkeslettet.

Dampinntak vises, når dampinntaket blir utløst.

Etter siste dampinntaket slukker Dampinntak.

- **Stek maten ferdig.**

Fordampe restvann

Ved en tilberedningsprosess med fuktighetstilførsel som ikke blir avbrutt, blir det ikke restvann igjen i systemet. Vannet fordampes fullstendig i løpet av dampinntakene.

Dersom en stekeprosess med fuktighetstilførsel blir avbrutt manuelt eller av strømbrudd, blir det vannet som ikke har fordampet, værende i fordampningssystemet.

Ved neste bruk av funksjonen KlimaPluss  eller et automatikk-program med fuktighetstilførsel vises Fordampe restvann.

■ Det er best å starte restvannfordampningen med en gang, slik at det kun er friskt vann som fordampes over maten ved neste tilberedningsprosess.



Fare for skade ved vanndamp.

Vanndamp kan føre til kraftig skålding.

Du må ikke åpne døren under dampinntakene.

Avhengig av vannmengde, kan restvannfordampningen vare i inntil 30 minutter.

Ovnsrommet varmes opp og gjenværende fuktighet i ovnsrommet fordamper, slik at fuktigheten setter seg i ovnsrommet og på døren.

■ Fjern dette fra ovnsrommet og døren så snart ovnsrommet er avkjølt.

Starte restvannfordampningen straks

 Fare for skade ved vanndamp.
Vanndamp kan føre til kraftig skålding.
Du må ikke åpne døren under dampinntakene.

- Velg en driftsfunksjon eller et automatikkprogram med fuktighetsstilførsel.

Spørsmålet Fordampe restvann? vises.

- Velg Ja.

Fordampe restvann og et tidspunkt vises.

Restvannfordampningen starter. Du kan følge forløpet.

Den angitte tiden er avhengig av den mengden vann, som befinner seg i fordampningssystemet. Denne tiden kan endre seg i løpet av restvannfordampningen, avhengig av hvor mye vann som er igjen i systemet.

Ved slutten av restvannfordampningen vises Ferdig.

- Velg Lukk.

Nå kan du gjennomføre en tilberedningsprosess med en funksjon eller et automatikkprogram med fuktighetstilførsel.

Under restvannfordampningen avsettes fuktighet i ovnsrommet og på døren. Fjern dette så snart ovnsrommet er avkjølt.

Hoppe over restvannfordampningen

Under svært ugunstige omstendigheter, og ved ytterligere innsugning av vann, kan det hende at fordampningssystemet renner over og inn i ovnsrommet.

Restvannfordampningen bør helst ikke avbrytes.

- Velg en driftsfunksjon eller et automatikkprogram med fuktighetsstilførsel.

Fordampe restvann? vises.

- Velg Hoppe over.

Nå kan du gjennomføre en tilberedningsprosess med en driftsfunksjon eller et automatikkprogram med fuktighetstilførsel.

Neste gang du velger en driftsfunksjon eller et automatikkprogram med fuktighetstilførsel, eller du slår av stekeovnen, blir du på nytt bedt om å gjennomføre restvannfordampningen.

De tallrike automatikkprogrammene fører deg behagelig og sikkert til optimalt tilberedningsresultat.

Kategorier

Automatikkprogrammene  er sortert etter kategori for bedre oversikt. Du velger ganske enkelt det programmet som passer til maten og følger henvisningene i displayet.

Bruk av automatikk-programmer

- Velg Automatikkprogrammer .

Valglisten vises.

- Velg ønsket kategori.

De automatikkprogrammene som er tilgjengelige i kategorien vises.

- Velg ønsket automatikkprogram.
- Følg henvisningene i displayet.

Ved noen automatikkprogrammer blir du bedt om å bruke steke-termometeret. Les henvisningene i kapittel «Steking», avsnitt «Steke-termometer».

Ved automatikkprogrammene er kjernetemperaturen gitt på forhånd.

Tips: Med  Info kan du, avhengig av tilberedningsprosess, f.eks. hente informasjon om når du skal sette maten i ovnen eller når du skal snu den.

Henvisninger for bruk

- Ved bruk av automatikkprogrammene skal de vedlagte oppskriftene gi en orienteringshjelp. Med de enkelte automatikkprogrammene kan du også tilberede lignende oppskrifter med andre mengder.
- Dersom du har brukt ovnen, skal ovnsrommet alltid avkjøles til romtemperatur før du starter et automatikkprogram.
- For noen automatikkprogrammer må ovnen varmes opp, før maten kan settes inn. Det vil vises en henvisning med tidsangivelse i displayet.
- I noen automatikkprogrammer må det tilsettes væske etter en del av tilberedningstiden. Det vil vises en henvisning med tidsangivelse i displayet (f.eks. for å helle på væske).
- Angivelsene i automatikk-programmene er en omtrentlig tidsangivelse. Avhengig av tilberedningsprosess, kan tiden forkortes eller forlenges. Tilberedningstiden er også avhengig av utgangstemperaturen på kjøttet.
- Ved bruk av steketermometer, er tiden avhengig av når kjerne-temperaturen nås.
- Hvis maten ikke skulle være tilberedt slik du ønsker etter at et automatikk-program er slutt, kan du velge Forlenget programtid. Maten etterkokes eller etterstekes med den konvensjonelle oppvarmingen i hhv. 3 minutter.

Automatikkprogrammer

Søk

(Avhengig av språk)

I Automatikkprogrammer kan du søke etter navn på kategorier og automatikk-programmer.

Du kan søke etter hel tekst, og også etter deler av ord.

Du befinner deg i hovedmenyen.

- Velg Automatikkprogrammer **Auto**.

Listen over kategorier vises.

- Velg Søk.

- Legg inn den teksten du vil søke etter med tastaturet, f.eks. «Brød».

Antall treff vises i bunnteksten.

Hvis du ikke får noen treff eller får flere enn 40 treff, deaktivertes feltet treff og du må endre søkerteksten.

- Velg XX treff.

De kategoriene og automatikk-programmene som ble funnet, vises.

- Velg ønsket automatikkprogram eller kategori og deretter ønsket automatikkprogram.

Automatikkprogrammet starter.

- Følg informasjonen i displayet.

I dette kapittelet finner du informasjon om følgende programmer:

- Tining
- Tørking
- Varme servise
- Heve gjærdeig
- Langtidstilberedning
- Varmholding
- Hermetisering
- Dypfryste produkter/ferdigretter

Tining

Når frysevarer tines skånsomt, beholdes vitaminer og næringsstoffer i stor grad.

- Velg Spesialprogrammer 
- Velg Tining.
- Endre eventuelt forslagstemperaturen og still inn tilberedningstid.

Luftens i ovnsrommet sirkulerer og frysevarene tines skånsomt.

 Infeksjonsfare pga. bakteriedannelse.

Bakterier som f.eks. salmonella kan føre til alvorlige matforgiftninger.

Renslighet er ekstra viktig ved tining av fisk og kjøtt (og spesielt fjærkre).

Du må aldri bruke væsken som har rent ut under tiningen.

Bearbeid matvarene umiddelbart etter tiningen.

Tips

- Tin maten uten emballasje på universalpannen eller i en skål.
- Bruk universalpannen med risten oppå ved tining av fjærkre. Frysevarene blir da ikke liggende i væsken fra tiningen.
- Kjøtt, fjærkre eller fisk trenger ikke være helt fint før tilberedningen. Det er tilstrekkelig at maten er halvtint. Overflaten er da myk nok til å ta opp krydder.

Spesialprogrammer

Tøking

Tøking er en vanlig konserveringsmetode for frukt og noen typer grønnsaker og urter.

Det er en forutsetning at frukten og grønnsakene er ferske og uten skader.

- Skrell og ta ut kjernen på maten som skal tørkes, hvis nødvendig, og skjær den i biter.
- Fordel maten, avhengig av størrelse, jevnt på risten eller i universalpannen, helst bare ett lag.

Tips: Du kan også bruke det perforerte Gourmet steke- og AirFry-brettet, der som du har et slikt brett.

- Tørk maksimalt i 2 rillehøyder samtidig.
Sett maten som skal tørkes, inn i rillehøydene 1+2.
Når du bruker rist og universalpanne, skyv universalpannen inn under rissten.
- Velg Spesialprogrammer .
- Velg Tøking.
- Endre eventuelt forslagstemperaturen og still inn tørketiden.
- Følg informasjonen i displayet.
- Snu maten, som tørkes i universalpannen, med jevne mellomrom.

Tørketiden forlenges når maten er i større biter.

Matvare som skal tørkes		 [°C]	 [h]
Frukt		60–70	2–8
Grønnsaker		55–65	4–12
Sopp		45–50	5–10
Urter*		30–35	4–8

 Spesialprogram/funksjon,

 temperatur,  tørketid,

 spesialprogram Tøking,

 funksjon Over-/ undervarme

* Tørk urter kun i universalpannen i rillehøyde 2, og bruk funksjonen Over-/ undervarme  ettersom viften er slått på i spesialprogrammet Tøking.

- Reduser temperaturen hvis det skulle danne seg vanndråper i ovnsrommet.

Ta ut den tørkede maten

 Fare for skade pga. varme overflater.

Stekeovnen blir varm når den er i bruk. Du kan brenne deg på varmeelementene, ovnsrommet, og tilbehøret.

Bruk grytevotter når du tar ut den tørkede maten.

- Avkjøl den tørkede frukten eller de tørkede grønnsakene.

Tørket frukt må være helt tørr, men myk og elastisk. Når den brekkes eller skjæres i, skal det ikke komme ut saft.

- Oppbevar den tørkede maten i glass eller bokser som er skikkelig lukket.

Varme servise

Ved forvarming av servise, blir ikke maten så fort kald.

Bruk temperaturbestandig servise.

- Sett risten inn i rillehøyde 1 og plasser det serviset som skal varmes, på risten. Avhengig av størrelsen på serviset, kan du også sette det på bunnen i ovnsrommet og i tillegg ta ut føringsslistene.
- Velg Spesialprogrammer .
- Velg Varme servise.
- Endre eventuelt forslagstemperaturen og still inn tiden.
- Følg henvisningene i displayet.

 Fare for skade pga. varme overflater.

Stekeovnen blir varm når den er i bruk. Du kan brenne deg på varme-elementene, ovnsrommet, og tilbehøret. Det kan dannes vanndråper på undersiden av serviset.

Bruk grytevotter når du tar ut serviset.

Heve gjærdeig

Dette programmet er utviklet for heving av gjærdeig.

- Velg Spesialprogrammer .
- Velg Heve gjærdeig.
- Velg hevetid.
- Følg henvisningene i displayet.

Varmholding

Du kan holde mat varm i ovnsrommet i flere timer.

For å beholde kvaliteten på matvarene, velg kortest mulig tid.

- Velg Spesialprogrammer .
- Velg Varmholding.
- Sett maten som skal holdes varm, inn i ovnen og bekrefte med OK.
- Endre eventuelt forslagstemperaturen og still inn tiden.
- Følg henvisningene i displayet.

Spesialprogrammer

Langtidstilberedning

Denne tilberedningsmetoden, Langtidstilberedning, er ideell for ømfintlige kjøttstykker av okse, svin, kalv eller lam, som skal stekes helt nøyaktig.

Brun først kjøttstykket raskt og jevnt over det hele i svært varm panne.

Sett deretter kjøttstykket i forvarmet stekeovn, hvor det ved lav temperatur og lang steketid blir skånsomt og jevnt stekt.

Kjøttet blir da mørere. Kjøttsaften begynner å sirkulere og fordeler seg jevnt helt til de ytre lagene.

Da blir resultatet svært mørkt og saftig.

- Bruk kun godt mørnet, magert kjøtt uten sener og fettrender. Benet må være fjernet på forhånd.
- Bruk olje som tåler svært høye temperaturer ved bruning (f.eks. klarnet smør eller matolje).
- Ikke dekk til kjøttet under stekingen.

Tilberedningstiden er avhengig av vekt, størrelse og ønsket tilberedningsgrad, og tar ca. 2–4 timer.

- Så snart tilberedningsprosessen er avsluttet, kan du skjære opp kjøttet med en gang. Det trenger ikke å hvile.
- Hold kjøttet varmt i ovnsrommet, til det skal anrettes. Stekeresultatet blir ikke påvirket.
- Anrett kjøttet på forvarmede tallerkener og server med svært varm saus, slik at det ikke blir så raskt kaldt. Kjøttet har en optimal spise-temperatur.

Tips: Slå på funksjonen Varmholding via nedtrekksmenyen, for å holde maten varm i ovnsrommet etter tilberedningen uten at den etterstekes.

Bruk spesialprogrammet Langtidstilberedning

Se også henvisningene i kapittel «Steking», avsnitt «Steketermometer».

- Velg Spesialprogrammer .
- Velg Langtidstilberedning.
- Følg henvisningene i displayet. La nødvendig tilbehør være i ovnen under forvarming.
- Still inn temperatur og kjerne-temperatur.
- Brun kjøttstykket kraftig på alle sider i stekepannen mens ovensrommet forvarmes.

 Fare for forbrenning på varme overflater.

Stekeovnen blir varm når den er i bruk. Du kan brenne deg på varme-elementene, ovensrommet, og tilbehøret.

Bruk grytevotter når du setter inn og tar ut varm mat, og når du arbeider med mat i det varme ovensrommet.

- **Så snart** Sett inn maten med steketermometer vises, legg det kjøttet som skal stekes på risten, og stikk inn steketermometeret. Metallspissen skal nå helt inn til kjernen av kjøttet.
- Lukk døren.

Når programmet er ferdig, vises Ferdig og et signal høres.

Bruk av driftsfunksjonen Over-/ undervarme

Følg angivelsene i tilberedningstabellen på slutten av dette dokumentet.

Bruk universalpannen med risten oppå.

- Skyv universalpannen med risten inn i rillehøyde 1.
- Velg Funksjoner .
- Velg driftsfunksjonen Over-/ undervarme  og en temperatur på 120 °C.
- Forvarm ovnen med rist og universalpanne i ca. 15 minutter.
- Brun kjøttstykket kraftig på alle sider i stekepannen mens ovensrommet forvarmes.

 Fare for forbrenning på varme overflater.

Stekeovnen blir varm når den er i bruk. Du kan brenne deg på varme-elementene, ovensrommet, og tilbehøret.

Bruk grytevotter når du setter inn og tar ut varm mat og når du arbeider med mat i det varme ovensrommet.

- Legg det brunede kjøttet på risten.
- Senk temperaturen til 100 °C (se kapittel «Tilberedningstabeller»).
- Stek kjøttet ferdig.

Spesialprogrammer

Hermetisering

 Infeksjonsfare pga. bakteriedannelse.

Det er ikke tilstrekkelig å hermetisere belgfrukter og kjøtt en gang, da sporene i Clostridium botulinum-bakterien ikke dreper fullstendig. Det kan dannes toksiner, som kan føre til alvorlige forgiftninger. Disse sporene dreper først etter enda en hermetisering.

Hermetiser **alltid** belgfrukter og kjøtt enda en gang etter avkjøling, innen 2 dager.

 Fare for skade pga. overtrykk i lukkede bokser.

I lukkede bokser oppstår et overtrykk ved hermetisering og oppvarming, og boksene kan eksplodere.

Du må aldri hermetisere eller varme opp bokser.

Klargjøring av frukt og grønnsaker

Angivelsene gjelder for 6 glass med et innhold på 1 l.

Bruk bare spesielle glass som fås kjøpt i faghandelen (hermetiseringsglass eller glass med skrulokk). Bruk kun feilfrie glass og gummiringer.

- Skyll glassene i svært varmt vann før hermetiseringen og fyll til maks. 2 cm under kanten.
- Rengjør glasskanten med en ren klut og varmt vann etter påfylling og lukk glassene.
- Sett universalpannen inn i rillehøyde 1 og sett glassene i pannen.
- Velg funksjonen Varmluft pluss  og en temperatur på 160–170 °C.
- Vent til vannet «perler» (til luftboblene stiger jevnt i glassene).

Reduser temperaturen i tide for å forhindre overkoking.

Hermetisering av frukt og agurker

- Så snart vannet begynner å «perle» i glassene, still inn angitt temperatur for ettervarming og la glassene ettervarmes i ovnen iht. angitt tid.

Hermetisering av grønnsaker

- Så snart vannet begynner å «perle» i glassene, still inn angitt hermetiseringstemperatur og hermetiser grønnsakene iht. angitt tid.
- Etter hermetiseringen, still inn angitt temperatur for ettervarming og la glassene ettervarmes i ovnen iht. angitt tid.

	 / 	 / 
Frukt	-/-	30 °C 25–35 min
Agurker	-/-	30 °C 25–30 min
Rødbeter	120 °C 30–40 min	30 °C 25–30 min
Bønner (grønne eller gule)	120 °C 90–120 min	30 °C 25–30 min

 /  Hermetiseringstemperatur og -tid, så snart vannet begynner å «perle»

 /  Ettervarmingstemperatur og -tid

Ta ut glassene etter hermetiseringen

 Fare for skade pga. varme overflater.

Glassene er svært varme etter hermetiseringen.

Bruk gryteklyper når du tar ut glassene.

- Ta glassene ut av ovnen.
- Dekk dem med et klede og la dem stå tildekket i ca. 24 timer på et trekkfritt sted.
- Hermetiser **alltid** belgfrukter og kjøtt enda en gang etter avkjøling, innen 2 dager.
- Fjern låsemekanismene på hermetiseringssglassene og kontroller deretter om alle glassene er tette.

Dersom glassene ikke er tette, må du enten hermetisere dem på nytt eller lagre dem kaldt, og bruke den hermetiserte frukten og grønnsakene med en gang.

- Kontroller glassene under lagringen. Dersom glassene har åpnet seg under lagringen eller skrulokket buler, og ikke knepper når du åpner det, må du kaste innholdet.

Spesialprogrammer

Dypfryste produkter/ ferdigretter

Tips for kaker, pizza og baguetter

- Stek kaker, pizza og baguetter på ris-ten med bakepapir.
Stekebrett og universalpanner kan bli sterkt deformert ved tilberedning av disse frosne matvarene, slik at de eventuelt ikke lenger kan tas ut av ovnen i varm tilstand. Videre bruk fører til ytterligere deformasjon.
- Velg den laveste temperaturen som anbefales på pakken.

Tips for pommes frites, krokker o.l.

- Disse frosne matvarene kan du tilberede på stekebrett eller universalpanne.
- Velg den laveste temperaturen som anbefales på pakken.
- Snu maten flere ganger.

Forberede dypfryste produkter/ ferdigretter

Skånsom behandling av matvarer er bra for helsen.

Stek kaker, pizza, pommes frites o.l. kun gyllengult og ikke mørkebrunt.

- Velg den funksjonen og temperaturen som anbefales på pakken.
- Forvarm ovnen.
- Sett maten inn i forvarmet ovn, i den rillehøyden som anbefales på pakken.
- Kontroller maten etter den korteste tiden som anbefales på pakken.

Under MyMiele  kan du lagre hyppig brukte programmer.

Det er spesielt fordelaktig med automatikkprogrammene, fordi du ikke må gå igjennom alle menyområdene for å starte et program.

Tips: Du kan også bruke menypunkter som er registrert under MyMiele, som startskjerm (se kapittel «Innstillinger», avsnitt «Startskjerm»).

Legge til registreringer

Du kan legge inn inntil 20 registreringer.

- Velg MyMiele .
- Velg Legg til registrering.

Du kan velge underpunkter fra følgende rubrikker:

- Funksjoner 
- Automatikkprogrammer 
- Spesialprogrammer 
- Egne programmer 
- Vedlikehold 
- Bekreft med OK.

I listen vises det valgte underpunktet med tilhørende symbol.

- Gå frem på samme måte for de andre registreringene. Du får nå kun tilbud om de underpunktene som ikke er lagt inn.

Slette registreringer

- Velg MyMiele .
- Berør registreringen du vil slette, helt til kontekstmenyen vises.
- Velg Slett.

Registreringen blir slettet fra listen.

Forskyve registreringer

- Velg MyMiele .
- Berør registreringen du vil flytte, helt til kontekstmenyen vises.
- Velg Flytte.

En oransje ramme vises rundt registreringen.

- Flytt registreringen.

Registreringen står på ønsket plass.

Egne programmer

Du kan opprette og lagre inntil 20 egne programmer.

- Du kan kombinere inntil 10 tilberedningsskritt for favorittoppskrifter eller oppskrifter du bruker ofte. For hvert tilberedningsskritt kan du legge til innstillingar som f.eks. driftsfunksjon, temperatur og tilberedningstid eller kjernetemperatur.
- Du kan velge rillehøyde(r) for maten.
- Du kan legge inn et programnavn for oppskriften.

Når du velger og starter dette programmet på nytt neste gang, forløper det automatisk.

Andre muligheter for oppretting av egne programmer:

- Etter at et automatikkprogram er ferdig, kan du lagre det som eget program.
- Etter at en tilberedningsprosess med innstilt tid er forløpt, kan du lagre den.

Deretter legger du inn et programnavn.

Opprette egne programmer

- **Velg Egne programmer** 
- **Velg Opprette program.**

Nå kan du velge innstillingene for første tilberedningsskritt.

Følg henvisningene i displayet:

- **Velg og bekrefte ønskede innstillingar.**

Når du velger funksjonen Forvarming, legger du til neste tilberedningsskritt via Legg til, ved å stille inn en tilberedningstid. Først da kan du lagre eller starte programmet.

Alle innstillingene for første tilberedningsskritt er valgt.

Du kan tilføye flere tilberedningsskritt, f.eks. hvis du skal bruke en annen funksjon etter den første.

- Dersom det er nødvendig med flere tilberedningsskritt, velg Legg til og gå frem som for første tilberednings-skritt.
- Når alle nødvendige tilberednings-skritt er valgt, velg Velg rillehøyde.
- Velg ønsket(e) rillehøyde(r).
- Bekrefte med **OK**.

Hvis du vil kontrollere innstillingene eller endre dem i ettermakt, berør det aktuelle tilberedningsskrittet.

- **Velg Lagre.**
- Legg inn programnavnet med tastatu-ret.

Med tegnet  kan du legge inn et linje-skift for lange programnavn.

- Når du har lagt inn programnavnet, velg **Lagre**.

I displayet vises bekreftelsen på at programnavnet er lagret.

- Bekrefte med **OK**.

Du kan starte det lagrede programmet omgående eller utsette starten eller endre tilberedningsskrittene.

Start av egne programmer

- Skyy maten inn i ovnen.
- Velg Egne programmer 
- Velg ønsket program.

Avhengig av programinnstillingar vises følgende menypunkter:

- Start straks
Programmet starter omgående. Oppvarmingen kobles inn omgående.
- Ferdig kl.
Du velger når programmet skal slutte. Oppvarmingen kobles automatisk ut til dette tidspunktet.
- Start kl.
Du velger når programmet skal starte. Oppvarmingen kobles automatisk inn til dette tidspunktet.
- Vis tilberedningsskritt
Et sammendrag av innstillingene vises.
- Vis fremgangsmåte
Nødvendige operasjoner, f.eks. for å sette inn maten, vises.
- Velg ønsket menypunkt.
- Bekreft henvisningen om hvilken rillehøyde maten skal settes inn i med OK.

Programmet starter straks eller til innstilt tidspunkt.

Med  Info kan du, avhengig av tilberedningsprosess, f.eks. hente informasjon om når du skal sette maten i ovnen eller når du skal snu den.

Under tilberedningsprosessen kan du slå funksjonene Hurtigavkjøling og Varmholding av eller på via nedtrekksmenyen.

- Hvis programmet er ferdig, velg Lukk.

Endre tilberedningsskritt

Tilberedningsskrittene til automatikkprogrammer som er lagret med eget navn, kan ikke endres.

- Velg Egne programmer 
- Berør programmet du vil endre, helt til kontekstmenyen vises.
- Velg Endre.
- Velg tilberedningsskrittet du ønsker å endre eller Legg til, for å legge til et tilberedningsskritt.
- Velg og bekreft ønskede innstillinger.
- Hvis du vil starte det endrede programmet, uten å endre det, velg Start.
- Når du har endret alle innstillingene, velg Lagre.

I displayet vises bekreftelsen på at programnavnet er lagret.

- Bekreft med OK.

Det lagrede programmet er endret, og du kan starte det omgående eller utsette starten.

Egne programmer

Endre navn på egne programmer

- Velg Egne programmer 
- Berør programmet du vil endre, helt til kontekstmenyen vises.
- Velg Endre navn.
- Endre programnavnet med tastaturet.

Med tegnet  kan du legge inn et linje-skift for lange programnavn.

- Når du har endret programnavnet, velg Lagre.

I displayet vises bekreftelsen på at programnavnet er lagret.

- Bekreft med OK.

Programmet skifter navn.

Slette egne programmer

- Velg Egne programmer 
- Berør programmet du vil slette, helt til kontekstmenyen vises.
- Velg Slett.
- Bekreft spørsmålet med Ja.

Programmet blir slettet.

Du kan slette alle egne programmer samtidig via Innstillinger | Fabrikkinstillinger | Egne programmer.

Flytte egne programmer

- Velg Egne programmer 
- Berør programmet du vil flytte, helt til kontekstmenyen vises.
- Velg Flytte.

En oransje ramme vises rundt registreringen.

- Flytt programmet.

Programmet står på ønsket plass.

Skånsom behandling av matvarer er bra for helsen.

Stek kaker, pizza, pommes frites o.l. kun gyllengult og ikke mørkebrunt.

Tips til baking

- Still inn en tilberedningstid. Baking bør ikke velges for lang tid i forveien. Deigen kan tørke ut, og hevemiddelet kan miste noe av sin effekt.
- Generelt kan du bruke rist, stekebrett, universalpanne og enhver bakeform av temperaturbestandig materiale.
- Unngå lyse former med tynne veggger av blankt materiale. De gir ujevn eller svak bruning i formen. Under ugunstige forhold blir bakverket heller ikke ferdigstekt.
- Sett kaker i kakeformer eller avlange former på tvers i ovnen. Da blir varmefordelingen i formen optimal, og du får et jevnt bakeresultat.
- Sett alltid bakeformer på risten.
- Stek fruktkaker og høye langpannekaker i universalpannen.

Bruk av bakepapir

Miele-tilbehør, f.eks. universalpannen, er PerfectClean-foredlet (se kapittel «Utstyr»). Det er som regel ikke nødvendig å smøre eller belegge PerfectClean-foredlede overflater med bakepapir.

- Bruk bakepapir ved steking av Lægenbrezel (spesielle tyske saltkringler), fordi den natronluten som brukes når deigen tilberedes, kan skade PerfectClean-foredlede overflater.

■ Bruk bakepapir ved baking av sukkerbrød, marenzs, makroner og lignende. Disse deigene setter seg lett fast, på grunn av sin høye andel av eggehvit.

■ Bruk bakepapir ved tilberedning av dypfrysede produkter på risten.

Henvisninger til tilberedningstabellene

Tilberedningstabellene finner du på slutten av dette dokumentet.

Valg av temperatur ☀

■ Velg generelt den laveste temperaturen. Ved høyere temperaturer enn angitt, forkortes riktig nok tilberedningstiden, men det kan føre til svært ujevn bruningsgrad, og under visse omstendigheter blir maten heller ikke skikkelig gjennomstekt.

Valg av tilberedningstid ☺

Tidene i tilberedningstabellen gjelder, hvis ikke annet er angitt, for stekeovn som ikke er forvarmet. Ved forvarmet ovnsrom forkortes tiden med ca. 10 minutter.

■ Kontroller alltid om maten er ferdig etter den korteste tiden. Stikk med en trepinne i deigen.

Hvis det ikke setter seg noen fuktige deigsmuler på trepinnen, er maten ferdig.

Baking

Henvisninger til driftsfunksjonene

En oversikt over alle driftsfunksjonene med tilhørende forslagsverdier finner du i kapittel «Hoved- og undermenyer».

Bruk av Automatikkprogrammer

- Følg henvisningene i displayet.

Bruk av Varmluft pluss

Du kan bruke lavere temperaturer enn ved funksjonen Over-/ undervarme , fordi viften fordeler varmen i ovnsrommet med en gang.

Bruk denne driftsfunksjonen, hvis du vil steke på flere rillehøyder samtidig.

- 1 rillehøyde: Sett maten inn i rillehøyde 2.
- 2 rillehøyder: Sett maten inn i rillehøyden 1+2.

Tips: Hvis du tilbereder i flere riller samtidig, sett universalpannen inn underst.

Bruk av KlimaPluss

Bruk denne driftsfunksjonen med den oppvarmingstypen du ønsker for tilberedning med fuktighetstilførsel.

- Sett maten inn i rillehøyde 1.

Bruk av Pizza & Pai

Bruk denne driftsfunksjonen til steking av kaker med fuktig fyll.

Ikke bruk denne driftsfunksjonen til steiking av flat bakst.

- Sett kakene inn i rillehøyde 1 eller 2.

Bruk av Over-/ undervarme

Matte og mørke former av blikk, mørk emalje og matt aluminium, samt former av varmebestandig glass eller former med belegg er godt egnet.

Bruk denne driftsfunksjonen for tilberedning av tradisjonelle oppskrifter. Hvis du bruker oppskrifter fra eldre kokebøker, stiller du inn temperaturen 10 °C lavere enn angitt i oppskriften. Steketiden endres ikke.

- Sett maten inn i rillehøyde 1 eller 2.

Bruk av Eco-varmluft

Bruk denne driftsfunksjonen for å steke små mengder, som f.eks. frossen pizza, halvstekte rundstykker eller pepperkaker energibesparende.

- Sett maten inn i rillehøyde 2.

Steketips

- Du kan bruke alt servise av temperaturbestandig materiale, som f.eks. gourmetpanne, stekeform, glassform, stekepose, Römertopf, universalpanne, rist og/eller grill- og stekebrett (hvis du har dette) på universalpanne.
- **Forvarming** av ovnen er kun nødvendig ved tilberedning av roastbiff og filet. Generelt er det ikke nødvendig med forvarming.
- Bruk en **stekeform med lokk** for steking av kjøtt, f.eks. en gourmetpanne. Kjøttet holder seg saftig innvendig. Ovensrommet holder seg renere enn ved steking på risten. Det blir nok stekesjy for å lage en saus.
- Hvis du bruker en **stekepose**, følg anvisningene på forpakningen.
- Hvis du bruker **rist** eller en **stekeform uten lokk** til stekingen, kan du pensle magert kjøtt med fett eller surre det med bacon.
- **Krydre** kjøttet og legg det i stekeformen. Legg på små biter med smør eller margarin, eller hell over litt olje eller matfett. Ved store magre steker (2-3 kg) og fett fjærkre tilsettes ca. 1/8 l vann.
- Ikke hell på for mye væske under stekingen. **Bruningen** av kjøttet påvirkes av dette. Bruningen skjer på slutten av tilberedningstiden. Kjøttet får ekstra kraftig bruning hvis du tar lokket av stekeformen etter ca. halve tilberedningstiden.
- Etter stekingen tas kjøttet ut av stekeovnen, dekk det til og la det **hvile** i ca. 10 minutter. Da siver det mindre kjøttsaft ut når kjøttet skjæres opp.

- Skinnet på **fjærkre** blir sprøtt hvis du pensler det med lettsaltet vann 10 minutter før tilberedningstiden er slutt.

Henvisninger til tilberedningstabellene

Tilberedningstabellene finner du på slutten av dette dokumentet.

- Ta hensyn til de angitte temperaturområdene, rillehøydene og tidene. Det er tatt hensyn til forskjellige stekeformer, kjøttstykker og tilberedningsvaner.

Valg av temperatur

- Velg generelt den laveste temperaturen. Ved høyere temperaturer enn angitt, blir kjøttet riktignok brunt, men ikke gjennomstekt.
- Velg en ca. 20 °C lavere temperatur ved Varmluft pluss  KlimaPluss  og Stekeautomatikk  enn ved Over-/undervarme .
- Ved kjøtt som veier mer enn 3 kg, velg en temperatur som er ca. 10 °C lavere enn den som er angitt i tilberedningstabellen. Stekeprosessen tar litt lengre tid, men kjøttet tilberedes jevnt og skorpen blir ikke for tykk.
- For steking på rist, velg ca. 10 °C lavere temperatur enn for steking i stekeform med lokk.

Steking

Valg av tilberedningstid ☰

Tidene i tilberedningstabellen gjelder, hvis ikke annet er angitt, for stekeovn som ikke er forvarmet.

- Regn ut steketiden ved at du, avhengig av kjøttype, multipliserer høyden på steken [cm] med tid per cm høyde [min/cm]:
 - Okse/vilt: 15–18 min/cm
 - Svin/kalv/lam: 12–15 min/cm
 - Roastbiff/filet: 8–10 min/cm
- Kontroller alltid om maten er ferdig etter den korteste tiden.

Tips

- Tilberedningstiden forlenges med ca. 20 minutter per kg dersom kjøttet er dypfryst.
- Dypfryst kjøtt, med en vekt på inntil ca. 1,5 kg, kan stekes uten å tines først.

Henvisninger til driftsfunksjonene

En oversikt over alle driftsfunksjonene med tilhørende forslagsverdier finner du i kapittel «Hoved- og undermenyer».

Velg driftsfunksjonen Undervarme ☰ på slutten av steketiden, dersom maten skal brunes mer på undersiden.
Ikke bruk driftsfunksjonen Pizza & Pai ☰ til stejing. Stekesjenen vil bli for mørk.

Bruk av Automatikkprogrammer

- Følg henvisningene i displayet.

Bruk av Varmluft pluss ☰ eller Stekeautomatikk

Disse driftsfunksjonene eigner seg for stejing av kjøtt, fisk og fugl med brun skorpe samt til stejing av roastbiff og filet.

Du kan bruke lavere temperaturer i driftsfunksjonen Varmluft pluss ☰ enn i driftsfunksjonen Over-/ undervarme ☰, fordi viften fordeler varmen i ovnsrommet med en gang.

I driftsfunksjonen Stekeautomatikk  varmes ovnsrommet først opp til en høy bruningstemperatur (ca. 230 °C) under bruningsfasen. Så snart denne temperaturen er nådd, regulerer stekeovnen seg ned til innstilt tilberedningstemperatur (viderestekingstemperatur).

- Sett maten inn i rille 1 eller 2.

Bruk av KlimaPlus

Bruk denne driftsfunksjonen med den oppvarmingstypen du ønsker for tilberedning med fuktighetstilførsel.

- Sett maten inn i rillehøyde 1.

Bruk av Over-/ undervarme ☰

Bruk denne driftsfunksjonen for tilberedning av tradisjonelle oppskrifter. Hvis du bruker oppskrifter fra eldre kokebøker, stiller du inn temperaturen 10 °C lavere enn angitt i oppskriften. Steketiden endres ikke.

- Sett maten inn i rillehøyde 1.

Bruk av Eco-varmluft

Bruk denne driftsfunksjonen for å steke små mengder eller kjøttretter energibesparende.

- Sett maten inn i rillehøyde 1.

Steketermometer



Med steketermometeret kan temperaturen overvåkes nøyaktig.

Funksjonsmåte

Mettalsspissen på steketermometeret stikkes i maten helt inn til håndtaket. I metallspissen befinner det seg en temperatursensor, som måler kjerntemperaturen inne i kjøttet under tilberedningsprosessen.

Temperatursensoren befinner seg ca. 2 cm bak spissen. Stikk steketermometeret inn i maten, slik at temperatursensoren befinner seg i midten. (se kapittelet «Viktige henvisninger for bruk av steketermometer»).

Stigningen i kjerntemperaturen gjenspeiler tilstanden på maten. Avhengig av om du vil ha f.eks. en stek medium eller gjennomstekt, stiller du inn en lavere eller høyere kjerntemperatur.

Du kan stille inn en kjerntemperatur på inntil 99 °C. Opplysninger om maten og tilhørende kjerntemperaturer finner du i tilberedningstabellen på slutten av dette dokumentet.

Tiden for steking med steketermometer er omrent lik tiden for steking uten steketermometer.

Overføringen av kjerntemperaturen til stekeovnens elektronikk, skjer ved hjelp av radiosignaler mellom senderen i håndtaket på steketermometeret og mottaksantennen på bakveggen. Over-

føringen starter med en gang maten med innstukket steketermometer er satt inn i stekeovnen.

Overføringen av radiosignalene fungerer bare når stekeovnsdøren er lukket. Hvis døren blir åpnet under tilberedningsprosessen, f.eks. for å helle væske på steken, blir radiosignalene avbrutt. Den fortsetter først når døren er lukket igjen. Det tar et par sekunder til den aktuelle kjerntemperaturen vises i displayet igjen.

Temperatursensoren blir ødelagt ved temperaturer over 100 °C. Det er ingen fare for skade ved å stikke den inn i maten, da maksimal kjerntemperatur, som kan stilles inn, er 99 °C.

Steketermometeret må ikke ligge i ovnsrommet når det ikke brukes, men må alltid stikkes inn i hylsen i døren.

Steking

Anvendelsesmuligheter

Ved noen automatikkprogrammer og spesialprogrammer blir du bedt om å bruke steketermometeret.

Dessuten kan du også bruke steketermometeret ved egne programmer og følgende funksjoner:

- Stekeautomatikk 
- Varmluft pluss 
- Pizza & Pai 
- Over-/ undervarme 
- KlimaPluss m/ Stekeautomatik 
- KlimaPluss med Varmluft pluss 
- KlimaPluss med Pizza & Pai 
- KlimaPluss med Over-/undervar. 

Viktige henvisninger for bruk

For at steketermometeret skal virke optimalt, må du følge rådene nedenfor.

Metallspissen på steketermometeret kan brekke.

Ikke bruk steketermometeret til å løfte maten.

- Ikke bruk høye og smale former av metall. Da kan radiosignalene bli svake.
- Unngå metalliske gjenstander over det trådløse steketermometeret, som lokk, aluminiumsfolie eller rist og universalpanne i rillehøyden over. Glasslokk kan brukes.
- Unngå samtidig bruk av et annet veldig steketermometer av metall.

- Håndtaket på steketermometeret må ikke ligge i stekesjen eller på maten eller kanten av stekeformen.
- Legg kjøttet i en gryte eller på risten.
- Metallspissen på steketermometeret stikkes inn i kjøttet helt inn til håndtaket, slik at temperatursensoren når omtrent inn til kjernen. Håndtaket må stå skrått oppover og ikke vannrett mot hjørnet av ovnsrommet eller mot døren.
- På fjærkre er det best å stikke metallspissen inn i den tykkeste delen av brystet. Trykk på brystet med tommel og pekefinger for å finne den tykkeste delen.
- Metallspissen må ikke komme nær ben og ikke stikkes i spesielt fettrike deler. Fettstoffer og ben kan føre til for tidlig utkobling.
- For sterkt marmorert, senet kjøtt: velg den høyeste verdien for det kjerne-temperaturområdet som er angitt i tilberedningstabellen.
- Ved bruk av aluminiumsfolie eller stekepose, stikk steketermometeret gjennom folien inn i kjernen av maten. Du kan også ha steketermometeret inne i folien sammen med kjøttet. Følg folieprodusentens anvisninger.
- Ved veldig flat mat, som f.eks. fisk, kan steketermometeret nesten bare stikkes inn vannrett. Tilbered derfor veldig flat mat i stekeformer av glass eller keramikk, fordi veggene i en metallform vil forstyrre radiosignalene.

Hvis steketermometeret ikke registreres lenger under en tilberedningsprosess, vises en melding i displayet. Da må du endre steketermometerets plassering i maten.

Bruk av steketermometer

- Ta steketermometeret ut av oppbevaringshylsen i døren.
- Metallspissen på steketermometeret stikkes inn i maten helt inn til håndtaket.

Hvis du vil steke flere kjøttstykker samtidig, stikk steketermometeret inn i det høyeste kjøttstykket.

Håndtaket må stå skrått oppover.

- Skyv maten inn i ovnen.
- Lukk døren.
- Velg driftsfunksjon eller automatikkprogram.
- Still inn temperatur og kjerne-temperatur, hvis nødvendig.

Ved automatikkprogrammene er kjernetemperaturen gitt på forhånd.

Følg henvisningene i displayet.

Tilberedningsprosessen avsluttes når kjernetemperaturen er nådd.

 Fare for skade pga. varme overflater.

Håndtaket på steketermometeret kan bli varmt. Du kan brenne deg på håndtaket.

Bruk grytevott når du trekker ut steketermometeret.

Tips: Stikk inn steketermometeret på et annet sted eller øk kjernetemperaturen og gjenta prosessen, dersom maten ikke er stekt slik du ønsker etter at kjernetemperaturen er nådd.

Starte tilberedningsprosess med steketermometer senere

Du kan også la tilberedningen starte til et senere tidspunkt.

- Velg Start kl..

Tidspunktet for slutten kan anslås omrent, da tiden for steking med steketermometer er omrent lik tiden for steking uten steketermometer.

Tilberedn.tid og Ferdig kl. kan ikke stilles inn, da den totale tiden er avhengig av når kjernetemperaturen nås.

Resttidsanvisning

Når den innstilte temperaturen for en tilberedningsprosess er høyere enn 140 °C, vises gjenværende, antatt tid for tilberedningen etter en bestemt tid (resttid).

Resttiden beregnes ut fra innstilt stekeovnstemperatur, innstilt kjerne-temperatur og stigningen i kjerne-temperaturen.

Den resttiden som vises til å begynne med, er kun en antatt resttid. Da resttiden blir beregnet på nytt under hele prosessen, korrigeres den viste resttiden stadig, og blir mer nøyaktig for hver gang.

Alle resttidsinformasjoner går tapt, hvis du endrer stekeovns- eller kjerne-temperaturen, eller velger en annen driftsfunksjon. Hvis ovnsdøren har vært åpen i en lengre periode, beregnes resttiden på nytt.

Grilling

 Fare for skade pga. varme overflater.

Hvis du griller med åpen dør, blir ikke lenger den varme luften i ovnsrommet automatisk ført via kjøleviften og avkjølt. Betjeningselementene blir svært varme.

Lukk døren under grilling.

Grilltips

- Forvarming er nødvendig ved grilling. Forvarm varmeelementet for overvarme/grill i ca. 5 minutter med lukket stekeovnsdør.
- Skyll kjøttet raskt under kaldt, rennende vann og tørk det. Ikke ha salt på kjøttet før grillingen, da saltet trekker ut kjøtsaften.
- Magert kjøtt kan pensles med olje. Andre typer fett blir lett mørke eller utvikler røyk.
- Rens flat fisk og fiskeskiver og ha på salt. Du kan også dryppa fisken med sitronsaft.
- Bruk rist eller grill- og stekebrett med universalpannen under (hvis tilgjengelig). Grill- og stekebrettet beskytter kjøtsaften som siver ut, fra å bli brent, slik at den kan brukes til f.eks. saus. Pensle risten eller grill- og stekebrettet med olje og legg på maten.

Ikke bruk stekebrettet.



Henvisninger til tilberednings-tabellene

Tilberedningstabellene finner du på slutten av dette dokumentet.

- Ta hensyn til de angitte temperaturområdene, rillehøydene og tidene. Det er tatt hensyn til forskjellige kjøttstykker og tilberedningsvaner.
- Kontroller maten etter den korteste tiden.

Valg av temperatur

- Velg generelt den laveste temperaturen. Ved høyere temperaturer enn angitt, blir kjøttet riktignok brunt, men ikke gjennomstekt.

Valg av rillehøyde

- Velg rillehøyde avhengig av tykkelse på maten.
- Sett flat mat inn i rillehøyde 2.
- Sett mat med større diameter i rillehøyde 1.

Valg av tilberedningstid ☰

- Grill flate kjøtt- eller fiskeskiver i ca. 6–8 minutter per side. Pass på at skivene har omtrent samme tykkelse, slik at tilberednings-tidene ikke blir for forskjellige.
- Kontroller alltid om maten er ferdig etter den korteste tiden.
- For å teste om kjøttet er ferdig, trykk med en skje på kjøttet. Slik kan du finne ut hvor mye stekt kjøttet er.

- lettstekt/rosa

Er kjøttet svært elastisk, er det fortsatt rødt inni.

- medium

Gir det bare litt etter, er det rosa inni.

- gjennomstekt

Gir det knapt etter, er det helt gjennomstekt.

Tips: Hvis overflaten til større kjøttstykker er kraftig brunet, men kjøttet ikke er ferdig stekt, skyv maten inn i en lavere rillehøyde og reduser grilltemperaturen. Da blir ikke overflaten for mørk.

Henvisninger til driftsfunksjonene

En oversikt over alle driftsfunksjonene med tilhørende forslagsverdier finner du i kapittel «Hoved- og undermenyer».

Kunststoffet på steketermometeret kan smelte ved svært høye temperaturer.

Ikke bruk steketermometeret i grillfunksjoner.

Steketermometeret skal ikke oppbevares i ovnsrommet.

Bruk av Grill stor ☰

Bruk denne driftsfunksjonen til grilling av større mengder flat mat og gratinering i store former.

Hele varmeelementet for overvarme/grill blir rødgødende, for å kunne produsere den nødvendige varmestrålingen.

Bruk av Grill liten ☰

Bruk denne driftsfunksjonen til grilling av mindre mengder flat mat og gratinering i små former.

Bare det indre området på varmeelementet for overvarme/grill blir rødgødende, for å oppnå den nødvendige varmestrålingen.

Bruk av Omluftsg Grill ☰

Denne driftsfunksjonen egner seg for grilling av større stykker, som f.eks. kylling.

For flat mat anbefales generelt en temperaturinnstilling fra 220 °C, for større stykker maksimalt 180-200 °C.

Rengjøring og stell

 Fare for skade pga. varme overflater.

Stekeovnen blir varm når den er i bruk. Du kan brenne deg på varme-elementene, ovensrommet, og tilbehøret.

La varmeelementene, ovensrommet og tilbehøret avkjøles før du rengjør det for hånd.

 Fare for skade ved elektrisk støt.

Dampen fra en damprenser kan trenge inn til strømførende deler og forårsake en kortslutning.

Du må aldri bruke damprenser til rengjøring av stekeovnen.

Alle overflatene kan bli misfarget eller forandret, dersom du bruker uegne rengjøringsmidler. Spesielt fronten på stekeovnen blir skadet av stekeovnsrens og avkalkingsmiddel.

Alle overflatene er ømfintlige for riper. Når det gjelder glassflater, kan riper under visse omstendigheter føre til at glasset går i stykker.

Rester av rengjøringsmiddel skal fjernes med en gang.

Kosmetikk, spesielt solkrem og hånddesinfeksjon, kan forårsake permanente flekker på den matte glassoverflaten.

Hvis det kommer kosmetikk på den matte glassoverflaten, må du umiddelbart fjerne restene med varmt vann, oppvaskmiddel og en ren mikrofiberklut.

Uegnede rengjøringsmidler

For å unngå skader på overflatene, må du ikke rengjøre med:

- rengjøringsmidler som inneholder soda, ammoniakk, syre eller klorid
- kalkløsende rengjøringsmidler på fronten
- skurende rengjøringsmidler (f.eks. skurepulver, skuremelk, universalstein)
- løsemiddelholdige rengjøringsmidler
- rengjøringsmidler for rustfritt stål
- maskinoppvaskmiddel
- glassrens
- rengjøringsmiddel for platenopper av glasskeramikk
- harde skrubbende svamper og børster (f.eks. grytesvamper, brukte svamper) som inneholder rester av skuremidler
- flekkfjerningssvamp
- skarpe metallskraper
- stålull
- punktvis rengjøring med mekaniske rengjøringsmidler
- stekeovnsrens
- stålskrubber

Dersom flekker får virke lenge, kan de under visse omstendigheter bli umulige å fjerne. Flere ganger bruk uten rengjøring innimellom, kan gjøre rengjøringsjobben vanskeligere.

Fjern helst flekker og sør omgående.

Tilbehøret er ikke egnet for vask i oppvaskmaskinen (med unntak av det trådløse steketermometeret).

Tips: Flekker av fruktsaft eller kakedeig fra bakeformer som ikke er skikkelig tette, kan enkelt fjernes så lenge ovnsrommet fortsatt er litt varmt.

For enklere rengjøring anbefaler vi:

- Demonter døren.
- Ta ut føringslistene sammen med FlexiClip-skinnene (hvis du har slike skinner).
- Senk varmeelementet for overvarme/grill.

Fjerning av normale flekker og sør

Rundt ovnsrommet er det en ømfintlig fiberpakning som tetning mot dørplaten. Den kan bli skadet av pussing og skuring.

Fiberpakningen skal helst ikke ren gjøres.

Fjerning av normale flekker og sør

- Fjern helst normale flekker og sør omgående, med varmt vann, håndoppvaskmiddel og en ren svampklut eller en ren, fuktig mikrofiberklut.
- Rester av rengjøringsmiddel skal fjernes grundig med rent vann.
Denne rengjøringen er spesielt viktig for PerfectClean-foredelede deler, da rester av rengjøringsmidler kan påvirke non-stick effekten.
- Tørk deretter overflatene med en myk klut.

Rengjøring av steketermometer

- Vask steketermometeret for hånd eller i oppvaskmaskinen.

Rengjøring og stell

Fjerning av vanskelige flekker (bortsett fra FlexiClip-skinnene)

Fruktsaft som har rent over eller rester fra steking, kan føre til varige fargeforandringer eller matte steder på emaljerte overflater. Disse flekkene har ingen innflytelse på bruksegenskapene.

Du må ikke forsøke å fjerne disse flekkene. Bruk kun de hjelpemiddlene som er beskrevet.

- Fjern fastbrente rester med en glasskrape eller en stålskrubb, varmt vann og håndoppvaskmiddel.

Ikke bruk stålskrubb for rengjøring av glassdekslet på kameraet, men kun den harde siden på en oppvasksvamp.

Bruk av stekeovnsrens

- Ved svært vanskelige flekker på PerfectClean-foredlet overflater, kan du bruke Miele stekeovnsrens på kalde overflater.

Hvis stekeovnsspray havner i mellomrom og åpninger, kan det føre til sterkt luktdannelse.

Ikke bruk stekeovnsspray i taket i ovnsrommet.

Ikke spray stekeovnsspray i mellomrommene og åpningene i ovnsromveggene og bakveggen.

- La stekeovnsrensen virke som beskrevet på pakken.

Stekeovnsrens fra andre produsenter skal kun påføres kalde overflater og virke i maksimalt 10 minutter.

- I tillegg kan du bruke den harde siden av en oppvasksvamp etter virketiden.
- Rester av rengjøringsmiddel skal fjernes grundig med rent vann.
- Tørk overflatene med en myk klut.

Rengjøring av ovensrommet med Pyrolyse

I stedet for manuell rengjøring, kan du rengjøre ovensrommet med funksjonen Pyrolyse .

Ved pyrolysen blir ovensrommet varmet opp til over 400 °C. Flekker og sør løses opp av de høye temperaturene og brytes ned til aske.

Du kan velge mellom 3 pyrolysetrinn med ulik varighet:

- Trinn 1 hvis ovnen er litt skitten
- Trinn 2 hvis ovnen er skitten
- Trinn 3 hvis ovnen er veldig skitten

Etter start av pyrolyseprosessen låses døren automatisk. Du kan først åpne døren igjen etter at rengjøringsprosessen er ferdig.

Du kan også utsette starten for pyrolyseprosessen, f.eks. for å benytte gunstige strømtariffer om natten.

Etter pyrolyseprosessen er det lett å fjerne pyrolyserester (f.eks. aske), som har oppstått i ovensrommet avhengig av skittenhetsgrad.

Forberede pyrolyserengjøring

Gjennom de høye temperaturene under pyrolyseprosessen, blir det tilbehøret som ikke tåler pyrolyse, skadet.

Ta alt tilbehør som ikke tåler pyrolyse ut av ovensrommet, før du starter pyrolyseprosessen. Dette gjelder også for ekstrauststyr som ikke tåler pyrolyse

Følgende tilbehør tåler pyrolyse og kan være i stekeovnen under pyrolyseprosessen:

- Føringslister
 - FlexiClip-uttrekksskinne HFC 72
 - Rist HBBR 72
- Ta alt tilbehøret som ikke tåler pyrolyse ut av ovnen.
- Sett risten inn i øverste rillehøyde.

Matrester og større flekker i ovensrommet kan føre til sterkt røykutvikling.

Fastbrente rester kan føre til varige fargeforandringer eller matte steder på emaljerte overflater.

Fjern alle matrester og grove flekker fra ovensrommet før pyrolyseprosessen startes. Løsne fastbrente rester fra de emaljerte overflatene med en glasskrappe.

Rengjøring og stell

Starte pyrolysen

 Fare for personskader grunnet skadelig damp.

Under pyrolysen kan det bli frigjort damp som irriterer slimhinnene.

Du må ikke oppholde deg over lengre tid på kjøkkenet mens pyrolysen pågår, og sørг for at barn og husdyr ikke går inn på kjøkkenet.

Sørг for god gjennomlufting av kjøkkenet under pyrolysen. Unngå at lukten trekker inn i andre rom.

 Fare for skade pga. varme overflater.

I forbindelse med pyrolysen blir stekeovnen varmere enn ved normal drift.

Pass på at barn ikke tar på stekeovnen under pyrolysen.

- Velg Vedlikehold ④.
- Velg Pyrolyse.
- Velg pyrolysetrinn ut fra hvor skitten ovnen er.
- Bekreft med OK.

Følg informasjonen i displayet.

- Bekreft med OK.

Du kan starte pyrolysenprosessen umiddelbart eller utsette starttidspunktet.

Starte pyrolyserengjøring med en gang

- Hvis du vil starte pyrolyserengjøringen med en gang, velg Start straks.
- Bekreft med OK.

Pyrolyseprosessen starter.

Døren låses automatisk. Deretter kobles oppvarmingen og kjøleviften automatisk inn.

Ovnsrombelysningen kobles ikke inn under pyrolyseprosessen.

Gjenværende resttid av pyrolyseprosessen vises. Den kan ikke forandres.

Dersom du i mellomtiden har stilt inn en tid på varseluret, høres et signal etter at denne tiden er gått,  blinker og tiden telles oppover. Så snart du berører sensortasten  kobles de akustiske og optiske signalene ut.

Utsette start av pyrolyserengjøringen

- Hvis du vil starte pyrolyserengjøringen senere, velg Start kl..
- Bekreft med OK.
- Still inn klokkeslettet du vil at pyrolyserengjøringen skal starte.
- Bekreft med OK.

Døren låses automatisk. I displayet vises Start kl. og innstilt starttid.

Du kan endre starttiden med Timer helt fram til innstilt starttidspunkt.

Så snart starttidspunktet er nådd, kobles oppvarmingen og kjøleviften automatisk inn, og resttiden vises i displayet.

Avslutte pyrolyserengjøring

Når resttiden er utløpt, vises henvisningen om at døren blir låst opp.

Når døren er låst opp, vises Ferdig og et signal høres.

- Bekreft med OK.
- Velg Lukk.
- Slå av stekeovnen.

De akustiske og optiske signalene kobles ut.

 Fare for skade pga. varme overflater.

Etter pyrolyseprosessen er stekeovnen fortsatt svært varm. Du kan brenne deg på varmeelementene, ovnsrommet og tilbehøret.

La først varmeelementene, ovnsrommet og tilbehøret bli avkjølt, før du eventuelt fjerner restene etter pyrolysen og smører føringsslistene.

- Rengjør ovnsrommet og det tilbehøret som tåler pyrolyse for eventuelle pyrolyserester (f.eks. aske), som kan dannes avhengig av hvor skitten stekeovnen er.
- Fjern eventuelle gjenstander eller sør fra glassdekslet til kameraet. Du kan bruke den harde siden av en oppvasksvamp.
- Hell et par dråper matolje som tåler varme på et kjøkkenpapir og smør føringsslistene.

De fleste flekker kan fjernes med varmt vann, håndoppvaskmiddel og en ren svampklut eller en ren, fuktig mikrofiberklut.

Avhengig av hvor skitten ovnen er, kan det avsettes et synlig belegg på insiden av døren. Dette kan fjernes med en oppvasksvamp, en glasskrape eller en stålskrubb og håndoppvaskmiddel.

Rundt ovnsrommet er det en ømfintlig fiberpakning som tetning mot dørplaten. Den kan bli skadet av pussing og skuring.

Fiberpakningen skal helst ikke rengjøres.

Emaljerte overflater kan få varige misfarginger av fruktsaft som har rent over. Disse fargeforandringene påvirker ikke emaljens egenskaper. Du må ikke forsøke å fjerne disse flekkene.

Dra fra hverandre FlexiClip-skinnene

Etter rengjøringen kan det oppstå misfarging eller lysere områder på FlexiClip-skinnene. Dette har ingen innflytelse på bruksegenskapene.

- Dra FlexiClip-skinnene fra hverandre flere ganger etter pyrolyserengjøringen.

Rengjøring og stell

Avkalking

Fordampningssystemet skal avkalkes regelmessig, avhengig av vannhardheten.

Avkalkingsprosessen kan gjennomføres når som helst.

Etter et bestemt antall tilberedningsprosesser, blir du automatisk oppfordret til å avkalke fordampningssystemet, slik at produktet kan fortsette å fungere uten problemer.

De 10 siste tilberedningsprosessene til avkalking vises og telles ned. Deretter blir bruk av funksjoner og automatikkprogrammer med fuktighetstilførsel sperret.

Disse funksjonene kan du først bruke igjen, når du har utført avkalkingsprosessen. Alle andre funksjoner og automatikkprogrammer uten fuktighetstilførsel kan fortsatt brukes.

Avkalkingsprosessens forløp

Når du har startet en avkalkingsprosess, må den gjennomføres fullstendig, da den ikke kan avbrytes.

Avkalkingsprosessen varer i ca. 90 minutter og forløper i flere trinn:

1. Forberede avkalkingsprosessen
2. Innsugning av avkalkingsmiddel
3. Virkefasen
4. Skylling 1
5. Skylling 2
6. Skylling 3
7. Restvannfordampning

Forberede avkalkingsprosessen

Du trenger en beholder med ca. 1 l kapasitet.

For at du ikke skal være nødt til å holde beholderen med avkalkingsmiddel under innsugningsrøret, medfølger det en kunststoffslange med sugekopp ved levering.

For å få optimal rengjøringseffekt, anbefaler vi at du bruker de medfølgende avkalkingstablettene, som er utviklet spesielt for Mieles produkter.

Tips: Flere avkalkingstabletter fås kjøpt i Mieles nettbutikk, hos Mieles serviceavdeling eller hos Miele-forhandleren.

Andre avkalkingsmidler, som i tillegg til sitronsyre også inneholder andre syrer og/eller andre uønskede ingredienser, f.eks. klorider, kan skade ovnen.

Dessuten kan ikke virkningen garanteres ved feil koncentrasjon av avkalkingsoppløsningen.


- Fyll beholderen med ca. 6 dl kaldt vann og la avkalkningstabletten løse seg helt opp i vannet.

Gjennomføre avkalkingsprosessen

- Velg Vedlikehold ④.
- Velg Avkalking.

Hvis funksjonene og automatikk-programmer med fuktighetstilførsel allerede er sperret, kan du starte avkalkingsprosessen omgående ved å bekrefte med OK.

- Sett universalpannen helt inn i øverste rillehøyde, for å samle opp avkalkingsmiddelet etter bruk. Bekreft med OK.

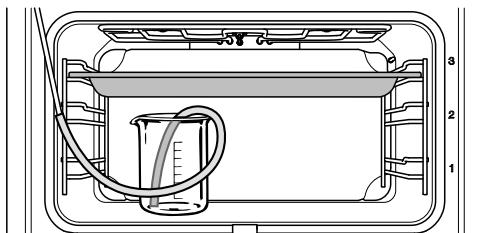

- Sett beholderen med avkalkingsmiddel på bunnen i ovnsrommet.
- Fest den ene enden av kunststoffslangen på innsugningsrøret. Sett den andre enden på bunnen i beholderen med avkalkingsmiddelet og fest den med sugekoppen i beholderen.
- Bekreft med OK.

Innsugningsprosessen starter. Pumpelyder høres.

Du kan til enhver tid avbryte innsugningsprosessen ved valg av Stopp eller Start og fortsette den igjen.

Den mengden vann som suges inn, kan være mindre enn den mengden du ble bedt om å fylle på, dermed kan det være litt vann igjen i beholderen.

En henvisning om at innsugningsprosessen er ferdig, vises.

- Bekreft med OK.

Virkefasen starter. Du kan følge tidsforløpet.

- La beholderen og slangeforbindelsen til innsugningsrøret i stekeovnen stå, og fyll på ca. 3 dl vann, fordi systemet fortsatt trekker opp fuktighet under virkefasen.

Systemet fortsetter å suge inn litt væske hvert 5. minutt. Pumpelyder høres.

Ovnsrombelysningen og kjøleviften blir innkoblet under hele tilberedningsprosessen.

På slutten av virkefasen høres et signal.

Skylling av fordampningssystemet etter virkefasen

Etter virkefasen må fordampningssystemet skylles, for å fjerne rester av avkalkingsmiddel.

Da pumpes ca. 1 l friskt vann gjennom fordampningssystemet og samles opp i universalpannen.

- Ta ut universalpannen med det oppsamlede avkalkingsmiddelet, tøm den og sett den inn i øverste rillehøyde igjen.
- Ta kunststoffslangen ut av beholderen.
- Ta ut beholderen, skyll den grundig og fyll den med ca. 1 l friskt vann.
- Sett beholderen inn i stekeovnen igjen, fest kunststoffslangen i beholderen.
- Bekreft med OK.

Rengjøring og stell

Innsugningsprosessen for den **første skyllingen** starter.

Vannet føres gjennom fordampnings-systemet og samles opp i universalpannen.

Henvisninger til klargjøring av **andre skylling** vises.

- Ta ut universalpannen med det oppsamlede skyllevannet, tøm den og sett den inn i øverste rillehøyde igjen.
- Ta kunststoffslangen ut av beholderen og fyll beholderen med ca. 1 l friskt vann.
- Sett beholderen inn i stekeovnen igjen, fest kunststoffslangen i beholderen.
- Bekreft med **OK**.
- Gå frem på samme måte for **tredje skylling**.

La universalpannen være i ovnsrommet under restvannfordampningen, med det skyllevannet som ble samlet opp under tredje skylling.

Fordampning av restvann

Etter tredje skylling starter restvannfordampningen.

- Ta beholderen og slangen ut av ovnsrommet.
- Lukk døren.
- Bekreft med **OK**.

 Fare for skade ved vanndamp. Vanndamp kan føre til kraftig skålding. Du må ikke åpne døren under restvannfordampningen.

Oppvarmingen av stekeovnen starter, og tidsangivelsen for restvannfordampningen vises.

Tidsangivelsen blir automatisk korrigert iht. den restvannmengden som er igjen.

Avslutte avkalkingsprosessen

På slutten av restvannfordampningen vises et informasjons vindu med henvisninger om rengjøring etter avkalkingsprosessen.

- Bekreft med **OK**.

Et signal høres og **Ferdig** vises.

- Velg **Lukk**.
- Slå av stekeovnen med på/av-tasten .



Fare for skade pga. varme overflater.


Stekeovnen blir varm når den er i bruk. Du kan brenne deg på varme-elementene, ovnsrommet og tilbehøret.

La varmeelementene, ovnsrommet og tilbehøret avkjøles før du rengjør det for hånd.

- Ta ut universalpannen med den oppsamlede væskeren.
- Rengjør deretter det avkjølte ovnsrommet for eventuell fuktighet og rester av avkalkingsmiddel.
- Ikke lukk døren før ovnsrommet er tørt.

Demontering av døren


Døren veier ca. 7 kg.

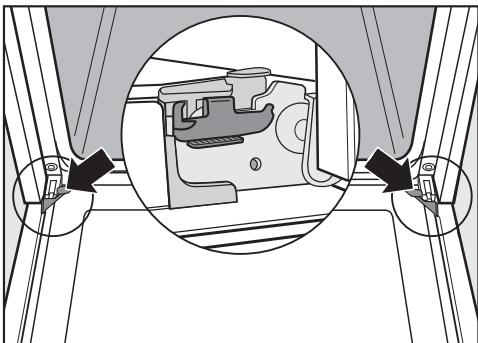

Stekeovnsdøren er forbundet med dørhengslene ved hjelp av holdere.

Før døren kan tas av fra disse holderne, må sperrebøylene på begge dørhengslene løsnes.

- Åpne døren helt.

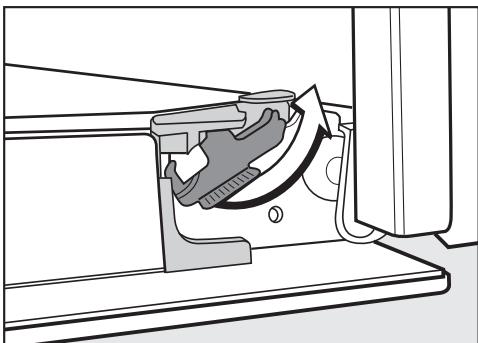

- Løsne sperrebøylene ved å vri dem til de stopper.

Stekeovnen blir skadet, hvis døren demonteres feil.

Trekk aldri døren vannrett ut av holderen, da den vil slå tilbake på stekeovnen.

- Lukk døren til den stopper i lufteposisjon.



- Ta tak i døren på sidene og trekk den oppover ut av holderne. Pass på at døren ikke tipper.

Rengjøring og stell

Demontering av stekeovnsdøren

Døren består av et åpent system med 4 til dels varmereflekterende glassplater.

Når ovnen er i drift, føres luften gjennom døren, slik at den ytterste platen holder seg kald.

Hvis det blir skittent mellom glassplatene, kan stekeovnsdøren demonteres, for å rengjøre innsidene av glassplatene.

Ved riper kan glassene i døren bli ødelagt.

Ikke bruke skuremiddel, harde svamper eller børster og heller ingen skarpe metallskraper ved rengjøring av glassene i døren.

Følg også de henvisningene for rengjøring som gjelder for stekeovnsfronten.

Hvert av glassene i døren har forskjellig belegg. Sidene som vender mot ovensrommet, virker varmereflekterende.

Stekeovnen blir skadet hvis dørglassene settes inn feil vei.

Pass på at du setter inn dørglassene i riktig posisjon etter rengjøringen.

Overflaten på aluminiumsprofilene blir skadet av stekeovnsrens.

Rengjør de delene med varmt vann, håndoppvaskmiddel og en ren svampklut eller en ren, fuktig mikrofiberklut.

Dørglassene kan gå i stykker, hvis de faller ned.


Pass på at dørglassene oppbevares trygt når de er demontert.

 Fare for å skade seg på en dør som klapper igjen.

Døren kan klappe igjen hvis du tar den fra hverandre i innbygget tilstand.


Ta alltid av stekeovnsdøren før du tar den fra hverandre.

- Legg det ytterste dørglasset på et mykt underlag (f.eks. et kjøkkenhåndkle), for å unngå riper.

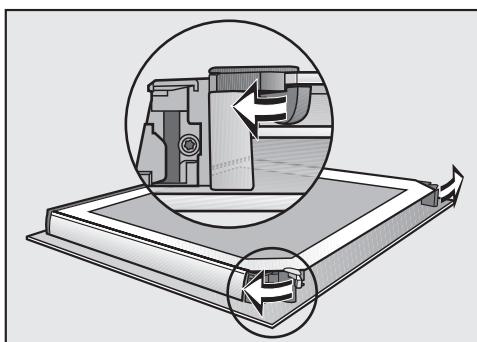


- Åpne de to festene for dørglassene ved hjelp av en dreiebevegelse utover.


Ta ut den innerste og de to midterste platene etter hverandre:

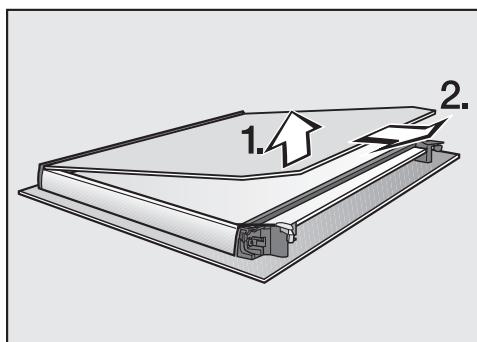


- Løft den innerste platen litt, og trekk den ut av kunststofflisten.

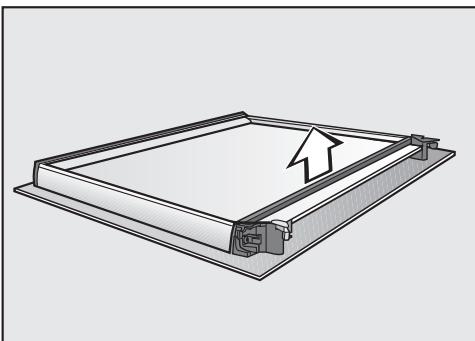

- Ta av pakningen.

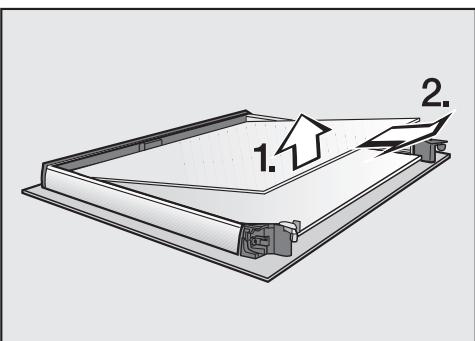

- Løft den øverste av de to midtre platene litt og ta den ut.

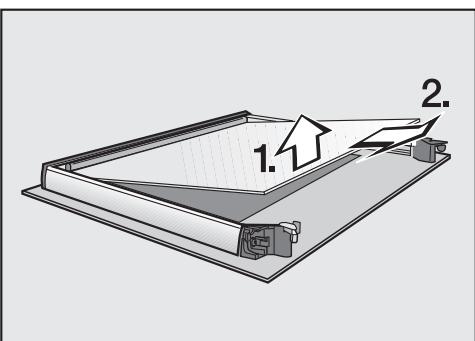

- Løft den underste av de to midtre platene litt og ta den ut.


- Rengjør platene og de andre enkeltdelene med varmt vann, litt håndoppvaskmiddel og en ren svampklut eller en ren, fuktig mikrofiberklut.

- Tørk delene med en myk klut.

Sett stekeovnsdøren nøyaktig sammen igjen:

De to dørglassene i midten er identiske. For å sikre at de blir satt inn riktig, er materialnummeret trykket på dørglassene.


- Sett den nederste av de to midtre platene inn, slik at materialnummeret kan leses (dvs. ikke speilvendt).

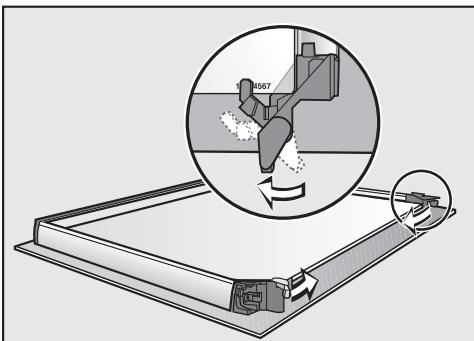


- Drej festene for dørplatene innover, slik at de ligger på den nederste av de to midtre platene.

- Sett den øverste av de to midtre platene inn, slik at materialnummeret kan leses (dvs. ikke speilvendt). Dørglasset må ligge på festene.


Rengjøring og stell

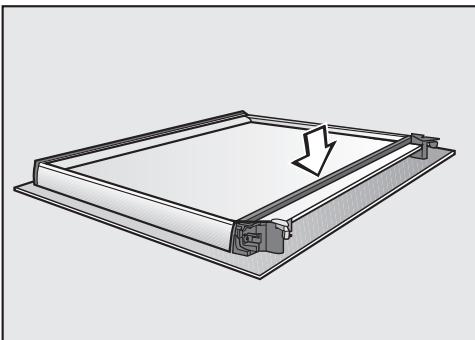

- Sett inn pakningen.

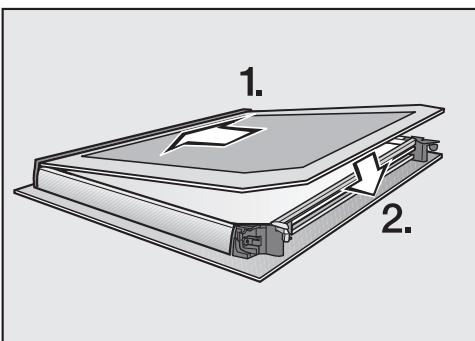


- Skyv den innerste platen inn i kunststofflisten med den matte siden ned, og legg den innerste platen mellom festene.

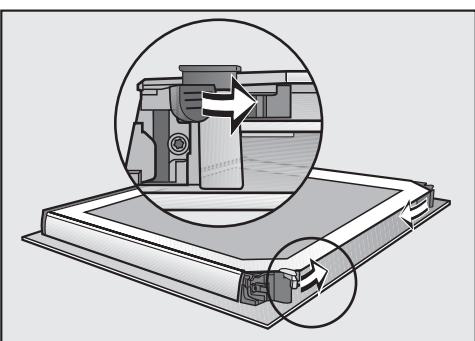

- Lukk de to festene for dørplatene ved hjelp av en dreiebevegelse innover.

Døren er satt sammen igjen.


Montering av døren

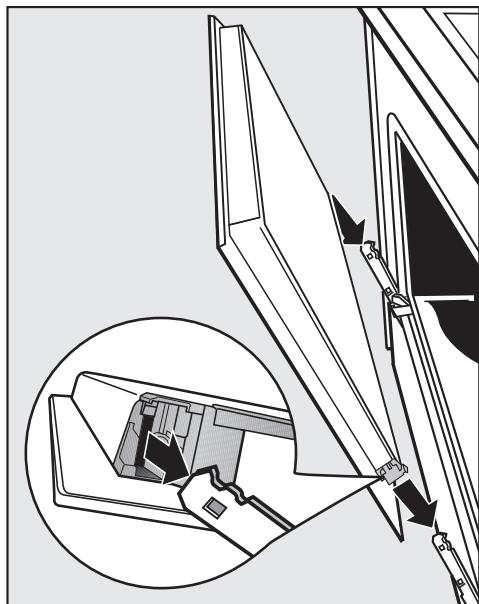

- Ta tak i døren på sidene og sett den på hengselholderne.
Pass på at døren ikke tipper.
- Åpne døren helt.

Dersom sperrebøylene ikke er låst, kan døren løsne fra holderne og bli ødelagt.

Sperrebøylene må låses igjen.

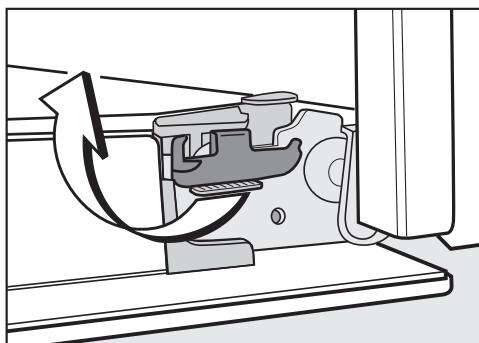

- Lås sperrebøylene igjen, ved å dreie dem til de stopper i vannrett stilling.

Uttak av føringslister med FlexiClip-skinner


Du kan ta ut føringslistene sammen med FlexiClip-skinnene (hvis du har slike skinner).

Hvis du vil ta ut FlexiClip-skinnene separat først, følg henvisningene i kapittel «Utstyr», avsnitt «Montering og demontering av FlexiClip-skinnene».

 Fare for skade pga. varme overflater.

Stekeovnen blir varm når den er i bruk. Du kan brenne deg på varmeelementene, ovensrommet, og tilbehøret.

La varmeelementene, ovensrommet og tilbehøret avkjøles før du demonterer føringslistene.

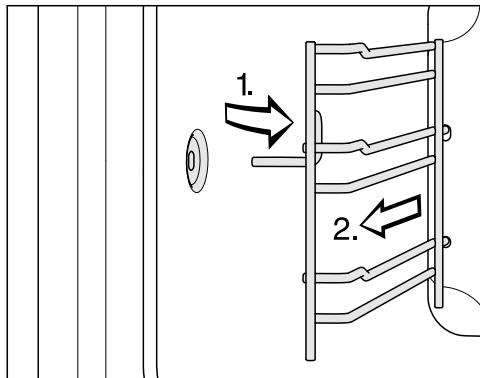

- Trekk føringslistene ut av festet foran (1.) og ta dem av (2.).

Innsettingen skjer i omvendt rekkefølge.

- Sett delene omhyggelig på plass.

Rengjøring og stell

Nedsenkning av varme-elementet for overvarme/grill

Hvis taket i ovensrommet er veldig skittent, kan du senke varmeelementer for overvarme/grill. Det er fornuftig å rengjøre taket i ovensrommet regelmessig med en fuktig klut eller en oppvasksvamp.


 Fare for skade pga. varme overflater.

Stekeovnen blir varm når den er i bruk. Du kan brenne deg på varmeelementene, ovensrommet, og tilbehøret.

La varmeelementene, ovensrommet og tilbehøret avkjøles før du rengjør det for hånd.

Emaljen i bunnen av ovensrommet kan bli skadet dersom en mutter faller ned.

For beskyttelse, legg f.eks. et oppvaskhåndkle på ovensrombunnen.

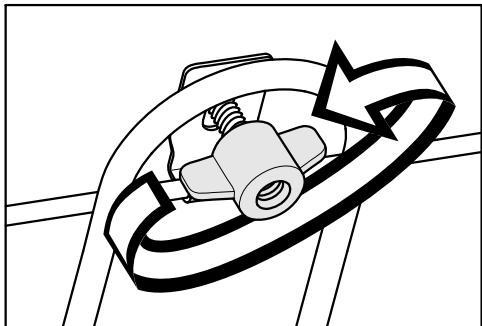

■ Løsne vingemutteren.

Varmeelementet for overvarme/grill kan bli skadet.

Ikke trykk ned varmeelementet for overvarme/grill med makt.

■ Senk varmeelementet for overvarme/grill forsiktig.

Ovensromtaket er nå tilgjengelig.

■ Rengjør ovensromtaket med varmt vann, håndoppvaskmiddel og en ren svampklut eller en ren, fuktig mikrofiberklut.

Kameraet blir skadet, dersom glassdekslet ikke settes inn riktig.

Skru aldri av glassdekslet på kameraet.

■ Fjern eventuelle gjenstander eller søl fra glassdekslet til kameraet. Du kan bruke den harde siden av en oppvasksvamp.

■ Skyv varmeelementet for overvarme/grill opp igjen etter rengjøringen.

■ Sett på vingemutteren og skru den fast.

■ Sett inn føringsslistene.

Hvis feil oppstår ...

De fleste feil som oppstår ved daglig bruk, kan du rette på selv. I mange tilfeller kan du spare både tid og penger, fordi du slipper å kontakte serviceavdelingen.

På www.miele.com/service finner du informasjon om hvordan du kan rette feilene selv.

Følgende tabeller skal hjelpe deg med å finne årsaken til en feil og til å rette den.

Problem	Årsak og retting
Displayet er mørkt.	Du har valgt innstillingen Klokkeslett Visning Av. Derfor er displayet mørkt når stekeovnen er slått av. <ul style="list-style-type: none">■ Når du slår på stekeovnen, vises hovedmenyen. Når klokkeslettet skal vises permanent, velg innstillingen Klokkeslett Visning På. Stekeovnen har ikke strøm. <ul style="list-style-type: none">■ Kontroller om stopslet til stekeovnen er satt i stikkontakten.■ Undersøk om sikringen i elektroinstallasjonen har koblet seg ut. Kontakt elektrofagfolk eller Mieles serviceavdeling.
Du hører ingen signaltone.	Signaltonene er slått av eller stilt inn på lav lyd. <ul style="list-style-type: none">■ Slå på signaltonene eller øk lydstyrken med Innstillinger Lydstyrke Signaltoner.
Ovnen blir ikke varm.	Messeinnstillingen er aktivert. Du kan velge menypunkter i displayet og sensortaster, men varmen i ovnen fungerer ikke. <ul style="list-style-type: none">■ Deaktivér messeinnstillingen med Innstillinger Forhandler Messeinnstilling Av.
Elektronisk barnesikring  vises i displayet ved innkobling.	Den elektroniske barnesikringen  er koblet inn. <ul style="list-style-type: none">■ Du kan koble ut den elektroniske barnesikringen for en tilberedningsprosess, ved å berøre symbolet  i minst 6 sekunder.■ Hvis du vil koble ut den elektroniske barnesikringen permanent, velg innstillingen Sikkerhet Elektronisk barne-sikring  Av.

Hvis feil oppstår ...

Problem	Årsak og retting
Sensortasten eller bevegelses-sensoren reagerer ikke.	<p>Du har valgt innstillingen Display QuickTouch Av. Dermed reagerer ikke sensortastene og bevegelsessensoren når stekeovnen er slått av.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Så snart du har slått på stekeovnen, reagerer sensor-tastene og bevegelsessensoren. Hvis du vil at sensor-tastene og bevegelsessensoren også alltid skal reagere når stekeovnen er avslått, velg innstillingen Display Qu-ickTouch På.
	<p>Innstillingene for bevegelsessensoren er slått av.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Endre innstillingene for bevegelsessensoren med Innstil-linger Bevegelsessensor.
	<p>Bevegelsessensoren er ødelagt.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Kontakt Mieles serviceavdeling.
	<p>Stekeovnen er ikke koblet til el-nettet.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Kontroller om støpselet er satt i stikkontakten.■ Undersøk om sikringen i elektroinstallasjonen har koblet seg ut. Kontakt elektrofagfolk eller Mieles service-avdeling.
	<p>Dersom displayet heller ikke reagerer, ligger problemet i styringen.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Berør av/på-tasten ⏪ til displayet slår seg av og steke-ovnen starter på nytt.

Problem	Årsak og retting
Du kan ikke åpne døren med sensortasten .	<p>Du har valgt innstillingen Display QuickTouch Av. Dermed reagerer ikke sensortasten  når stekeovnen er slått av.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Så snart du har slått på stekeovnen, reagerer sensor-tastene. Hvis du vil at sensortastene også alltid skal reagere når stekeovnen er avslått, velg innstillingen Display QuickTouch På.
	<p>Stekeovnen er ikke koblet til el-nettet.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Kontroller om stoppselet er satt i stikkontakten.■ Undersøk om sikringen i elektroinstallasjonen har koblet seg ut. Kontakt elektrofagfolk eller Mieles service-avdeling.■ Hvis du må åpne døren, fordi det f.eks. fortsatt er mat i ovnen, må du åpne døren med den medfølgende åpneren. Skjyv åpneren skrått ovenfra inn i spalten mellom betjeningspanelet og døren på ytre dørkant. Du kan også åpne døren ved å trekke med begge hender på siden til den åpner seg.
	<p>Pyrolyseprosessen ble startet.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px;"><p> Fare for skade pga. varme overflater. Under pyrolyseprosessen forblir døren låst til temperaturen i ovensrommet har sunket til under 280 °C. Du må aldri prøve å åpne døren med den medfølgende åpneren!</p></div> <ul style="list-style-type: none">■ Vent til stekeovnen er avkjølt. Så snart ovensromtemperaturen har sunket til under 280°C, blir døren låst opp automatisk.
Strømbrudd -programmet ble avbrutt vises i displayet.	<p>Det har vært et kort strømbrudd. Da blir det programmet som er i gang, avbrutt.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Slå stekeovnen av og på igjen.■ Start tilberedningsprosessen på nytt.
12:00 vises i displayet.	<p>Det har vært et strømbrudd på mer enn 150 timer.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Still inn klokkeslett og dato på nytt.
Maksimal driftstid nådd vises i displayet.	<p>Stekeovnen var i drift over uvanlig lang tid. Sikkerhetsut-koblingen ble aktivert.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Bekreft med OK. <p>Deretter er stekeovnen klar til bruk igjen.</p>

Hvis feil oppstår ...

Problem	Årsak og retting
⚠ Feil F32 vises i displayet.	Dørlås for pyrolyserengjøring låses ikke. <ul style="list-style-type: none">■ Slå stekeovnen av og på igjen. Start deretter ønsket pyrolyseprosess på nytt.■ Hvis henvisningen vises på nytt, kontakt Mieles serviceavdeling.
⚠ Feil F33 vises i displayet.	Dørlås for pyrolyserengjøring åpnes ikke. <ul style="list-style-type: none">■ Slå stekeovnen av og på igjen.■ Hvis døren ikke lar seg åpne, kontakt Mieles serviceavdeling.
Feil og en feilkode som ikke er oppført her, vises i displayet.	Et problem som du ikke kan rette på selv. <ul style="list-style-type: none">■ Kontakt Mieles serviceavdeling.
Forstyrrelse i signalet til steketermometeret. Plasser det et annet sted i ovnen. vises i displayet.	Steketermometeret blir ikke registrert. <ul style="list-style-type: none">■ Da må du endre steketermometerets plassering i kjøttet. Dersom steketermometeret fortsatt ikke registreres, er det ødelagt. Et nytt steketermometer får du kjøpt hos din Miele forhandler eller hos Mieles serviceavdeling.
Funksjonen er ikke tilgjengelig for øyeblikket vises i displayet etter valg av funksjonen Avkalkning.	Fordampningssystemet er defekt. <ul style="list-style-type: none">■ Kontakt Mieles serviceavdeling.
Fuktighetsstyring defekt -automatikk-programmene avvikles uten fuktighet vises i displayet etter valg av et automatikk-program.	Fordampningssystemet er defekt. <ul style="list-style-type: none">■ Kontakt Mieles serviceavdeling. Du kan også la automatikkprogrammet gå uten fuktighetstilførsel.

Hvis feil oppstår ...

Problem	Årsak og retting
Ved en tilberedningsprosess med fuktighetstilførsel suges det ikke inn vann.	Messeinnstillingen er aktivert. Du kan velge menypunkter i displayet og sensoraster, men pumpen til fordampningsystemet fungerer ikke. <ul style="list-style-type: none">■ Deaktivér messeinnstillingen med Innstillinger Forhandler Messeinnstilling Av. Pumpen til fordampningssystemet er defekt. <ul style="list-style-type: none">■ Kontakt Mieles serviceavdeling.
Du hører en lyd etter en tilberedning.	Etter en tilberedningsprosess forblir kjøleviften koblet inn (se kapittel «Innstillinger», avsnitt «Kjøleviteetterløp»).
Stekeovnen har koblet seg ut av seg selv.	For å spare energi, kobles stekeovnen automatisk ut, der som det innen en i viss tid ikke følger noen betjening etter at stekeovnen er slått på eller en tilberedningsprosess er ferdig. <ul style="list-style-type: none">■ Slå stekeovnen på igjen.
Kaken/bakverket er ikke ferdig stekt etter den tiden som er oppgitt i tilberednings-tabellen.	Den valgte temperaturen avviker fra oppskriften. <ul style="list-style-type: none">■ Velg den temperaturen som er nevnt i oppskriften. Ingrediensmengden avviker fra oppskriften. <ul style="list-style-type: none">■ Kontroller om du har endret oppskriften. Hvis mer væske eller flere egg tilsettes, blir deigen fuktigere og trenger lengre tilberedningstid.
Kaken/bakverket blir ikke jevnt brunet.	Du har valgt feil temperatur eller rillehøyde. <ul style="list-style-type: none">■ Det vil alltid være en viss forskjell på bruningen. Hvis det er stor variasjon i bruningen, kontroller om riktig temperatur og rillehøyde er valgt. Bakeformens materiale eller farge er ikke avstemt til funksjonen. <ul style="list-style-type: none">■ Lyse eller blanke bakeformer er ikke så godt egnet i driftsfunksjonen Over- / undervarme <input type="checkbox"/> . Bruk matte, mørke bakeformer.
Ovnsrommet er fortsatt skittent etter pyrolysen.	Ved pyrolyse forbrennes tilsmussinger og blir til aske. <ul style="list-style-type: none">■ Fjern asken med varmt vann, håndoppvaskmiddel og en ren svampklut eller en ren, fuktig mikrofiberklut. Hvis det fortsatt skulle være store flekker og søl i ovnsrommet, start pyrolyseprosessen på nytt, ev. med lengre tid.

Hvis feil oppstår ...

Problem	Årsak og retting
Ved innskyvning eller uttrekk av tilbehøret høres støy.	Fordi overflaten til føringslistene tåler pyrolyse, kan det høres gnisningslyder ved innskyvning eller uttrekk av tilbehøret. <ul style="list-style-type: none">■ For å unngå denne effekten, hell et par dråper matolje, som tåler varme, på et kjøkkenpapir og smør føringslistene. Gjenta dette etter hver pyrolyseprosess.
Belysningen i ovnsrommet kobler seg ut etter kort tid.	Du har valgt innstillingen Belysning «På» i 15 sek. <ul style="list-style-type: none">■ Hvis du ønsker at belysningen i ovnsrommet skal være på under hele tilberedningsprosessen, velg innstillingen Belysning På.
Belysningen i ovnsrommet er av eller kobles ikke inn.	Du har valgt innstillingen Belysning Av. <ul style="list-style-type: none">■ Slå på belysningen i ovnsrommet i 15 sekunder med sensorosten ☷.■ Hvis du ønsker, velg innstillingen Belysning På eller «På» i 15 sek. Ovnsrombelysning er defekt. <ul style="list-style-type: none">■ Kontakt Mieles serviceavdeling.

På www.miele.com/service finner du informasjon om hvordan du kan rette feil og om Miele reservedeler.

Kontakt ved feil

Hvis det oppstår feil som du ikke kan rette på selv, kontakt en Miele-forhandler eller Mieles serviceavdeling.

Mieles serviceavdeling kan du kontakte online på www.miele.no/husholdning/service.

Kontaktdataene til Mieles serviceavdeling finner du på slutten av dette dokumentet.

Serviceavdelingen trenger modellbetegnelse og fabrikasjonsnummer (Fabr./SN/Nr.). Begge opplysningene finner du på typeskiltet.

Opplysningene finnes på typeskiltet, som kan ses på frontrammen når døren er åpen.

Garanti

Garantitiden er 2 år.

Nærmere opplysninger finner du i de vedlagte garantibetingelsene.


Installasjon

Innbyggingsmål


Målene er angitt i mm.

Innbygging i et høyskap eller benkeskap

Hvis stekeovnen skal bygges inn under en platenopp, ta hensyn til henvisningene for innbygging av platenoppen og innbyggingshøyden for platenoppen.

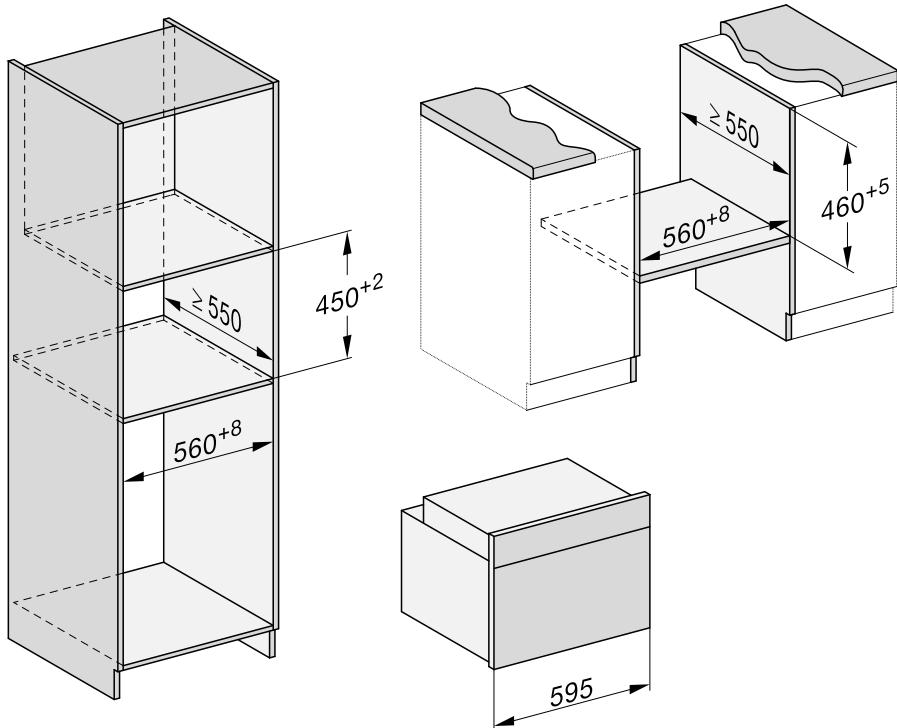


Sett fra siden

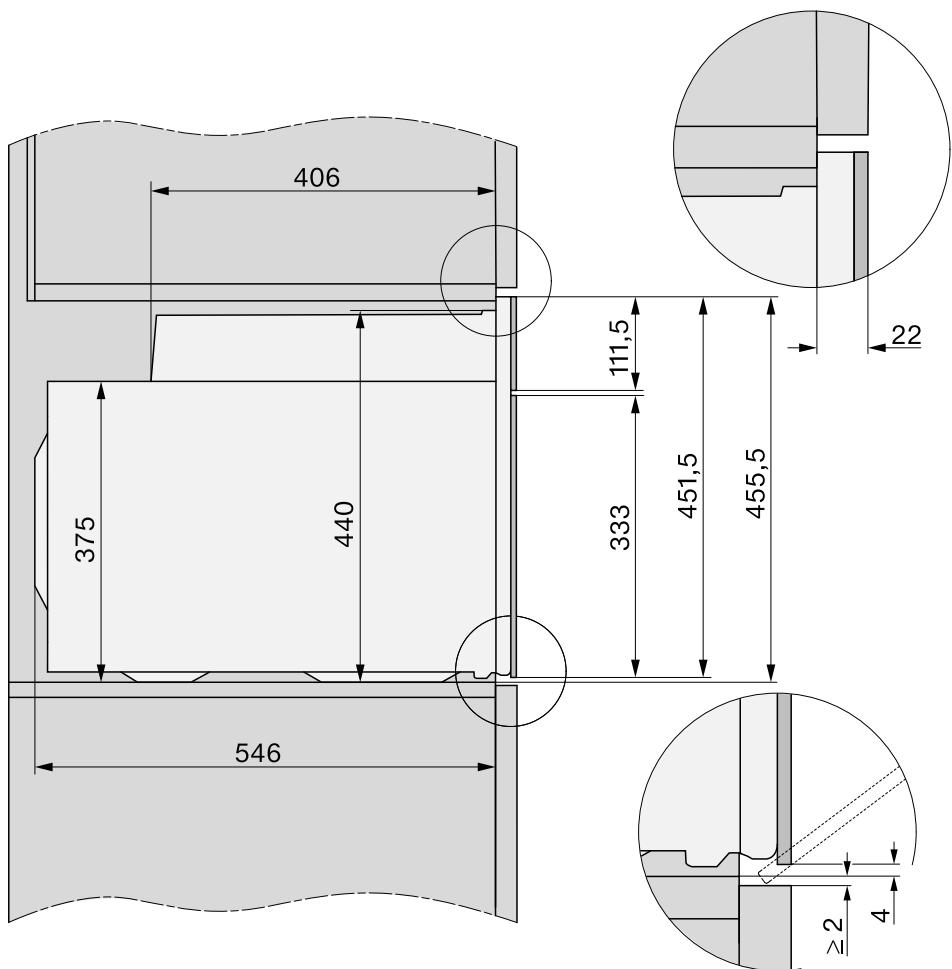

Installasjon

Tilkoblinger og ventilasjon

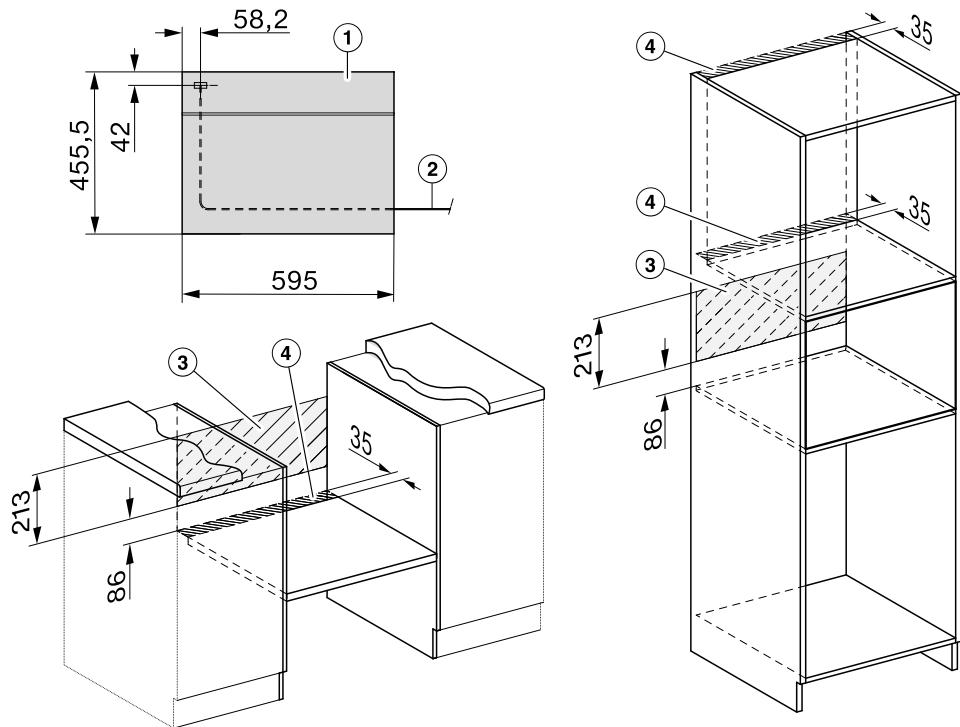

- ① Sett forfra
- ② Tilkoblingsledning, L = 1 500 mm
- ③ Ingen tilkobling i dette området
- ④ Utskjæring for ventilasjon min. 150 cm²

Innbygging av stekeovnen

Stekeovnen må kun brukes når den er bygd inn, slik at sikker drift er sikret.

For å fungere problemfritt, trenger stekeovnen tilstrekkelig tilførsel av kald luft. Den nødvendige kalde luften må heller ikke varmes opp av andre varmekilder (f.eks. ovner med fast brensel).

Vær oppmerksom på følgende under innbygging:

Forsikre deg om at mellomhyllen, som stekeovnen er plassert på, ikke ligger inntil veggen.


Ikke monter noen varmebeskyttelseslister på sideveggene i innbyggingsskapet.

■ Koble stekeovnen til el-nettet.

Bruk gripesporene på siden av kabinettet når du løfter stekeovnen. Det er fornuftig å ta av døren før innbygging og ta ut tilbehøret. Da blir stekeovnen lettere, når du skal skyve den inn i innbyggingsskapet.

- Hvis du vil ta av døren, må du løfte opp døren oppe på midten med den medfølgende åpneren, eller trekk med begge hender på siden av døren til den åpner seg.
- Ta av døren (se kapittel «Rengjøring og stell», avsnitt «Demontering av døren») og ta ut tilbehøret av stekeovnen.
- Skyv stekeovnen inn i innbyggingskapet og juster den.

- Gjenopprett spenningsforsyningen til stikkontakten igjen.
- Berør sensortasten  for å åpne døren, dersom den ikke er demontert.

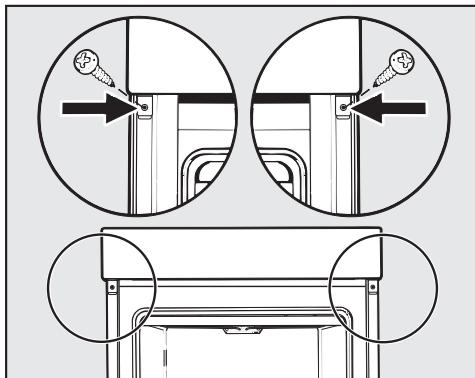

- Fest stekeovnen til sideveggene i skapet med de vedlagte skruene.
- Sett ev. på døren igjen (se kapittel «Rengjøring og stell», avsnitt «Montering av døren»).

Installasjon

Elektrotilkobling

Fare for skade!

Ved ukyndig utført installasjon, vedlikehold eller reparasjoner kan det oppstå betydelig fare for brukeren, som Miele ikke er ansvarlig for.

Tilkobling til strømnettet skal kun utføres av kvalifiserte elektrofagfolk som kjenner og overholder nasjonale forskrifter og tilleggsforskriftene til det lokale e-verket.

Tilkoblingen kan bare gjøres til et elektrisk anlegg, som er utført iht. VDE 0100.

Tilkobling til en stikkontakt (iht. VDE 0701) anbefales da det forenkler frakobling fra strømnettet i tilfelle reparasjon.

Hvis stikkontakten ikke lenger er tilgjengelig for brukeren, eller ovnen blir **fast tilkoblet**, må det være en skilleanordning for hver pol på oppstillingsstedet.

Som skilleanordning gjelder brytere med en kontaktåpning på minst 3 mm. Dette er overstrømvern, sikringer og jordfeilbrytere (EN 60335).

De nødvendige **tilkoblingsdata** finner du på typeskiltet, som befinner seg på fronten av ovensrommet. Opplysningene må stemme overens med el-nettet.

Vennligst oppgi følgende ved spørsmål til Miele:

- Modellbetegnelse
- Fabrikasjonsnummer
- Tilkoblingsdata (nettspenning/frekvens/maksimal tilkoblingsverdi)

Ved tilkoblingsendring eller utskifting av nettkabelen må kabeltypen H 05 VV-F med egnet tverrsnitt brukes.

Midlertidig eller permanent drift på et selvforsynt energiforsyningssystem eller et energiforsyningssystem som ikke er synkronisert med strømforsyningen (som f.eks. øynettverk, backup-systemer), er mulig. Forutsetning for drift er at energiforsyningssystemet overholder retningslinjene i EN 50160 eller tilsvarende.

Funksjon og drift av sikkerhetstiltakene i husinstallasjonen og i dette produktet fra Miele må også sikres ved drift av øynettverk, eller ved drift som ikke er synkronisert med strømforsyningen, eventuelt erstattes av likeverdige tiltak i installasjonen. Eksempelvis som beskrevet i den aktuelle publiseringen av VDE-AR-E 2510-2.

Stekeovn

Stekeovnen er utstyrt med en 3-leder kabel med støpsel for tilkobling til vekselstrøm 230 V, 50 Hz.

Sikring: 16 A. Ovnen må bare kobles til en forskriftsmessig jordet stikkontakt.

Maksimal tilkoblingsverdi: se typeskiltet.

Røredeig

Kaker/bakst (tilbehør)	<input type="checkbox"/>	°C		³	[min]	CF
Muffins (1 brett)		150–160	–	2	25–35	–
Muffins (2 brett)		150–160	–	1+2	30–40 ²	–
Små kaker (1 brett) *		150	–	2	25–35	–
	<input type="checkbox"/>	160 ¹	–	2	20–30	–
Små kaker (2 brett) *		140	–	1+2	35–45	–
Sandkake (formkake) (avlang form, 30 cm)		150–160	–	1	60–70	✓
	<input type="checkbox"/>	155–165 ¹	–	1	60–70	✓
Marmor-, nøttekake (avlang form, 30 cm)		150–160	–	1	55–65	✓
	<input type="checkbox"/>	150–160	–	1	65–75	–
Marmor-, Nøttekake (kransform/Gu- gelhupfform, Ø 26 cm)		150–160	✓	1	50–60	–
	<input type="checkbox"/>	150–160	–	1	60–70	–
Fruktkake (brett)		155–165	–	2	35–45	✓
	<input type="checkbox"/>	155–165 ¹	–	1	40–50	✓
Fruktkake (springform, Ø 26 cm)		150–160	✓	1	55–65	✓
	<input type="checkbox"/>	165–175 ¹	–	1	50–60	✓
Kakebunn (springform, Ø 28 cm)		150–160	–	1	25–35	–
	<input type="checkbox"/>	170–180 ¹	✓	1	20–30	–

Driftsfunksjon, Temperatur, Booster, Rillehøyde, Tilberedningstid, CF Crisp-funksjon, Varmluft pluss, Over-/undervarme, ✓ På, – Av

* Innstillingene gjelder også for retningslinjene iht. EN 60350-1.

¹ Forvarm ovnsrommet, før du setter inn maten.

² Ta ut brettene til forskjellige tider, hvis maten allerede er tilstrekkelig brunet før tilberedningstiden er gått.

Tilberedningstabeller

Eltedeig

Kaker/bakst (tilbehør)	<input type="checkbox"/>	🌡 [°C]	🌡↑	<input type="checkbox"/> ³	⌚ [min]	CF
Småkaker (1 brett)		140–150	–	2	25–35	–
		150–160	–	2	25–35	–
Småkaker (2 brett)		140–150	–	1+2	25–35 ²	–
Sprutbakkels (1 brett)*		140	–	2	40–50	–
	<input type="checkbox"/>	160 ¹	–	2	20–30	–
Sprutbakkels (2 brett)*		140	–	1+2	45–55 ²	–
Kakebunn (springform, Ø 28 cm)		150–160	–	2	35–45	–
	<input type="checkbox"/>	160–170 ¹	✓	2	25–35	–
Ostekake (springform, Ø 26 cm)	<input type="checkbox"/>	160–170	–	1	90–100	✓
		160–170	–	1	80–90	✓
Eplepai (springform, Ø 20 cm)*		160	–	2	90–100	–
	<input type="checkbox"/>	180	–	1	85–95	✓
Eplekake, med deiglokk (springform, Ø 26 cm)	<input type="checkbox"/>	180–190 ¹	–	1	50–60	✓
		160–170	–	1	50–60	✓
Fruktkake med fyll (springform, Ø 26 cm)	<input type="checkbox"/>	170–180	–	1	50–60	–
		150–160	–	1	50–60	–
Fruktkake med fyll (brett)	<input type="checkbox"/>	160–170	–	1	60–70	✓
		150–160	–	1	70–80	✓
Wähe söt (sveitsisk pai) (brett)	<input type="checkbox"/>	210–220 ¹	✓	1	40–50	✓
		180–190 ¹	–	1	50–60	✓

Driftsfunksjon, Temperatur, Booster, ³ Rillehøyde, Tilberedningstid, CF Crisp-funksjon, Varmluft pluss, Eco-Varmluft, Over-/undervarme, Pizza & Pai, ✓ På – Av

* Innstillingene gjelder også for retningslinjene iht. EN 60350-1.

1 Forvarm ovnsrommet, før du setter inn maten.

2 Ta ut brettene til forskjellige tider, hvis maten allerede er tilstrekkelig brunet før tilberedningstiden er gått.

Gjærdeig

Kaker/bakst (tilbehør)	<input type="checkbox"/>	🌡 [°C]	🌡↑	🕒 ³	🕒 [min]	CF
Gugelhupf (stor formkake) (Gugelhupfform, Ø 24 cm)		150–160	–	1	45–55	–
		160–170	–	1	50–60	–
Christstollen (tysk julekake)		150–160	–	1	55–65	–
		160–170	✓	1	45–55	–
Smuldrepai med/uten frukt (brett)		160–170	–	2	40–50	✓
		170–180	–	2	45–55	–
Fruktkake (brett)		160–170	–	2	40–50	✓
		170–180	–	2	40–50	✓
Eplelommer/Kanelsnurrer med rosiner (1 brett)		160–170	✓	2	25–35	–
Eplelommer/Kanelsnurrer med rosiner (2 brett)		160–170	✓	1+2	30–40 ³	–
Loff (uten form)		190–200	✓	1	30–40 ⁴	–
		190–200	–	1	30–40	–
Loff (avlang form, 30 cm)		180–190	✓	1	45–55	–
		190–200 ¹	✓	1	55–65 ⁵	✓ ⁶
Fullkornbrød (avlang form, 30 cm)		180–190	✓	1	55–65	–
		200–210 ¹	✓	1	55–65 ⁵	✓ ⁶
La gjærdeigen heve		30–35	–	– ²	–	–

Driftsfunksjon, Temperatur, Booster, Rillehøyde, Tilberedningstid, CF Crisp-funksjon, Varmluft pluss, KlimaPluss + Varmluft pluss, KlimaPluss + Over-/undervarme, Over-/undervarme, ✓ På, – av

1 Forvarm ovnsrommet, før du setter inn maten.

2 Legg risten på bunnen i ovnsrommet og sett bollen på risten. Avhengig av størrelsen på beholderen kan du også ta ut føringsslistene.

3 Ta ut brettene til forskjellige tider, hvis maten allerede er tilstrekkelig brunet før tilberedningstiden er gått.

4 Sett i gang 1 dampinntak ved begynnelsen av tilberedningsprosessen.

5 Sett i gang 2 dampinntak ved begynnelsen av tilberedningsprosessen.

6 Slå på Crisp-funksjonen 15 minutter etter start av tilberedningsprosessen.

Tilberedningstabeller

Kesamdeig

Kaker/bakst (tilbehør)	<input type="checkbox"/>	[°C]		<input type="checkbox"/> ³	[min]	CF
Fruktkake (brett)		160–170	✓	2	40–50	✓
	<input type="checkbox"/>	170–180	–	2	40–50	✓
Eplelommer/Kanelnurrer med rosiner (1 brett)	<input type="checkbox"/>	160–170	–	2	25–35	✓
Eplelommer/Kanelnurrer med rosiner (2 brett)		150–160	✓	1+2	25–35 ¹	✓

Driftsfunksjon, Temperatur, Booster, ³ Rillehøyde, Tilberedningstid, CF Crisp-funksjon, Varmluft pluss, Over-/undervarme, ✓ På, – Av

¹ Ta ut brettene til forskjellige tider, hvis maten allerede er tilstrekkelig brunet før tilberedningstiden er gått.

Sukkerbrøddeig

Kaker/bakst (tilbehør)	<input type="checkbox"/>	[°C]		<input type="checkbox"/> ³	[min]	CF
Sukkerbrød (2 egg, springform, Ø 26 cm)	<input type="checkbox"/>	160–170 ¹	–	1	15–25	–
Sukkerbrød (4-6 egg, springform, Ø 26 cm)	<input type="checkbox"/>	160–170 ¹	–	1	30–40	–
Sukkerbrød med vann (springform, Ø 26 cm)*		190 ¹	–	1	15–25	–
	<input type="checkbox"/>	150–180 ¹	–	1	20–45	–
Kakebunn til rullekake (brett)	<input type="checkbox"/>	180–190 ¹	✓	1	15–25	–

Driftsfunksjon, Temperatur, Booster, ³ Rillehøyde, Tilberedningstid, CF Crisp-funksjon, Varmluft pluss, Over-/undervarme, ✓ På, – Av

* Innstillingene gjelder også for retningslinjene iht. EN 60350-1.

¹ Forvarm ovnsrommet, før du setter inn maten.

Kokedeig, butterdeig, eggehvitebakst

Kaker/bakst (tilbehør)	<input type="checkbox"/>	°C		³	[min]	CF
Vannbakkels (1 brett)		160–170	–	1	40–50	✓
		160–170	–	1	40–50 ¹	✓ ²
Butterdeiglommer (1 brett)		180–190	–	2	20–30	–
Butterdeiglommer (2 brett)		180–190	–	1+2	20–30 ³	–
Makroner (1 brett)		120–130	–	2	25–50	✓
Makroner (2 brett)		120–130	–	1+2	25–50 ³	✓
Marengs (1 brett, 6 stk. à Ø 6 cm)		80–100	–	2	120–150	✓

Driftsfunksjon, Temperatur, Booster, Rillehøyde, Tilberedningstid, CF Crisp-funksjon, Varmluft pluss, KlimaPluss + Varmluft pluss, På, – av

* Innstillingene gjelder også for retningslinjene iht. EN 60350-1.

¹ Sett i gang 1 dampinntak 8 minutter etter tilberedningsprosessen har startet.

² Slå på Crisp-funksjonen 15 minutter etter start av tilberedningsprosessen.

³ Ta ut brettene til forskjellige tider, hvis maten allerede er tilstrekkelig brunet før tilberedningstiden er gått.

Tilberedningstabeller

Pikant

Matvare (tilbehør)		[°C]		³	[min]	CF
Wähe pikant (sveitsisk pai) (brett)		220–230 ³	✓	1	30–40	✓
		180–190 ³	–	1	45–55	✓
Løkpai (brett)		180–190 ³	✓	1	25–35	–
		170–180	–	1	30–40	✓
Pizza, gjærdeig (brett)		170–180	✓	2	30–40	✓
		210–220 ³	–	1	20–30	✓
Pizza, kesamdeig (brett)		170–180	✓	2	30–40	✓
		190–200 ³	✓	1	25–35	✓
Frossenpizza, halvstekt (rist)		200–210	–	2	20–25	–
Toast* (rist)		300	–	2	5–8	–
Gratinering (f.eks. toast) ¹	²	275 ⁴	–	2	3–6	–
Grillgrønnsaker ¹	²	275 ⁴	–	2	5–10 ⁵	✓
		250 ⁴	–	1	5–10 ⁵	✓
Ratatouille (universalpanne)		180–190	–	2	40–60	–

Driftsfunksjon, Temperatur, Booster, ³ Rillehøyde, Tilberedningstid, CF Crisp-funksjon, Varmluft pluss, Eco-Varmluft, Over-/undervarme, Pizza & Pai, Grill stor, Omluftsg Grill, ✓ På, – Av

* Innstillingene gjelder også for retningslinjene iht. EN 60350-1.

¹ Bruk rist og universalpanne.

² Avhengig av mengde kan du også bruke driftsfunksjonen Grill liten .

³ Forvarm ovnsrommet, før du setter inn maten.

⁴ Forvarm ovnsrommet i 5 minutter, før du setter inn maten.

⁵ Snu helst maten etter halve tiden.

Okse

Matvare (tilbehør)		[°C]		³ ₁	[min]	[°C]
Oksestek (grytestek), ca. 1kg (gourmetpanne med lokk)	²	150–160 ³	✓	2	120–130 ⁵	–
	²	170–180 ³	✓	2	120–130 ⁵	–
	²	180–190	–	2	160–180 ⁶	–
Oksefilet, ca. 1 kg (universalpanne)	²	180–190 ³	✓	1	20–60	45–75
Oksefilet, «lettstekt», ca. 1 kg ¹	²	80–85	–	1	70–80	45–48
Oksefilet, «medium», ca. 1 kg ¹	²	90–95	–	1	80–90	54–57
Oksefilet, «gjennomstekt», ca. 1 kg ¹	²	95–100	–	1	110–130	63–66
Roastbiff, ca. 1 kg (universalpanne)	²	180–190 ³	✓	1	35–65	45–75
Roastbiff, «lettstekt», ca. 1 kg ¹	²	80–85	–	1	80–90	45–48
Roastbiff, «medium», ca. 1 kg ¹	²	90–95	–	1	110–120	54–57
Roastbiff, «gjennomstekt», ca. 1 kg ¹	²	95–100	–	1	130–140	63–66
Burger, frikadeller/kjøttkaker ^{*1}		300 ⁴	–	2	15–25 ⁷	–

Driftsfunksjon, Temperatur, Booster, Rillehøyde, Tilberedningstid,
 Kjernetemperatur, Stekeautomatikk, Over-/undervarme, Eco-varmluft,
 Spesialprogrammet Langtidstilberedning, Grill stor, ✓ på, – av

* Innstillingene gjelder også for retningslinjene iht. EN 60350-1.

1 Bruk rist og universalpanne.

2 Brun kjøttet på platetoppen først.

3 Forvarm ovnsrommet, før du setter inn maten.

4 Forvarm ovnsrommet i 5 minutter, før du setter inn maten. Slå på Crisp-funksjonen.

5 Stek først med lokk. Ta av lokket etter 90 minutter av tilberedningstiden og hell over ca. 0,5 l væske.

6 Stek først med lokk. Ta av lokket etter 100 minutter av tilberedningstiden og hell over ca. 0,5 l væske.

7 Snu helst maten etter halve tiden.

Tilberedningstabeller

Kalv

Matvare (tilbehør)	<input type="checkbox"/>	[°C]		<input type="checkbox"/> ³	[min]	[°C]
Kalv grytestek, ca. 1,5 kg (gourmetpanne med lokk)	²	160–170 ³		2	120–130 ⁴	–
	²	170–180 ³		2	120–130 ⁴	–
Kalvefilet, ca. 1 kg (universalpanne)	²	160–170 ³		1	30–60	45–75
Kalvefilet «rosé», ca. 1 kg ¹	²	80–85	–	1	50–60	45–48
Kalvefilet «medium», ca. 1 kg ¹	²	90–95	–	1	80–90	54–57
Kalvefilet «gjennomstekt», ca. 1 kg ¹	²	95–100	–	1	90–100	63–66
Kalvesadel «rosé», ca. 1 kg ¹	²	80–85	–	1	80–90	45–48
Kalvesadel «medium», ca. 1 kg ¹	²	90–95	–	1	100–130	54–57
Kalvesadel «gjennomstekt», ca. 1 kg ¹	²	95–100	–	1	130–140	63–66

Driftsfunksjon, Temperatur, Booster, ³ Rillehøyde, Tilberedningstid, Kjernetemperatur, Stekeautomatikk, Over-/undervarme, Spesialprogrammet Langtidstilberedning, på, – av

¹ Bruk rist og universalpanne.

² Brun kjøttet på platetoppen først.

³ Forvarm ovnsrommet, før du setter inn maten.

⁴ Stek først med lokk. Ta av lokket etter 90 minutter av tilberedningstiden og hell over ca. 0,5 l væske.

Svin

Matvare (tilbehør)		🌡 [°C]	🌡↑	🕒 ³ ₁	⌚ [min]	↗ [°C]
Svinestek/nakkestek, ca. 1 kg (gourmetpanne med lokk)		160–170	✓	2	140–150 ⁵	80–90
		170–180	✓	2	140–150 ⁵	80–90
Svinestek med svor, ca. 2 kg (gourmetpanne)		180–190	✓	2	130–150 ^{6,7,8}	80–90
		190–200	✓	2	130–150 ^{7,8}	80–90
Svinefilet, ca. 350 g ¹		90–100 ²	—	1	70–90	60–69
Skinkestek, ca. 1,5 kg (gourmetpanne med lokk)		160–170 ²	—	2	130–160 ⁹	80–90
Kasseler, ca. 1 kg (universalpanne)		150–160	✓	1	50–60 ⁶	63–68
Kasseler, ca. 1 kg ¹		95–105 ²	—	1	140–160	63–66
Kjøttpudding, ca. 1 kg (universalpanne)		170–180	✓	1	60–70 ⁷	80–85
		190–200	✓	1	70–80 ⁷	80–85
Bacon ¹		300 ⁴ ³	—	2	3–5	—
Bratwurst ¹		240 ⁴ ³	—	2	8–15 ¹⁰	—

Driftsfunksjon, Temperatur, Booster, Rillehøyde, Tilberedningstid,
 Kjernetemperatur, Stekeautomatikk, Over-/undervarme, Eco-varmluft,
 KlimaPluss + Varmluft pluss, Spesialprogrammet Langtidstilberedning,
 Grill stor, ✓ på, – av

- 1 Bruk rist og universalpanne.
- 2 Brun kjøttet på platetoppen først.
- 3 Slå på Crisp-funksjonen.
Avhengig av mengde kan du også bruke driftsfunksjonen Grill liten .
- 4 Forvarm ovnsrommet i 5 minutter, før du setter inn maten.
- 5 Stek først med lokk. Ta av lokket etter 60 minutter av tilberedningstiden og hell over ca. 0,5 l væske.
- 6 Sett igang 3 manuelle dampinntak fordelt på tilberedningstiden etter oppvarmingsfasen.
- 7 Hell over ca. 0,5 l væske etter halve tilberedningstiden.
- 8 Slå på Crisp-funksjonen 60 minutter etter start av tilberedningsprosessen.
- 9 Stek først med lokk. Ta av lokket etter 100 minutter av tilberedningstiden og hell over ca. 0,5 l væske.
- 10 Snu helst maten etter halve tiden.

Tilberedningstabeller

Lam, vilt

Matvare (tilbehør)	<input type="checkbox"/>	[°C]		<input type="checkbox"/> ³ ₁	[min]	[°C]
Lammelår med ben, ca. 1,5 kg (gourmetpanne med lokk)	<input type="checkbox"/>	170–180	–	2	100–120 ³	64–82
Lammelår uten ben (universalpanne)	<input type="checkbox"/> ¹	180–190 ²	✓	1	10–20	53–80
Lammelår uten ben (rist og universalpanne)		95–105	–	1	40–60	54–66
Hjortesadel uten ben (universalpanne)	<input type="checkbox"/> ¹	160–170 ²	–	1	75–105	60–81
Rådyrsadel uten ben (universalpanne)	<input type="checkbox"/> ¹	140–150 ²	–	1	20–50	60–81
Villsvinlår uten ben, ca. 1 kg (gourmetpanne med lokk)	<input type="checkbox"/> ¹	170–180	–	2	100–120 ³	80–90

Driftsfunksjon, Temperatur, Booster, Rillehøyde, Tilberedningstid,
 Kjernetemperatur, Over-/undervarme, Spesialprogrammet Langtidstilberedning,
✓ på, – av

¹ Brun kjøttet på platetoppen først.

² Forvarm ovnsrommet, før du setter inn maten.

³ Stek først med lokk. Ta av lokket etter 50 minutter av tilberedningstiden og hell over ca. 0,5 l væske.

Fugl, fisk

Matvare (tilbehør)						
Fugl, 0,8–1,5 kg (universalpanne)		170–180	✓	1	55–65	85–90
Kylling, ca. 1,2 kg (rist på universalpanne)		190–200 ¹	–	1	60–70 ³	85–90
Fugl, ca. 2 kg (gourmetpanne)		180–190	✓	2	100–120 ⁴	90–95
		190–200	✓	2	100–120 ⁴	90–95
Fugl, ca. 4 kg (gourmetpanne)		160–170	✓	2	180–200 ⁵	90–95
		180–190	✓	2	180–200 ⁵	90–95
Fisk, 200–300 g (f.eks. ørret) (universalpanne)		210–220 ²	–	1	15–25 ⁶	75–80
Fisk, 1–1,5 kg (f.eks. sjøørret) (universalpanne)		210–220 ²	–	1	30–40 ⁶	75–80
Fiskefilet i folie, 200–300 g (universalpanne)		200–210	–	1	25–30	75–80

Driftsfunksjon, Temperatur, Booster, Rillehøyde, Tilberedningstid, Kjernetemperatur, Stekeautomatikk, Omluftsgill, Over-/undervarme, KlimaPluss + Over-/undervarme, Eco-Varmluft, ✓ På, – Av

¹ Forvarm ovnsrommet i 5 minutter, før du setter inn maten.

² Forvarm ovnsrommet, før du setter inn maten.

³ Snu helst maten etter halve grilltiden.

⁴ Hell over ca. 0,25 l væske på begynnelsen av tilberedningsprosessen.

⁵ Hell på ca. 0,5 l væske etter 30 minutter.

⁶ Sett i gang 1 manuelt dampinntak 5 minutter etter tilberedningsprosessen har startet.

Opplysninger for testinstitutter

Prøveretter iht. EN 60350-1

Prøveretter (tilbehør)	<input type="checkbox"/>	[°C]		³	[min]	CF
Småkaker (1 stekebrett ¹)		150	-	2	25–35	-
	<input type="checkbox"/>	160 ⁴	-	2	20–30	-
Småkaker (2 stekebrett ¹)		140	-	1+2	35–45	-
Sprutbakkels (1 stekebrett ¹)		140	-	2	40–50	-
	<input type="checkbox"/>	160 ⁴	-	2	20–30	-
Sprutbakkels (2 stekebrett ¹)		140	-	1+2	45–55 ⁶	-
Eplepai (rist ¹ , springform ² , Ø 20 cm)		160	-	2	90–100	-
	<input type="checkbox"/>	180	-	1	85–95	✓
Sukkerbrød med vann (rist ¹ , spring-form ² , Ø 26 cm)		190 ⁴	-	1	15–25	-
	<input type="checkbox"/> ³	150–180 ⁴	-	1	20–45	-
Toast (rist ¹)		300	-	2	5–8	-
Burger (rist ¹ på universalpanne ¹)		300 ⁵	-	2	15–25 ⁷	✓

Driftsfunksjon, Temperatur, Booster, Rillehøyde, Tilberedningstid, CF Crisp-funksjon, Varmluft pluss, Over-/undervarme, Grill stor, ✓På, - Av

¹ Bruk kun originalt tilbehør fra Miele.

² Bruk en matt, mørk springform.

Sett springformen midt på risten.

³ Velg generelt den laveste temperaturen og kontroller maten etter den korteste tiden.

⁴ Forvarm ovnsrommet, før du setter inn maten.

⁵ Forvarm ovnsrommet i 5 minutter, før du setter inn maten.

⁶ Ta ut brettene til forskjellige tider, hvis maten allerede er tilstrekkelig brunet før tilberednings-tiden er gått.

⁷ Snu helst maten etter halve tiden.

Opplysninger for testinstitutter

Energiklasse iht. EN 60350-1

Energiklassen måles iht. EN 60350-1.

Energiklasse: A++

Ta hensyn til påfølgende henvisninger ved gjennomføring av målingen:

- Målingen foretas ved funksjonen Eco-varmluft .
- Velg innstillingen Belysning | «På» i 15 sek (se kapittel «Innstillinger», avsnitt «Belysning»).
- Velg innstillingen Bevegelsessensor | Slå på lyset | Av (se kapittel «Innstillinger», avsnitt «Bevegelsessensor»).
- Det er kun det tilbehøret som er nødvendig ved målingen som skal befinne seg i ovnsrommet.

Ikke bruk annet tilbehør, f.eks. FlexiClip-skinner eller deler med katalytisk emalje, som sidevegger eller takplate.

- En viktig forutsetning for måling av energiklasse er at døren er lukket godt igjen under målingen.

Avhengig av hvilke måleelementer som brukes, kan tetningsfunksjonen til dør-pakningen bli mer eller mindre påvirket. Dette har negativ innflytelse på måleresultatet.

Dette kan utlignes ved å trykke fast døren. Under visse omstendigheter kan det også være nødvendig med egnede, tekniske hjelpemidler. Dette vil ikke oppstå ved normal praktisk bruk.

Datablad for husholdningsstekeovnner

Etter delegert forordning (EU) nr. 65/2014 og forordning (EU) nr. 66/2014

MIELE	
Modellnavn/-kjennetegn	H 7840 BPX
Energieffektivitetsindeks/ovnsrom (EEI _{ovnsrom})	80,7
Energiklasse/ovnsrom	
A+++ (høyeste effektivitet) til D (laveste effektivitet)	A++
Energiforbruk per syklus for hvert ovnsrom i tradisjonell modus	0,90 kWh
Energiforbruk per syklus for hvert ovnsrom i varmluftsmodus	0,61 kWh
Antall ovnsrom	1
Varmekilder per ovnsrom	electric
Ovnsromvolum	49 l
Apparatets vekt	38,0 kg

Samsvarserklæring

Miele erklærer herved at denne stekeovnen er i henhold til direktivet 2014/53/EU.

Fullstendig tekst til EU-samsvarserklæring finner du under en av de følgende internettadressene:

- Under produkter, nedlasting, på www.miele.no
- Under service, bruksanvisninger og min brosjyre på <https://miele.no/bruksanvisninger-125.aspx> ved å oppgi produktnavn eller fabrikasjonsnummer

Frekvensbånd til WiFi-modulen 2,4000 GHz – 2,4835 GHz

Maksimal utgangseffekt til WiFi-modulen < 100 mW

Frekvensbånd til stekestermometeret 433,2 MHz – 434,6 MHz

Maksimal utgangseffekt til stekestermometeret < 10 mW

Opphavsretter og lisenser

For betjening og styring av produktet bruker Miele egen eller fremmed programvare, som ikke faller inn under såkalte Open Source-lisensvilkår. Programvaren/programvarekomponentene er opphavsrettlig beskyttet. Miele og tredjeparter sine opphavsretter skal respekteres.

Dessuten inneholder det aktuelle produktet også programvarekomponenter som kan videreformidles under Open Source-lisensvilkår. Du kan hente frem de inkluderte Open Source-komponentene sammen med dertil hørende opphavsrettlige merknader, kopier av de respektivt gjeldende lisensvilkårene samt eventuell annen informasjon om produktet under Innstillinger | Rettlig informasjon | Open-Source-lisenser. Ansvars- og garantibestemmelser for Open Source-lisensvilkår som man finner der vil kun gjelde ovenfor den respektive rettighetshaveren.

Produktet inneholder fremfor alt programvarekomponenter som rettighetshaverne kan lisensiere i henhold til GNU General Public License, versjon 2, hhv. GNU Lesser General Public License, versjon 2.1. Miele tilbyr deg eller tredjepart, for et tidsrom på minst 3 år fra kjøpet hhv. utleveringen av produktet, en maskinlesbar kopi av kildekoden til Open Source-komponentene i produktet, som kan lisensieres i henhold til vilkårene i GNU General Public License, versjon 2, eller GNU Lesser General Public License, versjon 2.1, stilt til disposisjon på en minneenhets (CD-ROM, DVD eller USB-minnepinne). For å kunne motta denne kildekoden henvenner du deg til oss, med angivelse av produktnavn, serienummer og kjøpedato, per e-post (info@miele.com) eller ved å benytte den etterfølgende adressen:

Miele & Cie. KG
Open Source
GTZ/TIM
Carl-Miele-Straße 29
D-33332 Gütersloh

Vi gjør deg oppmerksom på den begrensede garantien som gjelder til fordel for rettighetshaveren i henhold til vilkårene i GNU General Public License, versjon 2, og GNU Lesser General Public License, versjon 2.1:

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY, without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License and GNU Lesser General Public License for more details.

Opphavsretter og lisenser for kommunikasjonsmodulen

For betjening og styring av kommunikasjonsmodulen bruker Miele egen eller tredjeparts programvare, som ikke faller inn under såkalte open source-lisensvilkår. Programvaren/programvarekomponentene er opphavsrettlig beskyttet. Miele og tredjeparts opphavsretter skal respekteres.

Kommunikasjonsmodulen inneholder dessuten programvarekomponenter, som distribueres under open source-lisensvilkår. Du kan hente frem de inkluderte Open Source-komponentene sammen med tilhørende opphavsrettlige merknader, kopier av de respektivt gjeldende lisensvilkårene samt eventuell annen informasjon lokalt per IP via en nettleser (<http://<ip adresse>/Licenses>). Ansvars- og garanti-bestemmelserne for Open Source-lisensvilkår som man finner der, vil kun gjelde overfor den respektive rettighets-haveren.

Miele AS

Nesbruveien 71
1394 NESBRU
Postboks 194
1378 NESBRU
Telefon 67 17 31 00
E-mail: info@miele.no
Internett: www.miele.no
Foretaksnr. NO 919 157 089 MVA

Produsent:

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Tyskland

Miele

H 7840 BPX

no-NO

M.-Nr. 11 225 870 / 13