

## Istruzioni d'uso Asciugatrice a pompa di calore



Le presenti istruzioni d'uso sono d'ausilio per il primo avvio e il funzionamento. È possibile reperire informazioni dettagliate tramite il codice QR.

Prima di installare e mettere in funzione l'elettrodomestico leggere **assolutamente** le presenti istruzioni d'uso per evitare di danneggiare l'apparecchio e di mettere a rischio la propria sicurezza.

# Indice


---

<b>Indicazioni per la sicurezza e avvertenze</b> .....	<b>4</b>
<b>Sostenibilità e tutela dell'ambiente</b> .....	<b>14</b>
Smaltimento della lanugine o degli accessori .....	15
<b>Presentazione del prodotto</b> .....	<b>16</b>
L'asciugatrice .....	16
Pannello comandi .....	17
Menù principale sul display .....	17
Simboli a display .....	18
Funzionamento .....	18
Connessione di rete .....	19
Sensore di prossimità/MotionReact .....	19
ComfortOpen .....	20
Illuminazione cestello .....	20
AmbientLight .....	20
PowerDry .....	20
WoolDry .....	20
PerfectDry .....	20
SteamCare .....	21
Wash2Dry .....	21
FragranceDos .....	21
Contenitore della condensa .....	21
<b>Primo avvio</b> .....	<b>22</b>
Presupposti per la connessione in rete .....	22
Svolgimento del primo avvio .....	22
<b>Uso</b> .....	<b>23</b>
Sequenza dei comandi .....	23
Sull'asciugatrice .....	23
Tramite l'app .....	23
Preparare la biancheria .....	24
Accendere l'asciugatrice .....	24
Introdurre la biancheria .....	24
Selezionare un programma .....	25
Impostare i parametri del programma .....	25
Avviare un programma .....	26
Fine programma .....	26
Particolarità dei comandi tramite app .....	27
Introdurre la biancheria .....	27
Attivare i comandi tramite app .....	27
Selezionare un programma tramite l'app e avviarlo .....	27
Selezione durata .....	27
Modifiche del programma dopo l'avvio .....	28

Spostare un programma.....	28
♡ Preferiti.....	29
Utilizzare il contenitore della condensa .....	30
Utilizzare il sistema di profumazione FragranceDos .....	31
<b>Programmi .....</b>	<b>34</b>
Elenco programmi .....	34
Opzioni.....	43
Consumi.....	44
<b>Modifica delle impostazioni.....</b>	<b>45</b>
⚙ Impostazioni: elenco .....	45
<b>Pulizia e manutenzione .....</b>	<b>47</b>
Intervalli di pulizia .....	47
<b>Risoluzione dei problemi .....</b>	<b>48</b>
Segnalazioni di guasto a display dopo un'interruzione del programma .....	48
Informazioni sul display .....	50
<b>Assistenza tecnica .....</b>	<b>52</b>
Contatti in caso di guasto .....	52
Banca dati EPREL.....	52
Garanzia.....	52
Accessori su richiesta.....	52
Ordinare le istruzioni d'uso stampate .....	53
<b>Installazione .....</b>	<b>54</b>
Vista posteriore.....	54
Trasporto dell'asciugatrice.....	54
Registrare l'asciugatrice .....	55
Condizioni aggiuntive per il posizionamento .....	55
Collegamento esterno dell'acqua di condensa.....	57
Allacciamento elettrico.....	57
Dati tecnici .....	58
Dichiarazione di conformità .....	58

## Indicazioni per la sicurezza e avvertenze

---

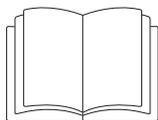

Leggere assolutamente le presenti istruzioni d'uso.



Questa asciugatrice contiene un liquido refrigerante infiammabile ed esplosivo.

L'asciugatrice è conforme alle vigenti norme di sicurezza. Un uso improprio può comunque causare danni a persone e/o cose.

Prima di mettere in funzione l'elettrodomestico leggere attentamente queste istruzioni d'uso; contengono informazioni importanti su incasso, sicurezza, uso e manutenzione. In questo modo si evitano danni a se stessi e alle apparecchiature.

Ai sensi della norma IEC 60335-1, Miele avvisa espressamente che è assolutamente necessario leggere e seguire le informazioni contenute nel capitolo per l'installazione dell'asciugatrice nonché le indicazioni e le avvertenze di sicurezza.

Miele non risponde dei danni che derivano dall'inosservanza di queste avvertenze.

Conservare con cura il presente libretto d'istruzioni e consegnarlo anche a eventuali futuri utenti.

### Uso previsto

- ▶ Questa asciugatrice è destinata esclusivamente all'uso domestico e non deve essere utilizzata per scopi diversi da quelli per i quali è stata progettata.
- ▶ Questo apparecchio non è destinato all'impiego in ambienti esterni.
- ▶ Questa asciugatrice può essere utilizzata fino a un'altitudine di 4.000 m s.l.m.

## Indicazioni per la sicurezza e avvertenze

---

► L'asciugatrice deve essere utilizzata sempre nei limiti del normale uso domestico, non per uso professionale, per asciugare capi lavati in acqua che il produttore ha dichiarato idonei all'asciugatura in tamburo sull'etichetta.

Qualsiasi altro impiego non è ammesso. Miele declina ogni responsabilità per danni derivanti da usi non conformi a quelli previsti o da un uso errato dell'apparecchio.

► Le persone che per le loro capacità fisiche, sensoriali o psichiche o per la loro inesperienza o non conoscenza non siano in grado di utilizzare in sicurezza l'elettrodomestico, non devono farne uso senza la sorveglianza e la guida di una persona responsabile.

### Bambini

► Tenere lontano dall'asciugatrice i bambini al di sotto degli otto anni, in alternativa sorvegliarli costantemente.

► I ragazzini più grandi possono utilizzare l'asciugatrice senza sorveglianza solo ed esclusivamente se è stato loro spiegato come farlo e se sono in grado di farlo in tutta sicurezza. È importante che sappiano riconoscere e comprendere quali pericoli possono derivare da un uso non corretto dell'apparecchio.

► In ogni caso non permettere loro di effettuare operazioni di pulizia e manutenzione sull'asciugatrice senza sorveglianza.

► Sorvegliare i bambini che si trovano nelle immediate vicinanze dell'asciugatrice. Non permettere loro di giocarci.

### Sicurezza tecnica

► Attenersi alle istruzioni riportate al capitolo "Installazione".

► Prima di installare l'asciugatrice, controllare che non vi siano danni visibili.

Non installare né mettere in funzione l'asciugatrice se presenta dei danni.

► Prima di collegare l'asciugatrice alla rete elettrica, accertarsi che i valori di allacciamento (protezione, tensione e frequenza) riportati sulla targhetta dati corrispondano a quelli della rete elettrica. In caso di dubbi, consultare un elettricista qualificato.

## Indicazioni per la sicurezza e avvertenze

---

► È possibile il funzionamento temporaneo o permanente su un sistema di alimentazione di energia elettrica autosufficiente o non sincrono alla rete (come reti autonome, sistemi di backup). Requisito per il funzionamento è che il sistema di alimentazione di energia elettrica rispetti le normative EN 50160 o similari.

Le misure di sicurezza previste nell'impianto domestico e per questo prodotto Miele devono essere garantite per funzionalità e procedure anche col funzionamento autonomo oppure non sincrono alla rete oppure sostituite da misure eguali nell'installazione. Come per esempio descritto nella pubblicazione attuale della VDE-AR-E 2510-2.

► La sicurezza elettrica dell'asciugatrice è garantita solo in presenza di un regolare conduttore di protezione. È importante assicurarsi che questa condizione sia verificata, perché fondamentale per la sicurezza. In caso di dubbi far controllare l'impianto da un tecnico specializzato. Miele non risponde di eventuali danni causati dall'assenza o dall'interruzione del conduttore di protezione.

► In caso di guasti e per le operazioni di pulizia e manutenzione, tenere presente che l'asciugatrice è staccata dalla rete elettrica solo se

- la spina del cavo di alimentazione non è inserita nella presa, oppure se
- l'interruttore generale dell'impianto elettrico di casa è disinserito, oppure se
- il fusibile dell'impianto elettrico è completamente svitato (e quindi tutto l'impianto elettrico è staccato).

► Per motivi di sicurezza non si possono utilizzare prolunghe (pericolo di incendio dovuto al surriscaldamento).

► Sostituire eventuali pezzi guasti o difettosi con ricambi originali Miele; solo così Miele può garantire il pieno rispetto degli standard di qualità e di sicurezza previsti per le proprie macchine.

► Garantire sempre l'accessibilità della presa onde poter staccare in qualsiasi momento l'asciugatrice dalla rete elettrica.

► Riparazioni non eseguite a regola d'arte possono esporre l'utente a gravi pericoli, per i quali Miele non si assume alcuna responsabilità. Eventuali riparazioni possono essere effettuate solo dal servizio di assistenza tecnica Miele autorizzato, diversamente il produttore non è responsabile per i danni che ne possono derivare e la garanzia decade.

## Indicazioni per la sicurezza e avvertenze

- ▶ Il diritto alla garanzia decade se l'asciugatrice non viene riparata dall'assistenza tecnica autorizzata Miele.
- ▶ Se il cavo di alimentazione elettrica è danneggiato, deve essere completamente sostituito da personale tecnico autorizzato Miele per evitare all'utente qualsiasi pericolo.
- ▶ Quest'asciugatrice non può essere messa in funzione in luoghi non stazionari (ad es. sulle navi).
- ▶ Non si possono effettuare modifiche all'asciugatrice che non siano state espressamente autorizzate da Miele.
- ▶ Questa asciugatrice è dotata di una lampada speciale per soddisfare specifiche esigenze (p.es. temperatura, umidità, resistenza chimica e all'usura, vibrazione). Impiegare la lampadina speciale solo per l'uso previsto. Non è adatta per illuminare l'ambiente. La sostituzione può essere effettuata solo da parte di personale autorizzato Miele o dall'assistenza tecnica autorizzata Miele.
- ▶ La pompa di calore può danneggiarsi. Dopo aver posizionato l'asciugatrice, è possibile accenderla. Attendere un'ora prima di avviare un programma di asciugatura.



⚠ Pericolo di incendio ed esplosione mediante danneggiamento dell'asciugatrice.

Il refrigerante R290 (propano) è un gas infiammabile ed esplosivo se si dissolve in caso di guasto.

Fare in modo che l'asciugatrice non si danneggi. Non apportare modifiche all'asciugatrice.

- ▶ Se l'asciugatrice è danneggiata, seguire queste misure:
  - Evitare fiamme vive o fonti di accensione.
  - Staccare l'asciugatrice dalla rete elettrica.
  - Arieggiare il luogo in cui è posizionata l'asciugatrice.
  - Avvisare il servizio di assistenza tecnica Miele.

## Indicazioni per la sicurezza e avvertenze

---

▶ Malfunzionamenti dovuti alle temperature troppo alte. Non coprire né ridurre lo spazio tra il fondo dell'asciugatrice e il pavimento con battiscopa, tappeti a pelo lungo e prodotti simili. Altrimenti non si garantisce una sufficiente aerazione.

▶ Nell'area di apertura dello sportello non si devono trovare porte che si possano chiudere a chiave, porte scorrevoli o porte con incernieratura contraria rispetto a quella dello sportello.

### Impiego corretto

▶ La quantità di carico massima è di 9 kg (biancheria asciutta). Le quantità di carico parziali per i singoli programmi sono riportati al capitolo "Programmi".

▶ Pericolo di incendio a causa di un impianto elettrico non consentito.

Non mettere in funzione l'asciugatrice se collegata a una presa multipla azionabile. Ciò comprende p.es. orologi programmabili o impianti elettrici con spegnimento carico massimo di punta.

Se un programma di asciugatura viene interrotto prima della fine della fase di raffreddamento, la biancheria potrebbe autoincendiarsi.

▶ **Avvertenza:** non spegnere mai l'asciugatrice prima che il programma sia terminato, a meno che tutto il contenuto del cestello non venga prelevato immediatamente e steso in modo che possa cedere tutto il calore.

▶ Se si usano ammorbidenti o prodotti simili seguire le istruzioni riportate sulla relativa confezione.

▶ Rimuovere tutti gli oggetti contenuti nelle tasche, ad es. accendini, fiammiferi.

▶ Dopo ogni ciclo di asciugatura, pulire i filtri impurità.

▶ Eventuali intasamenti possono provocare danni materiali all'asciugatrice. I filtri impurità e il filtro zoccolo devono essere controllati durante la pulizia. In caso di danno o usura, i filtri impurità e il filtro zoccolo devono essere sostituiti.

Questa asciugatrice può essere messa in funzione solo con filtri impurità e filtri zoccolo inseriti e integri.

▶ Filtri impurità e filtri zoccolo bagnati possono provocare malfunzionamenti dell'asciugatrice. Dopo la pulizia, i filtri impurità e il filtro zoccolo non devono essere inseriti se troppo bagnati.

## Indicazioni per la sicurezza e avvertenze

► Pericolo di incendio per capi che non sono stati lavati o puliti sufficientemente o che presentano residui di sporco rimasti attaccati. Pertanto, nell'asciugatrice non si possono asciugare i capi o i prodotti che presentano queste caratteristiche:

- non lavati, non puliti;
- non sufficientemente puliti o non adeguatamente lavati e p.es. che presentano residui di oli, grassi o altro. Una particolare attenzione va rivolta p.es. ai canovacci e ai panni per la cosmesi con residui di oli, grassi o creme. Per i capi non sufficientemente puliti sussiste pericolo di incendio a causa dell'autocombustione, anche al termine del processo di asciugatura e all'esterno dell'essiccatoio
- Residui attaccati di detersivi infiammabili o residui di acetone, alcol, benzina, petrolio, cherosene, smacchiatore, acqua ragia, cera, prodotti per rimuovere la cera o sostanze chimiche in generale. Una particolare attenzione va rivolta in particolare p.es. a mop o stracci e strofinacci per pavimenti
- Residui attaccati p.es. di fissatore per capelli, lacca per capelli o solvente per smalto

 Pericolo di incendio durante l'asciugatura di capi con residui rimasti attaccati.

Pericolo d'incendio durante l'asciugatura.

Lavare accuratamente i capi con residui rimasti attaccati.

Lavare i capi ad alte temperature e con una quantità aggiuntiva di detersivo.

In caso di dubbi, lavarli più volte.

## Indicazioni per la sicurezza e avvertenze

---

- ▶ Pericolo di incendio dei capi a causa della composizione del materiale o di un lavaggio chimico. Pertanto, nell'asciugatrice non si possono asciugare i capi o i prodotti elencati di seguito.
  - Capi contenenti prevalentemente parti in gomma, gommapiuma o simili. Alcuni esempi sono i prodotti di gommapiuma in lattice, cuffie per doccia, tessuti impermeabili, capi di abbigliamento o oggetti con parti in gomma, cuscini contenenti fiocchi di gommapiuma.
  - Capi con imbottitura e danneggiati (p.es. cuscini o giacche). Il materiale dell'imbottitura che fuoriesce potrebbe causare un incendio.
  - Capi lavati con sostanze chimiche industriali, p.es. durante un lavaggio chimico
- ▶ Danni dovuti alle temperature troppo alte o al prolungamento della durata di asciugatura. Tramite la pompa di calore, questa asciugatrice sviluppa molto calore nell'involucro durante il funzionamento. Questo calore deve essere convogliato verso l'esterno.
  - Assicurare un'aerazione costante durante l'intero processo di asciugatura.
  - Assicurarsi che vi sia una fessura di aria tra pavimento e il lato inferiore dell'asciugatrice che non deve essere ostruita o ridotta nelle dimensioni.
- ▶ Pericolo di lesioni a causa di una scossa elettrica e un difetto dell'asciugatrice. Affinché non penetri acqua, non pulire l'asciugatrice spruzzandola con acqua.
- ▶ Pericolo di lesioni in caso di ribaltamento dell'asciugatrice. Quindi, non appoggiarsi o fare forza sullo sportello.
- ▶ Alla fase di riscaldamento segue in molti programmi la fase di raffreddamento in modo che i capi/gli oggetti si mantengano a una temperatura che non li danneggi (per ridurre il pericolo di autocombustione). Solo dopo questa fase il programma può considerarsi concluso. Prelevare tutta la biancheria non appena il programma è terminato.
- ▶ Chiudere lo sportello al termine di ogni ciclo di asciugatura. In questo modo si evita che
  - i bambini tentino di infilarsi nella macchina o di nascondervi degli oggetti,
  - vi si possano infilare degli animali.

## Indicazioni per la sicurezza e avvertenze

► Non installare l'asciugatrice in ambienti esposti al gelo. Già temperature prossime allo zero ne compromettono il funzionamento. Se l'acqua di condensa gela nella pompa e nel tubo di scarico, può provocare seri danni alla macchina.

La temperatura ambiente consentita deve essere tra i 2 e i 35°C.

► Si possono verificare danni materiali se fuoriesce l'acqua di condensa. Se si scarica l'acqua di condensa all'esterno, ad esempio in un lavandino, accertarsi che il tubo di scarico sia fissato affinché non scivoli.

► Se l'acqua di condensa che fuoriesce dell'asciugatrice arriva all'organismo, può nuocere alla salute di persone e animali. L'acqua di condensa non è potabile. Allo stesso modo, non utilizzare l'acqua di condensa per annaffiare le piante e non riversarla nella natura.

► Danni dovuti a intasamenti. Le particelle di sporco provenienti dal luogo di posizionamento possono intasare lo scambiatore di calore con l'aria fredda aspirata, causando un guasto dell'asciugatrice. Tenere pulito il luogo di posizionamento dell'asciugatrice da polvere, lanugine e particelle di sporco.

### Uso del profumatore (accessorio su richiesta)

► Pericolo di lesioni in caso di contatto con la sostanza contenuta nel profumatore. Nel caso in cui la sostanza contenuta nel profumatore fuoriesca ed entri in contatto con il corpo, osservare le misure elencate di seguito.

- Lavare accuratamente la **pelle** con acqua pulita e sapone.
- In caso di ingestione, sciacquare accuratamente la **bocca** con acqua pulita.
- Sciacquare gli **occhi** con acqua pulita per almeno 15 minuti.

 Pericolo di lesioni in caso di contatto con la sostanza contenuta nel profumatore.

Gli occhi possono irritarsi e ferirsi o possono manifestarsi sintomi di avvelenamento.

In caso di contatto con gli occhi o ingestione rivolgersi assolutamente a un medico.

► Utilizzare solo il profumatore originale Miele.

► Conservare il profumatore solo nella sua confezione originale, che per questo non deve essere gettata via.

## Indicazioni per la sicurezza e avvertenze

---

- ▶ Danni materiali dovuti alla sostanza contenuta nel profumatore che fuoriesce. Non disporre il profumatore in orizzontale. Tenere sempre dritto il filtro impurità con il profumatore annesso e non inclinarlo.
- ▶ Danni materiali dovuti alla fuoriuscita della sostanza contenuta nel profumatore. Pulire la sostanza fuoriuscita subito con un panno assorbente:
  - dal pavimento;
  - dall'asciugatrice;
  - da parti dell'asciugatrice (p.es. dal filtro impurità).
- ▶ Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti venuti a contatto con la sostanza profumata. Lavare immediatamente gli indumenti o i panni con abbondante acqua e detersivo.
- ▶ Pericolo d'incendio e danni materiali se non si osservano le seguenti indicazioni:
  - Non rabboccare mai la sostanza profumata nel profumatore.
  - Non utilizzare mai un profumatore difettoso.
- ▶ Smaltire il flacone vuoto insieme ai rifiuti domestici e non riutilizzarlo per nessuno scopo.
- ▶ Rispettare inoltre le informazioni allegate al profumatore.

### Accessori e pezzi di ricambio

- ▶ Utilizzare esclusivamente accessori originali Miele. Se si montano o utilizzano altri accessori, il diritto alla garanzia e a prestazioni in garanzia per vizi e/o difetti del prodotto decade.
- ▶ Le asciugatrici e le lavatrici Miele possono essere sovrapposte nella c.d. colonna bucato. Per l'installazione serve l'apposito kit di congiunzione, reperibile come accessorio su richiesta presso l'assistenza tecnica Miele autorizzata. Fare attenzione che il kit di congiunzione per la colonna bucato sia adatto al tipo di lavatrice e asciugatrice Miele utilizzato.
- ▶ Fare attenzione che lo zoccolo Miele, reperibile come accessorio su richiesta, sia adatto al tipo di asciugabiancheria utilizzato.
- ▶ Miele garantisce la fornitura di pezzi di ricambio fino a 15 anni, minimo per 10, dopo l'uscita di gamma dell'asciugatrice.

 Miele non risponde dei danni che derivano dall'inosservanza delle istruzioni di sicurezza e delle avvertenze.

## Sostenibilità e tutela dell'ambiente

**Suggerimento:**  Inquadrare il codice QR sulla prima pagina per ottenere ulteriori informazioni sui seguenti argomenti:

- Uso ottimale di energia e tempo
- Riutilizzo dell'acqua di condensa
- Tecnologia a pompa di calore a risparmio energetico

### Smaltimento dell'imballaggio

L'imballaggio è pratico e protegge l'apparecchio da eventuali danni di trasporto. I materiali utilizzati per l'imballaggio sono riciclabili, in quanto selezionati secondo criteri di rispetto dell'ambiente e di facilità di smaltimento.

Restituire gli imballaggi al circuito di raccolta dei materiali consente di risparmiare materie prime. Utilizzare centri di raccolta per materiali specifici ed eventuali opzioni di ritiro alternative. Smaltire correttamente anche gli imballaggi utilizzati per il trasporto.

### Smaltimento delle apparecchiature

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche contengono spesso materiali utili. Contengono altresì sostanze, composti e componenti che erano necessari per il funzionamento e la sicurezza dell'apparecchiatura stessa. Smaltirli in modo non adeguato o nei rifiuti domestici potrebbe nuocere alla salute e all'ambiente. In nessun caso quindi smaltire queste apparecchiature nei normali rifiuti domestici.



Accertarsi che i condotti e lo scambiatore di calore dell'asciugatrice non si danneggino fino al momento dello smaltimento corretto ed ecologico.

In questo modo è garantito che il refrigerante contenuto nel circuito e l'olio del compressore non possano disperdersi nell'ambiente.

Il simbolo del cassonetto barrato indica che il prodotto deve essere conferito agli idonei centri di raccolta differenziata allestiti dai comuni o dalle società di igiene urbana oppure riconsegnato gratuitamente al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. L'utente è tenuto a cancellare eventuali dati personali dall'apparecchiatura elettronica da smaltire. L'adeguata raccolta differenziata contribuisce a evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Per la gestione del recupero e dello smaltimento degli elettrodomestici, Miele Italia aderisce al consorzio Ecodom (Consorzio Italiano Recupero e Riciclaggio Elettrodomestici). Smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), ai sensi del Decr. legisl. 14 marzo 2014, n. 49 in attuazione della Direttiva 2012/19/UE e sui RAEE sullo smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. L'utente è tenuto per legge a rimuovere dalle apparecchiature batterie, accumulatori e lampade esausti e rimovibili, in modo non distruttivo. Conferirli agli idonei centri di raccolta differenziata dove vengono presi in consegna gratuitamente. Accertarsi che fino al momento dello smaltimento l'apparecchiatura sia tenuta lontana dai bambini.


### **Smaltimento della lanugine o degli accessori**

L'abrasione provoca il rilascio di particelle di microplastica dannose per l'ambiente dagli indumenti contenenti fibre sintetiche, che rimangono sulla biancheria dopo il lavaggio. Pertanto, la lanugine raccolta nei filtri impurità deve essere smaltita nel contenitore dei rifiuti domestici. Per evitare che la microplastica si diffonda nel sistema delle acque di scarico, la lanugine non deve finire nello scarico.

Anche gli accessori inutilizzabili, come il profumatore vuoto o il filtro zoccolo difettoso, possono essere smaltiti con i rifiuti domestici.

# Presentazione del prodotto

## L'asciugatrice

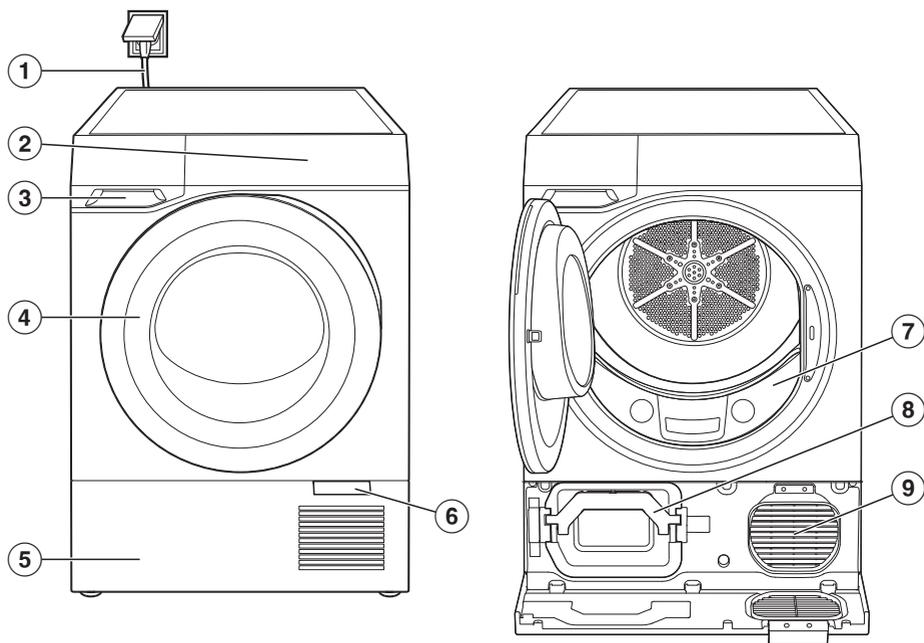

① Cavo di rete

② Pannello comandi

③ Contenitore della condensa

④ Sportello dell'asciugatrice

⑤ Sportellino zoccolo


⑥ Linguetta di apertura

⑦ Filtro impurità

⑧ Supporto con filtro zoccolo


⑨ Ventola di raffreddamento aria

## Pannello comandi

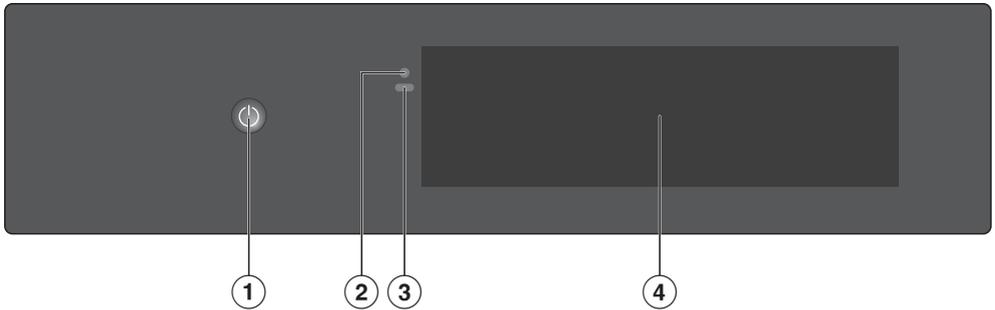

- ① Tasto On/Off 
- ② Interfaccia ottica  
(per l'assistenza tecnica)
- ③ Sensore di prossimità (MotionReact)
- ④ Display

## Menù principale sul display

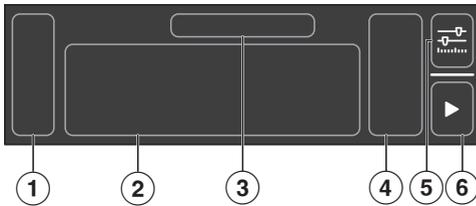

- ① Listello laterale
- ② Programmi
- ③ Nome del programma evidenziato
- ④ Parametri per il programma
- ⑤ Altri parametri
- ⑥ Avvio

# Presentazione del prodotto

## Simboli a display

Sul display vengono usati diversi simboli.

	Menù
	Programmi
	Preferiti
	Comando da remoto Connessione in rete
	Altri parametri
	Informazioni
	Chiudi la finestra
	Indietro
	Impostazioni
	Fase successiva
	Avvio
	Arresto
	Pausa
	Segnali acustici
	Blocco accensione
	Pulizia
	Download
	Cancellare
	WLAN
	Ricerca
	Avvertenza

## Funzionamento

### Accendere o spegnere l'asciugatrice

Il tasto  *On/Off* si trova in un incavo.

- Toccare  *On/Off* finché l'asciugatrice si accende o spegne.

**Suggerimento:** Con MotionReact l'asciugatrice si accende automaticamente quando ci si avvicina.

### Navigare sul display

Il display può graffiarsi con oggetti appuntiti o affilati, p.es. penne.  
Toccare il display solo con le dita.

- Muovere il dito sul display nella direzione desiderata.
- Se si desidera selezionare una voce menù, sfiorare la voce menù o il simbolo desiderati.

La voce menù viene evidenziata.

### Uscire dal livello menù

Sei in un menù.

- A seconda del menù, selezionare  *Chiudi la finestra* o  *Indietro*.

Si visualizza il menù precedente.

## Selezionare un programma

Sei nel menù principale.

- Muovere il dito sul display finché il programma desiderato viene evidenziato.
- Se si desidera avviare il programma con i parametri visualizzati, selezionare ► *Avvio*.

**Suggerimento:** Se si desidera modificare i parametri, selezionare il simbolo del programma o  *Altri parametri*.

## Adattare i parametri

È possibile attivare o disattivare i parametri (p.es. Opzioni) o adattarli in base a una scala (p.es. la Durata).

### Attivare o disattivare i parametri

I parametri attivati sono evidenziati con un colore.

- Selezionare il parametro che si desidera attivare o disattivare.
- Confermare con  *OK*.

Il parametro viene memorizzato.

### Modificare i parametri in base a una scala

- Selezionare il parametro da modificare.
- Spostare la scala verso sinistra o verso destra finché viene evidenziato il valore desiderato.
- Confermare con  *OK* o attendere che la modifica venga applicata in automatico.

Il valore viene salvato.

## Visualizzare il menù contestuale

In alcuni menù è possibile visualizzare un menù contestuale. In questo modo, è possibile rinominare o spostare p.es. i preferiti.

- Per aprire il menù contestuale tenere premuto uno dei Preferiti a lungo o selezionare  *menù contestuale*.
- Effettuare la modifica desiderata.
- Per chiudere il menù contestuale, selezionare *X Chiudere la finestra*.

## Connessione di rete

L'asciugatrice è dotata di un modulo WLAN integrato. Il modulo WLAN consente la connessione alla rete domestica e l'uso dell'app Miele su un terminale mobile.

Quando si connette in rete l'asciugatrice, è anche possibile:

- ricevere informazioni sullo svolgimento del programma e sullo stato di funzionamento;
- comandare l'asciugatrice da remoto;
- scaricare altri programmi;
- mantenere l'asciugatrice allo stadio di sviluppo Miele più attuale tramite aggiornamenti del software.

Se si collega l'asciugatrice alla rete WLAN aumentano i consumi energetici, anche se l'asciugatrice è spenta.

## Sensore di prossimità/Motion-React

L'asciugatrice è dotata di un sensore di prossimità. Il sensore di prossimità reagisce al movimento e rileva quando ci si avvicina all'asciugatrice.

A seconda dello stato di funzionamento dell'asciugatrice, è possibile attivare diverse azioni tramite il sensore di prossi-

## Presentazione del prodotto

---

mità, come ad esempio accendere l'asciugatrice o disattivare i segnali acustici.

In   *Impostazioni* ▶ *In generale* ▶ *Sensore di prossimità* è possibile adattare le impostazioni del sensore di prossimità alle proprie esigenze personali.

### ComfortOpen

Un aprisportello motorizzato apre lo sportello quando si avvicina la mano al sensore della maniglia.

A fine programma, lo sportello si apre leggermente in automatico.

### Illuminazione cestello

L'illuminazione cestello illumina il cestello e la parte anteriore dell'asciugatrice. L'illuminazione cestello si accende in automatico all'apertura dello sportello. Dopo 5 minuti, l'illuminazione cestello si spegne in automatico.

### AmbientLight

L'asciugatrice ha un'illuminazione per la maniglia dello sportello e per FragranceDos.

### Illuminazione dello sportello

L'illuminazione dello sportello informa se è possibile aprire lo sportello.

### Illuminazione di FragranceDos

L'illuminazione di FragranceDos indica chiaramente il livello di riempimento dei profumatori.

Regolando l'intensità del profumo cambia l'intensità dell'illuminazione.

luce chiara = intensità del profumo più forte

luce più scura = intensità del profumo più debole

### PowerDry

Con l'ausilio di un riscaldamento supplementare, che si attiva in automatico in caso di necessità, la temperatura di asciugatura ottimale viene raggiunta ancora più rapidamente durante la fase di riscaldamento. I consumi energetici sono leggermente più alti. Non appena si raggiunge la temperatura di asciugatura, il riscaldamento supplementare si disattiva.

### WoolDry

Con il programma Lana è possibile asciugare capi in lana lavati con il programma Lavaggio a mano lana.

### PerfectDry

PerfectDry garantisce un'asciugatura precisa, su cui influisce anche il contenuto di calcare dell'acqua con cui è stata lavata la biancheria. PerfectDry attivo adatta il processo di asciugatura all'umidità della biancheria e alla qualità dell'acqua, per cui la durata del programma è sempre più precisa. PerfectDry non è attivo in programmi con la possibilità di selezione della durata.

### SteamCare

I capi puliti umidi o asciutti vengono lisciati e rinfrescati con *SteamCare*. L'acqua di condensa proveniente dal contenitore della condensa viene spruzzata nel cestello, che si sente tramite un ronzio della pompa. Grazie al calore di asciugatura l'acqua di condensa evapora generando l'effetto *SteamCare*.

**Suggerimento:** Il contenitore della condensa deve essere pieno.

### Wash2Dry

Requisito necessario per l'utilizzo della funzione *Wash2Dry* è essere in possesso di una lavatrice W2 di Miele e il collegamento in rete della lavatrice e dell'asciugatrice all'app Miele e ai servizi Miele.

La lavatrice trasmette i dati del programma al Cloud Miele una volta terminato correttamente il programma. In base ai dati del programma trasmessi dalla lavatrice, l'asciugatrice imposta in automatico un programma di asciugatura adatto, che tuttavia può ancora essere cambiato.

Basta solo introdurre la biancheria e avviare il programma.

Per i programmi di lavaggio per capi molto delicati (p.es. per le tende) l'asciugatrice non mette a disposizione alcun programma di asciugatura.

**Suggerimento:** Non staccare l'asciugatrice dalla rete elettrica. Altrimenti l'asciugatrice non riceve i dati di programma trasmessi dalla lavatrice, non appena si seleziona la funzione *Wash2Dry*.

Staccare la corrente elettrica comporta un ritardo nella ricezione dei dati del programma.

### FragranceDos

Il sistema di profumazione *FragranceDos* consente di conferire ai capi una fragranza particolare con il profumatore e di rinfrescarli.

**Suggerimento:** Utilizzare entrambe le sedi per rafforzare l'intensità del profumo con lo stesso profumatore. Oppure scegliere comodamente tra i profumi preferiti o *DryFresh* per rinfrescare. È possibile chiudere il profumatore, che non si usa.

### Contenitore della condensa

L'acqua di condensa prodotta tramite l'effetto condensa viene pompata nel contenitore della condensa mediante il tubo di scarico.

Il contenitore della condensa va svuotato regolarmente, altrimenti il programma di asciugatura si interrompe.

**Suggerimento:** Non è più necessario svuotare il contenitore della condensa se l'acqua di condensa viene scaricata esternamente con il tubo di scarico. È particolarmente raccomandato durante l'asciugatura di un carico di oltre 8 kg.

## Primo avvio

 Danni a persone e cose a causa di un posizionamento e un'installazione scorretti.

Procedure scorrette possono causare danni alle persone o alle cose.

Prima del primo avvio posizionare l'asciugatrice correttamente. Eseguire correttamente l'installazione. Attenersi al capitolo "Installazione".

 Danni dovuti all'avvio anticipato di un programma di asciugatura.

La pompa di calore può danneggiarsi. È possibile accendere l'asciugatrice e collegarla in rete. Tuttavia, per evitare possibili danni, avviare un programma di asciugatura solo dopo che è passata un'ora.

### Presupposti per la connessione in rete

Osservare i seguenti presupposti per la connessione in rete:

1. Nel luogo di installazione è disponibile una rete domestica.  
Tenere la password WLAN a portata di mano.
2. L'app Miele è presente su un terminale mobile.
3. Si possiede un account utente nell'app Miele.

La connessione in rete può essere effettuata anche in un secondo momento. Nel primo avvio saltare la voce menù "Connessione in rete".

### Svolgimento del primo avvio

- Avvicinarsi all'asciugatrice o toccare il tasto  *On/Off*.

A display viene visualizzato il primo passaggio del primo avvio.

- Seguire i passaggi sul display.

Le operazioni per il primo avvio sono terminate al termine del programma del primo avvio. Se il processo si interrompe in anticipo, è necessario ripetere il primo avvio.

**Suggerimento:**  Inquadrare il codice QR sulla prima pagina per ottenere informazioni sui seguenti argomenti nel capitolo "Informazioni utili":

- Consigli per il lavaggio e l'asciugatura
- Consigli per il trattamento delicato dell'asciugatrice
- Consigli per il trattamento delicato della biancheria
- Simboli di trattamento sull'etichetta
- Il programma giusto

## Sequenza dei comandi

Si consiglia di seguire la sequenza dei comandi elencata adattata alla propria asciugatrice. In questo modo, si possono utilizzare tutte le funzioni speciali in modo ottimale.

Indicazioni e consigli utili e preziosi riguardanti le singole fasi di comando sono riportati nel corso del capitolo "Comandi".

### Sull'asciugatrice

Opzione base di comando

1. Preparare la biancheria
2. Accendere l'asciugatrice
3. Introdurre la biancheria
4. Selezionare un programma
5. Impostare i parametri del programma
6. Iniziare con ► *Avvio*
7. Fine programma

Opzione di comando Wash2Dry

1. Preparare la biancheria
2. Accendere l'asciugatrice
3. Introdurre la biancheria
4. Selezionare Wash2Dry
5. Iniziare con ► *Avvio*

6. Fine programma

Ulteriori opzioni di comando:

- Selezione durata
- AddLoad (aggiungere biancheria)

### Tramite l'app

1. Preparare la biancheria
2. Accendere l'asciugatrice
3. Introdurre la biancheria
4. Chiudere lo sportello
5. Selezionare  *Comando da remoto*
6. Iniziare con ► *Avvio*
7. Selezionare un programma tramite l'app
8. Avviare un programma tramite l'app
9. Fine programma

# Uso

## Preparare la biancheria

Preparare la biancheria come descritto nel capitolo "Informazioni utili".

Danni materiali dovuti a parti non rimosse.

I capi o l'asciugatrice potrebbero danneggiarsi.

Rimuovere tutti i corpi estranei e altri oggetti, p.es. l'ausilio per il dosaggio del detersivo o i ferretti allentati dei reggiseni.

## Accendere l'asciugatrice


Con il sensore di prossimità attivo, l'asciugatrice si accende automaticamente.

- Toccare  *On/Off*.

## Introdurre la biancheria

### Aprire lo sportello

Il sensore sulla maniglia dello sportello registra la mano che tocca lo sportello e lo apre leggermente.

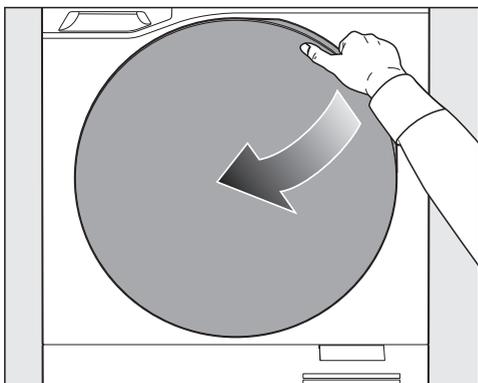


- Aprire completamente lo sportello.

## Sistemare la biancheria nel cestello

Per evitare danni controllare se il cestello è vuoto.


- Eventualmente, prelevare i capi o le parti rimanenti dal cestello.

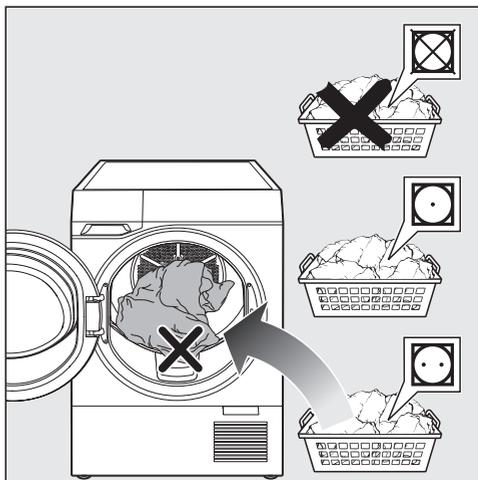

- Districare i capi.
- Caricare il cestello.

**Suggerimento:** Rispettare la quantità di carico massima dei programmi visualizzati a display.

## Chiudere lo sportello

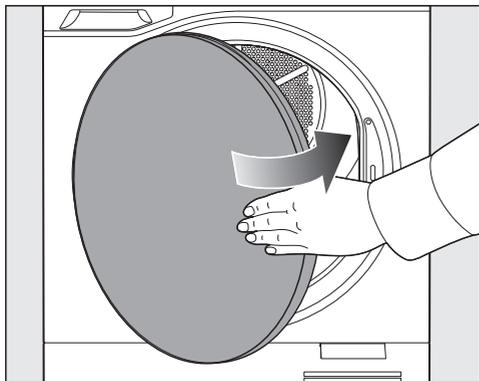

- Chiudere lo sportello dell'asciugatrice con un leggero movimento.

Controllare che nell'apertura di carico non siano rimasti impigliati dei capi di biancheria.

## Selezionare un programma

**Suggerimento:** Per visualizzare le informazioni sul programma, selezionare ⓘ *Informazioni*.

- Muovere il dito sul display finché il programma desiderato non viene evidenziato.

## Impostare i parametri del programma

- In funzione del programma selezionare o un Livello asciugatura o una Durata.

**Suggerimento:** Anche tramite ⏏ è possibile selezionare altri parametri. Quindi vengono mostrati tutti i parametri.

- Selezionare le Opzioni desiderate.

**Suggerimento:** Tramite ✓ è possibile confermare la selezione e ritornare alla selezione programmi.

## Selezionare il livello di asciugatura

Con la maggior parte dei programmi, come p.es. *Cotone* o *Lava/Indossa* è possibile selezionare un Livello asciugatura.

Il Livelli asciugatura selezionabile viene visualizzato tramite simboli, come p.es. ☰ (*Pronto asciutto*) o ☰ (*Asciutto stiro a mano*).

## Selezionare la durata

Con alcuni programmi, come p.es. *Aria calda* o *Speciale cesto* è possibile selezionare una Durata.

- Selezionare Durata.
- Spostare la scala finché viene evidenziata la durata desiderata.

## Selezionare le opzioni

- Toccare *Opzioni*.

Le Opzioni selezionabili vengono visualizzate tramite simboli, come p.es. ☰ (*Delicato+*) o ☰ (*DryCare 40*).

- Attivare l'opzione desiderata.

L'elenco di selezione mostra solo le opzioni attivabili per il programma selezionato.

Le opzioni non sono combinabili. Per selezionare un'altra opzione occorre disattivare l'opzione selezionata precedentemente.

**Suggerimento:** Fare attenzione al carico ridotto con alcune opzioni.

# Uso

## Avviare un programma

- Selezionare ► *Start*.

Il programma si avvia e la durata residua rimanente viene visualizzata in ore e minuti.


La durata del programma può variare a seconda di diversi fattori come umidità residua, quantità di carico e composizione dei capi. Ciò significa che può variare la durata residua anche se è stato selezionato lo stesso programma.

PerfectDry rileva se nel cestello ci sono solo pochi capi o capi già asciutti (dispositivo di rilevamento del cestello). Per finire di asciugare la biancheria in modo delicato, l'asciugatrice riduce la durata del programma.

## Fine programma


### Aprire lo sportello

A fine programma (ma non nella fase anti piega) lo sportello si apre leggermente se ComfortOpen è attivo.

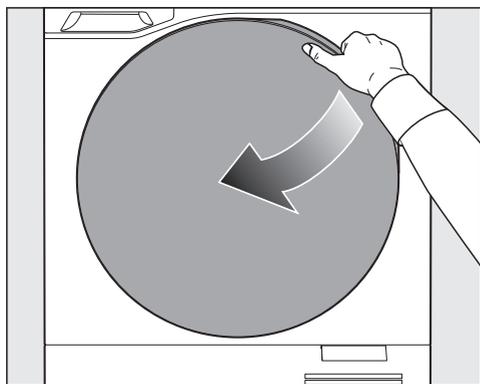

- Aprire lo sportello.

## Prelevare la biancheria

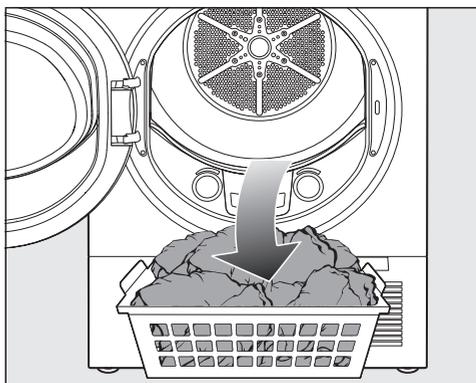

- Prelevare la biancheria.

### Danni ai capi.

I capi che non sono stati prelevati possono asciugarsi eccessivamente in caso di nuova asciugatura nell'asciugatrice e quindi danneggiarsi.

Al termine dell'asciugatura prelevare sempre tutti i capi di biancheria dal cestello.

## Attività dopo il prelievo della biancheria

- Pulire i filtri impurità nell'apertura di carico dello sportello.
- Chiudere lo sportello.
- Svuotare il contenitore della condensa.

## Particolarità dei comandi tramite app

### Introdurre la biancheria

- Aprire lo sportello.
- Introdurre la biancheria.
- Chiudere lo sportello.

### Attivare i comandi tramite app

- Selezionare  Comando da remoto.

### Selezionare un programma tramite l'app e avviarlo

- Scegliere il programma desiderato.
- Selezionare i parametri desiderati del programma.
- Avviare il programma.

## Selezione durata

### Impostare la selezione durata

Con la selezione durata si può impostare l'inizio ritardato o la fine desiderata di un programma. La selezione durata è possibile entro un periodo di 24 ore.

- Selezionare il simbolo  *Altri programmi*.
- Selezionare *Avvio*.
- Impostare la durata desiderata (*Avvio* o *Fine*).
- Selezionare  *Avvio*.
- Per tornare al menù di scelta dei programmi, selezionare  *Conferma*.

### Modificare la selezione durata

È possibile modificare la selezione durata.

- Selezionare il simbolo  *Altri parametri*.

- Modificare la selezione durata e selezionare con  *Conferma*.

### Cancellare la selezione durata

È possibile eliminare una selezione durata già avviata.

- Selezionare  *Stop*.

Si ha una scelta tra:

- Programma *Avvio immediato*
- Programma *Interrompere*

## Modifiche del programma dopo l'avvio

### Modifica del programma

Per evitare modifiche involontarie, non è possibile modificare il programma dopo che è stato avviato.

### Aggiungere biancheria (AddLoad)

È possibile aggiungere o prelevare biancheria in qualsiasi momento.

- Toccare il display.
- Toccare il tasto sensore *Aggiungere biancheria*.

Lo sportello si apre leggermente.

- Aprire lo sportello dell'asciugatrice.
- Aggiungere la biancheria oppure prelevarla.
- Chiudere lo sportello dell'asciugatrice.
- Toccare ► *Avvio*.

Il programma prosegue.

### Interrompere un programma

- Toccare il display.
- Toccare ■ *Stop*.
- Confermare la propria selezione.

Il programma è interrotto e lo sportello si apre leggermente se ComfortOpen è attivo.

### Spostare un programma

Ci si trova nel menù principale.

È possibile modificare la sequenza dei programmi nel menù principale a partire

dal programma *Lava/Indossa*. Non è possibile modificare la sequenza dei primi programmi.

- Toccare il programma evidenziato finché compare ≡ *Spostare*.
- Selezionare ≡ *Spostare*.
- Spostare il programma nella posizione desiderata.
- Confermare con ✓.

La modifica viene memorizzata.

## ♡ Preferiti

È possibile salvare fino a 12 programmi come Preferiti. Nei Preferiti, è possibile modificare il nome del programma e determinati parametri.

### Salvare i Preferiti

Sei nel menù principale.

- Selezionare un programma.
- Selezionare i parametri desiderati.
- Selezionare ♡ *Preferiti*.

Compare una tastiera.

- Inserire un nome per il Preferito.
- Selezionare ✓ *Conferma*.

Il programma è stato salvato tra i ♡ Preferiti. È possibile avviare il programma subito tramite ▶ *Avvio*.

**Suggerimento:** Per salvare un programma direttamente tra i Preferiti, è anche possibile selezionare ♡ *Preferiti* a fine programma.

### Spostare i Preferiti

Sei nel menù ♡ *Preferiti*.

Un programma è stato salvato tra i Preferiti e si desidera riordinare l'elenco di selezione.

- Sfiurare a lungo il Preferito che si desidera spostare.

Viene visualizzato un menù contestuale.

- Selezionare ≡ *Spostare*.
- Spostare il *Preferito* nella posizione desiderata.
- Confermare con ⌘ *OK*.

La modifica è stata salvata.

### Modificare i Preferiti

Sei nel menù ♡ *Preferiti*.

Un programma è stato salvato tra i Preferiti e ora si desidera modificarne i parametri.

- Muovere il dito sul display finché non si illumina il Preferito desiderato.
- Toccare il simbolo ⌘ *Altri parametri*.

Si visualizzano i parametri.

- Modificare i parametri desiderati.

Le modifiche vengono salvate.

### Eliminare un Preferito

Sei nel menù ♡ *Preferiti*.

Un programma è stato salvato tra i Preferiti e ora si desidera eliminare questo programma Preferito dall'elenco.

- Selezionare il programma Preferito da eliminare.
- Selezionare ♡ *Preferiti*.

Il programma Preferito è stato eliminato dall'elenco.

# Uso


## Utilizzare il contenitore della condensa

**Suggerimento:**  Inquadrare il codice QR sulla prima pagina per ottenere ulteriori informazioni sui seguenti argomenti:

- Preparare il contenitore della condensa per SteamCare

## Estrarre il contenitore della condensa


 **Danni allo sportello dell'asciugatrice e al contenitore della condensa. Possono comparire danni e graffi. Chiudere dapprima lo sportello dell'asciugatrice e poi estrarre il contenitore della condensa.**

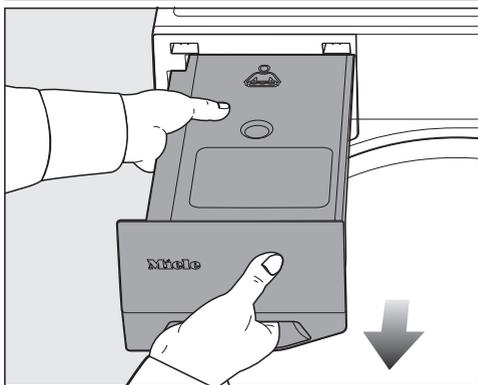

- Per estrarlo tenere saldamente il contenitore della condensa dalla maniglia e al centro.
- Affinché non fuoriesca acqua di condensa tenere il contenitore della condensa in orizzontale.

## Svuotare il contenitore della condensa


Intervallo: svuotare il contenitore della condensa dopo l'asciugatura.

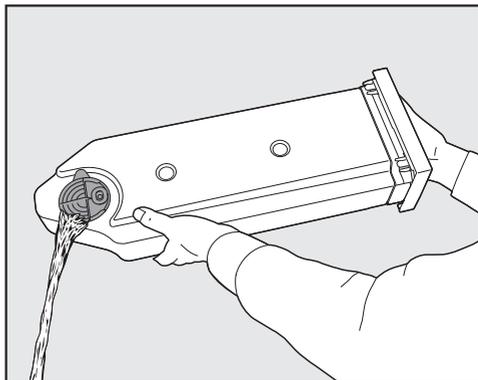

- Svuotare il contenitore della condensa.

**Suggerimento:** È possibile raccogliere l'acqua di condensa per utilizzarla per lo SteamCare, nel caso in cui il contenitore della condensa dovesse essere vuoto al prossimo programma di asciugatura.

## Inserire il contenitore della condensa

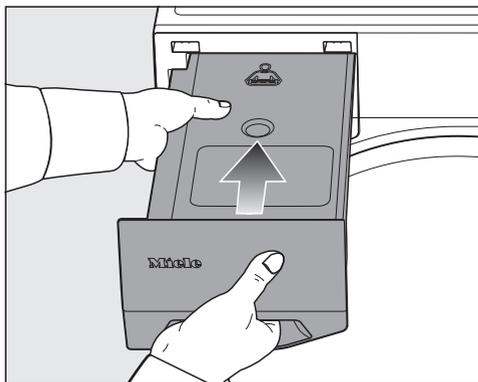

- Inserire il contenitore della condensa.

## Utilizzare il sistema di profumazione FragranceDos


**Suggerimento:**  Inquadrare il codice QR sulla prima pagina per ottenere ulteriori informazioni sui seguenti argomenti:

- Chiudere il profumatore
- Estrarre il profumatore
- Conservare il profumatore

### Rimuovere il sigillo di sicurezza dal profumatore

 **Rischio di incendio dovuto a un uso scorretto del profumatore.**  
La sostanza che fuoriesce dal profumatore può provocare un incendio. Leggere bene il cap. “Indicazioni sulla sicurezza e avvertenze”, par. “Uso del profumatore (accessorio su richiesta)”.

 **Effetti nocivi sulla salute dovuti alla sostanza contenuta nel profumatore che fuoriesce.**  
La sostanza profumata può provocare danni alla salute se entra in contatto con parti del corpo (ad esempio irritazioni cutanee).  
Lavare via immediatamente la sostanza profumata fuoriuscita.

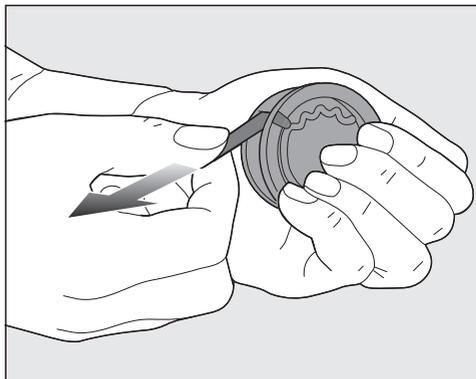


- Afferrare il profumatore.

**Suggerimento:** Non ruotare il profumatore. Tenere il profumatore dritto e non inclinarlo.

- Togliere il sigillo di protezione.

### Sedi per FragranceDos


Nel filtro impurità ci sono due sedi.

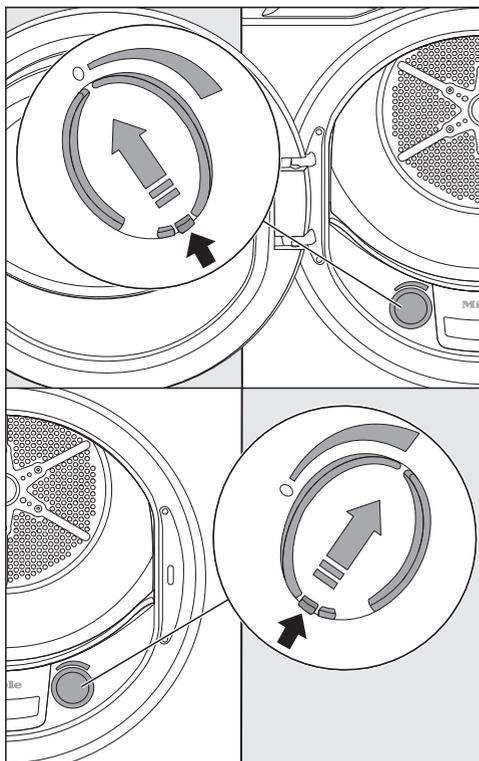


- Aprire l'apertura con la linguetta.

La sede non utilizzata deve rimanere chiusa così non si raccoglie lanugine.

## Inserire il profumatore

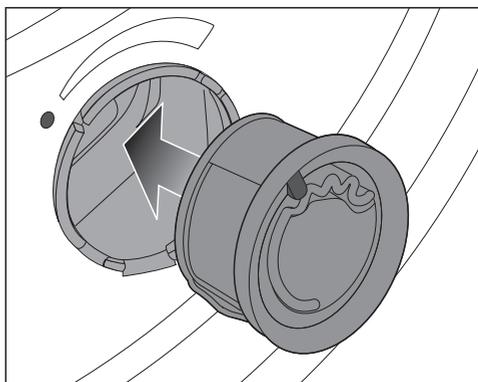

- 1 Infilare il profumatore nella sede FragranceDos fino alla battuta d'arresto.

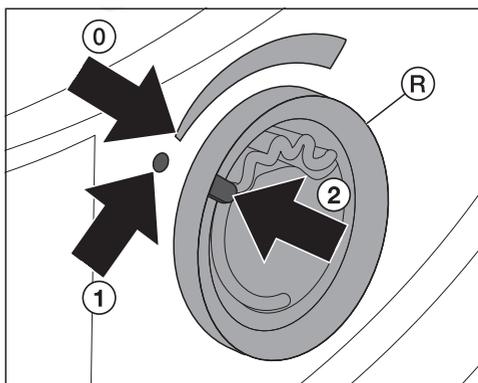


La tacca ② si trova in posizione ①.

- 2 Ruotare l'anello esterno <sup>®</sup> leggermente verso destra.

**Suggerimento:** Per fare in modo che il profumatore non fuoriesca è necessario che la tacca ② si trovi in posizione ①.

## Regolare l'intensità del profumo

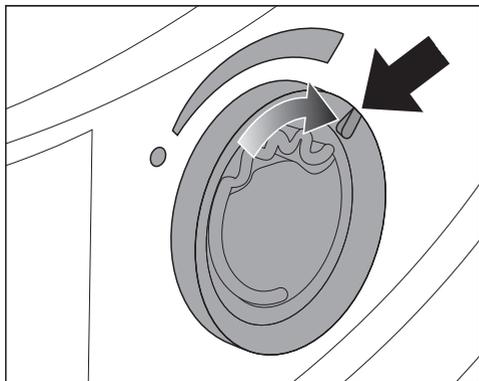

- Per regolare l'intensità del profumo ruotare l'anello esterno verso destra.
- Quanto più si apre il profumatore, tanto più intenso è il profumo.
- La fragranza si diffonde in modo soddisfacente solo se la biancheria è umida con una durata del programma più lunga e con una sufficiente trasmissione di calore. Nel programma *Aria fredda* o se i filtri impurità non sono stati lavati a sufficienza, la fragranza non si diffonde abbastanza.

La fragranza si sente anche nell'ambiente in cui è installata l'asciugatrice.

**Suggerimento:** Se l'intensità della fragranza non è sufficiente, rimuovere il profumatore e sostituirlo con un profumatore nuovo.

# Programmi

---

## Elenco programmi

Carico: i dati fanno riferimento al peso della biancheria asciutta.

### Wash2Dry

La selezione del programma avviene in automatico in base alla selezione del programma sulla lavatrice connessa in rete.

### ECO

Carico

9 kg

Articoli

Biancheria in cotone normalmente bagnata, come descritto sotto *Cotone Pronto asciutto*

Suggerimento

- Questo programma è, dal punto di vista dei consumi energetici, il più efficiente per asciugare biancheria in cotone normalmente bagnata.
- In questo programma si raggiunge il grado di asciugatura *Pronto asciutto*.

- Il programma *ECO* è il programma test ai sensi dei regolamenti (UE) 2023/2533 e (UE) 2023/2534 per l'etichetta energetica misurato in base alla norma EN 61121. Questo programma viene utilizzato per valutare il rispetto delle disposizioni di legge europee in materia di progettazione ecocompatibile.
- Se si imposta il programma *Cotone* ed *ECO*, scaricare la condensa all'esterno attraverso il tubo di scarico.

Cotone	
Livelli di asciugatura	HygieneDry, Secco, Pronto asciutto plus, Pronto asciutto, Asciutto stiro a mano +, Asciutto stiro a mano
Carico	9 kg e soli 4,5 kg per <i>HygieneDry</i>
Articoli	<p>HygieneDry</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Capi in cotone o lino a diretto contatto con la pelle, p.es. biancheria intima, indumenti per neonati, lenzuola e federe, teli in spugna</li> <li>- Capi resistenti con simbolo ☹️</li> </ul> <p>Secco, Pronto asciutto plus, Pronto asciutto</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Magliette, abbigliamento da lavoro, giacche, coperte, grembiuli, camici</li> <li>- Tessuti a uno o più strati in cotone</li> </ul> <p>Asciutto stiro a mano+, Asciutto stiro a mano</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tovagliato, lenzuola o biancheria inamidata in cotone o in lino</li> </ul>
Suggerimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Non interrompere <i>HygieneDry</i>. Altrimenti non si otterrà il risultato di asciugatura igienico.</li> <li>- <i>Secco</i> per capi diversi, a più strati e particolarmente spessi.</li> <li>- Non asciugare magliette, intimo, biancheria per neonati (capi in maglia) con <i>Secco</i>. I capi possono restringersi.</li> <li>- Se si usa il mangano, tenere arrotolata la biancheria fino al momento della stiratura, in modo che si mantenga umida.</li> </ul>
Lava/Indossa	
Livelli di asciugatura	HygieneDry, Pronto asciutto plus, Pronto asciutto, Asciutto stiro a mano+, Asciutto stiro a mano
Carico	4 kg
Articoli	Capi in fibre sintetiche e miste oppure in cotone facile da trattare, p.es. pullover, abiti, pantaloni e calze/calzini
Suggerimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chiudere i bottoni o le cerniere.</li> <li>- Non interrompere <i>HygieneDry</i>. Altrimenti non si otterrà il risultato di asciugatura igienico.</li> </ul>

## Programmi

<b>QuickPowerDry</b>	
Livelli di asciugatura	Secco, Pronto asciutto plus, Pronto asciutto, Asciutto stiro a mano+, Asciutto stiro a mano
Carico	4 kg
Articoli	Capi in cotone, fibre sintetiche o miste
Suggerimento	Ridurre la durata del programma

<b>Lana</b>	
Carico	1 kg
Articoli	Capi in lana o misto lana etichettati come lavabili, come p.es. pullover, cardigan, calze e calzini
Suggerimento	<ul style="list-style-type: none"><li>- Per asciugare delicatamente e con cura i pullover in lana delicata, si consiglia di asciugarli singolarmente e non troppo a lungo nell'asciugatrice. Ridurre la durata di asciugatura per i carichi di dimensioni ridotte.</li><li>- Dopo aver tolto il pullover dall'asciugatrice, distenderlo in piano finché non risulta asciutto al tatto.</li><li>- I capi in lana particolarmente delicati, come quelli in angora, pelo di cammello o cashmere, di solito non sono adatti a questo programma. Anche se i capi in lana delicati sono etichettati come lavabili a mano, è importante non asciugarli col programma <i>Lana</i>. Asciugare invece col programma <i>Speciale cesto</i> con il cesto accessorio Miele. In alternativa, è possibile lasciare asciugare i capi in lana all'aria in posizione orizzontale.</li></ul>

<b>Camicie/camicette</b>	
Livelli di asciugatura	Pronto asciutto plus, Pronto asciutto, Asciutto stiro a mano +, Asciutto stiro a mano
Carico	2 kg
Articoli	Camicie e camicette in cotone o fibre miste

<b>PowerFresh</b>	
Livelli di asciugatura	Pronto asciutto, Asciutto stiro a mano +
Carico	1 kg
Articoli	Capi lavati e umidi
Suggerimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Per rinfrescare e distendere con il vapore</li> <li>- Usare il profumatore DryFresh (accessorio su richiesta).</li> <li>- Inserire il profumatore DryFresh e impostare l'intensità del profumo: v. cap. "Uso", par. "Profumatore"</li> <li>- Il contenitore della condensa deve essere riempito.</li> </ul>

<b>Delicati</b>	
Livelli di asciugatura	Pronto asciutto plus, Pronto asciutto, Asciutto stiro a mano +, Asciutto stiro a mano
Carico	2,5 kg
Articoli	Capi delicati in fibre sintetiche, fibre miste, viscosa con il simbolo ☐, p.es. biancheria intima e capi con applicazioni
Suggerimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Per ottenere un'asciugatura priva di pieghe è possibile ridurre ulteriormente il carico.</li> <li>- <i>DryCare 40</i> è sempre attivo.</li> </ul>

<b>Aria calda</b>	
Carico	9 kg
Articoli	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Asciugatura Asciugare separatamente i capi diversi, p.es. asciugamani, abbigliamento da bagno, panni e canovacci</li> <li>- Portare a termine l'asciugatura Capi a più strati che, proprio per le loro caratteristiche, non si asciugano in maniera uniforme, come p.es. giacche, cuscini, sacchi letto e altri capi voluminosi</li> </ul>

# Programmi

Jeans	
Livelli di asciugatura	HygieneDry, Secco, Pronto asciutto plus, Pronto asciutto, Asciutto stiro a mano +, Asciutto stiro a mano
Carico	3 kg
Articoli	Capi in jeans, p.es. giacche, pantaloni, camicie, gonne
Suggerimento	<ul style="list-style-type: none"><li>- Chiudere i bottoni o le cerniere.</li><li>- Non interrompere <i>HygieneDry</i>. Altrimenti non si otterrà il risultato di asciugatura igienico.</li></ul>

Capi outdoor	
Livelli di asciugatura	Pronto asciutto, Asciutto stiro a mano +
Carico	2,5 kg
Articoli	Capi tecnici come giacche e pantaloni outdoor con membrane come Gore-Tex®, SYMPATEX®, WINDSTOPPER®

Impermeabilizzare	
Carico	2,5 kg
Articoli	Capi in microfibre e con fibre in prevalenza sintetiche, p.es. capi outdoor, abbigliamento da sci, anti-pioggia, tovagliato
Suggerimento	<ul style="list-style-type: none"><li>- Questo programma include un fissaggio termico per l'impermeabilizzazione.</li><li>- Asciugare solo i capi che sono stati trattati esclusivamente con impermeabilizzanti contraddistinti dalla dicitura "indicato per capi con membrana". Questi prodotti sono a base di composti al fluoro.</li><li>- Pericolo di incendio. Non asciugare capi che sono stati impermeabilizzati con sostanze contenenti paraffina.</li></ul>

<b>DryFresh</b>	
Carico	4 kg
Articoli	Capi lavati e umidi
Suggerimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Per rinfrescare senza vapore aggiuntivo</li> <li>- Usare il profumatore DryFresh (accessorio su richiesta).</li> <li>- Inserire il profumatore DryFresh e impostare l'intensità del profumo: v. cap. "Uso", par. "Profumatore"</li> </ul>

<b>Capi sport</b>	
Livelli di asciugatura	Pronto asciutto plus, Pronto asciutto, Asciutto stiro a mano +, Asciutto stiro a mano
Carico	3 kg
Articoli	Capi per sport e fitness, come maglie e pantaloni, capi sportivi in microfibra e pile

<b>Express</b>	
Livelli di asciugatura	Secco, Pronto asciutto plus, Pronto asciutto, Asciutto stiro a mano+, Asciutto stiro a mano
Carico	4 kg
Articoli	Per capi resistenti, adatti al programma <i>Cotone</i>
Suggerimento	Ridurre la durata del programma con un maggiore fabbisogno energetico

<b>Piumoni/Bettdecken</b>	
Livelli di asciugatura	HygieneDry, Pronto asciutto
Carico	1-2 cuscini misure 40 x 80 cm o 1 cuscino 80 x 80 cm o 1 piumone
Articoli	Cuscini e piumoni imbottiti di piume o materiale sintetico
Suggerimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Quando le piume sono esposte a calore e umidità, si formano degli odori per via della composizione naturale. Dopo l'asciugatura far prendere aria agli oggetti fuori dalla macchina.</li> <li>- Non interrompere il programma. Altrimenti non si otterrà il risultato di asciugatura igienico.</li> </ul>

# Programmi

<b>Trattamento lana</b>	
Carico	1 kg
Articoli	Capi in lana o misto lana, p.es. pullover, giacche fatte a maglia, calze/calzini
Suggerimento	<ul style="list-style-type: none"><li>- I capi in lana ricevono un trattamento e vengono resi soffici e ariosi in poco tempo, ma non asciugati completamente.</li><li>- Prelevare i capi a programma ultimato e stenderli per l'asciugatura.</li></ul>

<b>Trattamento seta</b>	
Carico	1 kg
Articoli	Capi in seta, p.es. camicette, camicie
Suggerimento	<ul style="list-style-type: none"><li>- Programma per ridurre le pieghe. I capi non vengono asciugati del tutto.</li><li>- A programma ultimato prelevare gli indumenti.</li></ul>

<b>Toglipieghe</b>	
Livelli di asciugatura	Pronto asciutto, Asciutto stiro a mano
Carico	1 kg
Articoli	Capi lavati e umidi
Suggerimento	<ul style="list-style-type: none"><li>- Per ridurre la formazione di pieghe dopo la centrifuga in lavatrice senza vapore aggiuntivo.</li><li>- Per trattare i capi umidi è possibile selezionare un livello di asciugatura.</li><li>- Prelevare subito i capi al termine del programma.</li></ul>

QuickIgiene	
Carico	4 kg
Articoli	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Capi resistenti con simbolo ☹️</li> <li>- Capi in cotone o lino a diretto contatto con la pelle, p.es. biancheria intima, indumenti per neonati, lenzuola e federe, teli in spugna</li> </ul>
Suggerimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adatto anche alla biancheria pulita e asciutta</li> <li>- Tempo di mantenimento della temperatura maggiore con una temperatura costante. Grazie al tempo di mantenimento della temperatura si uccidono i microrganismi (germi o acari della polvere domestica) e si riducono gli allergeni nella biancheria.</li> <li>- Non interrompere il programma. Altrimenti non si otterrà il risultato di asciugatura igienico.</li> <li>- Ridurre la durata del programma</li> </ul>

Lenzuola	
Livelli di asciugatura	HygieneDry, Secco, Pronto asciutto plus, Pronto asciutto, Asciutto stiro a mano +, Asciutto stiro a mano
Carico	4 kg
Articoli	Lenzuola, federe
Suggerimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chiudere i bottoni o le cerniere.</li> <li>- Non interrompere <i>HygieneDry</i>. Altrimenti non si otterrà il risultato di asciugatura igienico.</li> </ul>

Automatic	
Livelli di asciugatura	HygieneDry, Secco, Pronto asciutto plus, Pronto asciutto, Asciutto stiro a mano +, Asciutto stiro a mano
Carico	5 kg e soli 4 kg per <i>HygieneDry</i>
Articoli	Carico misto di capi in tessuti da trattare con i programmi <i>Cotone</i> e <i>Lava/Indossa</i>
Suggerimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chiudere i bottoni o le cerniere.</li> <li>- Non interrompere <i>HygieneDry</i>. Altrimenti non si otterrà il risultato di asciugatura igienico.</li> </ul>

## Programmi

---

<b>Speciale cesto</b>	
Carico	Carico cestello 3,5 kg
Articoli	Prodotti adatti all'asciugatura, che non devono essere sollecitati meccanicamente
Suggerimento	<ul style="list-style-type: none"><li>- Questo programma può essere selezionato solo se combinato al cesto accessorio di Miele (su richiesta).</li><li>- V. istruzioni d'uso cesto accessorio.</li></ul>

<b>Aria fredda</b>	
Carico	9 kg
Articoli	Arieggiare i capi senza riscaldamento

## Opzioni

### Stiro rapido

La biancheria pulita e umida viene distesa con il vapore.

Carico max.: 1 kg

Il contenitore della condensa deve essere pieno.

### DryCare 40

Tutti i capi lavabili vengono asciugati a 40 °C. Non occorre smistare i capi.

Carico max.:

- 4,5 kg nel programma *Cotone*
- 4,0 kg nel programma *Automatic*
- Con gli altri programmi non si può superare il carico massimo indicato.

### Quick

I capi vengono asciugati con una durata ridotta del programma (PowerDry).

### Silence

Riduzione dei rumori durante l'asciugatura.

### SingleDry

Alcuni capi singoli si possono asciugare in breve tempo (PowerDry).

Carico max.: 1 kg

### Risparmio energetico

Risparmio energetico durante l'asciugatura, con una durata maggiore.

### Delicato+

I capi vengono asciugati con una temperatura delicata.

Adatto a tutti i capi di abbigliamento con il simbolo di trattamento , p.es. in acrilico.

La durata del programma si prolunga.

# Programmi

## Consumi

Programmi	Carico <sup>2</sup> kg	Durata h:min	Energia kWh	Livello di umidità finale dopo l'asciugatura %
ECO <sup>1</sup>	9,0	3:51	1,44	0
	4,5	2:12	0,75	0
Cotone	9,0	3:30	1,72	- 4
Secco	4,5	2:10	1,00	- 4
Cotone	9,0	2,23	1,11	12
Asciutto stiro a mano	4,5	1:45	0,70	12
Lava/Indossa Pronto asciutto plus	4,0	1,07	0,47	0
Lava/Indossa Pronto asciutto	4,0	1:05	0,45	2
Lava/Indossa Asciutto stiro a mano	4.0	0:48	0,32	12
Delicati Pronto asciutto	2,5	1:05	0,45	0

<sup>1</sup> ECO è il programma di test in conformità ai regolamenti (UE) 2023/2533 e (UE) 2023/2534 per l'etichetta energetica misurato in conformità alla norma EN 61121. Il livello di potenza sonora a pieno carico per il programma di test ECO è di 60 dB(A) re 1 pW.

<sup>2</sup> Il carico si riferisce al peso della biancheria asciutta.

Per gli altri programmi, escluso il programma ECO, vengono forniti valori guida determinati sulla base della norma EN 61121.

**I consumi possono differire da quelli indicati a seconda della quantità di carico, del tipo di tessuto, dell'umidità residua al termine della centrifugazione, dei parametri del programma ulteriormente selezionati, delle oscillazioni presenti nella rete elettrica o della durezza dell'acqua.**

**Suggerimento:**  È possibile reperire informazioni dettagliate tramite il codice QR sulla prima pagina.

## **Impostazioni: elenco**

\* Seguire le indicazioni a display.

### In generale ▶

#### **Aggiornam. software ▶**

#### **Lingua ▶ \***

#### **Data & ora ▶ \***

#### **Luminosità ▶ \***

#### **Segnali acustici ▶ \***

Segnali acustici ▶

Segnale fine progr. ▶

#### **Sicurezza ▶**

Blocco accensione ▶

Configurare

Modificare

Cancellare

Codice PIN ▶

#### **Sensore di prossimità ▶**

Off

Vicino

Lontano

#### **Impostazioni di serie ▶**

Resettare l'apparecchio

### Connessione in rete ▶

#### **WLAN**

##### **Connessione ▶**

Intensità del segnale ▶

Rete domestica ▶

Indirizzo IP ▶

Resettare

##### **Comando da remoto**

### Funzioni apparecchio ▶

#### **Memory**

#### **ComfortOpen**

##### **Fase antipiega ▶**

Fase antipiega

Durata ▶

0:30 → 2:00 h

##### **Livelli di asciugatura ▶**

Automatic

Cotone

Lava/Indossa

##### **Spia circuiti aria ▶**

Sensibile

Normale

Non sensibile

##### **Illuminazione ▶ \***

Maniglia sportello

##### **Temp. raffreddamento ▶**

# Modifica delle impostazioni

---

Informazioni ▶

**Software ▶ \***

Central Control Unit ▶

Actor Sensor Units ▶

**Informazioni legali ▶**

Licenze Open-Source ▶

**Consumi ▶**

Ultimo programma ▶

Consumi totali ▶

**Ore di funzionamento**

Informazioni ▶

**Impostazioni di serie ▶**

**Suggerimento:**  Inquadrare il codice QR sulla prima pagina per ottenere ulteriori informazioni sui seguenti argomenti:

- Pulire le superfici esterne, il cestello e il pannello
- Pulire il filtro impurità
- Pulire il filtro zoccolo
- Pulire il sensore di umidità residua
- Pulire la guarnizione in gomma sul contenitore della condensa

### Intervalli di pulizia

Pulizia	Intervallo consigliato
Superfici esterne, cestello, pannello	1-2 volte all'anno e all'occorrenza
Filtro impurità	al termine dell'asciugatura
Filtro zoccolo	secondo l'indicazione sul display e se la durata di asciugatura è aumentata
Sensore di umidità residua	1-2 volte all'anno e all'occorrenza
Guarnizione in gomma sul contenitore della condensa	1-2 volte all'anno e all'occorrenza

 Pericolo di scossa elettrica a causa della tensione di rete.

Con l'asciugatrice spenta è presente tensione di rete.

Sfilare la spina elettrica prima di procedere a qualsiasi operazione di pulizia e manutenzione.

 Danni dovuti all'acqua che penetra all'interno.

A causa della pressione di un getto di acqua, può penetrare acqua nell'asciugatrice e danneggiare i componenti.

Non spruzzare l'asciugatrice con un getto di acqua.

 Danni dovuti ai detersivi.

Non usare solventi, prodotti abrasivi, per vetro o multiuso! Potrebbero danneggiare le superfici in materiale plastico o altri componenti.

Non utilizzare questi prodotti detersivi.

## Risoluzione dei problemi

La maggior parte dei guasti può essere risolta in autonomia. In molti casi si possono risparmiare tempo e costi senza dover contattare l'assistenza tecnica.

Consultare il sito [www.miele.it/support/customer-assistance](http://www.miele.it/support/customer-assistance) per ulteriori informazioni su come risolvere i guasti in autonomia.



### Segnalazioni di guasto a display dopo un'interruzione del programma

Segnalazione	Causa e rimedio
<b>Si è verificato l'errore F. Spegnere e riaccendere la macchina. Se l'errore ricompare, rivolgersi all'assistenza tecnica.</b>	<p>Non è possibile determinare immediatamente la causa.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Per disattivare il messaggio, è necessario spegnere l'asciugatrice.</li><li>■ Accendere l'asciugatrice.</li><li>■ Avviare un programma.</li></ul> <p>Se il guasto ricompare, contattare l'assistenza tecnica Miele.</p>
<b>Si è verificato l'errore F. Spegnere e riaccendere la macchina. Se l'errore ricompare, rivolgersi all'assistenza tecnica.</b>	<p>Il contenitore della condensa è pieno o il tubo di scarico è piegato.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Per disattivare il messaggio occorre spegnere l'asciugatrice e riaccenderla dopo breve tempo.</li><li>■ Vuotare il contenitore della condensa.</li><li>■ Controllare il tubo di scarico. Il tubo di scarico non deve essere piegato.</li></ul>

## Risoluzione dei problemi

Segnalazione	Causa e rimedio
<p><b>Errore F66 • Circuiti aria Pulire filtro impurità e filtro zoccolo. Controllare lo scambiatore di calore e i circuiti aria. Spegnerne e accendere la macchina. Se non si risolve il problema, contattare l'assistenza tecnica.</b></p>	<p>Lanugine o residui di detersivo hanno ostruito i filtri impurità e il filtro zoccolo.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Per disattivare il messaggio occorre spegnere l'asciugatrice e riaccenderla dopo breve tempo.</li> <li>■ Pulire i filtri impurità e il filtro zoccolo.           <ul style="list-style-type: none"> <li>– V. capitolo “Pulizia e manutenzione”, par. “Pulizia dei filtri impurità” e “Pulizia del filtro zoccolo”.</li> <li>– Se i filtri impurità sono molto intasati o ostruiti, si devono lavare con acqua e si devono pulire i circuiti aria. V. cap. “Risoluzione dei problemi”, par. “Lavare il filtro impurità con acqua”.</li> </ul> </li> <li>■ Se i filtri impurità e il filtro zoccolo sono danneggiati o deformati oppure non possono più essere puliti, è necessario sostituirli.</li> </ul> <p>Se al termine della pulizia ricompare la segnalazione di guasto, è possibile che le cause siano le seguenti.</p>
	<p>Il filtro zoccolo è stato inserito ancora troppo bagnato.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Strizzare il filtro zoccolo con cautela.</li> <li>■ Farlo asciugare all'aria.</li> </ul>
	<p>Nel filtro zoccolo vi sono ancora residui che non si riescono a rimuovere.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Controllare il filtro zoccolo. V. cap. “Risoluzione dei problemi”, par. “Segni di usura sul filtro zoccolo”.</li> <li>■ È possibile rigenerare il filtro zoccolo in lavatrice. V. cap. “Risoluzione dei problemi”, par. “Rigenerare il filtro zoccolo”.</li> </ul>
	<p>Lo scambiatore di calore è ostruito.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Controllare lo scambiatore di calore. V. cap. “Risoluzione dei problemi” par. “Controllare lo scambiatore di calore”.</li> </ul>

# Risoluzione dei problemi

## Informazioni sul display

Segnalazione	Causa e rimedio
<b>Pulire il filtro impurità e il filtro zoccolo.</b>	L'asciugatrice non funziona in modo ottimale o redditizio. Le possibili cause possono essere la presenza di residui di lanugine o di detersivo. ■ Pulire i filtri impurità e il filtro zoccolo. – V. cap. “Pulizia e manutenzione”, par. “Pulire i filtri impurità” e “Pulire il filtro zoccolo”.
	L'accensione dell'avvertenza può essere influenzata dallo stesso utente. ■ Seguire la descrizione al capitolo “Modificare le impostazioni”, par. “Circuiti aria”.
<b>Raffreddamento extra</b>	Per raggiungere una temperatura necessaria per terminare il programma la biancheria viene raffreddata.
<b>Raffreddamento extra/ Fine</b>	La biancheria è ancora in corso di raffreddamento. ■ È possibile prelevare la biancheria e stenderla oppure lasciarla raffreddare nell'asciugatrice fino alla fine.
<b>Livello di asciugatura modificato</b>	Il livello di asciugatura precedentemente selezionato non è possibile combinato con quest'opzione. In automatico viene scelto il livello di asciugatura successivo.
<b>Riempire il contenitore della condensa</b>	Il contenitore della condensa è vuoto. Per SteamCare non è disponibile una quantità sufficiente d'acqua. ■ Riempire il contenitore della condensa almeno fino alla tacca —min—.
<b>Aprire e chiudere lo sportello</b>	Dopo aver selezionato il programma con SteamCare si richiede di introdurre la biancheria. ■ Caricare la biancheria nel cestello.

**Suggerimento:**  Inquadrare il codice QR sulla prima pagina per ottenere ulteriori informazioni sui seguenti argomenti:

- Segni di usura sul filtro zoccolo
- Rigenerare il filtro zoccolo
- Pulire lo scarico dell'acqua di condensata
- Controllare lo scambiatore di calore
- Lavare il filtro impurità con acqua
- Pulire i filtri impurità nel contenitore della condensa
- Sostituire l'ugello per SteamCare

## Assistenza tecnica

Sotto [www.miele.it/c/service-10.htm](http://www.miele.it/c/service-10.htm) si possono leggere le informazioni relative alla risoluzione autonoma di guasti e ai pezzi di ricambio Miele.

### Contatti in caso di guasto


In caso di guasti che non si è in grado di risolvere da soli, contattare il negozio specializzato Miele o il servizio di assistenza tecnica Miele.

È possibile visualizzare i contenuti online dell'assistenza tecnica sotto [www.miele.it/elettrodomestico/service-21.htm](http://www.miele.it/elettrodomestico/service-21.htm).

I contatti dell'assistenza tecnica Miele si trovano in fondo alle presenti istruzioni.

L'assistenza tecnica necessita dell'identificativo del modello del fornitore e del numero di fabbricazione (fabbr./SN/n.). Questi dati possono essere rilevati dalla targhetta dati.

La targhetta dati è visibile una volta aperto lo sportello dell'asciugatrice:

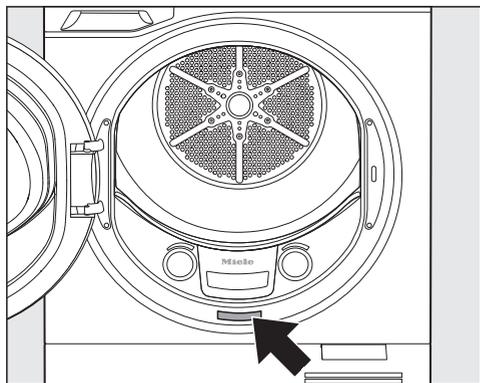

### Banca dati EPREL

Le informazioni relative all'etichettatura energetica e alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle macchine per uso domestico sono contenute nella banca dati prodotti (EPREL). Al seguente link

<https://eprel.ec.europa.eu/> è visionabile la banca dati dei prodotti. Verrà richiesto di immettere l'identificativo del modello, che si trova sulla targhetta dati.



### Garanzia

La durata della garanzia prevista dalla legislazione vigente è di 2 anni.

Ulteriori informazioni si trovano nelle condizioni di garanzia allegate.

### Accessori su richiesta

Nello shop online di Miele, presso l'assistenza tecnica Miele o presso il rivenditore specializzato Miele, è possibile trovare prodotti appositi per l'asciugatrice, p.es. profumatori, cesto accessorio e accessori.

È possibile accedere allo shop online di Miele tramite il seguente codice QR:




### **Ordinare le istruzioni d'uso stampate**

È possibile ordinare gratuitamente presso Miele le istruzioni d'uso stampate con informazioni dettagliate.

Tutti i dati di contatto Miele sono riportati in fondo al presente documento. Specificare l'identificativo del modello e il numero di serie sulla targhetta dati.

# Installazione

## Vista posteriore

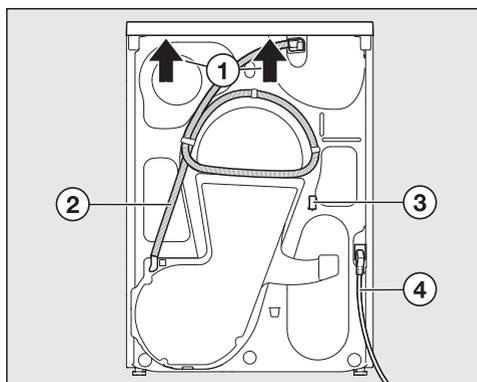


- ① Sporgenza del coperchio con possibilità di presa per il trasporto
- ② Tubo di scarico per l'acqua di condensa
- ③ Gancio per avvolgere il cavo di alimentazione elettrica durante il trasporto
- ④ Cavo di rete

## Trasporto dell'asciugatrice

**⚠** Rischio di danni a persone o cose a causa di trasporto errato.

Se l'asciugatrice si ribalta, è possibile ferirsi e causare danni.

Accertarsi che durante il trasporto l'asciugatrice sia stabile.

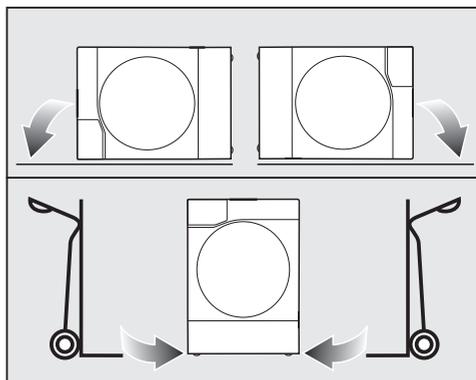

- Trasportare l'asciugatrice solo sulla parete laterale destra o sinistra:
  - in orizzontale (p.es. in un'auto) o
  - in verticale con un carrello

## Trasportare l'asciugatrice verso la superficie di posizionamento


- Trasportare l'asciugatrice afferrandola dai piedini macchina anteriori e dalla sporgenza del coperchio posteriore.

## Prima di un trasloco scaricare l'acqua di condensa

L'acqua di condensa rimanente può fuoriuscire dall'asciugatrice durante il trasporto (p.es. durante un trasloco).


- Per scaricare l'acqua di condensa avviare un programma qualsiasi prima del trasporto.

## Registrare l'asciugatrice

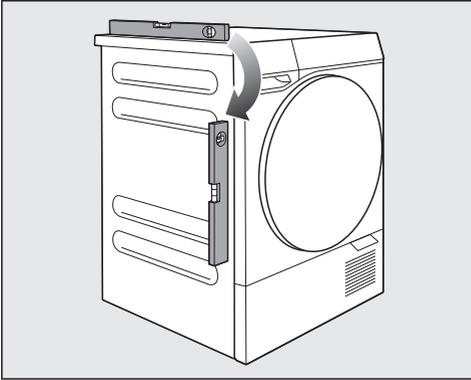

Per funzionare in modo ottimale, l'asciugatrice deve essere posizionata in bolla.

I piedini avvitabili della macchina possono essere utilizzati per pareggiare le irregolarità del pavimento.

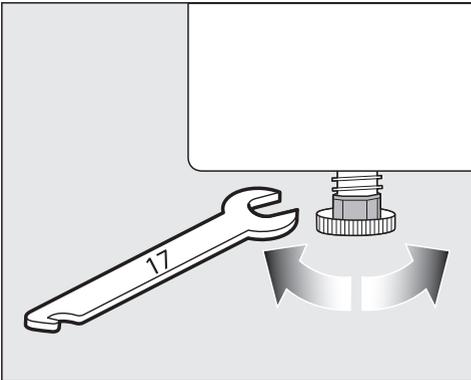

- Regolare i piedini dell'asciugatrice, avvitandoli o svitandoli con una chiave inglese piatta o a mano.

## Condizioni aggiuntive per il posizionamento

### Porte delle camere e ante dei mobili

⚠ Pericolo se lo sportello dell'asciugatrice non si può aprire completamente.

Altrimenti, non è garantito il funzionamento sicuro dell'asciugatrice.

L'asciugatrice non può essere posizionata in posti in cui le porte impediscono l'apertura completa dello sportello della macchina.

Nell'area di apertura dello sportello non si devono trovare porte che si possano chiudere a chiave, porte scorrevoli o ante di mobili con cerniere al contrario rispetto a quelle dello sportello.

### Accessibilità della presa

⚠ Pericolo di scossa elettrica.

Possono verificarsi danni a persone e cose.

Per staccare velocemente l'asciugatrice dalla corrente in caso di necessità, la presa deve essere accessibile.

# Installazione

## Misure precauzionali contro gli incendi



⚠ Pericolo di incendio ed esplosione mediante danneggiamento dell'asciugatrice.

Il refrigerante è infiammabile ed esplosivo.

Non apportare modifiche all'asciugatrice. Fare in modo che l'asciugatrice non si danneggi.

Se l'asciugatrice si è danneggiata, seguire le indicazioni:

- Evitare fiamme vive o fonti di accensione.
- Staccare l'asciugatrice dalla rete elettrica.
- Arieggiare il luogo in cui è posizionata l'asciugatrice.
- Avvisare il servizio di assistenza tecnica Miele.

## Aerazione dell'asciugatrice

Durante il funzionamento, l'asciugatrice sviluppa calore che deve essere convogliato verso l'esterno. Per questo motivo arieggiare sempre a sufficienza il locale (ad esempio aprendo una finestra).

⚠ Guasti dovuti a un raffreddamento insufficiente dell'aria dell'asciugatrice.

La durata di asciugatura e il fabbisogno energetico dell'asciugatrice aumentano, il programma può interrompersi.

L'apertura per l'aria fredda nello sportellino zoccolo non deve essere coperta, p.es. da un cesto della biancheria.

Non coprire né ridurre lo spazio tra il fondo della macchina e il pavimento con battiscopa, tappeti a pelo lungo e oggetti simili.

**Suggerimento:** ⓘ Inquadrare il codice QR sulla prima pagina per ottenere ulteriori informazioni sui seguenti argomenti:

- Installazione sottopiano o in un armadio
- Colonna bucato
- Base

## Collegamento esterno dell'acqua di condensa

**Suggerimento:**  È possibile reperire informazioni dettagliate tramite il codice QR sulla prima pagina.

## Allacciamento elettrico

L'asciugatrice viene fornita pronta per essere allacciata alla rete elettrica tramite cavo e presa di sicurezza (Schuko).

Posizionare la macchina in modo tale che la presa risulti accessibile. Se la presa non fosse accessibile, assicurarsi che al momento dell'installazione sia presente un dispositivo di separazione per ogni polo.

 Pericolo di incendio in caso di surriscaldamento.

Il collegamento della macchina a prese multiple e prolunghe può causare un sovraccarico dei cavi.

Per ragioni di sicurezza non utilizzare prese multiple e prolunghe.

L'impianto elettrico deve essere realizzato in base a VDE 0100.

Per motivi di sicurezza si consiglia l'uso di un interruttore automatico differenziale (RCD) del tipo  nell'impianto della casa per l'allacciamento elettrico dell'asciugatrice.

Se il cavo di alimentazione elettrica è danneggiato, sostituirlo con un cavo speciale dello stesso tipo (disponibile presso il servizio di assistenza tecnica Miele). Per motivi di sicurezza è necessario che la sostituzione sia effettuata da personale specializzato o dal servizio di assistenza tecnica Miele.

Per l'assorbimento nominale e la protezione, vedere le istruzioni d'uso oppure la targhetta dati. Confrontare questi dati con i dati dell'allacciamento elettrico in loco.

In caso di dubbi rivolgersi a un elettricista qualificato.

È possibile il funzionamento temporaneo o permanente con un sistema di alimentazione di energia elettrica autosufficiente o non sincrono alla rete (come reti autonome, sistemi di backup). Requisito per il funzionamento è che il sistema di alimentazione di energia elettrica rispetti le normative EN 50160 o similari.

Le misure di sicurezza previste nell'impianto domestico e per questo prodotto Miele devono essere garantite per funzionalità e procedure anche col funzionamento autonomo oppure non sincrono alla rete oppure sostituite da misure eguali nell'installazione. Come per esempio descritto nella pubblicazione attuale della VDE-AR-E 2510-2.

 Danni dovuti all'avvio anticipato di un programma di asciugatura.

La pompa di calore può danneggiarsi. È possibile accendere l'asciugatrice e collegarla in rete. Tuttavia, per evitare possibili danni, avviare un programma di asciugatura solo dopo che è passata un'ora.

# Installazione

---

## Dati tecnici

Altezza	850 mm
Altezza regolabile	845–855 mm
Larghezza	596 mm
Profondità	643 mm
Profondità con sportello dell'asciugatrice aperto	1.110 mm
Installazione sottopiano	sì
Posizionabile a colonna	sì
Altezza/larghezza/profondità per sottopiano	850/600/600 mm
Peso	55 kg
Volume cestello	120 l
Quantità di carico	9 kg (peso biancheria asciutta)
Contenitore della condensa, volume	4,2 l
Tubo di scarico, lunghezza	1,49 m
Prevalenza, massima	1,00 m
Lunghezza di scarico, massima	4,00 m
Cavo di alimentazione, lunghezza	2,00 m
Tensione elettrica	v. targhetta dati
Potenza elettrica assorbita	v. targhetta dati
Protezione elettrica	v. targhetta dati
Refrigerante e potenziale effetto serra	v. targhetta dati
Marchi di controllo	v. targhetta dati
Consumi energetici	v. "Consumi"
LED diodi luminosi	Classe 1
Banda di frequenza	2,4000–2,4835 GHz
Potenza di trasmissione massima	< 100 mW

## Dichiarazione di conformità

Miele dichiara che questa asciugabiancheria a pompa di calore è conforme alla direttiva 2014/53/UE.

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile ai seguenti indirizzi internet:

- Prodotti, download, [www.miele.it](http://www.miele.it)
- Service, richiedere informazioni, istruzioni d'uso, su <https://miele.it/manuale-istruzioni> mediante indicazione del nome prodotto o del numero di fabbricazione

Il Contact Center è a disposizione per una consulenza personalizzata sui nostri prodotti per rispondere con competenza e professionalità a qualsiasi richiesta di informazione.

Il consumatore può inoltre essere messo automaticamente in contatto con il centro di assistenza tecnica autorizzato più vicino per richiedere un intervento.



**Servizio Clienti**

**0471 670505**

Per gettare uno sguardo sul mondo Miele e lasciarsi coinvolgere dall'eleganza e dalla funzionalità dei nostri elettrodomestici, ma anche per conoscere gli accessori, i servizi e vantaggi esclusivi che Miele riserva ai suoi clienti.



**[www.miele.it](http://www.miele.it)**

**[contact@miele-support.it](mailto:contact@miele-support.it)**

Miele Italia S.r.l.

Strada di Circonvallazione, 27

39057 S. Michele-Appiano (BZ)

Centri di assistenza tecnica autorizzati Miele in tutte le regioni italiane.

Produttore: Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh - Germania

TQ 1000 WP

it-IT

M.-Nr. 12 701 370 / 01 / 001