

Rengjøring og stell


Rengjøring av kaffedyse

Dersom kaffedysen står i øverste posisjon, kan du ikke ta ut delene. Da må du kjøre kaffedysen i vedlikeholdsposisjon.

- Hold tasten inne i 3 sekunder.



- Ta det rustfrie ståldekslet av forover og trekk av utløpsenheten.

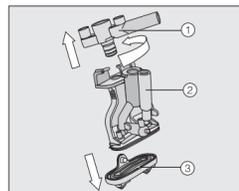

- Dreii på den øvre delen med hullet for melkerør og trekk den av. Trekk også av y-stykket .

- Rengjør alle delene grundig. Rengjør flaten på kaffedysen med en fuktig svampklut.

- Sett utløpsenheten sammen igjen.

- Skyv utløpsenheten på kaffedysen igjen og sett på ståldekslet.

- Berør OK.

Avfetting av bryggeenheten

Du trenger **1** Miele rengjøringstablett til avfetting av bryggeenheten. Prosessen tar ca. 12 minutter.

I displayet vises meldingen Avfetting av bryggeenheten.

- Berør OK.

Vedlikeholdsprogrammet starter.

- Følg henvisningene i displayet.

Rengjør bryggeenheten kun **for hånd** med varmt vann **uten rengjøringsmiddel**.


- Åpne døren.

- Lås opp bryggeenheten. Hold tasten nede på bryggeenhetens håndtak og drei håndtaket mot høyre.

- Trekk bryggeenheten ut av kaffemaskinen.

Når bryggeenheten er trukket ut, skal du ikke endre posisjonen til håndtaket på bryggeenheten.

- Rengjør bryggeenheten **for hånd** under rennende varmt vann.

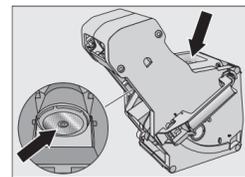


- Tørk kafferester av filtrene (piler).

- Tørk av trakten på bryggeenheten.

- Rengjør kaffemaskinen grundig innvendig.

I displayet vises: Sett inn bryggeenheten med tablett i.

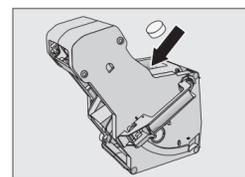

- Skyv bryggeenheten inn i kaffemaskinen.

- Lås bryggeenheten. Hold tasten nede på bryggeenhetens håndtak og drei håndtaket mot høyre.

- Lukk døren.

- Følg henvisningene i displayet.

Etter skyllingen er rengjøringsprosessen ferdig.

Vedlikeholdsprogram «Avkalkemaskinen»

Fare for skade ved sprut av avkalkingsoppløsning.

Ømfintlige overflater og/eller naturgulv kan bli skadet.

Fjern ev. sprut fra avkalkingen umiddelbart.


For avkalkingen trenger du **1** avkalkingstablett. Prosessen tar ca. 12 minutter.

I displayet vises meldingen Avkalkemaskinen.

- Berør OK.

Vedlikeholdsprogrammet starter.

- Følg henvisningene i displayet.

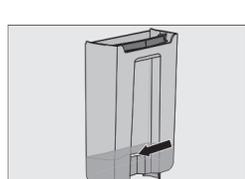

- Fyll vanntanken med lunken vann opp til avkalkingsmerket .

- Ha **1** avkalkingstablett i vannet.

- Sett vanntanken inn igjen.

- Følg henvisningene i displayet.

- Når Fyll vanntanken med friskt vann opp til avkalkingsmerket vises i displayet:

- Skyll vanntanken grundig med rent vann. Fyll rent drikkevann opp til avkalkingsmerket .

Etter skyllingen er avkalkingsprosessen ferdig.

Spesielle henvisninger for betjening


Bønnesystem

Under Innstillinger i Bønnesorter kan du endre navnene på bønnesortene og/eller tilordne bønnesortene på nytt.

Dersom du ikke har tilordnet bønnesort, vil du bli spurt hvilken bønnesort du ønsker for kaffedrikken ved tilberedningen.

Gi nytt navn til bønnesort

De 3 bønneholderne vises som følger i displayet og er gitt navn til på forhånd.

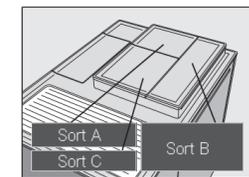

Hvis du kaller to eller alle bønneholderne det samme (fordi du bare bruker en bønnesort), må du passe på at du skriver helt likt.

- Velg Endre navn.

- Legg inn ønsket navn (maks. 8 tegn) og berør Lagre.

Tilordne bønnesorter

- Velg Endre tilordning.

Hvis du har opprettet en eller flere profiler og har lagret minst 1 kaffedrikk, velger du først profilen.

- Endre tilordningen slik du ønsker og berør OK.

Tips: Når du berører alle de alle kaffedrikker markert og du kan velge bort de du ikke ønsker.

Parameter for en drikk

Malemengden, bryggetemperaturen og forbryggingen for hver kaffedrikk kan stilles inn individuelt.

- Velg Bearbeide i drikkemenyen med pil-tasten .

- Velg Endre drikk og velg deretter drikk.

- Berør Drikkeparameter.

- Velg Malemengde, Bryggetemperatur, Forbrygging eller Bønnesort.

- Velg ønsket innstilling og berør OK.

- Berør OK på nytt, for å lagre de endrede innstillingene.

Mengde for drikk

Du kan endre drikkemengde for alle kaffedrikkene, varmtvann, alle tesortene og tilberedninger av melk.

- Sett ønsket kopp under kaffe- eller varmtvannsdysen.

- Velg Bearbeide i drikkemenyen med pil-tasten .

- Berør Endre drikk og velg drikk.

- Berør Mengde for drikk.

- Drikken tilberedes og i displayet vises Lagre, så snart minimumsmengden er nådd.

- Berør Lagre når koppen er fylt med ønsket mengde.

Hvis du vil endre drikkemengde for kaffedrikker med melk eller med varmtvann, lagres ingrediensene i drikken etter hverandre under tilberedningen.

Profiler

Du kan legge til profiler og lagre individuelle drikker, for å ta hensyn til de forskjellige brukernes smak og kaffepreferanser.

Opprette profil

- Velg Profiler og deretter Opprette profil.

- Legg inn ønsket navn (maks. 8 tegn) og berør Lagre.

Bearbeide profil

Hvis du allerede har opprettet en profil, kan du under Bearbeide velge mellom følgende:

- Endre navn

- Slette profil

- Skifte profil

Opprette og bearbeide drikker i en profil

- Berør Opprette drikk og velg en drikk.

- Endre drikkeparameter eller mengde for drikk som ønsket.

- Legg inn navnet på den nye drikken (maksimalt 8 tegn) og berør Lagre.

Hvis du allerede har opprettet en drikk, kan du under Bearbeide drikk velge mellom følgende:

- Endre drikk

- (mengde for drikk, drikkeparameter og navn)

- Slette drikk

Ekspertmodus

I ekspertmodus kan du endre drikkemengden under selve tilberedningen. Da må ekspertmodus være slått på (Innstillinger | Ekspertmodus).

Drikkemengde kan kun endres under de enkelte tilberedningsfasene.

Innstillingen blir **ikke** lagret og gjelder kun for den aktuelle tilberedningen.



- Berør strekene og flytt regulatoren (liten trekant) som ønsket.

Innstillinger

Endre innstillinger

- Berør tasten .

- Velg Innstillinger .

- Velg meny punktet og endre innstillingen som ønsket.

- Berør OK, for å lagre innstillingen.

Tips: Ved å berøre kommer du til forrige menyområde.

Menypunkt	Mulige innstillinger	Anmerkninger
Språk	Deutsch, flere språk Land	Hvis du utilsiktet har innstilt feil språk, finner du enkelt igjen Språk via symbolet .
Klokkeslett	Visning (av / på / nattutkobling) Tidsformat (12 t / 24 t)	Avhengig av hvilken visningsopsjon du velger, bruker kaffemaskinen mer energi.
Dato		
Timer	Timer 1 (Innkobling kl., Utkobling kl., Utkobling etter) Timer 2 (Innkobling kl., Utkobling kl.) TeaTimer (På / Av) Timer avkalking	For Innkobling kl. og Utkobling kl. må timeren være aktivert og minst en ukedag må være tildelt.
Ekspertmodus	På / Av	
Ecomodus	På / Av	
Belysning	Lysstyrke (maskinen er slått på eller maskinen er slått av) Utkobling etter	
Bønnesorter	Sort A, B og C (Endre navn, endre tilordning)	
Info		
Elektronisk barnesikring	På / Av	Når den elektroniske barnesikringen er aktivert, er timerfunksjonen Innkobling kl. deaktivert.
Vannhardhet	Bløtt, middels, hardt, svært hardt	
Lysstyrke		
Lydstyrke	Signaltoner /Tastetoner	
Koppvarmer	På / Av	
Justering av kaffedysen	På / Av	Kaffedysen kan ikke justeres i høyden manuelt.
Miele@home	Opprette	Når kaffemaskinen er koblet til et WiFi-nettverk og registrert i Miele@mobile-appen, kan du bruke flere funksjoner (se bruksanvisningen).
Service	Gjennomføre fordampning	Funksjonen «Fordampning» fjerner vannet fra systemet, dersom du ikke skal bruke kaffemaskinen på lang tid eller skal transportere den.
	Messeinnstilling	Messeinnstillingen er beregnet for presentasjon hos forhandlere. Den er ikke nødvendig for privat bruk.
Fabrikkinnstillinger	Maskininnstillinger Nettverkskonfigurasjon	Følgende innstillinger blir ikke nullstilt: Språk, klokkeslett, dato, antall drikker og profiler.

Kort-bruksanvisning
Kaffemaskin

Denne korte bruksanvisningen erstatter **ikke** bruksanvisningen. Det er viktig at du gjør deg kjent med kaffemaskinens betjening. Bruksanvisningen må derfor leses nøye, og sikkerhetsreglene må følges.

Betjeningsprinsipp

Touch-display



Foreta et valg / hente frem en meny ■ Berør ønsket felt med fingeren en gang.

Bla ■ Berør pilene < og > med fingeren, for å bla mot venstre eller høyre.

Gå ut av menyområdet ■ Berør tasten ↵. Alt du har lagt inn, som ikke er bekreftet med OK, blir ikke lagret.

Innlegging av tall Du legger inn tall via talltastaturet.
■ Berør ønsket tall.
Så snart du har lagt inn en gyldig verdi, farges feltet OK grønt.
■ Med pilen ⇄ sletter du det tallet som sist ble lagt inn.
■ Berør OK.

Innlegging av bokstaver Legg inn navn med tastaturet. Velg korte og konsise navn.
■ Berør ønsket bokstav eller tegn.
■ Berør Lagre.

Oversikt over drikkene

Kaffedrikker

- **Ristretto** er en konsentrert, kraftig espresso. Den samme mengden kaffepulver som ved espresso blir tilberedt med mye mindre vann.
- **Espresso** ☐ er en sterk, aromatisk kaffe med et tykt, hasselnøttbrunt skumlag – crema – på toppen.
- **Kaffe** ☐ skiller seg fra espresso ved en høyere vannmengde og en annen brenning av kaffeboennene.
- **Lang kaffe** er en kaffe med betydelig mer vann.
- **Long black** tilberedes med varmt vann og to porsjoner espresso.
- **Caffè Americano** består av like deler espresso og varmt vann. Først tilberedes espressoen, deretter fylles varmt vann i koppen.

Kaffedrikker med melk

- **Cappuccino** ☐ består av to tredjedeler melkeskum og en tredjedel espresso.
- **Latte macchiato** ☐ består av en tredjedel hver av varm melk, melkeskum og espresso.
- **Caffè latte** tilberedes av kaffe og varm melk.
- **Cappuccino italiano** har samme mengden melkeskum og espresso som en cappuccino, men espressoen tilberedes først, og deretter melkeskummet.
- **Espresso macchiato** er en espresso med en hvit melkeflekk på toppen.
- **Flat white** er en stor Cappuccino: Mye espresso med rikelig melkeskum.
- **Café au lait** er espresso med litt varm melk.

Te

- (Varmt vann med optimal temperatur)
- Grønn te
 - Urtete
 - Fruktte
 - Svart te

Andre drikker



- Varm melk
- Melkeskum
- Varmt vann

Beskrivelse

- 1 På/av-tast ☐
- 2 Tilbake-tast ↵
- 3 Touch-display
- 4 Koppvarmer
- 5 Vanntank
- 6 Bønnesystem med 3 bønneholdere
- 7 Oppbevaringsplass for melkerør
- 8 Justering av malegraden
- 9 Pulverskuff med kaffeskje
- 10 Bryggeenhet
- 11 Høyderegulerbar kaffedyse med belysning og varmtvannsdyse
- 12 Dryppskål med lokk og grutbeholder
- 13 Nedre panel med dryppplate
- 14 Melkebeholder i rustfritt stål

- 16 Deksel
- 17 Holder for avkalkingspatron
- 18 Adapter
- 19 Miele avkalkingspatron


Informasjon om automatisk avkalking finner du i kapitlet «Automatisk avkalking» i bruksanvisningen.

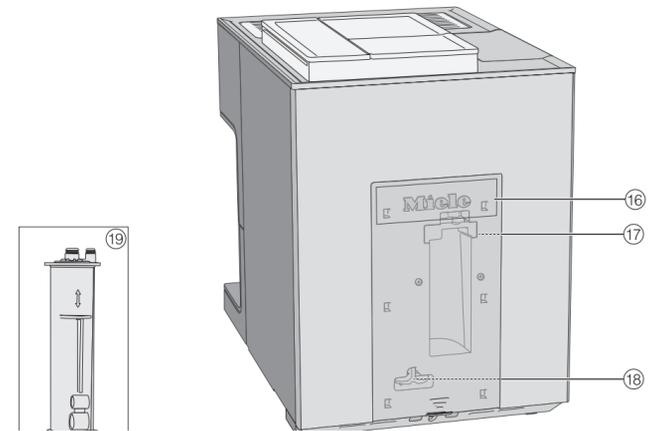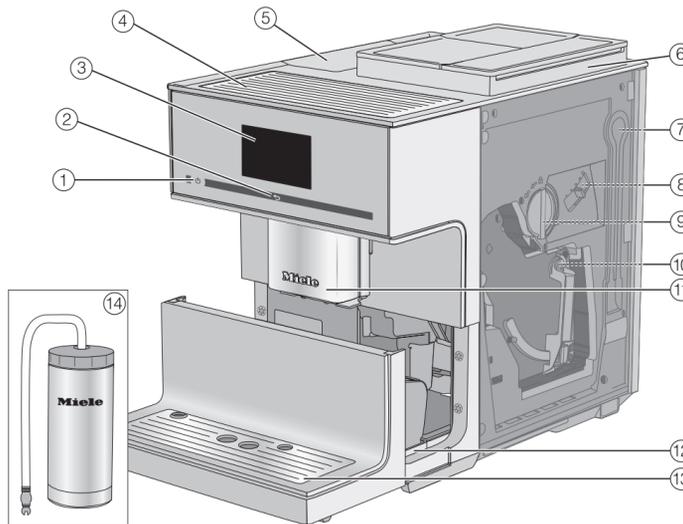

Klargjøring

Fylling av vanntanken


Skift vannet i vanntanken daglig.

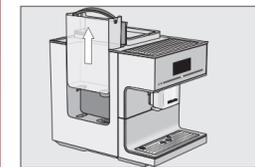

- Fyll kaldt, friskt drikkevann i vanntanken til «max»-merket.

Fylling av bønnebeholderen

Fyll kun brente kaffebønner i bønnebeholderne.

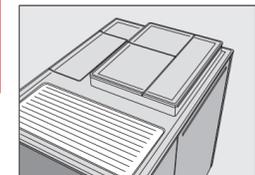

- Fyll kaffebønner i bønnebeholderen.

Tips: Åpne bare ett lokk til bønnesystemet av gangen, slik at hver bønnebeholder holder seg helt ren ved oppfylling.

Tilberedning av drikker

Tilberedning av en drikk



- Sett en kopp under kaffedysen.
- Velg en drikk.

Symbolene i drikkemenyen betyr:

- ☐ Espresso
- ☐ Kaffe
- ☐ Cappuccino
- ☐ Latte macchiato

Avbryte tilberedningen

- Berør Stopp eller Avbryt.

DoubleShot

For en spesielt kraftig, aromatisk kaffedrikk, kan du velge funksjonen DoubleShot. Da males og brygges kaffebønner på nytt etter halve bryggeprosessen.



- Berør DoubleShot ved tilberedningen av en kaffedrikk.

Tilberedning av to porsjoner


For å fylle to kopper samtidig:



- Sett en kopp under hver av dysene.
- Berør ☐.
- Velg drikk.


Bruk av melkebeholder

Melkebeholderen i rustfritt stål holder melken lenger kald. Kun med kald melk (< 10 °C) kan melken skummes skikkelig.

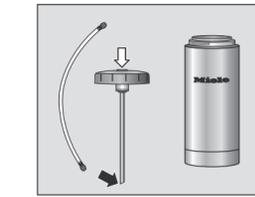

Pass på at den skrå enden av stålrøret peker nedover.

- Fyll melkebeholderen med melk til maksimalt 2 cm under kanten.

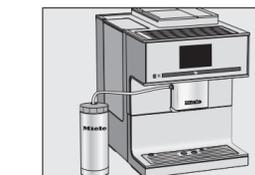

- Sett melkebeholderen ved siden av kaffemaskinen. Stikk melkerøret inn i hullet på kaffedysen.

Tips: For å gjøre det lettere å stikke inn melkerøret, kan du kjøre kaffedysen i vedlikeholdsposisjon.

- Hold tasten ☐ inne i 3 sekunder.

Tilberedning av te

Varmt vann tilberedes med optimal temperatur for tesortene **grønn te, urtete, fruktete og sort te**.

- Legg tesilen eller teposen i tekoppen.



- Sett tekoppen under varmtvannsdysen.
- Velg en tesort i displayet.

Varmt vann renner ned i tekoppen.

- Fjern tesilen eller teposen etter ønsket trekketid.

Tips: TeaTimer er et varselur for trekketiden.



Berør TeaTimer og velg ønsket trekketid. Bekreft med OK. (TeaTimer må være slått på under Innstillinger | Timer | TeaTimer.)

Rengjøring og stell

Følg de detaljerte opplysningene for rengjøring og stell i bruksanvisningen. Rengjør kaffemaskinen daglig etter bruk.

Anbefalt rengjøringsintervall	Hva må jeg rengjøre / vedlikeholde?
Daglig (på slutten av dagen)	– Vanntank – Melkebeholder i rustfritt stål – Grutbeholder – Dryppskål og dryppplate – Koppensor
1 x ukentlig (oftere hvis de er veldig skitne)	– Kaffedyse – Bryggeenhet – Rommet under bryggeenheten og dryppskålen – Kabinett
1 x månedlig	– Bønnebeholder – Pulversjakt og pulverskuff – Sil under vanntanken (eller ved behov)
Ved oppfordring	– Melkerør – Avfette bryggeenheten (med rengjøringstablettene) – Eventuelt avkalk maskinen, når det vises i displayet

Rengjøring for hånd eller i oppvaskmaskinen

Kun for hånd:

- Kaffedyse i rustfritt stål
- Koppensor
- Bryggeenhet
- Lokk til bønnebeholder
- Melkebeholder i rustfritt stål
- Det nedre panelet

Kan vaskes i oppvaskmaskinen:

- Dryppskål og lokk
- Dryppplate
- Grutbeholder
- Vanntank
- Kaffedyse (uten deksel av rustfritt stål)
- Pulverskuff