

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Επαγωγικές εστίες



Διαβάστε **οπωσδήποτε** τις οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης πριν από την τοποθέτηση, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας αλλά και τη συσκευή από οποιαδήποτε βλάβη.

Πίνακας περιεχομένων

Υποδείξεις για την ασφάλεια και προειδοποιήσεις	8
Βιωσιμότητα και προστασία του περιβάλλοντος.....	19
Εγκατάσταση	21
Υποδείξεις ασφαλείας για τον εντοιχισμό	21
Επιπρόσθετες υποδείξεις ασφαλείας για τη λειτουργία με εξαγωγή αέρα	22
Επιπρόσθετες υποδείξεις ασφαλείας για τη λειτουργία Plug and Play.....	24
Επιπρόσθετες υποδείξεις ασφαλείας για τοποθέτηση από επάνω.....	26
Επιπρόσθετες υποδείξεις ασφαλείας για χωνευτή τοποθέτηση.....	27
Αποστάσεις ασφαλείας	27
Δυνατότητες λειτουργίας.....	30
Παραδείγματα τοποθέτησης.....	30
Διαστάσεις προσαρμογέα Plug & Play	32
Διαστάσεις τοποθέτησης για τοποθέτηση από επάνω	33
KMDA 7876-1 FL MattFinish	33
Λειτουργία με εξαγωγή αέρα και λειτουργία με καθοδηγούμενη ανακυκλοφορία αέρα, τοποθέτηση από πάνω	34
Plug and Play, τοποθέτηση από πάνω	35
Διαστάσεις τοποθέτησης για χωνευτή τοποθέτηση	37
KMDA 7876-1 FL MattFinish	37
Λειτουργία με εξαγωγή αέρα και λειτουργία με καθοδηγούμενη ανακυκλοφορία αέρα, χωνευτή τοποθέτηση	38
Plug and Play, χωνευτή τοποθέτηση	39
Σύνδεση σε επαφή παραθύρου.....	40
Τοποθέτηση εστίας από πάνω με λειτουργία εξαγωγής αέρα και καθοδηγούμενης ανακυκλοφορίας αέρα	42
Προετοιμάστε τον πάγκο εργασίας για τοποθέτηση από επάνω με λειτουργία εξαγωγής αέρα και καθοδηγούμενης ανακυκλοφορίας.....	42
Τοποθέτηση εστίας από πάνω, λειτουργία εξαγωγής αέρα και καθοδηγούμενης ανακυκλοφορίας αέρα	42
Τοποθέτηση εστίας από πάνω με Plug&Play	43
Προετοιμασία πάγκου εργασίας για τοποθέτηση από επάνω, με Plug&Play ..	43
Τοποθέτηση εστίας από επάνω, με Plug&Play	43
Χωνευτή τοποθέτηση εστίας λειτουργία εξαγωγής αέρα και καθοδηγούμενης ανακυκλοφορίας αέρα	44
Προετοιμάστε τον πάγκο εργασίας για χωνευτή εγκατάσταση με εξαγωγή αέρα και καθοδηγούμενη λειτουργία ανακυκλοφορίας	44
Χωνευτή τοποθέτηση εστίας για λειτουργία εξαγωγής αέρα και λειτουργία καθοδηγούμενης ανακύκλωσης αέρα	44
Χωνευτή τοποθέτηση εστίας με Plug&Play.....	45
Προετοιμασία πάγκου εργασίας για χωνευτή εγκατάσταση με Plug&Play	45
Χωνευτή τοποθέτηση εστίας με Plug & Play	46

Περίγραμμα τοιχώματος χωρίς σχέδιο διάτρησης	48
Δημιουργήστε μια εγκοπή στην πίσω πλευρά για τοποθέτηση από επάνω και μια απόσταση τοποθέτησης (κάθετη) μεταξύ του επάνω μέρους της συσκευής και του χαμηλότερου σημείου του προσαρμογέα Plug & Play σε 238 mm.....	48
Δημιουργήστε μια εγκοπή στην πίσω πλευρά για κωνευτή τοποθέτηση και μια απόσταση τοποθέτησης (κάθετη) μεταξύ του επάνω μέρους της συσκευής και του χαμηλότερου σημείου του προσαρμογέα Plug & Play σε 238 mm.....	49
Δημιουργήστε μια εγκοπή στην πίσω πλευρά για τοποθέτηση από επάνω και μια απόσταση τοποθέτησης (κάθετη) μεταξύ του επάνω μέρους της συσκευής και του χαμηλότερου σημείου του προσαρμογέα Plug & Play σε 248 mm.....	50
Δημιουργήστε μια εγκοπή στην πίσω πλευρά για κωνευτή τοποθέτηση και μια απόσταση τοποθέτησης (κάθετη) μεταξύ του επάνω μέρους της συσκευής και του χαμηλότερου σημείου του προσαρμογέα Plug & Play σε 248 mm.....	51
Ηλεκτρική σύνδεση	52
Γνωριμία με τη συσκευή	54
Η εστία σας	54
Συνοδευτικά εξαρτήματα	56
Στοιχεία χειρισμού και ενδείξεων	57
Δεδομένα ζώνης μαγειρέματος.....	59
Σύστημα διαχείρισης ισχύος	60
Βασικές αρχές χειρισμού	60
Εξαρτήματα.....	61
Φίλτρο λίπους	61
Φίλτρο οσμών	61
Δικτύωση.....	62
Σύνδεση σε δίκτυο	62

Πίνακας περιεχομένων

Ειδικές λειτουργίες	62
Διαρκής αναγνώριση σκεύους	62
Αναγνώριση μεγέθους σκεύους	62
Επιφάνεια μαγειρέματος PowerFlex XL	62
Βαθμίδες ισχύος της εστίας	62
Λειτουργία Booster της εστίας	62
vStop&Go	62
Αυτόματη προθέρμανση	63
Χρονόμετρο	63
Κλείδωμα συστήματος	63
Κλείδωμα λειτουργίας	63
Λειτουργία Recall	63
Διατήρηση θερμότητας	63
Προστασία από το σκούπισμα	63
Con@ctivity	63
Λειτουργία με καθοδηγούμενη ανακυκλοφορία αέρα	64
Λειτουργία Plug&Play	64
Βαθμίδες ισχύος του απορροφητήρα	64
Λειτουργία Booster του απορροφητήρα	64
Παράταση λειτουργίας	64
Μετρητής ωρών λειτουργίας	64
Ρυθμίσεις	64
Λειτουργία επίδειξης	64
Ένδειξη υπολειπόμενης θερμότητας	64
Απενεργοποίηση ασφαλείας	65
Προστασία από υπερθέρμανση	65
Στοιχεία εστιών	66
Πρόσθετα εξαρτήματα	66
Θέση σε λειτουργία	67
Αφαίρεση της εστίας από τη συσκευασία της	67
Καθαρισμός της εστίας για πρώτη φορά	67
Πρώτη έναρξη λειτουργίας της εστίας	67
Αρχική θέση του απορροφητήρα σε λειτουργία	67
Δικτύωση	67
Σύνδεση σε δίκτυο μέσω εφαρμογής	67
Σύνδεση σε δίκτυο μέσω WPS	68
Χειρισμός	70
Υποδείξεις ασφαλείας για τον χειρισμό	70
Ενεργοποίηση εστίας	71
Απενεργοποίηση εστίας/ζώνης μαγειρέματος	71
Τοποθέτηση μαγειρικού σκεύους	71

Βαθμίδες ισχύος της εστίας.....	71
Ρύθμιση βαθμίδας ισχύος.....	71
Ρύθμιση βαθμίδων ισχύος – Ενδιάμεσες βαθμίδες.....	72
Αλλαγή βαθμίδας ισχύος.....	72
Μη αυτόματη σύνδεση/αποσύνδεση ζωνών μαγειρέματος PowerFlex XL.....	72
Booster	72
Ενεργοποίηση λειτουργίας Booster.....	72
Απενεργοποίηση λειτουργίας Booster	73
Stop/Go	73
Ενεργοποίηση της λειτουργίας Stop and Go.....	73
Απενεργοποίηση της λειτουργίας Stop and Go	73
Αυτόματη προθέρμανση	73
Ενεργοποίηση αυτόματης προθέρμανσης	74
Απενεργοποίηση της αυτόματης προθέρμανσης.....	74
Χρονόμετρο	74
Ρύθμιση διάρκειας χρονομέτρου.....	74
Ρύθμιση χρονομέτρου	74
Αλλαγή χρονομέτρου	74
Διαγραφή χρονομέτρου	74
Ρύθμιση χρόνου απενεργοποίησης.....	75
Αλλαγή χρόνου απενεργοποίησης.....	75
Διαγραφή χρόνου απενεργοποίησης.....	75
Ρύθμιση περισσότερων χρόνων απενεργοποίησης	75
Εμφάνιση χρόνων απενεργοποίησης	75
Ταυτόχρονη χρήση των λειτουργιών χρονομέτρου	76
Κλειδωμά συστήματος.....	76
Ενεργοποίηση κλειδώματος συστήματος.....	76
Απενεργοποίηση κλειδώματος συστήματος.....	76
Κλειδωμά λειτουργίας	76
Ενεργοποίηση κλειδώματος λειτουργίας	76
Απενεργοποίηση κλειδώματος λειτουργίας	77
Ενεργοποίηση λειτουργίας Recall.....	77
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση διατήρησης θερμότητας	77
Προστασία από το σκούπισμα	77
Ενεργοποίηση προστασίας για καθάρισμα.....	77
Απενεργοποίηση προστασίας για καθάρισμα.....	77
Απορροφητήρας	77
Χειροκίνητη ρύθμιση της βαθμίδας ισχύος του απορροφητήρα	77
Απενεργοποίηση απορροφητήρα χειροκίνητα	78
Ενεργοποίηση λειτουργίας Booster.....	78
Απενεργοποίηση λειτουργίας Booster	78
Προσωρινή απενεργοποίηση της λειτουργίας Con@ctivity	78
Παράταση λειτουργίας.....	78

Πίνακας περιεχομένων

Στοιχεία εστιών	79
Εμφάνιση αναγνωριστικού μοντέλου/σειριακού αριθμού	79
Εμφάνιση έκδοσης λογισμικού	79
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση λειτουργίας επίδειξης	79
Επίπεδα ρύθμισης των βαθμίδων ισχύος της εστίας	80
Στοιχεία για τα ινστιτούτα ελέγχου	81
Χρήσιμες πληροφορίες	82
Η εστία σας	82
Τρόπος λειτουργίας επαγωγικών εστιών	82
Θόρυβοι	82
Σκεύη μαγειρέματος	82
Απορροφητήρας	84
Τρόπος λειτουργίας του απορροφητήρα	84
Μετρητής ωρών λειτουργίας	84
Συμβουλές για την απαγωγή αέρα	84
Προσαρμογή ρυθμίσεων	86
Καθαρισμός και φροντίδα	90
Υποδείξεις ασφάλειας για τον καθαρισμό και τη φροντίδα	90
Διάστημα καθαρισμού	91
Καθαρισμός υαλοκεραμικών επιφανειών	91
Εξαρτήματα κατάλληλα για πλυντήρια πιάτων	92
Σχάρα κάλυψης	92
Αφαίρεση σχάρας κάλυψης	92
Καθαρισμός της σχάρας κάλυψης στο χέρι	92
Καθαρισμός της σχάρας κάλυψης στο πλυντήριο πιάτων	93
Φίλτρο λίπους	93
Αφαίρεση φίλτρου λίπους	93
Καθαρισμός του φίλτρου λίπους στο χέρι	93
Καθαρισμός του φίλτρου λίπους στο πλυντήριο πιάτων	93
Τοποθέτηση φίλτρου λίπους	94
Αλλαγή φίλτρου λίπους	94
Μηδενισμός του μετρητή ωρών λειτουργίας των φίλτρων λίπους	94
Φίλτρο οσμών (μόνο σε λειτουργία με καθοδηγούμενη ανακύκλωση αέρα ή λειτουργία Plug & Play)	94
Αντικατάσταση φίλτρου οσμών (μόνο σε λειτουργία με καθοδηγούμενη ανακύκλωση αέρα ή λειτουργία Plug & Play)	94
Επαναφορά ωρών λειτουργίας μετρητή φίλτρου οσμών (μόνο για λειτουργία με καθοδηγούμενη ανακύκλωση αέρα ή λειτουργία Plug & Play)	95
Καθαρισμός συλλέκτη υδρατμών απορροφητήρα	95
Καθαρισμός εσωτερικού μέρους του περιβλήματος απορροφητήρα	95
Καθαρισμός εσωτερικού χώρου της μονάδας τουρμπίνας	95

Πίνακας περιεχομένων

Ακατάλληλα καθαριστικά	96
Αντιμετώπιση προβλημάτων	97
Ενδείξεις/μηνύματα οθόνης	97
Απρόβλεπτη συμπεριφορά	98
Μη ικανοποιητικό αποτέλεσμα	99
Γενικά προβλήματα ή τεχνικές βλάβες	100
Service	103
Επικοινωνία σε περίπτωση βλάβης	103
Πινακίδα τύπου	103
Εγγύηση	103
Τεχνικά χαρακτηριστικά	104
Τεχνικά χαρακτηριστικά	104
Δελτία δεδομένων	104
Δήλωση συμμόρφωσης	105

Υποδείξεις για την ασφάλεια και προειδοποιήσεις

Αυτή η εστία ανταποκρίνεται πλήρως στις ισχύουσες προδιαγραφές ασφαλείας. Ωστόσο, η ακατάλληλη χρήση ενδέχεται να προκαλέσει σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές.

Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης προσεκτικά, πριν θέσετε σε λειτουργία την εστία. Περιλαμβάνουν σημαντικές υποδείξεις για την τοποθέτηση, την ασφάλεια, τον χειρισμό και τη συντήρηση. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας αλλά και τη συσκευή από οποιαδήποτε βλάβη στην εστία.

Σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60335-1, η εταιρεία Miele τονίζει ρητώς ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να διαβάζετε και να τηρείτε το κεφάλαιο για την εγκατάσταση της εστίας, καθώς και τις σχετικές υποδείξεις ασφαλείας και προειδοποιήσεις.

Η Miele δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για βλάβες που προκύπτουν από τη μη τήρηση αυτών των υποδείξεων.

Φυλάσσετε και ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες χρήσης και, σε περίπτωση αλλαγής του ιδιοκτήτη της συσκευής, μην παραλείψετε να του παραδώσετε και τις οδηγίες χρήσης.

Προβλεπόμενη χρήση

- ▶ Η εστία αυτή είναι κατασκευασμένη μόνο για οικιακή χρήση ή για παρόμοια χρήση σε άλλους χώρους.
- ▶ Η εστία αυτή δεν προορίζεται για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.
- ▶ Χρησιμοποιείτε την εστία αποκλειστικά και μόνο για οικιακή χρήση και για την παρασκευή και το ζέσταμα φαγητών. Οποιαδήποτε άλλη χρήση απαγορεύεται.
- ▶ Δεν επιτρέπεται η χρήση της συσκευής από άτομα, τα οποία λόγω της ψυχικής ή διανοητικής τους κατάστασης, της έλλειψης εμπειρίας ή λόγω άγνοιας δεν είναι σε θέση να τη χειριστούν με ασφάλεια. Επιτρέπεται μόνο υπό την επιτήρηση ή τις οδηγίες ενός άλλου υπεύθυνου ατόμου. Αυτά τα άτομα επιτρέπεται να χρησιμοποιήσουν τη συσκευή χωρίς επιτήρηση, μόνο όταν τους δοθούν οι κατάλληλες οδηγίες, ώστε να μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν με ασφάλεια. Οι χρήστες θα πρέπει να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν και να κατανοούν τους πιθανούς κινδύνους ενός λανθασμένου χειρισμού.

Προστασία για τα παιδιά

- ▶ Πρέπει να κρατάτε μακριά από την εστία παιδιά κάτω των 8 ετών, εκτός εάν βρίσκονται διαρκώς υπό την επιτήρησή σας.
- ▶ Παιδιά άνω των 8 ετών επιτρέπεται να χρησιμοποιήσουν τη συσκευή χωρίς επιτήρηση, μόνο όταν τους δοθούν οι κατάλληλες οδηγίες σχετικά με αυτήν, ώστε να μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν με ασφάλεια. Πρέπει να αναγνωρίζουν και να καταλαβαίνουν τους πιθανούς κινδύνους ενός λάθος χειρισμού.
- ▶ Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να καθαρίζουν την εστία χωρίς επίβλεψη.
- ▶ Επιτηρείτε πάντα τα παιδιά που παίζουν κοντά στην εστία. Μην τα αφήνετε ποτέ να παίζουν με την εστία.
- ▶ Κατά τη λειτουργία η εστία μπορεί να γίνει καυτή και παραμένει σε αυτή την κατάσταση ακόμα λίγο μετά την απενεργοποίηση. Να κρατάτε τα παιδιά μακριά από την εστία μέχρι αυτή να κρυώσει σε τέτοιο βαθμό, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος εγκαύματος.
- ▶ Κίνδυνος εγκαύματος. Μην αποθηκεύετε σε χώρους που βρίσκονται πάνω ή πίσω από την εστία αντικείμενα που θα μπορούσαν να ενδιαφέρουν τα παιδιά. Υπάρχει κίνδυνος να ανέβουν τα παιδιά στη συσκευή.
- ▶ Κίνδυνος εγκαύματος. Τοποθετείτε τις λαβές από κατσαρόλες και τηγάνια στο πλάι πάνω από την επιφάνεια εργασίας, έτσι ώστε τα παιδιά να μην μπορούν να κατεβάσουν τα σκεύη και να καούν.
- ▶ Κίνδυνος ασφυξίας. Τα παιδιά μπορεί κατά το παιχνίδι να τυλιχτούν στο υλικό συσκευασίας (π.χ. μεμβράνη) ή να το βάλουν στο κεφάλι τους και πάθουν ασφυξία. Φροντίστε ώστε τα παιδιά να μην έχουν πρόσβαση στο υλικό συσκευασίας.
- ▶ Χρησιμοποιείτε το κλείδωμα λειτουργίας, για να μην μπορούν τα παιδιά να θέσουν την εστία σε λειτουργία, όταν δεν βρίσκονται υπό την επίβλεψή σας. Όταν χρησιμοποιείτε την εστία, ενεργοποιείτε το κλείδωμα λειτουργίας, έτσι ώστε τα παιδιά να μην μπορούν να αλλάξουν τις (επιλεγμένες) ρυθμίσεις.

Τεχνική ασφάλεια

- ▶ Η μη ορθή διεξαγωγή των εργασιών εγκατάστασης, συντήρησης ή επισκευής μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα σημαντικούς κινδύνους για τον χειριστή. Οι εργασίες εγκατάστασης και συντήρησης ή οι επισκευές επιτρέπεται να γίνονται μόνο από τεχνικούς εξουσιοδοτημένους από τη Miele.

Υποδείξεις για την ασφάλεια και προειδοποιήσεις

▶ Βλάβες στη συσκευή μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλειά σας. Ελέγχετε τη συσκευή για εξωτερικές ζημιές. Μην θέτετε ποτέ σε λειτουργία μια συσκευή με εμφανείς ζημιές.

▶ Είναι δυνατή η προσωρινή ή μόνιμη λειτουργία σε σύστημα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας αυτόνομο ή μη συγχρονισμένο σε δίκτυο (όπως π.χ. αυτόνομα δίκτυα, εφεδρικά συστήματα). Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία είναι το σύστημα τροφοδοσίας να συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές του προτύπου EN 50160 ή συγκρίσιμων προτύπων.

Τα μέτρα προστασίας που προβλέπονται στην οικιακή εγκατάσταση και σε αυτό το προϊόν Miele πρέπει επίσης να διασφαλίζουν τη λειτουργία τους σε απομονωμένη λειτουργία ή σε λειτουργία μη συγχρονισμένη σε δίκτυο ή να αντικαθίστανται από ισοδύναμα μέτρα στην εγκατάσταση. Όπως περιγράφεται, για παράδειγμα, στην τρέχουσα έκδοση του VDE-AR-E 2510-2.

▶ Η εστία αυτή εγγυάται ηλεκτρική ασφάλεια, μόνο εφόσον συνδεθεί με σύστημα γείωσης σύμφωνα προς τις ισχύουσες προδιαγραφές. Είναι πολύ σημαντικό, να ελεγχθεί αυτή η βασική προϋπόθεση ασφαλείας. Σε περίπτωση αμφιβολίας, να ελεγχθεί η ηλεκτρική εγκατάσταση από ηλεκτρολόγο.

▶ Πριν από τη σύνδεση, σιγουρευτείτε ότι τα στοιχεία ηλεκτρικής σύνδεσης (τάση και συχνότητα), που αναγράφονται στην πινακίδα τύπου της εστίας, συμφωνούν με το ηλεκτρικό σας δίκτυο. Αυτά τα στοιχεία πρέπει οπωσδήποτε να συμφωνούν, για να μην προκληθούν βλάβες στην εστία.

Συγκρίνετε αυτά τα στοιχεία πριν τη σύνδεση. Σε περίπτωση αμφιβολίας απευθυνθείτε σε ηλεκτρολόγο.

▶ Το πολύπριζο ή η μπαλαντέζα δεν παρέχουν την απαιτούμενη ασφάλεια (κίνδυνος πυρκαγιάς). Συνδέστε την εστία στο ηλεκτρικό δίκτυο.

▶ Για λόγους ασφαλείας χρησιμοποιείτε την εστία, μόνο μετά τον εντοιχισμό της, έτσι ώστε να είναι εγγυημένη η ασφαλής λειτουργία της.

▶ Η εστία αυτή δεν επιτρέπεται να τοποθετείται και να λειτουργεί σε χώρους που βρίσκονται εν κινήσει (π.χ. πλοία).

▶ Μην αγγίζετε τις ηλεκτροφόρες συνδέσεις γιατί είναι επικίνδυνο για τη σωματική σας ακεραιότητα και μην κάνετε αλλαγές στην ηλεκτρική και μηχανική κατασκευή καθώς μπορεί να προκαλέσουν δυσλειτουργίες στην εστία.


Μην ανοίγετε ποτέ μόνοι σας το περίβλημα της εστίας.

Υποδείξεις για την ασφάλεια και προειδοποιήσεις

- ▶ Κάθε απαίτηση που αφορά την εγγύηση χάνεται, σε περίπτωση που η εστία δεν επισκευαστεί από εξουσιοδοτημένο τεχνίτη του Miele Service.
- ▶ Μόνο όταν χρησιμοποιούνται γνήσια ανταλλακτικά, μπορεί η Miele να εγγυηθεί ότι η συσκευή πληροί τις προδιαγραφές ασφαλείας. Τυχόν ελαττωματικά εξαρτήματα πρέπει να αντικαθίστανται αποκλειστικά με γνήσια ανταλλακτικά.
- ▶ Η εστία δεν προορίζεται για χρήση με εξωτερικό χρονοδιακόπτη ή με σύστημα τηλεχειρισμού.
- ▶ Η εστία πρέπει να συνδεθεί στο ηλεκτρικό δίκτυο από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο (βλ. κεφάλαιο «Εγκατάσταση», ενότητα «Ηλεκτρική σύνδεση»).
- ▶ Αν παρουσιαστεί βλάβη στο καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης, θα πρέπει να αντικατασταθεί από ηλεκτρολόγο με ειδικό αντίστοιχο καλώδιο (βλ. κεφάλαιο «Εγκατάσταση», ενότητα «Ηλεκτρική σύνδεση»).
- ▶ Σε εργασίες εγκατάστασης και συντήρησης, καθώς και επισκευών πρέπει να αποσυνδέετε εντελώς την εστία από το ηλεκτρικό ρεύμα. Αυτό γίνεται τότε μόνο, όταν
 - κλείσετε τις ασφάλειες στον ηλεκτρικό πίνακα ή
 - ξεβιδώσετε και αφαιρέσετε τις βιδωτές ασφάλειες από τον ηλεκτρικό πίνακα ή
 - βγάλετε το φιν (αν υπάρχει) από την πρίζα. Σε αυτή την περίπτωση μην τραβήξετε από το καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης, αλλά από το ίδιο το φιν.
- ▶ Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Αν παρουσιαστεί κάποιο ράγισμα, άνοιγμα ή ρωγμή στην κεραμική επιφάνεια των εστιών, δεν τις θέτετε σε λειτουργία ή διακόπτετε αμέσως τη λειτουργία τους. Αποσυνδέστε την εστία από το ηλεκτρικό ρεύμα. Επικοινωνήστε με το Miele Service.
- ▶ Αν η εστία έχει τοποθετηθεί πίσω από ξύλινη πρόσοψη (π.χ. μια πόρτα), μην την κλείνετε ποτέ, όταν τη χρησιμοποιείτε. Πίσω από την κλειστή πρόσοψη του επίπλου συγκεντρώνονται θερμότητα και υγρασία. Έτσι μπορεί να πάθουν ζημιά η εστία, το ντουλάπι εντοιχισμού και το δάπεδο. Κλείνετε την ξύλινη πρόσοψη τότε μόνο, όταν οι ενδείξεις υπολοίπου θερμότητας έχουν σβήσει.

Υποδείξεις για την ασφάλεια και προειδοποιήσεις

Ταυτόχρονη λειτουργία σε χώρο που λειτουργεί και άλλου είδους θέρμανση

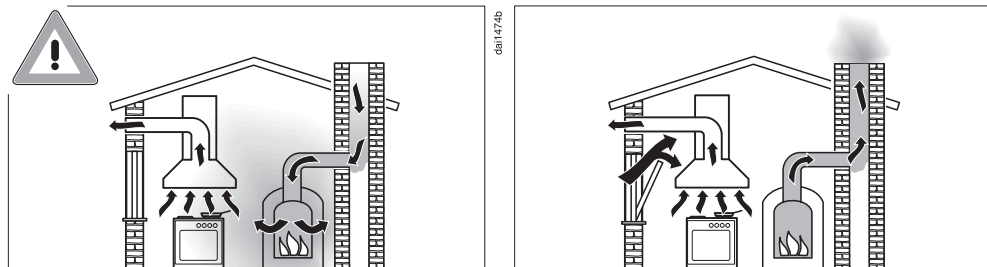

⚠ Κίνδυνος δηλητηρίασης από καυσαέρια!

Όταν στο χώρο που λειτουργεί ο απορροφητήρας, υπάρχουν και εστίες θέρμανσης εξαρτώμενες από την ανανέωση του αέρα, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις συνθήκες λειτουργίας. Εστίες θέρμανσης εξαρτώμενες από την ανανέωση του αέρα συλλέγουν τον αέρα καύσης τους από τον χώρο τοποθέτησης και οδηγούν τα καυσαέρια τους στο ύπαιθρο (π.χ. μέσω μιας καμινάδας). Αυτές μπορεί να είναι π.χ. σόμπες αερίου, πετρελαίου ή κάρβουνου, θερμοσίφωνο ή θέρμανση αερίου, boiler, εστίες ή φούρνοι.

Ο απορροφητήρας απορροφά κατά τη λειτουργία του ποσότητα αέρα από την κουζίνα και από τα διπλανά δωμάτια. Αυτό ισχύει για τους παρακάτω τρόπους λειτουργίας:

- λειτουργία εξαγωγής αέρα,
- λειτουργία με ανακύκλωση αέρα με κουτί κυκλοφορίας αέρα τοποθετημένο εκτός του δωματίου.

Χωρίς λοιπόν την απαραίτητη τροφοδότηση των εστιών αυτών θέρμανσης με φρέσκο αέρα, δημιουργείται μια υποπίεση. Οι εστίες λαμβάνουν πολύ μικρή ποσότητα αέρα καύσης. Αυτό επιδρά αρνητικά στη διαδικασία καύσης.

Δηλητηριώδη καυσαέρια μπορεί να εισέλθουν από την καμινάδα ή το μπουρί μέσα στα δωμάτια.

Κίνδυνος για τη ζωή σας!

Υποδείξεις για την ασφάλεια και προειδοποιήσεις

Για να λειτουργεί ο απορροφητήρας ταυτόχρονα με άλλες εστίες θέρμανσης χωρίς κανένα πρόβλημα, θα πρέπει να επιτευχθεί μια υποπίεση το ανώτερο 4 Pa (0,04 mbar), ούτως ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος επαναρρόφησης των καυσαερίων που δημιουργούν οι εστίες θέρμανσης.

Το κατάλληλο επίπεδο υποπίεσης επιτυγχάνεται, όταν έχετε προβλέψει στο χώρο ένα μόνιμο άνοιγμα (π.χ. σε μια πόρτα ή ένα παράθυρο), έτσι ώστε να εισέρχεται πάντα ο απαραίτητος για την καύση φρέσκος αέρας στους εσωτερικούς χώρους. Εδώ πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη διάμετρο του ανοίγματος. Το άνοιγμα ενός κοινού τηλεσκοπικού σωλήνα τοίχου δεν επαρκεί για τη σωστή τροφοδότηση των χώρων με φρέσκο αέρα.

Κατά τον υπολογισμό περιεκτικότητας του αέρα σε οξυγόνο, πρέπει να γίνει μέτρηση όλων των χώρων μιας κατοικίας. Συμβουλευτείτε σχετικά έναν κατάλληλο τεχνικό καμινάδων.

Αν ο απορροφητήρας σας πρόκειται να λειτουργεί μόνο με ανακύκλωση αέρα, όπου ο αέρας θα επανέρχεται στον χώρο τοποθέτησης, οι παραπάνω περιορισμοί δεν ισχύουν.

Σωστή χρήση

► Κατά τη λειτουργία η εστία μπορεί να γίνει καυτή και παραμένει σε αυτή την κατάσταση ακόμα λίγο μετά την απενεργοποίηση. Μόνο όταν σβήσουν οι ενδείξεις υπολοίπου θερμότητας δεν υφίσταται κίνδυνος εγκαυμάτων.

► Λάδια και λίπη μπορεί να πάρουν φωτιά, αν υπερθερμανθούν. Έχετε πάντα υπό την επιτήρησή σας την εστία, όταν μαγειρεύετε με λάδια ή λίπη. Μην σβήνετε ποτέ με νερό τη φωτιά που προκλήθηκε από λάδι ή λίπος. Θέτετε εκτός λειτουργίας την εστία. Σβήνετε προσεκτικά τις φλόγες με ένα καπάκι ή με ένα ειδικό πανί που σβήνει τη φωτιά.

► Μην απομακρύνετε από τη συσκευή, όταν αυτή είναι σε λειτουργία. Να επιβλέπετε διαρκώς σύντομες διαδικασίες μαγειρέματος και ψησίματος.

► Από την ανοιχτή φωτιά μπορεί να προκύψει πυρκαγιά. Το φλαμπέ απαγορεύεται. Όταν ο απορροφητήρας βρίσκεται σε λειτουργία, τραβάει τις φλόγες στο φίλτρο. Τυχόν συσσωρευμένα λίπη μπορεί να αρπάξουν φωτιά

Υποδείξεις για την ασφάλεια και προειδοποιήσεις

- ▶ Όταν θερμαίνονται σπρέι, εύφλεκτα υγρά ή αντικείμενα, μπορούν να πιάσουν φωτιά. Για τον λόγο αυτόν μην αποθηκεύετε εύφλεκτα αντικείμενα σε συρτάρια απευθείας κάτω από την εστία. Αν υπάρχει ενδεχομένως συρτάρι με θήκες για μαχαιροπίρουνα θα πρέπει αυτό να είναι από θερμοανθεκτικό υλικό.
- ▶ Ποτέ μην ζεσταίνετε μαγειρικά σκεύη χωρίς περιεχόμενο.
- ▶ Στα κλειστά μεταλλικά κουτιά κατά την κονσερβοποίηση και το ζέσταμα δημιουργείται υπερπίεση, εξαιτίας της οποίας μπορεί να εκραγούν. Μην χρησιμοποιείτε την εστία για κονσερβοποίηση και ζέσταμα μεταλλικών κουτιών.
- ▶ Όταν η εστία καλύπτεται, υπάρχει κίνδυνος αν την θέσετε κατά λάθος σε λειτουργία ή αν υπάρχει υπόλοιπο θερμότητας, το υλικό του καλύμματος να πιάσει φωτιά, να λιώσει ή να σπάσει. Μην καλύπτετε ποτέ την εστία, π.χ. με κάποιο κάλυμμα, με πετσέτα ή με προστατευτική μεμβράνη.
- ▶ Αν η εστία είναι ενεργοποιημένη ή την ενεργοποιήσετε κατά λάθος ή όταν υπάρχει υπολειπόμενη θερμότητα, υπάρχει κίνδυνος υπερθέρμανσης των μεταλλικών αντικειμένων που τυχόν βρίσκονται πάνω στην εστία. Άλλα αντικείμενα ανάλογα με το υλικό τους μπορεί να αρχίσουν να λειώνουν και να καίγονται. Τα υγρά καπάκια σκευών μπορεί να κολλήσουν. Μην χρησιμοποιείτε την εστία σαν βοηθητική επιφάνεια για να ακουμπάτε διάφορα αντικείμενα. Απενεργοποιήστε τις ζώνες μαγειρέματος μετά τη χρήση.
- ▶ Θέτετε εκτός λειτουργίας την εστία μετά τη χρήση. Μην περιμένετε να σβήσει αυτόματα η εστία επειδή δεν υπάρχει άλλο μαγειρικό σκεύος πάνω της. Τα τρόφιμα μπορεί να αναφλεγούν.
- ▶ Υπάρχει κίνδυνος να καείτε από την καυτή εστία. Φοράτε πάντα μονωτικά γάντια ή χρησιμοποιείτε πάνινες πιάστρες σε όλη τη διάρκεια που μαγειρεύετε στην εστία. Χρησιμοποιείτε μόνο στεγνά γάντια ή στεγνές πιάστρες. Τα υγρά ή νωπά υφάσματα μεταδίδουν τη θερμότητα καλύτερα και μπορούν να προκαλέσουν εγκαύματα μέσω ατμού.
- ▶ Ο απορροφητήρας μπορεί κατά το μαγείρεμα μπορεί να ζεσταθεί πάρα πολύ εξαιτίας των καυτών υδρατμών. Αγγίζετε το περίβλημα και τα φίλτρα λίπους τότε μόνο, όταν ο απορροφητήρας έχει κρυώσει.

Υποδείξεις για την ασφάλεια και προειδοποιήσεις

- ▶ Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή (π.χ. μίξερ χειρός), κοντά στην εστία, προσέχετε, ώστε το καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης που θα συνδέσετε να μην αγγίζει τις καυτές επιφάνειες της εστίας. Η μόνωση του καλωδίου ηλεκτρικής σύνδεσης θα μπορούσε έτσι να πάθει ζημιά.
- ▶ Αλάτι, ζάχαρη ή κόκκοι άμμου, π.χ. από πλύσιμο λαχανικών, μπορούν να προκαλέσουν γρατσουνιές, αν βρεθούν κάτω από τον πάτο του σκεύους. Προσέχετε, ώστε η υαλοκεραμική επιφάνεια και ο πάτος του σκεύους να είναι καθαρά, πριν τοποθετήσετε το μαγειρικό σκεύος.
- ▶ Η πτώση αντικειμένων (ακόμη και ελαφρών αντικειμένων, όπως αλατιέρες) μπορεί να προκαλέσει ρωγμές ή σπασίματα στην κεραμική επιφάνεια. Φροντίστε να μην πέφτουν αντικείμενα πάνω στην κεραμική επιφάνεια.
- ▶ Τα καυτά αντικείμενα επάνω στα πλήκτρα αφής και τις ενδείξεις μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στο ηλεκτρονικό που υπάρχει από κάτω. Σε καμία περίπτωση μην ακουμπάτε καυτά σκεύη ή τηγάνια πάνω στα πλήκτρα αφής και τις ενδείξεις.
- ▶ Αν πέσει ζάχαρη σε στερεά ή υγρή μορφή καθώς και πλαστικό ή αλουμινόχαρτο πάνω στην καυτή εστία και λιώσουν, καταστρέφουν την κεραμική επιφάνεια, όταν κρυώσουν. Θέστε την εστία αμέσως εκτός λειτουργίας και αφαιρέστε άμεσα και εντελώς αυτά τα υλικά από την εστία με την ειδική ξύστρα κεραμικών επιφανειών. Για να γίνει αυτό φορέστε μονωτικά γάντια. Καθαρίζετε την κεραμική επιφάνεια με ένα ειδικό καθαριστικό για κεραμικές επιφάνειες, μόλις αυτή κρυώσει.
- ▶ Αν θερμαίνονται άδεια σκεύη επάνω στην εστία, μπορεί να προκληθούν ζημιές στην υαλοκεραμική επιφάνεια ή/και στα ίδια τα σκεύη. Μην απομακρύνετε από τη συσκευή, όταν αυτή είναι σε λειτουργία.
- ▶ Οι κατσαρόλες και τα τηγάνια με τραχιά βάση προκαλούν γρατζουνιές στην υαλοκεραμική επιφάνεια. Χρησιμοποιείτε μόνο κατσαρόλες και τηγάνια με επίπεδη βάση.
- ▶ Ανασηκώνετε (μην τα σέρνετε επάνω στην επιφάνεια) τα μαγειρικά σκεύη, όταν τους αλλάζετε θέση. Έτσι, αποφεύγετε τη δημιουργία γραμμών και γρατζουνιών από την τριβή των σκευών στην επιφάνεια της εστίας.

Υποδείξεις για την ασφάλεια και προειδοποιήσεις

- ▶ Λόγω της υψηλής ταχύτητας με την οποία θερμαίνονται οι επαγωγικές εστίες μπορεί κάτω από ακατάλληλες συνθήκες να φθάσει μέσα σε σύντομο χρόνο η βάση τους σκεύους τη θερμοκρασία ανάφλεξης λαδιού ή λίπους. Μην απομακρύνετε από τη συσκευή, όταν αυτή είναι σε λειτουργία.
- ▶ Θερμαίνετε λάδια και λίπη για 1 λεπτό το ανώτερο και μη χρησιμοποιείτε ποτέ γι' αυτόν τον σκοπό τη λειτουργία Booster.
- ▶ Πληροφορία για άτομα με βηματοδότη: Λάβετε υπόψη ότι δίπλα στην ενεργοποιημένη εστία δημιουργείται ηλεκτρομαγνητικό πεδίο. Αυτό είναι σχεδόν απίθανο να επηρεάσει έναν βηματοδότη. Αν όμως έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία, απευθυνθείτε στον κατασκευαστή του βηματοδότη ή στο γιατρό σας.
- ▶ Το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο της εστίας που έχει τεθεί σε λειτουργία μπορεί να επηρεάσει τη σωστή λειτουργία μαγνητικών αντικειμένων. Πιστωτικές κάρτες, αποθηκευτικά μέσα, αριθμομηχανές κ.λπ. δεν επιτρέπεται να βρίσκονται κοντά στην εστία, όταν αυτή είναι σε λειτουργία.
- ▶ Τα μεταλλικά αντικείμενα που φυλάσσονται σε συρτάρι κάτω από την εστία μπορεί να ζεσταθούν υπερβολικά, αν η εστία λειτουργεί εντατικά για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- ▶ Η εστία είναι εξοπλισμένη με τουρμπίνα ψύξης. Αν υπάρχει συρτάρι κάτω από την εντοιχισμένη εστία, φροντίστε να υπάρχει αρκετή απόσταση ανάμεσα στο περιεχόμενο του συρταριού και στο κάτω μέρος της εστίας, ώστε να διασφαλίζεται η επαρκής παροχή κρούου αέρα για την εστία.
- ▶ Αν κάτω από την εντοιχισμένη εστία υπάρχει συρτάρι, μην φυλάσσετε σε αυτό αιχμηρά ή μικρά αντικείμενα, χαρτιά, χαρτοπετσέτες κτλ. Αυτά τα αντικείμενα μπορεί να εισχωρήσουν στις σχισμές αερισμού του περιβλήματος ή μπορεί να αναρροφηθούν μέσω αυτών και κατά συνέπεια να προκαλέσουν ζημιά στην τουρμπίνα αέρα ψύξης ή δυσλειτουργία στο σύστημα ψύξης.
- ▶ Μην τοποθετείτε σε καμία περίπτωση 2 σκεύη ταυτόχρονα πάνω σε μία ζώνη μαγειρέματος, ζώνη ψησίματος ή σε επιφάνεια μαγειρέματος Flex.
- ▶ Όταν το μαγειρικό σκεύος ακουμπά μόνο εν μέρει στην εστία ή την εστία με ζώνη ψησίματος, οι χειρολαβές πιθανόν να γίνουν πολύ καυτές. Τοποθετείτε τα σκεύη πάντα στο κέντρο της εστίας ή της εστίας με ζώνη ψησίματος.

Υποδείξεις για την ασφάλεια και προειδοποιήσεις

- Χρησιμοποιείτε την επιφάνεια μαγειρέματος Flex αποκλειστικά για ορθογώνιες ή οβάλ γάστρες.
- Η συσσώρευση λίπους και βρωμιάς εμποδίζουν τη σωστή λειτουργία του απορροφητήρα.
Μη χρησιμοποιείτε ποτέ τον απορροφητήρα χωρίς φίλτρα λίπους, για να διασφαλίσετε ότι θα καθαρίζεται από τους υδρατμούς.
- Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς, αν ο καθαρισμός δεν διεξαχθεί σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνονται σε αυτές τις οδηγίες χρήσης.
- Μην καλύπτετε τη σχάρα κάλυψης του απορροφητήρα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.
- Μην τοποθετείτε ζεστά σκεύη επάνω στη σχάρα κάλυψης του απορροφητήρα. Διαφορετικά, προκαλείται δυσλειτουργία του απορροφητήρα και η σχάρα κάλυψης μπορεί να υποστεί ζημιά.
- Υγρά που θα εισχωρήσουν μπορεί να καταστρέψουν τον απορροφητήρα. Κρατάτε μακριά τα υγρά από τον απορροφητήρα.
- Ο απορροφητήρας μπορεί να απορροφήσει ελαφριά αντικείμενα και έτσι να επηρεαστεί αρνητικά η λειτουργία του. Μην τοποθετείτε ελαφριά αντικείμενα (π.χ. πετσέτες, χαρτί) κοντά στον απορροφητήρα.
- Αν χρησιμοποιείτε μια επαγωγική πλάκα προσαρμογέα για μαγειρικά σκεύη, οι επαγωγικές γεννήτριες ενδέχεται να υποστούν βλάβη ή ακόμη και να καταστραφούν. Μην χρησιμοποιείτε επαγωγικές πλάκες προσαρμογέα.

Καθαρισμός και φροντίδα

- Ο ατμός μιας συσκευής ατμοκαθαρισμού μπορεί να εισχωρήσει σε ηλεκτρικά μέρη της συσκευής και να προκαλέσει βραχυκύκλωμα.
Μην χρησιμοποιείτε σε καμία περίπτωση συσκευές ατμοκαθαρισμού για τον καθαρισμό της συσκευής.
- Αν η εστία είναι εντοιχισμένη πάνω από φούρνο ή κουζίνα πυρόλυσης, δεν επιτρέπεται να τη θέσετε σε λειτουργία κατά τη διάρκεια του προγράμματος πυρόλυσης, γιατί μπορεί να ενεργοποιηθεί η προστασία υπερθέρμανσης της εστίας (βλ. κεφάλαιο «Γνωριμία με τη συσκευή», ενότητα «Απενεργοποίηση ασφαλείας»).
- Τα καλλυντικά, και ειδικά οι αντηλιακές κρέμες και τα αντισηπτικά χεριών, μπορεί να προκαλέσουν μόνιμους λεκέδες στη ματ γυάλινη επιφάνεια. Αν στάξει κάποιο καλλυντικό στη ματ γυάλινη επιφάνεια, απομακρύνετε τα υπολείμματα αμέσως με ζεστό νερό, απορρυπαντικό πιάτων και ένα καθαρό πανί με μικροΐνες.

Υποδείξεις για την ασφάλεια και προειδοποιήσεις

Σκεύη

- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά γνήσια ανταλλακτικά Miele. Αν χρησιμοποιήσετε εξαρτήματα άλλης μάρκας, χάνετε κάθε δικαίωμα να απαιτήσετε την προστασία και τα πλεονεκτήματα που περιέχονται μέσα στην εγγύηση.
- Η Miele σάς παρέχει εγγύηση παράδοσης για λειτουργικά ανταλλακτικά έως και για 15 χρόνια, αλλά τουλάχιστον 10 χρόνια, μετά τη διακοπή της παραγωγής της σειράς της εστίας σας.

Συμβουλές για εξοικονόμηση ενέργειας κατά το μαγείρεμα

- Μαγειρεύετε κατά το δυνατό μόνο σε κλειστές κατσαρόλες ή τηγάνια. Έτσι, εμποδίζετε τη θερμοκρασία να διαφύγει στο περιβάλλον.
- Μαγειρεύετε με λίγο νερό.
- Μετά την πρώτη βράση ή το σοτάρισμα χαμηλώνετε εγκαίρως τη βαθμίδα ισχύος.
- Χρησιμοποιείτε κύτρα ταχύτητας για να μειώνετε τον χρόνο μαγειρέματος.

Συμβουλές για εξοικονόμηση ενέργειας κατά τη λειτουργία του απορροφητήρα

- Φροντίζετε για τον καλό εξαερισμό της κουζίνας κατά το μαγείρεμα. Αν κατά τη λειτουργία με εξαγωγή αέρα δεν εισρέει επαρκής αέρας, ο απορροφητήρας δεν λειτουργεί αποτελεσματικά και δημιουργούνται αυξημένοι θόρυβοι λειτουργίας.
- Να μαγειρεύετε στη μικρότερη δυνατή βαθμίδα ισχύος. Όταν δημιουργούνται λίγοι ατμοί, αυτό σημαίνει χαμηλή βαθμίδα ισχύος στον απορροφητήρα και συνεπώς χαμηλότερη κατανάλωση ρεύματος.
- Να ελέγχετε στον απορροφητήρα την επιλεγμένη βαθμίδα ισχύος. Τις περισσότερες φορές επαρκεί μια χαμηλή βαθμίδα ισχύος. Χρησιμοποιείτε τη βαθμίδα της λειτουργίας Booster, μόνο όταν αυτό είναι απαραίτητο.

- Όταν υπάρχει πολύς ατμός αλλάξετε έγκαιρα σε μια υψηλή βαθμίδα λειτουργίας. Αυτό είναι πιο αποτελεσματικό, από το να προσπαθείτε, να απορροφήσετε τους ατμούς από το μαγείρεμα που έχουν διασκορπιστεί στην κουζίνα, αφήνοντας τον απορροφητήρα να λειτουργεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Μετά το μαγείρεμα απενεργοποιείτε και πάλι τον απορροφητήρα.
- Να καθαρίζετε ή να αλλάζετε τα φίλτρα σε τακτικά χρονικά διαστήματα. Τα πολύ λερωμένα φίλτρα μειώνουν την απόδοση, αυξάνουν τον κίνδυνο πυρκαγιάς και σημαίνουν κίνδυνο για την υγεία.

Απόρριψη της συσκευασίας

Η συσκευασία χρησιμεύει στον χειρισμό και προστατεύει τη συσκευή από ζημιές κατά τη μεταφορά. Τα υλικά συσκευασίας έχουν επιλεγεί με οικολογικά κριτήρια και με βάση τη δυνατότητα ορθής διαχείρισης των απορριμμάτων, και είναι σε γενικές γραμμές ανακυκλώσιμα.

Η επαναχρησιμοποίηση των υλικών συσκευασίας συμβάλλει στην εξοικονόμηση πρώτων υλών. Αξιοποιήστε τα διαθέσιμα σημεία συλλογής πρώτων υλών με βάση το είδος του υλικού, καθώς και τις δυνατότητες αποκομιδής. Οι συσκευασίες μεταφοράς παραλαμβάνονται από τον εμπορικό αντιπρόσωπο της Miele.

Απόρριψη της παλιάς συσκευής

Οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές περιέχουν διάφορες πολύτιμες πρώτες ύλες. Περιέχουν επίσης συγκεκριμένα υλικά, μείγματα και εξαρτήματα, τα οποία ήταν απαραίτητα για τη λειτουργία και την ασφάλειά τους. Η παρούσα τους στα οικιακά απορρίμματα,

Βιωσιμότητα και προστασία του περιβάλλοντος

καθώς και η ακατάλληλη μεταχείρισή τους μπορεί να αποτελέσουν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Για τον λόγο αυτό, μην απορρίπτετε σε καμία περίπτωση την παλιά συσκευή σας μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.



Αντί αυτού, χρησιμοποιήστε τους ειδικά διαμορφωμένους χώρους συλλογής και αποκομιδής για τη δωρεάν παράδοση και αξιοποίηση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, που διατίθενται από τον δήμο ή την κοινότητα, από τα εμπορικά καταστήματα ή από την εταιρεία Miele. Για τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που ενδεχομένως υπάρχουν στη συσκευή που απορρίπτετε, ευθύνεστε νομικά οι ίδιοι. Από τον νόμο υποχρεούστε να αφαιρέσετε, χωρίς να τα καταστρέψετε, τα εξαρτήματα που δεν είναι ενσωματωμένα στη συσκευή και των οποίων η αφαίρεση είναι εφικτή χωρίς να υποστούν ζημιά, όπως παλιές μπαταρίες, μίας χρήσης είτε επαναφορτιζόμενες, καθώς και λυχνίες. Παραδώστε τα εξαρτήματα αυτά σε κατάλληλο σημείο συλλογής, όπου η αποκομιδή τους δεν σας επιβαρύνει με κάποιο κόστος. Φροντίστε η παλιά συσκευή σας να φυλάσσεται μακριά από παιδιά μέχρι την αποκομιδή της.

Υποδείξεις ασφαλείας για τον εντοιχισμό

⚠ Ζημιές λόγω λανθασμένης τοποθέτησης.

Λόγω λανθασμένης τοποθέτησης μπορεί να προκληθούν ζημιές στην εστία.

Να τοποθετείτε την εστία μόνο από καταρτισμένο τεχνικό.

⚠ Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας λόγω τάσης δικτύου.

Λόγω λανθασμένης σύνδεσης στο ηλεκτρικό δίκτυο μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία.

Η σύνδεση της εστίας στο ηλεκτρικό δίκτυο πραγματοποιείται μόνο από καταρτισμένο τεχνικό.

⚠ Ζημιές από αντικείμενα που πέφτουν.

Κατά την τοποθέτηση πάνω ντουλαπιών ή ενός απορροφητήρα μπορεί να προκληθούν ζημιές στην εστία.

Να τοποθετείτε την εστία αφού έχετε τοποθετήσει τα πάνω ντουλάπια και τον απορροφητήρα.

Αν η εστία ξεμονταριστεί για λόγους επισκευής, μπορεί να καταστραφεί η μονωτική ταινία που βρίσκεται κάτω από το περιθώριο της εστίας.

Αντικαθιστάτε πάντα τη μονωτική ταινία πριν από την επανοτοποθέτηση της εστίας.

► Η εστία δεν επιτρέπεται να τοποθετείται πάνω από ψυγεία, πλυντήρια πιάτων, πλυντήρια ρούχων και στεγνωτήρια.

► Αυτή η εστία επιτρέπεται να τοποθετείται μόνο πάνω από φούρνους ή κουζίνες που διαθέτουν περιμετρική ψύξη.

► Δίπλα σε αυτή την εστία δεν επιτρέπεται να τοποθετηθεί εστία αερίου.

► Διασφαλίστε ότι ο χρήστης δεν μπορεί να αγγίξει το καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης μετά την εγκατάσταση της εστίας.

► Μετά την τοποθέτηση της εστίας το καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης δεν επιτρέπεται να έρχεται σε επαφή με κινούμενα μέρη της κουζίνας (π.χ. με ένα συρτάρι) και να υφίσταται μηχανική καταπόνηση.

► Η τοποθέτηση του καπλαμά στον πάγκο εργασίας πρέπει να γίνει με θερμοανθεκτική κόλλα (100°C), για να μην παραμορφωθεί η επιφάνειά του και ξεκολλήσει. Τα αρμοκάλυπτρα πάγκου πρέπει να είναι από θερμοανθεκτικό υλικό.

Εγκατάσταση

► Για τον εντοιχισμό πρέπει να απομακρυνθούν τα εγκάρσια στελέχη που βρίσκονται μπροστά από την επάνω περιοχή του πίσω τοιχώματος.

► Η εστία πρέπει να εντοιχιστεί κατά τέτοιον τρόπο ώστε ο συλλέκτης υδρατμών και το καπάκι καθαρισμού να είναι προσβάσιμα και να μπορούν να αφαιρούνται για καθαρισμό.

► Ο αεραγωγός τοποθετείται πίσω από το πίσω τοίχωμα του ντουλαπιού εντοιχισμού. Το πίσω τοίχωμα θα πρέπει να μπορεί να αφαιρεθεί για λόγους συντήρησης.

► Ελάχιστο ύψος σοβατεπί του KMDA Umluft xxx για:

- Λειτουργία με εξαγωγή αέρα: δεν απαιτείται ελάχιστο ύψος σοβατεπί
- Λειτουργία με καθοδηγούμενη ανακυκλοφορία αέρα: 100 mm
- Λειτουργία Plug and Play: 25 mm

► Ο απορροφούμενος αέρας εξαγωγής μπορεί να διοχετεύεται μέσα από το κάτω ντουλάπι και να επιστρέφει στον χώρο μόνο όταν αν έχει επιλεγεί η λειτουργία Plug&Play. Στη λειτουργία εξαγωγής αέρα και στη λειτουργία με καθοδηγούμενη ανακύκλωση αέρα ο εξερχόμενος αέρας πρέπει να διοχετεύεται προς τα έξω μέσω αγωγού εξαγωγής αέρα (λειτουργία εξαγωγής αέρα) ή να επιστρέφει στον χώρο μέσω του κουτιού κυκλοφορίας αέρα (λειτουργία με καθοδηγούμενη ανακύκλωση αέρα).

► Λάβετε υπόψη τις αποστάσεις ασφαλείας (βλ. κεφάλαιο «Εγκατάσταση», ενότητα «Αποστάσεις ασφαλείας»).

Επιπρόσθετες υποδείξεις ασφαλείας για τη λειτουργία με εξαγωγή αέρα

► Ο αέρας που βγαίνει από τον απορροφητήρα δεν επιτρέπεται να περνά ούτε από μια χρησιμοποιημένη καμινάδα καλοριφέρ πετρελαίου ή αερίου ούτε από φρεάτιο που χρησιμεύει για τον εξαερισμό χώρων, όπου λειτουργεί τζάκι.

► Σε περίπτωση που ο εξαγόμενος αέρας οδηγείται μέσα από καμινάδα ή φρεάτιο, εκτός λειτουργίας, τότε θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στους κανονισμούς που ισχύουν για αυτό σε κάθε χώρο.

► Χρησιμοποιείτε για τον αεραγωγό μόνο σωλήνες ή αγωγούς από άφλεκτο υλικό, όπως τους διαθέτει το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε τη συσκευή ή το τμήμα ανταλλακτικών της Miele.

Εγκατάσταση

Επιπρόσθετες υποδείξεις ασφαλείας για τη λειτουργία Plug and Play

Τιμή U

Η λειτουργία Plug&Play είναι εφικτή σε νεότερα κτήρια που πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές υγιεινής. Όταν ο παρακείμενος τοίχος ή το δάπεδο έχουν επαφή με το χώμα ή τον εξωτερικό αέρα, θα πρέπει να διαθέτουν συντελεστή θερμοδιαπερατότητας (τιμή U) της τάξεως των $\leq 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$.

Υλικό	Πάχος υλικού	Τιμή U (από το 1995)
Μασίφ τοιχοποιία (ορθομπλόκ, τούβλα από σκυρόδεμα ή συναφή πορώδη ή έντονα διάτρητα υλικά)	$\geq 30 \text{ cm}$	0,5
Μασίφ ξύλινη τοιχοποιία (π.χ. προκατασκευασμένο σπίτι). Ξύλινος σκελετός ή τοίχος από ξύλινες σανίδες με μονωτική επένδυση	—	0,4
Παθητική κατοικία (KfW 55, 40, 40 Plus)	—	0,15-0,2

Οι τιμές U για περαιτέρω υλικά είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του γερμανικού Υπουργείου Οικονομίας και Ενέργειας και του γερμανικού Υπουργείου Εσωτερικών, Δομικών έργων και της Πατρίδας.

Περισσότερες απαντήσεις σε απορίες σχετικά με το δικό σας κτήριο θα λάβετε από εξειδικευμένους πραγματογνώμονες δομικών έργων ή συμβούλους για λύσεις ενέργειας.

► Η διατομή του ανοίγματος εξαερισμού πρέπει να είναι τουλάχιστον 425 cm^2 .

Αν θέλετε να τοποθετήσετε στα ανοίγματα εξαερισμού γρίλιες, τότε το άνοιγμα αερισμού και εξαερισμού πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 425 cm^2 . Η διατομή διέλευσης των 425 cm^2 προκύπτει από το σύνολο των ανοιγμάτων στη γρίλια.

Τα ανοίγματα αερισμού και εξαερισμού δεν επιτρέπεται να καλύπτονται ή να εμποδίζονται. Επιπλέον, πρέπει να καθαρίζονται τακτικά από τη σκόνη.

► Για τη χρήση της εστίας με λειτουργία Plug and Play απαιτείται ο συνοδευτικός προσαρμογέας Plug and Play.

► Για τον εντοπισμό της εστίας απαιτείται σχέδιο διάτρησης.


 Κίνδυνος βλάβης λόγω ατμών στο ψυγείο.

Οι ατμοί από τις εστίες μαγειρέματος πίσω από το ψυγείο μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο ψυγείο.

Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση συσκευής εξαγωγής αέρα ή έκλυσης υδρατμών πίσω από το ψυγείο. Προβλέψτε ξεχωριστό αεραγωγό ή τοποθετήστε διαχωριστικό στοιχείο μεταξύ των συσκευών.

Εγκατάσταση

Επιπρόσθετες υποδείξεις ασφαλείας
για τοποθέτηση από επάνω

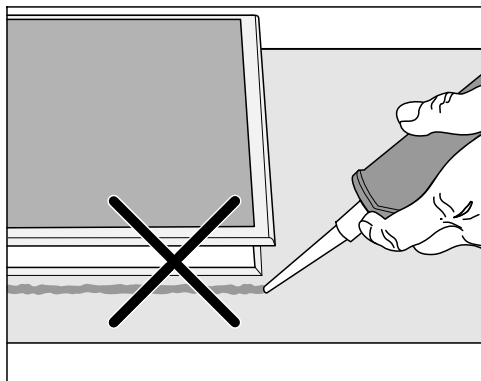


⚠ Ζημιές λόγω λανθασμένης τοποθέτησης.

Η εστία και ο πάγκος εργασίας είναι πιθανό να υποστούν ζημιά σε περίπτωση ενδεχόμενης αφαίρεσης της εστίας, αν έχετε στεγανοποιήσει την εστία με μονωτικό υλικό αρμών.

Μην χρησιμοποιείτε μονωτικά υλικά μεταξύ εστίας και πάγκου εργασίας.

Το στεγανοποιητικό κάτω από το άκρο της εστίας διασφαλίζει επαρκή μόνωση στον πάγκο εργασίας.

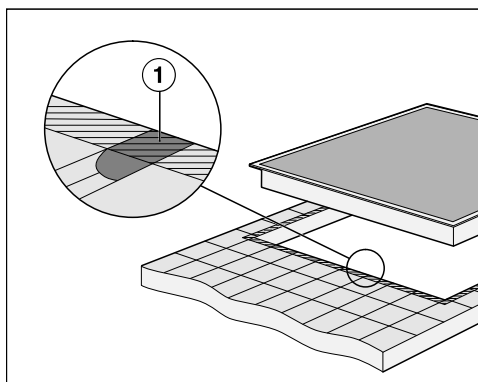

► Ο αρμός ① και η σκιασμένη περιοχή κάτω από την επιφάνεια τοποθέτησης της εστίας πρέπει να είναι λεία και επίπεδα, ώστε η εστία να εφαρμόσει ομοιόμορφα και η στεγανοποίηση κάτω από την περίμετρο του επάνω μέρους της συσκευής να διασφαλίζει τη στεγανοποίηση προς τον πάγκο εργασίας.

Επιπρόσθετες υποδείξεις ασφαλείας για χωνευτή τοποθέτηση

⚠ Κίνδυνος ζημιών λόγω ακατάλληλου υλικού στεγανοποίησης.

Αν το υλικό στεγανοποίησης αρμών είναι ακατάλληλο, μπορεί να προκληθεί ζημιά στη φυσική πέτρα.

Για φυσική πέτρα και πλακάκια από φυσική πέτρα χρησιμοποιήστε αποκλειστικά σιλικονούχο υλικό στεγανοποίησης αρμών κατάλληλο για φυσική πέτρα με αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες (τουλάχισ. 160 C). Λάβετε υπόψη τις οδηγίες του κατασκευαστή.


► Το ελεύθερο πλάτος του ντουλαπιού εντοιχισμού πρέπει να είναι τουλάχιστον το ίδιο με το εσωτερικό άνοιγμα του πάγκου εργασίας (βλ. κεφάλαιο «Εγκατάσταση», ενότητα «Διαστάσεις για χωνευτή τοποθέτηση»), έτσι ώστε η εστία μετά τον εντοιχισμό να είναι ελεύθερα προσβάσιμη στους τεχνικούς από το κάτω μέρος, και το κάτω τμήμα της να μπορεί να αφαιρεθεί για τις ανάγκες συντήρησης. Αν η εστία μετά τον εντοιχισμό της δεν είναι ελεύθερα προσβάσιμη από το κάτω μέρος, τότε θα πρέπει να αφαιρεθεί το στεγανοποιητικό υλικό αρμών, για να μπορεί να αφαιρεθεί η εστία.

► Μια χωνευτή εστία είναι κατάλληλη μόνο για εντοιχισμό σε πάγκο από φυσική πέτρα (γρανίτη, μάρμαρο), μασίφ ξύλο και πλακάκια. Για εντοιχισμό σε πάγκους εργασίας από άλλα υλικά, ρωτήστε τον εκάστοτε κατασκευαστή αν αυτοί είναι κατάλληλοι για εντοιχισμό μιας χωνευτής εστίας.

- Πάγκοι από φυσική πέτρα: Η εστία τοποθετείται απευθείας στο άνοιγμα.
- Μασίφ ξύλο, πάγκοι με επένδυση πλακιδίων: Η εστία στερεώνεται με ξύλινους πήχεις στο άνοιγμα. Αυτοί οι ξύλινοι πήχεις δεν περιλαμβάνονται στον παραδοτέο εξοπλισμό και, επομένως, πρέπει να τους προμηθευτεί ο πελάτης.

Αποστάσεις ασφαλείας

Απόσταση ασφαλείας πάνω από την εστία

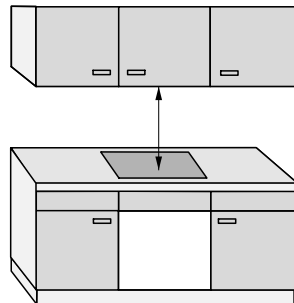

Εγκατάσταση

Ανάμεσα στην εστία και σε έναν απορροφητήρα που τοποθετείται από πάνω πρέπει:


- Να τηρείται η απόσταση ασφαλείας που συνιστάται από τον κατασκευαστή του απορροφητήρα
- Να τηρείται η μέγιστη απαιτούμενη απόσταση ασφαλείας, όταν κάτω από έναν απορροφητήρα είναι τοποθετημένες διάφορες συσκευές για τις οποίες δίνονται διαφορετικές αποστάσεις ασφαλείας

Αν πάνω από την εστία έχουν τοποθετηθεί εύφλεκτα υλικά (π.χ. κρεμάστρες από εύφλεκτο υλικό), τότε η ελάχιστη απόσταση ασφαλείας που πρέπει να τηρείται είναι 500 mm.



Απόσταση ασφαλείας πίσω και πλευρικά της εστίας

Για ψηλό τοίχωμα ντουλαπιού ή δωματίου θα πρέπει να τηρούνται οι παρακάτω ελάχιστες αποστάσεις:


- **πίσω** ① από το άνοιγμα του πάγκου εργασίας έως την πίσω ακμή του πάγκου εργασίας:
50 mm
και
- **δεξιά** ② από το άνοιγμα του πάγκου εργασίας μέχρι ένα γειτονικό ντουλάπι (π.χ. κολονάτο ντουλάπι) ή έναν τοίχο:
50 mm και στην απέναντι πλευρά ελάχιστη απόσταση 200 mm
ή
- **αριστερά** ③ από το άνοιγμα του πάγκου εργασίας μέχρι ένα γειτονικό ντουλάπι (π.χ. κολονάτο ντουλάπι) ή έναν τοίχο:
50 mm και στην απέναντι πλευρά ελάχιστη απόσταση 200 mm

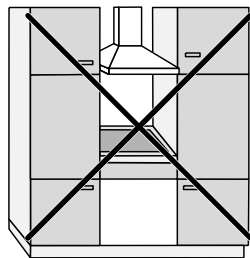


Δεν επιτρέπεται

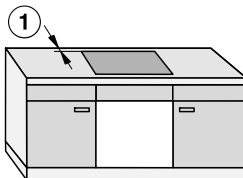

Συνιστάται ανεπιφύλακτα

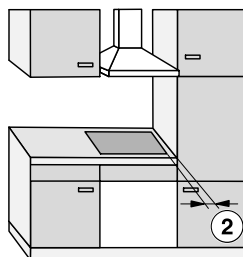

Δεν συνιστάται

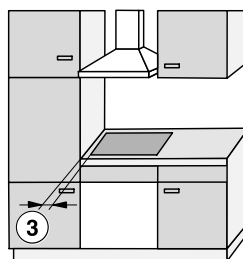


Δεν συνιστάται


Απόσταση ασφαλείας από επένδυση εσοχής τοίχου

Αν τοποθετηθεί επένδυση εσοχής τοίχου, πρέπει να τηρηθεί ελάχιστη απόσταση ανάμεσα στο άνοιγμα του πάγκου εργασίας και την επένδυση. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να αλλοιώσουν ή να καταστρέψουν τα υλικά.

Χωνευτή τοποθέτηση

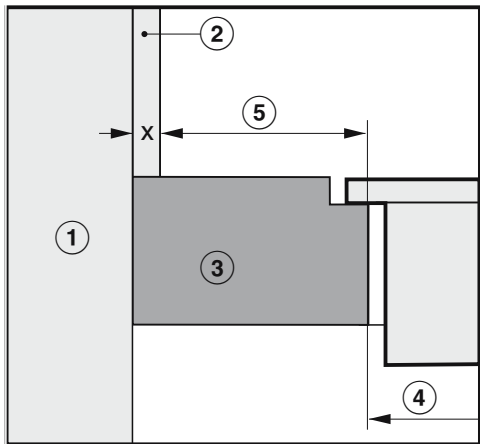

Εντοιχισμός από πάνω

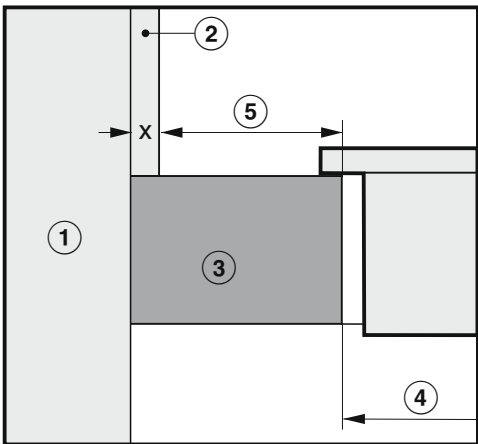

- ① Τοιχοποιία
- ② Διάσταση x = Πάχος της επένδυσης εσοχής τοίχου
- ③ Πάγκος εργασίας
- ④ Άνοιγμα στον πάγκο εργασίας
- ⑤ Ελάχιστη απόσταση για
εύφλεκτα υλικά (π.χ. ξύλο)
μη εύφλεκτα υλικά (π.χ. μέταλλο, φυσική μέτρα, κεραμικά πλακίδια)

	Πλευρά		Αντικριστή πλευρά	
Υλικό	Εύφλεκτο	Μη εύφλεκτο	Εύφλεκτο	Μη εύφλεκτο
Πίσω	50 mm	50 mm - Διάσταση x	—	—
Δεξιά	50 mm	50 mm - Διάσταση x	200 mm	200 mm - Διάσταση x
Αριστερά	50 mm	50 mm - Διάσταση x	200 mm	200 mm - Διάσταση x

βλέπε κεφάλαιο «Εγκατάσταση», ενότητα «Αποστάσεις ασφαλείας»
Παράδειγμα: Πάχος της μη εύφλεκτης επένδυσης εσοχής τοίχου 15 mm
50 mm - 15 mm = ελάχιστη απόσταση 35 mm

Εγκατάσταση

Δυνατότητες λειτουργίας

Όλοι οι τρόποι λειτουργίας που παρατίθενται στον πίνακα είναι δυνατοί με όλα τα KMDA που αναφέρονται στις παρούσες οδηγίες χρήσης.

Ανάλογα με τον τρόπο λειτουργίας και την κατάσταση εγκατάστασης, ενδέχεται να απαιτούνται πρόσθετα εξαρτήματα και αλλαγή των εργοστασιακών ρυθμίσεων, βλέπε κεφάλαιο «Προσαρμογή των ρυθμίσεων».


Τρόπος λειτουργίας	Άλλα εξαρτήματα	Προσαρμογή εργοστασιακών ρυθμίσεων
Λειτουργία με εξαγωγή αέρα	✓	✓
Λειτουργία με καθοδηγούμενη ανακύκλωση αέρα	✓	●
Λειτουργία Plug & Play	●	●

✓ Αναγκαίο


● Μη αναγκαίο

Παραδείγματα τοποθέτησης


Λειτουργία με εξαγωγή αέρα

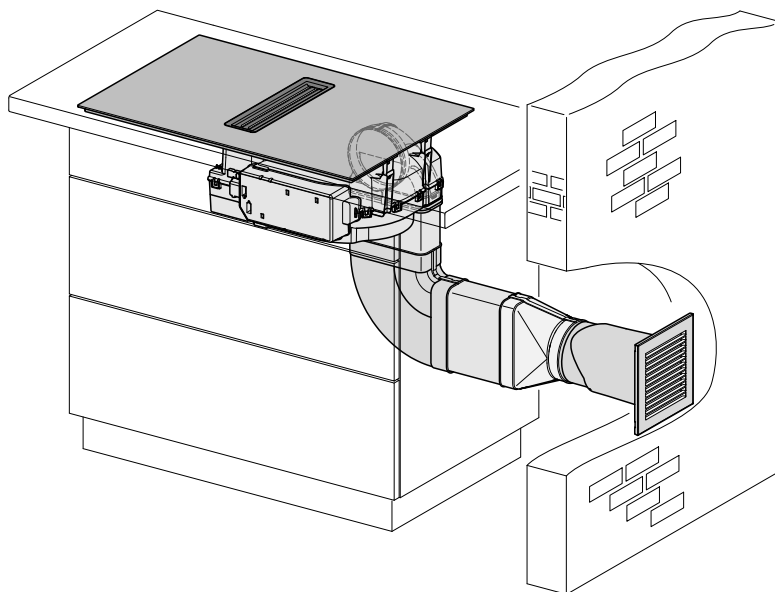

Λειτουργία με καθοδηγούμενη ανακυκλοφορία αέρα

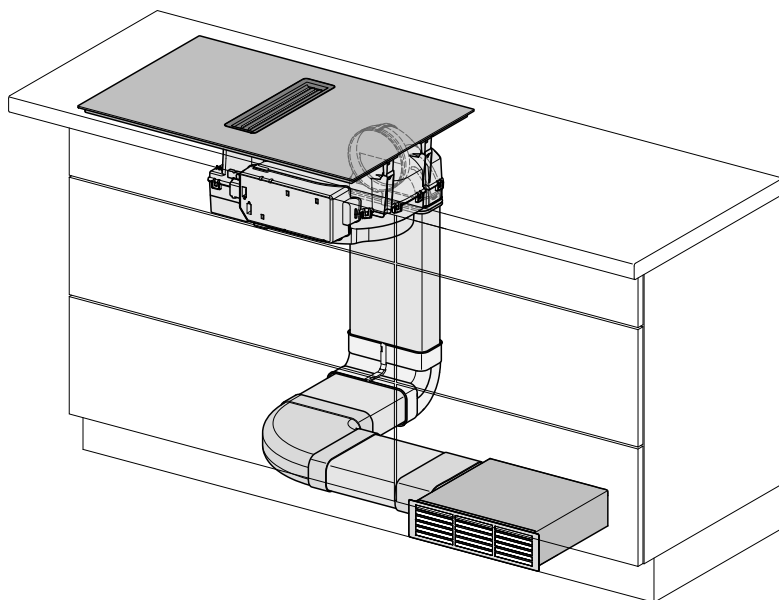


Λειτουργία Plug and Play

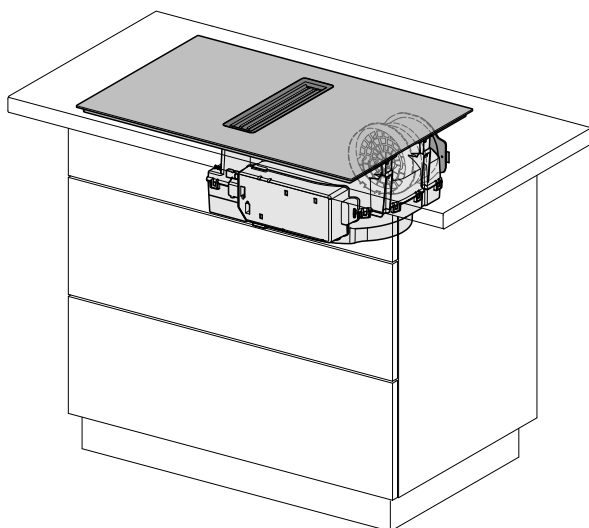


Εγκατάσταση

Διαστάσεις προσαρμογέα Plug & Play

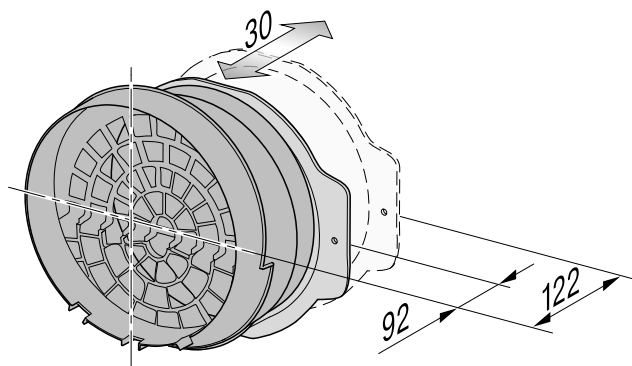

Διαστάσεις τοποθέτησης για τοποθέτηση από επάνω

KMDA 7876-1 FL MattFinish

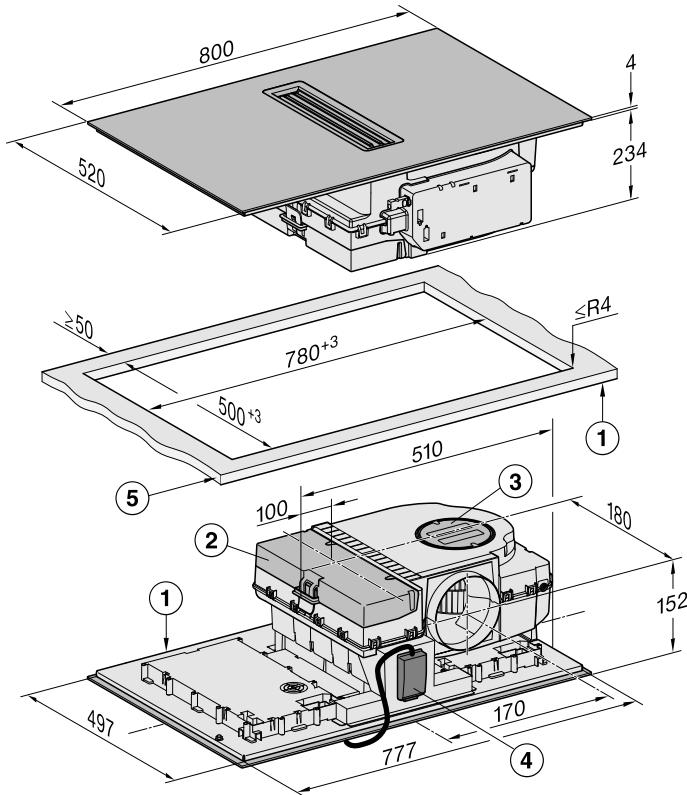

Όλες οι διαστάσεις δίνονται σε mm.


- ① μπροστά
- ② Αφαιρούμενος συλλέκτης υδρατμών
- ③ Καπάκι καθαρισμού
- ④ Κουτί ηλεκτρικής σύνδεσης με καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης
Καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης L = 2.000 mm
- ⑤ Πάχος του πάγκου εργασίας
Λειτουργία με εξαγωγή αέρα και λειτουργία με καθοδηγούμενη ανακυκλοφορία αέρα: ≥10 mm
Λειτουργία Plug and Play: ≥10 mm έως ≤40 mm

Εγκατάσταση

Λειτουργία με εξαγωγή αέρα και λειτουργία με καθοδηγούμενη ανακυκλοφορία αέρα, τοποθέτηση από πάνω

Βάθος πάγκου εργασίας 600 χιλστ.

KMDA 7876-1 FL MattFinish

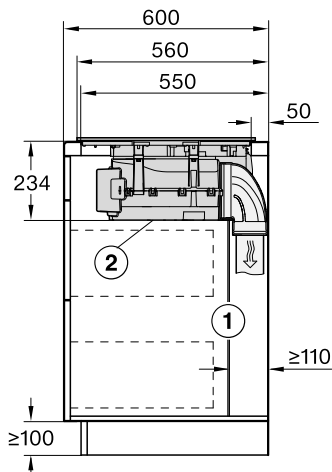


Όλες οι διαστάσεις δίνονται σε mm.

- ① Το πίσω τοίχωμα του ντουλαπιού πρέπει να μπορεί να αφαιρεθεί, αν απαιτηθεί σε περίπτωση service. Για τη διέλευση του αγωγού εξαγωγής αέρα πρέπει να τηρείται ελάχιστη απόσταση 110 mm μεταξύ του τοιχώματος του ντουλαπιού και ενός παρακείμενου τοίχου ή επίπλου.
- ② Ο αφαιρούμενος συλλέκτης υδρατμών και το καπάκι καθαρισμού πρέπει να είναι προσβάσιμα μετά τον εντοιχισμό.

Βάθος πάγκου εργασίας μεγαλύτερο των 600 χιλστ.

KMDA 7876-1 FL MattFinish

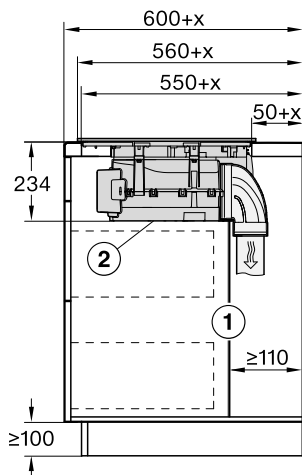


Όλες οι διαστάσεις δίνονται σε mm.

- ① Το πίσω τοίχωμα του ντουλαπιού πρέπει να μπορεί να αφαιρεθεί, αν απαιτηθεί σε περίπτωση service. Για τη διέλευση του αγωγού εξαγωγής αέρα πρέπει να τηρείται ελάχιστη απόσταση 110 mm μεταξύ του τοιχώματος του ντουλαπιού και ενός παρακείμενου τοίχου ή επίπλου.
 - ② Ο αφαιρούμενος συλλέκτης υδρατμών και το καπάκι καθαρισμού πρέπει να είναι προσβάσιμα μετά τον εντοιχισμό.
- x Διάσταση κατά την οποία το βάθος πάγκου εργασίας είναι μεγαλύτερο από 600 mm.

Plug and Play, τοποθέτηση από πάνω

Βάθος πάγκου εργασίας 600 χιλστ.

KMDA 7876-1 FL MattFinish

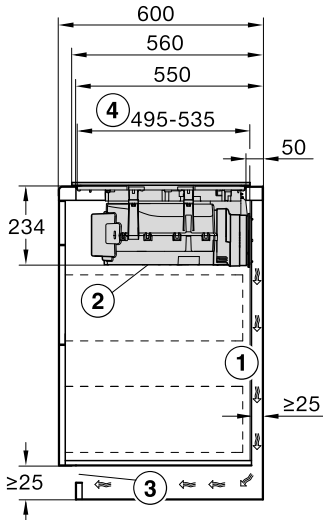


Όλες οι διαστάσεις δίνονται σε mm.

- ① Για τη διοχέτευση του αέρα εξαγωγής πρέπει να τηρείται ελάχιστη απόσταση 25 mm μεταξύ του τοιχώματος του ντουλαπιού και ενός παρακείμενου τοίχου ή επίπλου.
- ② Ο αφαιρούμενος συλλέκτης υδρατμών και το καπάκι καθαρισμού πρέπει να είναι προσβάσιμα μετά τον εντοιχισμό.
- ③ Η διατομή του ανοίγματος εξαερισμού πρέπει να είναι τουλάχιστον 425 cm^2 .
- ④ Απόσταση από το μπροστινό μέρος του κάτω κουτιού έως το άκρο του προσαρμογέα Plug&Play

Βάθος πάγκου εργασίας μεγαλύτερο των 600 χιλστ.

KMDA 7876-1 FL MattFinish

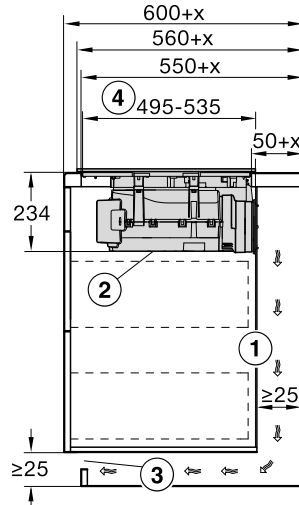

Όλες οι διαστάσεις δίνονται σε mm.


- ① Για τη διόχευση του αέρα εξαγωγής πρέπει να τηρείται ελάχιστη απόσταση 25 mm μεταξύ του τοιχώματος του ντουλαπιού και ενός παρακείμενου τοίχου ή επίπλου. Αν το πίσω τοίχωμα του ντουλαπιού απέχει > 555 mm από τη μετόπη του πάγκου εργασίας, ο προσαρμογέας Plug and Play πρέπει να επεκταθεί με τη χρήση συμπληρωματικού σετ της Miele.
- ② Ο αφαιρούμενος συλλέκτης υδρατμών και το καπάκι καθαρισμού πρέπει να είναι προσβάσιμα μετά τον εντοιχισμό.
- ③ Η διατομή του ανοίγματος εξαερισμού πρέπει να είναι τουλάχιστον 425 cm².
- ④ Απόσταση από το μπροστινό μέρος του κάτω κουτιού έως το άκρο του προσαρμογέα Plug&Play

Εγκατάσταση

- x Διάσταση κατά την οποία το βάθος πάγκου εργασίας είναι μεγαλύτερο από 600 mm.

Διαστάσεις τοποθέτησης για χωνευτή τοποθέτηση

KMDA 7876-1 FL MattFinish

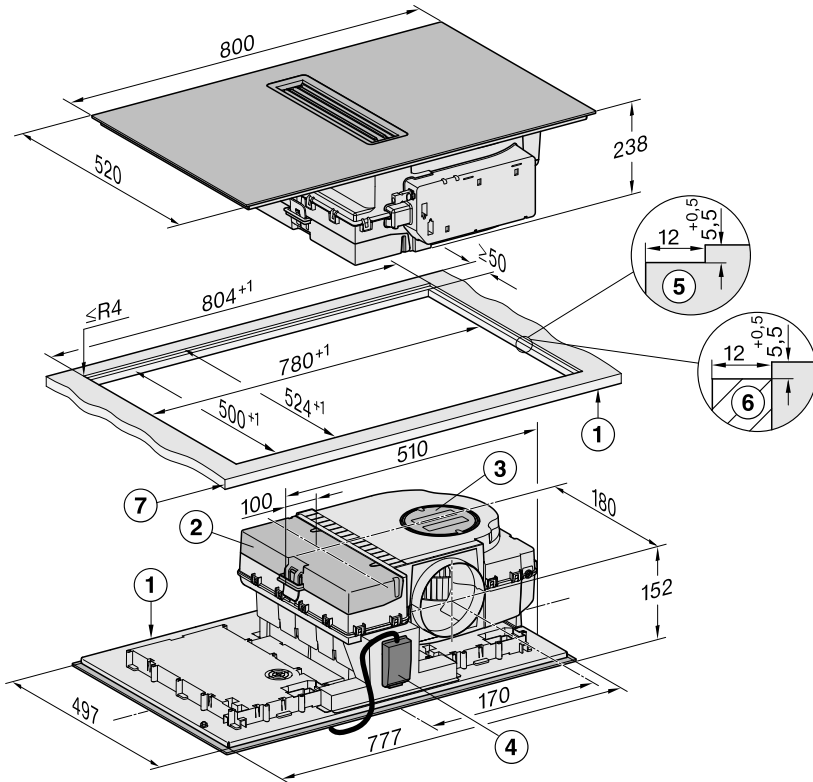

Όλες οι διαστάσεις δίνονται σε mm.


- ① μπροστά
- ② Αφαιρούμενος συλλέκτης υδρατμών
- ③ Καπάκι καθαρισμού
- ④ Κουτί ηλεκτρικής σύνδεσης με καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης
Καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης L = 2.000 mm
- ⑤ Κλιμακωτή εγκοπή σε πάγκο εργασίας από φυσική πέτρα
- ⑥ Ξύλινος πήχης 12 mm (δεν περιλαμβάνεται στα παραδοτέα εξαρτήματα)
- ⑦ Πάχος του πάγκου εργασίας
Λειτουργία με εξαγωγή αέρα και λειτουργία με καθοδηγούμενη ανακυκλοφορία αέρα: ≥ 10 mm
Λειτουργία Plug and Play: ≥ 10 mm έως ≤ 40 mm

Εγκατάσταση

Λειτουργία με εξαγωγή αέρα και λειτουργία με καθοδηγούμενη ανακυκλοφορία αέρα, κωνευτή τοποθέτηση

Βάθος πάγκου εργασίας 600 χιλστ.

KMDA 7876-1 FL MattFinish

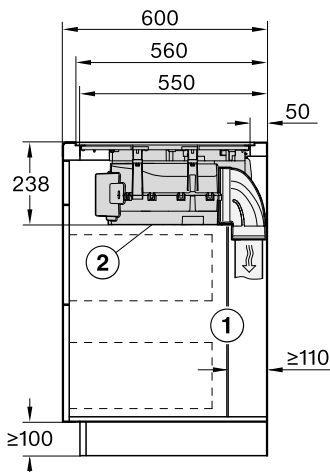


Όλες οι διαστάσεις δίνονται σε mm.

- ① Το πίσω τοίχωμα του ντουλαπιού πρέπει να μπορεί να αφαιρεθεί, αν απαιτηθεί σε περίπτωση service. Για τη διέλευση του αγωγού εξαγωγής αέρα πρέπει να τηρείται ελάχιστη απόσταση 110 mm μεταξύ του τοιχώματος του ντουλαπιού και ενός παρακείμενου τοίχου ή επίπλου.
- ② Ο αφαιρούμενος συλλέκτης υδρατμών και το καπάκι καθαρισμού πρέπει να είναι προσβάσιμα μετά τον εντοιχισμό.

Βάθος πάγκου εργασίας μεγαλύτερο των 600 χιλστ.

KMDA 7876-1 FL MattFinish

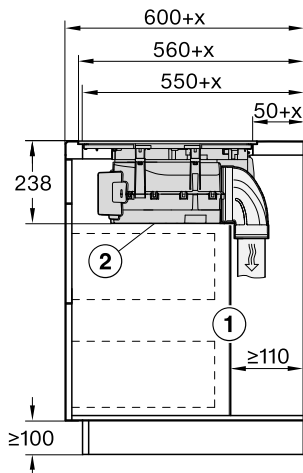


Όλες οι διαστάσεις δίνονται σε mm.

- ① Το πίσω τοίχωμα του ντουλαπιού πρέπει να μπορεί να αφαιρεθεί, αν απαιτηθεί σε περίπτωση service. Για τη διέλευση του αγωγού εξαγωγής αέρα πρέπει να τηρείται ελάχιστη απόσταση 110 mm μεταξύ του τοιχώματος του ντουλαπιού και ενός παρακείμενου τοίχου ή επίπλου.
 - ② Ο αφαιρούμενος συλλέκτης υδρατμών και το καπάκι καθαρισμού πρέπει να είναι προσβάσιμα μετά τον εντοιχισμό.
- x Διάσταση κατά την οποία το βάθος πάγκου εργασίας είναι μεγαλύτερο από 600 mm.

Plug and Play, κωνευτή τοποθέτηση

Βάθος πάγκου εργασίας 600 χιλστ.

KMDA 7876-1 FL MattFinish

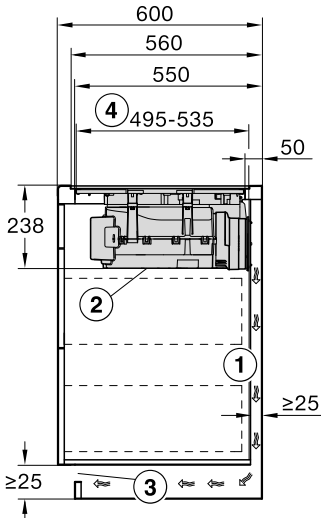


Όλες οι διαστάσεις δίνονται σε mm.

- ① Για τη διοχέτευση του αέρα εξαγωγής πρέπει να τηρείται ελάχιστη απόσταση 25 mm μεταξύ του τοιχώματος του ντουλαπιού και ενός παρακείμενου τοίχου ή επίπλου.
- ② Ο αφαιρούμενος συλλέκτης υδρατμών και το καπάκι καθαρισμού πρέπει να είναι προσβάσιμα μετά τον εντοιχισμό.
- ③ Η διατομή του ανοίγματος εξαερισμού πρέπει να είναι τουλάχιστον 425 cm².
- ④ Απόσταση από το μπροστινό μέρος του κάτω κουτιού έως το άκρο του προσαρμογέα Plug&Play

Βάθος πάγκου εργασίας μεγαλύτερο των 600 χιλστ.

KMDA 7876-1 FL MattFinish

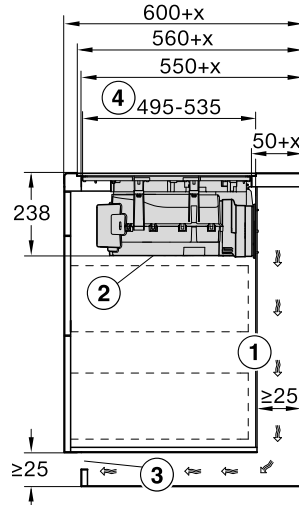

Όλες οι διαστάσεις δίνονται σε mm.

- ① Για τη διοχέτευση του αέρα εξαγωγής πρέπει να τηρείται ελάχιστη απόσταση 25 mm μεταξύ του τοιχώματος του ντουλαπιού και ενός παρακείμενου τοίχου ή επίπλου. Αν το πίσω τοίχωμα του ντουλαπιού απέχει > 555 mm από τη μετόπη του πάγκου εργασίας, ο προσαρμογέας Plug and Play πρέπει να επεκταθεί με τη χρήση συμπληρωματικού σετ της Miele.
- ② Ο αφαιρούμενος συλλέκτης υδρατμών και το καπάκι καθαρισμού πρέπει να είναι προσβάσιμα μετά τον εντοιχισμό.
- ③ Η διατομή του ανοίγματος εξαερισμού πρέπει να είναι τουλάχιστον 425 cm².
- ④ Απόσταση από το μπροστινό μέρος του κάτω κουτιού έως το άκρο του προσαρμογέα Plug&Play

Εγκατάσταση

- x Διάσταση κατά την οποία το βάθος πάγκου εργασίας είναι μεγαλύτερο από 600 mm.

Σύνδεση σε επαφή παραθύρου


⚠ Η σύνδεση για την επαφή παραθύρου βρίσκεται υπό τάση δικτύου. Κίνδυνος τραυματισμού λόγω ηλεκτροπληξίας.

Πριν από τη σύνδεση του συστήματος μεταγωγής, αποσυνδέστε την εστία από το δίκτυο παροχής ρεύματος. Το καλώδιο σύνδεσης του συστήματος μεταγωγής πρέπει να συνδέεται από ηλεκτρολόγο.


Το καλώδιο σύνδεσης του συστήματος μεταγωγής πρέπει να αντιστοιχεί σε τύπο H03VV-F 2 x 0,75 mm² και το μήκος του δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 2,0 m.

Το σύστημα μεταγωγής πρέπει να διαθέτει ξηρή επαφή κλεισίματος, κατάλληλη για 230 V, 1 A. Σε ανοικτή κατάσταση μεταγωγής ο απορροφητήρας βρίσκεται εκτός λειτουργίας. Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα από το Γερμανικό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Κτηρίων (DIBt) και ελεγμένα ασύρματα συστήματα μεταγωγής (π.χ. διακόπτες επαφής παραθύρου, διάταξη προειδοποίησης υποπίεσης), και ζητάτε έγκριση για τη χρήση τους από εξειδικευμένους τεχνικούς (εγκεκριμένους καθαριστές καπνοδόχων).


Για την ασφαλή σύνδεση και λειτουργία απαιτούνται τα αντίστοιχα έγγραφα του εξωτερικού συστήματος μεταγωγής.

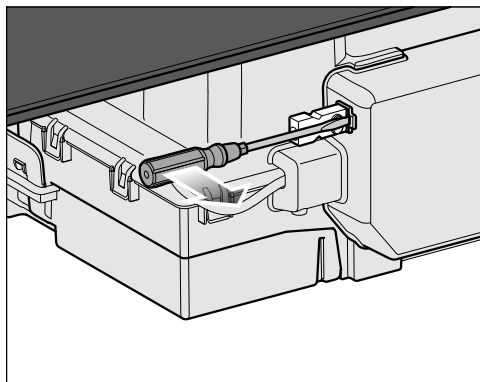

- Απασφαλίστε το κλιπ ασφάλισης και αποσυνδέστε το βύσμα.

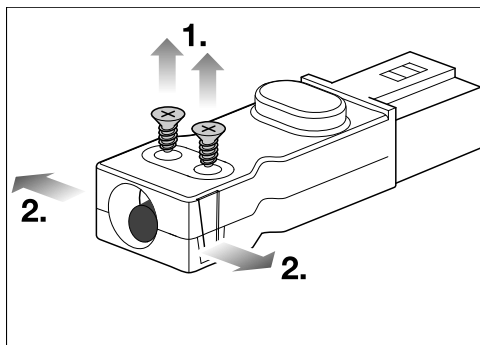

- Ξεβιδώστε τις βίδες ① του ανακουφιστικού καταπόνθησης και απασφαλίστε το περίβλημα και στις δύο πλευρές ②.
- Ανοίξτε το περίβλημα.
- Αφαιρέστε την τάπα.

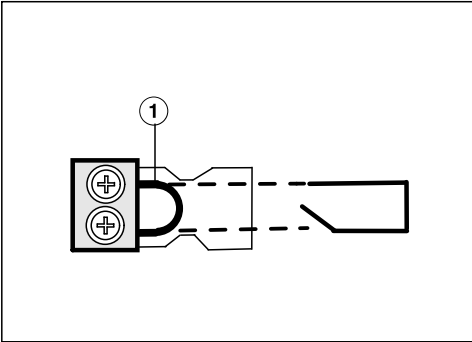

- Αντικαταστήστε τον βραχυκυκλωτήρα ① με το καλώδιο σύνδεσης του συστήματος μεταγωγής.
- Κλείστε το περίβλημα.
- Βιδώστε και πάλι τη βίδα του ανακουφιστικού καταπόνησης.
- Επανασυνδέστε το βύσμα.

Εγκατάσταση

Τοποθέτηση εστίας από πάνω με λειτουργία εξαγωγής αέρα και καθοδηγούμενης ανακυκλοφορίας αέρα

Προετοιμάστε τον πάγκο εργασίας για τοποθέτηση από επάνω με λειτουργία εξαγωγής αέρα και καθοδηγούμενης ανακυκλοφορίας

- Τηρείτε τις αποστάσεις ασφαλείας (βλέπε κεφάλαιο «Εγκατάσταση», ενότητα «Αποστάσεις ασφαλείας»).
- Κόψτε τον πάγκο εργασίας στο σημείο όπου θέλετε να δημιουργήσετε το άνοιγμα.
- Πάγκοι εργασίας από ξύλο:
Σφραγίστε τις επιφάνειες κοπής με ειδικό βερνίκι, καουτσούκ σιλικόνης ή ρητίνη χύτευσης, ώστε να εμποδίσετε την παραμόρφωση (φούσκωμα) του ξύλου λόγω υγρασίας. Το μονωτικό υλικό πρέπει να είναι ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες.

Προσέξτε, ώστε τα υλικά αυτά να μην έρθουν σε επαφή με την επιφάνεια του πάγκου εργασίας.

Τοποθέτηση εστίας από πάνω, λειτουργία εξαγωγής αέρα και καθοδηγούμενης ανακυκλοφορίας αέρα

- Κολλήστε τη συνοδευτική μονωτική ταινία κάτω από το περιθώριο της εστίας. Κολλήστε τη μονωτική ταινία χωρίς να την τεντώνετε υπερβολικά.
- Περάστε το καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης της εστίας μέσα από το άνοιγμα του πάγκου προς τα κάτω.
- Τοποθετήστε την εστία κεντραρισμένα στο άνοιγμα. Προσέξτε ώστε η στεγανοποίηση να εφάπτεται στον πάγκο εργασίας, για να διασφαλίζεται η μόνωση του πάγκου.
- Αν η στεγανοποίηση στις γωνίες δεν εφάπτεται σωστά στον πάγκο εργασίας, μπορείτε με κατάλληλο πριόνι να διορθώσετε προσεκτικά τις ακτίνες γωνίας ($\leq R4$).
- Συνδέστε την εστία στο ηλεκτρικό δίκτυο.
- Ελέγξτε τη λειτουργία της εστίας.

Τοποθέτηση εστίας από πάνω με Plug&Play

Προετοιμασία πάγκου εργασίας για τοποθέτηση από επάνω, με Plug&Play

- Τηρείτε τις αποστάσεις ασφαλείας (βλέπε κεφάλαιο «Εγκατάσταση», ενότητα «Αποστάσεις ασφαλείας»).
- Κόψτε τον πάγκο εργασίας στο σημείο όπου θέλετε να δημιουργήσετε το άνοιγμα.
- Κόψτε το σχέδιο διάτρησης στο επάνω μέρος του ώστε να αντιστοιχεί στο πάχος του πάγκου εργασίας σας. Ανάλογα με το βάθος εντοιχισμού, τοποθετήστε το κατάλληλο πρότυπο διάτρησης στο επάνω μέρος στο πίσω τοίχωμα. Με τη βοήθεια του σχεδίου διάτρησης, δημιουργήστε ένα άνοιγμα για τον προσαρμογέα Plug and Play.

Αριθμός του σχεδίου διάτρησης	Θέση προσαρμογέα	Απόσταση εγκατάστασης (κάθετη) μεταξύ του επάνω μέρους της συσκευής και του χαμηλότερου σημείου του προσαρμογέα Plug&Play
2	2	238 mm ¹
3a	3	248 mm ²

¹ Το σχέδιο διάτρησης παρέχεται συνοδευτικά μαζί με τη συσκευή.

² Για τα σχέδια διάτρησης ανατρέξτε στην ιστοσελίδα της Miele.

- Αν δεν υπάρχει σχέδιο διάτρησης (βλ. κεφάλαιο «Εγκατάσταση», ενότητα «Άνοιγμα στο πίσω τοίχωμα χωρίς σχέδιο διάτρησης»).
- Πάγκοι εργασίας από ξύλο:

Σφραγίστε τις επιφάνειες κοπής με ειδικό βερνίκι, καουτσούκ σιλικόνης ή ρητίνη χύτευσης, ώστε να εμποδίσετε την παραμόρφωση (φούσκωμα) του ξύλου λόγω υγρασίας. Το μονωτικό υλικό πρέπει να είναι ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες.

Προσέξτε, ώστε τα υλικά αυτά να μην έρθουν σε επαφή με την επιφάνεια του πάγκου εργασίας.

Τοποθέτηση εστίας από επάνω, με Plug&Play

- Κολλήστε τη συνοδευτική μονωτική ταινία κάτω από το άκρο της εστίας. Κολλήστε τη μονωτική ταινία χωρίς να την τεντώνετε υπερβολικά.

Υπάρχει κίνδυνος να σπάσει ο προσαρμογέας Plug and Play.

Αποθέστε την εστία επάνω στον πάγκο εργασίας κατά τρόπο που να μην ακουμπά ο προσαρμογέας Plug and Play.

Εγκατάσταση

- Τοποθετήστε τον προσαρμογέα Plug and Play στην εστία και ρυθμίστε τη θέση του προσαρμογέα.
- Περάστε το καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης της εστίας μέσα από το άνοιγμα του πάγκου προς τα κάτω.
- Αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη από την κολλητική ταινία στο άκρο του προσαρμογέα Plug and Play.
- Τοποθετήστε την εστία κεντραρισμένα στο άνοιγμα. Προσέξτε ώστε η στεγανοποίηση να εφάπτεται στον πάγκο εργασίας, για να διασφαλίζεται η μόνωση του πάγκου.
- Αν η στεγανοποίηση στις γωνίες δεν εφάπτεται σωστά στον πάγκο εργασίας, μπορείτε με κατάλληλο πριόνι να διορθώσετε προσεκτικά τις ακτίνες γωνίας ($\leq R4$).
- Ευθυγραμμίστε τον προσαρμογέα Plug and Play σύμφωνα με την οπή που έχετε διανοίξει. Πιέστε τον προσαρμογέα στο πίσω τοίχωμα έως ότου κολλήσει καλά.
- Συνδέστε την εστία στο ηλεκτρικό δίκτυο.
- Ελέγξτε τη λειτουργία της εστίας.

Χωνευτή τοποθέτηση εστίας λειτουργία εξαγωγής αέρα και καθοδηγούμενης ανακυκλοφορίας αέρα

Προετοιμάστε τον πάγκο εργασίας για χωνευτή εγκατάσταση με εξαγωγή αέρα και καθοδηγούμενη λειτουργία ανακυκλοφορίας

- Τηρείτε τις αποστάσεις ασφαλείας (βλέπε κεφάλαιο «Εγκατάσταση», ενότητα «Αποστάσεις ασφαλείας»).
- Κόψτε τον πάγκο εργασίας στο σημείο όπου θέλετε να δημιουργήσετε το άνοιγμα.
- Πάγκοι εργασίας από μασίφ ξύλο/πλακάκια/γυαλί:
Στερεώστε τους ξύλινους πήχεις 5,5 mm κάτω από την άνω ακμή του πάγκου εργασίας (βλέπε κεφάλαιο «Εγκατάσταση», ενότητα «Διαστάσεις εντοιχισμού για χωνευτή τοποθέτηση»).

Χωνευτή τοποθέτηση εστίας για λειτουργία εξαγωγής αέρα και λειτουργία καθοδηγούμενης ανακύκλωσης αέρα

- Κολλήστε τη συνοδευτική μονωτική ταινία κάτω από το άκρο της εστίας. Κολλήστε τη μονωτική ταινία χωρίς να την τεντώνετε υπερβολικά.
- Περάστε το καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης της εστίας μέσα από το άνοιγμα του πάγκου προς τα κάτω.

Τα διάκενα μεταξύ της υαλοκεραμικής επιφάνειας και του πάγκου εργασίας έχουν ελάχιστο πλάτος 2 mm. Ο αρμός είναι απαραίτητος για να μπορεί να στεγανοποιηθεί η εστία.

- Τοποθετήστε την εστία στο άνοιγμα και κεντράρετέ την.
- Συνδέστε την εστία στο ηλεκτρικό δίκτυο.
- Ελέγξτε τη λειτουργία της εστίας.
- Γεμίστε τον αρμό ανάμεσα στην εστία και τον πάγκο εργασίας με ένα σιλικονούχο υλικό στεγανοποίησης αρμών, ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες (τουλάχιστον 160°C).

Χωνευτή τοποθέτηση εστίας με Plug&Play

Προετοιμασία πάγκου εργασίας για χωνευτή εγκατάσταση με Plug&Play

- Τηρείτε τις αποστάσεις ασφαλείας (βλέπε κεφάλαιο «Εγκατάσταση», ενότητα «Αποστάσεις ασφαλείας»).
- Κόψτε τον πάγκο εργασίας στο σημείο όπου θέλετε να δημιουργήσετε το άνοιγμα.
- Κόψτε το σχέδιο διάτρησης στο επάνω μέρος του ώστε να αντιστοιχεί στο πάχος του πάγκου εργασίας σας. Ανάλογα με το βάθος εντοιχισμού, τοποθετήστε το κατάλληλο πρότυπο διάτρησης στο επάνω μέρος στο πίσω τοίχωμα. Με τη βοήθεια του σχεδίου διάτρησης, δημιουργήστε ένα άνοιγμα για τον προσαρμογέα Plug and Play.

Αριθμός του σχεδίου διάτρησης	Θέση προσαρμογέα	Απόσταση εγκατάστασης (κάθετη) μεταξύ του επάνω μέρους της συσκευής και του χαμηλότερου σημείου του προσαρμογέα Plug&Play
1	1	238 mm ¹
3b	3	248 mm ²

¹ Το σχέδιο διάτρησης παρέχεται συνοδευτικά μαζί με τη συσκευή.

² Για τα σχέδια διάτρησης ανατρέξτε στην ιστοσελίδα της Miele.

- Αν δεν υπάρχει σχέδιο διάτρησης (βλ. κεφάλαιο «Εγκατάσταση», ενότητα «Άνοιγμα στο πίσω τοίχωμα χωρίς σχέδιο διάτρησης»).
- Πάγκοι εργασίας από μασίφ ξύλο/πλακάκια/γυαλί:
Στερεώστε τους ξύλινους πήχεις 5,5 mm κάτω από την άνω ακμή του πάγκου εργασίας (βλέπε κεφάλαιο «Εγκατάσταση», ενότητα «Διαστάσεις εντοιχισμού για χωνευτή τοποθέτηση»).

Εγκατάσταση

Χωνευτή τοποθέτηση εστίας με Plug & Play

- Κολλήστε τη συνοδευτική μονωτική ταινία κάτω από το άκρο της εστίας. Κολλήστε τη μονωτική ταινία χωρίς να την τεντώνετε υπερβολικά.

Υπάρχει κίνδυνος να σπάσει ο προσαρμογέας Plug & Play.

Αποθέστε την εστία επάνω στον πάγκο εργασίας κατά τρόπο που να μην ακουμπά ο προσαρμογέας Plug & Play.

- Τοποθετήστε τον προσαρμογέα Plug & Play στην εστία και ρυθμίστε τη θέση του προσαρμογέα.
- Περάστε το καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης της εστίας μέσα από το άνοιγμα του πάγκου προς τα κάτω.
- Λειτουργία Plug & Play: Αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη από την κολλητική ταινία στο άκρο του προσαρμογέα Plug & Play.
- Τοποθετήστε την εστία στο άνοιγμα και κεντράρετέ την.

Ο αρμός μεταξύ της υαλοκεραμικής επιφάνειας και του πάγκου εργασίας πρέπει να έχει ελάχιστο πλάτος 2 mm. Ο αρμός είναι απαραίτητος για να μπορεί να στεγανοποιηθεί η εστία.

- Ευθυγραμμίστε τον προσαρμογέα Plug & Play σύμφωνα με την οπή που έχετε διανοίξει. Πιέστε τον προσαρμογέα στο πίσω τοίχωμα έως ότου κολλήσει καλά.
- Συνδέστε την εστία στο ηλεκτρικό δίκτυο.
- Ελέγξτε τη λειτουργία της εστίας.
- Γεμίστε τον αρμό ανάμεσα στην εστία και τον πάγκο εργασίας με ένα σιλικονούχο υλικό στεγανοποίησης αρμών, ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες (τουλάχιστον 160°C).

Εγκατάσταση αγωγού εξαγωγής αέρα

⚠ Κατά την ταυτόχρονη λειτουργία του απορροφητήρα στον ίδιο χώρο με πηγή θέρμανσης εξαρτώμενη από τον αέρα του χώρου, ενδέχεται υπό συνθήκες να προκύψει κίνδυνος δηλητηρίασης!

Συμβουλευτείτε οπωσδήποτε το κεφάλαιο «Υποδείξεις ασφαλείας και προειδοποιήσεις».


Συμβουλευτείτε σε περίπτωση αμφιβολίας τον κατάλληλο τεχνικό για την ασφαλή λειτουργία της συσκευής.

Λάβετε υπόψη ότι κάθε περιορισμός της ροής αέρα μειώνει την απορροφητική ισχύ και αυξάνει τους θορύβους λειτουργίας.

Ο απορροφητήρας διαθέτει σύνδεση εξαγωγής αέρα με τις εξής διαστάσεις: Ø 150 mm.

- Χρησιμοποιείτε για την εξαγωγή αέρα μόνο λείους σωλήνες ή εύκαμπτους σωλήνες εξαγωγής αέρα από άκαυστο υλικό.
- Για να επιτύχετε τη μέγιστη δυνατή απορροφητική ισχύ και να μειωθούν στο ελάχιστο οι θόρυβοι από την ανακυκλοφορία αέρα, λάβετε υπόψη σας τα εξής:
 - Η διατομή του αγωγού εξαγωγής αέρα δεν θα πρέπει να είναι μικρότερη από τη διατομή του στομίου εξαγωγής αέρα (βλ. διαστάσεις συσκευής).
 - Ο αγωγός εξαγωγής αέρα θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντός και ίσιος.
 - Χρησιμοποιείτε μόνο καμπύλες με μεγάλες ακτίνες.

- Ο αγωγός εξαγωγής αέρα δεν επιτρέπεται να τσακίζεται ή να συμπιέζεται.
- Προσέξτε όλες οι συνδέσεις να είναι σταθερές και στεγανές.

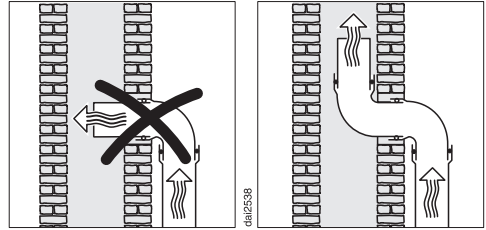


- Αν ο εξερχόμενος αέρας οδηγείται σε καπνοδόχο εξαγωγής αέρα, το στόμιο εισαγωγής πρέπει να είναι στραμμένο προς την κατεύθυνση της ροής.
- Όταν ο αγωγός εξαγωγής αέρα τοποθετείται οριζόντια, πρέπει να διατηρείται μια κλίση. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να αποφευχθεί η είσοδος νερού συμπύκνωσης στην τουρμπίνα.
- Αν ο αγωγός εξαγωγής αέρα διέρχεται από ψυχρούς χώρους (π.χ. σε σοφίτα κ.λπ.), μπορεί να δημιουργηθούν έντονες μεταβολές στη θερμοκρασία εντός των μεμονωμένων τμημάτων. Σε αυτήν την περίπτωση μπορεί να δημιουργηθεί νερό συμπύκνωσης. Αυτό καθιστά απαραίτητη τη μόνωση του αγωγού εξαγωγής αέρα.

Εγκατάσταση

Περίγραμμα τοιχώματος χωρίς σχέδιο διάτρησης

Δημιουργήστε μια εγκοπή στην πίσω πλευρά για τοποθέτηση από επάνω και μια απόσταση τοποθέτησης (κάθετη) μεταξύ του επάνω μέρους της συσκευής και του χαμηλότερου σημείου του προσαρμογέα Plug & Play σε 238 mm

Χρησιμοποιήστε κατά προτίμηση το συνοδευτικό σχέδιο διάτρησης. Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες μόνο εφόσον δεν υπάρχει σχέδιο διάτρησης.

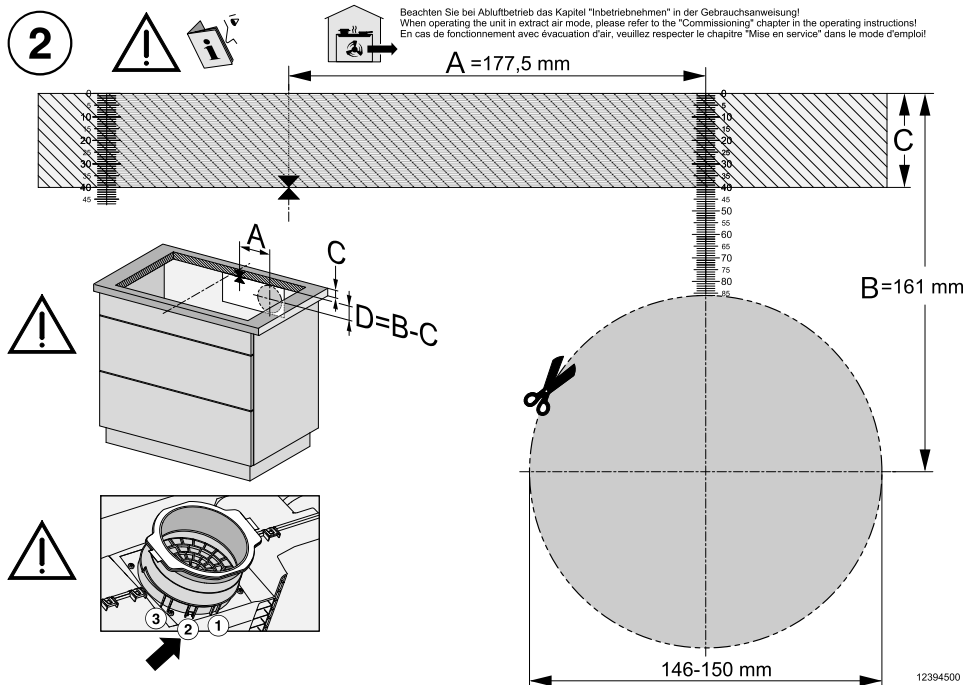


Άποψη της πλευράς 2 του σχεδίου διάτρησης. Οι εικονιζόμενες διαστάσεις δεν είναι οι πραγματικές.

- Μετρήστε το πάχος του πάγκου εργασίας σας (C).
- Προσδιορίστε το κέντρο της επιμήκους πλευράς του ανοίγματος.
- Σημειώστε το σημείο που απέχει 177,5 mm (A) δεξιά του κέντρου.
- Σημειώστε το σημείο (D), που βρίσκεται (B [161 mm] – C [πάχος του πάγκου εργασίας]) κάτω από το δεξί άκρο της απόστασης A.
- Γύρω από το σημείο αυτό διανοίξτε μια οπή με $\varnothing 146-150 \text{ mm}$.
- Μόνο λειτουργία Plug & Play: Ασφαλίστε τον προσαρμογέα Plug & Play στη θέση 2.

Δημιουργήστε μια εγκοπή στην πίσω πλευρά για κωνευτή τοποθέτηση και μια απόσταση τοποθέτησης (κάθετη) μεταξύ του επάνω μέρους της συσκευής και του χαμηλότερου σημείου του προσαρμογέα Plug & Play σε 238 mm

Χρησιμοποιήστε κατά προτίμηση το συνοδευτικό σχέδιο διάτρησης. Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες μόνο εφόσον δεν υπάρχει σχέδιο διάτρησης.

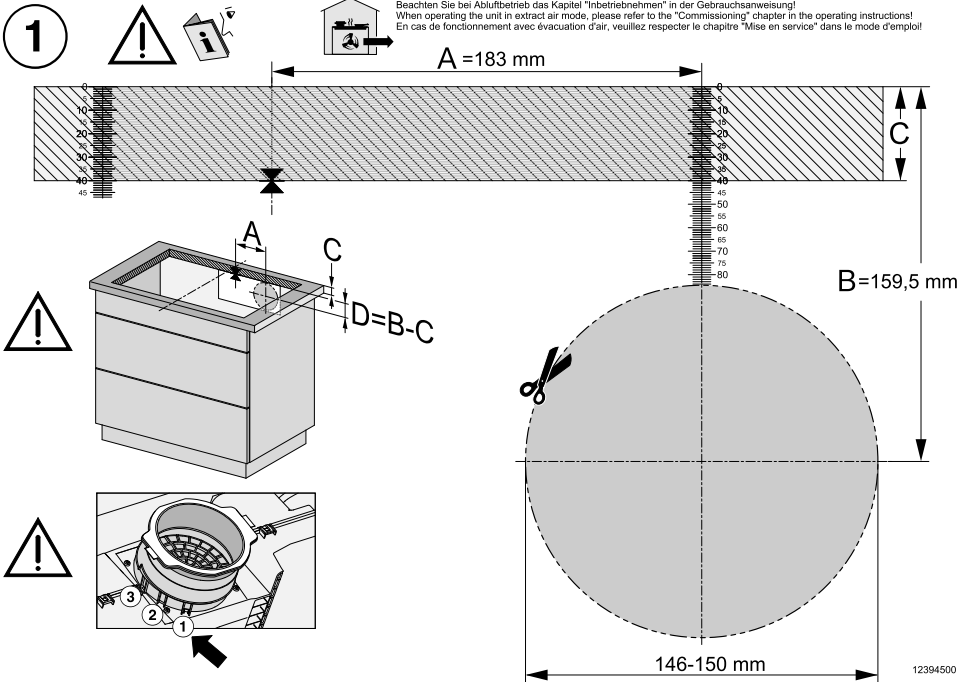


Άποψη της πλευράς 1 του σχεδίου διάτρησης. Οι εικονιζόμενες διαστάσεις δεν είναι οι πραγματικές.

- Μετρήστε το πάχος του πάγκου εργασίας σας (C).
- Προσδιορίστε το κέντρο της επιμήκους πλευράς του ανοίγματος.
- Σημειώστε το σημείο που απέχει 183 mm (A) δεξιά του κέντρου.
- Σημειώστε το σημείο (D), που βρίσκεται (B [159,5 mm] – C [πάχος του πάγκου εργασίας]) κάτω από το δεξί άκρο της απόστασης A.
- Γύρω από το σημείο αυτό διανοίξτε μια οπή με $\varnothing$ 146-150 mm.
- Μόνο λειτουργία Plug & Play: Ασφαλίστε τον προσαρμογέα Plug & Play στη θέση 1.

Εγκατάσταση

Δημιουργήστε μια εγκοπή στην πίσω πλευρά για τοποθέτηση από επάνω και μια απόσταση τοποθέτησης (κάθετη) μεταξύ του επάνω μέρους της συσκευής και του χαμηλότερου σημείου του προσαρμογέα Plug & Play σε 248 mm

Χρησιμοποιήστε κατά προτίμηση το συνοδευτικό σχέδιο διάτρησης. Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες μόνο εφόσον δεν υπάρχει σχέδιο διάτρησης.

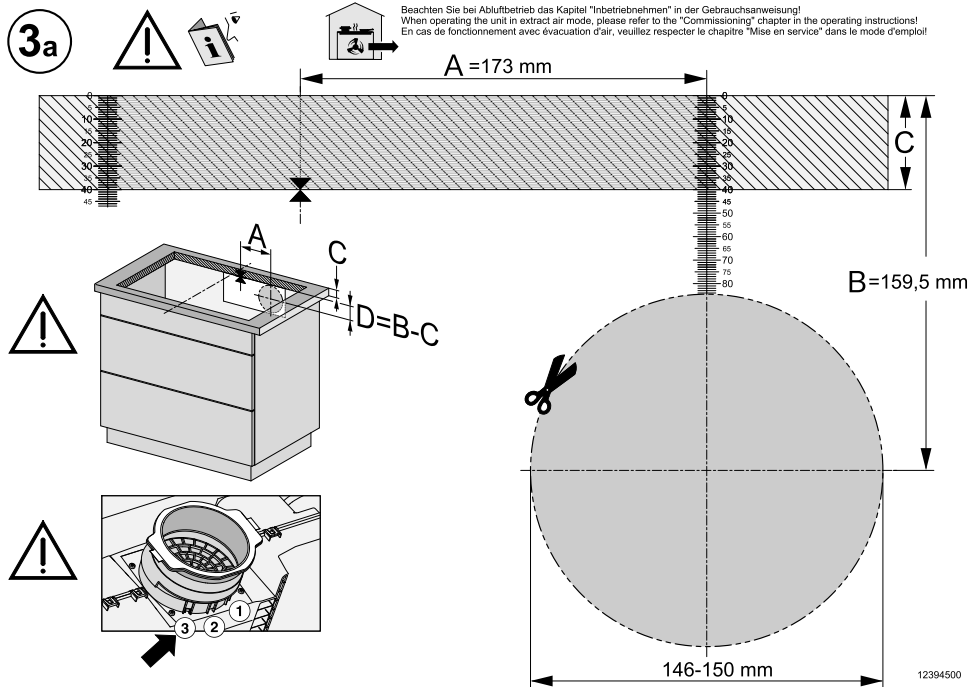


Άποψη της πλευράς 3a του σχεδίου διάτρησης. Οι εικονιζόμενες διαστάσεις δεν είναι οι πραγματικές.

- Μετρήστε το πάχος του πάγκου εργασίας σας (C).
- Προσδιορίστε το κέντρο της επιμήκους πλευράς του ανοίγματος.
- Σημειώστε το σημείο που απέχει 173 mm (A) δεξιά του κέντρου.
- Σημειώστε το σημείο (D), που βρίσκεται (B [159,5 mm] – C [πάχος του πάγκου εργασίας]) κάτω από το δεξί άκρο της απόστασης A.
- Γύρω από το σημείο αυτό διανοίξτε μια οπή με $\varnothing 146-150 \text{ mm}$.
- Μόνο λειτουργία Plug & Play: Ασφαλίστε τον προσαρμογέα Plug & Play στη θέση 3.

Δημιουργήστε μια εγκοπή στην πίσω πλευρά για χωνευτή τοποθέτηση και μια απόσταση τοποθέτησης (κάθετη) μεταξύ του επάνω μέρους της συσκευής και του χαμηλότερου σημείου του προσαρμογέα Plug & Play σε 248 mm

Χρησιμοποιήστε κατά προτίμηση το συνοδευτικό σχέδιο διάτρησης. Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες μόνο εφόσον δεν υπάρχει σχέδιο διάτρησης.

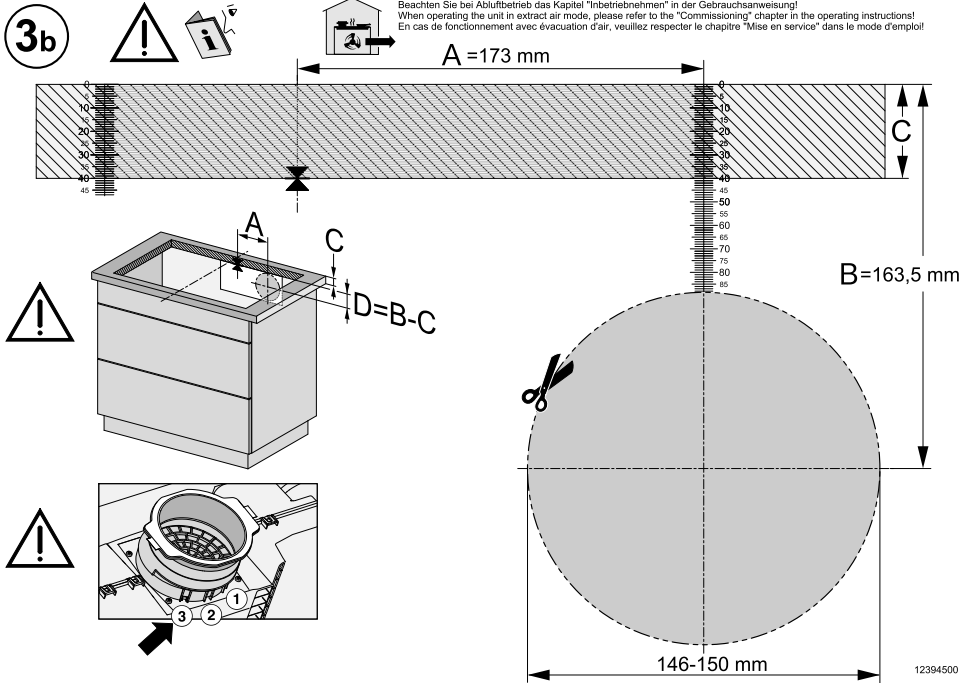

Άποψη της πλευράς 3b του σχεδίου διάτρησης. Οι εικονιζόμενες διαστάσεις δεν είναι οι πραγματικές.

- Μετρήστε το πάχος του πάγκου εργασίας σας (C).
- Προσδιορίστε το κέντρο της επιμήκους πλευράς του ανοίγματος.
- Σημειώστε το σημείο που απέχει 173 mm (A) δεξιά του κέντρου.
- Σημειώστε το σημείο (D), που βρίσκεται (B [163,5 mm] – C [πάχος του πάγκου εργασίας]) κάτω από το δεξί άκρο της απόστασης A.
- Γύρω από το σημείο αυτό διανοίξτε μια οπή με $\varnothing$ 146-150 mm.
- Μόνο λειτουργία Plug & Play: Ασφαλίστε τον προσαρμογέα Plug & Play στη θέση 3.

Ηλεκτρική σύνδεση



Κίνδυνος πρόκλησης ζημιών λόγω εσφαλμένης σύνδεσης.

Η μη ορθή διεξαγωγή των εργασιών εγκατάστασης, συντήρησης ή επισκευής μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα σημαντικούς κινδύνους για τον χειριστή.

Η Miele δεν ευθύνεται για βλάβες που μπορεί να προκύψουν εξαιτίας ακατάλληλων εργασιών εγκατάστασης, συντήρησης ή επισκευής ή εξαιτίας απουσίας ή ασυνέχειας του καλωδίου γείωσης στην εγκατάσταση (π.χ. ηλεκτροπληξία).

Η σύνδεση της εστίας στο ηλεκτρικό δίκτυο πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από ηλεκτρολόγο.

Ο ηλεκτρολόγος πρέπει να γνωρίζει καλά και να ακολουθεί προσεκτικά τους κατά τόπο κανονισμούς, καθώς και τους πρόσθετους κανονισμούς της τοπικής εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας.

Μετά την τοποθέτηση, πρέπει να διασφαλίζεται η προστασία από επαφή με εξαρτήματα από τα οποία διέρχεται ηλεκτρικό ρεύμα.

Συνολική ισχύς

βλ. πινακίδα τύπου

Στοιχεία σύνδεσης

Τα απαιτούμενα στοιχεία σύνδεσης θα τα βρείτε στην πινακίδα τύπου της συσκευής. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να συμφωνούν με εκείνα του ηλεκτρικού σας δικτύου.

Σχετικά με τις δυνατότητες σύνδεσης ανατρέξτε στο ηλεκτρολογικό σχέδιο.

Ρελέ διαρροής (RCD)

Για μεγαλύτερη ασφάλεια, το σωματείο VDE (Αυστρία: ÖVE) συνιστά να τοποθετείται στην παροχή ρεύματος της συσκευής ένας διακόπτης προστασίας από διαρροή ρεύματος (FI), με ανοχή διέγερσης 30 mA.

Διατάξεις αποσύνδεσης

Πρέπει να έχετε προβλέψει τη δυνατότητα να αποσυνδέεται η συσκευή από όλους τους πόλους από το ηλεκτρικό δίκτυο με τη βοήθεια διατάξεων αποσύνδεσης. Όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη, πρέπει να υπάρχει στους διακόπτες διάκενο επαφής τουλάχιστον 3 mm. Οι διατάξεις αποσύνδεσης είναι συστήματα προστασίας από υπερφόρτιση και διακόπτες προστασίας.

Αποσύνδεση από το δίκτυο



Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας λόγω τάσης δικτύου.

Κατά τις εργασίες επιδιόρθωσης ή/και συντήρησης μπορεί η επανενεργοποίηση της τάσης δικτύου να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

Μετά την αποσύνδεση ασφαλίστε έναντι επανενεργοποίησης.

Αν θέλετε να διαχωρίσετε το κύκλωμα ρεύματος της συσκευής από το δίκτυο, κάνετε τους εξής χειρισμούς στο δίκτυο διανομής, ανάλογα με την εγκατάσταση:

Ασφάλειες τήξης

- Αφαιρέστε εντελώς τις ασφάλειες από τις βιδωτές θήκες.

Αυτόματες βιδωτές ασφάλειες

- Πατήστε το κουμπί ελέγχου (κόκκινο), μέχρι να πεταχτεί προς τα έξω το μεσαίο κουμπί (μαύρο).

Ενσωματωμένες αυτόματες ασφάλειες

- (προστατευτικός διακόπτης καλωδίου, τουλάχισ. τύπου B ή C): Ρυθμίστε τον μοχλό από τη θέση 1 (On) στη θέση 0 (off).

Διακόπτης προστασίας διαρροής ρεύματος

- (διακόπτης προστασίας από παραμένον ρεύμα): Ρυθμίστε τον γενικό διακόπτη από τη θέση 1 (On) στη θέση 0 (Off) ή πιέστε το πλήκτρο ελέγχου.

Καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης

Για τη σύνδεση της εστίας πρέπει να χρησιμοποιήσετε καλώδιο τύπου H 05 VV-F (με μόνωση PVC) με την κατάλληλη διατομή και να ακολουθήσετε προσεκτικά το διάγραμμα σύνδεσης.

Από το ηλεκτρολογικό σχέδιο θα πρέπει να ενημερωθείτε για τις δυνατότητες σύνδεσης.

Ανατρέξτε στην πινακίδα τύπου για την επιτρεπόμενη τάση και την αντίστοιχη τιμή σύνδεσης της εστίας σας.

Αλλαγή του καλωδίου ηλεκτρικής σύνδεσης



Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας λόγω τάσης δικτύου.

Λόγω λανθασμένης σύνδεσης μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία.


Αναθέτετε την αντικατάσταση του καλωδίου ηλεκτρικής σύνδεσης μόνο σε καταρτισμένο ηλεκτρολόγο.

Κατά την αντικατάσταση του καλωδίου σύνδεσης να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τον τύπο καλωδίου H 05 VV-F (με μόνωση PVC) με κατάλληλη διατομή. Μπορείτε να προμηθευτείτε το καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης από τον κατασκευαστή ή από το service.

Ηλεκτρολογικό σχέδιο

Δεν επιτρέπονται όλοι οι τρόποι σύνδεσης στον χώρο εγκατάστασης.

Λάβετε υπόψη τους κατά τόπο κανονισμούς καθώς και τους πρόσθετους κανονισμούς της τοπικής εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας.

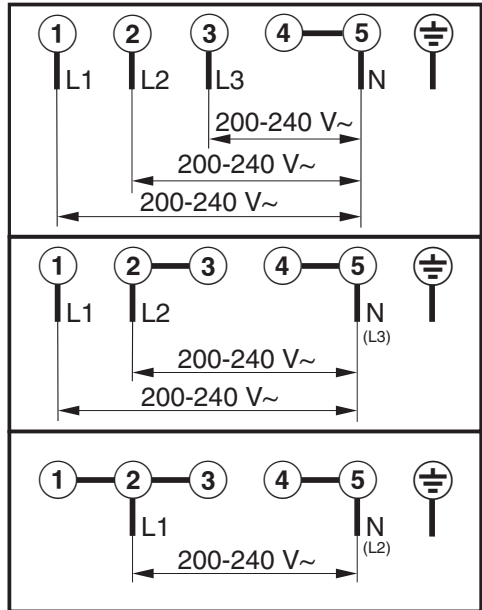


Η Miele συνιστά:

Εγκαταστήστε κατάλληλες προστατευτικές διατάξεις (επιτηρητές, σταθεροποιητές τάσης, συστήματα αδιάλειπτης τροφοδότησης ισχύος κ.λπ.) στην εσωτερική ηλεκτρική σας εγκατάσταση, ώστε να προλαμβάνεται η πρόκληση ζημιών ή η εμφάνιση ανωμαλιών στη λειτουργία των συσκευών σας.

Γνωριμία με τη συσκευή

Η εστία σας

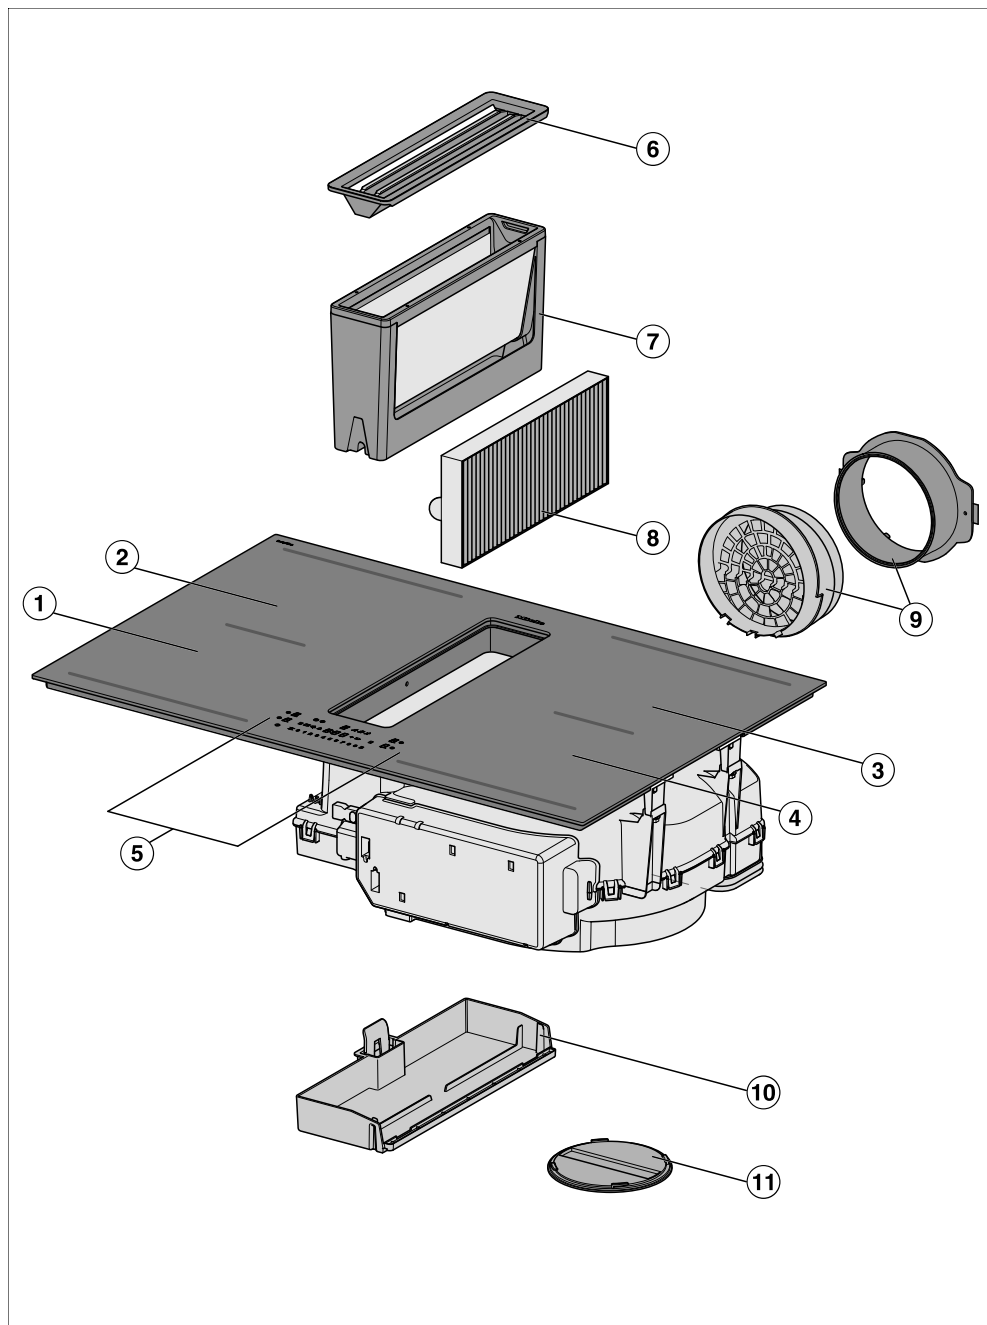

- ① Ζώνη μαγειρέματος PowerFlex XL με λειτουργία TwinBooster
- ② Ζώνη μαγειρέματος PowerFlex XL με λειτουργία TwinBooster
Δυνατότητα συνδυασμού με ζώνη μαγειρέματος PowerFlex XL ① στην επι-
φάνεια μαγειρέματος PowerFlex XL
- ③ Ζώνη μαγειρέματος PowerFlex XL με λειτουργία TwinBooster
Δυνατότητα συνδυασμού με ζώνη μαγειρέματος PowerFlex XL ④ στην επι-
φάνεια μαγειρέματος PowerFlex XL
- ④ Ζώνη μαγειρέματος PowerFlex XL με λειτουργία TwinBooster
- ⑤ Στοιχεία χειρισμού και ενδείξεων
- ⑥ Σχάρα κάλυψης
- ⑦ Φίλτρα λίπους
- ⑧ Φίλτρο οσμών
Μόνο KMDA Umluft xxx
- ⑨ Προσαρμογέας Plug&Play
Μόνο KMDA Umluft xxx
- ⑩ Αφαιρούμενος συλλέκτης υδρατμών
- ⑪ Καπάκι καθαρισμού

Γνωριμία με τη συσκευή

Συνοδευτικά εξαρτήματα


Ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν, μπορείτε να παραγγείλετε όποιο από τα συνοδευτικά εξαρτήματα θέλετε, καθώς και άλλα εξαρτήματα (βλέπε «Πρόσθετα εξαρτήματα»).

Πρότυπο διάτρησης


Πρότυπο διάτρησης τυπωμένο και στις δύο πλευρές για τη δημιουργία της εγκοπής για τον προσαρμογέα Plug & Play με απόσταση εγκατάστασης (κάθετη) μεταξύ του επάνω μέρους της συσκευής και του χαμηλότερου σημείου του προσαρμογέα Plug & Play, σε 238 mm.

Στην αρχική σελίδα της Miele θα βρείτε πρότυπα διάτρησης για τη δημιουργία μιας εγκοπής για τον προσαρμογέα Plug & Play με απόσταση εγκατάστασης (κάθετη) μεταξύ του επάνω μέρους της συσκευής και του χαμηλότερου σημείου του προσαρμογέα Plug & Play, σε 248 mm.


Φίλτρο οσμών DKF 35-P

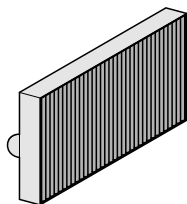

Προσαρμογέας Plug & Play

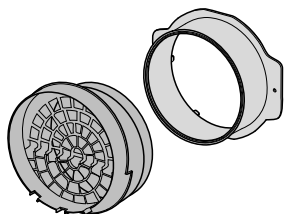

Στοιχεία χειρισμού και ενδείξεων

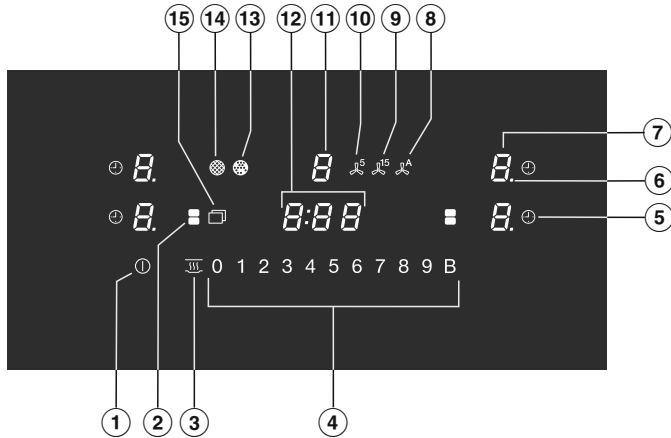

- ① Πλήκτρο αφής εστίας ON/OFF
- ② Πλήκτρο αφής ζωνών μαγειρέματος PowerFlex XL
Για χειροκίνητη σύνδεση/αποσύνδεση των ζωνών μαγειρέματος PowerFlex XL
- ③ Πλήκτρο αφής διατήρησης θερμότητας
Για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λειτουργίας διατήρησης θερμότητας
- ④ Πλήκτρα αφής αριθμητικής κλίμακας
Για ρύθμιση της βαθμίδας ισχύος
– Για ρύθμιση χρόνων
- ⑤ Πλήκτρο αφής αυτόματης απενεργοποίησης
Απενεργοποιεί αυτόματα τις ζώνες μαγειρέματος
- ⑥ Ένδειξη βαθμίδας ισχύος – Ενδιάμεσες βαθμίδες
- ⑦ Πλήκτρο αφής επιλογής και ένδειξης ζώνης μαγειρέματος

0	Ζώνη μαγειρέματος έτοιμη προς χρήση
1 έως 9	Βαθμίδα ισχύος
≡	Υπολειπόμενη θερμότητα
⌘	Αυτόματη προθέρμανση
⏏	Δεν υπάρχει μαγειρικό σκεύος ή είναι ακατάλληλο
,	Βαθμίδα TwinBooster 1
,,	Βαθμίδα TwinBooster 2
h	Διατήρηση θερμότητας

Γνωριμία με τη συσκευή

- ⑧ Πλήκτρο αφής Con@ctivity
Για την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λειτουργίας Con@ctivity του εντοιχισμένου απορροφητήρα
- ⑨ Πλήκτρο αφής παράτασης λειτουργίας 15 λεπτά
- ⑩ Πλήκτρο αφής παράτασης λειτουργίας 5 λεπτά
- ⑪ Πλήκτρο αφής επιλογής και ένδειξης απορροφητήρα
- | | |
|---|--|
|  | Ο απορροφητήρας είναι έτοιμος για λειτουργία |
|  | Βαθμίδα ισχύος (επεκτάσιμη στις 9 βαθμίδες) |
|  | Η λειτουργία Booster είναι ενεργοποιημένη |
- ⑫ Ένδειξη χρονομέτρου
- | | |
|---|--|
|  | 0:00 έως 9 Χρόνος |
|  | :59 |
|  | Το κλείδωμα συστήματος/κλείδωμα λειτουργίας είναι ενεργοποιημένο |
|  | Η λειτουργία επίδειξης είναι ενεργοποιημένη |
- ⑬ Ένδειξη φίλτρου οσμών
Το φίλτρο οσμών πρέπει να καθαριστεί
- ⑭ Ένδειξη φίλτρου λίπους
Το φίλτρο λίπους πρέπει να καθαριστεί
- ⑮ Πλήκτρο αφής μενού για εμφάνιση των ακόλουθων πλήκτρων αφής
- | | |
|---|---|
|  | Πλήκτρο αφής προστασίας για καθαρισμό
Για κλείδωμα των πλήκτρων αφής |
|  | Πλήκτρο αφής ρολογιού υπενθύμισης χρόνου ψησίματος |
|  | Πλήκτρο αφής εισαγωγής
— Για αλλαγή προγραμματισμού
— Για προσαρμογή χρόνων |
|  | Πλήκτρο αφής Stop&Go
Για έναρξη/διακοπή μιας διαδικασίας μαγειρέματος σε εξέλιξη |

Δεδομένα ζώνης μαγειρέματος

Ζώνη μαγειρέματος	Μέγεθος σε cm ¹		Μέγιστη ισχύς σε Watt στα 230 V ²		Συνδεδεμένη ζώνη μαγειρέματος ³
	∅				
①	15-23	15 x 15 - 23 x 23	κανονική 2.100 TwinBooster, βαθμίδα 1 3.000 TwinBooster, βαθμίδα 2 3.650		③
②	15-23	15 x 15 - 23 x 23	κανονική 2.100 TwinBooster, βαθμίδα 1 3.000 TwinBooster, βαθμίδα 2 3.650		④
③	15-23	15 x 15 - 23 x 23	κανονική 2.100 TwinBooster, βαθμίδα 1 3.000 TwinBooster, βαθμίδα 2 3.650		①
④	15-23	15 x 15 - 23 x 23	κανονική 2.100 TwinBooster, βαθμίδα 1 3.000 TwinBooster, βαθμίδα 2 3.650		②
① + ② ③ + ④	—	15 x 25 - 23 x 46	κανονική 3.400 TwinBooster, βαθμίδα 1 4.800 TwinBooster, βαθμίδα 2 7.300		-
			Συνολικά 7.300		

¹ Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σκεύη με οποιαδήποτε διάμετρο πάτου/εμβαδόν πάτου (πλάτος x βάθος) εντός του εύρους των αναφερόμενων διαστάσεων.

² Η αναφερόμενη ισχύς μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με το μέγεθος και το υλικό του σκεύους.

³ Η ζώνη μαγειρέματος είναι ηλεκτρικά συζευγμένη με τη συγκεκριμένη ζώνη μαγειρέματος, ώστε να μπορεί να αυξάνεται η ισχύς της, (βλ. κεφάλαιο «Γνωριμία με τη συσκευή», ενότητα «Σύστημα διαχείρισης ισχύος»).

Γνωριμία με τη συσκευή

Σύστημα διαχείρισης ισχύος

Συνολική ισχύς

Η εστία διαθέτει μια μέγιστη συνολική ισχύ, η υπέρβαση της οποίας δεν είναι εφικτή για λόγους ασφαλείας. Μπορείτε να μειώσετε τη μέγιστη συνολική ισχύ (βλ. κεφάλαιο «Προσαρμογή ρυθμίσεων»).

Όσο υψηλότερη είναι η συνολική ισχύς της εστίας, τόσο περισσότερες βαθμίδες ισχύος/λειτουργίες μπορούν να χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα σε όλες τις ζώνες μαγειρέματος.

Αν οι ρυθμισμένες βαθμίδες ισχύος/λειτουργίες απαιτούν περισσότερη ισχύ από τη συνολική ισχύ που μπορεί να είναι διαθέσιμη, τότε η εστία κατανέμει την εφικτή συνολική ισχύ στις διάφορες ζώνες μαγειρέματος.

Κατανομή της ισχύος

Στην εστία μπορούν κάθε φορά να συνδεθούν μεταξύ τους 2 ζώνες μαγειρέματος. Η σύνδεση αυτή επιτρέπει τη μεταβίβαση ισχύος από μία ζώνη μαγειρέματος (Α) σε μια άλλη (Β). Λόγω της μεταβίβασης η ισχύς στη ζώνη μαγειρέματος (Α) μειώνεται.

Παράδειγμα: Η λειτουργία Booster της ζώνης μαγειρέματος (Β) ενεργοποιείται.

Η ζώνη μαγειρέματος (Β), η οποία απαιτεί ισχύ, καθορίζεται βάσει της πιο πρόσφατης ρύθμισης που επιλέχθηκε στην εστία.

Η μέγιστη συνολική ισχύς και οι ζώνες μαγειρέματος που συνδέονται μεταξύ τους παρουσιάζονται στο κεφάλαιο «Γνωριμία με τη συσκευή», ενότητα «Χαρακτηριστικά ζωνών μαγειρέματος».

Μπορείτε να μειώσετε τη μέγιστη συνολική ισχύ (βλ. κεφάλαιο «Προσαρμογή ρυθμίσεων»).

Επιδράσεις της κατανομής ισχύος

Όταν μια ζώνη μαγειρέματος αποδίδει ισχύ, αυτό μπορεί να έχει τις εξής επιδράσεις στη συγκεκριμένη ζώνη:

- Η βαθμίδα ισχύος μειώνεται.
- Η αυτόματη προθέρμανση απενεργοποιείται. Το μαγείρεμα συνεχίζεται στη ρυθμισμένη βαθμίδα συνέχισης μαγειρέματος. Αν η ισχύς δεν επαρκεί, ρυθμίζεται ακόμη χαμηλότερη βαθμίδα ισχύος.
- Η λειτουργία Booster απενεργοποιείται.
- Η ζώνη μαγειρέματος απενεργοποιείται.

Μόλις από τη ζώνη μαγειρέματος δεν αποδίδεται πλέον ισχύς σε κάποια άλλη ζώνη μαγειρέματος, τότε μπορεί να αυξηθεί και πάλι η βαθμίδα ισχύος.


Χρήσιμη συμβουλή: Αν σε μια ζώνη μαγειρέματος θέλετε να μαγειρέψετε μεγάλες ποσότητες τροφίμων, ρυθμίστε τις υπόλοιπες ζώνες μαγειρέματος σε χαμηλότερες βαθμίδες ισχύος.

Βασικές αρχές χειρισμού

Απενεργοποιημένη εστία

Σε απενεργοποιημένη εστία είναι ορατό μόνο το τυπωμένο σύμβολο για το πλήκτρο αφής ON/OFF ①. Όταν θέτετε σε λειτουργία την εστία, ανάβουν και τα υπόλοιπα πλήκτρα αφής.

Χειρισμός

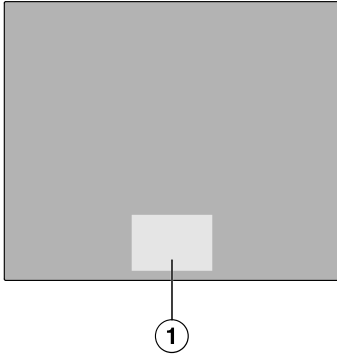

- ① Περιοχή των πλήκτρων αφής και ενδείξεων

Η κεραμική εστία σας είναι εξοπλισμένη με πλήκτρα αφής που αντιδρούν στο άγγιγμα με τα δάκτυλα.

Κάθε αντίδραση των πλήκτρων αφής επιβεβαιώνεται με ένα ηχητικό σήμα. Το πλήκτρο αφής ON/OFF ① απαιτεί για λόγους ασφαλείας κατά την ενεργοποίηση πιο παρατεταμένο πάτημα απ' ό,τι τα υπόλοιπα πλήκτρα.

Επιλογή ζώνης μαγειρέματος

Αν θέλετε να πραγματοποιήσετε ρυθμίσεις σε μια ζώνη μαγειρέματος, θα πρέπει πρώτα να την επιλέξετε.

Για να ενεργοποιήσετε μια ζώνη μαγειρέματος, αγγίξτε την αντίστοιχη ένδειξη. Αφού αγγίξετε την ένδειξη ζώνης μαγειρέματος, αυτή αρχίζει να φωτίζεται πιο έντονα.

Για όσο χρόνο ανάβει η ένδειξη της ζώνης μαγειρέματος, μπορείτε να επιλέξετε τη συγκεκριμένη ζώνη και να πραγματοποιήσετε ρυθμίσεις.

Εξαίρεση: Αν λειτουργεί μόνο μία ζώνη μαγειρέματος, οι ρυθμίσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν χωρίς προηγούμενη επιλογή.

Εξαερισμός κουζίνας

Βεβαιωθείτε ότι η κουζίνα αερίζεται καλά όταν χρησιμοποιείτε τον απορροφητήρα.

Στη λειτουργία εξαγωγής αέρα, η απόδοση του απορροφητήρα βελτιώνεται από τον εισερχόμενο αέρα.

Στη λειτουργία με ανακύκλωση αέρα, η υγρασία που παράγεται κατά το μαγείρεμα παραμένει στην κουζίνα. Ο εξαερισμός συμβάλλει στην απαγωγή της υγρασίας.

Εξαρτήματα

Φίλτρο λίπους

Τα μεταλλικά φίλτρα λίπους του απορροφητήρα συγκρατούν διάφορα στέρεα συστατικά από τους υδρατμούς του μαγειρέματος (λίπος, σκόνη κ.λπ.), εμποδίζοντας έτσι τη συσσώρευση βρωμιάς μέσα στον απορροφητήρα.

Φίλτρο οσμών

Κατά τη λειτουργία με ανακύκλωση αέρα και τη λειτουργία με ανακύκλωση αέρα Plug & Play πρέπει, εκτός από τα φίλτρα λίπους, να τοποθετηθεί και ένα φίλτρο οσμών. Το φίλτρο αυτό απορροφά τις οσμές από το μαγείρεμα.

Ένα φίλτρο οσμών (DKF 35-P) υπάρχει από το εργοστάσιο.

Μπορείτε να προμηθευτείτε το φίλτρο οσμών ως πρόσθετο εξάρτημα. Διατίθενται φίλτρα οσμών:

- τα οποία πρέπει να αντικατασταθούν μετά τη λήξη της διάρκειας λειτουργίας
- που μπορούν να αναγεννηθούν

Γνωριμία με τη συσκευή

Δικτύωση

Η εστία σας είναι εξοπλισμένη με μια ενσωματωμένη μονάδα WLAN. Η εστία μπορεί να συνδεθεί με οικιακό δίκτυο WLAN ή με απορροφητήρα Miele που υπάρχει ήδη στο σπίτι.

Σύνδεση σε δίκτυο

Αφού εγκαταστήσετε την εφαρμογή Miele σε μια κινητή συσκευή, μπορείτε να εκτελείτε τις παρακάτω ενέργειες:

- Να ζητήσετε πληροφορίες για την κατάσταση λειτουργίας της εστίας σας
- Να ζητήσετε υποδείξεις για τη διεξαγωγή προγραμμάτων της εστίας σας
- Να ρυθμίσετε ένα δίκτυο με άλλες οικιακές συσκευές Miele με δυνατότητα WLAN
- Να προβάλετε συνταγές με την εφαρμογή Miele
- Να ελέγχετε τον συνδεδεμένο απορροφητήρα Miele αυτόματα μέσω των ρυθμίσεων της εστίας σας (Con@ctivity)

Ειδικές λειτουργίες

Διαρκής αναγνώριση σκεύους

Μόλις τοποθετήσετε ένα σκεύος πάνω σε μια ζώνη μαγειρέματος, η αριθμητική κλίμακα της ζώνης μαγειρέματος ενεργοποιείται αυτόματα.

Αναγνώριση μεγέθους σκεύους

Το μέγεθος του σκεύους αναγνωρίζεται εντός μιας ζώνης μαγειρέματος. Η απόδοση ενέργειας προσαρμόζεται στο μέγεθος του σκεύους.

Επιφάνεια μαγειρέματος PowerFlex XL

Σε μια επιφάνεια μαγειρέματος PowerFlex XL συνδυάζονται 2 ζώνες μαγειρέματος PowerFlex XL. Έτσι, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μεγαλύτερο σκεύος.

Οι ζώνες μαγειρέματος PowerFlex XL συνδυάζονται αυτόματα μαζί σε μία επιφάνεια μαγειρέματος PowerFlex XL, μόλις τοποθετήσετε ένα αρκετά μεγάλο σκεύος (βλ. κεφάλαιο «Γνωριμία με τη συσκευή», ενότητα «Χαρακτηριστικά ζωνών μαγειρέματος»). Ο συνδυασμός των ζωνών μαγειρέματος PowerFlex XL μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί και μη αυτόματα.

Βαθμίδες ισχύος της εστίας

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ισχύ με την οποία θερμαίνεται το σκεύος σε βαθμίδες από το 1 έως το 9.

Αν θέλετε μια πιο λεπτομερή ρύθμιση των βαθμίδων ισχύος, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τις ενδιάμεσες βαθμίδες μέσω των ρυθμίσεων.

Λειτουργία Booster της εστίας

Η λειτουργία Booster αυξάνει την ισχύ, έτσι ώστε να θερμαίνονται γρήγορα μεγάλες ποσότητες, π.χ. νερό για το βράσιμο ζυμαρικών.

vStop&Go

Με ενεργοποίηση του Stop&Go μειώνονται όλες οι βαθμίδες ισχύος στο 1.

Κατά την απενεργοποίηση γίνεται επαναφορά στη βαθμίδα ισχύος που ρυθμίστηκε τελευταία.

Χρήσιμη συμβουλή: Χρησιμοποιήστε την ειδική λειτουργία, εάν υπάρχει κίνδυνος υπερχειλίσης.

Αυτόματη προθέρμανση

Όταν είναι ενεργοποιημένη η αυτόματη προθέρμανση, η εστία ξεκινάει αυτόματα με την υψηλότερη ισχύ (ταχύς αρχικός βρασμός) και κατόπιν περνάει στη ρυθμισμένη βαθμίδα (βαθμίδα συνέχισης μαγειρέματος) που έχετε επιλέξει.

Χρονόμετρο

Το χρονόμετρο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 2 λειτουργίες:

- για τη ρύθμιση σύντομου χρόνου
- για την αυτόματη διακοπή λειτουργίας μιας ζώνης μαγειρέματος

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες ταυτόχρονα.

Χρονόμετρο ζώνης μαγειρέματος

Μπορείτε να ρυθμίσετε ένα ρολόι υπενθύμισης για διαδικασίες που δεν σχετίζονται με την εστία.

Αυτόματη απενεργοποίηση

Μπορείτε να ρυθμίσετε ένα χρονικό διάστημα, μετά την παρέλευση του οποίου μια ζώνη μαγειρέματος θα απενεργοποιείται αυτόματα. Η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ταυτόχρονα για όλες τις ζώνες μαγειρέματος.

Κλείδωμα συστήματος

Όταν είναι ενεργοποιημένο το κλείδωμα συστήματος, δεν είναι δυνατή η ενεργοποίηση της εστίας.

Κλείδωμα λειτουργίας

Η ασφάλιση ενεργοποιείται σε εστία ενεργοποιημένη. Όταν είναι ενεργοποιημένο το κλείδωμα λειτουργίας, ο χειρισμός της εστίας γίνεται υπό περιορισμούς.

Λειτουργία Recall

Αν η εστία απενεργοποιήθηκε κατά λάθος όσο βρισκόταν σε χρήση, μπορείτε με αυτήν τη λειτουργία να επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις. Η ζώνη μαγειρέματος πρέπει να ενεργοποιηθεί ξανά 10 δευτερόλεπτα μετά την απενεργοποίηση.

Διατήρηση θερμότητας

Με αυτήν την ειδική λειτουργία τα φαγητά μπορούν απευθείας μετά την παρασκευή να διατηρηθούν ζεστά.

Ο μέγιστος χρόνος διατήρησης θερμοκρασίας ανέρχεται σε 2 ώρες.

Προστασία από το σκούπισμα

Μπορείτε να κλειδώσετε τα πλήκτρα αφής της εστίας για 20 δευτερόλεπτα, π.χ. για να τα καθαρίσετε. Το πλήκτρο αφής ① δεν κλειδώνει.

Con@ctivity

Ο απορροφητήρας ενεργοποιείται αυτόματα, όταν στην εστία βρίσκεται σκεύος μαγειρέματος και έχει ρυθμιστεί μία βαθμίδα ισχύος για τη ζώνη μαγειρέματος. Η βαθμίδα ισχύος του απορροφητήρα εξαρτάται από τη βαθμίδα ισχύος της ζώνης μαγειρέματος. Μετά την απενεργοποίηση των ζωνών μαγειρέματος, η ισχύς του απορροφητήρα μειώνεται σταδιακά και τελικά απενεργοποιείται. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Con@ctivity προσωρινά ή μόνιμα.

Λειτουργία με εξαγωγή αέρα

Ο απορροφούμενος αέρας καθαρίζεται από το φίλτρο λίπους και οδηγείται έξω από το κτίριο.

Γνωριμία με τη συσκευή

Λειτουργία με καθοδηγούμενη ανακυκλοφορία αέρα

Ο αέρας που απορροφάται, καθαρίζεται από το φίλτρο λίπους. Στη συνέχεια, ο αέρας καθαρίζεται επιπλέον από ένα φίλτρο οσμών. Στη συνέχεια ο αέρας οδηγείται πίσω στην κουζίνα μέσω της οροφής χωρίς αγωγή αέρα.

Λειτουργία Plug&Play

Ο αέρας ρέει στη βασική μονάδα χωρίς αεραγωγό και επιστρέφει στην κουζίνα μέσω ανοιγμάτων. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Εγκατάσταση».

Βαθμίδες ισχύος του απορροφητήρα

Ανάλογα με την ποσότητα υδρατμών, την ένταση των οσμών και τη θερμότητα που δημιουργείται, μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ των βαθμίδων ισχύος **1** έως **3**.

Οι βαθμίδες ισχύος μπορούν να αλλάξουν σε 1 έως 9 (βλ. κεφάλαιο «Προσαρμογή ρυθμίσεων»).

Επιλέγεται μεγαλύτερη βαθμίδα ισχύος, όσο περισσότερο αυξάνονται οι υδρατμοί, οι οσμές και η θερμότητα.

Λειτουργία Booster του απορροφητήρα

Εάν προσωρινά δημιουργηθούν πολύ έντονοι υδρατμοί, οσμές ή θερμότητα, π.χ. κατά το τσιγάρισμα, μπορείτε να επιλέξετε τη βαθμίδα **Booster B**.

Παράταση λειτουργίας

Η παράταση λειτουργίας φροντίζει ώστε ο απορροφητήρας να σταματήσει αυτόματα μετά από κάποιο προρρυθμισμένο χρονικό διάστημα.

Μετά το μαγείρεμα, ο αέρας της κουζίνας καθαρίζεται από τους υδρατμούς και τις οσμές που έχουν απομείνει. Απο-

φεύγονται τα υπολείμματα στον απορροφητήρα και οι οσμές που προέρχονται από αυτά.

Μετρητής ωρών λειτουργίας

Ο απορροφητήρας αποθηκεύει το χρόνο λειτουργίας του.

Όταν ανάψει το σύμβολο φίλτρου λίπους , αυτό σημαίνει ότι τα φίλτρα λίπους πρέπει να καθαριστούν.

Όταν ανάψει το σύμβολο φίλτρου οσμών , αυτό σημαίνει ότι το φίλτρο οσμών πρέπει να αντικατασταθεί ή να ανανεωθεί, εφόσον είναι κατάλληλο.

Μπορείτε να προσαρμόσετε τα διαστήματα του μετρητή ωρών λειτουργίας στις μαγειρικές σας συνήθειες.

Ο μετρητής ωρών λειτουργίας για το φίλτρο οσμών απενεργοποιείται στη λειτουργία εξαγωγής αέρα.

Ρυθμίσεις

Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις της εστίας σας ανάλογα με τις προσωπικές σας ανάγκες.

Λειτουργία επίδειξης

Αυτή η λειτουργία προσφέρει στους εμπορικούς αντιπροσώπους τη δυνατότητα να παρουσιάζουν μια εστία χωρίς θέρμανση.

Ένδειξη υπολειπόμενης θερμότητας

Όταν μια ζώνη μαγειρέματος είναι καυτή, ανάβει μετά την απενεργοποίηση όλων των ζωνών μαγειρέματος η ένδειξη υπολειπόμενης θερμότητας.

Οι γραμμές της ένδειξης υπολειπόμενης θερμότητας σβήνουν διαδοχικά όσο κρύνουν οι ζώνες μαγειρέματος. Η τελευταία γραμμή σβήνει όταν είναι πλέον εφικτό να αγγίξετε τις ζώνες μαγειρέματος χωρίς κίνδυνο.

Απενεργοποίηση ασφαλείας

Τα πλήκτρα αφής είναι καλυμμένα

Η εστία διακόπτει τη λειτουργία της αυτόματα, όταν ένα ή περισσότερα πλήκτρα αφής παραμένουν καλυμμένα για πάνω από περίπου 10 δευτερόλεπτα, π.χ. μέσω των δακτύλων, του φαγητού που ξεχείλισε ή από αντικείμενα που τοποθετήθηκαν εκεί. Στην ένδειξη χρονόμετρου, αναβοσβήνει στιγμιαία η ένδειξη ζ και ακούγεται ένα σήμα.

Όταν απομακρύνετε τα αντικείμενα ή/και αφαιρέσετε τη βρωμιά, σβήνει το ζ και η εστία είναι και πάλι έτοιμη προς χρήση.

Πολύ μεγάλη διάρκεια λειτουργίας

Η λειτουργία αυτή ενεργοποιείται αυτόματα, αν αφήσετε μια εστία να λειτουργεί για ασυνήθιστα μεγάλο χρονικό διάστημα. Το χρονικό αυτό διάστημα εξαρτάται από την επιλεγμένη βαθμίδα ισχύος. Αν γίνει υπέρβαση του διαστήματος αυτού, τίθεται εκτός λειτουργίας η εστία και εμφανίζεται η ένδειξη υπολοίπου θερμότητας. Αν απενεργοποιήσετε και έπειτα ενεργοποιήσετε την εστία, είναι και πάλι έτοιμη προς λειτουργία.

Μπορείτε να προσαρμόσετε την απενεργοποίηση ασφαλείας αλλάζοντας το επίπεδο ασφαλείας (βλ. κεφάλαιο «Προσαρμογή ρυθμίσεων»).

Βαθμίδα ισχύος ¹	Μέγιστος χρόνος λειτουργίας [ώρες:λεπτά]		
	Επίπεδο ασφαλείας		
	0 ²	1	2
1	10:00	8:00	5:00
1.	10:00	7:00	4:00
2/2.	5:00	4:00	3:00
3/3.	5:00	3:30	2:00
4/4.	4:00	2:00	1:30
5/5.	4:00	1:30	1:00
6/6.	4:00	1:00	0:30
7/7.	4:00	0:42	0:24
8	4:00	0:30	0:20
8.	4:00	0:30	0:18
9	1:00	0:24	0:10

¹ Οι βαθμίδες ισχύος με την τελεία είναι ενδιάμεσες βαθμίδες (βλ. κεφάλαιο «Επίπεδα ρύθμισης»).

² Εργοστασιακή ρύθμιση

Προστασία από υπερθέρμανση

Για την αποφυγή ζημιών στην εστία λόγω πολύ υψηλών θερμοκρασιών, το σύστημα προστασίας από υπερθέρμανση θέτει σε εφαρμογή μία από τις εξής διαδικασίες:

Διαδικασίες της προστασίας από υπερθέρμανση

- Τυχόν ενεργοποιημένη λειτουργία Booster διακόπτεται.
- Η ρυθμισμένη βαθμίδα ισχύος μειώνεται.

Γνωριμία με τη συσκευή

- Μια ζώνη μαγειρέματος τίθεται εκτός λειτουργίας. Στην ένδειξη χρονομέτρου αναβοσβήνουν εναλλάξ οι ενδείξεις *Err* και *U44*.
- Όλες οι ζώνες μαγειρέματος τίθενται εκτός λειτουργίας.

Αιτίες για την ενεργοποίηση της προστασίας από υπερθέρμανση

Η προστασία από υπερθέρμανση μπορεί να ενεργοποιηθεί στις περιπτώσεις που ακολουθούν:

- Το τοποθετημένο μαγειρικό σκεύος θερμαίνεται χωρίς περιεχόμενο.
- Ζεσταίνετε λίπος ή λάδι σε υψηλή βαθμίδα ισχύος.
- Η κάτω πλευρά της εστίας δεν αερίζεται επαρκώς.
- Μια καυτή ζώνη μαγειρέματος τίθεται και πάλι σε λειτουργία μετά από διακοπή ρεύματος.

Στοιχεία εστιών

Μπορείτε να εμφανίσετε το όνομα μοντέλου, τον αριθμό σειράς και την έκδοση λογισμικού της εστίας σας.

Πρόσθετα εξαρτήματα

Σκεύη μαγειρέματος

Η Miele προσφέρει μια μεγάλη γκάμα μαγειρικών σκευών. Είναι τέλεια προσαρμοσμένα, ως προς τη λειτουργία και τις διαστάσεις τους, στις συσκευές Miele. Αναλυτικές πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα της Miele.

Προϊόντα καθαρισμού και περιποίησης

Καθαριστικό για κεραμικές εστίες και ανοξείδωτες επιφάνειες 250 ml

Για την αφαίρεση των δύσκολων λεκέδων, των λεκέδων από άλατα και των υπολειμμάτων αλουμινίου.

Πανί από μικροΐνες

Αφαιρεί δαχτυλιές και ελαφριά βρωμιά.

Αφαίρεση της εστίας από τη συσκευασία της

- Κολλήστε την πινακίδα τύπου, που θα βρείτε μέσα στα συνοδευτικά έντυπα, στην ειδικά προβλεπόμενη θέση που αναφέρεται στο κεφ. «Service».
- Αφαιρέστε τυχόν προστατευτικές μεμβράνες και αυτοκόλλητα από τη συσκευή.

Καθαρισμός της εστίας για πρώτη φορά

- Προτού χρησιμοποιήσετε την εστία σας για πρώτη φορά, καθαρίστε τη με ένα υγρό πανί.
- Στεγνώστε την εστία.

Πρώτη έναρξη λειτουργίας της εστίας

Τα μεταλλικά εξαρτήματα προστατεύονται με ειδική επικάλυψη. Όταν η συσκευή τίθεται για πρώτη φορά σε λειτουργία τότε δημιουργούνται οσμές και ενδεχομένως ατμός. Ακόμη και μέσω της θέρμανσης των επαγωγικών πηνίων δημιουργείται ορμή κατά τις πρώτες ώρες λειτουργίας. Σε κάθε επόμενη χρήση μειώνεται η οσμή και στο τέλος εξαφανίζεται.

Η οσμή αυτή και πιθανόν η παρουσία ατμών δεν έχουν καμία σχέση με λανθασμένη σύνδεση ή βλάβη της συσκευής και δεν αποτελούν κίνδυνο για την υγεία.

Αρχική θέση του απορροφητήρα σε λειτουργία

Λειτουργία με εξαγωγή αέρα:

Το φίλτρο οσμών δεν απαιτείται για τη λειτουργία με εξαγωγή αέρα.

- Αλλάξτε τον τρόπο λειτουργίας του ενσωματωμένου απορροφητήρα (**P:17**) σε λειτουργία με εξαγωγή αέρα (C:01) (βλέπε κεφάλαιο «Προσαρμογή ρυθμίσεων»).

Λειτουργία με καθοδηγούμενη ανακύκλωση αέρα ή λειτουργία Plug & Play:

- Τοποθετήστε το φίλτρο οσμών (βλ. κεφάλαιο «Καθαρισμός και φροντίδα», παράγραφος «Αλλαγή φίλτρου οσμών»).

Δικτύωση

Η σύνδεση WiFi μοιράζεται μια περιοχή συχνοτήτων με άλλες συσκευές (π.χ. με συσκευή μικροκυμάτων, με τηλεκατευθυνόμενα παιχνίδια). Έτσι μπορεί να προκύψουν παροδικές ή εκτεταμένες παρεμβολές στη σύνδεση. Γι' αυτόν τον λόγο δεν διασφαλίζεται εγγυημένα σταθερή διαθεσιμότητα των προσφερόμενων λειτουργιών.

Σύνδεση σε δίκτυο μέσω εφαρμογής

- Υπάρχει οικιακό δίκτυο WiFi.
- Βεβαιωθείτε ότι στον χώρο τοποθέτησης της εστίας σας υπάρχει σήμα του οικιακού δικτύου WiFi με επαρκή ισχύ.
- Δεν υπάρχει άμεση σύνδεση WiFi μεταξύ εστίας και απορροφητήρα Miele.

Θέση σε λειτουργία



- Σαρώστε τον κωδικό QR.

Αν έχετε εγκαταστήσει την εφαρμογή Miele και έχετε λογαριασμό χρήστη, θα μεταφερθείτε απευθείας στη σύνδεση δικτύου.

Αν δεν έχετε εγκαταστήσει ακόμα την εφαρμογή Miele, θα μεταφερθείτε στο Apple App Store® ή στο Google Play Store™.

- Εγκαταστήστε την εφαρμογή Miele και δημιουργήστε έναν λογαριασμό χρήστη.

- Σαρώστε ξανά τον κωδικό QR.

Η εφαρμογή Miele σας καθοδηγεί στα βήματα ρύθμισης.

Σύνδεση σε δίκτυο μέσω WPS

- Υπάρχει οικιακό δίκτυο WLAN.
- Βεβαιωθείτε ότι στον χώρο τοποθέτησης της εστίας σας υπάρχει σήμα του οικιακού δικτύου WLAN με επαρκή ισχύ
- Δεν υπάρχει άμεση σύνδεση WLAN μεταξύ εστίας και απορροφητήρα Miele (Con@ctivity).
- Έχετε ροúτερ κατάλληλο για WPS (WiFi Protected Setup).

- Πατήστε μια ένδειξη ζώνης μαγειρέματος.

- Πατήστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα αφής 0 και 6 για 6 δευτερόλεπτα.

Στην ένδειξη χρονομέτρου ξεκινά η αντίστροφη μέτρηση των δευτερολέπτων. Μετά τη λήξη της αντίστροφης μέτρη-

σης, στην ένδειξη χρονομέτρου ανάβει κατά την προσπάθεια σύνδεσης μια φωτεινή ένδειξη (έως 120 δευτερόλεπτα). Η διαδικασία σύνδεσης WPS είναι ενεργή μόνο κατά τη διάρκεια αυτών των 120 δευτερολέπτων.

- Ενεργοποιήστε στο ρούτερ WLAN τη λειτουργία WPS.

Αν η σύνδεση πραγματοποιηθεί επιτυχώς, εμφανίζεται στην ένδειξη χρονομέτρου ο κωδικός C:D2. Αν δεν ήταν δυνατή η δημιουργία σύνδεσης, εμφανίζεται στην ένδειξη χρονομέτρου ο κωδικός C:D1. Ενδεχομένως δεν ενεργοποιήσατε στο ρούτερ σας αρκετά γρήγορα το WPS. Επαναλάβετε τα προαναφερόμενα βήματα.

- Εγκαταστήστε την εφαρμογή Miele.

- Ακολουθήστε τον οδηγό χρήστη που υπάρχει στην εφαρμογή.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες της εφαρμογής Miele@home.

Χρήσιμη συμβουλή: Αν το ρούτερ WLAN δεν διαθέτει WPS ως μέθοδο σύνδεσης, χρησιμοποιήστε τη σύνδεση μέσω της εφαρμογής Miele.

Διακοπή διαδικασίας

- Πατήστε ένα οποιοδήποτε πλήκτρο αφής.

Επαναφορά ρυθμίσεων

Εκτελέστε επαναφορά των ρυθμίσεων σε περίπτωση απόρριψης ή πώλησης της εστίας, ή θέσης μιας μεταχειρισμένης εστίας σε λειτουργία. Μόνο έτσι διασφαλίζεται η διαγραφή όλων των προσωπικών δεδομένων και ότι ο προκάτοχος δεν μπορεί πλέον να έχει πρόσβαση στην εστία.

Κατά την αντικατάσταση του ρούτερ δεν είναι απαραίτητη η επαναφορά.

- Ενεργοποιήστε την εστία.
- Πατήστε μια ένδειξη ζώνης μαγειρέματος.
- Πατήστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα αφής 0 και 9 για 6 δευτερόλεπτα.

Στην ένδειξη χρονομέτρου ξεκινά η αντίστροφη μέτρηση των δευτερολέπτων.

Μετά τη λήξη της αντίστροφης μέτρησης εμφανίζεται στην ένδειξη χρονομέτρου για 10 δευτερόλεπτα ο κωδικός **Ε:00**.

Χειρισμός

Υποδείξεις ασφαλείας για τον χειρισμό

 Κίνδυνος πυρκαγιάς λόγω υπερθέρμανσης των τροφίμων.

Αν αφήνετε τα τρόφιμα χωρίς επίβλεψη μπορεί να προκληθεί υπερθέρμανση και ανάφλεξη.

Μην απομακρύνετε από την εστία, όταν αυτή είναι σε λειτουργία.

 Κίνδυνος εγκαύματος λόγω υψηλής θερμοκρασίας ζωνών μαγειρέματος.

Όταν ολοκληρωθεί το μαγείρεμα, οι ζώνες μαγειρέματος είναι καυτές.

Μην αγγίζετε τις εστίες, όσο είναι αναμμένες οι ενδείξεις υπολοίπου θερμότητας.

 Κίνδυνος εγκαύματος από τα καυτά αντικείμενα.

Αν η εστία είναι ενεργοποιημένη ή την ενεργοποιήσετε κατά λάθος ή όταν υπάρχει υπολειπόμενη θερμότητα, υπάρχει κίνδυνος υπερθέρμανσης των μεταλλικών αντικειμένων που τυχόν βρίσκονται πάνω στην εστία.

Μην χρησιμοποιείτε την εστία σαν βοηθητική επιφάνεια για να ακουμπάτε διάφορα αντικείμενα.

Μετά τη χρήση διακόπτετε τη λειτουργία της εστίας με το πλήκτρο αφής ①.

 Καυτά σκεύη πάνω στα πλήκτρα αφής και στις ενδείξεις μπορούν να καταστρέψουν το ηλεκτρονικό σύστημα που υπάρχει από κάτω.

Τα πλήκτρα αφής δεν αντιδρούν.

Η συσκευή ενεργοποιείται και απενεργοποιείται χωρίς εντολή από τον χρήστη.

Η εστία απενεργοποιείται αυτόνομα (βλ. κεφάλαιο «Γνωριμία με τη συσκευή», ενότητα «Απενεργοποίηση ασφαλείας»).

Μην τοποθετείτε κανένα ζεστό σκεύος πάνω στα πλήκτρα αφής και στις ενδείξεις.

Ενεργοποίηση εστίας

- Πατήστε το πλήκτρο αφής ①.

Ανάβουν και τα άλλα πλήκτρα αφής.

Αν δεν ακολουθήσει κάποιος χειρισμός ρύθμισης, μετά από λίγα δευτερόλεπτα διακόπτεται αυτόματα η λειτουργία της συσκευής για λόγους ασφαλείας.

Απενεργοποίηση εστίας/ζώνης μαγειρέματος

Απενεργοποίηση εστίας

- Για να απενεργοποιήσετε την εστία και επομένως και όλες τις ζώνες μαγειρέματος, αγγίξτε το πλήκτρο αφής ①.

Απενεργοποίηση ζώνης μαγειρέματος

- Αγγίξτε παρατεταμένα την αντίστοιχη ένδειξη ζώνης μαγειρέματος μέχρι η ζώνη μαγειρέματος να απενεργοποιηθεί.

ή

- Πατήστε την αντίστοιχη ένδειξη ζώνης μαγειρέματος.


Η ένδειξη ζώνης μαγειρέματος φωτίζεται έντονα.

- Αγγίξτε το πλήκτρο αφής 0 στην αριθμητική κλίμακα.


Τοποθέτηση μαγειρικού σκεύους

Βρείτε στα χαρακτηριστικά ζωνών μαγειρέματος την αντιστοίχιση μεγέθους σκεύους και θέσης για το δικό σας μοντέλο εστίας (βλ. κεφάλαιο «Γνωριμία με τη συσκευή», ενότητα «Χαρακτηριστικά ζωνών μαγειρέματος»).

- Τοποθετήστε τα μαγειρικά σκεύη όπως φαίνεται παρακάτω:

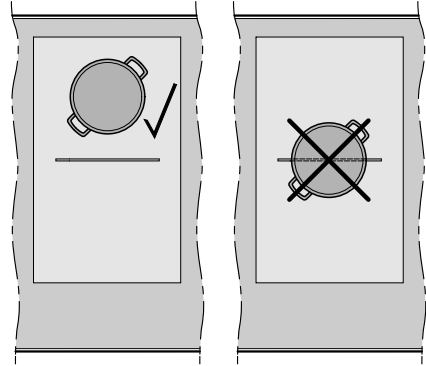

Ζώνη μαγειρέματος PowerFlex XL

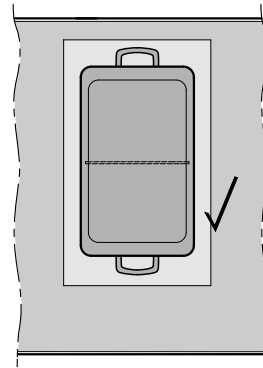

Επιφάνεια μαγειρέματος PowerFlex XL

Βαθμίδες ισχύος της εστίας

Ρύθμιση βαθμίδας ισχύος

Εργοστασιακά είναι ενεργοποιημένη η μόνιμη αναγνώριση σκεύους (βλ. κεφάλαιο «Προσαρμογή ρυθμίσεων»). Αν η εστία είναι ενεργοποιημένη και τοποθετήσετε ένα σκεύος πάνω σε μία ζώνη μαγειρέματος, αρχίζει να αναβοσβήνει η ένδειξη της ζώνης μαγειρέματος.

- Τοποθετήστε το σκεύος στην επιθυμητή ζώνη μαγειρέματος.
- Στην αριθμητική κλίμακα πατήστε το πλήκτρο αφής που αντιστοιχεί στην επιθυμητή βαθμίδα ισχύος.

Ρύθμιση βαθμίδων ισχύος – Ενδιάμεσες βαθμίδες

Ενεργοποιούνται οι ενδιάμεσες βαθμίδες (βλέπε κεφάλαιο «Προσαρμογή ρυθμίσεων»).

- Πατήστε την αριθμητική κλίμακα ανάμεσα στα πλήκτρα αφής.

Στην επιλογή ζωνών μαγειρέματος, πίσω από τη βαθμίδα ισχύος εμφανίζεται μια κουκκίδα.

Τα πλήκτρα αφής μπροστά από την ενδιάμεση βαθμίδα φωτίζονται εντονότερα από τα υπόλοιπα πλήκτρα.

Παράδειγμα:

Όταν έχει ρυθμιστεί η 7η βαθμίδα ισχύος, στην επιλογή ζώνης μαγειρέματος εμφανίζεται ο αριθμός 7.

Ο αριθμός 7 στην αριθμητική κλίμακα φωτίζεται πιο έντονα από τα άλλα πλήκτρα αφής.

Αλλαγή βαθμίδας ισχύος

- Πατήστε την αντίστοιχη ένδειξη ζώνης μαγειρέματος.

Η ένδειξη ζώνης μαγειρέματος φωτίζεται έντονα.

- Στην αριθμητική κλίμακα πατήστε το πλήκτρο αφής που αντιστοιχεί στην επιθυμητή βαθμίδα ισχύος.

Μη αυτόματη σύνδεση/αποσύνδεση ζωνών μαγειρέματος PowerFlex XL

- Αν θέλετε να συνδέσετε ή να αποσυνδέσετε τις ζώνες μαγειρέματος PowerFlex XL μη αυτόματα, πατήστε το πλήκτρο αφής .

Booster

Ενεργοποίηση λειτουργίας Booster

Όταν ενεργοποιείται η λειτουργία Booster, η ρύθμιση της συνδεδεμένης ζώνης μαγειρέματος μπορεί να αλλάξει (βλ. κεφάλαιο «Γνωριμία με τη συσκευή», ενότητα «Σύστημα διαχείρισης ισχύος»).

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Booster στις εξής περιπτώσεις:

- σε οποιαδήποτε ζώνη μαγειρέματος σε κάθε πλευρά ή
- και στις δύο ζώνες μαγειρέματος μίας πλευράς ή
- σε μια επιφάνεια μαγειρέματος PowerFlex XL

Η λειτουργία Booster είναι ενεργή για έως 15 λεπτά.

Βαθμίδα TwinBooster 1

- Τοποθετήστε το σκεύος στην επιθυμητή ζώνη μαγειρέματος.
- Ρυθμίστε, αν χρειαστεί, μια βαθμίδα ισχύος.
- Αγγίξτε το πλήκτρο αφής **B**.

Στην ένδειξη ζώνης μαγειρέματος εμφανίζεται το „

Βαθμίδα TwinBooster 2

- Τοποθετήστε το σκεύος στην επιθυμητή ζώνη μαγειρέματος.
- Ρυθμίστε, αν χρειαστεί, μια βαθμίδα ισχύος.
- Αγγίξτε 2 φορές το πλήκτρο αφής **B**.

Στην ένδειξη ζώνης μαγειρέματος εμφανίζεται το „

Απενεργοποίηση λειτουργίας Booster

■ Αγγίξτε το πλήκτρο αφής **B**.

ή

■ Ρυθμίστε μια άλλη βαθμίδα ισχύος.

Όταν απενεργοποιείτε τη λειτουργία Booster ή κατά τη λήξη της διάρκειας Booster και

- δεν έχει ρυθμιστεί κάποια βαθμίδα ισχύος πριν από την ενεργοποίηση της λειτουργίας Booster, εκτελείται αυτόματως επαναφορά στη βαθμίδα ισχύος 9.
- και έχει ρυθμιστεί κάποια βαθμίδα ισχύος πριν από την ενεργοποίηση της λειτουργίας Booster, εκτελείται επαναφορά στη βαθμίδα ισχύος που είχε επιλεγεί προηγουμένως.

Stop/Go

Ενεργοποίηση της λειτουργίας Stop and Go

Οι βαθμίδες ισχύος των ζωνών μαγειρέματος και η ρύθμιση του χρονομέτρου δεν αλλάζουν, η εστία μπορεί μόνο να απενεργοποιηθεί. Χρονόμετρα, χρόνοι αυτόματης διακοπής λειτουργίας, χρόνοι Booster και χρόνοι για έναν αρχικό βρασμό συνεχίζουν να τρέχουν.

Αν η λειτουργία δεν απενεργοποιηθεί μέσα σε 1 ώρα, η εστία τίθεται εκτός λειτουργίας.

■ Πατήστε το πλήκτρο αφής .

■ Πατήστε το πλήκτρο αφής **II/▶**.

Απενεργοποίηση της λειτουργίας Stop and Go

■ Πατήστε το πλήκτρο αφής **II/▶**.

Αυτόματη προθέρμανση

Ο χρόνος προθέρμανσης εξαρτάται από τη ρυθμισμένη βαθμίδα συνέχισης μαγειρέματος:

Βαθμίδα συνέχισης μαγειρέματος ¹	Χρόνος αυτόματης προθέρμανσης [λεπτά:δευτερόλεπτα]
1	περ. 0:15
1.	περ. 0:15
2	περ. 0:15
2.	περ. 0:15
3	περ. 0:25
3.	περ. 0:25
4	περ. 0:50
4.	περ. 0:50
5	περ. 2:00
5.	περ. 5:50
6	περ. 5:50
6.	περ. 2:50
7	περ. 2:50
7.	περ. 2:50
8	περ. 2:50
8.	περ. 2:50
9	—

¹ Οι βαθμίδες ισχύος με την τελεία είναι ενδιάμεσες βαθμίδες (βλ. κεφάλαιο «Επίπεδα ρύθμισης»).

Χειρισμός

Ενεργοποίηση αυτόματης προθέρμανσης

- Πατήστε σύντομα την ένδειξη της επιθυμητής ζώνης μαγειρέματος.
- Πατήστε το πλήκτρο αφής της επιθυμητής βαθμίδας συνέχισης μαγειρέματος, μέχρι να ακουστεί ένα ηχητικό σήμα και να ανάψει στην ένδειξη εστιών το *H*.

Κατά τη διάρκεια του χρόνου αρχικού βρασμού (βλέπε πίνακα) αναβοσβήνει το *H* εναλλάξ με τη ρυθμισμένη βαθμίδα ισχύος στην ένδειξη εστιών.

Απενεργοποίηση της αυτόματης προθέρμανσης

- Πατήστε σύντομα την ένδειξη της επιθυμητής ζώνης μαγειρέματος.
- Πατήστε τη ρυθμισμένη βαθμίδα συνέχισης μαγειρέματος, μέχρι να σβήσει το *H*.

ή

- Ρυθμίστε μια άλλη βαθμίδα ισχύος.

Χρονόμετρο

Ρύθμιση διάρκειας χρονόμετρου

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη διάρκεια από 1 λεπτό (0:01) έως 9 ώρες και 59 λεπτά (9:59).

Οι χρόνοι έως 59 λεπτά εισάγονται σε λεπτά (0:59), και οι χρόνοι από 60 λεπτά και πάνω σε ώρες και λεπτά.

Οι χρόνοι καταχωρίζονται μέσω της αριθμητικής κλίμακας και μπορούν να προσαρμοστούν με το πλήκτρο αφής +.

- Καταχωρίστε τους χρόνους με τη σειρά ως ώρες, λεπτά σε δεκάδες, λεπτά σε μονάδες.

Παράδειγμα:

59 λεπτά = 0:59 ώρες,
Εισαγωγή: 5-9
80 λεπτά = 1:20 ώρες,
Εισαγωγή: 1-2-0

Μετά την εισαγωγή του πρώτου ψηφίου η ένδειξη χρονομέτρου ανάβει σταθερά, μετά την εισαγωγή του δεύτερου ψηφίου το πρώτο ψηφίο μεταπηδά προς τα αριστερά, μετά την εισαγωγή του τρίτου ψηφίου μεταπηδούν προς τα αριστερά το πρώτο και το δεύτερο ψηφίο.

Ρύθμιση χρονόμετρου

- Πατήστε το πλήκτρο αφής .

- Πατήστε το πλήκτρο αφής .

Η ένδειξη χρονομέτρου αναβοσβήνει.

- Ρυθμίστε την επιθυμητή ώρα (βλέπε κεφάλαιο «Χρονόμετρο», ενότητα «Ρύθμιση διάρκειας χρονόμετρου»).

Αν πατήσετε το πλήκτρο αφής  ή περιμένετε 10 δευτερόλεπτα, ξεκινά το χρονόμετρο.

Αλλαγή χρονόμετρου

- Πατήστε το πλήκτρο αφής .

Η ένδειξη χρονομέτρου αναβοσβήνει.

- Ρυθμίστε την επιθυμητή ώρα (βλέπε κεφάλαιο «Χρονόμετρο», ενότητα «Ρύθμιση διάρκειας χρονόμετρου»).

Αν πατήσετε το πλήκτρο αφής  ή περιμένετε 10 δευτερόλεπτα, ξεκινά το χρονόμετρο.

Διαγραφή χρονόμετρου

- Πατήστε το πλήκτρο αφής .

- Πατήστε το *0* στην αριθμητική κλίμακα.

Ρύθμιση χρόνου απενεργοποίησης

Μόλις επιτευχθεί η μέγιστη διάρκεια λειτουργίας, απενεργοποιείται μια ζώνη μαγειρέματος. Ανεξάρτητα από τον ρυθμισμένο χρόνο απενεργοποίησης (βλ. κεφάλαιο «Γνωριμία με τη συσκευή», ενότητα «Απενεργοποίηση ασφαλείας»).

Για την επιθυμητή ζώνη μαγειρέματος έχει ρυθμιστεί μια βαθμίδα ισχύος.

- Αγγίξτε το πλήκτρο αφής  δίπλα στη συγκεκριμένη ένδειξη ζώνης μαγειρέματος.

Η ένδειξη χρονομέτρου αναβοσβήνει.

- Ρυθμίστε την επιθυμητή ώρα (βλέπε κεφάλαιο «Χρονόμετρο», ενότητα «Ρύθμιση διάρκειας χρονομέτρου»).

Αν πατήσετε το πλήκτρο αφής  ή περριμένετε 10 δευτερόλεπτα, ξεκινά ο χρόνος απενεργοποίησης.

Ο χρόνος απενεργοποίησης της ζώνης μαγειρέματος μετράει αντίστροφα και το πλήκτρο αφής  ανάβει.

Αλλαγή χρόνου απενεργοποίησης

- Πατήστε την επιθυμητή ένδειξη ζώνης μαγειρέματος.
- Αγγίξτε το πλήκτρο αφής  δίπλα στη συγκεκριμένη ένδειξη ζώνης μαγειρέματος.

Η ένδειξη χρονομέτρου αναβοσβήνει.

- Ρυθμίστε την επιθυμητή ώρα (βλέπε κεφάλαιο «Χρονόμετρο», ενότητα «Ρύθμιση διάρκειας χρονομέτρου»).

Αν πατήσετε το πλήκτρο αφής  ή περριμένετε 10 δευτερόλεπτα, ξεκινά ο χρόνος απενεργοποίησης.

Ο χρόνος απενεργοποίησης της ζώνης μαγειρέματος μετράει αντίστροφα και το πλήκτρο αφής  ανάβει.

Διαγραφή χρόνου απενεργοποίησης

- Πατήστε την επιθυμητή ένδειξη ζώνης μαγειρέματος.
- Πατήστε το πλήκτρο αφής  της επιθυμητής ζώνης μαγειρέματος, μέχρι να εμφανιστεί το 0:00 στην ένδειξη του χρονομέτρου.

ή

- Αγγίξτε το πλήκτρο αφής  δίπλα στη συγκεκριμένη ένδειξη ζώνης μαγειρέματος.

Η ένδειξη χρονομέτρου αναβοσβήνει.

- Πατήστε το πλήκτρο αφής 0 στην αριθμητική κλίμακα.

Ρύθμιση περισσότερων χρόνων απενεργοποίησης

- Για να ρυθμίσετε τον χρόνο απενεργοποίησης για μία δεύτερη ζώνη μαγειρέματος, ακολουθήστε την ίδια διαδικασία όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο «Χειρισμός», ενότητα «Ρύθμιση χρόνου απενεργοποίησης».

Αν έχουν προγραμματιστεί περισσότεροι χρόνοι απενεργοποίησης, εμφανίζεται η ένδειξη χρονομέτρου της τελευταίας επιλεγμένης ζώνης μαγειρέματος. Το πλήκτρο αφής  δίπλα στην αντίστοιχη ένδειξη ζώνης μαγειρέματος ανάβει πιο φωτεινό.

Εμφάνιση χρόνων απενεργοποίησης

- Για να προβάλετε τους υπολειπόμενους χρόνους που τρέχουν στο παρασκήνιο, αγγίξτε το πλήκτρο αφής  της επιθυμητής ζώνης μαγειρέματος.

Χειρισμός

Ταυτόχρονη χρήση των λειτουργιών χρονομέτρου

Αν χρησιμοποιείτε και τις δύο λειτουργίες ταυτόχρονα, εμφανίζεται πάντα ο χρόνος της λειτουργίας που επιλέχθηκε τελευταία.

- Για να εμφανιστούν οι υπολειπόμενοι χρόνοι στο παρασκήνιο, αγγίξτε το πλήκτρο αφής  ή την αντίστοιχη ένδειξη ζώνης μαγειρέματος.

Κλείδωμα συστήματος

Ενεργοποίηση κλειδώματος συστήματος

Όλα τα πλήκτρα αφής κλειδώνουν. Το ρυθμισμένο χρονόμετρο εξακολουθεί να λειτουργεί.

- Πατήστε το πλήκτρο αφής  για 6 δευτερόλεπτα.

Στην ένδειξη χρονομέτρου ξεκινά η αντίστροφη μέτρηση των δευτερολέπτων. Μετά τη λήξη της αντίστροφης μέτρησης εμφανίζεται στην ένδειξη χρονομέτρου το **LOCK**. Το κλείδωμα συστήματος έχει ενεργοποιηθεί.

Εάν, με ενεργοποιημένο το κλείδωμα συστήματος, πατηθεί ένα μη επιτρεπόμενο πλήκτρο αφής, στην ένδειξη του χρονομέτρου εμφανίζεται για μερικά δευτερόλεπτα το **LOCK** και ακούγεται ένα σήμα.

Οι ρυθμίσεις μπορούν να προσαρμοστούν με τέτοιο τρόπο, ώστε το κλείδωμα συστήματος να ενεργοποιείται αυτόματα 5 λεπτά μετά τη διακοπή λειτουργίας της εστίας, (βλ. κεφάλαιο «Προσαρμογή ρυθμίσεων»).

Απενεργοποίηση κλειδώματος συστήματος

- Πατήστε το πλήκτρο αφής  για 6 δευτερόλεπτα.

Στην ένδειξη χρονομέτρου εμφανίζεται για λίγο το **LOCK** και έπειτα ξεκινά η αντίστροφη μέτρηση των δευτερολέπτων. Μετά την παρέλευση του ρυθμισμένου χρονικού διαστήματος απενεργοποιείται το κλείδωμα συστήματος.

Κλείδωμα λειτουργίας

Ενεργοποίηση κλειδώματος λειτουργίας

Όταν το κλείδωμα λειτουργίας είναι ενεργοποιημένο:

- οι ζώνες μαγειρέματος, η εστία και ο απορροφητήρας μπορούν μόνο να απενεργοποιηθούν
- μπορεί να αλλάξει η ρύθμιση ενός χρονομέτρου
- το πλήκτρο αφής  μπορεί να ενεργοποιηθεί

- Πατήστε το πλήκτρο αφής .

- Πατήστε παρατεταμένα και ταυτόχρονα τα πλήκτρα αφής **II/▶** και  για 6 δευτερόλεπτα.

Στην ένδειξη χρονομέτρου ξεκινά η αντίστροφη μέτρηση των δευτερολέπτων. Μετά τη λήξη της αντίστροφης μέτρησης εμφανίζεται στην ένδειξη χρονομέτρου το **LOCK**. Το κλείδωμα λειτουργίας είναι ενεργοποιημένο.

Αν με ενεργοποιημένο το κλείδωμα λειτουργίας, πατηθεί ένα μη επιτρεπόμενο πλήκτρο αφής, στην ένδειξη του χρονομέτρου εμφανίζεται για μερικά δευτερόλεπτα το **LOCK** και ακούγεται ένα σήμα.

Απενεργοποίηση κλειδώματος λειτουργίας

- Πατήστε παρατεταμένα και ταυτόχρονα τα πλήκτρα αφής II/► και ◀ για 6 δευτερόλεπτα.

Στην ένδειξη χρονομέτρου εμφανίζεται για λίγο το *LDC* και έπειτα ξεκινά η αντίστροφη μέτρηση των δευτερολέπτων. Μετά την παρέλευση του ρυθμισμένου χρονικού διαστήματος απενεργοποιείται το κλείδωμα λειτουργίας.

Ενεργοποίηση λειτουργίας Recall

- Επανενεργοποιήστε την εστία.
- Αμέσως μετά την ενεργοποίηση, αγγίξτε μια από τις ενδείξεις ζωνών μαγειρέματος που αναβοσβήνουν.

Έχει εκτελεστεί επαναφορά όλων των ρυθμίσεων.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση διατήρησης θερμότητας

Με τη λειτουργία διατήρησης θερμότητας δεν μπορούν να ξαναζεσταθούν φαγητά που έχουν κρυώσει.

- Πατήστε την ένδειξη της επιθυμητής ζώνης μαγειρέματος.

Η ένδειξη ζώνης μαγειρέματος φωτίζεται έντονα.

- Πατήστε το πλήκτρο αφής .

Στο αντίστοιχο πλήκτρο αφής επιλογής και ένδειξης ζώνης μαγειρέματος εμφανίζεται το *h*.

Συμβουλές για τη διατήρηση θερμότητας

- Να διατηρείτε τα φαγητά ζεστά αποκλειστικά σε σκεύος (κατσαρόλα/τηγάνι). Κλείνετε το σκεύος με καπάκι.
- Να ανακατεύετε περιστασιακά συμπαγή ή παχύρευστα φαγητά (χυλό πατάτας, φαγητά της κατσαρόλας).
- Οι απώλειες σε θρεπτικά συστατικά ξεκινούν με το μαγείρεμα των τροφίμων και συνεχίζονται στη φάση διατήρησης θερμότητας. Όσο περισσότερο χρόνο διατηρείται ζεστό το φαγητό, τόσο μεγαλύτερη είναι η απώλεια θρεπτικών συστατικών. Να διατηρείτε το χρόνο διατήρησης της θερμοκρασίας το δυνατό πιο σύντομο.

Προστασία από το σκούπισμα

Ενεργοποίηση προστασίας για καθάρισμα

- Πατήστε το πλήκτρο αφής .
- Πατήστε το πλήκτρο αφής .

Στην ένδειξη χρονομέτρου ο χρόνος μετριέται αντίστροφα.

Απενεργοποίηση προστασίας για καθάρισμα

- Πατήστε το πλήκτρο αφής , μέχρι να σβήσει η ένδειξη χρονομέτρου.

Απορροφητήρας

Χειροκίνητη ρύθμιση της βαθμίδας ισχύος του απορροφητήρα

Αν ο απορροφητήρας στη χειροκίνητη λειτουργία δεν τεθεί εκτός λειτουργίας, απενεργοποιείται αυτόματα 12 ώρες μετά την τελευταία χρήση.

Χειρισμός

Όταν ο απορροφητήρας ξεκινά με τη βαθμίδα ισχύος 1, η ισχύς αυξάνεται αυτόματα στη βαθμίδα 2 μετά από 20 δευτερόλεπτα.

Η αύξηση της ισχύος είναι απαραίτητη, προκειμένου να διασφαλίζεται το άνοιγμα του κλαπέτου στη λειτουργία με εξαγωγή αέρα. Όταν χρησιμοποιείτε τον απορροφητήρα στη λειτουργία με ανακύκλωση αέρα, μπορείτε να απενεργοποιήσετε την αυτόματη λειτουργία, (βλ. κεφάλαιο «Προσαρμογή ρυθμίσεων»).

- Αγγίξτε την ένδειξη απορροφητήρα.
- Αγγίξτε το αντίστοιχο πλήκτρο αφής για τη ρύθμιση μιας βαθμίδας ισχύος.

Απενεργοποίηση απορροφητήρα χειροκίνητα

- Αγγίξτε την ένδειξη απορροφητήρα.
- Πατήστε το πλήκτρο αφής **O**.

Ενεργοποίηση λειτουργίας Booster

Η λειτουργία Booster είναι ενεργή για έως 10 λεπτά.

- Αγγίξτε την ένδειξη απορροφητήρα.
- Αγγίξτε το πλήκτρο αφής **B**.

Απενεργοποίηση λειτουργίας Booster

- Αγγίξτε την ένδειξη απορροφητήρα.
- Ρυθμίστε μια άλλη βαθμίδα ισχύος.

Προσωρινή απενεργοποίηση της λειτουργίας Con@ctivity

Όταν θέλετε να απενεργοποιήσετε μόνιμα τη λειτουργία Con@ctivity, θέστε τον προγραμματισμό στην επιλογή Con@ctivity (βλέπε κεφάλαιο «Προσαρμογή ρυθμίσεων»). Όταν η λειτουργία

για Con@ctivity είναι μόνιμα απενεργοποιημένη, το πλήκτρο αφής  δεν φαίνεται πλέον.

- Όταν θέλετε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Con@ctivity, έχετε διάφορες δυνατότητες:

- Πατήστε το πλήκτρο αφής 
- Πατήστε το πλήκτρο αφής **O**
- Επιλέξτε μια άλλη βαθμίδα ισχύος

- Ρυθμίστε την επιθυμητή βαθμίδα ισχύος.

Όταν η εστία απενεργοποιείται και ενεργοποιείται ξανά, ανάλογα με τον προγραμματισμό, η λειτουργία Con@ctivity ενεργοποιείται ξανά, (βλέπε κεφάλαιο «Προσαρμογή ρυθμίσεων»).

Παράταση λειτουργίας

Εάν έχει ρυθμιστεί η λειτουργία με ανακύκλωση αέρα, ο απορροφητήρας συνεχίζει να λειτουργεί στη βαθμίδα 1.

Ανάλογα με την τελευταία επιλεγμένη βαθμίδα ισχύος, η παρατεταμένη λειτουργία διαρκεί από 2 έως 30 λεπτά.

Μην ακυρώνετε την παράταση λειτουργίας πρόωρα. Ειδικά στη λειτουργία Plug&Play, η παράταση λειτουργίας εξασφαλίζει ότι το κάτω ντουλάπι παραμένει στεγνό.

Στη λειτουργία εξαγωγής αέρα χωρίς Con@ctivity, ενεργοποιήστε την παράταση λειτουργίας χειροκίνητα.

Ενεργοποίηση παράτασης λειτουργίας χειροκίνητα

- Μετά το μαγείρεμα, πατήστε το πλήκτρο αφής με τον απορροφητήρα ενεργοποιημένο:
 - : Ο απορροφητήρας απενεργοποιείται μετά από 5 λεπτά.

- ⓧ^{15} : Ο απορροφητήρας απενεργοποιείται μετά από 15 λεπτά.

Το πλήκτρο αφής ⓧ^5 ή ⓧ^{15} ανάβει πιο φωτεινό.

Απενεργοποίηση παράτασης λειτουργίας

Αν απενεργοποιήσετε την εστία με το πλήκτρο αφής ①, η παράταση λειτουργίας συνεχίζει να είναι ενεργή, μέχρι να παρέλθει ο αντίστοιχος χρόνος.

- Πατήστε το πλήκτρο αφής **0** για να απενεργοποιήσετε τη ρυθμιζόμενη παράταση λειτουργίας.

Στοιχεία εστιών

Εμφάνιση αναγνωριστικού μοντέλου/σειριακού αριθμού

Επάνω στην εστία υπάρχει σκεύος.

- Ενεργοποιήστε την εστία.
- Στην αριθμητική κλίμακα, αγγίξτε ταυτόχρονα τα πλήκτρα αφής 0 και 4 για 6 δευτερόλεπτα.

Στην ένδειξη χρονομέτρου εμφανίζονται διαδοχικά ψηφία διαχωρισμένα με παύλα.

Παράδειγμα: $12\ 34$ (αναγνωριστικό μοντέλου KMDA 1234) – $1\ 23\ 45\ 67\ 89$ (αριθμός σειράς)

Εμφάνιση έκδοσης λογισμικού

Επάνω στην εστία υπάρχει σκεύος.

- Ενεργοποιήστε την εστία.
- Στην αριθμητική κλίμακα, αγγίξτε ταυτόχρονα τα πλήκτρα αφής 0 και 3 για 6 δευτερόλεπτα.

Στην ένδειξη χρονομέτρου εμφανίζονται 3 ψηφία:

Παράδειγμα: 123 = Έκδοση λογισμικού 1.23.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση λειτουργίας επίδειξης

Επάνω στην εστία υπάρχει σκεύος.

- Ενεργοποιήστε την εστία.
- Στην αριθμητική κλίμακα, αγγίξτε ταυτόχρονα τα πλήκτρα αφής 0 και 2 για 6 δευτερόλεπτα.

Στην ένδειξη χρονομέτρου αναβοσβήνει για μερικά δευτερόλεπτα:

- το dE εναλλάξ με το On (λειτουργία επίδειξης ενεργοποιημένη)

ή

- το dE εναλλάξ με το OFF (λειτουργία επίδειξης απενεργοποιημένη)

Επίπεδα ρύθμισης των βαθμίδων ισχύος της εστίας

Η εστία είναι εργοστασιακά προγραμματισμένη με 9 βαθμίδες ισχύος με ενδιάμεσες βαθμίδες. Αν θέλετε μια ρύθμιση για ακέραιους αριθμούς βαθμίδων ισχύος, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τις ενδιάμεσες βαθμίδες μέσω των ρυθμίσεων.

	Συνιστώμενο μαγειρικό σκεύος ¹	Περιοχή ρύθμισης ² εργοστασια- κή ρύθμιση 9 βαθμίδες με ενδιάμεσες βαθμίδες		ακέραιος αριθμός 9 βαθμίδες χωρίς ενδιάμεσες βαθμίδες
Λιώσιμο βουτύρου	Κατσαρόλα	1–1.	1–2	
Λιώσιμο σοκολάτας				
Διάλυση ζελατίνας				
Διατήρηση ζεστών φαγητών που κολλούν εύκολα		2–3.	2–4	
Θέρμανση μικρών ποσοτήτων υγρού				
Φούσκωμα ρυζιού				
Απόψυξη κατεψυγμένων λαχανικών σε μπλοκ				
Βράσιμο ρυζόγαλου		3.–5.	4–6	
Θέρμανση υγρών ή ημιστερεών πιάτων				
Φρούτα στον ατμό				
Μαγείρεμα πατατών				
Λιώσιμο μπέικον	Τηγάνι			
Προετοιμασία τηγανιτών, ομελετών, τηγανη- τών αυγών χωρίς κρούστα κ.λπ.	Τηγάνι με διπλό πάτο και α- ντικολλητική επίστρωση	5–6	5–6	
Άχνισμα ψαριών		4.–6.	5–7	
Άχνισμα λαχανικών				
Φούσκωμα ζυμαρικών και οσπρίων				
Δέσιμο σάλτσας και κρέμας, π.χ. σάλτσα με κρασί ή σάλτσα ολαντέζ				
Απόψυξη και ζέσταμα κατεψυγμένων τροφί- μων	βλ. τις οδηγίες του κατα- σκευαστή			
Ήπιο ψήσιμο (π.χ. ολόκληρα ψάρια)	Τηγάνι με διπλό πάτο και α- ντικολλητική επίστρωση	6–6.	6	
Ήπιο ψήσιμο (π.χ. μπιφτέκια, στήθος κο- τόπουλου)	Τηγάνι			
Ψήσιμο (π.χ. φιλέτο ψαριού, σνίτσελ, τηγανη- τά αυγά)				
δυνατό/έντονο τσιγάρισμα (π.χ. μπριζόλα, μι- κρές ποσότητες κρέατος, τηγανητές πατάτες, πατατοκεφτέδες)		7–8.	7–8	
Τηγάνισμα π.χ. πατάτες	Κατσαρόλα με ψηλό χείλος	8.–9	9	
Σοτάρισμα μεγάλης ποσότητας κρέατος	Κατσαρόλα με ψηλό χείλος ή γάστρα			

Επίπεδα ρύθμισης των βαθμίδων ισχύος της εστίας

	Συνιστώμενο μαγειρικό σκεύος ¹	Περιοχή ρύθμισης ²	
		εργοστασιακή ρύθμιση 9 βαθμίδες με ενδιάμεσες βαθμίδες	ακέραιος αριθμός 9 βαθμίδες χωρίς ενδιάμεσες βαθμίδες
Αρχικός βρασμός νερού	Κατσαρόλα	Booster	Booster

¹ Μαγειρεύετε κατά το δυνατό μόνο σε κλειστές κατσαρόλες ή τηγάνια. Έτσι, εμποδίζετε τη θερμοκρασία να διαφύγει στο περιβάλλον.

² Οι τιμές είναι ενδεικτικές. Η ισχύς του επαγωγικού πηνίου ποικίλλει ανάλογα με το μέγεθος και το υλικό της βάσης του σκεύους. Επομένως, ενδέχεται για τα μαγειρικά σκεύη σας οι βαθμίδες ισχύος να παρουσιάζουν κάποιες ελάχιστες αποκλίσεις. Με τη χρήση στην πράξη, θα βρείτε τις βέλτιστες ρυθμίσεις για το μαγειρικό σκεύος σας. Σε καινούρια μαγειρικά σκεύη, με τις ιδιότητες των οποίων δεν έχετε εξοικειωθεί ακόμα, χρησιμοποιήστε την αμέσως χαμηλότερη βαθμίδα ισχύος από την αναφερόμενη.

Στοιχεία για τα ινστιτούτα ελέγχου

Δοκιμαστικά φαγητά σύμφωνα με το EN 60350-2

Από το εργοστάσιο είναι προγραμματισμένες 9 βαθμίδες ισχύος χωρίς ενδιάμεσες βαθμίδες.

Για τους ελέγχους ρυθμίστε σύμφωνα με το πρότυπο 9 βαθμίδες ισχύος με ενδιάμεσες βαθμίδες (βλ. κεφάλαιο «Προσαρμογή ρυθμίσεων»).

Έλεγχος	Ø Πάτος μαγειρικού σκεύους (mm)	Καπάκι	Επίπεδο ρύθμισης	
			Προθέρμανση	Μαγείρεμα
Ζέσταμα λαδιού	150	όχι	—	1-2
Τηγανίτες	180 (πάτος σάντουιτς)	όχι	9	5.-7.
Τηγανητές πατάτες, κατεψυγμένες	σύμφωνα με το πρότυπο	όχι	9	9

Η εστία σας

Τρόπος λειτουργίας επαγωγικών εστιών

Κάτω από κάθε επαγωγική ζώνη μαγειρέματος υπάρχει ένα επαγωγικό πηνίο. Αυτό το πηνίο δημιουργεί ένα μαγνητικό πεδίο το οποίο επιδρά στη βάση του σκεύους και τη θερμαίνει. Η ζώνη μαγειρέματος θερμαίνεται μόνο εμμέσως μέσω της θερμοκρασίας που παράγει η βάση του σκεύους.

Η επαγωγή λειτουργεί μόνο, όταν τοποθετηθεί σκεύος με μαγνητική βάση (βλ. κεφάλαιο «Χρήσιμες πληροφορίες», ενότητα «Σκεύη»). Η εστία ανιχνεύει αυτόματα το μέγεθος του τοποθετημένου σκεύους.

Θόρυβοι

Κατά τη λειτουργία των επαγωγικών εστιών μπορεί να δημιουργηθούν οι ακόλουθοι ήχοι, ανάλογα με το υλικό και την επεξεργασία της βάσης:

Βουητό, σε περίπτωση που έχει ρυθμιστεί υψηλή βαθμίδα ισχύος. Ακούγεται λιγότερο ή εξαφανίζεται, όταν χαμηλώνετε τη βαθμίδα ισχύος,

Κρότος, σε σκεύη με βάση από συνδυασμό διαφόρων υλικών (π.χ. με διπλό πάτο),

Σφύριγμα, όταν οι αλληλοσυνδεόμενες ζώνες μαγειρέματος (βλ. κεφάλαιο «Χειρισμός», ενότητα «Booster») λειτουργούν ταυτόχρονα και σε κάθε μία από αυτές έχει τοποθετηθεί σκεύος με βάση από συνδυασμό διαφόρων υλικών (π.χ. με διπλό πάτο),

Κλικ κατά την ηλεκτρονική διαδικασία ενεργοποίησης/απενεργοποίησης, κυρίως σε χαμηλές βαθμίδες ισχύος,

Βουητό, όταν η τουρμπίνα ψύξης ενεργοποιείται. Ενεργοποιείται για την προστασία του ηλεκτρονικού, όταν η εστία χρησιμοποιείται εντατικά. Η τουρμπίνα ψύξης μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί ακόμη και αν τεθεί εκτός λειτουργίας η συσκευή.

Σκεύη μαγειρέματος

Κατάλληλα μαγειρικά σκεύη

- ανοξείδωτα με μαγνητική βάση
- εμαγιέ
- Μαντεμένια

Η ποιότητα της βάσης του σκεύους μπορεί να επηρεάσει το αποτέλεσμα του μαγειρέματος (π.χ. πόσο θα ροδίσουν οι τηγανίτες). Η θερμότητα πρέπει να κατανέμεται ομοιόμορφα στη βάση του σκεύους. Συνιστάται η χρήση μαγειρικών σκευών με βάση από πολυστρωματικό υλικό (βάση τύπου «σάντουιτς» ή κάψουλας).

Ακατάλληλα σκεύη μαγειρέματος

- ανοξείδωτα χωρίς μαγνητική βάση
- αλουμινένια ή χάλκινα
- γυάλινα, κεραμικά ή πηλίνα

Έλεγχος σκευών μαγειρέματος

Αν δεν είστε σίγουροι, αν μια κατσαρόλα ή ένα τηγάνι ενδείκνυται για την επαγωγική εστία, τοποθετήστε έναν μαγνήτη στη βάση του σκεύους. Αν ο μαγνήτης κολλήσει, το σκεύος είναι κατάλληλο.

Συμβουλές για τα μαγειρικά σκεύη

- Τοποθετήστε το μαγειρικό σκεύος στην αντίστοιχη ζώνη μαγειρέματος/ επιφάνεια μαγειρέματος, όσο το δυνατόν στο κέντρο.
- Για τη βέλτιστη χρήση της ζώνης μαγειρέματος επιλέγετε σκεύος με διάμετρο βάσης που να ταιριάζει ακριβώς (βλ. κεφάλαιο «Γνωριμία με τη συσκευή», ενότητα «Χαρακτηριστικά ζωνών μαγειρέματος»). Αν το σκεύος είναι πολύ μικρό, δεν αναγνωρίζεται.
- Χρησιμοποιείτε μόνο κατσαρόλες και τηγάνια με επίπεδη βάση. Οι κατσαρόλες και τα τηγάνια με τραχιά βάση προκαλούν γρατζουνιές στην υαλοκεραμική επιφάνεια.
- Στις διασυνδεδεμένες ζώνες μαγειρέματος, συνιστούμε τη χρήση μαγειρικών σκευών που καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος της επιφάνειας μαγειρέματος (π.χ. ένα ταψί ψησίματος).
- Ανασηκώνετε (μην τα σέρνετε επάνω στην επιφάνεια) τα μαγειρικά σκεύη, όταν τους αλλάζετε θέση. Έτσι, αποφεύγετε τη δημιουργία γραμμών και γρατζουνιών από την τριβή των σκευών στην επιφάνεια της εστίας. Οι γρατζουνιές που δημιουργούνται από το σύρσιμο των μαγειρικών σκευών κατά την αλλαγή θέσης δεν επηρεάζουν τη λειτουργία της εστίας. Αυτές οι γρατζουνιές είναι φυσιολογικές, οφείλονται στη χρήση και δεν υποδεικνύουν ελάττωμα του προϊόντος.
- Όταν αγοράζετε κατσαρόλες και τηγάνια λάβετε υπόψη σας ότι συνήθως αναφέρεται η μέγιστη διάμετρος του σκεύους ή η διάμετρος στην επάνω πλευρά του. Αυτό που έχει σημασία όμως είναι η (κατά κανόνα μικρότερη) διάμετρος της βάσης του σκεύους.



- Χρησιμοποιείτε κατά προτίμηση τηγάνια με όσο το δυνατόν ίσιο άκρο. Σε τηγάνια με λοξό άκρο η επαγωγή επιδρά ακόμη και στην περιοχή του άκρου του τηγανιού. Συνεπώς το άκρο του τηγανιού μπορεί να αποχρωματιστεί ή η επίστρωση να ξεφλουδίσει.

Χρήσιμες πληροφορίες

Απορροφητήρας

Τρόπος λειτουργίας του απορροφητήρα

Ανάλογα με την επιλεγμένη επιλογή λειτουργίας, η διοχέτευση του αέρα μετά την αναρρόφηση διαφέρει:

Αεραγωγός	Φίλτρο λίπους	Κανάλι	Φίλτρο οσμών	Από το κτήριο	Επιστροφή στην κουζίνα
Λειτουργία με εξαγωγή αέρα	x	x	-	x	-
Λειτουργία με καθοδηγούμενη ανακυκλοφορία αέρα	x	x	x	-	x
Λειτουργία Plug&Play	x	-	x	-	x

Για την αντιστοίχιση των επιλογών λειτουργίας στις παραλλαγές KMDA (βλ. κεφάλαιο «Εγκατάσταση», ενότητα «Δυνατότητες λειτουργίας»).


Μετρητής ωρών λειτουργίας

Ο χρόνος κατά τον οποίο ο απορροφητήρας βρίσκεται σε λειτουργία αποθηκεύεται.



Οι μετρητές ωρών λειτουργίας δείχνουν με το άναμμα του συμβόλου του φίλτρου λίπους  ή του συμβόλου του φίλτρου οσμών  (μόνο σε λειτουργία με καθοδηγούμενη ανακύκλωση αέρα ή λειτουργία Plug & Play) τότε πρέπει να καθαρίσετε ή να αλλάξετε τα φίλτρα. Πληροφορίες για τον καθαρισμό και την αλλαγή των φίλτρων καθώς και για τον μηδενισμό των μετρητών ωρών λειτουργίας θα βρείτε στο κεφάλαιο «Καθαρισμός και φροντίδα».

Συμβουλές για την απαγωγή αέρα

Χρήσιμη συμβουλή: Για μικρή έως μεγάλη ποσότητα υδρατμών και οσμών, επιλέξτε τη βαθμίδα ισχύος **1** έως **3** (9, αλλαγή ρυθμίσεων της βαθμίδας ισχύος του απορροφητήρα), ενώ για προσωρινά πολύ έντονη δημιουργία υδρατμών και οσμών π.χ. κατά το σοτάρισμα, επιλέξτε το **Booster B**.

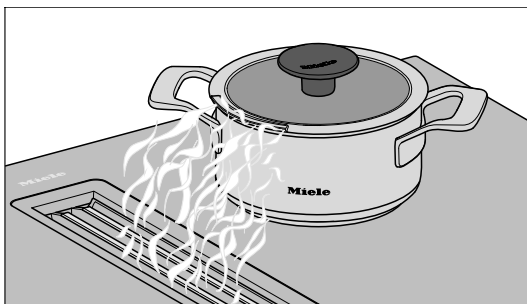

Χρήσιμη συμβουλή: Μαγειρικά σκεύη με βελτιστοποιημένη έξοδο για τους υδρατμούς μπορείτε να βρείτε στο κεφάλαιο «Γνωριμία με τη συσκευή», ενότητα «Πρόσθετα εξαρτήματα».

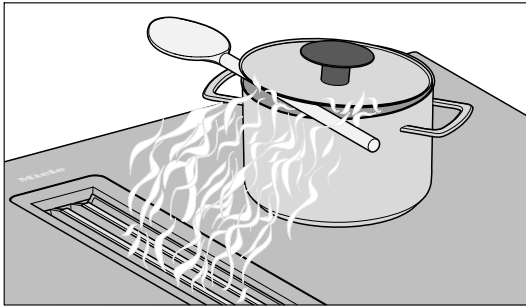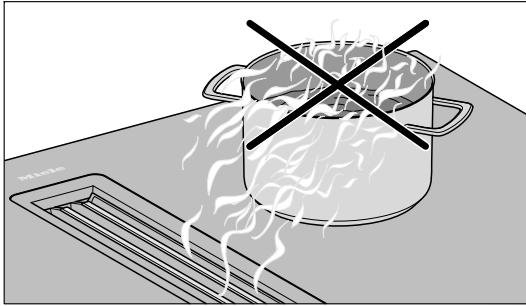

Χρήσιμη συμβουλή: Εάν δεν έχετε μαγειρικά σκεύη με βελτιστοποιημένη έξοδο για τους υδρατμούς, μπορείτε να τοποθετήσετε μια κουτάλα ανάμεσα στο καπάκι και το σκεύος για αποτελεσματική έξοδο του αέρα σε σκεύη με ύψος πάνω από 15 cm.

Προσαρμογή ρυθμίσεων

Εμφάνιση ρυθμίσεων

Η εστία είναι απενεργοποιημένη.

- Πατήστε τα πλήκτρα αφής ① και  μέχρι να εμφανιστεί το πλήκτρο αφής + και στην ένδειξη χρονομέτρου το ΡΣ.

Μετά από μερικά δευτερόλεπτα αναβοσβήνουν στην ένδειξη χρονομέτρου εναλλάξ το Ρ:01 (πρόγραμμα 01) και το Σ:01 (κωδικός).

Ρύθμιση παραμέτρων

Σε διψήφιους αριθμούς παραμέτρων πρέπει να ρυθμιστούν πρώτα οι δεκάδες.

- Ενώ εμφανίζεται ο κωδικός (π.χ. Ρ:01), πατήστε το πλήκτρο αφής + μέχρι ο επιθυμητός αριθμός κωδικού να εμφανιστεί στην ένδειξη ή πατήστε το αντίστοιχο ψηφίο στην αριθμητική κλίμακα.

Ρύθμιση κωδικού

- Ενώ εμφανίζεται ο κωδικός (π.χ. Σ:01), πατήστε το πλήκτρο αφής + μέχρι ο επιθυμητός αριθμός κωδικού να εμφανιστεί στην ένδειξη ή πατήστε το αντίστοιχο ψηφίο στην αριθμητική κλίμακα.

Αποθήκευση ρυθμίσεων

- Ενώ το πρόγραμμα εμφανίζεται (π.χ. Ρ:01) πατήστε το πλήκτρο αφής ①, μέχρι να σβήσουν οι ενδείξεις.

Χωρίς αποθήκευση ρυθμίσεων

- Ενώ εμφανίζεται ο κωδικός (π.χ. Σ:01), αγγίξτε το πλήκτρο αφής ① τόσες φορές μέχρι να σβήσουν οι ενδείξεις.

Προσαρμογή ρυθμίσεων

Παράμετρος ¹		Κωδικός	Ρυθμίσεις ²
P:01	Λειτουργία επίδειξης	C:00	Λειτουργία επίδειξης απενεργοποιημένη
		C:01	Λειτουργία επίδειξης ενεργοποιημένη ³
P:02	Σύστημα διαχείρισης ισχύος ⁴	C:00	OFF
		C:01	3680 W
		C:02	3000 W
		C:03	2000 W
		C:04	1000 W
P:03	Εργοστασιακή ρύθμιση	C:00	Χωρίς επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων
		C:01	Επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων ⁵
P:04	Εύρος ρύθμισης των βαθμίδων ισχύος της εστίας	C:00	9 επίπεδα ισχύος χωρίς ενδιάμεσα επίπεδα + booster
		C:01	9 βαθμίδες ισχύος με ενδιάμεσες βαθμίδες + Booster ⁶
P:06	Ήχος επιβεβαίωσης κατά το πάτημα ενός πλήκτρου αφής	C:00	χωρίς ήχο ⁷
		C:01	χαμηλή ένταση
		C:02	μεσαίος
		C:03	υψηλή ένταση
P:07	Ηχητικό σήμα χρονομέτρου	C:00	off
		C:01	σιγά
		C:02	μέτρια
		C:03	δυνατά
		C:04	μέγιστη ένταση

Προσαρμογή ρυθμίσεων

Παράμετρος ¹		Κωδικός	Ρυθμίσεις ²
P:08	Κλειδωμα συστήματος	C:00	Ενεργοποίηση κλειδώματος συστήματος μόνο χειροκίνητα
		C:01	Αυτόματη ενεργοποίηση κλειδώματος συστήματος
P:09	Μέγιστη διάρκεια λειτουργίας	C:00	Επίπεδο ασφαλείας 0
		C:01	Επίπεδο ασφαλείας 1
		C:02	Επίπεδο ασφαλείας 2
P:10	Σύνδεση WLAN	C:00	ανενεργή/απενεργοποιημένη
		C:01	ενεργή χωρίς διαμόρφωση
		C:02	ενεργή και διαμορφωμένη (δεν μπορεί να επιλεγεί, δείχνει αν η σύνδεση ήταν επιτυχής)
		C:03	Δυνατότητα σύνδεσης μέσω WPS Push Button
		C:04	Πραγματοποιείται επαναφορά του WLAN στην προεπιλογή (C:00)
		C:05	Απευθείας σύνδεση WLAN από την εστία και τον εξωτερικό απορροφητήρα χωρίς εφαρμογή Miele (Con@ctivity)
P:12	Ταχύτητα αντίδρασης των πλήκτρων αφής	C:00	αργή
		C:01	κανονική
		C:02	γρήγορη
P:15	Διαρκής αναγνώριση σκεύους	C:00	Διαρκής αναγνώριση σκεύους απενεργοποιημένη
		C:01	Διαρκής αναγνώριση σκεύους ενεργοποιημένη
P:16	Con@ctivity του ενσωματωμένου απορροφητήρα	C:00	Con@ctivity off ⁸
		C:01	Con@ctivity on

Προσαρμογή ρυθμίσεων

Παράμετρος ¹		Κωδικός	Ρυθμίσεις ²
P:17	Τρόπος λειτουργίας του ενσωματωμένου απορροφητήρα	C:00	Λειτουργία με ανακύκλωση αέρα
		C:01	Λειτουργία με εξαγωγή αέρα
P:18	Ρυθμίσεις έναρξης του Con@ctivity ¹⁰	C:00	Έναρξη πάντα με απενεργοποιημένο Con@ctivity
		C:01	Έναρξη πάντα με ενεργοποιημένο Con@ctivity
		C:02	Έναρξη με το Con@ctivity στην πιο πρόσφατη ρυθμισμένη κατάσταση
P:19	Αριθμός βαθμίδων ισχύος απορροφητήρα	C:00	3 βαθμίδες ισχύος + Booster
		C:01	9 βαθμίδες ισχύος + Booster

¹ Τα προγράμματα που δεν αναφέρονται δεν είναι αντιστοιχισμένα.

² Ο εργοστασιακά ρυθμισμένος κωδικός εμφανίζεται με έντονη γραφή.

³ Μετά την ενεργοποίηση της εστίας, στην ένδειξη χρονομέτρου εμφανίζεται για μερικά δευτερόλεπτα το dE

⁴ Η συνολική ισχύς της εστίας μπορεί να μειωθεί, προκειμένου να αντιστοιχεί στις απαιτήσεις του τοπικού παρόχου ηλεκτρικού ρεύματος.

⁵ Στον τρόπο λειτουργίας P:17 του απορροφητήρα δεν εκτελείται επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις

⁶ Στο κείμενο και στους πίνακες, οι ενδιάμεσες βαθμίδες εμφανίζονται με μια τελεία μετά τον αριθμό για καλύτερη κατανόηση.

⁷ Ο ήχος επιβεβαίωσης του πλήκτρου αφής ON/OFF δεν απενεργοποιείται.

⁸ Λειτουργία lug & Play: Το Con@ctivity είναι απαραίτητο για τη σωστή λειτουργία.

⁹ Οι ρυθμίσεις επηρεάζουν την λειτουργία μόνο όταν στο πρόγραμμα P:16 είναι ενεργοποιημένο το Con@ctivity.

Καθαρισμός και φροντίδα

Υποδείξεις ασφάλειας για τον καθαρισμό και τη φροντίδα

 Κίνδυνος εγκαύματος από καυτές επιφάνειες.

Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία μαγειρέματος, όλα τα τμήματα της εστίας μπορεί να είναι καυτά.

Θέστε εκτός λειτουργίας την εστία.

Αφήστε την εστία να κρυώσει, προτού την καθαρίσετε.

Οι επιφάνειες μπορεί να αποχρωματιστούν ή να αλλοιωθούν, αν οι εστίες έρθουν σε επαφή με ακατάλληλα καθαριστικά ή αν υπολείμματα κατάλληλων καθαριστικών θερμανθούν επάνω στην εστία.

Περιμένετε να κρυώσουν οι επιφάνειες, προτού καθαρίσετε την εστία.

Αφαιρείτε αμέσως τα κατάλοιπα των καθαριστικών.

 Προσοχή κατά τη χρήση των χημικών καθαριστικών! Πρόκειται εν μέρει για ουσίες που προκαλούν εγκαύματα και ερεθισμούς.

Τηρείτε τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας και τα δελτία δεδομένων ασφαλείας των κατασκευαστών των χημικών καθαριστικών!

Χρησιμοποιείτε γάντια!

Τα καλλυντικά, και ειδικά οι αντηλιακές κρέμες και τα αντισηπτικά χεριών, μπορεί να προκαλέσουν μόνιμους λεκέδες στη ματ γυάλινη επιφάνεια.

Αν στάξει κάποιο καλλυντικό στη ματ γυάλινη επιφάνεια, απομακρύνετε τα υπολείμματα αμέσως με ζεστό νερό, απορρυπαντικό πιάτων και ένα καθαρό πανί με μικροΐνες.

 Κίνδυνος πυρκαγιάς εξαιτίας του βρόμικου φίλτρου λίπους.

Το λίπος που συγκεντρώνεται στο φίλτρο λίπους μπορεί να αναφλεγεί.

Καθαρίζετε τακτικά το φίλτρο λίπους.

⚠ Κίνδυνος τραυματισμού από το μοτέρ τουρμπίνας.

Όταν ο απορροφητήρας είναι ενεργός, το μοτέρ τουρμπίνας περιστρέφεται.

Θέτετε εκτός λειτουργίας την εστία.

Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί ο ενδεχόμενος κύκλος παρατεταμένης λειτουργίας.

► Μην χρησιμοποιείτε σε καμιά περίπτωση συσκευές ατμοκαθαρισμού για τον καθαρισμό της συσκευής.

► Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα για τον καθαρισμό.

Διάστημα καθαρισμού


- Πριν από κάθε χρήση:
Καθαρίστε ολόκληρη την εστία και τη βάση του σκεύους μαγειρέματος.
- Μετά από κάθε χρήση:
Καθαρίζετε ολόκληρη την εστία.
- Μία φορά την εβδομάδα:
Για να αποφύγετε το κάψιμο υπολειμμάτων καθαριστικών, καθαρίστε την κεραμική επιφάνεια με το ειδικό καθαριστικό κεραμικών και ανοξείδωτων επιφανειών της Miele (βλ. κεφάλαιο «Αγορά πρόσθετων εξαρτημάτων», παράγραφος «Προϊόντα καθαρισμού και φροντίδας») ή με κάποιο καθαριστικό κεραμικών επιφανειών του εμπορίου. Λαμβάνετε υπόψη τις οδηγίες του κατασκευαστή του καθαριστικού.

Καθαρισμός υαλοκεραμικών επιφανειών

Αφαίρεση εύκολης βρωμιάς

- Καθαρίστε ολόκληρη την υαλοκεραμική επιφάνεια με υγρό, μαλακό πανί και αραιωμένο υγρό απορρυπαντικό πιάτων. Λαμβάνετε υπόψη τις οδηγίες του κατασκευαστή του καθαριστικού.


Αφαίρεση επίμονης βρωμιάς

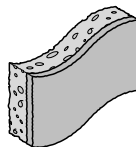

1. Παράδειγμα σφουγγαριού καθαρισμού με μαλακή πλευρά.
- Αφαιρέστε όλους τους χονδρούς ρύπους με ένα υγρό πανί και τους επίμονους, κολλημένους ρύπους με την ειδική ξύστρα.
 - Καθαρίστε την υαλοκεραμική επιφάνεια με το ειδικό καθαριστικό υαλοκεραμικών και ανοξείδωτων επιφανειών της Miele (βλ. κεφάλαιο «Αγορά πρόσθετων εξαρτημάτων», παράγραφος «Προϊόντα καθαρισμού και φροντίδας») ή με κάποιο καθαριστικό υαλοκεραμικών επιφανειών του εμπορίου ή με καθαριστική κρέμα. Λαμβάνετε υπόψη τις οδηγίες του κατασκευαστή του καθαριστικού.
 - Μουλιάστε τις έντονα λερωμένες περιοχές με γαλάκτωμα τριψίματος για 15 λεπτά.
 - Καθαρίστε τις πληγείσες περιοχές με ένα σφουγγάρι καθαρισμού με μαλακή πλευρά (1) για 2-5 λεπτά.

Καθαρισμός και φροντίδα

Αφαίρεση πολύ επίμονης βρωμιάς

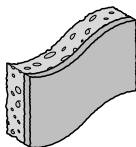

1. Παράδειγμα σφουγγαριού καθαρισμού με μαλακή πλευρά.

- Μουλιάστε τις έντονα λερωμένες περιοχές με γαλάκτωμα τριψίματος για 15 λεπτά.
- Καθαρίστε τις εν λόγω περιοχές με ένα σφουγγάρι καθαρισμού με μαλακή πλευρά (1) για 2-5 λεπτά.
- Εάν υπάρχουν ακόμη υπολείμματα, επαναλάβετε τη διαδικασία έως και 3 φορές.
- Σε περίπτωση ακραίας βρωμιάς, χρησιμοποιήστε ένα ισχυρό αλκαλικό καθαριστικό φούρνου ή καθαριστικό σάπας κατάλληλο για εστίες. Αφήστε το καθαριστικό να δράσει για τουλάχιστον 30 λεπτά.

Ολοκλήρωση καθαρισμού

- Αφαιρέστε όλα τα υπολείμματα απορρυπαντικού με υγρό πανί.
- Στεγνώνετε τη γυάλινη κεραμική επιφάνεια μετά από κάθε καθαρισμό.

Εξαρτήματα κατάλληλα για πλυντήρια πιάτων

Μπορείτε να καθαρίσετε τα αφαιρούμενα μέρη της εστίας σας με τους εξής τρόπους:


	Μηχανικά	Στο χέρι
Σχάρα κάλυψης	X	X
Φίλτρο λίπους	X	X
Συλλέκτης υδρατμών	X	X
Καπάκι καθαρισμού	X	X

Σχάρα κάλυψης

Αφαίρεση σάπας κάλυψης

Η σχάρα κάλυψης μπορεί να υποστεί ζημιά.

Τραβήξτε τη σχάρα κάλυψης κατακόρυφα προς τα πάνω, για να την αφαιρέσετε από το KMDA.

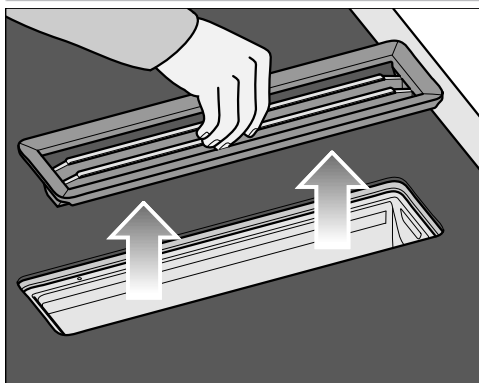

- Πιάστε τη σχάρα κάλυψης στο κέντρο των ράβδων της.
- Τραβήξτε τη σχάρα κάλυψης κατακόρυφα προς τα πάνω.

Καθαρισμός της σάπας κάλυψης στο χέρι

- Καθαρίστε τη σχάρα κάλυψης με μια βούρτσα πιάτων σε ζεστό νερό στο οποίο έχετε προσθέσει ήπιο υγρό


πιάτων για πλύσιμο στο χέρι. Μην χρησιμοποιείτε συμπυκνωμένο υγρό πιάτων.

Καθαρισμός της σχάρας κάλυψης στο πλυντήριο πιάτων

- Τοποθετήστε τη σχάρα κάλυψης κατά το δυνατόν κάθετα μέσα στο κάτω κάνιστρο.
- Χρησιμοποιήστε ένα κοινό απορρυπαντικό πλυντηρίων πιάτων.
- Επιλέξτε ένα πρόγραμμα με θερμοκρασία καθαρισμού έως 55°C.

Φίλτρο λίπους

Αφαίρεση φίλτρου λίπους

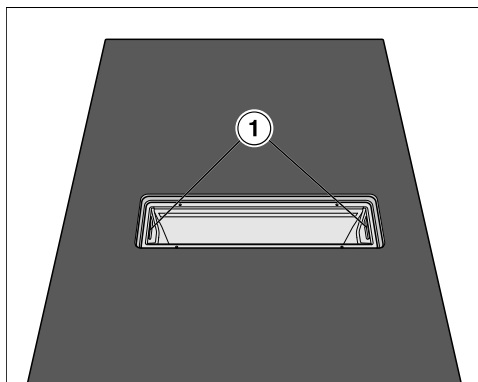

- Αφαιρέστε τη σχάρα κάλυψης (βλ. κεφάλαιο «Καθαρισμός και φροντίδα», ενότητα «Αφαίρεση σχάρας κάλυψης»).
- Αφαιρέστε προσεκτικά το φίλτρο λίπους πιάνοντάς το από τις εσοχές (1). Προσέχετε ώστε να μην γέρνει το φίλτρο λίπους.
- Αδειάστε το υγρό που έχει συγκεντρωθεί στη βάση του φίλτρου.

Καθαρισμός του φίλτρου λίπους στο χέρι

- Καθαρίστε το φίλτρο λίπους με μια βούρτσα πιάτων σε ζεστό νερό στο οποίο έχετε προσθέσει ήπιο υγρό πιάτων για πλύσιμο στο χέρι. Μην χρησιμοποιείτε συμπυκνωμένο υγρό πιάτων.

Υποδείξεις για πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων

Η έκθεση σε υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να προκαλέσει π.χ. παραμόρφωση και να καταστρέψει το φίλτρο λίπους. Επιλέξτε ένα πρόγραμμα που δεν υπερβαίνει τη συνιστώμενη θερμοκρασία.

Λάβετε υπόψη και τις υποδείξεις στις οδηγίες χρήσης του πλυντηρίου πιάτων. Ανάλογα με το απορρυπαντικό που χρησιμοποιείτε, μπορεί να προκληθούν μόνιμοι αποχρωματισμοί στις εσωτερικές επιφάνειες του φίλτρου. Αυτό δεν επηρεάζει τη λειτουργία του φίλτρου.

Καθαρισμός του φίλτρου λίπους στο πλυντήριο πιάτων

- Τοποθετήστε το φίλτρο λίπους στο κάτω κάνιστρο με τη βάση του φίλτρου προς τα πάνω. Βεβαιωθείτε ότι ο βραχίονας πλύσης μπορεί να περιστρέφεται ελεύθερα.
- Χρησιμοποιήστε ένα κοινό απορρυπαντικό πλυντηρίων πιάτων.
- Επιλέξτε ένα πρόγραμμα με θερμοκρασία καθαρισμού έως 65°C.

Καθαρισμός και φροντίδα

Τοποθέτηση φίλτρου λίπους



Το φίλτρο λίπους έχει στην μπροστινή πλευρά του ένα σύμβολο.

- Τοποθετήστε το φίλτρο λίπους κατά τέτοιο τρόπο, ώστε το σύμβολο να είναι στραμμένο προς την μπροστινή πλευρά του πάγκου εργασίας.

Αλλαγή φίλτρου λίπους

Οι επιφάνειες των φίλτρων ενδέχεται να φθαρούν λόγω της τακτικής χρήσης και του καθαρισμού.

Αν διαπιστώσετε κάποια ζημιά, αλλάξτε το φίλτρο λίπους.

Μπορείτε να προμηθευτείτε το φίλτρο λίπους από το Miele Service (βλέπε στο τέλος αυτών των οδηγιών χρήσης) ή από έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Miele.

Μηδενισμός του μετρητή ωρών λειτουργίας των φίλτρων λίπους

Αφού καθαρίσετε το φίλτρο μηδενίζετε τον μετρητή ωρών λειτουργίας.

- Αγγίζετε το πλήκτρο αφής  για 3 δευτερόλεπτα.

Το πλήκτρο αφής σβήνει.

Φίλτρο οσμών (μόνο σε λειτουργία με καθοδηγούμενη ανακύκλωση αέρα ή λειτουργία Plug & Play)

Αντικατάσταση φίλτρου οσμών (μόνο σε λειτουργία με καθοδηγούμενη ανακύκλωση αέρα ή λειτουργία Plug & Play)


Μετά από 120 ώρες λειτουργίας το φίλτρο οσμών πρέπει να αντικαθίσταται. Εμφανίζεται το πλήκτρο αφής .

Τα κατάλληλα φίλτρα οσμών για τις παραλλαγές KMDA αυτών των οδηγιών χρήσης είναι τα εξής:

- DKF 35-P
- DKF 35-S

- Αφαιρέστε τη σχάρα κάλυψης (βλ. κεφάλαιο «Καθαρισμός και φροντίδα», ενότητα «Αφαίρεση σχάρας κάλυψης»).

- Αφαιρέστε το φίλτρο λίπους (βλ. κεφάλαιο «Καθαρισμός και φροντίδα», ενότητα «Καθαρισμός φίλτρου λίπους»).

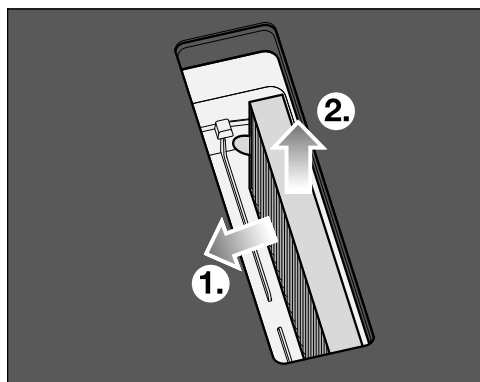

- Αφαιρέστε το φίλτρο οσμών.

Επαναφορά ωρών λειτουργίας μετρητή φίλτρου οσμών (μόνο για λειτουργία με καθοδηγούμενη ανακύκλωση αέρα ή λειτουργία Plug & Play)

Στις οδηγίες τοποθέτησης και χρήσης του κουτιού ανακύκλωσης αέρα αναφέρεται ότι πρέπει να είναι ενεργοποιημένος ο μετρητής ωρών λειτουργίας για το φίλτρο οσμών. Αυτό δεν είναι απαραίτητο εδώ.

Το σύμβολο για το φίλτρο οσμών  εμφανίζεται επίσης, όταν ο απορροφητήρας βρίσκεται σε λειτουργία με εξαγωγή αέρα.


- Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο αφής  για 3 δευτερόλεπτα.

Το πλήκτρο αφής σβήνει.

Καθαρισμός συλλέκτη υδρατμών απορροφητήρα

Καθαρίστε τον συλλέκτη υδρατμών, αν έχει εισχωρήσει υγρό λόγω υπερχειλίσσης ή από πιτσίλισμα κατά το μαγείρεμα.

- Αφαιρέστε το φίλτρο λίπους και καθαρίστε το όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο «Καθαρισμός και φροντίδα», ενότητα «Φίλτρο λίπους».

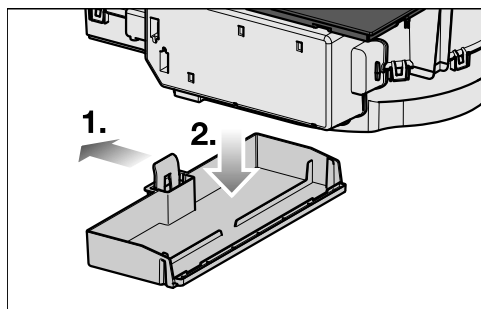

- Πιέστε την πλαστική προεξοχή προς τα αριστερά ①, μέχρι ο συλλέκτης υδρατμών να μπορεί να τραβηχτεί προς τα κάτω και να αφαιρεθεί ②.
- Αδειάστε το υγρό.

- Καθαρίστε και στεγνώστε τον συλλέκτη υδρατμών.
- Καθαρίστε και στεγνώστε τις προσβάσιμες εσωτερικές πλευρές του απορροφητήρα.
- Στερεώστε πάλι τον συλλέκτη υδρατμών στο περίβλημα.
- Επανατοποθετήστε το φίλτρο λίπους στη θέση του και από πάνω τη σχάρα κάλυψης.


Καθαρισμός εσωτερικού μέρους του περιβλήματος απορροφητήρα

- Αφαιρέστε το φίλτρο λίπους (βλ. κεφάλαιο «Καθαρισμός και φροντίδα», ενότητα «Αφαίρεση φίλτρου λίπους»).
- Καθαρίστε τα προσβάσιμα μέρη του περιβλήματος από τις επικαθίσεις λίπους.

Καθαρισμός εσωτερικού χώρου της μονάδας τουρμπίνας

Καθαρίστε τον εσωτερικό χώρο της μονάδας τουρμπίνας, αν στον απορροφητήρα έχει εισχωρήσει υγρό λόγω υπερχειλίσσης ή από πιτσίλισμα κατά το μαγείρεμα.

- Καθαρίστε τον συλλέκτη υδρατμών απορροφητήρα (βλ. κεφάλαιο «Καθαρισμός και φροντίδα», ενότητα «Καθαρισμός συλλέκτη υδρατμών απορροφητήρα»).
- Κάτω από το καπάκι καθαρισμού τοποθετήστε ένα δοχείο για να συλλέξει τα υγρά.

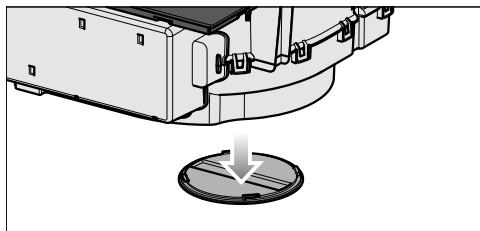

- Περιστρέψτε το καπάκι καθαρισμού προς τα αριστερά.
- Αδειάστε το υγρό.
- Περιστρέψτε το καπάκι καθαρισμού προς τα δεξιά μέχρι το τέρμα.

Ακατάλληλα καθαριστικά

Για να αποφύγετε φθορές στις επιφάνειες, μην χρησιμοποιείτε για τον καθαρισμό τίποτα από τα παρακάτω:

- καθαριστικά που περιέχουν σόδα, αμμωνία, οξέα ή χλώριο
- Αφαιρετικά λεκέδων και σκουριάς
- Καθαριστική κρέμα ή καθαριστική πέτρα
- Καθαριστικά που περιέχουν διαλύτες
- Απορρυπαντικά πλυντηρίου πιάτων
- Σκληρές βούρτσες
- ειδικά σφουγγαράκια τύπου μαγικής γόμας

Τις περισσότερες βλάβες και τα σφάλματα μπορείτε να τα αντιμετωπίσετε μόνοι σας. Σε πολλές περιπτώσεις εξοικονομείτε χρόνο και χρήμα, καθώς δεν χρειάζεται να επικοινωνήσετε με το Miele Service.

Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.miele.gr/support/customer-assistance για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να αποκαταστήσετε τις βλάβες μόνοι σας.



Ενδείξεις/μηνύματα οθόνης

Πρόβλημα	Αιτία και διόρθωση
Στην ένδειξη χρονομέτρου αναβοσβήνουν εναλλάξ η ένδειξη Err με την ένδειξη 30 και ακούγεται ένα ηχητικό σήμα.	Η εστία δεν συνδέθηκε σωστά. ■ Αποσυνδέστε την εστία από το ηλεκτρικό ρεύμα. ■ Επικοινωνήστε με το Miele Service. Η εστία πρέπει να συνδεθεί σύμφωνα με το ηλεκτρολογικό σχέδιο.
Στην ένδειξη μιας ζώνης μαγειρέματος ανάβει το σύμβολο 5 ή αναβοσβήνει εναλλάξ με τη ρυθμισμένη βαθμίδα ισχύος ή το 8.	Στη ζώνη μαγειρέματος δεν υπάρχει κανένα μαγειρικό σκεύος. Στη ζώνη μαγειρέματος βρίσκεται ακατάλληλο μαγειρικό σκεύος. Η διάμετρος της βάσης του τοποθετημένου σκεύους είναι πολύ μικρή. Από τη ζώνη μαγειρέματος απομακρύνθηκε ένα κατάλληλο σκεύος. Αν δεν τοποθετηθεί κανένα σκεύος ή τοποθετηθεί ακατάλληλο σκεύος, η ζώνη μαγειρέματος απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 3 λεπτά. ■ Εντός 3 λεπτών τοποθετήστε κατάλληλο μαγειρικό σκεύος. Το 5 σβήνει. Η διαδικασία μαγειρέματος ξεκινά/συνεχίζεται σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που είχαν οριστεί προηγουμένως. ■ Αν χρησιμοποιήσετε διαφορετικό σκεύος ή/και διαφορετικά τρόφιμα, προσαρμόστε αναλόγως τις ρυθμίσεις.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πρόβλημα	Αιτία και διόρθωση
Μετά την ενεργοποίηση της εστίας ή αφού πατηθεί ένα πλήκτρο αφής, εμφανίζεται για μερικά δευτερόλεπτα στην ένδειξη χρονομέτρου το <i>LDC</i> .	Το κλειδωμα συστήματος έχει ενεργοποιηθεί. ■ Απενεργοποιήστε το κλειδωμα συστήματος (βλ. κεφάλαιο «Χειρισμός», ενότητα «Κλειδωμα συστήματος»). Το κλειδωμα λειτουργίας είναι ενεργοποιημένο. ■ Απενεργοποιήστε το κλειδωμα λειτουργίας (βλ. κεφάλαιο «Χειρισμός», ενότητα «Απενεργοποίηση κλειδώματος λειτουργίας»).
Μετά την ενεργοποίηση της εστίας εμφανίζεται για λίγο στην ένδειξη χρονομέτρου το <i>dE</i> . Οι ζώνες μαγειρέματος δεν θερμαίνονται.	Η εστία βρίσκεται σε λειτουργία επίδειξης. Επάνω στην εστία υπάρχει σκεύος. ■ Ενεργοποιήστε την εστία. ■ Στη συνέχεια πατήστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα αφής <i>0</i> και <i>2</i> μέχρι στην ένδειξη χρονομέτρου να αρχίσουν να αναβοσβήνουν εναλλάξ οι ενδείξεις <i>dE</i> και <i>OFF</i>.
Η εστία απενεργοποιήθηκε αυτόματα. Όταν ενεργοποιηθεί ξανά, εμφανίζεται μέσω του πλήκτρου αφής ON/OFF ① ένα <i>Σ</i> .	Ένα ή περισσότερα πλήκτρα αφής είναι καλυμμένα, π.χ. τα ακουμπάτε με τα δάχτυλα ή έχουν χυθεί υγρά κατά το μαγείρεμα επάνω στα πλήκτρα ή έχετε ακουμπήσει αντικείμενα επάνω τους. ■ Καθαρίστε τους ρύπους ή απομακρύνετε τα αντικείμενα (βλ. κεφάλαιο «Γνωριμία με τη συσκευή» ενότητα «Απενεργοποίηση ασφαλείας»).
Στην ένδειξη χρονομέτρου εμφανίζεται ένα μήνυμα που δεν περιλαμβάνεται σε αυτόν τον πίνακα.	Παρουσιάστηκε σφάλμα στο ηλεκτρονικό. ■ Διακόψτε την τροφοδοσία ρεύματος της εστίας για περίπου 1 λεπτό. ■ Αν μετά την αποκατάσταση της τροφοδοσίας ρεύματος το πρόβλημα παραμένει, ειδοποιήστε το Miele Service.

Απρόβλεπτη συμπεριφορά

Πρόβλημα	Αιτία και διόρθωση
Η βαθμίδα ισχύος 9 μειώνεται αυτόματα, αν τη ρυθμίσετε ταυτόχρονα και στη συνδεδεμένη ζώνη μαγειρέματος 9.	Όταν χρησιμοποιείται ταυτόχρονα η βαθμίδα ισχύος 9, σημειώνεται υπέρβαση της πιθανής συνολικής ισχύος. ■ Χρησιμοποιήστε διαφορετική ζώνη μαγειρέματος.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πρόβλημα	Αιτία και διόρθωση
Μια εστία ή ολόκληρη η συσκευή σταματά αυτόματα να λειτουργεί.	Η διάρκεια λειτουργίας ήταν πολύ μεγάλη. ■ Θέστε τη ζώνη μαγειρέματος εκ νέου σε λειτουργία (βλ. κεφάλαιο «Γνωριμία με τη συσκευή», ενότητα «Απενεργοποίηση ασφαλείας»). Η προστασία από υπερθέρμανση έχει ενεργοποιηθεί. ■ Αφήστε την εστία να κρυώσει. ■ Αντιμετωπίστε τις αιτίες της υπερθέρμανσης (βλ. κεφάλαιο «Γνωριμία με τη συσκευή», ενότητα «Προστασία από υπερθέρμανση»). ■ Ελέγξτε τη λειτουργία της εστίας. ■ Αν το πρόβλημα επιμένει, απευθυνθείτε στο Miele Service.
Η ζώνη μαγειρέματος δεν λειτουργεί, όπως συνήθως, με τη ρυθμισμένη βαθμίδα ισχύος.	Η προστασία από υπερθέρμανση έχει ενεργοποιηθεί. ■ Αφήστε την εστία να κρυώσει. ■ Αντιμετωπίστε τις αιτίες της υπερθέρμανσης (βλ. κεφάλαιο «Γνωριμία με τη συσκευή», ενότητα «Προστασία από υπερθέρμανση»). ■ Ελέγξτε τη λειτουργία της εστίας. ■ Αν το πρόβλημα επιμένει, απευθυνθείτε στο Miele Service.
Η βαθμίδα της λειτουργίας Booster διακόπτεται αυτόματα πρόωρα.	Η προστασία από υπερθέρμανση έχει ενεργοποιηθεί. ■ Αφήστε την εστία να κρυώσει. ■ Αντιμετωπίστε τις αιτίες της υπερθέρμανσης (βλ. κεφάλαιο «Γνωριμία με τη συσκευή», ενότητα «Προστασία από υπερθέρμανση»). ■ Ελέγξτε τη λειτουργία της εστίας. ■ Αν το πρόβλημα επιμένει, απευθυνθείτε στο Miele Service.

Μη ικανοποιητικό αποτέλεσμα

Πρόβλημα	Αιτία και διόρθωση
Όταν είναι ενεργοποιημένη η αυτόματη προθέρμανση, το περιεχόμενο του μαγειρικού σκεύους δεν βράζει.	Θερμαίνονται μεγάλες ποσότητες τροφίμων. ■ Ξεκινήστε το μαγείρεμα στην υψηλότερη βαθμίδα ισχύος και, στη συνέχεια, χαμηλώστε την με το χέρι. Το σκεύος μαγειρέματος δεν μεταφέρει επαρκώς τη θερμότητα. ■ Χρησιμοποιείτε ένα άλλο σκεύος που μεταφέρει επαρκώς τη θερμότητα.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πρόβλημα	Αιτία και διόρθωση
Η εξαγωγή αέρα του απορροφητήρα είναι χαμηλή.	Έχει ρυθμιστεί το είδος λειτουργίας Λειτουργία με ανακύκλωση αέρα. ■ Αλλάξτε τον τρόπο λειτουργίας του ενσωματωμένου απορροφητήρα (P:17) σε λειτουργία με εξαγωγή αέρα (C:01) (βλέπε κεφάλαιο «Προσαρμογή ρυθμίσεων»).

Γενικά προβλήματα ή τεχνικές βλάβες

Πρόβλημα	Αιτία και διόρθωση
Δεν μπορείτε να θέσετε σε λειτουργία την εστία ή τις ζώνες μαγειρέματος.	Η εστία δεν έχει ρεύμα. ■ Ελέγξτε μήπως έχει πέσει η γενική ασφάλεια στον ηλεκτρικό πίνακα. Καλέστε έναν ηλεκτρολόγο ή το Miele Service (για την ελάχιστη ισχύ ασφάλειας (βλ. πινακίδα τύπου)). Ενδεχομένως υπάρχει κάποια τεχνική βλάβη. ■ Αποσυνδέστε τη συσκευή για περίπου 1 λεπτό από το ηλεκτρικό δίκτυο — κλείνοντας τον διακόπτη της αντίστοιχης ασφάλειας ή αφαιρώντας εντελώς τη βιδωτή ασφάλεια ή — απενεργοποιώντας τον διακόπτη προστασίας διαρροής ρεύματος. ■ Σε περίπτωση που και πάλι δεν μπορείτε να θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή, αφού ενεργοποιήσετε ή βιδώσετε και πάλι την ασφάλεια ή τον διακόπτη προστασίας ρεύματος διαρροής, ζητήστε τη βοήθεια ενός ηλεκτρολόγου ή επικοινωνήστε με το Miele Service.
Κατά τη λειτουργία της καινούργιας εστίας δημιουργείται οσμή και ατμός.	Τα μεταλλικά εξαρτήματα προστατεύονται με ειδική επικάλυψη. Όταν η συσκευή τίθεται για πρώτη φορά σε λειτουργία τότε δημιουργούνται οσμές και ενδεχομένως ατμός. Ακόμη και το υλικό των επαγωγικών πηλών δημιουργεί κατά την αρχική λειτουργία οσμή. Σε κάθε επόμενη χρήση μειώνεται η οσμή και στο τέλος εξαφανίζεται. Η οσμή αυτή και πιθανόν η παρουσία ατμών δεν έχουν καμία σχέση με λανθασμένη σύνδεση ή βλάβη της συσκευής και δεν αποτελούν κίνδυνο για την υγεία.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πρόβλημα	Αιτία και διόρθωση
Μετά τη διακοπή λειτουργίας της εστίας ακούγεται ένας θόρυβος λειτουργίας.	Η τουρμπίνα κρύου αέρα λειτουργεί, έως ότου κρυώσει η εστία και τίθεται τότε αυτόματα εκτός λειτουργίας.
Έχει εισχωρήσει υγρό στον απορροφητήρα.	Από υπερχειλίση ή πιτσίλισμα έχει εισχωρήσει μέσω της σχάρας κάλυψης υγρό στον απορροφητήρα. Στην περίπτωση αυτή, στη βάση του φίλτρου και στον συλλέκτη υδρατμών συγκεντρώνονται συνολικά περίπου 800 ml υγρού. ■ Απενεργοποιήστε τον απορροφητήρα. ■ Καθαρίστε το φίλτρο λίπους, τον συλλέκτη υδρατμών, τις εσωτερικές πλευρές του περιβλήματος καθώς και τον χώρο του μοτέρ τουρμπίνας (βλ. κεφάλαιο «Καθαρισμός και φροντίδα»). ■ Μόνο για λειτουργία με καθοδηγούμενη ανακύκλωση αέρα ή λειτουργία Plug & Play. Αντικαταστήστε το φίλτρο οσμών (βλέπε κεφάλαιο «Καθαρισμός και φροντίδα», ενότητα «Αντικατάσταση του φίλτρου οσμών»).
Η ισχύς απορρόφησης έχει υποβαθμιστεί. Ο θόρυβος απορρόφησης έχει αυξηθεί.	Έχουν απορροφηθεί αντικείμενα (π.χ. κάποιο πανί) στον απορροφητήρα. ■ Απενεργοποιήστε τον απορροφητήρα. ■ Αφαιρέστε το φίλτρο λίπους (βλ. κεφάλαιο «Καθαρισμός και φροντίδα», ενότητα «Καθαρισμός φίλτρου λίπους»). ■ Αφαιρέστε τα ξένα σώματα από το φίλτρο λίπους.
Το πλήκτρο αφής  ανάβει.	Το φίλτρο οσμών πρέπει να αντικατασταθεί. ■ Αντικαταστήστε το φίλτρο οσμών (βλ. κεφάλαιο «Καθαρισμός και φροντίδα», ενότητα «Αντικατάσταση φίλτρου οσμών»). ■ Μηδενίστε τον μετρητή ωρών λειτουργίας (βλ. κεφάλαιο «Καθαρισμός και φροντίδα», ενότητα «Μηδενισμός του μετρητή ωρών λειτουργίας του φίλτρου οσμών»).
Το πλήκτρο αφής  ανάβει.	Το φίλτρο λίπους πρέπει να καθαριστεί. ■ Καθαρίστε το φίλτρο λίπους όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο «Καθαρισμός και φροντίδα», ενότητα «Φίλτρο λίπους».

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πρόβλημα	Αιτία και διόρθωση
Το πλήκτρο αφής  ^A δεν ανάβει.	Η λειτουργία Con@ctivity του εντοιχισμένου απορροφητήρα είναι μόνιμα απενεργοποιημένη. ■ Στον προγραμματισμό ενεργοποιήστε τη λειτουργία Con@ctivity του εντοιχισμένου απορροφητήρα (βλ. κεφάλαιο «Προσαρμογή ρυθμίσεων»).

Στην ενότητα www.miele.com/service θα βρείτε πληροφορίες για το πώς μπορείτε να αντιμετωπίσετε τις βλάβες/τα σφάλματα μόνοι σας, καθώς και για ανταλλακτικά Miele.

Επικοινωνία σε περίπτωση βλάβης

Για να επισκευαστούν οι βλάβες στη συσκευή σας, τις οποίες δεν μπορείτε να διορθώσετε μόνοι σας, απευθυνθείτε π.χ. στο κατάστημα από το οποίο αγοράσατε τη συσκευή ή στο Miele Service.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Miele Service μέσω διαδικτύου στην παρακάτω ιστοσελίδα www.miele.com/service.

Στην τελευταία σελίδα του παρόντος εγγράφου θα βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας του Miele Service.

Όταν πρόκειται να καλέσετε το Miele Service, θα χρειαστεί να αναφέρετε την ονομασία μοντέλου και τον αριθμό σειράς (SN). Τα δύο αυτά στοιχεία βρίσκονται στην πινακίδα τύπου ή βλ. κεφάλαιο «Χειρισμός», ενότητα «Εμφάνιση χαρακτηριστικών εστίας».

Πινακίδα τύπου

Στον χώρο αυτό κολλάτε τη συνοδευτική πινακίδα τύπου. Προσέχετε, ώστε το όνομα μοντέλου να συμφωνεί με τα στοιχεία που αναφέρονται στο οπισθόφυλλο αυτών των οδηγιών χρήσης.

Εγγύηση

Ο χρόνος εγγύησης της συσκευής είναι 2 χρόνια.

Περισσότερες πληροφορίες για τους όρους εγγύησης θα βρείτε στο συνοδευτικό έντυπο εγγύησης.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ζώνη συχνοτήτων της μονάδας WiFi	2,400 GHz – 2,4835 GHz
Ισχύς εκπομπής της μονάδας WiFi	≤ 100 mW
Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση απενεργοποίησης	≤ 0,5 W
Κατανάλωση ισχύος σε διασυνδεδεμένη λειτουργία ετοιμότητας	≤ 2 W
Χρόνος μέχρι την αυτόματη μετάβαση σε κατάσταση OFF	10 Min.
Χρόνος μέχρι την αυτόματη μετάβαση σε διασυνδεδεμένη λειτουργία ετοιμότητας	10 Min.

Δελτία δεδομένων

Παρακάτω επισυνάπτονται τα δελτία δεδομένων των μοντέλων που περιγράφονται σε αυτές τις οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης.

Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρικές εστίες οικιακής χρήσης

σύμφωνα με κανονισμό (ΕΕ) Αρ. 66/2014

MIELE	
Όνομασία μοντέλου/χαρακτηριστικό μοντέλου	KMDA 7676-1/7876-1
Είδος εστίας	Εντοιχιζόμ
Αριθμός εστιών και/ή επιφανειών μαγειρέματος	4
Σε κυκλικές εστίες: διάμετρος των επιφανειών/εστιών που χρησιμοποιούνται Σε μη κυκλικές εστίες ή επιφάνειες: μήκος/πλάτος των επιφανειών/εστιών L/W που χρησιμοποιούνται	1. = 230x460 mm 2. = 230x460 mm
Κατανάλωση ρεύματος ανάλογα με την εστία ή την επιφάνεια ανάλογα με τα κιλά (EC _{electric cooking})	1. = 180,1 Wh/kg 2. = 180,7 Wh/kg
Κατανάλωση ρεύματος της εστίας ανά κιλό (EC _{ηλε-κτρικού θαλάμου})	180,4 Wh/kg
- Ζώνη μαγειρέματος PowerFlex XL / Αριστερά / Επαγωγή	
- Ζώνη μαγειρέματος PowerFlex XL / δεξιά / Επαγωγή	

Τεχνικά χαρακτηριστικά για απορροφητήρες οικιακής χρήσης

σύμφωνα με κανονισμό (ΕΕ) Αρ. 65/2014 και κανονισμό (ΕΕ) Αρ. 66/2014

MIELE	
Ονομασία μοντέλου/χαρακτηριστικό μοντέλου	xxx
Ετήσια κατανάλωση ρεύματος (AEC _{απορροφητήρα})	31,3 kWh/έτος
Ενεργειακή κλάση	A+
Δείκτης ενεργειακής απόδοσης (EEI _{απορροφητήρας})	37,8
Υδροδυναμική απόδοση (FDE _{απορροφητήρα})	35,6
Κλάση για την υδροδυναμική απόδοση	
A (ανώτατη απόδοση) έως G (κατώτατη απόδοση)	A
Απόδοση φωτισμού (LE _{απορροφητήρα})	0,0 lx/W
Ενεργειακή κλάση φωτισμού	
A (ανώτατη απόδοση) έως G (κατώτατη απόδοση)	NA
Βαθμός λιποδιαχωρισμού	95,1%
Τάξη για τον βαθμό λιποδιαχωρισμού	
A (ανώτατη απόδοση) έως G (κατώτατη απόδοση)	A
Μετρημένος όγκος ρεύματος αέρα στο βέλτιστο σημείο	321,3 m ³ /h
Ρεύμα αέρα (ελάχιστη ταχύτητα)	205 m ³ /h
Ρεύμα αέρα (μέγιστη ταχύτητα)	533 m ³ /h
Ρεύμα αέρα (εντατική βαθμίδα ή γρήγορη βαθμίδα)	606 m ³ /h
Μέγιστο ρεύμα αέρα (Q _{max})	605,0 m ³ /h
Μετρημένη πίεση αέρα στο βέλτιστο σημείο	490 Pa
Εκπομπές ήχου A αποτίμησης (ελάχιστη ταχύτητα)	41 dB
Εκπομπές ήχου A αποτίμησης (μέγιστη ταχύτητα)	64 dB
Εκπομπές ήχου A αποτίμησης (εντατική ή γρήγορη βαθμίδα)	68 dB
Μετρημένη ηλεκτρική ισχύς εισόδου στο βέλτιστο σημείο	122,7 W
Κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση ετοιμότητας (P _s)	0,22 W
Ονομαστική ισχύς συστήματος φωτισμού	W
Μέση ισχύς φωτισμού του συστήματος φωτισμού στην επιφάνεια εστιών	lx
Παράγοντας παράτασης χρόνου λειτουργίας	0,7

Δήλωση συμμόρφωσης

Δια της παρούσης η εταιρεία Miele δηλώνει ότι αυτή η κεραμική εστία με επαγωγή ανταποκρίνεται στην οδηγία 2014/53/EU.

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι διαθέσιμο μέσω διαδικτύου στις διευθύνσεις που ακολουθούν:

- Προϊόντα, λήψη, στη διεύθυνση www.miele.gr
- Service, ζήτηση πληροφοριών, οδηγίες χρήσης, στη διεύθυνση <https://www.miele.gr/f/gr/manuals-125.aspx> με εισαγωγή της ονομασίας του προϊόντος ή του αριθμού κατασκευής

ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Πλυντήρια-στεγνωτήρια-σιδερωτήρια ρούχων, ηλεκτρικές σκούπες, πλυντήρια πιάτων, ψυγεία, οριζόντιοι καταψύκτες, συντηρητές κρασιών, κουζίνες, εστίες ηλεκτρικές ή αερίου, απορροφητήρες κουζίνας, φούρνοι μικροκυμάτων, φούρνοι ατμού, καφετιέρες.

ΕΠΙΠΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

Συγκροτήματα επίπλων κουζίνας
και όλοι οι τύποι εντοιχιζόμενων ηλεκτρικών συσκευών.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Επαγγελματική φροντίδα ιματισμού: πλυντήρια-στεγνωτήρια-σιδερωτήρια. Πλυντήρια πιάτων, πλυντήρια ποτηριών, ειδικά πλυντήρια για καθαρισμό και απολύμανση ιατροτεχνολογικών προϊόντων και σκευών εργαστηρίων.

ΑΘΗΝΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ – ΕΚΘΕΣΗ
Λεωφόρος Κηφισίας 69
15124 Μαρούσι

801 222 4444 (αστική χρέωση πανελλαδικά)
210 679 4444 (από κινητό)

Fax: (+30) 210 679 4409
e-mail: miele@miele.gr
www.miele.gr

Υποκ/μα Κύπρου:
MIELE GALLERY
Λεωφ. Γρίβα Διγενή 46
1080 Λευκωσία

Τηλ.: (+357) 22 451 999
Service: 8000 2 999 (χωρίς χρέωση)

Fax: (+357) 22 451 909

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Germany

KMDA 7876-1 FL MattFinish

el-GR

M.-Nr. 13 020 590 / 00 / 002