

Miele

Installasjonsplan

Vaskemaskin



PWM 506 MOPSTAR 60
PWM 508 MOPSTAR 80

Bruksanvisningen og installasjonsveiledningen **skal** leses før oppstilling - installasjon
- igangsetting.
Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

no-NO

11 279 370/05

Miele AS

Nesbruveien 71

1394 NESBRU

Postboks 194

1378 NESBRU

Telefon 67 17 31 00

Telefax 67 17 31 10

Internett: www.miele.no/professional

E-post: professional@miele.no

Foretaksnr. NO 919 157 089 MVA



Miele & Cie. KG

Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh, Tyskland

Legende:



Tilkobling påkrevd



Tilkobling valgfri eller påkrevd etter maskintype





DV	Avløpsventil
AW	Avløpstilkobling
B	Feste for maskinen
BW	Grovvannstilkobling
DOS	Doseringsapparat-tilkobling
EL	Elektrotilkobling
F	Oppstillingsføtter, justerbare
KG	Betalingsautomat
KGA	Betalingsautomat-tilkobling

KW	Kaldtvannstilkobling
DP	Avløpsspumpe
PA	Potensialutjevning
SLA	Toppbelastningstilkobling
APCL SST	Lukket sokkel
APCL OB	Åpen sokkel
APCL 001	Vask-tørk-mellomsats
WW	Varmtvannstilkobling
XKM	Kommunikasjonsmodul

Tekniske endringer og feil forbeholdes.


Maskindimensjoner

* Veggavstandene er anbefalinger for å lette servicearbeidet. Ved begrensede oppstillingsvilkår kan maskinen også skyves inntil vegg.

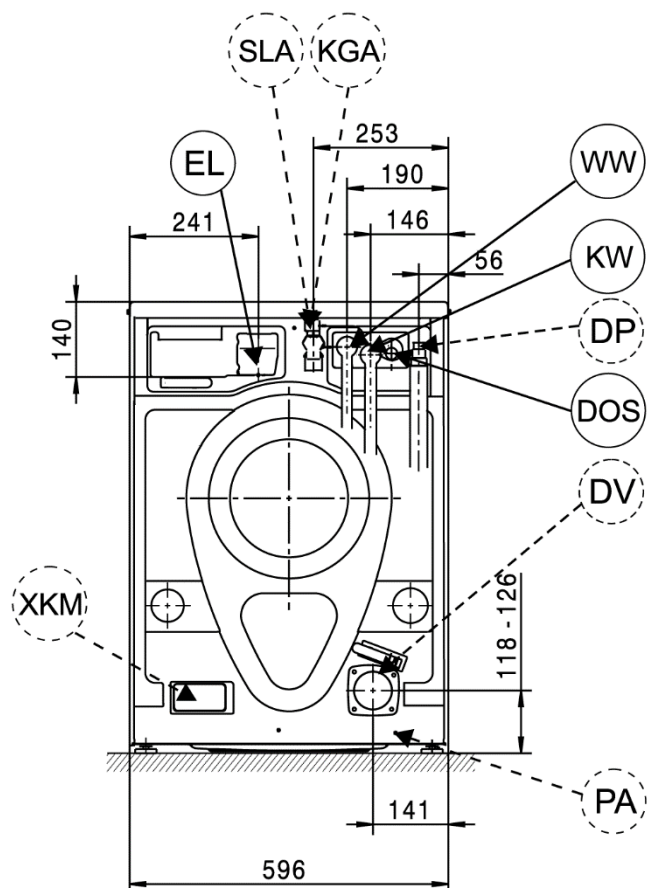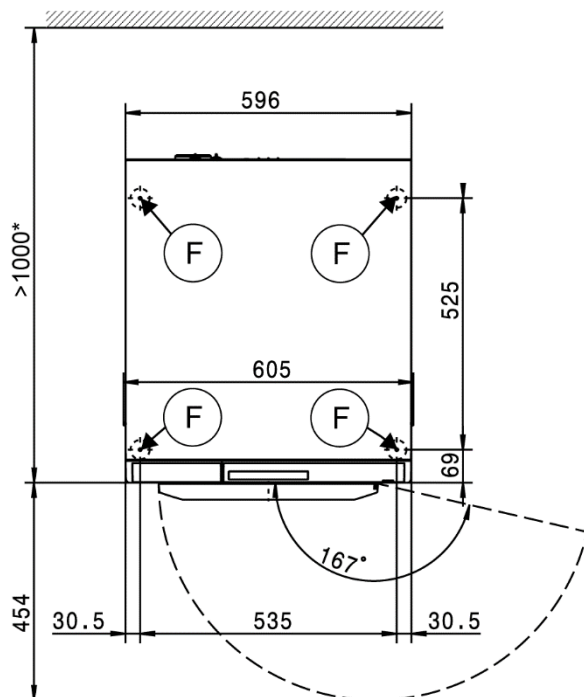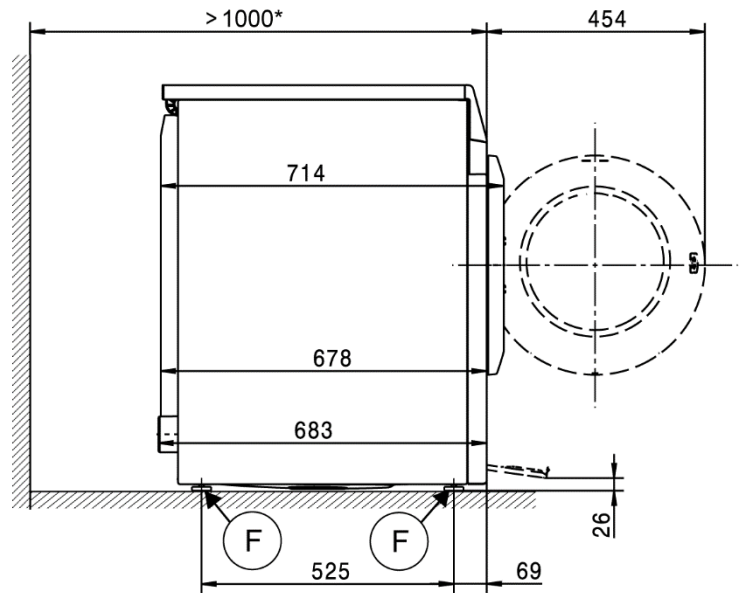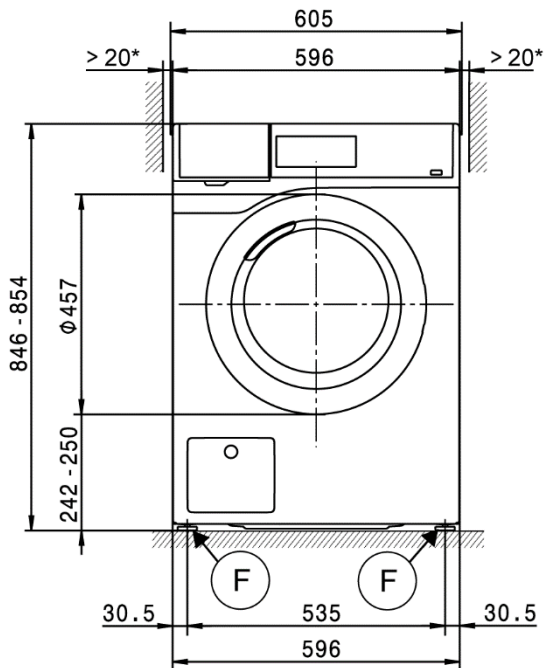





Installasjon

* Veggavstandene er anbefalinger for å lette servicearbeidet. Ved begrensede oppstillingsvilkår kan maskinen også skyves inntil vegg.

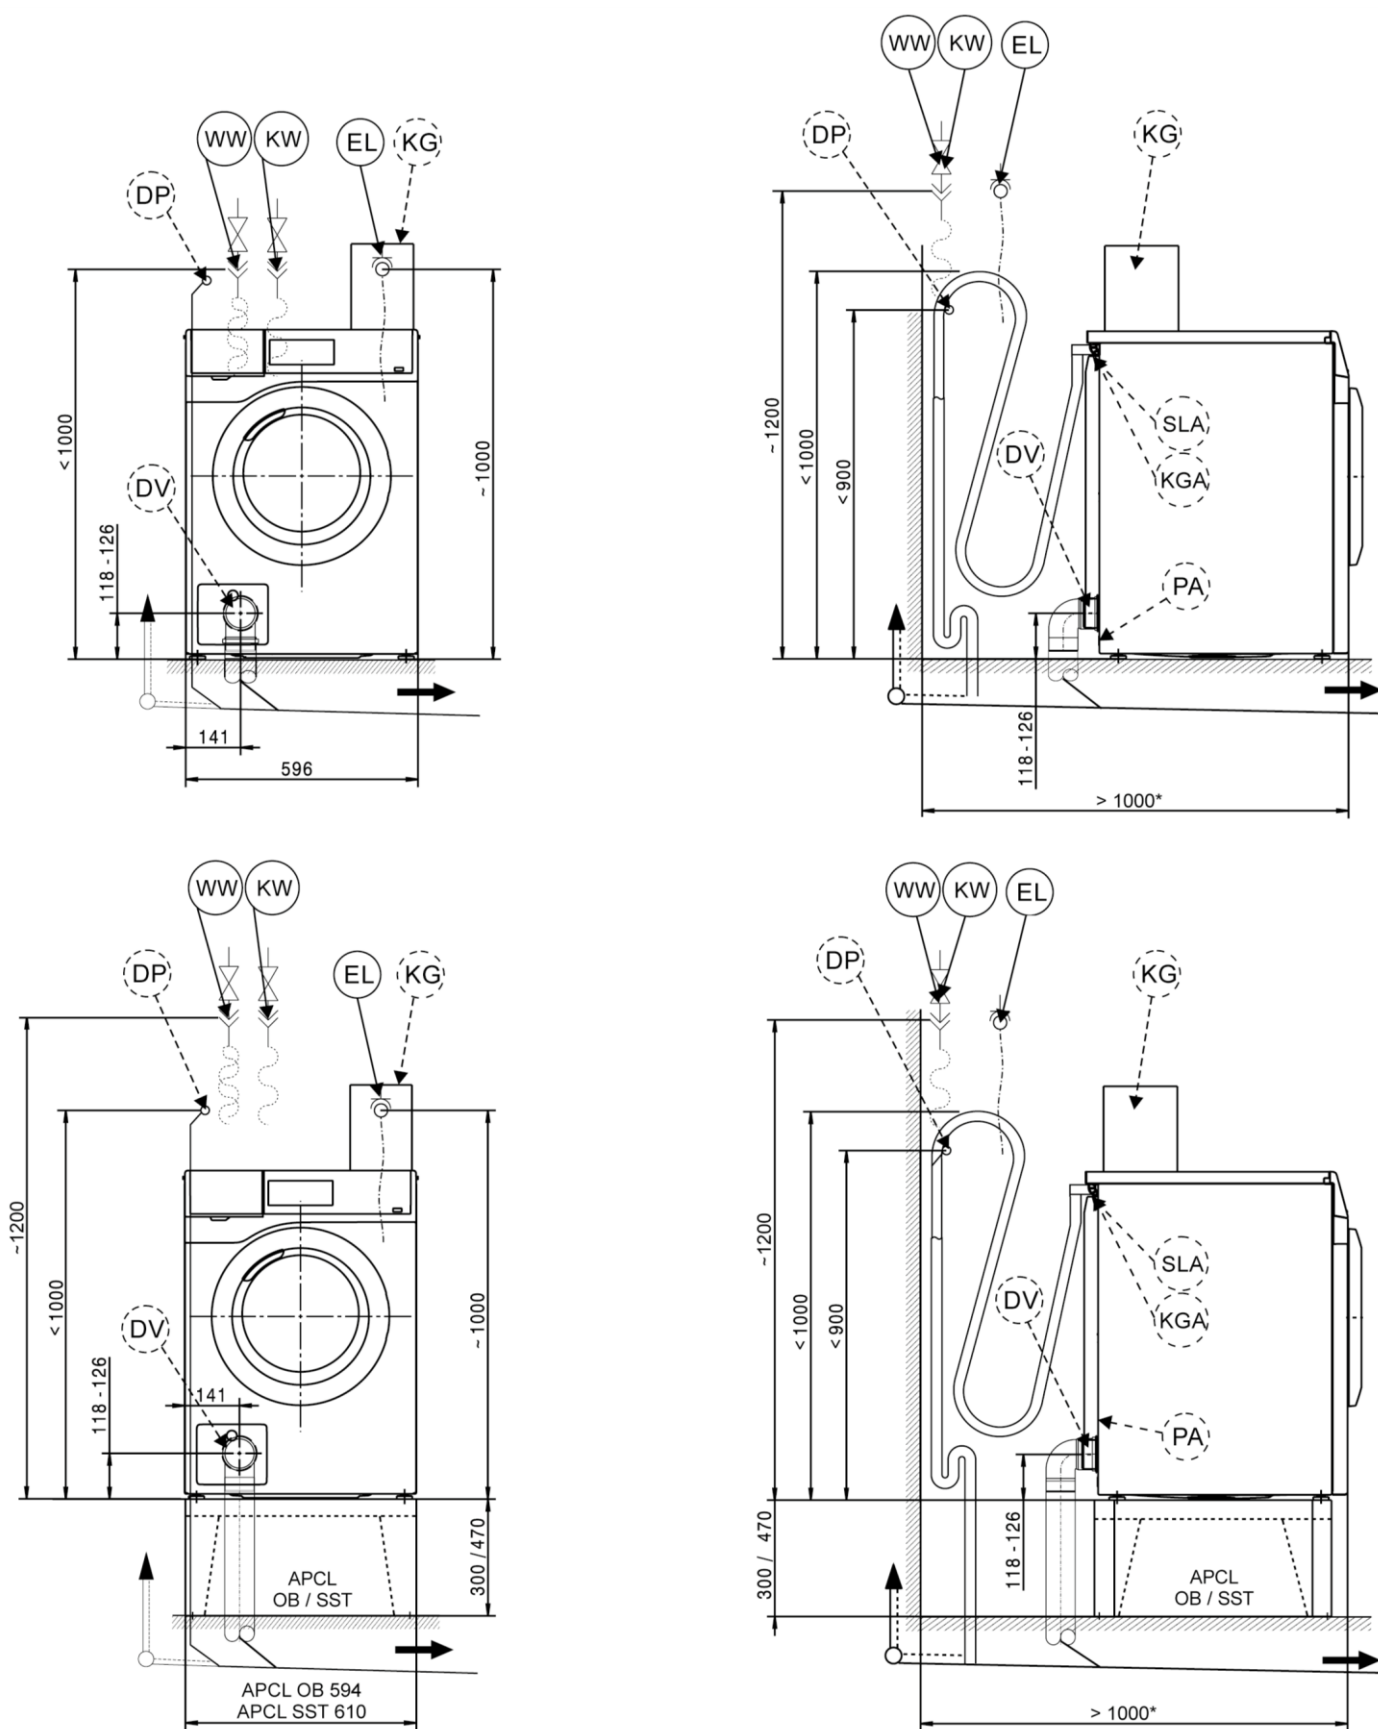



Installasjon

* Veggavstandene er anbefalinger for å lette servicearbeidet. Ved begrensede oppstillingsvilkår kan maskinen også skyves inntil vegg.

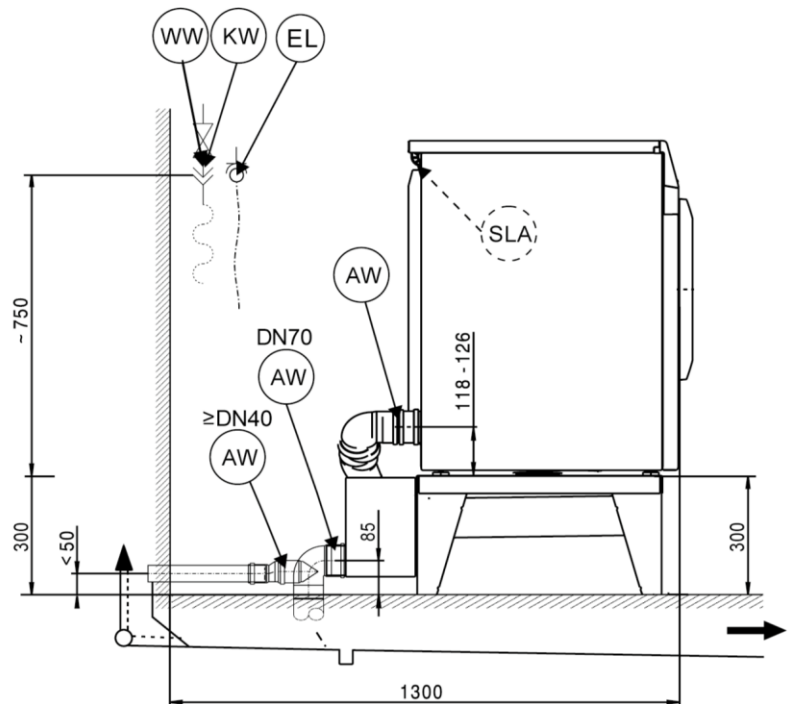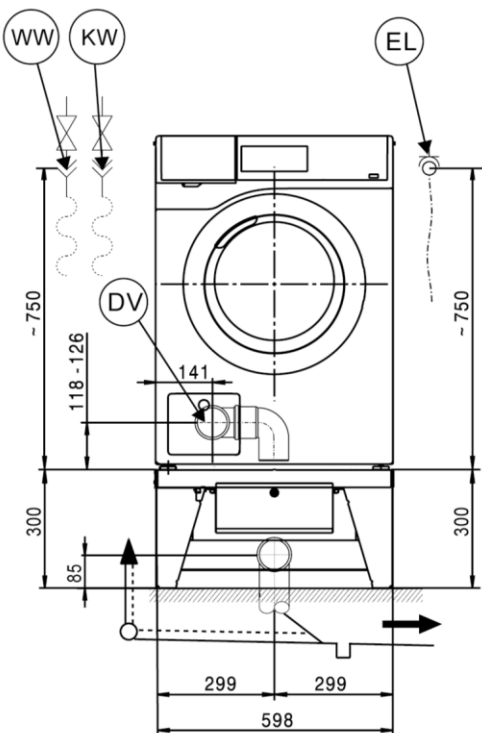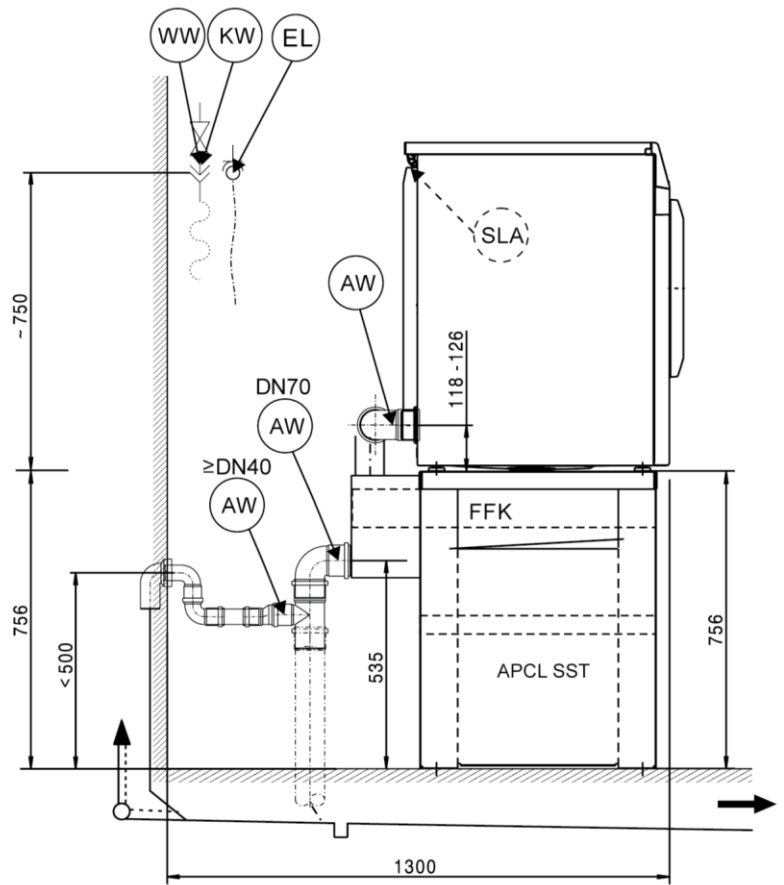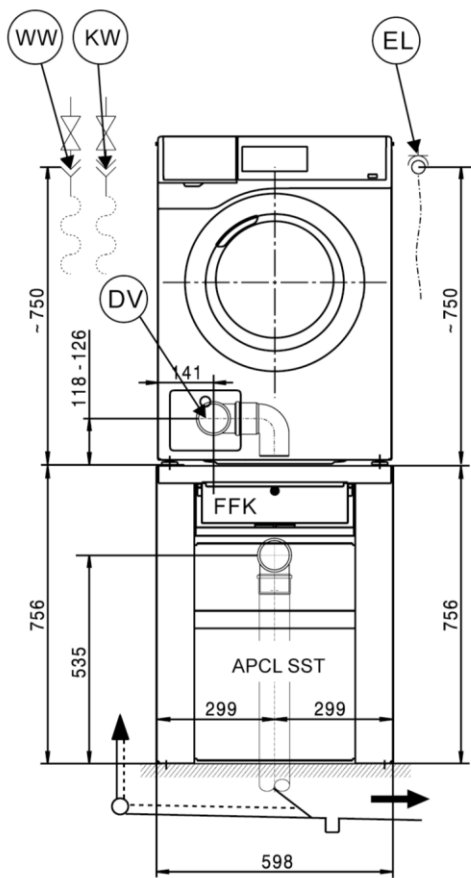





Installasjon med FFK 01

* Veggavstandene er anbefalinger for å lette servicearbeidet. Ved begrensede oppstillingsvilkår kan maskinen også skyves inntil veggen.

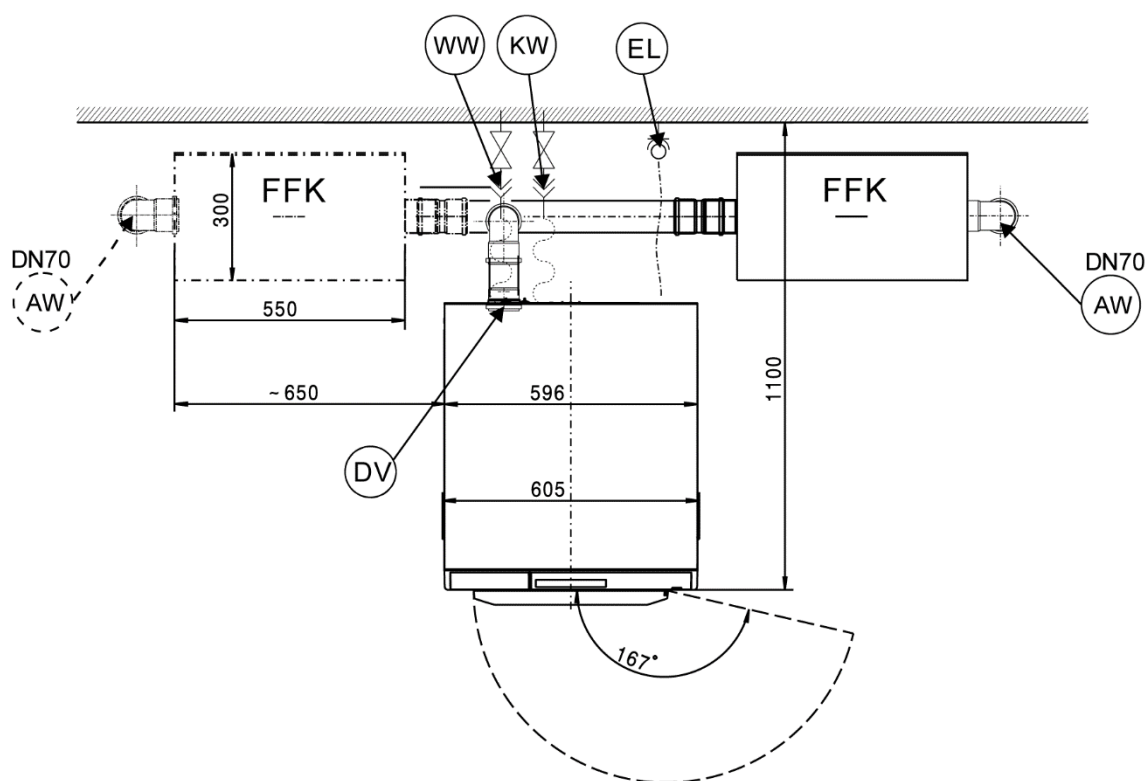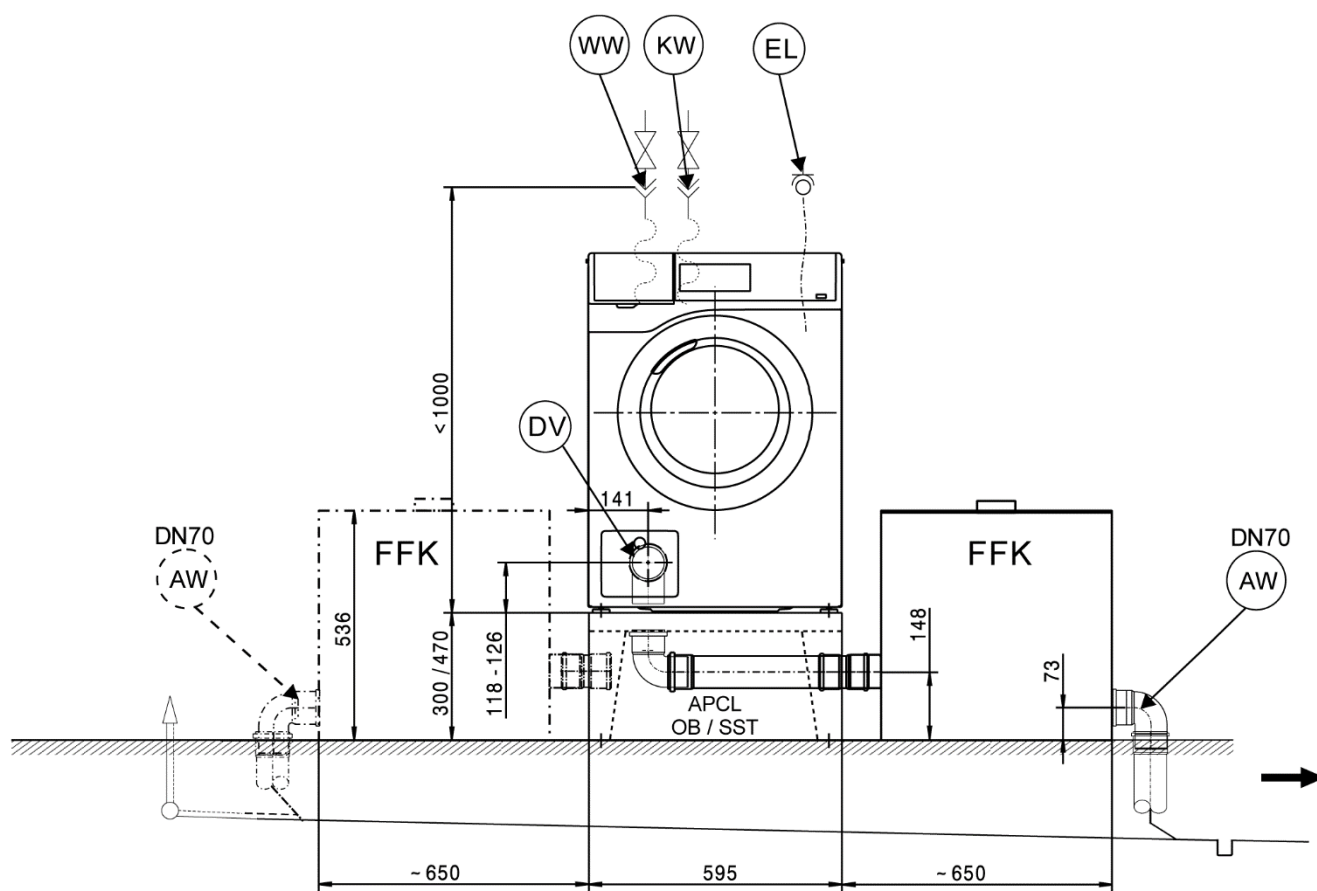


Oppstilling

* Veggavstandene er anbefalinger for å lette servicearbeidet. Ved begrensede oppstillingsvilkår kan maskinen også skyves inntil vegg.

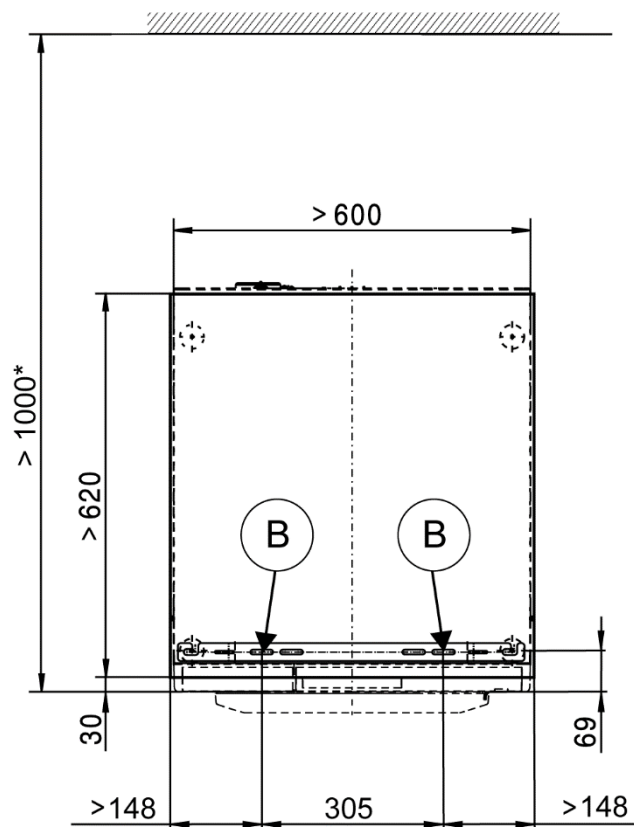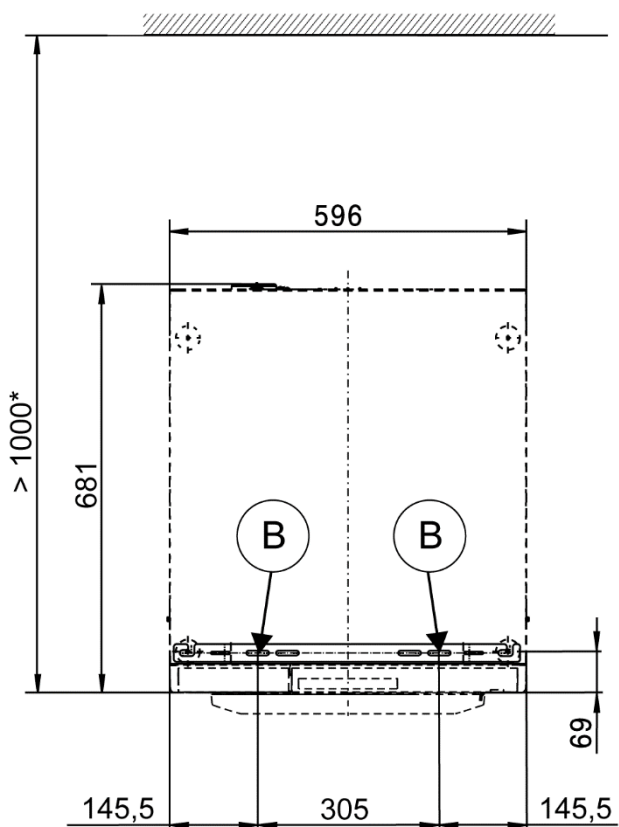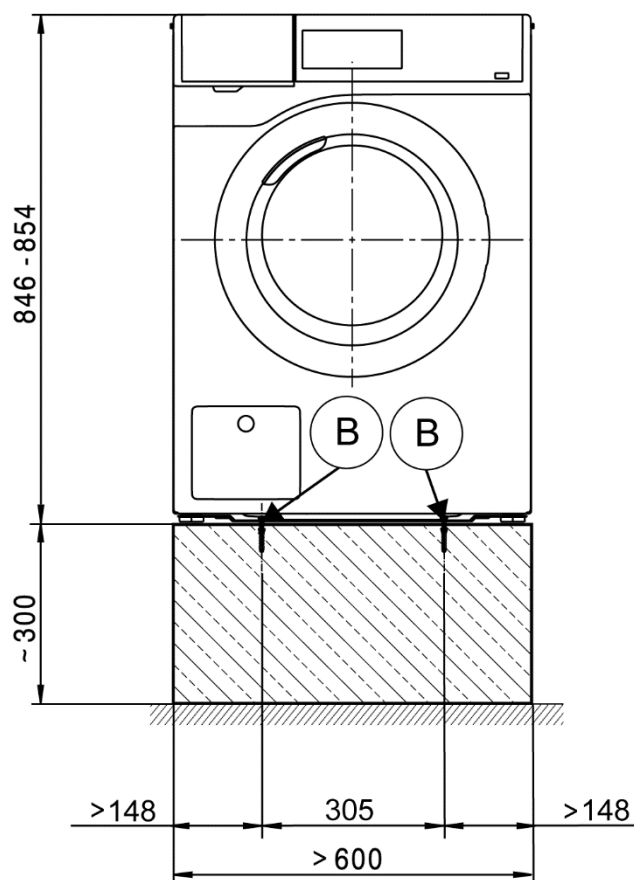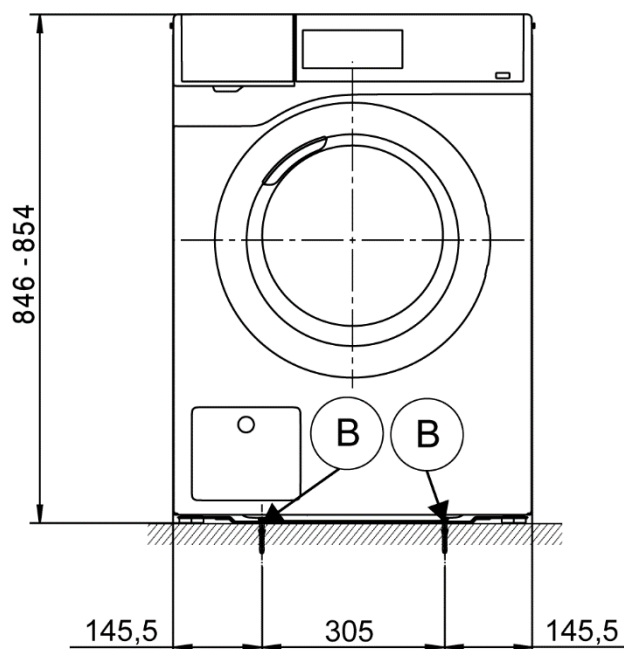

Oppstilling

* Veggavstandene er anbefalinger for å lette servicearbeidet. Ved begrensede oppstillingsvilkår kan maskinen også skyves inntil veggen.

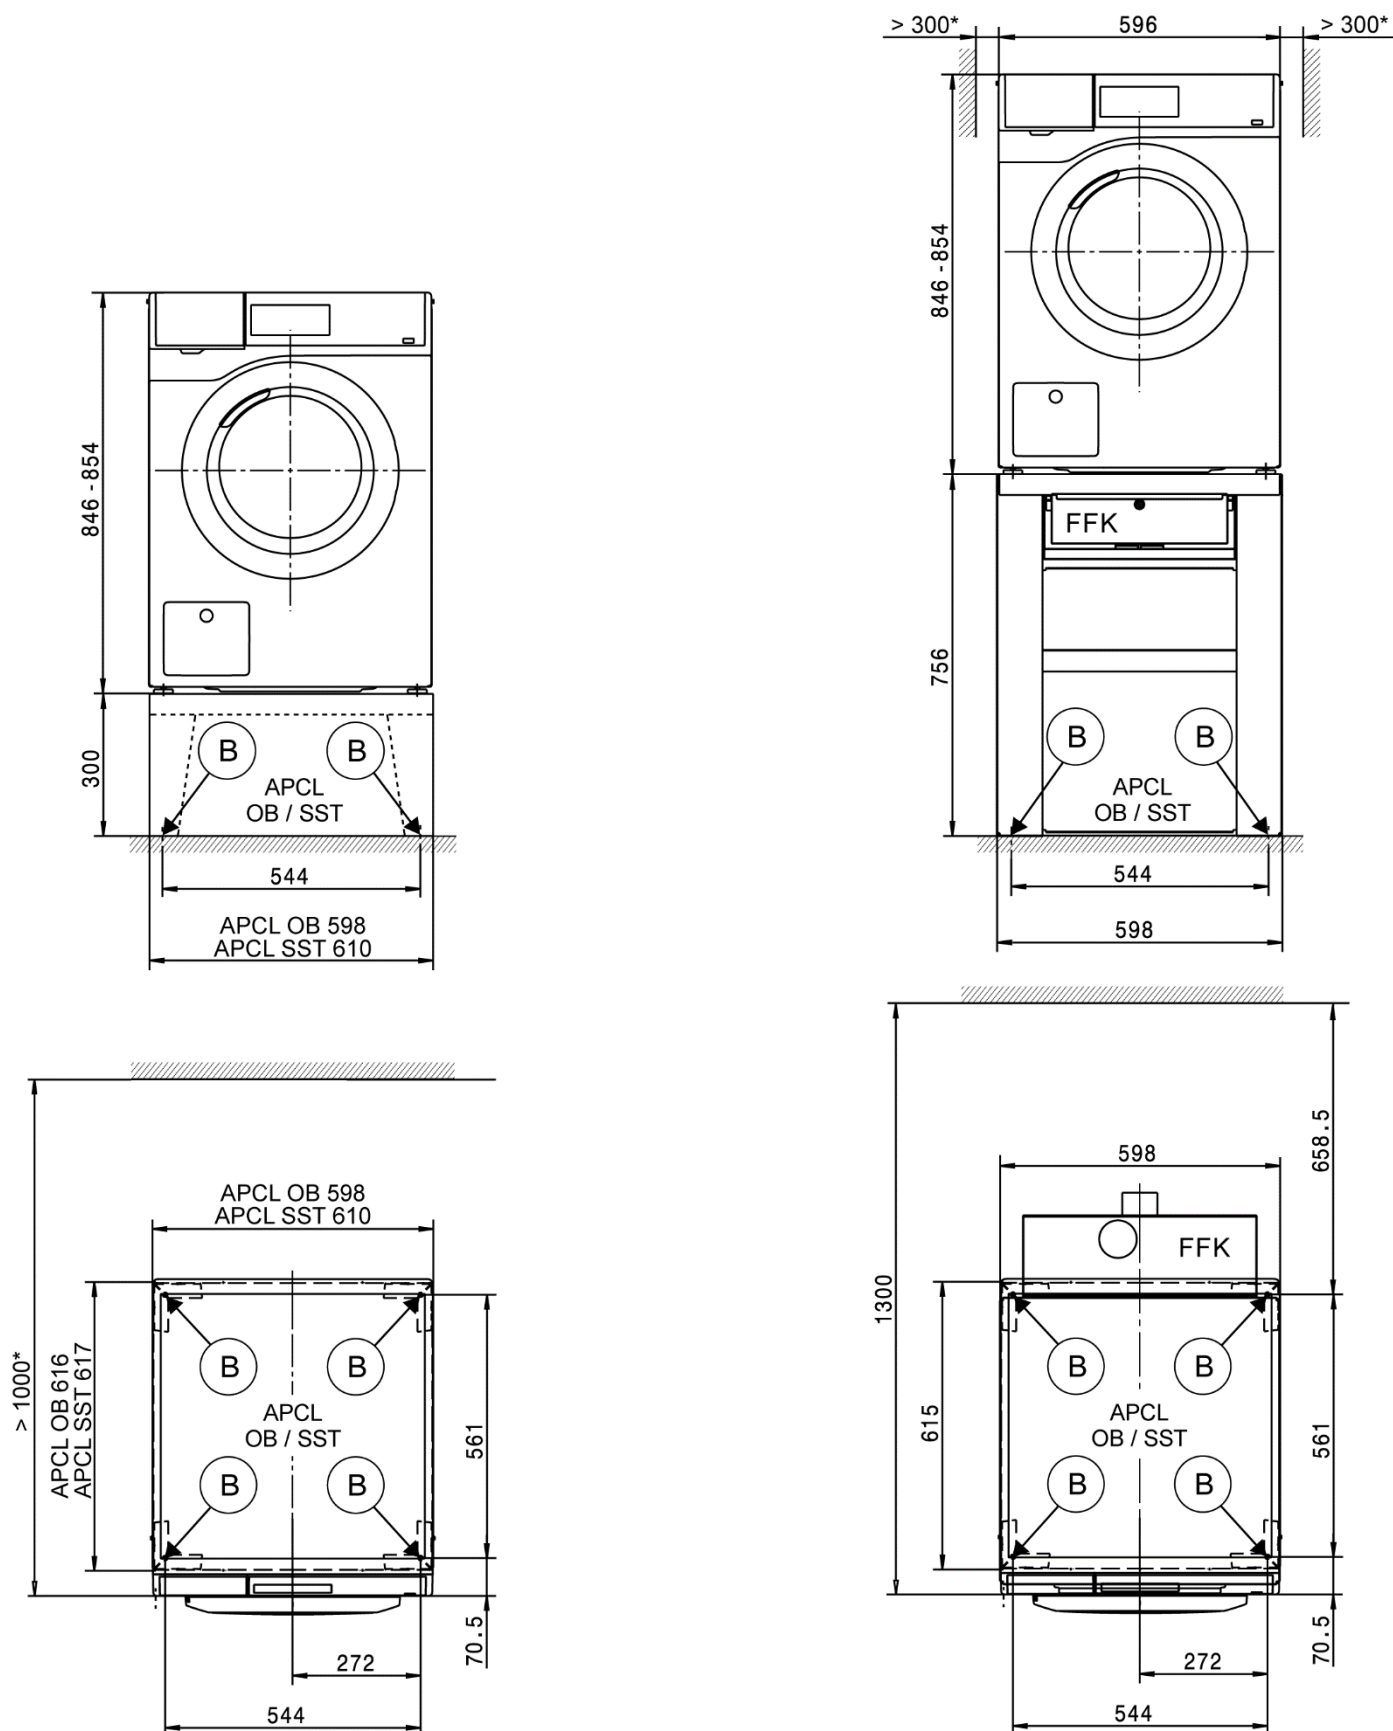

Tekniske data

		PWM 506 DV	PWM 508 DV	PWM 506 DP	PWM 508 DP
Trommelvolum	l	57	73	57	73
Tøymengde	kg	6,0	8,0	6,0	8,0
Ileggsåpning, diameter	mm	300	300	300	300
Sentrifugehastighet maks.	o/min	1400	1400	1400	1400
g-faktor		540	540	540	540
Restfuktighet (standard tøymengde iflg. DIN EN 60456)	%	<25	<25	<25	<25

Elektrotilkobling (EL)

Standard spenning		2N AC 400 V	2N AC 400 V	2N AC 400 V	2N AC 400 V
Frekvens	Hz	50	50	50	50
Totaltilkobling	kW	4,8	4,8	4,8	4,8
Sikring (utløserkarakteristikk B iflg. EN 60898)	A	2 x 16	2 x 16	2 x 16	2 x 16
Tilkoblingsledning - minste tverrsnitt	mm ²	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5
Tilkoblingsledning uten plugg		●	●	●	●
Tilkoblingsledning - lengde	mm	2000	2000	2000	2000

Alternativspenning (kan bygges om av Miele's serviceavdeling)		1N AC 230 V	1N AC 230 V	1N AC 230 V	1N AC 230 V
Totaltilkobling	kW	2,5	2,5	2,5	2,5
Sikring (utløserkarakteristikk B iflg. EN 60898)	A	1 x 16	1 x 16	1 x 16	1 x 16
Tilkoblingsledning - minste tverrsnitt	mm ²	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5

Avvik i følgende land:

Standard spenning 13A (kun for GB)		1N AC 230 V	1N AC 230 V	1N AC 230 V	1N AC 230 V
Frekvens	Hz	50	50	50	50
Totaltilkobling	kW	2,5	2,5	2,5	2,5
Sikring (utløserkarakteristikk B iflg. EN 60898)	A	1 x 13	1 x 13	1 x 13	1 x 13
Tilkoblingsledning - minste tverrsnitt	mm ²	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5
Tilkoblingsledning med plugg		●	●	●	●
Tilkoblingsledning - lengde	mm	2000	2000	2000	2000

Alternativspenning (kan bygges om)		2N AC 400 V	2N AC 400 V	2N AC 400 V	2N AC 400 V
Totaltilkobling	kW	4,8	4,8	4,8	4,8
Sikring (utløserkarakteristikk B iflg. EN 60898)	A	2 x 13	2 x 13	2 x 13	2 x 13
Tilkoblingsledning - minste tverrsnitt	mm ²	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5

Standard spenning (kun for DK, S)		3N AC 400 V	3N AC 400 V	3N AC 400 V	3N AC 400 V
Frekvens	Hz	50	50	50	50
Totaltilkobling	kW	4,8	4,8	4,8	4,8
Sikring (utløserkarakteristikk B iflg. EN 60898)	A	3 x 10	3 x 10	3 x 10	3 x 10
Tilkoblingsledning - minste tverrsnitt	mm ²	5 x 1,5	5 x 1,5	5 x 1,5	5 x 1,5
Tilkoblingsledning uten plugg		●	●	●	●
Tilkoblingsledning - lengde	mm	2000	2000	2000	2000

Standard spenning (kun for N)		1N AC 230 V	1N AC 230 V	1N AC 230 V	1N AC 230 V
Frekvens	Hz	50	50	50	50
Totaltilkobling	kW	2,96–3,45	2,96–3,45	2,96–3,45	2,96–3,45
Sikring (utløserkarakteristikk B iflg. EN 60898)	A	1 x 16	1 x 16	1 x 16	1 x 16
Tilkoblingsledning - minste tverrsnitt	mm ²	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5
Tilkoblingsledning med plugg		●	●	●	●
Tilkoblingsledning - lengde	mm	2000	2000	2000	2000

Alternativspenning (kan bygges om)		3 AC 230 V	3 AC 230 V	3 AC 230 V	3 AC 230 V
Totaltilkobling	kW	5,5	5,5	5,5	5,5
Sikring (utløserkarakteristikk B iflg. EN 60898)	A	3 x 20	3 x 20	3 x 20	3 x 20
Tilkoblingsledning - minste tverrsnitt	mm ²	4 x 2,5	4 x 2,5	4 x 2,5	4 x 2,5

Alternativspenning (kan bygges om)		2N AC 400 V	2N AC 400 V	2N AC 400 V	2N AC 400 V
Totaltilkobling	kW	5,5	5,5	5,5	5,5
Sikring (utløserkarakteristikk B iflg. EN 60898)	A	2 x 16	2 x 16	2 x 16	2 x 16
Tilkoblingsledning - minste tverrsnitt	mm ²	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5

● = seriemessig, ○ = valgfri, + = kun på forespørsel, - ikke tilgjengelig

Tekniske data

		PWM 506 DV	PWM 508 DV	PWM 506 DP	PWM 508 DP
Standard spenning (kun for B)		2N AC 400 V	2N AC 400 V	2N AC 400 V	2N AC 400 V
Frekvens	Hz	50	50	50	50
Totaltilkobling	kW	4,8	4,8	4,8	4,8
Sikring (utløserkarakteristikk B iflg. EN 60898)	A	2 x 16	2 x 16	2 x 16	2 x 16
Tilkoblingsledning - minste tverrsnitt	mm²	4 x 2,5	4 x 2,5	4 x 2,5	4 x 2,5
Tilkoblingsledning uten plugg		●	●	●	●
Tilkoblingsledning - lengde	mm	2000	2000	2000	2000

Alternativspenning (kan bygges om)		3 AC 230 V	3 AC 230 V	3 AC 230 V	3 AC 230 V
Totaltilkobling	kW	4,8	4,8	4,8	4,8
Sikring (utløserkarakteristikk B iflg. EN 60898)	A	3 x 20	3 x 20	3 x 20	3 x 20
Tilkoblingsledning - minste tverrsnitt	mm²	4 x 2,5	4 x 2,5	4 x 2,5	4 x 2,5

Alternativspenning (kan bygges om)		1N AC 230 V	1N AC 230 V	1N AC 230 V	1N AC 230 V
Totaltilkobling	kW	2,5	2,5	2,5	2,5
Sikring (utløserkarakteristikk B iflg. EN 60898)	A	1 x 16	1 x 16	1 x 16	1 x 16
Tilkoblingsledning - minste tverrsnitt	mm²	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5

Standard spenning (kun for AUS)		1N AC 230 V			
Frekvens	Hz	50			
Totaltilkobling	kW	4,8			
Sikring	A	1 x 25			
Tilkoblingsledning - minste tverrsnitt	mm²	3 x 2,5			
Tilkoblingsledning uten plugg		●			
Tilkoblingsledning - lengde	mm	2000			

Kaldtvann (KW)

Vanntrykk - tillatt	kPa	100–1000	100–1000	100–1000	100–1000
Gjennomstrømningsmengde - påkrevd (kun kaldtvannstilkobling)	l/min	11	11	11	11
Gjennomstrømningsmengde - påkrevd (ved ekstra varmtvann)	l/min	10	10	10	10
Vannbehov - gjennomsnittlig (60 °C standardprogram)	l/h	36	36	36	36
Tilkobling på oppstillingsstedet - utvendig gjenge iht. DIN 44991	tomme	¾"	¾"	¾"	¾"
Tilkoblingsslange ½" med forskruring ¾"		●	●	●	●
Lengde på tilkoblingsslange	mm	1550	1550	1550	1550

Varmtvann (WW)

Inntakstemperatur maks.	°C	70	70	70	70
Vanntrykk - tillatt	kPa	100–1000	100–1000	100–1000	100–1000
Gjennomstrømningsmengde - påkrevd	l/min	11	11	11	11
Vannbehov - gjennomsnittlig (60 °C standardprogram)	l/h	13	13	13	13
Tilkobling på oppstillingsstedet - utvendig gjenge iht. DIN 44991	tomme	¾"	¾"	¾"	¾"
Tilkoblingsslange ½" med forskruring ¾"		●	●	●	●
Lengde på tilkoblingsslange	mm	1550	1550	1550	1550

Avløpsventil (DV)

Tilkoblingsstuss (utvendig diameter)	mm	75 (DN70)	75 (DN70)	-	-
Maks. temperatur på avløpsvann	°C	90	90	-	-
Gjennomstrømningsmengde kortvarig maks.	l/min	62	62	-	-

Avløpspumpe

Slangetilkobling (utvendig diameter)	mm	-	-	22 (DN22)	22 (DN22)
Maks. temperatur på avløpsvann	°C	-	-	90	90
Slangestuss på oppstillingsstedet (innvendig diameter x lengde)	mm	-	-	22 x 30	22 x 30
Gjennomstrømningsmengde kortvarig maks.	l/min	-	-	26	26
Maks løftehøyde på avløpspumpe (fra underkanten av maskinen)	mm	-	-	1000	1000
Avløpsslange DN22 med stuss (inkludert levering)		-	-	●	●
Lengde på tilkoblingsslange	mm	-	-	1500	1500

● = seriemessig, ○ = valgfri, + = kun på forespørsel, - ikke tilgjengelig

Tekniske data

		PWM 506 DV	PWM 508 DV	PWM 506 DP	PWM 508 DP
Potensialutjevning (PA)					
Maskintilkobling (med monteringssett)		○	○	○	○
Grensesnitt XCI-Box / XCI-AD					
		●	●	●	●
Toppbelastning / Energistyring (SLA)					
Maskintilkobling (med XCI-Box)		○	○	○	○
Kommunikasjonsmodul (XKM)					
Kommunikasjonsmodul APCL106		○	○	○	○
Flytende dosering (DOS)					
Tilkobling for flytende doseringsmiddel		●	●	●	●
Antall doseringspumper maks.		6 stk.	6 stk.	6 stk.	6 stk.
Grensesnitt XCI-Box		○	○	○	○
Oppstilling fot (F)					
Antall føtter	Antall	4	4	4	4
Fot, høydejusterbar med gjenge	mm	+8	+8	+8	+8
Diameter på fot	mm	40	40	40	40
Feste (B)					
Gulvfeste - standard					
Festesett (til 2 føtter) ved hjelp av festebøyler		●	●	●	●
Treskrue iht. DIN 571	mm	6 x 50	6 x 50	6 x 50	6 x 50
Plugg (diameter x lengde)	mm	8 x 40	8 x 40	8 x 40	8 x 40
Gulvfeste for Miele sokkel					
Tilbehør til Miele sokkel (festemateriell inkludert leveransen)		○	○	○	○
Påkrevde festepunkter	Antall	4	4	4	4
Treskrue iht. DIN 571	mm	8 x 65	8 x 65	8 x 65	8 x 65
Plugg (diameter x lengde)	mm	12 x 60	12 x 60	12 x 60	12 x 60
Gulvfeste for sokkel (på oppstillingsstedet)					
Maskinoppstilling på sokkel på oppstillingsstedet (betong eller murverk)		○	○	○	○
Oppstillingsflate for sokkel min. (B/D)	mm	600/650	600/650	600/650	600/650
Treskrue iht. DIN 571	mm	6 x 50	6 x 50	6 x 50	6 x 50
Plugg (diameter x lengde)	mm	8 x 40	8 x 40	8 x 40	8 x 40
Maskindata					
Maskindata totalt (H/B/D)	mm	850/605/714	850/605/714	850/605/714	850/605/714
Kabinettendimensjoner (H/B/D)	mm	850/596/678	850/596/678	850/596/678	850/596/678
Ytre dimensjoner (H/B)					
Innføringsåpning min. (uten emballasje)	mm	900/605	900/605	900/605	900/605
Oppstillingsmål					
Maskinavstand til siden	mm	20	20	20	20
Anbefalt maskinavstand til siden for vask-tørk-søyle	mm	300	300	300	300
Anbefalt veggavstand til fremre maskinfront	mm	1000	1000	1000	1000
Vekt og belastninger					
Maskinvekt (nettovekt)	kg	99	101	99	101
Maks. gulvbelastning under drift	N	2820	2820	2820	2820
Gulvbelastning statisk maks.	N	1380	1380	1380	1380
Gulvbelastning dynamisk maks.	N	1365	1365	1365	1365
Utslipp fra maskinen					
Støynivå på arbeidsplass (iht. EN ISO 11203/11204)	dB(A)	<70	<70	<70	<70
Varmeavgivelse til oppstillingsrommet	W	250	250	250	250

● = seriemessig, ○ = valgfri, + = kun på forespørsel, - ikke tilgjengelig

Råd om installasjon og planlegging

Forutsetninger for installasjon

Elektrotilkoblingen av maskinen skal kun skje til et E-verk i samsvar med nasjonale lover, forordninger og retningslinjer samt lokale bestemmelser og forskrifter.

Utover det skal det på oppstillingsstedet i tillegg tas hensyn til gjeldende regler fra E-verket, ulykkesforebyggende forskrifter, påbud fra forsikringsselskapet samt anerkjente regler innen teknikk.

Transport til og inn i hus

Vaskemaskinen må ikke transporteres uten transportsikring. Ta vare på transportsikringen. Den må monteres igjen før transport av maskinen (f.eks. ved flytting).

Generelle driftsbetingelser

Omgivelsestemperatur i oppstillingsrommet: +2 °C til +35 °C.

Avhengig av oppstillingsstedets bygningsmessige kvalitet kan det oppstå støy- eller vibrasjonsoverføringer. Det anbefales å la installasjonsstedet vurderes av en spesialist på lydisolering i tilfelle økt krav til støybeskyttelse.

Elektrotilkobling

Maskinen skal avhengig av typemodell utstyres med en tilkoblingsledning uten plugg / med plugg.

Tilkoblingen kan bare gjøres til et elektrisk anlegg som er utført i henhold til nasjonale forskrifter og lokale bestemmelser. Tilkoblingen skal kun utføres av autorisert elektroinstallatør.

Tilkobling og sikring: Se typeskiltet. Kontroller at opplysningene på typeskiltet stemmer med dataene for strømmettet.

Vaskemaskinen kan enten kobles til en fast tilkobling eller til en stikkontakt i veggen i henhold til IEC 60309-1. Det anbefales å koble maskinen til en egnet stikkontakt, slik at en elektrisk sikkerhetskontroll f.eks. ved reparasjon eller vedlikehold lett kan gjennomføres.

Hvis det er planlagt fast tilkobling, må det på installasjonsstedet være en allpolet hovedbryter. Som hovedbryter gjelder brytere med en kontaktåpning på mer enn 3 mm. Dette inkluderer f.eks. LS-brytere, sikringer og kontaktorer (IEC/EN 60947).

Stikkkontakten eller hovedbryteren må til enhver tid være tilgjengelig. Hvis maskinen kobles fra el-nettet, må hovedbryteren kunne slås av eller så må den til enhver tid være overvåket.

En nyinstallasjon av tilkoblingen, endringer i anlegget eller en kontroll av jordledningen inkludert fastsettelse/bestemmelse av riktig sikring, må alltid kun utføres av en autorisert el-installatør eller godkjente elektrofagfolk som kjenner de relevante bestemmelser og særskilte krav til el-foretakene.

Hvis maskinen skal kobles om til en annen spenningstype, skal omkoblingsanvisningen på koblingsskjemaet følges. Omkoblingen kan kun utføres av Miele's serviceavdeling eller annet Miele-autorisert personell. I tillegg må innstillingen til varmeeffekten tilpasses.

Spesifikasjonen til ledningstverrsnittet i de tekniske data henviser kun til den påkrevde tilkoblingskabel. For beregning av ytterligere dimensjoner vises det til de relevante nasjonale og lokale bestemmelser.

Kaldtvannstilkobling

Vaskemaskinen må ikke tilkobles en drikkevannsledning uten at den har tilbakeslagsventil, da den er bygget etter gjeldende norm for drikkevannsbeskyttelse.

For tilkobling kreves det en stoppekran eller en vannkran med tilkoblingsgjenge. Hvis det mangler en slik, så kan maskinen monteres til drikkevannsledningen kun av en autorisert installatør.

En egnet tilkoblingslange med forskrining medfølger maskinen.

Som tilbehør til slangeforlengelse er slanger på 2,5 eller 4,0 m lengde mulige å kjøpe hos en Miele-forhandler eller Miele's delelager.

Varmtvannstilkobling

For varmtvannstilkobling inntil 70 °C gjelder de samme tilkoblingsbetingelsene som for kaldtvannstilkobling.

En egnet tilkoblingslange med forskrining medfølger maskinen.

Tilkobling av varmtvannsmaskinen krever også en kaldtvannstilkobling.

Hvis varmtvann mangler på oppstillingsstedet skal varmtvannstilkoblingen kobles til eksisterende kaldtvannskran.

Alternativt skal varmtvannstilkoblingen forsegles med en vedlagt blindkappe og maskinstyringen omkobles til kaldtvannsinntak.

Det nødvendige behovet for varmtvann legges så til behovet for kaldtvann.

Avløpsventil (avhengig av maskinvariant)

Tømming av maskinen skjer ved hjelp av en motordrevet avløpsventil. Ved hjelp av en standard vinkelstuss kan tilkobling skje direkte til avløpssystemet (uten vannlås) på oppstillingsstedet eller gjennom et sluk i gulvet (sinkkasse med vannlås).

For støyfritt avløp er det nødvendig med en ventilert ledningsføring. Hvis ventilasjonen ikke er tilstrekkelig, kan et tilsvarende monteringssett for ventilasjon (nr. 05 239 540) kjøpes hos Miele-forhandlere eller Miele's delelager.

Hvis flere maskiner kobles til én samleledning, så skal denne dimensjoneres tilsvarende stor for samtidig drift av alle maskiner.

Avløpspumpe (avhengig av maskinvariant)


Vaskevannet pumpes ut ved hjelp av en avløpspumpe med en løftehøyde på 1 m. For at vannavløpet ikke skal hindres, må avløpsslangen legges uten knekk.

Muligheter for vannavløp:

1. Direkte tilkobling til et avløpsrør i kunststoff med gummimuffe (vannlås ikke absolutt påkrevet).
2. Tilkobling til en vask med kunststoffnippel.
3. Avløp til sluk i gulvet (gully).

Tilkobling av avløpsslange fast til vannlås på vaskeservant.

Du kan tilkoble avløpsslangen fast til en spesiell vannlås på vaskeservanten.

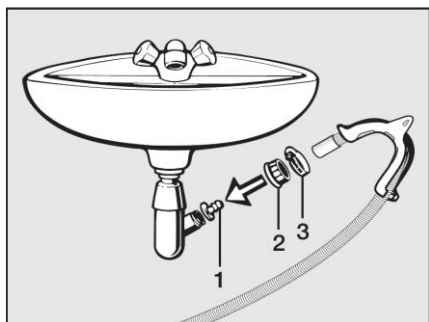

Hvis nødvendig kan slangen forlenges med inntil 5 m. Tilbehøret får du kjøpt hos en Miele-forhandler eller hos Miele's delelager.

For avløpshøyder over 1 m (maks. 1,6 m løftehøyde) kan du få kjøpt en ekstra avløpspumpe gjennom en Miele-forhandler eller Miele's delelager.

Potensialutjevning

I samsvar med lokale og nasjonale installasjonsbestemmelser skal det eventuelt lages en potensialutjevning med god kontaktforbindelse.

Tilkoblingsmaterialet for påkrevd potensialutjevning kan bestilles med et monteringssett fra Miele's delelager eller skaffes på oppstillingsstedet.

Toppbelastning / Energistyring (SLA)

Maskinen kan gjennom et valgfritt byggesett tilkobles et toppbelastnings- eller energistyringssystem.

Ved å aktivere toppbelastningsfunksjonen blir oppvarmingen frakoblet. I displayet vises deretter en tilsvarende melding.

Tilkobling for flytende dosering

For dosering med flytende vaskemidler kan eksterne pumper for flytende dosering monteres med tom-registrering.

Programmering av doseringspumpene kan kun utføres med MDU.

Pass på ved bruk av og kombinasjon med vaskeforstærkere-midler og spesialprodukter at rådene fra produsenten følges nøye.

Betalingsautomat

Vaskemaskinen kan gjennom et valgfritt byggesett (XCI-Box / XCI-AD) utstyres med enkelt betalingssystem som kan kjøpes som ekstrautstyr).

Den påkrevde programmeringen kan gjennomføres under første igangsetting. Etter avslutning på første igangsetting kan endringer kun gjennomføres ved hjelp av Miele-forhandler eller Miele's serviceavdeling.

Grensesnitt

Kommunikasjonsmodul APCL106 kan ettermonteres på maskinen. Denne modulen kan monteres som WLAN- eller LAN-grensesnitt.

LAN-interface som finnes i modulen tilsvarer SELV (lavspenning) iht. EN60950. Tilkoblede maskiner må likeledes være i overensstemmelse med SELV. LAN-tilkoblingen skjer med en RJ45-plugg iht. EIA/TIA 568B.

Installasjon

Maskinen må stilles opp på en helt plan, horisontal og fast flate, som tåler de spesifiserte belastningene.

Gulvbelastningen fra vaskemaskinen virker som punktbelastning på oppstillingsflaten i området rundt maskinføttene.


Maskinen skal justeres horisontalt i lengde- og tverretning ved hjelp av justerbare føtter.

Oppstilling av sokkel

Vaskemaskinen kan stilles opp på en sokkel (i åpen eller lukket konstruksjon) som kan kjøpes hos Miele som tilbehør, eller på en betongsokkel på oppstillingsstedet.

Betongkvaliteten og dens styrke skal dimensjoneres i samsvar med maskinbelastningen. Det må tas hensyn til tilstrekkelig gulvfeste i betongsokkelen med grunnen på stedet.

Ved oppstilling på en sokkel som finnes på oppstillingsstedet (betongsokkel eller murt sokkel) må vaskemaskinen sikres med festebøyler. Ellers er det fare for at vaskemaskinen faller ned fra sokkelen når den sentrifugerer.

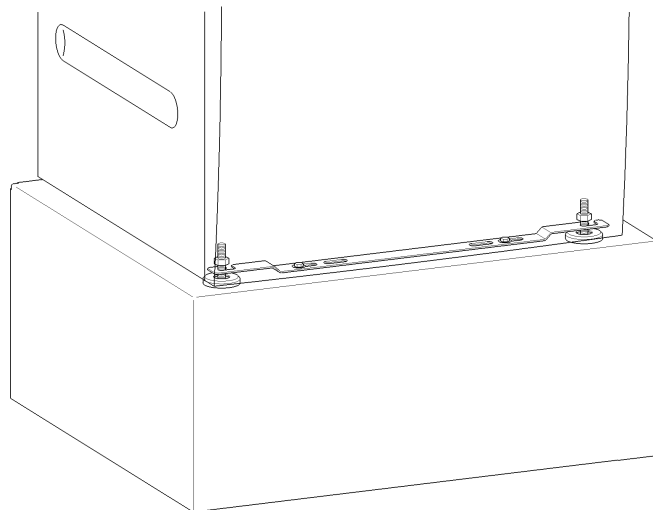

Maskinen festes til gulvet med vedlagte festebøyler over begge fremre føtter. Festemateriale er lagt frem for pluggfeste til betonggulv.

Vask-tørk-søyle

Vaskemaskinen kan settes sammen med en Miele tørketrommel til en vask-tørk-søyle. For det er det påkrevd en mellomsats som kan kjøpes som tilbehør.

Montering av mellomsatsen må utføres av Miele-autorisert fagpersonell eller Miele's serviceavdeling.