

Lietošanas instrukcija

Vīna skapis



Obligāti izlasiet šo lietošanas un montāžas instrukciju, pirms sākat uzstādīšanu – instalāciju – ekspluatāciju. Tādējādi pasargāsi sevi un necietīsi zaudējumus.

Saturs

Drošības norādījumi un brīdinājumi	4	Ekspluatācijas uzsākšana	25
Ilgspējība un vides aizsardzība	13	Pirms pirmās lietošanas reizes.....	25
Tā taupāt enerģiju ..	14	Vīna skapja pieslēgšana.....	25
Iepazīšanās	15	Aromātu filtra (Active AirClean filtra)  iespējošana	25
Iekārtas apraksts	15	Vīna skapja ieslēgšana	25
Iekārtas apraksts.....	15	Vīna skapja izslēgšana.....	25
Displejs.....	16	Ilgākas prombūtnes laikā.....	25
Iestatījumu režīms 	17	Priekšnosacījumi savienošanai tīklā	26
Bloķēšanas funkcija  / 	17	Savienošana tīklā pirmo reizi	26
Vīna skapja izslēgšana 	17	Vadība	27
Sabata režīms 	17	Temperatūras iestatīšana.....	27
Informācija par sabata režīmu 	17	Temperatūras iestatījumu iespējamās vērtības.....	27
Laiks līdz durvju brīdinājuma signāla  iespējošanai	18	Temperatūras rādījums	27
Savienošana tīklā 	18	Gaisa mitruma (ActiveHumidity) iestatīšana 	27
Taustiņu tonis  / 	18	Gaisa mitruma iestatījumu iespējamās vērtības	28
Brīdinājuma un skaņas signāli  / 	18	Faktiskā gaisa mitruma parādīšana 	28
Displeja spilgtums 	18	Iestatījumu pielāgošana	29
Temperatūras vienība °C / °F	18	Tīrīšana un kopšana	37
Demonstrācijas režīms 	18	Norādījumi par tīrīšanas līdzekļiem ..	37
Rūpnīcas iestatījumi 	18	Vīna skapja sagatavošana tīrīšanai ..	38
Informācija par vīna skapi 	18	Iekšpusē tīrīšana	38
Active AirClean filtra rādījums 	19	Active AirClean filtra maiņa	38
Savienošana tīklā.....	20	Active AirClean filtra maiņas apstiprināšana.....	39
Drošība.....	20	Iekārtas priekšpusē un sānu sienu tīrīšana	39
Temperatūras brīdinājums	20	Durvju blīvējuma tīrīšana.....	39
Durvju brīdinājums	21	Ventilācijas atveru tīrīšana	39
Durvju slēdzenes izmantošana ..	21	Pēc tīrīšanas.....	39
Iekšējais izkārtojums.....	22	Automātiskā atkausēšana	39
Metāla režģu pārvietošana	22	Problēmu novēršana	40
Maksimālā ietilpība.....	22	Iekšējais apgaismojums	47
Vīna pudeļu izvietošums uz metāla režģiem	23	Trokšņu cēloņi	47
Pievienotie piederumi	24		
Atsevišķi pasūtāmi piederumi.....	24		

Klientu apkalpošanas dienests	49
Kontaktinformācija traucējumu gadījumā.....	49
Datubāze EPREL.....	49
Garantija	49
Uzstādīšana.....	50
Uzstādīšanas vieta	50
Prasības attiecībā uz gaisa pievadi un izvadi	51
Vairāku vīna skapju / aukstumiekārtu uzstādīšana.....	51
Durvju eņģu maiņa	52
Vīna skapja uzstādīšana	52
Vīna skapja līmeņošana	53
Iekārtas izmēri.....	54
Uzstādīšanas izmēri / skats no augšas	54
Pieslēgumi	55
Elektrotīkla pieslēgums.....	56
Atbilstības deklarācija.....	57
Autortiesības un licences.....	58
Garantijas noteikumi	59

Drošības norādījumi un brīdinājumi

Šis vīna skapis atbilst visiem obligātajiem drošības noteikumiem. Tomēr nepareiza lietošana var radīt traumas personām un materiālus zaudējumus.

Pirms vīna skapja ekspluatācijas uzsākšanas rūpīgi izlasiet lietošanas un montāžas instrukciju. Tajā ir sniegti svarīgi norādījumi par iebūvēšanu, drošību, izmantošanu un apkopi. Tādējādi pasargāsi sevi un nepieļausi vīna skapja bojājumus.

Saskaņā ar standartu IEC 60335-1 Miele norāda, ka nodaļa par vīna skapja uzstādīšanu, kā arī norādījumi par drošību un brīdinājumi ir obligāti jāizlasa un jāievēro.

Miele nevar uzņemties atbildību par zaudējumiem, kas ir radušies šo norādījumu neievērošanas dēļ.

Saglabāji lietošanas un montāžas instrukciju un nododiet to kopā ar iekārtu, ja mainās tās īpašnieks.

Paredzētā izmantošana

► Vīna skapis ir paredzēts lietošanai mājāsaimniecībā un mājāsaimniecības apstākļiem līdzīgās uzstādīšanas vietās, piemēram,
– veikalos, birojos un līdzīgā darba vidē;
– zemnieku saimniecībā;
– viesnīcās, moteļos, pansijās un citās līdzīgās iestādēs klientu vajadzībām.

Šis vīna skapis nav paredzēts lietošanai ārpus telpām.

► Izmantoji vīna skapi tikai mājāsaimniecības vajadzībām vīna glabāšanai.

Vīna skapis nav paredzēts pārtikas saldēšanai.

Lietošana citām vajadzībām nav pieļaujama.

► Vīna skapis nav piemērots medikamentu, asins plazmas, laboratorisko preparātu vai līdzīgu Medicīnas ierīču direktīvā noteikto vielu vai produktu dzesēšanai un uzglabāšanai. Neatbilstoša vīna skapja izmantošana var kaitēt uzglabājamajam produktam vai izraisīt tā pilnīgu sabojāšanos. Vīna skapis nav piemērots arī lietošanai sprādzienbīstamās vietās.

Miele neatbild par kaitējumu, kas radies, iekārtu neatbilstoši lietojot vai nepareizi darbinot.

► Personas (tostarp bērni), kuras savu fizisko, garīgo vai uztveres spēju vai pieredzes trūkuma, vai nezināšanas dēļ nespēj droši lietot vīna skapi, nedrīkst darboties ar to bez uzraudzības.

Šādas personas drīkst darboties ar vīna skapi bez uzraudzības tikai tad, ja tām ir izskaidrota droša tā izmantošana un tās izprot iespējamos riskus.

Bērni un sadzīves tehnika

► Bērniem, kuri ir jaunāki par 8 gadiem, ir jāatrodas drošā attālumā no vīna skapja vai jābūt pastāvīgā uzraudzībā.

► Bērni no 8 gadu vecuma drīkst lietot vīna skapi bez pieaugušo uzraudzības, ja vīna skapja darbība viņiem ir izskaidrota tā, lai lietošana būtu pilnīgi droša. Bērniem ir jāzina un jāsaprot, kādu bīstamību var radīt nepareiza lietošana.

► Bērni nedrīkst bez uzraudzības tīrīt vīna skapi vai veikt tā apkopi.

► Uzraugiet bērnus, kuri uzturas vīna skapja tuvumā. Nekad neļaujiet bērniem spēlēties ar vīna skapi.

► Nosmakšanas risks! Bērni, spēlējoties ar iepakojuma materiālu (piemēram, plēvi), var tajā ietīties vai pārvilkt to sev pār galvu un nosmakt. Glabājiet iepakojuma materiālu bērniem nepieejamā vietā.

Drošības norādījumi un brīdinājumi

Tehniskā drošība

► Aukstumaģenta cirkulācijas kontūra hermētiskums ir pārbaudīts. Vīna skapis atbilst attiecīgajiem drošības nosacījumiem, kā arī atbilstošajām ES direktīvām.



► Brīdinājums: ugunsgrēka risks / degoši materiāli. Šis simbols atrodas uz kompresora un norāda uz degošiem materiāliem. Nenoņemiet šo uzlīmi.

Izmantotais aukstumnesējs (norādes uz identifikācijas datu plāksnītes) ir draudzīgs videi, taču degošs.

Šī videi draudzīgā aukstumnesēja izmantošana daļēji izraisa iekārtas darbības trokšņa palielināšanos. Visā dzesēšanas kontūrā līdz ar kompresora darbības trokšņiem var būt dzirdamas šalcošas skaņas. Šos efektus diemžēl nevar novērst, taču tie nekādi neietekmē vīna skapja darbības jaudu.

Transportējot un iebūvējot / uzstādot vīna skapi, pievērsiet uzmanību, lai netiktu bojāta neviena dzesēšanas kontūra daļa. Aukstumnesēja noplūde var izraisīt acu bojājumus, un iztvaikojošais aukstumnesējs var uzliesmot.

Bojājumu gadījumā:

- izvairieties no atklātas uguns un liesmu avotiem;
- atvienojiet vīna skapi no elektrotīkla;
- dažas minūtes vēdiniet telpu, kurā atrodas vīna skapis;
- paziņojiet klientu apkalpošanas dienestam.

► Jo vairāk dzesinātāja ir vīna skapī, jo lielākai jābūt telpai, kurā vīna skapis tiks novietots. Iespējamās noplūdes gadījumā pārāk mazā telpā var izveidoties uzliesmojošs gāzes un gaisa maisījums. Uz 8 g dzesinātāja jābūt vismaz 1 m³ telpas. Dzesinātāja daudzums ir norādīts uz tehnisko datu plāksnītes vīna skapja iekšpusē.

► Uz vīna skapja tehnisko datu plāksnītes norādītajiem pieslēguma datiem (drošinātājiem, frekvencei, spriegumam) ir jāsakrīt ar elektrotīkla datiem, lai neradītu vīna skapja bojājumus.

Salīdziniet datus pirms iekārtas pieslēgšanas. Ja rodas šaubas, konsultējieties ar kvalificētu elektrotehnikas speciālistu.

► Vīna skapja elektrodrošība tiek garantēta tikai tad, ja vīna skapis ir pievienots zemējuma sistēmai, kas ir uzstādīta atbilstoši spēkā esošajiem normatīviem. Šī drošības pamatprasība ir obligāti jāievēro. Ja rodas šaubas, lūdziet elektroinstalāciju pārbaudīt kvalificētam elektrīķim.

► Ir iespējama pagaidu vai ilglaicīga darbība no autonomas vai nesinhronizētas energoapgādes iekārtas (piemēram, autonomajiem tīkliem, dublējošajām sistēmām). Šādas darbības priekšnoteikums ir energoapgādes iekārtas atbilstība EN 50160 vai līdzīga standarta prasībām.

Ēkas instalācijā un šajā Miele iekārtā paredzēto aizsardzības pasākumu funkcijas un darbības veids ir jānodrošina arī autonomā vai nesinhronā režīmā vai arī tie ir jāaizstāj ar līdzvērtīgiem pasākumiem attiecībā uz instalāciju. Tas ir aprakstīts, piemēram, jaunākajā VDE-AR_E 2510-2 laidienā.

► Lai ārkārtas gadījumā vīna skapi varētu ātri atvienot no strāvas padeves, kontaktdakša nedrīkst atrasties aiz iekārtas un tai ir jābūt viegli pieejamai.

► Ja ir bojāts barošanas kabelis, nekavējoties atvienojiet vīna skapi no tīkla. Sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu.

► Ja komplektācijā iekļautais tīkla pieslēguma kabelis ir bojāts, tas ir jānomaina ar oriģinālo detaļu, lai nepieļautu lietotāja apdraudējumu. Miele garantē atbilstību drošības prasībām tikai tad, ja tiek izmantotas oriģinālās rezerves daļas. Drošības apsvērumu dēļ nomaiņu drīkst veikt tikai kvalificēts speciālists vai Miele Klientu apkalpošanas dienests.

► Sadalītāji vai pagarinātāji nesniedz nepieciešamo drošību (ugunsgrēka risks). Neizmantojiet tos vīna skapja pievienošanai pie elektrotīkla.

► Ja mitrums iekļūst iekārtas elektriskajās daļās vai barošanas kabelī, var rasties īsslēgums. Tāpēc nedarbiniet vīna skapi mitrās vietās vai vietās, kur to var apšļakstīt (piemēram, garāžā, veļas mazgātavā).

► Šo vīna skapi nedrīkst lietot nestacionārās uzstādīšanas vietās (piemēram, uz kuģiem).

► Vīna skapja bojājumi var apdraudēt jūsu drošību. Pārbaudiet, vai iekārtai nav redzamu bojājumu. Nekad nelietojiet bojātu vīna skapi.

► Šo vīna skapi nav paredzēts izmantot kā iebūvējamu iekārtu.

Drošības norādījumi un brīdinājumi

► Uzstādīšanas un apkopes, kā arī remontdarbu laikā vīna skapis ir jāatvieno no elektrotīkla. Vīna skapis no elektrotīkla ir atvienots tikai tad, ja:

- elektroinstalācijas drošinātāji ir izslēgti vai
- elektroinstalācijas skrūvējamie drošinātāji ir pilnībā izskrūvēti, vai
- barošanas kabelis ir atvienots no elektrotīkla. Ja barošanas kabelis ir aprīkots ar kontaktdakšu, atvienojiet to no elektrotīkla, velkot kontaktdakšu, nevis kabeli.

► Nepareizi veikti uzstādīšanas un apkopes vai remonta darbi var nopietni apdraudēt iekārtas lietotāju.

Uzstādīšanas un apkopes vai remonta darbus drīkst veikt tikai Miele pilnvaroti speciālisti.

► Garantijas prasības tiek zaudētas, ja vīna skapja remontu neveic Miele pilnvarots klientu apkalpošanas dienests.

► Bojātās daļas drīkst aizstāt tikai ar oriģinālajām Miele rezerves daļām. Tikai šādu rezerves daļu lietošanas gadījumā Miele garantē, ka drošības prasības ir pilnībā izpildītas.

► Saistībā ar īpašajām prasībām (piemēram, attiecībā uz temperatūru, mitrumu, ķīmisko izturību, noturību pret berzi un vibrāciju) šis vīna skapis ir aprīkots ar īpašu apgaismojumu. Šo apgaismes ķermeni drīkst izmantot tikai paredzētajam nolūkam. Apgaismes ķermenis nav piemērots telpu apgaismošanai. Nomainītu drīkst veikt tikai pilnvarots speciālists vai Miele Klientu apkalpošanas dienests. Šis vīna skapis satur vairākus gaismas avotus, kuriem ir vismaz energoefektivitātes klase G.

Atbilstoša uzstādīšana

► Durvju atdures maiņu (ja tā ir nepieciešama) veiciet atbilstoši montāžas instrukcijai.

► Transportējot, veicot durvju vēršanās virziena maiņu un uzstādot vīna skapi, vienmēr valkājiet aizsargcimdus.

► Vīna skapis ir ļoti smags un var sasvērties uz priekšu, ja iekārtas durvis ir atvērtas.

- Vīna skapja transportēšana vai pārvietošana ir jāveic vismaz 2 personām.
- Vīna skapja durvju vēršanās virziena maiņa ir jāveic vismaz 2 personām.
- Vīna skapja uzstādīšana ir jāveic vismaz 2 personām.
- Uzstādīšanas laikā nekad neatstājiēt vīna skapi bez uzraudzības.

Pareiza izmantošana

► Vīna skapis ir paredzēts lietošanai noteiktā klimata klasē (apkārtējās temperatūras diapazonā), kuras robežvērtības ir jāievēro. Klimata klase ir norādīta uz identifikācijas datu plāksnītes vīna skapja iekšpusē. Zemāka apkārtējā temperatūra izraisa ilgāku kompresora dīkstāves laiku, tāpēc vīna skapis atsevišķos gadījumos nevar uzturēt nepieciešamo temperatūru.

► Gaisa pievadīšanas un novadīšanas atveres nedrīkst noslēgt vai aizsegt ar dažādiem priekšmetiem. Pretējā gadījumā netiek nodrošināta nevainojama ventilācija. Palielinās enerģijas patēriņš un ir iespējami iekārtas detaļu bojājumi.

► Uzglabājot vīna skapī taukus vai eļļu saturošus pārtikas produktus, nodrošiniet, lai noplūdes gadījumā tauki vai eļļa nenonāktu saskarē ar vīna skapja plastmasas daļām. Tas var radīt sprieguma plaisas plastmasas daļās un izraisīt šo daļu lūšanu vai plīšanu.

► Ugunsgrēka un sprādziena risks. Neglabājiet vīna skapī sprādzienbīstamas vielas un produktus, kas satur degošas strauji izplūstošas gāzes (piemēram, aerosolus). Iekārtas elektriskās daļas var izraisīt uzliesmojošu gāzu maisījumu aizdegšanos.

► Sprādziena risks. Nelietojiet vīna skapī elektriskās ierīces. Tās var radīt dzirksteļošanu.

Drošības norādījumi un brīdinājumi

Piederumi un rezerves daļas

► Izmantojiet tikai oriģinālos Miele piederumus. Ja iekārtā ir uzstādītas vai iebūvētas nepiederīgas daļas, garantija un / vai ražotāja atbildība par izstrādājumu tiek anulēta.

► Miele garantē funkcijas nodrošinošo rezerves daļu piegādi līdz 15 gadiem, bet vismaz 10 gadus pēc jūsu vīna skapja sērijas ražošanas pārtraukšanas.

Tīrīšana un kopšana

► Neapstrādājiet durvju blīvējumu ar eļļām vai ziedēm. Pretējā gadījumā durvju blīvējums ar laiku kļūs porains.

► Tvaika tīrītāja radītais mitrums var sasniegt zemsprieguma daļas un izraisīt īsslēgumu.

Nekad neizmantojiet tvaika tīrītāju vīna skapja tīrīšanai.

► Brīdinājums. Nelietojiet atkausēšanas procesa paātrināšanai mehāniskus vai cita veida palīg līdzekļus, ja tos nav ieteicis ražotājs.

► Smaili vai asi priekšmeti bojā aukstuma ģeneratoru, un vīna skapis kļūst nelietojams. Tāpēc smailus un asus priekšmetus nedrīkst izmantot, lai:

- notīrītu apsarmojuma slāni;
- noņemt dažādas atliekas, piemēram, etiķetes.

Pārvadāšana

► Lai izvairītos no bojājumiem, vīna skapi vienmēr pārvietojiet vertikālā pozīcijā un transportēšanai paredzētajā iepakojumā.

► Savainojumu un bojājumu risks. Pārvietojiet vīna skapi ar otras personas palīdzību, jo tas ir smags.

Nolietotās iekārtas likvidēšana

- ▶ Bērni rotaļājoties var ieslēgties vīna skapī un nosmakt.
 - Nomontējiet iekārtas durvis.
 - Atstājiet koka / metāla režģus vīna skapī, lai bērniem būtu grūtāk tajā ierāpties.
 - Vīna skapjiem ar durvju slēdzeni: nepieļaujiet iespēju bērniem spēlējoties ieslēgties iekārtā un nokļūt dzīvībai bīstamā situācijā.
- ▶ Elektriskā trieciena risks!
 - Nogrieziet kontaktdakšu no barošanas kabeļa.
 - Nogrieziet barošanas kabeli no nolietotās iekārtas.

Utilizējiet kontaktdakšu un barošanas kabeli atsevišķi no nolietotās iekārtas.

▶ Izplūstošas eļļas vai aukstumaģenta radīts ugunsgrēka risks!
Iekārtā esošais aukstumaģents un eļļa ir degoši. Izplūstošais aukstumaģents vai eļļa pietiekami augstā koncentrācijā var uzliesmot, sa-
skaroties ar ārēju siltuma avotu.

Utilizācijas laikā nodrošiniet, ka netiek bojāts aukstuma kontūrs, lai nepieļautu nekontrolējamu aukstumaģenta (dati uz identifikācijas da-
tu plāksnītes) un eļļas izplūdi.

▶ Dzesinātāja noplūde var izraisīt acu traumas! Nesabojājiet nevienu
saldēšanas sistēmas daļu, piemēram:

- pārdurot iztvaikotāja dzesētājvielas kanālus;
- samezglojot cauruļvadus;
- noskrāpējot virsmas pārklājumu.

Drošības norādījumi un brīdinājumi

Simbols uz kompresora (atkarībā no modeļa)

Šis norādījums attiecas tikai uz otrreizējo pārstrādi. Parastas lietošanas laikā riski nepastāv.



► Kompresorā esošā eļļa, ja to norij vai tā iekļūst elpceļos, ir bīstama dzīvībai.

Iepakojuma utilizācija

Iepakojums kalpo pārvietošanai un pārsargā iekārtu no bojājumiem pārvadāšanas laikā. Iepakojuma materiāli ir izraudzīti, ņemot vērā vides aizsardzības un materiālu utilizācijas prasības, tāpēc tos kopumā var atkārtoti pārstrādāt.

Iepakojuma atkārtota iekļaušana materiālu apritē ļauj taupīt izejvielas. Atkarībā no materiāla izmantojiet īpašas izejvielu krātuves un nodošanas iespējas. Transportēšanas iepakojumu pieņem Miele specializētais tirgotājs.

Nolietotās iekārtas utilizācija

Elektriskās un elektroniskās ierīces bieži satur vērtīgus materiālus. Tās satur arī noteiktas vielas, maisījumus un detaļas, kas bija nepieciešamas to darbībai un drošībai. Ja šie materiāli nokļūst sadzīves atkritumos vai ar tiem rīkojas neatbilstoši, tie var kaitēt cilvēku veselībai un videi. Tāpēc nekādā gadījumā nepieļaujiet nolietotās iekārtas nokļūšanu sadzīves atkritumos.



Pievērsiet uzmanību tam, lai jūsu aukstumiekārta līdz atbilstoši, apkārtējai videi drošai utilizācijai netiktu sabojāta. Tādējādi tiks nodrošināts, ka dzesēšanas sistēmā esošais aukstumaģents un kompresorā esošā eļļa nenonāks apkārtējā vidē.

Nododiet iekārtu utilizācijai vietējās pašvaldības, specializētā tirgotāja vai Miele ierīkotajā oficiālajā elektrisko un elektronisko ierīču bezmaksas savākšanas un pieņemšanas punktā. Saskaņā ar likumu jūs atbildat par iespējamo personas datu dzēšanu no utilizācijai paredzētās likvidējamās iekārtas. Atbilstoši likumdošanas aktiem jūsu pienākums ir izņemt nolietotās baterijas un akumulatorus, kas nav nedalāmi savienoti ar iekārtu, kā arī lampas, kuras ir iespējams izņemt, nebojājot tās. Nododiet šīs detaļas atbilstošā savākšanas vietā, kur tās var nodot bez atlīdzības. Lūdzu, nodrošiniet, lai likvidējamā iekārta līdz aiztransportēšanas brīdim tiktu uzglabāta bērniem nepieejamā vietā.

Ilgtspējība un vides aizsardzība

Tā taupāt enerģiju ...

Uzstādīšanas vieta

Augstā apkārtējās vides temperatūrā vīna skapis biežāk dzesējas un tāpēc patērē vairāk enerģijas. Tāpēc:

- uzstādiet vīna skapi labi vēdināmā telpā;
- neuzstādiet vīna skapi blakus siltuma avotam (apsildes iekārtai, plītij);
- aizsargājiet vīna skapi no tiešas saules staru iedarbības;
- nodrošiniet, lai ideālā apkārtējā temperatūra būtu 20 °C;
- gaisa pievades un izvades atverēm ir jābūt atvērtām, un regulāri iztīriet putekļus no gaisa pievades un izvades atverēm.

Temperatūras iestatījumi

Jo zemāka ir iestatītā temperatūra, jo augstāks ir elektroenerģijas patēriņš. Ir ieteicami turpmāk minētie iestatījumi.

- +12 līdz +14 °C.


Lietošana

Iekārtā iekļuvis siltums un apgrūtināta gaisa cirkulācija paaugstina enerģijas patēriņu. Tāpēc:

- atveriet iekārtas durvis tikai tik īsu laiku, cik ir nepieciešams; atbilstoša vīna pudeļu šķirošana ļauj orientēties;
- pēc atvēršanas pilnībā aizveriet iekārtas durvis;
- izvietojot metāla režģus, ievērojiet tādu pašu izkārtojumu kā iekārtas piegādes brīdī;
- nepārpildiet metāla režģus, lai iekārtā varētu cirkulēt gaiss;
- neaizsprostojiet vīna skapja ventilācijas atveres.

Iekārtas apraksts

Iekārtas apraksts

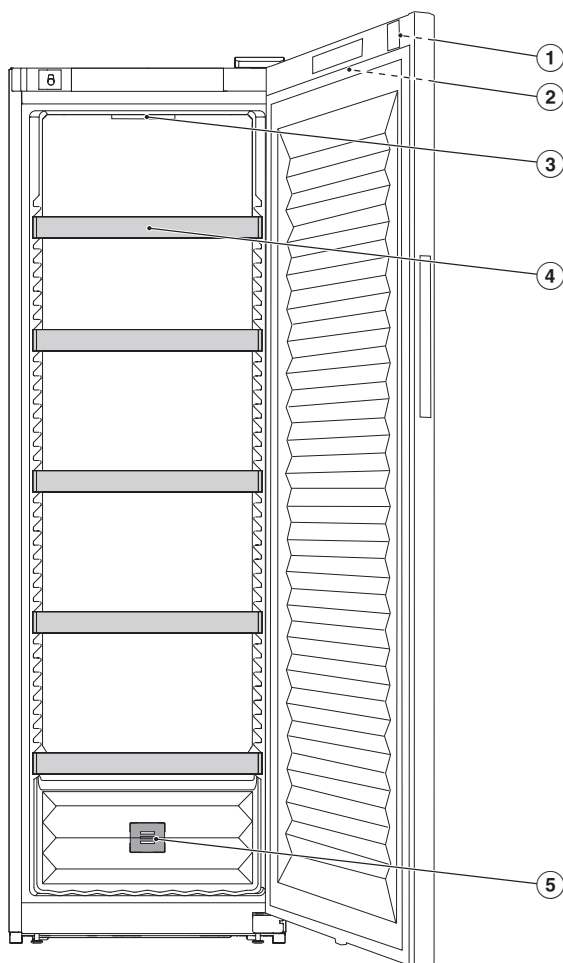


- ① Durvju slēdzene
- ② Displejs ārpusē uz iekārtas durvīm
- ③ Iekšējais apgaismojums
- ④ Metāla režģi
- ⑤ Aromātu filtrs (Active AirClean filtrs)

Iepazīšanās

Displejs

Displeju var saskrāpēt ar smailiem vai asiem priekšmetiem, piemēram, ar zīmuli. Pieskarieties displejam tikai ar pirkstiem. Ja pirksti ir auksti, displejs var nereaģēt.

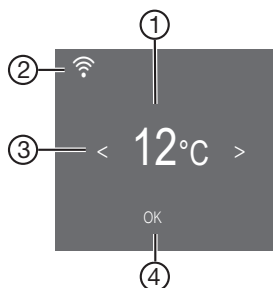

- ① Temperatūras rādījums
- ② Miele@home savienojuma statusa rādījums (redzams tikai tad, ja ir ierīkota Miele@home funkcija)
- ③ Skārienaustiņi iestatījuma izvēlei
- ④ Skārienaustiņš *OK* izvēles apstiprināšanai un iestatījumu režīma  izsaukšanai

Iestatījumu režīms

Bloķēšanas funkcija /

Ieslēgta bloķēšanas funkcija aizsargā pret nejaušu vīna skapja izslēgšanu un nejaušu iestatījumu maiņu, ko varētu veikt nepiederīgas personas, piemēram, bērni.

Ja vēlaties, piemēram, tikai īslaicīgi mainīt temperatūras iestatījumu, bloķēšanas funkciju var īslaicīgi atslēgt (skatiet nodaļu "Iestatījumu pielāgošana").

Vīna skapja izslēgšana

Šeit var izslēgt vīna skapi (skatiet nodaļu "Iestatījumu pielāgošana").

Sabata režīms

Lai atbalstītu reliģiskās tradīcijas, vīna skapim ir sabata režīms (skatiet nodaļu "Iestatījumu pielāgošana").

Ja ir ieslēgts sabata režīms , īslaicīgi tiek atspējots:

- iekšējais apgaismojums, ja iekārtas durvis ir atvērtas;
- displejs;
- visi skaņas un gaismas signāli;
- aktīvs WLAN bezvadu tīkla savienojums;
- atgādinājumi (piemēram, Active Air-Clean filtra rādījums): iestatītais laika intervāls tiek saglabāts.

Visas pārējās iepriekš ieslēgtās funkcijas paliek iespējotas.

Kamēr ir ieslēgts sabata režīms , vīna skapim nevar veikt nekādus iestatījumus.

Informācija par sabata režīmu

Šo ierīci ir sertificējis starptautiskais košera sertifikācijas institūts Star-K. Šeit var apskatīt Star-K sertifikācijas versiju.

Iepazīšanās

Laiks līdz durvju brīdinājuma signāla iespējošanai

Šeit var iestatīt laiku līdz durvju brīdinājuma signāla iespējošanai pēc iekārtas durvju atvēršanas.

Savienošana tīklā

Šeit var pirmo reizi veikt savienošanu tīklā, aktivizēt vai deaktivizēt WLAN (bezvadu lokālo tīklu) vai atiestatīt tīkla konfigurāciju (skatīt nodaļu "Iestatījumu pielāgošana").

Taustiņu tonis /

Šeit var ieslēgt vai izslēgt taustiņu toni (skatiet nodaļu "Iestatījumu pielāgošana").

Brīdinājuma un skaņas signāli /

Šeit var mainīt skaņas brīdinājumu vai signālu skaļumu (piemēram, durvju brīdinājumam vai kļūdas paziņojumam). Skaņas brīdinājumus vai signālus var arī pavisam izslēgt, ja tie traucē (skatiet nodaļu "Iestatījumu pielāgošana").

Displeja spilgtums

Šeit var pielāgot displeja spilgtumu apkārtējās vides apgaismojuma apstākļiem (skatiet nodaļu "Iestatījumu pielāgošana").

Temperatūras vienība °C / °F

Šeit var iestatīt vēlamo temperatūras vienību (Celsija vai Fārenheita grādus) (skatiet nodaļu "Iestatījumu pielāgošana").

Demonstrācijas režīms

Šeit var izslēgt demonstrācijas režīmu, ja rūpnīcā ir iestatīts demonstrācijas režīms (displejā tiek parādīts ) (skatiet nodaļu "Iestatījumu pielāgošana").

Demonstrācijas režīms ļauj pilnvarotajam izplatītājam demonstrēt vīna skapi, neieslēdzot dzesēšanu. Personīgai lietošanai šis iestatījums nav nepieciešams.

Rūpnīcas iestatījumi

Šeit var atiestatīt vīna skapja iestatījumus uz sākotnējiem iestatījumiem (skatiet nodaļu "Iestatījumu pielāgošana").

Norāde: Atiestatiet vīna skapja iestatījumus uz sākotnējiem iestatījumiem, ja utilizējat vai pārdodat savu vīna skapi vai sākat ekspluatēt lietotu vīna skapi. Tādējādi atiestatīsiet tīkla konfigurāciju, lai no vīna skapja varētu tikt izdzēsti jūsu personīgie dati. Turklāt iepriekšējais īpašnieks vairs nevarēs lietot vīna skapi.

Informācija par vīna skapi **i**

Šeit var redzēt vīna skapja modeļa apzīmējumu un sērijas numuru.

Šie iekārtas parametri ir nepieciešami:

- vīna skapja pievienošanai jūsu WLAN bezvadu tīklam (skatiet nodaļas "Iestatījumu pielāgošana" sadaļu "Miele@home pirmreizēja ierīkošana");
- piesakot bojājumu Miele Klientu apkalpošanas dienestam (skatiet nodaļu "Klientu apkalpošanas dienests");
- pieprasot informāciju no EPREL datubāzes (skatiet nodaļu "Klientu apkalpošanas dienests").

Active AirClean filtra rādījums

Gaisa filtrēšana Active AirClean filtrā nodrošina gaisa attīrīšanu no putekļiem un aromātiem.

Active AirClean filtra rādījums  displejā apmēram reizi 12 mēnešos atgādina, ka Active AirClean filtrs ir jāmaina (skatiet nodaļas “Tīrīšana un kopšana” sadaļu “Active AirClean filtra (aromātu filtra) maiņa”).

Šeit var iespējot Active AirClean filtra rādījumu  (skatīt nodaļu “Iestatījumu pielāgošana”).

Savienošana tīklā

Jūsu vīna skapis ir aprīkots ar integrētu WLAN moduli. WLAN modulis nodrošina savienojumu ar jūsu mājas tīklu un ļauj izmantot Miele lietotni mobilajā galatīerīcē.

Jā jūsu vīna skapis jau vienreiz ir pieslēgts, izmantojot WLAN, savienojums automātiski tiek atjaunots katrā ieslēgšanas brīdī.

Pārliecinieties, ka jūsu vīna skapja uzstādīšanas vietā ir pieejams WLAN tīkla signāls ar pietiekamu signāla stiprumu.

Integrējot vīna skapi jūsu WLAN tīklā, paaugstinās elektroenerģijas patēriņš, pat ja vīna skapis ir izslēgts.

Smart Extras, izmantojot Miele lietotni*

Pievienošana tīklam, izmantojot Miele lietotni, nodrošina piekļuvi daudzām Smart Extras papildiespējām, tostarp:

- Statusa informācijas pieprasījums
- Noderīgu papildfunkciju izmantošana
- Atjauniniet jūsu vīna skapja programmatūru, izmantojot programmatūras atjauninājumus, lai nodrošinātu atbilstību Miele jaunākajam tehnoloģiskās attīstības statusam

Papildu informāciju par Smart Extras varat atrast Miele tīmekļa vietnē, Apple App Store® vai Google Play Store™.

* Miele & Cie. KG papildu digitālais piedāvājums. Atkarībā no modeļa un valsts funkciju apjoms var mainīties. Miele lietotnē jums ir jāpiekrīt Miele digitālo produktu un pakalpojumu vispārīgajiem darījumu noteikumiem un privātuma politikai. Miele patur tiesības jebkurā laikā mainīt vai pārtraukt digitālos piedāvājumus.

Drošība

Temperatūras brīdinājums

Vīna skapis ir aprīkots ar temperatūras brīdinājuma sistēmu, lai nenotiktu nepamanīta temperatūras paaugstināšanās vai pazemināšanās un līdz ar to vīna bojāšanās.

Jā temperatūra paaugstinās vai pazeminās līdz noteiktai robežvērtībai, displejā tiek parādīts . Papildus skan brīdinājuma signāls, līdz tiek likvidēts trauksmes cēlonis vai brīdinājuma signāls tiek priekšlaikus izslēgts. Tas, kāds temperatūras diapazons tiek atpazīts kā pārāk silts vai pārāk auksts, ir atkarīgs no iestatītās temperatūras.

Attiecīgos apstākļos skaņas un gaismas signāls tiek raidīts šādās situācijās:

- Ievietojot un izņemot vīna pudeles, iekārtā ieplūst pārāk daudz silta telpas gaisa
- No jauna ievietojot lielāku daudzumu vīna pudeļu
- Ir noticis strāvas padeves pārtraukums
- Vīna skapis ir bojāts.

Temperatūras brīdinājuma priekšlaicīga izslēgšana

Pirms temperatūras brīdinājuma izslēgšanas ir jānoskaidro un jānovērš brīdinājuma signāla cēlonis.

Ja brīdinājuma signāls traucē, varat to priekšlaicīgi izslēgt.

■ Nospiediet **OK**.

🔊🔇 nodziest un brīdinājuma signāls apklust.

Displejā aptuveni 1 minūti mirgo līdz šim vīna skapī konstatētās augstākās temperatūras rādījums. Pēc tam temperatūras rādījums tiek pārslēgts uz faktisko temperatūru.

Durvju brīdinājums

Vīna skapis ir aprīkots ar durvju brīdinājumu, lai nepieļautu elektroenerģijas zudumus, ja iekārtas durvis ir atstātas atvērtas, un lai pasargātu ievietotās vīna pudeles no temperatūras svārstībām.

Ja iekārtas durvis ilgāku laiku ir atvērtas, displejā tiek parādīts 🔊🔇. Turklāt atskan brīdinājuma signāls un pulsējoši mirgo iekšējais apgaismojums.

Laiku līdz durvju brīdinājuma aktivēšanai var mainīt (skatīt nodaļas "Iestatījumu pielāgošana" sadaļu "Laika līdz durvju brīdinājuma signāla 🔊🔇 aktivēšanai maiņa").

Durvju brīdinājuma skaņas signālu var arī izslēgt (skatīt nodaļas "Iestatījumu pielāgošana" sadaļu "Skaņas brīdinājumu vai signālu 🔊🔇/🔊 skaļuma maiņa").

Tiklīdz iekārtas durvis ir aizvērtas, brīdinājuma signāls apklust, un rādījums 🔊🔇 displejā nodziest.

Durvju brīdinājuma signāla priekšlaicīga izslēgšana

■ Nospiediet **OK**.


🔊🔇 nodziest un brīdinājuma signāls apklust. Iekšējais apgaismojums deg pastāvīgi.

Ja iekārtas durvis netiek aizvērtas, apmēram pēc 1 minūtes durvju brīdinājums tiek atkārtots.

Durvju slēdzenes izmantošana

Ar mehānisko durvju slēdzeni varat aizsargāt savus vīna krājumus no neatļautas piekļuves.

Vīna skapja aizslēgšana un atslēgšana

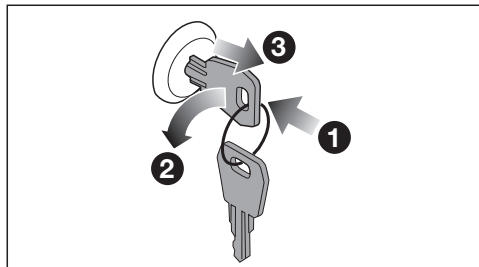

■ Ielieciet atslēgu durvju slēdzenē ①.

■ Lai aizslēgtu: iespiediet durvju slēdzeni uz iekšu un pagrieziet atslēgu par 90° pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam ②.

■ Izvelciet atslēgu ③ un uzglabāiet to drošā vietā.


■ Lai atslēgtu: ievietojiet atslēgu durvju slēdzenē, iespiediet slēdzeni uz iekšu un pagrieziet atslēgu par 90° pulksteņrādītāju kustības virzienā.

Iepazīšanās

Iekšējais izkārtojums

Metāla režģu pārvietošana

Metāla režģi nav nostiprināti un tāpēc tos var vienkārši pārvietot.

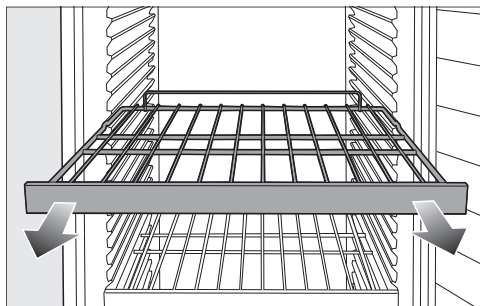

- Velkot uz priekšu, izvelciet metāla režģi.
- Atkal iebīdīet metāla režģi vēlamajā stāvoklī.




Krītošas vīna pudeles var radīt savainojumus.


Noteiktos apstākļos vīna pudeles var iesprūst virs tām esošajos metāla režģos un, izvelkot metāla režģus, izkrist no vīna skapja.

Velciet metāla režģus ārā tikai tad, ja uz tiem **nav vīna pudeļu**.

Maksimālā ietilpība

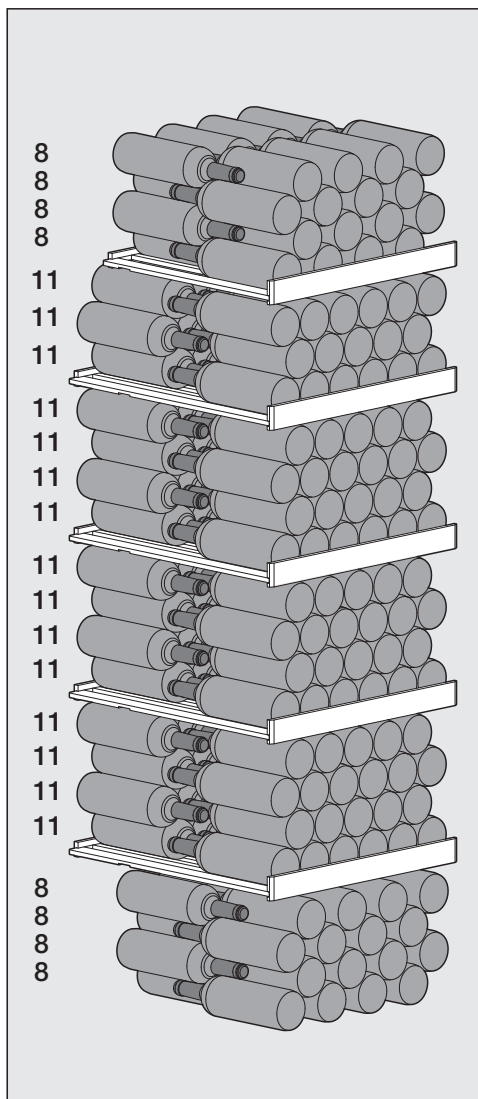


Kopumā vīna skapī var ievietot ne vairāk kā
229 vīna pudeles (0,75 l; pudeles forma:
Bordo pudele).

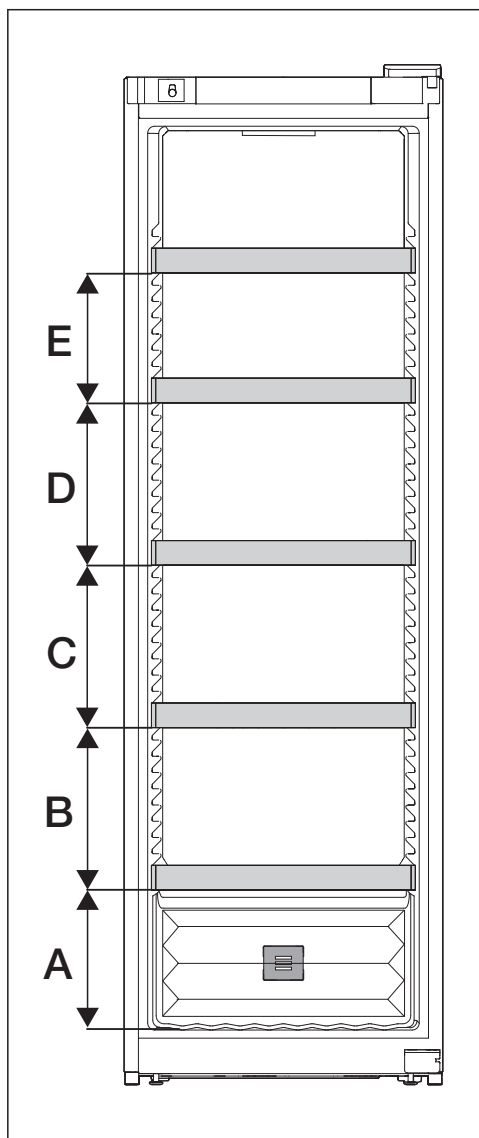


A	B	C	D	E
260	300	300	300	240

Maksimālo ietilpību var sasniegt, tikai ievērojot norādītos attālumus (mm) starp metāla režģiem.

Vīna pudeļu izvietojums uz metāla režģiem

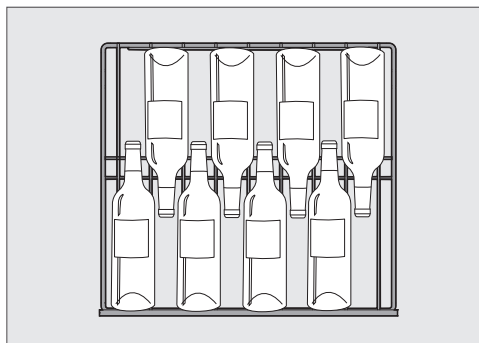

Vīna pudeļu izvietojums uz augšējā metāla režģa un iekārtas grīdas

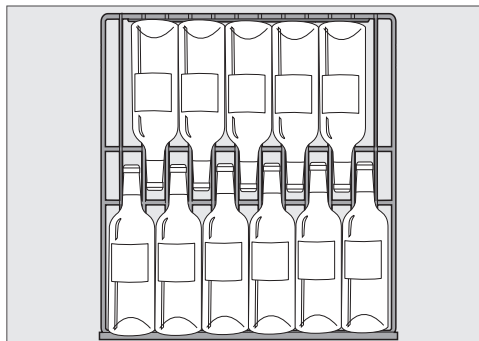

Vīna pudeļu izvietojums uz pārējiem metāla režģiem



Pārslodze var izraisīt bojājumus.

Pārsniedzot maksimālo ieteicamo ielādi, var rasties metāla režģu bojājumi.

Uz katra atsevišķā metāla režģa drīkst novietot ne vairāk kā 70 kg.

Pievienotie piederumi

Atslēga
iekārtas durvju aizslēgšanai

Aromātu filtrs (Active AirClean filtrs)

Active AirClean filtrs nodrošina vīna skapī optimālu gaisa apmaiņu un līdz ar to augstu gaisa kvalitāti.

Atsevišķi pasūtāmi piederumi

Miele tiešsaistes veikalā, Miele Klientu apkalpošanas dienestā vai pie Miele specializētā tirgotāja ir iegādājami īpaši šim vīna skapim pielāgoti produkti, piemēram, iekārtu kopšanas līdzekļi un piederumi.

Miele tiešsaistes veikalā nonāksiet, izmantojot šādu kvadrātkodu:



Pirms pirmās lietošanas reizes

- Noņemiet visus iepakojuma materiālus un aizsargplēves.
- Notīriet skapja iekšējās virsmas un piederumus (skatiet nodaļu "Tīrīšana un kopšana").

Vīna skapja pieslēgšana

- Pieslēdziet vīna skapi elektrotīklam, kā ir aprakstīts nodaļas "Uzstādīšana" sadaļā "Elektrotīkla pieslēgums".

Vispirms ekrānā tiek parādīts Miele, pēc tam .

Aromātu filtra (Active AirClean filtra) iespējošana

- Iespējojiet Active AirClean filtra rādījumu  (skatiet nodaļas "Iestatījumu pielāgošana" sadaļu "Active AirClean filtra rādījuma  iespējošana").

Vīna skapja ieslēgšana

- Nospiediet OK.

Ja displejs ilgu laiku netiek izmantots, tas tiek pārslēgts uz energotaupības režīmu un aptumšots.

Vīna skapis sāk dzesēšanu un, atverot iekārtas durvis, iedegas iekšējais apgaismojums.

Atkarībā no apkārtējās temperatūras un iestatījuma var paiet vairākas stundas, līdz tiek sasniegta un pastāvīgi parādīta vēlamā temperatūra.

Vīna skapja izslēgšana

- Nospiediet OK.

Displejā tiek parādīts .

- Nospiediet OK.

- Ar skārientaustiņu < ritiniet līdz simbolam .

- Nospiediet OK.

Displejā tiek parādīts .

Dzesēšana un iekšējais apgaismojums ir izslēgti.

Lūdzu, ņemiet vērā: izslēdzot vīna skapi, tas netiek atvienots no elektrotīkla.

Ilgākas prombūtnes laikā

Ja vīna skapis pirms ilgstoša prombūtnes perioda tiek izslēgts, taču netiek iztīrīts un tā durvis paliek aizvērtas, var veidoties pelējums.

Noteikti iztīriet vīna skapi.

Ja vīna skapi nelielosiet ilgāku laiku, rīkojieties, kā ir minēts turpmāk.

- Izslēdziet vīna skapi.

- Atvienojiet kontaktdakšu vai izslēdziet ēkas elektroinstalācijas drošinātājus.

- Lai nodrošinātu pietiekamu vīna skapja ventilāciju un nepieļautu nevēlamu aromātu veidošanos, iztīriet to un atstājiet atvērtas tā durvis.

Ekspluatācijas uzsākšana

Priekšnosacījumi savienošanai tīklā

Nemiet vērā turpmāk minētos priekšnosacījumus savienošanai tīklā.

1. Uzstādīšanas vietā ir pieejams mājas tīkls.
Sagatavojiet WLAN bezvadu tīkla paroli.
2. Mobilajā gala ierīcē ir pieejama Miele lietotne.
3. Jums ir lietotāja konts Miele lietotnē.

Miele lietotne

Miele lietotni var bez maksas lejupielādēt *Apple App Store*® vai *Google Play Store*™.



Savienošana tīklā pirmo reizi

- Nospiediet *OK*.

Displejā tiek parādīts 📶.

- Ar skārienaustiņu < vai > ritiniet līdz simbolam ⚙️.

- Nospiediet *OK*.

- Ar skārienaustiņu < vai > ritiniet līdz simbolam @.

- Nospiediet *OK*.

- Ar skārienaustiņiem < un > atlasiet vēlamo savienojuma metodi (lietotni vai WPS).

- Nospiediet *OK*.

- **Lai izietu no iestatījumu režīma** ⚙️, ar skārienaustiņu < vai > ritiniet līdz simbolam ↩️.

- Nospiediet *OK*.

- Ar skārienaustiņu < vai > ritiniet līdz simbolam ↩️ un nospiediet *OK*.

Pēc veiksmīgas savienošanās displejā tiek parādīts 📶.

Ja savienojumu nevarēja izveidot, tiek parādīts ☒.

Palaidiet procesu vēlreiz.

Temperatūras iestatīšana

Ilglaicīgai vīna uzglabāšanai ir ieteicama 12 līdz 14 °C temperatūra.

■ Nospiediet **OK**.

Displejā tiek parādīts .

■ Nospiediet **OK**.

■ Mainiet temperatūru ar skārientaustiņiem < un >.

■ Nospiediet **OK**.

Temperatūras rādījums atkal tiek pārslēgts uz faktisko temperatūru, kas tajā brīdī pastāv vīna skapī.

Temperatūra vīna skapī paaugstinās šādos gadījumos:

- jo biežāk un ilgstošāk tiek atvērtas iekārtas durvis;
- jo vairāk vīna pudeļu ir ievietots;
- jo siltākas ir pievienotās vīna pudeles;
- jo augstāka ir vīna skapja apkārtējās vides temperatūra. Vīna skapis ir paredzēts lietošanai noteiktā klimata klasē (apkārtējās temperatūras diapazonā), kuras robežvērtības ir jāņem vērā.

Temperatūras iestatījumu iespējamās vērtības

Var iestatīt temperatūru no 5 līdz 20 °C.

Temperatūras rādījums

Parastā darba režīmā displejā tiek parādīta **vidējā, faktiskā temperatūra**, kas tajā brīdī pastāv vīna skapī.

Atkarībā no apkārtējās temperatūras un iestatījuma var paiet vairākas stundas, līdz tiek sasniegta un pastāvīgi parādīta vēlamā temperatūra.

Gaisa mitruma (ActiveHumidity) iestatīšana

Lai gaisa mitruma iestatīšana darbotos nevainojami, apkārtējai temperatūrai ir jābūt no 19 līdz 28 °C.

■ Nospiediet **OK**.

Displejā tiek parādīts .

■ Ar skārientaustiņu > ritiniet līdz simbolam .

■ Nospiediet **OK**.

■ Atlasiet nepieciešamo gaisa mitruma vērtību (Δ, ΔΔ vai ΔΔΔ) ar skārientaustiņiem < un >.

■ Nospiediet **OK**.

■ Ar skārientaustiņu < vai > ritiniet līdz simbolam .

■ Nospiediet **OK**.

Atkarībā no apkārtējās temperatūras un iestatītā gaisa mitruma var paiet vairākas dienas, līdz tiek sasniegts un parādīts faktiskais gaisa mitrums.

Gaisa mitruma iestatījumu iespējamās vērtības

Gaisa mitrumu var iestatīt 3 pakāpēs un tādējādi pielāgot jūsu individuālajām vajadzībām.

- Δ : zems gaisa mitrums
- $\Delta\Delta$: vidējs gaisa mitrums
- $\Delta\Delta\Delta$: augsts gaisa mitrums

Nemiet vērā, ka, palielinoties iestatītajai gaisa mitruma vērtībai, nedaudz pieaug elektroenerģijas patēriņš.

Ja vēlaties vīna skapī ilgstoši uzglabāt vīna pudeles ar dabiskā korķa aizbāžņiem, ir ieteicams izvēlēties vidēju gaisa mitrumu $\Delta\Delta$.

Faktiskā gaisa mitruma parādīšana i_{Δ}

Atkarībā no apkārtējās temperatūras un iestatītā gaisa mitruma var paiet vairākas dienas, līdz tiek sasniegts un parādīts faktiskais gaisa mitrums.

■ Nospiediet *OK*.

Displejā tiek parādīts °F .

■ Ar skārientaustiņu $>$ ritiniet līdz simbolam i_{Δ} .

■ Nospiediet *OK*.

Displejā tiek parādīts faktiskais gaisa mitrums, kas tajā brīdī pastāv vīna skapī (vidējā vērtība tiek noteikta apmēram 2 stundās).

■ Lai izietu no rādījuma līmeņa, nospiediet *OK*.

■ Ar skārientaustiņu $<$ vai $>$ ritiniet līdz simbolam $\hookrightarrow$.

■ Nospiediet *OK*.

 Iestatījumu režīms	
	Bloķēšanas funkcijas ieslēgšana, īslaicīga atslēgšana vai pilnīga izslēgšana.
	Vīna skapja izslēgšana.
	Sabata režīma ieslēgšana vai izslēgšana.
	Sabata režīma versijas izsaukšana.
	Laika līdz durvju brīdinājuma signāla aktivēšanai maiņa.
	Savienošana tīklā
	APP / WPS Savienošana tīklā pirmo reizi.
	WLAN savienojuma aktivēšana vai deaktivēšana.
	Tīkla konfigurācijas atiestatīšana.
	Taustiņu toņa ieslēgšana vai izslēgšana.
	Brīdinājumu vai signālu skaņas skaļuma maiņa vai brīdinājuma un signālu skaņas pilnīga izslēgšana.
	Displeja spilgtuma maiņa.
	Temperatūras vienības maiņa.
	Demonstrācijas režīma izslēgšana (redzama tikai tad, ja funkcija ir ieslēgta).
	Iestatījumu atiestatīšana uz sākotnējiem iestatījumiem.
	Aukstumiekārtas informācijas parādīšana.
	Active AirClean filtra rādījuma iespējošana.

Iestatījumu pielāgošana

Kamēr atrodaties iestatījumu režīmā , durvju brīdinājuma signāls un citi brīdinājuma ziņojumi automātiski tiek apturēti.

Bloķēšanas funkcijas / ieslēgšana

- Nospiediet *OK*.

Displejā tiek parādīts .

- Ar skārientaustiņu < vai > ritiniet līdz simbolam .

- Nospiediet *OK*.

- Ar skārientaustiņu < vai > ritiniet līdz simbolam .

- Nospiediet *OK*.

Ja ir ieslēgta bloķēšanas funkcija , displeja augšējā stūrī tiek parādīts punkts .

- Atveriet un aizveriet iekārtas durvis. Tikai tad ir ieslēgta bloķēšanas funkcija .

- **Lai izietu no iestatījumu režīma** , ar skārientaustiņu < vai > ritiniet līdz simbolam .

- Nospiediet *OK*.

- Ar skārientaustiņu < vai > ritiniet līdz simbolam  un nospiediet *OK*.

Bloķēšanas funkcijas / īslaicīga atslēgšana

- Nospiediet *OK*.

Displejā tiek parādīts .

- Pieskarieties skārientaustiņam *OK* apmēram 6 sekundes.

Displejā tiek parādīts .

- Nospiediet *OK*.

- Tagad veiciet vēlamo iestatījumu.

- Nospiediet *OK*.

Aizverot iekārtas durvis, atkal tiek ieslēgta bloķēšanas funkcija .

Bloķēšanas funkcijas / pilnīga izslēgšana

- Nospiediet *OK*.

Displejā tiek parādīts .

- Pieskarieties skārientaustiņam *OK* apmēram 6 sekundes.

Displejā tiek parādīts .

- Ar skārientaustiņu < vai > ritiniet līdz simbolam .

- Nospiediet *OK*.

- Ar skārientaustiņu < vai > ritiniet līdz simbolam .

- Nospiediet *OK*.

Ja bloķēšanas funkcija ir izslēgta, displejā tiek parādīts .

- **Lai izietu no iestatījumu režīma** , ar skārientaustiņu < vai > ritiniet līdz simbolam .

- Nospiediet *OK*.

- Ar skārientaustiņu < vai > ritiniet līdz simbolam  un nospiediet *OK*.

Vīna skapja izslēgšana ☹

- Nospiediet **OK**.

Displejā tiek parādīts 🌡.

- Ar skārientaustiņu < vai > ritiniet līdz simbolam ⚙.

- Nospiediet **OK**.

- Ar skārientaustiņu < vai > ritiniet līdz simbolam ☹.

- Nospiediet **OK**.

Displejā tiek parādīts ☹.

Dzesēšana un iekšējais apgaismojums ir izslēgti.

Lūdzu, ņemiet vērā: izslēdzot vīna skapi, tas netiek atvienots no elektrotīkla.

Sabata režīma 🕒 ieslēgšana

- Nospiediet **OK**.

Displejā tiek parādīts 🌡.

- Ar skārientaustiņu < vai > ritiniet līdz simbolam ⚙.

- Nospiediet **OK**.

- Ar skārientaustiņu < vai > ritiniet līdz simbolam 🕒.

- Nospiediet **OK**.

Ja ir ieslēgta sabata režīma funkcija 🕒, displeja augšējā stūrī tiek parādīts punkts •.

Pēc apmēram 3 sekundēm displejs izslēdzas.

Nodrošiniet, lai iekārtas durvis būtu cieši aizvērtas, jo ir izslēgti visi gaismas un skaņas brīdinājuma signāli.

Sabata režīma 🕒 izslēgšana

Sabata režīma funkcija 🕒 automātiski izslēdzas pēc aptuveni 80 stundām.

Sabata režīma funkciju 🕒 var izslēgt arī priekšlaicīgi.

- Nospiediet **OK**.

Displejā tiek parādīts 🕒.

- Nospiediet **OK**.

Ja ir ieslēgta sabata režīma funkcija 🕒, displeja augšējā stūrī tiek parādīts punkts •.

- Nospiediet **OK**.

Ja sabata režīma funkcija 🕒 ir izslēgta, punkts displeja augšējā stūrī nodziest.

- **Lai izietu no iestatījumu režīma** ⚙, ar skārientaustiņu < vai > ritiniet līdz simbolam ↩.

- Nospiediet **OK**.

- Ar skārientaustiņu < vai > ritiniet līdz simbolam ↩ un nospiediet **OK**.

Iestatījumu pielāgošana

Laika līdz durvju brīdinājuma signāla iespējošanai maiņa

- Nospiediet *OK*.

Displejā tiek parādīts .

- Ar skārientaustiņu < vai > ritiniet līdz simbolam .

- Nospiediet *OK*.

- Ar skārientaustiņu < vai > ritiniet līdz simbolam .

- Nospiediet *OK*.

- Ar skārientaustiņiem < un > atlasiet vēlamo laikposmu starp 30 sekundēm un 3 minūtēm 30 sekundēm.

- Nospiediet *OK*.

- **Lai izietu no iestatījumu režīma** , ar skārientaustiņu < vai > ritiniet līdz simbolam .

- Nospiediet *OK*.

- Ar skārientaustiņu < vai > ritiniet līdz simbolam  un nospiediet *OK*.

Savienošana tīklā pirmo reizi

- Nospiediet *OK*.

Displejā tiek parādīts .

- Ar skārientaustiņu < vai > ritiniet līdz simbolam .

- Nospiediet *OK*.

- Ar skārientaustiņu < vai > ritiniet līdz simbolam .

- Nospiediet *OK*.

- Ar skārientaustiņiem < un > atlasiet vēlamo savienojuma metodi (lietotni vai WPS).

- Nospiediet *OK*.

- **Lai izietu no iestatījumu režīma** , ar skārientaustiņu < vai > ritiniet līdz simbolam .

- Nospiediet *OK*.

- Ar skārientaustiņu < vai > ritiniet līdz simbolam  un nospiediet *OK*.

Pēc veiksmīgas savienošanās displejā tiek parādīts .

Ja savienojumu nevarēja izveidot, tiek parādīts .

Palaidiet procesu vēlreiz.

WLAN bezvadu lokālā tīkla savienojuma iespējošana

- Nospiediet **OK**.

Displejā tiek parādīts .

- Ar skārientaustiņu < vai > ritiniet līdz simbolam .

- Nospiediet **OK**.

- Ar skārientaustiņu < vai > ritiniet līdz simbolam .

- Nospiediet **OK**.

- Ar skārientaustiņu < vai > ritiniet līdz simbolam  un nospiediet **OK**.

Ja WLAN bezvadu lokālais tīkls ir iespējots, displejā tiek parādīts simbols , kā arī punkts augšējā stūrī .

- **Lai izietu no iestatījumu režīma** , ar skārientaustiņu < vai > ritiniet līdz simbolam .

- Nospiediet **OK**.

- Ar skārientaustiņu < vai > ritiniet līdz simbolam  un nospiediet **OK**.

Ja WLAN bezvadu lokālā tīkla savienojums ir aktīvs, displejā tiek parādīts simbols .

WLAN bezvadu lokālā tīkla savienojuma atspējošana

- Nospiediet **OK**.

Displejā tiek parādīts .

- Ar skārientaustiņu < vai > ritiniet līdz simbolam .

- Nospiediet **OK**.

- Ar skārientaustiņu < vai > ritiniet līdz simbolam .

- Nospiediet **OK**.

Ja WLAN bezvadu lokālais tīkls ir atspējots, displejā tiek parādīts simbols .

- **Lai izietu no iestatījumu režīma** , ar skārientaustiņu < vai > ritiniet līdz simbolam .

- Nospiediet **OK**.

- Ar skārientaustiņu < vai > ritiniet līdz simbolam  un nospiediet **OK**.

Tīkla konfigurācijas atiestatīšana

- Nospiediet **OK**.

Displejā tiek parādīts .

- Ar skārientaustiņu < vai > ritiniet līdz simbolam .

- Nospiediet **OK**.

- Ar skārientaustiņu < vai > ritiniet līdz simbolam .

- Nospiediet **OK**.

- Ar skārientaustiņu > ritiniet līdz simbolam .

- Nospiediet **OK**.

- Ar skārientaustiņu > ritiniet līdz simbolam .

- Nospiediet **OK**.

- **Lai izietu no iestatījumu režīma** , ar skārientaustiņu < vai > ritiniet līdz simbolam .

- Nospiediet **OK**.

- Ar skārientaustiņu < vai > ritiniet līdz simbolam  un nospiediet **OK**.

Visi Miele@home izmantošanai veiktie iestatījumi un ievadītās vērtības tiek atiestatīti.

WLAN bezvadu lokālā tīkla savienojums tiek atspējots, displejā nodziest .

Iestatījumu pielāgošana

Atiestatiet tīkla konfigurācijas iestatījumus, ja vīna skapi utilizējat, pārdo-
dat vai uzsākat ekspluatēt lietotu vīna
skapi. Visi personiskie dati no vīna
skapja tiks dzēsti. Turklāt iepriekšējais
īpašnieks vairs nevarēs lietot vīna
skapi.

Taustiņu toņa ieslēgšana

- Nospiediet **OK**.

Displejā tiek parādīts .

- Ar skārientaustiņu < vai > ritiniet līdz simbolam .
- Nospiediet **OK**.
- Ar skārientaustiņu < vai > ritiniet līdz simbolam .
- Nospiediet **OK**.

Kad taustiņu tonis ir ieslēgts, displejā
tiek parādīts . Turklāt displeja augšē-
jā stūrī tiek parādīts punkts •.

- **Lai izietu no iestatījumu režīma** ,
ar skārientaustiņu < vai > ritiniet līdz
simbolam .
- Nospiediet **OK**.
- Ar skārientaustiņu < vai > ritiniet līdz
simbolam  un nospiediet **OK**.

Taustiņu toņa izslēgšana

- Nospiediet **OK**.

Displejā tiek parādīts .

- Ar skārientaustiņu < vai > ritiniet līdz
simbolam .
- Nospiediet **OK**.
- Ar skārientaustiņu < vai > ritiniet līdz
simbolam .
- Nospiediet **OK**.

Kad taustiņu tonis ir izslēgts, displejā
tiek parādīts .

- **Lai izietu no iestatījumu režīma** ,
ar skārientaustiņu < vai > ritiniet līdz
simbolam .
- Nospiediet **OK**.
- Ar skārientaustiņu < vai > ritiniet līdz
simbolam  un nospiediet **OK**.

Skaņas brīdinājumu vai signālu / skaļuma maiņa

- Nospiediet **OK**.

Displejā tiek parādīts .

- Ar skārientaustiņu < vai > ritiniet līdz
simbolam .
- Nospiediet **OK**.
- Ar skārientaustiņu < vai > ritiniet līdz
simbolam .
- Nospiediet **OK**.
- Ar skārientaustiņiem < un > atlasiet
vēlamo skaņas brīdinājumu un signālu
skaļumu.
- Ja vēlaties pilnībā izslēgt brīdinājumu
un skaņas signālus, ritiniet pa kreisi tik
tālu, līdz pilnībā nodziest segmentu
josla.
- Nospiediet **OK**.

Ja brīdinājumi un skaņas signāli ir izslēg-
ti, tiek parādīts .

- **Lai izietu no iestatījumu režīma** ,
ar skārientaustiņu < vai > ritiniet līdz
simbolam .
- Nospiediet **OK**.
- Ar skārientaustiņu < vai > ritiniet līdz
simbolam  un nospiediet **OK**.

Displeja spilgtuma ☀ maiņa

- Nospiediet **OK**.

Displejā tiek parādīts ☀.

- Ar skārientaustiņu < vai > ritiniet līdz simbolam ☀.

- Nospiediet **OK**.

- Ar skārientaustiņu < vai > ritiniet līdz simbolam ☀.

- Nospiediet **OK**.

- Ar skārientaustiņiem < un > atlasiet vēlamo displeja spilgtumu.

- Nospiediet **OK**.

- **Lai izietu no iestatījumu režīma** ⚙, ar skārientaustiņu < vai > ritiniet līdz simbolam ↩.

- Nospiediet **OK**.

- Ar skārientaustiņu < vai > ritiniet līdz simbolam ↩ un nospiediet **OK**.

Temperatūras vienības °C / °F maiņa

- Nospiediet **OK**.

Displejā tiek parādīts °F.

- Ar skārientaustiņu < vai > ritiniet līdz simbolam °F.

- Nospiediet **OK**.

- Ar skārientaustiņu < vai > ritiniet līdz simbolam °C vai °F.

- Nospiediet **OK**.

Tagad ir izvēlēta temperatūras vienība °C vai °F.

- **Lai izietu no iestatījumu režīma** ⚙, ar skārientaustiņu < vai > ritiniet līdz simbolam ↩.

- Nospiediet **OK**.

- Ar skārientaustiņu < vai > ritiniet līdz simbolam ↩ un nospiediet **OK**.

Demonstrācijas režīma ■ izslēgšana

- Nospiediet **OK**.

Displejā vispirms ir redzams Miele, pēc tam temperatūras rādījums.

- Nospiediet **OK**.

- Ar skārientaustiņu < vai > ritiniet līdz simbolam ■.

- Nospiediet **OK**.

Pēc demonstrācijas režīma ■ izslēgšanas vīna skapis tiek izslēgts un ir jāieslēdz atkārtoti.

Iestatījumu pielāgošana

Sākotnējo iestatījumu atiestatīšana

- Nospiediet **OK**.

Displejā tiek parādīts .

- Ar skārientaustiņu < vai > ritiniet līdz simbolam .

- Nospiediet **OK**.

- Ar skārientaustiņu < vai > ritiniet līdz simbolam .

- Nospiediet **OK**.

- Ar skārientaustiņu > ritiniet līdz simbolam .

- Nospiediet **OK**.

Vīna skapis tiek izslēgts, un ir atkārtoti jāieslēdz.

Active AirClean filtra rādījuma iespējošana

- Nospiediet **OK**.

Displejā tiek parādīts .

- Ar skārientaustiņu < vai > ritiniet līdz simbolam .

- Nospiediet **OK**.

- Ar skārientaustiņu < vai > ritiniet līdz simbolam .

- Nospiediet **OK**.

Ja Active AirClean filtra rādījums  ir iespējots, displeja augšējā stūrī tiek parādīts punkts .

- **Lai izietu no iestatījumu režīma** , ar skārientaustiņu < vai > ritiniet līdz simbolam .

- Nospiediet **OK**.

- Ar skārientaustiņu < vai > ritiniet līdz simbolam  un nospiediet **OK**.

Nedrīkst noņemt vīna skapja iekšpusē piestiprināto identifikācijas datu plāksnīti. Tā būs nepieciešama bojājumu gadījumā.

Nodrošiniet, lai iekārtas elektronikā vai apgaismes ierīcēs neieklūtu ūdens.

 Mitruma iekļūšana var izraisīt bojājumus.

Tvaika tīrīšanas ierīces radītais tvaiks var bojāt plastmasas un elektriskās daļas.

Neizmantojiet tvaika tīrīšanas ierīces vīna skapja tīrīšanai.

 Iekļuvuši netīrumi apdraud veselību.

No ārpuses iekļuvuši netīrumi (piemēram, arī ēdienu vai dzērienu atliekas) paaugstinātā temperatūrā un gaisa mitrumā var veicināt pelējuma rašanos vīna skapī.

levietojiet vīna skapī tikai tīras vīna pudeles un tīrus piederumus.

- šķīdinātājus saturošus tīrīšanas līdzekļus;
- nerūsējošā tērauda tīrīšanas līdzekļus;
- trauku mazgājamo mašīnu tīrīšanas līdzekļus;
- cepeškrāsns tīrīšanas aerosolus;
- stikla keramikas plīts virsmu tīrīšanas līdzekļus (izņemot tos, kas ir paredzēti priekšējo stikla paneļu tīrīšanai);
- stikla tīrīšanas līdzekļus (izņemot tos, kas ir paredzēti priekšējo stikla paneļu tīrīšanai: stikla tīrīšanas līdzekļi ar zemu spirta saturu bez piedevām, piemēram, citronskābes un tml.);
- abrazīvus cietus sūkļus un suku (piemēram, katlu beržamos sūkļus);
- gumijas kasīkļus;
- asus metāla skrāpjus.

Tīrīšanai ir ieteicams izmantot tīru sūkli, remdenu ūdeni un neredz mazgāšanai ar rokām paredzēta trauku mazgājamā līdzekļa.

Norādījumi par tīrīšanas līdzekļiem

Vīna skapja iekšpusē izmantojiet tikai pārtikas produktiem nekaitīgus tīrīšanas un kopšanas līdzekļus.

Lai pasargātu visas virsmas no bojājumiem, **nelietojiet** tīrīšanai

- sodu, amonjaku, skābes vai hlorīdus saturošus tīrīšanas līdzekļus;
- kaļķi šķīdinošus tīrīšanas līdzekļus;
- abrazīvus tīrīšanas līdzekļus (piemēram, abrazīvus pulverus, abrazīvas pastas, pumeku);

Tīrīšana un kopšana

Vīna skapja sagatavošana tīrīšanai

- Izslēdziet vīna skapi.

Displejā tiek parādīts  un dzesēšana tiek izslēgta.

- Izņemiet no vīna skapja vīna pudeles un novietojiet tās vēsā vietā.
- Ja nepieciešams, izņemiet visas izņemamās iekārtas daļas, lai tās iztīrītu (skatiet nodaļas “Iepazīšanās” sadaļu “Iekšējais izkārtojums”).

Iekšpuses tīrīšana

Tīriet vīna skapi regulāri, bet vismaz reizi mēnesī.

Ja netīrumi uz virsmu iedarbojas ilgstoši, tos, iespējams, vairs nevarēs notīrīt.


Var mainīties virsmu krāsa vai materiāla īpašības.

Netīrumus ir ieteicams notīrīt nekavējoties.


- Tīriet iekšpusi ar tīru sūkli, remdenu ūdeni un nelielu daudzumu mazgāšanai ar rokām paredzēta mazgājamā līdzekļa.
- Visas daļas mazgājiet ar rokām, nevis trauku mazgājamajā mašīnā.
- Visas **koka** detaļas tīriet ar neredz samitrinātu drānu, tās **nedrīkst** kļūt slapjas.
- Pēc tīrīšanas noslaukiet virsmas ar tīru ūdeni un nosusiniet visu ar mīkstu drānu.
- Lai vīna skapis pietiekami izvēdinātos un nerastos nepatīkami aromāti, vēl neilgu laiku atstājiet vīna skapi atvērtu.

Active AirClean filtra maiņa


Jaunus Active AirClean filtrus var iegādāties Miele Klientu apkalpošanas dienestā, pie specializētā tirgotāja vai Miele tīmekļvietnē.

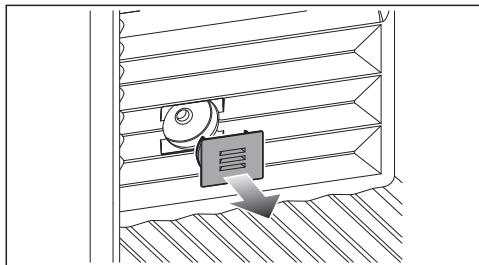


- Novelciet pārsegu.

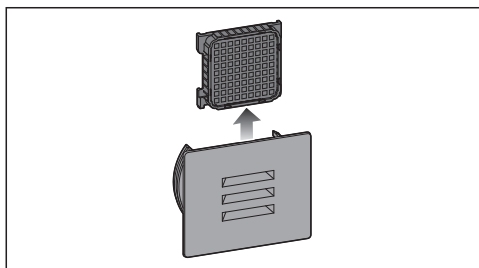

- Izvelciet nolietoto Active AirClean filtru.
- Utilizējiet nolietoto Active AirClean filtru sadzīves atkritumos.

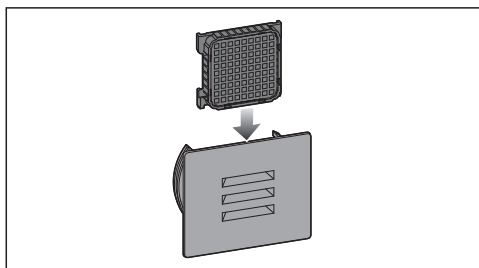

- Ievietojiet jaunu Active AirClean filtru.

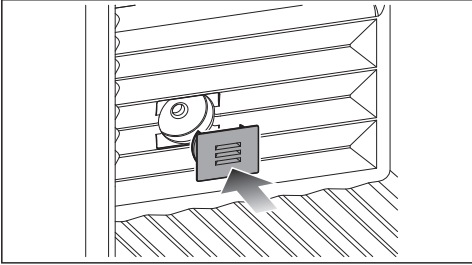

- Uzlieciet pārsegu.

Active AirClean filtra maiņas apstiprināšana

- Nospiediet **OK**.

Simbols  nodziest, un laika skaitītājs tiek atiestatīts.

Iekārtas priekšpuses un sānu sienu tīrīšana

Ja netīrumi uz virsmu iedarbojas ilgstoši, iespējams, tos vairs nevarēs notīrīt. Var mainīties virsmu krāsa vai materiāla īpašības.

Ja vien iespējams, netīrumi no iekārtas priekšpuses un sānu sienām ir jānotīra nekavējoties.

Visas virsmas ir neizturīgas pret skrāpējumiem un var mainīt krāsu, saskaroties ar nepiemērotiem tīrīšanas līdzekļiem.

Lūdzu, izlasiet informāciju sadaļā “Norādījumi par tīrīšanas līdzekļiem” šīs nodaļas sākumā.

- Tīriet virsmas ar tīru sūkli, mazgāšanai ar rokām paredzētu trauku mazgāšanas līdzekli un siltu ūdeni. Tīrīšanai var izmantot arī tīru, mitru mikrošķiedras drānu bez mazgāšanas līdzekļa.
- Pēc tīrīšanas noslaukiet virsmas ar tīru ūdeni un nosusiniet ar mīkstu drānu.

Durvju blīvējuma tīrīšana

 Nepareiza tīrīšana var radīt bojājumus.

Apstrādājot durvju blīvējumu ar eļļām vai ziedēm, durvju blīvējums var kļūt porains.

Neapstrādājiet durvju blīvējumu ar eļļām vai ziedēm.

- Durvju blīvējumu regulāri nomazgājiet tikai ar tīru ūdeni un pēc tam rūpīgi nosusiniet ar sausu drānu.

Ventilācijas atveru tīrīšana

- Regulāri tīriet ventilācijas atveres ar putekļu slotiņu vai putekļu sūcēju (izmantojiet, piemēram, Miele putekļu sūcēja atveida uzgali).

Pēc tīrīšanas

- Atkal ievietojiet visas daļas vīna skapī.
- Ieslēdziet vīna skapi.
- Ievietojiet vīna pudeles vīna skapī un aizveriet iekārtas durvis.

Automātiskā atkausēšana

Vīna skapis tiek atkausēts automātiski.

Problēmu novēršana

Lielāko daļu traucējumu un kļūdu varat novērst patstāvīgi. Daudzos gadījumos varat ietaupīt laiku un izmaksas, jo nebūs jāsazinās ar klientu apkalpošanas dienestu.

Vietnē www.miele.lv/support/customer-assistance var iegūt papildinformāciju, kā patstāvīgi novērst traucējumus.



Līdz traucējumu novēršanas brīdim pēc iespējas neveriet vīna skapja durvis, lai aukstuma zudums būtu iespējami mazāks.

Vispārīgas problēmas vīna skapja darbībā

Problēma	Cēlonis un novēršana
Vīna skapis nedzesē.	Vīna skapis nav ieslēgts. ■ Ieslēdziet vīna skapi.
	Kontaktdakša nav atbilstoši ievietota kontaktligzdā vai iekārtas kontaktdakša nav pareizi ievietota iekārtas kontaktligzdā. ■ Iespraudiet kontaktdakšu kontaktligzdā un iekārtas kontaktdakšu – iekārtas kontaktligzdā.
	Izslēdzies mājas elektroinstalācijas drošinātājs. Iespējams, ir bojāts vīna skapis, mājas spriegums vai cita ierīce. ■ Vērsieties pie elektrotehnikas speciālista vai klientu apkalpošanas dienestā.
Kompresors ieslēdzas arvien biežāk un uz ilgāku laiku, temperatūra vīna skapī ir pārāk zema.	Vīna skapī ir iestatīta pārāk zema temperatūra. ■ Mainiet temperatūras iestatījumu.
	Iekārtas durvis ir tikušas bieži atvērtas. Vai arī ir ievietots liels daudzums vīna pudeļu. ■ Atveriet iekārtas durvis tikai tad, ja tas ir nepieciešams, un uz iespējami īsāku brīdi.
	Iekārtas durvis neaizveras pilnībā. Temperatūra vīna skapī pazeminās. ■ Pārbaudiet iekārtas durvju stāvokli un, ja nepieciešams, noregulējiet iekārtas durvis, izmantojot durvju eņģes esošās skrūves.
	Iekārtas durvis nav pilnībā aizvērtas.

Problēma	Cēlonis un novēršana
	■ Vienmēr pilnībā aizveriet iekārtas durvis. Apkārtējā temperatūra ir pārāk augsta. Jo augstāka ir apkārtējā temperatūra, jo ilgāk darbojas kompresors. ■ Nemiet vērā nodaļas "Uzstādīšana" sadaļā "Uzstādīšanas vieta" sniegtos norādījumus. Gaisa pievades un izvades atveres ir aizsegtas vai pieputējušas. ■ Neaizsedziet gaisa pievades un izvades atveres. ■ Regulāri iztīriet putekļus no gaisa pievades un izvades atverēm. Iebūvējamas iekārtas: vīna skapis nav pareizi iebūvēts iebūvēšanas nišā. ■ Iebūvējiet vīna skapi saskaņā ar norādījumiem montāžas instrukcijā.
Vīna skapī ir pārāk zema temperatūra.	Vīna skapī ir iestatīta pārāk zema temperatūra. ■ Mainiet temperatūras iestatījumu.
Vīna skapī ir pārāk augsta temperatūra.	Tā nav kļūda. Ir iestatīta pārāk augsta temperatūra. ■ Mainiet temperatūras iestatījumu. ■ Atkārtoti pārbaudiet temperatūru pēc 24 stundām. Apkārtējā temperatūra ir zemāka nekā temperatūra, kādā vīna skapi ir paredzēts uzstādīt. Ja apkārtējā temperatūra ir pārāk zema, kompresors ieslēdzas retāk. Temperatūra vīna skapī paaugstinās. ■ Nemiet vērā nodaļas "Uzstādīšana" sadaļā "Uzstādīšanas vieta" sniegtos norādījumus. ■ Paaugstiniet apkārtējo temperatūru.

Problēmu novēršana

Problēma	Cēlonis un novēršana
Vīna skapī nevar iestatīt vēlamo gaisa mitrumu.	Apkārtējā temperatūra ir pārāk augsta vai pārāk zema. ■ Nodrošiniet, lai apkārtējā temperatūra būtu no 19 līdz 28 °C.
	Vīna skapī ir iestatīta pārāk augsta temperatūra. ■ Ilglaicīgai vīna uzglabāšanai ir ieteicama 12 līdz 14 °C temperatūra.
	Apkārtējā gaisa mitrums ir pārāk zems. ■ Ja apkārtējā gaisa mitrums ir ļoti zems, atsevišķos gadījumos vīna skapī nevar sasniegt augstu gaisa mitrumu.
	Gaisa mitrums vīna skapī pamatā ir atkarīgs no durvju atvēršanas biežuma un ilguma, apkārtējās temperatūras un apkārtējā gaisa mitruma, ielādes un iekārtas iestatījuma.
Uz vīna pudeļu etiķetēm veidojas pelējums.	Atkarībā no līmes, ar ko piestiprinātas etiķetes, uz tām var veidoties viegls pelējums. ■ Noņemiet pelējuma nosēdumus. Notīriet vīna pudeles un noņemiet līmes atliekas.
Uz vīna pudeļu korķiem veidojas balts aplikums.	Korķi oksidējas, saskaroties ar gaisu. ■ Noslaukiet aplikumu ar sausu drānu. Aplikums neietekmē vīna kvalitāti.
Brīdinājuma signāls neskan, lai gan iekārtas durvis ilgu laiku stāv vaļā.	Tā nav kļūda. Brīdinājuma signāls ir izslēgts iestatījumu režīmā. Ja vēlaties atkal ieslēgt skaņas brīdinājumu, rīkojieties, kā ir minēts turpmāk. ■ Nospiediet OK. Displejā tiek parādīts  . ■ Ar skārienaustiņu < vai > ritiniet līdz simbolam  . ■ Nospiediet OK. ■ Ar skārienaustiņu < vai > ritiniet līdz simbolam  . ■ Nospiediet OK. ■ Ar skārienaustiņiem < un > atlasiet vēlamo skaņas brīdinājumu un signālu skaļumu. ■ Nospiediet OK. Ja skaņas brīdinājumi un signāli ir ieslēgti, tiek parādīts  .

Problēma	Cēlonis un novēršana
Vīna skapja iekšpusē veidojas ūdens kondensāts. Iespējams, iekārtas durvis neaizveras pareizi.	Durvju blīvējums ir izslīdējis no rievas. ■ Pārbaudiet, vai durvju blīvējums cieši ieguļ rievā.
Durvju blīvējums ir bojāts vai jāmaina.	Durvju blīvējums ir bojāts. ■ Pārbaudiet, vai durvju blīvējums nav bojāts.
	Durvju blīvējumu var nomainīt bez darbarīkiem. ■ Nomainiet durvju blīvējumu. To var iegādāties specializētajās tirdzniecības vietās vai klientu apkalpošanas dienestā.

Paziņojumi displejā

Ziņojums	Cēlonis un novēršana
Displejā ir izgaismots  , vīna skapis nedzesē, taču vīna skapja vadība un iekšējais apgaismojums darbojas.	Ir ieslēgts demonstrācijas režīms. ■ Nospiediet <i>OK</i>. Displejā vispirms ir redzams Miele, pēc tam temperatūras rādījums. ■ Nospiediet <i>OK</i>. ■ Ar skārienaustiņu < vai > ritiniet līdz simbolam . ■ Nospiediet <i>OK</i>. Pēc demonstrācijas režīma  izslēgšanas vīna skapis tiek izslēgts un ir jāieslēdz atkārtoti.

Problēmu novēršana

Ziņojums	Cēlonis un novēršana
Displejā nekas nav redzams. Tas ir aptumšots.	Ir ieslēgts sabata režīms : iekšējais apgaismojums ir izslēgts un vīna skapis dzesē. ■ Nospiediet OK. Displejā tiek parādīts . ■ Nospiediet OK. Ja ir ieslēgta sabata režīma funkcija , displeja augšējā stūrī tiek parādīts punkts •. ■ Nospiediet OK. Ja sabata režīma funkcija ir izslēgta, punkts displeja augšējā stūrī nodziest. Displejs nav pareizi pievienots vīna skapim. ■ Vai durvju atdures maiņa tika veikta pareizi? Vēlreiz pārbaudiet vīna skapja un displeja spraudņa savienojumu (skatiet pievienoto montāžas instrukciju). Ir ieslēgts energotaupības režīms: ja displejs ilgu laiku netiek izmantots, tas tiek pārslēgts uz energotaupības režīmu un aptumšots.
Displejā ir izgaismots , vīna skapja vadība nedarbojas.	Ir ieslēgta bloķēšanas funkcija. ■ Īslaicīgi atbloķējiet vīna skapi vai pilnībā izslēdziet bloķēšanas funkciju (skatiet nodaļu "Iestatījumu pielāgošana").
Displejā ir izgaismots simbols , un vienlaikus atskan signāls.	ActiveAirClean filtra rādījums atgādina, ka ir jāmaina ActiveAirClean filtrs. ■ Nomainiet ActiveAirClean filtru (skatiet nodaļas "Tīrīšana un kopšana" sadaļu "ActiveAirClean filtra maiņa") un apstipriniet ActiveAirClean filtra maiņu, nospiežot taustiņu OK. Simbols displejā nodziest.
Ekrānā ir izgaismots rādījums , turklāt atskan brīdinājuma signāls un pulsējoši mirgo iekšējais apgaismojums.	Aktivēts durvju brīdinājuma signāls. ■ Nospiediet OK. Brīdinājuma signāls apklust, simbols nodziest un iekšējais apgaismojums deg vienmērīgi. ■ Aizveriet iekārtas durvis.

Ziņojums	Cēlonis un novēršana
Displejā ir izgaismots rādījums  , papildus tam atskan brīdinājuma signāls.	Ir aktivizēta temperatūras trauksme: atkarībā no iestatītās temperatūras vīna skapī tā ir pārāk augsta vai pārāk zema. Tam var būt, piemēram, šādi cēloņi: – iekārtas durvis ir tikušas bieži atvērtas; – gaisa pievades un izvades atveres ir aizsegta; – ir bijis ilgstošs strāvas padeves pārtraukums. ■ Nospiediet <i>OK</i>.   nodziest un brīdinājuma signāls apklust. Displejā aptuveni 1 minūti mirgo līdz šim vīna skapī konstatētās augstākās temperatūras rādījums. Pēc tam temperatūras rādījums tiek pārslēgts uz faktisko temperatūru. Mirgojošo temperatūras rādījumu var izslēgt priekšlaikus, rīkojoties šādi. ■ Nospiediet <i>OK</i>. Tiek dzēsts augstākās temperatūras rādījums. Pēc tam displejā atkal ir redzama faktiskā temperatūra vīna skapī konkrētajā brīdī. ■ Novērsiet brīdinājuma cēloni.
Ekrānā ir izgaismots rādījums , turklāt atskan brīdinājuma signāls.	Tiek parādīts strāvas padeves pārtraukums: pēdējās dienās vai stundās temperatūra vīna skapī strāvas trūkuma vai strāvas padeves pārtraukuma dēļ īslaicīgi bija sasniegusi pārāk augstu vērtību. ■ Nospiediet <i>OK</i>.  nodziest un brīdinājuma signāls apklust. Displejā aptuveni 1 minūti mirgo līdz šim vīna skapī konstatētās augstākās temperatūras rādījums. Pēc tam temperatūras rādījums tiek pārslēgts uz faktisko temperatūru. Mirgojošo temperatūras rādījumu var izslēgt priekšlaikus. ■ Nospiediet <i>OK</i>. Tiek dzēsts augstākās temperatūras rādījums. Pēc tam displejā atkal ir redzama faktiskā temperatūra vīna skapī konkrētajā brīdī. ■ Novērsiet brīdinājuma cēloni.

Problēmu novēršana

Ziņojums	Cēlonis un novēršana
Ekrānā ir izgaismots , iespējams, tiek parādīts kļūdas kods F ar cipariem. Papildus atskan brīdinājuma signāls.	Ir radies bojājums. ■ Izslēdziet skaņas signālu, nospiežot <i>OK</i>. ■ Sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu. Lai pieteiktu bojājumu, papildus parādītajam kļūdas kodam būs nepieciešams arī vīna skapja modeļa apzīmējums un sērijas numurs. Šo informāciju  var uzziņāt tiešā veidā. ■ Nospiediet <i>OK</i>. Displejā tiek parādīti nepieciešamie iekārtas dati. ■ Nospiediet <i>OK</i>. ■ Ar skārienaustiņu < vai > ritiniet uz priekšu, lai apskatītu citus iekārtas datus. ■ Lai izslēgtu vīna skapi, ar skārienaustiņu < vai > ritiniet līdz simbolam . ■ Lai izietu no informācijas rādījuma, ar skārienaustiņu < vai > ritiniet līdz simbolam . ■ Nospiediet <i>OK</i>. Tiek parādīta iekārtas kļūda: šim rādījumam vienmēr ir prioritāte un tas pārtrauc jebkurus iestatījumus, kas tiek veikti konkrētajā brīdī. Iekārtas kļūda tiek parādīta pirms esoša durvju un / vai temperatūras brīdinājuma.

Iekšējais apgaismojums



Atklātas strāvu vadošas daļas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu. Noņemot apgaismojuma pārsegu, varat pieskarties strāvu vadošām daļām. Nenovietojiet apgaismojuma pārsegu. LED apgaismojumu drīkst mainīt un remontēt tikai klientu apkalpošanas dienesta speciālisti.



LED apgaismojums var radīt savainojumus.

Šis apgaismojums atbilst riska grupai RG 2. Ja pārsegs ir bojāts, var tikt savainotas acis.

Ja spuldžu pārsegs ir bojāts, neskatieties no tuva attāluma tieši apgaismojumā ar optiskiem (lupu vai līdzīgiem) instrumentiem.

Problēma	Cēlonis un novēršana
Nedarbojas iekšējais apgaismojums.	Vīna skapis nav ieslēgts. ■ Ieslēdziet vīna skapi.
	Ir ieslēgts sabata režīms  : ekrāns ir aptumšots un vīna skapis dzesē. ■ Nospiediet OK. Displejā tiek parādīts  . ■ Nospiediet OK.
	Ja ir ieslēgta sabata režīma funkcija  , displeja augšējā stūrī tiek parādīts punkts •. ■ Nospiediet OK.
	Ja sabata režīma funkcija  ir izslēgta, punkts displeja augšējā stūrī nodziest.
Iekšējais apgaismojums pulsē.	Ja iekārtas durvis ir atvērtas, pēc aptuveni 15 minūtēm iekšējais apgaismojums pārkaršanas dēļ tiek automātiski izslēgts. Ja tas nav problēmas cēlonis, ir radies traucējums. ■ Sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu.
	Tā nav kļūda. Aktivēts durvju brīdinājuma signāls.

Trokšņu cēloņi

Darbības laikā vīna skapis rada dažādus trokšņus.

Ar ierobežotu dzesēšanas jaudu vīna skapis darbojas enerģiju taupoši, bet ilgāk.

Darbības troksnis ir mazāks.

Ar lielāku dzesēšanas jaudu pārtikas produkti ātrāk atdziest.

Darbības troksnis ir lielāks.

Problēmu novēršana

Normāli trokšņi	Kas tos rada?
Šņākšana	Aukstumnesēja iesmidzināšana dzesēšanas kontūrā.
Burbuļošana, skalošanās, šļakstišanās	Aukstumnesēja plūšana pa caurulēm.
Dūkšana	Vīna skapis dzesē.
Klikšķēšana	Termostats ieslēdz vai izslēdz kompresoru.
Dūkšana, šņākšana	Darbojas ventilators.
Knakšķēšana	Vīna skapī notiek materiālu izplešanās.
Grabēšana	Darbojas vārsti vai vāki.
Čīkstona (vīna skapiem ar durvju amortizatoru)	Iekārtas durvis ar amortizatoru tiek bieži atvērtas vai aizvērtas.
Nemiet vērā, ka kompresora un plūsmas trokšņus dzesēšanas kontūrā nav iespējams novērst.	

Trokšņi	Cēlonis un novēršana
Vibrēšana, grabēšana, šķindoņa	Vīna skapis nav novietots līdzeni. Izmantojot līmeņrādi, novietojiet vīna skapi līdzeni. Līmeņošanai izmantojiet regulējamās kājas (atkarībā no modeļa) vīna skapja apakšā. Iebūvējamām iekārtām: ja iebūvēšanas nišas augstums ir lielāks nekā 140 cm, iebīdiet zem iekārtas pamatnes komplektā iekļautās stabilizējošās vadotnes.
	Vīna skapis pieskaras citām mēbelēm vai iekārtām. Atbīdiet vīna skapi.
	Atvilktnes, grozi vai plaukti ļogās vai iestrēgst. Pārbaudiet izņemamās daļas un ievietojiet tās atkārtoti.
	Saskaras pudeles vai trauki. Nedaudz atbīdiet pudeles vai traukus citu no cita.
	Iekārtas aizmugurē joprojām atrodas transportēšanas kabeļa turētājs (atkarībā no modeļa). Noņemiet transportēšanas kabeļa turētāju.

Vietnē www.miele.lv/service var iegūt informāciju par patstāvīgu traucējumu novēršanu un Miele rezerves daļām.

Kontaktinformācija traucējumu gadījumā

Traucējumu gadījumā, kurus nevarat novērst patstāvīgi, sazinieties, piemēram, ar savu Miele specializēto tirgotāju vai Miele Klientu apkalpošanas dienestu.

Miele Klientu apkalpošanas dienesta pakalpojumus var pieteikt tiešsaistē saitē www.miele.com/service.

Miele Klientu apkalpošanas dienesta kontaktinformācija ir norādīta šī dokumenta beigās.

Klientu apkalpošanas dienestam ir nepieciešams modeļa apzīmējums un sērijas numurs (Fabr. / SN / Nr.). Abus šos parametrus var apskatīt uz identifikācijas datu plāksnītes aukstumiekārtas iekšpusē vai atkarībā no modeļa – iestatījumu režīma informācijas sadaļā **i**.

Datubāze EPREL

Kopš 2021. gada 1. marta informācija par enerģijas patēriņa marķējumu un ekodizaina prasībām ir pieejama Eiropas Produktu datubāzē (EPREL). Produktu datubāzei var piekļūt saitē <https://eprel.ec.europa.eu/>. Tajā jums tiks lūgts ievadīt modeļa apzīmējumu.

Modeļa apzīmējumu var apskatīt uz identifikācijas datu plāksnītes aukstumiekārtas iekšpusē vai atkarībā no modeļa – iestatījumu režīma informācijas sadaļā **i**.

Miele			
XXXXXX	Nr. XX/XXXXXXXXXX		
WEINTEMPERATURSCHRANK-UNTERTISCH-MODELL MULTI-TEMPERATURE WINE STORAGE CABINET-UNDERCOUNTER TOP FRIGORIFRE DE MISE EN TEMP. DES VINSAVOC. ENCASTRABLE SOUS PLAN FRIGORIFRE PLACCONDOMATO. VINOCAVOCENFOTOTUSOJO ENOMERA ВИННЫЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ШКАФ			
Class/Class Classe/Classe SN-ST	Ap-Type/AP-Type AP-Type/AP-Type	Bruttkapazität/Gross Capacity Volume Brut/Capacités Bruta XXXX l	Gefrier-/mroozgen/Freezing Capacity Pouvoir de Congel/Capac. Congeladora
Nutzinhalt Net Capacity Volume Utile Capac. Util	Ges. Tot /R /F /C /R /F /C /R /F /C	/K /G /WINE /CHILL /K /G /WINE /CHILL /K /G /WINE /CHILL	R600a: XXg

Garantija

Garantijas termiņš ir 2 gadi.

Papildinformāciju skatiet pievienotajos garantijas noteikumos.

Uzstādīšana

Uzstādīšanas vieta

 Siltumu izstarojošu iekārtu izraisīts ugunsgrēka un bojājumu risks. Siltumu izstarojošas iekārtas var aizdegties un izraisīt vīna skapja aizdegšanos.

Barošanas kabelis nedrīkst nonākt saskarē ar siltuma avotiem.

Nenovietojiet uz vīna skapja siltumu izstarojošas iekārtas, piemēram, minicepeškrāsnis, dubultās plīts virsmas vai tosterus.

 Atklātu liesmu izraisīts ugunsgrēka un bojājumu risks.

Atklātas liesmas var izraisīt vīna skapja aizdegšanos.

Nenovietojiet vīna skapja tuvumā atklātas liesmas avotus, piemēram, sveci.

 Ugunsgrēka un bojājumu risks nepareizas uzstādīšanas dēļ.

Ja kontaktdakša un barošanas kabeli pieskaras vīna skapja aizmugurei, vibrācijas var sabojāt kontaktdakšu un barošanas kabeli un izraisīt īsslēgumu.

Kontaktdakša vai barošanas kabelis nedrīkst pieskarties vīna skapim.

Nedrīkst iespiest vai bojāt barošanas kabelus.

Nepievienojiet citas iekārtas kontaktligzdās šī vīna skapja aizmugures daļā.

Nenovietojiet un neizmantojiet iekārtas aizmugurē kontaktligzdas sadalītājus, pagarinātājus vai citas elektroniskas iekārtas (piemēram, halogēnu transformatorus).

Uzstādīšanas vietā grīdai ir jābūt horizontālai un līdzenai, un vienā augstumā ar apkārtējo grīdu.

 Augsts gaisa mitrums var izraisīt bojājumus.

Augstā gaisa mitrumā uz vīna skapja ārējām virsmām var veidoties kondensāts.

Šis ūdens kondensāts var izraisīt iekārtas ārsienu koroziju.

Novietojiet vīna skapi sausā telpā ar pietiekamu ventilāciju un/vai klimata kontroli.

Pēc iebūvēšanas/uzstādīšanas pārļiecinieties, ka iekārtas durvis aizveras pareizi un vīna skapis ir iebūvēts/uzstādīts, kā aprakstīts. Ir jāievēro norādītais gaisa pievades un izvades atvērņu šķērs griezumu izmērs.

Izvēloties uzstādīšanas vietu, lūdzu, ņemiet vērā, ka vīna skapja elektroenerģijas patēriņš palielinās, ja tas tiek uzstādīts tiešā apkures ierīču, plīts vai cita siltuma avota tuvumā. Nepieļaujiet tiešu saulesstaru iedarbību. Augstāka apkārtējās vides temperatūra palielina enerģijas patēriņu, jo kompresors darbojas ilgāk.

Uzstādīšanai ir piemērota sausa, labi vēdināma telpa.

Klimata klase

Vīna skapis ir paredzēts lietošanai noteiktā klimata klasē (apkārtējās temperatūras diapazonā), kuras robežvērtības ir jāievēro. Klimata klase ir norādīta uz identifikācijas datu plāksnītes vīna skapja iekšpusē.

Klimata klase	Apkārtējā temperatūra
SN	10 līdz 32 °C
N	16 līdz 32 °C
ST	16 līdz 38 °C
T	16 līdz 43 °C
SN-ST	10 līdz 38 °C
SN-T	10 līdz 43 °C

Zemāka apkārtējā temperatūra izraisa ilgāku kompresora dīkstāves laiku, tāpēc vīna skapis atsevišķos gadījumos nevar uzturēt nepieciešamo temperatūru.

Prasības attiecībā uz gaisa pievadi un izvadi

 Nepietiekama ventilācija var izraisīt ugunsgrēku un bojājumus.

Ja vīna skapis netiek pietiekami labi vēdināts, kompresors tiek ieslēgts biežāk un darbojas ilgāk. Tas rada palielinātu elektroenerģijas patēriņu un paaugstinātu kompresora darba temperatūru, kas savukārt var izraisīt kompresora bojājumus.

Pārliecinieties, ka vīna skapim ir pietiekama ventilācija.

Noteikti ņemiet vērā norādītos gaisa pievades un izvades atveru šķērsgrīzumus.

Gaisa pievades un izvades atveres nedrīkst noslēgt vai aizsegt.

Turklāt no tām regulāri ir jāiztīra putekļi.

Gaiss pie vīna skapja aizmugures sienas sasilst. Tāpēc ir jānodrošina brīva gaisa plūsma (skatiet nodaļu "Iekārtas izmēri").

Vairāku vīna skapju / aukstumiekārtu uzstādīšana

 Kondensāts var izraisīt iekārtas ārsienu bojājumus.

Augsta gaisa mitruma gadījumā starp vīna skapju ār sienām var veidoties kondensāts un izraisīt koroziju.

Ieteicams **nenovietot** vīna skapi **tieši** blakus citam vīna skapim / aukstumiekārtai.

Starps vīna skapjiem / aukstumiekārtām ir jābūt vismaz 70 mm atstatumam.

Uzstādīšana

Durvju eņģu maiņa

Vīna skapja piegādes brīdī durvju vēršanās virziens ir pa labi. Ja ir nepieciešams durvju vēršanās virziens pa kreisi, ir jāmaina durvju vēršanās virziens.

Norāde: lai durvju vēršanās virziena maiņas laikā pasargātu iekārtas durvis un grīdas segumu no bojājumiem, vīna skapja priekšā uz grīdas novietojiet piemērotu paklāju.

⚠ Strāvu vadošas daļas rada savainojumu un bojājumu risku.

Durvju atdures virziena maiņas laikā saskaroties ar strāvu vadošām daļām. Pirms durvju atdures virziena maiņas uzsākšanas atvienojiet kontaktdakšu.

⚠ Durvju lielais svars rada savainojumu un bojājumu risku.

Ja durvju eņģu atduri maina tikai viens cilvēks, paaugstinās savainojumu un bojājumu rašanās risks.

Noteikti mainiet durvju eņģu atduri ar otras personas palīdzību.

📖 Veiciet durvju vēršanās virziena maiņu atbilstoši montāžas instrukcijai (skatīt kvadrātkodu).



M. Nr. 12350140

Vīna skapja uzstādīšana

⚠ Vīna skapja apgāšanās var radīt savainojumus un bojājumus.

Ja vīna skapi uzstāda tikai viens cilvēks, paaugstinās savainojumu un bojājumu rašanās risks.

Noteikti uzstādiet vīna skapi ar otras personas palīdzību.

⚠ Iekārtas durvju atsitieni radīs bojājumu risku.

Iekārtas durvis var atsisties pret telpas sienu un tikt sabojātas.

Pasargājiet iekārtas durvis no atsišanās, piemēram, ar filca atdurēm pie telpas sienas.

⚠ Grīdas bojājumu risks.

Vīna skapja pārvietošana var radīt grīdas bojājumus.

Pa neizturīgām grīdām vīna skapi pārvietojiet uzmanīgi.

Lai atvieglotu uzstādīšanu, vīna skapja aizmugurē augšpusē ir transportēšanas rokturi un apakšpusē transportēšanas skrituļi.

Norāde: Uzstādiet tikai tukšu vīna skapi.

- Uzreiz novietojiet vīna skapi iespējami tuvu paredzētajai uzstādīšanas vietai.
- Pieslēdziet vīna skapi elektrotīklam, kā ir aprakstīts nodaļas “Uzstādīšana” sadaļā “Elektrotīkla pieslēgums”.
- Uzmanīgi pārvietojiet vīna skapi uz tam paredzēto uzstādīšanas vietu.

Vīna skapja līmeņošana

⚠ Grīdas nelīdzenumi var radīt bojājumus.


Ja grīdas nelīdzenumi netiek izlīdzināti ar regulējamajām kājām, tas var izraisīt iekārtas korpusa deformācijas. Iespējams, tad iekārtas durvis neaizveras pareizi.

Izlīdziniet grīdas nelīdzenumus ar regulējamajām kājām.

⚠ Nepareiza regulējamās kājas augstuma regulēšana var radīt savainojumus un bojājumus.

Ja regulējamā kāja tiek izskrūvēta pārāk daudz, tās apakšējā daļa var atdalīties. Vīna skapis var sasvērties.

Neizskrūvējiet regulējamo kāju pārāk daudz.

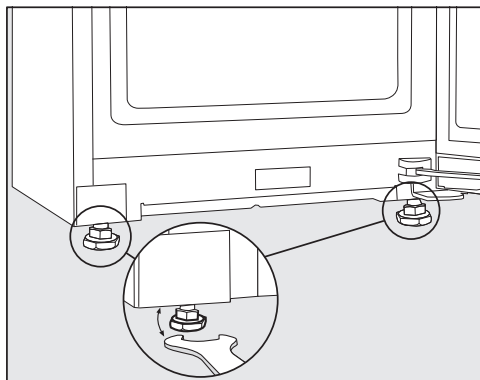

- Ar komplektā iekļauto uzgriežņatslēgu noregulējiet vīna skapja priekšējās regulējamās kājas.

Norāde: Vīna skapja līmeņošanai izmantojiet līmeņrādi.



Uzstādīšana

Iekārtas izmēri

Uzstādīšanas izmēri / skats no augšas


Visi izmēri ir norādīti milimetros.

Vīna skapja pareizu darbību var nodrošināt, ievērojot norādītos gaisa pievades un izvades atveru šķērsriezumu izmērus.

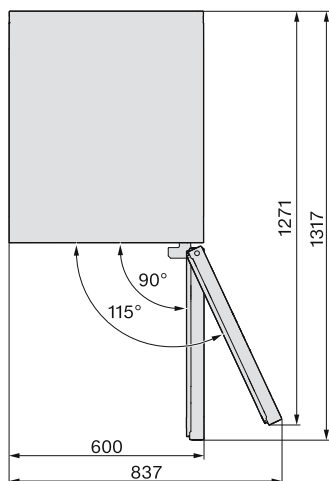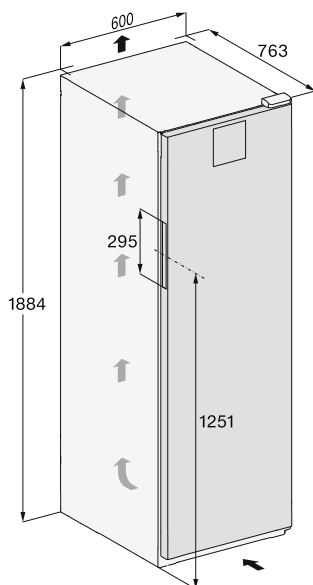

Pieslēgumi

Visi izmēri ir norādīti milimetros.

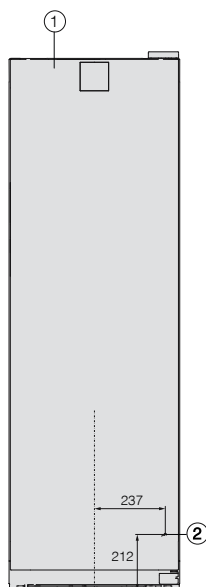

① Pretskats

② Barošanas kabeļa garums = 2000 mm

Garāku barošanas kabeli var iegādāties Miele Klientu apkalpošanas dienestā.

Uzstādīšana

Elektrotīkla pieslēgums

Vīna skapi drīkst pieslēgt tikai pie kontaktligzdas ar aizsarg kontaktu, izmantojot komplektā iekļauto barošanas kabeli.

Uzstādiet vīna skapi tā, lai kontaktligzda būtu brīvi pieejama. Ja kontaktligzda nav brīvi pieejama, nodrošiniet, lai pēc uzstādīšanas būtu paredzēta ierīce visu polu atvienošanai no strāvas padeves.



Pārkaršana var izraisīt ugunsgrēku.

Vīna skapja ekspluatācija, izmantojot sadalītājus vai kabeļa pagarinātājus, var izraisīt kabeļu pārslodzi.

Drošības apsvērumu dēļ neizmantojiet sadalītājus un kabeļa pagarinātājus.

Elektriskajai instalācijai ir jāatbilst vadlīnijām VDE 0100.

Drošības apsvērumu dēļ iesakām vīna skapja elektriskajam pieslēgumam piešķirtajā ēkas instalācijā izmantot  tipa noplūdes strāvas automātisko slēdzi (RCD).

Bojātu tīkla barošanas kabeli drīkst nomainīt tikai ar īpašu tāda paša veida tīkla barošanas kabeli (var iegādāties Miele Klientu apkalpošanas dienestā). Drošības apsvērumu dēļ nomaiņu drīkst veikt tikai kvalificēts speciālists vai Miele Klientu apkalpošanas dienests.


Informāciju par nominālo patēriņa jaudu un atbilstošajiem drošinātājiem skatiet šajā instrukcijā vai identifikācijas datu plāksnītē. Salīdziniet šos datus ar vietējā elektrības pieslēguma datiem. Ja rodas šaubas, konsultējieties ar kvalificētu elektriķi.

Ir iespējama pagaidu vai ilglaicīga darbība no autonomas vai nesinhronizētas energoapgādes iekārtas (piemēram, autonomajiem tīkliem, dublējošajām sistēmām).

Šādas darbības priekšnoteikums ir energoapgādes iekārtas atbilstība EN 50160 vai līdzīga standarta prasībām.

Ēkas instalācijā un šajā Miele ierīcē paredzēto aizsardzības pasākumu funkcijas un darbības veids ir jānodrošina arī autonomā vai nesinhronā režīmā vai arī tie ir jāaizstāj ar līdzvērtīgiem pasākumiem attiecībā uz instalāciju. Tas ir aprakstīts, piemēram, jaunākajā VDE-AR-E 2510-2 laidienā.

Pieslēgšanas izmēri

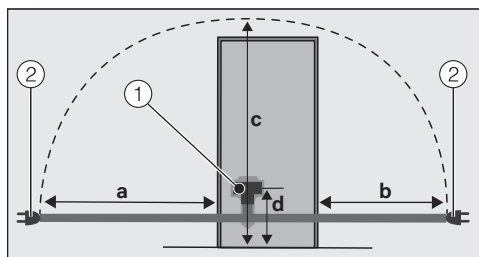

Aukstumiekārtas / vīna skapja mugurpuse

① Iekārtas spraudnis

② Kontaktdakša

a	b	c	d
1800 mm	1400 mm	2100 mm	200 mm

Vīna skapja pieslēgšana

■ Iespraudiet iekārtas spraudni.

Pārļiecinieties, ka iekārtas spraudnis ir cieši fiksēts.

■ Iespraudiet vīna skapja kontaktdakšu kontaktligzdā.

Tagad vīna skapis ir pieslēgts elektrotīklam.

Ar šo Miele apliecina, ka šis vīna skapis atbilst Direktīvai Nr. 2014/53/ES.

ES Atbilstības deklarācijas pilns teksts ir pieejams šādās tīmekļvietnēs:

- Produkti, Lejupielāde tīmekļ vietnē www.miele.lv;
- Serviss, Informācijas pieprasījums, Lietošanas instrukcijas tīmekļvietnē <https://miele.lv/instrukcijas>, norādot produkta nosaukumu vai ražojuma numuru.

Frekvenču diapazons	2,4000–2,4835 GHz
---------------------	-------------------

Maksimālā raidīšanas jauda	< 100 mW
----------------------------	----------

Autortiesības un licences

Sakaru moduļa apkalpošanai un vadībai Miele izmanto savu vai ārējo izstrādātāju programmatūru, uz kuru neattiecas tā saucamie atvērtā pirmkoda licences nosacījumi. Šo programmatūru / programmatūras komponentus aizsargā autortiesības. Ir jāņem vērā Miele un trešo personu autortiesību pilnvaras.

Turklāt iekārtā integrētajā sakaru modulī tiek izmantoti programmatūras komponenti, kas saskaņā ar atvērtā pirmkoda licences nosacījumiem ir nododami tālāk. Izmantoto atvērtā pirmkoda komponentu sarakstu kopā ar atbilstošajām autortiesību atzīmēm, visu attiecīgo licenču nosacījumu kopijām, kā arī, ja nepieciešams, citu informāciju varat iegūt uz vietas katrai IP adresei tīmekļa pārlūkprogrammā ([http\[s\]://<ip adrese>/Licences](http[s]://<ip adrese>/Licences)). Tur norādītie atvērtā pirmkoda licenču nosacījumu atbildības un apliecinājumu noteikumi ir piemērojami tikai attiecībā uz konkrēto tiesību turētāju.

Uzņēmums Miele Latvijā papildus likumā noteiktajām garantijas prasībām pret pārdevēju, tās neierobežojot, piešķir pircējam prasības pret šādām garantijas saistībām, ja tiek iegādāta jauna iekārta.

I Garantijas ilgums un garantijas perioda sākums

1. Garantija tiek piešķirta šādam laika periodam:
 - a) 24 mēneši sadzīves tehnikas iekārtām, kas paredzētas regulārai lietošanai;
 - b) 12 mēneši profesionālām iekārtām, kas paredzētas regulārai lietošanai.
2. Garantijas periods sākas no dienas, kad ir izrakstīts rēķins par iekārtas iegādi.

Garantijas periods nevar tikt pagarināts, ja ir veikti garantijas pakalpojumi un piegāde saistībā ar garantiju.

II Garantijas priekšnoteikumi

1. Iekārta ir iegādāta pie specializētā tirgotāja vai tieši uzņēmumā Miele kādā no ES dalībvalstīm, Šveicē vai Norvēģijā un tur arī uzstādīta.
2. Pēc klientu apkalpošanas dienesta darbinieka pieprasījuma tiek uzrādīts garantijas apliecinājums (pirkuma čeks vai aizpildīta garantijas karte).

III Garantijas saturs un apjoms

1. Iekārtas defekti tiek novērsti noteiktā termiņā bez maksas, salabojot vai nomainot bojātās daļas. Šim nolūkam nepieciešamos izdevumus, piemēram, transporta, ceļa, darbaspēka un rezerves daļu izmaksas, sedz uzņēmums Miele Latvijā. Nomainītās daļas vai iekārtas kļūst par uzņēmuma Miele Latvijā īpašumu.
2. Garantija neattiecas uz bojājumiem, ko uzņēmums Miele Latvijā jau novērsis, ja vien tie nav radušies Miele Latvijā Klientu apkalpošanas dienesta darbinieku tīšas nevērības vai neuzmanības dēļ.
3. Izmantoto materiālu un piederumu piegāde pakalpojumā nav iekļauta.

IV Garantijas ierobežojumi

Garantija neattiecas uz iekārtas bojājumiem vai darbības traucējumiem, kas radušies šādu apstākļu ietekmē.

1. Nepareiza uzstādīšana vai pievienošana, piemēram, spēkā esošo drošības tehnikas noteikumu vai lietošanas, pievienošanas un montāžas instrukciju neievērošana.
2. Paredzētajam nolūkam neatbilstoša lietošana, kā arī neprasmīga lietošana vai apstrāde, piemēram, ar nepiemērotiem mazgāšanas līdzekļiem vai ķīmikālijām.
3. Ja iekārta ir iegādāta kādā citā ES valstī, Šveicē vai Norvēģijā, tās īpašo tehnisko specifikāciju dēļ tā ir izmantojama vai nu bez ierobežojumiem, vai tikai ar ierobežojumiem.
4. Ārējas iedarbības ietekmē, piemēram, transportēšanas laikā radušies bojājumi, precī pagrūžot vai tai nokrītot, laikapstākļu vai citu dabas parādību ietekmē radušies bojājumi.
5. Ja remontu un daļu nomaiņu neveic uzņēmuma Miele Klientu apkalpošanas dienesta darbinieki, kas ir pilnvaroti un sertificēti šo pakalpojumu sniegšanai.
6. Ja netiek izmantotas uzņēmuma Miele oriģinālās rezerves daļas, kā arī Miele piederumi.
7. Stikla plīsumi un bojātas kvēlspuldzes.
8. Elektriskās strāvas un sprieguma svārstības, kas pārsniedz ražotāja norādīto pieļaujamo robežu vai ir zem tās.
9. Lietošanas instrukcijā sniegto apkopes un tīrīšanas noteikumu neievērošana.

V Datu drošība

Personas dati tiek izmantoti tikai un vienīgi pasūtījuma izpildes vai garantijas pakalpojumu veikšanas vajadzībām, ņemot vērā datu aizsardzības tiesiskos nosacījumus.



Vācija - Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh

KWT 4584 ...

lv-LV

M.-Nr. 12 585 930 / 02 / 002