

Istruzioni d'uso e di montaggio

Congelatore



Leggere **assolutamente** queste istruzioni d'uso e di montaggio prima del posizionamento, dell'installazione e del primo avvio. Si evitano così danni all'elettrodomestico e rischi per sé e altre persone.

Indice

Istruzioni per la sicurezza e avvertenze	4	Disposizione degli alimenti	37
Sostenibilità e tutela dell'ambiente	14	Ice&PizzaBox	37
Risparmiare energia	15	Inclinare il cassetto più in alto	37
Installazione	16	Gestione flessibile del vano congelatore (VarioRoom)	37
Fissare l'apparecchio per il freddo nella nicchia.....	16	Accessori in dotazione	37
Luogo di installazione.....	16	Accessori su richiesta.....	37
Installazione side-by-side	18	Accendere e spegnere l'apparecchio	39
Aerazione e sfiato dell'aria	19	Prima dell'uso	39
Collegamento alla rete elettrica	19	Collegare l'apparecchio	39
Allineamento dell'apparecchio per il freddo	20	Accendere l'apparecchio	39
Accessori forniti per il montaggio ...	20	Spegnere l'elettrodomestico	39
Sensore di battito	20	In caso di assenza prolungata.....	39
Piastre distanziatrici	21	Presupposti per la connessione in rete	40
Guide di livellamento.....	21	Eseguire la connessione in rete per la prima volta	40
Listello di copertura	21	Eseguire Scan & Connect	41
Anta del mobile	22	Uso	42
Fessura orizzontale e verticale ...	22	La giusta temperatura.....	42
– Peso sportello o anta del mobile.....	23	Spia della temperatura.....	42
Misure d'incasso	24	Impostare la temperatura.....	42
Incasso in un mobile a colonna/ vista laterale.....	24	Allarmi temperatura e sportello	42
Allacciamenti e aerazione e sfiato	25	Utilizzo della funzione SuperFrost ...	45
Allacciamento elettrico.....	26	Congelare e conservare gli alimenti freschi	46
Indicazioni sulla sicurezza per l'allacciamento acqua pulita.....	26	Raffreddamento rapido di bevande	46
Condotto idrico	27	Produzione di cubetti di ghiaccio.....	47
Allacciamento elettrico.....	28	Accendere/spegnere l'ice-maker 	47
Descrizione apparecchio	30		
Display di avvio	32		
Uso.....	32		
Modalità impostazioni 	33		
Apertura automatica dello sportello (ActiveDoor).....	35		
... bussando.....	35		
... tramite comando vocale	36		

Altre impostazioni	49	Informazioni	77
Spiegazioni sulle rispettive impostazioni	49	Dichiarazione di conformità	77
Modalità Party 	49	Diritti d'autore e licenze	77
Attivare la funzione di blocco  / 	49		
Modalità Shabbat 	49		
Apertura automatica dello sportello (ActiveDoor) 	51		
Modificare il periodo fino all'attivazione dell'allarme sportello  per l'apertura manuale dello sportello	54		
Connessione in rete	54		
Modificare il volume dei segnali acustici  / 	56		
Modificare la luminosità del display 	56		
Disattivare la modalità fiera 	56		
Ripristinare le impostazioni di serie 	56		
Informazioni 	56		
Pulizia e manutenzione	58		
Sbrinamento	58		
Indicazioni sui prodotti per la pulizia	58		
Operazioni preliminari per la pulizia	58		
Pulire il vano interno	58		
Pulire gli accessori a mano o in lavastoviglie	59		
Togliere e smontare gli accessori per la pulizia	59		
Pulire la guarnizione sportello	63		
Pulire le aperture di aerazione	63		
Dopo la pulizia	64		
Risoluzione dei problemi	65		
Illuminazione interna	73		
Possibili cause di rumori	74		
Assistenza tecnica	76		
Contatti in caso di guasto	76		
Banca dati EPREL	76		
Garanzia	76		

Istruzioni per la sicurezza e avvertenze

Questo apparecchio per il freddo è conforme alle vigenti norme in materia di sicurezza. Un uso improprio può comunque causare danni a persone e/o cose.

Leggere attentamente le istruzioni d'uso e di montaggio allegate prima di mettere in funzione l'apparecchio per il freddo. Esse contengono indicazioni importanti per l'incasso, la sicurezza, l'uso e la manutenzione. Si evitano così danni all'apparecchio per il freddo e rischi per sé e altre persone.

Ai sensi della norma IEC 60335-1, Miele avvisa espressamente che è assolutamente necessario leggere e seguire tutte le informazioni disponibili per l'installazione dell'apparecchio per il freddo nonché le indicazioni e le avvertenze di sicurezza.

Miele non risponde dei danni che derivano dall'inosservanza di queste avvertenze.

Conservare le istruzioni d'uso e di montaggio e consegnarle a eventuali altri utenti.

Uso corretto

► L'apparecchio per il freddo è destinato esclusivamente all'uso domestico, o simile al domestico, qualora installato in ambienti lavorativi come ad esempio

- negozi, uffici o ambienti di lavoro analoghi,
 - alberghi, pensioni o strutture ricettive simili,
- solo per l'utilizzo da parte dei clienti.

Questo apparecchio per il freddo non è destinato all'impiego in ambienti esterni.

► Utilizzare questo apparecchio sempre nei limiti del normale uso domestico e non a uso professionale per conservare surgelati, congelare alimenti freschi e preparare ghiaccio.

Qualsiasi altro utilizzo non è consentito.

► L'apparecchio per il freddo non è adatto per la conservazione e il raffreddamento di medicinali, plasma sanguigno, preparati per laboratorio o simili di sostanze o prodotti alla base della direttiva dei dispositivi medici. Un uso scorretto dell'apparecchio per il freddo può causare danni alla merce conservata o il suo deterioramento. Inoltre l'apparecchio per il freddo non è adatto al funzionamento in aree soggette a pericolo di esplosioni.

Miele non risponde per i danni causati da un uso diverso da quello previsto o errato.

► Le persone (bambini compresi) che per le loro capacità fisiche, sensoriali o psichiche o per la loro inesperienza o non conoscenza non siano in grado di utilizzare in sicurezza l'apparecchio, non devono farne uso senza la sorveglianza e la guida di una persona responsabile.

Queste persone possono eventualmente utilizzare l'apparecchio senza sorveglianza solo ed esclusivamente se è stato loro spiegato come funziona e se sono in grado di farlo funzionare in tutta sicurezza.

Bambini

► Tenere lontano dall'apparecchio per il freddo i bambini al di sotto degli 8 anni, in alternativa sorvegliarli costantemente.

► I ragazzini più grandi e responsabili (in ogni caso non al di sotto degli otto anni) possono utilizzare l'elettrodomestico senza sorveglianza solo ed esclusivamente se è stato loro spiegato come farlo e se sono in grado di farlo in tutta sicurezza. È importante che sappiano riconoscere e comprendere quali pericoli possono derivare da un uso non corretto dell'elettrodomestico.

► Non permettere loro di pulire o effettuare lavori di manutenzione sull'elettrodomestico.

► Sorvegliare i bambini se sono vicini all'elettrodomestico. Evitare che i bambini giochino con l'elettrodomestico.

► Pericolo di soffocamento. I bambini giocando possono avvolgersi nel materiale d'imballaggio (ad es. pellicole) oppure infilarcelo in testa e soffocare. Tenere il materiale d'imballaggio lontano dai bambini.

Sicurezza tecnica

► Il circuito del refrigerante è testato per essere ermetico. L'apparecchio per il freddo corrisponde alle normative sulla sicurezza e alle direttive europee.



Se il circuito refrigerante è danneggiato: il refrigerante e l'olio possono fuoriuscire e incendiarsi.

► Avvertenza: pericolo di incendio/materiali infiammabili. Questo simbolo si trova sul compressore e indica la presenza di materiali infiammabili. Non rimuovere questo adesivo.

Istruzioni per la sicurezza e avvertenze

Il refrigerante contenuto (indicazioni sulla targhetta dati) è ecologico, ma infiammabile.

L'uso di questo refrigerante ecologico causa in parte un aumento della rumorosità durante il funzionamento. Oltre ai rumori di funzionamento del compressore si possono verificare dei rumori di flusso nell'intero circuito refrigerante. Questi effetti non sono purtroppo evitabili, ma non influiscono sull'efficienza dell'apparecchio.

Quando si trasporta o si incassa/posiziona l'apparecchio fare attenzione a che non si danneggi nessun componente del circuito refrigerante. Il refrigerante che schizza fuori può causare ferimenti agli occhi e quello che fuoriesce può incendiarsi.

In caso di danneggiamenti:

- evitare fiamme vive o fonti d'accensione.
- Staccare l'apparecchio dalla rete elettrica.
- Aerare per alcuni minuti l'ambiente in cui è installato l'apparecchio.
- Avvisare il servizio di assistenza tecnica.

► Maggiore è la quantità di refrigerante nell'apparecchio per il freddo, più grande deve essere l'ambiente in cui viene installato. In caso di perdite, in un ambiente troppo piccolo può formarsi una miscela infiammabile di gas e aria. In termini di dimensioni dell'ambiente, per ogni 8 g di refrigerante dovrebbe corrispondere almeno 1 m³. La quantità di refrigerante è indicata sulla targhetta dati apposta all'interno dell'apparecchio per il freddo.

► Se le aperture di aerazione sono coperte o bloccate, in caso di danneggiamento del circuito refrigerante si può formare una miscela infiammabile di gas e aria. Rispettare assolutamente le aperture di aerazione indicate. Non coprire o ostruire le aperture di aerazione.

► I dati di allacciamento (protezione, frequenza, tensione) riportati sulla targhetta dati dell'elettrodomestico devono corrispondere assolutamente a quelli della rete elettrica affinché l'elettrodomestico non si danneggi. Confrontare questi dati prima dell'allacciamento.

In caso di dubbi rivolgersi a un elettricista qualificato.

► La sicurezza elettrica dell'elettrodomestico è garantita solo se l'elettrodomestico è allacciato con un regolare conduttore di protezione (terra). Assicurarsi che questa condizione fondamentale per la sicurezza sia verificata. In caso di dubbi, far controllare l'impianto da un elettricista specializzato.

Istruzioni per la sicurezza e avvertenze

► È possibile il funzionamento temporaneo o permanente su un sistema di alimentazione di energia elettrica autosufficiente o non sincrono alla rete (come reti autonome, sistemi di backup). Requisito per il funzionamento è che il sistema di alimentazione di energia elettrica rispetti le normative EN 50160 o similari.

Le misure di sicurezza previste nell'impianto domestico e per questo prodotto Miele devono essere garantite per funzionalità e procedure anche col funzionamento autonomo oppure non sincrono alla rete oppure sostituite da misure eguali nell'installazione. Come per esempio descritto nella pubblicazione attuale della VDE-AR-E 2510-2.

► In caso di emergenza si deve poter staccare velocemente l'apparecchio dalla corrente elettrica. Per questo motivo la presa non deve trovarsi dietro l'apparecchio e deve essere facilmente accessibile.

► Se il cavo di rete elettrica è danneggiato, scollegare immediatamente l'apparecchio per il freddo dalla rete. Contattare l'assistenza tecnica.

► Se il cavo di alimentazione è danneggiato, sostituirlo con un cavo speciale dello stesso tipo (disponibile nello shop online di Miele o presso il servizio di assistenza tecnica Miele). Per motivi di sicurezza è necessario che la sostituzione sia effettuata da personale qualificato o dal servizio di assistenza tecnica Miele.

► Multiprese o prolunghe non garantiscono la necessaria sicurezza (pericolo di incendio). Non collegare quindi l'elettrodomestico alla rete elettrica con questo tipo di dispositivi.

► Se l'umidità giunge a parti dell'elettrodomestico sotto tensione, può causare un corto circuito. Non utilizzare l'elettrodomestico in ambienti umidi o soggetti a spruzzi d'acqua (ad es. garage, lavanderie ecc.).

► Non utilizzare questo elettrodomestico in luoghi non stazionari (ad es. sulle navi).

► Se l'elettrodomestico è danneggiato, la sicurezza dell'utente non è garantita. Verificare che non vi siano danni visibili. Non utilizzare un elettrodomestico danneggiato.

► Per questioni di sicurezza, l'elettrodomestico deve essere usato solo una volta incassato.

► Per lavori di installazione, manutenzione, riparazione e di installazione sulla rete dell'allacciamento idrico, l'elettrodomestico deve essere staccato dalla rete elettrica. L'apparecchio è staccato dalla rete elettrica solo se:

Istruzioni per la sicurezza e avvertenze

- i fusibili dell'impianto elettrico sono disattivati;
- i fusibili dell'impianto elettrico sono completamente svitati oppure
- il cavo di alimentazione è sfilato dalla presa elettrica. Nel caso di cavi dotati di spina, staccare il cavo afferrando la spina, senza tirare il cavo.

► Interventi di installazione e manutenzione, riparazioni o un allacciamento acqua pulita eseguiti in modo improprio possono causare seri pericoli all'utente, per i quali il produttore non si assume alcuna responsabilità.

Lavori di installazione e manutenzione, riparazioni, lavori di installazione sulla rete dell'allacciamento all'acqua pulita e tutte le riparazioni dell'erogatore di ghiaccio/acqua (a seconda del modello) possono essere eseguiti solo da personale qualificato o dall'assistenza tecnica autorizzata Miele.

► L'ice-maker può essere allacciato esclusivamente a un condotto di acqua fredda.

► Miele non è responsabile di danni causati a un errato allacciamento all'acqua.

► Il diritto alla garanzia decade se l'apparecchio per il freddo non viene riparato da personale qualificato o dall'assistenza tecnica Miele.

► In caso di sostituzione di componenti difettosi rilevanti per la sicurezza, Miele garantisce il rispetto dei requisiti di sicurezza solo per i pezzi di ricambio originali.

► Questo apparecchio per il freddo è dotato di una lampadina speciale per soddisfare specifici requisiti (ad es. in termini di temperatura, umidità, resistenza chimica, resistenza all'usura e alle vibrazioni). Utilizzare questa lampadina speciale solo per l'uso previsto. La lampadina non è adatta per illuminare l'ambiente. La sostituzione può essere effettuata solo da personale qualificato o dall'assistenza tecnica Miele. Questo apparecchio per il freddo contiene diverse sorgenti luminose, almeno della classe di efficienza energetica G.

Installazione corretta

► Per l'installazione di questo apparecchio osservare assolutamente anche le istruzioni di montaggio.

► Installare l'apparecchio per il freddo secondo le istruzioni di montaggio.

Istruzioni per la sicurezza e avvertenze

- ▶ Eseguire la modifica dell'incernieratura dello sportello (se necessario) in base alle istruzioni di montaggio.
- ▶ Indossare sempre guanti protettivi durante il trasporto, la modifica dell'incernieratura dello sportello e l'installazione dell'apparecchio per il freddo.
- ▶ Incassare l'apparecchio solo in un mobile con nicchia stabile, ad angolo retto e orizzontale, che poggi su un pavimento orizzontale e piano.
- ▶ L'apparecchio per il freddo è pesante e tende a ribaltarsi in avanti a sportello/i aperto/i:
 - Il trasporto o lo spostamento dell'apparecchio per il freddo devono essere effettuati da almeno due persone.
 - La modifica dell'incernieratura dello sportello dell'apparecchio per il freddo deve essere effettuata da almeno due persone.
 - L'installazione dell'apparecchio per il freddo deve essere effettuata da almeno due persone.
 - Non lasciare mai incustodito l'apparecchio per il freddo durante l'installazione.
 - È essenziale fissare l'apparecchio per il freddo nella nicchia utilizzando le parti di fissaggio e di contenimento in dotazione (accessori di montaggio).

Impiego corretto

- ▶ L'apparecchio è predisposto per una determinata classe climatica (area temperatura ambiente), i cui limiti devono essere rispettati. La classe climatica è riportata sulla targhetta dati all'interno dell'elettrodomestico. Una temperatura ambiente più bassa causa il fermo prolungato del compressore, cosicché l'apparecchio non riesce a mantenere la temperatura necessaria.
- ▶ Non coprire o ostruire le aperture di aerazione. In tal caso, non è più garantito un corretto flusso dell'aria. I consumi energetici aumentano e i componenti possono subire danni.
- ▶ Pericolo di danneggiamento a causa di alimenti che contengono grassi o olio. Se nell'apparecchio per il freddo o nello sportello dell'apparecchio si dovessero conservare alimenti contenenti grassi o olio, fare attenzione che eventuali perdite di olio o unto non giungano a contatto con le superfici in plastica dell'apparecchio. Potrebbero verificarsi delle crepe nelle superfici in materiale plastico.

Istruzioni per la sicurezza e avvertenze

- ▶ Pericolo di incendio ed esplosione a causa di composti gassosi infiammabili. Non conservare sostanze esplosive o prodotti con gas combustibili (p.es. bombolette spray) nell'apparecchio per il freddo. I composti gassosi infiammabili possono incendiarsi a causa di componenti elettrici. Le bombolette spray sono riconoscibili dall'indicazione del contenuto o dal simbolo della fiamma. Gas in uscita possono incendiarsi a causa di componenti elettrici.
- ▶ Pericolo di esplosione. Non azionare all'interno dell'apparecchio congegni elettrici (ad es. per la produzione di gelato). In questo modo, si possono generare scintille.
- ▶ Pericolo di ferirsi e di danneggiare l'elettrodomestico! Non conservare nel vano congelatore bevande gassate in lattine o bottiglie. Se il contenuto gela, lattine o bottiglie potrebbero scoppiare.
- ▶ Pericolo di ferirsi e di danneggiare l'elettrodomestico! Se si introducono nel vano congelatore bottiglie affinché si raffreddino rapidamente, ricordarsi di toglierle al più tardi dopo un'ora. Le bottiglie potrebbero scoppiare.
- ▶ Pericolo di ferirsi! Non toccare gli alimenti congelati e le parti in metallo con le mani bagnate. Le mani possono attaccarsi all'alimento congelato.
- ▶ Pericolo di ferirsi! Non mettere mai in bocca i cubetti di ghiaccio e i gelati, specialmente i ghiaccioli, appena tolti dal vano congelatore. La temperatura estremamente bassa del prodotto congelato potrebbe farlo attaccare alle labbra o alla lingua.
- ▶ Non ricongelare alimenti già scongelati o parzialmente scongelati. I cibi, una volta scongelati, vanno consumati il più presto possibile, per evitare che perdano il loro valore nutritivo o addirittura si deteriorino. Gli alimenti scongelati si possono ricongelare solo dopo essere stati cotti.
- ▶ Per preparare i cubetti di ghiaccio, utilizzare esclusivamente acqua potabile.
- ▶ Non consumare prodotti alimentari rimasti troppo a lungo nell'elettrodomestico. Pericolo di intossicazione.
La durata di conservazione delle vivande dipende da diversi fattori, tra l'altro dal grado di freschezza, dalla qualità degli alimenti e dalla temperatura di conservazione. Osservare la data di scadenza e le avvertenze per la conservazione dei prodotti alimentari!

► Affinché gli alimenti si congelino rapidamente fino al nucleo, si consiglia di non superare la capacità massima di congelazione. La capacità massima di congelazione entro le 24 ore è riportata sulla targhetta dati "Capacità di congelazione ...kg/24 h".

Accessori e pezzi di ricambio

► Miele non si assume alcuna responsabilità per l'utilizzo di accessori non originali Miele. Miele declina ogni responsabilità in relazione a richieste di garanzia, garanzia legale di conformità e/o responsabilità per danno da prodotto, qualora i danni o i difetti siano riconducibili all'uso o all'installazione di accessori che non siano prodotti o espressamente autorizzati da Miele.

► I ricambi originali Miele vengono conservati per almeno 10 anni e fino a 15 anni dopo l'uscita di gamma dell'apparecchio per il freddo.

Pulizia e manutenzione

► Pulire l'IceMaker e quindi anche l'afflusso idrico gettando le prime 3 produzioni di ghiaccio. Questo deve avvenire:

- prima del primo avvio;
- quando l'IceMaker è stato fermo a lungo (più di 5 giorni);
- regolarmente quando lo si utilizza costantemente (almeno una volta al mese) per rimuovere i residui di ghiaccio (si evita l'ostruzione dell'afflusso idrico);
- prima di disattivare l'IceMaker per un periodo prolungato.

► Non trattare la guarnizione dello sportello con oli o grassi.

Con il passare del tempo, la guarnizione potrebbe diventare porosa.

► Il vapore di un apparecchio per la pulizia a vapore può giungere alle parti sotto tensione e causare un corto circuito.

Per pulire l'elettrodomestico non utilizzare mai un apparecchio a vapore.

► Oggetti appuntiti o affilati danneggiano i generatori di freddo e l'elettrodomestico può rimanere danneggiato. Non usare quindi oggetti appuntiti o affilati per

- eliminare strati di brina o di ghiaccio,
- staccare le vaschette dei cubetti di ghiaccio o alimenti gelati.

► Non introdurre nell'elettrodomestico dispositivi elettrici di riscaldamento oppure candele per sbrinarlo. Danneggerebbero i materiali plastici.

Istruzioni per la sicurezza e avvertenze

► Non utilizzare spray sbrinanti. Gli spray sbrinanti e antigelo possono generare gas esplosivi, contenere solventi o propellenti che danneggiano la plastica oppure essere nocivi alla salute.

Trasporto

► Trasportare sempre l'apparecchio per il freddo in posizione verticale e nell'imballaggio di trasporto per evitare danni.

► Pericolo di ferirsi e di danneggiare l'elettrodomestico! Trasportare l'apparecchio facendosi aiutare da un'altra persona, perché il peso è consistente.

Smaltimento delle apparecchiature

► I bambini che giocano possono chiudersi dentro l'apparecchio e soffocare.

- Smontare lo/gli sportello/i.
- Estrarre i cassetti.
- Lasciare i ripiani nell'apparecchio, cosicché i bambini non possano entrare facilmente.
- Rendere inservibile la serratura sportello del vecchio elettrodomestico. In questo modo si evita che i bambini giocando vi si chiudano all'interno e si mettano in pericolo di vita.

► Pericolo di scossa elettrica!

- Staccare la spina dal cavo di alimentazione.
- Staccare il cavo di alimentazione dal vecchio apparecchio.

Smaltire spina elettrica e cavo di alimentazione elettrica separati dal vecchio apparecchio.

► Prima e dopo lo smaltimento accertarsi che l'apparecchio non si trovi nelle immediate vicinanze di benzina oppure altri gas e liquidi combustibili.

► Pericolo di incendio a causa di olio o refrigerante che fuoriesce. Il refrigerante e l'olio contenuti sono infiammabili. Il refrigerante e l'olio che fuoriescono possono prendere fuoco in caso di elevata concentrazione e a contatto con una fonte di calore esterna.

Nel corso dello smaltimento, accertarsi che il circuito refrigerante non si danneggi per evitare una fuoriuscita non controllata di refrigerante (indicazioni sulla targhetta dati) e di olio.

Istruzioni per la sicurezza e avvertenze

► Il prodotto refrigerante può far male agli occhi! Fare attenzione a non danneggiare il circuito di refrigerazione:

- bucando i canali refrigeranti dell'evaporatore;
- piegando le condutture;
- raschiando i rivestimenti della superficie.

Simboli sul compressore (a seconda del modello)

Questo avviso ha significato solo per il riciclaggio. Col funzionamento normale non sussiste alcun pericolo.



► L'olio del compressore può essere letale in caso di ingerimento e di introduzione nelle vie aeree.

Smaltimento dell'imballaggio

L'imballaggio è pratico e protegge l'apparecchio da eventuali danni di trasporto.

Restituire gli imballaggi al circuito di raccolta dei materiali consente di risparmiare materie prime. Utilizzare centri di raccolta per materiali specifici ed eventuali opzioni di ritiro alternative. Smaltire correttamente anche gli imballaggi utilizzati per il trasporto.

Smaltimento delle apparecchiature

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche contengono spesso materiali utili. Contengono altresì sostanze, composti e componenti che erano necessari per il funzionamento e la sicurezza dell'apparecchiatura stessa. Smaltirli in modo non adeguato o nei rifiuti domestici potrebbe nuocere alla salute e all'ambiente. In nessun caso quindi smaltire queste apparecchiature nei normali rifiuti domestici.



Accertarsi che l'apparecchio per il freddo non si danneggi fino al momento del corretto smaltimento.

In questo modo è garantito che il refrigerante contenuto nel circuito e l'olio del compressore non possano disperdersi nell'ambiente.

Il simbolo del cassonetto barrato indica che il prodotto deve essere conferito agli idonei centri di raccolta differenziata allestiti dai comuni o dalle società di igiene urbana oppure riconsegnato gratuitamente al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di

uno a uno. L'utente è tenuto a cancellare eventuali dati personali dall'apparecchiatura elettronica da smaltire. L'adeguata raccolta differenziata contribuisce a evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Per la gestione del recupero e dello smaltimento degli elettrodomestici, Miele Italia aderisce al consorzio Ecodom (Consorzio Italiano Recupero e Riciclaggio Elettrodomestici). Smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), ai sensi del Decr. legisl. 14 marzo 2014, n. 49 in attuazione della Direttiva 2012/19/UE e sui RAEE sullo smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. L'utente è tenuto per legge a rimuovere dalle apparecchiature batterie, accumulatori e lampade esausti e rimovibili, in modo non distruttivo. Conferirli agli idonei centri di raccolta differenziata dove vengono presi in consegna gratuitamente. Accertarsi che fino al momento dello smaltimento l'apparecchiatura sia tenuta lontana dai bambini.

Risparmiare energia ...

Luogo di installazione	Con temperature ambiente maggiori, l'apparecchio per il freddo deve raffreddare più spesso e consuma quindi più energia elettrica. Quindi: - posizionare l'apparecchio per il freddo in un ambiente ben aerato. - Non posizionarlo accanto a una fonte di calore (termosifoni, cucina elettrica). - Proteggere l'apparecchio per il freddo da raggi di sole diretti. - Garantire una temperatura ambiente ideale intorno ai 20 °C. - Tenere libere le sezioni di aerazione e sfiato ed eliminare la polvere con regolarità dalle sezioni di aerazione e sfiato.
Impostazione temperatura	Più bassa è la temperatura impostata, maggiore sarà il consumo energetico. Si consigliano le seguenti impostazioni: - Vano congelatore -18 °C
Uso	A causa del calore immesso e di un impedimento della circolazione dell'aria aumentano i consumi energetici. Pertanto: - aprire lo sportello/gli sportelli dell'apparecchio sempre solo all'occorrenza e per il minor tempo possibile. Una buona disposizione degli alimenti aiuta ad orientarsi. - Dopo l'apertura, chiudere sempre completamente lo sportello/gli sportelli dell'apparecchio. - Far raffreddare alimenti e bevande caldi prima di introdurre alimenti e bevande nell'apparecchio per il freddo. - Conservare gli alimenti sempre ben confezionati o coperti. - Non riempire eccessivamente gli scomparti per permettere all'aria di circolare. - Disposizione di cassette e ripiani come da fornitura. - Quando si conservano gli alimenti, fare attenzione a non coprire le fessure della ventola.

Installazione

 Eseguire l'installazione secondo le istruzioni di montaggio (v. codice QR).



N. mat. 12544730

Ordinare le istruzioni di montaggio stampate su carta

È possibile ordinare gratuitamente le istruzioni di montaggio stampate su carta presso Miele.


Tutti i dati di contatto Miele sono riportati in fondo al presente documento. Specificare l'identificativo del modello e il numero di serie presenti sulla targhetta dati.

Fissare l'apparecchio per il freddo nella nicchia

 Pericolo di danneggiamento o di ferimento a causa dell'apparecchio che si ribalta.

L'apparecchio è pesante e tende a ribaltarsi in avanti a sportello aperto. Tenere lo sportello/gli sportelli dell'apparecchio chiuso/i finché l'apparecchio è incassato.

È essenziale fissare l'apparecchio per il freddo nella nicchia utilizzando le parti di fissaggio e di contenimento in dotazione, secondo le istruzioni di montaggio.

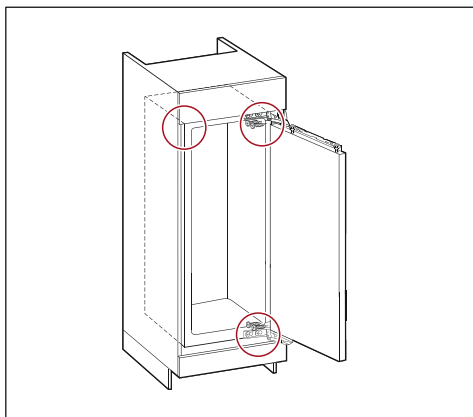

Luogo di installazione

 Pericolo di incendio e danneggiamento a causa di apparecchi che rilasciano calore.

Gli apparecchi che rilasciano calore possono incendiarsi e incendiare l'elettrodomestico.

Il cavo di rete elettrica non deve entrare in contatto con fonti di calore.

L'apparecchio per il freddo non deve essere installato sotto un piano cottura.

 Pericolo di incendio e di danneggiamento a causa di fiamme libere. Le fiamme libere possono incendiare l'apparecchio.

Tenere le fiamme libere, come p.es. una candela, lontane dall'apparecchio.

 Pericolo di incendio e di danneggiamenti dovuti a un'installazione non corretta.

Se la spina elettrica e i cavi di alimentazione toccano la parte posteriore dell'apparecchio per il freddo, possono essere danneggiati dalle vibrazioni e causare un cortocircuito.

La spina elettrica o i cavi di alimentazione non devono toccare l'apparecchio per il freddo.

I cavi di alimentazione non devono essere incastrati o danneggiati.

Non collegare altri apparecchi alle prese poste dietro questo apparecchio per il freddo.

Non posizionare o mettere in funzione multiprese, ripartitori o altri dispositivi elettronici (p.es. trasformatori alogeni) nell'area posteriore.

 Pericolo di danneggiamento a causa dell'umidità dell'aria elevata. In caso di umidità elevata la condensa può depositarsi sulle superfici esterne dell'apparecchio per il freddo.

La condensa può corrodere le pareti esterne dell'elettrodomestico.

Posizionare l'apparecchio per il freddo in un ambiente asciutto e/o climatizzato, dotato di sufficiente aerazione.

Dopo l'incasso/il posizionamento accertarsi che gli sportelli dell'apparecchio si chiudano correttamente e che l'apparecchio per il freddo sia stato incassato/posizionato come descritto. Rispettare le aperture di aerazione indicate.

L'ideale è un locale asciutto e ben ventilato.

Incassare l'apparecchio solo in un mobile con nicchia stabile, ad angolo retto e orizzontale, che poggi su un pavimento orizzontale e piano.

Quando si sceglie il luogo di installazione, tenere presente che i consumi energetici dell'apparecchio per il freddo aumentano se nelle immediate vicinanze si trovano un impianto di riscaldamento, una cucina elettrica o altre fonti di calore. Evitare anche i raggi diretti del sole. Temperature ambiente più elevate aumentano i consumi energetici, poiché il compressore funziona per più tempo.

Installazione

Classe climatica

L'apparecchio è predisposto per una determinata classe climatica (area temperatura ambiente), i cui limiti devono essere rispettati.

Una temperatura ambiente più bassa causa un fermo prolungato del compressore. La temperatura all'interno dell'apparecchio può salire e provocare danni.

La classe climatica è riportata sulla targhetta dati all'interno dell'apparecchio per il freddo.

Classe climatica	Temperatura ambiente
SN	da 10 a 32 °C
N	da 16 a 32 °C
PZ	da 16 a 38 °C
T	da 16 a 43 °C
SN-ST	da 10 a 38 °C
SN-T	da 10 a 43 °C

Se un congelatore della classe climatica SN viene messo in funzione con temperature ambiente più fredde (fino a +5 °C), se ne garantisce un funzionamento ottimale.

Installazione side-by-side



Pericolo di danneggiamento a causa della condensa sulle pareti esterne dell'apparecchio.

In caso di umidità elevata e aerazione o sfiato assenti, la condensa può depositarsi sulle pareti esterne dell'apparecchio e causarne la corrosione.

Non montare nessun apparecchio per il freddo direttamente accanto o sopra altre apparecchiature dello stesso tipo, se l'apparecchio per il freddo non è omologato per questa disposizione.

L'elettrodomestico può essere montato in nicchie separate accanto a un altro apparecchio per il freddo con riscaldamento integrato.

Suggerimento: Informarsi presso il rivenditore specializzato sulle possibili combinazioni con il proprio apparecchio per il freddo.

Aerazione e sfiato dell'aria

⚠ Pericolo di incendio e di danni a causa di una aerazione inadeguata. Se l'apparecchio per il freddo non è sufficientemente aerato, il compressore si aziona più spesso e per periodi prolungati. Questo causa un aumento dei consumi energetici e una maggiore temperatura di funzionamento del compressore. Ciò potrebbe danneggiare l'apparecchio per il freddo.

Garantire un'aerazione e una fuoriuscita ottimali dell'aria dall'apparecchio per il freddo.


Attenersi assolutamente alle aperture di aerazione indicate.

Non coprire o ostruire le aperture di aerazione.

Pulire regolarmente le zone di aerazione per rimuovere polvere e sporco.

L'aria sulla parete posteriore dell'apparecchio si riscalda. Il mobile in cui l'elettrodomestico viene incassato deve essere realizzato in maniera tale da garantire un'aerazione e una fuoriuscita dell'aria perfette (v. par. "Misure d'incasso" e istruzioni di montaggio).

Collegamento alla rete elettrica

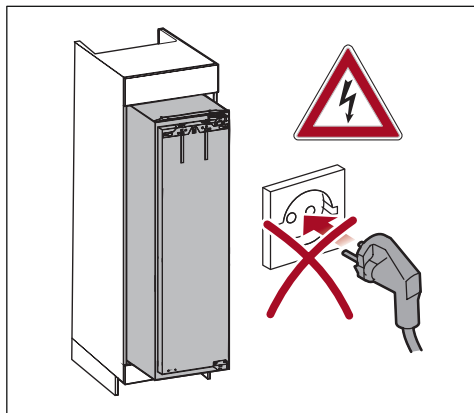

⚠ Pericolo di danneggiamento a causa dell'apertura automatica dello sportello. Danneggiamento dell'unità motore dello sportello dell'apparecchio.

Se l'apparecchio per il freddo non è ancora completamente installato nel mobile della cucina, ma è già collegato alla rete elettrica, lo sportello potrebbe aprirsi inaspettatamente. Se la distanza tra sportello dell'apparecchio e base della nicchia è troppo ridotta, lo sportello può strisciare sulla base e danneggiare parti dell'unità motore.

Non inserire la spina elettrica nella presa prima di aver installato correttamente l'apparecchio per il freddo.

- La presa non deve trovarsi nell'area posteriore dell'apparecchio e in caso di necessità deve essere facilmente raggiungibile.
- Spina elettrica e cavo di rete non devono toccare il retro dell'apparecchio poiché possono danneggiarsi a causa delle vibrazioni dell'apparecchio per il freddo.

Installazione

- Evitare anche di collegare altri apparecchi alle prese poste dietro questo apparecchio per il freddo.
- Al momento dell'installazione dell'apparecchio per il freddo, accertarsi che il cavo di rete non sia incastrato o danneggiato.
- Non posizionare e non mettere in funzione prese multiple o listelli distributori così come altri dispositivi elettronici (p.es. trasformatori alogeni) nell'area della parete posteriore dell'apparecchio.

Allineamento dell'apparecchio per il freddo


L'apparecchio per il freddo deve essere allineato esattamente in verticale nella nicchia. Solo in questo modo è possibile garantire che lo sportello dell'apparecchio si apra e si chiuda facilmente e in automatico.

Non è possibile sostituire l'incernieratura dello sportello, poiché l'apparecchio per il freddo dispone dell'apertura automatica dello sportello.

Accessori forniti per il montaggio

Installare l'apparecchio per il freddo secondo le istruzioni di montaggio.

Sensore di battito

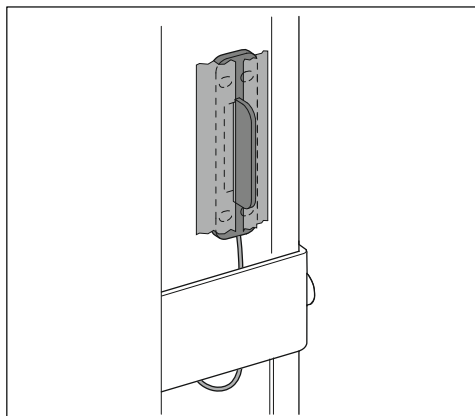

- Durante l'installazione del sensore di battito, assicurarsi che il cavo di collegamento non sia danneggiato.
- L'incollaggio del sensore di battito sul frontale del mobile ottimizza la trasmissione del segnale. Rimuovere sempre la pellicola protettiva dalla superficie di contatto del sensore prima del montaggio.
- Il fissaggio permanente del sensore di battito con le viti in dotazione aumenta l'affidabilità di funzionamento.

La sensibilità del sensore di battito viene impostata tramite un cursore (v. cap. "Descrizione apparecchio", par. "Apertura automatica dello sportello (ActiveDoor)").


Piastre distanziatrici

⚠ Pericolo di danneggiamento dovuto al trascinarsi dello sportello sulla base. Danneggiamento dell'unità motore dello sportello dell'apparecchio.

Se le piastre distanziatrici in dotazione non vengono montate nella nicchia, la distanza tra lo sportello dell'apparecchio e la base della nicchia è troppo ridotta.

Montare le piastre distanziatrici sulla base della nicchia.

Mantenere sempre una distanza di 300 mm dal bordo anteriore della nicchia.

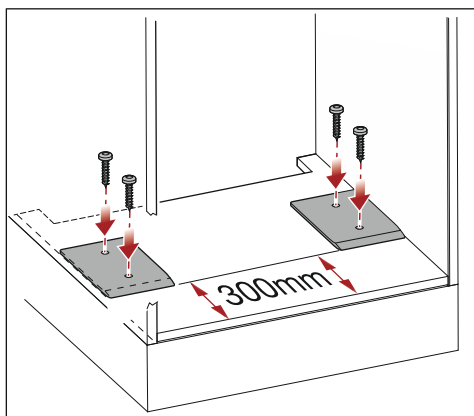


L'installazione delle piastre distanziatrici è rilevante dal punto di vista funzionale.

La distanza tra lo sportello dell'apparecchio e la base della nicchia viene aumentata.

Guide di livellamento

Incluse a partire da un'altezza nicchia di 1.400 mm.

Il livello di rumorosità è ridotto dall'installazione.

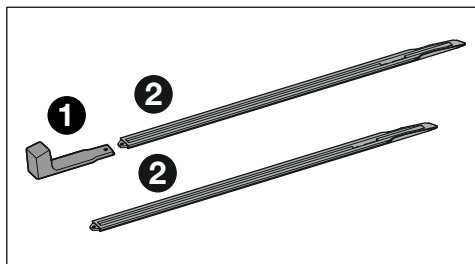


1 – maniglia di montaggio, 2 – guide di livellamento

Inserire le due guide di livellamento sotto l'apparecchio per il freddo, utilizzando la maniglia di montaggio (v. istruzioni di montaggio).

Listello di copertura

Per l'incasso in una nicchia di altezza inferiore a 1.777 mm ma di almeno 1.772 mm.

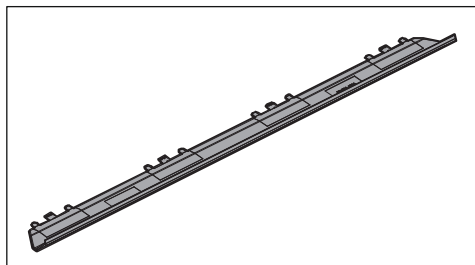


Se il listello di copertura non si inserisce tra l'apparecchio per il freddo e il cielo della nicchia, non è necessario montarlo.

Installazione

Anta del mobile

Fessura orizzontale e verticale

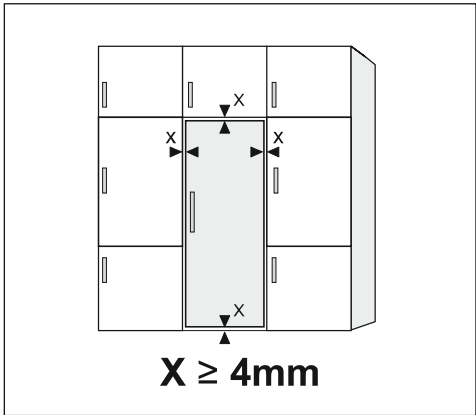

Per evitare una collisione laterale o il blocco dello sportello dell'apparecchio durante l'apertura automatica, occorre mantenere una distanza min. di 4 mm.

A seconda del tipo di cucina vengono stabiliti lo spessore e il raggio degli angoli dell'anta del mobile, così come la fessura perimetrale (orizzontale e verticale).

- Fessura orizzontale

La fessura tra l'anta del mobile e l'anta situata sopra o sotto deve essere di almeno 4 mm.


- Fessura verticale

Se la fessura tra l'anta del mobile dell'elettrodomestico e il frontale del mobile adiacente, dal lato della cerniera, o la parete laterale fosse troppo esigua, quando lo si apre lo sportello dell'apparecchio potrebbe collidere con il frontale del mobile cucina/la parete laterale.

A seconda dello spessore e del raggio dell'angolo dello sportello del mobile è necessaria una fessura particolare.


Tenerne conto durante la progettazione della cucina o quando si sostituisce l'apparecchio per il freddo, al fine di individuare una soluzione d'incasso.

Spessore anta del mobile A [mm]	Fessura X [mm] per diversi raggi bordo B			
	R0	R1,2	R2	R3
≥16–19	min. 4			
20	5	4	4	4
21	5,5	5	4,5	4
22	6,5	6	5,5	5

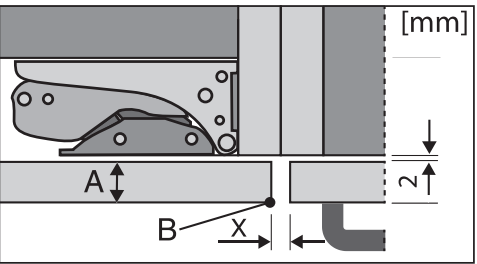

Frontale mobile cucina adiacente

A = spessore frontale mobile
B = raggio del bordo
X = fessura

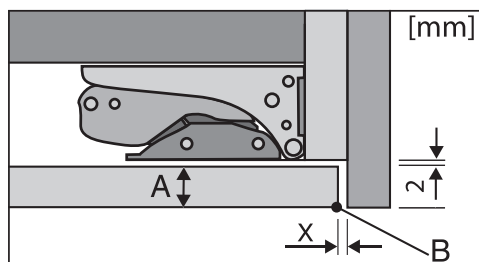

Parete laterale che chiude

A = spessore frontale mobile

B = raggio del bordo

X = fessura

Suggerimento: Montare un distanziatore tra il corpo del mobile e la parete laterale. In questo modo si ottiene una fessura di una certa larghezza.

– Peso sportello o anta del mobile

⚠ Pericolo di causare danni per via di uno sportello o di un'anta del mobile troppo pesante.

Uno sportello o un'anta del mobile che supera il peso consentito può danneggiare le cerniere dell'elettrodomestico e causare danni di funzionamento.

Il peso massimo consentito dell'anta del mobile è:


apparecchio del freddo	kg
FNS 7794 ...	26

Installazione

Misure d'incasso

Incasso in un mobile a colonna/vista laterale

Tutte le misure sono indicate in mm.

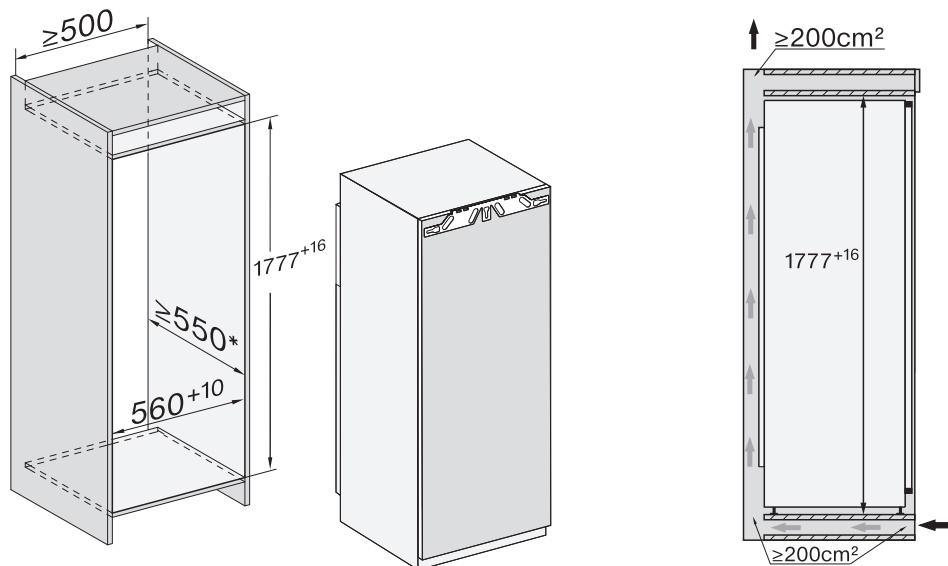



* Il consumo energetico dichiarato è stato rilevato con una profondità della nicchia di 560 mm. L'elettrodomestico è funzionale con una profondità nicchia di 550 mm ma ha un consumo energetico leggermente superiore.

Prima dell'incasso accertarsi che il mobile d'incasso corrisponda esattamente alle misure indicate.

Allacciamenti e aerazione e sfiato

Tutte le misure sono indicate in mm.

Rispettare assolutamente le sezioni di aerazione e sfiato per garantire il corretto funzionamento dell'elettrodomestico.

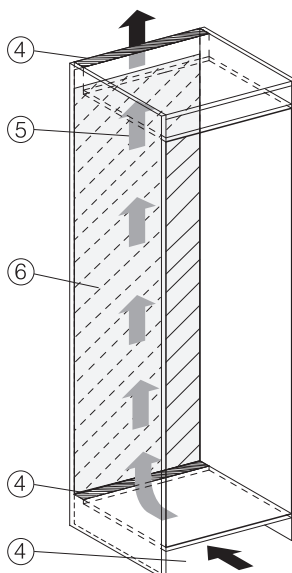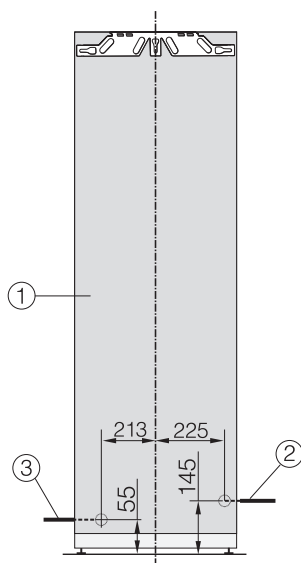

- ① Vista frontale
- ② Cavo di alimentazione elettrica, lunghezza = 2.200 mm
Presso l'assistenza tecnica Miele è disponibile un cavo di alimentazione più lungo.
- ③ Allacciamento idrico, lunghezza = 2.000 mm
- ④ Sezione di aerazione min. 200 cm²
- ⑤ Aerazione
- ⑥ Nessun allacciamento in questa area

Installazione

Allacciamento elettrico

Indicazioni sulla sicurezza per l'allacciamento acqua pulita

 Pericolo di ferimento e di danneggiamento a causa di un allacciamento all'acqua pulita non eseguito a regola d'arte.

Una chiusura non corretta dell'allacciamento all'acqua pulita può ferire le persone e/o causare danni materiali. L'allacciamento acqua pulita può essere eseguito solo da personale qualificato.

 Staccare l'apparecchio per il freddo dalla rete elettrica prima di allacciarlo a un condotto di acqua potabile.

Interrompere l'alimentazione idrica prima di collegare l'apparecchio per il freddo ai condotti di acqua potabile.

 Rischio per la salute e pericolo di danni a causa dell'acqua non pulita. La qualità dell'acqua in afflusso deve soddisfare le disposizioni ufficiali locali riguardanti l'acqua potabile del paese in cui è installato l'apparecchio.

Allacciare l'elettrodomestico all'acqua potabile.

L'apparecchio per il freddo è conforme alle disposizioni IEC 61770 ed EN 61770.

L'allacciamento all'impianto di alimentazione idrica deve essere eseguito in base alle normative valide del rispettivo paese. Tutti gli apparecchi e le attrezzature utilizzati per l'afflusso idrico all'apparecchio per il freddo devono essere conformi alle normative nazionali applicabili.

Per un funzionamento ineccepibile (quantità di flusso, dimensioni dei cubetti di ghiaccio, livello di rumorosità) la pressione dell'allacciamento idrico deve essere compresa tra 150 kPa e 620 kPa (1,5 bar e 6,2 bar).

Se la pressione dell'allacciamento idrico è superiore a 620 kPa (6,2 bar), occorre montare una valvola riduttrice di pressione.

Il tubo di allacciamento idrico e la valvola magnetica in entrata dell'apparecchio per il freddo sono adatti a una pressione massima dell'allacciamento idrico di 1'000 kPa (10 bar).

Allacciare il tubo direttamente al condotto di acqua pulita. Evitare un afflusso idrico in cui l'acqua ristagna.

L'acqua stagnante nell'afflusso idrico può assumere un gusto cattivo e di conseguenza anche i cubetti di ghiaccio. Con acqua pulita si ottengono cubetti di ghiaccio di ottima qualità.

Utilizzare esclusivamente il tubo allegato. Il tubo non può essere accorciato, allungato o sostituito da un altro tubo.

Sostituire un tubo difettoso esclusivamente con un pezzo di ricambio originale Miele. È possibile acquistare il tubo adatto agli alimenti nello shop online di Miele, presso l'assistenza tecnica Miele oppure presso i rivenditori specializzati Miele.

Tra il tubo e l'allacciamento di acqua pulita deve essere predisposto un rubinetto per poter interrompere l'afflusso dell'acqua in caso di necessità.

Accertarsi che a installazione ultimata il rubinetto sia accessibile.

Condotto idrico

Accertarsi che il raccordo sia fissato correttamente.


⚠ Pericolo di danneggiamento del tubo.

L'afflusso idrico dal rubinetto di chiusura verso l'ice-maker è interrotto.
Non piegare o danneggiare il tubo.

Per il collegamento al tubo dell'acqua è necessario installare un rubinetto provvisto di raccordo con filettatura metrica R3/4.

La valvola magnetica si trova a destra in basso sul retro dell'apparecchio e ha una filettatura metrica R3/4.


– Collegare il tubo all'apparecchio

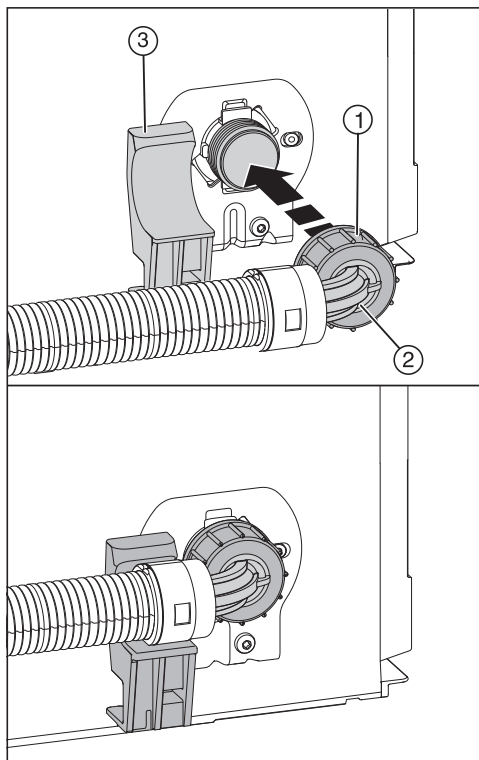

- Togliere la copertura dalla filettatura della valvola magnetica.
- Posizionare l'estremità del tubo angolare ② in orizzontale sul supporto ③ e tenere ferme l'estremità del tubo.
- Avvitare il dado ① a mano sul raccordo finché risulta fisso e stabile.

Installazione

–Collegare il tubo al rubinetto

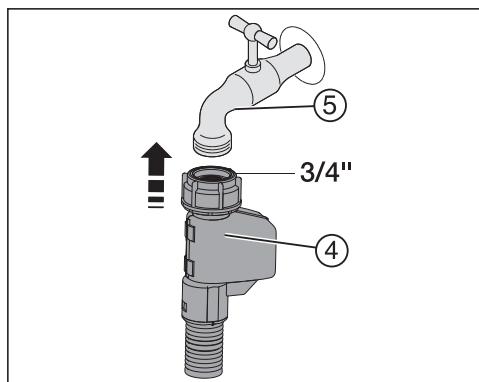

- Collegare adesso il dado ④ al rubinetto ⑤.

- Controllare l'allacciamento acqua pulita

Prima del montaggio nella nicchia del mobile, controllare la tenuta dell'allacciamento idrico.

- Aprire lentamente il rubinetto ⑤ e controllare i raccordi.

Allacciamento elettrico

L'apparecchio deve essere collegato esclusivamente col cavo di alimentazione in dotazione a una presa di sicurezza.

Posizionare l'elettrodomestico in modo che la presa risulti accessibile. Se la presa non fosse accessibile, assicurarsi che al momento dell'installazione sia presente un dispositivo di separazione per ogni polo.

 Pericolo di incendio in caso di surriscaldamento.

Il collegamento dell'apparecchio a multiprese e prolunghie può causare un sovraccarico dei cavi.

Per ragioni di sicurezza non utilizzare multiprese e prolunghie.

L'impianto elettrico deve essere realizzato a regola d'arte VDE 0100.

Per motivi di sicurezza si consiglia l'uso di un interruttore automatico differenziale (RCD) del tipo  nell'impianto della casa per l'allacciamento elettrico dell'apparecchio.

Se il cavo di alimentazione elettrica è danneggiato, sostituirlo con un cavo speciale dello stesso tipo (disponibile presso il servizio di assistenza tecnica Miele). Per motivi di sicurezza è necessario che la sostituzione sia effettuata da personale specializzato o dal servizio di assistenza tecnica Miele.


Per l'assorbimento nominale e la protezione, vedere le istruzioni d'uso oppure la targhetta dati. Confrontare questi dati con i dati dell'allacciamento elettrico in loco. In caso di dubbi rivolgersi a un elettricista qualificato.

È possibile il funzionamento temporaneo o permanente con un sistema di alimentazione di energia elettrica autosufficiente o non sincrono alla rete (come

reti autonome, sistemi di backup). Requisito per il funzionamento è che il sistema di alimentazione di energia elettrica rispetti le normative EN 50160 o similari.

Le misure di sicurezza previste nell'impianto domestico e per questo prodotto Miele devono essere garantite per funzionalità e procedure anche col funzionamento autonomo oppure non sincrono alla rete oppure sostituite da misure eguali nell'installazione. Come per esempio descritto nella pubblicazione attuale della VDE-AR-E 2510-2.

Collegare l'apparecchio

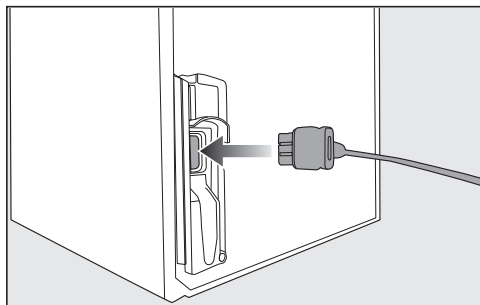


- Inserire la spina sul retro dell'apparecchio.

Accertarsi che la spina dell'apparecchio sia agganciata correttamente.

- Inserire la spina nella presa.

L'apparecchio è ora collegato alla rete elettrica.

Descrizione apparecchio

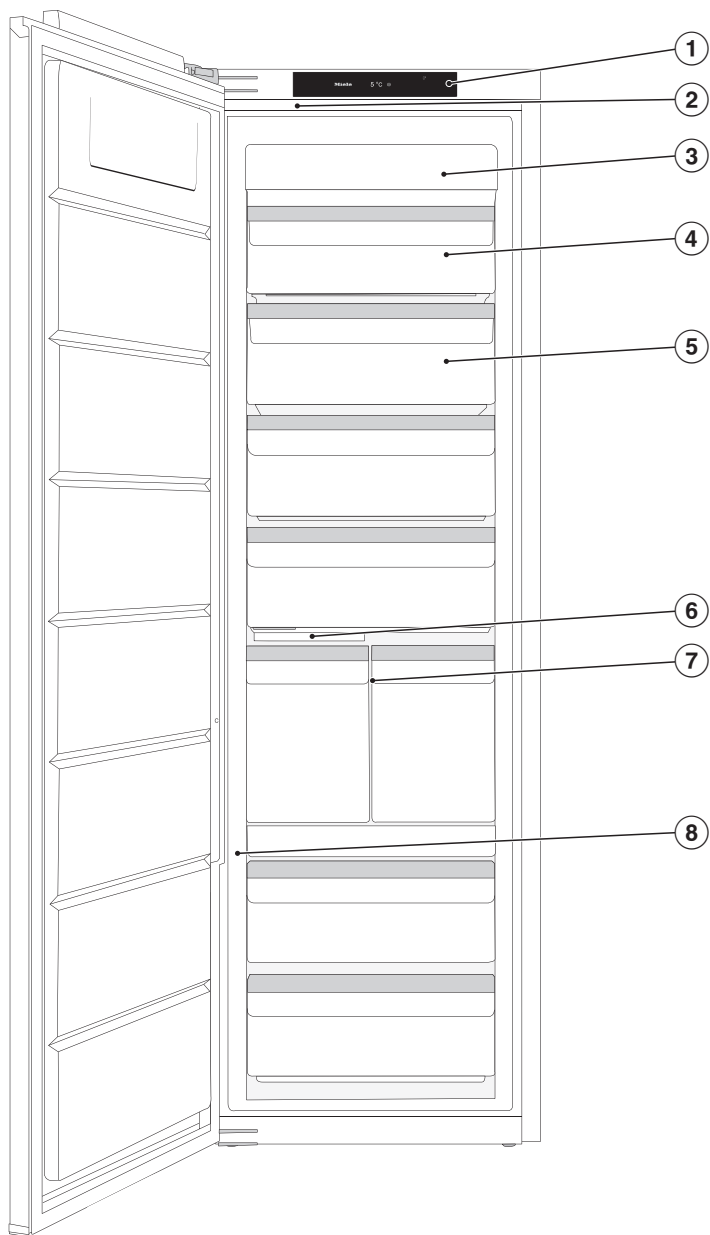


Questa immagine mostra ad esempio un modello apparecchio con incernieratura sportello sinistra.

- ① Display
- ② Illuminazione interna
- ③ Modulo NoFrost
- ④ Cassetto di congelazione inclinabile
- ⑤ Cassetti congelatore
- ⑥ Ice-maker con vaschetta integrata per i cubetti di ghiaccio e luce
- ⑦ Ice&PizzaBox
- ⑧ cursore per impostare la sensibilità del sensore di battito (ActiveDoor)

Descrizione apparecchio

Display di avvio

Il display può graffiarsi con oggetti appuntiti o affilati, come una matita.
Toccare il display solo con le dita.
Se le dita sono fredde, è possibile che il display non reagisca.

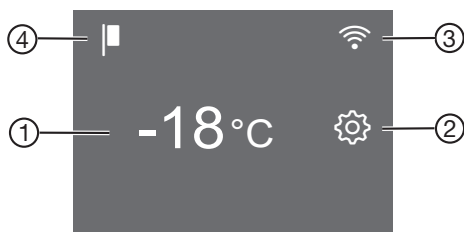

- ① Display temperatura per il vano congelatore
- ② Tasto sensore modalità di impostazione  per selezionare diverse funzioni nella modalità di impostazione
- ③ Spia dello stato di connessione (visibile solo se è stata configurata la connessione in rete)
- ④ Spia Modalità fiera (visibile solo se è stata attivata la funzione di Modalità fiera)

Uso

- Toccare l'area desiderata/il simbolo desiderato sul display di avvio.
- Scorrere verso sinistra o verso destra sul display, finché al centro viene visualizzato il valore/il simbolo desiderato.
- Per confermare toccare la selezione a display.
Il valore/il simbolo selezionato si accende (a parte alcune eccezioni) di colore arancione.
- Per uscire da questo livello di impostazione, cliccare su ↩ o OK.

Modalità impostazioni

Possono essere selezionate le seguenti funzioni e in parte modificate le rispettive impostazioni:

Simbolo	Funzione	Impostazione di serie
	Attivare o disattivare la funzione Modalità Party (v. cap. "Altre impostazioni")	Off
	Accendere o spegnere l'ice-maker (v. cap. "Produrre cubetti di ghiaccio")	Off
	Attivare o disattivare la funzione di blocco (v. capitolo "Altre impostazioni")	 (Off)
	Spegnere l'elettrodomestico	—
	Attivare o disattivare la funzione Modalità Shabbat (v. cap. "Altre impostazioni")	Off
	Visualizzare la versione della modalità Shabbat	—
	Configurare o disattivare la funzione di apertura automatica dello sportello (ActiveDoor). (v. capitolo "Altre impostazioni")	
	Attivare/disattivare ActiveDoor (compare solo se ActiveDoor è attivato) (v. capitolo "Altre impostazioni")	
	Modificare l'angolo di apertura dello sportello preabilitato (compare solo se è già stato preabilitato un angolo di apertura dello sportello) (v. capitolo "Altre impostazioni")	
	Modificare il periodo fino all'attivazione dell'allarme sportello per l'apertura manuale dello sportello (v. cap. "Altre impostazioni")	1.00
	Configurare la funzione Miele@home per la prima volta, attivare e disattivare la WLAN oppure resettare la configurazione di rete (v. cap. "Altre impostazioni")	APP

Descrizione apparecchio

 / 	Attivare/disattivare l'acustica tasti	On
 / 	Modificare il volume dell'allarme e dei segnali acustici oppure spegnerli del tutto (v. cap. "Altre impostazioni")	On /livello 5
	Modificare la luminosità del display (v. cap. "Altre impostazioni")	Livello 4
°C / °F	Modificare l'unità della temperatura (°Celsius oppure °Fahrenheit)	°C
	Disattivare la funzione modalità fiera (visibile solo quando attiva) (v. cap. "Altre impostazioni")	Off
	Resettare le impostazioni allo stato di fornitura (v. cap. "Altre impostazioni")	—
	Visualizzare le informazioni (identificativo del modello e numero di serie) relative all'apparecchio (v. capitolo "Altre impostazioni")	—
	Impostare la posizione di pulizia della vaschetta per i cubetti di ghiaccio (compare solo se l'ice-maker è acceso) (v. cap. "Pulizia e manutenzione").	—

Apertura automatica dello sportello (ActiveDoor)

 Pericolo di ferimento durante l'apertura e la chiusura automatiche dello sportello dell'apparecchio. Nell'area di apertura e della cerniera dello sportello possono restare incastrate parti del corpo, p.es. le dita. Tenere libera l'area di apertura dello sportello.

Non afferrare con la mano la cerniera dello sportello o lo sportello in chiusura dall'interno dell'apparecchio per il freddo.

Non bloccare lo sportello.

 Pericolo di danneggiamento dovuto al movimento manuale dello sportello dell'apparecchio quando è attivata l'apertura automatica sportello. Danneggiamento dell'unità motore dello sportello dell'apparecchio. Se si apre o si chiude lo sportello dell'apparecchio a mano contro il movimento automatico dello sportello, si danneggiano l'unità motore e la cerniera dello sportello.

Non spostare lo sportello dell'apparecchio a mano contro il movimento automatico dello sportello.

 Pericolo di danneggiamento durante la chiusura automatica dello sportello dell'apparecchio. I cassetti o le guide telescopiche estratti (a seconda del modello) possono essere danneggiati.

Inserire completamente i cassetti.

Inserire completamente le guide telescopiche dopo aver estratto il cassetto.

Questa funzione deve essere attivata e configurata nella modalità impostazioni  (v. capitolo “Altre impostazioni”, par. “Apertura automatica dello sportello (ActiveDoor) ”).

Durante il movimento automatico dello sportello lampeggia a display . In più si attiva un segnale acustico.

Quando l'apertura automatica dello sportello è attivata, è possibile aprire lo sportello dell'apparecchio bussando oppure tramite comando vocale.

Si può continuare ad aprire manualmente lo sportello dell'apparecchio se ActiveDoor non è stato attivato o se è stato nuovamente disattivato.

Con funzione attivata, l'apparecchio per il freddo funziona a potenza elevata. I rumori del movimento potrebbero quindi essere più forti. I consumi energetici aumentano.

... bussando


Si apre o si chiude lo sportello bussando due volte sul lato esterno o interno dello sportello.

È possibile modificare la sensibilità del segnale di battito in qualsiasi momento.

Descrizione apparecchio

Sensibilità del sensore di battito

La sensibilità del sensore di battito viene impostata con un cursore. Il cursore si trova sul bordo esterno, lato cerniera, nel terzo inferiore dello sportello (v. cap. "Descrizione apparecchio").

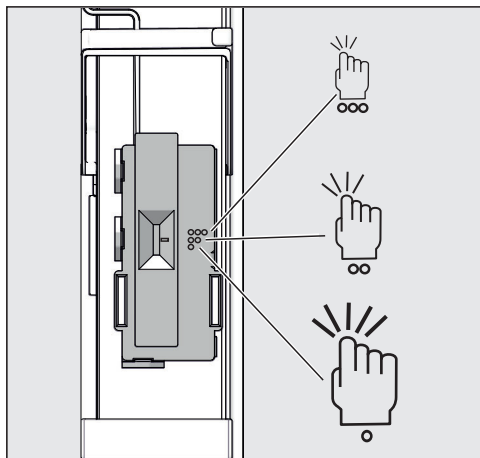

Impostazioni possibili

Posizione interruttore	Significato
In alto (tre punti)	Elevata sensibilità, è sufficiente un battito leggero
Al centro (due punti)	Sensibilità media, richiede battiti meno forti. Questa impostazione è preimpostata.
In basso (un punto)	Bassa sensibilità, è necessario un battito forte.

... tramite comando vocale

Oltre a bussare, si può aprire e chiudere lo sportello dell'apparecchio anche tramite comando vocale.

A tal fine, procedere come descritto di seguito:


- Attivare e configurare ActiveDoor (v. capitolo "Altre impostazioni", par. "1. Attivare e configurare ActiveDoor per la prima volta").

Le informazioni sulle seguenti impostazioni sono disponibili al capitolo "Altre impostazioni", par. "Miele@home".

- Installare l'app Miele sul proprio smartphone.
- Stabilire una nuova connessione WLAN al proprio apparecchio per il freddo.
- Registrare l'apparecchio per il freddo nell'app Miele, seguendo le indicazioni nella app.
- Se non già presente, installare un assistente vocale compatibile di un provider supportato.
- Realizzare il collegamento all'assistente vocale tramite l'app Miele. Seguire le istruzioni riportate nell'app.

Disposizione degli alimenti

Ice&PizzaBox

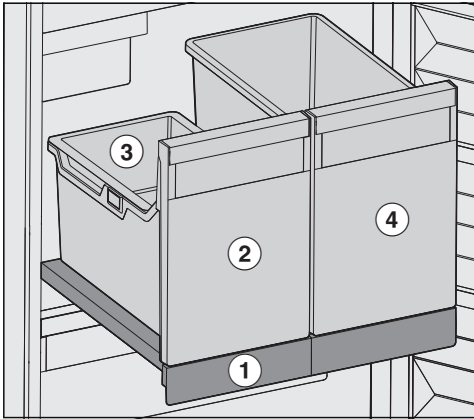

L'Ice&PizzaBox si trova su una mensola estraibile ① e può essere solo sempre estratto come un tutt'uno.

Nel cassetto dei cubetti di ghiaccio ② è presente una vaschetta appesa ③. La vaschetta appesa è sufficiente per una quantità abituale di cubetti di ghiaccio. La vaschetta appesa può essere estratta completamente per l'uso e poi reinserita.

Se per una volta il fabbisogno di cubetti di ghiaccio è maggiore, è sufficiente rimuovere la vaschetta appesa.

Nel PizzaBox ④ accanto è possibile conservare confezioni di pizza in posizione verticale.

Le confezioni di pizza possono essere prelevate e suddivise comodamente. Inoltre è possibile avere una buona panoramica sulle pizze conservate.

È inoltre possibile utilizzare il PizzaBox per la conservazione di alimenti alti.

 Pericolo di danneggiamento a causa di un carico pesante.

Un carico eccessivo può danneggiare i cassetti e la mensola estraibile.

Rispettare la quantità massima di carico di 20 kg della mensola estraibile.

Inclinare il cassetto più in alto

Il cassetto più in alto può essere inclinato. In questo modo è più semplice prelevare gli alimenti.

■ Estrarre il cassetto.

Il cassetto è dotato di fermi e quindi non può fuoriuscire completamente.

Gestione flessibile del vano congelatore (VarioRoom)

Per congelare alimenti di grandi dimensioni, p.es. tacchino o selvaggina, è possibile estrarre i cassetti di congelazione superiori e i ripiani in vetro situati tra i cassetti. In questo modo si crea più volume e quindi più spazio per conservare alimenti grandi e voluminosi.

Accessori in dotazione

Paletta per i cubetti di ghiaccio

Accessori su richiesta

La gamma Miele comprende inoltre una serie di utili accessori e prodotti per la cura e la pulizia dell'elettrodomestico.

Nello shop online di Miele, presso l'assistenza tecnica Miele o presso il rivenditore specializzato Miele, è possibile trovare prodotti appositi per l'apparecchio per il freddo, p.es. prodotti per la cura degli elettrodomestici e accessori.

È possibile accedere allo shop online di Miele tramite il seguente codice QR:

Descrizione apparecchio



Prima dell'uso

- Rimuovere tutti i materiali d'imballaggio e le pellicole protettive.
- Pulire l'interno dell'elettrodomestico e gli accessori in dotazione.

Collegare l'apparecchio

- Collegare l'apparecchio alla rete elettrica, come descritto nel capitolo "Allacciamento elettrico".

Sul display compare prima Miele, poi .

Accendere l'apparecchio

- Aprire lo sportello.
- Toccare il display .

L'apparecchio inizia a raffreddare e la luce interna si accende.

Non appena la temperatura impostata è stata raggiunta, si spegne il simbolo  , la spia della temperatura rimane accesa e il segnale di allarme non suona.

- Se il segnale di allarme disturba, premere  .

Il segnale acustico non suona più.

L'apparecchio si imposta sulla temperatura preimpostata.

Sistemare gli alimenti nel vano congelatore solo quando la temperatura in questo vano è sufficientemente bassa (almeno -18 °C).

Spegnere l'elettrodomestico

- Toccare a display l'indicazione della temperatura.
- Scorrere verso destra finché al centro è visualizzato .
- Toccare .

Il raffreddamento e la luce interna sono spenti.

A display compare .

Notare bene: l'apparecchio per il freddo non è scollegato dalla rete elettrica quando è spento.

In caso di assenza prolungata

Se in caso di lunga assenza non si pulisce l'apparecchio e si lasciano chiusi gli sportelli, all'interno potrebbero formarsi della muffa.

Pulire sempre l'apparecchio prima di un'assenza prolungata.

Se l'apparecchio per il freddo non viene usato per un periodo di tempo prolungato, attenersi a quanto segue:

- Spegnere l'apparecchio per il freddo.
- Sfilare la spina dalla presa oppure disinserire l'interruttore principale dell'impianto elettrico.
- Svuotare il cassetto dei cubetti di ghiaccio.

 Pericolo di danneggiamento dell'IceMaker.

Se durante il funzionamento si blocca l'afflusso idrico e l'IceMaker rimane in funzione, il tubo di afflusso idrico può congelarsi.

Spegnere l'IceMaker se si interrompe l'afflusso idrico (p.es. per le ferie).

- Spegnere l'IceMaker.

Accendere e spegnere l'apparecchio

- Chiudere il rubinetto dell'afflusso idrico.
- Per aerare a sufficienza l'apparecchio per il freddo e per impedire che si generino cattivi odori, pulirlo e lasciarlo aperto.

Presupposti per la connessione in rete

Osservare i seguenti presupposti per la connessione in rete:

1. Nel luogo di installazione è disponibile una rete domestica.
Tenere la password WLAN a portata di mano.
2. L'app Miele è presente su un terminale mobile.
3. Si possiede un account utente nell'app Miele.

App Miele

È possibile scaricare la App Miele gratuitamente da Apple App Store® o da Google Play Store™.



Eeguire la connessione in rete per la prima volta

- Toccare il simbolo ⚙.
- Scorrere verso sinistra o verso destra finché al centro viene visualizzato il simbolo @.
- Toccare il simbolo @.
- Toccare il metodo di connessione desiderato (APP o WPS).

Dopo la connessione, a display compare il simbolo 📶.

Se non è stato possibile stabilire la connessione, viene visualizzato il simbolo ✕.

- In questo caso riavviare il procedimento.
- Per uscire dal livello di impostazione, toccare il simbolo ↵.

Eseguire Scan & Connect

- Scansionare il QR Code.

Se è stata installata l'app Miele e si possiede un account, si accede direttamente alla connessione in rete.

Se l'app Miele non è ancora stata installata, si apre il collegamento ad Apple App Store® o Google Play Store™.

- Installare l'app Miele e configurare un account Miele.
- Scansionare nuovamente il QR Code.

L'app Miele accompagna l'utente nella configurazione.

(a seconda del modello)



La giusta temperatura

L'impostazione corretta della temperatura è fondamentale per la durata degli alimenti. Con una diminuzione della temperatura si rallentano i processi di crescita dei microrganismi. Gli alimenti non si deteriorano rapidamente.

Per congelare alimenti freschi è necessaria una temperatura di **-18 °C**. La durata di conservazione degli alimenti può essere quindi prolungata, mantenendo invariata la qualità.

Non appena la temperatura sale oltre i -10 °C, i microorganismi iniziano a proliferare e la durata di conservazione degli alimenti si riduce. Per questo motivo si raccomanda espressamente di non ricongelare gli alimenti parzialmente o completamente scongelati, a meno che prima non vengano cotti. Le alte temperature consentono di eliminare i microrganismi.

La temperatura all'interno dell'apparecchio sale:

- se lo sportello viene aperto frequentemente e rimane aperto per un certo periodo;
- quanti più alimenti vi vengono conservati;
- quanto più caldi sono gli alimenti introdotti nell'apparecchio;
- quanto più calda è la temperatura ambiente in cui è installato l'apparecchio. L'apparecchio è predisposto per una determinata classe climatica (area temperatura ambiente), i cui limiti devono essere rispettati.

Con una temperatura costante del vano congelatore di 18 °C e una rispettiva igiene è possibile sfruttare la durata massima di conservazione degli alimenti e si evita che gli alimenti si deteriorino.

Spia della temperatura

Col funzionamento standard, a display è visualizzata la **temperatura più alta del vano congelatore** che al momento si registra nell'elettrodomestico.

A seconda della temperatura ambiente e dell'impostazione, è possibile che trascorrono ore finché viene raggiunta la temperatura desiderata e che sia visualizzata in modo costante.

Impostare la temperatura

- Toccare a display l'indicazione della temperatura.
- Scorrere verso sinistra o verso destra finché al centro è visualizzata la temperatura desiderata.
- Per confermare, toccare la temperatura desiderata.

L'indicazione della temperatura passa nuovamente sulla temperatura effettiva attualmente presente nel vano frigorifero.

Valori temperatura impostabili

- Vano congelatore: da -15 °C a -28 °C

Allarmi temperatura e sportello

 Pericolo per la salute a causa del consumo di alimenti avariati.

Se per un periodo prolungato la temperatura è superiore a -18 °C, gli alimenti possono scongelarsi leggermente o del tutto. In questo modo si riduce la durata degli alimenti.

Controllare se gli alimenti si sono scongelati leggermente o del tutto. In tal caso consumare questi alimenti il prima possibile oppure cuocerli, prima di ricongelarli.

Allarme temperatura

Allarme temperatura nel vano congelatore

L'apparecchio per il freddo è dotato di un allarme temperatura, affinché la temperatura nel vano congelatore non aumenti inavvertitamente.

Se la temperatura si alza troppo, sul display temperatura del vano congelatore,   viene visualizzato in rosso. Inoltre suona un segnale acustico finché cessa lo stato di allarme o se il segnale viene spento in anticipo.

Il rilevamento di una temperatura troppo elevata dipende dalla temperatura impostata.

Il segnale acustico e visivo si attiva nelle seguenti situazioni:

- si accende l'apparecchio per il freddo e la temperatura nel vano congelatore diverge troppo da quella impostata.
- Si scelgono e si prelevano alimenti congelati dal congelatore, facendo entrare troppa aria ambiente calda.
- Si congelano grandi quantitativi di alimenti.
- Si congelano alimenti ancora caldi.
- Si è verificata un'interruzione di corrente.
- L'apparecchio per il freddo è difettoso.

 Il consumo di alimenti avariati può mettere in pericolo la salute.

Se per un periodo prolungato la temperatura è superiore a -18 °C, gli alimenti congelati possono scongelarsi leggermente o del tutto. Questo riduce la durata degli alimenti.

Controllare se gli alimenti congelati si sono scongelati leggermente o del tutto. In tal caso consumare questi alimenti il prima possibile oppure cuocerli, prima di ricongelarli.

Disattivare l'allarme temperatura in anticipo

Prima di disattivare l'allarme temperatura, occorre rilevare la causa dell'allarme ed eliminarla.

Qualora dovesse disturbare, il segnale acustico può essere disattivato preventivamente.

■ Toccare il simbolo  .

Il simbolo   si spegne e il segnale acustico cessa di suonare.

Il display temperatura del vano congelatore lampeggia per ca. 1 minuto per indicare il valore più caldo misurato fino a quel momento. Viene quindi visualizzata la temperatura attuale.

Allarme sportello

Allarme sportello all'apertura manuale dello sportello

Lo sportello dell'apparecchio resta aperto più a lungo.

L'apparecchio è dotato di un allarme sportello che si attiva per evitare inutili consumi di energia elettrica a sportello aperto e per evitare che il caldo dell'ambiente possa penetrare nel vano e deteriorare gli alimenti conservati.

Se lo sportello dell'elettrodomestico resta aperto per più tempo, sul display temperatura si visualizza   con luce gialla. Suona inoltre un segnale acustico e l'illuminazione interna si accende a intermittenza.

Modificare il periodo fino all'attivazione dell'allarme sportello (v. capitolo “Altre impostazioni”).

Il segnale acustico dell'allarme sportello può essere disattivato (v. capitolo “Altre impostazioni”).

Appena si chiude lo sportello, il segnale acustico si spegne e   scompare dal display.

Disattivare preventivamente l'allarme sportello

- Toccare il simbolo  .

Il segnale acustico cessa di suonare, il simbolo   si spegne e l'illuminazione interna resta accesa.

Se lo sportello non viene chiuso, l'allarme sportello suona nuovamente dopo circa 1 minuto.

Allarme sportello all'apertura automatica dello sportello

ActiveDoor si chiude presto.

L'apparecchio è dotato di un allarme sportello che si attiva per evitare inutili consumi di energia elettrica a sportello aperto e per evitare che il caldo dell'ambiente possa penetrare nel vano e deteriorare gli alimenti conservati.

Se lo sportello dell'apparecchio resta aperto troppo a lungo, sul display si visualizza  con luce gialla. Suona inoltre un segnale acustico e l'illuminazione interna si accende a intermittenza.

Il periodo fino all'attivazione dell'allarme sportello **non** può essere modificato.

Il segnale acustico dell'allarme sportello può essere disattivato (v. capitolo “Altre impostazioni”).

Poco dopo lo sportello si chiude automaticamente. Il segnale acustico si spegne e  scompare dal display.

Disattivare preventivamente l'allarme sportello ActiveDoor

- Toccare  sul display.

Il segnale acustico cessa di suonare, il simbolo  si spegne e l'illuminazione interna resta accesa.

Se lo sportello non viene chiuso, l'allarme sportello suona nuovamente dopo circa 1 minuto.

Sul display temperatura viene visualizzato   con luce gialla. Suona inoltre un segnale acustico e l'illuminazione interna si accende a intermittenza (v. capitolo “Allarme sportello: lo sportello dell'apparecchio resta aperto più a lungo”).

Utilizzo della funzione SuperFrost

SuperFrost ❄

Con la funzione SuperFrost ❄ accesa, il **vano congelatore** raggiunge rapidamente la temperatura più bassa (in base alla temperatura ambiente). Quando l'elettrodomestico funziona a pieno regime, la temperatura nell'apparecchio si abbassa. Scegliere questa funzione prima di congelare alimenti freschi. In questo modo gli alimenti si congelano rapidamente e valore nutritivo, vitamine, aspetto e sapore rimangono inalterati.

Con la funzione Superfrost ❄ accesa è possibile che si sentano dei rumori.

SuperFrost deve essere attivato circa **6 ore prima di sistemare** gli alimenti freschi nel congelatore. Se si sfrutta la **quantità massima di congelamento**, SuperFrost **deve essere attivato 24 ore prima** di sistemare gli alimenti freschi nel congelatore.

La funzione SuperFrost ❄ si disattiva automaticamente dopo max. 72 ore. L'elettrodomestico raffredda di nuovo normalmente. L'esatta durata fino alla disattivazione della funzione dipende dalla quantità di alimenti freschi conservati.

Suggerimento: Per risparmiare energia elettrica è possibile disattivare autonomamente la funzione SuperFrost, quando gli alimenti oppure le bevande raggiungono una temperatura sufficientemente bassa.

Non è necessario accendere la funzione SuperFrost

- se si introducono nel congelatore alimenti già congelati,
- se giornalmente si congelano solo fino a 2 kg di alimenti.

Attivare o disattivare SuperFrost ❄

- Toccare l'indicazione della temperatura.
- Per attivare e disattivare SuperFrost, toccare ❄.

Con la funzione SuperFrost **attivata**, ❄ si accende di arancione.

- Uscire dal livello di impostazione, toccando l'indicazione della temperatura.

Congelare e conservare gli alimenti freschi

Prima di conservare gli alimenti

- Per una quantità superiore a 2 kg di alimenti freschi, attivare la funzione SuperFrost ❄ 6 ore prima di introdurre gli alimenti.
- Per una quantità ancora maggiore di alimenti, attivare la funzione SuperFrost ❄ 24 ore prima di introdurre gli alimenti.

Gli alimenti già presenti accumulano così una riserva di freddo.

- Congelare solo alimenti freschi e di buona qualità.

Tenere conto che determinati alimenti non sono adatti alla congelazione. Tra questi alcuni tipi di verdure che normalmente vengono consumate crude, come insalata o radicchio.

Congelare alimenti

⚠ Pericolo di danneggiamento a causa di un carico pesante.

Un carico troppo pesante può danneggiare il cassetto del congelatore/il ripiano in vetro.

Rispettare la quantità massima di carico:

- cassetto vano congelatore = 12 kg
- ripiano in vetro = 35 kg

Gli alimenti da congelare non devono toccare alimenti già congelati, altrimenti questi ultimi possono iniziare a scongelarsi.

- Le confezioni devono essere asciutte per evitare che congelando si attacchino.

Affinché gli alimenti si congelino rapidamente fino al nucleo, non superare le seguenti dimensioni delle confezioni:

- frutta e verdura max. 1 kg
- carne max. 2,5 kg

– Piccole quantità di surgelati

Distribuire gli alimenti in tutti i cassetti di congelazione.

- Disporre gli alimenti da congelare il più indietro possibile nel cassetto di congelazione vicino alla parete posteriore, affinché possano congelare più rapidamente.

– Introdurre la quantità massima di alimenti da congelare (v. targhetta dati)

Distribuire gli alimenti in tutti i cassetti di congelazione.

- Disporre gli alimenti da congelare il più indietro possibile nel cassetto di congelazione vicino alla parete posteriore, affinché possano congelare più rapidamente.

Raffreddamento rapido di bevande

Per raffreddare rapidamente le bevande, attivare nel vano frigorifero la funzione SuperCool ❄.

Se si desidera raffreddare una grande quantità di bevande oppure se si desidera raffreddare delle bevande anche nel vano congelatore, allora selezionare la funzione modalità Party 🍷 in modalità Impostazioni ⚙.

Se si introducono nel vano congelatore bottiglie affinché si raffreddino rapidamente, ricordarsi di toglierle **al più tardi dopo un'ora**. Le bottiglie potrebbero scoppiare.

Produzione di cubetti di ghiaccio

Prima di accendere l'ice-maker, tenere presente quanto segue:

- l'ice-maker deve essere pulito.
- L'apparecchio è acceso.
- Per preparare i cubetti di ghiaccio il cassetto deve essere completamente chiuso.
- Nel cassetto dei cubetti di ghiaccio, in alto è presente una vaschetta appesa. Se per una volta il fabbisogno di cubetti di ghiaccio è maggiore, è sufficiente rimuovere la vaschetta appesa. L'icemaker produce automaticamente così tanti cubetti di ghiaccio, finché si raggiunge la capacità massima nel cassetto dei cubetti.

 **Rischio per la salute a causa di acqua in cui sono presenti batteri.** L'acqua, rimasta a lungo nei condotti dell'acqua, può contenere batteri e mettere a rischio la salute dell'utente. Le 3 prime produzioni di cubetti di ghiaccio dopo il primo avvio dell'ice-maker non devono essere consumate poiché l'acqua è quella del primo risciacquo dei condotti dell'acqua. Questo vale sia per il primo avvio così come se l'ice-maker è rimasto spento a lungo (più di 5 giorni).

Dopo il primo avvio possono trascorrere fino a 24 ore finché i primi cubetti di ghiaccio cadono dall'ice-maker nel cassetto.

Dopo aver nuovamente spento e acceso l'ice-maker, questo processo dura max. 6 ore.

Produrre solo quantità di cubetti di ghiaccio per uso domestico.

L'ice-maker produce ca. 0,8 kg di cubetti in 24 ore.


La quantità prodotta di cubetti di ghiaccio dipende dalla temperatura nel vano congelatore: **più bassa è la temperatura, più cubetti di ghiaccio vengono prodotti in un determinato tempo.**

Accendere/spegnere l'ice-maker

- Toccare .
- Scorrere verso sinistra o verso destra finché al centro è visualizzato .
- Toccare .

Con l'ice-maker acceso,  si accende di arancione.

Non appena il vano congelatore si è raffreddato, l'ice-maker si riempie di acqua.

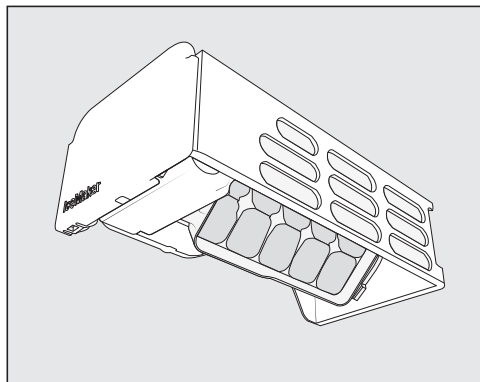

Non appena l'acqua si è congelata, i cubetti di ghiaccio cadono automaticamente nella vaschetta appesa dalla vaschetta integrata. La vaschetta appesa può essere rimossa in caso di necessità.

Uso

Quando la vaschetta appesa o il cassetto dei cubetti è pieno, la produzione si interrompe automaticamente. Il cassetto non si riempie fino al bordo.

Suggerimento: Aumentare la quantità dei cubetti di ghiaccio, distribuendoli uniformemente di tanto in tanto.

Suggerimento: Vuotare regolarmente la vaschetta appesa o il cassetto dei cubetti al più tardi se per oltre una settimana non è stato erogato ghiaccio. In questo modo si ha sempre ghiaccio pronto e si impedisce che il ghiaccio possa formare dei blocchi.

L'ice-maker può essere spento indipendentemente dal vano congelatore se non servono cubetti di ghiaccio.

Se l'ice-maker è spento, nel cassetto dei cubetti di ghiaccio è possibile congelare anche alimenti.

- Inserire di nuovo completamente il cassetto dei cubetti di ghiaccio, se occorre proseguire la produzione.

Spiegazioni sulle rispettive impostazioni

Di seguito vengono descritte le impostazioni che necessitano di altre spiegazioni.

Mentre è attiva la modalità impostazioni , l'allarme sportello o altre segnalazioni vengono disattivati automaticamente.

Modalità Party

La funzione Modalità Party  è indicata soprattutto per congelare rapidamente grandi quantità di alimenti freschi e se si ha bisogno di cubetti di ghiaccio.

Suggerimento: Accendere la funzione Modalità Party  ca. 4 ore prima di disporre gli alimenti nell'apparecchio.

Con modalità Party  attiva, si attivano in automatico:

- la funzione SuperFrost 
- l'ice-maker (vengono prodotti cubetti di ghiaccio).

La funzione Modalità Party  si spegne in automatico dopo ca. 24 ore. È possibile disattivare la funzione Modalità Party  anche in anticipo.

In caso di interruzione della corrente elettrica, la funzione modalità Party  si spegne.

Attivare la funzione di blocco /

La funzione di blocco attiva protegge dallo spegnimento indesiderato dell'apparecchio e da eventuali regolazioni indesiderate da persone non autorizzate p.es. bambini.

■ Toccare .

■ Scorrere verso sinistra o verso destra finché al centro è visualizzato .

■ Toccare .

Con la funzione di blocco attiva,  si accende di arancione.

■ Chiudere lo sportello. Solo allora la funzione di blocco  è attiva.

Disattivare brevemente la funzione di blocco /

Se p.es. si desidera modificare la temperatura, è possibile disattivare brevemente la funzione di blocco:

■ Toccare l'indicazione della temperatura.

■ Toccare per ca. 6 secondi .

L'indicazione passa alla regolazione della temperatura.

■ Effettuare adesso le impostazioni desiderate.

Chiudendo lo sportello dell'apparecchio, si riattiva la funzione di blocco .

Spegnere completamente la funzione di blocco /

■ Toccare .

■ Toccare per ca. 6 secondi .

■ Scorrere verso sinistra o verso destra finché al centro è visualizzato .

■ Toccare .

Con la funzione di blocco attiva si accende .

Modalità Shabbat

Per rispettare le tradizioni religiose, l'apparecchio per il freddo è dotato di modalità Shabbat.

La modalità Shabbat accesa  viene visualizzata dapprima sul display di avvio.

Altre impostazioni

Dopo 3 secondi il display si spegne.

Mentre la modalità Shabbat  è attiva, non è possibile effettuare impostazioni sull'apparecchio.

Controllare che lo sportello sia ben chiuso, dato che i segnali di allarme acustici e ottici sono disattivati.

La modalità Shabbat  si disattiva automaticamente dopo ca. 80 ore.

Con la modalità Shabbat attiva , si disattivano:

- l'illuminazione interna a sportello aperto,
- tutti i segnali acustici e visivi,
- il display temperatura,
- una connessione WLAN attiva.

Tutte le altre funzioni attivate precedentemente rimangono attive.

 Pericolo per la salute a causa del consumo di alimenti avariati.

Poiché una possibile interruzione di corrente non viene visualizzata mentre è attiva la modalità Shabbat , gli alimenti in determinate circostanze sono soggetti per un certo lasso di tempo a temperature aumentate. In questo modo si riduce la durata degli alimenti.

Se durante la modalità Shabbat  si verifica un'interruzione di corrente, verificare la qualità degli alimenti.

■ Toccare .

 si illumina di arancio.

■ Toccare di nuovo il simbolo .

Quando è disattivata la modalità Shabbat, il simbolo  diventa bianco.

Disattivare la modalità Shabbat

■ Toccare il display nero.

Compare .

Apertura automatica dello sportello (ActiveDoor)

Sono ammesse le seguenti impostazioni:

1. Attivare e configurare ActiveDoor al primo avvio dell'apparecchio per il freddo o in un momento successivo
2. Disattivare ActiveDoor
3. Attivare ActiveDoor quando la funzione è già configurata ed è stata disattivata
4. Modificare l'angolo apertura sportello prestabilito

1. Attivare e configurare ActiveDoor per la prima volta

L'attivazione e configurazione consistono di più fasi:

Attivare ActiveDoor

- Toccare .
- Scorrere verso sinistra o verso destra finché al centro è visualizzato .

- Toccare .

Sul display si illumina di giallo .

- Premere OK.

Sul display si illumina di giallo . Ora si deve fissare l'angolo apertura sportello.

Fissare l'angolo apertura sportello

Tenere libera l'area di apertura dello sportello.

- Aprire lo sportello all'angolo apertura sportello desiderato (minimo 70°).

Suggerimento: Per estrarre correttamente i cassetti, scegliere un angolo apertura sportello di almeno 90°.

- Premere OK.

Sul display si illumina di giallo .

- Premere OK.

- Sul display compare : l'angolo apertura sportello **non** è stato salvato correttamente.

Toccare  per confermare l'informazione. Sul display si illumina di giallo . Ricominciare dalla fase “ Stabilire l'angolo apertura sportello”.

- Sul display compare : l'angolo di apertura dello sportello è stato salvato correttamente.

Toccare  per confermare l'informazione. Sul display si illumina di giallo . Ora si deve eseguire un percorso di riferimento.

Eseguire percorso di riferimento

 Pericolo di ferimento durante l'apertura e la chiusura automatiche dello sportello dell'apparecchio

Nell'area di apertura e della cerniera dello sportello possono restare incastrate parti del corpo, p.es. le dita.

Tenere libera l'area di apertura dello sportello.

Non afferrare con la mano la cerniera dello sportello o lo sportello in chiusura dall'interno dell'apparecchio per il freddo.

Non bloccare lo sportello.

Altre impostazioni

 Pericolo di danneggiamento durante la chiusura automatica dello sportello dell'apparecchio. I cassetti o le guide telescopiche estratti (a seconda del modello) possono essere danneggiati. Inserire completamente i cassetti. Inserire completamente le guide telescopiche dopo aver estratto il cassetto.

■ Premere OK.

Il percorso di riferimento viene avviato. Lo sportello viene aperto una volta e richiuso automaticamente.

Contemporaneamente lampeggia a display  e si attiva un segnale acustico.

- Sul display compare : il percorso di riferimento **non** è riuscito.

Toccare  per confermare l'informazione. Sul display si illumina di giallo . Ricominciare dalla fase “ Attivare ActiveDoor”.

- Sul display compare : il percorso di riferimento è riuscito.

Toccare  per confermare l'informazione. Sul display si illumina di giallo . Ora si deve memorizzare l'angolo apertura sportello selezionato.

Memorizzare l'angolo apertura sportello selezionato

■ Premere OK.

Sul display compare : l'angolo di apertura dello sportello è stato salvato correttamente.

- Confermare l'informazione toccando .

Sul display si illumina di arancio . ActiveDoor è attivato.

2. Disattivare ActiveDoor

- Toccare .

- Scorrere verso sinistra o verso destra finché al centro è visualizzato .

- Toccare .

Sul display si illumina di arancio .

- Toccare .

 lampeggia di bianco e ActiveDoor è disattivato.

3. Attivare ActiveDoor

- Toccare .

- Scorrere verso sinistra o verso destra finché al centro è visualizzato .

- Toccare .

Sul display compare .

- Toccare .

 lampeggia di arancio e ActiveDoor è attivato.

4. Modificare l'angolo apertura sportello prestabilito

- Toccare .

- Scorrere verso sinistra o verso destra finché al centro è visualizzato .

- Toccare .

Sul display si illumina di arancio .

- Scorrere verso sinistra o verso destra finché al centro è visualizzato .

- Toccare .

Sul display si illumina di giallo . Ora si deve fissare l'angolo apertura sportello.

Fissare l'angolo apertura sportello

Tenere libera l'area di apertura dello sportello.

- Aprire lo sportello all'angolo apertura sportello desiderato (minimo 70°).

Suggerimento: Per estrarre correttamente i cassetti, scegliere un angolo apertura sportello di almeno 90°.

- Premere OK.

Sul display si illumina di giallo .

- Premere OK.

- Sul display compare : l'angolo apertura sportello **non** è stato salvato correttamente.

Toccare  per confermare l'informazione. Sul display si illumina di giallo . Ricominciare dalla fase " Stabilire l'angolo apertura sportello".

- Sul display compare : l'angolo di apertura dello sportello è stato salvato correttamente.

Toccare  per confermare l'informazione. Sul display si illumina di giallo . Ora si deve eseguire un percorso di riferimento.

Eseguire percorso di riferimento

 Pericolo di ferimento durante l'apertura e la chiusura automatiche dello sportello dell'apparecchio

Nell'area di apertura e della cerniera dello sportello possono restare incastrate parti del corpo, p.es. le dita.

Tenere libera l'area di apertura dello sportello.

Non afferrare con la mano la cerniera dello sportello o lo sportello in chiusura dall'interno dell'apparecchio per il freddo.

Non bloccare lo sportello.

 Pericolo di danneggiamento durante la chiusura automatica dello sportello dell'apparecchio

I cassetti o le guide telescopiche estratti (a seconda del modello) possono essere danneggiati.

Inserire completamente i cassetti.

Inserire completamente le guide telescopiche dopo aver estratto il cassetto.

- Premere OK.

Il percorso di riferimento viene avviato. Lo sportello viene aperto una volta e richiuso automaticamente.

Contemporaneamente lampeggia a display  e si attiva un segnale acustico.

- Sul display compare : il percorso di riferimento **non** è riuscito.

Toccare  per confermare l'informazione. Sul display si illumina di giallo . Ricominciare dalla fase " Attivare ActiveDoor".

- Sul display compare : il percorso di riferimento è riuscito.

Toccare  per confermare l'informazione. Sul display si illumina di giallo . Ora si deve memorizzare l'angolo apertura sportello selezionato.

Memorizzare l'angolo apertura sportello selezionato

- Premere OK.

Sul display compare : l'angolo di apertura dello sportello è stato salvato correttamente.

- Confermare l'informazione toccando .

Sul display si illumina di arancio . ActiveDoor è attivato.

Altre impostazioni

Modificare il periodo fino all'attivazione dell'allarme sportello per l'apertura manuale dello sportello

È possibile impostare con quale velocità l'allarme sportello deve suonare dopo l'apertura manuale dello sportello dell'apparecchio.

- Toccare .
- Scorrere verso sinistra o verso destra finché al centro è visualizzato .
- Toccare .
- Scorrere verso sinistra o verso destra fino all'intervallo desiderato tra 30 secondi e 3 minuti: al centro viene visualizzato 30 secondi.
- Per confermare, toccare l'impostazione desiderata.

Connessione in rete

L'apparecchio per il freddo è dotato di un modulo WLAN integrato. Il modulo WLAN consente la connessione alla rete domestica e l'uso dell'app Miele su un terminale mobile.

Una volta collegato l'apparecchio per il freddo tramite WLAN, la connessione viene ristabilita automaticamente a ogni riaccensione.

Accertarsi che sul luogo di installazione dell'apparecchio per il freddo il segnale della rete WLAN sia sufficientemente forte.

Collegando l'apparecchio per il freddo alla rete WLAN, aumentano i consumi energetici anche se l'apparecchio è spento.

Funzioni Smart Extra tramite l'app Miele*.

La connessione in rete tramite l'app Miele consente di accedere a numerose funzioni Smart Extra, tra cui:

- visualizzare le informazioni di stato;
- utilizzare altre funzioni di aiuto;
- tramite gli aggiornamenti software, l'apparecchio per il freddo è sempre allo stato più avanzato dello sviluppo Miele.

Ulteriori dettagli sulle funzioni Smart Extra sono disponibili sul sito web di Miele, nell'Apple App Store® o nel Google Play Store™.

* Offerta digitale aggiuntiva di Miele & Cie. KG. La gamma di funzioni può variare a seconda del modello e del paese. Per i prodotti e i servizi digitali di Miele nell'app Miele è richiesto il consenso alle Condizioni generali di vendita e all'Informativa sulla protezione dei dati. Miele si riserva il diritto di modificare o cessare le offerte digitali in qualsiasi momento.

Eeguire la connessione in rete per la prima volta

- Toccare il simbolo .
- Scorrere verso sinistra o verso destra finché al centro viene visualizzato il simbolo @.
- Toccare il simbolo @.
- Toccare il metodo di connessione desiderato (APP o WPS).

Dopo la connessione, a display compare il simbolo .

Se non è stato possibile stabilire la connessione, viene visualizzato il simbolo .

- In questo caso riavviare il procedimento.
- Per uscire dal livello di impostazione, toccare il simbolo .

Disattivare la connessione WLAN

- Toccare il simbolo .
- Scorrere verso sinistra o verso destra finché al centro viene visualizzato il simbolo @.
- Toccare il simbolo @.

- Per disattivare la connessione WLAN, toccare il simbolo .

Viene visualizzato il simbolo .

- Per uscire dal livello di impostazione, toccare il simbolo .

Attivare la connessione WLAN

- Toccare il simbolo .
- Scorrere verso sinistra o verso destra finché al centro viene visualizzato il simbolo @.
- Toccare il simbolo @.
- Per attivare la connessione WLAN, toccare il simbolo .

Viene visualizzato il simbolo .

- Per uscire dal livello di impostazione, toccare il simbolo .

Se la connessione WLAN è attiva, sul display si accende il simbolo .

Resettare la configurazione di rete

- Toccare il simbolo .
- Scorrere verso sinistra o verso destra finché al centro viene visualizzato il simbolo @.
- Toccare il simbolo @.
- Scorrere verso destra, finché al centro viene visualizzato il simbolo .
- Toccare il simbolo .
- Toccare il simbolo .
- Per uscire dal livello di impostazione, toccare il simbolo .

Tutte le impostazioni effettuate e i valori immessi vengono resettati.

La connessione WLAN è stata disattivata, il simbolo  si spegne sul display di avvio.

Altre impostazioni

Resettare la configurazione di rete quando si smaltisce o si vende l'elettrodomestico oppure quando si mette in funzione un apparecchio usato. Tutti i dati personali vengono rimossi dall'apparecchio. Inoltre un proprietario precedente non può accedere all'apparecchio.

Modificare il volume dei segnali acustici 🔊/🔇

È possibile modificare il volume dei segnali acustici (p.es. con un allarme temperatura o una segnalazione di guasto). Oppure è possibile disattivare i segnali acustici se disturbano.

- Toccare ⚙️.
- Scorrere verso sinistra o verso destra finché al centro è visualizzato 🔊.
- Toccare 🔊.
- Selezionare il volume desiderato, spostando la barra verso sinistra o destra.
- Confermare il volume desiderato toccando il grafico a barre.

Con i segnali acustici spenti compare 🔇.

Modificare la luminosità del display ☀️

È possibile adeguare la luminosità del display alle condizioni di luminosità dell'ambiente.

- Toccare ⚙️.
- Scorrere verso sinistra o verso destra finché al centro è visualizzato ☀️.
- Toccare ☀️.
- Selezionare il livello di luminosità desiderato, spostando la barra verso sinistra o destra.
- Confermare il livello di luminosità desiderato toccando il grafico a barre.

Disattivare la modalità fiera 🏠

La modalità fiera 🏠 consente di presentare l'apparecchio senza attivare il raffreddamento. Per l'uso domestico, questa funzione non ha alcun utilizzo.

Qualora la modalità fiera fosse stata attivata di serie, a display appare 🏠.

- Toccare 🏠.
- Toccare ⚙️.
- Scorrere verso sinistra o verso destra finché al centro è visualizzato 🏠.
- Toccare 🏠.

Dopo aver spento la modalità fiera 🏠, l'apparecchio si spegne e deve essere riacceso.

Ripristinare le impostazioni di serie 📶

Tutte le impostazioni dell'apparecchio vengono ripristinate allo stato di fornitura (impostazioni v. cap. "Descrizione apparecchio").

- Toccare ⚙️.
- Scorrere verso sinistra o verso destra finché al centro è visualizzato 📶.
- Toccare 📶.
- Compare 🔄.
- Premere OK.

L'apparecchio si spegne e deve essere riacceso.

Informazioni ⓘ

Sul display vengono visualizzati i dati dell'elettrodomestico (identificativo del modello e numero di fabbricazione).

Tenere pronti questi dati dell'elettrodomestico:

- per connettere l'apparecchio alla rete WLAN (v. cap. "Altre impostazioni", par. "Miele@home") (a seconda del modello);
- per segnalare un guasto all'assistenza tecnica Miele (v. cap. "Assistenza tecnica");
- per richiedere informazioni alla banca dati EPREL (v. cap. "Assistenza tecnica").

Pulizia e manutenzione

Non rimuovere la targhetta dati nel vano interno dell'apparecchio per il freddo. In caso di guasti la targhetta dati è necessaria per rilevare i dati.

Fare attenzione che non giunga dell'acqua all'elettronica o all'illuminazione.



Pericolo di danneggiamento a causa dell'umidità che penetra. Il vapore di un apparecchio a vapore può danneggiare le plastiche e i componenti elettrici.

Non utilizzare apparecchi a vapore per la pulizia dell'apparecchio per il freddo.

Sbrinamento

L'apparecchio per il freddo è dotato di sistema "NoFrost", grazie al quale si sbrina automaticamente.

Indicazioni sui prodotti per la pulizia

All'interno del frigo/congelatore utilizzare solo prodotti per la pulizia che non compromettano gli alimenti.

Per non danneggiare le superfici, per la pulizia **evitare** di usare

- detergenti contenenti soda, ammoniaca, acidi o cloruri,
- prodotti anticalcare,
- detergenti abrasivi, ad es. polveri o late abrasivi, pietre di pulizia (cleaning stone),
- detersivi contenenti solventi,
- detergenti per acciaio inossidabile,
- detergenti per lavastoviglie,
- spray per forno,

- detergenti per vetro,
- spugne dure abrasive e spazzole, ad es. pagliette o spugne per i piatti,
- gomme cancella-sporco,
- raschietti affilati in metallo.

Per la pulizia si consiglia un panno in spugna pulito, dell'acqua tiepida e un po' di detersivo per i piatti.

Operazioni preliminari per la pulizia

- Spegnerne l'elettrodomestico.

A display compare  e il raffreddamento è spento.

- Togliere gli alimenti dall'apparecchio e conservarli in un luogo fresco.
- Per la pulizia, estrarre gli accessori che si possono togliere (v. par. "Rimuovere, smontare e pulire gli accessori").

Pulire il vano interno

Pulire l'apparecchio regolarmente, almeno una volta al mese.

Se lo sporco agisce a lungo, in determinate circostanze diventa impossibile eliminarlo.

Le superfici potrebbero decolorarsi o alterarsi.

Eliminare subito lo sporco.

- Pulire il **vano interno** dell'apparecchio con un panno pulito, acqua tiepida e un po' di detersivo per i piatti.
- Ultimate le operazioni di pulizia, risciacquare con acqua pulita e asciugare con un panno.
- Per aerare in modo sufficiente l'apparecchio ed evitare la formazione di cattivi odori, lasciare l'apparecchio aperto ancora per breve tempo.

Pulire gli accessori a mano o in lavastoviglie

I seguenti componenti devono essere lavati esclusivamente **a mano**:

- tutti i cassettei
- mensola estraibile con Ice&PizzaBox
- Guide telescopiche e listelli di protezione (sulle piastre in vetro)
- vaschetta appesa
- paletta per cubetti di ghiaccio

I seguenti componenti sono **adatti al lavaggio in lavastoviglie**:

 Pericolo di danneggiare l'apparecchio a causa delle temperature troppo elevate in lavastoviglie. Alcune parti dell'apparecchio possono diventare inutilizzabili o addirittura deformarsi a causa del lavaggio in lavastoviglie a una temperatura superiore a 55 °C.

Per le parti lavabili in lavastoviglie, selezionare esclusivamente programmi con max. 55 °C.

Le parti in materiale plastico possono tingersi nella lavastoviglie se vengono a contatto con sostanze coloranti presenti nei residui di cibo, ad es. carote, pomodori e ketchup. Questa decolorazione non pregiudica la stabilità dei pezzi.

- ripiani in vetro

Togliere e smontare gli accessori per la pulizia

Estrarre il cassetto più in alto e il ripiano in vetro

- Estrarre il cassetto fino alla battuta d'arresto.
- Inclinare leggermente il cassetto ed estrarlo obliquamente verso l'alto.
- Estrarre il ripiano in vetro insieme alle guide.
- Sfilare le guide a lato.
- Dopo la pulizia, fissare di nuovo le guide al ripiano in vetro.

Inserire il cassetto più in alto

- Posizionare il ripiano in vetro con le guide nel vano congelatore.
- Posizionare il cassetto obliquamente dall'alto sulle guide e inserirlo completamente.

Togliere i cassettei e i ripiani sulle guide telescopiche


Il magnete sul cassetto è importante per il funzionamento dell'ice-maker. Non rimuovere il magnete.

- Estrarre il cassetto fino alla battuta d'arresto ed estrarlo verso l'alto.


Pulizia e manutenzione

Successivamente reinserire le guide telescopiche. In questo modo si eviteranno danni.

- Estrarre il ripiano in vetro con le guide telescopiche.

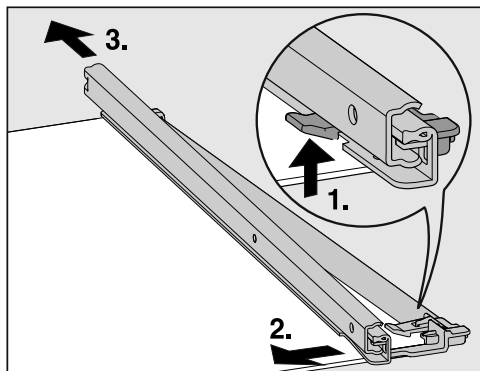

- Togliere la guida telescopica:
 1. spingere il gancio di arresto verso l'alto.
 2. Spostare la guida telescopica di lato.
 3. Rimuoverla poi verso il retro.
- Sfilare i listelli protettivi posteriore e anteriore dal ripiano.
- Dopo la pulizia fissare nuovamente i listelli protettivi al ripiano.

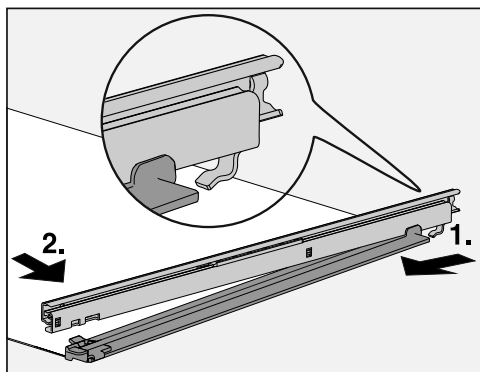


- Fissare le guide telescopiche al ripiano:

1. a tale scopo appoggiare la guida sul retro e agganciarla.
2. Poi fissare il gancio sul davanti.


Inserire il cassetto

- Posizionare il ripiano in vetro con le guide telescopiche nel vano congelatore.
- Far scorrere il cassetto sulle guide telescopiche completamente inserite.


Estrarre l'Ice & PizzaBox con la mensola estraibile

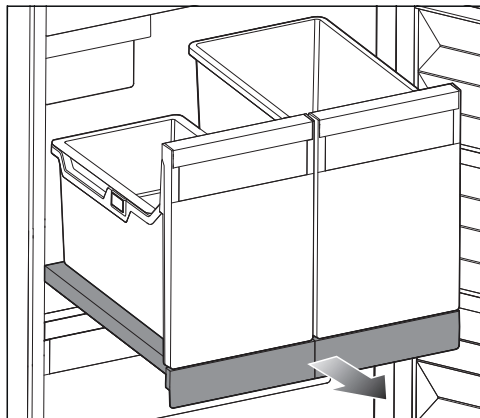

- Estrarre completamente la mensola estraibile.
- Estrarre il cassetto dei cubetti di ghiaccio con la vaschetta appesa e il PizzaBox, sollevandoli leggermente sul davanti.
- Svuotare la vaschetta appesa, il cassetto dei cubetti di ghiaccio e il PizzaBox.

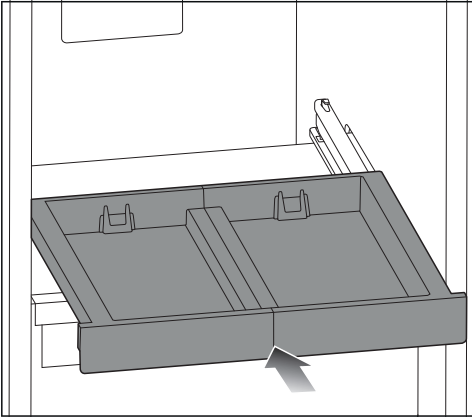


- Inserire completamente la mensola estraibile.

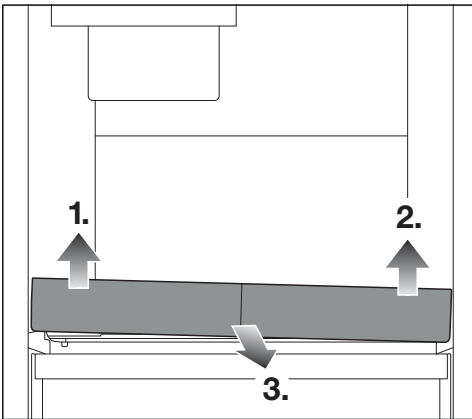

- Sollevare la mensola estraibile dapprima frontalmente a sinistra 1.), poi frontalmente a destra 2.), in modo che si sganci dal fissaggio.

Adesso è possibile estrarre la mensola estraibile frontalmente 3.).

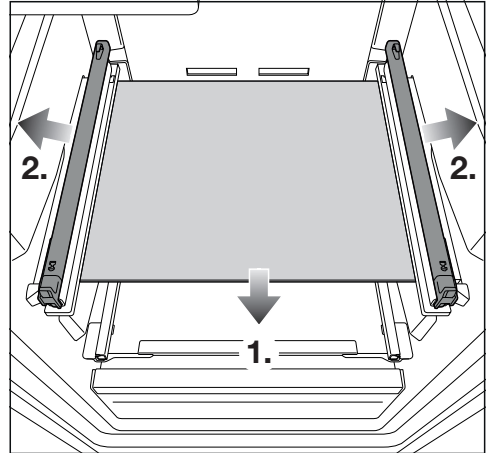


- Estrarre la piastra in vetro 1.) e successivamente estrarre le guide telescopiche a lato 2.).

Pulizia e manutenzione

Reinserire la mensola estraibile e l'Ice & PizzaBox


- Applicare le guide telescopiche rispettivamente a lato sul ripiano in vetro.
- Inserire il ripiano in vetro nel vano congelatore.

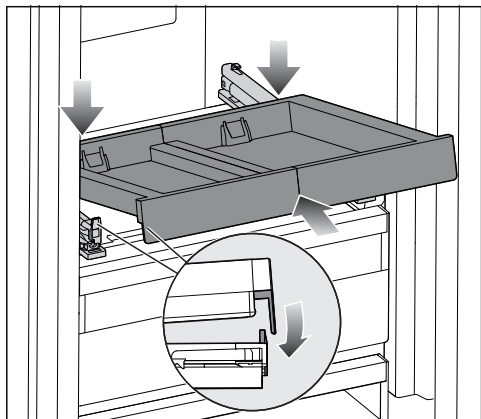


- Inserire la mensola estraibile obliquamente, dietro la linguetta di apertura anteriore.
- Inserire la mensola estraibile obliquamente.

Su entrambi i lati la battuta d'arresto deve essere rispettivamente dietro la linguetta di apertura.

- Appoggiare la mensola estraibile nella parte frontale.

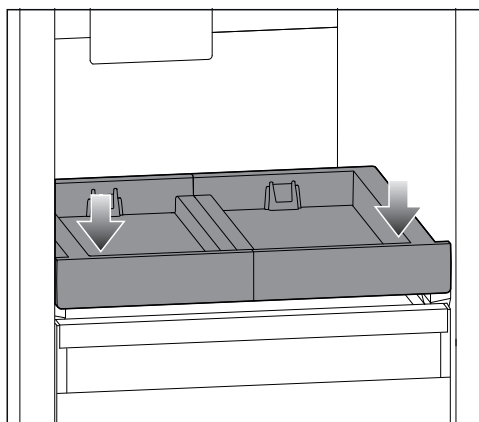


- Premere leggermente verso il basso la mensola estraibile nella parte frontale, in modo che si agganci.
- Estrarre la mensola estraibile e aiutarla leggermente con la mano.
- Appoggiare il cassetto dei cubetti di ghiaccio e il PizzaBox sulla mensola estraibile.

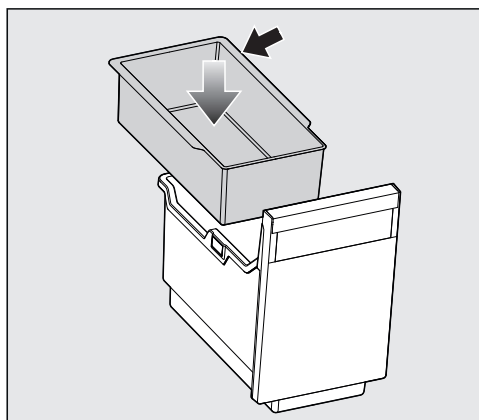

- Posizionare la vaschetta da appendere nel cassetto per i cubetti di ghiaccio, con il bordo di aggancio verso il retro.
- Reinserire completamente la mensola estraibile.

Pulire la vaschetta dei cubetti di ghiaccio

La vaschetta dei cubetti di ghiaccio **non** è estraibile e deve quindi essere posizionata nella posizione di pulizia.

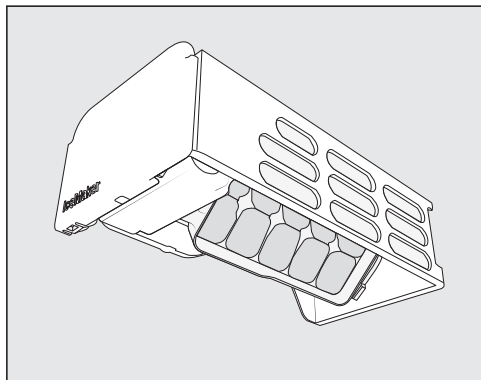

Pulire la vaschetta dei cubetti di ghiaccio:

- prima di disattivare l'ice-maker per un periodo prolungato.
- Residui di ghiaccio e acqua devono essere rimossi regolarmente.

Impostare la posizione di pulizia della vaschetta dei cubetti di ghiaccio ⑤

Prima di impostare la posizione di pulizia della vaschetta dei cubetti di ghiaccio, accertarsi di quanto segue:

- L'IceMaker è acceso.
 - Il cassetto dei cubetti di ghiaccio è vuoto e completamente inserito.
- Toccare .
 - Scorrere verso sinistra o verso destra finché al centro è visualizzato ⑤.
 - Toccare ⑤.

Adesso trascorre un po' di tempo finché la vaschetta dei cubetti di ghiaccio ruota nella posizione di pulizia.

Se il movimento della vaschetta dei cubetti di ghiaccio è terminato, a display compare il simbolo .

- Per uscire da questo livello di impostazione, cliccare su .
- Estrarre la vaschetta dei cubetti di ghiaccio.
- Pulire la vaschetta dei cubetti di ghiaccio e il cassetto con acqua tiepida e un po' di detersivo per piatti. Ultimate le operazioni di pulizia, risciacquare con acqua pulita e asciugare con un panno.
- Reinserire il cassetto.
- Confermare dopo la pulizia l'indicazione informativa .

Si sente che la vaschetta dei cubetti di ghiaccio torna nella posizione base.

Pulire la guarnizione sportello

 Pericolo di danneggiamento a causa di una pulizia errata.

La guarnizione dello sportello trattata con oli o grassi può diventare porosa.

Non trattare la guarnizione dello sportello con oli o grassi.

- Pulire regolarmente la guarnizione dello sportello con acqua pulita e asciugarla infine accuratamente con un panno.

Pulire le aperture di aerazione

- Pulire con regolarità le aperture di aerazione servendosi di un piumino per spolverare o dell'aspirapolvere (utilizzare p.es. il pennello per mobili Miele).

Dopo la pulizia

- Inserire tutti gli elementi nell'apparecchio per il freddo.
- Riaccendere l'apparecchio per il freddo.
- Attivare la funzione SuperFrost ❄ per breve tempo affinché il vano congelatore raffreddi rapidamente.
- Introdurre i cassetti di congelazione con gli alimenti da congelare nel vano congelatore non appena la relativa temperatura è sufficientemente bassa.
- Disattivare la funzione SuperFrost ❄, non appena nel vano congelatore si raggiunge la temperatura di almeno -18 °C.
- Chiudere lo sportello dell'apparecchio.

La maggior parte dei guasti può essere risolta in autonomia. In molti casi si possono risparmiare tempo e costi senza dover contattare l'assistenza tecnica.

Consultare il sito www.miele.it/support/customer-assistance per ulteriori informazioni su come risolvere i guasti in autonomia.



Fino a che il guasto non sarà risolto, non aprire lo sportello dell'elettrodomestico per evitare perdite di freddo.

Problemi generali con l'apparecchio

Problema	Causa e rimedio
Il compressore funziona costantemente.	Non si tratta di un errore. Per risparmiare energia, il compressore funziona con un numero inferiore di giri se non deve raffreddare l'apparecchio. In questo modo aumenta il tempo di funzionamento del compressore.
Il compressore si attiva più frequentemente e più a lungo; la temperatura nell'apparecchio per il freddo è troppo bassa.	Lo sportello dell'apparecchio è stato aperto frequentemente. Oppure sono stati conservati grandi quantitativi di alimenti. ■ Aprire lo sportello dell'apparecchio solo quando necessario e per breve tempo.
	Lo sportello dell'apparecchio non si chiude completamente e la temperatura all'interno dell'apparecchio per il freddo diminuisce. ■ Controllare la posizione dello sportello dell'apparecchio e regolarlo con le viti delle cerniere.
	Lo sportello dell'apparecchio non è chiuso correttamente. Qualora si fosse già formato uno spesso strato di ghiaccio, si riduce la potenza refrigerante. Aumentano i consumi energetici. ■ Chiudere sempre completamente lo sportello dell'apparecchio. ■ Se necessario, sbrinare l'apparecchio per il freddo e pulirlo.
	Temperatura ambiente troppo elevata. Più alta è la temperatura ambiente, più a lungo rimane in funzione il compressore.

Risoluzione dei problemi

Problema	Causa e rimedio
	■ Seguire le indicazioni riportate al cap. "Installazione", par. "Luogo di installazione". Le aperture di aerazione sono ostruite o impolverate. ■ Non coprire mai le aperture di aerazione. ■ Eliminare con regolarità la polvere eventualmente presente sulle aperture di aerazione. Per gli elettrodomestici da incasso: l'apparecchio per il freddo non è stato incassato correttamente nella nicchia. ■ Incassare l'apparecchio per il freddo in base alle istruzioni di montaggio.
La temperatura nell'apparecchio per il freddo è troppo bassa.	Nell'apparecchio per il freddo è stata impostata una temperatura troppo bassa. ■ Correggere l'impostazione della temperatura.
	Una grande quantità di alimenti è stata congelata in una volta sola. ■ Seguire le istruzioni riportate nel cap. "Uso", par. "Congelamento e conservazione degli alimenti freschi".
	La funzione SuperFrost ❄ è ancora attiva. ■ Per risparmiare energia elettrica, disattivare la funzione SuperFrost ❄ in anticipo.
L'elettrodomestico è ricoperto di brina/ghiaccio oppure all'interno si forma dell'acqua di condensa. Lo sportello non si chiude correttamente.	La guarnizione sportello è fuoriuscita dalla scanalatura. ■ Verificare che la guarnizione sportello si trovi correttamente nella scanalatura.
	La guarnizione sportello è danneggiata. ■ Controllare se la guarnizione dello sportello è danneggiata.
La guarnizione sportello è danneggiata o dovrebbe essere sostituita.	Si può sostituire la guarnizione sportello senza attrezzi. ■ Sostituire la guarnizione sportello. È reperibile presso i rivenditori specializzati o il servizio di assistenza tecnica Miele.
I surgelati si sono attaccati sul fondo.	La confezione degli alimenti non era asciutta quando sono stati conservati. ■ Staccare i surgelati con un attrezzo non appuntito, ad es. il manico di un cucchiaino.

Problema	Causa e rimedio
Il segnale acustico non suona sebbene lo sportello dell'apparecchio sia aperto da un certo lasso di tempo.	Non si tratta di un errore. Il segnale acustico nella modalità impostazioni è stato spento. Se si desidera di nuovo attivare l'allarme acustico: ■ Toccare il simbolo . ■ Scorrere verso sinistra o verso destra finché al centro viene visualizzato il simbolo . ■ Toccare il simbolo . ■ Selezionare il volume desiderato, spostando la barra verso destra. ■ Confermare l'impostazione desiderata toccando la barra. Se gli allarmi e i segnali acustici sono attivi, viene visualizzato il simbolo  orange.

Segnalazioni a display

Segnalazione	Causa e rimedio
Sul display di avvio si accende il simbolo , l'apparecchio per il freddo non raffredda, tuttavia sia i comandi che l'illuminazione interna funzionano.	La modalità fiera è attivata. ■ Toccare il simbolo . ■ Toccare il simbolo . ■ Scorrere verso sinistra o verso destra finché al centro viene visualizzato il simbolo . ■ Toccare il simbolo . Dopo aver spento la modalità fiera , l'apparecchio per il freddo si spegne e deve essere riacceso.
Sul display non viene visualizzato nulla. È nero.	La modalità Shabbat  è accesa. L'illuminazione interna rimane spenta e l'apparecchio per il freddo raffredda. ■ Toccare il display nero. Sul display viene visualizzato il simbolo . ■ Toccare il simbolo . Il simbolo  si colora di arancione. ■ Toccare di nuovo il simbolo . Quando è disattivata la modalità Shabbat, il simbolo  diventa bianco.
Sul display si accende il simbolo  e i comandi dell'apparecchio per il freddo non funzionano.	La funzione di blocco è attiva. ■ Sbloccare brevemente l'apparecchio per il freddo oppure disattivare completamente la funzione di blocco.

Risoluzione dei problemi

Segnalazione	Causa e rimedio
L'apertura automatica dello sportello è attivata. Sul display si illumina di rosso  e suona un segnale acustico.	L'allarme si è attivato, perché il motore dell'apertura automatica sportello è surriscaldato. ■ Attendere qualche minuto e far raffreddare il motore. ■ Muovere lo sportello con la mano.
L'apertura automatica dello sportello è attivata. Sul display si illumina di giallo  e suona un segnale di allarme.	Un ostacolo blocca il movimento dello sportello. ■ Eliminare l'ostacolo. ■ Muovere lo sportello con la mano. Il meccanismo della cerniera dello sportello è bloccato. ■ Non muovere lo sportello in senso contrario al movimento del motore. Le cerniere dello sportello possono danneggiarsi. ■ Contattare il servizio di assistenza tecnica Miele.
A display,  diventa giallo e suona un segnale acustico.	Il cassetto dei cubetti di ghiaccio non si trova nell'apparecchio per il freddo. Dopo aver chiuso lo sportello dell'apparecchio, suona un segnale acustico. ■ Toccare  sul display. È stata confermata la segnalazione di allarme e il segnale acustico si spegne. A display viene visualizzata la temperatura effettiva momentanea. ■ Inserire di nuovo correttamente il cassetto dei cubetti di ghiaccio nell'apparecchio per il freddo oppure spegnere l'IceMaker. L'allacciamento acqua pulita non è stato installato. ■ Accertarsi che l'allacciamento acqua pulita sia installato correttamente. L'ingresso dell'acqua non è aperto. ■ Aprire il rubinetto. Nel tubo è presente una curva. ■ Controllare il tubo e sostituire un tubo eventualmente difettoso solo con un pezzo di ricambio originale Miele. La pressione dell'allacciamento idrico è troppo bassa. ■ Verificare se la pressione dell'allacciamento idrico è compresa tra 150 e 620 kPa (1,5 e 6,2 bar).

Segnalazione	Causa e rimedio
A display compare  in giallo e si attiva un segnale acustico.	Il cassetto dell'ice-maker è pieno. ■ Estrarre il cassetto e svuotarlo.
Sul display si illumina di giallo   , inoltre suona un segnale acustico e l'illuminazione interna si accende in modo intermittente.	È stato attivato l'allarme sportello. ActiveDoor non è attivato. ■ Toccare   sul display. Il segnale acustico cessa di suonare, il simbolo   si spegne e l'illuminazione interna torna ad essere costantemente accesa. ■ Chiudere lo sportello.
Sul display temperatura   si illumina di rosso, inoltre suona un segnale acustico.	È stato attivato l'allarme temperatura, il vano congelatore, a seconda della temperatura impostata, è troppo caldo o troppo freddo. I motivi possono essere: – lo sportello è stato aperto frequentemente. – È stata congelata una grande quantità di alimenti senza accendere la funzione SuperFrost. – Si è verificata un'interruzione prolungata della corrente. – L'elettrodomestico è difettoso. ■ Toccare   . È stata confermata la segnalazione di allarme:   scompare e si spegne il segnale acustico. Sul display il valore più caldo presente fino a quel momento nell'apparecchio lampeggia per ca. 1 minuto. L'indicazione della temperatura passa poi alla temperatura effettiva presente. È possibile uscire anzitempo dalla visualizzazione lampeggiante della temperatura: ■ Toccare l'indicazione della temperatura. Si cancella la temperatura più alta visualizzata. Successivamente sul display temperatura riappare la temperatura effettiva del vano congelatore rilevata al momento. ■ Eliminare la condizione che ha causato l'allarme. ■ A seconda della temperatura controllare che gli alimenti non abbiano iniziato a scongelarsi o si siano scongelati del tutto. In caso affermativo, consumare i prodotti o congelarli di nuovo solo dopo averli cotti.

Risoluzione dei problemi

Segnalazione	Causa e rimedio
A display si illumina di rosso  e suona un segnale acustico.	Compare un'interruzione di corrente: negli ultimi giorni o nelle ultime ore la temperatura nell'elettrodomestico è salita troppo a causa di un'interruzione o della mancanza di corrente. ■ Toccare . È stata confermata la segnalazione di errore:  scompare e si spegne il segnale acustico. Sul display temperatura lampeggia per ca. 1 minuto il valore più alto presente fino a quel momento nell'apparecchio. L'indicazione della temperatura passa poi alla temperatura effettiva presente. È possibile uscire anzitempo dalla visualizzazione lampeggiante della temperatura: ■ Toccare l'indicazione della temperatura. Si cancella la temperatura più alta visualizzata. Successivamente sul display temperatura si visualizza nuovamente la temperatura effettiva. L'apparecchio funziona poi con l'ultima temperatura impostata. ■ Eliminare la condizione che ha causato l'allarme. ■ A seconda della temperatura, controllare che gli alimenti non abbiano iniziato a scongelarsi o si siano scongelati del tutto. In caso affermativo, consumare i prodotti o congelarli di nuovo solo dopo averli cotti.
Il simbolo  si accende in rosso sul display e viene visualizzato un codice di errore F con cifre. Inoltre suona un segnale acustico.	Si è verificato un guasto. ■ Disattivare il segnale acustico, toccando il simbolo  sul display. ■ Contattare l'assistenza tecnica. Per segnalare un guasto, oltre al codice di errore visualizzato occorrono anche l'identificativo del modello e il numero di serie del proprio apparecchio per il freddo. Questi dati si possono visualizzare direttamente: ■ Toccare il simbolo  sul display. Sul display compaiono i dati necessari relativi all'apparecchio. Confermando il simbolo  si esce dalle informazioni visualizzate e ricompare il codice errore. È possibile spegnere l'apparecchio per il freddo anche direttamente dalla segnalazione di errore.

Segnalazione	Causa e rimedio
A display si illumina di rosso  e suona un segnale acustico.	È presente un guasto dell'IceMaker. ■ Disattivare il segnale acustico, toccando  sul display. ■ Contattare l'assistenza tecnica.

Problemi con l'apertura automatica dello sportello

Problema	Causa e rimedio
Lo sportello si apre con velocità modificata.	Non si tratta di un guasto. La velocità può cambiare in base al carico dello sportello interno.
Sul display compare . Non è possibile memorizzare l'angolo di apertura dello sportello.	È stato selezionato un angolo apertura sportello troppo piccolo. ■ Selezionare un angolo apertura sportello di almeno 70°. L'angolo apertura sportello ottimale per estrarre correttamente i cassetti è di 90°.
Lo sportello dell'apparecchio non reagisce al segnale di battito.	La funzione di battito non è attivata. ■ Attivare la funzione di apertura automatica dello sportello (v. cap. "Altre impostazioni", par. "Apertura automatica dello sportello (ActiveDoor) ").
	Il battito è troppo debole. ■ Aumentare la sensibilità del sensore di battito (v. cap. "Descrizione apparecchio", par. "Apertura automatica dello sportello (ActiveDoor)").
	La forza di apertura dello sportello è troppo elevata. ■ Con lo sportello dell'apparecchio aperto, fissare il distanziatore in dotazione sul lato.
	La modalità Holiday è attivata. Per risparmiare energia, l'apertura automatica dello sportello è disattivata. ■ Aprire lo sportello dell'apparecchio a mano. Non appena la modalità Holiday viene disattivata, l'apertura automatica dello sportello viene riattivata.

Risoluzione dei problemi

Problema	Causa e rimedio
Lo sportello dell'apparecchio non reagisce al comando vocale.	L'apertura automatica dello sportello non è attivata. ■ Attivare la funzione di apertura automatica dello sportello (v. cap. "Altre impostazioni", par. "Apertura automatica dello sportello (ActiveDoor)  ").
	L'assistente vocale non è configurato. ■ Effettuare l'impostazione nell'app Miele.
	La forza di apertura dello sportello è troppo elevata. ■ Con lo sportello dell'apparecchio aperto, fissare il distanziatore in dotazione sul lato.
	La modalità Holiday è attivata. Per risparmiare energia, l'apertura automatica dello sportello è disattivata. ■ Aprire lo sportello dell'apparecchio a mano. Non appena la modalità Holiday viene disattivata, l'apertura automatica dello sportello viene riattivata.

Illuminazione interna



Pericolo di scossa elettrica per la presenza di cavi esposti.

Quando si rimuove la copertura della luce è possibile venire a contatto con parti che conducono corrente.

Non rimuovere la copertura della luce. L'illuminazione a LED può essere riparata e sostituita esclusivamente dall'assistenza tecnica autorizzata Miele.



Pericolo di ferirsi con le luci a LED.

Questa illuminazione corrisponde al gruppo di rischio RG 2. Se la copertura è difettosa, si può compromettere la vista.

In caso di copertura della lampadina difettosa non osservare la luce con strumenti ottici da vicino (una lente di ingrandimento o simili).

Problema	Causa e rimedio
L'illuminazione interna non funziona.	L'apparecchio per il freddo non è acceso. ■ Accendere l'apparecchio per il freddo.
	È attiva la modalità Shabbat : il display è scuro e l'elettrodomestico raffredda. ■ Toccare il display nero. Sul display viene visualizzato il simbolo . ■ Toccare il simbolo . Il simbolo si colora di arancione. ■ Nella modalità impostazioni selezionare il simbolo . Quando è disattivata la modalità Shabbat, il simbolo diventa bianco.
	L'illuminazione interna si spegne automaticamente per surriscaldamento dopo circa 15 minuti se lo sportello rimane aperto. Qualora non fosse questo il motivo, si è verificato un guasto. ■ Contattare l'assistenza tecnica.
L'illuminazione interna si accende in modo intermittente.	Non si tratta di un errore. È stato attivato l'allarme sportello.

Risoluzione dei problemi

Possibili cause di rumori

Nel corso del funzionamento l'apparecchio causa diversi rumori.
Con potenza di raffreddamento ridotta, l'apparecchio funziona a risparmio di energia, ma più a lungo. Il volume è più basso.
Con potenza di raffreddamento elevata, gli alimenti si raffreddano rapidamente. Il volume è più alto.

Rumori normali	Quali sono le cause dei rumori?
Sibilo, fischio	Il refrigerante viene iniettato nel circuito refrigerante.
Crepitio, gorgoglio, mormorio	Il refrigerante scorre attraverso i tubi.
Ronzio	L'apparecchio per il freddo raffredda.
Clic	Il termostato spegne o accende il compressore.
Fruscio, brusio	La ventola è in funzione. L'aprisportello automatico (a seconda del modello) apre o chiude lo sportello dell'apparecchio.
Scricchiolio	Il materiale nell'apparecchio per il freddo si dilata.
Crepitio	Le valvole sono attive.
Segnale acustico (apparecchi per il freddo con serbatoio dell'acqua)	L'acqua viene prelevata dal serbatoio dell'acqua.
Risucchio (apparecchi per il freddo con ammortizzatore di chiusura dello sportello)	Lo sportello dell'apparecchio con ammortizzatore di chiusura viene aperto o chiuso.
Tenere presente che i rumori del compressore e del flusso nel circuito refrigerante non si possono evitare.	

Rumori	Causa e rimedio
Vibrazioni, strepitii, tintinnii	L'apparecchio per il freddo non è in piano. Allineare l'apparecchio per il freddo con una livella a bolla d'aria. A tale scopo, utilizzare i piedini di regolazione (a seconda del modello) sotto l'apparecchio per il freddo.
	Elettrodomestici da incasso (a seconda del modello): in una nicchia da incasso a partire da 140 cm, inserire le guide di stabilizzazione fornite sul lato inferiore della base dell'apparecchio.
	L'apparecchio per il freddo tocca mobili o apparecchi vicini. Spostare l'apparecchio per il freddo.
	I cassetti, i cesti o i ripiani traballano oppure sono incastrati. Controllare le parti mobili estraibili ed eventualmente reinserirle.
	Le bottiglie o i recipienti si toccano. Distanziare leggermente le bottiglie o i recipienti.
	Il supporto del cavo per il trasporto (a seconda del modello) si trova ancora sulla parete posteriore. Rimuovere il supporto del cavo.

Assistenza tecnica

Su www.miele.it/c/service-10.htm si possono leggere le informazioni relative alla risoluzione autonoma di guasti e ai pezzi di ricambio Miele.

Contatti in caso di guasto

In caso di guasti che non si è in grado di risolvere da soli, contattare il rivenditore Miele o il servizio di assistenza tecnica Miele.

È possibile prenotare l'assistenza tecnica al link www.miele.it/c/service-10.htm.

I contatti dell'assistenza tecnica Miele si trovano in fondo alle presenti istruzioni.

L'assistenza tecnica necessita dell'identificativo del modello e del numero di fabbricazione (fabbr./SN/n.). Entrambi i dati sono riportati sulla targhetta all'interno dell'elettrodomestico oppure, a seconda del modello, nella modalità di impostazione sotto le informazioni **i**.

Banca dati EPREL

Dal 1° marzo 2021 le informazioni relative all'etichettatura energetica delle macchine per uso domestico e alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle macchine per uso domestico sono contenute nella banca dati dei prodotti (EPREL). Al seguente link <https://eprel.ec.europa.eu/> è visionabile la banca dati dei prodotti. Verrà richiesto di immettere l'identificativo del modello.

L'identificativo del modello è riportato sulla targhetta all'interno dell'elettrodomestico oppure, a seconda del modello, nella modalità di impostazione sotto le informazioni **i**.

Miele	
XXXXXX ← Nr. XX/XXXXXXXXXX	
WEINTEMPERIERSCHRANK/UNTERTISCHMODELL MULTI-TEMPERATURE WINE STORAGE CABINET-UNDERCUPBOARD FRIGORIFÈRE INCLÉMENTIELLES VINS/MODÈLE ENCLÉMENTIELLES SOUS PLAN FRIGORIFERO P.A. CONDIZIONATO, VINO/MODELLO POTREBAJO EN CUBERA BRIJHET TEMPERATIEFRIJ WJZAP	
Klasse/Class Classe/Clase SN-ST	Ap-Type/AP-Type AP-Type/AP-Tipo
Bruttinhalt/Gross Capacity Volume Brut/Capacidad Bruta XXX l	Gefriervermögen/Freezing Capacity Pouvoir de Congélation/Capacidad Congeladora
Nutzhalt/ Net Capacity Volume Utile Capac. Util	Ges. / K. / G. / WEIN / KALT Tot. / R. / F. / WINE / CHILL Tot. / R. / F. / C. / VINO / CHILL
R600a: XXg	

Garanzia

La durata della garanzia prevista dalla legislazione vigente è di 2 anni.

Ulteriori informazioni si trovano nelle condizioni di garanzia allegate.

Dichiarazione di conformità

Miele dichiara che questo frigo-congelatore è conforme alla direttiva 2014/53/UE.

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile ai seguenti indirizzi internet:

- Prodotti, download, www.miele.it
- Service, informazioni, istruzioni d'uso, su <https://miele.it/manuale-istruzioni> mediante indicazione del nome prodotto o del numero di fabbricazione

Banda di frequenza del modulo WLAN	2,4000 GHz – 2,4835 GHz
------------------------------------	-------------------------

Potenza massima di trasmissione del modulo WLAN	< 100 mW
---	----------

Diritti d'autore e licenze

Per usare e gestire il modulo di comunicazione, Miele utilizza software propri o di terzi non soggetti ad una cosiddetta condizione di licenza Open Source. Questo software/questi componenti software sono protetti dal punto di vista dei diritti. I diritti d'autore di Miele e di terzi devono essere rispettati.

Inoltre, il modulo di comunicazione integrato nel dispositivo contiene componenti software che sono distribuiti sotto condizioni di licenza open source. È possibile consultare i componenti Open Source, i rispettivi avvisi di copyright, le copie delle condizioni di licenza di volta in volta in vigore nonché eventuali ulteriori informazioni localmente tramite IP mediante un web browser ([http\[s\]://<indirizzo ip>/Licenses](http[s]://<indirizzo ip>/Licenses)). Le disposizioni in materia di responsabilità e garanzia ivi contenute delle condizioni di licenza Open Source si intendono valide soltanto in rapporto ai titolari dei rispettivi diritti.

Il Contact Center è a disposizione per una consulenza personalizzata sui nostri prodotti per rispondere con competenza e professionalità a qualsiasi richiesta di informazione.

Il consumatore può inoltre essere messo automaticamente in contatto con il centro di assistenza tecnica autorizzato più vicino per richiedere un intervento.

Per gettare uno sguardo sul mondo Miele e lasciarsi coinvolgere dall'eleganza e dalla funzionalità dei nostri elettrodomestici, ma anche per conoscere gli accessori, i servizi e vantaggi esclusivi che Miele riserva ai suoi clienti.

Miele Italia S.r.l.
Via Thomas-Alva-Edison 9
39100 Bolzano

Centri di assistenza tecnica autorizzati Miele in tutte le regioni italiane.

Produttore: Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh - Germania



Servizio Clienti
0471 670505



www.miele.it
contact@miele-support.it

FNS 7794 ...

it-IT

M.-Nr. 12 583 500 / 04 / 002