

Bruks- och monteringsanvisning

Frys-skåp



Läs **ovillkorligen** bruks- och monteringsanvisningen före uppställning, installation och idrifttagning. På så vis skyddar du dig samt undviker skador på produkten.

Innehåll

Säkerhetsanvisningar och varningar	4	Extra tillbehör	34
Hållbarhet och miljöskydd	13	Koppla in och stänga av skåpet	35
Så här sparar du energi	14	Innan den första användningen	35
Installera	15	Ansluta skåpet	35
Fästa skåpet i inbyggnadsnischen ..	15	Starta skåpet	35
Uppställningsplats	15	Stänga av skåpet	35
Placering side-by-side	16	Om skåpet ska stå oanvänt	
Ventilation	17	under en längre tid	35
Ansluta till elnätet	17	Förutsättningar för nätverksupp-	
Rikta skåpet	17	koppling	36
Medföljande monteringsstillbehör....	18	Nätuppkoppling för första gång-	
Knacksensor	18	en	36
Distansplattor	18	Utföra Scan & Connect	37
Utjämningskenor	19	Användning	38
Täcklist	19	Rätt temperatur	38
Frontplatta	19	Temperaturvisningar	38
Horisontalt och vertikalt spalt-		Ställa in temperatur	38
mått	19	Temperatur- och dörrlarm	38
– Vikt frontplatta	20	Använda snabbinfrysning	41
Inbyggnadsmått	21	Frysa in och förvara färska livsmed-	
Inbyggnad i ett högskåp/sidovy ..	21	el	42
Anslutningar och ventilation	22	Snabbkyla dryck	42
Färskvattenanslutning	23	Göra isbitar	43
Säkerhetsanvisningar för färsk-		Slå på och stänga av ismaskin-	
vattenanslutning	23	en 	43
Vattentillopp	23		
Elanslutning	25		
Beskrivning av skåpet	27		
Startdisplay	29		
Användarprincip	29		
Inställningsläge 	30		
Automatisk dörröppning (ActiveDoor)	32		
... med en knackning	32		
... med röststyrning	33		
Ändra inredningen	34		
Ice- & PizzaBox	34		
Vinkla den översta lådan	34		
Strukturera frysdelen flexibelt			
(VarioRoom)	34		
Medföljande tillbehör	34		

Göra ytterligare inställningar	45
Förklaringar till de enskilda inställningarna	45
Partyläge 	45
Aktivera spärrfunktionen  / 	45
Sabbatläge 	45
Automatisk dörröppning (ActiveDoor) 	46
Ändra tiden för aktivering av dörrlarmet  vid manuell dörröppning	49
Nätanslutning	50
Ändra ljudstyrkan för varnings- och ljudsignaler  / 	51
Ändra displayens ljusstyrka  ...	51
Stänga av demoläget 	51
Återställa leveransinställningar 	52
Information 	52
Rengöring och skötsel.....	53
Avfrostning	53
Anvisningar för rengöringsmedel.....	53
Förbereda skåpet för att göra rent det.....	53
Rengöra insidan	53
Rengöra tillbehör för hand eller i diskmaskin.....	54
Ta ut och ta isär för rengöring	54
Rengöra luckans tätning	58
Rengöra ventilationsöppningarna ...	58
Efter rengöringen	58
Åtgärda problem.....	59
Innerbelysning.....	66
Orsaker till ljud	66
Miele service.....	68
Få hjälp vid eventuella störningar....	68
EPREL-databas.....	68
Garanti	68
Information	69
Konformitetsdeklaration	69
Upphovsrättsliga föreskrifter och licenser.....	69

Säkerhetsanvisningar och varningar

Detta skåp uppfyller gällande säkerhetskrav. Felaktig användning kan dock medföra person- och saksador.

Läs bruks- och monteringsanvisningen noga innan du börjar använda skåpet. Båda innehåller viktig information om inbyggnad, säkerhet, användning och skötsel. På så vis undviker du personskador samt skador på skåpet.

I enlighet med normen IEC 60335-1 påpekar Miele att det är viktigt att läsa all tillgänglig information om installation av skåpet samt säkerhetsanvisningarna och varningarna.

Miele tar inget ansvar för skador som har uppstått på grund av att dessa anvisningar inte har följts.

Förvara bruks- och monteringsanvisningen på en säker plats. Överlämna bruks- och monteringsanvisningen vid eventuellt ägarbyte.

Användningsområde

► Skåpet är avsett att användas i privata hushåll och i hushållsliknande miljöer, som till exempel

– i affärer, kontor, och liknande arbetsmiljöer

– i jordbruksfastigheter

– av kunder på hotell, motell, bed and breakfasts, och andra typiska hushållsmiljöer.

Det är inte avsedd att användas utomhus.

► Skåpet är endast avsett för förvaring av färdig djupfrysad mat, för infrysning av färska livsmedel samt beredning av is för hushållsbruk.

Alla andra användningsområden är otillåtna och kan eventuellt innebära fara för användaren.

► Skåpet är inte avsett för förvaring och kylning av mediciner, blodplasma, laboratoriepreparat eller liknande ämnen eller produkter enligt medicinproduktdirektivet. En felaktig användning av skåpet kan medföra skador på de livsmedel som förvaras eller att de förstörs helt. Skåpet är inte heller avsett att användas i utrymmen med explosionsrisk.

Miele ansvarar inte för skador som har uppkommit till följd av otillåten eller felaktig användning.

► Personer (barn inräknade), som på grund av sina fysiska, sensoriska eller psykiska förmågor, eller på grund av bristande erfarenhet eller okunskap, inte är kapabla att använda skåpet på ett säkert sätt, måste hållas under uppsikt vid användningen.

Dessa personer får endast använda skåpet utan uppsikt om de har blivit instruerade i hur det ska användas samt förstått vad som kan gå fel.

Om det finns barn i hemmet

► Barn under åtta år bör hållas borta från skåpet. De får endast använda det under uppsikt.

► Barn från åtta år och uppåt får endast använda skåpet utan uppsikt under förutsättning att de känner till hur man använder det på ett säkert sätt. Barn måste kunna se och förstå riskerna med en felaktig användning.

► Barn får inte rengöra eller underhålla skåpet utan uppsikt.

► Håll uppsikt över barn som befinner sig i närheten av skåpet. Låt inga barn leka med det.

► Kvävningsrisk. Barn kan under lek linda in sig i förpackningsmaterial (till exempel plastfolie) eller dra det över huvudet och kvävas. Håll därför barn borta från förpackningsmaterial.

Teknisk säkerhet

► Tätheten i kretsloppet med köldmedium har kontrollerats. Detta skåp uppfyller gällande säkerhetskrav och EU-riktlinjer.



Om kylkretsen är skadad: Köldmedium och olja kan läcka ut och antändas.

► Varning: Brandrisk/brännbara material. Denna symbol finns på kompressorn och informerar om att det finns brännbara material. Ta inte bort detta klistermärke.

Säkerhetsanvisningar och varningar

Köldmediet i skåpet (uppgifter på typskylten) är miljövänligt, men brännbart. Användningen av detta miljövänliga köldmedium innebär delvis en ökning av driftljuden. Förutom kompressorns driftljud kan det höras ljud när köldmediet strömmar genom kylkretsloppet. Dessa effekter går tyvärr inte att undvika, men har ingen påverkan på skåpets effekt. Se till att ingen del av kylkretsloppet skadas vid transport och montering/uppställning av skåpet. Utsprutande köldmedium kan leda till ögonskador och utträdande kylmedel kan antändas. Vid skador på skåpet:

- Undvik öppen eld och saker som är lättantändliga.
- Bryt strömmen till skåpet.
- Ventilera rummet där skåpet står i några minuter.
- Kontakta Miele service.

► Ju mer köldmedium som finns i ett skåp desto större måste rummet vara där skåpet ska stå. Om skåpet skulle börja läcka kan det hända att det bildas en lättantändlig blandning av gas och luft. Per 8 g köldmedium måste rummet vara minst 1 m³ stort. Mängden köldmedium står på typskylten på insidan av skåpet.

► Om ventilationsöppningarna är täckta eller blockerade kan det bildas en brandfarlig blandning av gas och luft om kylkretsen skadas. Tänk på att hålla de angivna måtten för ventilationsöppningarna. Ventilationsöppningarna får inte täckas för eller blockeras.

► Anslutningsinformationen (säkring, frekvens och spänning) på typskylten måste absolut överensstämma med elnätets för att undvika skador på skåpet. Jämför denna information före anslutning. Rådfråga en elektriker vid tveksamhet.

► Skåpets elektriska säkerhet garanteras endast om det ansluts till ett jordat eluttag som är installerat enligt gällande föreskrifter. Det är mycket viktigt att denna grundläggande säkerhetsföresättning är uppfylld. Låt en elektriker kontrollera installationen vid tveksamhet.

► Det är möjligt att tidvis eller permanent använda en fristående eller icke nätsynkron energiförsörjningsenhet (till exempel fristående elnätverk, backupsystem). Driften förutsätter att energiförsörjningsenheten följer föreskrifterna enligt EN 50160 eller liknande.

De skyddsåtgärder som ska tas på uppställningsplatsen och i denna Miele-produkt vad gäller funktion och arbetssätt måste även säkerställas i fristående respektive icke nätsynkron drift. Vid behov ska åtgärderna ersättas med likvärdiga åtgärder i installationen. Exempelvis enligt det som står i aktuell publicering från VDE-AR-E 2510-2.

Säkerhetsanvisningar och varningar

- ▶ Väggtuttaget får inte ligga direkt bakom skåpet. Det måste vara lätt tillgängligt vid nödfall.
- ▶ Om nätanslutningskabeln är skadad ska du omedelbart bryta strömmen till skåpet. Kontakta kundtjänst.
- ▶ En skadad anslutningskabel får bara ersättas med en speciell anslutningskabel av samma modell (kan beställas på Miele's hemsida eller hos Miele service). Av säkerhetsskäl får kabeln bara bytas av en behörig fackman eller av Miele service.
- ▶ Grenuttag eller förlängningskablar uppfyller inte den nödvändiga säkerheten (brandfara). Anslut inte skåpet till elnätet med hjälp av sådana.
- ▶ Om spänningsförande delar eller nätanslutningskabeln kommer i kontakt med fukt kan det orsaka kortslutning. Ta därför inte skåpet i bruk på platser där exempelvis mycket fukt och stänk kan förekomma (till exempel garage, tvättstugor och så vidare).
- ▶ Detta skåp får inte användas på platser som inte är fasta (till exempel båtar).
- ▶ Ett skadat skåp kan vara en fara för din säkerhet. Kontrollera att det inte har några synliga skador. Ta aldrig ett skadat skåp i drift.
- ▶ Använd endast skåpet när det är inbyggt. På så vis garanteras en säker funktion.
- ▶ Kyl-/frysprodukten måste vara skild från elnätet vid installation, underhåll, reparation och anslutning till vattennätet. Kyl/frysprodukten är endast skild från elnätet när:
 - säkringarna är fråslagna eller
 - skruvsäkringarna är helt utskruvade eller
 - nätanslutningskabeln är skild från elnätet. Dra i stickproppen, inte i anslutningskabeln, för att bryta strömmen.
- ▶ Ej fackmässigt utförda installations- och underhållsarbeten, reparationer eller en felaktig färskvattenanslutning kan innebära allvarlig fara för användaren, för vilket tillverkaren inte tar något ansvar. Installationer, underhåll, reparationer och installationer på fastvattennätet liksom samtliga reparationer på is-/vattendispensern (beroende på modell) får endast utföras av en behörig fackman eller av Miele service.
- ▶ Ismaskinen får endast anslutas till kallvattenledning.
- ▶ Miele ansvarar inte för skador som uppstår av en felaktig vattenanslutning.

Säkerhetsanvisningar och varningar

- ▶ Garantin upphör att gälla ogiltigförklaras om kylprodukten inte repareras av en behörig fackman eller av Miele service.
- ▶ Vid utbyte av defekta säkerhetsrelevanta komponenter garanterar Miele endast att Mieles originalreservdelar uppfyller säkerhetskraven till fullo.
- ▶ Detta skåp är på grund av speciella krav (till exempel temperatur, fukt, kemisk beständighet, reptålighet och vibration) utrustat med en speciallampa. Denna lampa får bara användas för det avsedda ändamålet. Den är inte anpassad för vanlig rumsbelysning. Lampan får bara bytas av Miele service eller en behörig elektriker. Detta skåp har flera ljuskällor med minst energieffektivitetsklass G.

Korrekt installation

- ▶ Vi installationen av skåpet ska även den medföljande monteringsanvisningen beaktas.
- ▶ Installera skåpet enligt instruktionerna i monteringsanvisningen.
- ▶ Vid omhängning av dörren (om detta krävs) ska instruktionerna i monteringsanvisningen följas.
- ▶ Använd alltid skyddshandskar vid transport, byte av dörrgångjärn och installation av skåpet.
- ▶ Installera endast skåpet i ett stabilt, vågrätt inbyggnadsskåp som står i en rät vinkel på ett vågrätt och jämnt golv.
- ▶ Skåpet är mycket tungt och kan tippa framåt när dörren/dörrarna är öppna/öppna:
 - Transportera eller flytta skåpet med minst två personer.
 - Byt skåpets dörrgångjärn tillsammans med minst två personer.
 - Installera skåpet med minst två personer.
 - Lämna aldrig skåpet utan uppsikt under installationen.
 - Det är viktigt att du säkrar inbyggnadsnischen med hjälp av de medföljande fästdelarna (monteringsstillbehör).

Användning

- ▶ Beroende på skåpets klimatklass får vissa fastställda rumstemperaturer inte över- eller underskridas. Klimatklassen framgår av typskylten på skåpets insida. En lägre omgivande temperatur medför att kompressorn står stilla längre stunder, vilket gör att skåpet inte kan hålla nödvändig temperatur.

- ▶ Ventilationsöppningarna får inte täckas för eller blockeras. En god ventilation kan då inte längre garanteras. Energiförbrukningen ökar och skador på komponenter kan inte uteslutas.
- ▶ Skaderisk på grund av livsmedel som innehåller fett eller olja. Om du förvarar livsmedel som innehåller fett eller olja i kylprodukten eller skåpdörren, se till att fett eller den olja som eventuellt rinner ut inte kommer i kontakt med skåpets plastdelar. Då kan spänningssprickor i plasten bildas som kan leda till att plasten spricker helt.
- ▶ Brand- och explosionsrisk på grund av lättantändliga gasblandningar. Förvara inga explosiva ämnen eller produkter med brännbara drivgaser (till exempel sprayburkar) i skåpet. Antändbara gasblandningar kan antändas av elektriska komponenter. På sådana sprayburkar finns en beskrivning av innehållet eller en eldsymbol. Utträdande gaser kan antändas av elektriska komponenter.
- ▶ Explosionsrisk. Använd inga elektriska maskiner i skåpet (till exempel för att tillverka mjukglass). Det kan leda till att det uppstår gnistor.
- ▶ Risk för person- och sakskador. Förvara inte burkar och flaskor med kolsyrhaltiga drycker eller vätskor som kan frysa i skåpet. Burkarna eller flaskorna kan spricka eller explodera.
- ▶ Risk för person- och sakskador. Flaskor som förvarats i frysen för snabbkylning måste tas ut igen senast efter en timme. Flaskorna kan spricka eller explodera.
- ▶ Skaderisk. Rör inte frysgods och metalldelar med blöta händer. Händerna kan frysa fast.
- ▶ Skaderisk. Stoppa aldrig isbitar och glass, särskilt isglass, som kommer direkt ur frysdelen i munnen. Den mycket låga temperaturen medför risk för att läpparna eller tungan fryser fast vid frysgodset.
- ▶ Frys inte in delvis eller helt upptinade livsmedel igen. Förbruka dem så snabbt som möjligt, annars sjunker livsmedlens näringsvärde och de förstörs. Du kan frysa in livsmedlen igen efter det att du har kokat eller stekt dem.
- ▶ Använd endast dricksvatten när du gör isbitar.
- ▶ Vid förtäring av livsmedel som förvarats för länge finns risk för matförgiftning. Hållbarheten beror på flera faktorer, exempelvis varans fräschhet, dess kvalitet och förvaringstemperatur. Kontrollera hållbarhetsdatum och livsmedelstillverkarens förvaringsanvisningar!

Säkerhetsanvisningar och varningar

► För att livsmedlen ska djupfrysas till kärnan så snabbt som möjligt får den maximala fryskapaciteten inte överskridas. Den maximala fryskapaciteten inom 24 timmar hittar du på typskylten "Fryskapacitet ... kg/24 h".

Tillbehör och reservdelar

► Miele tar inget ansvar för användning av tillbehör som inte är originaltillbehör från Miele. Miele ansvarar inte för anspråk som grundar sig på garanti, kvalitetsgaranti och/eller produktansvar i den mån skador eller brister beror på användning eller installation av tillbehör som inte kommer från Miele eller har godkänts av Miele.

► Miele's originalreservdelar sparas i minst 10 år och upp till 15 år efter att kylprodukterns modellserie har utgått.

Rengöring och skötsel

► Skölj regelbundet igenom ismaskinen och därmed även vattentillförseln, genom att slänga de första tre omgångarna med isbitar. Detta ska göras:

- innan den tas i drift första gången,
- när du haft den avstängd under en längre period (längre än fem dagar),
- regelbundet när den är i drift (minst en gång i månaden) för att få bort isrester ur systemet (för att undvika att vattentilloppet sätts igen),
- innan du stänger av ismaskinen för en längre period.

► Behandla aldrig tätningarna med olja eller fett. De blir då porösa med tiden.

► Ångan i en ångrengörare kan tränga fram till spänningsledande delar och orsaka kortslutning.

Använd därför aldrig ångrengörare vid rengöring av skåpet.

► Spetsiga och vassa föremål skadar kylslingorna och skåpet slutar fungera. Använd därför aldrig spetsiga eller vassa föremål för att

- ta bort frost- och isskikt
- lossa isblock och fastfrusna livsmedelsförpackningar.

► Ställ aldrig in elektriska värmeelement eller stearinljus i skåpet för avfrostning. Plasten skadas.

► Använd inga sprayer eller avisningsmedel. Avfrostningssprayer kan bilda explosiva gaser och innehålla lösnings- eller drivmedel som kan skada plasten eller vara hälsovådliga.

Transport

► Transportera alltid skåpet upprätt och i transportförpackningen för att förhindra skador.

► Risk för person- och sakskador. Var alltid två när ni transporterar och flyttar skåpet eftersom det är mycket tungt.

Hantering av uttjänat skåp

► Lekande barn kan stänga in sig i skåpet och kvävas.

- Demontera dörren/dörrarna.
- Ta ut lådorna.
- Lämna hyllplanen i skåpet så att barn inte kan klättra in i det.
- Se till att göra dörrlåset obrukbart innan skåpet lämnas in för återvinning. Därmed förhindras att barn som leker kan råka låsa in sig och utsättas för livsfara.

► Risk för elektriska stötar!

- Skilj stickkontakten från nätkabeln.
- Skilj nätkabeln från den uttjänade produkten.

Avfallshantera stickkontakten och nätkabeln separat från den uttjänade produkten.

► Se vid avfallshantering till att skåpet inte står i närheten av bensen eller andra brännbara gaser och vätskor.

► Brandrisk på grund av olja eller kylmedel som läcker ut.

Köldmediet och oljan som används i detta skåp är brännbart. Köldmedium eller olja som läcker ut kan antändas om koncentration är hög och det kommer i kontakt med en extern värmekälla. Kontrollera att kylkretsloppet inte skadas under avfallshantering. Detta förhindrar att köldmedium (uppgifter på typskylten) och olja läcker ut okontrollerat.

► Utsprutande köldmedium kan leda till ögonskador. Skada inga delar av skåpets kylsystem genom att exempelvis

- sticka hål på förångarens kylmedelskanaler
- bryta av rörledningar
- skrapa av ytbeläggningar.

Säkerhetsanvisningar och varningar

Symbol på kompressorn (beroende på modell)

Denna anvisning har endast betydelse vid återvinning. Vid normal drift är det ingen fara!



► Oljan i kompressorn kan vara dödlig om man sväljer den eller om den kommer ner i luftvägarna.

Transportförpackning

Förpackningen skyddar maskinen mot transportskador.

Förpackning/emballage som återförs till materialkretsloppet innebär minskad råvaruförbrukning. Lämna till materialspecifika återvinningscentraler om möjligt. Din Miele-återförsäljare kan ta tillbaka förpackningen.

Hantering av uttjänt maskin

Uttjänade elektriska och elektroniska produkter innehåller i många fall material som kan återanvändas. Men de innehåller även skadliga ämnen som är nödvändiga beståndsdelar för produkternas funktion och säkerhet. Om sådana ämnen hamnar i hushållsavfallet eller hanteras på fel sätt kan det medföra skador på människors hälsa och på miljön. Kasta därför på inga villkor den uttjänade produkten i hushållsavfallet.



Se till att skåpet inte skadas innan det lämnas in för miljövänligt omhändertagande.

På detta sätt säkerställs att köldmediet i skåpet och oljan i kompressorn inte läcker ut.

Lämna in uttjänade elektriska och elektroniska produkter till en återvinningsstation. Du är själv ansvarig för att radera eventuella personliga uppgifter som kan stå på maskinen. Du har en lagstadgad skyldighet att plocka ur gamla batterier och lampor som inte sitter fast i produkten. Ta dem till ett lämpligt uppsamlingsställe, där de kan lämnas in. Se till att den uttjänade produkten förvaras barnsäkert tills den lämnas in för omhändertagande.

Hållbarhet och miljöskydd

Så här sparar du energi ...

Uppställnings-plats	Vid högre omgivande temperaturer behöver skåpet kyla oftare och förbrukar därmed mer energi. Tänk därför på följande: - Ställ skåpet på en plats med god ventilation. - Ställ inte skåpet bredvid en värmekälla (element och/eller häll). - Skydda skåpet från direkt solljus. - Se till att ha en optimal omgivande temperatur på cirka 20 °C. - Håll ventilationsöppningarna fria och rengör dem regelbundet från damm.
Temperatur-in-ställning	Ju kallare temperatur, desto högre energiförbrukning! Följande inställningar rekommenderas: - Frysdel -18 °C.
Användning	Den tillförda värmen och en begränsad luftcirkulation gör att energiförbrukningen ökar. Tänk därför på följande: - Låt aldrig dörren/dörrarna stå öppna längre stunder. Om du har en tydlig struktur på livsmedlen så hittar du dem snabbare. - Stäng alltid dörren/dörrarna helt när de har varit öppna. - Låt varm mat och dryck svalna innan de ställs in i skåpet. - Förpacka livsmedlen väl eller förvara dem väl övertäckta. - För att luftcirkulationen ska fungera bör lådor och hyllplan inte vara överfyllda. - Håll lådorna och hyllplanen placerade som vid leverans. - Se till att ventilationsöppningarna inte täcks för när du lägger in livsmedlen.

 Utför installationen i enlighet med monteringsanvisningen (se QR-kod).



M-nr 12544730


Beställa en tryckt monteringsanvisning

Du kan beställa en tryckt monteringsanvisning kostnadsfritt från Miele.

Alla kontaktuppgifter till Miele finns i slutet av detta dokument. Ange modellbeteckning och serienummer på typskylten.

Fästa skåpet i inbygg-nadsnischen

 Risk för skador om skåpet tipsar. Skåpet är mycket tungt och kan tippa framåt när dörren är öppen. Håll dörren respektive dörrarna stängd/-a tills skåpet är inbyggt. Det är viktigt att du säkrar inbygg-nadsnischen med hjälp av de medföljande fästdelarna i enlighet med monteringsanvisningen.

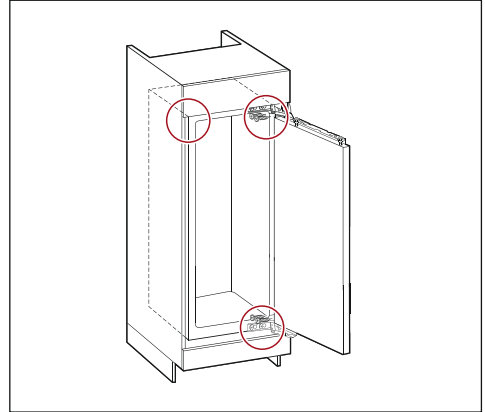

Uppställningsplats

 Brand- och skaderisk på grund av värmeavgivande produkter. Värmeavgivande produkter kan antändas och orsaka brand i skåpet. Nätanslutningskabeln får inte komma i kontakt med värmekällor. Skåpet får inte byggas in under en häll.

 Brand- och skaderisk på grund av öppen låga. Öppna lågor kan orsaka brand i skåpet. Se till att till exempel inte ställa tända ljus i närheten av skåpet.

Installera



Risk för brand och skador på grund av felaktig installation. Om stickproppen och anslutningskabel vidrör skåpets baksida kan de skadas av vibrationer och orsaka kortslutning.

Nätkontakten eller nätanslutningskablarna får inte vidröra skåpet.

Nätanslutningskablarna får inte klämmas eller skadas.

Anslut inga andra produkter till kontakter som finns bakom skåpet.

Använd och placera inga grenuttag, förlängningskabler eller andra elektriska produkter (till exempel halogentransformatorer) i området kring skåpets baksida.

Produkten bör stå på en torr och välventilerad plats.

Installera endast skåpet i ett stabilt, vågrätt inbyggnadsskåp som står i en rät vinkel på ett vågrätt och jämnt golv.



Skaderisk på grund av för hög luftfuktighet.

Vid hög luftfuktighet kan kondens hamna på skåpets utsida.

Denna kondens kan leda till korrosion.

Placera skåpet i ett torrt rum med tillräcklig ventilation.

Se till att skåpdörren/-arna stängs ordentligt och att skåpet byggts in enligt beskrivning. De angivna måtten för ventilation måste hållas.

Tänk på att energiförbrukningen ökar om skåpet står bredvid ett element, en spis eller en annan värmekälla. Undvik direkt sol. Högre omgivningstemperaturer ökar energiförbrukningen eftersom kompressorn körs under längre tid.

Klimatklass

Beroende på skåpets klimatklass får vissa fastställda rumstemperaturer inte över- eller underskridas.

En lägre omgivande temperatur medför att kompressorn står stilla längre stunder. Detta kan leda till högre temperaturer i skåpet och orsaka följdskador.

Klimatklassen framgår av typskylten på skåpets insida.

Klimatklass	Omgivningstemperatur
SN	10 till 32 °C
N	16 till 32 °C
ST	16 till 38 °C
T	16 till 43 °C
SN-ST	10 till 38 °C
SN-T	10 till 43 °C

Om skåpet i klimatklass SN används i lägre omgivande temperaturer (upp till +5 °C) garanteras en felfri funktion.

Placering side-by-side



Skaderisk på grund av kondensat på skåpets utsida.

Vid hög luftfuktighet och bristfällig ventilation kan kondens hamna på skåpets utsida, vilket kan leda till korrosion.

Se till att alltid ha ett avstånd mellan skåpet och andra produkter om skåpet inte är godkänt för annat.

Skåpet kan eventuellt byggas in bredvid ett annat skåp med integrerade värmeelement i separata inbyggnadsnischer.

Tips! Rådfråga din återförsäljare om vilka kombinationer som är möjliga för ditt skåp.

Ventilation

⚠ Brand- och skaderisk på grund av otillräcklig ventilation.

Om skåpet inte har en ordentlig ventilation, går kompressorn igång oftare och går under längre tid. Detta leder till ökad energiförbrukning och till ökad drifttemperatur för kompressorn. Detta kan leda till skador på skåpet.

Se till att skåpet är tillräckligt ventilerat:


Följ alltid de angivna måtten för ventilationöppningarna.

Ventilationsöppningarna får inte täckas för eller blockeras.

Rengör ventilationsytorna regelbundet för att avlägsna damm och smuts.

Luften på baksidan av skåpet värms upp. Därför måste inbyggnadsskåpet vara konstruerat så att god ventilation garanteras (se avsnittet "Inbyggnads-mått" och monteringsanvisningen).

Ansluta till elnätet

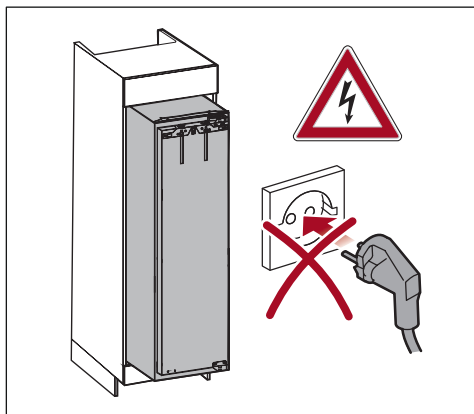

⚠ Risk för skador på grund av automatiskt öppnande dörr. Skador på dörrens drivenhet.

Om skåpet ännu inte är helt installerat i köksskåpet, men du redan har anslutit det till elnätet, kan dörren öppnas oväntat. Om skåpdörren är för nära nischgolvet kan dörren släpa på golvet och skada delar av drivenheten.

Sätt inte i stickkontakten i vägguttaget förrän skåpet har installerats korrekt.

- Vägguttaget får inte vara bakom skåpet. Det måste vara lätt tillgängligt vid nödfall.
- Stickpropp och anslutningskabel får inte komma åt skåpets baksida eftersom de kan skadas av vibrationer från skåpet.
- Andra produkter får inte heller anslutas till kontakter som finns bakom skåpet.
- Se till att sladden inte kläms fast eller skaver mot vassa kanter när skåpet ställs upp.
- Använd inga grenuttag, förlängningskablar eller andra elektroniska produkter (till exempel halogentransformatorer) i området kring skåpets baksida.

Rikta skåpet

Skåpet måste placeras exakt lodrätt i nischen. Detta är det enda sättet att säkerställa att skåpdörren öppnas och stängs enkelt och automatiskt.


Installera

Det går **inte** att hänga om dörren eftersom skåpet har en automatisk dörröppning.

Medföljande monteringsstillbehör

Installera skåpet enligt instruktionerna i monteringsanvisningen.

Knacksensor

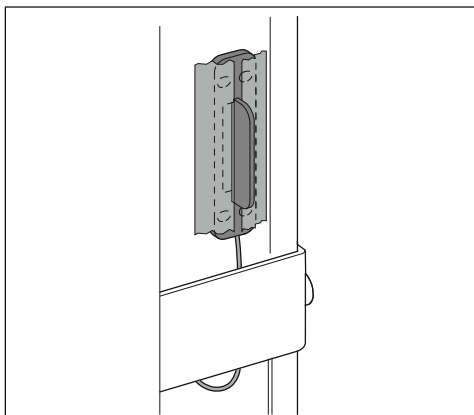

- Se till att anslutningskabeln inte skadas när du installerar knacksensorn.
- Genom att limma fast knacksensorn på frontplattan optimeras överföringen av knacksignalen. Var noga med att ta bort skyddsfilmen från sensorns kontaktyta före montering.
- Om du fäster knacksensorn permanent med de medföljande skruvarna ökar dess tillförlitliga funktion.

Knacksensorns känslighet ställs in med ett skjutreglage (se avsnittet Beskrivning av skåpet, Automatisk dörröppning (ActiceDoor)).


Distansplattor

⚠ Risk för skador på grund av att dörren släpas på golvet. Skador på dörrens drivenhet.

Om de medföljande distansplattorna inte monteras i nischen blir avståndet från skåpdörren till nischgolvet för litet.

Montera distansplattorna på golvet i nischen.

Håll alltid ett avstånd på 300 mm från nischens framkant.

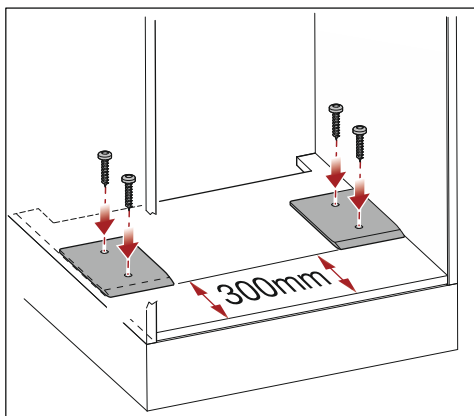


Installationen av distansplattorna är funktionsrelevant.

Avståndet från skåpdörren till nischgolvet ökas.

Utgjämningsskenor

Medföljer från en nischhöjd på 1400 mm.

Ljudnivån reduceras genom monteringen.

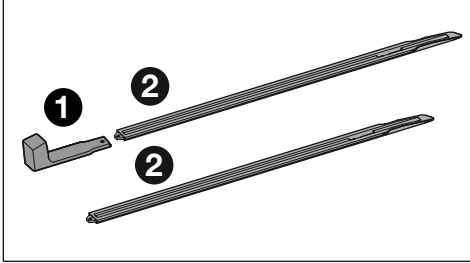


1 – monteringshandtag, 2 – utjämningskenor

Skjut in de två utjämningskenorna med hjälp av monteringshandtaget under skåpet (se monteringsanvisningen).

Täcklist


För installation i en nisch med en nischhöjd på mindre än 1777 mm men minst 1772 mm.

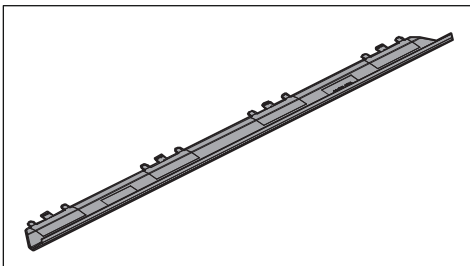

Om täcklisten inte passar mellan skåpet och nischtaget behöver den inte monteras.

Frontplatta

Horisontalt och vertikalt spaltmått

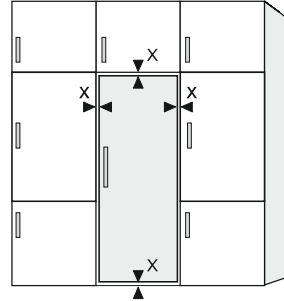

$X \geq 4\text{mm}$

För att undvika att dörren fastnar eller att en sidokollision inträffar när dörren öppnas automatiskt måste ett mellanrum på minst 4 mm upprätthållas.

Beroende på köksdesign är tjocklek och kantradie på frontplattan samt omkringliggande spaltmått (horisontalt och vertikalt mått) fastlagt.

- Horisontalt spaltmått

Mellanrummet mellan frontplattan och skåpluckan under respektive över måste vara minst 4 mm.

Installera


- Vertikalt spaltmått

Om spaltmättet mellan frontplattan till skåpet och den bredvidliggande skåpluckan är för litet kan det hända skåpdörren kommer att slå emot skåpluckan bredvid.

Beroende på tjocklek och kantradie på frontplattan kan ett individuellt spaltmått behövas.


Det här måste du tänka på när du designar ditt kök eller om du ska byta ut skåpet.

Tjocklek på frontplattan A [mm]	Spaltmått X [mm] för olika kantradier B			
	R0	R1,2	R2	R3
≥16–19	minst 4			
20	5	4	4	4
21	5,5	5	4,5	4
22	6,5	6	5,5	5

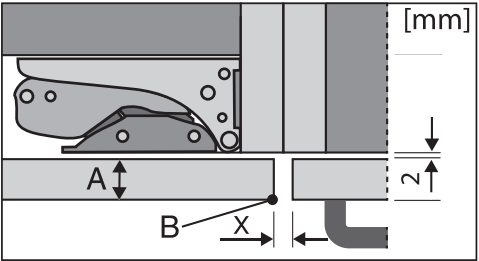

bredvidliggande skåplucka

A = tjocklek frontplatta
B = kantradie
X = spaltmått

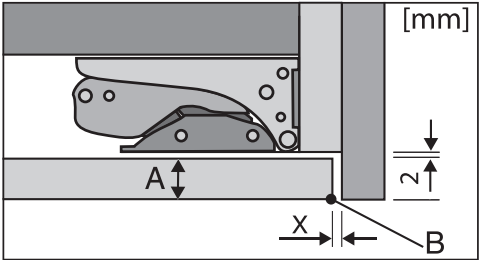

bredvidliggande passida

A = tjocklek frontplatta
B = kantradie
X = spaltmått

Tips! Montera en passbit mellan inbygg-nadsskåpet och sidoväggarna. På så vis får du ett tillräckligt stort avstånd.

- Vikt frontplatta

⚠ Skaderisk på grund av tung front-platta.
En monterad frontplatta som över-skrider den tillåtna vikten kan skada gångjärnen, vilket i sin tur kan leda till funktionsstörningar.


Frontplattans maximalt tillåtna vikt är:

Skåp	kg
FNS 7794 ...	26

Inbyggnadsmått

Inbyggnad i ett högskåp/sidovy

Alla mått är angivna i mm.

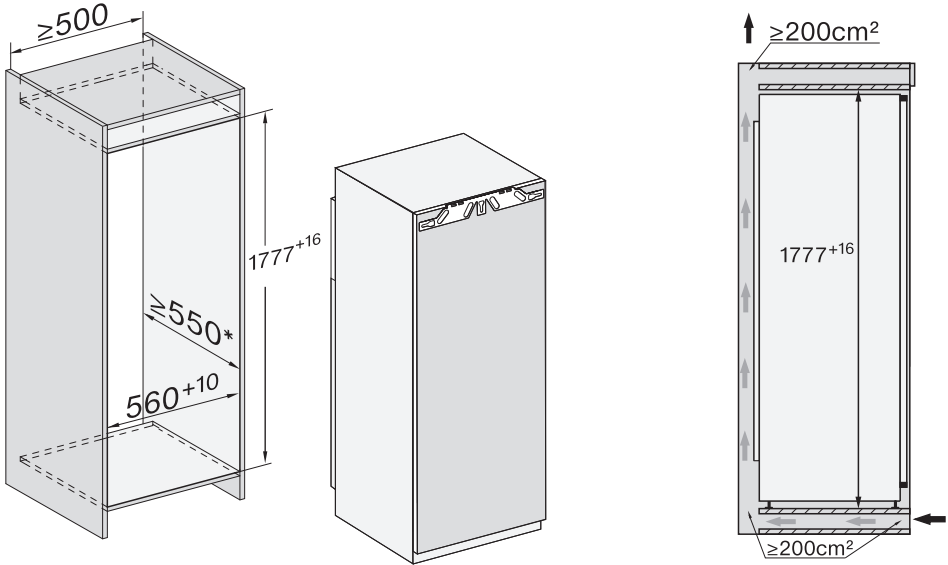

* Den deklarerade energiförbrukningen beräknades för ett nischdjup på 560 mm. Skåpet är fullt funktionsdugligt vid ett nischdjup på 550 mm, men det har då en marginellt högre energiförbrukning.



Se till att inbyggnadsskåpet exakt motsvarar de angivna måtten innan du bygger in skåpet.

Installera

Anslutningar och ventilation

Alla mått är angivna i mm.

De angivna måtten för ventilationsöppningarna måste absolut hållas för att en korrekt funktion ska säkerställas.

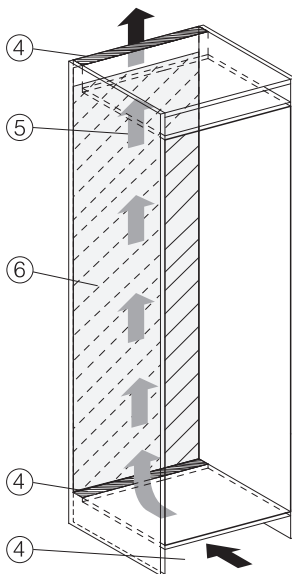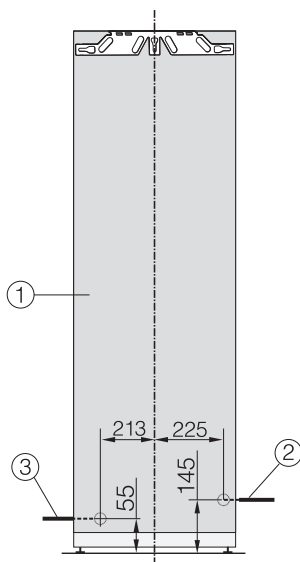

- ① Vy framifrån
- ② Nätanslutningskabel, längd = 2200 mm
Du kan beställa en längre nätanslutningskabel hos Miele service.
- ③ Vattenanslutning, längd = 2000 mm
- ④ Ursågning för ventilation min 200 cm²
- ⑤ Ventilation
- ⑥ Ingen anslutning i detta område

Färskvattenanslutning

Säkerhetsanvisningar för färskvattenanslutning

⚠ Risk för person- och sakskador vid felaktig färskvattenanslutning. En felaktig färskvattenanslutning kan leda till skador på personer och/eller föremål.

Färskvattenanslutningen får bara genomföras av kvalificerad specialist.

⚠ Skilj skåpet från elnätet innan du ansluter det till färskvattenledningen. Spärra vattentillförseln innan du ansluter skåpet till färskvattenledningen.

⚠ Hälsö- och skaderisk på grund av smutsigt vatten. Vattenkvaliteten måste motsvara normen för dricksvatten i det land där skåpet används. Anslut skåpet till dricksvattnet.

Skåpet uppfyller kraven enligt IEC 61770 och EN 61770.

Anslutningen till vattentillförseln i hemmet måste följa varje lands nationella föreskrifter. Alla produkter och all utrustning som används för vattentillförseln till skåpet måste också uppfylla tillämpliga nationella bestämmelser.

För en felfri funktion (genomflödesmängd, isbitsstorlek, ljudnivå) måste vattenanslutningstrycket ligga mellan 150 kPa och 620 kPa (1,5 bar och 6,2 bar).

Är det högre än 620 kPa (6,2 bar) överttryck måste en tryckreduceringsventil monteras.

Skåpets vattenanslutningsledning och ingångsmagnetventil är konstruerade för ett vattenanslutningstryck på upp till 1000 kPa (10 bar).

Anslut slangen direkt till färskvattenledningen. Undvik en vattentillförsel där vattnet står stilla.

Stående vatten kan påverka vattnets och isbitarnas smak. Om du använder dricksvatten görs isbitarna av högsta kvalitet.

Använd endast den medföljande slangen. Den medföljande slangen får inte kortas, förlängas eller ersättas av en annan slang.

Byt endast en defekt slang mot en Miele originalreservdel. Du kan beställa och köpa en slang som kan användas för livsmedel hos Miele's återförsäljare, hos Miele's reservdelsavdelning och i Miele's online-shop.

Mellan slangen och vattenanslutningen på installationsplatsen måste en vattenkran finnas för att vattentillförseln vid behov ska kunna stängas av.

Se till att avstängningskranen fortfarande är tillgänglig när skåpet har byggts in.

Vattentillopp

Det är viktigt att förskruvningen är ordentligt åtdragen och tät.


Installera

⚠ Risk för skador på slangen.
Avbrott i vattentilloppet från avstängningskranen till ismaskinen.
Böj eller skada inte slangen.

För anslutning av vattentillförseln krävs en avstängningskran med en metrisk R3/4 anslutningsgänga.


Magnetventilen befinner sig nere till höger på skåpets baksida och har även en metrisk R3/4 anslutningsgänga.

– Anslut slangen till skåpet

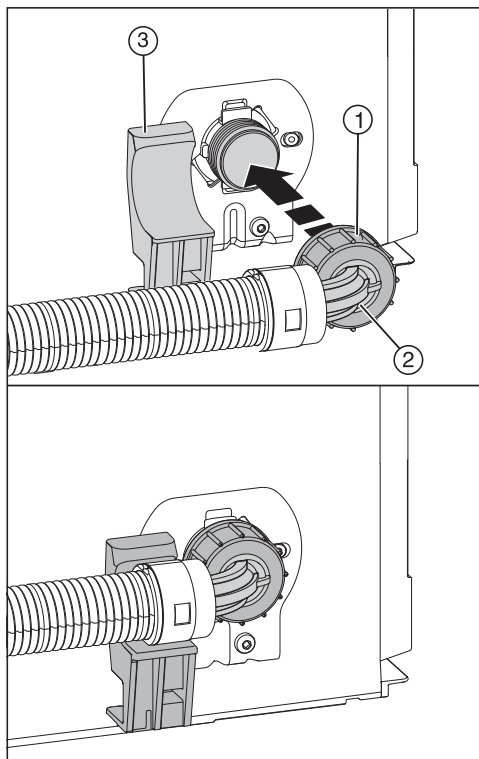

- Dra bort täckskyddet från anslutningsgängen på magnetventilen.
- Placera den vinklade slangändan ② horisontalt på hållaren ③ och håll fast slangändan.
- Skruva fast muttern ① för hand på gängen tills den sitter ordentligt.

– Anslut slangen till avstängningskranen

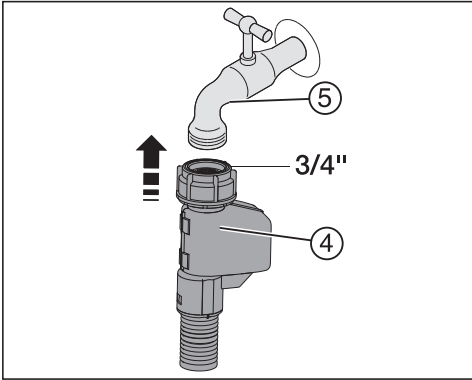

- Anslut nu muttern ④ till avstängningskranen ⑤.

– Kontrollera färskvattenanslutning

Kontrollera att vattenanslutningen är tät innan skåpet monteras i nischen.

- Öppna avstängningskranen långsamt ⑤ och kontrollera förskruvningarna.

Elanslutning

Skåpet får bara anslutas till ett godkänt jordat uttag med hjälp av den medföljande kabeln.

Ställ upp skåpet på så vis att vägguttaget enkelt kan komma åt. Om det inte är möjligt, se till att det på installationsplatsen finns en avskiljningsanordning för varje pol.

 **Brandfara** på grund av överhettning.

Grenuttag och förlängningskablar kan leda till överbelastning på kablarna om de används med skåpet.

Använd av säkerhetsskäl inga grenuttag eller förlängningskablar.

Elanslutningen måste utföras enligt VDE 0100.

Av säkerhetsskäl rekommenderar vi användning av en jordfelsbrytare av typen  i den tilldelade installationen för skåpets elektriska anslutning på uppställningsplatsen.

En skadad anslutningskabel får bara ersättas med en speciell anslutningskabel av samma modell (kan beställas hos Miele service). Av säkerhetsskäl får kabeln bara bytas av en auktoriserad fackman eller av Miele service.


Uppgifter om anslutningseffekt och säkring finns i denna bruksanvisning eller på typskylten. Jämför uppgifterna med uppgifterna för elanslutningen på uppställningsplatsen. Hör efter med en elektriker vid tveksamhet.

Det är möjligt att tidvis eller permanent använda en fristående eller icke nätsynkron energiförsörjningsenhet (till exempel fristående elnätverk, backupsystem). Driften förutsätter att energiförsörjningsenheten följer föreskrifterna enligt EN 50160 eller liknande.

Installera


De skyddsåtgärder som ska tas på uppställningsplatsen och i denna Miele-produkt vad gäller funktion och arbetssätt måste även säkerställas i fristående respektive icke nätsynkron drift. Vid behov ska åtgärderna ersättas med likvärdiga åtgärder i installationen. Exempelvis enligt det som står i aktuell publicering från VDE-AR-E 2510-2.

Ansluta skåpet

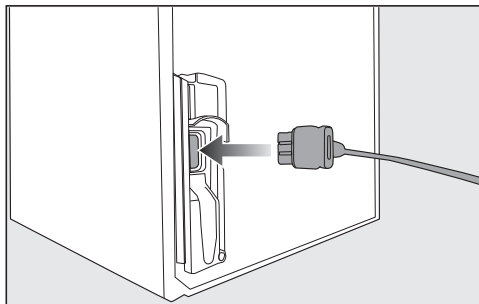

- Sätt in kontakten på baksidan av skåpet.
Se till att kontakten sitter i ordentligt.
- Sätt in skåpets kontakt i vägguttaget.
Nu är skåpet elanslutet.

Beskrivning av skåpet

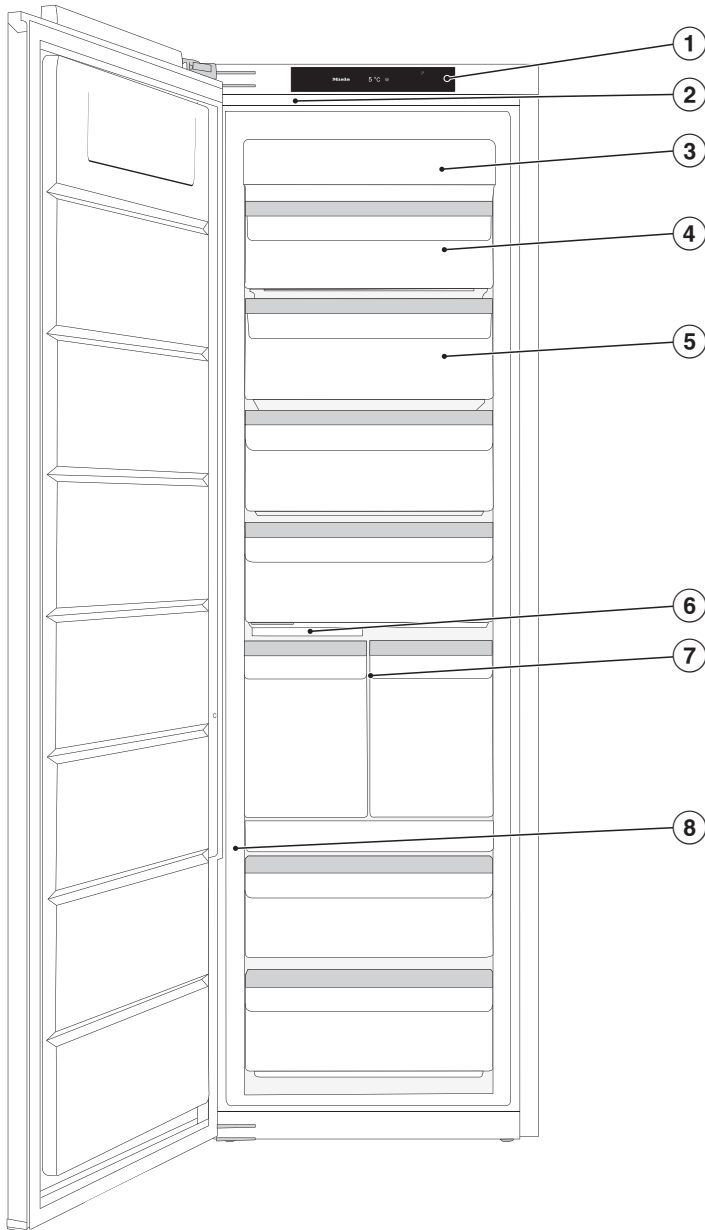


Denna bild visar ett exempel på en skåpmodell med vänster dörrhängning.

Beskrivning av skåpet

- ① Display
- ② Belysning insida (SmartLight):
Belysningen inuti skåpet anpassar sig efter ljusförhållandena i din omgivning.
- ③ NoFrost-modul
- ④ Tippbar fryslåda
- ⑤ Fryslådor
- ⑥ Ismaskin med integrerat isfack och belysning
- ⑦ Ice&PizzaBox
- ⑧ Skjutreglage för inställning av knacksensors känslighet (ActiceDoor)

Startdisplay

Displayen kan repas av spetsiga eller vassa föremål som exempelvis pennor.
Rör displayen endast med fingrarna.
Om du har kalla fingrar kan det hända att displayen inte reagerar.

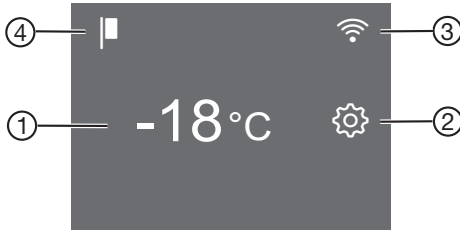

- ① Temperaturvisning för frysdelen
- ② Touchknapp inställningsläge  för val av olika funktioner i inställningsläget
- ③ Visa anslutningsstatus (endast synlig om nätverk har upprättats)
- ④ Visning demoläge (visas bara om funktionen Demoläge har aktiverats)

Användarprincip

- Tryck på önskat område/önskad symbol på startdisplayen.
- Dra åt höger eller vänster över displayen tills önskat värde/önskad symbol visas i mitten.
- Tryck på önskat val i displayen för att bekräfta.
Det valda värdet/utvald symbol lyser (med vissa undantag) orange.
- För att lämna inställningsläget trycker du på  eller OK.

Beskrivning av skåpet

Inställningsläge

Du kan välja följande funktioner i inställningsläget och delvis även ändra inställningar för:

Symbol	Funktion	Fabriksinställning
	Aktivera eller avaktivera partyläget (se avsnittet "Göra ytterligare inställningar")	Av
	Slå på och stänga av ismaskinen (se avsnittet "Producera isbitar")	Av
	Aktivera eller avaktivera spärrfunktionen (se avsnittet "Göra ytterligare inställningar")	 (Av)
	Stäng av skåpet	—
	Aktivera eller avaktivera sabbatläget (se avsnittet "Göra ytterligare inställningar")	Av
	Hämtar version av sabbatsläget	—
	Konfigurera och avaktivera funktionen för automatisk dörröppning (ActiveDoor). (se avsnittet "Göra ytterligare inställningar")	
	Aktivera/avaktivera ActiveDoor (visas bara när funktionen ActiveDoor är aktiverad) (se avsnittet "Göra ytterligare inställningar")	
	Ändra fastställd dörröppningsvinkel (visas bara när en dörröppningsvinkel redan har fastställts) (se avsnittet "Göra ytterligare inställningar")	
	Ändra tiden för aktivering av dörrlarmet vid manuell dörröppning (se avsnittet "Göra ytterligare inställningar")	1:00
	Installera funktionen Miele@home för första gången, aktivera eller avaktivera wifi eller återställa nätverkskonfiguration (se avsnittet "Göra ytterligare inställningar")	APP
	Aktivera eller avaktivera knappljudet	På

Beskrivning av skåpet

	Ändra ljudstyrkan för varnings- och ljudsignalerna eller stänga av dessa helt (se avsnittet "Göra ytterligare inställningar")	På /läge 5
	Ändra displayens ljusstyrka (se avsnittet "Göra ytterligare inställningar")	Läge 4
°C/°F	Ändra temperaturenhet (°Celsius eller °Fahrenheit)	°C
	Avaktivera demoläget (visas bara när demoläget är aktiverat) (se avsnittet "Göra ytterligare inställningar")	Av
	Återställa leveransinställningarna (se avsnittet "Göra ytterligare inställningar")	—
	Visa information (modellbeteckning och tillverkningsnummer) om ditt skåp (se avsnittet "Göra ytterligare inställningar")	—
	Ställa in islådans rengöringsläge (visas endast när ismaskinen är påslagen) (se avsnittet "Rengöring och skötsel").	—

Beskrivning av skåpet

Automatisk dörröppning (ActiveDoor)

 Risk för skador när dörren öppnas eller stängs automatiskt. Det finns risk att klämma fingrarna eller andra kroppsdelar i området kring dörrrens öppning och kring gångjärnet.

Se till att hålla området kring dörröppningen fritt.

Håll händerna borta från dörrrens gångjärn och skåpets insida när dörren stängs.

Blockera inte dörren.

 Risk för skador på grund av manuell rörelse av skåpets dörr när den automatiska dörröppningsfunktionen är aktiverad. Skador på dörrrens drivenhet.

Om du öppnar eller stänger skåpets dörr för hand mot den automatiska dörröppningen, kommer drivenheten och dörrgångjärnet att skadas.

Flytta inte skåpdörren för hand mot den automatiska dörröppningen.

 Skaderisk när skåpdörren stängs automatiskt

Utdragna lådor eller teleskopskenor (beroende på modell) kan skadas.

Skjut in lådorna helt.

Skjut in teleskopskenorna helt när lådan har tagits ut.

Denna funktion måste aktiveras och konfigureras i inställningsläget  (se avsnittet "Göra ytterligare inställningar", "Automatisk dörröppning (ActiveDoor) ").

Under dörrrens automatiska rörelse blinkar symbolen  i displayen. Det hörs även en ljudsignal.

När den automatiska dörröppningen är aktiverad kan du öppna skåpdörren med en knacksignal eller med röststyrning.

Skåpdörren kan även öppnas manuellt som vanligt om du inte aktiverar eller åter avaktiverar funktionen ActiveDoor.

När funktionen är aktiverad arbetar skåpet med högre effekt. På detta sätt kan det höras högre ljud under rörelsen. Energiförbrukningen ökar.


... med en knackning

Du öppnar eller stänger dörren genom att knocka två gånger på utsidan eller insidan av den.

Knacksignalens känslighet kan när som helst ändras.

Knacksensorns känslighet

Knacksensorns känslighet ställs in med ett skjutreglage. Detta skjutreglage sitter på ytterkanten av gångjärnssidan i dörrens nedre tredjedel (se avsnittet "Beskrivning av skåpet").

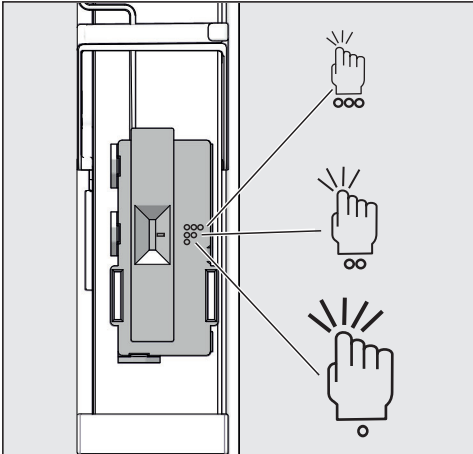

Inställningsmöjligheter

Brytarens position	Betydelse
Uppe (3 punkter)	Hög känslighet, lätt knockning är tillräcklig.
Mitten (2 punkter)	Medelhög känslighet, mindre hård knockning krävs. Denna inställning är förinställd.
Nere (1 punkt)	Låg känslighet, hård knockning krävs.

... med röststyrning

Skåpdörren kan antingen öppnas med en knockning eller med röststyrning.

Gör som beskrivs nedan:

- Aktivera och konfigurera ActiveDoor-funktionen (se avsnittet "Göra ytterligare inställningar" – avsnitt "1. Aktivera och konfigurera ActiveDoor för första gången").


Mer information om följande inställningar finns i avsnittet "Göra ytterligare inställningar – Miele@home".

- Installera Miele-appen på din mobil.
- Upprätta en ny wifi-anslutning till skåpet.
- Registrera skåpet i Miele-appen. Följ anvisningarna i appen.
- Om du inte redan har det, installera en lämplig röststyrd assistent från en leverantör.
- Anslut till röstassistenten via Miele-app. Följ anvisningarna i appen för att göra detta.

Beskrivning av skåpet

Ändra inredningen

Ice- & PizzaBox

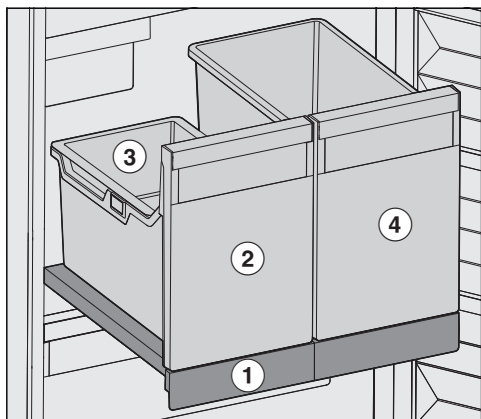

Vår Ice- & PizzaBox finns på en utdrags-hylla ① och kan endast dras ut kom-plett.

I lådan för isbitar ② finns en förvarings-låda ③. Förvaringslådan räcker för en normal mängd isbitar. Förvaringslådan kan tas ut helt för användning och sedan sättas in igen.

Om det behövs mer isbitar kan du en-klare ta ut förvaringslådan.

I vår PizzaBox ④ bredvid finns det plats att ställa in pizzakartonger lodrätt.

Det är smidigt att både sätta in och ta ut pizzakartongerna.

Utrymmet ger även en bra översikt över pizzorna som förvaras.

Du kan dessutom använda PizzaBox-ut-rymmet för att förvara högre livsmedel.



Skaderisk om du sätter in för sto-ra mängder mat.

Vid för hög belastning kan lådan och utdragshyllan gå sönder.

Håll alltid utdragshyllans maximala mängd på 20 kg.

Vinkla den översta lådan

Den översta lådan kan vinklas. Då är det enklare att ta ut livsmedlen.

■ Dra ut lådan.

Lådan är säkrad med utdragsstopp och kan inte falla ut.

Strukturera frysdelen flexibelt (Vari-oRoom)

Vid infrysning av skrymmande frysgods, som till exempel kalkon eller vilt, kan de övre fryslådorna och glasskivorna mellan fryslådorna tas ut. Detta ger mer utrym-me och du kan därmed förvara skrym-mande, höga livsmedel.

Medföljande tillbehör

Isskopa

Extra tillbehör

Passande till skåpet finns tillbehör och rengörings- och skötselmedel att köpa.

På Miele's hemsida eller hos din återför-säljare kan du köpa produkter som är speciellt utformade för skåpet, till exem-pel maskinrengöringsmedel och tillbe-hör.

Du kan komma till Miele's hemsida via följande QR-kod:



Innan den första användningen

- Ta bort allt förpackningsmaterial och all skyddsplast.
- Rengör skåpet invändigt och även alla tillbehör.

Ansluta skåpet

- Anslut skåpet till elnätet så som beskrivs i avsnittet "Elslutning".

I displayen visas först Miele, sedan .

Starta skåpet

- Öppna skåpdörren.
- Tryck på  i displayen.

Kylningen påbörjas och innerbelysningen tänds.

När den inställda temperaturen är uppnådd slocknar symbolen , temperaturvisningen lyser med fast sken och varningssignalen tystnar.

- Om du skulle bli störd av varningssignalen trycker du på  .

Varningssignalen stängs av.

Skåpet ställs in på de förinställda temperaturerna.

Lägg in livsmedel i frysdelen först när temperaturen är tillräckligt låg (minst -18 °C).

Stänga av skåpet

- Tryck på temperaturvisningen i displayen.
- Dra åt höger eller vänster över displayen tills  visas i mitten.
- Tryck på .

Kylningen och innerbelysningen är avstängda.

I displayen visas .

Observera: Skåpet är inte skilt från elnätet när det stängs av.

Om skåpet ska stå oanvänt under en längre tid

Om skåpet är avstängt en längre tid men inte är rengjort kan det bildas mögel om dörren är stängd.

Rengör skåpet när du har varit borta en längre tid.

Om skåpet inte ska användas under en längre tid:

- Stäng av skåpet.
- Dra ut stickproppen eller skruva ur säkringen.
- Töm lådan för isbitar.

 Risk för skador på ismaskinen. Om vattentillopptet spärras under användning och ismaskinen fortsätter vara i drift kan vattentilloppsröret frysa.

Stäng av ismaskinen om vattentillförseln avbryts (till exempel vid semester).

- Stäng av ismaskinen.

Koppla in och stänga av skåpet

- Stäng vattentiluppets anställningskran direkt.
- Rengör skåpet och låt det stå öppet så att det luftas ordentligt och för att undvika att det uppstår lukt.

Förutsättningar för nätverksuppkoppling

Observera följande krav för nätverksuppkoppling:

1. Ett lokalt nätverk finns tillgängligt på uppställningsplatsen.
Ha wifi-lösenordet redo.
2. Miele-appen är tillgänglig på en mobil enhet.
3. Du har ett användarkonto i Miele-appen.

Appen Miele

Appen Miele kan laddas ner utan kostnad från App Store® eller Google Play™.



Nätuppkoppling för första gången

- Tryck på symbolen ⚙️.
- Dra åt höger eller vänster över displayen tills symbolen @ visas i mitten.
- Tryck på symbolen @.
- Tryck på önskad anslutningsmetod (APP eller WPS).

Efter inloggningen visar displayen symbolen 📶.

Om det inte gick att upprätta en anslutning visas symbolen ✕ i displayen.

- Starta då om hela processen.
- För att lämna detta inställningsläge trycker du på symbolen ↩️.

Utföra Scan & Connect

- Skanna QR-koden.

När du har installerat Miele-appen och har ett användarkonto så leds du direkt till nätanslutningen.

Om du ännu inte har installerat Miele-appen leds du till Apple App Store® eller Google Play Store™.

- Installera Miele-appen och skapa ett användarkonto.

- Skanna QR-koden igen.

Miele-appen guidar dig genom installationen.

(beroende på modell)



Användning

Rätt temperatur

Att temperaturen är rätt inställd är mycket viktigt för livsmedlens hållbarhet. En sjunkande temperatur gör att mikroorganismerna förökar sig långsammare. Livsmedlen får längre hållbarhet.

För infrysning av färska livsmedel behövs en temperatur på **-18 °C**. Då kan livsmedlets hållbarhet förlängas och maten behåller en optimal kvalitet. När temperaturen stiger över -10 °C börjar mikroorganismernas tillväxt och livsmedlens hållbarhet förkortas. Därför får infrysas och upptinade livsmedel frysas in igen först när de har tillagats (kokats eller stekts). Med höga temperaturer slipper man de flesta mikroorganismerna.

Temperaturen i skåpet stiger:

- ju oftare dörren öppnas och ju längre tid den står öppen
- ju mer livsmedel som läggs in
- ju varmare livsmedlen som läggs in är
- ju högre skåpets omgivande rumstemperatur är. Beroende på skåpets klimatklass får vissa fastställda rumstemperaturer inte över- eller underskridas.

Vid en konstant temperatur i frysdelen på -18 °C och med rätt förpackning kan du förlänga livsmedels hållbarhet betydligt och behöver slänga mindre mat.

Temperaturvisningar

I displayen visas vid normal drift den **högsta temperaturen i frysdelen** som råder för tillfället.

Beroende på temperaturen i rummet där skåpet står och beroende på inställning kan det dröja några timmar tills den önskade temperaturen har uppnåtts och visas i displayen.

Ställa in temperatur

- Tryck på temperaturvisningen i displayen.
- Dra åt höger eller vänster över displayen tills önskad temperatur visas i mitten.
- Tryck på önskad temperatur för att bekräfta.

Temperaturvisningen växlar åter till den faktiska temperaturen som råder för tillfället i skåpet.

Möjliga inställningsvärden

- Frysdel: -15 till -28 °C

Temperatur- och dörrlarm

 Att äta dåliga livsmedel innebär en hälsorisk.

Om temperaturen har överstigit -18 °C en längre tid kan de frysta livsmedlen ha tinat delvis eller helt. Livsmedlens hållbarhet förkortas.

Kontrollera om de frysta livsmedlen har tinat delvis eller helt. Förbruka livsmedlen så snabbt som möjligt i sådana fall, eller tillaga livsmedlen (koka eller stek dem), innan du fryser in dem igen.

Temperaturlarm

Temperaturlarm i frysdelen

Skåpet är utrustat med ett temperaturlarm så att temperaturen i det inte kan stiga obemärkt.

Om temperaturen blir för hög, visas   lysande rött i frysdelens temperaturvisning.

Dessutom hörs en varningssignal tills larmläget avslutas eller tills varningssignalen stängs av i förtid.

Den inställda temperaturen avgör vad som räknas som för hög temperatur.

Ljud- och ljussignalen aktiveras i följande situationer:

- när skåpet slås på eller om temperaturen i en frysdel avviker alltför mycket från den inställda temperaturen,
- om du sorterar och tar ut frysta livsmedel och det strömmar in för mycket varm luft i skåpet,
- när du fryser in en större mängd livsmedel,
- när du fryser in varma, färska livsmedel,
- vid ett strömbavbrott,
- om skåpet är defekt.

 Att äta dåliga livsmedel innebär en hälsorisk.

Om temperaturen har överstigit -18 °C en längre tid kan de frysta livsmedlen ha tinat delvis eller helt. Livsmedlens hållbarhet förkortas.

Kontrollera om de frysta livsmedlen har tinat delvis eller helt. Förbruka livsmedlen så snabbt som möjligt i sådana fall, eller tillaga livsmedlen (koka eller stek dem), innan du fryser in dem igen.

Om du skulle bli störd av varningssignalen kan du stänga av den tidigare.

■ Tryck på symbolen  .

Symbolen   släcks och varningssignalen tystnar.

I frysdelens temperaturvisning blinkar den högsta temperaturen som har uppnåtts i frysdelen i cirka en minut. Därefter visas den aktuella temperaturen.

Stänga av temperaturlarmet i förtid

Innan du stänger av temperaturlarmet ska du undersöka och åtgärda orsaken till larmet.

Användning

Dörrlarm

Dörrlarm vid manuell öppning av skåpdörren

Skåpdörren står öppen en längre tid.

Skåpet är utrustat med ett dörrlarm för att undvika energiförlust om skåpdörren skulle stå öppen och för att skydda kylda livsmedel mot värme.

Om dörren står öppen en längre tid, visas   lysande gult i temperaturvisningen. Det hörs även en varningssignal och innerbelysningen lyser blinkande.

Tiden för aktivering av dörrlarmet kan ändras (se avsnittet "Göra ytterligare inställningar").

Det akustiska dörrlarmet kan också stängas av (se avsnittet "Göra ytterligare inställningar").

Så snart skåpdörren stängs, tystnar varningssignalen och  i displayen släcks.

Stänga av larmet i förtid

■ Tryck på symbolen  .

Varningssignalen tystnar, symbolen   släcks och innerbelysningen lyser konstant.

Om inte dörren stängs så hörs dörrlarmet igen efter cirka en minut.

Dörrlarm vid automatisk dörröppning

ActiveDoor stänger snart dörren.

Skåpet är utrustat med ett dörrlarm för att undvika energiförlust om skåpdörren skulle stå öppen och för att skydda kylda livsmedel mot värme.

Om skåpdörren är öppen för länge så lyser  gult i displayen. Det hörs även en varningssignal och innerbelysningen lyser blinkande.

Tiden för aktivering av dörrlarmet kan **inte** ändras.

Det akustiska dörrlarmet kan också stängas av (se avsnittet "Göra ytterligare inställningar").

Dörren stängs automatiskt efter en kort stund. Varningssignalen tystnar och  i displayen släcks.

Stänga av ActiveDoor-larmet i förtid

■ Tryck på  i displayen.

Varningssignalen tystnar, symbolen  släcks och innerbelysningen lyser konstant.

Om inte dörren stängs så hörs dörrlarmet igen efter cirka 1 minut.

I temperaturvisningen lyser   gult. Det hörs även en varningssignal och innerbelysningen lyser blinkande (se avsnittet "Dörrlarm: Skåpdörren står öppen en längre tid").

Använda snabbinfrysning

Snabbinfrysning ❄

Med snabbinfrysningsfunktionen ❄ kyls **frysdelen** mycket snabbt ner till det kallaste värdet (beroende på rums-temperatur). Temperaturen i skåpet sjunker eftersom det arbetar med högsta möjliga kyleffekt. Välj denna funktion när du fryser in färsk livsmedel. På så vis blir livsmedlen snabbare genomfrysade och näringsvärde, vitaminer, utseende och smak bevaras.

När snabbinfrysningsfunktionen ❄ är aktiverad kan det höras fler ljud från skåpet.

Snabbinfrysningen måste aktiveras cirka **6 timmar innan livsmedlen läggs in**.

Om den **maximala infrysningskapaciteten** ska användas, **måste snabbinfrysningsfunktionen ❄ aktiveras 24 timmar dessförinnan**.

Snabbinfrysningsfunktionen ❄ stängs av automatiskt efter cirka 72 timmar. Skåpet arbetar med normal kyleffekt igen. Tiden fram till avstängningen beror på mängden färsk, inlagda livsmedel.

Tips! För att spara energi kan du stänga av snabbfrysningsfunktionen själv så snart livsmedel och/eller dryck är tillräckligt kalla.

Du behöver inte aktivera snabbinfrysningsfunktionen.

- när du lägger in redan djupfrysade livsmedel,
- när du fryser in max 2 kg livsmedel dagligen.

Aktivera eller avaktivera snabbinfrysningsfunktionen ❄

- Tryck på temperaturvisningen.
 - Tryck på ❄ för att aktivera och sedan avaktivera snabbinfrysningen igen.
- När snabbinfrysningen är **aktiverad** lyser ❄ orange.
- Lämna inställningsläget genom att trycka på temperaturvisningen.

Användning

Frysa in och förvara färska livsmedel

Innan livsmedlen läggs in i skåpet

- Om större mängder än 2 kg färska livsmedel ska frysas in, kopplar du in snabbinfrysningfunktionen ❄ 6 timmar innan livsmedlen läggs in.
- Om ännu större mängder livsmedel ska frysas in, kopplar du in snabbinfrysningfunktionen ❄ 24 timmar innan livsmedlen läggs in.

De livsmedel som redan ligger i frysdelen får på så vis en kylreserv.

- Frys bara in färska och fullgoda livsmedel.

Tänk på att vissa livsmedel inte lämpar sig för infrysning. Detta gäller till exempel vissa sorters grönsaker som vanligtvis brukar ätas råa, som bladsallad och rädisor.

Tips! För att färg, smak, arom och C-vitamin ska bevaras bör grönsakerna förvällas innan de fryses in. Lägg grönsakerna portionsvis i kokande vatten i 2–3 minuter. Ta sedan upp grönsakerna och kyl av dem snabbt i kallt vatten. Låt sedan grönsakerna droppa av.

Frysa in livsmedel

⚠ Skaderisk om du sätter in för stora mängder mat.

Om fryslådan/glashyllan lastas för tungt kan den gå sönder.

Håll alltid maxmängden:

- Fryslåda = 12 kg
- Glashylla = 35 kg

Var noga med att ej frysta livsmedel inte kommer i kontakt med redan frysta livsmedel så att dessa tinar.

- Se till att förpackningarna är torra när de läggs in så att de inte fryser fast eller fryser ihop.

För att livsmedlen snabbt ska frysa ändra in till kärnan ska följande förpackningsstorlekar inte överskridas:

- Frukt och grönsaker max 1 kg
- Kött max 2,5 kg

– Liten infrysningsmängd

Fördela livsmedlen i alla fryslådorna.

- Placera alltid livsmedlen så långt bak nära bakväggen det går, så att de djupfrysas så snabbt som möjligt.

– Lägga i maximal infrysningsmängd (se typskylten)

Fördela livsmedlen i alla fryslådorna.

- Placera alltid livsmedlen så långt bak nära bakväggen det går, så att de djupfrysas så snabbt som möjligt.

Snabbkyla dryck

Koppla in snabbkylningfunktionen ❄ för att snabbkyla dryck i kyldelen.

Om du vill kyla en stor mängd dryck eller även kyla dryck i frysdelen går du till inställningsläget ⚙ och väljer funktionen partyläge 🍷.

Flaskor som förvarats i frysdelen för snabbkylning måste tas ut igen **senast efter en timme**. Flaskorna kan spricka eller explodera.

Göra isbitar

Beakta följande innan du startar ismaskinen:

- Ismaskinen är rengjord.
- Skåpet är inkopplat.
- Isbitar kan endast produceras när lådan för isbitar är helt inskjuten.
- Uppe i lådan för isbitar finns en förvaringslåda. Om det behövs mer isbitar kan du enkelt ta ut förvaringslådan. Ismaskinen producerar då automatiskt isbitar tills den maximala fyllnadsnivån har uppnåtts.

 Hälsorisk på grund av bakterier i vattnet.

Det kan bildas bakterier i vatten som står en längre tid i vattenbehållaren eller i de vattenförande ledningarna, vilket kan riskera din hälsa.

Håll ut isbitarna som produceras de första 3 gångerna efter idrifttagningen av ismaskinen. Dessa får inte förädlas eftersom vattnet använts till att skölja igenom vattenledningarna.

Detta gäller såväl för den första idrifttagningen, som för när ismaskinen har varit avstängd en längre tid (längre än 5 dagar).

När ismaskinen tas i bruk första gången kan det dröja upp till 24 timmar innan de första isbitarna faller ner i lådan.

När ismaskinen stängs av och på nytt slås på dröjer det maximalt 6 timmar innan isbitar börjar produceras.

Producera endast så mycket isbitar med ismaskinen som är normalt för hushållsbruk.

Ismaskinen tillverkar cirka 0,8 kg isbitar på 24 timmar.

Hur mycket isbitar som produceras beror på temperaturen i frysdelen. **Ju lägre temperaturen är, desto mer isbitar produceras inom en specificerad tid.**

Slå på och stänga av ismaskinen


■ Tryck på .

■ Dra åt höger eller vänster över displayen tills  visas i mitten.

■ Tryck på .

När ismaskinen är inkopplad lyser  orange.

När frysdelen har kylts ner så fylls ismaskinen med vatten.

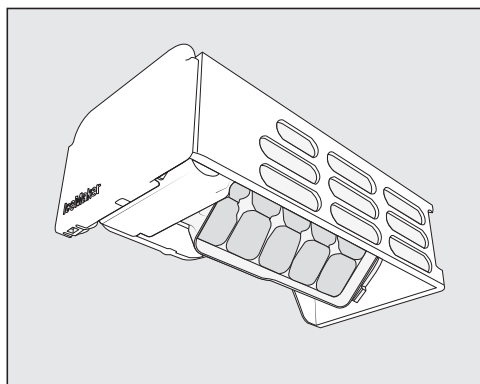

Isfacket töms automatiskt i förvaringslådan så snart isbitarna är frysta. Förvaringslådan kan tas ut helt vid behov.

När förvaringslådan eller lådan för isbitar är fylld ställs isbitsproduktionen automatiskt in. Lådan fylls inte upp till kanten.

Tips! Öka isbitarnas påfyllnadsmängd genom att fördela dem jämnt.

Användning

Tips! Töm förvaringlådan för isbitar regelbundet eller om ingen is har gjorts på mer än en vecka. Då garanterar du att isen alltid är fräsch och förhindrar att isbitarna klumpar ihop sig.

Om inga isbitar önskas kan du stänga av ismaskinen oberoende av frysdelen. När ismaskinen är avstängd kan islådan även användas för infrysning av livsmedel.

- Sätt tillbaka lådan för isbitar helt om produktionen av isbitar ska fortsättas.

Förklaringar till de enskilda inställningarna

I följande avsnitt beskrivs endast de funktioner som kräver ytterligare förklaringar.

När du är i inställningsläget  avaktiveras dörrlarmet eller ett annat varningsmeddelande automatiskt.

Partyläge

Partyläget  rekommenderas om stora mängder livsmedel snabbt ska kylas ner och du behöver isbitar.

Tips! Aktivera partyläget  cirka 4 timmar innan maten eller drycken läggs in.

När partyläget  är aktiverat kopplas följande in automatiskt:

- snabbinfrysningsfunktionen 
- ismaskinen (som producerar isbitar)

Partyläget  stängs av automatiskt efter cirka 24 timmar. Du kan också stänga av partyläget  tidigare om du vill.

Efter strömbrott stängs partyläget  av.

Aktivera spärrfunktionen /

När spärrfunktionen aktiveras skyddas skåpet mot oavsiktlig inkoppling och mot oönskade ändringar, till exempel av barn.

- Tryck på .
- Dra åt höger eller vänster över displayen tills  visas i mitten.

- Tryck på .

När spärrfunktionen är aktiverad lyser  orange.

- Stäng dörren. Först nu är spärrfunktionen  aktiverad.

Avaktivera spärrfunktionen / en kortare stund

Om du till exempel vill ändra temperatur kan du avaktivera spärrfunktionen en kortare stund:

- Tryck på temperaturvisningen.
- Tryck på  i cirka sex sekunder.

Displayen växlar till temperaturinställningen.

- Gör önskade inställningar.

När du stänger dörren igen så aktiveras spärrfunktionen  åter.

Stänga av spärrfunktionen / helt

- Tryck på .
- Tryck på  i cirka sex sekunder.
- Dra åt höger eller vänster över displayen tills  visas i mitten.
- Tryck på .

När spärrfunktionen är avaktiverad lyser .

Sabbatläge

Skåpet har ett sabbatläge som understödjer religiösa seder och bruk.

Om sabbatläget  är aktiverat så visas detta i startdisplayen.

Efter cirka 3 sekunder släcks displayen.

När sabbatläget  är aktiverat går det inte att göra några inställningar på skåpet.

Göra ytterligare inställningar

Se till att skåpdörren är ordentligt stängd eftersom de optiska och akustiska varningssignalerna är avstängda.

Funktionen sabbatläge  stängs av automatiskt efter cirka 80 timmar.

Vid aktiverat sabbatläge  avaktiveras följande funktioner:

- innerbelysningen vid öppen dörr,
- alla akustiska och optiska signaler,
- temperaturdisplayen,
- en aktiv wifi-anslutning.

Alla andra funktioner som tidigare har aktiverats fortsätter att vara aktiva.



Att äta dåliga livsmedel innebär en hälsorisk.

Eftersom ett eventuellt strömavbrott inte visas under sabbatläget  ut-sätts de frysta livsmedlen eventuellt för högre temperaturer under en längre tid. Livsmedlens hållbarhet förkortas.

Om ett strömavbrott inträffar under sabbatläget  är det viktigt att du kontrollerar maten.

Stänga av sabbatläget

- Tryck på den svarta displayen.

 visas.

- Tryck på .

 lyser orange.

- Tryck åter på symbolen .

När sabbatläget är avstängt lyser sym-bolen  vitt.

Automatisk dörröppning (ActiveDoor)

Följande inställningar kan göras:

1. Aktivera och konfigurera ActiveDoor när skåpet tas drift eller vid en senare tidpunkt
2. Aktivera ActiveDoor
3. Aktivera ActiveDoor om funktionen redan är konfigurerad och avaktiverad
4. Ändra fastställd dörröppningsvinkel

1. Aktivera och konfigurera ActiveDoor för första gången

Aktiveringen och konfigurationen består av flera steg:



Aktivera ActiveDoor

- Tryck på .

- Dra åt höger eller vänster över displayen tills  visas i mitten.

- Tryck på .

I displayen lyser  gult.

- Tryck på OK.

I displayen lyser  gult. Nu måste du fastställa dörröppningsvinkeln.



Fastställa dörröppningsvinkeln

Se till att hålla området kring dörröppningen fritt.

- Öppna dörren till önskad dörröppningsvinkel (minst 70°).

Tips! För att smidigt kunna dra ut lådor ska du ställa in en dörröppningsvinkel på minst 90°.

- Tryck på **OK**.

I displayen lyser  gult.

- Tryck på **OK**.

- I displayen visas : Dörröppningsvinkeln har **inte** sparats.

Bekräfta informationen genom att trycka på . I displayen lyser  gult. Börja om med steg "Fastställa dörröppningsvinkeln".

- I displayen visas : Dörröppningsvinkeln har sparats.

Bekräfta informationen genom att trycka på . I displayen lyser  gult. Nu ska du göra en referenskörning.

Göra referenskörning

 Risk för skador när dörren öppnas eller stängs automatiskt. Det finns risk att klämma fingrarna eller andra kroppsdelar i området kring dörrens öppning och kring gångjärnet.

Se till att hålla området kring dörröppningen fritt.

Håll händerna borta från dörrens gångjärn och skåpets insida när dörren stängs.

Blockera inte dörren.

 Skaderisk när skåpdörren stängs automatiskt

Utdragna lådor eller teleskopskenor (beroende på modell) kan skadas.

Skjut in lådorna helt.

Skjut in teleskopskenorna helt när lådan har tagits ut.

- Tryck på **OK**.

Referenskörningen startar. Dörren stängs automatiskt en gång och öppnas igen.

Samtidigt blinkar  i displayen och en ljudsignal hörs.

- I displayen visas : Referenskörningen lyckades **inte**.

Bekräfta informationen genom att trycka på . I displayen lyser  gult. Börja om från steget  Aktivera ActiveDoor.

- I displayen visas : Referenskörningen lyckades.

Bekräfta informationen genom att trycka på . I displayen lyser  gult. Nu ska du spara vald dörröppningsvinkel.

Spara vald dörröppningsvinkel

- Tryck på **OK**.

I displayen visas : Dörröppningsvinkeln har sparats.

- Bekräfta informationen genom att trycka på .

I displayen lyser  orange. ActiveDoor-funktionen är aktiverad.

2. Aktivera ActiveDoor

- Tryck på .

- Dra åt höger eller vänster över displayen tills  visas i mitten.

- Tryck på .

I displayen lyser  orange.

- Tryck på .

 lyser vitt och ActiveDoor-funktionen är avaktiverad.

Göra ytterligare inställningar

3. Aktivera ActiveDoor

■ Tryck på .

■ Dra åt höger eller vänster över displayen tills  visas i mitten.

■ Tryck på .

I displayen visas .

■ Tryck på .

 lyser orange och ActiveDoor-funktionen är aktiverad.

4. Ändra fastställd dörröppningsvinkel

■ Tryck på .

■ Dra åt höger eller vänster över displayen tills  visas i mitten.

■ Tryck på .

I displayen lyser  orange.

■ Dra åt höger eller vänster över displayen tills  visas i mitten.

■ Tryck på .

I displayen lyser  gult. Nu måste du fastställa dörröppningsvinkeln.

Fastställa dörröppningsvinkeln

Se till att hålla området kring dörröppningen fritt.

■ Öppna dörren till önskad dörröppningsvinkel (minst 70°).

Tips! För att smidigt kunna dra ut lådor ska du ställa in en dörröppningsvinkel på minst 90°.

■ Tryck på *OK*.

I displayen lyser  gult.

■ Tryck på *OK*.

- I displayen visas : Dörröppningsvinkeln har **inte** sparats.

Bekräfta informationen genom att trycka på . I displayen lyser  gult. Börja om med steg " Fastställa dörröppningsvinkeln".

- I displayen visas : Dörröppningsvinkeln har sparats.

Bekräfta informationen genom att trycka på . I displayen lyser  gult. Nu ska du göra en referenskörning.

Göra referenskörning

 Risk för skador när dörren öppnas eller stängs automatiskt. Det finns risk att klämma fingrarna eller andra kroppsdelar i området kring dörröppningen och kring gångjärnet.

Se till att hålla området kring dörröppningen fritt.

Håll händerna borta från dörröppningen och skåpets insida när dörren stängs.

Blockera inte dörren.

 Skaderisk när skåpdörren stängs automatiskt.

Utdragna lådor eller teleskopskenor (beroende på modell) kan skadas. Skjut in lådorna helt.

Skjut in teleskopskenorna helt när lådan har tagits ut.

- Tryck på **OK**.

Referenskörningen startar. Dörren stängs automatiskt en gång och öppnas igen.

Samtidigt blinkar  i displayen och en ljudsignal hörs.

- I displayen visas : Referenskörningen lyckades **inte**.

Bekräfta informationen genom att trycka på . I displayen lyser  gult. Börja om från steget  Aktivera ActiveDoor.

- I displayen visas : Referenskörningen lyckades.

Bekräfta informationen genom att trycka på . I displayen lyser  gult. Nu ska du spara vald dörröppningsvinkel.

Spara vald dörröppningsvinkel

- Tryck på **OK**.

I displayen visas : Dörröppningsvinkeln har sparats.

- Bekräfta informationen genom att trycka på .

I displayen lyser  orange. ActiveDoor-funktionen är aktiverad.

Ändra tiden för aktivering av dörrlarmet vid manuell dörröppning

Du kan ställa in hur snabbt dörrlarmet ska höras efter du har öppnat skåpdörren manuellt.

- Tryck på .
- Dra åt höger eller vänster över displayen tills  visas i mitten.
- Tryck på .

Göra ytterligare inställningar

Nätanslutning

Din kylprodukt är utrustad med en integrerad wifi-modul. Med wifi-modulen kan du ansluta till ditt lokala nätverk och använda Miele-appen på en mobil enhet.

När din kylprodukt har anslutits via wifi återupprättas anslutningen automatiskt varje gång du slår på den igen.

Kontrollera att signalen från ditt nätverk är tillräckligt stark på kylproduktens uppställningsplats.

När du ansluter kylprodukten till ditt wifi-nätverk höjs energiförbrukningen, även om kylprodukten är avstängd.

Smarta tillvalsfunktioner via Miele-appen*

Uppkoppling via Miele-appen ger dig tillgång till många smarta tillvalsfunktioner, till exempel:

- Visa statusinformation
- Använda ytterligare praktiska funktioner
- Hålla kylprodukten uppdaterad med den senaste Miele-versionen via programvaruuppdateringar

Du hittar mer information om de smarta tillvalsfunktionerna på Miele's hemsida, i Apple App Store® eller i Google Play Store™.

* Extra digitalt erbjudande från Miele & Cie. KG. Funktionsutbudet kan variera beroende på modell och land. Du måste godkänna de allmänna villkoren och sekretesspolicyn för Miele's digitala produkter och tjänster i Miele-appen. Miele förbehåller sig rätten att när som helst ändra eller avbryta de digitala erbjudandena.

Nätuppkoppling för första gången

- Tryck på symbolen .
- Dra åt höger eller vänster över displayen tills symbolen @ visas i mitten.
- Tryck på symbolen @.
- Tryck på önskad anslutningsmetod (APP eller WPS).

Efter inloggningen visar displayen symbolen .

Om det inte gick att upprätta en anslutning visas symbolen  i displayen.

- Starta då om hela processen.
- För att lämna detta inställningsläge trycker du på symbolen .

Avaktivera wifi-anslutning

- Tryck på symbolen .
- Dra åt höger eller vänster över displayen tills symbolen @ visas i mitten.
- Tryck på symbolen @.
- För att aktivera/avaktivera wifi-anslutningen trycker du på symbolen .

Symbolen  visas.

- För att lämna detta inställningsläge trycker du på symbolen .

Aktivera wifi-anslutning

- Tryck på symbolen .
- Dra åt höger eller vänster över displayen tills symbolen @ visas i mitten.
- Tryck på symbolen @.

- För att aktivera wifi-anslutningen trycker du på symbolen .

Symbolen  visas.

- För att lämna detta inställningsläge trycker du på symbolen .

När wifi-anslutningen är aktiv lyser symbolen  i displayen.

Återställa nätverkskonfigurering

- Tryck på symbolen .
- Dra åt höger eller vänster över displayen tills symbolen  visas i mitten.
- Tryck på symbolen .
- Dra åt höger över displayen tills symbolen  visas i mitten.
- Tryck på symbolen .
- Tryck på symbolen .
- För att lämna detta inställningsläge trycker du på symbolen .

Alla utförda inställningar och angivna värden för återställs.

När wifi-anslutningen avaktiverats och symbolen  lyser i startdisplayen.

Återställ nätverkskonfigurationen innan du lämnar in skåpet för återvinning, säljer det eller tar ett använt skåp i drift. Alla personliga uppgifter tas bort från skåpet. Den tidigare ägaren har då inte längre åtkomst till skåpet.

Ändra ljudstyrkan för varnings- och ljudsignaler /

Du kan ändra ljudstyrkan för varnings- och ljudsignaler (till exempel ett dörrlarm eller felmeddelande). Om du blir störd av varnings- och ljudsignalerna kan du även stänga av dem.

- Tryck på .
- Dra åt höger eller vänster över displayen tills  visas i mitten.
- Tryck på .
- Välj önskad ljudstyrka genom att dra åt vänster eller höger på stapeln.
- Bekräfta önskad ljudstyrka genom att trycka på stapeln.

När varnings- och ljudsignalerna är avstängda visas .

Ändra displayens ljusstyrka

Du kan anpassa displayens ljusstyrka efter ljusförhållandena i omgivningen.

- Tryck på .
- Dra åt höger eller vänster över displayen tills  visas i mitten.
- Tryck på .
- Välj önskad ljusstyrka genom att dra åt vänster eller höger på stapeln.
- Bekräfta önskad ljusstyrka genom att trycka på stapeln.

Stänga av demoläget

Demoläget  gör så att skåpet kan presenteras i butik utan aktiverad kylning. För privat bruk behöver du inte denna inställning.

Om demoläget har aktiverats vid leverans så visas  i startdisplayen.

- Tryck på .
- Tryck på .
- Dra åt höger eller vänster över displayen tills  visas i mitten.
- Tryck på .

Om demoläget  har avaktiverats så stängs skåpet av och måste kopplas in på nytt.

Göra ytterligare inställningar

Återställa leveransinställningar

Alla skåpets inställningar återställs till fabriksinställning (inställningar, se avsnittet “Inställningar – Återställa inställningarna till fabriksinställning”).

- Tryck på .
- Dra åt höger eller vänster över displayen tills  visas i mitten.
- Tryck på .
-  visas.
- Tryck på OK.

Skåpet stängs av och måste kopplas in på nytt.

Information

I displayen visas information om skåpet (modellbeteckning och tillverkningsnummer).

Ha denna produktinformation tillgänglig:

- för installation av skåpet i ditt lokala wifi-nätverk (se avsnittet “Göra ytterligare inställningar – Miele@home”) (beroende på modell).
- för att meddela Miele service om en störning (se avsnittet “Miele service”).
- för kontroll av information i EPREL-databasen (se avsnittet “Miele service”).

Typskylten på insidan av skåpet får inte tas bort. Typskylten behövs om det skulle uppstå något fel.

Var noga med att det inte kommer in vatten i elektroniken eller belysningen.

 Skaderisk på grund av inträngande fukt.

Ångan från en ångrengörare kan skada plast och elektriska komponenter. Använd inte ångrengörare när du ska göra rent skåpet.

Avfrostning

Skåpet är utrustat med ett NoFrost-system som gör att det avfrostas automatiskt.

Fuktigheten som uppstår sätter sig på förångaren och tinas och förångas automatiskt med jämna mellanrum.

Tack vare automatisk avfrostning är skåpet alltid isfritt. Livsmedel tinas inte upp med detta särskilda system.

Anvisningar för rengöringsmedel

Använd endast rengörings- och vårdande medel som inte är skadliga mot livsmedel inuti skåpet.

För att undvika att ytorna skadas ska du **inte** använda följande vid rengöring

- rengöringsmedel som innehåller soda, ammoniak, syra eller klorid,
- kalklösande rengöringsmedel,
- skurmedel i pulver eller flytande form,
- rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel,
- rengöringsmedel för rostfritt stål,

- diskmaskinsrengöringsmedel,
- ugnsspray,
- rengöringsmedel för glas eller fönsterputsmedel,
- hårda disksvampar och borstar som repar,
- rengöringssvampar för glaskeramiska ytor,
- vassa metallskrapor.

Vi rekommenderar en ren disktrasa, ljummet vatten och lite handdiskmedel för rengöring.

Förbereda skåpet för att göra rent det

- Stäng av skåpet.

 visas i displayen. Kylningen är avstängd.

- Ta ut livsmedlen ur skåpet och förvara dem på en kall plats.
- Ta ut alla löstagbara delar för att rengöra dem (se avsnittet "Ta ut och ta isär för rengöring").

Rengöra insidan

Rengör skåpet regelbundet, minst en gång i månaden.

Om smuts får bita sig fast en längre tid kan det hända att den inte går att få bort.

Ytorna kan missfärgas eller förändras. Det bästa är att alltid ta bort smuts direkt.

Rengöring och skötsel

- Rengör **inuti** med en ren disktrasa, ljummet vatten och lite handdiskmedel.
- Torka sedan av allt med rent vatten efter rengöringen och torka sedan allt torrt med en trasa.
- Låt skåpet stå öppet en liten stund så att det luftas tillräckligt och för att undvika att det uppstår lukt.

Rengöra tillbehör för hand eller i diskmaskin

Följande delar ska endast rengöras **för hand**:

- alla lådor
- Utdragshylla med Ice- & PizzaBox
- Teleskopskenor och skyddslister (på glashyllorna)
- Förvaringslådan
- Isskopen

Följande delar **tål maskindisk**:

 Skaderisk vid för höga temperaturer i diskmaskinen.

Delar av skåpet kan bli oanvändbara eller deformeras vid diskning i maskin med en temperatur över 55 °C.

Välj bara diskmaskinsprogram med en maximal temperatur på 55 °C för delar som kan diskas i maskin.

I diskmaskinen kan plastdelar ta färg av naturfärgmedel, till exempel i morötter, tomater och ketchup. Missfärgningen påverkar inte delarnas stabilitet.

- Glashyllorna

Ta ut och ta isär för rengöring

Ta ut översta lådan och glashyllan

- Dra ut lådan tills det tar stopp.
- Luta facket lite uppåt och ta ut lådan snett uppåt.
- Dra ut glashyllan och styrskenorna.
- Dra loss styrskenorna åt sidan.
- Sätt tillbaka styrskenorna på hyllplanet efter rengöringen.

Sätta in den översta lådan

- Sätt in glashyllan och styrskenorna i frysdelen.
- Sätt lådan snett uppifrån på styrskenorna och skjut in lådan helt.

Ta loss lådorna och glashyllorna från teleskopskenorna


Magneten på lådan är viktig för ismaskinens funktion.

Ta inte bort magneten.

- Dra ut lådan helt tills det tar stopp och lyft ut den uppåt.

Skjut sedan in teleskopskenorna igen för att undvika skador.

- Dra ut glashyllan och teleskopskenorna.

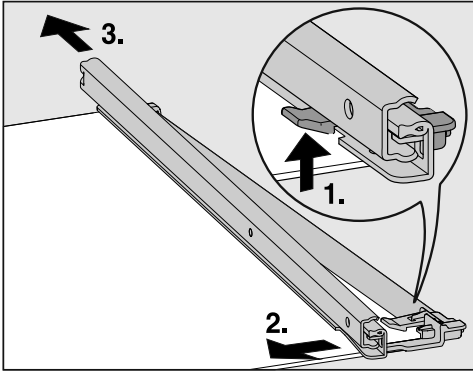


■ Ta bort teleskopskenorna:

1. Tryck spärrhaken uppåt.
2. Skjut teleskopskenan åt sidan.
3. Dra sedan bort teleskopskenan bakåt.

■ Dra av den bakre och främre skyddslisten från hyllplanet.

■ Sätt tillbaka skyddslisterna på hyllplanet efter rengöringen.

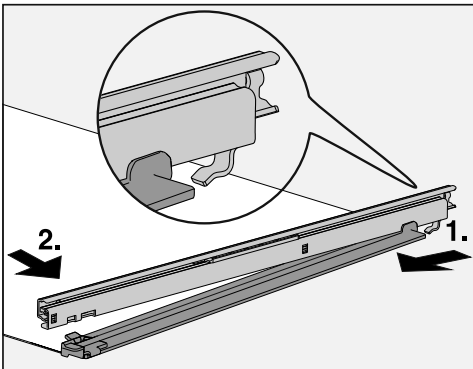


■ Sätt tillbaka teleskopskenan på hyllplanet:

1. Sätt upp teleskopskenan där bak och haka fast den.
2. Haka sedan i spärrhaken framtill.

Sätta in lådan

- Sätt in glashyllan och teleskopskenorna i frysdelen.
- Skjut lådan på de helt inskjutna teleskopskenorna.


Ta ut Ice- & PizzaBox med utdragshylla

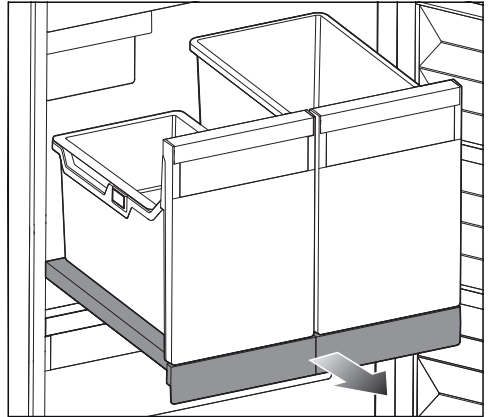

■ Dra ut utdragshyllan helt.


■ Ta ut lådan för isbitar med förvaringslådan samt PizzaBoxen genom att lyfta den lätt.

■ Töm förvaringslådan, lådan för isbitar och PizzaBoxen.

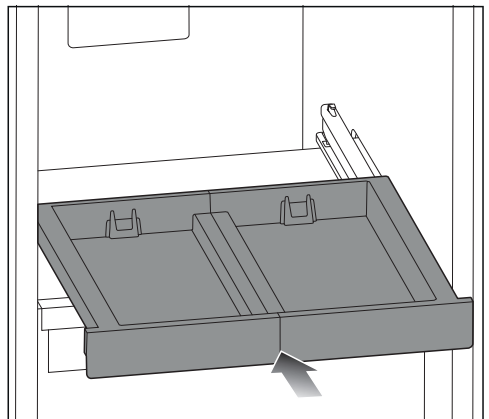


■ Skjut in utdragshyllan helt.

Rengöring och skötsel

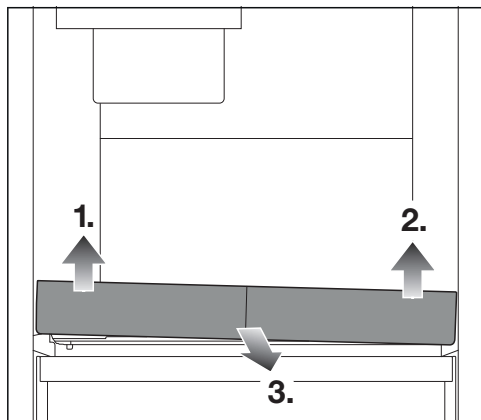

- Lyft först utdragshyllan fram till vänster 1.), sedan fram till höger 2.), så att den lossar från fästordningen.


Nu kan du ta loss utdragshyllan framåt 3.).

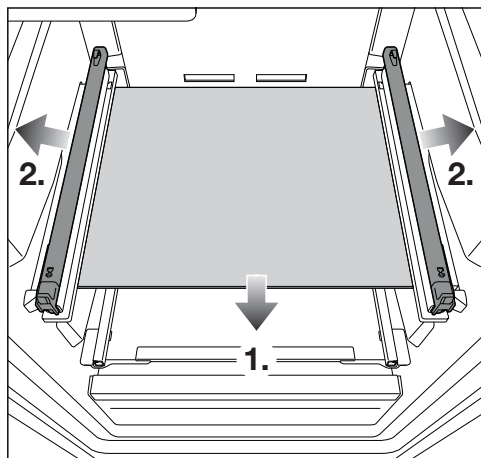

- Ta ut glashyllan 1.) och dra loss vardera teleskopskena åt sidan 2.).

Sätt tillbaka utdragshyllan med Ice- & PizzaBox


- Sätt teleskopskenorna på vardera sida av glashyllan.
- Sätt in glashyllan i frysdelen.

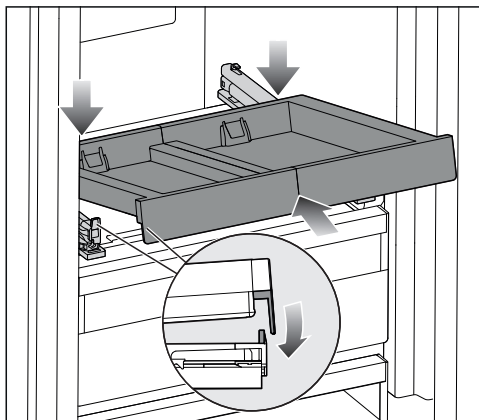

- Sätt utdragshyllan snett bakom den främre spärren.
- Skjut in utdragshyllan snett.


På båda sidor måste stoppen sitta bakom respektive spär.

- Sätt ner utdragshyllan framtill.

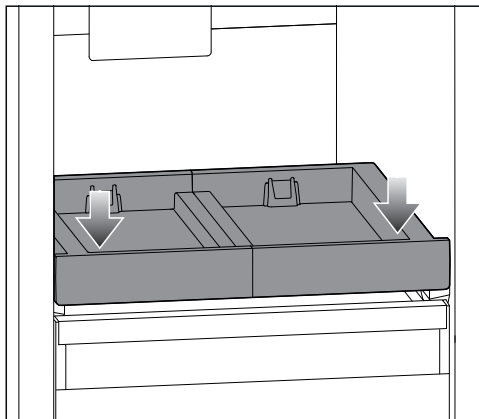

- Tryck utdragshyllan lätt neråt framtill, tills det hörs att den hakar i.


- Dra ut utdragshyllan och stöd den med handen under tiden.
- Sätt in lådan för isbitar och PizzaBoxen i utdragslådan.

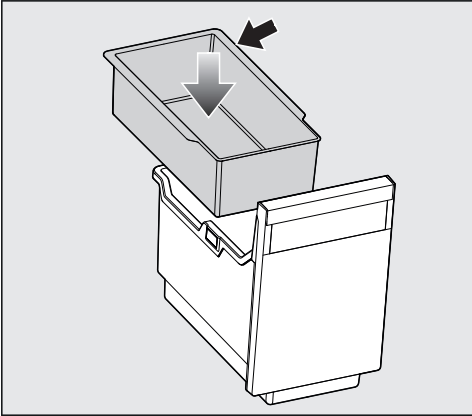

- Sätt förvaringslådan med stoppkanten bakåt i lådan för isbitar.
- Skjut in utdragshyllan helt.

Rengöra behållaren för isbitar

Behållaren för isbitar kan **inte** tas ut och kan därför bara rengöras på plats. Därför kan du ställa in behållaren i rengöringsläge.

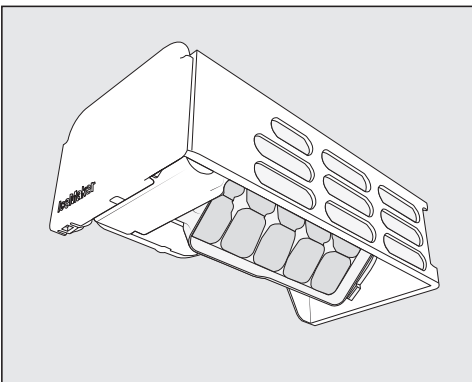

Rengör behållaren för isbitar:

- innan du stänger av ismaskinen när du inte ska använda den under en längre period.
- Is- och vattenrester måste regelbundet tas bort.

Ställa in islådans rengöringsläge ⑤

Beakta följande innan du ställer in isfacket rengöringsläge:

- Ismaskinen är inkopplad.
- Lådan för isbitar tom och helt insatt.

- Tryck på .

- Dra åt höger eller vänster över displayen tills ⑤ visas i mitten.

- Tryck på ⑤.

Nu tar det en stund innan behållaren för isbitar ställs i rengöringsläget.

När isfacket har stannat visas symbolen  i displayen.

- För att lämna detta inställningsläge trycker du på .

- Ta ut lådan för isbitar.

- Rengör isfacket och lådan för isbitar med ljummet vatten och lite handdiskmedel. Torka sedan av allt noggrant med rent vatten efter rengöringen och torka sedan allt torrt med en trasa.

- Sätt in lådan för isbitar igen.

- Tryck på informationsvisningen  efter rengöringen.

Du hör hur isfacket åter vrider sig till utgångspositionen.

Rengöring och skötsel

Rengöra luckans tätning



Skaderisk på grund av felaktig rengöring.

Vid behandling av dörrtätningen med olja eller fett kan den bli porös.

Behandla aldrig tätningen med olja eller fett.

- Rengör regelbundet tätningslisterna med rent vatten och torka torrt med en trasa.

Rengöra ventilationsöppningarna

- Rengör ventilationsöppningarna regelbundet med dammvippa eller dammsugare (använd till exempel borstmunstycket som medföljer Miele's dammsugare). Damm gör så att energiförbrukningen ökar.

Efter rengöringen

- Sätt tillbaka alla delar i skåpet.
- Koppla in skåpet igen vid behov.
- Koppla in snabbinfrysningsfunktionen ❄ en stund så att frysdelen snabbt blir kall.
- Sätt in fryslådorna med de frysta livsmedlen när det är tillräckligt kallt.
- Stäng av snabbinfrysningsfunktionen ❄ när frysdelen har uppnått en konstant temperatur på minst -18 °C.
- Stäng dörren.

Du kan själv åtgärda de flesta fel. I många fall kan du då spara tid och kostnader eftersom du inte behöver kontakta Miele service.

På www.miele.se/support/customer-assistance finns ytterligare information om hur du själv kan åtgärda fel.



Öppna helst inte skåpet förrän felet har åtgärdats. Detta för att inte förlora mer kyla än nödvändigt.

Allmänna problem med skåpet

Problem	Orsak och åtgärd
Kompressorn är igång hela tiden.	Detta är inget fel. För att spara energi kopplas kompressorn om till ett lägre varvtal vid lägre kylbehov. På så vis ökar kompressorns gångtid.
Kompressorn startar allt oftare och under längre tid och temperaturen i skåpet är för låg.	Dörren har öppnats ofta. Stora mängder livsmedel har nyss lagts in. ■ Öppna skåpets dörr endast vid behov och så kort tid som möjligt.
	Skåpdörren stängs inte helt och temperaturen i skåpet sjunker. ■ Kontrollera att dörren passar och justera den vid behov med hjälp av skruvarna i gångjärnen.
	Dörren är inte riktigt stängd. Om ett tjockt isskikt redan har bildats, minskar kyleffekten. Energiförbrukningen ökar. ■ Stäng alltid dörren helt. ■ Avfrost skåpet vid behov och rengör det.
	Den omgivande temperaturen är för hög. Ju högre den omgivande temperaturen är, desto längre går kompressorn. ■ Följ anvisningarna i avsnittet "Installera – Uppställningsplats".
	Ventilationsöppningarna är blockerade eller igendammade. ■ Täck inte för ventilationsöppningarna.

Åtgärda problem

Problem	Orsak och åtgärd
	■ Rengör ventilationsöppningarna regelbundet från damm. För inbyggnadsprodukter: Skåpet byggdes inte in ordentligt i inbyggnadsnischen. ■ Installera skåpet enligt instruktionerna i monteringsanvisningen.
Temperaturen i skåpet är för låg.	Temperaturen i skåpet är för lågt inställd. ■ Ändra temperaturinställningen. En större mängd livsmedel har frysts in på en gång. ■ Följ rekommendationerna för förvaring i "Användning – Frysa in och förvara livsmedel". Snabbinfrysningsfunktionen ❄️ är fortfarande aktiverad. ■ För att spara energi kan du själv stänga av snabbinfrysningen ❄️ i förtid.
Skåpet är igensatt eller så har det bildats kondensvatten inuti skåpet. Eventuellt stängs skåpdörren inte ordentligt.	Dörrtätningen har glidit ur spåret. ■ Kontrollera om dörrtätningen sitter ordentligt i spåret. Dörrtätningen är skadad. ■ Kontrollera om dörrtätningen är skadad.
Dörrtätningen är skadad eller måste bytas.	Dörrtätningen kan bytas utan verktyg. ■ Byt dörrtätningen. Den kan köpas i fackhandeln eller hos Miele's reservdelsavdelning.
Livsmedlen har frusit fast.	Förpackningarna var inte torra när de lades in. ■ Lossa dem med ett trubbigt föremål, till exempel ett skedskäft.

Problem	Orsak och åtgärd
Ingen varningssignal ljuder trots att dörren har stått öppen en stund.	Detta är inget fel. Varningssignalen har stängts av i inställningsläget. Om du vill koppla in det akustiska lar-met igen: ■ Tryck på symbolen . ■ Dra åt höger eller vänster över displayen tills symbo-len  visas i mitten. ■ Tryck på symbolen . ■ Välj önskad ljudstyrka genom att dra åt höger på stapeln. ■ Bekräfta önskad inställning genom att trycka på stapeln. När varnings- och ljudsignalerna är inkopplade visas symbolen  orange.

Meddelanden i displayen

Problem	Orsak och åtgärd
I startdisplayen lyser symbolen  , skåpet kylar inte, övrig användning samt innerbelysningen fungerar dock.	Demoläget är aktiverat. ■ Tryck på symbolen . ■ Tryck på symbolen . ■ Dra åt höger eller vänster över displayen tills symbo-len  visas i mitten. ■ Tryck på symbolen . Om demoläget  har avaktiverats så stängs skåpet av och måste kopplas in på nytt.
I displayen visas ingen-ting. Den är svart.	Sabbatläget  är aktiverat. Innerbelysningen förblir av-stängd och skåpet kylar. ■ Tryck på den svarta displayen. Symbolen  visas i displayen. ■ Tryck på symbolen . Symbolen  lyser orange. ■ Tryck åter på symbolen . När sabbatläget är avstängt lyser symbolen  vitt.
I displayen lyser symbo-len  och skåpet kan inte användas.	Spärrfunktionen är aktiverad. ■ Lås upp skåpet under några timmar eller stäng av spärrfunktionen helt.

Åtgärda problem

Problem	Orsak och åtgärd
Den automatiska döröppningen är aktiverad. I displayen lyser  rött och dessutom ljuder en varningssignal.	Larmet aktiverades eftersom den automatiska döröppningens motor är överhettad. ■ Vänta en liten stund och låt motorn svalna. ■ Flytta dörren för hand.
Den automatiska döröppningen är aktiverad. I displayen lyser  gult och dessutom ljuder en varningssignal.	Dörrens rörelse blockeras av något. ■ Ta bort det som blockerar dörren. ■ Flytta dörren för hand.
	Dörrens gångjärnsmekanik är blockerad. ■ Flytta inte dörren mot motorns rörelse. Dörrens gångjärn kan skadas. ■ Kontakta kundtjänst.
I displayen lyser  gult och dessutom ljuder en varningssignal.	Lådan för isbitar är inte i skåpet. Efter att dörren har stängts hörs en ljudsignal. ■ Tryck på  i displayen. Varningsmeddelandet bekräftades och varningssignalen tystnar. I displayen visas åter den faktiska aktuella temperaturen. ■ Sätt tillbaka lådan för isbitar korrekt i skåpet eller stäng av ismaskinen.
	Färskvattenanslutningen har inte installerats. ■ Kontrollera att färskvattenanslutningen är korrekt installerad.
	Vattentilloppet är inte öppet. ■ Öppna avstängningskranen.
	Slangen är böjd någonstans. ■ Kontrollera slangen och byt endast en defekt slang mot en Miele originalreservdel.
	Vattenanslutningstrycket är för lågt. ■ Kontrollera att vattenanslutningstrycket ligger mellan 150 kPa och 620 kPa (1,5 bar och 6,2 bar).
I displayen lyser  gult och dessutom hörs en ljudsignal.	Lådan för isbitar är full. ■ Ta ut lådan och töm den.

Problem	Orsak och åtgärd
I displayen lyser  gult och det hörs även en varningssignal och innerbelysningen lyser blinkande.	Dörrlarmet aktiverades. ActiveDoor-funktionen är inte aktiverad. ■ Tryck på  i displayen. Varningssignalen tystnar, symbolen  släcks och innerbelysningen lyser åter konstant. ■ Stäng dörren.
I temperaturvisningen lyser  rött och en varningssignal hörs.	Temperaturlarmet aktiverades, frysdelen är, beroende på inställd temperatur, för varm eller för kall. Orsaken till detta kan till exempel vara att: – dörren har öppnats ofta, – en stor mängd livsmedel har lagts in utan att snabbinfrysningsfunktionen har aktiverats, – det har varit ett längre strömavbrott, – skåpet är defekt. ■ Tryck på . Varningsmeddelandet bekräftades:  släcks och varningssignalen tystnar. I displayen blinkar den högsta temperaturen som har uppnåtts i skåpet i cirka 1 minut. Sedan växlar temperaturvisningen till den aktuella temperaturen. Du kan lämna den blinkande temperaturvisningen i förtid: ■ Tryck på temperaturvisningen. Den visade, högsta temperaturen raderas. Därefter visas den aktuella temperaturen i frysdelen. ■ Stäng av larmläget. ■ Beroende på temperatur, kontrollera om livsmedlen börjat tina eller om de har tinat upp helt. Om livsmedlen är tinade så behöver du tillaga dem (koka eller steka dem) innan du fryser in dem igen.

Åtgärda problem

Problem	Orsak och åtgärd
I displayen lyser  rött och dessutom ljuder en varningssignal.	Symbolen för strömavbrott visas: Temperaturen i skåpet har stigit för mycket under de senaste dagarna eller timmarna på grund av ett strömavbrott. ■ Tryck på . Felmeddelandet bekräftades:   släcks och varningssignalen tystnar. I temperaturvisningen blinkar den varmaste temperaturen som hittills uppnåtts i skåpet i cirka 1 minut. Sedan växlar temperaturvisningen till den aktuella temperaturen. Du kan lämna den blinkande temperaturvisningen i förtid: ■ Tryck på temperaturvisningen. Den högsta visade temperaturen raderas. Därefter visas den aktuella temperaturen i skåpet. Skåpet arbetar sedan vidare med den senaste temperaturinställningen. ■ Stäng av larmläget. ■ Beroende på temperatur, kontrollera om livsmedlen har börjat tina eller om de har tinat upp helt. Om livsmedlen är tinade så behöver du tillaga dem (koka eller steka dem) innan du fryser in dem igen.
Symbolen  lyser rött på displayen och en felkod F med siffror visas. Dessutom ljuder en varningssignal.	Det föreligger ett fel. ■ Stäng av varningssignalen genom att trycka på symbolen  i displayen. ■ Kontakta Miele service. För att anmäla störningen behöver du förutom felkoden även modellbeteckning och tillverkningsnummer för ditt skåp. Dessa kan du se i displayen: ■ Tryck på symbolen  i displayen. I displayen visas information om skåpet. Genom att bekräfta symbolen  lämnar du informationsvisningen och felkoden visas igen. Du kan även stänga av skåpet direkt från felindikeringen.
I displayen lyser   rött och dessutom ljuder en varningssignal.	En störning föreligger hos ismaskinen. ■ Stäng av varningssignalen genom att trycka på   i displayen. ■ Kontakta kundtjänst.

Problem med den automatiska dörröppningen

Problem	Orsak och åtgärd
Dörren öppnas med förändrad hastighet.	Detta är inget fel! Hastigheten kan förändras beroende på hur skåpet är fyllt.
I displayen visas ⊗. Vald dörröppningsvinkel kan inte sparas.	Vald dörröppningsvinkel är för liten. ■ Ställ in en dörröppningsvinkel på minst 70°. För att smidigt kunna dra ut lådorna ska du ställa in en dörröppningsvinkel på 90°.
Skåpdörren reagerar inte på knacksignalen.	Knackfunktionen är inte aktiverad. ■ Aktivera den automatiska dörröppningen (se avsnittet Göra ytterligare inställningar – Automatisk dörröppning (ActiveDoor) .
	För svag knackning. ■ Öka knackningssensorns känslighet (se avsnittet “Göra ytterligare inställningar” – “Automatisk dörröppning (ActiveDoor)”).
	Dörrens öppningskraft är för hög. ■ Sätt fast den medföljande avståndshållaren på sidan med öppen skåpdörr.
	Semesterläget är inkopplat. För att spara energi är den automatiska dörröppningen avaktiverad. ■ Öppna skåpdörren för hand. Så snart semesterläget stängs av återaktiveras den automatiska dörröppningen.
Skåpdörren svarar inte på röststyrningen.	Den automatiska dörröppningen är inte aktiverad. ■ Aktivera den automatiska dörröppningen (se avsnittet Göra ytterligare inställningar – Automatisk dörröppning (ActiveDoor) .
	Språkassistenten är inte installerad. ■ Gör inställningen i Miele-appen.
	Dörrens öppningskraft är för hög. ■ Sätt fast den medföljande avståndshållaren på sidan med öppen skåpdörr.
	Semesterläget är inkopplat. För att spara energi är den automatiska dörröppningen avaktiverad. ■ Öppna skåpdörren för hand. Så snart semesterläget stängs av återaktiveras den automatiska dörröppningen.

Åtgärda problem

Innerbelysning



Risk för elektriska stötar genom exponerade, strömförande delar. När du tar bort lampskyddet kan du komma i kontakt med strömförande delar. Ta inte bort lampskyddet. LED-belysningen får endast repareras och bytas av Miele service.



Skaderisk på grund av LED-belysningen. Belysningen motsvarar riskgrupp RG 2. Om skyddet är trasigt finns det risk för ögonskador. Titta inte direkt in i LED-belysningen med optiska instrument (lupp eller liknande) om lampskyddet är trasigt.

Problem	Orsak och åtgärd
Innerbelysningen fungerar inte.	Skåpet är inte inkopplat. ■ Sätt på skåpet.
	Sabbatläget  är inkopplat: displayen är svart och skåpet kyller. ■ Tryck på den svarta displayen. Symbolen  visas i displayen. ■ Tryck på symbolen  .
	Symbolen  lyser orange. ■ Gå till inställningsläget  och tryck på symbolen  .
	När sabbatläget är avstängt lyser symbolen  vitt. På grund av överhettning stängs innerbelysningen av automatiskt efter cirka 15 minuter när dörren står öppen. Om det inte är orsaken föreligger ett fel. ■ Kontakta Miele service.
Innerbelysningen blinkar.	Detta är inget fel. Dörrlarmet aktiverades.

Orsaker till ljud

Det hörs olika driftljud från skåpet under drift. Vid en låg kyleffekt arbetar skåpet energibesparande, men längre. Ljudstyrkan är lägre. Vid hög kyleffekt kyls livsmedlen snabbare. Ljudstyrkan är högre.

Åtgärda problem

Normala ljud	Vad orsakar ljuden?
Spottande, väsande	Kylmediet sprutar in i kylkretsen.
Bubblande, gurglande, plaskande	Köldmediet rinner genom rören.
Brummande	Skåpet kyler.
Klickande	Termostaten kopplar in eller ur kompressorn.
Surrande, susande	Fläkten går. Den automatiska dörröppnaren (beroende på modell) öppnar eller stänger skåpdörren.
Knackande	Materialet i kylprodukten expanderar.
Slamrande	Ventiler eller luckor är aktiva.
Surrande (skåp med vattenbehållare)	Vattnet leds ur vattenbehållaren.
Slurpande (skåp med dörrdämpare)	Skåpdörren med dörrdämpare öppnas eller stängs.
Tänk på att det är omöjligt att helt och hållet undvika kompressor- och strömningsljud i kylsystemet.	

Ljud	Orsak och åtgärd
Vibrerande, klappande, klirrande	Skåpet står ojämnt. Rikta skåpet med hjälp av ett vattenpass. Använd skruvfötterna (beroende på modell) under skåpet för detta. För inbyggnadsprodukter (beroende på modell): Från en inbyggandsnisch på 140 cm: Skjut in de medföljande stabiliseringsskenorna på skåpbottens undersida.
	Skåpet kommer åt andra möbler eller maskiner. Öka avståndet till skåpet.
	Lådor, korgar eller hyllplan skallrar eller kärvar. Kontrollera de uttagbara delarna och sätt tillbaka dem.
	Flaskor eller skålar kommer åt varandra. Flytta dessa en aning från varandra.
	Transportkabelhållaren (beroende på modell) hänger kvar på baksidan av skåpet. Ta bort transportkabelhållaren.

Miele service

Under www.miele.se/service får du mer information om hur du själv kan åtgärda fel och om Miele's reservdelar.

Få hjälp vid eventuella störningar

Om det uppstår fel som du själv inte kan åtgärda, var god kontakta din Miele återförsäljare eller Miele service.

Miele service kan du boka online under www.miele.com/service.

Du hittar kontaktuppgifterna på baksidan av den här anvisningen.

Service behöver modellbeteckning och tillverkningsnummer. Denna information hittar du på typskylten på insidan av skåpet eller beroende på modell i installationsläget under information **i**.

EPREL-databas

Sedan den 1 mars 2021 hittar du information om energimärkning och kraven för eco-programmet i den europeiska produkt databasen (EPREL). Du kommer till produkt databasen via länken <https://eprel.ec.europa.eu/>. Här uppmanas du att ange modellbeteckningen.

Modellbeteckningen hittar du på typskylten på insidan av skåpet eller beroende på modell i installationsläget under information **i**.

Miele			
XXXXXX		Nr. XX/ XXXXXXXXXX.	
WEINTEMPERIER-SCHNAPPS-UNTERTISCH-MODELL MULTI-TEMPERATURE WINE STORAGE CABINET-UNDERWORKTOP ARMOIRE DE MISE EN TEMP. DES VINS/MCQ. ENCASTRABLE SOUS PLAN ARMARIO P. ACCONCIOMENTO VINO/SCHNAPPS-UNTERTISCH-MODELL BOTTLEWINE TEMPERATURE WINE			
Class/Class Classe/Classe SN-ST	Ap-Type/AP-Type AP-Type/AP-Tipo	Bruttovermögen/Gross Capacity Volume Brut/Capacità Bruta XXX l	Gefriervermögen/Freezing Capacity Pouvoir de Congel/Capac. Congeladora
Nutzinhalt Net Capacity Volume Utile Capac. Util	Gas Tot / R / F / C Tot / R / F / C	/ K / G / WINE / KALT / WINE / CHILL / VINO / CHILL	R600a: XXg

Garanti

Garantitiden är två år.

Mer information finner du i medföljande garantivillkor.

Konformitetsdeklaration

Härmed deklarerar Miele att denna kyl/frys-kombination uppfyller kraven i direktivet 2014/53/EU.

EU-konformitetsdeklarationens fulla text finns tillgänglig på en av följande hemsidor:

- Produkter, Ladda ner, på www.miele.se
- Service, hämta information, bruksanvisningar, på <https://miele.se/bruksanvisningar>. Ange produktens namn eller serienummer

Frekvensband för wifi-modulen	2,4000 GHz–2,4835 GHz
-------------------------------	-----------------------

Maximal sändningseffekt för wifi-modulen	< 100 mW
--	----------

Upphovsrättsliga föreskrifter och licenser

För användning och styrning av kommunikationsmodulen använder Miele såväl egen programvara som programvara från andra företag som inte täcks av licensvillkor för en så kallad öppen källkod. Denna programvara/dessa programvarukomponenter skyddas av upphovsrätt. Mieles och tredje parts upphovsrättsliga befogenheter måste respekteras.

Dessutom finns det programvarukomponenter i maskinens integrerade kommunikationsmodul som omfattas av licensvillkor för öppen källkod. Komponenterna med öppen källkod tillsammans med tillhörande upphovsrättstexter, kopior av gällande licensvillkor och ytterligare information kan hämtas lokalt per IP via en webbläsare ([http\[s\]://<IP-adress>/Licenses](http[s]://<IP-adress>/Licenses)). De där angivna ansvars- och garantibestämmelserna för licensvillkoren för öppen källkod gäller endast gentemot den aktuella rättighetshavaren.

Miele AB
Svetsarvägen 17
171 41 Solna

Postadress:

Miele AB
Box 1397
171 27 Solna

Tel: 08 562 29 000

E-post: contact@miele-support.se
www.miele.se

Tyskland

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh

FNS 7794 ...

sv-SE

M.-Nr. 12 584 660 / 04 / 002