

Bruksanvisning

Tørketrommel med varmepumpe



Bruksanvisningen **må** leses før oppstilling – installasjon – igangsetting. På denne måten beskytter du deg selv og unngår skader.

Innhold

Sikkerhetsregler og advarsler	5
Bærekraft og miljøvern.....	14
Avfallshåndtering av lo eller tilbehør.....	14
Optimal utnyttelse av energi og tid.....	15
Gjenbruk av kondensvann	16
Energibesparende varmepumpeteknologi	16
Oversikt	17
Din tørketrommel	17
Betjeningspanel	18
Hovedmeny i displayet	18
Symboler i displayet.....	19
Slik fungerer betjeningen.....	19
Nettverksforbindelse	20
Bevegelsessensor/MotionReact.....	20
ComfortOpen.....	21
Trommelbelysning	21
AmbientLight.....	21
PowerDry	21
WoolDry	21
PerfectDry	21
SteamCare.....	22
Wash2Dry	22
FragranceDos.....	22
Kondensbeholder	22
Igangsetting.....	23
Forutsetninger for nettverkstilkobling	23
Prosedyre for igangsetting	23
Betjening.....	24
Betjeningsrekkefølge.....	24
På tørketrommelen	24
Via appen	24
Klargjøre tøyet.....	25
Slå på tørketrommelen	25
Legge inn tøyet.....	25
Velge program	26
Innstilling av programparametere	26
Starte program.....	27
Programslutt.....	27

Spesielle funksjoner ved betjening via app.....	28
Legge inn tøyet	28
Aktivere betjening via app	28
Velg og start program via appen	28
Tidsvalg	28
Programendringer etter programstart	29
Flytte/forskyve programmet	29
♡ Favoritter.....	30
Bruke kondensbeholder.....	31
Bruke duftsystemetFragranceDos	33
Programmer.....	37
Programoversikt.....	37
Tillegg	46
Forbruksdata	47
Godt å vite	48
Tips	48
Beskytt tørketrommelen.....	49
Ta vare på tøyet ditt.....	49
Vaskesymboler på etiketten.....	49
Tilpasse innstillinger	51
⚙ Innstillinger: Oversikt.....	51
Generell.....	52
Programvareoppdat.	52
Sikkerhet	52
Elektronisk barnelås	52
Bevegelsessensor	52
Fabrikkinnstillinger.....	52
Nettverkstilkobling	52
WiFi.....	52
Tilkobling	52
Fjernstyring.....	53
Produktfunksjoner	53
Memory.....	53
ComfortOpen	53
Antikrøll	53
Tørkestrinn	53
Luftveiidikator.....	53
Avkjølingstemperatur	53

Innhold

Informasjon	54
Juridisk informasjon	54
Forbruk	54
Driftstimer.....	54
Service.....	54
Rengjøring og stell	55
Rengjøring av trommel og panel.....	55
Rengjøring av lofiltrene	55
Rengjøre restfuktighetssensoren	57
Rengjøring av sokkelfilteret	58
Rengjøre gummipakningen på kondensbeholderen	62
Feilretting	63
Feilmeldinger i displayet etter avbrutt program	63
Informasjon i displayet	65
Tørkeprogrammet varer lenge	65
Dårlig tørkeresultat.....	66
Lyder og lukter.....	67
Andre problemer.....	68
Tegn på slitasje på sokkelfilteret.....	71
Regenerering av sokkelfilteret.....	73
Rengjøring av avløpet for kondensvann.....	73
Kontroll av varmeveksler.....	73
Rengjøring av lofilter med vann	74
Rengjøring av lofilteret i kondensbeholderen	75
Bytte ut dysen til SteamCare	76
Serviceavdeling	78
Kontakt ved feil	78
EPREL-database.....	78
Garanti	78
Ekstraustyr	78
Installasjon	79
Bakside	79
Transport av tørketrommelen	79
Oppretting av tørketrommelen	80
Ytterligere krav til installasjonsstedet.....	80
Ekstern tilkobling for kondensvann	82
Elektrotilkobling	86
Tekniske data.....	88
Samsvarserklæring	88



Denne bruksanvisningen må leses.



Denne tørketrommelen inneholder et brennbart og eksplosivt kjølemiddel.

Denne tørketrommelen oppfyller de påbudte sikkerhetskravene. Bruk som ikke er forskriftsmessig, kan imidlertid føre til skader på personer og materiell.

Les bruksanvisningen nøye før du begynner å bruke tørketrommelen. Den inneholder viktig informasjon om innbygging, sikkerhet, bruk og vedlikehold. På denne måten beskytter du deg selv og unngår skader på tørketrommelen.

I henhold til internasjonal standard IEC 60335-1 ber Miele uttrykkelig om at kapittelet om installasjon av tørketrommelen samt sikkerhetshenvisninger og advarsler leses nøye og følges.

Miele kan ikke gjøres ansvarlig for skader som skyldes at disse henvisningene ikke blir fulgt.

Ta vare på bruksanvisningen og gi den videre til en eventuell senere eier.

Forskriftsmessig bruk

- Denne tørketrommelen er beregnet for bruk i husholdninger og husholdningsliknende steder.
 - Denne tørketrommelen er ikke beregnet for utendørs bruk.
 - Denne tørketrommelen er bestemt for bruk opptil 4 000 m over havet.
 - Tørketrommelen må bare brukes til å tørke tekstiler som er vasket i vann og som er merket som egnet for trommeltørring av produsenten.
- All annen bruk er ikke tillatt. Miele er ikke ansvarlig for skader som skyldes annen bruk enn produktet er bestemt for, eller feil betjening.

Sikkerhetsregler og advarsler

► Personer, som på grunn av sin psykiske eller fysiske tilstand eller pga. sin uerfarenhet eller uvitenhet ikke er i stand til å betjene tørketrommelen på en sikker måte, må ikke bruke denne tørketrommelen uten tilsyn eller veiledning fra en ansvarlig person.

Barn i husholdningen

► Barn under 8 år må holdes vekk fra tørketrommelen, med mindre de er under konstant tilsyn.

► Barn over 8 år får bare betjene tørketrommelen uten tilsyn, dersom tørketrommelens funksjon er forklart slik at de kan betjene den på en sikker måte. Barn må kunne se og forstå mulige farer ved feil betjening.

► Barn må ikke rengjøre eller vedlikeholde tørketrommelen uten tilsyn.

► Hold øye med barn som befinner seg i nærheten av tørketrommelen. Ikke la barn leke med tørketrommelen.

Teknisk sikkerhet

► Følg instruksjonene i kapittelet «Installasjon».

► Kontroller at tørketrommelen ikke har ytre, synlige skader før den stilles opp.

Ikke installer eller ta i bruk en skadet tørketrommel.

► Før tilkobling av tørketrommelen, må tilkoblingsdataene (sikring, spenning og frekvens) på typeskiltet sammenlignes med dataene for el-nettet. Ta kontakt med elektrofagfolk hvis du er i tvil.

► Midlertidig eller permanent drift på et selvforsynt energiforsynings-system eller et energiforsyningssystem som ikke er synkronisert med strømforsyningen (som f.eks. øynettverk, backup-systemer), er mulig. Forutsetning for drift er at energiforsyningssystemet overholder retningslinjene i NEK EN 50160 eller tilsvarende.

Funksjon og drift av sikkerhetstiltakene i husinstallasjonen og i dette produktet fra Miele må også sikres ved drift av øynettverk, eller ved drift som ikke er synkronisert med strømforsyningen, eventuelt erstattes av likeverdige tiltak i installasjonen. Eksempelvis som beskrevet i den aktuelle publiseringen av NEK EN 5272-2 / VDE-AR-E 2510-2.

- ▶ Sikkerheten for det elektriske anlegget i tørketrommelen garanteres kun hvis den kobles til et forskriftsmessig installert jordings-system. Det er meget viktig at denne grunnleggende sikkerhetsforutsetningen kontrolleres. I tvilstilfeller bør fagfolk kontrollere husinstallasjonen. Miele kan ikke gjøres ansvarlig for skader som skyldes manglende eller brutt jordledning.
- ▶ I tilfelle feil eller ved rengjøring og stell, er tørketrommelen kun koblet fra strømmettet når
 - støpselet til tørketrommelen er trukket ut eller
 - sikringen i husinstallasjonen er koblet ut, eller
 - skrusikringen i husinstallasjonen er skrudd helt ut.
- ▶ Av sikkerhetsmessige årsaker må du ikke bruke skjøteledninger, grenuttak eller lignende (brannfare på grunn av overoppheting).
- ▶ Defekte deler må bare skiftes ut med Miele's originale reservedeler. Kun ved bruk av disse delene kan Miele garantere at de sikkerhetskravene som stilles til produktene, blir oppfylt.
- ▶ Støpselet må være tilgjengelig til enhver tid, slik at tørketrommelen kan kobles fra strømforsyningen.
- ▶ Hvis ukyndige reparerer maskinen, kan brukeren utsettes for fare, som Miele ikke kan ta ansvaret for. Reparasjoner må bare utføres av fagfolk som er autorisert av Miele, ellers gjelder ikke noe garanti-ansvar ved påfølgende skader.
- ▶ Hvis tørketrommelen ikke repareres av servicefolk som er autorisert av Miele, tapes krav i forbindelse med garanti.
- ▶ Hvis tilkoblingsledningen blir skadet, må den skiftes ut av fagfolk som er autorisert av Miele, for å unngå at brukeren utsettes for fare.
- ▶ Denne tørketrommelen må ikke brukes på ikke-stasjonære oppstillingssteder (f.eks. skip).
- ▶ Det må ikke foretas endringer på tørketrommelen uten uttrykkelig tillatelse fra Miele.
- ▶ Pga. spesielle krav (f.eks. når det gjelder temperatur, fuktighet, kjemisk stabilitet, slitestyrke og vibrasjon), er denne tørketrommelen utstyrt med en spesiallyspære. Denne spesiallyspæren skal kun brukes til det den er bestemt for. Den er ikke egnet for rombelysning. Av sikkerhetsgrunner skal den kun skiftes ut av fagfolk som er autorisert av Miele eller av Miele's serviceavdeling.
- ▶ Varmepumpen kan bli skadet. Etter oppstilling av tørketrommelen, kan du slå den på. Vent én time før du starter et tørkeprogram.

Sikkerhetsregler og advarsler



⚠ Brannfare og eksplosjonsfare ved skade på tørketrommelen. Kjølemiddelet R290 (propan) er en brannfarlig og eksplosiv gass hvis den slipper ut ved en eventuell skade. Sørg for at tørketrommelen ikke blir skadet. Det må ikke foretas endringer på tørketrommelen.

- ▶ Dersom tørketrommelen er skadet, må du ta disse forholdsreglene:
 - Unngå åpen ild og gnisttennere.
 - Koble tørketrommelen fra strømmettet.
 - Oppstillingsrommet til tørketrommelen må gjennomlufte.
 - Ta kontakt med Miele's serviceavdeling.
- ▶ Feil på grunn av for høye temperaturer. Luftspalten mellom undersiden av tørketrommelen og gulvet må ikke reduseres av sokkellister, høyflossede tepper og lignende produkter. Ellers er ikke tilstrekkelig lufttilførsel sikret.
- ▶ I svingområdet til maskindøren må det ikke installeres låsbare dører, skyvedører eller dører som slår motsatt vei.

Forskriftsmessig bruk

- ▶ Maks. tekstilmengde er 9 kg (tørre tekstiler). Programmer med mindre tekstilmengder finner du i kapittelet «Programmer».
- ▶ Brannfare på grunn av uautorisert elektrisk installasjon. Tørketrommelen må ikke brukes med en styrbar stikkontakt. Dette inkluderer for eksempel tidsur eller elektriske anlegg med toppbelastningsutkobling. Hvis tørkeprogrammet avbrytes før avkjølingsfasen er slutt, er det fare for at tøyet kan selvantenne.
- ▶ **Advarsel:** Slå aldri av tørketrommelen før tørkeprogrammet er slutt. I så fall må alle tekstilene straks tas ut av tørketrommelen og spres utover, slik at de avkjøles.
- ▶ Skyblemiddel eller lignende produkter skal brukes som angitt i anvisningene for skyblemiddelet.
- ▶ Alle gjenstander må tas ut av lommene (f.eks. lightere, fyrstikker).

- ▶ Lofiltrene må rengjøres etter hver tørking.
- ▶ Materielle skader på tørketrommelen kan være forårsaket av blokkeringer. Lofiltre og sokkelfilter må kontrolleres i forbindelse med rengjøringen. Ved defekt eller slitasje må lofilteret eller sokkelfilteret skiftes ut.
Tørketrommelen må kun brukes med innsatte og intakte lo- og sokkelfiltre.
- ▶ Det kan oppstå feil på tørketrommelen på grunn av våte lo- og sokkelfiltre. Lofilter eller sokkelfilter må ikke settes inn når de er dryppende våte etter rengjøringen.
- ▶ Brannfare pga. tekstiler som ikke er tilstrekkelig vasket eller rengjort, eller som har rester som sitter fast. Derfor må tekstiler og produkter ikke tørkes i tørketrommelen når de er:
 - uvasket, ikke rengjort
 - ikke er tilstrekkelig rengjort og har f.eks. olje-, fett- eller andre rester. Vær spesielt forsiktig med for eksempel kjøkken- eller kosmetikktekstiler som inneholder rester av matolje, olje, fett eller kremer. Hvis tekstilene ikke er skikkelig rengjort, er det brannfare pga. selvantennning, selv etter at tørkeprosessen er ferdig, og også etter at tekstilene er tatt ut av tørketrommelen
 - Ansamlinger av brannfarlige rengjøringsmidler eller rester av acetone, alkohol, bensin, petroleum, parafin, flekkfjerner, terpentin, voks, voksfjerner eller kjemikalier generelt. Vær spesielt forsiktig med f.eks. mopper, gulvkluter eller mopper
 - Avleiringer og rester av f.eks. hårkrem, hårspray eller neglelakkfjerner

 Brannfare ved tørking av tekstiler med rester.

Fare for brann ved tørking.

Tekstiler med avleiringer og rester må vaskes spesielt grundig. Tekstilene må vaskes ved høy temperatur og en ekstra mengde vaskemiddel.

Hvis du er i tvil, bør du vaske tekstilene flere ganger.

Sikkerhetsregler og advarsler

► Brannfare hvis tekstiler inneholder materialer som er lett antenne-
lige, eller hvis de er blitt kjemisk rensset. Derfor må tekstiler og pro-
dukter som er oppført nedenfor, ikke tørkes i tørketrommelen.

- Tekstiler som hovedsakelig inneholder skumgummi, gummi eller gummilignende deler. Det er f.eks. produkter av lateksskumgummi, dusjforheng, vanntette tekstiler, gummierte artikler og klær, hode-
puter med skumgummibiter.
- Tekstiler med fyll, som er skadet (f.eks. puter og jakker). Fyllet som
faller ut, kan forårsake brann.
- Tekstiler som er rengjort med industrikjemikalier, f.eks. i en kjemisk
rens

► Skader på grunn av for høye temperaturer eller forlenget tørketid.
Under drift utvikler denne tørketrommelen svært mye varme i kabi-
nettet med varmepumpen. Denne varmen må kunne føres vekk på en
effektiv måte.

- Sørg for en stabil ventilasjon av rommet under hele tørke-
prosessen.
- Sørg for at det er en luftspalte mellom gulvet og undersiden av
tørketrommelen. Denne må ikke dekkes til eller forminskes.

► Det er fare for personskade på grunn av elektrisk støt, og at tørke-
trommelen kan bli defekt. For å sørge for at det ikke trenger inn vann,
må du ikke spyle tørketrommelen med vann.

► Fare for personskade hvis tørketrommelen velter. Ikke støtt eller
len deg på døren.

► I mange programmer følger avkjølingsfasen etter oppvarmings-
fasen for å sikre at tekstilene blir tørket med en temperatur de ikke
kan ta skade av (f.eks. for å unngå selvantenning). Først etter dette er
programmet fullført.

Ta alltid alle tekstilene ut rett etter programslutt.

► Lukk døren til tørketrommelen etter tørking. Slik unngår du at

- barn forsøker å klatre inn i trommelen eller gjemmer gjenstander i
den.
- eller at smådyr klatrer inn i tørketrommelen.

► Tørketrommelen må ikke plasseres i rom hvor det er fare for frost. Temperaturer rundt frysepunktet påvirker tørketrommelens funksjon. Kondensvann som fryser i pumpen og i avløpsslangen kan forårsake skade.

Tillatt romtemperatur bør ligge mellom 2 °C og 35 °C.

► Det kan oppstå skader på materiell hvis det lekker ut kondensvann. Hvis kondensvannet tappes ut eksternt, må du sikre avløpsslangen, slik at den ikke sklir, f.eks. ved å henge den opp i en vask.

► Det er helsefarlig for mennesker og dyr å drikke kondensvann. Kondensvann er ikke drikkevann. Du må heller ikke bruke kondensvann til å vanne planter, eller helle det ut i naturen.

► Skader på grunn av blokkeringer. Smusspartikler fra kjøleluften som trekkes inn fra oppstillingsrommet, kan tette varmeveksleren og føre til at tørketrommelen ikke fungerer som den skal. Hold oppstillingsområdet til tørketrommelen fritt for støv, lo eller smusspartikler.

Bruk av duftampullen (valgfritt tilbehør)

► Fare for personskade ved kontakt med duftstoffet. Ved fysisk kontakt med duftstoff som har lekket ut, må du følge anvisningene nedenfor.

- Vask **huden** grundig med rent vann og såpe.
- Skyll **munnen** grundig med rent vann etter svelging.
- Skyll **øynene** med rent vann i minst 15 minutter.

⚠ Fare for personskade ved kontakt med duftstoffet.

Øynene kan bli irriterte og skadet, eller det kan oppstå forgiftningssymptomer.

Kontakt lege etter øyekontakt eller svelging.

► Bruk kun duftampuller fra Miele.

► Duftampullen skal kun lagres i originalemballasjen, ta derfor vare på den.

► Materielle skader på grunn av duft som har lekket ut. Ikke legg duftampullen fra deg. Hold lofilteret med den monterte duftampullen rett, og ikke vipp det.

Sikkerhetsregler og advarsler

► Materiell skade på grunn av duftstoff som lekker ut. Duftstoff som renner ut, må tørkes opp umiddelbart med en absorberende klut:

- fra gulvet
- fra tørketrommelen
- fra tørketrommelens deler (f.eks. lofilteret)

► Skift umiddelbart klær som kommer i kontakt med duftstoff som har lekket ut. Vask klær eller kluter grundig med rikelig med vann og vaskemiddel.

► Brannfare og materielle skader hvis disse instruksjonene ikke følges:

- En duftampulle skal aldri etterfylles med duftstoff.
- En ødelagt duftampulle skal aldri brukes.

► Kast den tomme duftampullen sammen med restavfallet, og bruk den aldri til noe annet.

► I tillegg må du følge informasjonen som følger med duftampullen.

Tilbehør og reservedeler

- Bruk kun originalt tilbehør fra Miele. Hvis andre deler monteres i eller til maskinen, tapes krav i forbindelse med garanti og/eller produktansvar.
- Miele's tørketromler og vaskemaskiner kan oppstilles i en vask-tørk-søyle. Da trenger du en Miele-mellomsats, som er tilgjengelig som ekstrautstyr. Vær oppmerksom på at mellomsatsen både må passe til Miele's tørketrommel og Miele's vaskemaskin.
- Kontroller at Miele-sokkelen, som er tilgjengelig som ekstrautstyr, passer til denne tørketrommelen.
- Miele gir opp til 15 år, men minst 10 år leveringsgaranti for viktige reservedeler etter endt produksjon av tørketrommelen.

 Miele kan ikke gjøres ansvarlig for skader som skyldes at sikkerhetsreglene og advarslene ikke blir fulgt.

Retur og gjenvinning av emballasjen

Emballasjen benyttes til håndtering og beskytter produktet mot transport-skader. Emballasjematerialene er valgt med sikte på miljøvennlighet og avfallsbehandling og kan derfor generelt gjenvinnes.

Gjenvinning av emballasjen til materialkretsløpet medfører besparelser av råstoffer. Benytt deg av materialspesifikke gjenvinningsstasjoner og returmuligheter. Miele-forhandleren tar transportemballasjen i retur.

Retur og gjenvinning av det gamle produktet

Elektriske og elektroniske produkter inneholder ofte verdifulle materialer. De inneholder imidlertid også skadelige stoffer, blandinger og komponenter, som har vært nødvendige for produktets funksjon og sikkerhet. I restavfallet eller ved feil behandling kan disse stoffene være helseskadelige og skade miljøet. Kast derfor aldri produktene som restavfall.



Pass på at rørledningene og varmeveksleren på tørketrommelen din ikke skades før den returneres og gjenvinnes på en forsvarlig og miljøvennlig måte. Slik sikres det at kjølemiddelet i tørketrommelen og oljen i kompressoren ikke kan lekke ut i omgivelsene.

Benytt i stedet de offentlige returpunktene for innlevering og gjenvinning av slike produkter. Produktene kan leveres gratis til kommunale gjenvinningsstasjoner, forhandlere av til-

svarende produkter eller til Miele. For mer informasjon, se www.miele.no. Du er selv juridisk ansvarlig for å slette personlige data som måtte befinne seg i de gamle produktene. Du er rettslig forpliktet til å ta ut gamle batterier, akkumulatorer og lamper som ikke sitter fast i produktet, og som kan tas ut uten at de blir ødelagt. Ta dem med til et egnet returpunkt, der de kan leveres gratis. Sørg for at produktet oppbevares utilgjengelig for barn til det kjøres bort.

Avfallshåndtering av lo eller tilbehør

Slitasje fører til at miljøskadelige mikroplastpartikler løsrives fra plagg som inneholder syntetiske fibre, og blir værende på tøyet etter vask. Kast derfor loen som er samlet opp av lofiltrene, i restavfallet. For å unngå spredning av mikroplast i avløpssystemet skal ikke lo havne i avløpet.

Tilbehør som ikke kan brukes, for eksempel en tom duftampulle eller et defekt sokkelfilter, kan også kastes sammen med restavfallet.

Optimal utnyttelse av energi og tid

Sentrifuger tøyet grundig i vaske-maskinen. Strømforbruket blir lavere og programtiden kortere, fordi tøyet tørkes på kortere tid. For å sentrifugere tekstilene ytterligere velger du maksimal sentrifugehastighet under vask.

Du bør alltid tørke maksimal tekstilmengde som er angitt for det aktuelle programmet. En full trommel bidrar til energibesparelser, fordi du ikke trenger å starte enda et tørkeprogram. Da er alltid energiforbruket lavest i forhold til samlet tekstilmengde.

Tørk om mulig alltid tekstiler av samme type eller, hvis det er snakk om ulike tekstiler, tekstiler med samme materialtykkelse. Du bør riste opp krøllede tekstiler etter vask, slik at alt tørker jevnt. Da slipper du å kjøre programmet én gang til for tekstiler som fortsatt er fuktige.

Rengjør lofilteret etter hver tørking, og rengjør sokkelfilteret når det vises en melding i displayet på tørketrommelen. Dette reduserer programtiden og strømforbruket.

Bruk helst en tidsvariabel, gunstig strømtariff. Kontakt strømleverandøren din for mer informasjon. Hvis du har et egnet energiledelsessystem i hjemmet ditt, kan du benytte deg av tidsvariable, kostnadseffektive og miljøvennlige strømtariffer på en fleksibel måte. I denne kombinasjonen kan tørketrommelen startes automatisk på et kostnadseffektivt tidspunkt.

Hvis du bruker egenprodusert solenergi, er det fornuftig å starte tørketrommelen når strømmen er tilgjengelig.

Gjenbruk av kondensvann

Kondensvann fra tørkeprosessen samles opp i kondensbeholderen og gjenbrukes til SteamCare.

Du kan bruke kondensvann til stryking. Filtrer kondensvannet gjennom et kaffefilter for å fjerne eventuell lo. Hvis du ønsker å gjenbruke kondensvannet i et dampstrykejern eller en luftfukter, følger du instruksjonene fra den aktuelle produsenten.

Energibesparende varmepumpeteknologi

En kompressor brukes til å komprimere kjølemiddelet og øker temperaturnivået i et lukket kjølekretsløp på en energieffektiv måte.


Varmeoverføringen skjer i varmeveksleren, som tørkeluften strømmer gjennom i et kretsløp.

I den fremre delen av varmeveksleren gjenvinnes den resirkulerte restvarmen fra den filtrerte tørkeluften i det samme kretsløpet. Kondsasjonseffekten som er et resultat av dette, fortsetter å avfukte tørkeluften. Dermed avtar fuktigheten i tekstilene, og den ønskede tørkeeffekten oppnås.

Kjølemiddel

Kjølemiddelet R290 (propan) er ansvarlig for varmeoverføringen ved tørking i tørketrommel. Propan har et lavt drivhuspotensial (GWP), er klimanøytralt og miljøvennlig og skader ikke ozonlaget.

Din tørketrommel

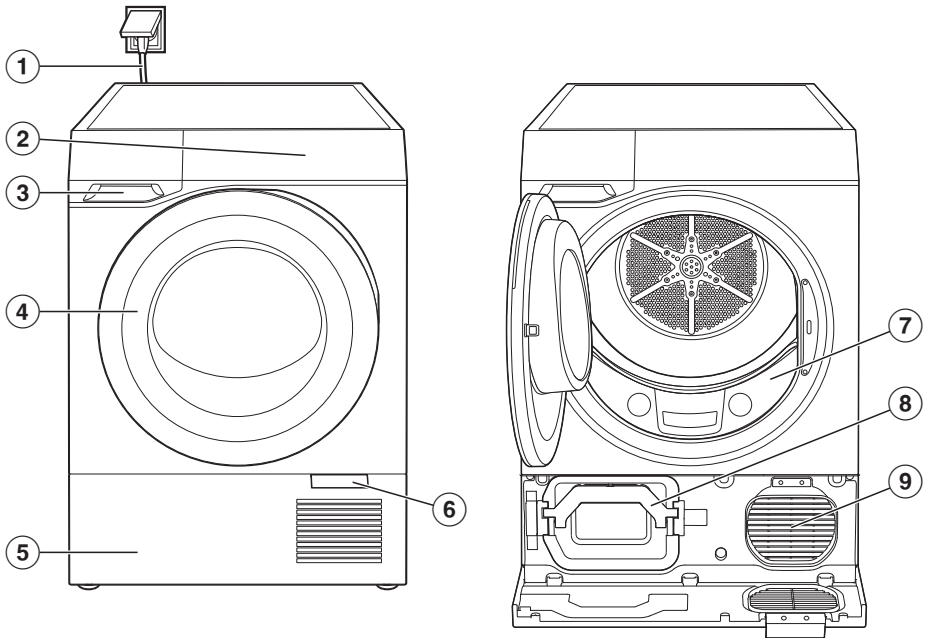


- ① Nettkabel
- ② Betjeningspanel
- ③ Kondensbeholder
- ④ Tørketrommeldør
- ⑤ Deksel i sokkelen

- ⑥ Åpningsflik
- ⑦ Lofilter
- ⑧ Holder med sokkelfilter
- ⑨ Vifte for kjøleluft


Oversikt

Betjeningspanel

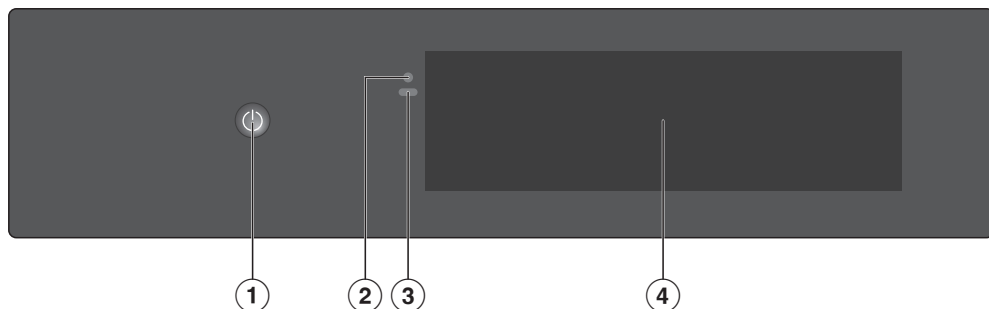

- ① På/av-tast 
- ② Optisk grensesnitt
(for serviceavdelingen)
- ③ Bevegelsessensor (MotionReact)
- ④ Display

Hovedmeny i displayet

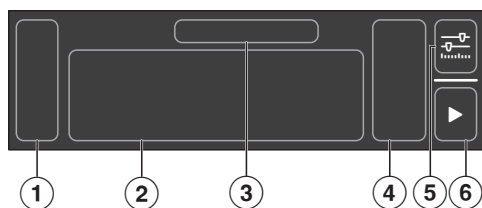

- ① Sidefelt
- ② Programmer
- ③ Navn på uthevet program
- ④ Parametere for programmet
- ⑤ Flere parametere
- ⑥ Start

Symboler i displayet

Ulike symboler brukes i displayet.

	Meny
	Programmer
	Favoritter
	Fjernstyring Nettverkstilkobling
	Flere parametere
	Informasjon
	Lukk vinduet
	Tilbake
	Innstillinger
	Gå videre
	Start
	Stopp
	Pause
	Signaler
	Elektronisk barnelås
	Vedlikehold
	Nedlasting
	Slett
	WiFi
	Søk
	Merknad

Slik fungerer betjeningen

Slå tørketrommelen på eller av

Tasten  *På/av* er plassert i en fordyppning.

- Berør  *På/av* til tørketrommelen slås på eller av.

Tips: Med MotionReact slår tørketrommelen seg på automatisk når du nærmer deg den.

Navigere i displayet

Displayet kan bli ripet av spisse eller skarpe gjenstander, f.eks. spiker, blyanter etc.

Displayet skal kun berøres med fingrene.

- Beveg fingeren på displayet i ønsket retning.
- Hvis du vil velge et menypunkt, berører du ønsket menypunkt eller symbol.

Menypunktet er uthevet.

Gå ut av menyområdet

Du er i en meny.

- Avhengig av menyen velger du  *Lukk vinduet* eller  *Tilbake*.

Den overordnede menyen vises.

Oversikt

Velge program

Du befinner deg i hovedmenyen.

- Flytt fingeren i displayet til ønsket program er uthevet.
- Hvis du vil starte programmet med de parameterne som vises, velger du ► *Start*.

Tips: Hvis du vil endre parameterne, velger du programikonet eller  *Flere parametere*.

Justere parameterne

Du kan slå parametere på eller av (f.eks. Tillegg) eller justere dem ved hjelp av en skala (f.eks. Varighet).

Slå parameterne på eller av

Aktiverte parametere er uthevet i farger.

- Velg den parameteren du vil slå av eller på.
- Bekreft med  *OK*.

Parameteren er lagret.

Endre parametere via en skala

- Velg den parameteren du ønsker å endre.
- Skyv skalaen til venstre eller høyre til ønsket verdi er uthevet.
- Bekreft med  *OK* eller vent til endringen blir brukt automatisk.

Verdien blir lagret.

Vise kontekstmeny

Du kan vise en kontekstmeny i noen menyer. Dette gjør at du for eksempel kan gi favoritter nye navn eller flytte dem.

- Du åpner  *kontekstmenyen* ved å trykke på og holde nede f.eks. en favoritt.
- Gjør den ønskede endringen.
- For å lukke kontekstmenyen velger du  *Lukk vindu*.

Nettverksforbindelse

Tørketrommelen din er utstyrt med en integrert WiFi-modul. Med WiFi-modulen kan du opprette en nettverksforbindelse til hjemmenettverket ditt og bruke Miele Appen på en mobil enhet.

Hvis du kobler tørketrommelen til nettverket, har du blant annet følgende alternativer:

- Motta informasjon om programforløp og driftstilstand
- fjernstyre tørketrommelen
- laste ned flere programmer
- holde tørketrommelen oppdatert med den nyeste Miele-utviklingen via programvareoppdateringer

Ved å integrere tørketrommelen i WiFi-nettverket ditt økes energiforbruket, selv når tørketrommelen er slått av.

Bevegelsessensor/MotionReact

Tørketrommelen har en bevegelsessensor. Bevegelsessensoren reagerer på bevegelse og registrerer når du nærmer deg tørketrommelen.

Avhengig av tørketrommelens driftstilstand kan du utløse ulike handlinger via bevegelsessensoren, f.eks. slå på tørketrommelen på eller slå av signaltonene.

Under  **Innstillinger**  **Generell**  **Bevegelsessensor** kan du tilpasse innstillingene til bevegelsessensoren slik at de passer til dine personlige behov.

ComfortOpen

En motorisert døråpner åpner døren når hånden nærmer seg sensoren på dørhåndtaket.

Døren åpnes automatisk på gløtt ved programslutt.

Trommelbelysning

Trommelbelysningen lyser opp trommelen og området foran tørketrommelen. Trommelbelysningen slås på automatisk når døren åpnes. Trommelbelysningen slås automatisk av etter 5 minutter.

AmbientLight

Tørketrommelen har belysning for dørhåndtaket og for FragranceDos.

Dørbelysning

Dørlampen indikerer om døren kan åpnes.

FragranceDos

FragranceDos-belysningen viser tydelig påfyllingsnivået til duftampullene.

Justering av duftintensiteten endrer intensiteten på belysningen.

sterkt lys = sterkere duftintensitet

mørkere lys = svakere duftintensitet

PowerDry

Ved hjelp av et ekstra varmeelement, som slås på automatisk ved behov, oppnås den optimale tørketemperaturen enda raskere under oppvarmingsfasen.

Energiforbruket er noe høyere. Når tørketemperaturen er nådd, slås varmeelementet av igjen.

WoolDry

Du kan bruke programmet Ull til å tørke tekstiler av ull som er vasket i håndvaskprogrammet for ull.

PerfectDry

PerfectDry sørger for nøyaktig tørking, som også påvirkes av kalkinnholdet i vannet som tøyet ble vasket i. En aktiv PerfectDry tilpasser tørkeprosessen til restfuktigheten i tøyet og vannkvaliteten, noe som gjør programtiden stadig mer nøyaktig. PerfectDry er ikke aktiv i programmer med valgbar varighet.

Oversikt

SteamCare

Rent, fuktig eller tørt tøy glattes ut og friskes opp med *SteamCare*. Kondensvann fra kondensbeholderen sprøytes inn i trommelen, noe som høres gjennom en brummende lyd fra pumpen. Varmen fra tørkingen fordampes kondensvannet, noe som skaper *SteamCare-effekten*.

Tips: Kondensbeholderen må være fylt.

Wash2Dry

For å bruke funksjonen *Wash2Dry* må du ha en Miele W2-vaskemaskin, og vaskemaskin og tørketrommel må være koblet til Miele Appen og Miele Services.

Vaskemaskinen overfører programdataene til Miele Cloud etter at programmet er avsluttet på riktig måte. Basert på programdataene som overføres fra vaskemaskinen, stiller tørketrommelen automatisk inn et spesialtilpasset tørkeprogram, som fortsatt kan endres.

Alt du trenger å gjøre er å legge inn tøyet og starte programmet.

Tørketrommelen har ikke tørkeprogram for vaskeprogrammer for svært ømfintlige tekstiler (f.eks. gardiner).

Tips: Tørketrommelen skal ikke kobles fra strømmettet. Ellers vil ikke programdataene som sendes fra vaskemaskinen, kunne mottas av tørketrommelen når funksjonen *Wash2Dry* er valgt. Frakobling fra strømmettet fører til et forsinket mottak av programdata.

FragranceDos

FragranceDos duftsystem gir deg muligheten til å gi tekstiler en spesiell duft og friske dem opp med duftampullen.

Tips: Bruk begge åpningene for å forsterke duftintensiteten med samme duft. Eller du kan enkelt veksle mellom dufter etter eget ønske eller DryFresh for oppfriskning. Duftampullen du ikke trenger, kan lukkes.

Kondensbeholder

Kondensvannet som oppstår som følge av kondenseringseffekten, pumpes gjennom avløpsslangen inn i kondensbeholderen.

Kondensbeholderen må tømmes regelmessig, ellers stopper tørkeprogrammet.

Tips: Du trenger ikke lenger å tømme kondensbeholderen hvis du leder kondensvannet eksternt ved hjelp av avløpsslangen. Dette anbefales spesielt ved tørking av en tøymengde på mer enn 8 kg.

 Person- og materiellskader som følge av oppstilling og installasjon som ikke er forskriftsmessig. Feil prosedyre kan føre til personskader eller materielle skader. Før første igangsetting må tørketrommelen stilles opp riktig. Utfør installasjonen på riktig måte. Se kapittelet «Installasjon».

 Skader forårsaket av at tørkeprogrammet startes for tidlig. Varmepumpen kan bli skadet. Du kan slå på tørketrommelen og koble den til nettverket. For å unngå eventuelle skader må tørkeprogrammet først startes etter at det har gått en time.

Forutsetninger for nettverkstilkobling

Vær oppmerksom på følgende krav til nettverkstilkobling:

1. Et hjemmenettverk er tilgjengelig på oppstillingsstedet.
Ha WiFi-passordet klart.
2. Miele Appen er tilgjengelig på en mobil enhet.
3. Du har en brukerkonto i Miele Appen.

Du kan også utføre nettverkstilkoblingen på et senere tidspunkt. Hopp over meny-punktet «Nettverkstilkobling» under igangsetting.

Prosedyre for igangsetting

- Gå nærmere tørketrommelen eller berør tasten  På/av.

Det første trinnet for igangsetting vises i displayet.

- Følg trinnene i displayet.

Igangsetting er ikke fullført før igangsettingsprogrammet er avsluttet. Hvis prosessen avbrytes for tidlig, må hele igangsettingen gjentas.

Betjening

Betjeningsrekkefølge

Vi anbefaler å følge betjeningen i denne rekkefølgen, som er tilpasset tørketrommelen din. Da kan du utnytte alle spesialfunksjonene optimalt.

Verdifull og nyttig informasjon og tips om de enkelte betjeningstrinnene finner du senere i kapittelet «Betjening».

På tørketrommelen

Grunnleggende betjeningsalternativ

1. Klargjøre tøyet
2. Slå på tørketrommelen
3. Legge inn tøyet
4. Velge program
5. Innstilling av programparametere
6. Begynne med ► *Start*
7. Programslutt

Wash2Dry-betjeningsalternativ

1. Klargjøre tøyet
2. Slå på tørketrommelen
3. Legge inn tøyet
4. Velge Wash2Dry
5. Begynne med ► *Start*
6. Programslutt

Ytterligere betjeningsalternativer:

- Tidsvalg
- AddLoad (Legge inn mer tøy)

Via appen

1. Klargjøre tøyet
2. Slå på tørketrommelen
3. Legge inn tøyet
4. Lukke døren
5. Velge  *Fjernstyring*
6. Begynne med ► *Start*
7. Velge program via appen

8. Starte program via appen
9. Programslutt

Klargjøre tøyet

Klargjør tøyet som beskrevet i kapittelet «Godt å vite».

Materielle skader på grunn av deler som ikke er fjernet.

Ellers kan tekstiler eller tørketrommelen bli skadet.

Fjern fremmedlegemer og alle gjenstander som doseringshjelp eller løse bøyler fra BH-en.

Slå på tørketrommelen


Når bevegelsessensoren aktiveres, slår tørketrommelen seg på automatisk.

- Berør  På/av.

Legge inn tøyet

Åpne døren

Sensoren på dørhåndtaket registrerer at hånden berører døren og åpner den på gløtt.

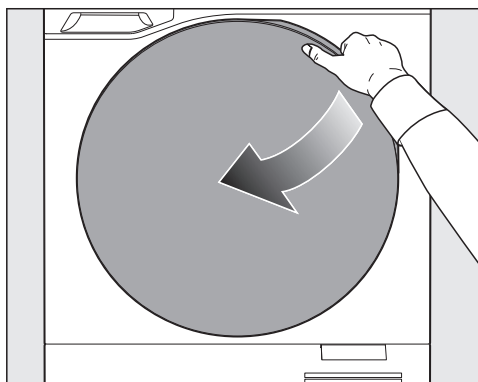


- Åpne døren helt.

Legg tøyet inn i trommelen

For å unngå skade må du kontrollere at trommelen er tom.

- Fjern eventuelle gjenværende tekstiler og deler fra trommelen.

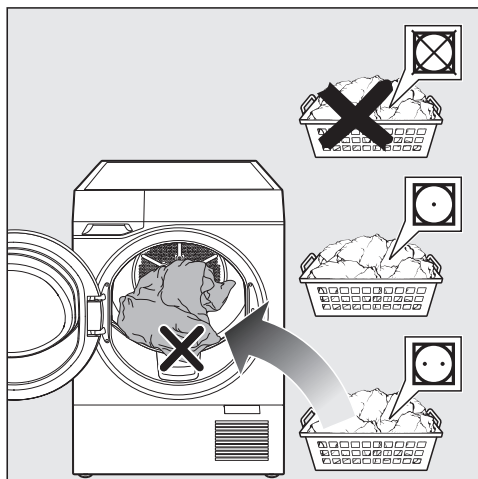


- Rist opp tekstilene.
- Fyll trommelen.

Tips: Legg merke til den maksimale tekstilmengden for programmene som vises i displayet.

Betjening

Lukke døren

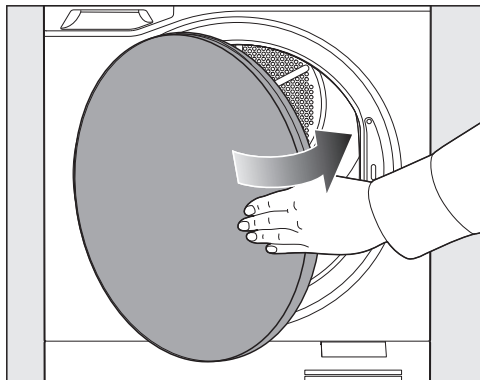

- Sving døren lett igjen.

Pass på at ingen tekstiler blir klemt fast i påfyllingsåpningen.

Velge program

Tips: For å vise programinformasjon velger du ⓘ *Informasjon*.

- Flytt fingeren i displayet til ønsket program er uthevet.

Innstilling av program-parametere

- Avhengig av programmet velger du enten Tørketrinn eller Varighet.

Tips: Du kan også velge flere parametere via ⚙️. Feltet for parameterne åpner seg.

- Velg ønsket Tillegg.

Tips: Du kan godta valget og gå tilbake til programvelgeren via ✓.

Velg tørketrinn

For de fleste programmer, f.eks. *Bomull* eller *Lettstelt*, kan du velge Tørketrinn.

De valgbare *Tørketrinn* vises med symboler, f.eks. ☰ (*Skaptørt*) eller ☞ (*Stryketørt*).

Velg varighet

For noen programmer, f.eks. *Lufting varm* eller *Kurvprogram*, kan du velge *Varighet*.

- Velg *Varighet*.
- Flytt skalaen til ønsket varighet er uthevet.

Valg av tillegg

- Berør *Tillegg*.

De valgbare *Tillegg* vises med symboler, f.eks. ☰ (*Skånegang pluss*) eller ☞ (*DryCare 40*).

- Aktiver ønsket tillegg.

Listen over valgmuligheter viser bare de tilleggene som kan aktiveres for det valgte programmet.

Tillegg kan ikke kombineres. For å velge et annet tillegg må det først valgte tillegget deaktiveres.

Tips: Vær oppmerksom på at du må redusere tekstilmengden for noen tillegg.

Starte program

- Velg ► **Start**.

Programmet starter, og resttiden vises i timer og minutter i displayet.


Programtiden kan variere avhengig av ulike faktorer som restfuktighet, tekstilmengde og tekstilsammensetning. Dette betyr at resttiden kan variere, selv om det samme programmet er valgt.

PerfectDry gjenkjenner om det bare er noen få eller allerede tørre tekstiler i trommelen (registrering av tom trommel). For å tørke tøyet skånsomt forkorter tørketrommelen programtiden.

Programslutt


Åpne døren

Døren åpner seg på gløtt ved programslutt (men ikke i Antikrøll) hvis Comfort-Open er slått på.

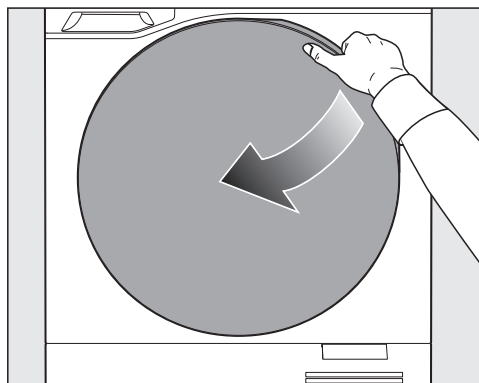

- Åpne døren.

Ta ut tekstilene

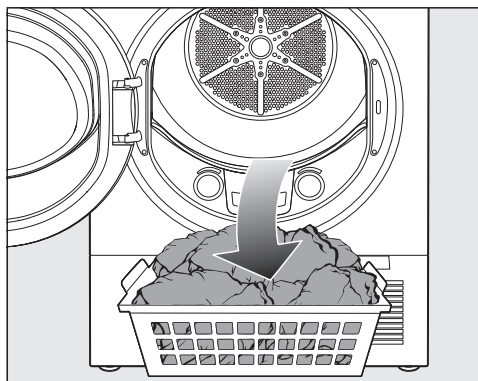

- Ta ut tekstilene.

Skader på tekstiler.

Tekstiler som ikke er fjernet, kan bli «overtørket» i tørketrommelen og dermed bli skadet.

Fjern alltid alle tekstilene fra trommelen etter tørk.

Etter at tøyet er tatt ut

- Rengjør lofilteret i døråpningen.
- Lukk døren.
- Tøm kondensbeholderen.

Betjening

Spesielle funksjoner ved betjening via app

Legge inn tøyet

- Åpne døren.
- Legg inn tekstilene.
- Lukk døren.

Aktivere betjening via app

- Velg  Fjernstyring.

Velg og start program via appen

- Velg ønsket program.
- Velg de ønskede programparameterne.
- Start programmet.

Tidsvalg

Startforvalg

Du kan bruke startforvalget til å stille inn enten en forsinket start eller ønsket slutt for et program. Startforvalg er mulig innenfor en 24 -timers periode.

- Velg symbolet  *Flere programmer.*
- Velg *Start.*
- Still inn ønsket tid med (*Start* eller *Slutt*).
- Velg  *Start.*
- For å gå tilbake til programvelgeren velger du  *Bekreft.*

Endre startforvalg

Du kan endre det valgte startforvalget.

- Velg symbolet  *Flere parametere.*
- Endre startforvalg og velg med  *Bekreft.*

Slette startforvalg

Et påbegynt startforvalg kan slettes.

- Velg  *Stopp.*

Du kan velge mellom:

- Program *Start straks*
- Program *Avbryt*

Programendringer etter programstart

Endringen blir lagret.

Valg av program

For å beskytte mot utilsiktede endringer er det ikke mulig å endre programmet etter at det er startet.

Legge inn mer tøy (AddLoad)

Legge inn mer tøy eller ta ut tøy er alltid mulig.

- Berør displayet.
- Berør sensortasten *Legg inn mer tøy*.

Døren åpnes på gløtt.

- Åpne døren på tørketrommelen.
- Legg inn eller ta ut tøy.
- Lukk døren til tørketrommelen.
- Trykk på ► *Start*.

Programmet fortsetter.

Avbryte programmet

- Berør displayet.
- Trykk på ■ *Stopp*.
- Bekreft valget ditt.

Programmet avbrytes og døren åpnes en anelse når ComfortOpen slås på.

Flytte/forskyve programmet

Du befinner deg i hovedmenyen.

Du kan endre rekkefølgen på programmene i hovedmenyen fra og med programmet *Lettstelt*. Du kan ikke endre rekkefølgen på de første programmene.

- Fortsett å berøre det markerte programmet til ≡ *Flytt* vises.
- Velg ≡ *Flytt*.
- Flytt programmet til ønsket posisjon.
- Bekreft med ✓.

Betjening

♥ Favoritter

Du kan lagre opptil 12 programmer som favoritter. Du kan endre programnavnet og enkelte parametere i favorittene.

Lagre favoritter

Du befinner deg i hovedmenyen.

- Velg et program.
- Velg ønskede parametere.
- Velg ♥ *Favoritter*.

Et tastatur vises.

- Skriv inn navnet på favoritten.
- Velg ✓ *Bekreft*.

Programmet ble lagret som ♥ favoritt. Du kan starte programmet umiddelbart med ► *Start*.

Tips: Hvis du vil lagre et program direkte som favorittprogram, kan du også velge ♥ *Favoritter* etter programslett.

Flytte favoritter

Du befinner deg nå i menyen ♥ *Favoritter*.

Du har lagret et program som en favoritt og ønsker å sortere listen over valgmuligheter.

- Berør og hold nede favoritten du vil flytte.

En kontekstmeny vises.

- Velg ≡ *Flytt*.
- Flytt *favoritten* til ønsket posisjon.
- Bekreft med ✓ *OK*.

Endringen er lagret.

Redigere favoritter

Du befinner deg nå i menyen ♥ *Favoritter*.

Du har lagret et program som favorittprogram og ønsker å redigere parametere.

- Beveg fingeren på displayet til ønsket favoritt lyser opp.

- Berør symbolet $\pm$ *Flere parametere*.

Parameterne vises i displayet.

- Endre de ønskede parametere.

Endringene lagres.

Fjerne favoritter

Du befinner deg nå i menyen ♥ *Favoritter*.

Du har lagret et program som favorittprogram og ønsker å fjerne denne favoritten fra listen.

- Velg favoritten du vil fjerne.


- Velg ♥ *Favoritter*.

Favoritten er fjernet fra listen.

Bruke kondensbeholder

Trekk ut kondensbeholderen


⚠ Skader på tørketrommeldøren og kondensbeholderen.
Det kan oppstå skader og riper.
Lukk først døren til tørketrommelen og trekk deretter ut kondensbeholderen.

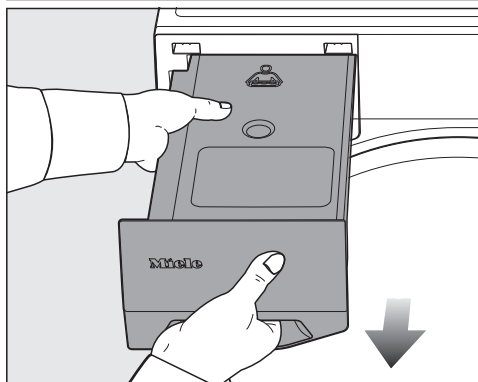

- Hold kondensbeholderen i midten av håndtaket i betjeningspanelet og trekk den ut.
- Bær kondensbeholderen vannrett for å forhindre at kondensvann lekker ut.

Tømme kondensbeholderen


Intervall: Tøm kondensbeholderen etter hver tørkeomgang.

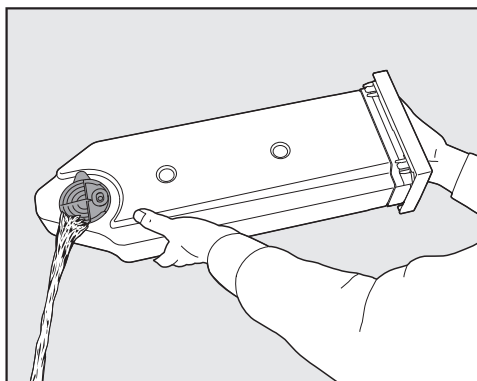

- Tøm kondensbeholderen.

Tips: Du kan samle opp kondensvann for å bruke det til SteamCare hvis kondensbeholderen er tom under neste tørkeprogram.

Skyv inn kondensbeholderen

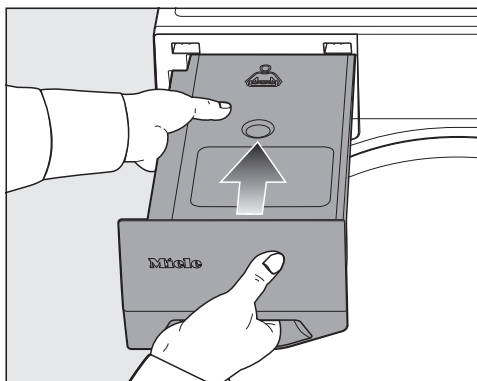


- Skyv inn kondensbeholderen.

Betjening

Klargjøring av kondensbeholderen for SteamCare

Kondensbeholderen må fylles opp til merket —min—.

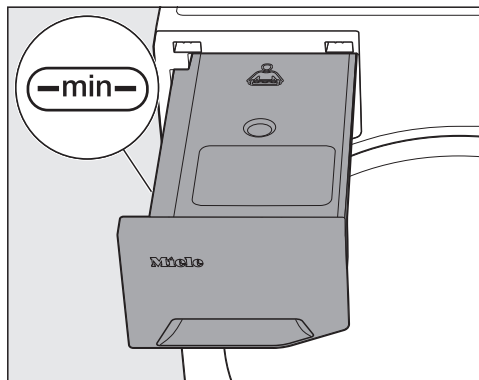


■ Kontroller påfyllingsnivået.

■ Fyll på om nødvendig.

Skader forårsaket av kranvann.
Kalk i kranvannet kan blokkere dysen til SteamCare.

Kranvann bør kun fylles i unntakstilfeller. Ellers bør du kun fylle på kondensvann, f.eks. fra tørketrommelen.

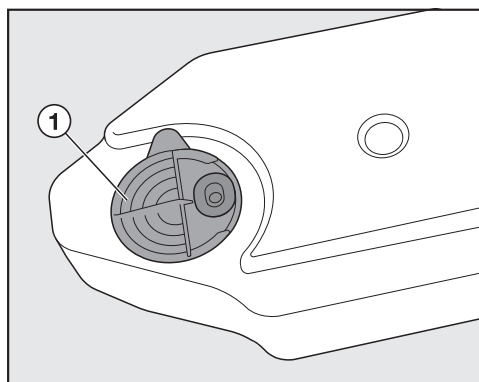

■ Fyll kondensvannet gjennom ringene i helletuten ①.

Dysen kan bli blokkert.

Fyll kun på med rent kondensvann.
Tilsett aldri parfyme, vaskemidler eller andre stoffer.

Et lofilter i kondensbeholderen forhindrer at eventuelt lo suges opp fra kondensvannet.

Bruke duftsystemet FragranceDos

Fjerne beskyttelsesfolien på duft- ampullen

⚠ Fare for brann på grunn av feil håndtering av duftampullen.


Duftstoff som renner ut, kan føre til brann.

Les først kapitlet «Sikkerhetsregler», avsnitt «Bruk av duftampulle (ekstrautstyr)».

⚠ Helsen skader på grunn av duftstoff som har lekket ut.

Duftstoff kan være helseskadelig (f.eks. hudirritasjon) hvis det kommer i kontakt med kroppen din.

Vask umiddelbart av duftstoff som har lekket ut.

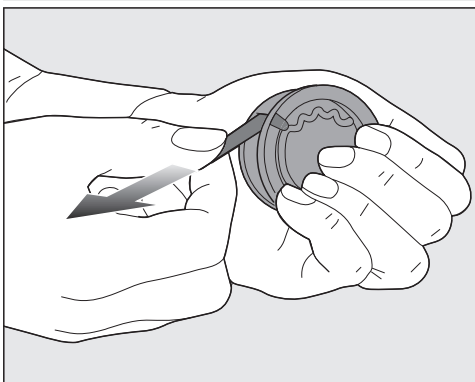


- Hold rundt duftampullen.

Tips: Ikke åpne duftampullen. Hold duftampullen rett og ikke på skrå.

- Trekk av beskyttelsesfolien.

Holdere for FragranceDos

Det er 2 holdere i lofilteret.

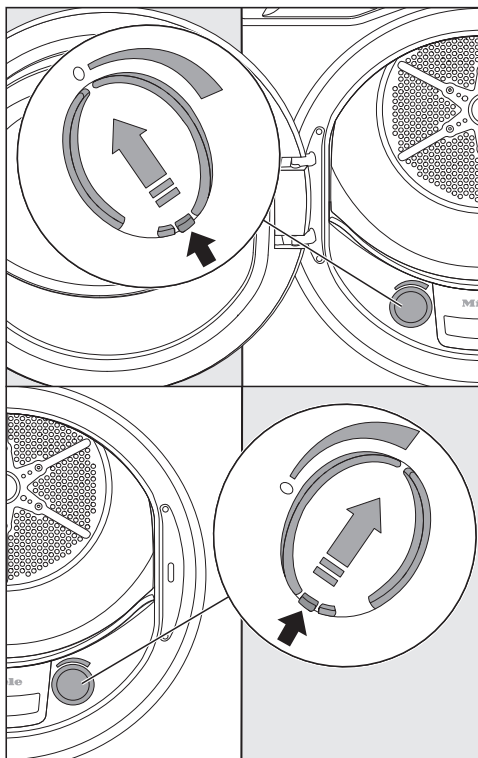


- Åpne skyvedekselet medappen.


Den ubrukte holderen må være lukket for å hindre at det samler seg lo.

Betjening

Sette inn duftampulle

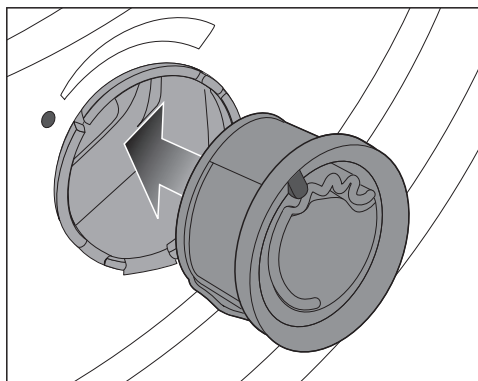

- ❶ Sett duftampullen helt inn i holderen
FragranceDos til den fester seg.

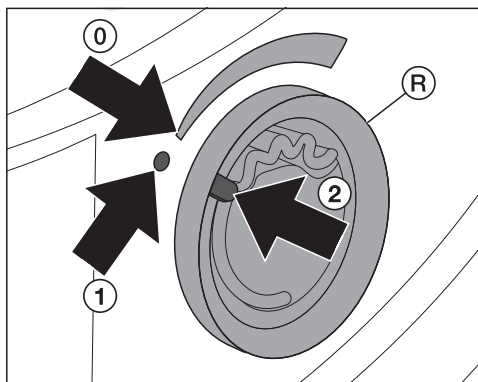


Markeringen ❷ befinner seg i posisjon
❶.

- ❷ Drei den ytre ringen ❷ litt mot høyre.

Tips: For å forhindre at duftampullen glir
ut må markeringen ❷ være i posisjon ❸.

Regulere duftintensiteten

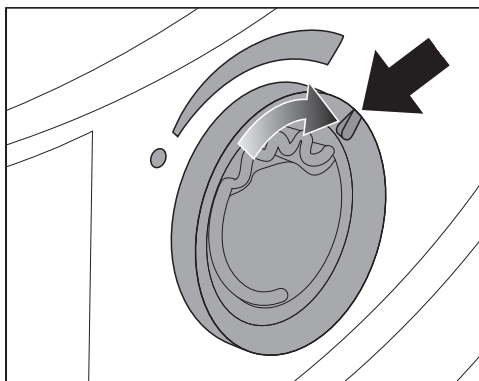

- For å regulere duftintensiteten vrir du
den ytre ringen mot høyre.


- Jo lengre duftampullen vrir mot høyre,
desto sterkere blir duftintensiteten.
- Duften overføres kun med fuktig tøy
og lengre programtider med tilstrek-
kelig varmeoverførsel. I programmet
Lufting kald eller hvis løfiltrene ikke er
rengjort ordentlig, er ikke duftoverfø-
ringen tilstrekkelig.

Duften kan også merkes i rommet hvor
tørketrommelen er plassert.

Tips: Ta ut duftampullen når duftintensi-
teten ikke lenger er tilstrekkelig, bytt den
ut med en ny.

Lukke duftampullen


Lukk duftampullen etter tørking, slik at det ikke slipper ut noe duft.

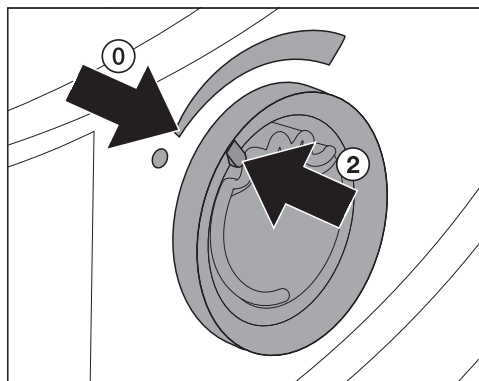

■ Vri den ytre ringen mot venstre.


Markeringen ② befinner seg i posisjon ①.

Uttak av duftampulle

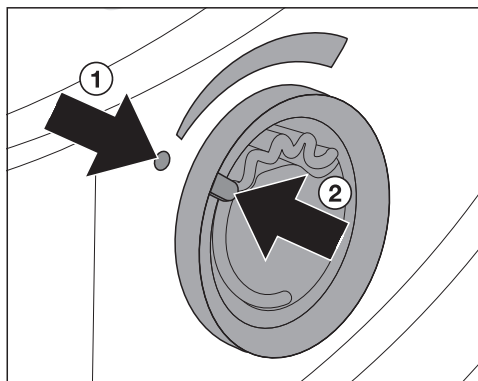

■ Vri den ytre ringen mot venstre.

Markeringen ② befinner seg i posisjon ①.

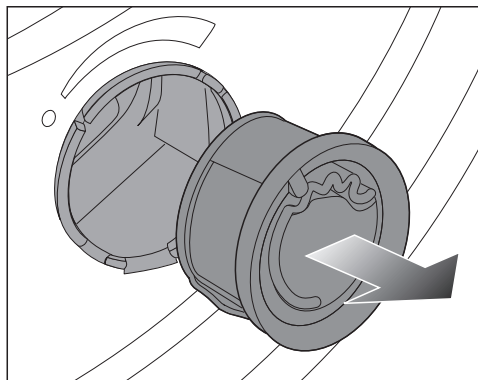


■ Ta ut duftampullen.


Intervall for bytte: Bytt duftampullen når den er tom eller duften ikke lenger er tilstrekkelig.

Betjening

Oppbevaring av duftampullen

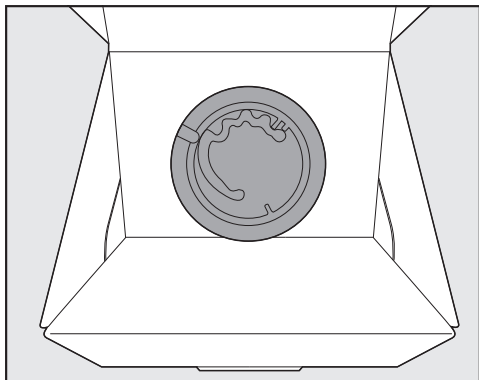

- Oppbevar duftampullen i originalemballasjen på et kjølig og tørt sted.
- Ikke utsett duftampullen for sollys.
- Ved kjøp av nye må du først fjerne beskyttelsesfolien rett før du setter den inn.

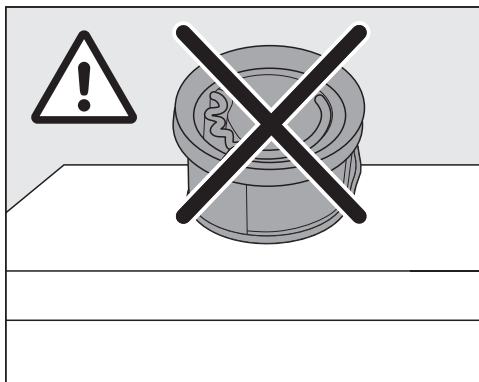

Duftstoff kan renne ut.
Ikke oppbevar duftampullen stående,
opp ned eller liggende.

Programoversikt

Kapasitet: Spesifikasjonene refererer til vekten av de tørre tekstilene.

Wash2Dry	
Programmet velges automatisk avhengig av programmet som ble valgt på vaske-maskinen i nettverket.	
ECO	
Kapasitet	9 kg
Artikkel(-kler)	Normalt vått bomullstøy, som beskrevet under <i>Bomull Skaptørt</i>
Tips	- Dette programmet er det mest effektive når det gjelder energi-forbruk ved tørking av normalt våte bomullstekstiler. - I dette programmet oppnås tørkegraden <i>Skaptørt</i>.
- Programmet <i>ECO</i> er testprogram i henhold til forordningene (EU) 2023/2533 og (EU) 2023/2534 for energietiketten målt i henhold til EN 61121. Dette pro-grammet benyttes til å evaluere om EUs forordning om økodesign blir over-holdt. - Ved programinnstillingen <i>Bomull</i> og <i>ECO</i> skal kondensvannet føres ut via avløpsslangen.	

Programmer

Bomull	
Tørketrinn	HygieneDry, Ekstra tørt, Skaptørt +, Skaptørt, Stryketørt +, Stryketørt
Kapasitet	9 kg og kun 4,5 kg for <i>HygieneDry</i>
Artikkel(-kler)	HygieneDry - Tekstiler av bomull eller lin, som er i direkte kontakt med huden, f.eks. undertøy, babytøy, sengetøy, frottéhåndklær - Slitesterke tekstiler med vaskesymbolet ☹️ Ekstra tørt, Skaptørt +, Skaptørt - T-skjorter, arbeidsklær, jakker, tepper, forklær, arbeidsfrakker - Ett- eller flerlags tekstiler av bomull Stryketørt +, Stryketørt - Bordtekstiler, sengetøy eller stivede tekstiler av bomull eller lin
Tips	- Ikke avbryt <i>HygieneDry</i>. Ellers oppnås ikke et hygienisk tørkresultat. - Velg <i>Ekstra tørt</i> for forskjellige flerlags og spesielt tykke tekstiler. - Ikke <i>Ekstra tørt</i> tørk T-skjorter, undertøy, babyklær (strikkede tekstiler). Tekstilene kan krympe. - La tekstilene ligge sammenrullet til de skal rulles, slik at de holder seg fuktige.

Lettstelt	
Tørketrinn	HygieneDry, Skaptørt +, Skaptørt, Stryketørt +, Stryketørt
Kapasitet	4 kg
Artikkel(-kler)	Tekstiler med syntetiske fibre, blandingsstoffer eller lettstelt bomull, f.eks. gensere, kjoler, bukser og sokker/strømper
Tips	- Knepp igjen knapper eller lukk glidelåser. - Ikke avbryt <i>HygieneDry</i>. Ellers oppnås ikke et hygienisk tørkresultat.

QuickPowerDry	
Tørketrinn	Ekstra tørt, Skaptørt +, Skaptørt, Stryketørt +, Stryketørt
Kapasitet	4 kg
Artikkel(-kler)	Tekstiler laget av bomull, syntetiske fibre eller blandingsstoffer
Tips	Forkortelse av programtiden

Ull	
Kapasitet	1 kg
Artikkel(-kler)	Ulltekstiler og tekstiler laget av ullblandinger som er merket som vaskbare, f.eks. gensere, cardigans, sokker/strømper
Tips	- For å tørke gensere i ømfintlige ullmaterialer skånsomt og forsiktig anbefaler vi at du tørker genserne enkeltvis og ikke for lenge i tørketrommelen. Reduser tørketiden for små mengder. - Etter at du har tatt genseren ut av tørketrommelen, legger du den flatt til den kjennes tørr å ta på. - Spesielt ømfintlige ulltekstiler, for eksempel av angora, kamelhår eller kasjmir, er vanligvis ikke egnet for dette programmet. Selv når ømfintlige ulltekstiler er merket med symbolet håndvask, er det viktig at du ikke tørker ømfintlige ulltekstiler i programmet <i>Ull</i>. Bruk programmet <i>Kurvprogram</i> med Miele's tørkekurv i stedet. Alternativt kan du la ulltekstiler lufttørke mens de ligger flatt.

Skjorter/bluser	
Tørketrinn	Skaptørt +, Skaptørt, Stryketørt +, Stryketørt
Kapasitet	2 kg
Artikkel(-kler)	Skjorter/bluser av bomull eller blandingsstoffer

Programmer

PowerFresh	
Tørketrinn	Skaptørt, Stryketørt +
Kapasitet	1 kg
Artikkel(-kler)	vaskede, fuktige tekstiler
Tips	- For oppfriskning og utjevning med damp - Bruk DryFresh-ampullen (tilgjengelig som tilbehør). - Sett inn DryFresh-ampullen og still inn duftintensiteten: Se kapittelet «Betjening», avsnittet «Duftampulle» - Kondensbeholderen må være fylt.

Finvask	
Tørketrinn	Skaptørt +, Skaptørt, Stryketørt +, Stryketørt
Kapasitet	2,5 kg
Artikkel(-kler)	Ømfintlige tekstiler av syntetiske fibre, blandingsstoffer, viskose med vaskesymbolet  , f.eks. undertøy og tekstiler med applikasjoner
Tips	- For at krølldannelsen skal bli så liten som mulig kan du redusere tøymengden ytterligere. - <i>DryCare 40</i> er alltid aktiv.

Lufting varm	
Kapasitet	9 kg
Artikkel(-kler)	- tørking Tørk forskjellige tekstiler hver for seg, f.eks. badehåndklær, badetøy, oppvaskkluter og kjøkkenhåndklær - tørk til det er ferdig Tekstiler av flere lag, som på grunn av sin beskaffenhet tørker ujevnt, som f.eks. jakker, puter, soveposer og andre store tekstiler

Denim	
Tørkeetrinn	HygieneDry, Ekstra tørt, Skaptørt +, Skaptørt, Stryketørt +, Stryketørt
Kapasitet	3 kg
Artikkel(-kler)	Tekstiler av dongeri, f.eks. jakker, bukser, skjorter, skjørt
Tips	- Knepp igjen knapper eller lukk glidelåser. - Ikke avbryt <i>HygieneDry</i>. Ellers oppnås ikke et hygienisk tørkere-sultat.

Outdoor	
Tørkeetrinn	Skaptørt, Stryketørt +
Kapasitet	2,5 kg
Artikkel(-kler)	Funksjonstekstiler som ytterjakker og -bukser med membran, f.eks. Gore-Tex®, SYMPATEX®, WINDSTOPPER®

Impregnering	
Kapasitet	2,5 kg
Artikkel(-kler)	Tekstiler laget av mikrofiber og hovedsakelig syntetiske fibre, f.eks. outdoor-, ski- og regntøy, bordtekstiler
Tips	- Dette programmet inkluderer en termisk fiksering for impregnering. - Du kan kun tørke tekstiler som utelukkende er behandlet med impregneringsmidler med henvisningen «egnet for membran-tekstiler». Disse midlene er basert på fluorkjemiske forbindelser. - Fare for brann. Tekstiler som er impregnert med parafinholdig middel, må aldri tørkes i tørketrommel.

Programmer

DryFresh	
Kapasitet	4 kg
Artikkel(-kler)	vaskede, fuktige tekstiler
Tips	- For oppfriskning uten ekstra damp - Bruk DryFresh-ampullen (tilgjengelig som tilbehør). - Sett inn DryFresh-ampullen og still inn duftintensiteten: Se kapittelet «Betjening», avsnittet «Duftampulle»

Treningstøy	
Tørketrinn	Skaptørt +, Skaptørt, Stryketørt +, Stryketørt
Kapasitet	3 kg
Artikkel(-kler)	Tekstiler for sport og trening, f.eks. treningstrøyer og bukser, treningstøy av mikrofiber og fleece

Express	
Tørketrinn	Ekstra tørt, Skaptørt +, Skaptørt, Stryketørt +, Stryketørt
Kapasitet	4 kg
Artikkel(-kler)	Ikke-ømfintlige tekstiler for programmet <i>Bomull</i>
Tips	Kortere programtid med økt energibehov

Dun/dyner	
Tørketrinn	HygieneDry, Skaptørt
Kapasitet	1–2 puter 40 x 80 cm eller 1 pute 80 x 80 cm eller 1 dyne
Artikkel(-kler)	Puter og dyner med fjær- (dun-) eller syntetisk fyll
Tips	- Når fjærene utsettes for varme og fuktighet, oppstår det lukt på grunn av fjærenes naturlige egenskaper. Dyner og puter må luftes etter tørking i tørketrommelen. - Ikke avbryt programmet. Ellers oppnås ikke et hygienisk tørkresultat.

Finish ull

Kapasitet	1 kg
Artikkel(-kler)	Ulltekstiler og tekstiler av ullblandinger: Gensere, strikkejakker, strømper
Tips	- Ulltekstiler blir myke og luftige på kort tid, men ikke ferdig tørket. - Ta ut tekstilene ved programslett, og bre dem utover til tørk.

Finish silke

Kapasitet	1 kg
Artikkel(-kler)	Tekstiler laget av silke, f.eks. bluser, skjorter
Tips	- Program som reduserer krølldannelsen, men tøyet blir ikke ferdig tørket. - Ta ut tekstilene etter programslett.

Glatting

Tørkestrinn	Skaptørt, Stryketørt
Kapasitet	1 kg
Artikkel(-kler)	vaskede, fuktige tekstiler
Tips	- For å redusere krølldannelse etter en tidligere sentrifugerings-syklus i vaskemaskinen uten ekstra damp. - Du kan velge et tørkestrinn for stell av fuktige tekstiler. - Ta ut tekstilene umiddelbart etter programslett.

Programmer

QuickHygiene	
Kapasitet	4 kg
Artikkel(-kler)	- Slitesterke tekstiler med vaskesymbolet ☹️ - Tekstiler av bomull eller lin, som er i direkte kontakt med huden, f.eks. undertøy, babytøy, sengetøy, frottéhåndklær
Tips	- Også egnet for rent, tørt tøy - Lengre temperaturholdetid med konstant temperatur. Med temperaturholdetiden drepes mikroorganismer (bakterier eller midd) og allergener i tøyet reduseres. - Ikke avbryt programmet. Ellers oppnås ikke et hygienisk tørkere-sultat. - Forkortelse av programtiden

Sengetøy	
Tørke-trinn	HygieneDry, Ekstra tørt, Skaptørt +, Skaptørt, Stryketørt +, Stryketørt
Kapasitet	4 kg
Artikkel(-kler)	Sengetøy, laken, putevar
Tips	- Knepp igjen knapper eller lukk glidelåser. - Ikke avbryt <i>HygieneDry</i>. Ellers oppnås ikke et hygienisk tørkere-sultat.

Automatic	
Tørke-trinn	HygieneDry, Ekstra tørt, Skaptørt +, Skaptørt, Stryketørt +, Stryketørt
Kapasitet	5 kg og kun 4 kg for <i>HygieneDry</i>
Artikkel(-kler)	Blanding av tekstiler for programmene <i>Bomull</i> og <i>Lettstelt</i>
Tips	- Knepp igjen knapper eller lukk glidelåser. - Ikke avbryt <i>HygieneDry</i>. Ellers oppnås ikke et hygienisk tørkere-sultat.

Kurvprogram	
Kapasitet	3,5 kg mengde i kurv
Artikkel(-kler)	Produkter som er egnet for trommeltørking, men som ikke skal belastes mekanisk.
Tips	- Dette programmet skal kun brukes i forbindelse med Miele's tørkekurv (ekstrautstyr). - Se bruksanvisningen til tørkekurven.

Lufting kald	
Kapasitet	9 kg
Artikkel(-kler)	Lufting av tekstiler uten oppvarming

Programmer

Tillegg

Strykeklart

Rent, fuktig tøy glattes med damp.

Maksimal kapasitet: 1 kg

Kondensbeholderen må være fylt.

DryCare 40

Alle vaskbare tekstiler tørkes ved 40 °C. Det er ikke nødvendig å sortere tekstilene.

Maksimal kapasitet:

- 4,5 kg i programmet *Bomull*
- 4,0 kg i programmet *Automatic*
- I andre programmer må den maksimale kapasiteten som er angitt i hvert enkelt tilfelle ikke overskrides.

Quick

Tekstiler tørkes med en kortere programtid (PowerDry).

Ekstra stille

Støyreduksjon under tørking.

SingleDry

Et lite antall enkle klesplagg kan tørkes på kort tid (PowerDry).

Maksimal kapasitet: 1 kg

Energisparing

Energibesparelse under tørking, med lengre varighet.

Skånegang pluss

Tøyet tørkes med en skånsom temperatur.

Egnet for alle klesplagg med vedlikeholdssymbolet , f.eks. av akryl.

Programtiden forlenges.

Forbruksdata

Programmer	Tekstilmengde ² kg	Programtid T:Min	Energi kWh	Restfuktighet etter tørking %
ECO¹	9,0	3:51	1,44	0
	4,5	2:12	0,75	0
Bomull Ekstra tørt	9,0	3:30	1,72	- 4
	4,5	2:10	1,00	- 4
Bomull Stryketørt	9,0	2,23	1,11	12
	4,5	1:45	0,70	12
Lettstelt Skaptørt +	4,0	1,07	0,47	0
Lettstelt Skaptørt	4,0	1:05	0,45	2
Lettstelt Stryketørt	4,0	0:48	0,32	12
Finvask Skaptørt	2,5	1:05	0,45	0

¹ ECO er testprogrammet i henhold til forordningene (EU) 2023/2533 og (EU) 2023/2534 for energi-etiketten målt i henhold til EN 61121. Lydeffektnivået ved full maskin for testprogram ECO er 60 dB(A) re 1 pW.

² Tekstilmengden refererer til vekten av tørre tekstiler.

For de andre programmene, unntatt ECO-programmet, er det oppgitt veiledende verdier som er fastsatt i henhold til standarden EN 61121.

Forbruksdataene kan avvike fra de angitte verdiene avhengig av tøymengde, forskjellige tekstiltyper, restfuktighet etter sentrifugering, ytterligere valgte programparametere, spenningsvariasjoner i elektronettet eller vannhardhet.

Godt å vite



Brannfare ved feil bruk eller betjening.

Tekstilene kan begynne å brenne og ødelegge tørketrommelen og rommet den står i.

Kapittelet «Sikkerhetsregler og advarsler» må leses og følges.



Skader forårsaket av fremmedlegemer i tøyet.

Fremmedlegemer kan smelte, brenne eller eksplodere.

Fjern fremmedlegemer (f.eks. vaskeballer, lightere osv.) fra tekstilene.

Tips

Tips om vasking

For å utelukke at det oppstår brann i tørketrommelen bør du vaske svært skitne tekstiler grundig.

- Bruk tilstrekkelig med vaskemiddel.
- Velg en høy vasketemperatur.
- Er du i tvil, vask disse tekstilene flere ganger.

For å forhindre at nye, fargesterke tekstiler farger av på andre tekstiler og kunststoff i tørketrommelen, må overflødig farge vaskes bort.

- Vask nye, fargede tekstiler grundig hver for seg før du tørker dem for første gang.

For å behandle tekstiler med stivelse i tørketrommelen må stivelsesdoseringen økes under vaskingen.

- Bruk imidlertid dobbel mengde stivelse for å oppnå vanlig appretureffekt.

Tekstiler som ikke er tilstrekkelig sentrifugert, øker energiforbruket og programtiden i tørketrommelen. Det kan oppstå feil.

- Velg maksimal sentrifugehastighet under vask.

Tørketips

- Sorter tekstiler etter samme fiber- og stofftyper.
- Sorter tekstiler etter de samme vaskesymbolene på vaskeetiketten.
- Sorter tekstiler i samme farge, slik at lo i ulike farger ikke spres utover tekstilene.
- Rist opp tekstilene før du legger dem i tørketrommelen.
- Lukk dynetrekk og putevar for å hindre at andre tekstiler havner inne i dem.
- Knyt sammen tekstilbelter og forklebånd.
- Lukk lange glidelåser.

Beskytt tørketrommelen

For å unngå å skade tørketrommelen, må du kontrollere at tekstilene er i perfekt stand.

- Sy sammen skadede sømmer på tekstiler slik at fyll som faller ut (f.eks. putefyll), ikke kan forårsake brann i tekstilene.
- Sy eller fjern løse, formstøpte bøyler fra BH-er slik at de ikke løsner og setter seg fast.
- Lukk kroker og maljer på tekstiler slik at de ikke setter seg fast.

Ta vare på tøyet ditt

Overtørking sliter på tøyet.

- Ikke tørk for lenge. Velg et tørkestrinn med mer restfuktighet eller kortere varighet.

Overfylling belastar tøyet, tørkeeffektet blir dårligere og krølldannelsen øker.

- Følg de anbefalte tekstilmengdene for denne tørketrommelen.

Skjorter og bluser kan ha en tendens til mer krølling hvis tekstilmengden er stor.

- Hvis du er i tvil, reduserer du tekstilmengden for å minimere krølldannelse og økt strykearbeid.

Strikkede tekstiler/trikot (f.eks. T-skjorter, undertøy) krymper ofte i første vask.

- For å unngå ytterligere krymping må du unngå overtørking av strikkede tekstiler.
- Kjøp helst slike plagg i større størrelser enn vanlig.

Tekstiler av rent lin må være merket som egnet for tørketrommel.

- Hvis du er i tvil, bruk programmet *Glatting*.

Fargesterke tekstiler med høyt innhold av lo kan avsette lo på lyse tekstiler, som gjør det nødvendig å vaske dem en gang til.

- Skill fargesterke tekstiler fra hverandre.

Vaskesymboler på etiketten

Tørking	
	Temperatur
	Normal eller høyere
	Redusert
	Tåler ikke trommeltørking

Stryking og rulling	
	Temperatur
	••• svært varmt, •• middels, • lav
	Tåler ikke stryking eller rulling

Godt å vite

Det riktige programmet

Følg beskrivelsen i kapittelet «Programmer». Her finner du tips om programvalg.

Riktig tørkestrinn

For å sørge for at tøyet ditt er perfekt tørket, kan du velge tørkestrinn for mange programmer.

- *HygieneDry* for tekstiler med spesielle hygienekrav
- for tekstiler med flere lag eller spesielt tykke tekstiler og for tekstiler som ikke blir gjennomtørre ved *Skaptørt+*
- *Skaptørt +* for tekstiler som legges rett i skapet
- *Skaptørt* for tekstiler som kan krympe, f.eks. tekstiler laget av lett bomull eller jersey
- *Stryketørt +/Stryketørt* for tekstiler som skal strykes eller presses

Tørkestrinn HygieneDry

Tips: Hvis du har spesielle hygienekrav til tekstilene dine, velger du *HygieneDry*.

Tørkestrinnet *HygieneDry* brukes til å tørke over en lengre periode ved en konstant høy temperatur. Med denne temperaturholdetiden drepes mikroorganismer (f.eks. bakterier eller midd) og allergener i tekstilene reduseres.

Energi behovet til tørketrommelen er høyere, og programtiden er lengre.

Det hygieniske tørkeresultatet oppnås ikke.

Et program med valgt tørkestrinn *HygieneDry* må ikke avbrytes.

Det riktige tidsvalget

Du kan velge en viss tid for enkelte programmer, f.eks. i programmet *Lufing varm*.

Tips: Ikke velg den lengste tiden til å begynne med. Prøv deg frem til hvilken tid som egner seg best.

Innstillinger: Oversikt

* Følg anvisningene i displayet.

Generell ▶

Programvareoppdat. ▶

Språk ▶ *

Dato & klokkeslett ▶ *

Lysstyrke ▶ *

Signaler ▶ *

Signaltoner ▶

Signal programslutt ▶

Sikkerhet ▶

Elektronisk barnelås ▶

Konfigurer

Redigere

Slett

PIN-kode ▶

Bevegelsessensor ▶

Av

Nær

Fjern

Fabrikkinnstillinger ▶

Nullstill produkt

Nettverkstilkobling ▶

WiFi

Tilkobling ▶

Signalstyrke ▶

Hjemmenettverk ▶

IP-adresse ▶

Nullstill

Fjernstyring

Produktfunksjoner ▶

Memory

ComfortOpen

Antikrøll ▶

Antikrøll

Varighet ▶

0:30 → 2:00 t

Tørketrinn ▶

Automatic

Bomull

Lettstelt

Luftveiindikator ▶

Ømfintlig

Normal

Ikke-ømfintlig

Belysning ▶ *

Dørhåndtak

Avkjølingstemperatur ▶

Informasjon ▶

Programvare ▶ *

Central Control Unit ▶

Actor Sensor Units ▶

Juridisk informasjon ▶

Open Source-lisenser ▶

Forbruk ▶

Siste program ▶

Totalforbruk ▶

Driftstimer

Informasjon ▶

Fabrikkinnstillinger ▶

Tilpasse innstillinger

Generell

De befinner seg under ≡ ▶ ⚙ *Innstillinger* ▶ *Generell*.

Programvareoppdat.

De befinner seg under ≡ ▶ ⚙ *Innstillinger* ▶ *Generell* ▶ *Programvareoppdat.*

For å motta oppdateringer må en tilkobling til hjemmenettverket være fullført.

Du kan slå på denne funksjonen for å holde programvaren oppdatert med den nyeste Miele-utviklingen. Så snart en ny oppdatering er tilgjengelig, vises en melding i displayet.

Sikkerhet

Elektronisk barnelås

Befinner seg under ≡ ▶ ⚙ *Innstillinger* ▶ *Generell* ▶ *Sikkerhet* ▶ *Elektronisk barnelås*.

Den elektroniske barnesikringen beskytter mot uautorisert betjening.

- Konfigurer

Du blir bedt om å velge en inntastingsmetode for den elektroniske barnesikringen. Du må låse opp displayet hver gang du aktiverer den.

- Redigere

Dette menypunktet vises bare hvis du allerede har konfigurert den elektroniske barnesikringen. Du kan endre den valgte PIN-koden.

- Slett

Dette menypunktet vises bare hvis du allerede har konfigurert den elektroniske barnesikringen. Du kan slette den elektroniske barnesikringen. Det finnes ikke lenger noen beskyttelse mot uautorisert bruk.

Tips: Noter deg *PIN-kode*. Hvis du har glemt PIN-koden, er det bare serviceavdelingen som kan tilbakestille PIN-koden.

Bevegelsessensor

Befinner seg under ≡ ▶ ⚙ *Innstillinger* ▶ *Generell* ▶ *Bevegelsessensor*.

Bevegelsessensoren registrerer bevegelser innenfor et visst område. Du kan slå av bevegelsessensoren eller stille inn rekkevidden til bevegelsessensoren (*Nær* eller *Fjern*).

Fabrikkinnstillinger

Befinner seg under ≡ ▶ ⚙ *Innstillinger* ▶ *Generell* ▶ *Fabrikkinnstillinger*.

Du kan tilbakestille produktet til fabrikkinnstillingene.

Nettverkstilkobling

Befinner seg under ≡ *Meny* ▶ ⚙ *Innstillinger* ▶ *Nettverkstilkobling*.

Nettverkstilkoblingen gjør det mulig å betjene via Miele App eller eksterne stemmeassistenter, samt oppdatering av programvaren.

WiFi

Befinner seg under ≡ *Meny* ▶ ⚙ *Innstillinger* ▶ *Nettverkstilkobling*.

En tilkobling til hjemmenettverket er bare mulig hvis innstillingen *WiFi* er slått på.

Tilkobling

Befinner seg under ≡ ▶ ⚙ *Innstillinger* ▶ *Nettverkstilkobling* ▶ *Tilkobling*.

Du kan søke opp informasjon om hjemmenettverket ditt.

- *Signalstyrke*

Signalstyrken til det mottatte WiFi-signalet vises.

- *Hjemmenettverk*

Du kan sjekke kvaliteten på tilkoblingen til hjemmenettverket ditt.

- *IP-adresse*

IP-adressen vises.

- *Nullstill*

Hvis du tilbakestiller nettverksdataene, vil det ikke lenger være mulig å bruke Miele Appen eller eksterne stemmeassistenter og oppdatere programvaren. Du må koble deg til hjemmenettverket ditt på nytt.

Fjernstyring

Befinner seg under ≡ *Meny* ▶  *Innstillinger* ▶ *Nettverkstilkobling*.

Fjernstyring Betjening via Miele Appen eller eksterne stemmeassistenter er bare mulig hvis innstillingen er slått på.

Produktfunksjoner

Her finner du ulike innstillinger for tørkeprosessen.

Memory

Befinner seg under ≡ ▶  *Innstillinger* ▶ *Produktfunksjoner* ▶ *Memory*.

Tørketrommelen lagrer de sist valgte parameterne for et program (tørketrinn, noen tillegg) etter at programmet har startet.

Når programmet velges på nytt, viser tørketrommelen de lagrede parameterne.

ComfortOpen

Befinner seg under ≡ ▶  *Innstillinger* ▶ *Produktfunksjoner* ▶ *ComfortOpen*.

Tørketrommeldøren åpnes når antirøll er avsluttet eller programmet avbrytes.

Antirøll

Befinner seg under ≡ ▶  *Innstillinger* ▶ *Produktfunksjoner* ▶ *Antirøll*.

Antirøll reduserer rølldannelsen etter programslutt. Trommelen beveger seg midlertidig innenfor den valgte tidsperioden. Døren til tørketrommelen kan åpnes når som helst.

Tørketrinn

Befinner seg under ≡ ▶  *Innstillinger* ▶ *Produktfunksjoner* ▶ *Tørketrinn*.

Tørketrinnene for det valgte programmet kan justeres individuelt: Fra fuktigere (venstre) til tørrere (høyre), noe som påvirker programtiden og energiforbruket.

Luftveiindikator

Befinner seg under ≡ ▶  *Innstillinger* ▶ *Produktfunksjoner* ▶ *Luftveiindikator*.

Etter lang tids bruk lyser en melding ved programslutt for å informere deg om at lo må fjernes fra lofilteret og sokkefilteret. Avhengig av mengden lo som har samlet seg, kan følsomheten til denne påminnelsen stilles inn eller slås av: avhengig av hvilken mengde lo som er oppsamlet.

Tips: Hvis du synes at informasjonen for fjerning av lo lyser for ofte, selv om det ikke har samlet seg så mye lo, velger du Ikke-ømfintlig.

Avkjølingstemperatur

Befinner seg under ≡ ▶  *Innstillinger* ▶ *Produktfunksjoner* ▶ *Avkjølingstemperatur*.

For alle tørketrinnsprogrammer kan avkjølingstemperaturen endres i avkjølingsfasen før programslutt. Jo kjøligere temperatur som velges, desto lenger varer nedkjølingsfasen.

Tilpasse innstillinger

Informasjon

Juridisk informasjon

Befinner seg under ≡ *Meny* ▶ ⚙ *Innstillinger* ▶ *Informasjon* ▶ *Juridisk informasjon*.

Du kan lese av hvilke integrerte open source-komponenter som brukes i programvaren.

Open-Source-lisenser

Her kan du se informasjonen.

Opphavsretter og lisenser for betjenings- og styringsprogramvare

For betjening og styring av maskinen bruker Miele egen eller fremmed programvare, som ikke faller inn under såkalte Open Source-lisensvilkår.

Programvaren/programvarekomponentene er opphavsrettslig beskyttet.

Mieles og tredjeparts opphavsretter skal respekteres.

Dessuten inneholder den aktuelle maskinen også programvarekomponenter som distribueres under Open Source-lisensvilkår. Du kan hente frem de inkluderte Open Source-komponentene sammen med dertil hørende opphavsrettslige merknader, kopier av de respektive gjeldende lisensvilkårene samt eventuell annen informasjon om produktet under menypunktet *Innstillinger* | *Produktparameter* | *Rettslig informasjon* | *Open-Source-lisenser*. *Ansvars- og garantibestemmelsene* for Open Source-lisensvilkår som man finner der, vil kun gjelde overfor den respektive rettighetshaveren.

Forbruk

Befinner seg under ≡ ▶ ⚙ *Innstillinger* ▶ *Informasjon* ▶ *Forbruk*.

Visning av forbruket i kWh i løpet av det siste programmet eller tørketrommelens totale driftstid.

Driftstimer

Befinner seg under ≡ ▶ ⚙ *Innstillinger* ▶ *Informasjon*.

Du kan se antall driftstimer.

Service

Befinner seg under ≡ ▶ ⚙ *Innstillinger* ▶ *Service*.

Du kan stille inn om Mieles serviceavdeling skal ha tilgang til programvaren ved behov for service.

Remote Access

Serviceavdelingen kan få tilgang til programvaren via fjerntilgang.

Rengjøring av trommel og panel

⚠ Fare for elektrisk støt pga. nettspenning.

Tørketrommelen har fortsatt nettspenning selv om den er slått av. Trekk ut støpselet før rengjøring og stell.

⚠ Skader pga. vann som trenger inn.

Gjennom trykket fra en vannstråle kan det havne vann inni tørketrommelen og føre til skader på delene.

Ikke spyl tørketrommelen med en vannslange.

⚠ Skader pga. rengjøringsmidler.

Løsemiddelholdige rengjøringsmidler, skuremidler, glass- eller universalrengjøringsmidler kan skade kunststoffoverflater og andre deler.

Ikke bruk disse rengjøringsmidlene.

Rengjøringsanbefaling:

Foreta rengjøring 1–2 ganger i året og etter behov med en myk klut.

- Rengjør kabinettet og panelet med et mildt rengjøringsmiddel eller såpevann og tørk med en myk klut.
- Rengjør trommelen med et egnet rengjøringsmiddel for rustfritt stål om nødvendig.

Rengjøring av lofiltrene


Lo, som hovedsakelig dannes på tekstilene på grunn av slitasje under bruk eller ved vasking, løsner under tørking. Lofiltrene fanger opp loen.

Miljøbelastning grunnet feil avfalls- håndtering av lo.

For å unngå spredning av mikroplast i avløpssystemet skal ikke lo havne i avløpet.

Kast loen som er samlet opp av lofiltrene, i restavfallet.

Rengjøringsintervall

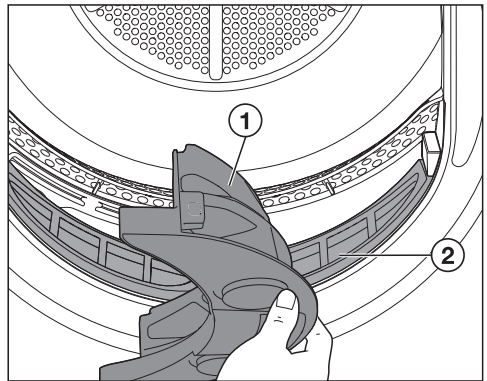

Rengjør begge lofiltrene ① og ② etter hvert tørkeprogram.

Forlengelse av programtiden på grunn av for mye lo.


Det kan oppstå en feil.

Rengjør lofiltrene etter tørking.

Rengjøring og stell

Ta ut det øvre lofilteret


- Åpne døren på tørketrommelen.

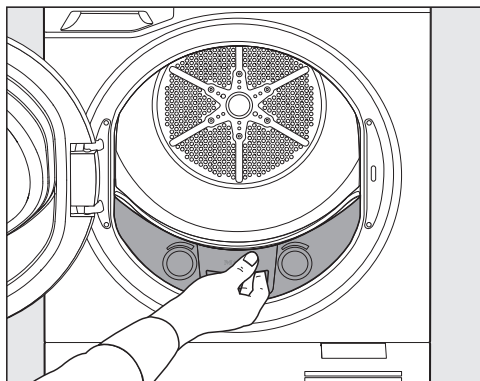


- Trekk ut lofilteret.

Fjern lo

Tips: Det dannes en ball av lo under fingrene når du fjerner den. Fjern resten av loen med loballen.

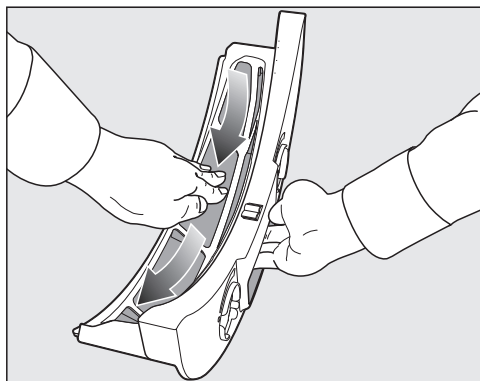

- Fjern loen.

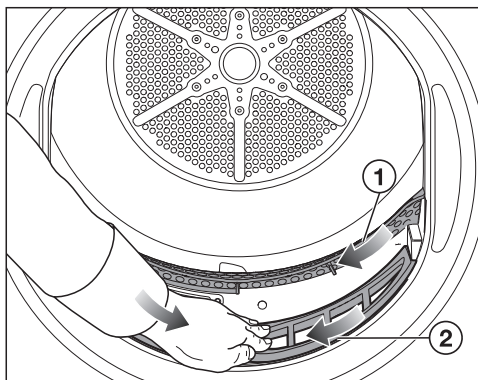

- Fjern lo ① med en klut.


- Fjern loen ②.

Tips: Alternativt kan du støvsuge med en sugebørste.

Hvis du bruker et fugemunnstykke, må det være uskadet. Sprekker eller rifter på fugemunnstykket kan føre til skader.


Rengjøre belysningen av duftampulene

En LED-lampe lyser opp FragranceDosholderne i lofilteret via en optisk fiber.

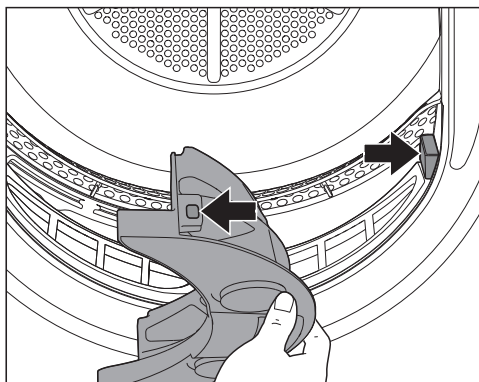

- Fjern rester med en klut (piler).

Sett inn det øvre lofilteret

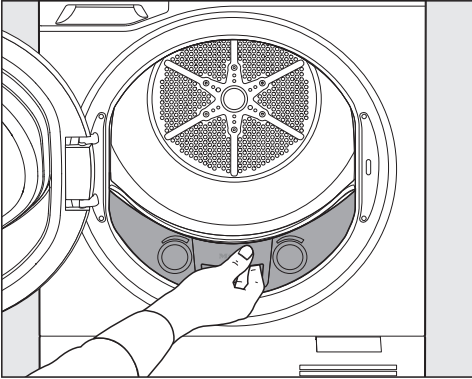

- Skyv inn lofilteret.
- Lukk døren til tørketrommelen.


Rengjøre restfuktighets-sensoren

Restfuktighetssensoren i tørketrommelen måler restfuktigheten i tøyet for optimale tørkeresultater.

Rengjøringsintervall

Rengjør sensoren for restfuktighet én eller to ganger i året med en myk klut.

Feil ved måling av restfuktighet.
Restfuktigheten er feil, fordi rester av vaskemidler danner en film på restfuktighetssensoren.
Rengjør restfuktighetssensoren.

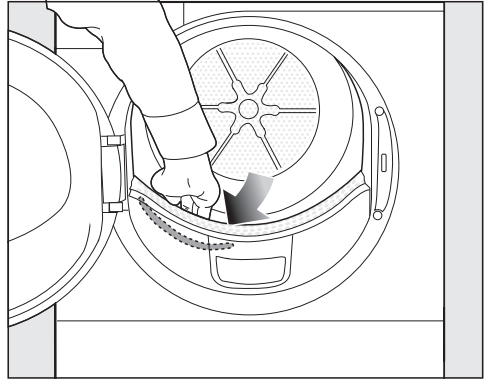

- Stikk hånden inn i trommelen til tørketrommelen.

I det fremre området, til venstre, kan du kjenne den lange, metalliske restfuktighetssensoren.

- Rengjør restfuktighetssensoren med en fuktig klut med litt såpevann.
- Tørk av med en myk klut.

Rengjøring og stell

Rengjøring av sokkelfilteret

Miljøbelastning grunnet feil avfalls-håndtering av lo.

For å unngå spredning av mikroplast i avløpssystemet skal ikke lo havne i avløpet.

Rengjør sokkelfilteret i et fat eller en bøtte for å samle opp rengjøringsvannet.


Rengjøringsintervall

Rengjør sokkelfilteret først når det vises en melding om dette i displayet, eller hvis programtiden har vært svært lang.

Sokkelfilteret må ikke rengjøres etter hvert tørkeprogram. Hyppige rengjøring bidrar til for tidlig slitasje.

Feil på grunn av tilstoppet sokkelfilter. Programtiden forlenges og programmet avbrytes eller det oppstår en feil. Rengjør sokkelfilteret.


Åpning av dekslet i sokkelen

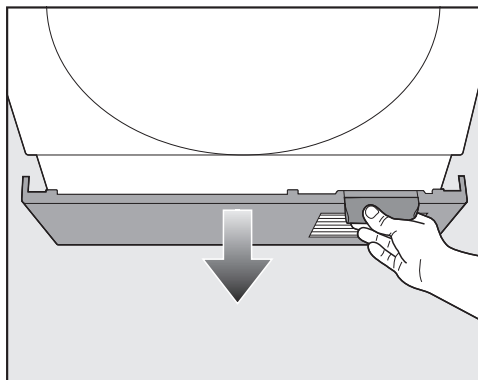


- Åpne dekslet i sokkelen.

Dekselet i sokkelen kan knekke av. Ikke plasser noe på det åpne dekslet i sokkelen.


Ta ut holderen med sokkelfilteret

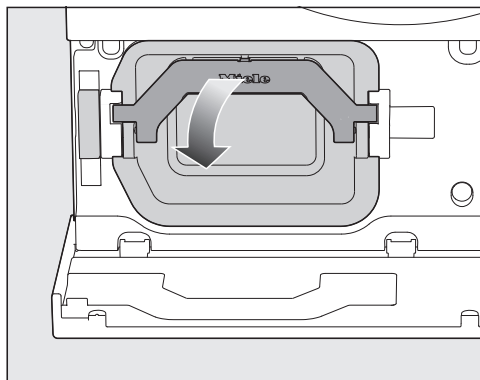

- Fell håndtaket nedover.

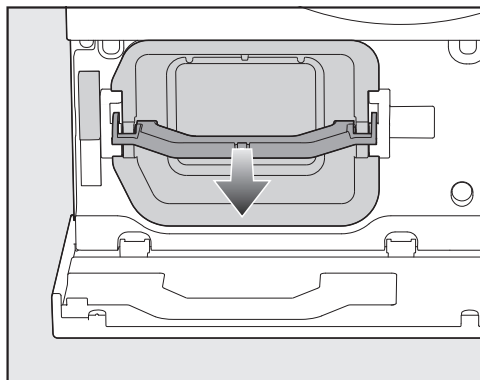


- Ta tak i håndtaket og trekk holderen fremover og ut.

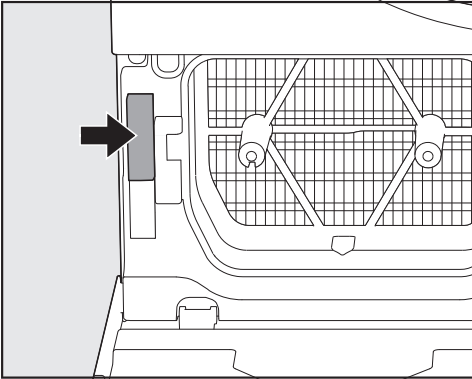

Et sikkerhetselement (pil) aktiveres når holderen trekkes ut. Sikkerhetselementet forhindrer at dekselet i sokkelen lukkes uten at holderen er satt inn. Sikkerhetselementet deaktiveres når holderen skyves inn.


Rengjøring av sokkelfilteret

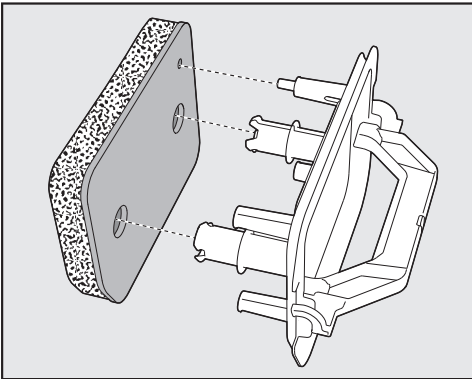

- Trekk sokkelfilteret av holderen.

For å samle opp rengjøringsvannet setter du et fat eller en bøtte under vannkranen.


- Vask sokkelfilteret grundig og forsiktig under rennende vann.

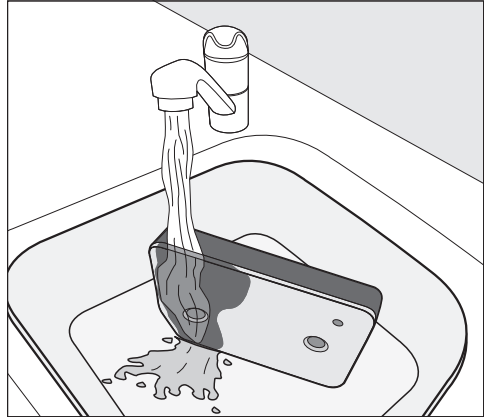

Tips: For at eventuelle rester på overflaten skal fjernes raskere lar du vannet renne loddrett over fronten av sokkelfilteret.

- Press vannet forsiktig ut av sokkelfilteret innimellom.

Tips: Legg sokkelfilteret flatt i fatet eller bøtten.

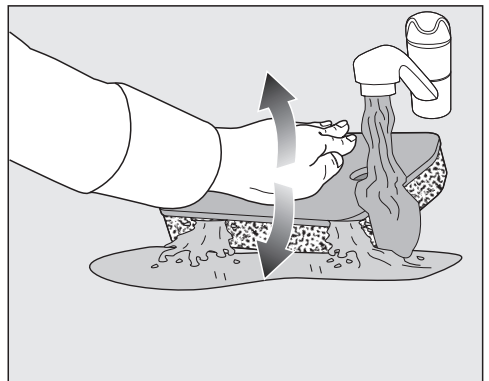

- For å løsne dyptliggende rester trykker du forsiktig på sokkelfilteret med flat hånd flere ganger.
- Skyll og vask hele sokkelfilteret helt til det ikke er synlige rester igjen.
- Klem forsiktig på sokkelfilteret med flat hånd til det ikke lenger drypper ut noe vann.


Rengjøring og stell

Tips: Plasser det fuktige sokkelfilteret mellom 2 håndklær for å absorbere vannet. Legg sokkelfilteret på en jevn overflate, og trykk det gjentatte ganger forsiktig med flat hånd. Da tørker lofilteret raskere.

Tømme rengjøringsvannet


- Hell innholdet i vaskevannsfatet eller bøtten gjennom et filter (f.eks. et kaffefilter) for å fange opp eventuelle partikler eller lo.
- Kast filteret i restavfallet.

Rengjøre holderen

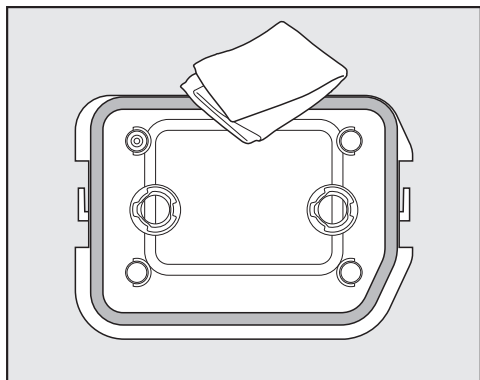

- Rengjør holderen med en fuktig klut med litt såpevann.
- Rengjør gummipakningen på holderen uten å skade den.
- Tørk av med en myk klut.

Rengjøre kantområdet foran varmeveksleren

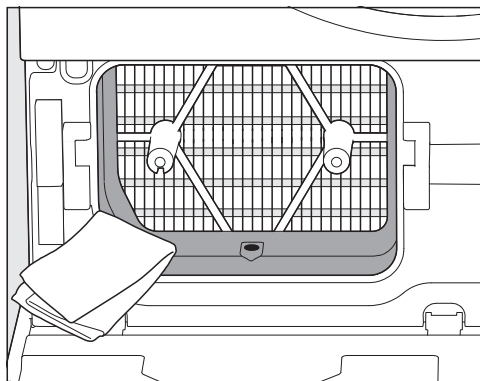


- Rengjør bare kantområdet av kunststoff og åpningen på høyre side av kantområdet.

Tips: Bruk en fuktig klut med litt såpevann.

- Tørk av med en myk klut.

Varmeveksleren (kjøleribbene) behøver vanligvis ikke rengjøres. Hvis det er synlige loansamlinger, se avsnittet «Kontroll av varmeveksleren» i kapitlet «Feilretting».


Innsetting av holder og sokkelfilter

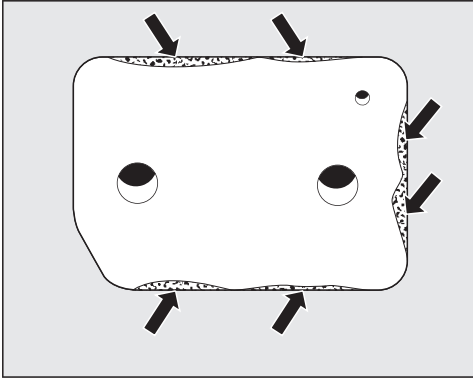

⚠ Skader pga. et ødelagt eller slitt sokkelfilter.

Varmeveksleren er tilstoppet og det kan oppstå skade.


Kontroller sokkelfilteret iht. avsnittet «Utskiftning av sokkelfilter» i kapitlet «Feilretting». Skift sokkelfilter når det er nødvendig.

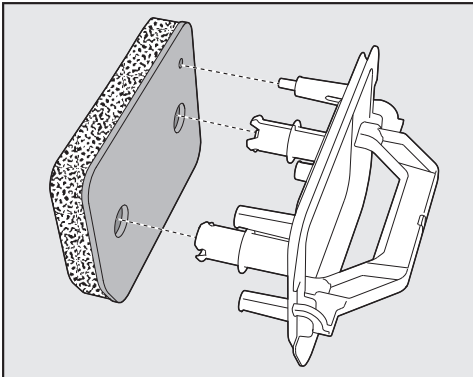

- Sett sokkelfilteret riktig vei inn på holderen.

⚠ Feilfunksjoner på grunn av et dryppende vått sokkelfilter.
Et dryppende vått sokkelfilter kan føre til funksjonsfeil under tørking.
Press vannet forsiktig ut av sokkelfilteret flere ganger.

- Skyv holderen på plass ved håndtaket.

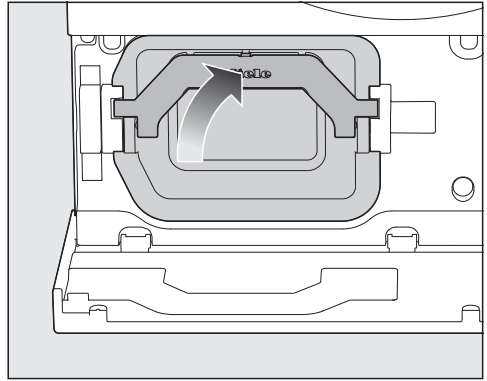


- Løft opp håndtaket.

⚠ Skade på grunn av manglende sokkelfilter.
Varmeveksleren er tilstoppet og det kan oppstå skade.
Tørketrommelen må kun brukes med sokkelfilter.

Rengjøring og stell

Lukke dekselet i sokkelen

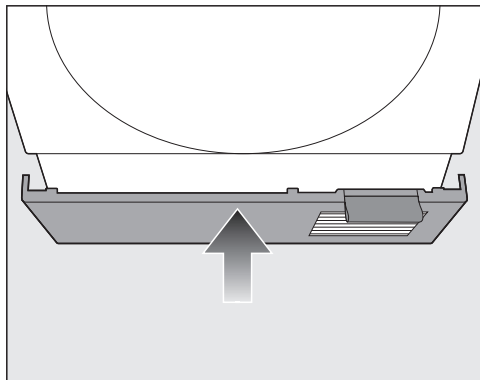


- Lukk dekselet i sokkelen.

Rengjøre gummipakningen på kondensbeholderen

Rengjøringsanbefaling:

Foreta rengjøring 1–2 ganger i året og etter behov.

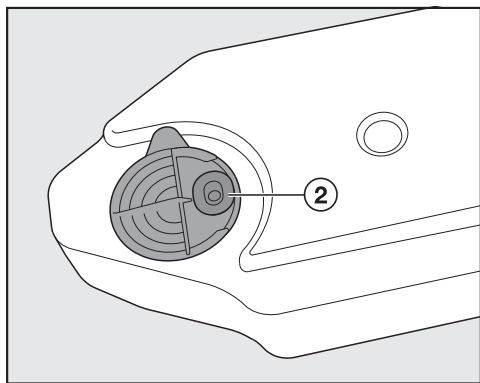

- Gni forsiktig av eventuelle rester fra gummipakningen ② på kondensbeholderen med en fuktig klut og litt såpevann.
- Kontroller at gummipakningen er presset riktig inn i sporet.

De fleste feil kan du rette på selv. I mange tilfeller kan du spare både tid og penger, siden du slipper å kontakte serviceavdelingen.

Besøk www.miele.no/support/customer-assistance for mer informasjon om hvordan du selv kan utbedre feil.



Feilmeldinger i displayet etter avbrutt program

Melding	Årsak og retting
Feil F. Slå av og på maskinen igjen Kontakt serviceavdelingen hvis feilen dukker opp på nytt.	Årsaken kan ikke fastslås umiddelbart. ■ For å slå av meldingen må du slå av tørketrommelen. ■ Slå på tørketrommelen. ■ Start et program. Kontakt Miele's serviceavdeling hvis feilen dukker opp på nytt.
Tøm beholderen eller kontroller avløpet.	Kondensbeholderen er full eller det er en knekk på avløpsslangen. ■ For å slå av meldingen må du slå av tørketrommelen og slå den på igjen etter kort tid. ■ Tøm kondensbeholderen. ■ Kontroller avløpsslangen. Det må ikke være knekk på avløpsslangen.

Feilretting

Melding	Årsak og retting
Feil F66 • luftveier Rengjør lo-og sokkel- filter. Kontroller varme- veksler og luftveier. Slå av og på maskinen. Hvis feilen ikke kan utbedres, kontakt service- avdelingen.	Lo eller rester av vaskemidler har tettet lofiltrene og sokkelfilteret. ■ For å slå av meldingen må du slå av tørketrommelen og slå den på igjen etter kort tid. ■ Rengjør lofiltrene og sokkelfilteret. – Se kapittelet «Rengjøring og stell», avsnittene «Rengjøring av lofiltrene» og «Rengjøring av sokkelfilteret». – Hvis lofiltrene er sterkt tilstoppet eller blokkerte, må lofiltrene rengjøres med vann og luftveiene rengjøres. Se kapittelet «Feilretting», avsnittet «Rengjøring av lofiltrene». ■ Dersom lofiltrene og/eller sokkelfilteret er skadet, deformert eller ikke lenger kan rengjøres, må det skiftes ut. Dersom feilmeldingen vises igjen etter rengjøringen, kan det skyldes årsakene nedenfor.
	Sokkelfilteret er satt inn mens det var vått. ■ Press vannet forsiktig ut av sokkelfilteret. ■ La sokkelfilteret lufttørke.
	Det er fortsatt rester i sokkelfilteret som ikke ble fjernet. ■ Kontroller sokkelfilteret. Se kapittelet «Feilretting», avsnittet «Tegn på slitasje på sokkelfilteret». ■ Du kan regenerere sokkelfilteret i vaskemaskinen. Se kapittelet «Feilretting», avsnittet «Regenerering av sokkelfilteret».
	Varmeveksleren er tilstoppet. ■ Kontroller varmeveksleren. Se kapittelet «Feilretting», avsnittet «Kontroll av varmeveksleren».

Informasjon i displayet

Melding	Årsak og retting
Rengjør lo- og sokkel-filteret	Tørketrommelen arbeider hverken optimalt eller økonomisk. Mulige årsaker kan være at funksjonen er påvirket av lo eller rester av vaskemiddel. ■ Rengjør lofiltrene og sokkelfilteret. – Se kapittelet «Rengjøring og stell», avsnittene «Rengjøring av lofiltrene» og «Rengjøring av sokkelfilteret». Du kan selv påvirke belysningen av indikatoren. ■ Følg beskrivelsen i kapittelet «Tilpasse innstillinger», avsnittet «Luftveier».
Komfortkjøling	Tekstilene avkjøles til ønsket temperatur ved programslutt.
Komfortkjøling/Slutt	Tekstilene blir ytterligere avkjølt. ■ Du kan ta ut tøyet og spre det utover, eller la det avkjøle seg i tørketrommelen.
Tørketrinn endret	Det tidligere valgte tørketrinnet kan ikke kombineres med dette tillegget. Neste mulige tørketrinn velges automatisk.
Fyll kondensbeholderen	Kondensbeholderen er tom. Det er ikke nok kondensvann tilgjengelig for SteamCare. ■ Fyll kondensbeholderen minst til merket —min—.
Åpne og lukk døren	Når du har valgt et program med SteamCare, blir du bedt om å legge i tøy. ■ Legg tøyet inn i trommelen.

Tørkeprogrammet varer lenge

Problem	Årsak og retting
Tørkeprogrammet varer svært lenge.	Det kan være ulike årsaker. ■ Slå av tørketrommelen. ■ Kryss av for alle årsakene som er oppført nedenfor. ■ Slå på tørketrommelen igjen etter testen.
	Oppstillingsrommet er for varmt. ■ Luft grundig.
	Trommelen er for full.

Feilretting

Problem	Årsak og retting
	■ Ta ut en del av tøyet.
	Åpningen for kjøleluft i sokkelens deksel og spalten mellom tørketrommelens underside og gulvet er blokkert. ■ Fjern tøykurven eller andre gjenstander.
	Tekstilene er for våte etter vask. ■ Velg en høyere sentrifugehastighet når du vasker.
	Rester av vaskemidler, hår og fint lo kan forårsake blokkeringer. ■ Rengjør lofilteret under rennende vann. ■ Kontroller den øvre luftføringen. ■ Rengjør sokkelfilteret under rennende vann. ■ Fjern eventuelt synlig lo fra varmeveksleren med støvsuger og sugebørste.
	Rengjøringsinstruksjonene ovenfor finner du i kapitlet «Feilretting».

Dårlig tørkeresultat

Problem	Årsak og retting
Syntetiske tekstiler er statisk ladet.	Syntetisk materiale har en tendens til å bygge opp statiske ladninger i tørketrommelen. ■ For å redusere statisk elektrisitet bruker du tøy-mykner i vaskemaskinens siste skylling.

Problem	Årsak og retting
Tekstilene er fortsatt fuktige.	Trommelen er for full eller tekstilene har viklet seg sammen. ■ Rist opp tekstilene og ta ut noen av dem.
	Tekstilmengden bestod av forskjellige tekstiler. ■ Ertetørk med <i>Lufting varm</i> . ■ Tørk lignende tekstiler sammen i fremtiden.
	Det valgte tørkettrinnet oppfyller ikke forventningene. ■ Velg et annet tørkettrinn. ■ Du kan stille inn restfuktigheten i noen tørkettrinns, så tekstilene blir tørrere eller våtere. Se mer om dette i kapittel «Tilpasse innstillinger», avsnitt «Tørkettrinn».
	På grunn av metallglidelåser blir ikke tekstilenes fuktighetsgrad målt nøyaktig. ■ Åpne glidelåser heretter. ■ Hvis problemet dukker opp igjen, tørker du disse tekstilene i programmet <i>Lufting varm</i> .
Tekstilene er ikke tørket godt nok med <i>DryCare 40</i>.	Oppstillingsrommet er for varmt. Derfor ble <i>DryCare</i> -prosessen avsluttet tidligere. ■ Luft grundig. ■ For å tørke tøyet ferdig velger du <i>Lufting varm</i> og <i>DryCare 40</i> .
Lo frigjøres fra tekstiler under tørking.	Slitasje under bruk og i noen tilfeller under vask fører til at lo frigjøres fra plaggene. Dette blir værende på tekstilene etter vask. Belastningen i tørketrommelen er ganske lav. ■ Se kapittelet «Rengjøring og stell», avsnittet «Rengjøring av lofilter».

Lyder og lukter

Problem	Årsak og retting
Man kan høre brummende lyder.	Du kan høre lydene fra kompressoren (varmepumpe) eller fra <i>SteamCare</i> -pumpen. ■ Det er ikke nødvendig å gjøre noe.
	Surrende og brummende lyder under tørking er ikke en feil.

Feilretting

Problem	Årsak og retting
Tekststiler eller fjærfylte puter lukter ubehagelig.	Lukt oppstår på grunn av fjærenes naturlige egenskaper eller fettrester. Tekstilene ble vasket med for lite vaskemiddel. ■ Bruk <i>FragranceDos</i>. ■ Luft putene utenfor tørketrommelen. ■ Vask tekstilene i vaskemaskinen med tilstrekkelig vaskemiddel.

Andre problemer

Problem	Årsak og retting
Tørketrommelen slår seg ikke på.	Tørketrommelen har ikke strøm. ■ Undersøk om støpselet er satt inn. ■ Kontroller om sikringen er i orden.
	Funksjonen MotionReact er slått av. Sensoren til MotionReact reagerer ikke. ■ Berør sensortasten  og slå på tørketrommelen. ■ Kontroller MotionReact-innstillingene i innstillingene. ■ Kontroller sensoren til MotionReact ved å nærme deg tørketrommelen forfra.
Tørketrommelen er slått av etter programslutt.	Denne tørketrommelen slår seg av automatisk. Det er ingen feil, men en normal funksjon.
Det er ikke mulig å starte noen programmer.	Årsaken kan ikke fastslås umiddelbart. ■ Undersøk om støpselet er satt inn. ■ Kontroller om tørketrommelen er slått på. ■ Kontroller at døren til tørketrommelen er lukket. ■ Kontroller sikringene i husinstallasjonen. Kanskje det var strømbrydd? Når strømforsyningen kommer tilbake, starter et allerede igangsatt program automatisk.
Tørkeprogrammet er i gang og displayet er mørkt.	Displayet kobler seg automatisk ut for å spare energi (standby). Under antikrøllfasen roterer trommelen fra tid til annen. ■ Trykk på displayet for å avslutte standby.

Problem	Årsak og retting
Lofilterne er synlig tilstoppet eller blokkert.	Rester av vaskemidler kan forårsake avleiringer og tette lofilter. ■ Rengjør lofilteret under rennende vann. Se kapittelet «Feilretting», avsnittet «Rengjøring av lofiltrene».
	Overdosering av vaskemiddel eller dårlige resultater under vask er årsaken til avleiringer i lofilteret. ■ Sjekk doseringen av vaskemiddelet neste gang du vasker tøyet. Bruk litt mindre vaskemiddel hvis mulig.
Tørkeprogrammet avbrytes etter at sokkelfilteret er rengjort.	Sokkelfilteret ble satt inn vått. ■ Fjern sokkelfilteret og tørk sokkelfilteret med lette trykk mellom 2 håndklær.
	Sokkelfilteret er svært tilstoppet. Hvis programmet avbrytes igjen selv om sokkelfilteret er tørt, anbefaler vi at du regenererer det i vaskemaskinen. ■ Kontroller først alle tiltak som beskrevet i kapittelet «Feilretting», avsnittet «Regenerering av sokkelfilteret».
Etter at du har fjernet sokkelfilteret, kan du se at det har samlet seg kondensvann.	Avløpet for kondensvann er blokkert. ■ Rengjør avløpet. Se kapittel «Feilretting», avsnitt «Rengjøring av kondensavløp»
Sprøytestrålen til SteamCare er utilstrekkelig eller uteblir.	Lofilteret i kondensbeholderen er tilstoppet. ■ Rengjør lofilteret i kondensbeholderen. Se kapittelet «Feilretting», avsnittet «Rengjøring av lofilter i kondensbeholderen».
	Det er kraftige kalkavleiringer på dysen i døråpningen. ■ Skift ut dysen. Se kapittelet «Feilretting», avsnittet «Utbedring av dysen til SteamCare». ■ Du kan fylle på destillert vann, som fås kjøpt i handelen. Ikke fyll kranvann. Kranvann fører til kalkavleiringer.

Feilretting

Problem	Årsak og retting
Trommelbelysningen lyser ikke.	Trommelbelysningen slår seg av automatisk etter en stund og etter programstart (energisparing). ■ Slå tørketrommelen av og på igjen. ■ Åpne døren til tørketrommelen for å slå på trommelbelysningen.
	Trommelbelysningen er defekt. Trommelbelysningen er utviklet for en lang holdbarhet og må normalt ikke skiftes ut. ■ Ta kontakt med Miele's serviceavdeling dersom trommelbelysningen fremdeles ikke lyser, til tross for alle forsøkene. En defekt trommelbelysning kan bare byttes av Miele's serviceavdeling.
Belysningen av duft-ampullen lyser ikke tilstrekkelig.	Lysstyrken endres ved å justere duftintensiteten. Hvis lysstyrken nesten ikke endrer seg, er belysningen til duftampullen tilsmusset. ■ Rengjør belysningen av duftflakongen. Se kapittelet «Rengjøring og stell», avsnittet «Rengjøring av lo-filtrene».

Tegn på slitasje på sokkelfilteret

Hvis sokkelfilteret viser tegn på slitasje, må det skiftes ut.


⚠ Skader pga. et slitt sokkelfilter. Varmeveksleren er tilstoppet og det kan oppstå skade. Hvis du før eller etter rengjøring gjenkjenner spor av slitasje som beskrevet her, må du skifte sokkelfilteret (ekstrautstyr).

Det kan være tegn på slitasje på sokkelfilteret:


1. Unøyaktigheter og deformasjoner
 - Bytte er nødvendig.
2. Sprekker, rifter, fordypninger
 - Bytte er nødvendig.
3. Misfarging på sidekantene og på sokkelfilteret
 - Regenerering i vaskemaskin er mulig.

Unøyaktigheter og deformasjoner

Unøyaktigheter i passform og deformasjoner er tydelige tegn på slitasje. Resultatet er at kantene på sokkelfilteret i tørketrommelen ikke er plassert riktig lenger.

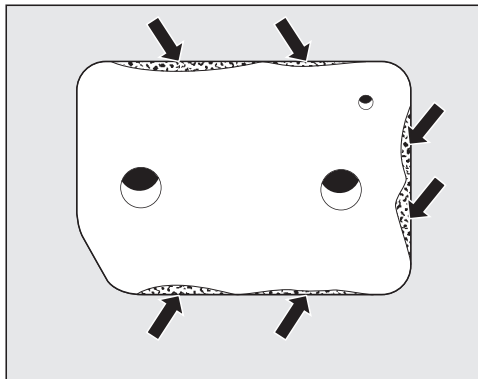

Unøyaktigheter i passformen kan sees på sidekantene.

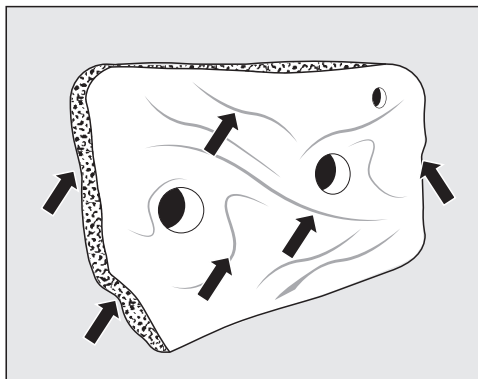


Deformasjoner kan ses på sidekantene og på hele sokkelfilteret.

Tips: Du må bytte ut sokkelfilteret.

Feilretting

Sprekker, rifter, fordypninger

Sprekker og riss er tydelige tegn på slitasje.

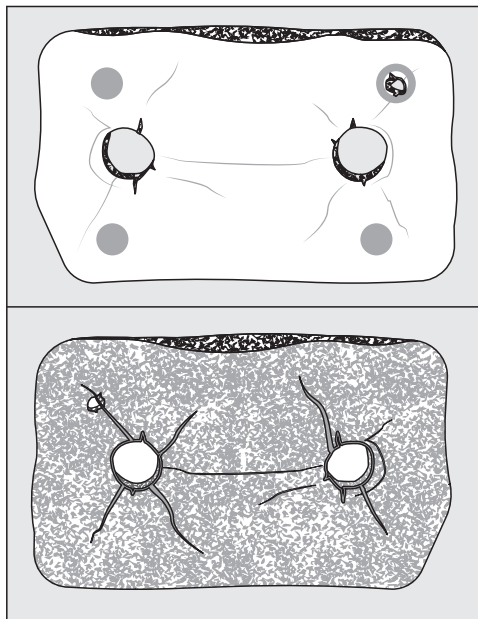


Sprekker, riss og fordypninger kan ses på forsiden og baksiden.

Tips: Du må bytte ut sokkelfilteret.

Misfarging på sidekantene og på sokkelfilteret

Misfarging er rester av fibre og vaskestoffer. I ekstreme tilfeller danner restene hardnakkede avleiringer, og sokkelfilteret kan bli tett.

Selv om sokkelfilteret ser feilfritt ut, kan det forekomme unøyaktigheter på sokkelfilteret på grunn av rester. Andre rester kan blåses forbi sidekantene og inn i varmeveksleren.

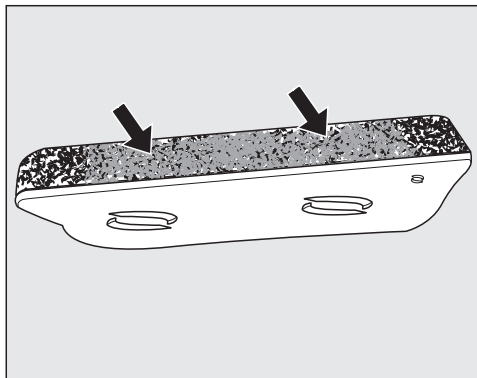

Misfarging og avleiringer er særlig synlige på sidekantene.

Tips: Regenerer sokkelfilteret i vaskemaskinen. Hvis regenereringen ikke fører til et bedre resultat, må du bytte ut sokkelfilteret.

Tips: Du kan redusere blokkeringer og avleiringer på sokkelfilteret. For mye rester indikerer en overdosering av vaskemiddel i vaskemaskinen eller et dårlig vaskeresultat. Kontroller vaskemiddeldoseringen ved neste tøyvask. Bruk litt mindre vaskemiddel hvis mulig. I ekstreme tilfeller bør du velge en Ekstra skylling.

Regenerering av sokkelfilteret

Tips: For å rengjøre et tilstoppet sokkel-filter kan du regenerere sokkelfilteret i vaskemaskinen.


Kontroller først sokkelfilteret for tegn på slitasje. Se kapittelet «Feilretting», avsnittet «Tegn på slitasje på sokkel-filteret». Hvis du er i tvil, bytt ut sokkelfilteret.

Tips: Du kan regenerere ett eller flere skitne sokkelfiltre i vaskemaskinen.

- Regenerer sokkelfilteret separat uten tekstiler og uten vaskemiddel.
- Velg et kort vaskeprogram med en temperatur på maks. 40 °C og en sentrifugehastighet på maks. 600 o/min.

Etter sentrifugering kan du sette sokkel-filteret inn i tørketrommelen.

Rengjøring av avløpet for kondensvann

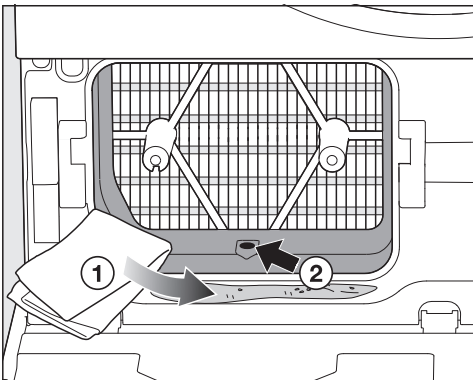

- Tørk over med en myk klut ①.
- Fjern eventuelt lo fra avløpet ② med for eksempel en tannpirker eller bomullspinne.

Kontroll av varmeveksler

Varmeveksleren kan bli blokkert hvis sokkelfilteret viser tegn på slitasje.

⚠ Fare for personskader på grunn av skarpe kanter på kjøleribbene. Du kan skjære deg. Ikke berør kjøleribbene med hendene.


- Kontroller om det har samlet seg lo der.

Eksisterende, synlig lo må fjernes.

⚠ Skader på grunn av bøyde kjøle-ribber.

Hvis kjøleribbene er skadet eller bøyd, kan det oppstå en feil.

Rengjør kjøleribbene forsiktig med støvsuger og sugebørste.

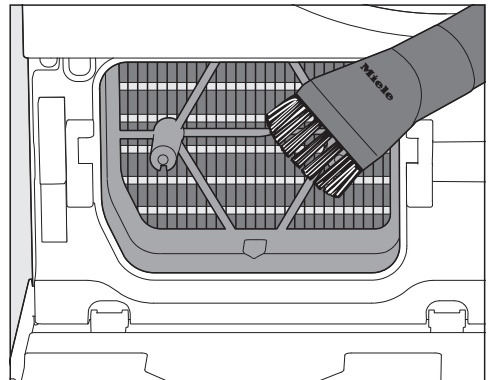

- Beveg sugebørsten forsiktig og uten trykk over kjøleribbene til varmeveksleren.

Feilretting

Rengjøring av lofilteret med vann

Rengjør lofilteret under rennende vann


- hvis programtiden har blitt betydelig lenger.
- hvis lofiltrene er synlig tilstoppet/blokkert.

- For å unngå spredning av mikroplast i avløpssystemet, må du først tørke av eller støvsuge bort lo.
- Skyll lofiltrene med rennende varmt vann.
- Rengjør lofiltrenes glatte kunststoff-overflater med en fuktig klut og litt såpevann.
- Rist vannet grundig ut av lofiltrene.

Tips: Tørk forsiktig over med en myk klut.

Ta ut det øvre lofilteret

- Åpne døren på tørketrommelen.

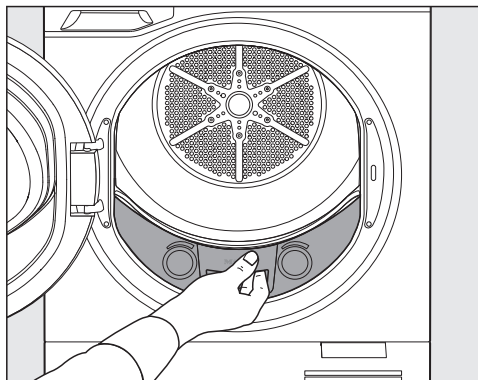


- Trekk ut lofilteret.


Ta ut det nedre lofilteret

Fjern lofilteret bare når det er nødvendig.

Test hvilket av følgende alternativer som passer best for deg når du skal ta det ut.

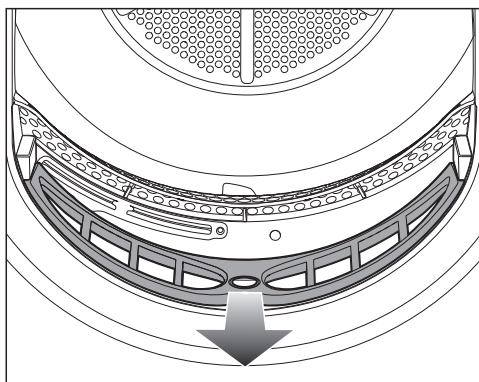

- Plasser tommelen i fordypningen i midten.

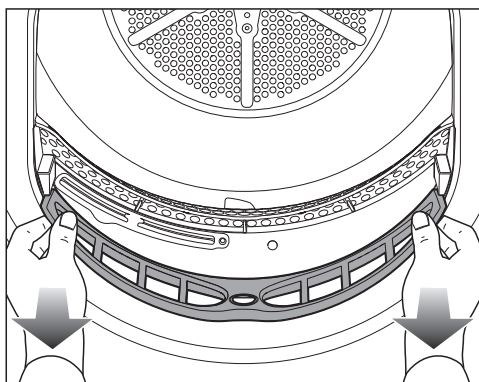


- Eller plasser tomlene på venstre og høyre side.
- Trekk ut lofilteret.

Kontroll av luftveiene

Kontroller luftveiene med jevne mellomrom.

En stor loansamling er et tegn på at lofiltrene er skadet.


Tørketiden kan forlenges, og tørketrommelen kan bli skadet.
Bytt ut lofiltrene hvis de er skadet.

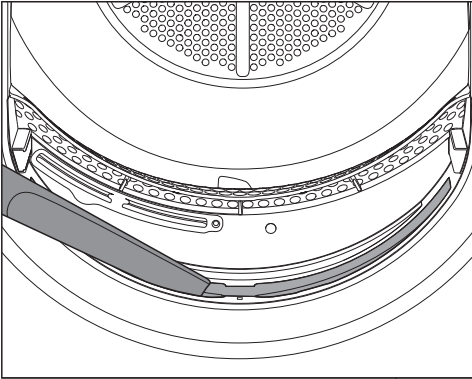

- Støvsug synlige ansamlinger av lo med et langt fugemunnstykke.


Tips: Lo som sitter fast, kan fjernes med en fuktig klut med litt såpevann. Tørk av med en myk klut.

Sett inn nedre lofilter

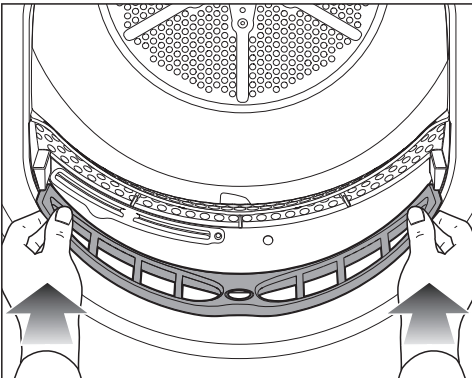

- Skyv inn lofilteret.

Sett inn det øvre lofilteret

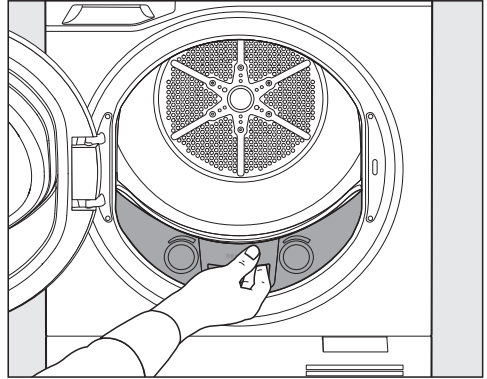

- Skyv inn lofilteret.
- Lukk døren til tørketrommelen.

⚠ Skader på grunn av ødelagte lofiltre.

Varmeveksleren er tilstoppet og det kan oppstå skade.

Kontroller lofiltrene regelmessig. Skift ut lofiltrene hvis de er defekte.

Feilfunksjoner på grunn av våte lofiltre.

Hvis lofiltrene er våte, kan det oppstå funksjonsfeil under tørkingen.

Tørk forsiktig av lofiltrene.

Rengjøring av lofilteret i kondensbeholderen

Hvis dampstrålen uteblir, kan lofilteret i kondensbeholderen være blokkert.


Feilretting

Trekk ut kondensbeholderen

⚠ Skader på tørketrommeldøren og kondensbeholderen.


Det kan oppstå skader og riper.

Lukk først døren til tørketrommelen og trekk deretter ut kondensbeholderen.

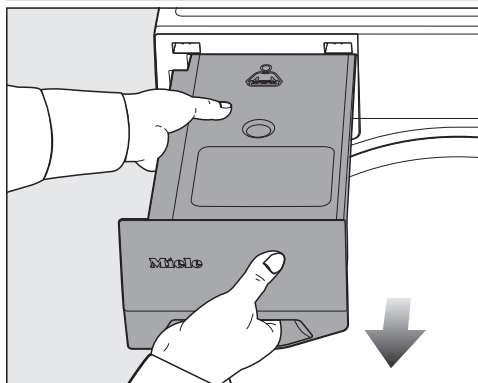


- Hold kondensbeholderen i midten av håndtaket i betjeningspanelet og trekk den ut.
- Bær kondensbeholderen vannrett for å forhindre at kondensvann lekker ut.

Rengjøring av filterpluggen

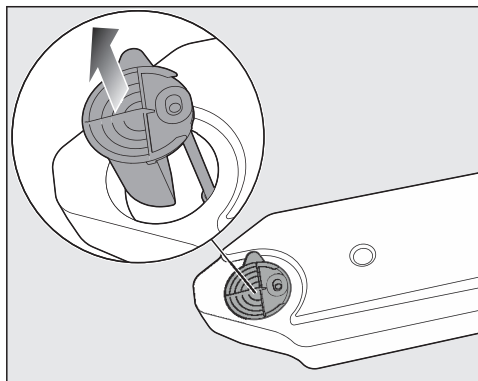

- Plasser fingeren under tappen på siden av helletuten.
- Trekk ut helletuten.

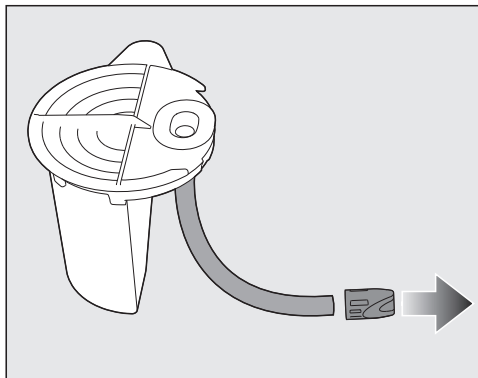

- Hold slangen godt fast.

Slangen kan løsne.
Ikke dra i slangen.


- Trekk filterpluggen av slangeenden med den andre hånden.
- Skyll filterpluggen med en vannstråle til loen er forsvunnet.
- Sett den rengjorte filterpluggen på slangeenden.
- Sett helletuten på riktig vei i åpningen på kondensbeholderen, og la slangen gli tilbake i kondensbeholderen.

Bytte ut dysen til SteamCare

Hvis dampstrålen uteblir, kan det hende at dysen til SteamCare er blokkert.

Tips: Dysen til SteamCare (ekstra tilbehør) må skiftes ut når den ikke lenger fungerer som den skal. Utskiftningen krever et spesialverktøy, som følger med den nye dysen.

SteamCare-dysen befinner seg øverst til venstre i påfyllingsåpningen.

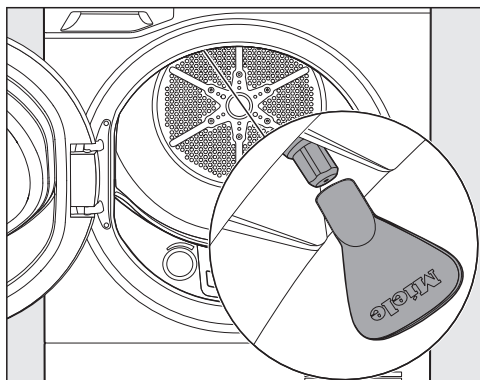

- Sett verktøyet på dysen.

⚠ Skader ved bruk av feil verktøy.
Dysen og tørketrommelen kan bli skadet.
Bruk kun vedlagte verktøy og ingen andre verktøy.

- For å skru av dysen må du vri verktøyet mot klokken.
- Sett den nye dysen inn i verktøyet.
- Skru dysen ordentlig fast ved å vri verktøyet med klokken for hånd.

Tørketrommelen må ikke brukes uten en SteamCare-dyse.
Det kan ikke lenger garanteres at den fungerer som den skal.

Serviceavdeling

På www.miele.no/service finner du informasjon om hvordan du kan rette feil og om Miele reservedeler.

Kontakt ved feil


Hvis det oppstår feil som du ikke kan rette på selv, kontakt en Miele-forhandler eller Miele serviceavdeling.

Mieles serviceavdeling kan du kontakte online på www.miele.no/husholdning/service.

Kontaktinformasjonen til Miele serviceavdeling finner du på slutten av dette dokumentet.

Serviceavdelingen trenger modellbetegnelse og serienummer (Fabr./SN/ Nr.). Begge opplysningene finner du på typeskiltet.

Typeskiltet finner du når du åpner døren til tørketrommelen:

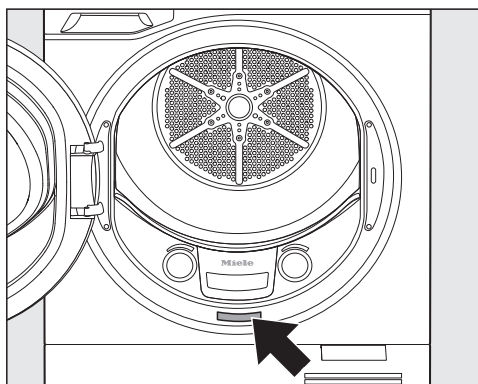

EPREL-database

Du finner informasjon om energimerking og krav til økodesign i den europeiske produkt databasen (EPREL). Under følgende lenke

<https://eprel.ec.europa.eu/> finner du produkt databasen. Her blir du bedt om å legge inn modellbetegnelsen.

Modellbetegnelsen finner du på typeskiltet.



Garanti

Garantitiden er 2 år.

Nærmere opplysninger finner du i de vedlagte garantibetingelsene.


Ekstra utstyr

I Miele nettbutikk, hos Miele serviceavdeling eller hos din Miele-forhandler kan du få produkter som er spesielt utviklet for tørketrommelen, f.eks. duftampuller, tørkekurver og tilbehør.

Du får tilgang til Miele nettbutikk via følgende QR-kode:



Bakside

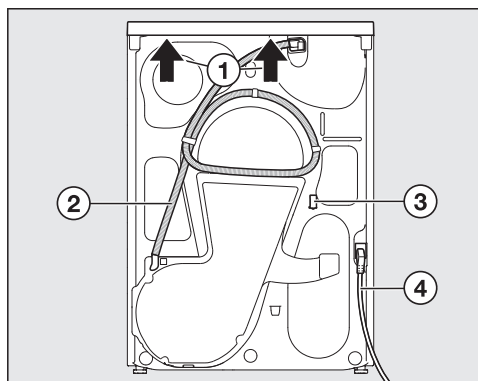


- ① Dekselfremspring med gripemuligheter for transport
- ② Avløpsslange for kondensvannet
- ③ Krok for å vikle opp tilkoblingsledningen ved transport
- ④ Nettkabel

Transport av tørketrommelen

⚠ Skader på personer og materiell som følge av feil transport.

Hvis tørketrommelen velter, kan du skade deg og det kan oppstå materielle skader.

Sørg for at tørketrommelen står støtt under transport.

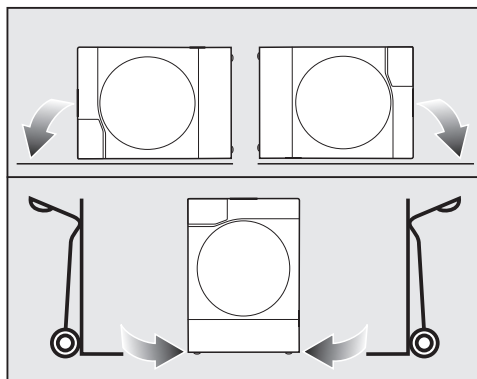

■ Transporter tørketrommelen kun med venstre eller høyre sidevegg:

- liggende (f.eks. i en bil) eller
- stående mot en sekketralle

Transport av tørketrommelen til oppstillingsflaten

■ Tørketrommelen må bæres i de fremre skruføttene og det bakre deksselfremspringet.


Tøm kondensvann før flytting

Det kan renne ut kondensvann fra tørketrommelen under transport (f.eks. ved flytting).

■ For å fjerne kondensvann må du starte et vilkårlig program før transport.


Installasjon

Oppretting av tørketrommelen

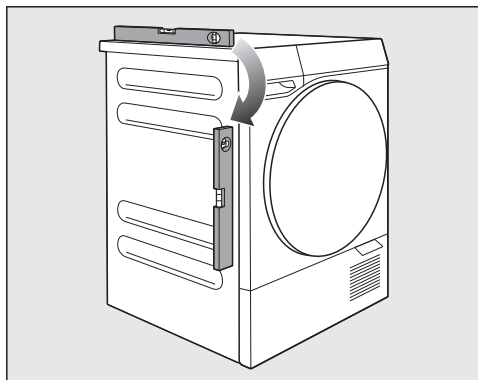

Tørketrommelen må stå loddrett for å virke perfekt.

Ved hjelp av skruftøttene på tørketrommelen kan du utligne ujevne gulv.

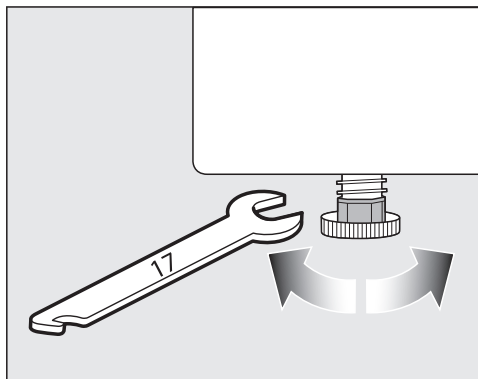

- Skruftøttene på tørketrommelen dreies med en flat fastnøkkel eller for hånd.

Ytterligere krav til installasjonsstedet

Romdører og møbeldører

⚠ Fare hvis døren til tørketrommelen ikke kan åpnes helt. Sikker drift av tørketrommelen er ellers ikke garantert.

Tørketrommelen må ikke installeres på steder der dører hindrer at døren på tørketrommelen kan åpnes helt. I svingområdet til døren på tørketrommelen må det ikke installeres låsbare dører, skyvedører eller møbeldører som slår motsatt vei.

Tilgjengelighet til stikkontakt

⚠ Fare for elektrisk støt. Det kan oppstå personskader og materielle skader. Stikkontakten må være fritt tilgjengelig slik at tørketrommelen raskt kan kobles fra strømnettet om nødvendig.

Forebyggende tiltak mot brann



⚠ Brannfare og eksplosjonsfare ved skade på tørketrommelen. Kjølemiddelet er brennbart og eksplosivt. Det må ikke foretas endringer på tørketrommelen. Sørg for at tørketrommelen ikke blir skadet.

Dersom tørketrommelen er skadet, følg disse henvisningene:

- Unngå åpen ild og gnisttennere.
- Koble tørketrommelen fra strømnettet.

- Oppstillingsrommet til tørketrommelen må gjennomluftes.
- Ta kontakt med Miele's service-avdeling.

Ventilasjon for tørketrommelen

Under drift genererer tørketrommelen varme, som må ledes bort. Sørg derfor for tilstrekkelig utluftning av rommet (f.eks. ved å åpne et vindu).

 Feil på grunn av utilstrekkelig luftkjøling av tørketrommelen.

Tørketiden og energibehovet til tørketrommelen øker, og programmet kan bli avbrutt.

Åpningen for kjøleluft i sokkeldekselet må ikke tildekkes, f.eks. av en skitten tøyskurv.

Luftspalten mellom undersiden av tørketrommelen og gulvet må ikke reduseres av sokkellister, høyflossede tepper og lignende ting.

Unngå overdreven varmedannelse

Du kan redusere overdreven varmedannelse ved å iverksette visse tiltak.

- Skru skruføttene på tørketrommelen litt ut, slik at avstanden mellom gulvet og undersiden av tørketrommelen er minst 20 mm.
- Skjær av/fjern en ev. gjennomgående møbelsokkel i området hvor tørketrommelen er plassert.
- Ved innbygging i et skap må du lage åpninger i skapet (installer ventilasjonsgitter).

Kan installeres under benk eller i skap

Tørketrommelen kan skyves inn under en benkeplate (min. 850 mm høy innbyggingsnisje). Innbygging i et skap er også mulig. Tørketiden kan forlenges ved innbygging.

Det er ikke mulig å demontere topplaten.

 Feil på grunn av blokkert lufting.

Tørketiden og energibehovet til tørketrommelen øker, og programmet kan bli avbrutt.

Unngå overdreven varmedannelse ved å lede bort varmen på en målrettet måte.

Installasjon

Vask/tørk-søyle

Denne tørketrommelen kan settes opp med en Miele vaskemaskin som vask/tørk-søyle. Et mellomomsats er tilgjengelig som tilbehør hos din Miele-forhandler eller Miele's serviceavdeling.

Kun den nødvendige Miele vask/tørk-mellomsatsen kan brukes.

Ved oppstilling i en søyle fungerer ikke bevegelsessensoren (MotionReact) i tørketrommelen, eller den fungerer kun i begrenset grad. Det er ingen feil.

Sokkel


En sokkel med skuff er tilgjengelig som ekstrautstyr hos din Miele-forhandler eller Miele's serviceavdeling.

Ekstern tilkobling for kondensvann

Gjøre klar avløpsslangen

⚠ Skade på avløpsslangen pga. ikke forskriftsmessig håndtering. Avløpsslangen kan bli skadet og kondensvannet renner ut. Ikke trekk i avløpsslangen, ikke strekk den og sørg for at det ikke er knekk på den.

Sett en beholder klar. Det er en liten mengde vann i avløpsslangen fra den siste testen hos Miele.

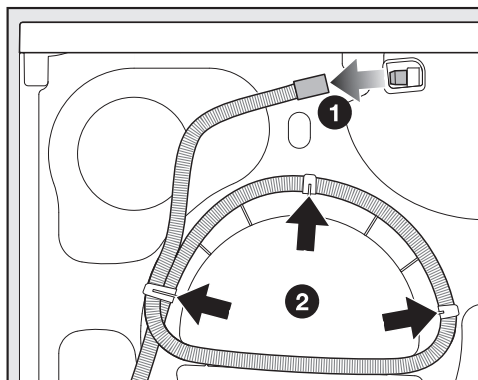

- ❶ Trekk av avløpsslangen.
- ❷ Trekk avløpsslangen ut av holderne.
- Trekk ut avløpsslangen.
- La restvannet renne ned i en beholder.


Slangelengde:	1,49 m
Pumpehøyde, maks.:	1,00 m
Pumpelengde, maks.:	4,00 m

Ekstrautstyr for avløp

Tilbehøret får du kjøpt hos Miele-forhandlerne eller Miele's delelager.

Tilbehør til avløp

Tips: Du kan kjøpe ekstra tilbehør for forlenging av tilkoblinger.

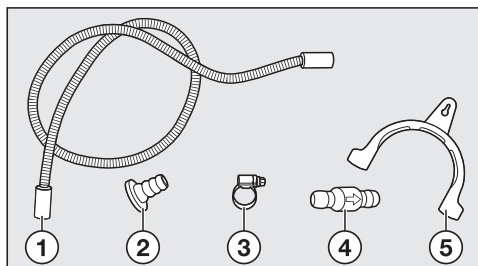

- ❶ Slangeforlengelse**
- ❷ Adapter*
- ❸ Slangeklemme*
- ❹ Tilbakeslagsventil**

⑤ Slangeholder*

* følger med tørketrommelen

** ekstrautstyr: Ombyggingssett

«tilbakeslagsventil» for ekstern vann-tilkobling, inkludert tilbakeslagsventil, slangeforlenger (ca. 0,6 m lang), 2 slangeklemmer


Installasjon

Adapter for avløp


Miele tilbyr en adapter for vaske- maskiner og tørketromler som ekstra til- behør. En tilbakeslagsventil er integrert i tørketrommelen.

Adapteren kan brukes:

- for en vannlås på vasken

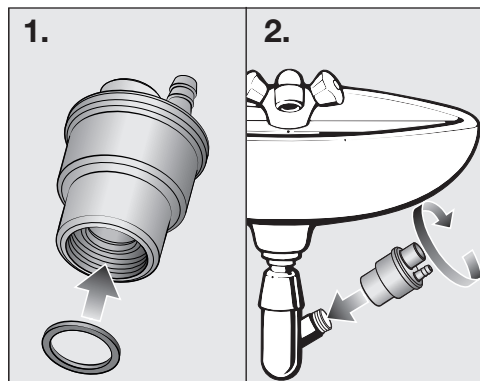

- for kunststoffrør DN 40/DN 50

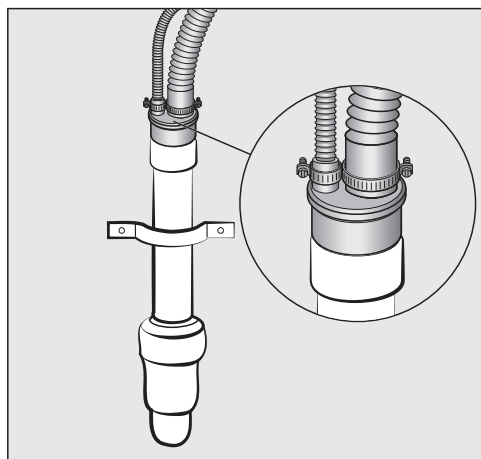

Tilkoblingsbetingelser ved tilbakeslagsventil

⚠ Skade på materiell hvis slangeenden senkes ned i vann.

Vann som strømmer tilbake, kan skade tørketrommelen og oppstillingsrommet.

Bruk alltid tilbakeslagsventilen ved installasjon på alle vannførende tilkoblinger.

Tilkoblingsbetingelser hvor tilbakeslagsventil er nødvendig:

- Avløp i en vask
- Avløp til sluk i gulvet
- Tilkobling til en vannlås på en vask
- Tilkoblingsmulighet hvor for eksempel en vaskemaskin eller oppvaskmaskin også er koblet til.


Feil på grunn av feil montering av tilbakeslagsventilen.

Hvis den er feil installert, er det ikke mulig å pumpe ut vannet, og programmet avbrytes.

Pilen på tilbakeslagsventilen må peke i den retningen vannet renner etter installasjon.

Installering av et enkelt avløp

Du kan f.eks. tømme kondensvannet i en vask eller i et gulvsluk.

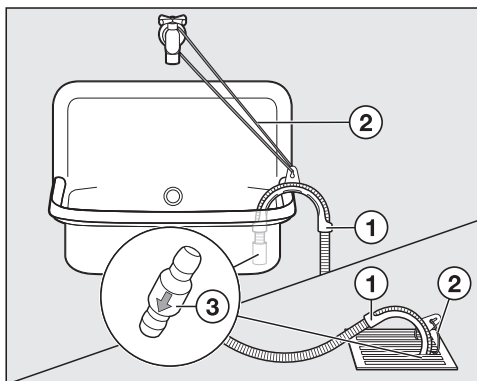

■ Bruk slangeholderen ①.


■ Fest slangeholderen f.eks. med en snor ②.

Anbefaling: Sett tilbakeslagsventilen ③ inn i slangeenden.

⚠ Skader pga. vann som renner ut. Hvis avløpsslangen løsner, kan vannet som renner ut, forårsake skade. Sikre avløpsslangen så den ikke glir ned (f.eks. ved å binde den fast).

Installasjon

Installering av avløpet til en vannlås på vasken

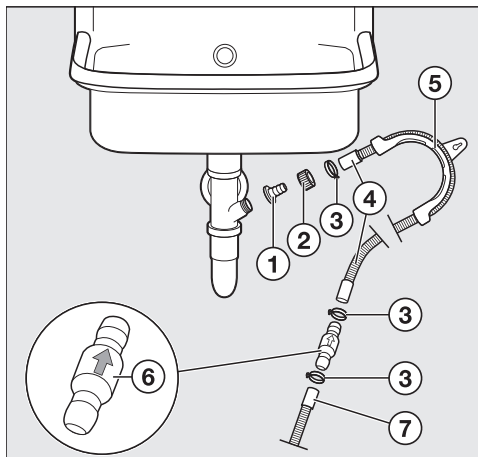

- ① Adapter
- ② Koblingsmutter for vannlås
- ③ Slangeklemmer
- ④ Slangeforlengelse
- ⑤ Slangeholder
- ⑥ Tilbakeslagsventil
- ⑦ Avløpsslange, tørketrommel

- Monter adapteren ① med koblingsmutteren ② på vannlåsen.

Hvis koblingsmutteren på vasken er utstyrt med en skive, må skiven fjernes.

- Fest enden på slangeforlengelsen ④ til adapteren ①.
- Stram slangeklemmen ③ med en skrutrekker rett bak koblingsmutteren.
- Bruk slangeholderen ⑤.
- Koble slangeforlengelsen ④ med tilbakeslagsventilen ⑥ til avløpsslangen ⑦ på tørketrommelen.
- Fest tilbakeslagsventilen ⑥ med slangeklemmene ③.

Elektrotilkobling

Tørketrommelen leveres «ferdig» med tilkoblingskabel og støpsel for tilkobling til jordet stikkontakt.

Plasser alltid tørketrommelen slik at stikkontakten er lett tilgjengelig. Dersom stikkontakten ikke er lett tilgjengelig, pass på at det er en skilleanordning for hver pol på oppstillingsstedet.



Brannfare ved overoppheting.

Drift av tørketrommelen ved bruk av grenuttak og skjøteledninger kan føre til overbelastning på kabelen.

Av sikkerhetsgrunner må du ikke bruke grenuttak eller skjøteledninger.

Det elektriske anlegget må være utført i henhold til nasjonale el-forskrifter.

Av sikkerhetshensyn anbefaler vi å bruke en jordfeilbryter (RCD) av typen  i husinstallasjonen for elektrisk tilkobling av tørketrommelen.

En skadet nettkabel må kun erstattes med en nettkabel av samme type (fås kjøpt hos Miele's serviceavdeling). Av sikkerhetsgrunner skal den kun skiftes ut av kvalifiserte fagfolk eller Miele's serviceavdeling.

Tilkobling og sikring: Se bruksanvisningen og typeskiltet. Denne informasjonen sammenligner du med dataene for elektrotilkoblingen på stedet.

Spør elektrofolk hvis du er i tvil.

Midlertidig eller permanent drift på et selvforsynt energiforsyningssystem eller et energiforsyningssystem som ikke er synkronisert med strømforsyningen (som f.eks. øynettverk, backup-systemer), er mulig. Forutsetning for drift er at energiforsyningssystemet overholder retningslinjene i NEK EN 50160 eller tilsvarende.

Funksjon og drift av sikkerhetstiltakene i husinstallasjonen og i dette produktet fra Miele må også sikres ved drift av øynettverk, eller ved drift som ikke er synkronisert med strømforsyningen, eventuelt erstattes av likeverdige tiltak i installasjonen. Eksempelvis som beskrevet i den aktuelle publiseringen av VDE-AR-E 2510–2.



Skader forårsaket av at tørkeprogrammet startes for tidlig.

Varmepumpen kan bli skadet.

Du kan slå på tørketrommelen og koble den til nettverket. For å unngå eventuelle skader må tørkeprogrammet først startes etter at det har gått en time.

Installasjon

Tekniske data

Høyde	850 mm
Høydejusterbar	845–855 mm
Bredde	596 mm
Dybde	643 mm
Dybde med åpen tørketrommeldør	1 110 mm
kan plasseres under benk	ja
kan settes i søyle	ja
Høyde/bredde/dybde for innbygging	850/600/600 mm
Vekt	55 kg
Trommelvolum	120 l
Kapasitet	9 kg (vekt tørre tekstiler)
Kondensbeholder, volum	4,2 l
Avløpsslange, lengde	1,49 m
Pumpehøyde, maks.	1,00 m
Pumpelengde, maks.	4,00 m
Nettkabel, lengde	2,00 m
Elektrisk spenning	Se typeskiltet
Elektrisk effektforbruk	Se typeskiltet
Elektrisk sikring	Se typeskiltet
Kjølemiddel og drivhuspotensial	Se typeskiltet
Godkjenninger	Se typeskiltet
Energiforbruk	se «Forbruksdata»
LED Light Emitting Diode	Klasse 1
Frekvensbånd	2,4000 GHz – 2,4835 GHz
Maksimal utgangseffekt	< 100 mW

Samsvarserklæring

Miele erklærer herved at denne tørketrommelen med varmepumpe er i henhold til forskriften 2014/53/EU.

Fullstendig tekst til EU-samsvarserklæring finner du under en av de følgende internettadressene:

- Under Produkter, Nedlastinger, på www.miele.no
- Service, forespørsel om informasjon, bruksanvisninger, på <https://miele.no/bruksanvisninger-125.aspx> ved å oppgi produktnavn eller serienummer

Miele AS

Nesbruveien 71, 1394 NESBRU

Postboks 194, 1378 NESBRU

Telefon 67 17 31 00

E-post: contact@miele-support.no

www.miele.no

Produsent:

Miele & Cie. KG

Carl-Miele-Straße 29

33332 Gütersloh

Tyskland

TQ 1000 WP

no-NO

M.-Nr. 12 701 440 / 01 / 002