

## Erste Inbetriebnahme

⚠ Stellen Sie den Trockner vor der ersten Inbetriebnahme richtig auf. Führen Sie den Anschluss richtig durch. Beachten Sie die separate Gebrauchsanweisung.



⚠ Schäden durch eine zu frühe Inbetriebnahme. Die Wärmepumpe kann beschädigt werden. Warten Sie nach dem Aufstellen eine Stunde ab, bevor Sie ein Trockenprogramm starten.

### Trockner einschalten


■ Drücken Sie die Taste . Der Willkommensbildschirm leuchtet auf. Das Display führt Sie schrittweise durch die erste Inbetriebnahme. Weitere Informationen entnehmen Sie der separaten Gebrauchsanweisung.

### Energiesparen

Durch diese Maßnahmen können Sie den Energieverbrauch senken:

- Wäsche maximal in der Waschmaschine schleudern
- die volle Beladungsmenge trocknen
- bei hoher Raumtemperatur gut lüften
- die Flusenfilter reinigen

## Bedienung

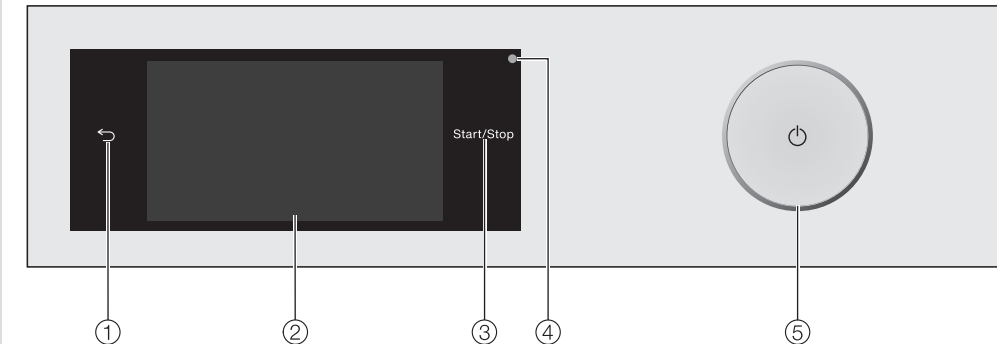

- Sensortaste** Schaltet eine Ebene im Menü zurück.
- Touchdisplay**
- Sensortaste Start/Stop** Durch Berühren der Sensortaste Start/Stop wird das gewählte Programm gestartet oder ein gestartetes Programm abgebrochen. Die Sensortaste leuchtet pulsierend, sobald ein Programm gestartet werden kann. Nach dem Programmstart leuchtet die Sensortaste konstant.
- Optische Schnittstelle** Für den Kundendienst.
- Taste** Zum Ein- und Ausschalten des Trockners. Der Trockner schaltet sich aus Energiespargründen automatisch aus. Die Ausschaltung erfolgt 15 Minuten nach Programmende/Knitterschutz oder nach dem Einschalten, wenn keine weitere Bedienung erfolgt.

### Hauptmenü

Nach dem Einschalten des Trockners erscheint das Hauptmenü im Display. Vom Hauptmenü gelangen Sie in alle wichtigen Untermenüs. Durch Berühren der Sensortaste gelangen Sie jederzeit zum Hauptmenü zurück. Vorher eingestellte Werte werden nicht gespeichert.

### Programme

Zur Auswahl der Trockenprogramme.

### Favoriten

Sie können durch Sie angepasste Trockenprogramme abspeichern.

### Wash2Dry

Ein auf die Wäsche abgestimmtes Trockenprogramm wird in Abhängigkeit der vernetzten Waschmaschine eingestellt.

### MobileStart

Mit *MobileControl* können Sie den Trockner über die Miele App fernbedienen.

### Trockenassistent

Der Trockenassistent führt Sie Schritt für Schritt zu einem optimalen Trockenprogramm für Ihre Wäsche.

### Einstellungen

Im Menü *Einstellungen* können Sie die Elektronik des Trockners wechselnden Anforderungen anpassen.

### Touchdisplay und Sensortasten

Die Sensortasten und *Start/Stop* sowie die Sensortasten im Display reagieren auf Berührung mit den Fingerspitzen.

Das Touchdisplay kann durch spitze oder scharfe Gegenstände, wie z. B. Stifte, zerkratzt werden. Berühren Sie das Touchdisplay nur mit den Fingern

### Bedienung des Touchdisplays

#### Blättern

Sie können nach links oder rechts blättern, indem Sie über den Bildschirm streichen. Die orangene Bildlaufleiste zeigt an, dass weitere Auswahlmöglichkeiten folgen

#### Auswahl

Berühren Sie einen Menüpunkt um diesen auszuwählen. Bei Mehrfachauswahl wird der angewählte Menüpunkt orange markiert.

#### Pull-down-Menü

Berühren Sie den oberen Bildschirmrand in der Mitte und ziehen Sie den Finger auf dem Display nach unten

## Trocknen

### Wäsche vorbereiten

⚠ Schäden durch nicht entnommene Fremdkörper in der Wäsche. Fremdkörper können schmelzen, brennen oder explodieren.

- Entfernen Sie Fremdkörper (z. B. Waschmittel-Dosierhilfe, lose Bügel von BHs, Feuerzeug und alle Gegenstände) aus der Wäsche.
- Schließen Sie Bett- und Kissenbezüge, damit keine Kleinteile hineingelangen.

### Pflegesymbole in Textilien

- nicht im Trockner trocknen
- trocknergeeignet
- DryCare 40* oder *Schonen plus* wählen
- Bügeln (••• heiß, •• mäßig, • warm)

### Trockner beladen

Überfüllen Sie die Trommel nicht. Das Trocknungsergebnis wird beeinträchtigt und die Wäsche strapaziert. Knitter können sich verstärkt bilden.

- Lockern Sie die Wäsche auf.
- Öffnen Sie die Trocknertür.
- Prüfen Sie, dass die Trommel leer ist.
- Legen Sie die Wäsche in die Trommel.
- Setzen Sie den Duftflakon ein.

Wenn Sie ohne Duftflakon trocknen, dann schließen Sie beide Steckplätze. Schieben Sie jeweils die Lasche des Schiebers nach unten (Pfeile).

■ Schließen Sie die Trocknertür mit leichtem Schwung.

Wäscheschäden können entstehen. Klemmen Sie beim Schließen keine Wäscheteile in der Türöffnung ein.

### Wäsche vorbereiten

⚠ Schäden durch nicht entnommene Fremdkörper in der Wäsche. Fremdkörper können schmelzen, brennen oder explodieren.

- Entfernen Sie Fremdkörper (z. B. Waschmittel-Dosierhilfe, lose Bügel von BHs, Feuerzeug und alle Gegenstände) aus der Wäsche.
- Schließen Sie Bett- und Kissenbezüge, damit keine Kleinteile hineingelangen.

### Pflegesymbole in Textilien

- nicht im Trockner trocknen
- trocknergeeignet
- DryCare 40* oder *Schonen plus* wählen
- Bügeln (••• heiß, •• mäßig, • warm)

### Trockner beladen

Überfüllen Sie die Trommel nicht. Das Trocknungsergebnis wird beeinträchtigt und die Wäsche strapaziert. Knitter können sich verstärkt bilden.

- Lockern Sie die Wäsche auf.
- Öffnen Sie die Trocknertür.
- Prüfen Sie, dass die Trommel leer ist.
- Legen Sie die Wäsche in die Trommel.
- Setzen Sie den Duftflakon ein.

Wenn Sie ohne Duftflakon trocknen, dann schließen Sie beide Steckplätze. Schieben Sie jeweils die Lasche des Schiebers nach unten (Pfeile).


■ Schließen Sie die Trocknertür mit leichtem Schwung.

Wäscheschäden können entstehen. Klemmen Sie beim Schließen keine Wäscheteile in der Türöffnung ein.

■ Schließen Sie die Trocknertür mit leichtem Schwung.

### 1. Programm wählen

■ Berühren Sie die Sensortaste Programme.

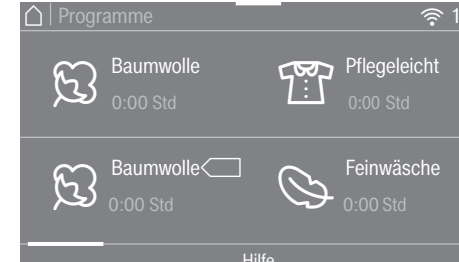

■ Blättern Sie im Display nach rechts, bis das gewünschte Programm erscheint.



■ Berühren Sie die Sensortaste des Programms. ■ Sie können die Trockenstufe oder eine Dauer ändern.

Das Display wechselt in das Menü Übersicht. Es gibt noch 4 Alternativen für die Programmwahl. 1. die Funktion Wash2Dry 2. die Favoriten 3. den Trockenassistenten 4. MobileStart

### 2. Programmeinstellungen wählen

**Tipp:** Für einige Programmanwendungen muss der Kondenswasserbehälter gefüllt sein.

### Trockenstufe wählen

Trockenstufen sind bei Programmen gemäß Tabelle „Programmübersicht“ wählbar.

- Berühren Sie die Sensortaste Trockenstufe.
- Blättern Sie im Display, bis die gewünschte Trockenstufe erscheint.
- Berühren Sie die Sensortaste der Trockenstufe.

*HygieneDry:* Wäschebelastung um die Hälfte reduzieren

### Programmdauer wählen

Eine Programmdauer wählen Sie bei den Programmen *Lüften kalt*, *Lüften warm*, *Korbprogramm*.

- Berühren Sie die Sensortaste Dauer.
- Legen Sie den Finger auf die zu ändernde Ziffer und bewegen Sie den Finger in die gewünschte Richtung.
- Bestätigen Sie mit der Sensortaste OK.

### Extra wählen

Extras sind gemäß Tabelle „Programmübersicht“ wählbar, stehen aber nicht für alle Trockenstufen zur Verfügung.

- Berühren Sie die Sensortaste Extras.
- Mehr Extras sehen: im Display blättern
- Berühren Sie die Sensortaste des gewünschten Extras.
- Bestätigen Sie mit der Sensortaste OK.

### DryFresh

Auffrischung ohne Dampf. **Tipp:** Duftflakon *DryFresh* verwenden, Beladung reduzieren

### PowerFresh

Auffrischung durch Dampf. **Tipp:** Duftflakon *DryFresh* verwenden, Beladung reduzieren

### DryCare 40

Temperaturschonung für Textilien ohne Wolanteil, die mit 40 °C und höheren Temperaturen waschbar sind. **Tipp:** Beladung reduzieren

### Schon plus

Temperaturschonung von Textilien mit dem Pflegesymbol

### Auffrischen

Auffrischung feuchter Textilien. **Tipp:** Duftflakon verwenden.

### Quick

Verkürzung der Programmlaufzeit, für unempfindliche Textilien

### Eco

Energieeinsparung durch eine reduzierte Kompressorleistung, bei Verlängerung der Programmlaufzeit.

### 3. Programm starten

■ Berühren Sie die pulsierend leuchtende Sensortaste *Start/Stop*.

Die Sensortaste *Start/Stop* leuchtet und das Programm startet. Bei einem Programmstart mit Startvorwahl wird die Programmdauer erst nach dem Ablauf der Startvorwahlzeit angezeigt.

Trockenstufe *HygieneDry:* Der HygieneDry-Trockenvorgang startet am Ende des normalen Trockenprozesses und darf nicht unterbrochen werden.

### Wäsche nachlegen oder entnehmen

Sie haben noch etwas vergessen, aber das Programm läuft bereits.

- Berühren Sie die Sensortaste Wäsche nachlegen\*.
- Legen Sie Wäsche nach oder entnehmen Sie Wäsche.
- Schließen Sie die Tür.
- Berühren Sie die Sensortaste *Start/Stop*.

Das Programm startet.

\* **Ausnahmen** In einigen Fällen, z. B. während der Abkühlphase oder im Programm *Imprägnieren*, können Sie keine Wäsche nachlegen.

### Laufendes Programm abbrechen

Um ein neues Programm wählen zu können, müssen Sie das Programm abbrechen.

- Berühren Sie die Sensortaste *Start/Stop*.
- Im Display erscheint: Möchten Sie das Programm abbrechen?
- Wählen Sie ja.

Im Display erscheint: Programm abgebrochen

- Öffnen und schließen Sie die Trocknertür.
- Wählen Sie ein Programm.
- Berühren Sie die Sensortaste *Start/Stop*.

## Programmende


### Programmende

Das Programm ist beendet, wenn Ende/Knitterschutz erscheint. Die Sensortaste *Start/Stop* leuchtet nicht mehr.

- 10 Minuten nach Programmende beginnt die Sensortaste *Start/Stop* langsam zu blinken und das Display wird dunkelgeschaltet.

- Dieser Trockner schaltet sich automatisch aus.

Öffnen Sie die Trocknertür nicht vor Programmende.

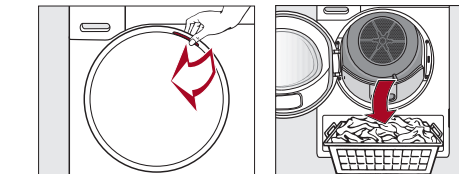

- Öffnen Sie die Tür.
- Entnehmen Sie die Wäsche.

Verbliebene Wäsche kann durch Über-trocknung Schaden nehmen. Nehmen Sie immer alle Wäscheteile aus der Trommel heraus.

Die Trommelbeleuchtung leuchtet bei geöffneter Tür und eingeschaltetem Trockner. Die Trommelbeleuchtung erlischt nach einigen Minuten (Energieeinsparung).

- Schalten Sie den Trockner mit der Taste aus.
- Reinigen Sie die Flusenfilter.
- Schließen Sie die Trocknertür.
- Leeren Sie den Kondenswasserbehälter.

Bei externer Kondenswasserableitung ist der Kondenswasserbehälter leer. Füllen Sie nur handelsübliches Kondenswasser ein.

- Füllen Sie durch die Ringe des Ausgießstützens ein.



Um ein Verkalken der Sprühdüse zu verhindern, füllen Sie nur im Ausnahmefall Leitungswasser ein.

Um ein Verkalken der Sprühdüse zu verhindern, füllen Sie nur im Ausnahmefall Leitungswasser ein.

Um ein Verkalken der Sprühdüse zu verhindern, füllen Sie nur im Ausnahmefall Leitungswasser ein.

### Kondenswasserbehälter leeren


Leeren Sie den Kondenswasserbehälter nach dem Trocknen aus.

Wenn die maximale Füllmenge des Kondenswasserbehälters erreicht ist, dann leuchtet Entleeren Sie den Behälter oder prüfen Sie den Ablauf.

- Um die Meldung auszuschalten, öffnen und schließen Sie die Tür.



- Ziehen Sie den Kondenswasserbehälter heraus.

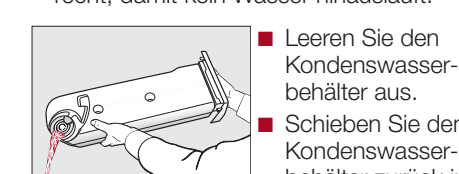

- Halten Sie den Kondenswasserbehälter an der Griffblende und am Ende waagrecht, damit kein Wasser hinausläuft.
- Leeren Sie den Kondenswasserbehälter aus.
- Schieben Sie den Kondenswasserbehälter zurück in den Trockner.

### Kondenswasserbehälter füllen

Für einige Programmanwendungen muss der Kondenswasserbehälter mindestens bis zur -min- Marke gefüllt sein.

Bei externer Kondenswasserableitung ist der Kondenswasserbehälter leer. Füllen Sie nur handelsübliches Kondenswasser ein.

- Füllen Sie durch die Ringe des Ausgießstützens ein.



Um ein Verkalken der Sprühdüse zu verhindern, füllen Sie nur im Ausnahmefall Leitungswasser ein.

Um ein Verkalken der Sprühdüse zu verhindern, füllen Sie nur im Ausnahmefall Leitungswasser ein.

Um ein Verkalken der Sprühdüse zu verhindern, füllen Sie nur im Ausnahmefall Leitungswasser ein.


## FragranceDos

**Tipp:** Dieser Trockner besitzt 2 Steckplätze für den Duftflakon. Um Ihrer Wäsche eine besondere Duftnote zu verleihen, können Sie einen Steckplatz oder beide Steckplätze nutzen.


Schließen Sie den nicht genutzten Steckplatz.

Lesen Sie in der Gebrauchsanweisung die Kapitel "Sicherheitshinweise und Warnungen", Abschnitt "Verwendung des Duftflakons (nachkaufbares Zubehör)" und "Duftflakon".

### Duftflakon einsetzen



Die Markierung ② muss sich in Position ① befinden.



■ Drehen Sie den äußeren Ring ein wenig nach rechts.

Die Markierung ② muss sich in Position ① befinden.

### Duftintensität einstellen

■ Je weiter Sie den äußeren Ring des Duftflakons nach rechts drehen, desto stärker wird die Duftintensität.

### Duftflakon schließen


■ Drehen Sie den äußeren Ring nach links, bis sich die Markierung ② in Position ① befindet.



■ Drehen Sie den äußeren Ring, bis sich die Markierung ② in Position ① befindet.



■ Entnehmen Sie den Duftflakon.



Damit kein Duftstoff ausläuft, dürfen Sie den Duftflakon nicht hinlegen.

- Lagern Sie den Duftflakon in der Verkaufsverpackung.

