


⚠ Διαβάστε οπωσδήποτε το βιβλίο οδηγιών χρήσης και λάβετε υπόψη σας τις υποδείξεις ασφαλείας.

1 Προετοιμασία για λειτουργία

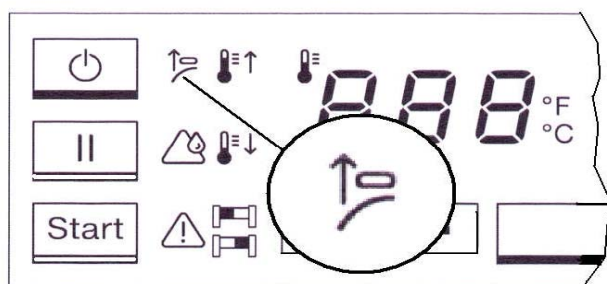


- Θέτετε σε λειτουργία το σιδερωτήριο με το πλήκτρο **⏻** "Λειτουργία / Διακοπή".

Το σύμβολο ένδειξης "πήχης προστασίας δακτύλων" αναβοσβήνει.


- Βεβαιώνετε τώρα τον πήχη προστασίας δακτύλων, σηκώνοντάς τον

2 Σιδέρωμα

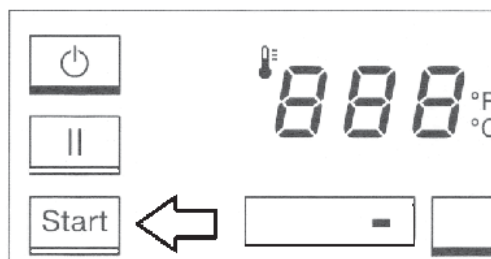

- Το πλήκτρο start "έναρξη" αρχίζει να αναβοσβήνει, μόλις επιτευχθεί η ελάχιστη θερμοκρασία.
- Πιέζετε τώρα το πλήκτρο start "έναρξη" που αναβοσβήνει, για να θέσετε σε λειτουργία το σιδερωτήριο


3 Επιλογή θερμοκρασίας

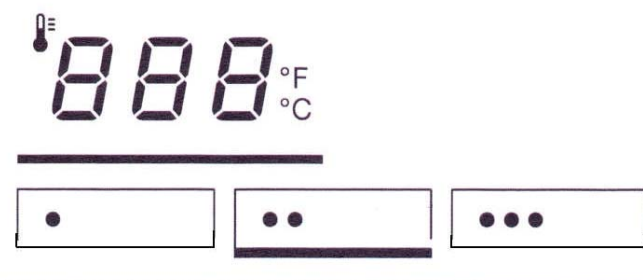

- Ρυθμίζετε τη θερμοκρασία της πλάκας σιδερώματος ανάλογα με το είδος του υφάσματος των ρούχων.

Είδος ρούχου	Σύμβολο	Θερμοκρασία
Περλόν / Τεχνητό μετάξι	•	100 - 110 °C
Μάλλινα / Μεταξωτά	••	111 - 150 °C
Βαμβακερά / Λινά	•••	151 - 185 °C

4 Επιλογή ταχύτητας σιδερωτηρίου

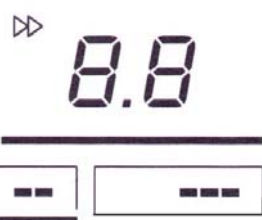

- Ρυθμίζετε τον επιθυμητό αριθμό στροφών κυλίνδρου.

Σύμβολο	Εύρος αριθμού στροφών
-	μικρό εύρος αριθμού στροφών
--	μεσαίο εύρος αριθμού στροφών
---	μεγάλο εύρος αριθμού στροφών

5 Εισαγωγή ρούχων

- Τοποθετείτε το ρούχο παράλληλα προς τον κύλινδρο στην αρχή της σανίδας εισαγωγής.
- Ισιώνετε το ρούχο.
- Αφήνετε το ρούχο να μπει.

6 Ποδομοχλός "FlexControl"

- Πιέζετε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σιδερώματος τον ποδομοχλό "FlexControl" με το πόδι σας, για να μεταβεί το σιδερωτήριο στον τρόπο λειτουργίας ρίψη ατμού και να ρίξει ατμό στα ρούχα.

Συνέχιση διαδικασίας σιδερώματος

- Απομακρύνετε πάλι το πόδι σας από τον ποδομοχλό, για να συνεχίσετε με το σιδέρωμα.

7 Σιδέρωμα με κερματοδέκτη

- Θέτετε σε λειτουργία το σιδερωτήριο με το πλήκτρο **⏻** "Λειτουργία / Διακοπή".

Το σύμβολο ένδειξης **⏻** αναβοσβήνει.

- Εισάγετε το κέρμα ή την κάρτα.

Το σύμβολο ένδειξης **⏻** σβήνει.

- Επιλέγετε ανάλογα με το είδος των ρούχων το αντίστοιχο εύρος θερμοκρασίας.
- Ρυθμίζετε τον επιθυμητό αριθμό στροφών κυλίνδρου.


Μόλις σβήσει η λυχνία ένδειξης **⏻** το σιδερωτήριο είναι έτοιμο για σιδέρωμα και η παρέλευση του χρόνου σιδερώματος που αγοράσατε ξεκινά.

- Θέτετε το σιδερωτήριο σε λειτουργία πιέζοντας το πλήκτρο "έναρξη".

Μόλις περάσει ο χρόνος σιδερώματος η πλάκα σιδερώματος μπαίνει μέσα και ο κύλινδρος σταματά. Η ένδειξη **⏻** αναβοσβήνει. Μπορείτε να αγοράσετε επιπλέον χρόνο σιδερώματος οποτεδήποτε.


⚠ Kullanma kılavuzunu mutlaka okuyunuz ve güvenlik tavsiyeleri ve uyarıları dikkate alınız.

1 Ütünün Çalışmaya Hazırlanması

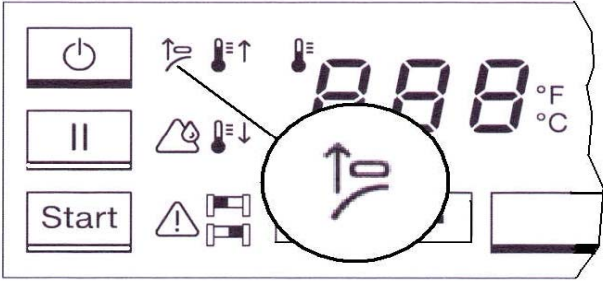

- Silindir ütüyü "Açma/Kapama" $\text{\textcircled{P}}$ tuşu ile açınız. "Parmak koruma siperi" gösterge sembolü yanıp söner.
- Parmak koruma siperi kaldırınız.


2 Ütüleme

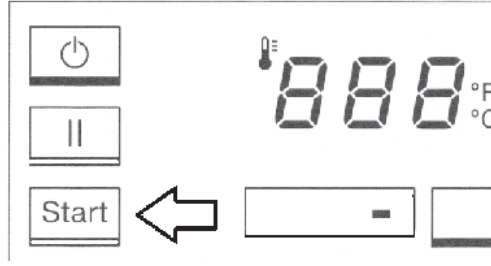

En düşük ısı derecesine ulaşıldığında "Start" tuşunun ışığı yanıp sönmeye başlar.

- Ütüyü çalıştırmak için şimdi "Start" tuşuna basınız.


3 Isı Derecesi Seçimi

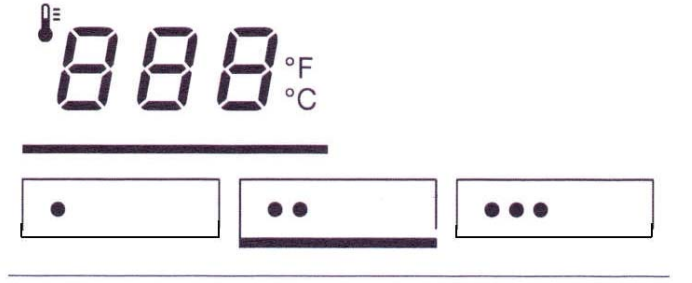

- Silindir kapağı ısı derecesini çamaşırın dokuma cinsine göre ayarlayınız.

Çam. Cinsi	Sembol	Önceden ayarlanmış değer
Perlon/Suni İpek	●	100 - 110 °C
İpekli / Yünlü	●●	111 - 150 °C
Pamuklu / Keten	●●●	151 - 185 °C

4 Silindir Hızı Seçimi

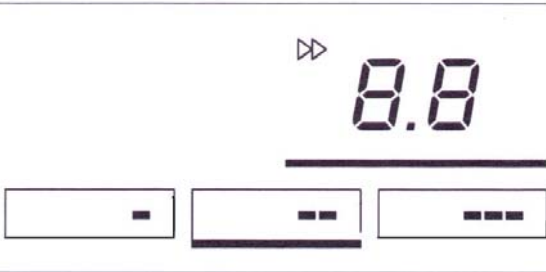

- İsteddiğiniz silindir devir sayısını ayarlayınız.

Sembol	Devir Sayısı Ayarı
-	Düşük devir sayısı
--	Orta devir sayısı
---	Yüksek devir sayısı

5 Çamaşır Girişi

- Çamaşır girişi tablasına silindire paralel olarak yerleştirilmelidir.
- Çamaşırın elinizle düzeltiniz.
- Çamaşırın silindire sarılmasını sağlayınız.

6 "FlexControl" Pedalı

- Ütüleme sırasında "FlexiControl" pedalına ayağınızla basarak silindir ütüyü buhar - püskürtme moduna geçirebilir ve çamaşırlara buhar verebilirsiniz.

Ütülemeye Devam

- Ütülemeye devam etmek için ayağınızı tekrar pedaldan kaldırınız.

7 Jeton Üniteli Ütüleme

- Silindir ütüyü "Açma/Kapama" $\text{\textcircled{P}}$ tuşu ile açınız. Gösterge sembolü $\text{\textcircled{D}}$ yanıp söner.
- Bozuk para veya markayı jeton ünitesine atınız. Gösterge sembolü $\text{\textcircled{D}}$ söner.
- Çamaşırın cinsine göre uygun ısı derecesini ayarlayınız.
- İsteddiğiniz silindir devir sayısını ayarlayınız.

Gösterge ışığı $\text{\textcircled{D}}$ söndükten sonra silindir ütü ütüye hazır durumdadır ve satın alınan ütüleme süresi başlar.

- Silindir ütüyü "Start" tuşuna basarak çalıştırınız.

Ütüleme süresi sona erdikten sonra silindir kapağı yerine oturur ve silindir durur. Gösterge $\text{\textcircled{D}}$ ışığı yanıp söner. Her an yeniden ütüleme süresi satın alabilirsiniz.