


Temizlik ve bakım


Orta akıtma ünitesi temizliği

Orta akıtma ünitesinin paslanmaz çelik kutusunu sadece **elde** temizleyiniz.


- Cihaz kapağını açınız.

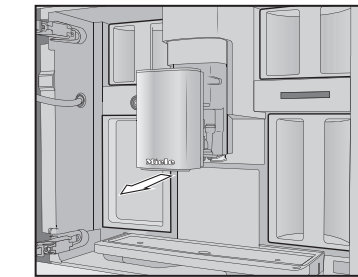

- Orta akıtma ünitesinin paslanmaz çelik kutusunu öne çıkarınız ve kutuyu temizleyiniz.

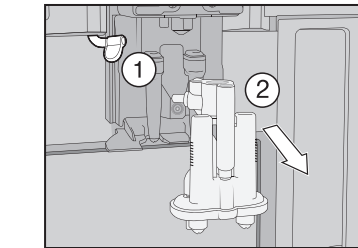

- Süt borusunu akıtma ünitesinden sökünüz ①. Akıtma ünitesini ve aşağıya doğru çekerek çıkarınız ②.

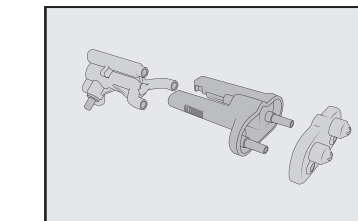

- Akıtma ünitesini 3 parçaya ayırınız.
- Tüm parçaları iyice temizleyiniz. Orta akıtma ünitesinin yüzeyini nemli bir yumuşak bez ile siliniz.

- Akıtma ünitesini tekrar bir araya getiriniz.


- Akıtma ünitesini tekrar orta akıtma ünitesinin içine itiniz ve paslanmaz çelik kutuyu takınız.

- Bildirimi OK ile onaylayınız.


Demleme ünitesinin çıkarılması ve elde temizlenmesi

Demleme ünitesini sadece sıcak suyla, **deterjan kullanmaksızın elde** temizleyiniz.

- Cihazın kapağını açınız ve su kabını çıkarınız.

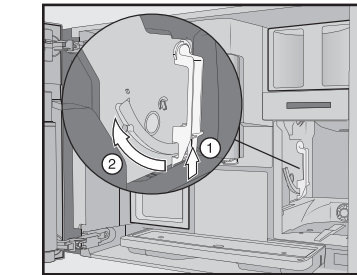


- Demleme ünitesinin ① kulpunun altındaki tuşa basınız ve kulpu bu arada önde doğru çeviriniz ②.

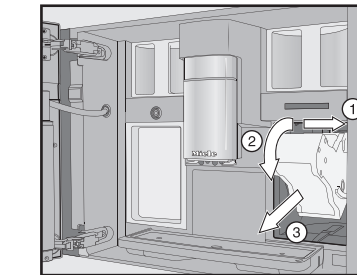

- Demleme ünitesini önce yana ① ardından da öne doğru çekerek çıkarınız ②. Bu sırada demleme ünitesini önde doğru ③ eğiniz.

Demleme ünitesini dışarı çıktığı- nizde ünite kulpunun konumunu değiştirmeyiniz.

- Demleme ünitesini akar sıcak su altında **elde** yıkayınız.

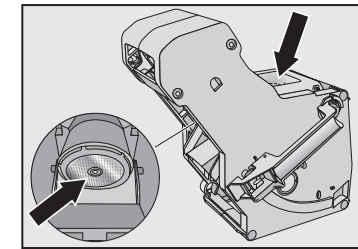

- Kahve artıklarını süzgeçten sıyrınız (ok işaretleri).

- Demleme ünitesinin hunisini kurutunuz.
- Kahve makinesinin içini iyice temizleyiniz.

- Demleme ünitesini kahve makinesinin içine itiniz.

- Demleme ünitesini kilitleyiniz: Demleme ünitesinin kulpunun altındaki tuşa basılı tutunuz ve bu arada kulpu sağa doğru çeviriniz.

- Cihaz kapağını kapatınız.

- Ekranda görüntülenen talimatları uygulayınız.

Yıkama işleminden sonra işlem sona erer.

“Cihazda kireç çözme” bakım programı

2 adet Miele kireç çözme tabletine ihtiyaç vardır.


Ekranda Cihazda kireç çözme bildirimi görüntülenir.

- OK tuşuna dokununuz.

Bakım programı başlatılır.

- Ekrandaki talimatları uygulayınız.

- Su takını kireç çözme işaretine ☞ kadar

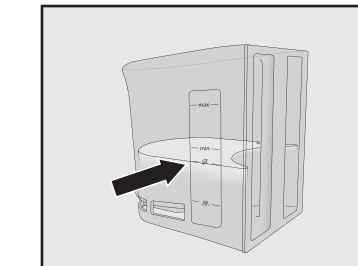

ılık su ile doldurunuz.

- Suya 2 adet kireç çözücü tablet atınız.

- Su kabını tekrar takınız.

- Ekranda görüntülenen talimatları uygulayınız.

Ekranda su kabını yıkama ve kireç çözme işaretine ☞ temiz su doldurma bildirimi gösterildiğinde:

- Su kabını duru su ile itinayle çalkalayınız. Kireç çözme işaretine ☞ kadar temiz musluk suyu doldurunuz.

Yıkama işleminin ardından kireç çözme işlemi sona erer.

Her türlü istediğinizi yerine getiren kahve keyfi


Çekirdek kahve sistemi

Ayarlar ☞ | Çekirdek kahve türleri altında çekirdek kahve türleri adlarını değiştirebilirsiniz ve/veya çekirdek kahve türlerini yeniden atayabilirsiniz.

Hiçbir çekirdek kahve türü atamazsanız, içecek hazırlığı sırasında hangi çekirdek kahve türünü kullanmak istediğiniz sorulur.

Çekirdek kahve türünün yeniden adlandırılması

3 çekirdek kahve haznesi aşağıdaki şekilde ekranda görüntülenir ve önceden ayarlanan isimler verilir.

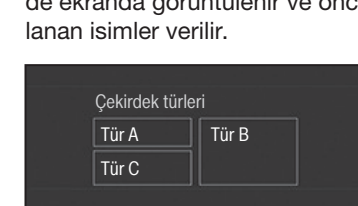

İki veya tüm çekirdek kahve haznelere aynı ismi vererseniz (tek bir kahve türü kullandığınız için) isimleri tam olarak aynı şekilde yazmaya dikkat ediniz.

- İsim değiştirme ögesini seçiniz.

- İsteddiğiniz ismi giriniz ve arkasından Kaydet ögesine dokununuz.

Çekirdek kahve türleri ataması

- Atamayı değiştir ögesini seçiniz.

En az 1 profil oluşturduysanız ve en az 1 kahve içeceği kaydettiyseniz, önce profili seçmeniz gerekir.

- Atamaları istediğiniz gibi değiştiriniz ve OK ile onaylayınız.

Faydalı bilgi: Tüm içecekler ögesine dokunduğunuzda tüm kahve içecekleri işaretlenir ve istemediklerinizi seçimden çıkarabilirsiniz.

İçecek parametreleri

Öğütme miktarı, demleme sıcaklığı ve ön demleme parametrelerini her bir içecek için bağımsız olarak ayarlayabilirsiniz.

- İçecek ögesine içerik menüsü açılana dek dokununuz.

- İçecek değiştir ögesini ve ardından içeceği seçiniz.

- İçecek Parametresi üzerine dokununuz.
- Öğütme miktarı, Demleme sıcaklığı, Ön demleme veya Çekirdek kahve türü ögesini seçiniz.

- İsteddiğiniz ayarı seçiniz ve OK tuşuna dokununuz.

- Değiştirilen ayarları kaydetmek için yeniden OK tuşuna dokununuz.

Porsiyon boyutu

Porsiyon boyutunu tüm kahve içecekleri, sıcak su, tüm çay çeşitleri ve sütlü içecekler için değiştirebilirsiniz.

- Orta akıtma ünitesinin altına bir fincan koyunuz.

- İçecek ögesine içerik menüsü açılana dek dokununuz.

- Porsiyon boyutu ögesine dokununuz.

İçecek hazırlanır ve asgari akıtma miktarına ulaşıldığında ekranda Kaydet görüntülenir.

- Kap istediğiniz ölçüde dolduğunda Kaydet tuşuna basınız.

Süt veya sıcak su ile hazırlanan kahvelerin porsiyon boyutunu değiştirmek isterseniz, içeceğin bileşenleri hazırlık sırasında arka arkaya kaydedilir.

Performans modu

Ayarlar ☞ | Performans modu altında kahve tercihlerinizi uygun modu seçebilirsiniz. Enerji tüketimi seçilen moda bağlı olarak farklılık gösterir.

- **Eco modu:** Bu mod bir enerji tasarrufu modudur.

- **Barista modu:** Bu mod, Espresso ve kahve hazırlama için optimize edilmiştir.

- **Latte modu:** Bu modda sütlü içecekleri belirgin bir şekilde daha hızlı hazırlayabilirsiniz.

Ayrıca, örneğin aile toplantıları gibi durumlarda nadir ve yoğun kullanım için **parti modunu** etkinleştirebilirsiniz (bkz. kullanım kılavuzu).

- Önce istediğiniz profili görüntüleyiniz: Profiller ögesine dokununuz ve profili seçiniz.

- İçecek seçimi ögesine dokununuz ve ardından bir içecek seçiniz.

- Bu içecek için porsiyon boyutunu ve içecek parametrelerini istediğiniz gibi değiştiriniz.

Hazırlık işlemi başlar ve her bir bileşenin miktarını istediğiniz gibi kaydedebilirsiniz.

- Yeni oluşturulan içecek için bir isim giriniz ve Kaydet tuşuna dokununuz.

Oluşturulmuş içecekleriniz varsa, bu kayıtları içerik menüsünde düzenleyebilirsiniz.

Profil oluşturma

- Profiller ve ardından Profil oluşturma ögesini seçiniz.

Ekranda düzenleyici açılır.

- İsteddiğiniz ismi giriniz ve arkasından Kaydet ögesine dokununuz.

Profil oluşturulmuştur. Şimdi içecekler oluşturulabilir.

Profil düzenleme

1 adet profil oluşturduysanız, içerik menüsüyle profil adını değiştirebilir, profili silebilir veya kaydırabilirsiniz.

Ayarlar

Fabrika ayarlarını gereksinimlerinize göre uyarlayarak kahve makinenizi kişiselleştirebilirsiniz.

Fabrika ayarları *italik* gösterilmektedir.

Lisan ☞

- Almanca | ... diğer diller

- Ülke

Güncel saat

- Gösterge: Açık | *Kapalı* | Gece kapatması

- Gösterim: Analog | Dijital

- Saat formatı: 24 saat | 12 saat (am/pm)

- Ayarlama

Faydalı bilgi: Ekranın sağ üstünde bulunan güncel saate dokunursanız, saati doğrudan ayarlayabilirsiniz.

Tarih

Tarih, Güncel saat | Gösterim | Dijital öğesi seçilmiş olduğunda gösterilir.

Ana ekran

- Ana menü | *İçecekler* | Profiller | MyMiele

Kahve makinesi açıldıktan sonra gösterilmesini istediğiniz menüyü seçiniz.

Zamanlayıcı

- Cihaz zamanlayıcı: Açma zamanı | Kapatma zamanı | Kapatma için kalan süre (0:20)

- TeaTimer: Otomatik | *Manuel*

- Bakım Zamanlayıcısı

Ses seviyesi

- Sinyal sesleri

- Tuş sesleri

Profil değişimi ayarı

- Şu seçenekler mevcuttur:
- **manuel:** Başka bir profil seçilinceye kadar seçilen profil etkin kalır.
- **içecek alındıktan sonra:** Her bir içecek hazırlığının ardından Miele Profili görüntülenir.

Bir profilede içecek oluşturma ve düzenleme

Mevcut içecekleri esas alarak yeni içecekler oluşturabilirsiniz (bir profilede en fazla 9 içecek).

- Önce istediğiniz profili görüntüleyiniz: Profiller ögesine dokununuz ve profili seçiniz.

- İçecek seçimi ögesine dokununuz ve ardından bir içecek seçiniz.

- Bu içecek için porsiyon boyutunu ve içecek parametrelerini istediğiniz gibi değiştiriniz.

Hazırlık işlemi başlar ve her bir bileşenin miktarını istediğiniz gibi kaydedebilirsiniz.

Oluşturulmuş içecekleriniz varsa, bu kayıtları içerik menüsünde düzenleyebilirsiniz.

Profil oluşturma

- Profiller ve ardından Profil oluşturma ögesini seçiniz.

Ekranda düzenleyici açılır.

- İsteddiğiniz ismi giriniz ve arkasından Kaydet ögesine dokununuz.

Profil oluşturulmuştur. Şimdi içecekler oluşturulabilir.

Profil düzenleme

1 adet profil oluşturduysanız, içerik menüsüyle profil adını değiştirebilir, profili silebilir veya kaydırabilirsiniz.

Ekran

- Parlaklık

- Renk düzeni: Parlak | *Koyu*

- QuickTouch: Açık | *Kapalı*

Aydınlatma

Kahve makinesinin gücü açık olduğu müddetçe aydınlatmayı ☞ sensörlü tuşuyla istediğiniz anda açıp kapatabilirsiniz.

Kahve makinesinin gücü kapalıysa, aşağıdaki ayarları seçerseniz aydınlatmayı istediğiniz anda açıp kapatabilirsiniz:

- Güncel saat | Gösterge | Açık veya Gece kapatması (Güncel saat gösterilir)

- Ekran | QuickTouch | Açık

Bilgi

- Alınan içecek miktarı (Toplam miktar | Toplam kahve içecekleri | ...)

- Bakım programına kadar alınabilecek içecek miktarı: Cihazda kireç çözme | Demleme ünitesini yağlardan arındırma

- Dolum seviyeleri (kartuşların)

Temiz su (CVA 7845)

- Açık | *Kapalı*

Deniz seviyesinden yükseklik

- 0–250 m, 251–500 m, ...

Performans modu

- *Eco modu* | Barista modu | Latte modu | Parti modu

Parti modu, kahve makinesinin ender ancak yoğun kullanımı, örneğin aile toplantıları için öngörülen bir performans modudur.

Yazılım sürümü

- Müşteri hizmetleri için

Yasal bilgiler

- Açık Kaynak Lisansları

Su sertlik derecesi

Fabrika ayarı 21 °dH olarak yapılmıştır.

Otomatik temizlik

- Açık | *Kapalı*

Çekirdek kahve türleri

- Tür A, B ve C: İsim değiştirme | Atamayı değiştir

Yaklaşma algı sensörü

- İşçi açma: Cihaz açık (Açık | *Kapalı*) | Cihaz kapalı (Açık | *Kapalı*)

- Cihazı açma: Açık | *Kapalı*

- Sinyal seslerini onaylama: Açık | *Kapalı*

Çalıştırma kilidi ☞

- Açık | *Kapalı*

Çalıştırma kilidi etkin olduğunda, Çalıştırma zamanı timeri ve yaklaşma algı sensörü devre dışı bırakılır.

Miele@home

- Kurulum | Etkisiz kılma/Etkinleştirme | Bağlantı durumu | Yeniden kurulum

- Uzaktan kumanda (Açık | *Kapalı*)

- SuperVision: SuperVision göstergesi (Açık | *Kapalı*), Bekleme modunda gösterge (Açık | *Kapalı*), Cihaz listesi

- RemoteUpdate (Açık | *Kapalı*)

Bazı menü öğeleri, ancak Miele@home kurulduysa ve kahve makinesi bir Wi-Fi ağına bağlandıysa görüntülenir.

Yazılım sürümü

- Müşteri hizmetleri için

Yasal bilgiler

- Açık Kaynak Lisansları

Bayiler

- Fuar modu: Açık | *Kapalı*

Fabrika ayarları

- Cihaz ayarları

Dil, güncel saat, tarih, alınan içecek sayısı, Miele@home ayarları, profiller ve ilgili içecekler sıfırlanmaz.

Bakım zamanlayıcısı saat 2:00'a getirilir.

- MyMiele


Kahve Makinesi Kısa Kullanım Kılavuzu



Bu kısa kullanım kılavuzu, kullanım kılavuzunun yerine **geçmez**. Kahve makinesinin nasıl kullanıldığını iyice öğrenmek gereklidir. Bu nedenle kullanım kılavuzunu dikkatle okuyunuz ve kullanım kılavuzunda verilen güvenlik talimatlarını ve uyarıları dikkatle alınız.

Kullanım esasları

Dokunmatik ekran

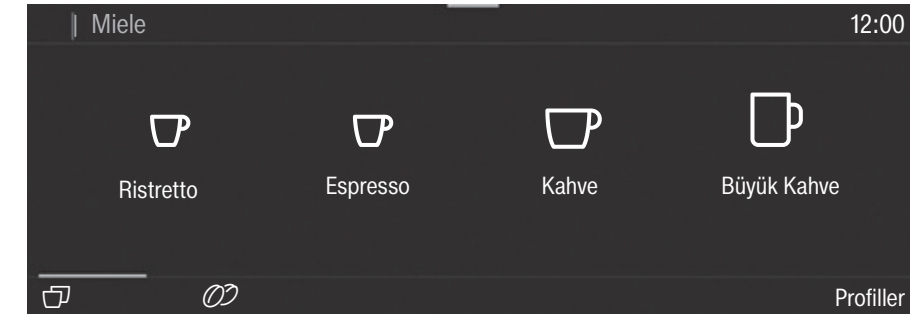

Seçim/ menü görüntüleme	■ Dokunmatik ekranda istediğiniz öğeye veya değere dokununuz.
Sayfalar arası gezinme	■ Parmağınızı ekran üzerinde kaydırınız. Bunun için parmağınızı dokunmatik ekran üzerine yerleştiriniz ve parmağınızı istediğiniz yönde hareket ettiriniz.
Menü seviyesinden çıkış	■ ↵ üzerine dokununuz. Ya da menü yolunda bir üst menünün adına dokununuz. O ana kadar yapmış olduğunuz ancak OK ile onaylamadığınız girişler kaydedilmez .
Sayı girişi	Sayıları parmağınızı numarator üzerinde kaydırarak veya sayısal tuş takımı ile girebilirsiniz. Numarator: ■ İsteddiğiniz değer turuncu renkte ortada duruncaya kadar, parmağınızı numarator üzerinde yukarıya veya aşağıya doğru kaydırınız. OK ile onaylayınız. Sayısal tuş takımı: ■ Sayısal tuş takımı görülene kadar, ortadaki turuncu renkli değere dokununuz. ■ İsteddiğiniz değeri seçiniz: Geçerli bir değer girdiğinizde, OK yeşil renk olur. Son girilen rakamı ↵ ok tuşuyla silebilirsiniz. ■ OK ile onaylayınız.
Harflerin girilmesi	İsmi bir klavye yardımı ile giriniz. Kısa ve net isimler seçiniz. ■ İsteddiğiniz harflere veya karakterlere dokununuz. ■ Kaydet öğesine dokununuz.
İçerik menüsünün görüntülenmesi	Bazı menülerde, örneğin içecekleri yapılandırmak üzere, bir içerik menüsü görüntüleyebilirsiniz. ■ Örneğin, bir içecek adına içerik menüsü görüntülenene kadar dokununuz. ■ İçerik menüsünü kapatmak için dokunmatik ekranda menü penceresinin dışında bir yere dokununuz.
Yardım görüntüleme	■ Seçili fonksiyonlarda içerik yardımı bulunur. Ekranda Yardım gösterilir. ■ Resimli ve metinli bilgileri görüntülemek için Yardım öğesine dokununuz.

İçeceklere genel bakış

Kahve içecekleri

- **Ristretto**, yoğun, sert bir Espresso'dur. Espresso için kullanılan kahve miktarı, çok az su ile hazırlanır.
- **Espresso** yoğun, fındık rengi bir köpük katmanı, yani krema olan sert, aromatik bir kahvedir.
- **Kahve**, daha fazla suyla hazırlanması ve kahve çekirdeklerinin kavrulma şekliyle Espresso'dan ayrılır.
- **Büyük kahve**, belirgin bir şekilde daha fazla suyla hazırlanan kahve.
- **Long black**, sıcak su ve iki porsiyon Espresso ile hazırlanır.
- **Caffè Americano**, eşit miktarda Espresso ve sıcak su ile hazırlanır. Önce Espresso hazırlanır, sonra sıcak su fincana doldurulur.

Sütlü kahve içecekleri

- **Cappuccino**, yaklaşık üçte iki oranında süt köpüğü ve üçte bir oranında Espresso'dan oluşur.
- **Latte macchiato**, yaklaşık üçte bir oranında sıcak süt, süt köpüğü ve Espresso'dan oluşur.
- **Caffè Latte**, sıcak süt ve Espresso ile hazırlanır.
- **Cappuccino Italiano** aynı oranda süt köpüğü ve Espresso ile Cappuccino gibi hazırlanır. Ancak önce Espresso ardından süt köpüğü hazırlanır.
- **Espresso macchiato**, küçük bir süt köpüğü kaplaması ile hazırlanan bir Espresso'dur.

Çay içecekler

- **Flat white** özel bir Cappuccino türüdür: belirgin bir şekilde daha fazla Espresso ve süt köpüğü miktarı, yoğun bir kahve aroması sağlar.
- **Café au lait**, kahve ve süt köpüğünden yapılan bir Fransız kahvesidir. Café au lait normal olarak bir kasede servis edilir.

Diğer içecekler

- Beyaz çay
- Japon çayı
- Yeşil çay
- Bitki çayı
- Meyve çayı
- Siyah çay
- **Chai Latte**, süt ile hazırlanan bir çay spesiyalitesidir.

Demlik fonksiyonu

- Sıcak süt
- Süt köpüğü
- Sıcak su
- Ilık su

Demlik fonksiyonu

- Kahve demliği
- Tüm çay çeşitleri için çay demliği



Açıklama

Dıştan görünüm

- 1 Açma/Kapama tuşu
- 2 Optik arayüz (sadece Miele yetkili servisi içindir)
- 3 Sensörlü tuş MobileStart
- 4 Yaklaşma algı sensörü
- 5 Sensörlü tuş "Geri"
- 6 Dokunmatik ekran
- 7 Sensörlü tuş
- 8 Kapak kulpu
- 9 Yüksekliği ayarlanabilen, aydınlatmalı orta akıtma ünitesi
- 10 Damlama tepsisi
- 11 Süt kabı

İçten görünüm

- 1 Çekirdek kahve haznesi (Tür A ve Tür C)
- 2 Süt vanası
- 3 Yüksekliği ayarlanabilen, aydınlatmalı orta akıtma ünitesi
- 4 Öğütme derecesi ayarı
- 5 Çekirdek kahve haznesi (Tür B)
- 6 Fan çıkışı
- 7 Su kabı
- 8 Kapaklı damlama kabı
- 9 Demleme ünitesi
- 10 Posa kabı
- 11 Bakım kabı
- 12 Temizlik ve kireç çözücü kartuşları için yuvalar (adaptör dahil)
- 13 Damla tutucu

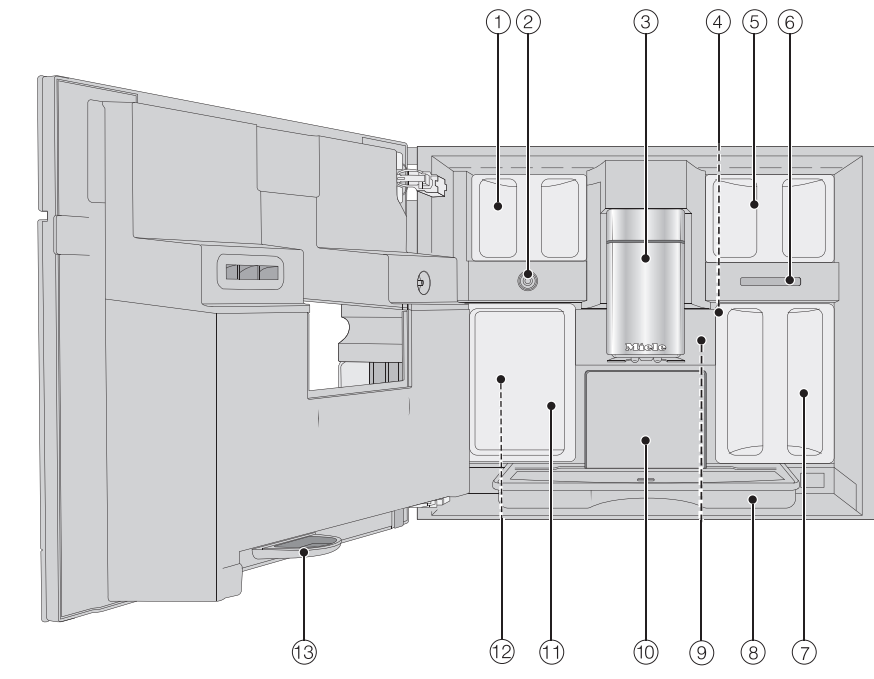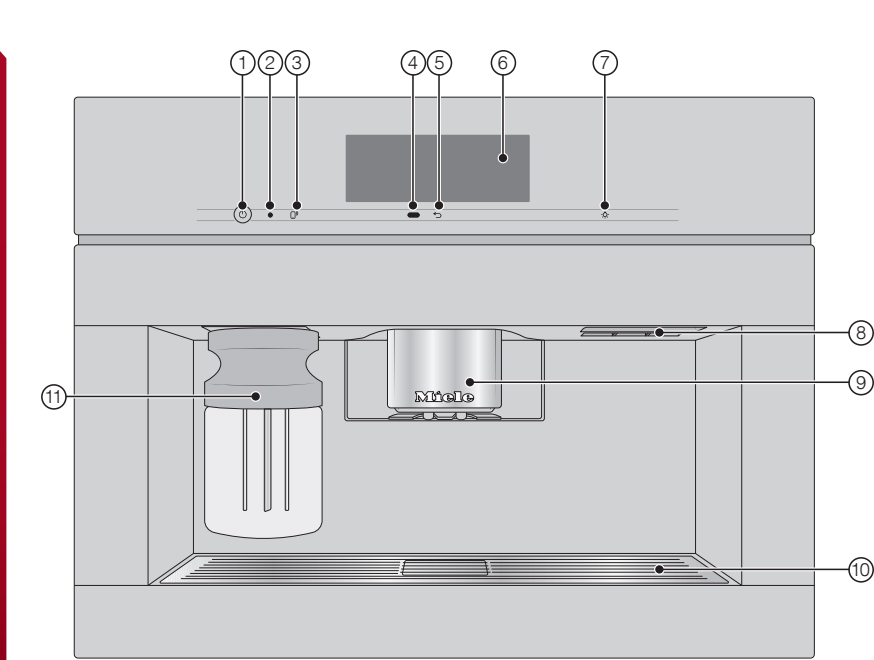


Hazırlık

Su kabının doldurulması

- Cihaz kapağını açınız.
- Su kabını öne doğru çekerek çıkarınız.
- Su kabına "max." işaretine kadar soğuk, temiz içme suyu doldurunuz.
- Su kabını kahve makinesinin içine itiniz ve cihaz kapağını kapatınız.

Çekirdek kahve haznelerinin doldurulması


- Çekirdek kahve haznesine sadece kavrulmuş kahve çekirdekleri doldurunuz.
- Cihaz kapağını açınız.

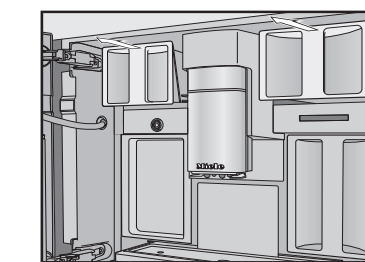

- Çekirdek kahve haznelerini çekerek çıkarınız ve kapaklarını kaldırınız.
- Kahve çekirdeklerini çekirdek kahve haznelerine doldurunuz ve çekirdek kahve haznelerinin kapaklarını kapatınız.
- Çekirdek kahve haznesini kahve makinesinin içine tamamen itiniz.
- Cihaz kapağını kapatınız.

İçecek hazırlığı

İçecek hazırlama

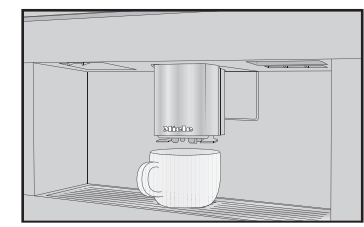

- Orta akıtma ünitesinin altına bir fincan koyunuz.
- Bir içecek seçiniz.

İçecek hazırlığının iptal edilmesi


- Stop veya İptal öğesine dokununuz.

DoubleShot

- Özellikle koyu, aromatik kahve içecekleri hazırlamak için "DoubleShot" fonksiyonunu seçiniz. DoubleShot hazırlanırken, demleme işleminin yarısı geçtikten sonra tekrar kahve çekirdeği öğütülür ve demlenir.
- Bir kahve içeceğinin hazırlanması sırasında öğesine dokununuz.


İki porsiyon hazırlama

- İki fincanı aynı anda doldurmak için her bir akıtma musluğu altına birer fincan koyunuz.
- ↵ üzerine dokununuz.
- İçeceği seçiniz.

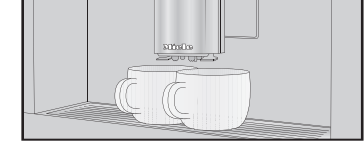

Süt kabının kullanımı

- Süt, süt kabının içinde soğutulmaz. Bundan dolayı uzun süre süt kullanmayacağınız zaman süt kabını buzdolabına koyunuz. Güzel bir köpük sadece soğuk süt (< 10 °C) ile elde edilebilir.
- Süt kabına, üst kenarını en fazla 2 cm altına kadar süt doldurunuz.

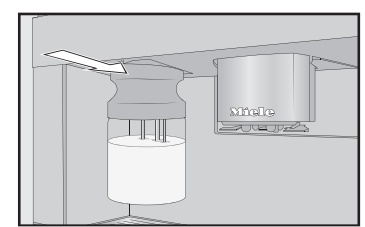

- Süt kabını önden yerine oturuncaya kadar kahve makinesinin içine doğru itiniz. Şimdi sütlü içecek hazırlayabilirsiniz.

Çay hazırlama

- Sıcak su, çeşitli çay çeşitleri için en uygun sıcaklığa getirilir.
- Hazırlanan çay süzgecini veya çay poşetini çay fincanına koyunuz.
- Çay fincanını orta akıtma ünitesinin altına koyunuz.
- Ekrandaki çay türünü seçiniz.
- Sıcak su çay fincanına akıtılır.
- İstenen demlenme süresinin ardından çay süzgecini veya çay poşetini çıkarınız.
- **Faydalı bilgi:** Çay suyu hazırladığınız takdirde, TeaTimer fonksiyonu ile kısa süre alarmı başlatabilirsiniz (bkz. kullanım kılavuzu).

Demlik fonksiyonu

- Demlik fonksiyonu ile birden fazla kahveyi veya çayı otomatik olarak arka arkaya hazırlayabilirsiniz (maks. 1 litre). Bu şekilde en fazla 8 fincan hazırlanabilir.

Demlik hazırlama

- İçecek menüsü görüntülenir.
- Orta akıtma ünitesinin altına yeterli büyüklükte bir kap koyunuz.
- İsteddiğiniz sürahi fonksiyonunu seçiniz.
- İsteddiğiniz fincan sayısını seçiniz (3 ile 8).
- Ekrandaki talimatları uygulayınız.

Uzman modu


- Uzman modunda, bir çekirdek kahve türünü bir kereğine belirleyebilir ve içecek hazırlanırken kahve içeceklerinin porsiyon boyutunu değiştirebilirsiniz. Bunun için uzman modu etkin olmalıdır (açılır menüde: Uzman modu sözcüğü turuncu işaretlidir).

- Bu ayar **kaydedilmez** ve sadece güncel içecek hazırlığı için geçerli olur.
- **Çekirdek kahve haznesinin geçici olarak atanması**

- Ekranın üst kenarına dokununuz ve açılır menüyü açınız.
- Şimdi güncel içecek için kullanılması gereken çekirdeklerin bulunduğu çekirdek kahve haznesini seçiniz.
- Menü penceresini kapatmak için tekrar yukarı doğru kaydırınız.
- Şimdi içecek hazırlığını başlatabilirsiniz.

Porsiyon boyutu ayarı

- Porsiyon boyutu sadece hazırlık evreleri sırasında değiştirilebilir.

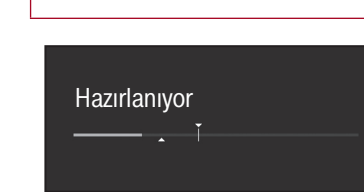

- Çubuğa dokununuz ve sürgüyü (küçük üçgen sembolü) istediğiniz gibi kaydırınız.

Temizlik ve bakım

Temizlik ve bakım için kullanım kılavuzu ve montaj talimatında verilen ayrıntılı bilgileri dikkate alınız. Kahve makinesini itinayla ve düzenli olarak temizleyiniz.

Tavsye edilen temizlik sıklığı	Neyi temizlemeli/neyin bakımını yapmalıyım?
Her gün (Günün sonunda)	– Süt kabı ve kapağı – Süt vanası – Su kabı – Damlama tepsisi – Damlama kabı ve posa kabı
Haftada 1 kez (çok kirli ise daha sık)	– Orta akıtma ünitesi – Fincan kenarı sensörü – Makinenin içi – Demleme ünitesi – Damla tutucu – Cihazın ön paneli
Ayda 1 kez	– Çekirdek kahve haznesi
Gerektiğinde/ekranda buna yönelik talimat görüntülediğinde	– Süt kanalı – Demleme ünitesinin yağlardan arındırılması – Cihazın kirecinin çözülmesi

Elde veya bulaşık makinesinde yıkama

- **Sadece elde:**
 - Orta akıtma ünitesinin paslanmaz çelik kutusu
 - Demleme ünitesi
 - Çekirdek kahve haznesi ve kapağı
- **Bulaşık makinesinde yıkanabilir:**
 - Damlama kabı, kapak ve posa kabı
 - Damlama tepsisi
 - Orta akıtma ünitesi (paslanmaz çelik kutusu)
 - Süt kabı ve kapağı
 - Fincan kenarı sensörü
 - Damla tutucu
 - Bakım kabı
 - Su kabı