

Prva uporaba,  
pregled programa, postavke  
PWT 6089 Vario XL LP  
Perilica rublja

hr - HR

Prije postavljanja, ugradnje i prve uporabe, **obvezno**  
pročitajte upute za uporabu i ugradnju.  
Time ćete zaštititi sebe i izbjeći oštećenja uređaja.

M.-Nr. 09 428 331

# Sadržaj

---

<b>Prva uporaba</b> . . . . .	4
<b>Pregled programa</b> . . . . .	11
Osnovni programi . . . . .	11
Kućanstvo. . . . .	15
Sport. . . . .	15
Hotel. . . . .	16
Posteljina . . . . .	17
Dezinfekcija. . . . .	18
Čišć. perilice . . . . .	18
Higijena. . . . .	19
Pekari/mesari . . . . .	20
Frizerski saloni/wellness . . . . .	21
Vatrogasne postrojbe . . . . .	22
Čišćenje tekstila . . . . .	24
Posebni programi . . . . .	25
<b>Relejno upravljanje za vanjsko doziranje</b> . . . . .	26
<b>Postavke za promjenu standardnih vrijednosti</b> . . . . .	31
<b>Izbornik Postavke</b>  . . . . .	32
Otvaranje izbornika Postavke . . . . .	32
<b>Izbornik Postavke/Razina korisnika</b> . . . . .	33
Otvaranje izbornika Postavke/Razina korisnika . . . . .	33
Jezik  . . . . .	35
Sortiranje jezika . . . . .	35
Hlađenje lužine . . . . .	35
Točno vrijeme . . . . .	36
Razina korisnika . . . . .	36
Kontrast / Svjetlina . . . . .	36
Stanje pripravnosti . . . . .	37
Memorija. . . . .	37
Jedinica temperature. . . . .	37
Posebni programi . . . . .	38
Podešavanje posebnih programa. . . . .	38
Omiljeni programi . . . . .	41
Logotip . . . . .	41
Ulazni jezik . . . . .	41
Intenzivno voda + . . . . .	42


---


Voda + . . . . .	42
Pohrana . . . . .	42
Automatika količine . . . . .	42
Voda - pretpranje . . . . .	42
Voda - glavno pranje . . . . .	43
Voda - ispiranje . . . . .	43
Niži hidraulički tlak . . . . .	43
MOP-odvođenj. vode . . . . .	43
MOP-zav. centrifug. . . . .	43
Obrada, standardno . . . . .	44
Obrada, dezinfekcija . . . . .	44
Senzor praznog stanja . . . . .	44
Razina RZI/ŠR. . . . .	44
Razina jedn. održav. . . . .	44
Temperatura pretpranja RZI/ŠR. . . . .	44
Vrijeme pretpranja RZI/ŠR. . . . .	45
Vrijeme pranj. RZI/ŠR . . . . .	45
Vrij. pr. jedn.održav. . . . .	45
Ciljne grupe. . . . .	45
Pretpranje . . . . .	46
Broj ispiranja RZI/ŠR. . . . .	46
Broj ispiranja jednostavno održavanje . . . . .	46
Predispiranje RZI/ŠR. . . . .	46
Predispiranje jednostavno održavanje . . . . .	46
Besplatno centrifugiranje. . . . .	46
Zaključavanje . . . . .	47
Demonstracijski mod. . . . .	47
Bez sapuna. . . . .	47
Sniženje temperature . . . . .	47
Upravljanje . . . . .	48
Odgoda početka rada. . . . .	48
Postavke koje se mogu promijeniti samo kod prve uporabe (puštanja u pogon) . . . . .	49
Uređaj za samonaplavu . . . . .	49
Zaporka razine korisnika . . . . .	49

# Prva uporaba


---

## Puštanje u pogon

 Prije prve uporabe pravilno postavite i priključite perilicu. Pridržavajte se uputa za uporabu i postavljanje.


 Prva uporaba mora se provesti u cijelosti jer se time određuju postavke za svakodnevni rad perilice. Neke se postavke mogu promijeniti samo tijekom prve uporabe. Nakon toga može ih promijeniti samo Miele servis.

## Odabir jezika

Postavke	čeština
Jezik 	dansk
	<b>deutsch</b>
	english

- Okretanjem multifunkcionalnog regulatora odaberite željeni jezik.
- Potvrdite jezik pritiskanjem multifunkcionalnog regulatora.

želite li zadržati ovaj jezik?

OK	Natrag 
----	--


- Okretanjem multifunkcionalnog regulatora odaberite OK i potvrdite pritiskanjem.

Ako unatoč tome nije odabran željeni jezik:

- Odaberite i potvrdite *Natrag*.

## Podešavanje vremena

Aktualno vrijeme je možda već pohranjeno u tvorničkim postavkama. U tom se slučaju ova postavka preskače. Aktualno vrijeme se može naknadno odabrati u svakom trenutku preko izbornika "Postavke".

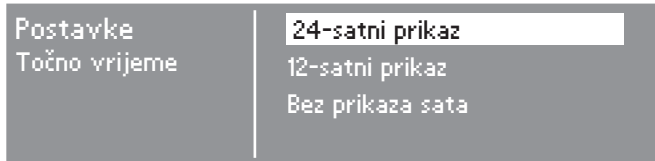

- Potvrdite *24 -satni* ili *12-satni prikaz*. Ako potvrdite opciju *Bez prikaza sata* sljedeći unos se preskače.



- Pomoću multifunkcionalnog regulatora podesite sate i potvrdite odabir.
- Zatim podesite minute.
- Nakon još jedne potvrde aktualno vrijeme se pohranjuje.

# Prva uporaba

## Određivanje ciljnih grupa

Kod odabira ciljnih grupa određujete opseg programa perilice rublja. U ovim uputama u poglavlju "Pregled programa" možete vidjeti koji su programi svrstani u koje ciljne grupe.

Postavke	<input checked="" type="checkbox"/> Vatrogasne postrojbe ▲
Ciljne grupe	<input type="checkbox"/> Čišćenje tekstila
	<input type="checkbox"/> Posebni programi
	Potvrdite odabir

- Pomoću multifunkcionalnog regulatora odaberite i potvrdite jednu, nijednu ili više ciljnih grupa.

Uvijek se prikazuje 16 podešenih osnovnih programa koji se ne mogu isključiti.

- Odabir je prikazan kvačicom: .
- U nastavku označite polje  ciljne grupe koju ste odabrali.

- Kućanstvo
- Sport
- Hotel
- Posteljina
- Dezinfekcija
- Čišć. perilice
- Higijena
- Pekari/mesari
- Frizerski saloni/wellness
- Vatrogasne postrojbe
- Čišćenje tekstila
- Posebni programi

Odaberite i na kraju potvrdite opciju *Potvrda odabira*.

Postavke koje se sada moraju potvrditi (i po potrebi promijeniti) jedna za drugom dodatno su opisane na kraju ovih uputa.

U kvadratiću  križićem označite svoj odabir, odnosno unesite ga na liniju

\_\_\_\_\_ .

## Voda - pretpranje

Ovom postavkom određuje se vrsta vode za pretpranje.

■ Odaberite:

hladna

Perilica je priključena na hladnu vodu.

topla

Perilica je priključena i na hladnu i na toplu vodu.

## Voda - glavno pranje

Ovom postavkom određuje se vrsta vode za glavno pranje.

■ Odaberite:

hladna

Perilica je priključena na hladnu vodu.

topla

Perilica je priključena i na hladnu i na toplu vodu.

U uputama za uporabu i postavljanje pročitajte odlomak "Priključak na vodu" u poglavlju "Postavljanje i priključivanje".

## Podesite kontrast

Kontrast pokazivača može se mijenjati u 10 stupnjeva.

■ Odaberite kontrast pokazivača.

\_\_\_\_\_ stupanj (1 do 10)

## Podesite svjetlinu

Svjetlina pokazivača može se promijeniti u 10 stupnjeva.

■ Odaberite svjetlinu pokazivača.

\_\_\_\_\_ stupanj (1 do 10)

## Uređaj za samonaplatu

Postavke za rad sa žetonima.

■ Odaberite odgovarajuću postavku.

bez uređaja za samonaplatu

Postavka *Zaključavanje* uređa. za samonaplatu za rad s uređajem za samonaplatu se preskače.

Rad s programom

Perilica radi s uređajem za samonaplatu na žetone.

Rad s brojačem vremena

Perilica radi s brojačem vremena na žetone.

# Prva uporaba

---

## IK6

U radu s kovanicama aktivno je serijsko sučelje RS 232 za *Interface karticu 6* (mora biti ugrađen IK6 modul).

## RS 232

U radu s kovanicama aktivno je serijsko sučelje RS 232 (mora biti ugrađen RS 232 modul).

## Blokada uređaja za samonaplatu.

Postavka *Zaključavanje uređa. za samonaplatsu* određuje kada se vrata u radu s uređajem za samonaplatsu zaključavaju nakon početka programa.

■ Odaberite željenu opciju.

### odmah

Perilica se odmah zaključava.

### nakon 3 min.

Perilica se zaključava nakon 3 minute (tvornička postavka).


### odmah, s prekidom

Perilica se zaključava odmah. Ako se u roku od 4 sekunde ne pritisne tipka Start, na pokazivaču se pojavljuje *Prekid*. Prekid programa može trajati do tri minute.

### nakon 3 min., s prekidom

Perilica se zaključava nakon 3 minute. Ako se u roku od 4 sekunde ne pritisne tipka Start, na pokazivaču se pojavljuje *Prekid*. Prekid programa može trajati do tri minute.

## Zaporkka razine korisnika

Izbornik *Postavke/Razina korisnika* može se pomoću određenog koda zaključati tako da se onemogućí neželjeni pristup (osim jezika .

■ Odaberite željenu opciju.

### Kod nije potreban

Samo se neke postavke mogu mijenjati (privremene postavke jezika, hlađenje lužine, aktualno vrijeme, kontrast, svjetlina, stanje pripravnosti, memorijska funkcija i jedinica temperature).

Ove postavke mogu mijenjati svi korisnici.

Ostale postavke mora mijenjati servis.

### Kod je potreban

Za promjenu postavki mora se unijeti kod (000). Sve se postavke (pogledajte poglavlje *Izbornik Postavke*) mogu mijenjati.

Ova se opcija odabire ako želite da korisnik može mijenjati postavke samo ako zna kod.

Postavku *Jezik* može privremeno promijeniti svaki korisnik.




## Transportno osiguranje

Perilica Vas podsjeća da uklonite transportno osiguranje.

- Ako ste već ukloniti transportno osiguranje, potvrdite to pritiskanjem multifunkcionalnog regulatora ili sada uklonite transportno osiguranje i to potvrdite.

## Ponavljanje prvog puštanja u pogon

Ako niste sigurni da su sve postavke u redu.

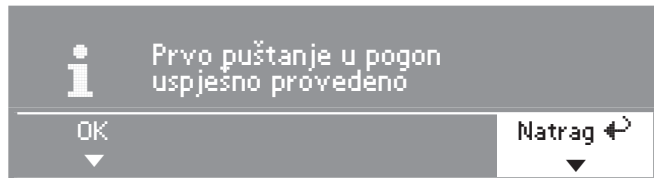


- Odaberite *Natrag* i potvrdite.

Mora se ponovno provesti prvo puštanje u pogon.

## Završavanje prvog puštanja u pogon

### – 1. Potvrditi


Kada ste sigurni da su sve postavke u redu.

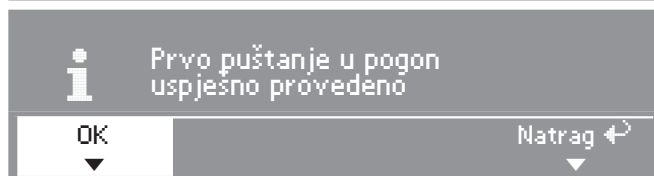


- Potvrdite pritiskom na *OK*.

Pojavljuje se ulazni izbornik.

# Prva uporaba

1	Šareno rublje	60°C	Odabir programa...
2	Jedn. održav.	40°C	Postavke P...
3	Osjetljivo rublje	40°C	
4	Vuna 	30°C	15:00

Za potpuno završavanje prvog puštanja u pogon morate pokrenuti prvi program pranja.

Kod prekida napajanja prije početka prvog programa pranja (npr. zbog isključivanja pomoću tipke ) prvo puštanje u pogon može se provesti još jednom. Ako je program pranja trajao dulje od 20 minuta, ne dolazi do ponovnog postupka prvog puštanja u pogon.

## – 2. Pokretanje prvog programa pranja

Iz sigurnosnih razloga prije prvog pranja ne može se odabrati centrifugiranje. Za aktiviranje centrifuge i za završavanje prvog puštanja u pogon potrebno je izvršiti program pranja bez rublja i bez sredstva za pranje.

- Otvorite slavine za vodu.
- Odaberite program *Šareno rublje 60°C* i potvrdite ga.

### **Pojavljuje se osnovni izbornik za *Šareno rublje*.**

- Pritisnite tipku *Start* koja treperi.


Nakon završetka programa perilica je spremna za pranje.

## Osnovni programi


<b>Rublje za iskuh.</b>		<b>70°C do 95°C</b>	<b>Maks. 9,0 kg</b>
Vrsta rublja	Rublje od pamuka i lana, npr. posteljina, rublje za dojenčad, donje rublje		
Dodatne funkcije	Pretpranje, prekid prije štirkanja, prekid nakon ispiranja, intenzivno*, voda plus*		
Sredstvo za pranje	Univerz. sredstvo za pranje		
<b>Šareno rublje</b>		<b>Hladno do 60°C</b>	<b>Maks. 8,0 kg</b>
Vrsta rublja	Rublje od pamuka ili miješanog sastava, npr. majice kratkih rukava, hlače		
Savjet	Tamno rublje perite sredstvima za pranje obojanog rublja ili tekućim sredstvima za pranje.		
Dodatne funkcije	Pretpranje, prekid prije štirkanja, prekid nakon ispiranja, intenzivno*, voda plus*		
Sredstvo za pranje	Univerzalno ili sredstvo za pranje obojanog rublja		
<b>Jedn. održav.</b>		<b>30°C do 60°C</b>	<b>Maks. 4,0 kg</b>
Vrsta rublja	Rublje od sintetike, miješanih vlakana ili pamuka za jednostavno održavanje, npr. ženske majice, kute		
Napomena	Broj okretaja u minuti: maks. 1000 okr/min		
Dodatne funkcije	Pretpranje, prekid prije štirkanja, prekid nakon ispiranja, intenzivno*, voda plus*		
Sredstvo za pranje	Univerzalno ili sredstvo za pranje obojanog rublja		
<b>Osjetljivo rublje</b>		<b>30°C do 60°C</b>	<b>Maks. 3,0 kg</b>
Vrsta rublja	Osjetljivo rublje od sintetike, miješanih vlakana ili umjetne svile		
Napomena	Broj okretaja u minuti: maks. 600 okr/min		
Dodatne funkcije	Pretpranje, prekid nakon ispiranja, intenzivno*		
Sredstvo za pranje	Sred.za pranje osjet.rub.		

\*Dodatne funkcije *Intenzivno* i *Voda plus* mogu se uključiti u izborniku *Postavke/Razina korisnika*.

## Pregled programa

<b>Vuna </b>		<b>Hladno do 40°C</b>	<b>Maks. 3,0 kg</b>
Vrsta rublja	Rublje od vune i mješavine vune koje se smije prati		
Napomena	Broj okretaja u minuti: maks. 1000 okr/min		
Dodatne funkcije	Prekid nakon ispiranja		
Sredstvo za pranje	Sredstvo za pranje vune		
<b>Štirkanje</b>		<b>Hladno do 40°C</b>	<b>Maks. 8,0 kg</b>
Savjet	Rublje (stolnjaci, salвете, radna odjeća) mora biti svježe oprano, bez dodavanja omekšivača.		
Dodatne funkcije	Prekid nakon ispiranja		
Sredstvo za štirkanje	Tekuća štirka ili štirka u prahu		
<b>Centrifugiranje</b>		<b>Maks. 8,0 kg</b>	
Vrsta rublja	Rublje koje treba samo centrifugirati		
Savjet	Molimo obratite pažnju na broj okretaja.		
<b>Dodat. ispiranje</b>		<b>Maks. 8,0 kg</b>	
Vrsta rublja	Rublje koje treba samo isprati i centrifugirati		
Savjet	Molimo obratite pažnju na broj okretaja.		
<b>Ispumpavanje</b>			
	Za ispumpavanje vode		
<b>Mini</b>		<b>Hladno do 40°C</b>	<b>Maks. 4,0 kg</b>
Vrsta rublja	Manje količine blago zaprljanog rublja koje se može prati u programu <i>Šareno rublje</i>		
Dodatne funkcije	Prekid nakon ispiranja		
Sredstvo za pranje	Univerzalno ili sredstvo za pranje obojanog rublja		

## Pregled programa

<b>Svila</b> 		<b>Hladno do 30°C</b>	<b>Maks. 2,0 kg</b>
Vrsta rublja	Svila i rublje koje se pere ručno bez udjela vune		
Savjet	Osjetljive čarape i grudnjake perite u vrećici.		
Napomena	Broj okretaja u minuti: maks. 600 okr/min		
Dodatne funkcije	Prekid nakon ispiranja, voda plus*		
Sredstvo za pranje	Sred.za pranje osjet.rub.		
<b>Košulje</b>		<b>Hladno do 60°C</b>	<b>Maks. 4,0 kg</b>
Artikl	Košulje i bluze		
Savjet	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Ovisno o zaprljanju, prethodno obradite ovratnike i manžete.</li> <li>– Košulje i bluze od svile perite u programu <i>Svila</i>.</li> </ul>		
Napomena	Broj okretaja u minuti: maks. 800 okr/min		
Dodatne funkcije	Prekid prije štirkanja, prekid nakon ispiranja		
Sredstvo za pranje	Univerzalno ili sredstvo za pranje obojanog rublja		
<b>Intenzivno pranje</b>		<b>40°C do 60°C</b>	<b>Maks. 8,0 kg</b>
Vrsta rublja	Jako zaprljano rublje od pamuka, lana ili miješanog sastava		
Dodatne funkcije	Prekid nakon ispiranja		
Sredstvo za pranje	Univerzalno ili sredstvo za pranje obojanog rublja		

\*Dodatna funkcija *Voda plus* može se uključiti u izborniku *Postavke/Razina korisnika*.

## Pregled programa

<b>Outdoor</b>		<b>Hladno do 40°C</b>	<b>Maks. 4,0 kg</b>
Vrsta rublja	Jakne i hlače izrađene od mikro vlakana kao što je Gore-Tex <sup>®</sup> , SYMPATEX <sup>®</sup> , WINDSTOPPER <sup>®</sup> itd.		
Savjet	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Zatvorite patentne zatvarače na jaknama.</li> <li>– Nemojte dodavati omekšivač.</li> </ul>		
Dodatne funkcije	Prekid nakon ispiranja		
Sredstvo za pranje	Sred.za pranje osjet.rub.		
<b>Impregnacija</b>		<b>30°C do 40°C</b>	<b>Maks. 4,0 kg</b>
Vrsta rublja	Za naknadnu obradu mikrovlakana, skijaške odjeće, finog gustog pamuka (popelin) ili stolnjaka kako bi se postigao učinak odbijanja vode i prljavštine.		
Savjet	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Rublje treba biti svježe oprano i centrifugirano te razvrstano prema boji.</li> <li>– Optimalan učinak postiže se naknadnom termičkom obradom: sušenjem u sušilici ili glačanjem.</li> </ul>		
Napomena	Broj okretaja u minuti: maks. 1000 okr/min		
Dodatne funkcije	Prekid nakon ispiranja		
Sredstvo za impregnaciju	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Upotrijebite samo sredstvo za impregniranje s oznakom "prikladno za membranski tekstil" bazirano na spojevima fluora. <b>Ne upotrebljavajte</b> sredstva na bazi parafina.</li> <li>– Dodajte sredstvo za impregnaciju u komoru ☼.</li> </ul>		
<b>Frotir</b>		<b>40°C do 95°C</b>	<b>Maks. 8,0 kg</b>
Vrsta rublja	Ručnici i ogrtači od frotira		
Savjet	Za tamno rublje upotrijebite sredstvo za pranje obojanog rublja.		
Dodatne funkcije	Prekid nakon ispiranja		
Sredstvo za pranje	Univerz. sredstvo za pranje		

## Kućanstvo

<b>Tamno rublje</b>		<b>Hladno do 40°C</b>	<b>Maks. 4,0 kg</b>
Vrsta rublja	Tamno rublje od pamuka ili miješanih vlakana		
Savjet	Perite preokrenuto.		
Napomena	Broj okretaja u minuti: maks. 1000 okr/min		
Dodatne funkcije	Prekid nakon ispiranja		
Sredstvo za pranje	Tekuće sredstvo za pranje obojanog rublja		
<b>Traper</b>		<b>Hladno do 40°C</b>	<b>Maks. 4,0 kg</b>
Savjet	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Traper perite preokrenut.</li> <li>– Traper često pušta boju kod prvog pranja. Zato svijetlo i tamno rublje perite odvojeno.</li> </ul>		
Napomena	Broj okretaja u minuti: maks. 1000 okr/min		
Dodatne funkcije	Prekid nakon ispiranja		
Sredstvo za pranje	Tekuće sredstvo za pranje obojanog rublja		

## Sport

<b>Sport Indoor</b>		<b>30°C do 40°C</b>	<b>Maks. 4,0 kg</b>
Vrsta rublja	Odjeća za sport i fitness poput dresova i hlača od sintetičkih vlakana ili miješanog sastava		
Napomena	Broj okretaja u minuti: maks. 800 okr/min		
Dodatne funkcije	Prekid nakon ispiranja		
Sredstvo za pranje	Sred.za pranje osjet.rub.		
<b>Sport Outdoor</b>		<b>30°C do 60°C</b>	<b>Maks. 4,0 kg</b>
Vrsta rublja	Sportska odjeća od sintetičkih vlakana ili miješanog sastava ili artikli s membranom koje istovremeno treba impregnirati		
Savjet	U pretinac za omekšivač dodajte prikladno sredstvo za impregnaciju.		
Napomena	Broj okretaja u minuti: maks. 1000 okr/min		
Dodatne funkcije	Prepranje, prekid prije štirkanja, prekid nakon ispiranja, intenzivno*		
Sredstvo za pranje	Univerzalno ili sredstvo za pranje obojanog rublja		

\*Dodatne funkcije *Intenzivno* i *Voda plus* mogu se uključiti u izborniku *Postavke/Razina korisnika*.

# Pregled programa

## Hotel

<b>Kuhinjsko rublje</b>		<b>60°C do 95°C</b>	<b>maksimalno 8,0 kg</b>
Vrsta rublja	Kuhinjsko rublje od pamuka ili lana, npr. kuharske kute i hlače, kuhinjske krpe, krpe za čišćenje		
Savjet	Za tvrdokorna zaprljanja odaberite <i>Pretpranje</i> . Dodajte sredstvo za pretpranje s dodatkom enzima.		
Napomena	Predispiranjem se uklanjaju gruba zaprljanja.		
Dodatne funkcije	Pretpranje, prekid nakon ispiranja		
Sredstvo za pranje	Univerz. sredstvo za pranje		
<b>Stolno rublje</b>		<b>30°C do 60°C</b>	<b>maksimalno 4,0 kg</b>
Vrsta rublja	Stolnjaci i salвете od pamuka, lana ili miješanog sastava		
Savjet	Za tvrdokorna zaprljanja odaberite <i>Pretpranje</i> . Dodajte sredstvo za pretpranje s dodatkom enzima.		
Napomena	– Namakanjem se mrlje rastvaraju (faza u kojoj djeluju enzimi). – Broj okretaja u minuti: maks. 1000 okr/min		
Dodatne funkcije	Pretpranje, prekid prije štirkanja, prekid nakon ispiranja, intenzivno*, voda plus*		
Sredstvo za pranje	Univerz. sredstvo za pranje		
<b>Zavjese</b>		<b>hladno do 40°C</b>	<b>maksimalno 3,0 kg</b>
Vrsta rublja	Zavjese za koje proizvođač dopušta strojno pranje		
Savjet	Kod zavjesa osjetljivih na gužvanje isključite centrifugu.		
Napomena	– Predispiranjem se uklanja prašina. – Broj okretaja u minuti: maks. 600 okr/min		
Dodatne funkcije	Pretpranje, prekid nakon ispiranja		
Sredstvo za pranje	Sredstvo za pranje zavjesa, univerzalno sredstvo ili sredstvo za pranje obojanog rublja u praškastom obliku		
<b>Posteljno rublje</b>		<b>60°C do 95°C</b>	<b>maksimalno 8,0 kg</b>
Vrsta rublja	Posteljina od pamuka ili miješanog sastava		
Savjet	Za tamno rublje upotrijebite sredstvo za pranje obojanog rublja.		
Dodatne funkcije	Prekid nakon ispiranja		
Sredstvo za pranje	Univerzalno ili sredstvo za pranje obojanog rublja		

\*Dodatne funkcije *Intenzivno* i *Voda plus* mogu se uključiti u izborniku *Postavke/Razina korisnika*.



## Posteljina

<b>Jastuci</b>		<b>40°C do 95°C</b>	<b>1-2 jastuka</b>
Predmet	Jastuci punjeni perjem, paperjem ili sintetičkim punjenjem		
Napomena	Nakon namakanja slijedi centrifugiranje zbog odzračivanja.		
Dodatne funkcije	Prekid nakon ispiranja		
Sredstvo za pranje	Tekuće sredstvo za pranje		
<b>Popluni od perja</b>		<b>40°C do 60°C</b>	<b>1 pokrivač</b>
Predmet	Pokrivači punjeni perjem ili paperjem		
Napomena	Nakon namakanja slijedi centrifugiranje zbog odzračivanja.		
Dodatne funkcije	Pretpiranje, prekid nakon ispiranja		
Sredstvo za pranje	Tekuće sredstvo za pranje		
<b>Sintetički popluni</b>		<b>40°C do 60°C</b>	<b>1 pokrivač</b>
Predmet	Pokrivači sa sintetičkim punjenjem		
Napomena	Broj okretaja u minuti: maks. 800 okr/min		
Dodatne funkcije	Pretpiranje, prekid nakon ispiranja		
Sredstvo za pranje	Tekuće sredstvo za pranje		
<b>Popl.od priir.dlake</b>		<b>Hladno do 30°C</b>	<b>1 pokrivač</b>
Predmet	Popluni i deke od prirodne dlake		
Napomena	Broj okretaja u minuti: maks. 1100 okr/min		
Dodatne funkcije	Prekid nakon ispiranja		
Sredstvo za pranje	Tekuća sredstva za pranje, ne koristiti sredstva koja sadrže proteaze		

Pridržavajte se uputa za održavanje! Perite samo one artikle koji su na etiketi označeni kao proizvodi koji se mogu prati u perilici.

# Pregled programa


## Dezinfekcija

<b>Ter.DEZ15 min.</b>	<b>85°C</b>	<b>maksimalno 8,0 kg</b>
Vrsta rublja	Rublje od pamuka ili miješanog sastava	
Napomena	– Termička dezinfekcija. – Nakon pranja slijedi faza dezinfekcije na 85°C koja traje 15 minuta. – Postavka <i>bez centrifugiranja</i> nije moguća.	
Dodatne funkcije	Pretpranje	
Sredstvo za pranje	odgovarajuća specijalna sredstva za pranje (sredstva za pranje s izbjeljivačem)	
<b>KT DEZ 10 min</b>	<b>70°C</b>	<b>maksimalno 8,0 kg</b>
<b>KT DEZ 20 min</b>	<b>60°C</b>	
<b>KT DEZ 30 min</b>	<b>40°C</b>	
Vrsta rublja	Rublje od pamuka ili miješanog sastava	
Napomena	– Programi kemo-termičke dezinfekcije s različitim temperaturama i trajanjem. – Postavka <i>bez centrifugiranja</i> nije moguća.	
Dodatne funkcije	Pretpranje	
Sredstvo za pranje	prikladno specijalno sredstvo za pranje (obratite pažnju na popis sredstava za pranje i dezinfekciju - zadane vrijednosti za pojedine države)	

## Čišć. perilice

<b>Čišć. perilice</b>	<b>70°C</b>	<b>nema rublja u bubnju</b>
	Čišćenje ladice za doziranje sredstva za pranje, bubnja, spremnika za lužinu i sustava za odvod vode. – Mora se dodati sredstvo za pranje. – Kod češće uporabe programa za dezinfekciju trebali biste redovito provoditi program <i>Čišćenje perilice</i> .	
Sredstvo za pranje	Univerz. sredstvo za pranje	

### Higijena

Higijena	nema rublja u bubnju
Ako je kod posljednjeg programa odabrana temperatura ispod 55°C ili program <i>Centrifugiranje</i> , na pokazivaču se prikazuje <i>Higijena</i> : "Pokretanje programa s min. 60°C ili higijenskog programa."	
Odabir programa Higijena: <ul style="list-style-type: none"><li>– nemojte stavljati rublje u stroj, stavite malo sredstva za pranje u komoru , pokrenite program <b>iii</b></li><li>– odaberite program pranja s temperaturom od 60°C ili više.</li></ul> U suprotnom će svaki program uredno raditi, a napomena Higijena će se ponovo pojaviti.	

# Pregled programa

## Pekari/mesari

<b>Zapr. od brašna</b>		<b>40°C do 95°C</b>	<b>Maks. 8,0 kg</b>
<b>Zapr. od brašna+</b>		<b>40°C do 95°C</b>	
Vrsta rublja	Radne pregače, kute, kape, pokrivači i krpe za čišćenje od pamuka i mješovitih vlakana		
Savjet	– Upotrijebite sredstvo za pranje s enzimima. – Kod jačih zaprljanja odaberite <i>Zaprljanja od brašna +</i> .		
Napomena	Predispiranjem se uklanjaju gruba zaprljanja.		
Dodatne funkcije	Pretpranje, prekid nakon ispiranja		
Sredstvo za pranje	Univerz. sredstvo za pranje		
<b>Masna zaprlj.</b>		<b>40°C do 80°C</b>	<b>Maks. 8,0 kg</b>
<b>Masna zaprlj.+</b>		<b>40°C do 95°C</b>	
Vrsta rublja	Radne pregače, kute, kape, pokrivači i krpe za čišćenje od pamuka i mješovitih vlakana		
Savjet	– Upotrijebite sredstvo za pranje s enzimima. – Kod jačih zaprljanja odaberite <i>Zaprljanja od masn. +</i> i upotrijebite specijalno tekuće sredstvo za pranje.		
Napomena	Predispiranjem se uklanjaju gruba zaprljanja.		
Dodatne funkcije	Pretpranje, prekid nakon ispiranja		
Sredstvo za pranje	Univerz. sredstvo za pranje		
<b>Radna odjeća</b>		<b>40°C do 80°C</b>	<b>Maks. 8,0 kg</b>
<b>Radna odjeća+</b>		<b>60°C do 95°C</b>	
Vrsta rublja	Jako zaprljane radne pregače, hlače, kute od pamuka i mješovitih vlakana		
Savjet	– Upotrijebite sredstvo za pretpranje s enzimima. – Kod jačih zaprljanja odaberite <i>Radna odjeća +</i> i upotrijebite specijalno tekuće sredstvo za pranje.		
Dodatne funkcije	Pretpranje, prekid nakon ispiranja		
Sredstvo za pranje	Univerz. sredstvo za pranje		

## Frizerski saloni/wellness

<b>Ručnici</b>		<b>40°C</b>	<b>maximal 6,0 kg</b>
<b>Ručnici+</b>		<b>40°C do 80°C</b>	
Vrsta rublja	Blago zaprljani pamučni ručnici		
Savjet	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Za tamno rublje upotrijebite sredstvo za pranje obojanog rublja.</li> <li>– Kod jačeg zaprljanja odaberite <i>Ručnici+</i> .</li> </ul>		
Dodatne funkcije	Prekid nakon ispiranja		
Sredstvo za pranje	Univerz. sredstvo za pranje		
<b>Ogrtači</b>		<b>30°C</b>	<b>Maks. 3,0 kg</b>
Vrsta rublja	Blago zaprljani ogrtači od sintetičkih vlakana		
Napomena	Broj okretaja u minuti: maks. 600 okr/min		
Dodatne funkcije	Prekid nakon ispiranja		
Sredstvo za pranje	Sred.za pranje osjet.rub.		

# Pregled programa

---

## Vatrogasne postrojbe

<b>Maske 10 min</b>	<b>70°C</b>	<b>4-5 maski</b>
<b>Maske 20 min</b>	<b>60°C</b>	
<b>Maske 30 min</b>	<b>40°C</b>	
Predmet	Zaštitne maske za disanje s držačem za glavu	
Savjet	<ul style="list-style-type: none"><li>– Programi kemo-termičke dezinfekcije s različitim temperaturama i trajanjem za pranje i dezinfekciju zaštitnih maski za disanje.</li><li>– Zaštitne maske stavite u posebnu zaštitnu vrećicu. Po jednu masku u vrećicu.</li><li>– Za zaštitu vizira na maskama prebacite trake koje drže maske.</li></ul>	
Napomena	Kako bi se otopina uklonila iz zaštitnih vrećica centrifugira se na 400 okr/min (centrifuga i završna centrifuga).	
Sredstvo za pranje	Odgovarajuće specijalno sredstvo za pranje, potrebno je poštivati naputke proizvođača.	

Maske s nastavkom za kombiniranje s kacigom ne smiju se prati, jer zaporci mogu oštetiti vizire.





## Pregled programa

<b>Zaštitna odjeća</b>		<b>60°C</b>	<b>maksimalno 4,0 kg</b>
Predmet	Zaštitna odijela (npr. Nomex <sup>®</sup> vatrogasna odijela), kombinezoni, jakne, hlače		
Savjet	Nije prikladan za pranje odjeće, koja je punjena vunom.		
Napomena	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Program s pretpranjem.</li> <li>– Broj okretaja u minuti: maks. 1000 okr/min</li> </ul>		
Dodatne funkcije	Prekid nakon ispiranja		
Sredstvo za pranje	Prikladno specijalno sredstvo za pranje		
<b>Zašt. odj. + impr.</b>		<b>60°C</b>	<b>maksimalno 4,0 kg</b>
Predmet	Zaštitna odijela (npr. Nomex <sup>®</sup> vatrogasna odijela), koja se peru i impregniraju		
Savjet	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Sredstvo za impregnaciju mora biti usklađeno za posebne potrebe.</li> <li>– U pretinac za omekšivač dodajte sredstvo za impregnaciju.</li> <li>– Optimalan učinak postiže se naknadnom termičkom obradom u sušilici.</li> </ul>		
Napomena	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Program s pretpranjem.</li> <li>– Broj okretaja u minuti: maks. 1000 okr/min</li> </ul>		
Dodatne funkcije	Prekid nakon ispiranja		
Sredstvo za pranje	Prikladno specijalno sredstvo za pranje		
<b>Impr. zašt. odj.</b>		<b>40°C</b>	<b>maksimalno 4,0 kg</b>
Predmet	Netom oprana zaštitna odijela (primjerice Nomex <sup>®</sup> vatrogasna odijela), koja se trebaju impregnirati		
Savjet	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Sredstvo za impregnaciju mora biti usklađeno za posebne potrebe.</li> <li>– U pretinac za omekšivač dodajte sredstvo za impregnaciju.</li> <li>– Optimalan učinak postiže se naknadnom termičkom obradom u sušilici.</li> </ul>		
Napomena	Broj okretaja u minuti: maks. 800 okr/min		
Dodatne funkcije	Prekid nakon ispiranja		

Uklonite kukice, zatvorite zaporke, vunenu podstavu perite zasebno, a odjeću perite okrenutu na naličje.

# Pregled programa

## Čišćenje tekstila

<b>WetCare - osj.</b>		<b>25°C</b>	<b>4,0-5,0 kg</b>
Vrsta rublja	Gornja odjeća, poput odijela ili ženskih kostima, koja je označena simbolom za održavanje  ili 		
Napomena	<ul style="list-style-type: none"><li>– Nakon pranja slijedi apretura.</li><li>– Za dodatnu obradu upotrijebite tekuću apreturu, sredstvo dodajte preko pretinca za omekšivač.</li><li>– Broj okretaja u minuti: maks. 1100 okr/min</li></ul>		
Dodatne funkcije	Prekid nakon ispiranja		
Sredstvo za pranje	Tekuća specijalna sredstva za pranje		
<b>WetCare - svila</b>		<b>30°C</b>	<b>3,0-4,0 kg</b>
Vrsta rublja	Rublje osjetljivo na gužvanje i svileno rublje		
Napomena	<ul style="list-style-type: none"><li>– Nakon pranja slijedi apretura.</li><li>– Za dodatnu obradu upotrijebite tekuću apreturu, sredstvo dodajte preko pretinca za omekšivač.</li><li>– Broj okretaja u minuti: maks. 600 okr/min</li></ul>		
Dodatne funkcije	Prekid nakon ispiranja		
Sredstvo za pranje	Prikladno specijalno sredstvo za pranje		
<b>WetCare -inten.</b>		<b>30°C do 40°C</b>	<b>4,0-5,0 kg</b>
Vrsta rublja	Jako zaprljana gornja odjeća označena simbolom za održavanje  ili 		
Napomena	<ul style="list-style-type: none"><li>– Nakon pranja slijedi apretura.</li><li>– Za dodatnu obradu upotrijebite tekuću apreturu, sredstvo dodajte preko pretinca za omekšivač.</li><li>– Broj okretaja u minuti: maks. 1100 okr/min</li></ul>		
Dodatne funkcije	Prepranje, prekid nakon ispiranja		
Sredstvo za pranje	Prikladno specijalno sredstvo za pranje		



## Posebni programi

Možete sastaviti 5 individualnih programa i dati im nazive po izboru. Unesite ih u tablicu.

<b>Primjer:</b>	
<b>EXTRA+</b>	
– Intenzivno pretpranje	
– Intenzivno glavno pranje	95 °C
– Ispiranje 1	
– Ispiranje 2	
– Ispiranje 3	
– Centrifugiranje	1300 okr/min
– Dodatna obrada	

**Punjenje: maksimalno 9 kg**

<b>(1)</b>
–
–
–
–
–
–
<b>(2)</b>
–
–
–
–
–
–

<b>(3)</b>
–
–
–
–
–
–
<b>(4)</b>
–
–
–
–
–
–
<b>(5)</b>
–
–
–
–
–
–

### Napomena

U tvorničkim je postavkama programirano 5 posebnih programa: pogledajte poglavlje "Izbornik Postavke/razina korisnika".

## Relejno upravljanje za vanjsko doziranje

Perilica za rublje je opremljena adapterom za vanjske sustave za doziranje. Vanjskim pumpama za doziranje upravlja se pomoću releja u perilici. Spremnici za doziranje moraju se navedenim slijedom napuniti odgovarajućim sredstvom za pranje i dodatnim sredstvima.

	<b>Pret-pranje</b>	<b>Glavno pranje</b> Početak bloka	<b>Glavno pranje</b> Temperatura postignuta	<b>Završna obrada</b>
<b>Osnovni programi</b>				
Rublje za iskuh.	R 1	R 2	R 5	R 4
Šareno rublje	R 1	R 2	R 5	R 4
Jedn. održav.	R 1	R 2	-	R 4
Osjetljivo rublje	R 3	R 3	-	R 4
Vuna	-	R 3	-	R 4
Mini	-	R 2	-	R 4
Svila	-	R 3	-	R 4
Košulje	-	R 2	-	R 4
Intenzivno pranje	-	R 2	-	R 4
Outdoor	-	R 2	-	R 6
Impregnacija	-	-	-	R 6
Frotir	-	R 2	R 5	R 4
<b>Kućanstvo</b>				
Tamno rublje	-	R 2	-	R 4
Traper	-	R 2	-	R 4
R 1 = relej 1 = pretpranje R 2 = relej 2 = glavno pranje R 3 = relej 3 = fino rublje / WetCare R 4 = relej 4 = omekšivač / WetCare R 5 = relej 5 = dezinfekcijsko sredstvo R 6 = relej 6 = sredstvo za impregnaciju				

## Relejno upravljanje za vanjsko doziranje

	<b>Pret- pranje</b>	<b>Glavno pranje</b> <small>Početak bloka</small>	<b>Glavno pranje</b> <small>Temperatura postignuta</small>	<b>Završna obrada</b>
<b>Sport</b>				
Sport Indoor	-	R 3	-	R 4
Sport Outdoor	R 1	R 3	-	R 6
<b>Hotel</b>				
Kuhinjsko rublje	R 1	R 2	R 5	R 4
Stolno rublje	R 1	R 2	R 5	R 4
Zavjese	R 3	R 3	-	R 4
Posteljno rublje	-	R 2	R 5	R 4
<b>Posteljina</b>				
Jastuci	-	R 2	-	R 4
Popluni od perja	-	R 3	-	R 4
Sintetički popluni	-	R 3	-	R 4
Popl.od pri.r.dlake	-	R 3	-	R 4
<b>Desinfekcion</b>				
Ter.DEZ15 min.	R 1	R 2	R 5	R 4
KT DEZ	R 1	R 2	R 5	R 4
<b>Čišć. perilice</b>				
Čišć. perilice	-	R 2	-	-
<b>Higijena</b>				
Higijena	-	R 2	-	-
R 1 = relej 1 = pretpranje R 2 = relej 2 = glavno pranje R 3 = relej 3 = fino rublje / WetCare R 4 = relej 4 = omekšivač / WetCare R 5 = relej 5 = dezinfekcijsko sredstvo R 6 = relej 6 = sredstvo za impregnaciju				

## Relejno upravljanje za vanjsko doziranje

	<b>Pret-pranje</b>	<b>Glavno pranje</b> Početak bloka	<b>Glavno pranje</b> Temperatura postignuta	<b>Završna obrada</b>
<b>Pekari/mesari</b>				
Zapr. od brašna (+)	R 1	R 2	-	R 4
Masna zaprlj. (+)	R 1	R 2	R 5	R 4
Radna odjeća (+)	R 1	R 2	R 5	R 4
<b>Frizerski saloni/wellness</b>				
Ručnici (+)	-	R 2	R 5	R 4
Ogrtači	-	R 2	-	R 4
<b>Vatrogasne postrojbe</b>				
Maske 10 min		R 2	R 5	-
Maske 20 min		R 2	R 5	-
Maske 30 min	-	R 2	R 5	-
Zaštitna odjeća	R 1	R 3	-	-
Zašt. odj. + impr.	R 1	R 3	-	R 6
Impr. zašt. odj.	-	-	-	R 6
<b>Čišćenje tekstila</b>				
WetCare - osj.	-	R 3	-	R 4
WetCare - svila	-	R 3	-	R 4
WetCare -inten.	R 3	R 3	-	R 4
R 1 = relej 1 = pretpranje R 2 = relej 2 = glavno pranje R 3 = relej 3 = fino rublje / WetCare R 4 = relej 4 = omekšivač / WetCare R 5 = relej 5 = dezinfekcijsko sredstvo R 6 = relej 6 = sredstvo za impregnaciju				


## Relejno upravljanje za vanjsko doziranje

	Pretpranje		Glavno pranje Početak bloka			
	"normalno"/ "intenzivno"	"nježno"	"normalno"/ "intenzivno"	"nježno"		
<b>Posebni programi</b>						
Posebni 1	R 1	R 3	R 2 + R 5	R 3	R 4	R 6
Posebni 2	R 1	R 3	R 2 + R 5	R 3	R 4	R 6
Posebni 3	R 1	R 3	R 2 + R 5	R 3	R 4	R 6
Posebni 4	R 1	R 3	R 2	R 3	R 4	R 6
Posebni 5	R 1	R 3	R 2	R 3	R 4	R 6
<p>R 1 = relej 1 = pretpranje                      R 2 = relej 2 = glavno pranje                      R 3 = relej 3 = fino rublje / WetCare                      R 4 = relej 4 = omekšivač / WetCare                      R 5 = relej 5 = dezinfekcijsko sredstvo                      R 6 = relej 6 = sredstvo za impregnaciju</p>						




## Postavke za promjenu standardnih vrijednosti

Pomoću izbornika Postavke možete prilagoditi elektroniku perilice promijenjenim zahtjevima.

Ovisno o programiranju, izbornik *Postavke/Razina* korisnika može se pomoću zaporke zaključati protiv neovlaštenog pristupa (osim postavke *Jezik* 

– Kod nije potreban

Mogu se vidjeti neke postavke koje mogu promijeniti svi korisnici (*izbornik Postavke* 

– Kod je potreban

Sve se postavke mogu promijeniti nakon unošenja koda (*izbornik Postavke / Razina korisnika*).

**Obratite se Miele servisu.**



### Napomene za prvu uporabu

Provedite postupak prvog puštanja u pogon kako je opisano na početku ovih uputa.

# Izbornik Postavke




## Otvaranje izbornika Postavke

Kad se pokrene izbornik Postavke (nije potrebna zaporka), može se promijeniti ograničeni broj postavki.

1	Šareno rublje	60°C	Odabir programa...
2	Jedn. održav.	40°C	Postavke 
3	Osjetljivo rublje	40°C	
4	Vuna 	30°C	15:00

- U ulaznom izborniku odaberite *Postavke*  i potvrdite multifunkcionalnim regulatorom.

## Odabir postavki

Postavke	Natrag 
	Jezik 
	Hlađenje lužine
	Točno vrijeme 

- Odaberite postavku koju želite promijeniti i potvrdite ju.

Ako u podizbornicima u roku od 15 sekundi ne odaberete niti jednu opciju, prikaz izbornika će se vratiti na izbornik *Postavke*.

## Jezik

Promijenjena postavka jezika vrijedi samo za aktualni program pranja. Po isteku programa pokazivač prelazi na jezik podešen u izborniku *Postavke/Razina korisnika*.

## Zatvaranje izbornika Postavke

Odaberite *Natrag* i potvrdite. Pokazivač prelazi na početni izbornik.




## Otvaranje izbornika Postavke/Razina korisnika

Izbornik *Postavke* može se zaključati protiv neovlaštenog korištenja (osim postavke *Jezik*). Mora se otvoriti pomoću zaporke u *Razini korisnika*.

## Odabir postavki



- Odaberite postavku *Razina korisnika* i potvrdite.

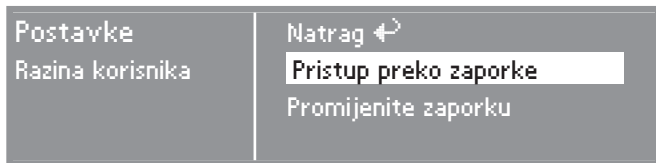

- Odaberite *Pristup preko zaporke* i potvrdite.

## Unos koda

Unesite zaporku **0 0 0** (tvornička postavka). Ako tri puta pogrešno unesete kod, 1 sat će vam biti blokiran pristup razini korisnika!



- Okrećite multifunkcionalni regulator dok se ne pojavi prva znamenka. Potvrdite znamenku. Sada možete unijeti drugu znamenku.
- Ponovite postupak sve dok se ne unesu sve tri brojke.

# Izbornik Postavke/Razina korisnika

---

## Potvrđivanje zaporkе



- Potvrdite unesenu zaporku.



Sada se nalazite na korisničkoj razini.

Ako želite zaštititi postavke od neželjenog pristupa, promijenite zaporku (pogledajte postavku *Razina korisnika*).

## Jezik

Na zaslonu se mogu prikazati različiti jezici.

Prikazani jezik možete odabrati preko podizbornika *Jezik* .

- Odaberite željeni jezik i potvrdite odabir.

Zastavica iza riječi *Jezik* služi kao vodič za slučaj da je podešen jezik koji ne razumijete.

Ako nakon podešavanja novog jezika u roku od oko 15 sekundi ne odaberete niti jednu daljnju opciju, pokazivač se vraća na prethodno podešeni jezik.

## Zatvaranje izbornika Postavke

Odaberite *Natrag* i potvrdite. Pokazivač prelazi na početni izbornik.

## Sortiranje jezika

Možete podesiti redoslijed kojim se prva 4 jezika pojavljuju na pokazivaču ako ste odabrali opciju *Internacionalno* ili *Internacionalno 4 jezika* u postavci *Ulazni jezik*.

## Hlađenje lužine

Pred kraj glavnog pranja dovodi se voda u bubnju kako bi se otopina za pranje rashladila.

Hlađenje lužine provodi se kod temperature iznad 70°C.

Hlađenje lužine treba aktivirati u sljedećim slučajevima:

- u zgradama čije odvodne cijevi nisu u skladu s normom DIN 1986.

Hlađenje lužine je uključeno u tvorničkim postavkama.

# Izbornik Postavke/Razina korisnika

---

## Točno vrijeme

Možete odabrati između 24- ili 12-satnog formata prikaza vremena ili odabrati neprikazivanje sata i zatim podesiti aktualno vrijeme.

Ako se aktualno vrijeme ne prikazuje, timer se prikazuje kao 24-satna odgoda početka.

## Podešavanje ritma sati

- Odaberite željeni ritam sati i potvrdite unos.

Pokazivač prelazi na podešavanje točnog vremena.

## Podešavanje vremena

- Pomoću multifunkcionalnog regulatora podesite sate i potvrdite unos. Sada možete unijeti minute. Nakon ponovljene potvrde aktualno vrijeme se pohranjuje.

## Razina korisnika

Možete promijeniti zaporku za pristup razini korisnika.

- Unesite staru zaporku.
- Unesite novu zaporku.

Nakon potvrde zaporce vraćate se na početak izbornika *Postavke*.

## Kontrast / Svjetlina

Kontrast i svjetlina pokazivača mogu se podesiti na deset razina.

Kontrast i svjetlina mijenjaju se odmah kod odabira različitih razina.

- Potvrdite odabir multifunkcionalnim regulatorom.

## Stanje pripravnosti

Nakon 10 minuta pokazivač se zatamnjuje, a indikator tipke *Start* polako treperi radi štednje energije.

Pokazivač se ponovno osvjetljuje nakon pritiska multifunkcionalnog regulatora ili tipke za direktni odabir.

Možete birati između tri opcije:

uključeno

Uređaj prelazi u stanje pripravnosti (stand-by):

- ako se nakon uključivanja ne odabere program.
- nakon pokretanja programa.
- nakon završetka programa.

ne u tekućem programu (tvornička postavka).

Uređaj prelazi u stanje pripravnosti (stand-by):

- ako se nakon uključivanja ne odabere program.

isključeno

Pokazivač uvijek ostaje uključen.

## Memorija

Ako se uz program odabere dodatna funkcija ili promijeni predložena temperatura ili broj okretaja centrifuge, perilica pohranjuje ove postavke kod pokretanja programa.

Kod ponovnog odabira programa pranja preko izbornika *Odabir programa* perilica prikazuje pohranjene komponente.

Funkcija memorije nije aktivna kod odabira omiljenog programa preko tipki za direktni odabir.

Funkcija memorije je tvornički isključena.

## Jedinica temperature

Možete odabrati prikaz temperature u jedinicama °C/*Celsius* ili °F/*Fahrenheit*.

Tvornički je odabran prikaz u °C.

# Izbornik Postavke/Razina korisnika

---

## Posebni programi

Možete sastaviti 5 individualnih programa i dati im nazive po izboru.


Posebni programi su tvornički programirani s osnovnim postavkama.

- temperatura pranja: hladno
- broj okretaja centrifuge: bez centrifuge
- blok pranja: kratko glavno pranje
- ne mogu se odabrati dodatne funkcije
- vanjsko doziranje nije moguće

Na sljedećim stranicama je opisano pohranjivanje i individualno sastavljanje programa.


## Podešavanje posebnih programa

Pod postavkom *Ciljne grupe* prethodno moraju biti aktivirani *Posebni programi*.

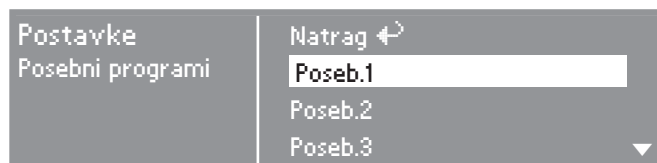

- Odaberite *Poseb. 1, 2, 3, 4 ili 5.*

### 1. Pohrana naziva programa

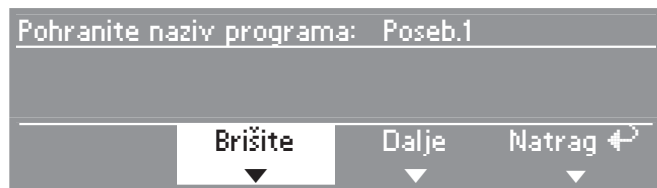

- Pritisnite *Brisanje* kako biste promijenili naziv programa.

## Izbornik Postavke/Razina korisnika

---

- Pritisnite *Brisanje* toliko puta dok se ne uklone znakovi koje treba obrisati.



- Okrećite multifunkcionalni regulator tako da se kursor pomakne u red sa znakovima.
- Multifunkcionalnim regulatorom odaberite i potvrdite slova ili znakove jedne za drugima i tako odredite naziv programa. Možete unijeti najviše 7 znakova.

### **abc/ABC**

pisanje malih ili velikih slova (tipka za direktni odabir 1)

### **brisanje**

briše posljednji uneseni znak (tipka za direktni odabir 2)

### **dalje**

završetak unosa teksta (tipka za direktni odabir 3) i prelazak na individualno sastavljanje programa (pogledajte nastavak).

### **natrag**

povratak na višu razinu (tipka za direktni odabir 4)

## 2. Individualno sastavljanje programa

Definirajte karakteristike programa tako da promijenite osnovne postavke.

Unesite imena posebnih programa i njihove osnovne postavke u tablicu "Posebni programi" u poglavlju "Pregled programa".



### Temperatura

- Temperatura se može odabrati u koracima od 5° od hladne do 95°C.

### Br. okr.

- Broj okretaja centrifuge može se odabrati u koracima od 100 od *bez centrifuge* do 1300 okr/min.

### Blok pranja

- Može se odabrati jedan ili više blokova pranja.
- Za pohranjivanje posebnog programa na kraju popisa odaberite opciju "Potvrda odabira".
- Odaberite *Natrag*. Program se pojavljuje u izborniku *Odabir programa*.



## Omiljeni programi

12 programa iz osnovnog izbornika možete oblikovati za varijantu uporabe *Praonica rublja (tipke za skraćeno biranje)* + *logotip* (samo u kombinaciji s postavkom *Upravljanje Opcija Praonica rublja (tipke za skraćeno biranje)* + *logotip*).

Programi se mogu odabrati iz cjelokupnog opsega programa uređaja. Prva tri programa s popisa pohranjuju se na tipke za direktni odabir 1-3.

Primjer za mijenjanje programa s popisa:

- Odaberite postavku *Omiljeni programi* i potvrdite je.
- Odaberite program s popisa.
- Promijenite jednu ili više komponenti (naziv programa, temperatura, broj okretaja, pretpranje).
- Zatim pritisnite tipku za direktni odabir  *Pohraniti*.

Program je iznova pohranjen na popisu.

## Logotip

Možete odabrati hoće li se na pokazivaču prikazivati "Miele Professional" ili vaš vlastiti logotip. (Samo u kombinaciju s postavkom *Upravljanje Opcija Praonica rublja (tipke za skraćeno biranje)* + *logotip*).

U tvornički postavkama prikazuje se logotip "Miele Professional".

## Ulazni jezik

Možete odabrati hoće li se prije ulaznog izbornika i nakon kraja programa pranja pojaviti dodatni izbornik dobrodošlice koji će tražiti da odaberete jezik.

Možete birati između tri opcije:

nacionalno

Nema dodatnog ekranskog prikaza dobrodošlice (tvornička postavka).

internacionalno

Pojavljuje se izbornik dobrodošlice; najprije treba odabrati jezik. Može se birati između svih jezika. Pogledajte postavku *Sortiranje jezika*.

Internacionalno 4 jezika

Pojavljuje se izbornik dobrodošlice; najprije treba odabrati jezik. Može se birati između četiri jezika. Pogledajte postavku *Sortiranje jezika*.

# Izbornik Postavke/Razina korisnika

---

## Intenzivno voda +

Možete birati hoće li se na izborniku dodatnih funkcija prikazivati funkcije *Intenzivno* i *Voda plus*.

Tvornički je podešeno da je ta opcija isključena.

## Voda +

Pomoću postavke Voda plus možete odrediti postavku za dodatnu funkciju *Voda plus*.

Možete birati između tri opcije:

### Voda plus

Podizanje razine vode (više vode) kod pranja i ispiranja u programima *Rublje za iskuhavanje*, *Šareno rublje*, *Jednostavno održavanje*, *Svila* i *Stolno rublje* (tvornička postavka).

### Dodatni postupak ispiranja

U programima *Rublje za iskuhavanje*, *Šareno rublje* i *Jednostavno održavanje* provodi se dodatno ispiranje.

### Voda + i dod. isp.

Podizanje razine vode (više vode) kod pranja i ispiranja u programima *Rublje za iskuhavanje*, *Šareno rublje*, *Jednostavno održavanje*, *Svila* i *Stolno rublje* i dodatno ispiranje u programima *Rublje za iskuhavanje*, *Šareno rublje* i *Jednostavno održavanje*.

## Pohrana

Možete odabrati treba li se opcija "Pohrana" pojavljivati u osnovnom izborniku. Ona je potrebna za primjerice mijenjanje omiljenih programa koji su pohranjeni na tipkama za direktni odabir.

Tvornički je podešeno da je ta opcija isključena.

## Automatika količine

Perilica je opremljena funkcijom automatike količine. Količina vode i trajanje programa se u nekim programima prilagođavaju količini punjenja. Kod isključene automatike količine program se odvija kao da je perilica potpuno napunjena.

Tvornički je podešeno da je ta opcija uključena.

## Voda - pretpranje

Možete odabrati vrstu vode za pretpranje. Dovod tople vode dozvoljen je samo kod temperature pranja iznad 30°C.

Ova postavka se određuje prije prve uporabe.

## Voda - glavno pranje

Možete odabrati vrstu vode za glavno pranje. Dovod tople vode dozvoljen je samo kod temperature pranja iznad 30°C.

Ova postavka se određuje prije prve uporabe.

Ako perilica nije priključena na dovod tople vode, trajanje programa se produžuje.

## Voda - ispiranje

Možete odabrati vrstu vode za zadnje ispiranje. Dovod tople vode dozvoljen je samo kod temperature pranja iznad 50°C.

U tvorničkim postavkama odabrana je *hladna voda*.

## Niži hidraulički tlak

Kod trajno niskog tlaka vode (ispod 100 kPa) može se aktivirati ova postavka kako bi se omogućio pravilan dotok vode.

Tvornički je odabrana opcija *ne*.

## MOP-odvođenj. vode

Postavka *Uklanjanje voda iz mop krpa* kod ove je varijante uređaja vidljiva, ali nema djelovanja.

## MOP-zav. centrifug.

Postavka *Centri. mop krpa* kod ove je varijante uređaja vidljiva, ali nema djelovanja.

# Izbornik Postavke/Razina korisnika

---

## Obrada, standardno

Postavka *Standa. obrada* je kod ove varijante uređaja vidljiva, ali nema djelovanja.

## Obrada, dezinfekcija

Postavka *Obrada dezinf.* je kod ove varijante uređaja vidljiva, ali nema djelovanja.

## Senzor praznog stanja

Možete aktivirati *Senzor praznog spremnika* vanjskih spremnika za tekuća sredstva za pranje, tako da se kod praznog spremnika pojavi poruka na pokazivaču perilice.

Tvornički je odabrana opcija

*Ne* (bez senzora praznog stanja).

## Razina RZI/ŠR

U programima *Rublje za iskuhavanje* i *Šareno rublje* može se povisiti razina vode za glavno pranje.

U tvorničkim postavkama odabrana je opcija blokiranja parametara (razinom vode upravlja se u skladu s tvornički programiranim programskim podacima).

## Razina jedn. održav.

U programu *Jednostavno održavanje* može se povisiti razina vode za glavno pranje.

U tvorničkim postavkama odabrana je opcija blokiranja parametara (razinom vode upravlja se u skladu s tvornički programiranim programskim podacima).

## Temperatura pretpranja RZI/ŠR

U programima *Rublje za iskuhavanje* i *Šareno rublje* može se odabrati temperatura pretpranja.

U tvorničkim postavkama odabrana je opcija blokiranja parametara (temperaturom se upravlja u skladu s tvornički programiranim programskim podacima).

## Vrijeme pretpranja RZI/ŠR

U programima *Rublje za iskuhavanje* i *Šareno rublje* možete produžiti vrijeme pretpranja.

U tvorničkim postavkama odabrana je opcija blokiranja parametara (vremenom pranja se upravlja u skladu s tvornički programiranim programskim podacima).

## Vrijeme pranj. RZI/ŠR

U programima *Rublje za iskuhavanje* i *Šareno rublje* može se produžiti vrijeme glavnog pranja.

U tvorničkim postavkama odabrana je opcija blokiranja parametara (vremenom pranja se upravlja u skladu s tvornički programiranim programskim podacima).

## Vrij. pr. jedn.održav.

U programu *Jednostavno održavanje* može se produžiti vrijeme glavnog pranja.

U tvorničkim postavkama odabrana je opcija blokiranja parametara (vremenom pranja se upravlja u skladu s tvornički programiranim programskim podacima).

## Ciljne grupe

Odabir programa možete proširiti aktiviranjem programa za ciljne grupe.

Odabrani programi za ciljne grupe dodaju se osnovnim programima. Dodatne informacije u poglavlju "Pregled programa".

- Kućanstvo
- Sport
- Hotel
- Posteljina
- Dezinfekcija
- Čišć. perilice
- Higijena
- Pekari/mesari
- Frizerski saloni/wellness
- Vatrogasne postrojbe
- Čišćenje tekstila
- Posebni programi

Odaberite i na kraju potvrdite opciju *Potvrda odabira*.

# Izbornik Postavke/Razina korisnika

---

## Pretpranje

U programima *Rublje za iskuhavanje*, *Šareno rublje* i *Jednostavno održavanje* možete odabrati hoće li pretpranje biti trajno uključeno ili se može odabrati u izborniku *Dodatne funkcije*.

Tvornički je podešeno da je opcija *Odabir izbornika* aktivna.

## Broj ispiranja RZI/ŠR

U programima *Rublje za iskuhavanje* i *Šareno rublje* može se promijeniti broj ispiranja.

- 2 ispiranja (tvornička postavka)
- 3 ispiranja
- 4 ispiranja
- 5 ispiranja

## Broj ispiranja jednostavno održavanje

U programu *Jednostavno održavanje* može se promijeniti broj ispiranja.

- 2 ispiranja (tvornička postavka)
- 3 ispiranja
- 4 ispiranja

## Predispiranje RZI/ŠR

U programima *Rublje za iskuhavanje* i *Šareno rublje* može se aktivirati predispiranje rublja.

Tvornički je podešeno da je ta opcija isključena.

## Predispiranje jednostavno održavanje

U programu *Jednostavno održavanje* može se aktivirati predispiranje rublja.

Tvornički je podešeno da je ta opcija isključena.

## Besplatno centrifugiranje

Ako je priključen uređaj za samonaplavu, program *Centrifugiranje* može se podesiti tako da bude besplatan.

Tvornički je podešeno da je ta opcija isključena.

## Zaključavanje

Kada je priključen uređaj za samonaplatu, perilica se može zaključati odmah nakon početka programa ili tri minute nakon početka programa.

Možete birati između četiri opcije:

odmah

Perilica se odmah zaključava.

nakon 3 minute

Perilica se zaključava nakon 3 minute (tvornička postavka).

odmah, s prekidom

Perilica se zaključava odmah. Ako se u roku od 4 sekunde ne pritisne tipka *Start*, na pokazivaču se pojavljuje *Prekid*. Prekid programa može trajati do tri minute.

nakon 3 minute, s prekidom

Perilica se zaključava nakon 3 minute. Ako se tipka *Start* drži pritisnutom 4 sekunde, na pokazivaču se pojavljuje *Prekid*. Prekid programa je tada moguć do tri minute.

## Demonstracijski mod

Uključivanje prezentacije služi specijaliziranim prodajnim mjestima za demonstraciju u izložbenim prostorima.

Kod opcije *Uključeno* uređajem se može rukovati ovisno o programiranju, ali nije moguće pokretanje programa.

## Bez sapuna

Ako postoji sustav za vanjsko doziranje, njime se ne upravlja kod odabira opcije *bez sapuna*. Možete odabrati hoće li se dodatna funkcija *bez sapuna* prikazivati na izborniku *Dodatne funkcije*.

Tvornički je podešeno da je ta opcija isključena.

## Sniženje temperature

Kako bi se spriječilo prijevremeno vrenje lužine za pranje u područjima na velikoj nadmorskoj visini (preko 3000 m), može se smanjiti temperatura lužine kod rublja za iskuhavanje.

U tvorničkim postavkama je sniženje temperature isključeno.

# Izbornik Postavke/Razina korisnika

---

## Upravljanje

Možete promijeniti "varijantu upravljanja" perilicom.

**Oprez:** kod odabira "jednostavno Praonica rublja - tipke za skraćeno biranje" ili "Praonica rublja (tipke za skraćeno biranje) + logotip" na završetku izbornika *Postavke/Razina korisnika* više se ne nudi komponenta *Postavke! Razina korisnika* se ne može više otvoriti. U tom slučaju se morate obratiti servisu ako želite mijenjati ostale postavke.

D-s tipkama za kratak odabir  
(stanje prilikom isporuke)

Praonica rublja - tipke za skraćeno biranje

Nude se 4 prethodno podešena (omiljena) programa koje korisnik ne može mijenjati.

- Prije aktiviranja ove varijante najprije namjestite ova 4 omiljena programa. Pogledajte poglavlje "Omiljeni programi".

Praonica rublja - tipke za skraćeno biranje  
(posebna varijanta upravljanja za praonice rublja).

Programi pranja za osnovni izbornik programa se kod opcije *Pranje s tipkama za skraćeno biranje (Praonica rublja) + logotip* oblikuju preko postavke *Omiljeni programi*. Možete pohraniti i vlastiti logotip. Obratite pozornost na postavku *Logotip*.

## Odgoda početka rada

Pomoću timera možete odabrati vrijeme završetka programa (pogledajte poglavlje *Timer*). Možete odlučiti hoće li on biti *aktivan* ili *neaktivan* (bez funkcije).

Ako je *neaktivan* (tvornička postavka), kod pritiska na tipku *Timer* prikazuje se samo trajanje programa, predviđeni završetak programa i aktualno vrijeme.

## Zatvaranje izbornika Postavke

- Odaberite *Natrag* i potvrdite. Pokazivač prelazi na početni izbornik.



## Postavke koje se mogu promijeniti samo kod prve uporabe (puštanja u pogon)

Obratite se Miele servisu ako imate želju za naknadnom promjenom.

### Uređaj za samonaplatu

Treba biti priključen neki uređaj za samonaplatu.

#### – Nema uređaja za samonaplatu

#### – Rad s programima

Rad se odvija s uređajem za samonaplatu: korisnici kupuju program.

#### – Rad u ovisnosti o vremenu

Rad se odvija s brojačem vremena na kovanice: korisnici kupuju vremenski upravljani program.


#### – RS 232

Kod rada s kovanicama aktivno je sučelje RS 232.  
(Mora postojati modul RS 232.)

#### – IK6

Kod rada s kovanicama aktivno je serijsko sučelje RS 232 za IK6.  
(Mora postojati modul IK6 i RS 232.)

### Zaporkka razine korisnika

Izbornik *Postavke/Razina korisnika* može se pomoću koda zaključati protiv neovlaštenog korištenja (osim jezika ).

#### – Kod nije potreban

Samo se neke postavke mogu mijenjati (privremene postavke jezika, hlađenje lužine, aktualno vrijeme, kontrast, svjetlina, stanje pripravnosti, memorijska funkcija i jedinica temperature).

Ove postavke mogu mijenjati svi korisnici.

#### – Kod je potreban

Mora se unijeti kod kako bi se postavke mogle promijeniti. Sve se postavke mogu promijeniti.

Ova se opcija odabire ako želite da korisnik može mijenjati postavke samo ako zna kod.







Miele trgovina i servis d.o.o.  
Buzinski prilaz 32  
10 000 Zagreb  
Telefon: 01 6689 000  
Faks: 01 6689 090  
Servis: 01 6689 010  
E-mail: [info@miele.hr](mailto:info@miele.hr)  
[www.miele.hr](http://www.miele.hr)

**Izjava o sukladnosti dostupna je na stranici: [www.miele.hr](http://www.miele.hr)**

Njemačka  
Miele & Cie. KG  
Carl-Miele-Straße 29  
33332 Gütersloh