

# HX 300 Värmeväxlare

Manual



### **Installation**

Planera placeringen av värmeväxlaren så, att denna går att nå och öppna för inspektion och rengöring. Det bör finnas ett avlopp i närheten för kondensvattenslangar att mynna ut i. Till- och frånluft kopplas diagonalt uppifrån och ner (eller tvärtom om så önskas). Kontrollera att mottrycket i torkskåp eller torktumlare inte överstiger summan av tryckfallen i rör och värmeväxlare. Om mottrycket knappt överstiger det totala tryckfallet, bör en hjälpfläkt (kanalfläkt) installeras för att säkerställa korta torktider och effektiv torkning.

### **Skötsel**



Värmeväxlaren bör inspekteras minst 2 ggr/år för att säkerställa rätt funktion.

Underhåll av växlare bör ske minst 1 ggr/vecka eller efter behov.


1. Ta ut värmeväxlarpaketet från kabinettskåpet.
2. Rengör botten på kabinettskåpet och rengör avrinningshålen.
3. Rengör avlopp och slangar för kondensvatten.
4. Spola rent värmeväxlaren med ljummet vatten, torka av och sätt tillbaka den i kabinettskåpet.

### **Teknisk beskrivning**

Typ	Plattvärmeväxlare för torkskåp och torktumlare för både horisontell och vertikal installation.
Värmeväxlare	Heatex HA/2.1/A
Material	Aluzinkbelagd stålplåt 1 mm, pulverlackerad vit.
Anslutningar luft	4 st Ø 125 mm
Kondensavlopp	2 avrinningshål i botten samt 2 avrinningshål på sida med avlopp för slangar med innermått Ø 12 mm
Mått	400x400x210 mm
Vikt	9,9 kg
Max temperatur	+ 90 <sup>0</sup> C Värmeväxlare
Kapacitet, luft	max 700 m <sup>3</sup> /timme

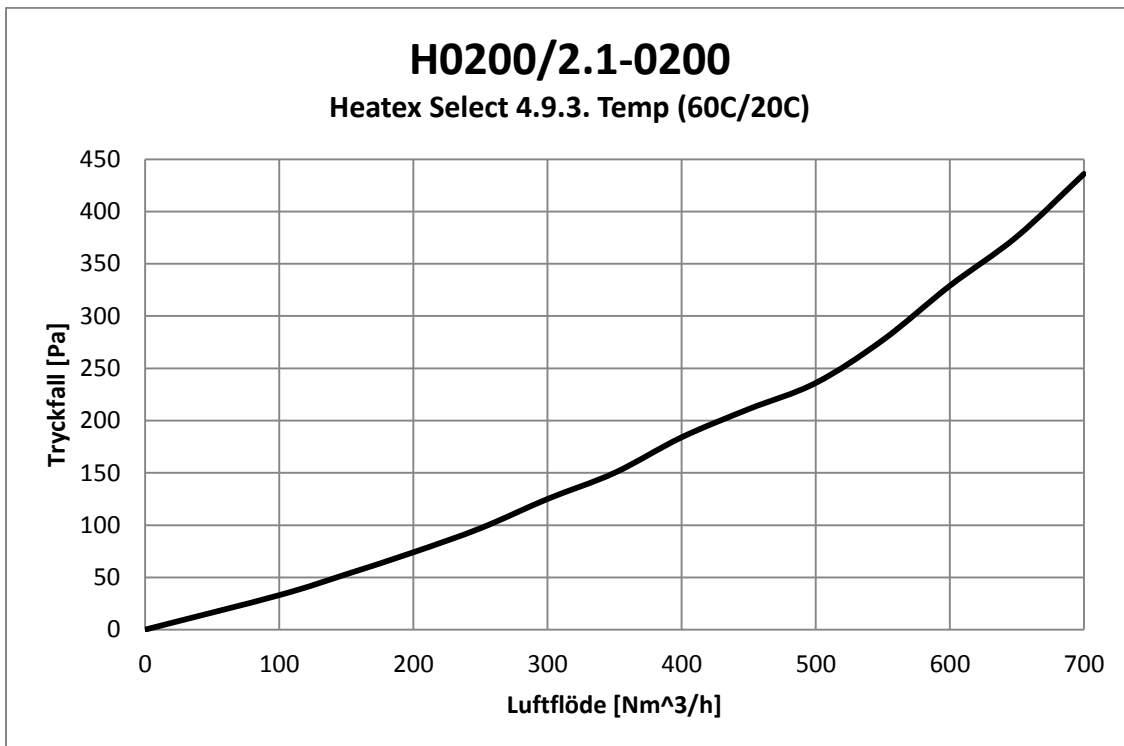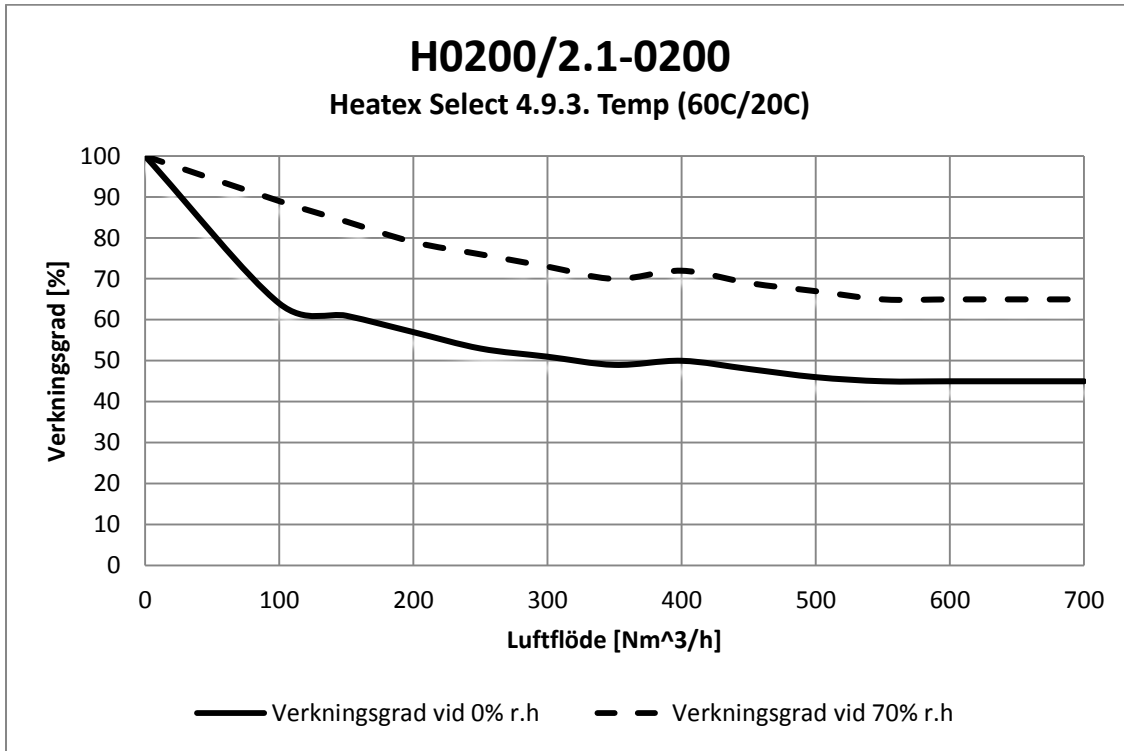

## Mått för HX 300 Värmeväxlare

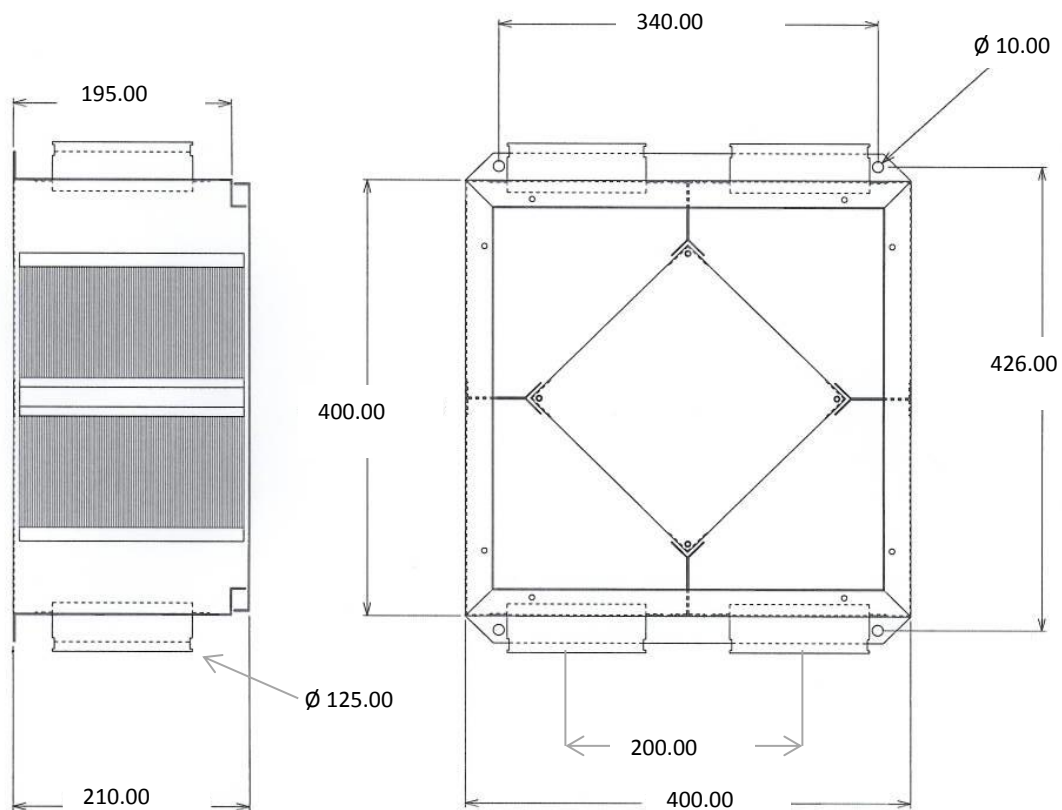

### ***OBS!***

Framför frontluckan skall ett utrymme på 400 mm x 400 mm hållas fritt.  
Detta för att service och rengöring av värmeväxlare ska underlättas.


### **Montering**

HX 300 levereras med högerhängd dörr för vertikal montering som standard.


HX 300 är av universalmodell och kan monteras antingen vertikalt eller horisontellt.  
Skåpet är förberett för dörrmontage på 4 sidor, dörren kan flyttas till olika positioner beroende på val av montage. HX 300 är därför utrustad med 4 avrinningshål.

***Beroende på vilken montering man använder är det viktigt att kontrollera att rätt monteringsmått används. Vidare är det viktigt att avrinningshålen placeras så att dessa pekar neråt, de 2 avrinningshål som inte används skall pluggas med de medföljande pluggarna.***

**Vertikal montering (mått för håltagning)**

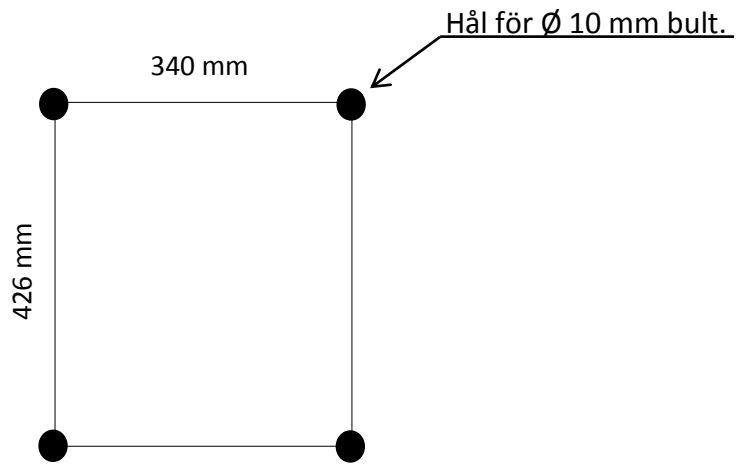

**Horisontell montering (mått för håltagning)**

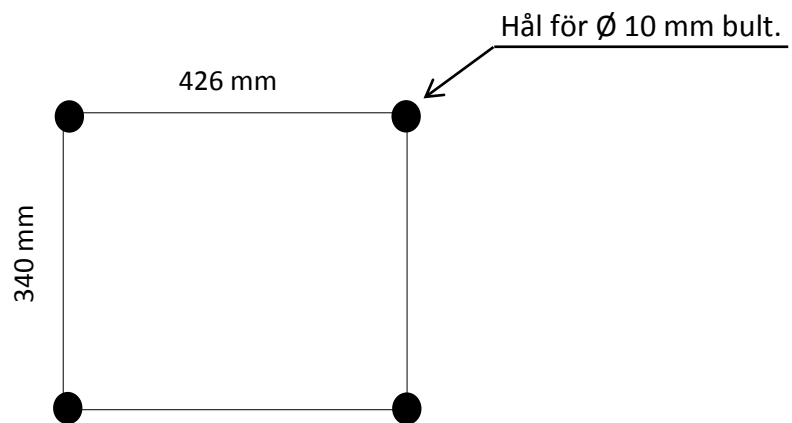

***OBS! Glöm inte kontrollera så att dörren är rätt monterad efter upphängning, samt att avrinningshålen pekar neråt.***