

Návod na použitie

Sušička s tepelným čerpadlom



Pred umiestnením, inštaláciou a uvedením do činnosti si **bezpodmienečne** prečítajte tento návod na použitie. Ochráňte tak seba a zabránite škodám.

Obsah

Bezpečnostné pokyny a varovné upozornenia	4	Uvedenie do prevádzky	30
Udržateľnosť a ochrana životného prostredia.....	13	Predpoklady pre sieťové spojenie ...	30
Likvidácia žmolkov alebo príslušenstva	13	Postup uvedenia do prevádzky.....	30
Optimálne využitie energie a času ..	13	Obsluha.....	31
Opätovné použitie kondenzátu.....	14	Postupnosť ovládania	31
Energeticky úsporná technológia tepelného čerpadla.....	14	Na sušičke	31
Zoznámte sa	15	O aplikácii	31
Vaša sušička	15	Príprava bielizne	31
Ovládací panel	16	Zapnutie sušičky.....	31
Hlavné menu na displeji	16	Naplnenie bielizňou	31
Symbody	17	Voľba programu	32
Princíp ovládania	17	Nastavenie parametrov programu ...	32
Sieťové pripojenie.....	18	Spustenie programu	33
SmartStart.....	19	Koniec programu	33
Senzor priblíženia/MotionReact.....	19	Zvláštnosti pri ovládaní cez a- plikáciu	34
ComfortOpen.....	19	Naplnenie bielizňou.....	34
Osvetlenie bubna	19	Aktivácia ovládania cez aplikáciu	34
AmbientLight.....	19	Voľba programu a štart cez a- plikáciu	34
QuickPowerDry.....	19	Výber času/SmartStart ³⁾	34
WoolDry	20	Upravte parametre podľa osob- ných preferencií. Následne po- kračujte.	34
PerfectDry	20	Zmeny programu po jeho spustení..	34
SteamCare.....	20	Pridať bielizeň (AddLoad)	34
Wash2Dry	20	Presunutie programu	35
FragranceDos.....	20	Oblíbené položky	35
Nádoba na kondenzát.....	20	Použitie nádoby na kondenzát.....	36
Príslušenstvo na dokúpenie	21	Použitie vonného systému Fragan- ceDos	37
Inštalácia.....	22	Programy	42
Zadný pohľad	22	Prehľad programov.....	42
Preprava sušičky	22	AddProgramme.....	49
Dodatočné podmienky pre umiest- nenie	23	Extra funkcie.....	50
Externá prípojka kondenzačnej vody	24	Údaje o spotrebe.....	51
Elektrické pripojenie	27	Je dobré vedieť	52
Vyrovnanie sušičky	28	Tipy	52
Technické údaje	29	Ochrana sušičky	53
Vyhlásenie o zhode	29	Bielizeň šetríte	53
		Symbody ošetrovania na štítku	53

Prispôsobenie nastavení	55	Čistenie odtoku kondenzačnej vody	77
Všeobecné	56	Kontrola výmenníka tepla	77
Aktualizácia softvéru	56	Čistenie filtra na zachytávanie	
Bezpečnosť	56	vlákien na mokro	77
Senzor priblíženia	56	Čistenie filtra na zachytávanie	
Nastavenie z výroby	56	vlákien v nádobe na kondenzát	79
Prepojenie	56	Výmena trysky pre SteamCare	81
Wi-Fi	56	Servisná služba	82
Pripojenie	57	Kontakt pri poruchách	82
Vzdialené ovládanie	57	Databáza EPREL	82
Funkcia prístroja	57	Záruka	82
Memory	57		
ComfortOpen	57		
Ochrana proti pokrčeniu	57		
Stupne sušenia	57		
Zobraz. vzduch. ciest	57		
Teplota po ochladení	57		
Informácie	58		
Softvér	58		
Právne informácie	58		
Spotreba	58		
Prevádzkové hodiny	58		
Servis	58		
Čistenie a údržba	59		
Čistenie plášťa, bubna a panela	59		
Čistenie filtra na zachytávanie			
vlákien	59		
Čistenie senzora zvyškovej vlhkosti	61		
Čistenie filtra v sokli	61		
Vyčistíte gumové tesnenie na			
nádobe na kondenzát	66		
Odstránenie problémov	67		
Hlásenia chyby na displeji po stor-			
novaní programu	67		
Informácie na displeji	69		
Program sušenia trvá dlho	69		
Nie dobrý výsledok sušenia	70		
Zvuky a pachy	71		
Iné problémy	72		
Známky opotrebovania na filtri v			
sokli	75		
Regenerácia filtra v sokli	76		

Bezpečnostné pokyny a varovné upozornenia



Bezpodmienečne si prečítajte tento návod na použitie.



Táto sušička obsahuje horľavý a výbušný chladiaci prostriedok.

Táto sušička zodpovedá predpísaným bezpečnostným ustanoveniam. Nesprávne používanie môže napriek tomu viesť k poškodeniu osôb a vecí.

Skôr ako uvediete sušičku do prevádzky, pozorne so prečítajte návod na použitie. Uvádzajú sa v ňom dôležité pokyny ohľadne montáže, bezpečnosti, použitia a údržby. Ochráňte tak seba a zabránite škodám na sušičke.

Na základe normy IEC 60335-1 Miele dôrazne upozorňuje na to, aby ste si bezpodmienečne prečítali a dodržiavali kapitolu týkajúcu sa inštalácie sušičky ako aj bezpečnostné upozornenia a výstrahy.

Miele nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú v dôsledku nedodržania týchto pokynov.

Návod na použitie uschovajte a prenechajte ho prípadnému novému majiteľovi.

Používanie na stanovený účel

- ▶ Táto sušička je určená na používanie v domácnosti a v priestoroch podobných domácnostiam.
 - ▶ Táto sušička nie je určená na prevádzkovanie v exteriéri.
 - ▶ Táto sušička je určená na použitie do výšky 4.000 metrov nad morom.
 - ▶ Sušička je určená výlučne pre používanie v domácnosti len na sušenie textílií vypraných vo vode, ktoré výrobca na etikete označil ako vhodné na sušenie v sušičke.
- Všetky ostatné spôsoby použitia sú neprípustné. Miele neručí za škody spôsobené použitím proti danému účelu alebo chybnou obsluhou.

► Osoby, ktoré vzhľadom k svojim fyzickým, zmyslovým a psychickým schopnostiam, alebo kvôli neskúsenosti alebo neznalosti nie sú schopné sušičku bezpečne obsluhovať, nesmú ju používať bez dohľadu alebo pokynov zodpovednej osoby.

Deti v domácnosti

- Deti mladšie ako 8 rokov sa nesmú samé pohybovať v blízkosti sušičky, iba ak sú pod stálym dozorom.
- Deti staršie ako 8 rokov môžu sušičku obsluhovať bez dozoru len vtedy, ak im bola jeho obsluha vysvetlená tak, že ho dokážu bezpečne používať. Deti musia byť schopné rozoznať a chápať možné nebezpečenstvo v prípade chybej obsluhy.
- Deti nesmú bez dozoru čistiť sušičku, ani vykonávať jej údržbu.
- Dávajte pozor na deti, ktoré sa zdržujú v blízkosti sušičky. Nikdy im nedovoľte, aby sa so sušičkou hrali.

Technická bezpečnosť

- Postupujte podľa pokynov v kapitole „Inštalácia“.
 - Pred umiestnením a sprevádzkovaním skontrolujte sušičku na vonkajšie viditeľné poškodenia. Poškodenú sušičku neinštalujte a neuvádzajte do prevádzky.
 - Pred pripojením sušičky bezpodmienečne porovnajte pripojovacie údaje (istenie, napätie, frekvencia) uvedené na typovom štítku s parametrami elektrickej siete. V prípade pochybností sa poraďte s kvalifikovaným elektrikárom.
 - Dočasná alebo trvalá prevádzka sebestačného alebo nie sieťovo synchronizovaného zariadenia na dodávku energie (ako napr. ostrovné siete, back-up systémy) je možná. Predpokladom pre prevádzku je, aby malo zariadenie na dodávku energie údaje v súlade s nariadením EN 50160 prípadne porovnateľné.
- Ochranné opatrenia určené pre inštaláciu tohto Miele produktu v domácnosti musia byť zabezpečené aj pre ostrovnú prevádzku alebo nie sieťovo synchronizovanú prevádzku čo sa týka jej funkcie ako aj spôsobu práce, alebo musia byť nahradené rovnocennými opatreniami pri inštalácii. Tak ako je to napríklad popísané v aktuálnom zverejnení VDE-AR-E 2510-2.

Bezpečnostné pokyny a varovné upozornenia

► Elektrická bezpečnosť tejto sušičky je zabezpečená len vtedy, keď je pripojená k systému s ochranným vodičom, nainštalovaným podľa predpisov. Je veľmi dôležité, aby bolo splnenie tejto základnej požiadavky prekontrolované a v prípade pochybností bola elektrická inštalácia budovy preverená kvalifikovaným odborníkom. Miele nezodpovedá za škody spôsobené chýbajúcim alebo prerušeným ochranným vodičom.

► V prípade poruchy alebo počas čistenia a starostlivosti je sušička od elektrickej siete odpojená len keď

- je elektrická zástrčka sušičky vytiahnutá.
- je vypnutý istič domovej elektrickej inštalácie alebo
- je úplne vyskrutkovaná skrutkovacia poistka domovej elektrickej inštalácie.

► Z bezpečnostných dôvodov nepoužívajte predlžovacie káble, roz-dvojky alebo podobné (nebezpečenstvo požiaru v dôsledku pre-hriatia).

► V prípade výmeny poškodených komponentov relevantných z hľadiska bezpečnosti spoločnosť Miele zaručuje, že iba originálne náhradné diely Miele v plnej miere spĺňajú bezpečnostné požiadavky.

► Musí byť vždy zabezpečený prístup k zásuvke, aby bolo kedykoľvek možné sušičku odpojiť od elektrickej siete.

► Neodborne vykonané opravy môžu používateľa vystaviť nepredví-datelnému nebezpečenstvu, za ktoré výrobca nepreberá žiadnu zod-povednosť. Údržbárske práce alebo opravy smie vykonávať iba kvalifi-kovaný pracovník alebo servisná služba Miele.

► Pokiaľ opravu sušičky nevykoná kvalifikovaný pracovník alebo ser-visná služba Miele, zanikajú nároky na záručné plnenie.

► Keď je prírodný sieťový kábel poškodený, musí ho vymeniť kvalifi-kovaný pracovník, aby používateľ nebol vystavený nebezpečenstvu.

► Táto sušička sa nesmie prevádzkovať na nestabilných miestach (napr. na lodiach).

► Na sušičke nerobte žiadne zmeny, ktoré neboli výslovne povolené spoločnosťou Miele.

Bezpečnostné pokyny a varovné upozornenia

► Táto sušička je z dôvodu zvláštnych požiadaviek (napr. kvôli teplote, vlhkosti, chemickej odolnosti, odolnosti proti oderu a vibráciám) vybavená špeciálnou žiarovkou. Táto špeciálna žiarovka sa smie používať len na stanovený účel. Nie je vhodná na osvetlenie miestnosti. Výmenu smie vykonávať iba kvalifikovaný pracovník alebo servisná služba Miele.

► Tepelné čerpadlo sa môže poškodiť. Po umiestnení sušičky ju môžete zapnúť. Pred spustením programu sušenia počkajte jednu hodinu.



⚠ Nebezpečenstvo požiaru a explózie poškodenou sušičkou. Chladivo R290 (propán) je horľavý a výbušný plyn, ak unikne v prípade poškodenia.

Postarajte sa o to, aby sa sušička nepoškodila. Na sušičke nevykonávajte žiadne zmeny.

► Ak je sušička poškodená, potom postupujte podľa nasledovných opatrení:

- Zabráňte otvorenému ohňu a zápalným zdrojom.
- Odpojte sušičku od elektrickej siete.
- Prevetrajte miestnosť, kde je sušička umiestnená.
- Informujte servisnú službu Miele.

► Poruchy spôsobené príliš vysokými teplotami. Vzduchová štrbina medzi spodnou stranou sušičky a podlahou sa nesmie zmenšiť lištami sokla, kobercovou podlahou s vysokým vlasom a podobne. V inom prípade nebude zaručený dostatočný prívod vzduchu.

► Do priestoru otvárania dvierok sušičky sa nesmú inštalovať žiadne uzamykatelné, posuvné alebo opačne nasadené dvere.

Prevádzkové zásady

► Maximálne množstvo naplnenia je 9 kg (suchej bielizne). Čiastočne zníženú kapacitu náplne pre jednotlivé programy nájdete v kapitole „Programy“.

Bezpečnostné pokyny a varovné upozornenia

► Nebezpečenstvo požiaru v dôsledku nepovolenej elektrickej inštalácie.

Táto sušička sa nesmie prevádzkovať zo zásuvky s ovládaním. Patria sem napríklad časovače alebo elektrické systémy s vypínaním v špičke.

Ak sa program sušenia preruší pred koncom fázy ochladzovania, hrozí riziko samovznietenia bielizne.

► **Varovanie:** Sušičku nikdy nevypínajte pred ukončením programu sušenia. Len ak sa všetka bielizeň okamžite zo sušičky vyberie a tak rozloží, že sa môže odvádzať teplo.

► Zmäkčovací prostriedok alebo podobné produkty by sa mali používať tak, ako je to popísané v pokynoch.

► Odstráňte z vreciek všetky predmety (napr. zapalovače, zápalky).

► Filtre na zachytávanie vlákien sa musia po každom sušení vyčistiť.

► Materiálne škody na sušičke môžu byť spôsobené upchatím. Počas čistenia sa musia skontrolovať filtre na uvoľnené vlákna a filter v sokli. V prípade poruchy alebo opotrebovania je potrebné vymeniť filtre na uvoľnené vlákna alebo filter v sokli.

Táto sušička sa môže prevádzkovať len s vloženými a neporušenými filtrami na uvoľnené vlákna a filter v sokli.

► Sušička môže mať poruchu z dôvodu mokrého filtra na uvoľnené vlákna a filtra v sokli. Filtre na uvoľnené vlákna alebo filter v sokli sa nesmú po čistení založiť mokré.

► Nebezpečenstvo požiaru v prípade textílií, ktoré boli nedostatočne vyprané alebo vyčistené alebo majú prilepené zvyšky. Preto sa textílie a produkty nesmú sušiť v sušičke, ak majú tieto vlastnosti:

- neumyté, nevyčistené
- nie sú dostatočne alebo nedostatočne vyčistené a obsahujú napr. olejové, masné alebo iné zvyšky. Osobitnú pozornosť treba venovať kuchynskej alebo kozmetickej bielizni, ktorá obsahuje napríklad zvyšky kuchynského oleja, oleja, tuku alebo krémov. Pri nedostatočne vyčistenej textílii hrozí nebezpečenstvo požiaru samovznietením bielizne, dokonca aj po ukončení procesu sušenia a mimo sušičky.

Bezpečnostné pokyny a varovné upozornenia

- Prilnutie horľavých čistiacich prostriedkov alebo zvyškov acetónu, alkoholu, benzínu, ropy, parafínu, odstraňovača škvŕn, terpentínu, vosku, odstraňovača vosku alebo chemikálií všeobecne. Osobitnú pozornosť treba venovať napr. mopom, zberačom alebo utierkam.
- Prilnutie a zvyšky napr. tužidla na vlasy, laku na vlasy alebo odla-kovača na nechty

 Nebezpečenstvo požiaru pri sušení textílií obsahujúcich zvyšky.

Počas sušenia hrozí nebezpečenstvo požiaru.

Textílie s prilnutými zvyškami perte obzvlášť dôkladne.

Textílie perte pri vysokej teplote a s väčším množstvom pracieho prostriedku.

Ak máte pochybnosti, textílie vyperte viackrát.

► Nebezpečenstvo požiaru textílií v dôsledku zloženia materiálu alebo chemického čistenia. Preto sa textílie a produkty uvedené nižšie nesmú sušiť v sušičke.

- Textílie, ktoré obsahujú penovú gumu, gumu alebo časti podobné gume. Sú to napr. produkty z latexovej gumy, sprchovacie čapice, vodotesné textílie, pogumované výrobky a odevy, vankúše obsahujúce penovú výplň.
- Textílie obsahujúce výplň, ktorá je poškodená (napr. vankúše alebo bundy). Vypadávajúca výplň môže spôsobiť požiar.
- Textílie čistené priemyselnými chemikáliami, napr. v čistiarni

► Poškodenia v dôsledku vysokých teplôt alebo predĺženia času sušenia. Táto sušička vyvíja počas prevádzky so svojím tepelným čerpadlom vo svojej skrini veľmi veľa tepla. Toto teplo je potrebné odvádzať.

- Postarajte sa o trvalé vetranie priestoru počas celého procesu sušenia.
- Postarajte sa o vzduchovú medzeru medzi podlahou a spodnou stranou sušičky, ktorá sa nesmie zastavať ani zmenšiť.

► Hrozí nebezpečenstvo poranenia elektrickým prúdom a prípadné poškodenie sušičky. Aby ste zabránili vniknutiu vody, nestriekajte sušičku vodu.

► Nebezpečenstvo poranenia v prípade prevrátenia sušičky. Preto sa neopierajte o dvierka sušičky.

Bezpečnostné pokyny a varovné upozornenia

► Po fáze vyhrievania nasleduje pri mnohých programoch fáza ochladzovania, aby sa zabezpečilo, že časti bielizne zostanú pri jednej teplote, pri ktorej sa nepoškodia (napr. zabránenie samovznieteniu bielizne). Až potom je program ukončený.

Bielizeň vyberte vždy hneď a všetku po skončení programu.

► Po každom sušení zatvorte dvierka. Takto môžete zabrániť tomu, aby

- sa deti nepokúšali vliezť do sušičky alebo si v nej ukryť predmety.
- sa do sušičky nedostali malé zvieratá.

► Neumiestňujte Vašu sušičku do miestností ohrozených mrazom. Už teploty okolo bodu mrazu ovplyvňujú funkčnosť prístroja. Zamrznutý kondenzát v čerpadle a vo vypúšťacej hadici môže spôsobiť škody.

Prípustná teplota miestnosti sa smie pohybovať medzi 2 °C a 35 °C.

► Pri úniku kondenzátu môže dôjsť k materiálnym škodám. Ak odvádzate kondenzát von, zaistíte vypúšťaciu hadicu proti vyklíznutiu, ak ju vešiate napr. do umývadla.

► Vniknutie kondenzátu zo sušičky do organizmu môže mať škodlivé následky pre ľudí a zvieratá. Kondenzát nie je pitná voda. Kondenzát sa nesmie používať na zalievanie rastlín a nesmie sa vylievať do prírody.

► Poškodenie v dôsledku upchania. Čiastočky nečistôt z miestnosti kde je umiestnená sušička môžu upchať výmenník tepla pri nasávaní chladiaceho vzduchu a spôsobiť jej poruchu. Udržujte miestnosť so sušičkou bez prachu, uvoľnených vlákien alebo čiastočiek nečistôt.

Používanie flakónu s vôňou (príslušenstvo na dokúpenie)

► Riziko poranenia pri kontakte s vonnou látkou. V prípade kontaktu s uniknutou vonnou látkou musíte dodržiavať opatrenia uvedené nižšie.

- **Pokožku** dôkladne očistite čistou vodou a mydlom.
- Pri požití vypláchnite **ústa** dôkladne čistou vodou.
- **Oči** oplachujte minimálne 15 minút čistou vodou.

Bezpečnostné pokyny a varovné upozornenia

 Riziko poranenia pri kontakte s vonnou látkou.

Môže dôjsť k podráždeniu a poraneniu očí alebo k príznakom otravy.

Po kontakte s očami alebo požití vyhľadajte bezpodmienečne lekára.

- ▶ Smie sa používať len originálny flakón Miele.
- ▶ Flakón s vôňou skladujte len v predajnom obale, preto si ho ponechajte.
- ▶ Materiálne škody spôsobené únikom vône. Neodkladajte flakón s vôňou. Držte filter na uvoľnené vlákna s namontovaným flakónom s vôňou rovno a nenakláňajte ho.
- ▶ Materiálne škody spôsobené uniknutou vôňou. Vytečenú vonnú látku ihneď utrite savou utierkou:
 - z podlahy
 - zo sušičky
 - z častí sušičky (napr. filtra na uvoľnené vlákna)
- ▶ Oblečenie, ktoré sa dostane do styku s vytečenou vonnou látkou ihneď vymeňte. Oblečenie alebo utierky vyčistite dôkladne dostatočným množstvom vody a pracím prostriedkom.
- ▶ Pri nedodržaní týchto pokynov hrozí nebezpečenstvo požiaru a materiálnych škôd:
 - Do flakónu nikdy nedopĺňajte vonnú látku.
 - Nikdy nepoužívajte poškodený flakón s vôňou.
- ▶ Prázdny flakón likvidujte s domovým odpadom a nikdy ho nepoužívajte iným spôsobom.
- ▶ Okrem toho rešpektujte informácie priložené k flakónu.

Príslušenstvo a náhradné diely

- ▶ Spoločnosť Miele nenesie žiadnu zodpovednosť za používanie príslušenstva, ktoré nie je originálnym príslušenstvom Miele. Spoločnosť Miele nezodpovedá za nároky vyplývajúce zo záruky, záručných podmienok a/alebo zodpovednosti za výrobok, pokiaľ sú škody alebo nedostatky spôsobené použitím alebo inštaláciou príslušenstva, ktoré nepochádza od spoločnosti Miele alebo nebolo spoločnosťou Miele schválené.

Bezpečnostné pokyny a varovné upozornenia

► Sušičky Miele a práčky Miele je možné uložiť na seba. Na to je potrebná montážna súprava Miele práčka-sušička, ktorá je k dispozícii ako príslušenstvo na dokúpenie. Je nutné dbať na to, aby sa montážna súprava práčka-sušičky hodila k sušičke Miele a automatickej práčke Miele.

► Dbajte na to, aby bol Miele podstavec, ktorý je možné dokúpiť vhodný pre túto sušičku.

► Originálne náhradné diely Miele sú k dispozícii minimálne 10 rokov a až 15 rokov po konci sériovej výroby Vašej sušičky.

 Miele nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú v dôsledku nedodržania bezpečnostných pokynov a varovných upozornení.

Likvidácia obalu

Obal slúži na manipuláciu a chráni prístroj pred poškodením počas prepravy.

Vrátenie obalového materiálu do materiálového cyklu šetrí suroviny a znižuje množstvo odpadu. Využívajte zberné miesta cenných materiálov a možnosti vrátenia. Prepravné obaly zoberie späť Váš špecializovaný predajca Miele.

Likvidácia starého prístroja

Elektrické a elektronické prístroje obsahujú mnohonásobne hodnotné materiály. Obsahujú aj určité látky zmesi a stavebné prvky, ktoré boli potrebné pre ich funkciu a bezpečnosť. V komunálnom odpade ako aj nesprávnou manipuláciou môžu ohroziť ľudské zdravie a škodiť životnému prostrediu. Váš starý prístroj preto nedávajte v žiadnom prípade do komunálneho odpadu.



Dbajte na to, aby sa až do odvozu na odbornú, ekologickú likvidáciu nepoškodilo potrubie a výmenník tepla Vašej sušičky. Tak je zaistené, že chladivo obsiahnuté v sušičke a olej nachádzajúci sa v kompresore nemôžu uniknúť do životného prostredia.

Na bezplatné odovzdanie a likvidáciu elektrických a elektronických prístrojov využite oficiálne zberné miesto vo vašom bydlisku, u predajcu alebo v Miele. Za vymazanie prípadných osobných údajov na likvidovanom prístroji ste zo zákona zodpovední sami. Zo zákona máte povinnosť vybrať a pritom nezničiť staré batérie a staré akumulátory, ktoré nie sú pevne uzatvorené v prístroji ako aj lampy, ktoré je možné vybrať bez zničenia. Zaneste ich do vhodnej zberne,

kde ich môžete bezplatne odovzdať. Postarajte sa prosím o to, aby bol Váš starý prístroj uložený mimo dosah detí až do doby odvezenia.

Likvidácia žmolkov alebo príslušenstva

Odieranie spôsobuje, že sa z odevov obsahujúcich syntetické vlákna uvoľňujú mikroplastové častice škodlivé pre životné prostredie, ktoré zostávajú na bielizni aj po vypraní. Preto vlákna nahromadené vo filtroch na zachytávanie vlákien vyhodte do koša na bežný domový odpad. Aby sa zabránilo úniku mikroplastov do odpadového systému, nemali by sa vlákna dostať do odtoku.

Nepoužiteľné príslušenstvo, ako je prázdna fľaštička od vône alebo poškodený základný filter, môžete tiež zlikvidovať spolu s domovým odpadom.

Optimálne využitie energie a času

Dôkladne odstredte bielizeň v práčke. Spotreba elektrickej energie a doba trvania programu sú potom počas sušenia nižšie, pretože bielizeň sa suší kratší čas. Ak chcete bielizeň odstredovať intenzívnejšie, vyberte pri praní maximálny počet otáčok odstredovania.

Pokiaľ je to možné, sušte odporúčané maximálne množstvo naplnenia pre daný program. Plný bubon je z hľadiska množstva bielizne energeticky úspornejší, pretože nemusíte spúšťať ďalší sušiaci program.

Podobné textílie alebo textílie s podobnou hrúbkou materiálu sušte spolu. Pred sušením rozpleťte zamotanú bielizeň, aby sa všetko usušilo rovnomerne a nebol potrebný ďalší sušiaci program.

Udržateľnosť a ochrana životného prostredia

Po každom sušení vyčistite filtre na zachytenie vlákien. Filter v sokli vyčistite, keď vás na to sušička vyzve. Čisté filtre na zachytávanie vlákien skracujú dobu trvania programu a znižujú spotrebu elektrickej energie.

Pokiaľ je to možné, využívajte časovo variabilné, cenovo výhodné elektrické tarify. Informujte sa u Vášho dodávateľa elektrickej energie. Ak máte vo svojej domácnosti vhodný systém riadenia energie, môžete flexibilne využívať časovo variabilné, cenovo výhodné a ekologické elektrické tarify. V tejto kombinácii sa môže sušička spustiť automaticky v ekonomicky výhodnom čase.

Ak využívate vlastnú solárnu energiu, spustite sušičku najlepšie vtedy, keď je k dispozícii dostatok solárnej energie.

Tip: Pred spustením programu môžete pomocou tlačidla ⓘ zobraziť prognózu spotreby.

Opätovné použitie kondenzátu

Kondenzát z procesu sušenia sa zhromažďuje v nádobe na kondenzát a opätovne sa používa v systéme Steam-Care.

Na žehlenie môžete použiť kondenzovanú vodu. Ak chcete odstrániť prípadné zachytené vlákna, prefiltrujte kondenzačnú vodu cez kávový filter. Ak chcete opätovne použiť kondenzát v parnej žehličke alebo zvlhčovači vzduchu, postupujte podľa pokynov výrobcu.

Energeticky úsporná technológia tepelného čerpadla

Sušička s tepelným čerpadlom pracuje efektívne s uzavretým chladiacim okruhom. V chladiacom okruhu kompresor stláča chladivo, čím sa zvyšuje jeho teplota.


Získané teplo sa odovzdáva sušiacemu vzduchu v kondenzátore, pričom sušiaci vzduch absorbuje vlhkosť z bielizne. Vlhký sušiaci vzduch prúdi cez odparovač a ochladzuje sa. Skondenzovaná vodná para sa odvádza ako kondenzát. Sušiaci vzduch zbavený vlhkosti sa opätovne ohrieva a vracia do obehu. Energia na vyhrievanie sa z veľkej časti uchováva v okruhu. Do prostredia sa uvoľňuje len časť prevádzkového tepla sušičky.

Chladivo

Horľavé chladivo R290 (propán) slúži ako pracovné médium v chladiacom okruhu sušičky a umožňuje prenos tepla počas procesu sušenia.

Propán má nízky potenciál globálneho otepľovania (GWP), je šetrný k životnému prostrediu a nepoškodzuje ozónovú vrstvu.

Vaša sušička

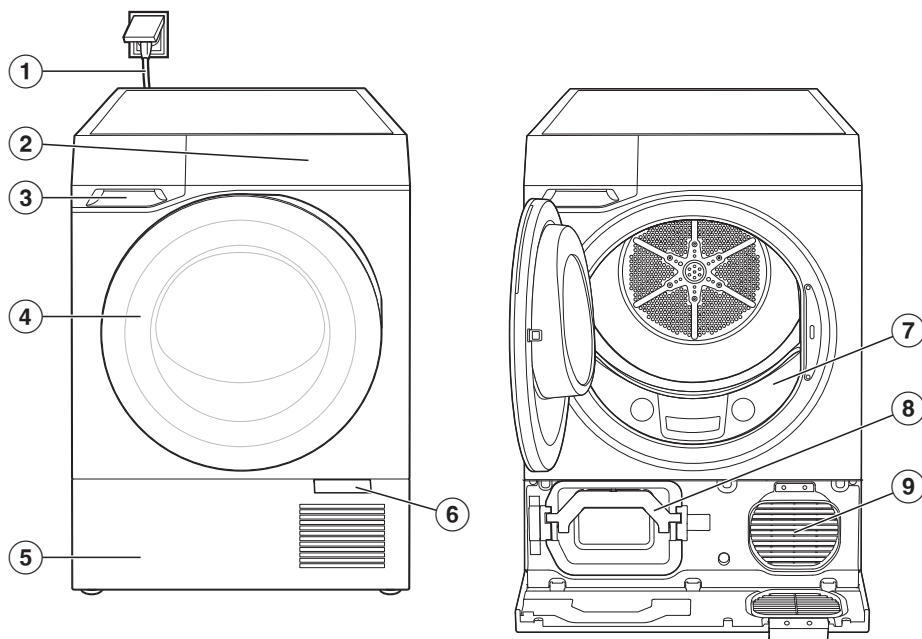


- ① Prívodný sieťový kábel
- ② Ovládací panel
- ③ Zásobník na kondenzát
- ④ Dvierka sušičky
- ⑤ Kryt sokla

- ⑥ Otváracie ucho
- ⑦ Filter na zachytávanie vlákien
- ⑧ Držiak s filtrom v sokli
- ⑨ Ochladzovací ventilátor

Zoznámate sa

Ovládací panel

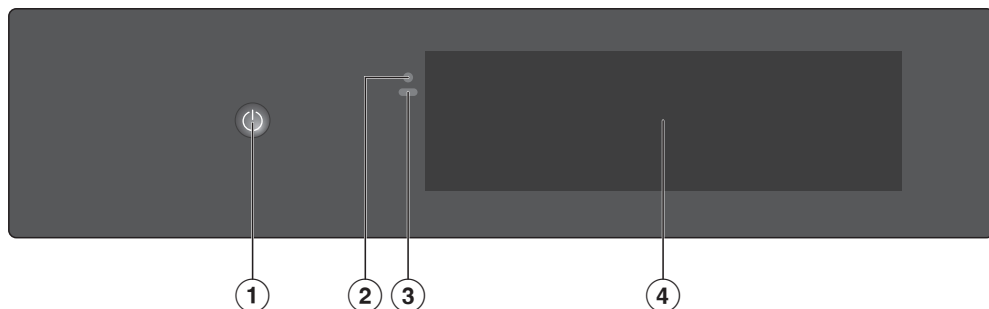


① tlačidlo Zap./vyp. 

② Optické rozhranie
(pre servisnú službu)

③ snímač priblíženia (MotionReact)

④ Displej

Hlavné menu na displeji

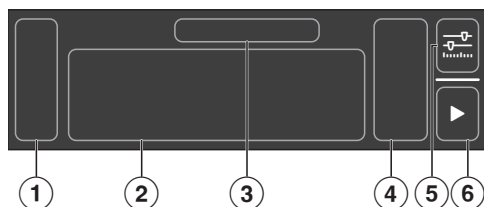

① bočná lišta

② programy

③ názov zvýrazneného programu

④ parametre programu

⑤ ďalšie parametre

⑥ štart

Symbody

	Menu
	Programy
	Oblíbené položky
	Uložená oblíbená položka
	Vzdialené ovládanie/MobileStart Prepojenie
	Ďalšie parametre
	Štart
	Stop
	Pauza
	Nastavenie
	OK
	Tóny
	Zablok. sprevádzkov.
	Údržba
	Ochrana pri utieraní

■ Pohybujte prstom na displeji požadovaným smerom.

■ Ak chcete vybrať položku menu, dotknite sa požadovanej položky alebo symbolu.

Položka menu je zvýraznená.

Opustenie úrovne menu

Nachádzate sa v menu.

■ Podľa menu zvolíte **X** *Zatvoriť okno* alebo **↩** *Späť*.

Zobrazí sa nadradené menu.

Princíp ovládania

Zapnutie alebo vypnutie sušičky

Tlačidlo  *zap./vyp.* je v priehlbine.

■ Dotýkajte sa tlačidla  *zap./vyp.* pokým sa sušička nezapne alebo nevypne.

Tip: S funkciou MotionReact sa sušička automaticky zapne, keď sa k nej priblížite.

Navigácia na displeji

Displej môžete špicatými alebo ostrými predmetmi, ako napr. ceruzkami poškrabať.

Displeja sa dotýkajte len prstami.

Zoznámate sa

Voľba programu

Nachádzate sa v hlavnom menu.

- Pohybujte prstom po displeji, pokým sa nezvýrazní požadovaný program.
- Ak chcete spustiť program so zobrazovanými parametrami, zvolte ► *Štart*.

Tip: Ak chcete zmeniť parametre, zvolte symbol programu alebo  *Ďalšie parametre*.

Prispôsobenie parametrov

Parametre môžete zapnúť alebo vypnúť (napr. Extra funkcie) alebo ich nastaviť pomocou stupnice (napr. Doba trvania).

Zapnutie alebo vypnutie parametrov

Aktivované parametre sú farebne zvýraznené.

- Vyberte parameter, ktorý chcete zapnúť alebo vypnúť.
- Potvrďte s  *OK*.

Parameter sa uloží.


Zmena parametrov pomocou stupnice

- Vyberte parameter ktorý chcete zmeniť.
- Posúvajte stupnicu doľava alebo doprava, pokým sa nezvýrazní požadovaná hodnota.
- Potvrďte s  *OK*.

Hodnota sa uloží.

Zobrazenie rozbaľovacieho menu

Prostredníctvom rozbaľovacieho menu získate rýchly prístup k určitým funkciám. Prostredníctvom rozbaľovacieho menu môžete tiež vyvolať správy.

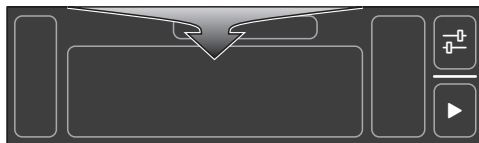

- Vytiahnite rozbaľovacie menu zo strednej hornej časti displeja.
- Na zatvorenie rozbaľovacieho menu stlačte **X** *Zatvoriť okno*.

Zobrazenie kontextového menu

V niektorých ponukách si môžete zobrazovať kontextové menu. Môžete tak napríklad presúvať obľúbené položky.

- Ak chcete otvoriť kontextové menu, stlačte a podržte napríklad obľúbený program alebo vyberte  *Kontextové menu*.
- Vykonajte požadovanú zmenu.
- Ak chcete zatvoriť kontextové menu, vyberte položku **X** *Zatvoriť okno*.

Sieťové pripojenie

Vaša sušička je vybavená integrovaným WiFi modulom. Modul WiFi umožňuje sieťové pripojenie k domácej sieti a používanie aplikácie Miele na mobilnom koncovom zariadení.

Po pripojení sušičky prostredníctvom WiFi sa pripojenie automaticky obnoví vždy, keď ju znova zapnete.

Zaistite preto, aby bol v mieste inštalácie Vašej sušičky k dispozícii dostatočne silný signál Vašej WiFi siete. Zapojením sušičky do WiFi siete sa zvýši spotreba elektrickej energie, aj keď je sušička vypnutá.

Inteligentné doplnky prostredníctvom aplikácie Miele*

Sieťové pripojenie prostredníctvom aplikácie Miele Vám umožní prístup k mnohým inteligentným doplnkom, ako napr.

- Vyvolanie informácií o stave
- Používanie ďalších užitočných funkcií
- Aktualizujte sušičky pomocou aktualizácií softvéru Miele.

Ďalšie informácie o funkcii Smart Extras nájdete na webovej stránke Miele, v Apple App Store® alebo v Google Play Store™.

* Ďalšia digitálna ponuka od Miele & Cie. KG. Rozsah funkcií sa môže líšiť v závislosti od modelu a krajiny. V aplikácii Miele musíte súhlasiť so Všeobecnými obchodnými podmienkami a Zásadami ochrany osobných údajov pre digitálne produkty a služby Miele. Miele si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť alebo zrušiť digitálne ponuky.

SmartStart

S vhodným systémom riadenia energie môžete svoju sušičku automaticky spustiť ovládaním zvonku.

Sušička musí byť prepojená s aplikáciou Miele.

Senzor priblíženia/MotionReact

Sušička má snímač priblíženia. Snímač priblíženia reaguje na pohyb a rozpozná, keď sa k sušičke priblížite.

V závislosti od prevádzkového stavu sušičky môžete prostredníctvom snímača priblíženia spustiť rôzne akcie, napríklad zapnutie sušičky alebo vypnutie signálnych tónov.

Pomocou   *Nastavenie* ► *Všeobecne* ►  *Senzor priblíženia* môžete prispôbiť nastavenia snímača priblíženia svojim osobným požiadavkám.

ComfortOpen

Motorický otvárač dvierok otvorí dvierka, keď sa ruka priblíži k snímaču kľučky.

Dvierka sa na konci programu automaticky mierne pootvoria.

Osvetlenie bubna

Osvetlenie bubna osvetľuje bubon, ako aj priestor pred sušičkou. Osvetlenie bubna sa zapne automaticky po otvorení dvierok. Osvetlenie bubna sa po niekoľkých minútach automaticky vypne.

Chybné osvetlenie bubna môže vymeniť iba servisná služba Miele.

AmbientLight

Sušička má osvetlenie rukoväte dverí a FragranceDos.

Osvetlenie dverí

Osvetlenie dverí signalizuje, či je možné dvere otvoriť.

FragranceDos osvetlenie

Osvetlenie FragranceDos jasne indikuje úroveň naplnenia flakónov s vôňou.

Nastavenie intenzity vône mení intenzitu osvetlenia.

jasné svetlo = silnejšia intenzita vône
tmavšie svetlo = slabšia intenzita vône

QuickPowerDry

Pomocou prídavného ohrevu, ktoré sa v prípade potreby automaticky zapne, sa optimálna teplota sušenia dosiahne počas fázy rozohrievania ešte rýchlejšie.

Zoznámate sa

Spotreba energie je o niečo vyššia. Po dosiahnutí teploty sušenia sa prídavný ohrev opäť vypne.

WoolDry

Program Vlna môžete použiť na sušenie textílií z vlny, ktoré boli vyprané v programe ručné pranie/vlna.

PerfectDry

PerfectDry zabezpečuje presné sušenie, ktoré je ovplyvnené aj obsahom vodného kameňa vo vode, v ktorej sa bielizeň prala. Aktívna funkcia PerfectDry prispôbuje proces sušenia zostatkovej vlhkosti bielizne a kvalite vody, čím sa spresňuje čas trvania programu. Funkcia PerfectDry nie je aktívna v programoch s voliteľnou dĺžkou trvania.

SteamCare

Čistá, vlhká alebo suchá bielizeň je vyhladená a osviežená pomocou systému *SteamCare*.

Kondenzát z nádoby na kondenzát sa rozprašuje do bubna, čo spôsobuje huchanie čerpadla. Sušiacim teplom sa odparuje kondenzát, čím vzniká *SteamCare*-efekt.

Tip: Nádoba na kondenzát sa musí naplniť.

Wash2Dry

Ak chcete funkciu *Wash2Dry* využívať, musíte vlastniť práčku Miele W2 a pripojiť práčku a sušičku s aplikáciou Miele a Miele Services.

Po správnom ukončení programu odošle práčka údaje o programe do Miele Cloud.

Na základe údajov o programe prene-

sených z práčky sušička automaticky nastaví špeciálne prispôsobený program sušenia, ktorý možno ale ešte zmeniť.

Stačí už len vložiť bielizeň a spustiť program.

Sušička neponúka program sušenia pre pracie programy pre veľmi jemné textílie (napr. pre záclony).

Tip: Sušička by nemala byť odpojená od elektrickej siete. V opačnom prípade nebude sušička pri výbere funkcie *Wash2Dry* prijímať údaje o programe vysielané práčkou.

Odpojenie od elektrickej siete vedie k oneskoreniu príjmu údajov o programe.

FragranceDos

Vonný systém FragranceDos vám ponúka možnosť dodať textíliám špeciálnu vôňu a osviežiť ich pomocou flakónu s vôňou.

Tip: Pre zintenzívnenie jednej vône použite obidve miesta. Alebo pohodlne prepínajte medzi vôňami podľa vlastného výberu alebo DryFresh na osvieženie. Nepoužívaný flakón s vôňou môžete uzatvoriť.

Nádoba na kondenzát

Kondenzát vznikajúci pri kondenzačnom efekte sa odčerpáva cez vypúšťaciu hadicu do nádoby na kondenzát.

Nádoba na kondenzát sa musí pravidelne vyprázdňovať, inak dôjde k zrušeniu programu sušenia.

Tip: Ak kondenzát vypúšťate externe pomocou vypúšťacej hadice, nemusíte už vyprázdňovať nádobu na kondenzát. Aby nedošlo k zrušeniu programu, odporúčame to najmä pri sušení náplne väčšej ako 8 kg.

Príslušenstvo na dokúpenie


V internetovom obchode Miele, v servisnej službe Miele alebo u svojho špecializovaného predajcu Miele môžete získať výrobky špeciálne určené pre sušičku, ako sú flakón s vôňou, kôš na sušenie a príslušenstvo.

Do internetového obchodu Miele sa dostanete prostredníctvom nasledujúceho QR kódu:



Inštalácia

Zadný pohľad

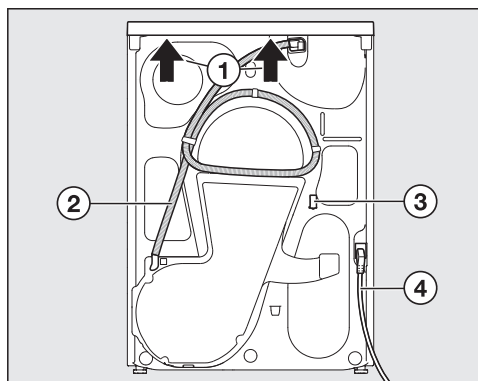


- ① presah hornej dosky s možnosťou uchopenia na prepravu
- ② vypúšťacia hadica pre kondenzát
- ③ háčik na navinutie prírodného sieťového kábla počas prepravy
- ④ prírodný sieťový kábel

Preprava sušičky

⚠ Úrazy osôb a vecné škody chybou prepravou.

Keď sa sušička prevráti, môžete sa zraniť a môže dôjsť k poškodeniam.

Pri preprave sušičky dbajte na jej stabilitu.

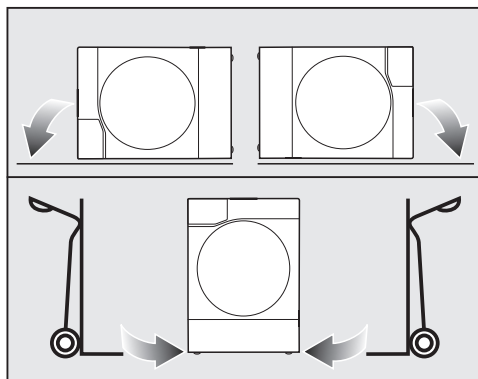

■ Sušičku prepravujte len cez ľavú alebo pravú bočnú stenu:

- naležato (napr. v aute) alebo
- v stojí s rudlou

Preprava sušičky na miesto inštalácie

■ Sušičku prenášajte za predné skrutkovacie nohy a zadný presah horného krytu.

Pred premiestňovaním vypustite kondenzačnú vodu

Počas prepravy (napr. pri sťahovaní) môže zo sušičky vytekať zvyšková kondenzačná voda.

■ Ak chcete odstrániť kondenzačnú vodu pred prepravou, spustíte ľubovoľný program.

Dodatočné podmienky pre umiestnenie

Izbové dvere a nábytkové dvierka

⚠ Nebezpečenstvo, ak sa dvierka sušičky nedajú úplne otvoriť. Bezpečná prevádzka sušičky inak nie je zaručená.

Sušička sa nesmie inštalovať na miestach, kde dvere bránia úplnému otvoreniu dvierok sušičky.

Do priestoru otvárania dvierok sušičky sa nesmú inštalovať žiadne uzamykateľné, posuvné alebo opačne nasadené nábytkové dvere.

Prístup k zásuvke

⚠ Riziko úrazu elektrickým prúdom. Môže dôjsť k zraneniu osôb a poškodeniu predmetov. Zásuvka musí byť voľne prístupná, aby sa sušička dala v prípade potreby rýchlo odpojiť od elektrickej siete.

Bezpečnostné opatrenia proti požiaru



Pri používaní v súlade s určeným účelom a správnej preprave nehrozí žiadne nebezpečenstvo. V prípade poškodenia sušičky je však potrebné prijať osobitné opatrenia.

⚠ Nebezpečenstvo požiaru a výbuchu v prípade poškodenia sušičky. Chladiivo propán je horľavé a výbušné.

Na sušičke nevykonávajúte žiadne zmeny. Postarajte sa o to, aby sa sušička nepoškodila.

Ak je sušička poškodená, postupujte podľa nasledovných pokynov:

- Zabráňte otvorenému ohňu a zápalným zdrojom.
- Odpojte sušičku od elektrickej siete.
- Prevetrajte miestnosť, kde je sušička umiestnená.
- Informujte servisnú službu Miele.

Vetrание pri sušičke

Sušička počas prevádzky generuje teplo, ktoré sa musí odvádzať. Postarajte sa preto o dostatočné odvetranie miestnosti (napr. otvorením okna).

⚠ Porucha spôsobená nedostatočným chladením sušičky.

Čas sušenia a spotreba energie sušičky sa zvýši a program sa môže prerušiť.

Otvor pre chladiaci vzduch v kryte sokla nesmie byť zakrytý, napr. košom na bielizeň.

Vzduchová štrbina medzi spodnou stranou sušičky a podlahou sa nesmie zmenšiť lištami sokla, kobercovou podlahou s vysokým vlasom a podobne.

Inštalácia

Inštalácia pod alebo do skrine

Sušičku možno zasunúť pod pracovnú dosku (min. 850 mm vysoký výklenok). Možná je aj inštalácia do skrine. Doba schnutia sa môže počas inštalácie predĺžiť. Demontáž krytu prístroja nie je možná.

⚠ Porucha spôsobená zablokovaným odvodušňovaním. Čas sušenia a spotreba energie sušičky sa zvýši a program sa môže prerušiť. Predchádzajte nadmernému zahrievaniu cieleným odvádzaním tepla.

Zabráňte nadmernému zahrievaniu

Nadmerné zahrievanie môžete znížiť určitými opatreniami.

- Mierne odskrutkujte naskrutkovacie nožičky sušičky tak, aby medzera medzi podlahou a spodnou stranou sušičky bola aspoň 20 mm.
- Existujúci panel na nábytok v časti sušičky prerušte.
- Pri inštalácii do skrine vytvorte v nej otvory (nainštalujte vetraciu mriežku).

Vežové usporiadanie práčky a sušičky

Túto sušičku je možné usporiadať do veže spolu so práčkou Miele. Príslušná sada na montáž je k dispozícii ako príslušenstvo na dokúpenie u vášho predajcu Miele alebo v zákazníckom servise Miele.

K tomu sa smie použiť len potrebná Miele spojovacia sada práčka-sušička.

Pri vežovej inštalácii nie je funkcia snímača priblíženia (MotionReact) v sušičke možná alebo je možná len v obmedzenom rozsahu. Nejedná sa o chybu.

Sokel


Podstavec so zásuvkou je pre túto sušičku k dispozícii ako príslušenstvo na dokúpenie u vášho predajcu Miele alebo v zákazníckom servise Miele.

Externá prípojka kondenzačnej vody

Príprava vypúšťacej hadice

⚠ Poškodenie odtokovej hadice nevhodnou manipuláciou. Odtoková hadica sa môže poškodiť a kondenzačná voda vytečie. Neťahajte za vypúšťaciu hadicu, nenaťahujte ju ani nezalamujte.

Prípravte si preto nejakú nádobu. Vo vypúšťacej hadici je malé množstvo vody zo záverečného testu v Miele.

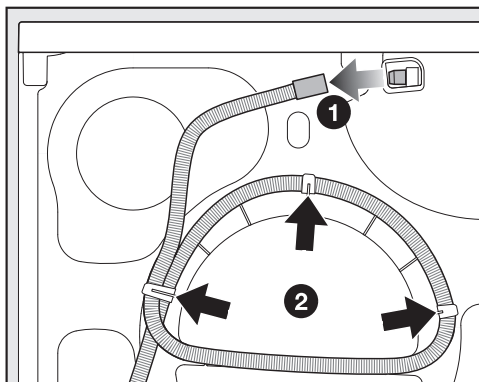

- 1 Stiahnite odtokovú hadicu.
- 2 Odtokovú hadicu vytiahnite zo svorkových držiakov.


- Odviňte vypúšťaciu hadicu.
- Zvyšnú vodu nechajte vytečť do nádoby.

Dĺžka hadice: 1,49 m
 Maximálna výtlačná výška: 1,00 m
 Maximálna výtlačná dĺžka: 4,00 m

Príslušenstvo pre odtok na dokúpenie

Môžete si ho zakúpiť v internetovom obchode Miele, v servisnej službe Miele alebo u špecializovaného predajcu Miele.

Príslušenstvo pre odtok

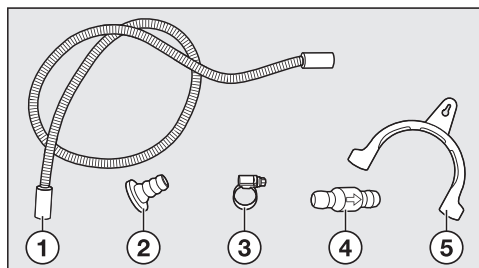

- 1 Predĺženie hadice**
- 2 Adaptér*
- 3 Hadicová spona*
- 4 Spätný ventil*
- 5 Držiak hadice**

* je priložené k sušičke


** je potrebné zakúpiť:
 súpravu „spätného ventilu“ pre externé pripojenie vody, vrátane spätného ventilu, predĺženia hadice (dĺžka cca 0,6 m), 2 hadicové svorky

Adaptér pre odtok


- možnosť pripojenia práčky a sušičky
- s integrovaným spätným ventilom pre sušičku

Použitie:

- pre sifón umývadla

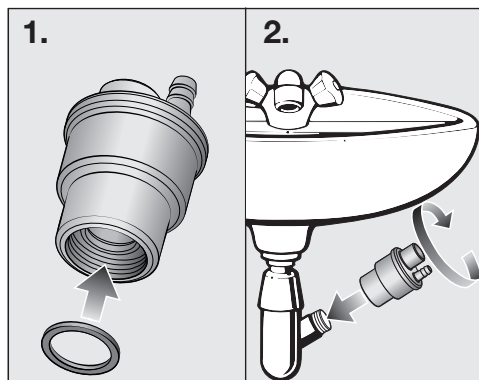

- pre plastovú rúru DN 40/DN 50

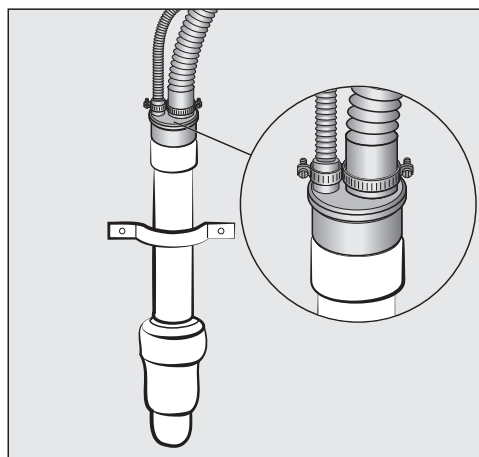

Podmienky pripojenia so spätným ventilom

- ⚠ Poškodenie materiálu, ak sa koniec hadice ponorí do vody.
 Spätne natekajúca voda môže spôsobiť škodu na sušičke a v mieste inštalácie.
 Pri inštalácii na všetkých vodovodných prípojkách vždy použite spätný ventil.

Inštalácia

Podmienky pripojenia, pri ktorých sa musí použiť spätný ventil:


- odtok do umývadla
- odtok do podlahy (gulička)
- pripojenie k sifónu umývadla
- možnosť pripojenia, ku ktorej je pripojená napríklad aj práčka alebo umývačka riadu

Porucha spôsobená nesprávnou inštaláciou spätného ventilu.

Pri nesprávnej inštalácii nie je odčerpávanie možné a program sa preruší. Šípka na spätnom ventile musí po inštalácii ukazovať v smere prietoku.

Montáž jednoduchého odtoku

Odtok môže byť vedený napr. do umývadla alebo do podlahovej výpuste.

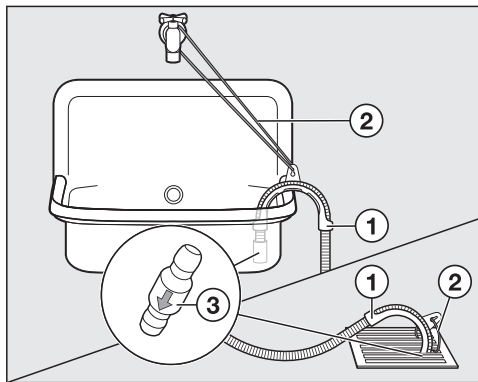


- Použite držiak hadice ①.
- Držiak hadice zaistíte napríklad pomocou šnúry ②.

Odporúčanie: Spätný ventil ③ zasuňte na koniec hadice.

⚠ Škody vzniknuté vytekajúcou vodou.

Ak sa vypúšťacia hadica uvoľní, vytekajúca voda môže spôsobiť škody. Zaistite vypúšťaciu hadicu voči vyšmyknutiu (napr. priviažte).

Inštalácia odtoku na sifón umývadla

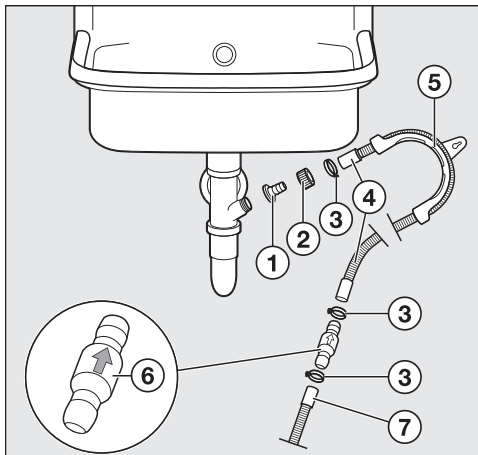

- ① adaptér
- ② prevlečená matica umývadla
- ③ hadicové svorky
- ④ predĺženie hadice
- ⑤ držiak hadice
- ⑥ spätný ventil
- ⑦ vypúšťacia hadica, sušička

- Nainštalujte na sifón umývadla adaptér ① s prevlečenou maticou umývadla ②.

Ak je spojovacia matica umývadla vybavená podložkou, je potrebné túto podložku odstrániť.

- Pripojte koniec predlžovacej hadice ④ k adaptéru ①.
- Skrutkovačom utiahnite pevne hadicovú objímku ③ hneď za umývadlovou prevlečnou maticou.
- Použite držiak hadice ⑤.
- Pripojte predĺženie hadice ④ so spätným ventilom ⑥ k vypúšťacej hadici ⑦ sušičky.
- Upevnite spätný ventil ⑥ hadicovými sponkami ③.

môže výmenu vykonať len kvalifikovaný autorizovaný odborník, alebo servisná služba Miele.

Elektrické pripojenie

Sušička je sériovo vybavená „zástrčkou“ na pripojenie do zásuvky s ochranným kontaktom.

Sušičku umiestnite tak, aby bola zásuvka voľne prístupná. Ak nie je zástrčka voľne dostupná, zabezpečte, aby v mieste inštalácie bolo k dispozícii zaříadenie odpájajúce všetky póly.

 **Nebezpečenstvo požiaru prehriatím.**

Prevádzka sušičky na viacnásobných zásuvkách a predlžovacích kábloch môže spôsobiť preťaženie káblov.

Z bezpečnostných dôvodov nepoužívajte viacnásobné zásuvky a predlžovacie káble.

Elektrická inštalácia musí byť v súlade s normou STN EN 60355.

Z bezpečnostných dôvodov odporúčame v domovej inštalácii príslušnej pre elektrické pripojenie sušičky použitie prúdového chrániča (RCD) typu .

Poškodený prírodný sieťový kábel môže byť nahradený len špeciálnym káblom rovnakého typu (dostať u servisnej služby Miele). Z bezpečnostných dôvodov

Inštalácia

O menovitom príkone a príslušnom istení informuje návod na použitie alebo typový štítok. Porovnajte tieto údaje s parametrami elektrickej prípojky v mieste inštalácie.

V prípade pochybností sa spýtajte kvalifikovaného elektrikára.

Dočasná alebo trvalá prevádzka sebestačného alebo nie sieťovo synchronizovaného zariadenia na dodávku energie (ako napr. ostrovné siete, back-up systémy) je možná. Predpokladom pre prevádzku je, aby malo zariadenie na dodávku energie údaje v súlade s nariadením EN 50160 prípadne porovnateľné.


Ochranné opatrenia určené pre inštaláciu tohto Miele produktu v domácnosti musia byť zabezpečené aj pre ostrovnú prevádzku alebo nie sieťovú synchronizovanú prevádzku čo sa týka jej funkcie ako aj spôsobu práce, alebo musia byť nahradené rovnocennými opatreniami pri inštalácii. Tak ako je to napríklad popísané v aktuálnom zverejnení VDE-AR-E 2510-2.

⚠ Škody vzniknuté prevádzkovaním sušičky príliš skoro po inštalácii alebo opätovnej inštalácii, napr. po sťahovaní.

Tepelné čerpadlo sa môže poškodiť.


Sušičku môžete zapnúť a zapojiť do siete. Aby ste však predišli možným škodám, spustíte program sušenia až po uplynutí jednej hodiny.

Vyrovnanie sušičky

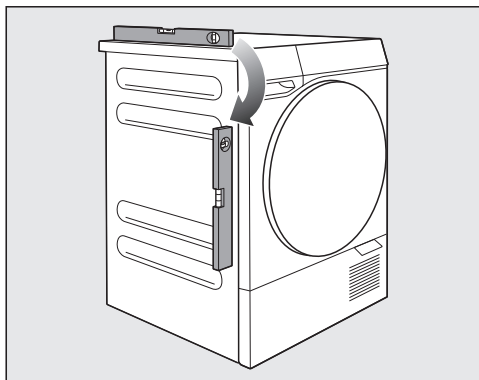

Táto sušička musí byť zarovnaná kolmo, aby bola zaručená bezchybná prevádzka.

Pomocou nôh môžete vyrovnávať nerovnosti podlahy.

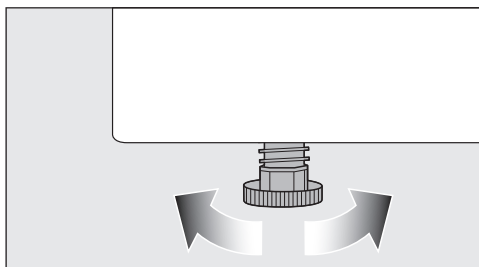

■ Sušičku vyrovnajte ručným otáčaním nôh.

Tip: Otáčanie nôh si môžete uľahčiť plochým kľúčom s rozmerom 17 mm. V mnohých prípadoch je k práčkam Miele priložený vhodný plochý kľúč.

Vybratie príslušenstva z bubna

■ Otvorte dverka sušičky a vyberte príslušenstvo z bubna.

Technické údaje

Výška	850 mm
Nastaviteľná výška	845 mm – 855 mm
Šírka	596 mm
Hĺbka	644 mm
Hĺbka s otvorenými dvierkami sušičky	1 115 mm
Možnosť podsunutia	áno
Možnosť usporiadania do veže	áno
Výška/šírka/hĺbka pre podstavbu	850/600/600 mm
Hmotnosť	55 kg
Objem bubna	120 l
Množstvo naplnenia	9 kg (hmotnosť suchej bielizne)
Objem nádoby na kondenzát	4,2 l
Dĺžka vypúšťacej hadice	1,49 m
Maximálna výtlačná výška	1,00 m
Maximálna odčerpávací vzdialenosť	4,00 m
Dĺžka privodného sieťového kábla	2,00 m
Elektrické napätie	pozri typový štítok
Elektrický príkon	pozri typový štítok
Elektrické istenie	pozri typový štítok
Chladiivo a potenciál globálneho otepľovania	pozri typový štítok
Pridelené skúšobné značky	pozri typový štítok
Spotreba elektrickej energie	pozri „Údaje o spotrebe“
LED diódy emitujúce svetlo	trieda 1
Frekvenčné pásmo	2,4000 GHz – 2,4835 GHz
Maximálny vysielač výkon	< 100 mW

Vyhlásenie o zhode

Miele týmto vyhlasuje, že táto sušička bielizne s tepelným čerpadlom zodpovedá smernici 2014/53/EU.

Úplný text vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na jednej z nasledujúcich internetových adries:

- Produkty, na stiahnutie www.miele.sk

Uvedenie do prevádzky

 Poškodenie osôb a vecné škody neodborným umiestnením a inštaláciou.

Nesprávne postupy môžu viesť k zraneniu osôb alebo poškodeniu majetku.

Sušičku pred prvým uvedením do prevádzky správne umiestnite. Inštaláciu vykonajte správne. Pozrite si kapitolu „Inštalácia“.

 Škody vzniknuté prevádzkovaním sušičky príliš skoro po inštalácii alebo opätovnej inštalácii, napr. po sťahovaní.

Tepelné čerpadlo sa môže poškodiť.

Sušičku môžete zapnúť a zapojiť do siete. Aby ste však predišli možným škodám, spustíte program sušenia až po uplynutí jednej hodiny.

Predpoklady pre sieťové spojenie

Upozorňujeme na nasledujúce požiadavky pre sieťové spojenie:

1. V mieste inštalácie je k dispozícii domáca sieť.
Pripravte si WiFi heslo.
2. Aplikácia Miele je k dispozícii na mobilnom koncovom zariadení.
3. V aplikácii Miele máte užívateľské konto.

Vytvorenie sieťového spojenia môžete vykonať aj neskôr. Počas uvádzania do prevádzky vynechajte bod menu „Sieťové spojenie“.

Postup uvedenia do prevádzky

- Pristúpte k sušičke alebo stlačte tlačidlo  *zap./vyp.*.

Na displeji sa zobrazí prvý krok uvedenia do prevádzky.

- Postupujte podľa pokynov na displeji.

Uvedenie do prevádzky je ukončené až po dokončení programu uvedenia do prevádzky. Ak sa proces zruší skôr, celý proces uvedenia do prevádzky sa musí zopakovať.

Postupnosť ovládania

Odporúčame Vám uvedenú postupnosť ovládania, ktorá je prispôbena Vašej sušičke. Týmto môžete optimálne využívať všetky špeciálne funkcie.

Užitočné informácie a tipy k jednotlivým krokom ovládania nájdete v ďalších častiach kapitoly „Obsluha“.

Na sušičke

Základné ovládanie

1. Príprava bielizne
2. Zapnutie sušičky
3. Naplnenie bielizňou
4. Voľba programu
5. Nastavenie parametrov programu
6. Spustenie cez ► *Štart*
7. Koniec programu

Možnosť ovládania Wash2Dry

1. Príprava bielizne
2. Zapnutie sušičky
3. Naplnenie bielizňou
4. Voľba Wash2Dry
5. Spustenie cez ► *Štart*
6. Koniec programu

Ďalšie možnosti ovládania:

- Predvoľba času
- AddLoad (pridanie bielizne)

O aplikácii

1. Príprava bielizne
2. Zapnutie sušičky
3. Naplnenie bielizňou
4. Zatvorenie dvierok
5. Zvoľte  *Vzdialené ovládanie*
6. Začnite s ► *Štart*
7. Voľba programu cez aplikáciu

8. Spustenie programu cez aplikáciu
9. Koniec programu

Príprava bielizne

Bielizeň pripravte podľa popisu v kapitole „Dobre vedieť“.

 Vecné škody v dôsledku nevybratých častí.

Textílie alebo sušička sa inak môžu poškodiť.

Odstráňte cudzie telesá a všetky predmety, napr. dávkovač pracieho prostriedku alebo uvoľnené kostice z podprsenky.

Zapnutie sušičky


Keď sa aktivuje snímač priblíženia, sušička sa automaticky zapne.

- Stlačte  *Zap./vyp..*

Naplnenie bielizňou

Otvorenie dvierok

Snímač kľučky dvierok zaznamená dotyk ruky na dvierkach a mierne ich pootvorí.

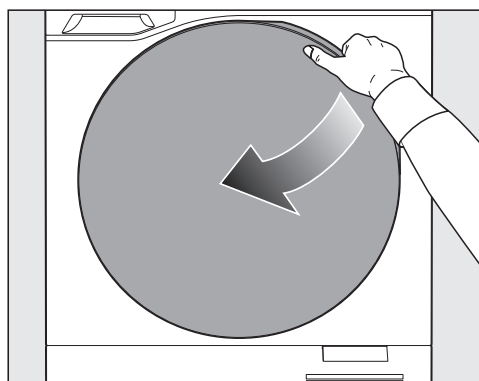


- Úplne otvorte dvierka.

Obsluha

Vloženie bielizne do bubna


- Aby ste zabránili škodám, vyberte z bubna všetky textilie alebo predmety, ktoré tam zostali.

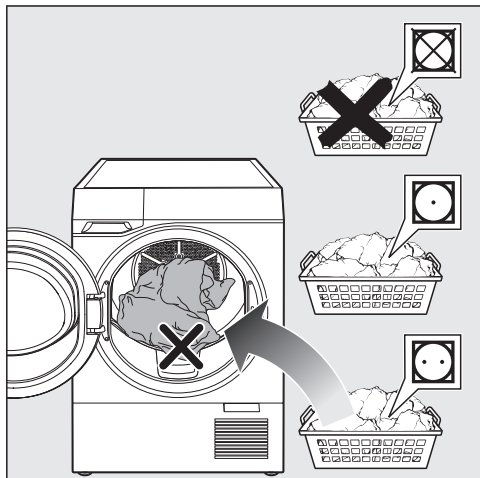

- Bielizeň vkladajte do bubna uvoľnenú.

Tip: Dodržiavajte maximálne množstvo naplnenia pre programy zobrazených na displeji.

Zatvorenie dvierok

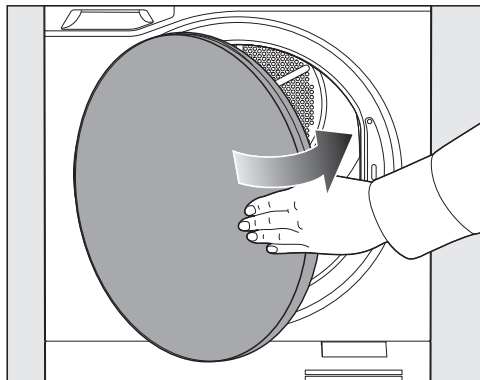

- Dvierka sušičky zatvorte ľahkým pribuchnutím.

Dajte pozor, aby sa medzi plniami dvierkami a otvorom na plnenie nezasla bielizeň.

Voľba programu

Tip: Ak chcete zobraziť informácie o programe, vyberte položku ① *Informácie*.

- Pohybujte prstom po displeji, pokým sa nezvýrazní požadovaný program.

Nastavenie parametrov programu

- V závislosti od programu zvolíte buď Stupeň sušenia alebo Doba trvania.

Tip: Ďalšie parametre môžete zvoliť aj cez $\pm$. Parametre sa potom zobrazia.

- Zvoľte požadovaný Extra funkcie.

Tip: Pomocou $\checkmark$ môžete výber prevziať a vrátiť sa späť k výberu programu.

Voľba stupňa sušenia

Pri väčšine programov, ako napríklad *Bavlna* alebo *Ľahko ošetrovateľné*, môžete zvoliť Stupeň sušenia.

Voliteľné *Stupne sušenia* sú označené symbolmi, ako napríklad ☐ (Suché na uloženie) alebo ☐ (Suché na žehlenie).

Zvoľte dobu trvania

Pri niektorých programoch, ako napríklad *Prevetranie - teplý vzduch* alebo *Program kôš*, môžete zvoliť *Doba trvania*.

- Zvoľte *Doba trvania*.
- Posúvajte stupnicu, kým sa nezvýrazní požadovaná doba trvania.

Voľba extra funkcií

- Stlačte *Funkcie extra*.

Voliteľné *Funkcie extra* sú označené symbolmi, ako napríklad ☐ (Šetrné sušenie plus) alebo ☐ (DryCare 40).

- Aktivujte požadovanú položku Extra.

Vo výberovom zozname sa zobrazujú iba Extras, ktoré sú aktivovateľné pre zvolený program.

Extras nie je možné kombinovať. Ak chcete vybrať inú funkciu Extra, prvá zvolená funkcia Extra musí byť deaktivovaná.

Tip: Dbajte na redukovanú náplň pre niektorých Extra funkciách.

Spustenie programu

- Zvoľte ► *Štart*.

Program prebieha.

Doba trvania programu závisí od druhu, množstva a zvyškovej vlhkosti bielizne. Preto sa zobrazený zostávajúci čas môže pri každom novom programe líšiť.

PerfectDry rozpozná, keď vložíte malé množstvo bielizne alebo suchú bielizeň (rozpoznanie prázdneho bubna). Z dôvodu šetrného sušenia sa doba trvania programu automaticky skráti.

Výber vzdialeného/detailného zobrazenia

Vo vzdialenom zobrazení sa na displeji veľkým písmom zobrazujú najdôležitejšie informácie o prebiehajúcom programe.

Krátko po spustení programu sa na displeji automaticky prepne vzdialené zobrazenie.

- Ak chcete prepnúť späť na detailné zobrazenie s doplňujúcimi informáciami, dotknite sa displeja.

Koniec programu

Otvorenie dvierok

Ak je zapnutá funkcia *ComfortOpen*, dvierka sa na konci programu pootvoria (nie však pri ochrane proti pokrčeniu).

- Otvorte dvierka.

Vybratie bielizne

- Vyberte z bubna všetky kusy bielizne.

Poškodenie textílií.

Textílie, ktoré neboli vybrané, sa môžu pri opätovnom sušení v sušičke presušiť a tým poškodiť.

Po sušení bubon úplne vyprázdňte.

Činnosti po vybratí bielizne

- Vyčistite filtre na zachytávanie vlákien v plniacej časti dvierok.
- Zatvorte dvierka.
- Vyprázdňte nádobu na kondenzát.

Zvláštnosti pri ovládaní cez aplikáciu

Naplnenie bielizňou

- Otvorte dvierka.
- Vložte bielizeň.
- Zatvorte dvierka.

Aktivácia ovládania cez aplikáciu

- Zvoľte  Vzdialené ovládanie.

Voľba programu a štart cez aplikáciu

- Zvoľte požadovaný program.
- Zvoľte požadované parametre programu.
- Spustíte program.

Výber času/SmartStart[®]

Nastavenie predvoľby času/SmartStart

S predvoľbou času máte niekoľko možností, ako spustiť program v neskoršom čase. Môžete nastaviť čas spustenia alebo čas ukončenia programu. Ak je k dispozícii vhodný systém riadenia energie, pomocou funkcie *SmartStart* môžete svoju sušičku automaticky spustiť ovládaním zvonku. Predvoľba času je možná v 24 hodinovom časovom úseku.

Nastavenie *SmartStart* je viditeľné iba vtedy, keď je sušička prepojená s aplikáciou Miele a v nastaveniach je aktivovaná funkcia *SmartStart*.

- Zvoľte symbol  *Ďalšie parametre*.
- Zvoľte *Štart*.
- Nastavte požadovaný čas (*Štart* alebo *Koniec*).

- Ak chcete spustiť sušiaci program s predvoľbou času, zvoľte ► *Štart*.
- Ak sa chcete vrátiť späť k voľbe programu, zvoľte ✓ *Potvrdiť*.

Upravte parametre podľa osobných preferencií. Následne pokračujte.

Potrebujete vhodný systém riadenia energie. Systém riadenia energie sa spojí s Miele Cloud. Miele Cloud ovláda sušičku prostredníctvom aplikácie Miele.

Ak ste aktivovali SmartStart, teraz sa nastaví časový interval. Sušička sa potom spustí vo Vami uvedenom časovom intervale vhodným systémom riadenia energie. Ak systém riadenia energie neodošle signál do najneskoršieho možného času spustenia, sušička sa spustí automaticky.

Zmeny programu po jeho spustení

Zmena zvoleného programu

Z dôvodu ochrany pred neúmyselnými zmenami nie je možné zmeniť program po jeho spustení.

Pridať bielizeň (AddLoad)

Pridať alebo odstrániť bielizeň je možné keď sa na displeji zobrazí „Pridať bielizeň“.

- Dotknite sa displeja.
- Zvoľte senzorové tlačidlo *Pridať bielizeň*.

Dvierka sa pootvoria.

- Otvorte dvierka sušičky.
- Doplníte alebo odoberte bielizeň.

- Zatvorte dvierka sušičky.
- Zvoľte ► *Štart*.

Program pokračuje.

Storno programu

- Dotknite sa displeja.
- Stlačte ■ *Stop*.
- Potvrďte svoju voľbu.

Program sa preruší a dvierka sa po zapnutí funkcie ComfortOpen pootvorí.

Presunutie programu

Nachádzate sa v hlavnom menu. Poradie programov v hlavnom menu môžete meniť od programu *Lahko ošetrovateľné*. Poradie prvých programov nemôžete meniť.

- Podržte zvýraznený program tak dlho, pokým sa nezobrazí ≡ *Presunúť*.
- Zvoľte ≡ *Presunúť*.
- Presuňte program na požadované miesto.
- Potvrďte s ✓.

Zmena sa uloží.

Oblíbené položky

Ako oblíbený program si môžete uložiť až 12 programov. Môžete zmeniť názov oblíbeného programu a niektoré parametre. Uložené oblíbené programy vyvoláte otočením voliča programov do polohy Oblíbené.

Uložit oblíbené

Nachádzate sa v hlavnom menu.

- Zvoľte program.
 - Zvoľte požadovaný parameter.
 - Zvoľte ♥ *Oblíbené položky*.
- Zobrazí sa klávesnica.
- Zadaťte názov oblíbeného programu.
 - Zvoľte ✓ *Potvrdiť*.

Program bol uložený ako ♥ oblíbený. Program môžete okamžite spustiť cez ► *Štart*.

Tip: Ak chcete program uložiť priamo ako oblíbený, môžete aj po skončení programu zvoliť ♥ *Oblíbené položky*.

Presun oblíbených programov

Nachádzate sa v menu ♥ *Oblíbené položky*.

Uložili ste program ako oblíbený a chcete zoradiť výberový zoznam.

- Dotknite sa oblíbeného programu, ktorý chcete presunúť, a podržte ho.

Zobrazí sa kontextové menu.

- Zvoľte ≡ *Presunúť*.
- Presuňte *oblíbený program* do požadovanej polohy.
- Potvrďte s ✓ *OK*.

Zmena bola uložená do pamäti.

Obsluha

Upraviť obľúbené programy

Nachádzate sa v menu ♥ *Obľúbené položky*.

Program ste uložili ako obľúbený a chcete upraviť jeho parametre.

- Pohybujte prstom po displeji, kým sa nerozsvieti požadovaný obľúbený program.

- Stlačte symbol  *Ďalšie parametre*.

Zobrazia sa parametre.

- Zmeňte požadované parametre.

Zmeny sa uložia.

Odstránenie obľúbených programov

Nachádzate sa v menu ♥ *Obľúbené položky*.

Program ste uložili ako obľúbený a chcete ho zo zoznamu odstrániť.

- Vyberte obľúbený program, ktorý chcete odstrániť.
- Zvoľte ♥ *Obľúbené položky*.

Obľúbený program bol zo zoznamu odstránený.


Použitie nádoby na kondenzát

Vytiahnutie nádoby na kondenzát

 Poškodenie dvierok sušičky a nádoby na kondenzát.

Môže dôjsť k poškodeniu a poškrabaniu.

Najprv zatvorte dvierka sušičky a potom vytiahnite nádobu na kondenzát.

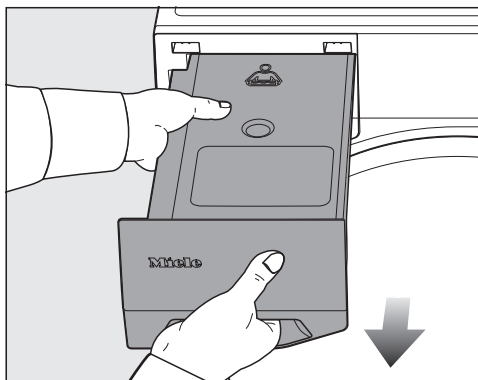


- Nádobu na kondenzát držte pevne za panel s rukoväťou a v strede, aby ste ju vytiahli.

- Aby neunikol kondenzát, prenášajte nádobu na kondenzát vo vodorovnej polohe.

Vyprázdnite nádobu na kondenzát


Interval: Po vysušení vyprázdnite nádobu na kondenzát.

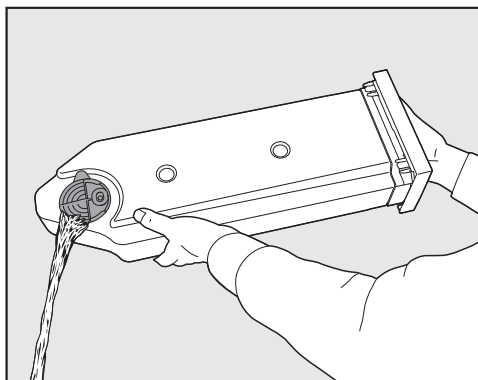

- Vyprázdnite nádobu na kondenzát.

Tip: Ak je nádobu na kondenzát počas ďalšieho programu sušenia prázdna, môžete kondenzačnú vodu zbierať a použiť ju pre program SteamCare.


Zasunutie nádoby na kondenzát

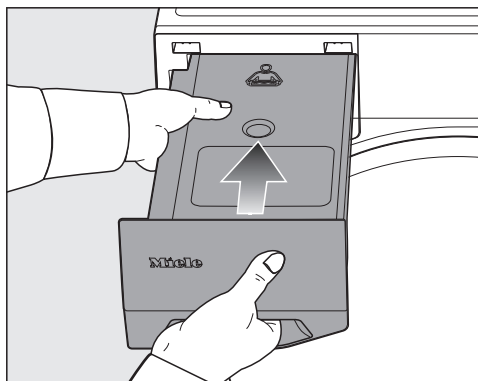

- Zasuňte nádobu na kondenzát.


Príprava nádoby na kondenzát pre systém SteamCare

Nádoba na kondenzát musí byť naplnená až po značku —min—.

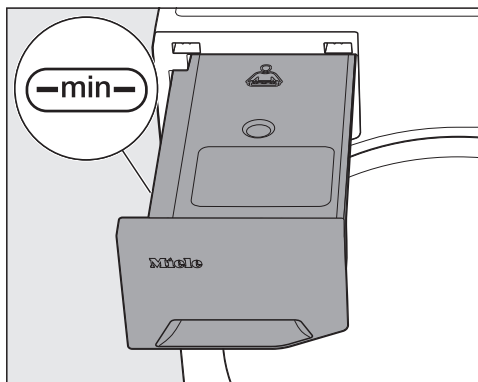

- Skontrolujte hladinu naplnenia.
- V prípade potreby doplňte.

Škody spôsobené vodou z vodovodu. Vodný kameň vo vode z vodovodu môže upchať trysku pre SteamCare. Vodou z vodovodu používajte len vo výnimočných prípadoch a inak používajte len kondenzát, napr. zo sušenia.

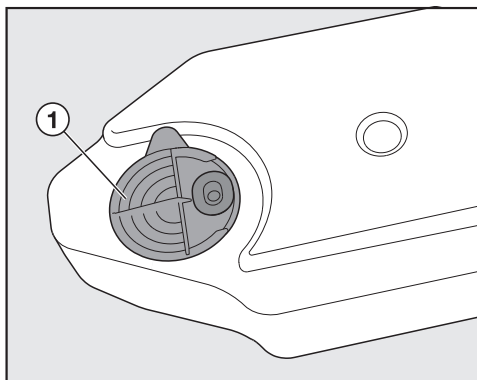

- Kondenzát plňte cez krúžky vylievacieho hrdla ①.

Tryska sa môže upchať.

Plňte iba čistým kondenzátom. Nikdy nepridávajte vonné látky, čistiace prostriedky ani iné látky.

Filter na zachytávanie vlákien v nádobe na kondenzát zabraňuje nasávaniu vlákien z kondenzačnej vody.

Použitie vonného systému FragranceDos

Odstránenie ochranného pečatí z flakónu s vôňou

⚠ Nebezpečenstvo požiaru v dôsledku nesprávnej manipulácie s flakónom s vôňou.

Vytečená vonná látka môže spôsobiť požiar.


Najskôr si prečítajte kapitolu „Bezpečnostné pokyny a varovné upozornenia“, odsek „Používanie flakónu s vôňou (príslušenstvo na dokúpenie)“.

Obsluha

⚠ Následky poškodenia zdravia únikom vône.

Vonná látka môže pri kontakte s telom poškodiť Vaše zdravie (napr. podráždiť pokožku).

Uniknutú vonnú látku okamžite zmyte.

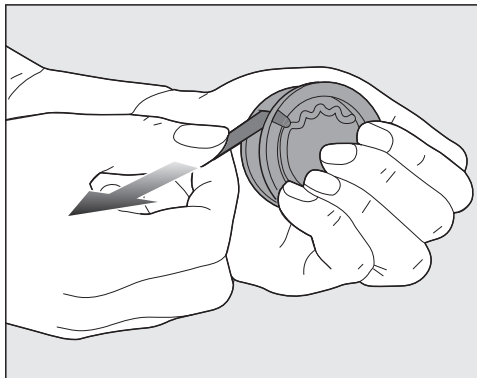


- Uchopte flakón s vôňou.

Tip: Neotvárajte flakón s vôňou. Flakón s vôňou držte rovno a nie šikmo.

- Stiahnite ochrannú pečať.

FragranceDos miesta na zasunutie


Vo filtri na zachytávanie vlákien sú 2 miesta na zasunutie.

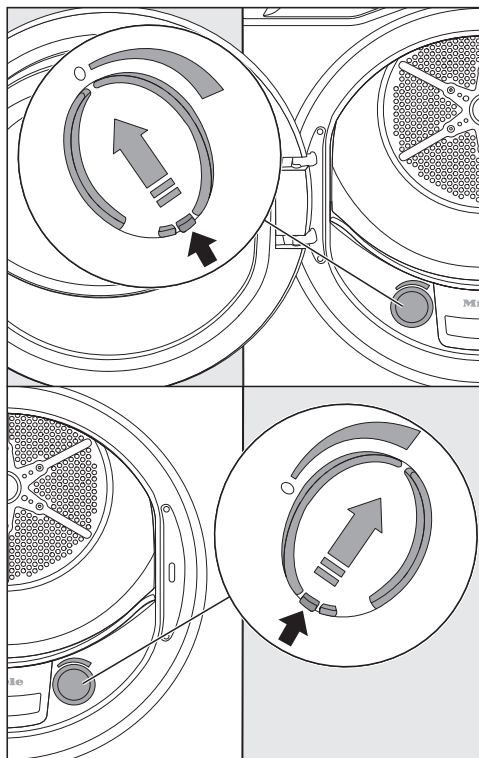


- Posuvnú časť otvorte na otváracom ušku.

Nepoužívané miesto na zasunutie musí byť uzavreté, aby sa zabránilo hromadeniu vlákien.

Nasadenie flakónu s vôňou

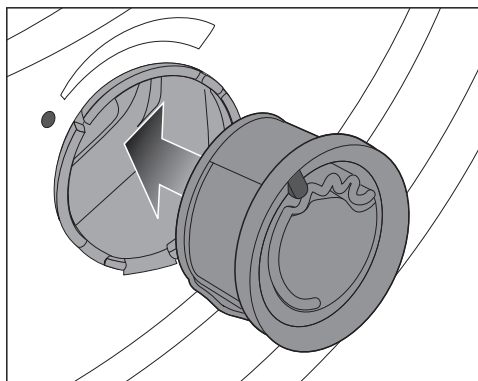

- ❶ Flakón s vôňou nasuňte až na doraz do miesta na zasunutie FrangranceDos.

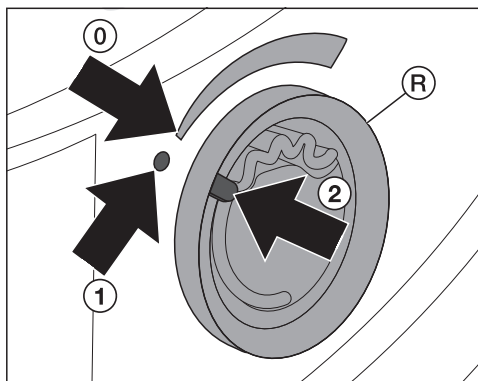


Označenie ❷ sa nachádza v polohe ❶.

- ❷ Pootočte mierne vonkajším krúžkom ❸ doprava.

Tip: Aby sa zabránilo vyklznutiu flakónu s vôňou, musí byť označenie ❷ v polohe ❶.

Nastavenie intenzity vône

Pred sušením nastavte intenzitu vône.

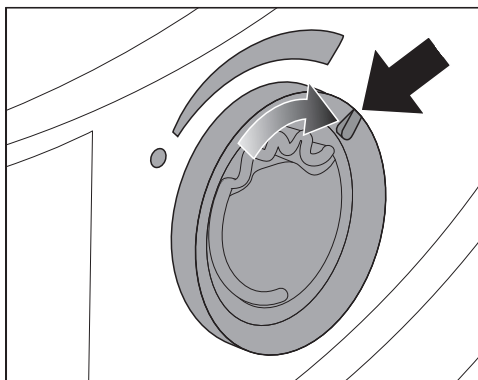

- Vonkajší krúžok pootočte mierne doprava.
- Čím viac je flakón s vôňou otvorený, tým je intenzita vône silnejšia.
- K uspokojivému prenosu vône dôjde len pri vlhkej bielizni a dlhších časoch sušenia s dostatočným prenosom tepla. V programe *Prevetranie - studený vzduch* a keď neboli filtre na zachytávanie vlákien správne vyčistené, nebude prenos vône dostatočný.


Vôňu je cítiť aj v mieste inštalácie sušičky.

- Ak už intenzita vône nestačí, vymeňte flakón s vôňou za nový.

Uzatvorenie flakónu s vôňou

Po vysušení flakón s vôňou zatvorte, aby vôňa neunikla.


Obsluha

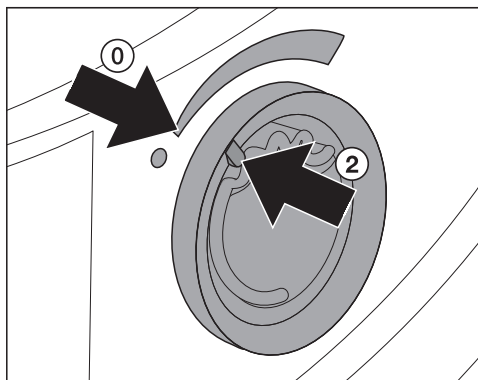

- Otočte vonkajší krúžok doľava.


Označenie ② sa nachádza v polohe ①.

Vybratie flakónu s vôňou

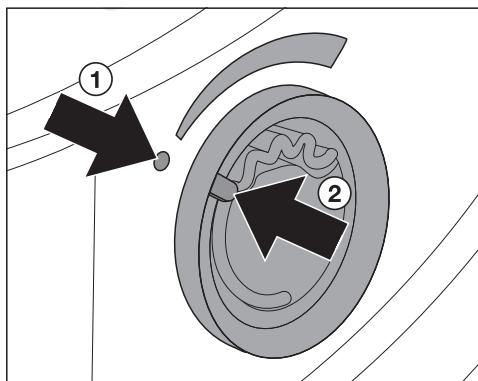

- Otočte vonkajší krúžok doľava.


Označenie ② sa nachádza v polohe ①.

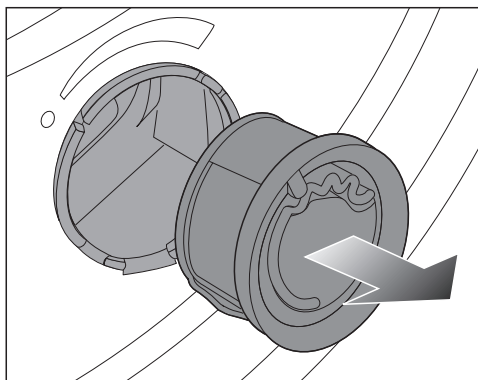

- Vyberte flakón s vôňou.

Interval výmeny: Flakón s vôňou vymeňte, keď je prázdny alebo vôňa už nie je dostatočná.

Skladovanie flakónu s vôňou

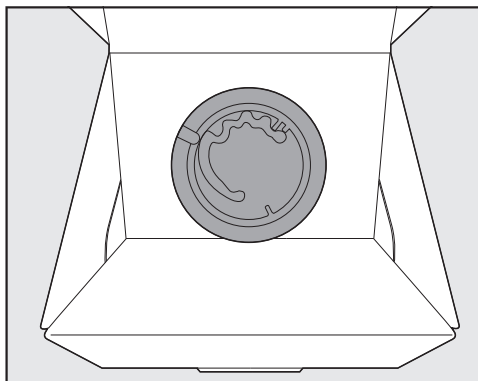

- Flakón s vôňou skladujte v originálnom obale na chladnom a suchom mieste.
- Flakón s vôňou nevystavujte slnečnému žiareniu.
- Pri kúpe nového odstráňte pred zasunutím ochrannú fóliu.



Vonná látka môže vytiecť.
Flakón s vôňou neskladujte vo zvislej
polohe, prevrátenú ani ležato.

Programy

Prehľad programov

Náplň: Údaje sa vzťahujú na hmotnosť suchej bielizne.

Wash2Dry

Voľba programu sa vykonáva automaticky v závislosti od programu zvoleného na sieťovej práčke.

ECO

Plnenie 9 kg

Druh Bežne mokrá bavlnená bielizeň, tak ako je to popísané pri *bavlna suchá na uloženie*

Tip

- Tento program je z pohľadu spotreby energie pre sušenie normálne mokrej bavlnenej bielizne najefektívnejší.
- V tomto programe sa dosiahne stupeň sušenia *suché na uloženie*.

Poznámka pre skúšobné ústavy

- Program *ECO* je skúšobný program podľa nariadení (EÚ) 2023/2533 a (EÚ) 2023/2534 pre energetický štítok meraný podľa normy EN 61121. Tento program sa používa na posúdenie dodržiavania právnych predpisov EÚ o ekodizajne.
- Pri nastavení programu *bavlna* a *ECO* odvádzajte kondenzát von vypúšťacou hadicou.

Bavlna	
Stupne sušenia	HygieneDry, Extra suché, Suché na uloženie plus, Suché na uloženie, Suché na žehlenie plus, Suché na žehlenie
Plnenie	9 kg a len 4,5 kg pre <i>HygieneDry</i>
Druh	HygieneDry - Textilie z bavlny alebo ľanu, ktoré sú určené na priamy kontakt s pokožkou, napr. spodná bielizeň, kojenecké oblečenie, posteľná bielizeň, froté uteráky - Odolné textilie so symbolom ošetrovania ☐● Extra suché, Suché na uloženie plus, Suché na uloženie - Tričká, pracovné odevy, bundy, deky, zástery, plášte - Jedno- a viacvrstvé textilie z bavlny Suché na žehlenie plus, Suché na žehlenie - Prestieradlá, posteľná bielizeň alebo škrobená bielizeň z bavlnenej alebo ľanovej tkaniny
Tip	- <i>HygieneDry</i> neprerušujte. V opačnom prípade sa nedosiahne hygienický výsledok sušenia. - Zvoľte <i>Extra suché</i> extra suché pre rôznorodé, viacvrstvé a obzvlášť hrubé textilie. - Nesušte tričká, spodnú bielizeň, detské oblečenie (pletené textilie) v <i>Extra suché</i>. Textilie sa môžu zbehnúť. - Bielizeň určenú na mangľovanie zrolujte, aby ostala vlhká.

Ľahko ošetrovateľné	
Stupne sušenia	HygieneDry, Suché na uloženie plus, Suché na uloženie, Suché na žehlenie plus, Suché na žehlenie
Plnenie	4 kg
Druh	Textilie so syntetickými vláknami, zmesovými tkaninami alebo ľahko ošetrovateľnou bavlnou, napr. pulóvre, šaty, nohavice a ponožky/pančucháče
Tip	- Zatvárajte gombíky alebo zipsy. - <i>HygieneDry</i> neprerušujte. V opačnom prípade sa nedosiahne hygienický výsledok sušenia.

Programy

QuickPowerDry	
Stupne sušenia	Extra suché, Suché na uloženie plus, Suché na uloženie, Suché na žehlenie plus, Suché na žehlenie
Plnenie	4 kg
Druh	Textílie vyrobené z bavlny, syntetických vlákien alebo zmesových tkanín
Tip	Skrátenie doby trvania programu

Vlna	
Plnenie	1 kg
Druh	Vlnené textílie a textílie zo zmesi vlny, ktoré sú označené ako vhodné na pranie, napr. pulóvre, svetre, ponožky/pančuchy
Tip	- Ak chcete opatrne a šetrne vysušiť pulóvre z citlivých vlnených materiálov, odporúčame pulóvre sušiť v sušičke jednotlivo a nie príliš dlho. Pri malom naplnení skráťte čas sušenia. - Po vybratí pulóvra zo sušičky ho nechajte rozložený, pokým nebude na dotyk suchý. - Obzvlášť citlivé vlnené textílie, ako napríklad textílie z angory, ťavej srsti alebo kašmíru, zvyčajne nie sú vhodné pre tento program. Aj keď sú citlivé vlnené textílie označené ako vhodné na ručné pranie, je dôležité, aby ste tieto vlnené textílie nesusili v programe <i>Vlna</i>. Namiesto toho sušte v programe <i>Program kôš</i> s Miele košom na sušenie. Vlnené textílie môžete poprípade nechať sušiť naležato na vzduchu.

Koše/blúzky	
Stupne sušenia	Suché na uloženie plus, Suché na uloženie, Suché na žehlenie, plus, Suché na žehlenie
Plnenie	2 kg
Druh	Koše a blúzky z bavlnenej alebo zmiešanej tkaniny

PowerFresh	
Stupne sušenia	Suché na uloženie, Suché na žehlenie plus
Plnenie	1 kg
Druh	prané, necitlivé textílie so symbolom ošetrovania ☹️, ktoré môžu byť vlhké alebo suché
Tip	- Na osvieženie a vyhladenie pomocou pary - Používajte flakón DryFresh (k dispozícii ako príslušenstvo). - Vložte flakón DryFresh a nastavte intenzitu vône: pozri kapitolu „Obsluha“, časť „Flaštička s vôňou“ - Nádobu na kondenzát sa musí naplniť.

Prevetránie - teplý vzduch	
Plnenie	9 kg
Druh	- sušenie Rôzne textílie sušte oddelene, napr. uteráky, plavky, utierky na riad - dokončiť sušenie Viacvrstvové textílie, ktoré sa vzhľadom ku svojmu zloženiu sušia nerovnomerne, ako napríklad bundy, vankúše, spacie vaky a iné objemné textílie

Jemná bielizeň	
Stupne sušenia	Suché na uloženie plus, Suché na uloženie, Suché na žehlenie, plus, Suché na žehlenie
Plnenie	2,5 kg
Druh	Citlivé textílie zo syntetických vlákien, zmesových tkanín, viskózy so symbolom ošetrovania ☹️, napr. spodná bielizeň a textílie s aplikáciami
Tip	- Pre sušenie s obzvlášť malým pokrčením by ste mali náplň ešte viac zredukovať. - DryCare 40 je vždy aktívny.

Programy

Jeans	
Stupne sušenia	HygieneDry, Extra suché, Suché na uloženie plus, Suché na uloženie, Suché na žehlenie plus, Suché na žehlenie
Plnenie	3 kg
Druh	všetky výrobky z rifľoviny, ako bundy, nohavice, košele a sukne
Tip	- Zatvárajte gombíky alebo zipsy. - <i>HygieneDry</i> neprerušujte. V opačnom prípade sa nedosiahne hygienický výsledok sušenia.

Outdoor	
Stupne sušenia	Suché na uloženie, Suché na žehlenie plus
Plnenie	2,5 kg
Druh	Funkčné textilie ako outdoorové bundy a nohavice s membránami ako Gore-Tex®, SYMPATEX®, WINDSTOPPER®

Impregnácia	
Plnenie	2,5 kg
Druh	Textilie z mikrovláken a prevažne syntetických vlákien, napr. outdoorové, lyžiarske a do dažďa určené oblečenie, prestieranie
Tip	- Tento program zahŕňa tepelnú fixáciu na impregnáciu. - Impregnované textilie sa smú výlučne ošetrovať iba impregnačnými prostriedkami, ktoré sú označené „vhodné pre membránové textilie“. Tieto prostriedky sú na báze fluorchemických zlúčenín. - Hrozí nebezpečenstvo požiaru. Nesušte textilie impregnované prostriedkami obsahujúcimi parafín.

DryFresh	
Plnenie	4 kg
Druh	vyprané, vlhké textilie
Tip	- Na osvieženie bez prídavnej pary - Používajte flakón DryFresh (k dispozícii ako príslušenstvo). - Vložte flakón DryFresh a nastavte intenzitu vône: pozri kapitolu „Obsluha“, časť „Flaštička s vôňou“

Športové odevy

Stupne sušenia	Suché na uloženie plus, Suché na uloženie, Suché na žehlenie, plus, Suché na žehlenie
Plnenie	3 kg
Druh	Textílie na šport a fintess, napr. tričká a nohavice, športové oblečenie z mikrovlákná a flísu

Expres

Stupne sušenia	Extra suché, Suché na uloženie plus, Suché na uloženie, Suché na žehlenie plus, Suché na žehlenie
Plnenie	4 kg
Druh	Odolné textílie pre program <i>bavlna</i>
Tip	Skrátenie trvania programu so zvýšenou potrebou energie

Perie / prikrývky

Stupne sušenia	HygieneDry, Suché na uloženie
Plnenie	1-2 vankúše 40 x 80 cm alebo 1 vankúš 80 x 80 cm alebo 1 prikrývka
Druh	Vankúše a periny s výplňou perím (páperím) alebo syntetikou
Tip	- Keď je perie vystavené teplu a vlhkosti, vzniká z neho zápach, ktorý je výsledkom jeho prirodzených vlastností. Po sušení nechajte lôžkoviny vyvetrať mimo sušičky. - Neprerušujte program. V opačnom prípade sa nedosiahne hygienický výsledok sušenia.

Koncová úprava vlny

Plnenie	1 kg
Druh	vlnené textílie a textílie z vlnených zmesí: pulóvre, štrikované svetre, ponožky/pančucháče
Tip	- Vlnené textílie získajú konečnú úpravu a sú počas krátkej doby natrasené a mäkkšie, ale nie sú úplne suché. - Po skončení programu textílie vyberte a rozložte ich, aby vyschli.

Programy

Koncová úprava hodvábu

Plnenie	1 kg
Druh	Textilné výrobky z hodvábu, napr. blúzky, košeľe
Tip	- Program na zníženie pokrčenia, ale textílie sa nevysušia úplne. - Po ukončení programu textílie ihneď vyberte.

Vyhladzovanie

Stupne sušenia	Suché na uloženie, Suché na žehlenie
Plnenie	1 kg
Druh	vyprané, vlhké textílie
Tip	- Na zníženie pokrčenia po predchádzajúcom odstredovaní v práčke bez prídavnej pary. - Na ošetrovanie vlhkých textílií môžete zvoliť stupeň sušenia. - Po ukončení programu textílie ihneď vyberte.

QuickHygiena

Plnenie	4 kg
Druh	- Odolné textílie so symbolom ošetrovania ☹️ - Textílie z bavlny alebo ľanu, ktoré sú určené na priamy kontakt s pokožkou, napr. spodná bielizeň, kojenecké oblečenie, posteľná bielizeň, froté uteráky
Tip	- Vhodné aj na čistú, suchú bielizeň - Dlhšia doba zotrvania pri konštantnej teplote. Udržaním tejto teploty sa mikroorganizmy, ako napr. choroboplodné zárodky alebo roztoče usmrčia a alergény v bielizni sa zredukujú. - Neprerušujte program. V opačnom prípade sa nedosiahne hygienický výsledok sušenia. - Skrátene doby trvania programu

Posteľná bielizeň	
Stupne sušenia	HygieneDry, Extra suché, Suché na uloženie plus, Suché na uloženie, Suché na žehlenie plus, Suché na žehlenie
Plnenie	4 kg
Druh	posteľná bielizeň, plachty, obliečky na vankúše
Tip	- Zatvárajte gombíky alebo zipsy. - <i>HygieneDry</i> neprerušujte. V opačnom prípade sa nedosiahne hygienický výsledok sušenia.

Automatika	
Stupne sušenia	HygieneDry, Extra suché, Suché na uloženie plus, Suché na uloženie, Suché na žehlenie plus, Suché na žehlenie
Plnenie	5 kg a len 4 kg pre <i>HygieneDry</i>
Druh	Mix náplne z textílií pre programy <i>bavlna</i> a <i>ľahko ošetrovateľné</i>
Tip	- Zatvárajte gombíky alebo zipsy. - <i>HygieneDry</i> neprerušujte. V opačnom prípade sa nedosiahne hygienický výsledok sušenia.

Program kôš	
Plnenie	naplnenie koša 3,5 kg
Druh	Textílie vhodné do sušičky, ktoré sa nemajú mechanicky namáhať
Tip	- Tento program sa smie zvoliť len v spojení s Miele košom na sušenie (príslušenstvo na dokúpenie). - Dodržte návod na použitie koša na sušenie.

Prevetrávanie - studený vzduch	
Plnenie	9 kg
Druh	Prevetrávanie textílií bez ohrevu

AddProgramme

- Vysvetlenie doplnkových programov (AddProgramme)

Ak je sušička pripojená k sieti, je možné stiahnuť ďalšie programy. Tieto programy nájdete v zozname „Ďalšie programy“ a sú označené symbolom ↴.

Programy

Extra funkcie

Predžehlenie

Čistá, vlhká bielizeň sa vyhladí parou.

maximálna náplň: 1 kg

Nádoba na kondenzát musí byť naplnená.

DryCare 40

Pre všetky textílie bez podielu vlny, ktoré je možné prať pri 40 °C. Textílie sa sušia šetrne.

Uvedené maximálne množstvo náplne sa nesmie prekročiť. A v programoch *Bavlna* a *Automatika* sa musí hmotnosť znížiť na 4 kg.

Quick

Textílie sa sušia so skrátenou dobou programu.

Extra tichý

Zníženie hluku počas sušenia.

SingleDry

Malý počet jednotlivých textílií možno vysušiť za krátku dobu.

Maximálna náplň: 1 kg

Úspora energie

Úspora energie počas sušenia, pri dlhšej dobe sušenia.

Šetrné sušenie plus

Textílie sa sušia šetrnou teplotou.

Vhodné pre všetky časti odevov so symbolom ošetrovania , napr. akryl.

Trvanie programu sa predĺži.

Údaje o spotrebe

Programy	Náplň ² kg	Čas chodu hod.:min.	Energia kWh	Konečný obsah vlhkosti po vysu- šení %
ECO¹	9,0	3:51	1,44	0
	4,5	2:12	0,75	0
Bavlna Extra suché	9,0	3:30	1,72	- 4
	4,5	2:10	1,00	- 4
Bavlna Suché na žehlenie	9,0	2:23	1,11	12
	4,5	1:45	0,70	12
Lahko ošetrovateľné Suché na uloženie plus	4,0	1:07	0,47	0
Lahko ošetrovateľné Suché na uloženie	4,0	1:05	0,45	2
Lahko ošetrovateľné Suché na žehlenie	4,0	0:48	0,32	12
Jemná bielizeň Suché na uloženie	2,5	1:05	0,45	0

¹ ECO je skúšobný program v súlade s nariadeniami (EÚ) 2023/2533 a (EÚ) 2023/2534 pre energetický štítok meraný podľa normy EN 61121. 60 Hladina akustického výkonu pri úplnom naplnení pre testovací program ECO je dB(A) re 1 pW.

² Náplň sa vzťahuje na hmotnosť suchej bielizne.

Pre ostatné programy bez programu ECO sa uvádzajú smerné hodnoty stanovené podľa normy EN 61121.

Údaje o spotrebe sa môžu od uvedených hodnôt líšiť podľa množstva náplne, rôznych druhov textílií, zvyškovej vlhkosti po odstredení, ďalších vybraných parametrov programu, kolísania napätia v elektrickej sieti alebo tvrdosti vody.

 Nebezpečenstvo požiaru v dôsledku nesprávneho použitia a obsluhy.

Bielizeň môže horieť a zničiť sušičku a okolitý priestor.

Prečítajte si a dodržujte kapitolu „Bezpečnostné pokyny a varovné upozornenia“.

 Poškodenie cudzími predmetmi v bielizni.

Cudzie telesá sa môžu roztaviť, zhorieť alebo vybuchnúť.

Odstráňte z bielizne všetky cudzie predmety (napr. pomôcky na dávkovanie pracích prostriedkov, zapalovače atď.).

Tipy

Tipy na pranie

Ak chcete vylúčiť riziko požiaru v sušičke, dôkladne vyperte najmä silne znečistené textílie.

- Používajte dostatočné množstvo pracieho prostriedku.
- Zvoľte vysokú teplotu prania.
- V prípade pochybností operte textílie viac krát.

Aby sa zabránilo prenosu farby z nových, farebne náročných textílií na iné textílie a plasty v sušičke, musí sa prebytočná farba vyprať.

- Nové farebné textílie pred prvým sušením dôkladne samostatne vyperete.

Na ošetrovanie škrobenej bielizne v sušičke je potrebné zvýšiť dávkovanie škrobu počas prania.

- Na dosiahnutie obvyklého efektu škrobenia dávajte dvojité množstvo škrobu.

Nedostatočne odstredenú textíliu zvyšujú spotrebu energie a trvanie programu v sušičke. Mohlo by dôjsť k poruche.

- Zvoľte maximálnu rýchlosť odstredovania pri praní.

Tipy na sušenie

- Textílie triediť podľa rovnakých druhov vlákien a tkanín.
- Textílie triediť podľa rovnakých symbolov na štítku pre ošetrovanie.
- Textílie triediť v rovnakej farbe, aby sa na textílie nedostali vlákna rôznych farieb.
- Textílie pred vložením do sušičky uvoľnite.
- Zapnite obliečky na periny a vankúše, aby sa do nich nedostali iné textílie.
- Textilné pásy a šnúry zviažte dokopy.
- Zatvorte dlhé zipsy.

Ochrana sušičky

Aby ste predišli poškodeniu sušičky, skontrolujte, či sú textilie v perfektnom stave.

- Poškodené lemy a švy na textíliách zašite tak, aby výplne, ktoré vypadávajú (napr. výplne vankúšov), nemohli spôsobiť požiar bielizne.
- Zašite alebo odstráňte voľné tvarované kostice z podprseniek, aby sa neuvolnili a nezachytili.
- Zapnite háčiky a očka na textíliách, aby sa nezachytávali.

Bielizeň šetríte

Nadmerné sušenie namáha bielizeň.

- Nesušte príliš dlho. Zvoľte úroveň sušenia s vyššou zvyškovou vlhkosťou alebo kratšiu dobu.

Preplnenie bielizeň namáha, zhoršuje sa výsledok sušenia a viac sa krčí.

- Dodržiavajte odporúčané množstvo náplne pre túto sušičku.

Košele a blúzky sa môžu pri veľkom zaťažení viac pokrčiť.

- Ak máte pochybnosti, znížte množstvo náplne, aby ste minimalizovali pokrčenie a väčšie požiadavky na žehlenie.

Pleteniny (napr. tričká, spodná bielizeň) sa často pri prvom praní zbehnú.

- Aby ste zabránili ďalšiemu zbehnutiu, tieto textilie nepresušujte.
- Pleteniny podľa možnosti kupujte o niečo väčšie.

Čistá ľanová tkanina musí byť označená ako vhodná na sušenie v sušičke.

- Ak máte pochybnosti, použite program *Vyhladenie*.

Farebne intenzívne textilie s veľkým podielom vlákien, ktoré sa môžu usadzovať na svetlých textíliách si vyžaduje ich opätovné pranie.

- Oddelenie farebne náročných textílií.

Symbody ošetrovania na štítku

Sušenie	
	Teplota
	normálna alebo vyššia
	znížená*
	nevhodné pre sušičku

Žehlenie a mangľovanie	
	Teplota
	••• horúca, •• stredná, • nízka
	nežehliť alebo nemangľovať

Správny program

Postupujte podľa popisu v kapitole „Programy“. Nájdete tu tipy pre voľbu programu.

Správny stupeň sušenia

Na presné sušenie bielizne si môžete pri mnohých programoch zvoliť stupeň sušenia.

- *HygieneDry* pre textílie so špeciálnymi hygienickými požiadavkami
- *Extra suché* pre viacvrstvé alebo obzvlášť hrubé textílie a pre textílie, ktoré pri *Suché na uloženie* + nepreschnú
- *Suché na uloženie plus* pre textílie, ktoré sa ukladajú priamo do skrine
- *Suché na uloženie* pre textílie, ktoré sa môžu zmršťovať, napr. textílie z ľahkej bavlny alebo džerseja
- *Suché na žehlenie* +/*Suché na žehlenie* pre textílie, ktoré sa majú žehliť alebo mangľovať

Stupeň sušenia HygieneDry

Tip: Ak máte špeciálne hygienické požiadavky na textílie, zvolte *HygieneDry*.

Pri stupni sušenia *HygieneDry* sa suší dlhšiu dobu s rovnako vysokou teplotou. Týmto sa mikroorganizmy (ako napr. choroboplodné zárodky alebo roztoče) usmrťia a alergény v bielizni sa zredukujú.

Energetická náročnosť sušičky je vyššia a doba trvania programu je dlhšia.

Hygienický výsledok sušenia sa nedosiahne.

Program so zvoleným stupňom sušenia *HygieneDry* sa nesmie prerušiť.

Voliteľná doba trvania programu

Pri niektorých programoch, napr. v programe *Prevetranie - teplý vzduch*, môžete zvoliť dobu trvania.

Tip: Na začiatku nevoľte najdlhšiu dobu trvania. Skúšaním zistíte, aká doba trvania je najvhodnejšia.

Nastavenia: prehľad

* Nasledujte pokyny na displeji.

Všeobecné ▶

Aktualizácia softvéru ▶

Aktualizácia

Jazyk ▶

Dátum a čas ▶

Časový formát ▶

24 hodín

12 hodín

Čas ▶

Dátum ▶

Jas ▶

Tóny ▶

Tóny tlačidiel ▶

Signálne tóny ▶

Tón - koniec programu ▶

Bezpečnosť ▶

Zablok. sprevádzkov. ▶

Nastaviť

Upraviť

Vymazať

PIN kód ▶

Senzor priblíženia ▶

Vyp.

Blízko

Ďaleko

Nastavenie z výroby ▶

Resetovať

Prepojenie ▶

Wi-Fi

Pripojenie ▶

Sila signálu ▶

Domáca sieť ▶

IP adresa ▶

Resetovať

Vzdialené ovládanie

Funkcia prístroja ▶

Memory

ComfortOpen

Ochr. proti pokrčeniu ▶

Ochr. proti pokrčeniu

Doba trvania ▶

0:30 → 2:00 hod.

Stupne sušenia ▶

Automatika

Bavlna

Lahko ošetrovateľné

Zobraz. vzduch. ciest ▶

Citlivé

Bežné

Menej citlivé

Vypnuté

Osvetlenie ▶

Úchyt dvierok

Teplota po ochladení ▶

Prispôsobenie nastavení

Informácie ▶

Softvér ▶

Právne informácie ▶

Open source licencia ▶

Spotreba ▶

Posledný program ▶

Celková spotreba ▶

Prevádzkové hodiny

Servis ▶

Service Access Point

Všeobecné 🚩

Aktualizácia softvéru

Ak chcete prijímať aktualizácie, musí byť úspešne dokončené pripojenie k domácej sieti.

Túto funkciu môžete zapnúť, aby bol softvér neustále aktualizovaný podľa najnovšieho vývoja Miele. Hneď ako je k dispozícii nová aktualizácia, na displeji sa zobrazí hlásenie.

Bezpečnosť

Zablok. sprevádzkov.

Zámok uvedenia do prevádzky chráni pred neoprávnenou prevádzkou.

- *Nastaviť*

Zobrazí sa výzva na výber spôsobu zadávania údajov pre blokovanie uvedenia do prevádzky. Pri každom zapnutí musíte displej odomknúť.

- *Upraviť*

Táto položka ponuky sa zobrazí len vtedy, ak ste už nastavili blokovanie uvedenia do prevádzky. Vybraný kód PIN môžete zmeniť.

- *Vymazať*

Táto položka ponuky sa zobrazí len vtedy, ak ste už nastavili blokovanie uvedenia do prevádzky. Zámok uvedenia do prevádzky môžete odstrániť. Už neexistuje žiadna ochrana proti neoprávnenej prevádzke.

Tip: Zaznamenajte si *PIN kód*. Ak ste zabudli kód PIN, kód PIN môže resetovať iba zákaznícky servis.

Senzor priblíženia

Snímač priblíženia detekuje pohyby v určitej oblasti. Snímač priblíženia môžete vypnúť alebo nastaviť rozsah snímača priblíženia (*Blízko* alebo *Daleko*).

Nastavenie z výroby

Prístroj môžete vrátiť na výrobné nastavenia.

Prepojenie

Nachádzate sa v **Menu** ▶  **Nastavenie** ▶ **Prepojenie**.

Zapojenie do siete umožňuje obsluhu prostredníctvom aplikácie Miele alebo externých jazykových asistentov, ako aj aktualizáciu softvéru.

Wi-Fi

Pripojenie k domácej sieti je možné len vtedy, ak je toto nastavenie *Wi-Fi* zapnuté.

Pripojenie

Môžete si vyžiadať informácie o domácej sieti.

- *Sila signálu*
Zobrazí sa sila signálu prijímaného signálu WLAN.
- *Domáca sieť*
Môžete skontrolovať kvalitu pripojenia k domácej sieti.
- *IP adresa*
Zobrazí sa IP adresa.
- *Resetovať*
Ak vynulujete sieťové údaje, obsluha prostredníctvom aplikácie Miele alebo externých hlasových asistentov a aktualizácia softvéru už nebude možná. Musíte sa znovu pripojiť k domácej sieti.

Vzdialené ovládanie

Ovládanie prostredníctvom aplikácie Miele alebo externých hlasových asistentov je možné len vtedy, ak je nastavenie *Vzdialené ovládanie* zapnuté.

Funkcia prístroja

Tu nájdete rôzne nastavenia procesu sušenia.

Memory

Sušička po spustení programu uloží posledné zvolené parametre programu (stupeň sušenia, niektoré extra doplnky).

Po opätovnom zvolení programu sa na sušičke zobrazia uložené parametre.

ComfortOpen

Po skončení ochrany proti pokrčeniu alebo pri prerušení programu sa otvoria dvierka sušičky.

Ochrana proti pokrčeniu

Ochrana proti pokrčeniu znižuje tvorbu záhybov po skončení programu. Bubon sa pohybuje v rámci zvolenej časovej doby. Dvierka sušičky je možné kedykoľvek otvoriť.

Stupne sušenia

Stupne sušenia zvoleného programu možno individuálne prispôbiť: od vlhkejšieho (vľavo) po suchší (vpravo). Čím suchší stupeň, tým dlhšia je doba trvania programu a tým vyššia je spotreba elektrickej energie.

Zobraz. vzduch. ciest

Po dlhšej dobe používania sa na konci programu rozsvieti informácia, že je potrebné odstrániť uvoľnené vlákna z filtrov na zachytávanie vlákien a z filtra v sokli. V závislosti od stupňa nahromadenia uvoľnených vlákien je možné nastaviť alebo vypnúť citlivosť tohto upozornenia: Pri silnejšom alebo slabšom stupni.

Tip: Ak si myslíte, že sa informácie o odstraňovaní uvoľnených vlákien zobrazujú príliš často, aj keď sa ich nenahromadilo až tak veľa, potom zvolte *Menej citlivé*. Pri obzvlášť extrémnom blokovaní vzduchových ciest dôjde k zrušeniu programu a k chybovému hláseniu, aj keď ste zvolili *Vypnuté*.

Teplota po ochladení

Pre všetky programy sušenia je možné zmeniť teplotu ochladenia vo fáze ochladzovania pred ukončením programu. Čím nižšia teplota je zvolená, tým dlhšie trvá fáza ochladzovania.

Informácie

Softvér

Tu nájdete informácie o nainštalovanom softvéri.

Právne informácie

Môžete zistiť, ktoré integrované komponenty s otvoreným zdrojovým kódom sa v softvéri používajú.

Spotreba

Nachádzate sa v ≡ ▶ ⚙ *Nastavenie* ▶ *Informácie* ▶ *Spotreba*.

Zobrazenie spotreby v kWh počas posledného programu alebo celkového času prevádzky sušičky.

Prevádzkové hodiny

Môžete zistiť počet prevádzkových hodín.

Servis

Môžete nastaviť, či má mať zákaznícky servis Miele v prípade potreby servisu prístup k softvéru.

Remote Access

Zákaznícky servis má k softvéru prístup na diaľku.

Čistenie pláštá, bubna a panela

⚠ Nebezpečenstvo úrazu sieťovým napätím.

Pri vypnutej práčke so sušičkou je prítomné sieťové napätie.

Pred čistením a údržbou vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

⚠ Poškodenia vniknutou vodou.

Prúd vody sa môže pod tlakom dostať do práčky so sušičkou a poškodiť súčiastky.

Na sušičku nestriekajte prúd vody.

⚠ Poškodenie čistiacimi prostriedkami.

Čistiace prostriedky obsahujúce rozpúšťadlá, drhúce prostriedky, čistiace prostriedky na sklo alebo univerzálne čistiace prostriedky môžu poškodiť povrchy z umelej hmoty a iné diely.

Tieto čistiace prostriedky nepoužívajte.

Odporúčanie čistenia:

Čistite raz alebo dvakrát ročne a podľa potreby mäkkou utierkou.

- Plášť a panel čistite slabým čistiacim prostriedkom alebo mydlovou vodou a oboje osušte mäkkou handričkou.
- Bubon čistite vhodným čistiacim prostriedkom na nerez.

Čistenie filtra na zachytávanie vlákien


Vlákná na textílii, ktoré vznikli hlavne odieraním pri nosení alebo sčasti praním sa uvoľnia v praní. Filtre na zachytávanie uvoľnených vlákien tieto zachytia.

Znečistenie životného prostredia nesprávne odstránenými vláknami.

Aby sa zabránilo úniku mikroplastov do odpadového systému, nemali by sa vlákna dostať do odtoku.

Vlákná zachytené do filtrov na zachytávanie vlákien vyhodte do koša na komunálny odpad.

Interval čistenia

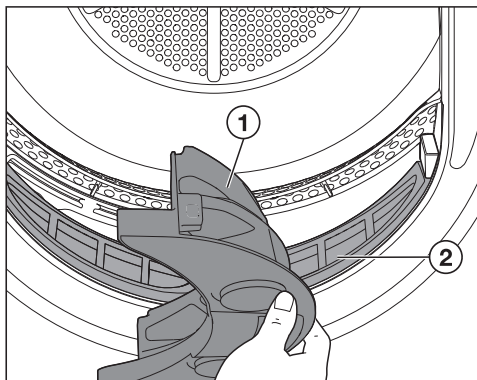

Vyčistite oba filtre na uvoľnené vlákna ① a ② po každom programe sušenia.


Predĺženie trvania programu z dôvodu príliš veľkého množstva vlákien. Mohlo by dôjsť k poruche.

Po vysušení vyčistite filtre na uvoľnené vlákna.

Čistenie a údržba

Vybratie horného filtra na zachytávanie vlákien


- Otvorte dverka sušičky.

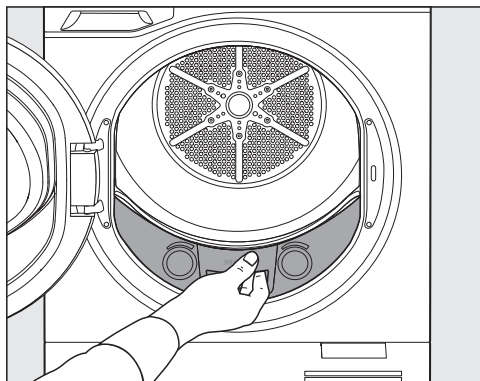


- Vytiahnite filter na zachytávanie vlákien.

Odstránenie vlákien

Tip: Keď ho zotriete, pod prstami sa vám vytvorí guľôčka vlákien. Zvyšné vlákna odstráňte pomocou guľôčky z vlákien.

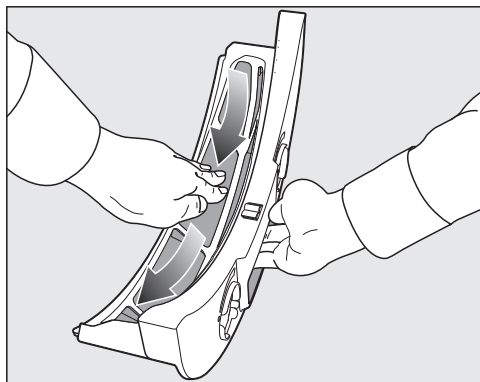

- Odstráňte vlákna.

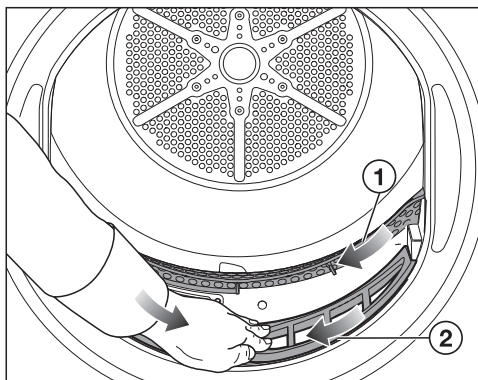

- Vlákna ① odstráňte utierkou.


- Odstráňte vlákna ②.

Tip: Prípadne použite vysávač so sacím štetcom.

Ak používate štrbinovú hubicu, musí byť nepoškodená. Praskliny alebo odery na štrbinovej hubici môžu viesť k poškodeniu.


Čistenie osvetlenia flakónu s vôňou

LED dióda osvetľuje zásuvné miesta FragranceDos vo filtri na uvoľnené vlákna pomocou svetlovodu.

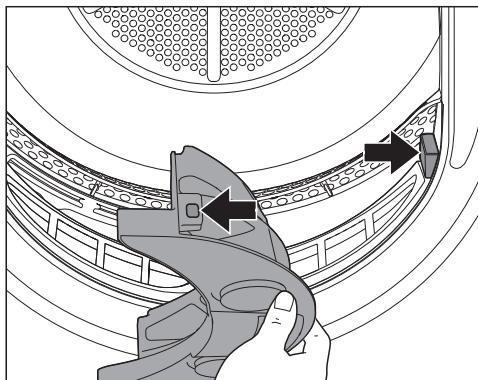

- Zvyšky odstráňte utierkou (šípky).

Nasadíte horný filter na zachytávanie vlákien

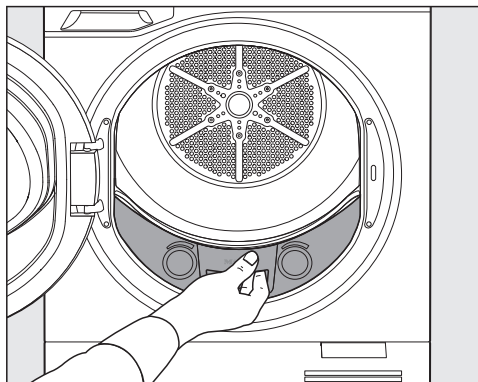

- Zasuňte filter na uvoľnené vlákna.
- Zatvorte dvierka sušičky.

Čistenie senzora zvyškovej vlhkosti


Senzor zvyškovej vlhkosti v sušičke meria zvyškovú vlhkosť bielizne pre dosiahnutie optimálnych výsledkov sušenia.

Interval čistenia

Snímač zvyškovej vlhkosti čistíte raz alebo dvakrát ročne mäkkou handričkou.

Porucha pri meraní zvyškovej vlhkosti.

Zvyšková vlhkosť sa určuje nesprávne, pretože zvyšky čistiacich prostriedkov vytvárajú na snímači zvyškovej vlhkosti povlak. Vyčistíte senzor zvyškovej vlhkosti.

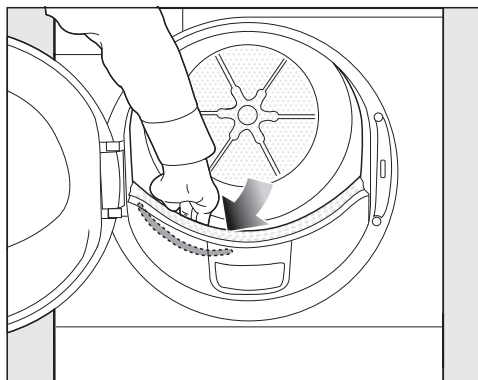

- Siahnite rukou do bubna sušičky. V prednej časti na ľavej strane môžete nahmatať podlhovastý kovový snímač zvyškovej vlhkosti.
- Senzor zvyškovej vlhkosti vyčistíte vlhkou utierkou s malým množstvom mydlového roztoku.
- Zotrite do sucha mäkkou handričkou.

Čistenie filtra v sokli

Znečistenie životného prostredia nesprávne odstránenými vláknami.

Aby sa zabránilo úniku mikroplastov do odpadového systému, nemali by sa vlákna dostať do odtoku.

Ak chcete zachytiť čistiacu vodu, vyčistíte filter v sokli v miske alebo vedre.

Interval čistenia

Filter v sokli čistíte až po zobrazení na displeji alebo ak sa trvanie programu extrémne predĺžilo.

Filter v sokli nečistíte po každom programe sušenia. Časté čistenie spôsobuje predčasné opotrebovanie.


Čistenie a údržba

Porucha spôsobená upchatým filtrom v sokli.

Doba trvania programu sa predĺži a program sa preruší alebo sa vyskytne porucha.

Vyčistite filter v sokli.

Otvorenie krytu sokla

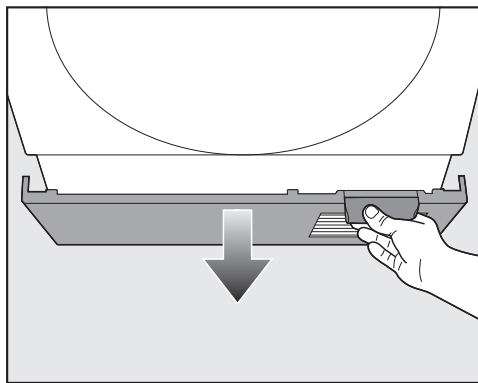


- Otvorte kryt sokla.


Kryt sokla sa môže odlomiť.

Na otvorený kryt sokla nič nekladte.


Vybratie držiaka s filtrom v sokli

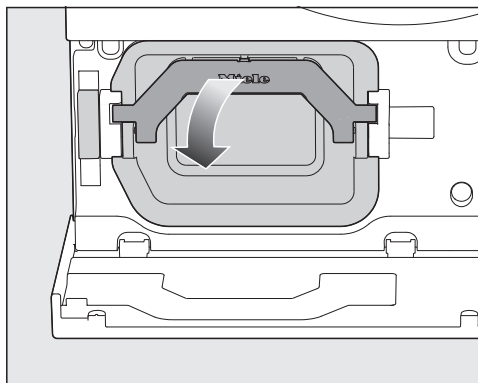

- Zložte rukoväť smerom nadol.

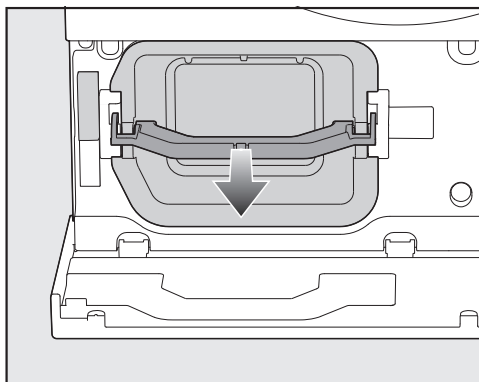


- Uchopte držiak za rukoväť a vytiahnite ho dopredu.

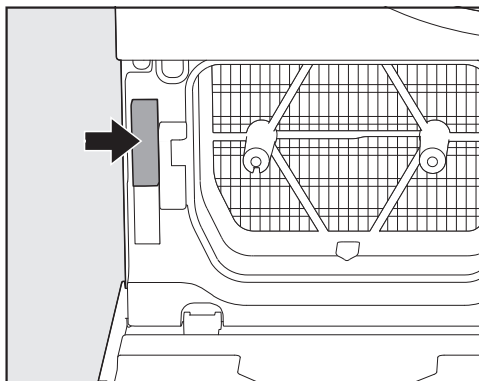

Po vytiahnutí držiaka sa aktivuje bezpečnostný prvok (šípka) a zabráni zatvoreniu krytu sokla. Po zasunutí držiaka sa deaktivuje.


Čistenie filtra v sokli

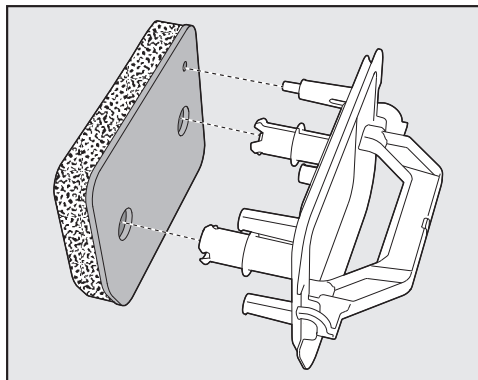

- Vytiahnite filter v sokli z držiaka.

Ak chcete zachytiť vodu na čistenie, umiestnite pod vodovodný kohútik misku alebo vedro.


- Dôkladne a opatrne umyte filter v sokli pod tečúcou vodou.

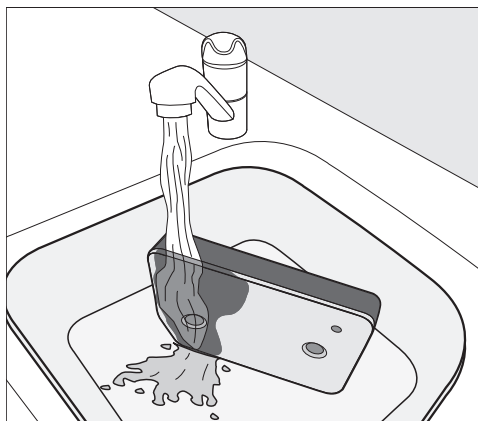

Tip: Ak chcete, aby sa zvyšky na povrchu rýchlejšie uvoľnili, pustite prúd vody zvislo cez prednú časť filtra v sokli.

- Medzitým filter v sokli opakovane opatrne žmýkajte.

Tip: Filter v sokli umiestnite na plochu do misky alebo vedra.

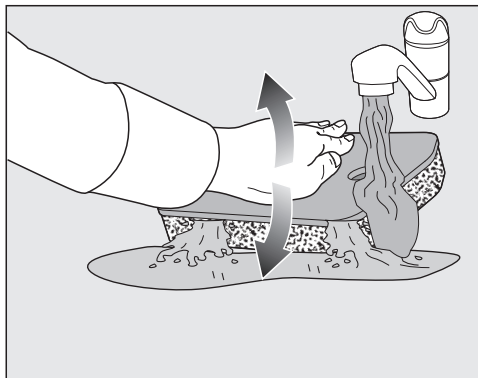

- Ak chcete efektívne uvoľniť hlboko usadené zvyšky, na filter v sokli viackrát jemne zatláčajte dlaňou.
- Oplachujte a umývajte celý filter v sokli, pokiaľ zvyšky úplne nezmiznú.
- Jemne stláčajte filter v sokli dlaňou, pokiaľ z neho neprestane kvapkať voda.


Tip: Ak chcete, aby sa voda absorbovala, vložte vlhký filter v sokli medzi 2 uteráky. Na rovnom povrchu jemne pritlačte dlaňou na filter. Filter v sokli vyschne rýchlejšie.

Vylejte čistiacu vodu

- Ak chcete zachytiť všetky čiastočky alebo chuchvalce, prelejte obsah misky alebo vedra cez filter (napr. kávový filter).
- Filter vyhodte do odpadkového koša na domový odpad.


Čistenie a údržba

Čistenie držiaka

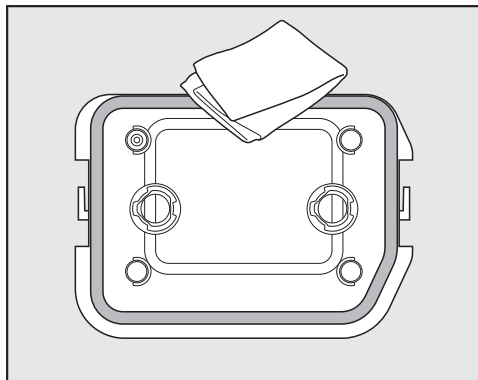

- Držiak vyčistíte vlhkou utierkou s malým množstvom mydlového rozto-ku.
- Vyčistíte gumové tesnenie na držiaka bez toho, aby ste ho poškodili.
- Zotrite do sucha mäkkou handričkou.

Okraj pred výmenníkom tepla vyčistíte

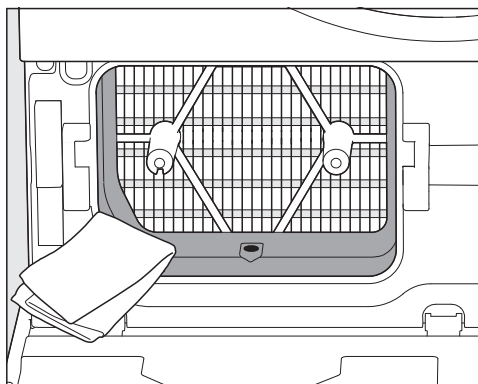


- Vyčistíte iba plastovú časť okraja a ot-
vor na pravej strane okraja.

Tip: Použite vlhkú handričku s trochou
mydlovej vody.

- Zotrite do sucha mäkkou handričkou.


Výmenník tepla (chladiace rebrá) sa
zvyčajne nemusí čistiť. Ak sú viditeľné
nahromadené vlákna, pozrite si časť
„Kontrola výmenníka tepla“ v kapitole
„Odstránenie problémov“.

Nasadenie držiaka a filtra do sokla

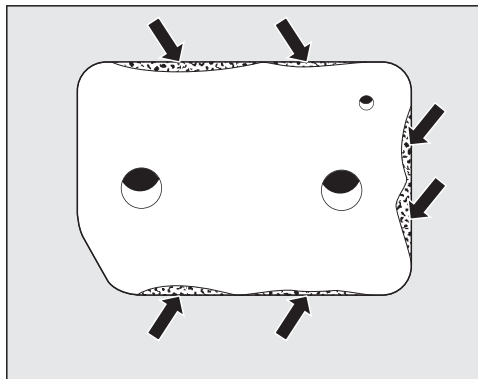

⚠ Škody zapríčinené poškodeným alebo opotrebovaným filtrom v sokli. Výmenník tepla je upchaný a môže dôjsť ku škode.


Skontrolujte filter v sokli podľa odseku „Výmena filtra v sokli“ v kapitole „Odstránenie problémov.“. V prípade potreby filter vymeňte.

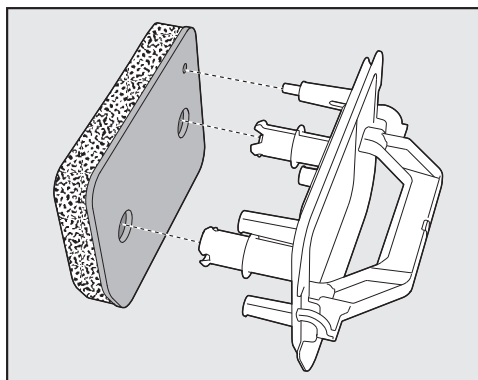

- Nasadíte filter správnym smerom na držiak.

⚠ Poruchy spôsobené mokrým filtrom v sokli.
Mokrý filter v sokli môže viesť k poruchám počas sušenia.
Filter v sokli opatrne viackrát vyžmýkajte.

- Držiak zasunúť na miesto za rukoväť.

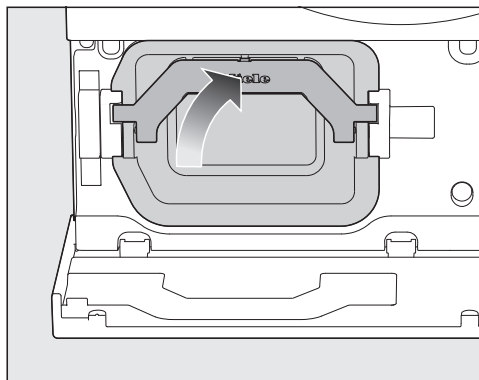


- Vyklopte rukoväť smerom nahor.

⚠ Poškodenie v dôsledku chýbajúceho filtra v sokli.
Výmenník tepla je upchaný a môže dôjsť ku škode.
Sušičku môžete prevádzkovať len s filtrom v sokli.

Čistenie a údržba

Zatvorenie krytu sokla

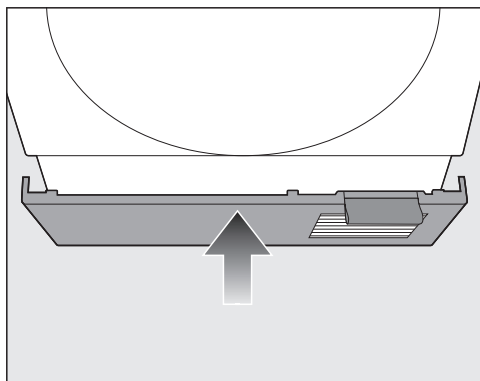


- Zatvorte kryt sokla.

Vyčistite gumové tesnenie na nádobe na kondenzát

Odporúčanie čistenia:

Čistite raz alebo dvakrát ročne a podľa potreby.

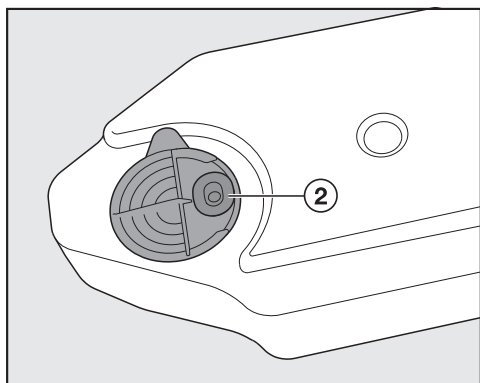

- Zvyšky gumového tesnenia na nádobe na kondenzát ② opatrne pretrite vlhkou handričkou s trochou mydlovej vody.
- Skontrolujte, či je gumové tesnenie správne zatlačené do drážky.

Väčšinu chýb a porúch môžete odstrániť sami. V mnohých prípadoch môžete ušetriť čas a peniaze, pretože nemusíte volať servisnú službu.

Ďalšie informácie o tom, ako odstrániť poruchy sami, nájdete na www.miele.sk/support/customer-assistance.



Hlásenia chyby na displeji po stornovaní programu

Problém	Príčina a odstránenie
Vypnite a zapnite prístroj. Ak sa chyba objaví znova, zavolajte zákaznícky servis.	Príčina sa nedá okamžite zistiť. ■ Pokračujte podľa pokynov na displeji.
Vyprázdnite zásobník alebo skontrolujte odtok.	Nádoba na kondenzát je plná alebo je zalomená vypúšťacia hadica. ■ Ak chcete hlásenie vypnúť, musíte sušičku vypnúť a po krátkom čase ju zapnúť. ■ Vyprázdnite nádobu na kondenzát. ■ Skontrolujte vypúšťaciu hadicu. Vypúšťacia hadica nesmie byť zalomená.

Odstránenie problémov

Problém	Príčina a odstránenie
Chyba F66 ♦ - vzduchové cesty Vyčistite filter na zachytenie vlákien a filter v sokli. Skontrolujte výmenník tepla a vedenie vzduchu. Ak sa chybu nepodarí odstrániť, kontaktujte zákaznícky servis.	Uvoľnené vlákna alebo zvyšky pracieho prostriedku upchali filtre na zachytávanie vlákien a filter v sokli. ■ Vyčistite filtre na zachytávanie vlákien a filter v sokli. – Pozri kapitolu „Čistenie a ošetrovanie“, odseky „Čistenie filtra na zachytávanie vlákien“ a „Čistenie filtra v sokli“. – Ak sú filtre na zachytávanie vlákien silne zanešené alebo upchaté, je potrebné ich umyť a vyčistiť vzduchové cesty. Pozri kapitolu „Odstránenie problémov“, odsek „Mokrý čistenie filtra na zachytávanie vlákien“. ■ Ak sú filtre na zachytávanie vlákien a filter v sokli poškodené alebo deformované alebo sa už nedajú vyčistiť, potom ich musíte vymeniť. ■ Pokračujte podľa pokynov na displeji. Tip: Ak sa naďalej zobrazuje chybové hlásenie, príčiny môžu byť nasledovné.
	Filter v sokli bol založený vlhký. ■ Filter v sokli opatrne vyžmýkajte. ■ Filter nechajte vysušiť na vzduchu.
	Vo filtri v sokli sa stále nachádzajú zvyšky, ktoré sa nepodarilo odstrániť. ■ Skontrolujte filter v sokli. Pozri kapitolu „Odstránenie problémov“, odsek „Znaky opotrebovania filtra v sokli“. ■ Filter v sokli môžete regenerovať v práčke. Pozri kapitolu „Odstránenie problémov“, odsek „Regenerácia filtra v sokli“.
	Výmenník tepla je upchatý. ■ Skontrolujte výmenník tepla. Pozri kapitolu „Odstránenie problémov“, odsek „Kontrola výmenníka tepla“.

Chyba F66 ♦ - vzduchové cesty sa v mnohých prípadoch zobrazí preto, pretože filtre na zachytávanie vlákien alebo filter v sokli neboli vyčistené alebo boli vyčistené nedostatočne.

- Vyčistite filtre na zachytávanie vlákien po každom sušiacom programe.
- Filter v sokli vyčistite hneď, ako sa na displeji zobrazí výzva.

Týmto môžete znížiť výskyt chyby *Chyba F66 ♦ - vzduchové cesty* alebo sa tejto chybe dokonca vyhnúť.

Informácie na displeji

Problém	Príčina a odstránenie
Vyčistite filter nečistôt a filter v sokli.	Sušička nepracuje optimálne alebo ekonomicky. Možnou príčinou môže byť poškodenie spôsobené zvyškami vlákien alebo čistiacich prostriedkov. ■ Vyčistite filtre na zachytávanie vlákien a filter v sokli. – Pozri kapitolu „Čistenie a ošetrovanie“, odsek „Čistenie filtra na zachytávanie vlákien“ a „Čistenie filtra v sokli“. Môžete sami nastaviť, kedy sa rozsvieti upozornenie. ■ Postupujte podľa popisu v kapitole „Úprava nastavení“, odsek „Indikátor vzduchových ciest“.
Komfortné ochladzovanie	Aby sa dosiahla na konci programu požadovaná teplota, bielizeň sa schladí.
Komf. ochladzovanie ♦ koniec	Bielizeň sa už dosušila, ale ešte stále sa ochladzuje. ■ Bielizeň môžete vybrať a rozložiť alebo ju nechať ochladzovať v sušičke až do konca.
Stupeň sušenia zmenený	Predtým zvolený stupeň sušenia nie je vhodný v kombinácii s touto extra funkciou. Automaticky sa zvolí najbližší možný stupeň sušenia.
Naplňte nádobu na kondenzát	Nádoba na kondenzát je prázdna. Pre SteamCare nie je k dispozícii dostatok kondenzačnej vody. ■ Nádobu na kondenzát naplňte aspoň po —min— značku.
Otvorte a zatvorte dvierka. Skontrolujte, či je v bubne bielizeň.	Po výbere programu s funkciou SteamCare budete upozornený na vloženie bielizne. ■ Pokračujte podľa pokynov na displeji.

Program sušenia trvá dlho

Problém	Príčina a odstránenie
Program sušenia trvá veľmi dlho.	Príčiny môžu byť rôzne. ■ Vypnite sušičku. ■ Skontrolujte všetky príčiny uvedené nižšie.

Odstránenie problémov

Problém	Príčina a odstránenie
	■ Po skončení testu sušičku opäť zapnite.
	V miestnosti inštalácie je príliš teplo. ■ Dostatočne vetrajte.
	Bubon je príliš plný. ■ Odoberte časť bielizne.
	Otvor na chladiaci vzduch v kryte sokla a vzduchová medzera medzi spodnou stranou sušičky a podlahou boli zablokované. ■ Odstráňte kôš na bielizeň alebo iné predmety.
	Textílie sú po vypraní ešte mokré. ■ Pri praní zvolte vyššiu rýchlosť odstreďovania.
	Zvyšky pracích prostriedkov, vlasy a jemné vlákna môžu spôsobiť upchatie. ■ Filtre na zachytávanie vlákien čistite pod tečúcou vodou. ■ Skontrolujte horné vzduchové vedenie. ■ Filter v sokli vyčistite pod tečúcou vodou. ■ V prípade výskytu uvoľnených vlákien odstráňte tieto z výmenníka tepla pomocou vysávača a scieho štetca. Uvedené pokyny na čistenie nájdete v kapitole „Odstránenie problémov“.

Nie dobrý výsledok sušenia

Problém	Príčina a odstránenie
Syntetické textílie sú staticky nabité.	Syntetika má v sušičke sklony k statickému náboju. ■ Ak chcete minimalizovať tvorbu statickej elektriny, použite aviváž v poslednom cykle plákania v práčke.

Odstránenie problémov

Problém	Príčina a odstránenie
Textílie sú ešte vlhké.	Bubon je príliš plný alebo sa zamotala bielizeň. ■ Bielizeň uvoľnite a prípadne časť odoberte.
	Náplň pozostávala z rozličných tkanín. ■ Dosušte pomocou <i>teplý vzduch</i> . ■ V budúcnosti sušte podobné textílie spolu.
	Zvolený stupeň sušenia nespĺňa očakávania. ■ Vyberte iný stupeň sušenia. ■ Zvyškovú vlhkosť niektorých stupňov sušenia môžete nastaviť suchšie alebo vlhšie. Na to pozri „Nastavenia“, odsek „Stupne sušenia“.
	Z dôvodu kovových zipsov nemôže byť stupeň vlhkosti bielizne presne stanovený. ■ Nabudúce otvorte zipsy. ■ Ak sa problém opakuje, vysušte tieto textílie v programe <i>Prevetranie - teplý vzduch</i> .
Textílie nie sú uspokojivo vysušené pomocou Extra DryCare 40.	V miestnosti inštalácie je príliš teplo. Preto bol proces DryCare predčasne ukončený. ■ Dostatočne vetrajte. ■ Aby ste bielizeň do konca usušili, zvolte <i>teplý vzduch</i> pomocou Extra DryCare 40.
Vlákná sa z textílií uvoľňujú počas sušenia.	Odieranie počas nosenia a v niektorých prípadoch aj počas prania spôsobuje uvoľňovanie vlákien z odevov, ktoré po vypraní zostávajú na bielizni. Namáhanie v sušičke je skôr menšie. ■ Pozri kapitolu „Čistenie a starostlivosť“, časť „Čistenie filtra na zachytávanie vlákien“.

Zvuky a pachy

Problém	Príčina a odstránenie
Je počuť bzučiacie alebo hučiacie prevádzkové zvuky.	Hluk môžete počuť z kompresora (tepelné čerpadlo) alebo z čerpadla SteamCare. ■ Nemusíte nič robiť.
	Šumenie a bzučanie počas sušenia nie je chybou.

Odstránenie problémov

Problém	Príčina a odstránenie
Bielizeň alebo vankúše plnené perím nepríjemne zapáchajú.	Vzhľadom na prirodzené vlastnosti peria a zvyšky prirodzeného tuku sa kvôli pôsobeniu tepla v sušičke môže vyskytnúť zápach. Bielizeň sa prala s príliš malým množstvom pracieho prostriedku. ■ Použite <i>FragranceDos</i>. ■ Nechajte vankúše vyvetrať mimo sušičky. ■ Bielizeň perte s dostatočným množstvom pracieho prostriedku v práčke.

Iné problémy

Problém	Príčina a odstránenie
Sušička sa nezapína.	Sušička nemá prúd. ■ Skontrolujte, či je zastrčená sieťová zástrčka. ■ Skontrolujte, či je v poriadku poistka. Funkcia MotionReact je vypnutá. Senzor MotionReact nereaguje. ■ Zvoľte senzorové tlačidlo  alebo vypnite sušičku. ■ V nastaveniach skontrolujte nastavenia MotionReact. ■ Senzor MotionReact skontrolujte tak, že sa k sušičke priblížite spredu.
Sušička je po skončení programu vypnutá.	Táto sušička sa vypína automaticky. Nie je to chyba, ale riadna funkcia.
Nedá sa spustiť žiaden program.	Príčina sa nedá okamžite zistiť. ■ Skontrolujte, či je zastrčená sieťová zástrčka. ■ Skontrolujte, či je sušička zapnutá. ■ Skontrolujte, či sú dvierka sušičky zatvorené. ■ Skontrolujte poistky v domácej inštalácii. Možno došlo k výpadku prúdu? Po nábehu napájacieho napätia sa automaticky spustí predtým bežiaci program.
Program sušenia je spustený a displej je tmavý.	Displej sa automaticky vypína, aby sa šetrila energia (standby). Ak sa sušička nachádza v ochrane proti pokrčeniu, bubon sa z času na čas potočí. ■ Ak chcete ukončiť pohotovostný režim, dotknite sa displeja.

Problém	Príčina a odstránenie
Filtre na zachytávanie vlákien sú viditeľne upchaté alebo zablokované.	Zvyšky pracieho prostriedku môžu spôsobiť usadeniny a upchať filtre na zachytávanie vlákien. ■ Filtre na zachytávanie vlákien čistite pod tečúcou vodou. Pozri kapitolu „Odstránenie problémov“, odsek „Mokrý čistenie filtra na zachytávanie vlákien“.
	Predávkovanie pracieho prostriedku alebo zlé výsledky oplachovania počas prania sú príčinou usadenín na filtri. ■ Pri ďalšom praní bielizne skontrolujte dávkovanie pracieho prostriedku. Ak je to možné, použite o niečo menej pracieho prostriedku.
Program sušenia sa zruší po vyčistení filtra v sokli.	Filter v sokli bol vložený vlhký. ■ Vyberte filter v sokli a vysušte ho jemným tlakom medzi 2 uterákmi.
	Filter v sokli je značne zanesený. Ak sa program opäť zruší, hoci je filter v sokli suchý, odporúčame ho regenerovať v práčke. ■ Najskôr skontrolujte všetky opatrenia, ako sú opísané v kapitole „Odstránenie problémov“, časť „Regenerácia filtra v sokli“.
Po vybratí filtra v sokli môžete vidieť, že sa na ňom nahromadila kondenzačná voda.	Odtok kondenzátu je upchaný. ■ Vyčistite odtok. Pozri kapitolu „Odstránenie problémov“, časť „Čistenie odtoku kondenzátu“
Prúd vody pre SteamCare je nedostatočný alebo vynecháva.	Filter na zachytávanie vlákien v nádobe na kondenzát je upchatý. ■ Vyčistite filter v sokli v nádobe na kondenzát. Pozri kapitolu „Odstránenie problémov“, odsek „Čistenie filtra na zachytávanie vlákien v nádobe na kondenzát“.
	Tryska je silne zanesená vápenatými usadeninami. ■ Vymeňte trysku. Pozri kapitolu „Odstránenie problémov“, odsek „Vymeniť trysku na SteamCare“. ■ Plňte len bežnú kondenzačnú vodu. Neplňte vodou z vodovodu. Voda z vodovodu spôsobuje trvalé vápenaté usadeniny.

Odstránenie problémov

Problém	Príčina a odstránenie
Osvetlenie bubna ne- svieti.	Osvetlenie bubna sa automaticky po určitej dobe a po spustení programu vypína (šetrenie energiou). ■ Vypnite a opäť zapnite sušičku. ■ Na zapnutie osvetlenia bubna otvorte dvierka sušičky.
	Osvetlenie bubna je pokazené. Osvetlenie bubna je navrhnuté pre dlhodobú výdrž a spravidla ho nie je potrebné vymieňať. ■ Ak sa napriek všetkým pokusom osvetlenie bubna nerozsvieti, informujte o tom Miele servisnú službu. Chybné osvetlenie bubna môže vymeniť iba zákazník- ky servis Miele.
Osvetlenie flakónu s vô- ňou nie je dostatočné.	Intenzita svetla sa mení reguláciou intenzity vône. Ak sa intenzita svetla takmer nemení, potom je osvetlenie flakónu s vôňou znečistené. ■ Vyčistite osvetlenie flakónu s vôňou. Vid' kapitola „Čistenie a ošetrovanie“, odstavec „Čistenie filtra na zachytávanie vlákien“.

Známky opotrebovania na filtri v sokli

Ak filter v sokli vykazuje známky opotrebovania, je potrebné ho vymeniť.

⚠ Škody zapríčinené poškodeným alebo opotrebovaným filtrom v sokli. Výmenník tepla je upchaný a môže dôjsť ku škode.


Ak zbadáte opísané znaky opotrebovania pred a po čistení okamžite vymeňte filter v sokli (príslušenstvo na dokúpenie).

Na filtri v sokli sa môžu objaviť známky opotrebovania:


1. Nepresnosti a deformácie
 - Výmena je nevyhnutná.
2. Štrbiny, trhliny, odtlačky
 - Výmena je nevyhnutná.
3. Zafarbenie na bočných okrajoch a na filtri v sokli
 - Regenerácia v práčke je možná.

Nepresnosti a deformácie

Nepresnosti a deformácie sú jasnými znakmi opotrebovania. V dôsledku toho okraje filtra v sokli v sušičke už nie sú správne umiestnené.

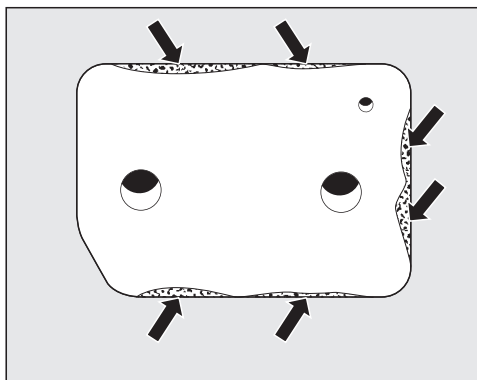

Na bočných okrajoch sú viditeľné nepresnosti v uložení.

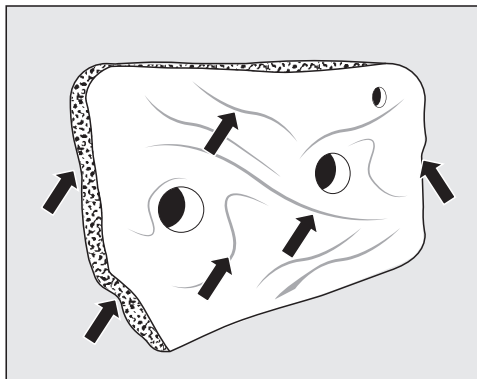


Deformácie sú viditeľné na bočných okrajoch a na celom filtri v sokli.

Tip: Musíte vymeniť filter v sokli.

Štrbiny, trhliny, odtlačky

Praskliny a trhliny sú jasnými znakmi opotrebovania.

Odstránenie problémov

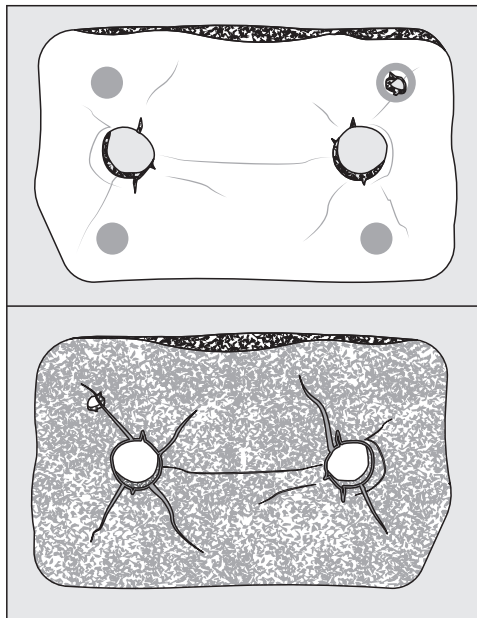


Na prednej a zadnej strane sú viditeľné trhliny, praskliny a odtlačky.

Tip: Musíte vymeniť filter v sokli.

Zafarbenie na bočných okrajoch a na filtri v sokli

Zafarbenia sú zvyšky vlákien a pracích látok. V extrémnych prípadoch zvyšky tvoria odolné usadeniny a filter v sokli sa môže zablokovať.

Aj keď filter v sokli vyzerá bezchybne, na filtri v sokli sa môžu vyskytnúť nepresnosti pri montáži v dôsledku zvyškov. Ostatné zvyšky na bočných okrajoch môžu vyfúkané do výmenníka tepla.

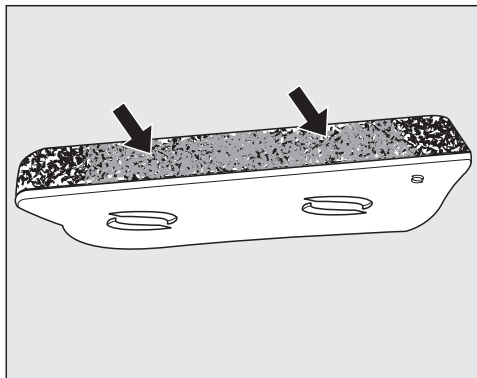

Sfarbenie a inkrustácie sú viditeľné najmä na bočných okrajoch.

Tip: Filter v sokli regenerujte v práčke. Ak regenerácia nevedie k lepšiemu výsledku, musíte vymeniť filter v sokli.

Tip: Môžu minimalizovať upchávanie a tvorbu usadenín na filtri v sokli. Príliš veľa zvyškov znamená predávkovanie pracieho prostriedku v práčke alebo slabý výsledok plákania. Počas ďalšieho prania skontrolujte dávkovanie pracieho prostriedku. Ak je to možné, použite o niečo menej pracieho prostriedku. V extrémnych prípadoch by ste mali zvoliť dodatočný cyklus plákania.

Regenerácia filtra v sokli

Tip: Ak chcete vyčistiť zanesený filter v sokli, môžete filter v sokli regenerovať v práčke.


Najprv skontrolujte, či filter v sokli nevykazuje známky opotrebovania. Pozri kapitolu „Odstránenie problémov“, odsek „Znaky opotrebovania filtra v sokli“. V prípade pochybností vymeňte filter v sokli.

Tip: V práčke môžete regenerovať jeden alebo viacero filtrov v sokli.

- Filter v sokli regenerujte samostatne bez textílií a bez čistiaceho prostriedku.
- Zvoľte krátky prací program s teplotou maximálne 40 °C a maximálnym počtom otáčok odstreďovania 600 ot./min.

Po odstreďovaní môžete filter v sokli vložiť do sušičky.

Čistenie odtoku kondenzačnej vody

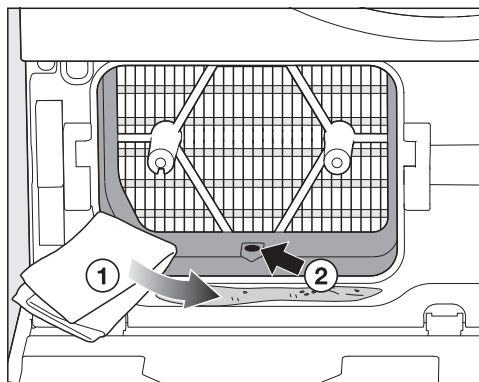

- Utrite do sucha mäkkou handričkou ①.
- Vlákna z odtoku ② odstráňte napríklad pomocou špáradla alebo vatovej tyčinky.

Kontrola výmenníka tepla

Výmenník tepla sa môže zablokať, ak filter v sokli vykazuje známky opotrebovania.

⚠ Nebezpečenstvo poranenia v dôsledku chladiacich rebier s ostrými hranami.

Mohli by ste sa porezať.


Nedotýkajte sa chladiacich rebier rukami.

- Skontrolujte, či sa tu nenazbierali vlákna.

Existujúce, viditeľné vlákna sa musia odstrániť.

⚠ Poškodenie v dôsledku ohnutých chladiacich rebier.

Ak sú chladiace rebrá poškodené alebo ohnuté, môže dôjsť k poruche. Chladiace rebrá opatrne vyčistite vysávačom a sacím štetcom.

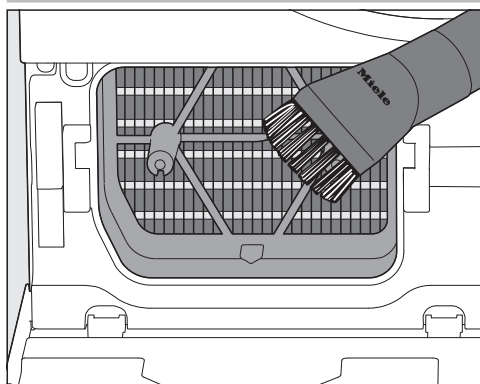

- Sací štetec ved'te len ľahko, bez tlaku cez chladiace rebrá.

Čistenie filtra na zachytávanie vlákien na mokro

Filtre na zachytávanie vlákien čistite pod tečúcou vodou,

- ak sa trvanie programu príliš predĺžilo.
- ak sú filtre na zachytávanie vlákien viditeľne zalepené/upchaté.

- Aby ste zabránili šíreniu mikroplastov v odpadovom systéme, najprv odstráňte alebo vysajte vlákna.

- filtre na zachytávanie vlákien opláchnite teplou tečúcou vodou.


Odstránenie problémov

- Hladké plastové povrchy filtrov na zachytávanie vlákien vyčistíte vlhkou handričkou s trochu mydlovej vody.
- Dôkladne vytrepote filtre na zachytávanie vlákien.

Tip: Opatrne osušte mäkkou handričkou.

Vybratie horného filtra na zachytávanie vlákien

- Otvorte dverka sušičky.

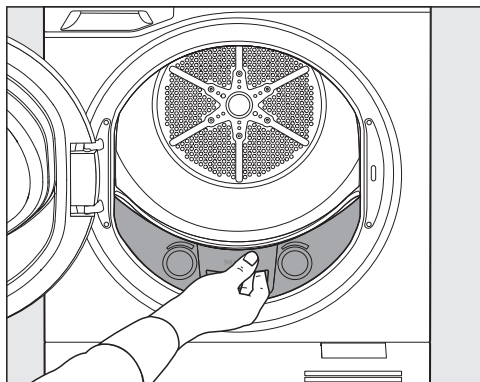


- Vytiahnite filter na zachytávanie vlákien.


Vybratie spodného filtra na zachytávanie vlákien

Keď chcete vyčistiť spodný filter na zachytávanie vlákien namokro, môžete ho v prípade potreby vybrať.

Vyskúšajte, ktorá z nasledujúcich možností vyberania vám vyhovuje najviac.

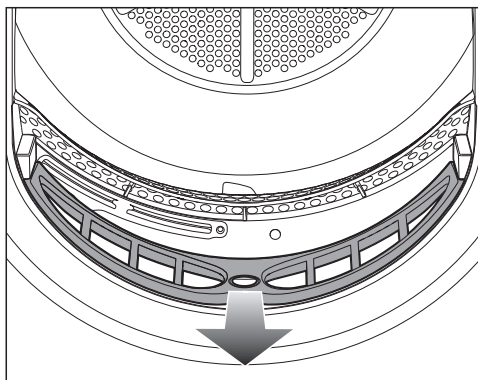

- Položte palec do priehlbiny v strede.

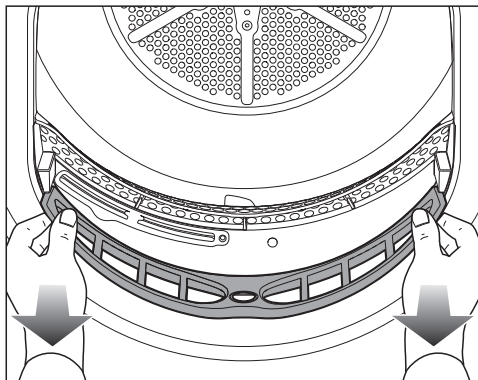

- Alebo položte palce na ľavú a pravú stranu.
- Vytiahnite filter na zachytávanie vlákien.


Kontrola vzduchových ciest

Kontrolujte sady hadíc v pravidelných intervaloch.

Veľké nahromadenie vlákien je znakom toho, že sú poškodené filtre na zachytávanie vlákien.

Čas sušenia sa môže predĺžiť a sušička sa môže poškodiť.


Ak sú filtre na zachytávanie vlákien poškodené, vymeňte ich.

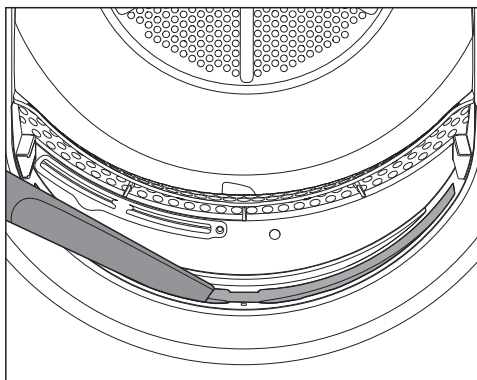

- Viditeľné nahromadené vlákna vysajte dlhou vysávačovou hubicou.


Tip: Pevne usadené vlákna môžete odstrániť vlhkou handričkou s trochou mydlovej vody. Zotrite do sucha mäkkou handričkou.

Vložte spodný filter na zachytávanie vlákien

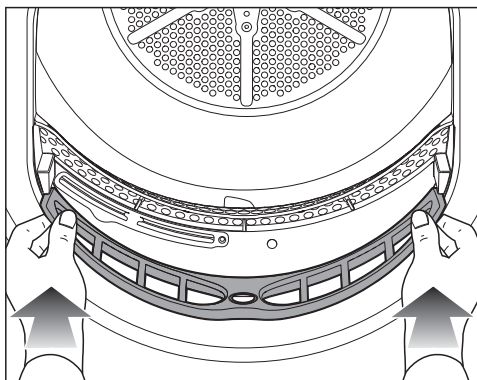

- Zasuňte filter na uvoľnené vlákna.

Nasadte horný filter na zachytávanie vlákien

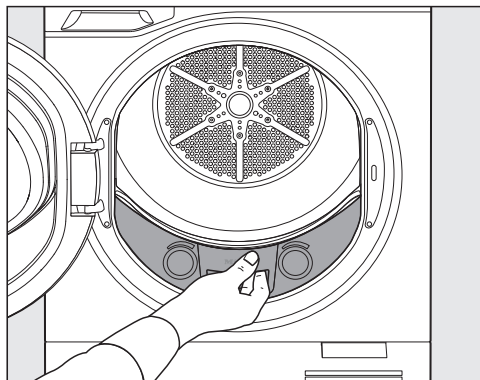

- Zasuňte filter na uvoľnené vlákna.
- Zatvorte dvierka sušičky.

⚠ Škody v dôsledku poškodených filtrov na zachytávanie vlákien.

Výmenník tepla je upchaný a môže dôjsť ku škode.

Pravidelne kontrolujte filtre na zachytávanie vlákien. Ak sú poškodené, vymeňte filter na zachytávanie vlákien.

Poruchy spôsobené mokrými filrami na zachytávanie vlákien.

Mokrý filter na zachytávanie vlákien môžu zapríčiniť funkčné poruchy pri sušení.

Starostlivo vysušte filtre na zachytávanie vlákien.

Čistenie filtra na zachytávanie vlákien v nádobe na kondenzát

Ac nedochádza k ostrekovaniu, môže byť filter na zachytávanie vlákien v nádobe na kondenzát zablokovaný.


Odstránenie problémov

Vytiahnutie nádoby na kondenzát

⚠ Poškodenie dvierok sušičky a nádoby na kondenzát.


Môže dôjsť k poškodeniu a poškrabaniu.

Najprv zatvorte dvierka sušičky a potom vytiahnite nádobu na kondenzát.

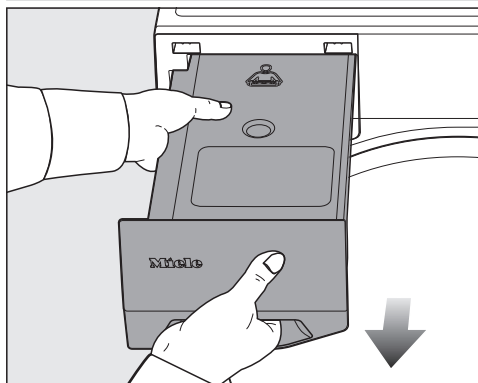


- Nádobu na kondenzát držte pevne za panel s rukoväťou a v strede, aby ste ju vytiahli.
- Aby neunikol kondenzát, prenášajte nádobu na kondenzát vo vodorovnej polohe.

Vyčistite zátku filtra

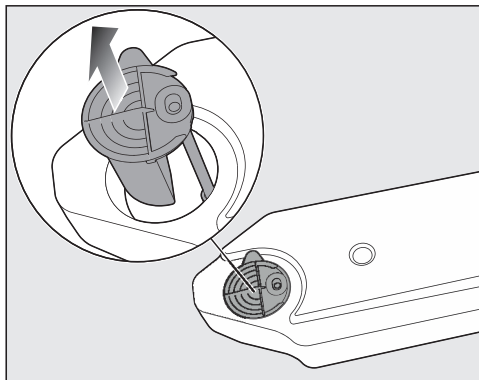

- Siahnite prstom pod bočný výstupok vylievacieho hrdla.
- Vytiahnite pomôcku na nalievanie.

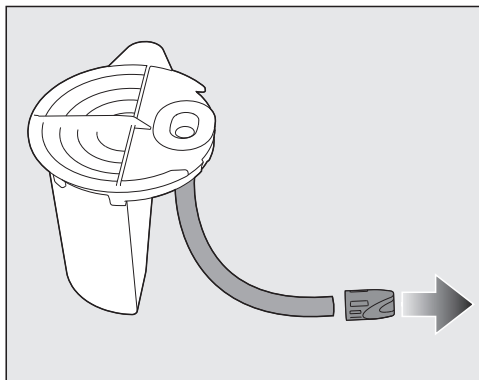

- Hadicu držte pevne.

Hadica sa môže uvoľniť.
Neťahajte za hadicu.

- Druhou rukou vytiahnite zátku filtra z konca hadice.
- Preplachujte zátku filtra prúdom vody, pokým neodstránite vlákna.


- Na koniec hadice nasadíte vyčistenú zátku filtra.
- Vložte pomôcku na vylievanie správnym smerom do otvoru v nádobe na kondenzát a zasuňte hadicu späť do nádoby na kondenzát.

Výmena trysky pre SteamCare

Ak nedochádza k ostrekovaniu, môže byť zablokovaná tryska pre SteamCare.

Tip: Trysku pre SteamCare (voliteľné príslušenstvo) je potrebné vymeniť, keď už nefunguje správne. Na výmenu je potrebný špeciálny prípravok, ktorý je priložený pri novej tryske.

Tryska pre SteamCare sa nachádza vľavo hore v plniacom otvore.

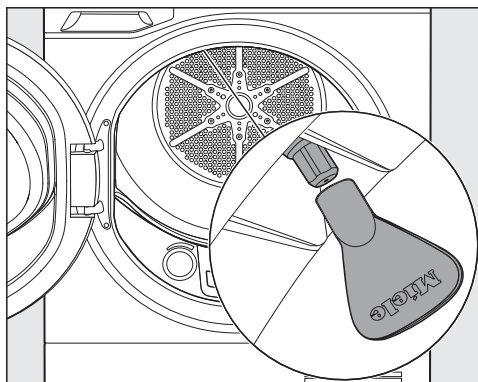

- Nástroj zasuňte na trysku.

 Poškodenia z dôvodu použitia chybného nástroja.

Tryska a sušička sa môžu poškodiť. Používajte len priložený nástroj a žiaden iný.

- Ak chcete trysku odskrutkovať, otočte prípravkom doľava.
- Novú trysku zasuňte do prípravku.
- Ak chcete naskrutkovať trysku, prípravok zatočte pevne doprava.

Sušička sa nesmie prevádzkovať bez trysky pre SteamCare. Správna funkčnosť už nie je zaručená.

Servisná služba

Na adrese www.miele.com/service získate informácie ako môžete sami odstrániť poruchy a o Miele náhradných dieloch.

Kontakt pri poruchách


Pri poruchách, ktoré neviete sami odstrániť, informujte napr. Vášho Miele odborného predajcu alebo Miele servisnú službu.

Servisnú službu Miele môžete vyžiadať online na www.miele.com/service.

Kontaktné údaje Miele zákaznickej služby nájdete na konci tohto dokumentu.

Zákaznícka služba potrebuje označenie modelu a výrobné číslo (Fabr./SN/Nr.). Obidva údaje nájdete na typovom štítku.

Typový štítok nájdete, keď otvoríte dvierka Vašej sušičky:

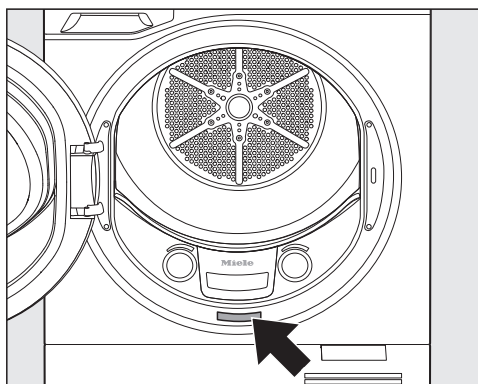

Databáza EPREL

Informácie o označovaní spotreby energie a požiadavkách na ekologický dizajn nájdete v európskej databáze produktov (EPREL). Cez nasledovný link <https://eprel.ec.europa.eu/> sa dostanete do databázy produktov. Tu budete vyzvaný zadať označenie modelu.

Označenie modelu nájdete na typovom štítku.



Záruka

Záručná doba predstavuje 2 roky.

Ďalšie informácie nájdete na dodaných záručných podmienkach.

Miele s.r.o.
Twin City C
Mlynské nivy 16
821 09 Bratislava

Infolinka: 0800 643 531
E-mail: info@miele.sk
Internet: www.miele.sk

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Nemecko

TQ 1000 WP

sk-SK

M.-Nr. 12 709 721 / 00 / 002