

⚠ Leia atentamente as medidas de segurança e precauções mencionadas no livro de instruções da máquina de lavar desinfectar G 7827/28 ou PG 8527/28. Lave e desinfecte somente instrumentos/materiais utilizados em medicina que tenham a indicação do fabricante de que podem ser lavados na máquina e siga as indicações específicas. O programa de lavagem utilizado, de preferência com desinfectação térmica, deve ser adequado à qualidade do material dos produtos considerados dispositivos médicos. A última enxaguagem deve ser sempre efectuada com água desmineralizada. Ao utilizar o reconhecimento automático do carro a codificação deve ser adaptada.

Fornecimento:

Complemento modular E 905/1, A 40, L 461, P 510 mm, equipado com:

- 16 ligações para adaptadores, casquilhos e injectores
- 2 complementos para posicionar instrumentos

para equipar o complemento é fornecido junto:

- 1 casquilho E 336 para instrumentos MIC, 121 mm de compr. Ø 11 mm
- 2 tampões roscados E 362
- 1 casquilho E 442 para instrumentos MIC, 121 mm de compr. Ø 11 mm, com tampa Ø 6 mm
- 2 adaptadores Luer Lock ♀ para Luer Lock ♂ E 447
- 4 tubos E 448 com rosca, tubo de silicone com 300 mm de compr., Ø 5 mm e adaptador Luer Lock ♀
- 2 adaptadores Luer Lock ♂ para Luer Lock ♀ E 449
- 4 injectores E 452, 2,5 x 60 mm, aparafusáveis
- 3 injectores E 453, 4,0 x 110 mm, com molas de suporte, aparafusáveis
- 3 injectores E 454 para casquilhos Trokar 10 - 15 mm, aparafusáveis
- 1 adaptador E 464 para injectores E 454
- 1 mola de fixação E 472 para injectores Ø 4 mm
- 1 complemento em rede com tampa para peças pequenas E 907

Áreas de aplicação:

O complemento modular E 905/1 pode ser colocado no carro E 474/4, E 574/1, E 774/1 e E 902/1. Juntamente com o carro são fornecidas instruções de utilização.

No E 905/1 podem ser lavados e desinfectados instrumentos MIC curtos, utilizados por ex. em artroscopia ou laparoscopia.

Nas ligações da fila superior podem ser colocados instrumentos até 190 mm de compr. máximo, no nível inferior instrumentos até 220 mm máx.

Efectue um controle ao carregar/antes de iniciar o programa:

- os bocais de silicone nas régua de lavagem encontram-se intactos e completos?


⚠ Encaixes de silicone em falta ou danificados, provocando derrame de líquidos, devem ser substituídos por novos encaixes de silicone. Só depois é que o módulo (o cesto, o carro) pode voltar a ser utilizado. Nestas condições, os encaixes de silicone padronizam a pressão de lavagem autonomamente.

Não é permitido utilizar dispositivos de lavagem danificados como sejam os injectores, adaptadores ou bicos de aspersão.

Coloque os instrumentos tal como mostra a figura.

⚠ Os instrumentos MIC devem ser desmontados de acordo com as indicações do fabricante para serem lavados. Instrumentos estreitos com haste/cabo não desmontáveis devem ser pré-lavados de acordo com o indicado pelo fabricante.

⚠ Antes de ligar os instrumentos ocos deve ficar assegurada a passagem de água através dos canais de lumen estreitos. Os instrumentos não devem entrar em contacto uns com os outros durante a lavagem e desinfectação. Instrumentos que se tenham soltado dos adaptadores durante a lavagem devem voltar a ser lavados.

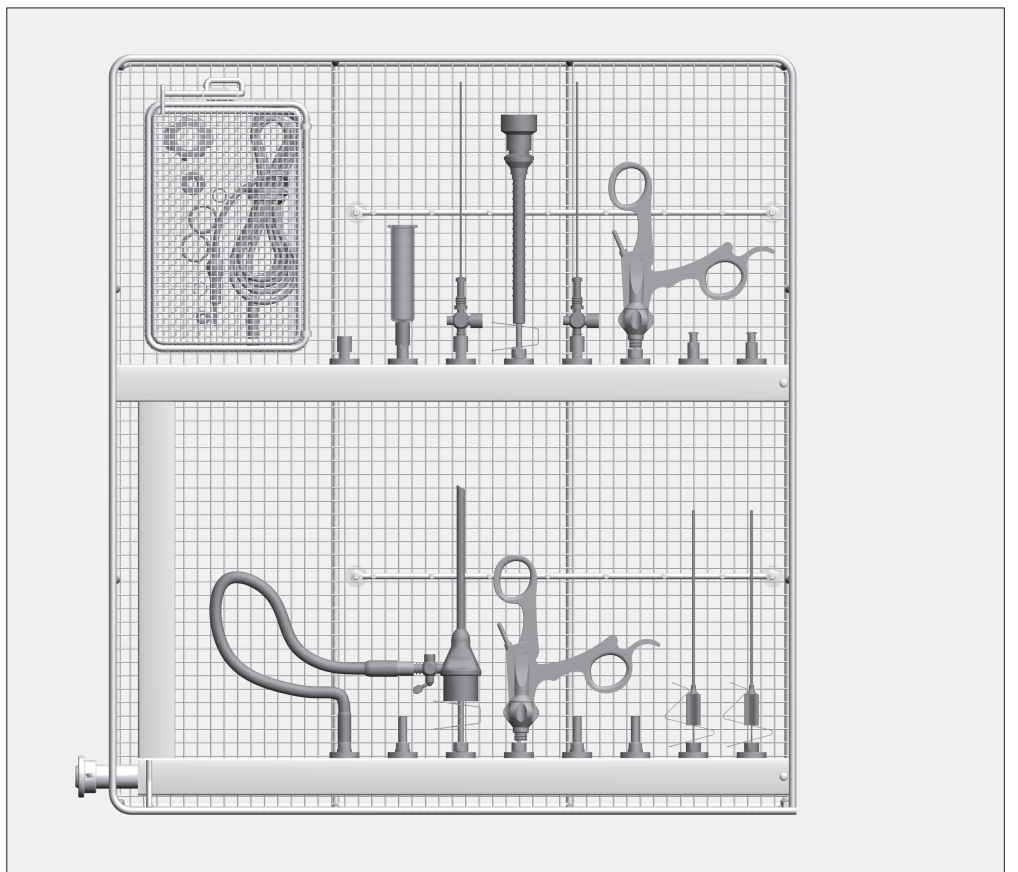


Suportes para injectores

O casquilho E 442 é adequado para instrumentos com lumen estreito e instrumentos com um Ø inferior a 8 mm.

O diâmetro dos instrumentos e as aberturas nos casquilhos ou tampas devem ser escolhidos de acordo com o tamanho.


- Encaixar os casquilhos Trokar com Ø inferior a 10 mm nos casquilhos. Ligar a ligação lateral com um adaptador de mangueira E 448. Encaixar o adaptador da mangueira com um bocal de silicone na régua de lavagem.
- Encaixar o Trokar com lumen no casquilho.
- Ligar a ligação lateral dos instrumentos com um adaptador de tubo E 448 e encaixar o adaptador no bocal de silicone.

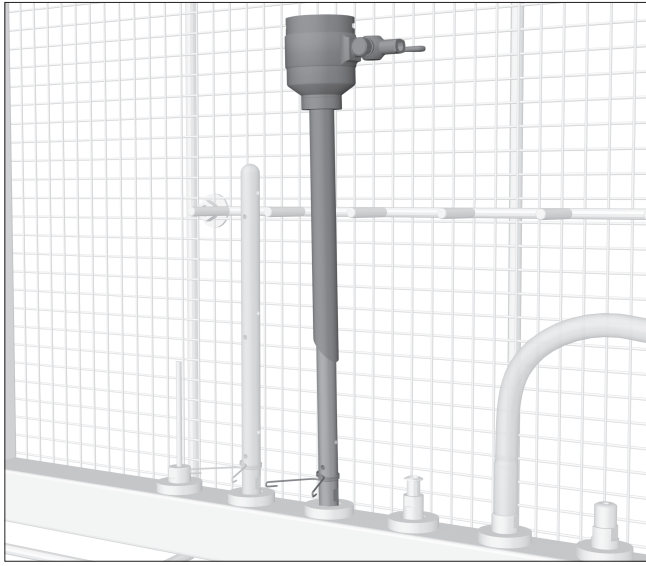


- Desmontar os casquilhos Trokar.

As peças pequenas devem ser lavadas numa caixa em rede com tampa.


- Encaixar o casquilho Trokar com Ø 10 - 15 mm num injector E 454.
- Utilizar para casquilhos Trokar com Ø 15 - 20 mm a combinação de injectores E 464 plus E 454.
- Os casquilhos Trokar devem ser posicionados nos injectores com molas de fixação por forma que o banho alcance zonas críticas através das aberturas laterais do injector.

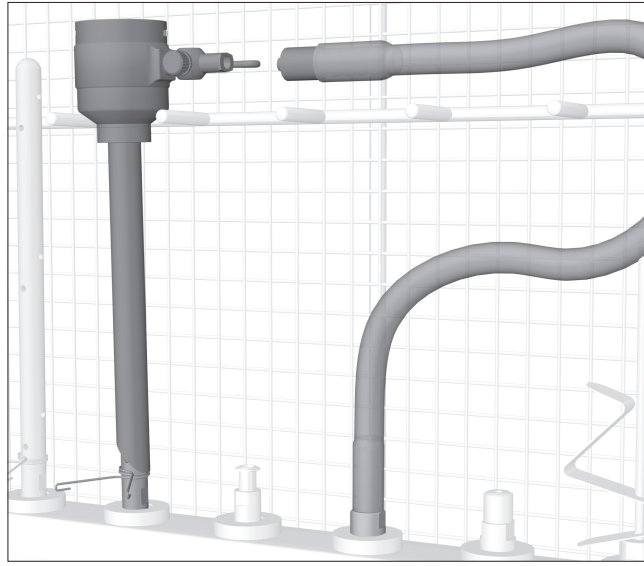

- Ligar a ligação lateral dos casquilhos Trokar com um adaptador de mangueira E 448.
- Encaixar o adaptador do tubo no adaptador de silicone.

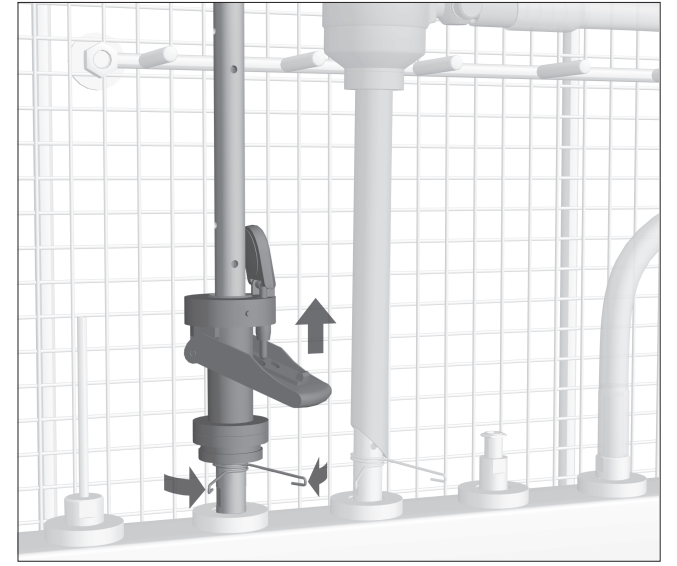


- Encaixar a válvula de tampa num bico injector E 454 para casquilhos Trokar ou E 453 com mola de fixação.
- A válvula de tampa deve ser posicionada no injector com mola de fixação por forma que o banho alcance zonas críticas através das aberturas laterais do injector.

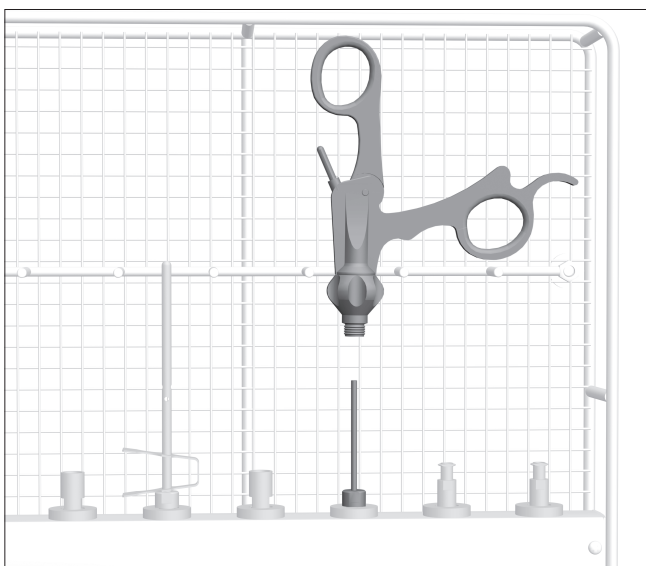


Pegas

- Encaixar as pegas contaminadas num injector, por ex. E 452.

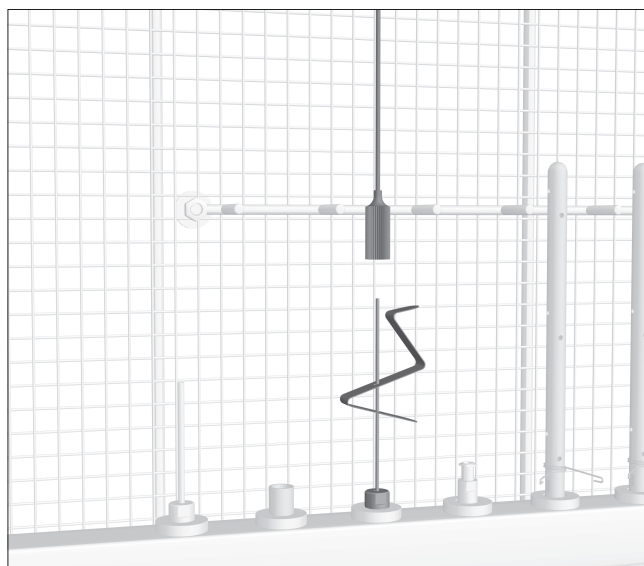


Cânulas Veres

- Desmontar as Cânulas Veres
- Encaixar a parte exterior das cânulas Veres num injector E 453 com mola de fixação E 472.

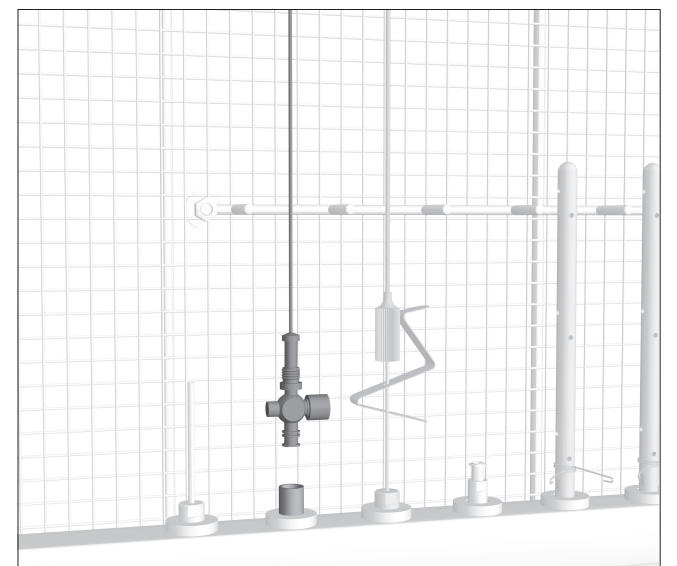

- Aparafusar o interior das cânulas Veres num adaptador Luer-Lock-Adapter ♂, a torneira tem de estar aberta.

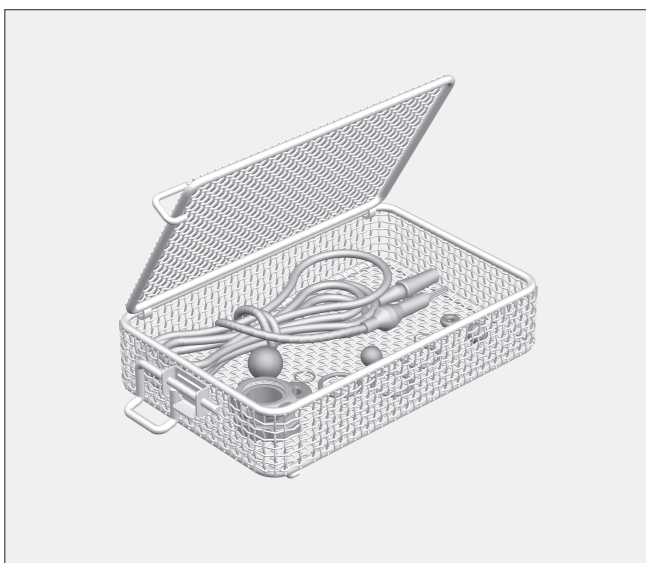

Peças soltas

- Colocar peças pequenas como por ex. vedantes e torneiras no cesto em rede E 907 com tampa.
- Pendurar a caixa em rede, fechada no complemento modular.