

Kullanım Kılavuzu ve Montaj Talimatı

Tam Otomatik Ankastre Kahve Makinesi



Makinenin yerleştirilmesi, kurulması ve ilk kez çalıştırılmasından önce kullanım kılavuzunu **mutlaka** okuyunuz. Bu şekilde kendinizi korumuş olur ve oluşabilecek zararların önüne geçersiniz.

Satış ambalajının bertaraf edilmesi

Ambalaj cihazı nakliye hasarlarına karşı korur.

Ambalajın malzeme döngüsüne geri kazandırılması hammadde tasarrufu sağlar ve atık oluşumunu azaltır. İmha edilmesi için ambalajı ikili sistemlere (örneğin sarı çöp torbası/sarı çöp konteyneri) dahil edin.

Enerji tasarrufu

Aşağıdaki faydalı bilgiler yardımıyla enerji ve paradan tasarruf edebilir ve çevreyi koruyabilirsiniz:

- Kahve makinesini (ön ayarlı) Eco modunda çalıştırınız.
- Güncel saat göstergesini kapatınız.
- Daha düşük bir aydınlatma parlaklık derecesi seçiniz veya aydınlatmayı hiç kullanmayınız.
- Makinenin gücü kapatıldığında aydınlatmayı kapatınız.
- Ekran için koyu renk şemasını seçiniz.
- Ekran parlaklığını azaltınız.
- “Zamanlayıcının” fabrika ayarlarını değiştirirseniz, kahve makinesinin enerji tüketimi artabilir.
- Ekrandaki şu bildirime özellikle dikkat ediniz: Bu ayar daha yüksek bir enerji tüketimine sebep olur.
- Kahve makinesini kullanmadığınızda, makinenin gücünü Açma/Kapama ① tuşuyla kapatınız.

Eski Cihazın Bertaraf Edilmesi

Elektrikli ve elektronik cihazlar birçok değerli materyal içerir. Bu tür cihazlar aynı zamanda işleyişleri ve güvenlikleri için gerekli belirli maddeler, karışımlar ve bileşenler de içerir. Bunlar evsel atıklar içinde ve uygunsuz işlem görmeleri halinde insan sağlığına ve çevreye zarar verebilirler. Eski cihazınızı bu sebeple hiçbir suretle evsel atıklarla birlikte atmayınız.



Bunun yerine varsa belediyeler, bayiler veya Miele'de bulunan elektrikli ve elektronik cihazların teslimi ve değerlendirilmesine yönelik resmi toplama ve geri alma merkezlerinden yararlanınız. El-den çıkarılacak eski cihaz üzerindeki olası kişisel verilerin silinmesinden yasalar uyarınca siz sorumlusunuz. Lütfen eski cihazın evden çıkarılıncaya kadar çocukların erişemeyeceği güvenli bir yerde muhafaza edilmesini sağlayınız.

Çevre Korumaya Katkınız.....	2	İçecek Hazırlığı	34
Enerji tasarrufu.....	2	Kahve	34
Güvenlik Talimatları ve Uyarılar.....	6	Kahve içecekleri – Ayrıntı	34
Cihaz tanıtımı	17	Süt ve alternatif süt ürünleri.....	34
Süt kabı	19	Süt kabının doldurulması ve ta-	
Fincan kenarı sensörlü orta akıtma		kılması	35
ünitesi.....	19	Kahve içeceği hazırlama	36
Ekrandaki semboller	20	İçecek hazırlığının iptal edilmesi.	36
Kullanım esasları	21	DoubleShot ☞ ile kahve hazır-	
Dokunmatik ekran	21	lama	36
Kumanda işlemleri	21	2 porsiyon ☞ hazırlama	36
İlk Çalıştırma	24	Demlik kahve hazırlama	37
İlk kullanımdan önce	24	Çay	38
Ağ bağlantısı	24	Çay hazırlama	38
Ağ bağlantısı için ön koşullar	24	TeaTimer manuel olarak başlatıl-	
Cihazın gücünün ilk kez açılması	25	ması	39
Çekirdek kahve sisteminin kurulma-		Demlik çay hazırlama	39
sl.....	27	Sıcak su hazırlama.....	39
Çekirdek kahve sistemi.....	30	Uzman Modu	40
Çekirdek kahve sistemi ayarlarının		Uzman modunun etkinleştirilmesi	
değiştirilmesi (Çekirdek türleri)	30	ve devre dışı bırakılması	40
Çekirdek kahve türünün yeniden		Uzman modu: çekirdek kahve haz-	
adlandırılması	30	nesinin atanması	40
Çekirdek kahve haznesi atama-		Uzman modu: Porsiyon boyutunun	
larının değiştirilmesi.....	31	ayarlanması	40
Su kabının doldurulması	32	Öğütme derecesi	41
Cihazın gücünün açılması ve ka-	33	Doğru öğütme derecesinin bulun-	
patılması.....	33	ması.....	41
Kahve makinesinin gücünün açıl-		Öğütme derecesi ayarı	41
ması	33	Parametreler	42
Kahve makinesinin gücünün kapa-		Çekirdek türleri	42
tilması.....	33	Öğütme miktarı.....	42
Uzun süre kullanmama durumunda		Toz kahvenin önceden demlenmesi.	42
hazırlık	33	Kahve içeceklerinde demleme sı-	
		caklığı	42
		Çay içeceklerinde çıkış sıcaklığı, ılık	
		ve sıcak su	42
		İçecek miktarı.....	42
		Parametrelerin gösterilmesi ve de-	
		ğiştirilmesi	43
		Porsiyon boyutunu değiştirme	43
		İçecek ayarlarının sıfırlanması	43

İçindekiler

Profiller	44	RemoteUpdate	55
Profiller	44	Yazılım sürümü	55
Profil oluşturma	44	Yasal bilgiler	55
Profil düzenleme	44	Bayi (Fuar modu)	55
Profil değişimi ayarı	44	Fabrika ayarları	56
MyMiele	46	Temizlik ve Bakım	57
MobileStart 	47	Temizlik sıklıklarına genel bakış	57
MobileStart  hazırlığı	47	Elde veya bulaşık makinesinde yıka- ma	58
MobilStart  fonksiyonunun etkin- leştirilmesi ve devre dışı bırakılması	47	Uygun olmayan temizlik maddeleri ..	58
Ayarlar	48	Cihaz kapağının açılması	59
Ayarların gösterilmesi ve değiştiril- mesi	48	Damlama kabının ve posa kabının temizlenmesi	60
Lisan	48	Damlama tepsisinin temizlenmesi ..	62
Güncel saat	48	Su tankının temizlenmesi	62
Tarih	48	Orta akıtma ünitesi temizliği	62
Ana ekran	48	Fincan kenarı sensörü temizliği	64
Zamanlayıcı	49	Kapaklı süt kabının temizliği	65
Cihaz zamanlayıcısı	49	Süt vanası temizliği (her gün)	66
Bakım zamanlayıcısı	49	Süt vanasının çıkarılması ve temiz- lenmesi (ayda bir)	66
TeaTimer	49	Çekirdek kahve haznelerinin temiz- lenmesi	69
Ses seviyesi	50	Demleme ünitesinin ve makinenin içinin elle temizlenmesi	70
Ekran	50	Kahve makinesinin içinin, makine kapağının iç yüzünün ve damlama kabının temizlenmesi	72
Parlaklık	50	Cihazın ön panelinin temizlenmesi ..	73
Renk düzeni	50	Bakım programları	73
QuickTouch	50	Bakım menüsünün görüntülenmesi ..	73
Aydınlatma	50	Cihaz yıkama	73
Bilgi (bilgi görüntüleme)	50	Süt kanalı yıkama	73
Şebeke suyu	50	Süt kanalı temizliği	73
Deniz seviyesinden yükseklik	50	Demleme ünitesinin yağlardan arın- dırılması	74
Performans modu	51	Cihazın kirecinin çözülmesi	77
Eco Modu	51	Demleme ünitesinin yağlanması	78
Barista modu	51	Otomatik temizlik ve kireç çözme ..	80
Süt modu	51	Otomatik bakım programları önce- sinde ve sırasında nelere dikkat et- meniz gerekir?	80
Parti modu	51	Otomatik temizlik	80
Su sertlik derecesi	52		
Sensör destekli kumanda	53		
Çalıştırma kilidi 	53		
Miele@home	53		
Scan & Connect uygulaması	54		
Uzaktan kumanda	54		
SuperVision	54		

Miele temizlik kartuşu.....	81
Temizlik kartuşunun değiştirilmesi ..	81
Otomatik kireç çözme.....	82
Miele kireç çözücü kartuşu	83
Kireç çözücü kartuşunun değiştirilmesi	83
Kireç çözücü kartuşunun çıkarıl- ması	83
Kireç çözücü kartuşunun takıl- ması	84
Kireç çözücü kartuşu kullanılma- ması	84
Bakım Zamanlayıcısı	84
Otomatik temizlik ve kireç çözme işleminin iptal edilmesi	84
Sorunların giderilmesi	86
Ekran bildirimleri	86
Kahve makinesinin beklenmeyen bir şekilde çalışması	89
Otomatik temizlik ve/veya kireç çözme işlemi sırasında ortaya çıkan arızalar	92
Memnun etmeyen sonuçlar	94
Müşteri Hizmetleri ve Garanti	97
Arızalar için iletişim bilgisi	97
Garanti	97
Aksesuarlar	98
Kurulum	99
Şebeke suyu bağlantısı	99
Elektrik bağlantısı	101
Montaj ölçüleri	102
Yüksek dolaba montaj	102
Kurulum ve bağlantılar	103
Kahve makinesinin montajı	104
Kapak açılma açısının sınırlandırıl- ması	105
Teknik veriler	107
Uygunluk Beyanı	108
Telif hakları ve lisanslar	109
Telif hakları ve lisanslar	110

Güvenlik Talimatları ve Uyarılar

Bu kahve makinesi öngörülen güvenlik şartlarına uygundur. Bununla birlikte uygunsuz bir kullanım bedensel yaralanmalara ve mal zararına sebep olabilir.

Kahve makinesini ilk kez çalıştırmadan önce kullanım kılavuzunu dikkatli bir şekilde sonuna kadar okuyunuz. Bu kılavuz montaj, güvenlik, kullanım ve bakıma yönelik önemli bilgiler içermektedir. Bu bilgiler sayesinde kendinizi korumuş olur ve kahve makinesinin zarar görmesini önlersiniz.

IEC 60335-1 standardı uyarınca Miele kahve makinesinin kurulumunu açıklayan bölümün ve güvenlik talimatları ve uyarılarının mutlaka okunması ve bunlara uyulması gerektiğine dikkat çeker. Miele bu talimatlara uyulmamasından kaynaklanan zararlardan sorumlu tutulamaz.

Kullanım kılavuzunu saklayınız ve cihazın sizden sonraki sahibine veriniz.

Amacına uygun kullanım

- Bu kahve makinesi evlerde kullanıma yöneliktir.
 - Bu kahve makinesi dış mekanlarda kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.
 - Kahve makinesi sadece 2.000 metrenin altındaki rakımlarda kullanılabilir.
 - Kahve makinesini Espresso, Cappuccino, Latte Macchiato ve benzeri içecekler hazırlamak için sadece evsel çerçevede kullanınız. Bunun dışındaki hiçbir kullanım türüne izin verilmez.
 - Fiziksel, algısal veya ruhsal kapasiteleri ya da deneyimsizlik veya bilgisizlikleri dolayısıyla kahve makinesini güvenli bir şekilde kullanabilecek durumda olmayan kişilerin makineyi kullanırken gözetim altında olmaları gerekir.
- Bu kişiler kahve makinesini sadece güvenli bir şekilde kullanabilmeleri için gerekli bilgiler kendilerine verildikten sonra gözetimsiz olarak kullanabilirler. Hatalı bir kullanımın olası tehlikelerini tanımaları ve anlayabilmeleri gerekir.

Güvenlik Talimatları ve Uyarılar

Evdeki çocuklar

⚠ Musluklarda yanık ve haşlanma tehlikesi.

Çocuk cildi yüksek sıcaklıklara karşı yetişkin cildine nazaran daha hassastır.

Çocukların kahve makinesinin sıcak parçalarına dokunmalarını veya vücutlarının herhangi bir kısmını akıtma ünitelerinin altına tutmalarını engelleyiniz.

► Otomatik kahve makinesini çocukların ulaşamayacağı bir yere yerleştiriniz.

► 8 yaşından küçük çocuklar sürekli gözetim altında olmadıkları müddetçe kahve makinesinden uzak tutulmalıdır.

► Çocuklar, ancak 8 yaşından itibaren ve sadece güvenli bir şekilde kullanabilmeleri için gerekli bilgiler kendilerine verildikten sonra kahve makinesini gözetimsiz olarak kullanabilirler.

Bu çocukların hatalı bir kullanımın olası tehlikelerini tanımaları ve anlayabilmeleri gerekir.

► Kahve makinesinin çevresindeki çocuklara dikkat ediniz. Çocukların cihazla oynamalarına izin vermeyiniz.

► 8 yaşında veya daha büyük olmadıkça ve gözetim altında olmadıkları müddetçe, çocukların kahve makinesini temizlemelerine izin verilmemelidir.

► Espresso ve kahvenin bir çocuk içeceği olmadığını unutmayınız.

► Boğulma tehlikesi. Çocuklar oynarken ambalaj malzemelerinin (ör. folyo) içinde kalabilir veya ambalaj malzemesini başlarına geçirebilir ve bunun sonucunda boğulabilirler. Ambalaj malzemelerini çocuklardan uzak tutunuz.

Teknik güvenlik

- Montaj çalışmaları sadece yetkili bir uzman teknisyen veya Miele Müşteri Hizmetleri tarafından gerçekleştirilmelidir.
- Kahve makinesindeki hasarlar can güvenliğinizi tehlikeye sokabilir. Kahve makinesini kurmadan önce gözle görülür bir hasarının olup olmadığını kontrol ediniz. Hasarlı bir cihazı asla çalıştırmayınız.
- Kahve makinesinin elektrik bağlantısı yapılmadan önce, tip etiketi üzerindeki bağlantı verileri (sigorta, gerilim ve frekans) elektrik şebekesi verileri ile karşılaştırılmalıdır. Cihazda hasar meydana gelmemesi için bu verilerin mutlaka uyuşması gerekir. Şüphe halinde uzman bir elektrikçiye danışınız.
- Kahve makinesinin elektrik güvenliği sadece usulüne uygun olarak tesis edilmiş bir koruyucu iletken sistemine bağlanması halinde sağlanır. Bu temel güvenlik şartının sağlanması zorunludur. Şüphe halinde elektrik tesisatını uzman bir elektrikçiye kontrol ettiriniz.
- Bağımsız veya şebeke senkronizasyonu olmayan bir enerji besleme sisteminde (örneğin mikro şebekeler, yedekleme sistemleri) kesintili veya kesintisiz işletim mümkündür. Bu türden bir işletim için enerji besleme sistemi, EN 50160 standardının gerekliliklerini ve benzeri gereklilikleri karşılaması zorunludur. Ev tesisatında ve bu Miele ürününde öngörülen koruyucu tedbirler, fonksiyon ve çalışma şekli bakımından mikro şebeke işletiminde veya şebeke senkronizasyonu olmayan işletimde de sağlanmalı veya tesisatta eşdeğer tedbirler uygulanmalıdır.
- Kahve makinesini bir çoklu priz veya uzatma kablosu vasıtasıyla şebekeye bağlamayınız. Çoklu priz veya uzatma kablosu gerekli güvenliği sağlayamaz (yangın tehlikesi).
- Kahve makinesi sallantılı bir yerde (ör. teknelerde) kullanılmamalıdır.
- Güvenli bir şekilde çalışabilmesi için kahve makinesini ancak monte edildikten sonra kullanınız.
- Bir kombinasyon monte edileceği zaman, kahve makinesinin alt taraftan kapalı bir ara taban ile sınırlandırılması oldukça önemlidir (Gourmet sıcak tutma çekmecesini/ankastre vakumlama çekmecesini ile oluşturulacak kombinasyon hariç).
- Kahve makinesini sadece +16 °C ile +38 °C arası ortam sıcaklıklarında kullanınız.
- 850 cm'lik asgari montaj yüksekliğine uyulmalıdır.

Güvenlik Talimatları ve Uyarılar

► Bu kahve makinesi kapalı bir dolap panelinin arkasına monte edilmemelidir. Kapalı dolap paneli arkasında ısı ve nem birikir. Bunun sonucunda cihaz ve/veya etrafındaki dolaplar zarar görebilir.

► Kahve makinesi ile dolap arasındaki vida bağlantılarını düzenli olarak kontrol ediniz. Gerekirse vidaları elinizle sıkınız.

► Kahve makinesinin yetkili bir uzman teknisyen veya Miele Müşteri Hizmetleri tarafından onarılmaması durumunda garanti ile ilgili haklar ortadan kalkar.

► Hatalı montaj çalışmaları veya onarımlar sonucunda kullanıcı için ciddi tehlikeler ortaya çıkabilir ve bu konuda üretici hiçbir sorumluluk üstlenmez. Kahve makinesindeki bakım çalışmaları ve onarımlar yalnızca yetkili bir uzman teknisyen veya Miele Müşteri Hizmetleri tarafından gerçekleştirilmelidir.

► Montaj, bakım ve tamir işlerinde kahve makinesi elektrik şebekesinden ayrılmalıdır.

Aşağıdaki şartlar yerine getirildiğinde şebekeden kahve makinesine gelen cereyan kesilmiş olur:

- Evdeki sigortalar kapatılmalıdır veya
- Evdeki telli sigorta yuvasından tamamen çıkarılmalıdır veya
- Cihazın fişi prizden çekilmelidir.

Fişi prizden çekerken kablodan tutup çekmeyiniz, cihazı elektrikten ayırmak için fişi tutarak prizden çıkartınız.

► Hasarlı bir güç kablosu, sadece aynı türden özel bir güç kablosu ile değiştirilmelidir (örn. Miele Webshop veya Miele müşteri hizmetlerinden edinilebilir). Güvenlik sebeplerinden dolayı güç kablosu, sadece Miele tarafından yetkilendirilmiş uzman bir teknisyen veya Miele müşteri hizmetleri tarafından değiştirilmelidir.

► Kahve makinesinin kasasını asla açmayınız. Elektrik ileten bağlantılara dokunulması veya elektrikli ve mekanik parçaların değiştirilmesi güvenliğinizi tehlikeye sokar ve kahve makinesinin bozulmasına sebep olabilir.

Şebeke suyu bağlantısı

- Kahve makinesini sıcak su şebekesine bağlamayınız.
- Su vanası makine kurulmuş durumda iken ulaşılabilir bir yerde olmalıdır.
- Hortumun koruyucu kılıfı zarar görmemeli ve bükülmemelidir.
- Makinedeki entegre su kontrol sistemi aşağıdaki koşullar altında su hasarlarına karşı güvenilir bir koruma sunar:
 - Kahve makinesi yönetmeliğe uygun olarak monte edilmelidir (Elektirik ev su bağlantısı).
 - Kahve makinesinde gözle görülebilen hasarlar hemen onarılmalıdır.
 - Uzun süre evde bulunulmayacaksa (örneğin tatile çıkarken) su musluğunu kapatınız.

Güvenlik Talimatları ve Uyarılar

Doğru kullanım



Musluklarda yanık ve haşlanma tehlikesi.

Musluklardan çıkan sıvı ve buhar çok sıcaktır.

Kaynar sıvı veya buhar çıkarken vücudunuzun herhangi bir kısmını akıtma musluklarının altına tutmayınız.

Sıcak parçalara dokunmayınız.

Akıtma musluklarından sıcak sıvı ve buhar saçılabilir. Bu sebeple orta akıtma ünitesinin temiz olmasına ve düzgün takılmasına dikkat ediniz.

Cihaz kapağındaki damlama tepsisi üzerinde bulunan kapları, cihaz kapağını açmadan önce kaldırınız.

Damlama kabındaki su da çok sıcak olabilir. Damlama kabını dikkatli bir şekilde boşaltınız.



Göz yaralanması tehlikesi!

Aydınlatmaya asla doğrudan veya (büyüteç veya benzeri) optik aletlerle bakmayınız.

- Kullanılan su ile ilgili olarak şu hususları dikkate alınız:
 - Suyun kalitesi kahve makinesinin kullanıldığı ülkenin şebeke suyu yönetmeliğine uygun olmalıdır.
 - Su tankı ile işletim durumunda: Su tankına sadece soğuk ve temiz içme suyu doldurunuz. Sıcak veya kaynar su ya da başka sıvılar kahve makinesine zarar verir.
 - Bakteri üremesini önlemek amacıyla suyu her gün değiştiriniz. Şebeke suyu ile işletim durumunda: Su tankını günde bir kez boşaltınız.
 - Karbondioksit ile zenginleştirilmiş su kullanmayınız.
- Çekirdek kahve haznesine sadece kavrulmuş kahve çekirdekleri doldurunuz. Çekirdek kahve haznesine katkı maddeleri ile işlem görmüş kahve çekirdeği veya öğütülmüş kahve koymayınız.
- Çekirdek kahve haznesine herhangi bir sıvı doldurmayınız.
- Ham kahve (yeşil, kavrulmamış kahve) veya ham kahve içeren kahve karışımları kullanmayınız. Ham kahve çekirdekleri çok serttir ve belli bir oranda nem içerir. Kahve makinesinin öğütücüsü daha ilk öğütme işlemi sırasında zarar görebilir.

- Şekerli, karamelli kahve çekirdeklerini veya şekerli sıvıları kahve makinesine koymayınız. Şeker cihazın bozulmasına sebep olur.
- Kafeinli bir içeceğin ardından kafeinsiz bir içecek hazırlanacaksa, öğütücüde veya demleme haznesinde halen daha kafeinli kahve çekirdeği bulunuyor olabilir. Kafeinsiz kahve için hazırlanan ilk kahveyi dökünüz.
- Sadece katkısız süt kullanınız. Şeker içeren katkı maddelerinin çoğu süt kanallarına yapışır.
- Hayvansal süt kullanıyorsanız cihazda bakteri oluşumunu önlemek için sadece pastörize süt kullanınız.
- Çay içecekleri hazırlarken çay üreticisinin talimatlarını dikkate alınız.
- Orta akıtma ünitesinin altına yanmakta olan alkol karışımları tutmayınız. Kahve makinesinin plastik parçaları alev alıp eriyebilir.
- Kahve makinesinin menteşelerine zarar vermemek için cihazın açık kapağına asılmayınız veya yüklenmeyiniz.
- Kahve makinesi yardımıyla hiçbir şey yıkamayınız.
- Kahve makinesinin, el dezenfeksiyon jeli ve güneşe karşı koruyucu maddeler/güneş kremi ile temas etmemesine dikkat ediniz; bu maddeler makinenin yüzeyine zarar verebilir.

Güvenlik Talimatları ve Uyarılar

Aksesuarlar ve yedek parçalar

- Güvenlikle ilgili arızalı parçaların değiştirilmesi durumunda, Miele yalnızca Miele Orijinal yedek parçalarının güvenlik gerekliliklerini tam olarak karşıladığını garanti eder.
- Miele, Miele orijinal aksesuarları dışındaki aksesuarların kullanımından dolayı herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Hasar veya kusurların Miele tarafından üretilmeyen veya Miele tarafından onaylanmayan aksesuarların kullanımı veya montajından kaynaklanması durumunda Miele, garanti, kusur sorumluluğu ve/veya ürün sorumluluğuna dayalı taleplerden sorumlu değildir.
- Kahve makinenizin seri üretiminin sonlanması nedeniyle Miele, size işlevlerin sürdürülmesini sağlayan yedek parçalar için en az 10 yıl olmak üzere 15 yıla varan tedarik garantisi sunmaktadır.

Temizlik ve bakım


- Kahve makinesini ve süt kabını her gün, özellikle de ilk kullanımdan önce temizleyiniz.
- Süt ileten parçaları itinayla ve düzenli olarak temizlemeye dikkat ediniz. Süt, doğası itibariyle yetersiz temizlik durumunda aşırı çoğalan bakteriler içerir.
- Otomatik kireç çözme ve temizlik özelliklerini kullanmıyorsanız, süt borusunun, demleme ünitesinin temizliğine yönelik bakım programlarını ve kireç çözme işlemlerini düzenli olarak gerçekleştirmeniz gerekir. Miele yetersiz temizlik ve/veya kireç çözme, yanlış temizlik ürünü/kireç çözücü veya uygun olmayan konsantrasyonlar sonucu oluşan zararların sorumluluğunu üstlenmez.
- Temizlik için buharlı temizlik aleti kullanmayınız. Buharlı temizlik aletinin buharı, akım taşıyan parçalara sızarak kısa devreye sebep olabilir.
- Espresso/Kahve posası çöpe atılmalıdır, lavaboya dökmeyiniz. Aksi takdirde gider bunun sonucunda tıkanabilir.

Güvenlik Talimatları ve Uyarılar

Paslanmaz çelik yüzeyli cihazlar için:

- ▶ Paslanmaz çelik yüzeyler üzerine yapışkan notlar, bantlar veya başka yapıştırıcılar uygulamayınız. Yapıştırıcı sonucu paslanmaz çelik yüzeylerin kaplaması zarar görür ve kirlere karşı koruyucu özelliğini kaybeder.
- ▶ Çelik panel kaplaması çizilmelere karşı hassastır. Hatta küçük mıknatıslı süsler bile paneli çizebilir.
- ▶ Paslanmaz çelik yüzeyler çizilmeye karşı hassastır. Mıknatıslar dahi çiziklere sebep olabilir.


Dıştan görünüm

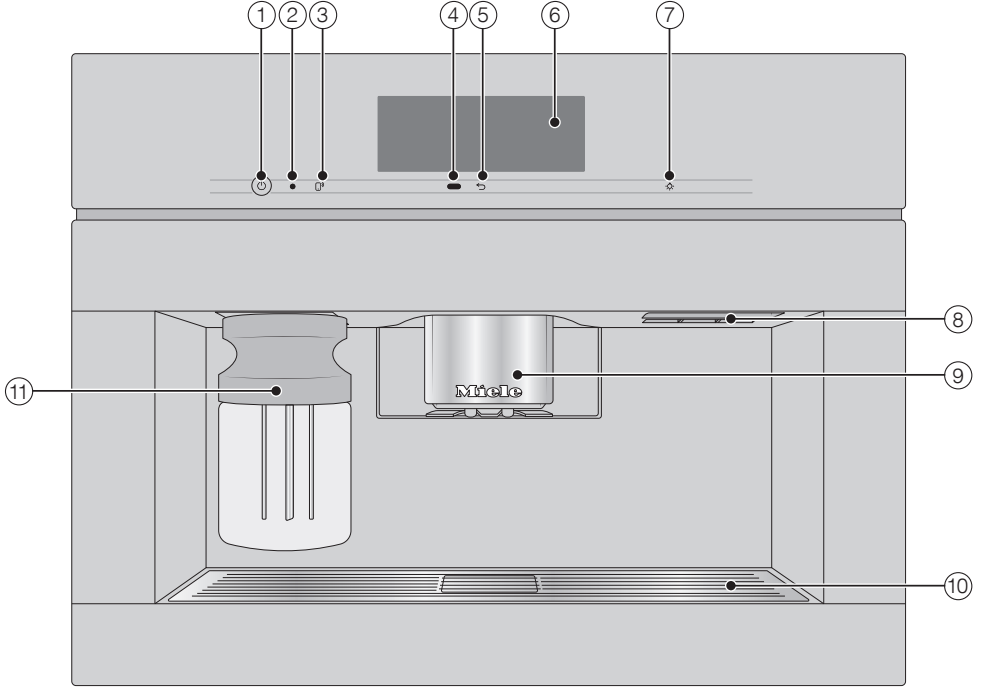

- ① Açma/Kapama ① tuşu
- ② Optik arayüz (sadece Miele yetkili servisi içindir)
- ③ Sensörlü MobileStart  tuşu
- ④ Yaklaşım sensörü
- ⑤ Sensörlü “geri”  tuşu
- ⑥ Dokunmatik ekran
- ⑦ Sensörlü “Aydınlatma”  tuşu
- ⑧ Kapak kulpu
- ⑨ Yüksekliği ayarlanabilen, aydınlatmalı orta akıtma ünitesi
- ⑩ Damlama tepsisi
- ⑪ Süt kabı


Cihaz tanıtımı

İçten görünüm

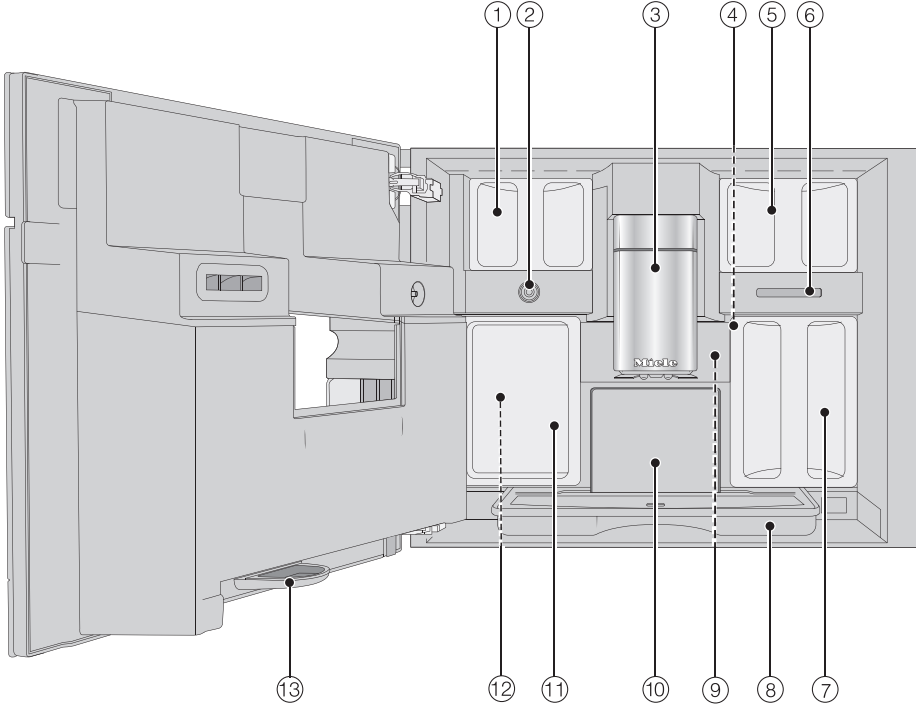

- ① Çekirdek kahve haznesi (Tür A ve Tür C)
- ② Süt vanası
- ③ Yüksekliği ayarlanabilen, aydınlatmalı orta akıtma ünitesi
- ④ Öğütme derecesi ayarı
- ⑤ Çekirdek kahve haznesi 2 ve 3
- ⑥ Fan çıkışı
- ⑦ Su kabı
- ⑧ Kapaklı damlama kabı
- ⑨ Demleme ünitesi
- ⑩ Posa kabı
- ⑪ Bakım haznesi
- ⑫ Temizlik ve kireç çözücü kartuşları için yuvalar (adaptör dahil)
- ⑬ Damla tutucu

Süt kabı

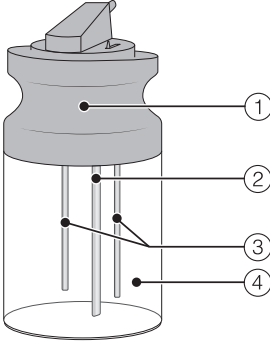

- ① Kapak
- ② Süt çekiş borusu
- ③ Sensör çubuğu
- ④ Cam kap

Fincan kenarı sensörlü orta akıtma ünitesi

Fincan kenarı sensörlü orta akıtma ünitesi, otomatik bir akıtma ünitesi yükseklik ayarına sahiptir. Orta akıtma ünitesi, bu yükseklik ayarı sayesinde içecek hazırlığının başında aşağı iner ve fincan kenarı sensörü tarafından kullanılan fincan ya da bardağın üzerinde ideal yükseklikte durdurulur.

Fincan kenarı sensörlü orta akıtma ünitesinin yüksekliğini manuel olarak **ayarlayamazsınız**.

Kahve makinesinin gücü kapatıldıysa, orta akıtma ünitesi ortada bir konumda bulunur.

Bakım programı çalıştırılacağında, orta akıtma ünitesi bakım kabının yüksekliğine veya daha alçak bir bakım konumuna gelir.

Kapağı açmadan önce orta akıtma ünitesinin üst ya da orta konumda bulunmasına dikkat ediniz.

Cihaz tanıtımı

Ekrandaki semboller


Metne ek olarak ekranda semboller görüntülenir.

Sembol	Açıklama
	Bu sembol kullanıma ilişkin uyarıları ve bilgileri belirtir. Bildirimleri OK ile onaylayınız.
	Bu sembol “Ayarlar” menüsünü ve “Lisan” menü öğesini belirtir.
	Çalıştırma kilidi etkinken bu sembol gösterilir. Kumanda paneli kilitlidir.
	açma saati zamanlayıcısı ve güncel saat göstergesi etkinleştirildiğinde bu sembol ve istenen açma saati 23:59 saat öncesinden ekranda görüntülenir.
	Bu sembol Süt kanalı temizliği bakım programı ve otomatik temizlik sırasında görüntülenir. Bu sembol aynı zamanda su kabında da bulunur: Bu işarete kadar su doldurunuz.
	Bu sembol kireç çözme işlemi sırasında görüntülenir. Bu sembol ayrıca su kabında da bulunur: Bu işarete kadar su doldurunuz.
	Bir arıza oluşursa bu sembol ve bir hata kodu görüntülenir.
	Kahve makinesi için Miele@home etkinleştirildiyse, Wi-Fi bağlantısı bu semboller ile gösterilir. Semboller Wi-Fi bağlantısının gücünü, güçlü ile bağlı değil arasında, kademeli olarak gösterir.
	Miele@home kahve makinesi için kurulduysa ve MobileStart etkinleştirildiyse “MobileStart” sensörlü tuşu yanar.  sensörlü tuşu sadece yanıp sönüyorsa, bu kahve makinesinin henüz ağa bağlı olmadığını gösterir. Kahve makinesi çalışmaya hazır olduğunda,  sensörlü tuşuna kısa süre basarak istediğiniz zaman ağ bağlantısını başlatabilirsiniz.
	“SuperVision” sembolü kahve makinesi için Miele@home kurulduğunda ve SuperVision SuperVision göstergesi Açık ayarı seçildiğinde görüntülenir.

Dokunmatik ekran

Kalem gibi sivri veya keskin nesneler hassas dokunmatik ekranı çizebilir. Dokunmatik ekrana sadece parmaklarınız ile dokununuz.

Dokunmatik ekran birden fazla alana ayrılmıştır.

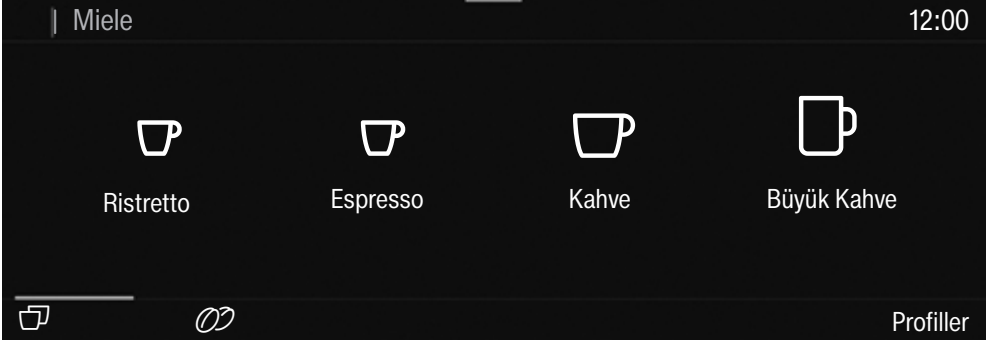

Üst satırda solda menü yolu görüntülenir. Üst satırda bir menü adına dokunduğunuzda, ilgili menü görüntüsüne geçilir. Başlangıç ekranına geri gitmek için ☐ sembolüne dokununuz.

Güncel saat üst satırın sağında gösterilir. Ayrıca başka semboller de görülebilir, ör. TeaTimer ⌚.

Ortada güncel menü ve menü öğeleri görülür. Ekran üzerinde parmağınızı kaydırarak menü içinde sağa veya sola doğru gezinebilirsiniz.

En alt satırda menüye bağlı olarak ör. DoubleShot ∞, Kaydet veya OK gibi farklı seçenekler görüntülenir.

Kumanda işlemleri

Seçilmesi mümkün tüm seçenekler, seçmiş olduğunuz renk düzenine bağlı olarak siyah veya beyaz olarak görüntülenir.

Olası bir seçeneğe her dokunuş ile ilgili karakter (kelime ve/veya sembol) **turuncu** olur.

Menü öğesi seçimi

■ Dokunmatik ekranda istediğiniz menü öğesine veya değere dokununuz.

Sayfalar arası gezinme

Sağa veya sola doğru kaydırarak gezinebilirsiniz.

■ Parmağınızı ekran üzerinde kaydırınız. Bunun için parmağınızı dokunmatik ekran üzerine yerleştiriniz ve parmağınızı istediğiniz yönde hareket ettiriniz.

Altteki çubuk size güncel menüdeki konumunuzu gösterir.

Kullanım esasları

Menü seviyesinden çıkış

- Sensörlü ↵ tuşuna dokununuz. Ya da menü yolunda bir üst menünün adına dokununuz.

O ana kadar yapmış olduğunuz ancak OK ile onaylamadığınız girişler kaydedilmez.


Faydalı bilgi: Sensörlü ↵ tuşuna arka arkaya üç kez dokunursanız, içecek menüsüne girersiniz.

Rakamların numaratorle girilmesi

- İstediğiniz değer turuncu renkte ortada duruncaya kadar, parmağınızı numarator üzerinde yukarıya veya aşağıya doğru kaydırınız.
- OK ile onaylayınız.

Rakamların sayısal tuş takımı ile girilmesi

- Sayısal tuş takımı görülene kadar, ortadaki turuncu renkli değere dokununuz.

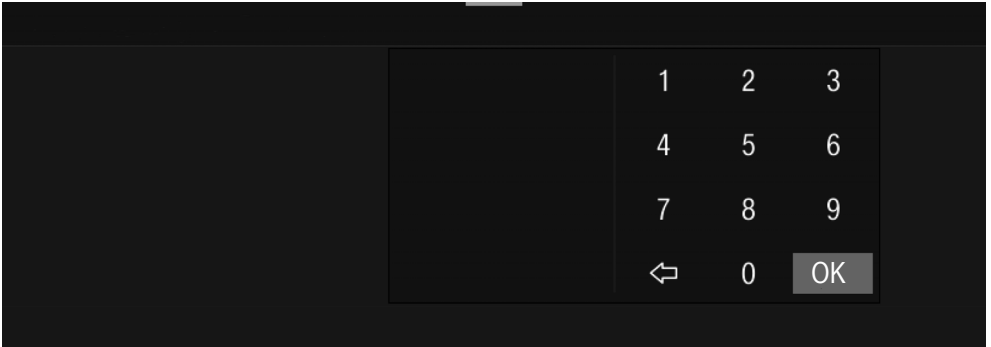

- İstediğiniz değeri seçiniz: Geçerli bir değer girdiğinizde, OK yeşil renk olur. Son girilen rakamı ok ↵ tuşuyla silebilirsiniz.
- OK ile onaylayınız.

İsim girilmesi

Harfleri bir klavye yardımı ile giriniz. Kısa ve net isimler seçiniz.

- İstediğiniz harflere veya karakterlere dokununuz.

Faydalı bilgi: Son girilen karakteri ok ↵ tuşuyla silebilirsiniz.

- Kaydet seçeneğine dokununuz.

İçerik menüsünün görüntülenmesi

Bazı menülerde, örneğin içecekleri yapılandırmak üzere, bir içerik menüsü görüntüleyebilirsiniz.

- Örneğin, bir içecek adına içerik menüsü görüntülenene kadar dokununuz.
- İçerik menüsünü kapatmak için dokunmatik ekranda menü penceresinin dışında herhangi bir yere dokununuz.

Kayıtların kaydırılması

İçecek, Profiller ve MyMiele menüsündeki kayıtların sırasını değiştirebilirsiniz.

- İstediğiniz kayda içerik menüsü görülene dek dokununuz.
- Kaydır ögesini seçiniz.

İlgili kaydın etrafında turuncu bir çerçeve görülür.

- İşaretili kayda dokununuz ve parmağınızı ekran üzerinde tutunuz. Kaydı istediğiniz yere kaydırınız.


Yardım

Seçili fonksiyonlarda içerik yardımı bulunur. En alt satırda Yardım seçeneği görüntülenir.

- Resimli ve metinli bilgileri görüntülemek için Yardım seçeneğine dokununuz.
- Bir önceki menüye geri dönmek için Kapat seçeneğine dokununuz.

Açılır menü

Açılır menüde örneğin çekirdek kahve haznesinin şematik görüntüsünü ve Uzman Modu fonksiyonunu bulabilirsiniz.

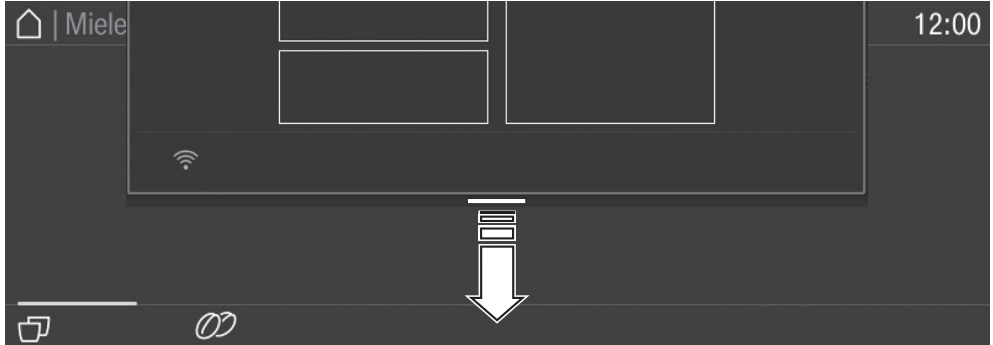

- Ekranın üst kenarındaki turuncu çizgiye dokununuz ve parmağınızı ekran üzerinde aşağıya doğru kaydırınız.

Etkinleştirilmiş ayarlar turuncu ile işaretlenir.

- Açılır menüyü kapatmak için dokunmatik ekranda menü penceresinin dışında herhangi bir yere dokununuz veya açılır menüyü yukarı doğru kaydırınız.

İlk Çalıştırma

İlk kullanımdan önce

- Kahve makinesini su şebekesine ve elektrik şebekesine bağlayınız.
- Kahve makinesini monte ediniz.
- Varsa kahve makinesi üzerindeki bilgi notlarını çıkarınız.
- Damlama tepsisinden koruyucu folyo-yu çıkarınız.
- Su tankını, çekirdek kahve haznesini ve orta akıtma ünitesini temizleyiniz.

Ağ bağlantısı

Kahve makineniz entegre bir Wi-Fi modülü ile donatılmıştır. Wi-Fi modülü, ev ağınıza bağlanmanızı ve Miele uygulamasını bir mobil cihazda kullanmanızı sağlar.

Kahve makineniz Wi-Fi üzerinden bir kez bağlandıktan sonra, makinenin gücünü her açtığınızda bağlantı otomatik olarak yeniden kurulur.

Kahve makinenizin kurulum yerinde, Wi-Fi ağına sinyal yeterince güçlü olduğundan emin olunuz.

Kahve makinesinin Wi-Fi ağına bağlanması sonucunda, kahve makinenizin gücü kapalıyken bile enerji tüketimi artar.

Miele Uygulaması* aracılığıyla Smart Extra fonksiyonları

Miele Uygulaması aracılığıyla ağa bağlanmak, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çok sayıda Smart Extra fonksiyonuna erişim sunar:

- Durum bilgilerini görüntüleme
- Ek yardımcı fonksiyonları kullanma
- Yazılım güncellemeleri aracılığıyla kahve makinenizi en son Miele gelişmeyle güncelleme

Smart Extras hakkında daha fazla bilgiyi Miele web sitesinde, Apple App Store® veya Google Play Store™ mağazalarında bulabilirsiniz.

*Miele & Cie. KG'nin sunduğu ek dijital hizmet. Modele ve ülkeye bağlı olarak fonksiyon kapsamı farklılık gösterebilir. Miele uygulamasında Miele dijital ürünleri ve hizmetlerine yönelik Genel Şartlar ve Koşullar ile Gizlilik Politikasını onaylamanız gerekir. Miele, dijital teklifleri istediği zaman değiştirme veya durdurma hakkını saklı tutar.

Ağ bağlantısı için ön koşullar

Ağ bağlantısı için aşağıdaki ön koşulları dikkate alın:

1. Kurulum yerinde bir ev ağı mevcut olmalıdır.
Wi-Fi şifresini hazır bulundurunuz.
2. Miele uygulaması bir mobil cihazda mevcut olmalıdır.
3. Miele uygulamasında bir kullanıcı hesabınız mevcut olmalıdır.

Miele Uygulaması

Miele uygulamasını Apple App Store® veya Google Play Store™ mağazalarından indirebilirsiniz.



İlk çalıştırma işlemi için şunları hazır bulundurunuz (cihazla birlikte verilir):

- Miele temizlik kartuşu
- Miele kireç çözücü kartuşu

Cihazın gücünün ilk kez açılması

- Açma/Kapama ① tuşuna dokununuz.

Ekran lisanının seçilmesi

- İstediğiniz ekran lisanını seçiniz.

Gerektiğinde bulunduğunuz konum da sorulur.

Bulduğunuz konum seçimi güncel saat göstergesini, örneğin 12 ya da 24 saatlik format şeklinde, ya da birimlerin gösterimini etkiler.

Ağ kurulumu (Miele@home)

İlk çalıştırma sırasında ekranda Miele@home kurulsun mu? görüntülenir

Faydalı bilgi: Miele@home'u daha sonra, örneğin cihaz kapağının iç yüzündeki QR kodu kullanarak kurmanız da mümkündür (bkz. "Scan & Connect kurulumu" bölümü). Bu durumda Atla seçeneğini seçiniz.

- Devam üzerine dokununuz.
- İstediğiniz bağlantı yöntemini seçiniz.
- Kahve makinesinin ekranında ve Miele uygulamasında sunulan talimatları uygulayınız.

Ekranda Bağlantı başarıyla oluşturuldu. görüntülenir.

Kahve makinesinin gücünün bir sonraki açılışında, yeni yazılım varsa RemoteUpdate yoluyla indirilir. Bu durumda, yeni yazılımı yükleyebileceğiniz konusunda size bir bildirim verilir (bkz. "RemoteUpdate" bölümü).

- İlk çalıştırma işlemine devam etmek için Devam üzerine dokununuz.

Tarih ayarı

- Güncel tarihi ayarlayınız.
- OK ile onaylayınız.

Güncel saat ayarı

- Güncel saati ayarlayınız.
- OK ile onaylayınız.

Kahve makinesi Wi-Fi ağına bağlanmış ve Miele uygulamasında oturum açmışsa, güncel saat Miele uygulamasındaki konum ayarı esas alınarak senkronize edilir.

Su sertlik derecesi ayarı

Yetkili Su İdaresi yerel su sertlik derecesi hakkında size bilgi verebilir.

Su sertlik derecesine ilişkin ek bilgileri "Ayarlar - Su sertlik derecesi" bölümünde bulabilirsiniz.

- Yerel su sertlik derecesini (dH cinsinden) giriniz ve OK ile onaylayınız.

Su beslemesi (Şebeke suyu) seçimi

Kahve makinesi sabit su şebekesi bağlantısı ile işletim için öngörülmüştür. Aşağıdaki su besleme olanakları arasından seçim yapabilirsiniz:

- **Açık:** Su kabı otomatik olarak şebeke suyu bağlantısı üzerinden içme suyuyla doldurulur.
- **Kapalı:** Su kabını manuel olarak doldurmanız gerekir. Ekranda bununla ilgili bir bildirim görüntülenir.

- İstediğiniz seçeneği belirleyiniz.

Otomatik temizlik ve kireç çözme ayarı

Ekranda otomatik temizlik ve kireç çözme işlemine ilişkin bilgiler gösterilir.


- OK ile onaylayınız.

Faydalı bilgi: Ekranda resimli bir rehber görüntülemek için Yardım üzerine dokununuz.


İlk Çalıştırma

Temizlik kartuşunun takılması


Şimdi sizden temizlik kartuşunu takmanız istenir.

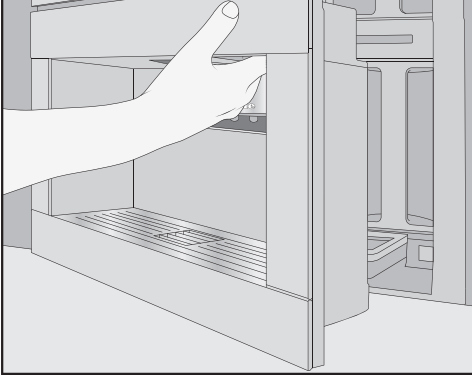

- Cihaz kapağını açınız.

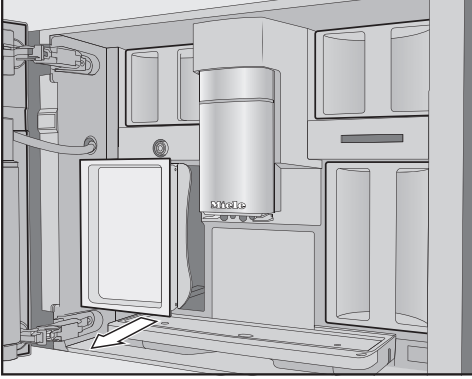

- Soldaki bakım kabını çıkarınız.

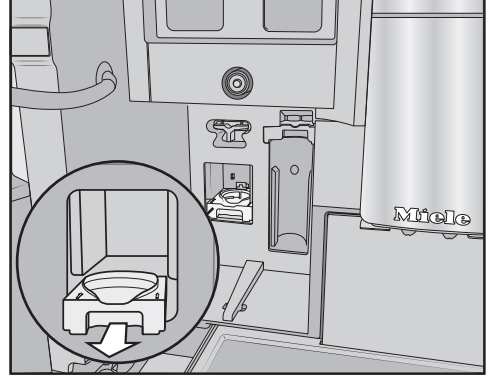

- Temizlik kartuşu yuvasını öne doğru çekiniz ve çıkarınız.
- Temizlik kartuşunu ambalajından çıkarınız.
- Vidalı kapağı açınız.


Vidalı kapağa artık ihtiyacınız olmayacaktır.



- Temizlik kartuşunu baş aşağı çevirerek yuvaya vidalayınız.
- Yuvayı kartuşla birlikte kahve makinesinin içine, duyulur bir şekilde kenetlene kadar bastırınız.

Kireç çözücü kartuşunun takılması

- Kireç çözücü kartuşu ambalajdan çıkarınız.

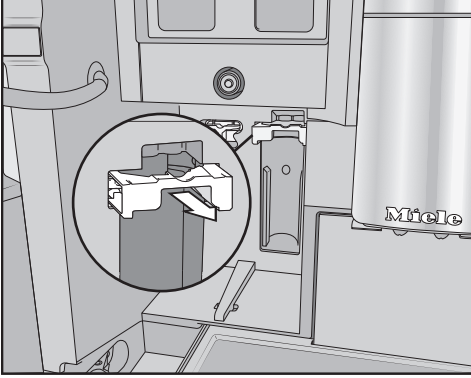

- Kireç çözücü kartuşun yuvasını öne doğru çekiniz.
- Kireç çözücü kartuşu takınız ve kartuşu itebildiğiniz kadar yukarı itiniz.
- Kireç çözücü kartuş tutucusunu geri içeri itiniz.
- Bakım kabını tekrar takınız.
- Cihaz kapağını kapatınız.

Makinenin gücü kapatıldığında kireç çözücü kartuşa su doldurulur.

Mutlaka kahve makinesinin gücü kapanana kadar bekleyiniz. Kahve makinesinin gücünü asla zorla kapatmayınız.

Başlangıç zamanının değiştirilmesi

Temizlik kartuşu ve kireç çözücü kartuş zaten takılıysa, otomatik temizlik ve otomatik kireç çözme işlemi için güncel olarak ayarlı başlangıç zamanına ilişkin bir bildirim görülür.

- Başlangıç zamanını değiştirmek isterseniz Zamanlayıcı ögesine dokununuz.
- İsteddiğiniz saati seçiniz.
- OK ile onaylayınız.

Otomatik temizlik ve kireç çözme için başlangıç zamanını istediğiniz anda değiştirebilirsiniz.

Performans modu seçimi

Kahve tercihlerinize uygun performans modunu seçebilirsiniz (bkz. “Ayarlar” – “Performans modu” bölümü).

- **Eco Modu:** Bu mod en az enerji tüketir (varsayılan ayar).
 - **Barista modu:** Bu mod mükemmel kahve keyfi için idealdir.
 - **Süt modu:** Bu modda sütlü içecekleri belirgin bir şekilde daha kısa sürede hazırlayabilirsiniz.
- İsteddiğiniz performans modunu seçiniz.

Eco Modu dışında bir performans modu seçerseniz, kahve makinesinin enerji tüketimi artar.

Böylece İlk çalıştırma işlemi başarıyla tamamlanmış olur. Şimdi çekirdek kahve sistemini kurabilirsiniz.

Çekirdek kahve sisteminin kurulması

İlk çalıştırma işleminin ardından çekirdek kahve sistemini kurmak isteyip istemediğiniz sorusu görüntülenir. Kahve makinesi, çekirdek kahve haznesinin ilk kez doldurulması ve adlandırılmasında size yardımcı olur.


- Evet seçeneğine dokununuz.

Hayır seçimi yaparsanız, çekirdek kahve sisteminin kurulumuna ilişkin asistan bir daha gösterilmez.


İlk Çalıştırma

Çekirdek kahve haznelerinin doldurulması

Kahve makinesi sol ve sağ üstte olmak üzere 2 adet çekirdek kahve haznesi çekmecesine sahiptir.

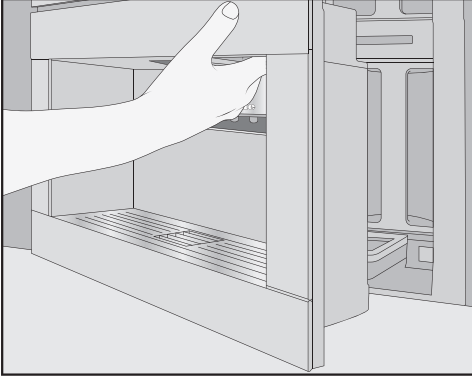

■ Cihaz kapağını açınız.

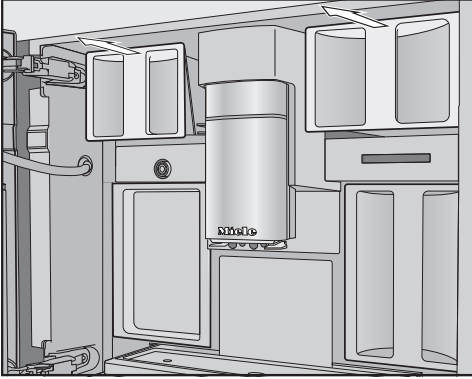

- Çekirdek kahve haznelerini çekerek çıkarınız ve kapaklarını kaldırınız.
- Kahve çekirdeklerini haznelere doldurunuz.
- Çekirdek kahve haznelerinin kapaklarını kapatınız.
- Çekirdek kahve haznesini kahve makinesinin içine tamamen itiniz. Cihaz kapağını kapatınız.

Faydalı bilgi: Kahve türlerini not alınız.

Çekirdek kahve haznesini doldurduktan sonra, çekirdek kahve türlerini adlandırınız.

Çekirdek kahve türlerinin adlandırılması

3 çekirdek kahve haznesi ekranda aşağıdaki şekilde önceden ayarlanan isimler ile görüntülenir.



Çekirdek kahve haznelerinin adını değiştirmek isterseniz şunları dikkate alınız:

- Kısa ve net adlar seçiniz.
- 2 veya tüm çekirdek kahve haznelerine aynı adı vererseniz (tek bir kahve türü kullandığınız için) adları tam olarak aynı şekilde yazmaya dikkat ediniz.

Ekranda Çekirdek kahve haznesi için çekirdek türüne ad verilsin mi? görüntülenir ve planda Tür A turuncu ile gösterilir.

■ Evet üzerine dokununuz.

Ekranda metin düzenleyici açılır.

■ Çekirdek kahve haznesi için istediğiniz adı giriniz.

■ Kaydet üzerine dokununuz.

■ Şimdi diğer 2 çekirdek kahve haznesine de isim veriniz.

Ekranda başlık satırında <Tür XY> Türü olarak ata görüntülenir.

Çekirdek kahve türleri ataması

Çekirdek kahve türlerine istediğiniz kahve içeceklerini atayınız.

- Şimdi bu çekirdek kahve türü ile hazırlanması gereken kahve içeceklerini seçiniz.

Seçilen kahve içecekleri turuncu ile işaretlenir.

- OK ile onaylayınız.

Şimdi bir sonraki kahve türü atanacaktır ve henüz atanmamış kahve içecekleri görüntülenir.

- Şimdi bu çekirdek kahve türü ile hazırlanması gereken kahve içeceklerini seçiniz.

- OK ile onaylayınız.

Kalan, seçilmemiş tüm kahve içecekleri üçüncü çekirdek kahve türüne atanır.

Artık çekirdek kahve sistemi kurulmuştur ve içecek hazırlamak mümkündür.

Faydalı bilgi: Tüm içecekler ögesine dokunursanız tüm kahve içecekleri işaretlenir. İstemediğiniz kahve içeceklerinin seçimini iptal edebilirsiniz.

Çekirdek kahve haznelerini kahve içeceklerine atamazsanız, içecek hazırlığı sırasında hangi çekirdek kahve türünü kullanmak istediğiniz sorulur.

Cihazın fabrika kontrollerinden kalan kahve artıklarının demleme sisteminde temizlenmesi için, ilk çalıştırmanın ardından hazırlanan ilk 2 içeceği dökünüz.

Çekirdek kahve sistemi

Kahve veya Espresso kahve makinesinin her porsiyon için yeni öğüttüğü iyi kavrulmuş kahve çekirdeklerinden hazırlanabilir.

Kahve makinesi, farklı ya da tek bir çekirdek kahve doldurabileceğiniz 3 hazneli bir çekirdek kahve sistemine sahiptir. Kahve içeceklerini çekirdek kahve türlerine istediğiniz gibi atayabilirsiniz. Ya da kendi içeceklerinizi içeren bir profil oluşturup bu içeceklere Miele Standart profilindekinden farklı bir çekirdek kahve türü atayabilirsiniz.

⚠ Hatalı kullanım sonucu öğütme ünitesinde hasar tehlikesi.

Çekirdek kahve haznesine sıvı, öğütülmüş kahve veya şeker, karamel vb. ile işlenmiş kahve çekirdeği gibi uygun olmayan maddeler doldurulursa, kahve makinesi hasar görür. Ham kahve (yeşil, kavrulmamış kahve) veya ham kahve içeren kahve karışımları da öğütme ünitesine zarar verebilir. Ham kahve çekirdekleri çok serttir ve belli bir oranda nem içerir. Kahve makinesinin öğütücüsü daha ilk öğütme işlemi sırasında zarar görebilir.

Çekirdek kahve haznesine sadece kavrulmuş kahve çekirdekleri doldurunuz.

Kafein içeren kahve içeceklerinin ardından kafeinsiz çekirdeklerle içecek hazırlanacağına, öğütme sisteminde ve demleme haznesinde kafein kalıntıları bulunabilir.

Hazırlanan ilk içekte asgari miktarda kafein kalıntısı olabileceğini dikkate alınız.

Çekirdek kahve sistemi ayarlarının değiştirilmesi (Çekirdek türleri)

İçecek menüsü görüntülenir.

■ ↩ sensörlü tuşuna dokununuz.

■ Ayarlar seçeneğini seçiniz.

■ Çekirdek türleri seçeneğini seçiniz.

Çekirdek kahve haznelerinin şematik gösterimi görüntülenir.



■ Bir çekirdek kahve türü seçiniz.

Şimdi çekirdek kahve türünün adını veya atamasını değiştirebilirsiniz.

Faydalı bilgi: Bir kahve içeceği için başka bir çekirdek kahve türü atamak isterseniz, Parametre değiştir öğesi altında çekirdek kahve türünü yeniden atayabilirsiniz (bkz. “Parametreler” – “Çekirdek kahve türü” bölümü).

Çekirdek kahve türünün yeniden adlandırılması

Çekirdek kahve türünün adını değiştirmek isterseniz şunları dikkate alınız:

- Kısa ve net adlar seçiniz.
- 2 veya tüm çekirdek kahve haznelerine aynı adı vererseniz (tek bir kahve türü kullandığınız için) adları olarak aynı şekilde yazmaya dikkat ediniz.

■ Ad değiştir üzerine dokununuz.

Ekranda metin düzenleyici açılır.

■ İstediğiniz adı giriniz.

■ Kaydet üzerine dokununuz.

Önceden aynı ad verilmiş çekirdek kahve türlerine farklı isimler vererseniz, ardından yeniden adlandırılan çekirdek kahve türüne kahve içecekleri atamanız gerekir.

Çekirdek kahve haznesi atamalarının değiştirilmesi

Miele profiline (standart) ek olarak başka profiller oluşturduysanız, çekirdek kahve türlerini ayrı ayrı ilgili profildeki kahve içeceklerine atayabilirsiniz.

- Atamayı değiştir üzerine dokununuz.

1 veya daha fazla profil oluşturduysanız ve en az 1 kahve içeceği kaydettiyseniz, önce profili seçmeniz gerekir.

- Çekirdek kahve türlerini atayacağınız profili seçiniz.

Tüm kahve içecekleri listelenir. Güncel atanmış içecekler turuncu ile işaretlenir.

- Atamayı istediğiniz gibi değiştiriniz.
- OK ile onaylayınız.

Faydalı bilgi: Tüm içecekler üzerine dokunduğunuzda, tüm kahve içecekleri işaretlenir ve istemediklerinizi seçimden çıkarabilirsiniz.

Hiçbir çekirdek kahve türü atamazsanız, içecek hazırlığı sırasında hangi çekirdek kahve türünü kullanmak istediğiniz sorulur.

Su kabının doldurulması



Mikroplu su sonucu sağlık riski.

Su kabında uzun süre bekleyen suda bakteri üreyebilir ve sağlığını tehdit edebilir. Aynı şekilde su giriş hortumunda kalan suyun tadı, uzun süre içecek hazırlamadığınızda bozulabilir. Su kabındaki suyu **her gün** değiştiriniz.

Uzun süre içecek hazırlamadığınızda su kabına ilk doldurduğunuz suyu dökünüz.

Kahve makinesi bir şebeke suyu bağlantısına bağlı ise su kabı cihaz açılır açılmaz otomatik olarak doldurulur.

Su kabını istediğiniz anda manuel olarak doldurabilirsiniz.




Hatalı kullanım sonucu hasar tehlikesi.

Sıcak veya çok sıcak su ya da sıvılar kahve makinesine zarar verebilir. Karbondioksit ile zenginleştirilmiş su kahve makinesinin çok fazla kireçlenmesine sebep olur.

Kahve makinesini manuel olarak dolduruyorsanız:

Sadece temiz, soğuk içme suyu kullanınız.

■ Cihaz kapağını açınız.

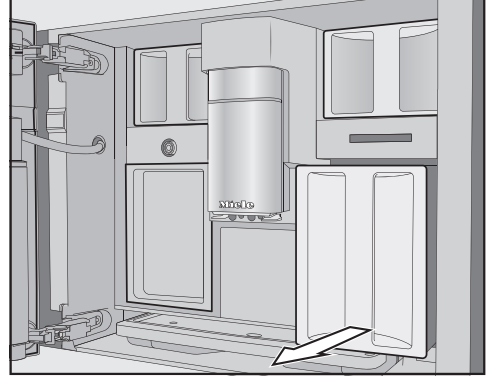

- Su tankını öne doğru çekerek çıkarınız.
- Su tankına *max.* işaretine kadar soğuk, taze içme suyu doldurunuz.
- Su tankını cihaza yerleştiriniz.
- Cihazın kapağını kapatınız.

Kahve makinesinin gücünün açılması

- Açma/Kapama tuşuna ① dokununuz.

Kahve makinesi ısınır ve kanalları yıkar. Orta akıtma ünitesinden sıcak su akar.

Şimdi içecek hazırlayabilirsiniz.

Kahve makinesi çalışma sıcaklığındaysa, makinenin gücü açıldığında kanallar yıkanmaz.

Kahve makinesinin gücünün kapatılması

- Açma/Kapama tuşuna ① dokununuz.

Bir içecek hazırlandıysa, kahve makinesi, gücü kapanmadan önce kanalları yıkar.

İçecek hazırlığı sırasında ve bakım süreçlerinde kahve makinesinde nem oluşur. Makinedeki fan içecek hazırlandıktan sonra ya da makinenin gücü kapatıldıktan sonra, makinenin içi yeterli derecede nemden arındırılana kadar çalışmaya devam eder. Çalışma sesi duyulur.

Uzun süre kullanmama durumunda hazırlık

Kahve makinesini, örneğin tatile çıkacağınız için üç günden daha uzun bir süre kullanmayacaksanız, aşağıdakileri dikkate alınız:

- Damlama kabını, posa kabını ve su tankını boşaltınız.
- Demleme ünitesi ve cihazın içi de dahil olmak üzere tüm parçaları iyice temizleyiniz.
- Kahve makinesinin gücünü kapatınız.

İçecek Hazırlığı



Musluklarda yanık ve haşlanma tehlikesi.

Musluklardan çıkan sıvı ve buhar çok sıcaktır ve yanıklara sebep olabilir.

Kaynar sıvı veya buhar çıkarken vücudunuzun herhangi bir kısmını akıtma musluklarının altına tutmayınız.

Sıcak parçalara dokunmayınız.

Kahve

Kahve içecekleri – Ayrıntı

Kahve makinesi ile aşağıdaki kahve içeceklerini hazırlayabilirsiniz:

- **Ristretto**, yoğun, sert bir Espresso'dur. Espresso için kullanılan kahve miktarı, çok az su ile hazırlanır.
- **Espresso** yoğun, fındık rengi bir köpük katmanı, yani kreması olan sert, aromatik bir kahvedir. Espresso hazırlamak için Espresso için kavrulmuş kahve çekirdekleri kullanmanızı tavsiye ederiz.
- **Kahve**, daha fazla suyla hazırlanması ve kahve çekirdeklerinin kavrulma şekliyle Espresso'dan ayrılır. Kahve hazırlığı için uygun kavrulmuş kahve çekirdekleri kullanmanızı tavsiye ederiz.
- **Büyük kahve** belirgin bir şekilde daha fazla suyla hazırlanan bir kahvedir.
- **Long black** sıcak su ve iki porsiyon Espresso ile hazırlanır.
- **Caffè Americano** Espresso ve sıcak su ile hazırlanır. Önce Espresso hazırlanır, sonra sıcak su fincana doldurulur.
- **Cappuccino**, yaklaşık üçte 2 oranında süt köpüğü ve üçte 1 oranında Espresso'dan oluşur.

- **Latte macchiato**, yaklaşık üçte 1 oranında sıcak süt, süt köpüğü ve Espresso'dan oluşur.
- **Caffè Latte**, sıcak süt ve Espresso ile hazırlanır.
- **Cappuccino Italiano** aynı oranda süt köpüğü ve Espresso ile Cappuccino gibi hazırlanır. Ancak önce Espresso ardından süt köpüğü hazırlanır.
- **Espresso macchiato**, küçük bir süt köpüğü kaplaması ile hazırlanan bir Espresso'dur.
- **Flat white** özel bir Cappuccino türüdür: belirgin bir şekilde daha fazla Espresso ve süt köpüğü miktarı, yoğun bir kahve aroması sağlar.
- **Café au lait**, kahve ve süt köpüğünden yapılan bir Fransız kahvesidir. Café au lait normal olarak bir kasede servis edilir.

Ayrıca **sıcak süt** ve **süt köpüğü** de hazırlayabilirsiniz.

Süt ve alternatif süt ürünleri

İnek sütündeki şeker içeren katkılar veya örneğin soya sütü gibi bitkisel bazlı alternatif süt ürünleri, süt kanallarına ve süt ileten parçalara yapışarak bunları tıkayabilir. Uygun olmayan sıvıların kalıntıları sorunsuz içecek hazırlığını olumsuz etkileyebilir. Sadece katkısız süt kullanınız.

Hayvansal süt, doğası itibariyle bakteriler içerir.

Hayvansal süt kullanıyorsanız, örneğin pastörize inek sütü gibi sadece pastörize süt kullanınız.

Sıcak sütü ve süt köpüğünü, inek sütü veya bitkisel bazlı alternatif süt ürünleri ile hazırlayabilirsiniz. Bununla birlikte süt

köpüğünün kıvamı, kullanılan süte bağlı olarak büyük ölçüde farklılık gösterir. Süt köpüğü için her süt türü uygun değildir.

Isıtma aşamasından sonra, çekilen süt orta akıtma ünitesinde buharla ısıtılır ve ayrıca süt köpüğü için hava ile köpürtülür.

Faydalı bilgi: Süt köpüğünün kıvamının mükemmel olması için en az %3 protein içeriğine sahip soğuk inek sütü (< 10 °C) kullanınız.

Sütün yağ içeriğini kişisel tercihlerinize göre seçebilirsiniz. Tam yağlı süt (asgari %3,5 yağ içeren) ile hazırlanan süt köpüğü, az yağlı sütle hazırlanandan biraz daha kremalı olur.

Bitkisel bazlı alternatif süt ürünleri (bundan sonra kısaca "Alternatif süt ürünleri" olarak anılacaktır), örneğin inek sütüne kıyasla farklı içerik maddeleri içerir. Doğal sedimantasyon sonucunda alternatif süt ürünlerinin kıvamında yoğunlaşma meydana gelebilir. Sıcak süt veya süt köpüğü hazırlanırken, bu tür yoğunlaşmalar alternatif süt ürününün çekilmesini engelleyebilir.

Alternatif süt ürünlerini, içecek hazırlamadan hemen önce iyice karıştırınız.

Alternatif süt ürünlerini çalkalamayınız. Bu süt ürünlerinin çalkalanması, ambalaj içinde istenmeyen köpüklenmeye yol açar ve içecek hazırlama işlemini olumsuz etkiler.

Faydalı bilgi: Her kullanım sonrası süt kanalını derhal elde yıkayınız.

Süt kabının doldurulması ve takılması

Süt, süt kabının içinde **soğutulmaz**.

Sütü uzun süre süt kabında soğutmadan bırakırsanız süt bozulabilir (süt türüne bağlı olarak).


Özellikle inek sütünü uzun süre süt kabında soğutmadan bırakmayınız.

Kullanılan sütün son tüketim tarihi ile ilgili üreticinin bilgilerini dikkate alınız.

Uzun süre süt hazırlamadıysanız, ilk sütlü içeceği hazırlamadan önce süt kanalını yıkayınız.

Faydalı bilgi: Yüksek kalitede süt köpüğü elde etmek amacıyla soğuk süt (< 10 °C) kullanınız.

- Alternatif bir süt ürünü kullanıyorsanız, bu ürünü iyice karıştırınız. İdeal bir hazırlık için alternatif süt ürünlerini çalkalamamanız ancak karıştırmanız gerekir.
- Süt kabına, üst kenarın en fazla 2 cm altına kadar süt doldurunuz.
- Süt kabını kapakla kapatınız.

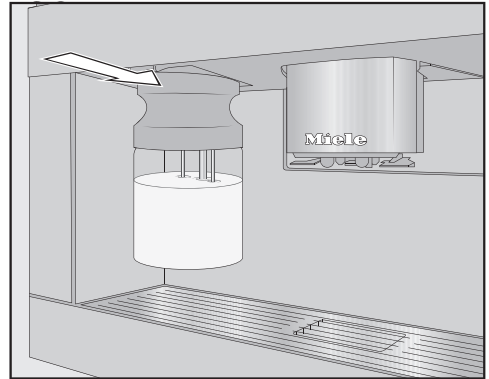

- Süt kabını önden, yerine oturuncaya kadar bastırarak kahve makinesine takınız.

İçecek Hazırlığı




Faydalı bilgi: Süt kabı iki elle daha kolay çıkarılır.

Kahve içeceği hazırlama

Kafein içeren kahve içeceklerinin ardından kafeinsiz çekirdeklerle içecek hazırlanacağına, öğütme sisteminde ve demleme ünitesinde kafein kalıntıları bulunabilir.

Bir önceki kahve içeceğinden kalan az miktarda kafeinin sonraki kahve içeceğinde bulunabileceğini unutmayınız.

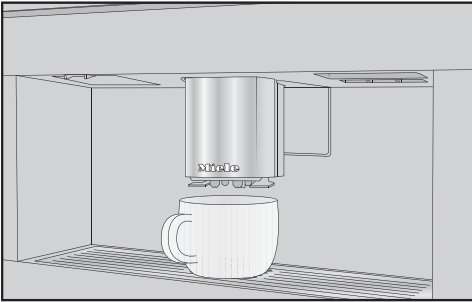

- Orta akıtma ünitesinin altına bir kap koyunuz.
- Sıcak sütlü veya süt köpüklü bir kahve içeceği hazırlamak istiyorsanız, süt kabını doldurunuz ve yerleştiriniz.
- Bir kahve türü seçiniz.

Hazırlık başlar ve kahve orta akıtma ünitesinden kaba dolar.

Faydalı bilgi: Sütlü bir kahve içeceği hazırladıysanız, hazırladıktan sonra süt kanalını elde yıkayınız.

İçecek hazırlığının iptal edilmesi

- Durdur veya İptal tuşuna dokununuz.

DoubleShot ☉ ile kahve hazırlama

Özellikle koyu, aromatik kahve içecekleri hazırlamak için DoubleShot ☉ fonksiyonunu seçiniz. Bu durumda, demleme işleminin yarısı geçtikten sonra kahve çekirdeği ikinci kez öğütülür ve demlenir. Öğütme süresinin kısalmasıyla daha az miktarda istenmeyen aroma ve acı madde çözülür.

Kahve içecekleri hazırlanırken ☉ sensörlü tuşu görüntülenir.


- Kahve içeceği hazırlama işlemini başlatmadan hemen önce veya başlattıktan hemen sonra ☉ sensörlü tuşuna dokununuz.

Hazırlama işlemi başlar ve ☉ sensörlü tuşu yanar. 2 porsiyon kahve çekirdeği sırasıyla öğütülür ve demlenir.

DoubleShot, “Ristretto” ve “Long black” dışındaki tüm kahveler için etkinleştirilebilir.

2 porsiyon ☐ hazırlama

Tek seferde 2 porsiyon içecek isteyebilir ve bunları tek bir fincana veya 2 fincana aynı anda doldurabilirsiniz.

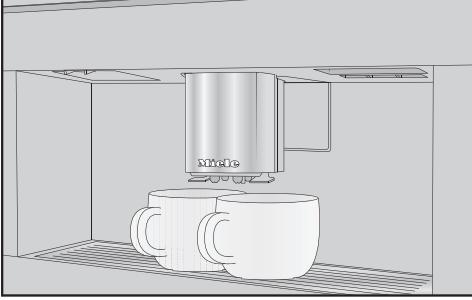

İçecek hazırlığını istediğiniz anda iptal edebilirsiniz.

- İptal üzerine dokununuz.

- Orta akıtma ünitesinin musluklarından her birinin altına birer kap koyunuz.
- Bir içecek hazırlığını başlatmadan hemen önce veya başlattıktan hemen sonra  sembolüne dokununuz.

İçecek hazırlığı başlar ve  sembolü turuncu renkte yanar. İstenen içecekten 2 porsiyon hazırlanır.

Demlik kahve hazırlama

Kahve demliği fonksiyonu ile birden fazla kahveyi otomatik olarak arka arkaya hazırlayabilirsiniz (maksimum 1 litre).

İçecek menüsü görüntülenir.

Faydalı bilgi: Kahve demliği fonksiyonunu başlatmadan önce çekirdek kahve haznesinin ve su tankının yeterince dolu olmasına dikkat ediniz.

- Orta akıtma ünitesinin altına yeterli büyüklükte bir kap koyunuz.
- Kahve demliği seçeneğini seçiniz.

Faydalı bilgi: İçecek menüsünün sonunda Kahve demliği bulacaksınız.

- İsteddiğiniz fincan sayısını seçiniz (3 ile 8 arası).
- Ekrandaki talimatları uygulayınız.

Her bir kahve porsiyonu ayrı olarak öğütülür, demlenir ve verilir. Bu sırada ekranda işlemin ilerleyişi gösterilir.

İçecek Hazırlığı

Çay

Çok yüksek veya çok düşük çıkış sıcaklıkları veya çok uzun demleme süreleri çayınızın lezzetini olumsuz etkileyebilir.

Hazırladığınız çayın üreticisinin verdiği hazırlama bilgilerini dikkate alınız.

Kahve makinesi ticari veya endüstriyel kullanıma uygun değildir. Belirtilen çıkış sıcaklıkları yaklaşık değerlerdir ve ortam koşullarına göre farklılık gösterebilir. Bir sıcaklık kademesi yaklaşık 2 °C fark yaratır.

Çay hazırlamak için şu seçenekler sunulur:

- **Japon çayı** kaliteli bir yeşil çaydır ve hafif, taze ve özgün bir “yeşil” tada sahiptir. Çıkış sıcaklığı: yakl. 65 °C, Demlenme süresi: yakl. 1,5 dakika
- **Beyaz çay** sadece genç ve henüz açılmamış çay tomurcuklarının kullanıldığı ve özellikle hassas bir şekilde işlenen bir yeşil çaydır. Beyaz çay özellikle hafif bir tada sahiptir. Çıkış sıcaklığı: yakl. 70 °C, Demlenme süresi: yakl. 2 dakika
- **Yeşil çay** yeşil rengini çay yapraklarından alır. Çay yaprakları bölgeye bağlı olarak kavrulur veya buğulanır. Yeşil çay birden fazla kez demlenebilir. Çıkış sıcaklığı: yakl. 80 °C, Demlenme süresi: yakl. 2,5 dakika
- **Siyah çay** koyu rengini ve tipik tadını çay yapraklarının fermentasyonundan elde eder. Siyah çay biraz limon ve sütle çok iyi gider. Çıkış sıcaklığı: yakl. 97 °C, Demlenme süresi: yakl. 3 dakika

- **Chai Latte** kökeni tipik Hint baharatları ve sütlü siyah çay olarak Ayurveda öğretilerinden gelir. Süt, baharatların keskinliğini yumuşatır ve lezzet deneyimini tamamlar.

Çıkış sıcaklığı: yakl. 97 °C, Demlenme süresi: yakl. 3 dakika

- **Bitki çayı** kurutulmuş veya taze bitkilerden aromatik bir demleme içecektir. Çıkış sıcaklığı: yakl. 97 °C, Demlenme süresi: yakl. 8 dakika

- **Meyve çayı** kurutulmuş meyve parçaları ve/veya kuşburnu gibi bitki parçalarından oluşur. Kullanılan bitkilere ve bunların karışımlarına bağlı olarak tatları farklılık gösterir. Birçok meyve çayı ek olarak aromalandırılmıştır.

Çıkış sıcaklığı: yakl. 97 °C, Demlenme süresi: yakl. 8 dakika

Çay çeşidine bağlı olarak ön ayarlı çıkış sıcaklığı değişir.

İlgili çıkış sıcaklıkları ilgili çay çeşidi için Miele tarafından tavsiye edilen sıcaklıklardır.

Çayı kişisel tercihlerinize göre yaprak çay, çay karışımları veya poşet çay kullanarak hazırlayabilirsiniz.

Çay miktarı dozajı çay çeşidine göre farklılık gösterir. Ambalaj üzerinde belirtilen veya satın alırken size verilen tavsiyelere uyunuz. Çay suyu miktarını çay çeşidine ve fincan büyüklüğüne göre ayarlayabilirsiniz (bkz. “Porsiyon boyutu-nu değiştirme” bölümü).

Çay hazırlama

İçecek menüsü görüntülenir.

- Çayı bir çay süzgecine koyunuz.
- Hazırlanan çay süzgecini veya çay poşetini çay fincanına koyunuz.
- Çay fincanını orta akıtma ünitesinin altına koyunuz.

- Ekranda ay trn seiniz.

Sıcak su ay fincanına akıtılır.

TeaTimer | Otomatik seildiyse, demlenme sresi iin TeaTimer otomatik olarak bařlatılır.

Alternatif olarak TeaTimer fonksiyonunu manuel olarak da bařlatabilirsiniz.

Demlenme sresi sona erdikten sonra bir sinyal sesi duyulur ve ⌚ sembol ya- nıp sner.

- Demleme sresinin bittiğini onayla- mak iin ⌚ zerine dokununuz.

TeaTimer tamamlanmış olur.

- ay yapraklarını veya ay pořetini ı- karınız.

TeaTimer manuel olarak bařlatılması

- Bir ay hazırlayınız.

- TeaTimer zerine dokununuz.

Editr nerilen demleme sresi ile aılır.

- Gerekirse demlenme sresini deęiřti- riniz.

- OK ile onaylayınız.

Demlenme sresi sona erdikten sonra bir sinyal sesi duyulur ve ⌚ sembol ya- nıp sner.

- Demleme sresinin bittiğini onayla- mak iin ⌚ zerine dokununuz.

TeaTimer tamamlanmış olur.

- ay yapraklarını veya ay pořetini ı- karınız.

Demlik ay hazırlama

Demlik ay fonksiyonuyla byk miktar- da ay suyu hazırlayabilirsiniz (maksimum 1 litre). Seilen ayın tr nceden ayarlanmış akıtma sıcaklığını belirler.

İecek mens grntlenir.

Faydalı bilgi: Demlik ay hazırlığını bař- latmadan nce su kabının yeterince dolu olmasına dikkat ediniz.

- Orta akıtma nitesinin altına yeterli byklkte bir kap koyunuz.
- İsteddiğiniz demliği seiniz.
- İsteddiğiniz fincan sayısını seiniz (3 ile 8 arası).

İecek hazırlığını istediğiniz anda iptal edebilirsiniz.

- İptal zerine dokununuz.

Sıcak su hazırlama

Ařağıdaki seenekler mevcuttur:

- ok sıcak su yakl. 90 °C
- Sıcak su yakl. 65 °C

İecek mens grntlenir.

- Orta akıtma nitesinin altına uygun bir kap koyunuz.
- Sıcak veya ok sıcak su seimi yapı- nız.

İecek hazırlanmaya bařlar.

Uzman Modu

Uzman modunda, bir çekirdek kahve türünü bir kereliğine belirleyebilir ve içecek hazırlanırken kahve içeceklerinin porsiyon boyutunu değiştirebilirsiniz. Bu ayar **kaydedilmez** ve sadece güncel içecek hazırlığı için geçerli olur.

Uzman modunun etkinleştirilmesi ve devre dışı bırakılması

Uzman modu ekranın üst kenarındaki açılır menüde bulunur.

- Ekranın sol üst kenarının ortasına dokununuz ve Uzman Modu menüsünü açmak için parmağınızı ekran üzerinde aşağıya doğru kaydırınız.

Çekirdek kahve haznelerinin şematik gösterimi görüntülenir.

- Uzman Modu üzerine dokununuz.

Uzman modu, Uzman Modu turuncu ile işaretliyse etkindir.

- Açılır menüden çıkmak için menü penceresini yukarı doğru kaydırınız veya ekranda açılır menü dışında herhangi bir yere dokununuz.

Uzman modu: çekirdek kahve haznesinin atanması

- Ekranın üst kenarına dokununuz ve Uzman Modu açılır menüsünü açınız.
- Şimdi güncel içecek için kullanılması gereken çekirdeklerin bulunduğu çekirdek kahve haznesini seçiniz.
- Menü penceresini kapatmak için tekrar yukarı doğru kaydırınız.
- Gerekirse içecek menüsüne geçiniz.
- Şimdi içecek hazırlığını başlatabilirsiniz.


Uzman modu: Porsiyon boyutunun ayarlanması

İçecek menüsü görüntülenir.

DoubleShot ☞ veya 2 porsiyon ☞ seçerseniz, porsiyon boyutu uzman moduyla değiştirilemez.

- Bir içecek seçiniz.

İçecek hazırlanmaya başlar. Artık, porsiyon boyutunu içecek verilirken değiştirebilirsiniz, örneğin Latte macchiato için sıcak süt, süt köpüğü ve Espresso miktarını ayarlayabilirsiniz.

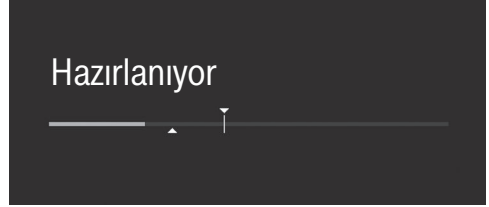

- Çubuğa dokununuz ve sürgüyü (küçük üçgen sembolü) istediğiniz gibi kaydırınız.

Öğütme derecesi, öğütme süresi olarak adlandırılan toz kahvenin suyla temas etme süresini belirler. Fındık renginde yumuşak kremalı mükemmel bir kahve, sadece öğütme derecesi uygun şekilde ayarlandığında hazırlanabilir.

Doğru öğütme derecesinin bulunması

Öğütme derecesinin değiştirilmesi gerektiğini aşağıdaki belirtilerden anlayabilirsiniz.

Kahve veya Espresso çok sulu ve ekşi ise öğütme derecesi **çok kalındır**. Krema yoğun değildir ve çok açık renklidir.

Kahve veya Espresso çok acı ve krema koyu kahverengi ise öğütme derecesi **çok incedir**.

Öğütme derecesi ayarı


Öğütme derecesi bir kademedan daha fazla değiştirilirse öğütme ünitesi hasar görebilir.

Öğütme derecesini daima sadece bir kademe değiştiriniz.

Kahve çekirdeklerinin öğütülmesi için her ayarlama sonrasında bir içecek hazırlığı başlatınız. Ardından öğütme derecesini kademeli olarak ayarlamaya devam edebilirsiniz.

Öğütme derecesi kolu su tankının arkasında sol üstte bulunur.

- Cihaz kapağını açınız.
- Su tankını çıkarınız.

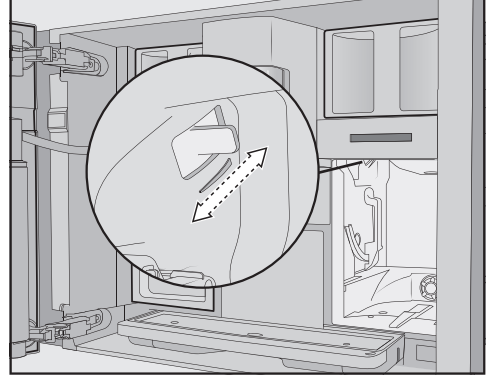

- Öğütme derecesi kolunu **tam 1 kade' me öne** (ince öğütme) veya arkaya (kalın öğütme) kaydırınız.

Ayarlanan öğütme derecesi tüm kahve içecekleri ve tüm çekirdek kahve türleri için geçerlidir.

- Su tankını takınız.
- Cihaz kapağını kapatınız.
- Bir kahve hazırlayınız.

Daha sonra öğütme derecesini yeniden ayarlayabilirsiniz.

Öğütme ünitesi zamanla doğal biçimde biraz eskir. Gerekirse öğütme derecesini daha inceye ayarlayınız.

Parametreler

Çekirdek türleri

Hali hazırda bu içecek için hangi çekirdek kahve türünün kullanıldığını görüntüleyebilir ya da seçilen kahve içeceği için belirlenmiş olan çekirdek kahve haznesini değiştirebilirsiniz.

Öğütme miktarı

Kahve makinesi, fincan başına 7,5–12,5 g kahve çekirdeği öğütüp demleyebilir. Ne kadar fazla toz kahve demlenirse, kahve o kadar koyu ve sert olur.

Espresso veya kahvenin tadı hafif ise, öğütme miktarı **azdır**.

Daha fazla toz kahve demlemek için öğütme miktarını artırınız.

Espresso veya kahvenin tadı acı ise, öğütme miktarı **çok fazladır**.

Daha az toz kahve demlemek için öğütme miktarını azaltınız.

Toz kahvenin önceden demlenmesi

Ön demleme sırasında toz kahve önce bir miktar sıcak su ile nemlendirilir. Toz kahve bir miktar şişer. Kalan su kısa bir süre sonra preslenerek nemlendirilmiş kahve tozundan geçirilir. Kahvenin tadı çok yavan ise ve daha fazla “aroma” ve “yoğunluk” istiyorsanız, “Ön demleme” fonksiyonunu deneyiniz. Kullanılan kahve türüne bağlı olarak ön demleme işlemi kahvenin tadını yoğunlaştırabilir.

Kısa veya uzun bir ön demleme süresi ayarlamaz ya da “Ön demleme” fonksiyonunu etkisiz kılmanız mümkündür.

Faydalı bilgi: Ön demleme, özellikle kahve içecekleri için tavsiye edilir.

Kahve içeceklerinde demleme sıcaklığı

Demleme sıcaklığı, kullanılan kahve çekirdeklerine ve bunların kavrulma şekline uygun olmalıdır. Ayrıca Espresso veya kahve mi hazırladığınız da belirleyicidir.

Bazı türler, yüksek demleme sıcaklıklarına kahvenin tadı olumsuz etkilenecek şekilde hassas bir tepki verir. Kahvenizin tadının acı olması, seçilen demleme sıcaklığının çok yüksek olmasından kaynaklanıyor olabilir.

Espresso, genel olarak yüksek sıcaklıklarda hazırlanır.

Çay içeceklerinde çıkış sıcaklığı, ılık ve sıcak su

Çayların ve ılık ile sıcak suyun çıkış sıcaklıklarını demleme sıcaklığını ayarlayarak değiştirebilirsiniz.

Bir sıcaklık kademesi yaklaşık 2 °C fark yaratır.

İçecek miktarı

Su miktarını tüm kahve içecekleri, sıcak su ve çay çeşitleri için değiştirebilirsiniz. Kahve içeceğinin sertliği, öğütme miktarı ile su miktarı arasındaki oran ile belirlenir. Öğütme miktarı değiştirilmeksizin kahve daha yüksek su miktarı ile demlendiğinde, kahvenin tadı daha yumuşak ve hafif olur. Öğütme miktarı değiştirilmeksizin kahve daha az su miktarı ile demlendiğinde, kahvenin tadı daha sert ve yoğun olur.

Bir kahve içeceği için porsiyon boyutunu ve su miktarını belirgin bir şekilde yükselttiğinizde veya azalttığınızda, öğütme miktarı da yeni duruma uygun ayarlanmalıdır.

Sütlü kahveler için süt ve süt köpüğü oranlarını istediğinize göre değiştirebilirsiniz. Aynı şekilde sıcak süt ve süt köpüğü porsiyon boyutlarını da değiştirebilirsiniz.

Değiştirilen porsiyon boyutu daima güncel profile kaydedilir. Güncel profilin adı ekranın sol üst tarafında gösterilir.

Hazırlık sırasında su tankı boşalırsa, kahve makinesi miktar programlamayı durdurur. Yeni porsiyon boyutu **kaydedilmez**.

Parametrelerin gösterilmesi ve değiştirilmesi

Her bir kahve içeceği için aşağıdaki parametreleri ayrı olarak ayarlayabilirsiniz:

- Çekirdek kahve türü
- Öğütme miktarı
- Demleme sıcaklığı
- Ön demleme

Çay içecekleri ve sıcak su için demleme sıcaklığını değiştirebilirsiniz.

İçecek menüsü görüntülenir.

- İstenen içecek ismine, bu içeceğe ilişkin içerik menüsünü görüntülenene kadar dokununuz.
- Parametre öğesini seçiniz.

Parametre menüsü görüntülenir.

- İsteddiğiniz parametreyi seçiniz.

Güncel ayar görüntülenir.

- Ayarı istediğiniz gibi değiştiriniz.

Porsiyon boyutunu değiştirme

İçecek menüsü görüntülenir.

- Orta akıtma ünitesinin altına istediğiniz fincanı koyunuz.
 - İstenen içeceğe içerik menüsü açılana dek dokununuz.
 - Porsiyon boyutu üzerine dokununuz.
- İçecek hazırlanır. Asgari akıtma miktarına ulaşıldığında ekranda **Kaydet** görüntülenir.
- Fincan istediğiniz kadar dolduğunda **Kaydet** üzerine dokununuz.

Azami miktara ulaşıldığında hazırlık durdurulur ve mümkün olan azami miktar kaydedilir.

Süt veya sıcak su ile hazırlanan kahvelerin porsiyon boyutunu değiştirmek isterseniz, içeceğin bileşenleri hazırlık sırasında arka arkaya kaydedilir.

Bundan böyle bu içecek, programlanan bileşimde ve porsiyon boyutunda hazırlanacaktır.

İçecek ayarlarının sıfırlanması

Bütün içeceklerin veya istediğiniz içeceklerin porsiyon boyutlarını ve parametrelerini fabrika ayarlarına sıfırlayabilirsiniz.

İçecek menüsü görüntülenir.

- İstenen kahve içeceğine içerik menüsü açılana dek dokununuz.
- Sıfırla öğesini seçiniz ve **EvetOK** ile onaylayınız.

İçecek miktarı ve parametreler fabrika ayarlarına sıfırlanır. Çekirdek kahve türü ataması aynı kalır.

Profiller

Profiller

Farklı kullanıcıların damak zevklerini ve kahve tercihlerini dikkate almak için Miele içecek menüsüne (Miele profili) ek olarak kullanıcıya özel profiller oluşturabilirsiniz.

Her bir profile tüm içecekler için porsiyon boyutlarını ve parametrelerini kişisel olarak değiştirebilirsiniz.

Ayrıca istenmeyen içecekleri profilinizden silebilirsiniz. Bir profile en fazla 9 adet içecek kaydedilebilir.

Profil oluşturma

İçecek menüsü görüntülenir.

■ Profiller üzerine dokununuz.

Profiller menüsü açılır.

■ Profil oluştur üzerine dokununuz.

Ekranda metin düzenleyici açılır.

■ İstediğiniz adı giriniz.

■ Kaydet üzerine dokununuz.

Profil oluşturulmuştur. Şimdi içecek oluşturabilirsiniz (bkz. "Profiller: İçecek oluşturma ve düzenleme" bölümü).

Profil düzenleme

Kendi oluşturduğunuz profilleri yeniden adlandırabilir, silebilir veya taşıyabilirsiniz.

İçecek menüsü görüntülenir.

■ Profiller üzerine dokununuz.

Profiller menüsü açılır.

■ İstediğiniz profil adına içerik menüsü görülene dek dokununuz.

■ Kaydı istediğiniz gibi düzenleyiniz.

Profil değişimi ayarı

İçecek menüsü görüntülenir.

■ Profiller üzerine dokununuz.

Profiller menüsü açılır.

■ Bunun için istediğiniz profil adına içerik menüsü görülene dek dokununuz.

■ İstediğiniz seçeneği seçiniz.

Şu seçenekler mevcuttur:

- **manuel:** Başka bir profil seçilinceye kadar seçilen profil etkin kalır.

- **İçecek alındıktan sonra:** Her bir içecek alımının ardından Miele profili görüntülenir.

İçecek oluşturma

Mevcut içecekleri esas alarak yeni içecekler oluşturabilirsiniz.

İçecek menüsü görüntülenir.

■ Profiller üzerine dokununuz.

Profiller menüsü açılır.

■ İstediğiniz profili seçiniz.

Profilin adı ekranda sol üstte gösterilir.

■ İçecek oluştur üzerine dokununuz.

■ Şimdi bir içecek seçiniz.

■ Bu içecek için porsiyon boyutunu ve içecek parametrelerini istediğiniz gibi değiştiriniz.

Hazırlık işlemi başlar ve her bir bileşenin miktarını istediğiniz gibi kaydedebilirsiniz.

■ Yeni oluşturulan içecek için bir ad giriniz ve Kaydet tuşuna dokununuz.

Yeni oluşturulan içecek profile görüntülenir.

Kendi içeceği­nizin adını de­ğiştirme, taşıma veya silme

Oluşturulmuş içecekleriniz varsa, bu içecekleri içerik menüsünde düzenleyebilirsiniz.

Oluşturulmuş olan içecekleri içeren istediğiniz profil görüntülenir.

- Bunun için istediğiniz içecek adına içerik menüsü görülene dek dokununuz.
- Kaydı istediğiniz gibi düzenleyiniz.

Sık sık hazırladığınız içecekleri, profillerde kayıtlı içecekleri ve tercih edilen bakım programlarını MyMiele ekranında görüntüleyebilirsiniz.

Faydalı bilgi: MyMiele'ye kaydedilmiş menü öğelerini aynı zamanda açılış ekranı olarak da belirleyebilirsiniz (bkz. “Ayarlar - Açılış Ekranı” bölümü).

Ana menü gösterilir.

■ MyMiele seçeneğine dokununuz.

Artık MyMiele kurulumunu gerçekleştirebilirsiniz.

MyMiele: Kayıt ekleme

■ Kayıt ekle seçeneğine dokununuz.

Şimdi şu menülerden kayıtlar ekleyebilirsiniz:

- İçecekler
- Profiller
- Bakım

■ Bir kayıt seçiniz.

■ Bildirimi OK ile onaylayınız.

Ekranda seçilen kayıt ve ait olduğu menü gösterilir.

MyMiele: Kayıt silme veya kaydırma

Kayıtlar oluşturduysanız, bunları MyMiele ekranında içerik menüsünde kaydırabilir veya silebilirsiniz.

- Bunun için istediğiniz kayda içerik menüsü görülene dek dokununuz.
- Kaydı istediğiniz gibi kaydırınız veya siliniz.

MobileStart hazırlığı



Akıtma ünitelerinde yanma ve haşlanma tehlikesi.

Makinenin gözetimsiz çalıştırılması sırasında sıvı ve buhar çıkabilir, bunun sonucunda vücutlarının herhangi bir kısmını orta akıtma ünitesinin altında tutan ya da sıcak bileşenlere dokunan üçüncü şahıslar yanabilir.

Makineyi gözetimsiz çalıştırırsanız, başta çocuklar olmak üzere hiç kimşenin tehlike altında olmasını sağlayınız.

Süt, süt kabında veya süt kutusunda soğutulmaz.

Sütü uzun süre süt kabında veya süt kutusunda soğutmadan bırakırsanız süt bozulabilir (süt türüne bağlı olarak).

Özellikle inek sütünü uzun süre süt kabında veya süt kutusunda soğutmadan bırakmayınız. Kullanılan sütün son tüketim tarihi ile ilgili üreticinin verdiği bilgileri dikkate alınız.

MobileStart  ile Miele uygulamasını kullanarak örneğin içecek hazırlığı başlatabilirsiniz.

- Kahve makinesinin çalışmaya hazır durumda olduğundan, örneğin su tankı ve çekirdek kahve haznesinin yeterince dolu olduğundan emin olunuz.
- Orta akıtma ünitesinin altına yeterince büyük boş bir kap yerleştiriniz. MobileStart'ı, sadece aşağıdaki koşullarda kullanabilirsiniz:
 - Kahve makineniz için Miele@home kurulmuşsa ve
 - Uzaktan kumanda  ve MobileStart fonksiyonları etkinleştirilmişse.

Ardından uygulama üzerinden içecek hazırlayabilirsiniz.

MobilStart fonksiyonunun etkinleştirilmesi ve devre dışı bırakılması

MobileStart  kullanabilmek için Uzaktan kumanda özelliği etkinleştirilmiş olmalıdır. İçecek menüsü görüntülenir.

-  sensörlü tuşuna dokununuz.

Şimdi uygulama vasıtasıyla içecek hazırlığını başlatabilirsiniz.

Uygulama üzerinden bir içecek hazırlarsanız, içecek verilirken sesli ve görsel sinyaller ile uyarılırsınız. Bu uyarı sinyallerini değiştirmeniz veya devre dışı bırakmanız mümkün değildir.

MobileStart etkinen  sensörlü tuşu yazar.

Orta akıtma ünitesinin altında bulunan fincana yıkama suyu dolmaması için başlangıçtaki yıkama işlemi yapılmaz. MobileStart  etkinen otomatik temizlik ve kireç çözme işlemleri de gerçekleştirilmez.

Kahve makinesi doğrudan makineden kumanda edilirse, uygulama aracılığıyla kumanda mümkün olmaz. Makineden kumanda, önceliğe sahiptir. 24 saat sonra, bir içecek hazırlandığında veya cihazın kapağı açıldığında, MobileStart otomatik olarak kapanır.

Ayarlar

Fabrika ayarlarını gereksinimlerinize göre uyarlayarak kahve makinenizi kişiselleştirebilirsiniz.

Ayarların gösterilmesi ve değiştirilmesi

İçecek menüsü görüntülenir.

- Sensörlü ↵ tuşuna dokununuz.
- Ayarlar ögesini seçiniz.
- Değiştirmek istediğiniz menü ögesini seçiniz.
- Ayarı değiştiriniz.

Gerekirse seçimi OK ile onaylayınız.

Ayarlar menüsünde bulunan bazı ayarlar kullanım kılavuzunun özel bölümlerinde açıklanmıştır.

Lisan

Ekrandaki tüm metinler için lisanı ve bulunduğunuz konumu seçebilirsiniz.

Faydalı bilgi: Eğer yanlışlıkla farklı bir lisan ayarladıysanız, “Lisan” menüsünü  sembolü sayesinde kolayca tekrar bulabilirsiniz.

Güncel saat

Gösterge (Güncel saat göstergesi)

Gücü kapalı kahve makinesi için güncel saat göstergesi türünü seçiniz:

- **Açık:** Güncel saat her zaman gösterilir.
- **Kapalı:** Güncel saat gösterilmez.
- **Gece kapatması:** Enerji tasarrufu için güncel saat sabah 5 ila gece 23 saatleri arasında görüntülenir.

Güncel saat göstergesi açık olduğunda, kahve makinesinin enerji tüketimi artar.

Gösterim

Kahve makinesinin gücü kapatıldığında güncel saatin **analog** (kadran) veya **dijital** (saat:dakika ve tarih) olarak görüntülenmesini sağlayabilirsiniz.

Saat formatı

- 24 saatlik gösterge (24 sa.)
- 12 saatlik gösterge (12 sa. (am/pm))

Ayar

Bununla saat ve dakika ayarını yaparsınız.

Faydalı bilgi: Ekranın sağ üstünde bulunan güncel saate dokunursanız, Ayarlar menüsünü görüntülemeyen saati ayarlayabilirsiniz.

Kahve makinesi Wi-Fi ağına bağlanmış ve Miele uygulamasında oturum açmışsa, güncel saat Miele uygulamasındaki konum ayarı esas alınarak senkronize edilir.

Tarih

Bununla tarih ayarını yaparsınız.

Tarih, sadece Güncel saat | Saat gösterimi | Dijital ayarında görüntülenir.

Ana ekran

Kahve makinesinin gücü açıldığında hangi menünün görüntüleneceğini seçebilirsiniz. Örneğin, MyMiele ile kişiselleştirilmiş bir menü görüntüleyebilirsiniz (bkz. “MyMiele” bölümü).

Değiştirilen ana ekran cihazın gücünün bir sonraki açılışında görüntülenir.

Fabrika ayarı olarak İçecekler menüsü ana ekran olarak ayarlanmıştır.

Zamanlayıcı

Cihaz zamanlayıcısı

Kahve makinesinde 3 cihaz zamanlayıcısı mevcuttur:

- Açma saati
- Kapatma saati
- Kapatma süresi

Zamanlayıcı fonksiyonlarını haftanın farklı günlerine ayrı ayrı atayabilirsiniz. Hafta sonu (Ct ve Pz) ve/veya Pazartesi ile Cuma günleri vs. için (Pt - Cu) farklı zamanlayıcı süreleri ayarlayabilirsiniz. Ya da zamanlayıcıyı her gün için etkinleştirmek istiyorsanız her gün öğesini seçiniz.

Faydalı bilgi: Zamanlayıcı ayarlanamıyorsa ve ekran gri renge döndüyse, zamanlayıcı ayarını etkinleştirmek için Açık öğesine dokununuz.

Zamanlayıcı ayarlarını kaydetmek ve zamanlayıcıyı etkinleştirmek için Tümünü kabul et öğesini seçiniz.

Zamanlayıcıyı etkisiz kılmak isterseniz, Tümünü etkisiz kıl öğesine dokununuz.

Sil ile zamanlayıcıları ayrı ayrı etkisiz kılabilirsiniz. Bu durumda ekranda ---.--- görüntülenir.

Açma saati (açma saati)

Kahve makinesi belirli bir saatte, örneğin sabahları kahvaltı için açılır.

Çalıştırma kilidi etkinleştirildiyse, kahve makinesi öngörülen zamanda **açılmaz**. Zamanlayıcı ayarları devre dışı bırakılır.

Kahve makinesi öngörülen zamanda **üç kez** arka arkaya açılmış ancak hiç içecek hazırlanmamışsa, bir daha otomatik olarak açılmaz. Bu şekilde kahve makinesinin, örneğin tatile çıktığınızda her gün çalıştırılması önlenir.

Programlanan süreler hafızada kalır ve bir sonraki manuel açılıшта tekrar etkinleşir.

Gücü kapatılmış makine için güncel saat göstergesini etkinleştirdiyseniz (Gösterge | Açık veya Gece kapatması) ve saat dijital olarak gösteriliyorsa (Saat gösterimi | Dijital) 23:59 saat önce ekranda  sembolü ve istenen açma saati görüntülenir.

Kapatma saati (kapat.saati)

Kahve makinesi belirli bir saatte kapatılır.

Kapatma süresi (Kapanma süresi)

Kahve makinesi hiçbir tuşa dokunulmadığında belirli bir süre sonra kapanır.

Fabrika ayarı olarak kahve makinesi 20 dakika sonra kapanır.

Bu ön ayarı değiştirebilir ve 20 dakika ile 9 saat arası bir süre seçebilirsiniz.

Kapanma süresi uzatıldığında kahve makinesinin enerji tüketimi artar.

Zamanlayıcı fonksiyonlarını Tümünü etkisiz kıl ile etkisiz kılarırsanız, kahve makinesi Kapanma süresi ile son ayarlanan sürenin ardından kapanır. Bu zamanlayıcıyı devre dışı bırakamazsınız.

Bakım zamanlayıcısı

Otomatik bakım programlarının başlama saatini Bakım Zamanlayıcısından istediğiniz gibi seçebilirsiniz (bkz. Bölüm “Otomatik temizlik ve kireç çözme”, “Bakım Zamanlayıcısı” bölümü).

TeaTimer

Çay suyu hazırlarken TeaTimer fonksiyonuyla bir kısa süre alarmı başlatabilirsiniz. Seçilen çay türü için belli bir demlenme süresi önceden ayarlanmıştır. Ön-

Ayarlar

ceden ayarlanmış demlenme süresini değiştirmeniz mümkündür (en fazla 14:59 dakika ayarlanabilir).

Birbirlerinden bağımsız olarak başlatılması mümkün 2 adet TeaTimer zamanlayıcısı vardır.

Aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

- **Otomatik:** Çay hazırlığı sona erdiğinde TeaTimer otomatik olarak başlar.
- **manuel:** Çay hazırlığı sona erdiğinde isterseniz TeaTimer başlatabilirsiniz.

İlgili demleme süresi ile birlikte TeaTimer ekranını sağ üstünde görüntülenir.

Demlenme süresi sırasında kahve makinesini normal bir şekilde kullanmaya devam edebilirsiniz. Demlenme süresi sona erdikten sonra bir sinyal sesi duyulur ve ☕ sembolü yanıp söner.

Ses seviyesi

Sinyal ve tuş seslerinin seviyesini çubuk göstergeden ayarlayabilirsiniz.

Ekran

Parlaklık

Ekran parlaklığı çubuk gösterge vasıtasıyla ayarlanır.

Renk düzeni

Ekranın açık renk ya da koyu renk düzeyiyle mi görüntüleneceğini seçiniz.

QuickTouch

Sensörlü ☕ tuşu ve yaklaşım sensörünün kahve makinesinin gücü kapalıyken tepki verip vermeyeceği ve güncel saatini ekranda görüntülenip görünmeyeceği ayarlanır (Güncel saat | Gösterge | Açık veya Gece kapatması).

Aydınlatma

Aydınlatma yoğunluğu çubuk gösterge vasıtasıyla ayarlanır.

Kahve makinesinin gücü açık olduğu müddetçe aydınlatmayı sensörlü ☕ tuşuyla istediğiniz anda açıp kapatabilirsiniz.

Kahve makinesinin gücü kapalıysa, aşağıdaki ayarları seçerseniz aydınlatmayı istediğiniz anda açıp kapatabilirsiniz:

- Güncel saat | Gösterge | Açık veya Gece kapatması (Güncel saat gösterilir)
- Ekran | QuickTouch | Açık

Aydınlatma ne kadar parlak ayarlanırsa ve ne kadar uzun süre açık kalırsa, kahve makinesinin enerji tüketimi de o kadar artar.

Bilgi (bilgi görüntüleme)

Bilgi menü ögesinde alınan içecek sayısını ve kartuşların doluluk durumlarını (takılıysa) görüntüleyebilirsiniz.

Şebeke suyu

Cihaz sabit su şebekesi bağlantısı ile işletim için öngörülmüştür. Şebeke suyu bağlantısı varken su kabı otomatik olarak içme suyu hattından doldurulur. Şebeke suyu bağlantısı aktif değilse, su kabını manuel olarak doldurunuz.

Deniz seviyesinden yükseklik

Kahve makinesi yüksek rakımlara kurulduğunda su, düşük hava basıncı sonucu nispeten daha düşük sıcaklıklarda buharlaşır. Hazırlık sıcaklıklarını ideal bir şekilde ayarlamak için yerel yüksekliği ayarlayabilirsiniz.

Performans modu

Kullanım tarzınıza uygun performans modunu seçebilirsiniz:

- Eco modu
- Barista modu
- Latte modu

Ayrıca kahve makinesinin ender ancak yoğun kullanımı için Parti modu mevcuttur.

Eco Modu

Eco Modu modunda kahve makinesi en az enerji tüketir. Sistem ancak içecek hazırlığı başladığında ısıtmaya başlar.

Fabrika ayarı olarak Eco Modu ayarlanmıştır. Eco Modu dışında bir performans modu seçerseniz, kahve makinesinin enerji tüketimi artar.

Barista modu

Bu performans modu mükemmel kahve keyfi için idealdir. Kahve içecekleri bekleme süresi olmaksızın hazırlanabilir, çünkü kahve makinesi demleme sıcaklığına ısıtılmış olarak kalır.

Enerji tüketimi Barista modu modunda Eco Modu moduna kıyasla daha yüksektir.

Süt modu

Bu performans modu süt hazırlığı için idealdir. Sütlü içecekler Süt modu modunda belirgin bir şekilde daha hızlı hazırlanabilir.

Enerji tüketimi Süt modu modunda Eco Modu ve Barista modu moduna kıyasla daha yüksektir.

Parti modu

Bu performans modu, sadece kahve makinesinin **ender** ancak yoğun kullanımı, örneğin aile toplantıları için tasarlanmıştır.

Kahve makinesinin gücünü kapatmadan önce damlama kabını boşaltınız ve su kabını doldurunuz, bu şekilde bakım programları gerçekleştirilebilir. Yoğun kullanımın ardından kahve makinesini, özellikle de süt kanalını iyice temizleyiniz. Duruma göre kahve makinesinin kirecinin manuel olarak çözülmesi ve demleme ünitesinin yağından arındırılması gerekir.

Parti moduna ilişkin şu bilgileri dikkate alınız:

- Borular belirgin bir şekilde daha az yıkanır veya hiç yıkanmaz. Süt kanalı ancak son süt hazırlığından yaklaşık 1 saat sonra yıkanır.
- Bakım durumuna ilişkin bildirimler veya gerekli bakım talimatları gösterilmez ve kahve makinesinin bir sonraki açılışına kadar ertelenir.
- Fincan aydınlatması azami parlaklıkla kesintisiz yanar ve kahve makinesinin gücü açık olduğu müddetçe açık kalır.
- Zamanlayıcı kapat.saati ve Kapanma süresi devre dışı bırakılır.
- Kahve makinesi son tuşa dokunulmasından 6 saat sonra kapanır. Cihazı tekrar açtığınızda, Parti modu kapatılır ve en son ayarlanan Performance modu tekrar açılır.

Enerji tüketimi Parti modunda diğer Performance modlarına göre daha yüksektir.

Ayarlar

Su sertlik derecesi

Kahve makinesinin kusursuz çalışabilmesi ve zarar görmemesi için kullanılan suyun sertlik derecesine göre ayarlanması gerekir.

Yetkili Su İdaresi içme suyunun yerel su sertlik derecesi hakkında size bilgi verebilir.

Şişelenmiş içme suyu, örneğin maden suyu kullanırsanız makine ayarını kalsiyum içeriğine göre yapınız. Kalsiyum içeriği, şişe üzerindeki etikette mg/l Ca²⁺ veya ppm (mg Ca²⁺/l) olarak verilmiştir.

Karbonik asit katılmamış içme suyu kullanınız.


Fabrika ayarı olarak su sertlik derecesi 21 dH ayarlanmıştır.

Su sertlik derecesi		Kalsiyum içeriği mg/l Ca ²⁺ veya ppm (mg Ca ²⁺ /l)	Ayar
°dH	mmol/l		
1	0,2	7	1
2	0,4	14	2
3	0,5	21	3
4	0,7	29	4
5	0,9	36	5
6	1,1	43	6
7	1,3	50	7
8	1,4	57	8
9	1,6	64	9
10	1,8	71	10
11	2,0	79	11
12	2,1	86	12
13	2,3	93	13
14	2,5	100	14
15	2,7	107	15
16	2,9	114	16

Su sertlik derecesi		Kalsiyum içeriği mg/l Ca ²⁺ veya ppm (mg Ca ²⁺ /l)	Ayar
°dH	mmol/l		
17	3,0	121	17
18	3,2	129	18
19	3,4	136	19
20	3,6	143	20
21	3,8	150	21
22	3,9	157	22
23	4,1	164	23
24	4,3	171	24
25	4,5	179	25
26	4,6	186	26
27	4,8	193	27
28	5,0	200	28
29	5,2	207	29
30	5,4	214	30
31	5,5	221	31
32	5,7	229	32
33	5,9	236	33
34	6,1	243	34
35	6,3	250	35
36	6,4	257	36
37–45	6,6–8,0	258–321	37–45
46–60	8,2–10,7	322–429	46–60
61–70	10,9–12,5	430–500	61–70

Faydalı bilgi: Şebeke suyunun sertlik derecesi >21 °dH (3,8 mmol/l) olduğunda, bu su yerine şişelenmiş içme suyu (< 150 mg/l Ca²⁺) kullanmanızı tavsiye ederiz. Bu şekilde kahve makinenizin kirecinin daha ender çözülmesi gerekir ve siz de daha az kireç çözücü kullanarak çevreyi korumuş olursunuz.

Sensör destekli kumanda

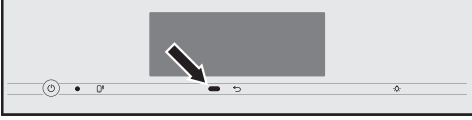

Yaklaşım sensörü dokunmatik ekrana el ya da vücut yaklaşmasını algılar. Şu fonksiyonları ayrı ayrı etkinleştirebilirsiniz:

- **Işığı aç:** Kahve makinesinin gücü açıldığında ya da kapandığında ışığın açılıp açılmayacağına karar verebilirsiniz.
- **Sinyal seslerini kıs:** Sinyal sesleri bastırılır, ör. Su kabını doldurun ve yerleştirin bildiriminde.
- **Cihazı aç:** Ana ekran görüntülenir.

Fabrika ayarı olarak yaklaşım sensörü etkisizdir.

Yaklaşım sensörünün kahve makinesinin gücü kapalıyken de tepki vermesini isterseniz ek olarak QuickTouch da etkinleştirilmelidir (Ekran | QuickTouch Açık).

Çalıştırma kilidi etkinleştirildiğinde, yaklaşım sensörünün fonksiyonları etkisiz kılınır.

Çalıştırma kilidi

Kahve makinesini, örneğin çocuklar gibi yetkisiz kişiler tarafından kullanılmaması için kilitleyebilirsiniz.

Çalıştırma kilidi etkinleştirildiyse, açma saati zamanlayıcı ve yaklaşım sensörü ayarları etkisiz kılınır. Kahve makinesi öngörülmüş olan sürenin ardından **açılmaz** ve/veya yaklaşmaya tepki vermez.

Çalıştırma kilidinin geçici bir süre etkisiz kılınması

- Dokunmatik ekrana 6 saniye boyunca dokununuz.

Kahve makinesi, gücü kapatıldığında tekrar kilitlenir.

Miele@home

Kahve makinesi bir Wi-Fi modülü ile donatılmıştır ve Miele@home ile uyumludur.

Kahve makinesini ağınıza bağlayıp bağlamadığınıza bağlı olarak Miele@home altında aşağıdaki öğeler görüntülenir:

- **Kurulum:** Bu seçenek, sadece kahve makinesi bugüne kadar bir Wi-Fi ağına bağlanmadıysa veya ağ yapılandırması sıfırlandıysa görüntülenir.
- **Etkisiz kıl*/Etkinleştir*:** Wi-Fi ağı ayarları korunur, ancak ağ iletişimi etkinleştirilir veya devre dışı bırakılır.
- **Bağlantı durumu*:** Wi-Fi bağlantısına ilişkin bilgiler görüntülenir. Semboller bağlantı gücünü belirtir.
- **Tekrar kur*:** Güncel Wi-Fi ayarları sıfırlanır. Wi-Fi bağlantısı yeniden kurulur.
- **sıfırla*:** Ağ bağlantısı devre dışı bırakılır ve güncel Wi-Fi ayarları sıfırlanır.

* Bu menü öğesi, Miele@home uygulaması kurulduysa ve kahve makinesi bir Wi-Fi ağına bağlandıysa gösterilir.

Faydalı bilgi: Kahve makinesi çalışmaya hazır olduğunda,  sensörlü tuşuna kısa süre basarak veya bu kullanım kılavuzundaki QR kodunu tarayarak istediğiniz zaman ağ bağlantısını başlatabilirsiniz (bkz. “Scan & Connect işleminin uygulanması” bölümü).

Kahve makinesi kapalı olsa bile ağ bağlantısı enerji tüketimini artırır.

Ayarlar

Kahve makinesini elden çıkarırken, saatken ya da ikinci el bir kahve makinesini ilk kez çalıştırırken ağ yapılandırmasını sıfırlayınız. Tüm kişisel verileri kaldırdığınızdan ve makinenin eski sahibinin kahve makinesine erişmesinin mümkün olmadığından sadece bu şekilde emin olabilirsiniz.

Scan & Connect uygulaması

İlk çalıştırma işlemi yapılmıştır, fakat Miele@home henüz ayarlanmamıştır.

■ Karekodu okutunuz.

Miele uygulamasını kurduysanız ve bir kullanıcı hesabına sahipseniz, doğrudan ağ bağlantısına yönlendirileceksiniz.

Miele uygulamasını henüz kurmadıysanız, Apple App Store® veya Google Play Store™ mağazasına yönlendirileceksiniz.

■ Miele uygulamasını kurunuz ve bir kullanıcı hesabı oluşturunuz.

■ Karekodu tekrar okutunuz.

Miele uygulaması, sizi ayarlama adımlarında yönlendirir.



Uzaktan kumanda

Bu Uzaktan kumandaUzaktan kumanda menü ögesi, Miele@home uygulaması kurulduysa ve kahve makinesi bir Wi-Fi ağına bağlandıysa gösterilir.

Uzaktan kumanda etkinleştirildiyse, Miele uygulamasında, örneğin kahve makinesinin ayarlarını değiştirebilirsiniz.

Uygulama vasıtasıyla içecek hazırlığını başlatmak için, ayrıca MobileStart da etkinleştirilmiş olmalıdır.

Fabrika ayarı olarak uzaktan kumanda etkindir.

SuperVision

SuperVision ile Miele@home sistemindeki diğer ev aletlerini denetleyebilirsiniz.

SuperVision, kahve makinesi bir Wi-Fi ağına bağlıysa görüntülenir.

Oturum açmış olan cihazlar için SuperVision özelliğini etkinleştirebilir veya etkisiz kılabilirsiniz. Ayrıca listelenen ev aletleri için sinyal seslerini açıp kapatabilirsiniz.

SuperVision göstergesi

SuperVision etkinleştirildiyse (SuperVision | Açık), ekranda  sembolü görüntülenir.

SuperVision göstergesi açıkken, kahve makinesinin enerji tüketimi artar.

Bekleme modunda gösterge

SuperVision güncel saat göstergesi açık-sa bekleme modunda da kullanılabilir (Ayarlar | Güncel saat | Gösterge | Açık veya Gece kapatması).

Cihaz listesi

Miele@home sisteminde oturma açmış tüm cihazlar listelenir. Bir ev aleti için SuperVision özelliğini etkisiz kılıarsanız, bu cihaz için ortaya çıkan hatalar yine de görüntülenir.

Cihaz ara özelliği nedeniyle kahve makinesinin enerji tüketimi artar.

RemoteUpdate

RemoteUpdate ile kahve makinenizin yazılımı güncellenebilir. Kahve makineniz için bir güncelleme varsa, bu güncelleme kahve makineniz tarafından otomatik olarak indirilir. Ancak güncelleme otomatik olarak yüklenmez, sizin tarafınızdan manuel olarak başlatılması gerekir.

Bir güncellemeyi yüklemeyerseniz, kahve makinenizi normal bir şekilde kullanmaya devam edebilirsiniz. Bununla birlikte Miele, güncellemelerin yüklenmesini tavsiye eder.

“RemoteUpdate” menü ögesi, sadece Miele@home kullanımı için gerekli ön şartlar karşılanıyorsa görüntülenir ve seçilebilir.

Fabrika ayarı olarak RemoteUpdate etkindir. Mevcut güncellemeler otomatik olarak indirilir ve sizin tarafınızdan manuel olarak başlatılmaları gerekir.

Güncellemelerin otomatik olarak indirilmesini istemiyorsanız RemoteUpdate fonksiyonunu devre dışı bırakınız.

RemoteUpdate fonksiyonunun işleyişi

Bir güncellenmenin içeriği ve kapsamı hakkındaki bilgiler Miele uygulamasında verilir.

Yüklenilecek bir güncelleme mevcutsa, kahve makinenizin ekranında bir bildirim görüntülenir.

Güncellemeyi hemen yükleyebilir veya daha sonraki bir zamana erteleyebilirsiniz. Kahve makinesinin bir sonraki açılışında soru yinelenir.

Güncellemeyi yüklemek istemiyorsanız RemoteUpdate özelliğini devre dışı bırakınız.

Güncelleme birkaç dakika sürebilir.

RemoteUpdate işlemi sırasında dikkate almanız gereken hususlar:

- Bildirim almadığınız müddetçe herhangi bir güncelleme yok demektir.
- Kurulan bir RemoteUpdate güncellemesi geri alınamaz.
- Güncelleme sırasında kahve makinesinin gücünü kapatmayınız. Aksi takdirde güncelleme iptal edilir ve yüklenmez.
- Bazı yazılım güncellemeleri sadece Miele yetkili servisi tarafından gerçekleştirilebilir.

Yazılım sürümü

“Yazılım sürümü” menü ögesi Miele yetkili servisi içindir. Özel kullanım için bu bilgilere ihtiyacınız yoktur.

Yasal bilgiler

Bu menü ögesinde kullanılan Açık Kaynak Lisanslarını bulabilirsiniz.

Bayi (Fuar modu)

Kahve makinesinin bireysel kullanımında bu fonksiyona gerek yoktur.

Kahve makinesi Bayi | Fuar modu fonksiyonuyla bayide veya teşhir salonlarında sunulabilir. Bu modda makine aydınlatılır, ancak içecek hazırlanamaz veya bakım programları yürütülemez.

Fuar modunu, ilk çalıştırma işlemi uygulamaya gerek olmadan etkinleştirebilirsiniz. Kahve makinesini açınız ve tekrar kapatınız. Hemen ardından  tuşuna 5 saniye dokununuz. Fuar modu etkinleştirilir.

Ayarlar

Fabrika ayarları

Kahve makinesinin ayarlarını fabrika ayarlarına sıfırlayabilirsiniz.

MyMiele'yi ayrı olarak sıfırlayabilirsiniz.

Şunlar **sıfırlanmaz**:

- Alınan içecek sayısı ve cihaz durumu (kireç çözme işlemine kadar, ... Demleme ünitesinin yağlardan arındırılması)
- Lisan
- Güncel saat ve tarih
- Profiller ve bunlara ait içecekler (Çekirdek kahve türlerinin içeceklerle tahsisi sıfırlanır).
- Miele@home

Bakım zamanlayıcısı 2:00'a sıfırlanır.



Yetersiz temizlik sonucu sağlık riski.

Kahve makinesinin içindeki ısı ve nem sonucu kahve kalıntıları küflenebilir ve/veya süt kalıntıları ekşiyebilir ve sağlığı tehdit edebilir.

Kahve makinesini itinayla ve düzenli olarak temizleyiniz.

Temizlik sıklıklarına genel bakış

Tavsiye edilen temizlik sıklığı	Neyi temizlemeli/neyn bakımını yapmalıyım?
Her gün (Günün sonunda)	Süt kabı ve kapağı
	Süt vanası
	Su tankı
	Damlama tepsisi
	Damlama kabı ve posa kabı
Haftada 1 kez (çok kirli ise daha sık)	Orta akıtma ünitesi
	Fincan kenarı sensörü
	Makinenin içi
	Demleme ünitesi
	Damla tutucu
Ayda 1 kez	Makinenin ön paneli
	Çekirdek kahve haznesi
Yılda 1 kez (gerekirse daha sık)	Süt vanasının çıkarılması ve temizlenmesi
	Demleme ünitesinin greslenmesi (silikon gres kullanılarak)
Gerektiğinde/ekranda buna yönelik talimat görüntülendiğinde	Süt kanalının temizlenmesi (2 adet temizleme stiki kullanılarak)
	Demleme ünitesinin yağlardan arındırılması (1 adet temizlik tableti kullanılarak)
	Makinenin kirecinin çözülmesi (2 adet kireç çözme tableti kullanılarak)

Temizlik ve Bakım

Elde veya bulaşık makinesinde yıkama

Demleme ünitesi bulaşık makinesinde yıkanmaya uygun **değildir**.

Demleme ünitesini sadece sıcak suyla, **deterjan kullanmaksızın** elde yıkayınız.

Aşağıdaki parçalar sadece **elde** yıkanmalıdır:

- Orta akıtma ünitesinin paslanmaz çelik kutusu
- Demleme ünitesi
- Çekirdek kahve haznesi ve kapağı

⚠ Çok yüksek yıkama sıcaklıkları sonucu hasar tehlikesi.

55 °C'den yüksek sıcaklarda bulaşık makinesinde yıkanan bileşenler kullanılmaz hale gelebilir, örneğin deforme olabilir.

Bulaşık makinesinde yıkanmaya uygun bileşenler için sadece en fazla 55 °C sıcaklıkta bulaşık makinesi programları seçiniz.

Havuç, domates ve ketçap gibi gıdalar-daki doğal boya maddeleri ile temas sonucunda plastik parçalar bulaşık makinesinde renk değiştirebilir. Bu renk değişimi parçaların sağlamlığını olumsuz etkilemez.

Aşağıdaki parçalar **bulaşık makinesinde yıkanabilir**:

- Damlama kabı, kapak ve posa kabı
- Damlama tepsisi
- Orta akıtma ünitesi (paslanmaz çelik kutusuz)
- Kapaklı-Süt Kabı
- Fincan kenarı sensörü

- Bakım kabı
- Su kabı

⚠ Sıcak bileşenler ve sıcak sıvılar sonucunda yanık ve haşlanma tehlikesi.

Çalışma sonucunda bileşenler çok ısınabilir. Sıcak bileşenlere dokunulduğunda, yanıklar oluşabilir. Musluklardan çıkan sıvı ve buhar çok sıcaktır ve yanıklara sebep olabilir.

Kaynar sıvı veya buhar çıkarken vücudunuzun herhangi bir kısmını akıtma musluklarının altına tutmayınız.

Temizlemeden önce kahve makinesinin soğumasını bekleyiniz.

Damlama kabındaki suyun çok sıcak olabileceğini de dikkate alınız.

⚠ Nüfuz eden nem sonucu hasar.

Buharlı temizlik aletinin buharı, akım taşıyan parçalara sızarak kısa devreye sebep olabilir.

Kahve makinesini temizlemek için buharlı temizlik aleti kullanmayınız.

Kahve kalıntıları kolayca küflendiğinden cihazın düzenli olarak temizlenmesi önem taşır. Süt kalıntıları bozulabilir ve süt kanalını tıkayabilir.

Uygun olmayan temizlik maddeleri

Uygun olmayan temizlik maddeleri ile temas eden tüm yüzeyler değişime uğrayabilir veya renk değiştirebilir.

Tüm yüzeyler, çizilmeye karşı hassastır. Cam yüzeylerdeki çizikler bazı durumlarda kırılmaya yol açabilir.

Temizlik ürünü kalıntılarını derhal temizleyiniz. Kireç çözme işlemi sırasında sıçrayan suların hemen temizlenmesine dikkat ediniz.

Yüzeylere zarar vermemek için, temizlik için şu ürünleri kullanmayınız:


- Soda, amonyak, asit veya klorür içeren temizlik maddeleri
- Çözücü içeren temizlik maddeleri
- Dezenfektan temizlik maddeleri ve el dezenfeksiyon jeli
- Kireç çözücü temizlik maddeleri (makinenin ön paneli için uygun değildir)
- Paslanmaz çelik temizlik ürünü
- Bulaşık makinesi temizleyici (makinenin ön paneli için uygun değildir)
- Cam temizlik maddeleri
- Cam seramik ocaklar için temizlik maddeleri
- Fırın temizleyiciler
- Buharlı fırın temizlik maddesi (DG-Clean)
- Ovma tozu, ovma kremi, cam seramik ocak maddeleri gibi aşındırıcı temizlik maddeleri
- Örneğin bulaşık süngerleri, içinde hala aşındırıcı temizlik ürünü artıkları bulunan kullanılmış süngerler gibi aşındırıcı sert fırçalar ve süngerler
- Kir silgileri
- Keskin metal kazıyıcılar
- Çelik yünü veya paslanmaz çelik bulaşık teli
- Güneş kremleri

Cihaz kapağının açılması

Orta akıtma ünitesinin çok yüksek veya çok alçak olması durumunda kapağı açarken zarar verme tehlikesi söz konusudur.

Orta akıtma ünitesi çok yüksek veya çok alçaksa kapak açılmaz. Kapağı açmaya çalışırsanız orta akıtma ünitesi zarar görebilir.

Kapağı açmadan önce orta akıtma ünitesinin üst ya da orta konumda bulunmasına dikkat ediniz.

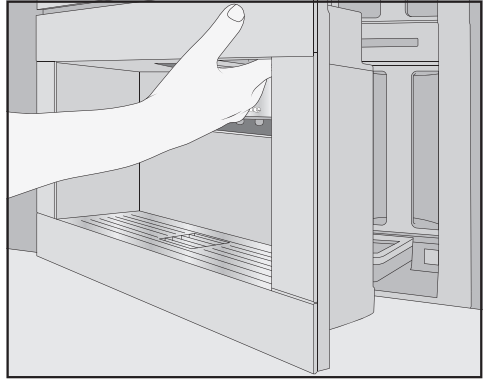

■ Cihaz kapağını açınız.

Temizlik ve Bakım


Damlama kabının ve posa kabının temizlenmesi

⚠ Sıcak bileşenler ve sıcak sıvılar sonucu yanık ve haşlanma tehlikesi. Makinenin çalıştırılması sonucunda bileşenler çok ısınabilir. Sıcak bileşenlere dokunulduğunda, yanıklar oluşabilir. Çıkan sıvılar ve buhar çok sıcaktır ve haşlanmalara sebep olabilir. Kanallar henüz yeni yıkandıysa, damlama kabını kahve makinesinden çıkartmadan önce bir süre bekleyiniz. Damlama kabındaki suyun çok sıcak olabileceğini de dikkate alınız. Sıcak parçalara dokunmayınız.

Koku ve küf oluşmasını önlemek amacıyla damlama kabını ve posa kabını **her gün** temizleyiniz.

Damlama kabı ve/veya posa kabı dolduğunda ve boşaltılmaları gerektiğinde, kahve makinesinin ekranında bir uyarı görülür. Bu durumda damlama kabını **ve** posa kabını boşaltınız. Boşaltmak için damlama kabının kapağının çıkarılmasına gerek yoktur.


- Cihaz kapağını açınız.

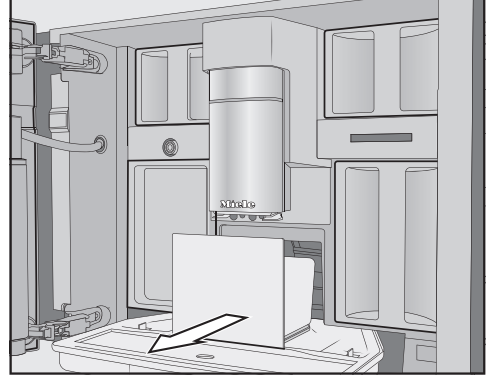

- Damlama kabını posa kabıyla birlikte kahve makinesinden çıkarınız.
- Posa kabını damlama kabından alınız ve boşaltınız.

Posa kabında kahve kalıntılarının yanı sıra bir miktar yıkama suyu da bulunabilir.

Damlama kabının parçalara ayrılması

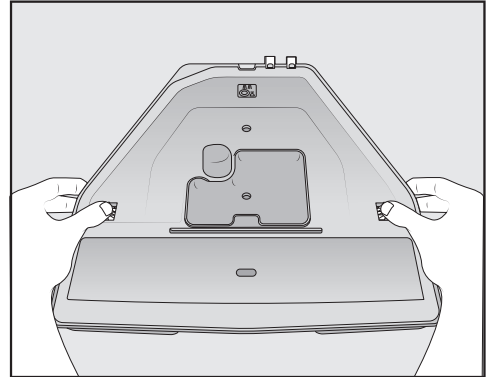

Turuncu klipsler çıkarılamaz.

- Kapağı damlama kabından alınız: Bunun için her iki yandaki turuncu klipsleri dışarıya doğru bastırarak kapağı serbest bırakınız.
- Kapağı çıkarınız.


- Damlama kabını, kapağı ve posa kabını sıcak, hafif deterjanlı suyla elde yıkayınız.

- Tüm parçaları kurulayınız.

Faydalı bilgi: Damlama kabını, kapağı ve posa kabını derinlemesine temizlemek için ara sıra bulaşık makinesinde yıkayınız. Çok güçlü kirlerde damlama kabını, bulaşık makinesine koymadan önce bir fırça ile temizleyiniz.

- Kahve makinesinin damlama kabının altında kalan iç kısmını temizleyiniz.

Damlama kabı kontaklarının temizlenmesi

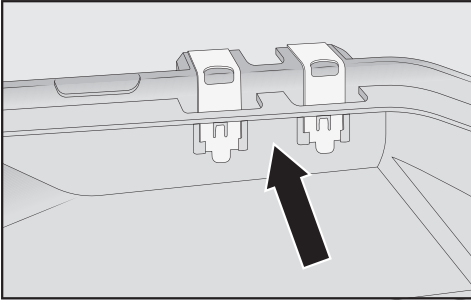


- Kontaktları (metal plakaları) ve aradaki alanı, örneğin bir fırçayla dikkatle temizleyiniz.
- Tüm parçaları iyice kurulayınız.


Damlama kabının dolu olup olmadığı sadece temiz ve kuru temas noktaları ile algılanır.

Haftada bir kez temas noktalarının bulunduğu alanı kontrol ediniz.

Damlama kabının birleştirilmesi

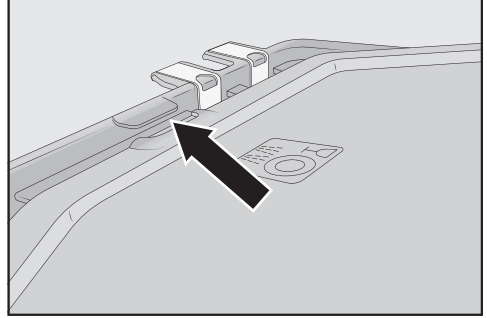

- Damlama kabının kapağını takınız: bunu için kapağı, kontakların yanındaki tırnağın altına sokunuz ve yanlardaki kenetleme tertibatları duyulur bir şekilde kenetlenene kadar kapağı bastırınız.

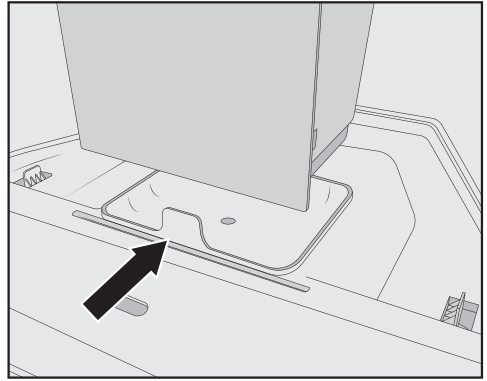


- Posa kabını kapağın üstüne yerleştiriniz.
- Damlama kabını posa kabı ile birlikte kahve makinesine yerleştiriniz.
- Cihaz kapağını kapatınız.

Temizlik ve Bakım

Damlama tepsisinin temizlenmesi

Damlama tepsisini her gün temizleyiniz.

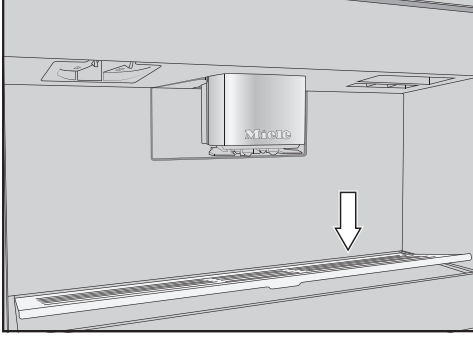

- Damlama tepsisini çıkarınız: bunun için tepsi yukarı doğru açılacak ve kolayca çıkarılabilecek şekilde arka kenara bastırınız.
- Damlama tepsisini sıcak su ve bir miktar bulaşık deterjanıyla elde yıkayabilirsiniz.
- Damlama tepsisini kurulayınız.
- Damlama tepsisini tekrar yerleştiriniz.


Faydalı bilgi: Damlama tepsisini derinlemesine temizlemek için ara sıra bulaşık makinesinde yıkayınız.

Su tankının temizlenmesi

Su tankını her gün temizleyiniz.

- Cihaz kapağını açınız.
- Su tankını çıkarınız.
- Su tankını sıcak su ve bir miktar bulaşık deterjanı ile elde yıkayınız.
- Olası deterjan artıklarını gidermek için su tankını duru su ile iyice durulayınız.
- Su tankının dışını kurulayınız.

Faydalı bilgi: Su tankını derinlemesine temizlemek için ara sıra bulaşık makinesinde yıkayınız.

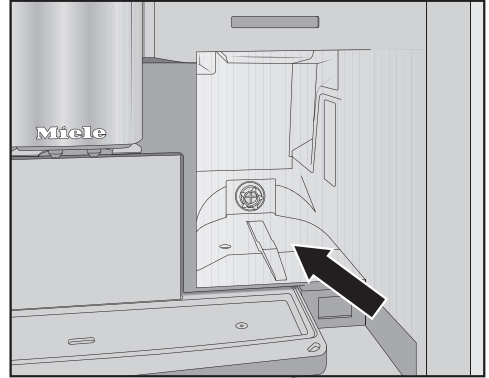

- Su tankının yerleştirilme yüzeyini temizleyiniz ve kurulayınız.
- Su tankını bastırabildiğiniz kadar bastırarak kahve makinesine yerleştiriniz.
- Cihaz kapağını kapatınız.


Orta akıtma ünitesi temizliği

Orta akıtma ünitesinin paslanmaz çelik kutusunu sadece sıcak su ve biraz bulaşık deterjanı kullanarak elde yıkayınız.


Orta akıtma ünitesinin tüm parçalarını haftada en az bir kez temizleyiniz.

Orta akıtma ünitesinin çıkarılması

- Cihaz kapağını açınız.
- Orta akıtma ünitesinin paslanmaz çelik kutusunu öne doğru çekerek çıkarınız.
- Orta akıtma ünitesinin paslanmaz çelik kapağını temizleyiniz.

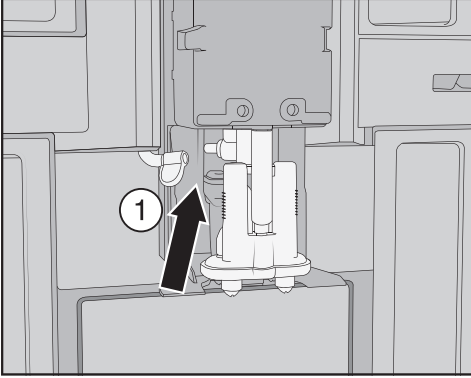


- Süt borusunu orta akıtma ünitesinden sökünüz: bunun için braket ① sola doğru çekiniz.

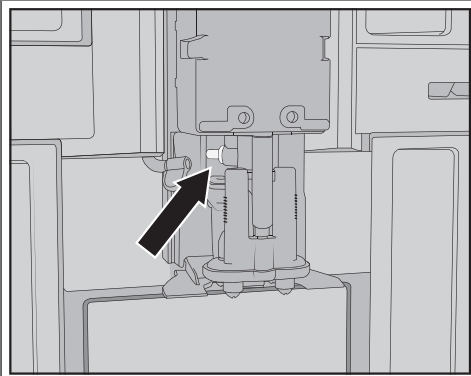


Süt borusu bağlantı parçasını **çıkarmayınız**.

Bağlantı parçasını gerekirse bir temizlik fırçasıyla temizleyiniz.

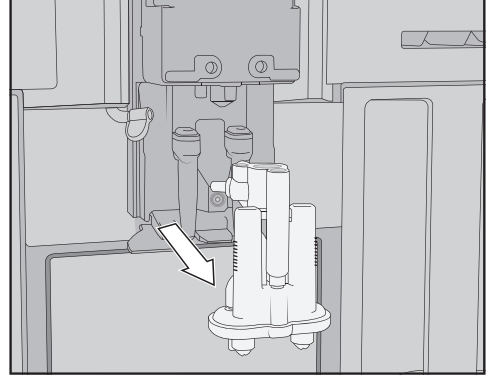

- Akıtma ünitesini yanlardan kavrayınız ve aşağıya doğru çekerek çıkarınız.

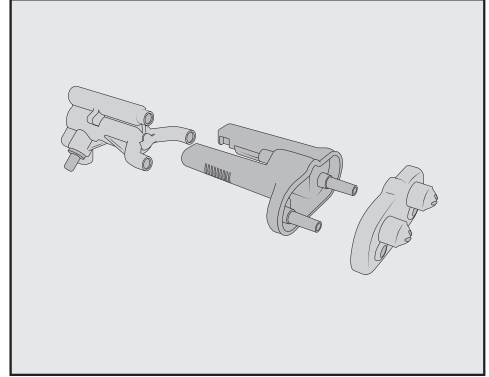

- Akıtma ünitesini 3 parçaya ayırınız: Y parçasını, çıkış uçlarını ve taşıyıcıyı birbirinden ayırınız.


Orta akıtma ünitesi temizliği

Orta akıtma ünitesinin paslanmaz çelik kutusunu sadece sıcak su ve biraz bulaşık deterjanı kullanarak elde yıkayınız.

- Tüm parçaları elde iyice temizleyiniz.

Temizlik ve Bakım

Faydalı bilgi: Paslanmaz çelik kutusu haricinde, orta akıtma ünitesinin parçalarını derinlemesine temizlemek için ara sıra bulaşık makinesinde yıkayınız. Bu şekilde kahve birikintileri ve süt kalıntıları etkili bir şekilde temizlenir.

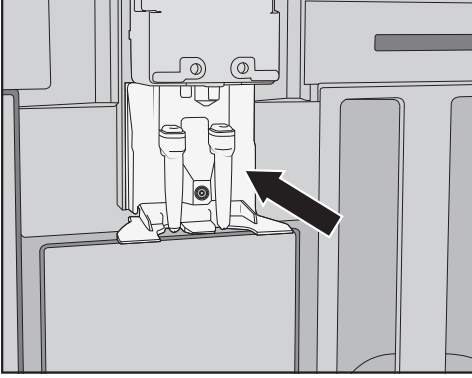


- Orta akıtma ünitesinin çevresini nemli bir sünger bez ile siliniz.

Orta akıtma ünitesinin takılması

Akıtma ünitesi, parçalar önceden su ile nemlendirilirse daha kolay birleştirilir.

Tüm parçaların birbirlerine sıkı bir şekilde kenetlenmesine dikkat ediniz.

- Akıtma ünitesinin parçalarını tekrar birleştiriniz.
- Çıkış uçlarını taşıyıcıya sıkı bir şekilde bağlamak için güçlü bir şekilde bastırınız.

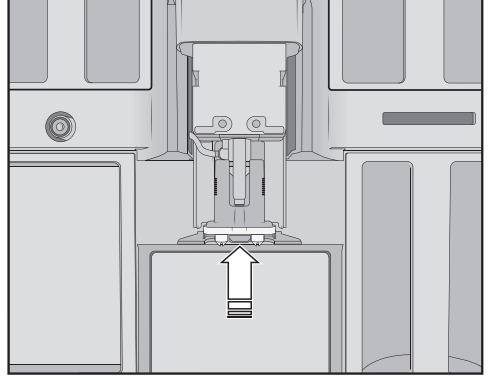

- Akıtma ünitesini kahve makinesine takınız.
- Süt kanalını bağlayınız.
- Paslanmaz çelik kutuyu geri takınız.
- Cihaz kapağını kapatınız.



Ekranla Orta akıtma ünitesinin kapağını takın görüntülenir.

- OK ile onaylayınız.

Fincan kenarı sensörü temizliği

Fincan kenarı sensörünü en az haftada bir kez, aşırı kirlenme durumunda daha sık temizleyiniz.

Fincan kenarı sensörü orta akıtma ünitesinin altında bulunur.

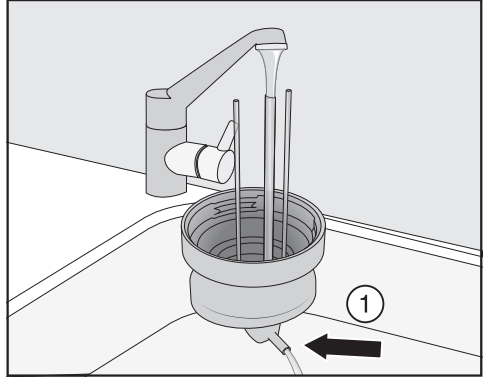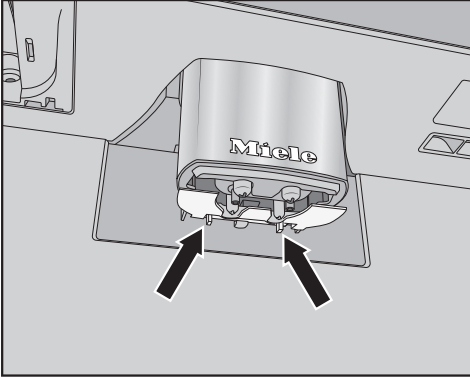

- Her iki kenetleme mandalını birbirine doğru bastırınız (ok işaretleri).

Fincan kenarı sensörü yerinden çıkar.

- Fincan kenarı sensörünü sıcak su ve bir miktar bulaşık deterjanı ile elde yıkayınız.

Faydalı bilgi: Fincan kenarı sensörünü derinlemesine temizlemek için ara sıra bulaşık makinesinde yıkayınız.

- Fincan kenarı sensörünü tekrar takmak için fincan kenarı sensörünü alt taraftan bastırarak orta akıtma ünitesindeki yuvaya yerleştiriniz.

Kapaklı süt kabının temizliği

Süt kabını her gün kullanımın ardından parçalarına ayırmanız ve temizlemeniz gerekir.

Hem kapağı hem de camı bulaşık makinesinde veya sıcak su ve bir miktar bulaşık deterjanı ile elde yıkayabilirsiniz.

- Süt kabını çıkarınız ve boşaltınız.


- Süt kabının kapağını bulaşık makinesine koymadan önce kapaktaki süt borusunu akan suda yıkayınız.

- Bağlantı parçasından ① dışarıya su akıyorsa, bağlantı parçasını temizlik fırçası ile temizleyiniz.

- Cam kabı temizleyiniz.

- Tüm parçaları kurutunuz ve özellikle kapaktaki ve camdaki dışı kısmı temiz bezle ovalayınız.

- Süt kabının parçalarını tekrar birleştiriniz.

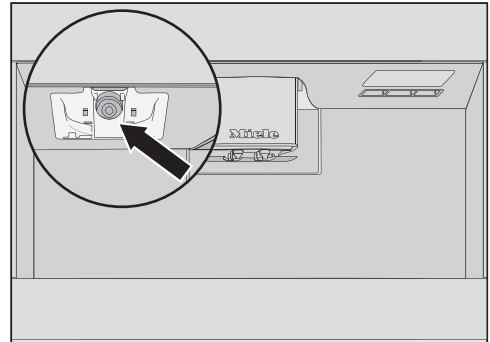

- Kahve makinesinin süt kabı yuvasını nemli bir sünger bezle siliniz.


Temizlik ve Bakım

Süt vanası temizliği (her gün)

Süt vanasının contası keskin kenarlı nesneler veya benzeri şeyler sonucu hasar görebilir.

Süt vanasını temizlemek için bıçak gibi keskin kenarlı nesneler kullanmayınız.

Süt vanasını her gün temizleyiniz. Süt kalıntıları paslanmaz çelik pim üzerinde birikip kuruyabilir. Bunlar çok zor temizlenir. Bu sebeple süt hazırlığının ardından düzenli temizlik önem taşır.

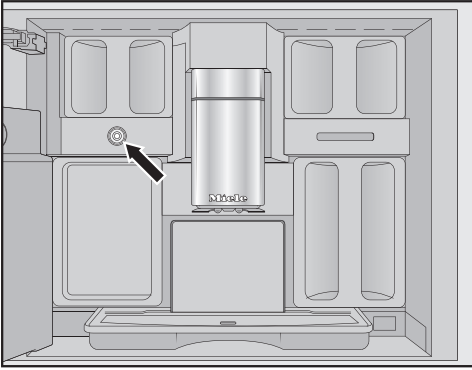

Süt vanası sol çekirdek kahve haznesinin altında bulunur.

- Cihaz kapağını açınız.
- Süt vanasını nemli bir sünger bez ya da mikrofiber bezle temizleyiniz.
- Cihazın kapağını kapatınız.

Süt vanasının çıkarılması ve temizlenmesi (ayda bir)

Süt vanasını, sadece kahve makinesinin gücü kapalıyken çıkarınız. Süt vanası çıkarılmışken kahve makinesinin gücünü **açmayınız**.


Süt vanasını çıkarınız ve ayda en az bir kez temizleyiniz. Süt hazırlığı sırasında süt köpüğü yerine sadece sıcak su verili-

yor ya da süt verilirken sıcıyor ya da püskürüyorsa, süt vanası tıkanmış olabilir. Süt vanasını gerekirse daha sık temizleyiniz.



Süt vanasının çıkarılması

Süt vanasını, sadece kahve makinesinin gücü kapalıyken çıkarınız. Süt vanası çıkarılmışken kahve makinesinin gücünü **açmayınız**.

- Kahve makinesinin gücünü kapatınız.
- Cihaz kapağını açınız.
- Sol çekirdek kahve haznesini ve bakım kabını çıkarınız.
- Orta aktırma ünitesinin paslanmaz çelik muhafaza kapağını çıkarınız.

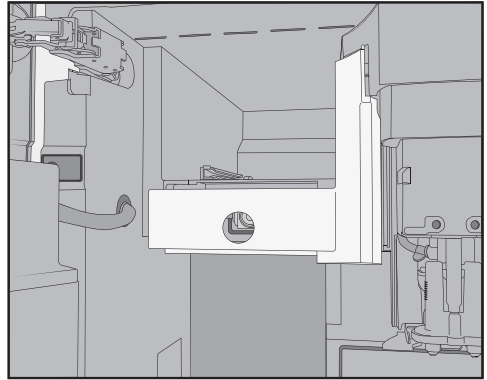


- Süt vanasının kapağını çıkarınız: Kapağın kilidini açmak için gömme tutma yerine bastırınız. Kapağın sağ üstünde kapağı dışarı doğru itebileceğiniz bir mil bulunur.

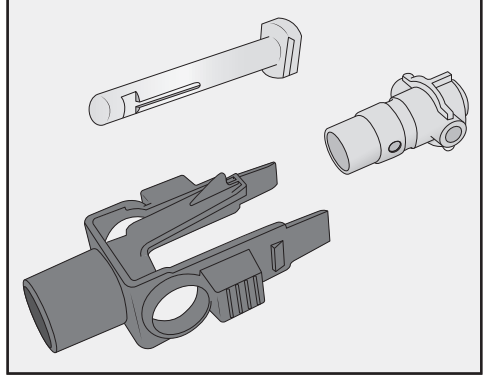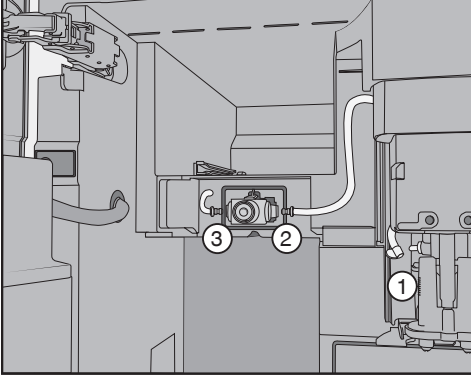


- Süt borularını orta akıtma ünitesinden ① ve süt vanasının silikon conta-sından ② ve ③ sökünüz.
- Süt vanasını orta akıtma ünitesine bağlayan süt borusunu ① çıkarınız.
- Köşeli hortumu ve yuvarlak hortumu birbirinden ayırınız.
- Hortumları akan suyun altında yıkayınız.

Bağlantı parçalarını hortumdan **çıkarmayınız**.

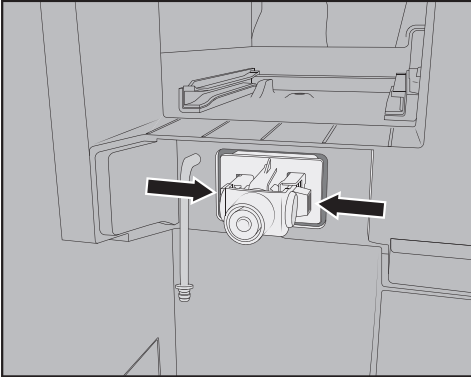

- Süt vanası tutucusunun solunda ve sağında bulunan kenetleme mandallarına bastırınız ve tutucuyu öne doğru çekerek çıkarınız.

- Tutucuyu ve silikon contaı sökünüz.

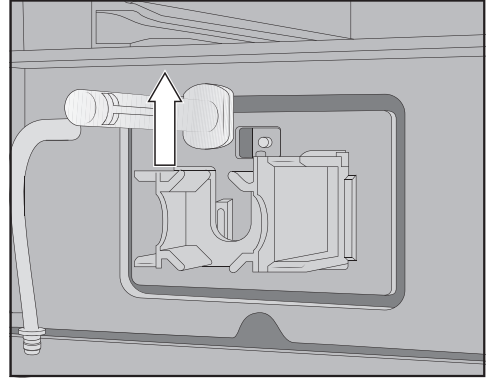

- Paslanmaz çelik pimi yukarı doğru çekerek çıkarınız.

Süt vanası temizliği

Süt vanasının kapağı bulaşık makinesinde yıkanmaya uygun değildir. Süt vanası kapağı bulaşık makinesinde yıkanırsa zarar görebilir. Süt vanasının kapağını sadece **elde** temizleyiniz.

Süt vanası çıkarılmışken kahve makinesinin gücünü **açmayınız**.

- Süt vanasının tüm parçalarını elde iyice temizleyiniz.

Temizlik ve Bakım


Faydalı bilgi: Kapak haricinde, süt vanasının parçalarını derinlemesine temizlemek için ara sıra bulaşık makinesinde yıkayınız.

Ön yüzde kurumuş süt kalıntıları varsa, paslanmaz çelik pimi bir miktar bulaşık deterjanı bulunan sıcak suda bekletiniz.


Süt vanasının takılması

Süt vanası çıkarılmışken kahve makinesinin gücünü **açmayınız**.

- Paslanmaz çelik pimi yukarıdan takınız.
- Silikon contaı süt vanasının tutucusuna yerleştiriniz.

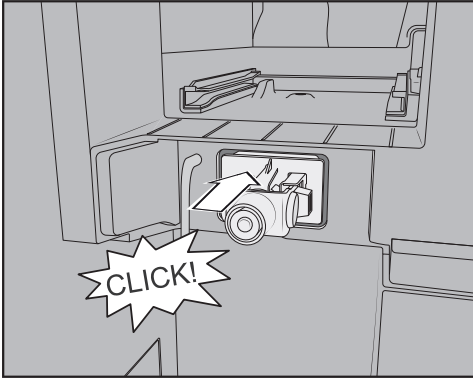


- Tutucuyu silikon conta ile birlikte sokup kenetlendiği duyulana dek bastırınız.

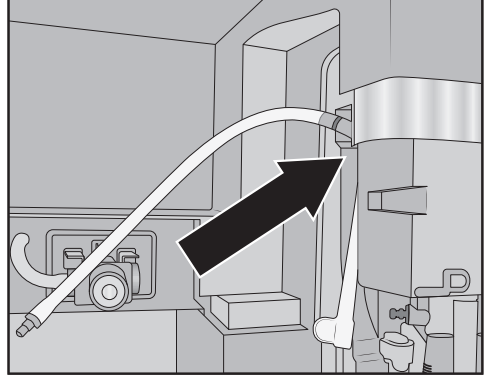

- Köşeli hortumu ve uzun süt borusunu birbirine takınız. Önce köşeli hortumu orta akıtma ünitesinin üstüne takınız. Bu sırada siyah bağlantı parçası arkaya bakmalıdır.
- Köşeli hortumun alt ucunu akıtma ünitesine bağlayınız.
- Sol ve sağ süt borularını süt vanasına takınız. Bağlantı parçalarını silikon conta sokabildiğiniz kadar sokunuz.
- Süt borusunun cihazın gövdesine dayanıp dayanmadığını ve kapağın kolayca oturtulup oturtulmadığını kontrol ediniz.

Faydalı bilgi: Gerekirse süt borusunu, sağ bağlantı parçasından arkaya doğru çeviriniz.

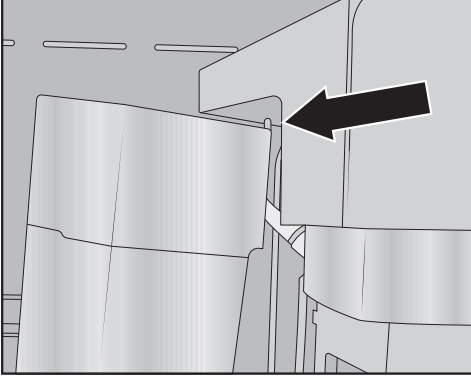

- Süt vanası kapağını takınız: bunun için mili üst sağ köşeye yerleştiriniz ve kapağı temiz bir şekilde kapanana dek arkaya doğru döndürünüz.
- Sol çekirdek kahve haznesini ve bakım kabını kahve makinesine geri takınız.
- Orta akıtma ünitesinin paslanmaz çelik kutusunu takınız.
- Cihaz kapağını kapatınız.

Kahve makinesinin gücünü şimdi tekrar açabilirsiniz.

Çekirdek kahve haznelerinin temizlenmesi

⚠ Uygunsuz kullanım ve temizlik sonucu hasar.

Çekirdek kahve hazneleri sıvıya sokulursa fonksiyon bozuklukları ortaya çıkabilir. Sökülürken parçalar kırılabilir ve birleştirildikten sonra mekanizma artık sorunsuz çalışmayabilir.

Çekirdek kahve haznelerini parçalara ayırmayınız.

Çekirdek kahve haznelerini sıvıya, örneğin deterjanlı suya sokmayınız.

Kahve çekirdekleri, çekirdek kahve haznelerinin duvarlarında biriken ve çekirdek akışını önleyebilecek yağlar içerir. Bu se-


beple çekirdek kahve haznelerini ayda en az bir kez yumuşak bir bezle temizleyiniz.

Gerekmesi halinde çekirdek kahve haznesinin kapağını sıcak su ve bir miktar bulaşık deterjanıyla **elde** yıkayınız. Çekirdek kahve haznelerini geri takmadan önce kapakları iyice kurulayınız.

- Cihaz kapağını açınız.
- Soldaki ve sağdaki çekirdek kahve haznelerini kahve makinesinden çekerek çıkarınız.
- Cihazın içindeki çekirdek kahve haznesi yuvalarını temizleyiniz.

Faydalı bilgi: Toz kahve kalıntılarını temizlemek için makinenin içini elektrikli süpürge ile alınız.

- Kapaklarını çıkarınız ve çekirdek kahve haznelerini boşaltınız.

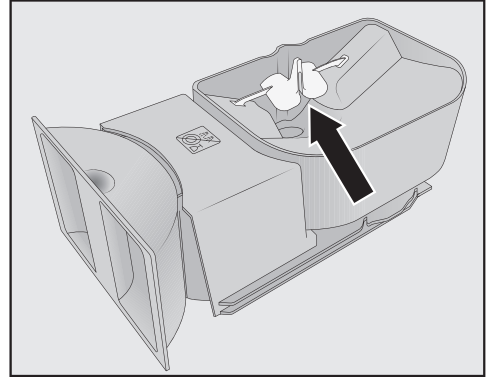

Çekirdek kahve akışını kolaylaştıran bileşenleri çıkarmayınız (bkz. ok işareti).

- Çekirdek kahve haznelerini ve kapaklarını hafif nemli bir bezle **elde** temizleyiniz.
- Çekirdek kahve haznesine tekrar çekirdek kahve doldurmadan önce tüm parçaları itinayla kurulayınız.

Temizlik ve Bakım

- Kapakları tekrar takınız.
- Çekirdek kahve haznesini kahve makinesinin içine tekrar itiniz.
- Cihaz kapağını kapatınız.

Demleme ünitesinin ve makinenin içinin elle temizlenmesi

Demleme ünitesinin hareketli parçaları yağlanmıştır. Temizlik maddeleri demleme ünitesine zarar verir.

Demleme ünitesini, sadece sıcak suyla, temizlik maddesi kullanmaksızın **elde** yıkayınız.

Demleme ünitesini **haftada bir kez** çıkarıp yıkayınız. Aynı zamanda demleme ünitesinin altındaki alanı da haftada bir kez temizleyiniz.


Temizlik kartuşunun takılı olup olmamasına bağlı olarak, ekranda 100 veya 200 demleme işleminden sonra Demleme ünitesini çıkarın, yıkayın ve makinenin iç kısmını temizleyin mesajı görüntülenir.

Demleme ünitesinin çıkarılması


Demleme ünitesini çıkardıysanız ve kulpun konumunu değiştirdiyseniz, demleme ünitesini tekrar takamayabilirsiniz.

Demleme ünitesini dışarı çektiğinizde, kulpun konumunu **değiştirmeyiniz**.

- Cihaz kapağını açınız.
- Su tankını çıkarınız.

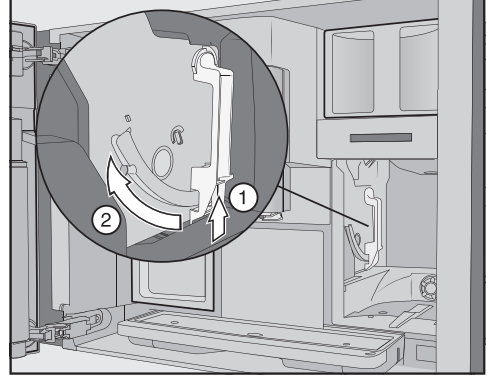

- Demleme ünitesinin kulpunun altında ki tuşa ① basınız ve kulpu bu arada öne doğru ② çeviriniz.

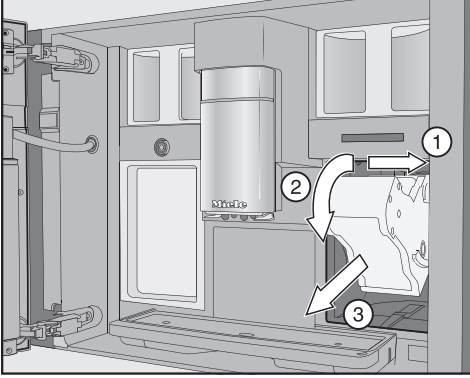

- Demleme ünitesini önce yana ① ardından da öne ③ doğru çekerek çıkarınız. Bu sırada demleme ünitesini öne doğru ② eğiniz.


Demleme ünitesi dışarı çekilemiyor veya çok zor çekiliyorsa, demleme ünitesinin motoru ana konumunda durmuyor demektir.

Demleme ünitesinin temizlenmesi

Demleme ünitesinin hareketli parçaları yağlanmıştır. Temizlik maddeleri demleme ünitesine zarar verir.

Demleme ünitesini, sadece sıcak suyla, **temizlik maddesi kullanmaksızın** elde yıkayınız.


- Demleme ünitesini **akır sıcak su altında, elde** ve temizlik maddesi kullanmadan yıkayınız.

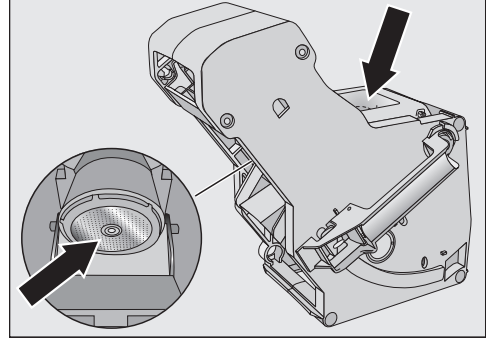

- Kahve kalıntılarını süzgeçten sıyrınız. Süzgeçlerden biri hunide bulunur. İkinci süzgeç de huninin solunda bulunur.
- Bir sonraki kahve hazırlığı sırasında hunide kahve tozu yapışıp kalmaması için huniyi kurulayınız.

Cihazın içinin temizlenmesi

- Kurumuş kahve tozu kalıntılarını, örneğin bir elektrikli süpürge ile çekiniz.

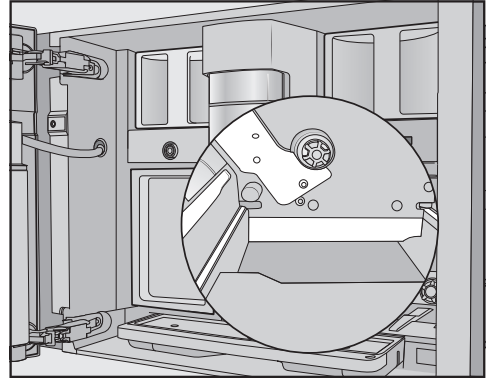


- Demleme ünitesinin nişini nemli temiz bir sünger bezle temizleyiniz. Şekilde beyaz renkte gösterilmiş olan alanları, örneğin tahrik mili çevresini dikkatle temizleyiniz.

Temizlik ve Bakım

Demleme ünitesinin takılması

- Üniteyi takarken çıkarma işlemlerini ters sıralamada uygulayınız: Demleme ünitesini kahve makinesinin içine doğru bastırınız. Bu sırada demleme ünitesini hafifçe öne doğru eğiniz.

Demleme ünitesi tekrar takılamıyorsa, demleme ünitesinin motoru ana konumunda durmuyor demektir.

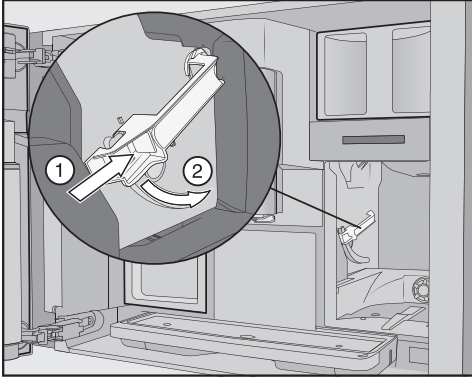

- Demleme ünitesinin kulpunun ① altındaki tuşa basınız ve kulpu bu arada sağa doğru ② çeviriniz.

Faydalı bilgi: Demleme ünitesinin kulpu içeri doğru döndürülemezse, demleme ünitesine yandan sıkıca bastırınız.


- Su tankını kahve makinesine takınız.

Demleme ünitesi çıkarılıp takılırken damlama kabına kahve tozu dökülür.

- Damlama kabını çıkarıp kapağı temizleyiniz.
- Damlama kabını kahve makinesine yerleştiriniz.
- Cihazın kapağını kapatınız.

Kahve makinesinin içinin, makine kapağının iç yüzünün ve damlama kabının temizlenmesi

Makinenin içini ve makine kapağının iç yüzünü normal temizlik sırasında temizleyiniz. Örneğin, su tankının altındaki alanı su tankını çıkardığınızda temizleyiniz.

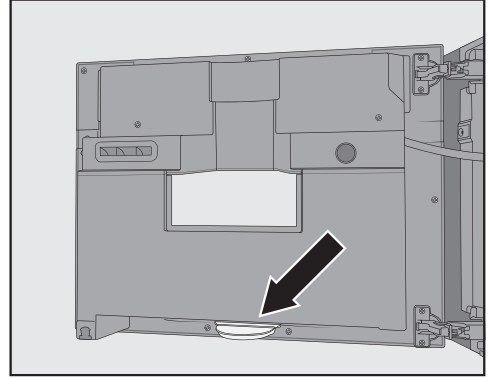

Makine kapağının iç yüzünün alt tarafında damlama kabı bulunur. Damlama kabını düzenli olarak temizleyiniz.

- Makinenin kapağını açınız.
- Damlama kabını temizleyiniz.
- Makineden aşağıdaki parçaları çıkarınız:
 - Su tankı
 - Damlama kabı
 - Bakım kabı
 - Demleme ünitesi
 - Çekirdek kahve haznesi

Faydalı bilgi: Kurumuş kahve kalıntılarını bir elektrikli süpürge ile alınız.

- Makinenin içini ve makine kapağının iç yüzünü hafif nemli ve temiz bir sünger bez ya da mikrofiber bez ile temizleyiniz.

- Makinenin içini ve makine kapağının iç yüzünü yumuşak bir bezle kurulayınız.
- Tüm parçaları tekrar takınız.
- Makinenin kapağını kapatınız.

Cihazın ön panelinin temizlenmesi

Kirler uzun süre etki ettiğinde, yüzeyler değişime uğrayabilir veya renk değiştirebilir.

Cihazın ön panelindeki kirleri hemen temizlemeniz en iyisidir.

Ekranın arkasına su girmemesine dikkat ediniz.

Cihazın ön yüzünü manuel kireç çözme işleminden sonra temizleyiniz. İşlem sırasında sıçrayan kireç çözme çözeltisini mümkünse hemen temizleyiniz.

Faydalı bilgi: Kumanda panelini temizlemeden önce cihazın kapağını açınız. Bu şekilde hatalı kumanda işlemlerinin önüne geçmiş olursunuz.

- Cihaz ön panelini hafif nemli, temiz bir sünger veya mikrofiber bez ile temizleyiniz.
- Ardından yüzeyleri yumuşak bir bezle kurulayınız.

Faydalı bilgi: Cihazın ön panelini Miele mikrofiber bez ile de temizleyebilirsiniz.

Bakım programları

Aşağıda belirtilen bakım programları mevcuttur:

- Makinenin yıkanması
- Süt kanalının yıkanması
- Süt kanalı temizliği*
- Demleme ünitesinin yağlardan arındırılması*
- Cihazın kirecinin çözülmesi*

Temizlik kartuşu takmadıysanız ve otomatik temizlik özelliğini kapattıysanız, bu bakım programını manuel olarak gerçekleştiriniz.

Ayrıca kahve makinesinin kanallarındaki kirecin de, kireç çözücü kartuş takılı ve otomatik kireç çözme açık olsa bile kullanımı tarzına ve kullanılan suya bağlı olarak düzenli aralıklarla çözülmesi gerekir.

Bakım menüsünün görüntülenmesi

İçecek menüsü görüntülenir.

- ↶ sensörlü tuşuna dokununuz.
- Bakım seçeneğini seçiniz.

Şimdi istediğiniz bakım programını başlatabilirsiniz.

Cihaz yıkama

Bir kahve hazırladıysanız, kahve makinesi kapanırken boruları yıkar. Ayrıca Cihaz yıkama programını manuel olarak da başlatabilirsiniz.

Süt kanalı yıkama

Sütlü bir içecek hazırlandıktan sonra kahve makinesi birkaç dakika sonra süt kanalını yıkar. Ayrıca Süt kanalı yıkama programını manuel olarak da başlatabilirsiniz.

Süt kanalı temizliği

Bakım programını Miele temizlik kartuşu veya süt kanalı temizlik ürünü (toz deterjan içeren poşetler) ile yürütebilirsiniz. Bakım programı yaklaşık 20 dakika sürer.

Otomatik temizliği etkinleştirdiyseniz ve kullanıma hazır bir temizlik kartuşu taktıysanız, Süt kanalı temizliği programı temizlik kartuşu ile gerçekleştirilir.

Temizlik ve Bakım

Temizlik kartuşu ile süt kanalı temizliği

Otomatik temizliğe ek olarak, örneğin yoğun bir kullanımdan sonra süt kanallarını yıkamak için bakım programını başlatabilirsiniz.

Bakım menüsü görüntülenir.

- Süt kanalı temizliği seçeneğine dokununuz.
- Ekrandaki talimatları uygulayınız.

Süt kanalının süt kanalı temizlik maddesi (poşet) ile temizlenmesi

Otomatik temizlik devre dışı bırakıldıysa, süt kanalı en geç 15 gün sonra temizlenmelidir. Ekranda, size temizlik yapılması gerekliliğini hatırlatan bildirimler görüntülenir.

İdeal bir temizlik için süt kanallarına yönelik Miele Temizlik Maddesi kullanımı tavsiye ederiz.

Süt kanalı temizlik maddesi, Miele kahve makineleri için özel olarak üretilmiştir ve bu şekilde dolaylı hasarların önüne geçer.

Temizlik işlemi başına, 2 poşet süt kanalı temizlik maddesine ihtiyacınız olacaktır.


Süt kanalı temizlik maddesini Miele Webshop sitesinden, Miele yetkili servisinden veya Miele bayinizden edinebilirsiniz.

Ekranda Süt kanalı temizliği bildirimi görüntülenir.

- Bildirimi OK ile onaylayınız.
- Ekrandaki talimatları uygulayınız.

Ekranda Su kabına /// işaretine kadar temizlik maddesi ve ılık su doldurun ve kabı yerine koyun. Kapağı kapatın. gösterildiğinde, aşağıdaki işlemleri gerçekleştiriniz.

- 2 poşet süt kanalı temizlik maddesini açıp su tankına boşaltınız.

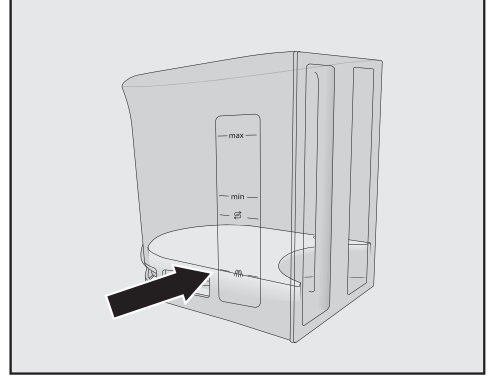

- Su tankını /// işaretine kadar ılık su ile doldurunuz ve çözeltiyi karıştırınız.

Karışım oranına dikkat ediniz. Su tankına gerekenden daha az su doldurmayınız. Aksi takdirde temizlik yetersiz olur.

- Su tankını tekrar takınız.
- Cihaz kapağını kapatınız.
- Ekrandaki talimatları uygulayınız.
- Ekranda buna yönelik talimat görüntülediğinde, su tankını duru su ile itinayla çalkalayınız. Su tankının içinde temizlik maddesi kalıntıları **kalmamasına** dikkat ediniz. Su tankına temiz içme suyu doldurunuz.

Ekranda İşlem bitti görüntülediğinde temizlik işlemi tamamlanmış demektir.

Demleme ünitesinin yağlardan arındırılması

Zengin aromalı kahveler hazırlanabilmesi ve kahve makinesinin kusursuz çalışabilmesi için demleme ünitesi düzenli olarak yağlardan arındırılmalıdır. Kullanılan çerkezde kahve türünün yağ içeriğine bağlı olarak demleme ünitesi daha çabuk tıkanabilir.

Bakım programını, demleme ünitesinin yağlardan arındırılmasına yönelik temizlik tabletleri veya Miele temizlik kartuşu ile başlatabilirsiniz. Bakım programı yaklaşık 10 dakika sürer.

Otomatik temizliği etkinleştirdiyseniz ve kullanıma hazır bir temizlik kartuşu taktıysanız, Demleme Ünite. yağdan arındır programı temizlik kartuşu ile gerçekleştirilir.

Miele temizlik kartuşu takmadıysanız, 200 demlemenin ardından ekranda Demleme Ünitesini yağdan arındır görüntülenir.

■ OK ile onaylayınız.

Bu bildirim demleme ünitesi yağlardan arındırılana dek tekrarlanır.

Demleme ünitesinin yağlardan arındırılması işleminin başlatılması

Bakım menüsü görüntülenir.

■ Demleme ünite. yağdan arındır üzerine dokununuz.

Bakım programı başlatılır.

■ Ekrandaki talimatları uygulayınız.

Ekranla Su kabını ve demleme ünitesini çıkarın. Demleme ünitesini elde yıkayın. Cihazın içini temizleyin görüntülenir.


Demleme ünitesinin çıkarılması

Demleme ünitesini çıkardıysanız ve kulpun konumunu değiştirdiyseniz, demleme ünitesini tekrar takamayabilirsiniz.


Demleme ünitesini dışarı çektiğinizde, kulpun konumunu **değiştirmeyiniz**.

■ Cihaz kapağını açınız.

■ Su tankını çıkarınız.

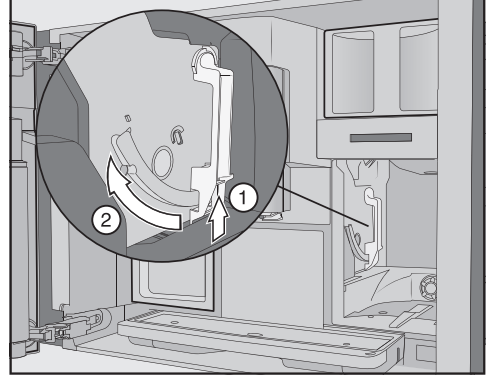

■ Demleme ünitesinin kulpunun altındaki tuşa ① basınız ve kulpu bu arada öne doğru ② çeviriniz.

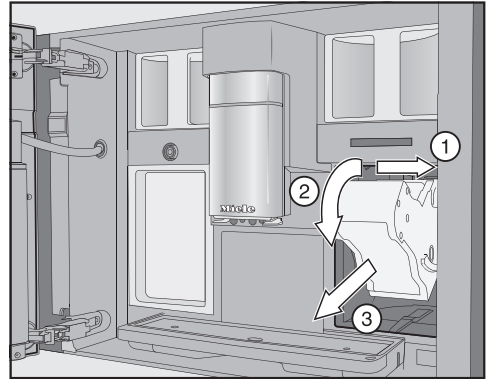

■ Demleme ünitesini önce yana ① ardından da öne ③ doğru çekerek çıkarınız. Bu sırada demleme ünitesini öne doğru ② eğiniz.

Demleme ünitesi dışarı çekilemiyor veya çok zor çekiliyorsa, demleme ünitesinin motoru ana konumunda durmuyor demektir.


Temizlik ve Bakım

Demleme ünitesinin temizlenmesi

Demleme ünitesinin hareketli parçaları yağlanmıştır. Temizlik maddeleri demleme ünitesine zarar verir.

Demleme ünitesini, sadece sıcak suyla, **temizlik maddesi kullanmaksızın** elde yıkayınız.


- Demleme ünitesini **akar sıcak su altında, elde** ve temizlik maddesi kullanmadan yıkayınız.

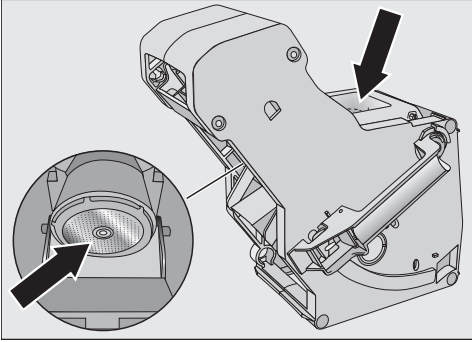

- Kahve kalıntılarını süzgeçten sıyırınız. Süzgeçlerden biri hunide bulunur. İkinci süzgeç de huninin solunda bulunur.
- Bir sonraki kahve hazırlığı sırasında hunide kahve tozu yapışıp kalmaması için huniyi kurulayınız.


Cihazın içinin temizlenmesi

- Kurumuş kahve tozu kalıntılarını, örneğin bir elektrikli süpürge ile çekiniz.

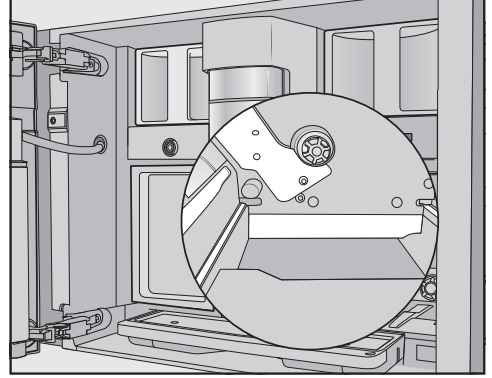


- Demleme ünitesinin nişini nemli temiz bir sünger bezle temizleyiniz. Şekilde beyaz renkte gösterilmiş olan alanları, örneğin tahrik mili çevresini dikkatle temizleyiniz.

Temizlik tabletinin demleme ünitesine konulması

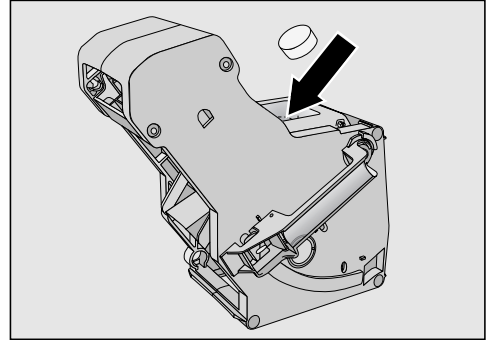

- Temizlik tabletini demleme ünitesine üstten (ok işareti) koyunuz.
- İçinde temizlik tableti olan demleme ünitesini kahve makinesine yerleştiriniz.

Demleme ünitesi tekrar takılamıyorsa, demleme ünitesinin motoru ana konumunda durmuyor demektir.

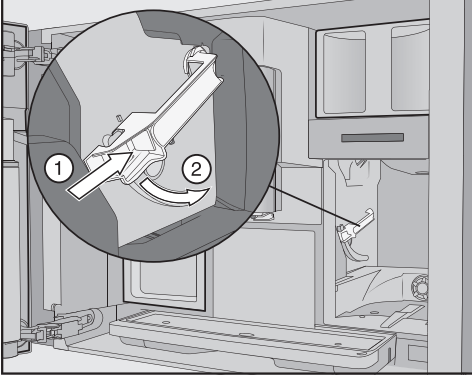

- Demleme ünitesinin kulpunun ① altındaki tuşa basınız ve kulpu bu arada sağa doğru ② çeviriniz.
- Su kabını ve posa kabı ile birlikte damlama kabını kahve makinesinin içine itiniz.
- Cihazın kapağını kapatınız.
- Ekranda görüntülenen talimatları uygulayınız.

Ekranda içecek menüsü gösterildiğinde temizlik işlemi tamamlanmış demektir.

Cihazın kirecinin çözülmesi

Sıçrayan kireç çözme çözeltisi sonucu hasar tehlikesi.

Hassas yüzeyler ve/veya doğal zeminler hasar görebilir.

Sıçrayan kireç çözücülerini hemen temizleyiniz.

Kahve makinesi kullanım sonucunda kireçlenir. Makinenin ne kadar hızlı kireçlendiği kullanılan suyun sertlik derecesine bağlıdır. Kireç kalıntıları düzenli olarak temizlenmelidir.

Makine, sizi kireç çözme işlemi boyunca yönlendirir. Ekranda, örneğin damlama kabını boşaltınız veya su tankını doldurunuz gibi farklı bildirimler gösterilir.

Kireç çözme işlemi **zorunludur** ve yaklaşık 35 dakika sürer.

Kireç otomatik olarak çözülüyor olsa bile, kanalların kirecinin kullanım tarzına bağlı olarak düzenli aralıklarla Cihazın kirecini çöz bakım programı ile çözülmesi gerekir.

Kireç çözücü kartuşu taktıysanız, ayrıca ekran vasıtasıyla da kahve makinesinin kirecini çözmeniz gerektiği hatırlatılır.

Ekranda Kireç çözme işlemine kadar alınabilecek içecek sayısı: 50 görüntülenir. Kahve makinesi, kireç çözme işlemine kadar alınabilecek içecek sayısını görüntüler.

- Bildirimi OK ile onaylayınız.

Kalan içecek sayısı 0 olduğunda, kahve makinesinin çalıştırılması engellenir.

Kireç çözme işlemi o anda yapmak istemiyorsanız, kahve makinesini kapatabilirsiniz. İçecek hazırlamanız ancak kireç çözme işlemi gerçekleştirildikten sonra mümkün olacaktır.

Ekran bildiriminin ardından kireç çözme

Ekranda Cihazın kirecini çözün bildirimi görüntülenir.

- Bildirimi OK ile onaylayınız.

İşlem başlatılır.

- Ekrandaki talimatları uygulayınız.

Ekranda Su kabına, S işaretine kadar kireç çözücü ve ılık su doldurun ve kabı yerine taktığınız gösterildiğinde, aşağıdaki işlemleri gerçekleştiriniz.

İdeal kireç çözme işlemi için Miele kireç çözücü tabletlerin kullanılmasını tavsiye ederiz.


Kireç çözücü tabletler, Miele kahve makineleri için özel olarak geliştirilmiştir.

Temizlik ve Bakım

Sitrik asidin yanı sıra başka asitler ve/veya istenmeyen maddeler (örneğin klorür) içeren diğer kireç çözücüler ürüne zarar verebilir. Ayrıca kireç çözücü konsantrasyonuna uyulmazsa gereken etki de sağlanamayabilir.

Kireç çözücü tabletlerini Miele Webshop sitesinden, Miele yetkili servislerinden veya Miele bayilerinden edinebilirsiniz.

Kireç çözme işlemi için **2** adet kireç çözücü tablete ihtiyacınız vardır.

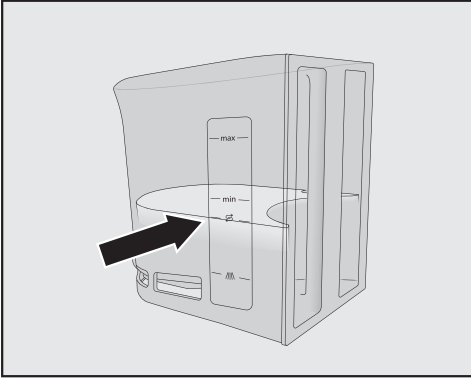

- Su tankını **S** işaretine kadar ılık su ile doldurunuz.
- Su tankına **2** adet kireç çözücü tablet atınız.

Kireç çözücü karışım oranına dikkat ediniz. Su tankına gerekenden daha az veya daha fazla su doldurmamanız önem taşır. Aksi takdirde kireç çözme işlemi sonlanmadan iptal edilir.

Kireç çözme işleminin gerçekleştirilmesi

- Su tankını tekrar takınız.
- Ekranda görüntülenen talimatları uygulayınız.

Ekranda Su kabını çalkalayın ve doldurun gösterildiğinde:

- Su tankını duru su ile itinayla çalkalayınız. Su tankının içinde kireç çözücü artıklarının **kalmamasına** dikkat ediniz. Su tankına içme suyu doldurunuz.


Ekranda içecek menüsü gösterildiğinde kireç çözme işlemi sona ermiş demektir.

Demleme ünitesinin yağlanması

Demleme ünitesini yılda bir kez ve duruma göre, demleme ünitesi güçlkle çıkarılıp takılabiliyorsa yağlayınız.

Gıdaya uygun silikon gres kullanınız.

- Makinenin kapağını açınız.
- Demleme ünitesini çıkarınız.

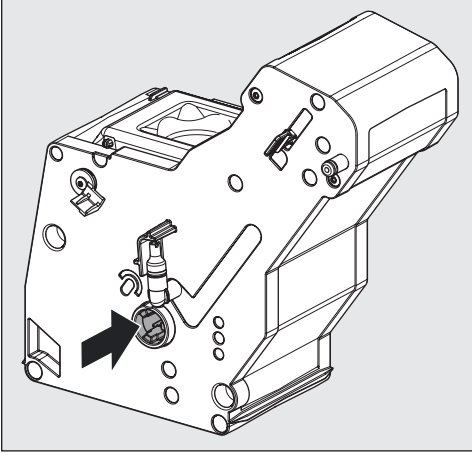

- Demleme ünitesinin tahrik miline bezelye büyüklüğünde silikon gres sürünüz.
- Demleme ünitesini geri takınız.
- Makinenin kapağını kapatınız.

Otomatik temizlik ve kireç çözme

Sıçrayan temizlik ve kireç çözücü çözeltileri sonucu hasar tehlikesi.

Hassas yüzeyler ve/veya doğal zeminler hasar görebilir.

Bakım kabını, temizlik ve kireç çözücü çözeltilerinin toplanması için, makinenin gücünü kapatmadan önce orta akıtma ünitesinin altına koyabilirsiniz.

Sıçrayan temizlik ve kireç çözücü çözeltilerini temizleyiniz.

Suyla doldurulmuş bir kireç çözücü kartuşuyla işlem gerçekleştirirken, kireç çözücünün hassas yüzeylere gelmemesine dikkat ediniz.

Kahve makinesi, süt kanalı ve demleme ünitesinin temizliğine ve makinenin kirecinin çözülmesine yönelik otomatik bakım programlarına sahiptir. Bunun için Miele temizlik kartuşu ve Miele kireç çözücü kartuşu kahve makinesine takılır. Her iki temizlik programı da aynı güne denk geliyorsa, otomatik temizlik daima otomatik kireç çözme işleminden önce gerçekleştirilir (toplam süre: yaklaşık 35 dakika).

Günlük temizlik ve kireç çözme işleminin başlama saatini bakım zamanlayıcısı yardımıyla belirleyebilirsiniz.

Kullanıma bağlı olarak kahve makinesi otomatik kireç çözme işlemi gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceğini ve ne zaman gerçekleştirileceğini belirler.

Otomatik temizlik sırasında süt kanalı temizlenir ve/veya demleme ünitesi yağlardan arındırılır. Otomatik temizlik için de kahve makinesi hazırlanan içecek sayısı ve türünü esas alarak, temizlik çözeltisi konsantrasyonunu ve temizlik programı türünü belirler.

İçecek hazırlamazsanız, otomatik bakım programları başlatılmaz.

Otomatik temizlik programları için su, bakım ürünüyle karıştırılarak çözelti hazırlanır ve bu çözelti kahve makinesinin kanallarına pompalanır. Belirli bir etkiye süresinin ardından çözelti tüm kanallardan yıkanır ve artık eskisi gibi içecek hazırlanabilir.

Makinenin gücü kapalı olmasına rağmen otomatik temizlik ve kireç çözme işlemi sırasında kısa aralıklarla, yıkama sesleri gibi sesler duyulur.

Otomatik bakım programları öncesinde ve sırasında nelere dikkat etmeniz gerekir?

Kahve makinesi çalıştırılmaya hazır olmalı ve aşağıdaki şartlar sağlanmış olmalıdır:

- Kullanıma hazır temizlik ve kireç çözücü kartuşlar takılmış olmalıdır.
- Otomatik temizlik etkinleştirilmiş olmalıdır.
- Otomatik bakım programı sırasında kahve makinesi elektrik şebekesinden ayrılmamalıdır.
- Damlama tepsisi, demleme ünitesi ve orta akıtma ünitesi takılı olmalıdır.
- Su kabıyla işletim durumunda: Su kabı en az  kireç çözme işareti kadar su ile doldurulmuş ve takılmış olmalıdır.
- Makinenin gücü kapatılmadan önce görüntülenen bildirimleri uygulayınız, örneğin Damlama kabını ve posa kabını boşaltın.
- Makine kapağı başlatma zamanında kapalı olmalıdır.
- Kahve makinesinin gücü kapalıdır.

Otomatik temizlik

Sütlü bir içecek hazırladıysanız, süt kanalı en geç 4 gün sonra temizlenir.

Bir kahve hazırladıysanız, demleme ünitesi en geç 15 gün sonra yağdan arındırılır.

Otomatik temizlik yaklaşık 25 dakika sürer.

Otomatik temizliğin etkinleştirilmesi ve etkisiz kılınması

Kural olarak otomatik temizlik ilk çalıştırma sırasında etkinleştirilir.

Bununla birlikte Otomatik temizlik istenildiği anda etkinleştirilip etkisiz kılınabilir.

İçecek menüsü görüntülenir.

- Sensörlü ↵ tuşuna dokununuz.
- Ayarlar ve ardından Otomatik temizlik öğesini seçiniz.
- İstedığınız ayarı seçiniz ve OK ile onaylayınız.

Otomatik temizlik etkinleştirildiğinde önceden kahve ve/veya süt hazırladıysa, kahve makinesi bir kez manuel olarak temizlenmelidir. Bu şekilde süt kalıntıları ve kahve yağı giderilir ve sa-yaç sıfırlanır.

Miele temizlik kartuşu

Otomatik temizlik için sadece Miele temizlik kartuşu kullanınız. Bu kartuş özel olarak bu kahve makinesi için geliştirilmiştir.

Miele temizlik kartuşu kahve makinesine ilk kez takıldıktan sonra yaklaşık 1 yıl boyunca kullanılabilir (Ambalaj açıldıktan sonra kullanım ömrü).

Bir yıllık ömür için belirleyici olan temizlik kartuşunun takıldığı tarihtir.

Temizlik kartuşuna sıvı veya başka maddeler doldurmayınız.

Miele temizlik kartuşu süt kalıntılarını ve kahve yağlarını etkili bir şekilde gideren bir temizlik ürünü içerir.

Temizlik kartuşu kahve makinesinin kullanımına bağlı olarak en fazla 3 aylık temizlik için yeterlidir. Daha sık temizler ya da çok fazla içecek hazırlarsanız bu süre kısılır.

Kartuşun doluluk seviyesini çubuk gösterge şeklinde Ayarlar | Bilgi | Doluluk durumu menüsünde görüntüleyebilirsiniz. Kartuşun doluluk seviyesi düştükçe, düzenli aralıklarla yeni bir temizlik kartuşunu hazır bulundurmanızı hatırlatan çeşitli bildirimler görüntülenir.

İlk bildirim, kartuş doluluk oranı yaklaşık olarak %25'e düştüğünde görüntülenir.

Temizlik kartuşlarını Miele e-alışveriş sitesinden, Miele yetkili servisinden veya Miele bayiinizden satın alabilirsiniz.

Temizlik kartuşu **takılmadıysa, boş** veya **süresi dolmuş** bir temizlik kartuşu takılıysa süt kanalı ve demleme ünitesi manuel olarak temizlenmelidir. Bunun için uygun temizlik ürününe ihtiyacınız olacaktır (bkz. "Temizlik ve bakım - "Süt kanalı temizliği" ve "Demleme ünitesinin yağlardan arındırılması" bölümü).



Kahve makinesi uzun süre kullanılmıyacaksa ve kahve makinesi taşınırken temizlik kartuşu takılı kalmalıdır.

Temizlik kartuşunun değiştirilmesi

Yeni temizlik kartuşlarını Miele Webshop sitesinden, Miele yetkili servisinden veya Miele bayiinizden satın alabilirsiniz.

- Cihaz kapağını açınız.
- Bakım kabını çıkarınız.

Otomatik temizlik ve kireç çözme

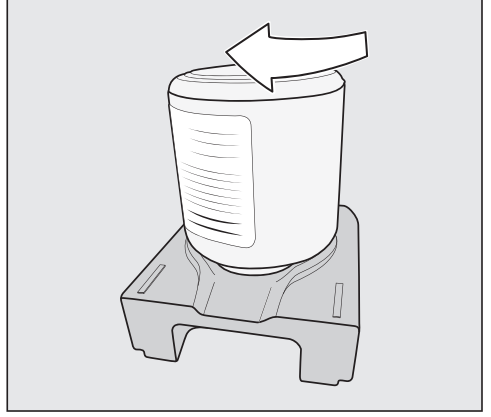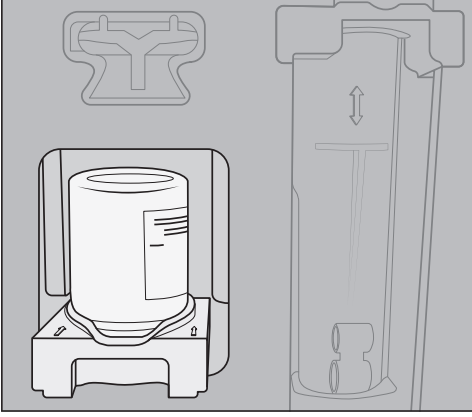

- Yuvayı kartuşla birlikte öne doğru çekiniz ve her ikisini de çıkarınız.
- Temizlik kartuşunu yuvadan çıkarınız.
- Kullanılan kartuşları evdeki çöpe atınız.

Temizlik ürünü kalıntıları yuva üzerinde beyaz birikintiler halinde kuruyabilir. Bu temizlik ürünü kalıntıları otomatik kireç çözme işleminin fonksiyonunu olumsuz etkilemez. Gerekirse kalıntıları nemli bir bezle temizleyebilir veya yuvayı bulaşık makinesinde yıkayabilirsiniz.

- Yeni kartuşu ambalajdan çıkarınız.
 - Vidalı kapağı açınız.
- Kapağa artık ihtiyacınız olmayacaktır.

- Yeni kartuşu baş aşağı çevirerek yuva-ya vidalayınız.
- Yuvayı kartuşla birlikte kahve makinesinin içine, duyulur bir şekilde kenetlene kadar bastırınız.
- Bakım kabını tekrar takınız.
- Cihazın kapağını kapatınız.

Otomatik kireç çözme

Otomatik kireç çözme yaklaşık 12 dakika sürer.

Makine bileşenlerinin kullanım ömrünü korumak ve içecek hazırlığı için sürekli olarak kireçsiz bir ortam sağlanması gerektiğinden, kahve makinesinin kanallarındaki kireç zaman zaman manuel olarak çözülmelidir. Aralıklar kullanım tarzınız ve kullanılan suyun sertlik derecesine göre belirlenir. Çok fazla sütlü kahve içeceği hazırlarsanız, kahve makinesinin kirecini kireç çözücü tabletler ile daha sık çözmeniz gerekir.

Miele kireç çözücü kartuşu

Otomatik kireç çözme işlemi için sadece Miele kireç çözücü kartuşu kullanınız.

Miele kireç çözücü kartuşu kahve makinesine takıldıktan ve su ile doldurulduktan sonra yaklaşık 1 yıl kullanılabilir (ambalaj açıldıktan sonra kullanım ömrü). Bir yıllık kullanım ömrü için belirleyici olan, kireç çözücü kartuşunun takılıp suyla doldurulduğu tarihtir.

Başka bir Miele kahve makinesinde kullanılmış bir kireç çözücü kartuşu takmayınız. Kahve makineniz bu kartuşa ilişkin doluluk durumu bilgisine sahip değildir. Kireç çözücü etki yetersiz olabilir ve kahve makinenize zarar verebilir.

Kireç çözücü kartuşuna başka sıvılar veya maddeler doldurmayınız.

Kireç çözücü, kartuşun içinde tablet olarak bulunur. Kartuş kahve makinesine takıldığında suyla dolar. Tabletler zaman içinde yavaş yavaş çözülür.

Kireç çözücü kartuşu kahve makinesinin kullanımına bağlı olarak 7 ila 12 aylık kireç çözme işlemi için yeterlidir.

Kartuşun doluluk seviyesini çubuk gösterge şeklinde Ayarlar | Bilgi | Doluluk durumu menüsünde görüntüleyebilirsiniz. Kartuşun doluluk seviyesi düştükçe, düzenli aralıklarla yeni bir kireç çözücü kartuşunu hazır bulundurmanızı hatırlatan çeşitli bildirimler görüntülenir.

Miele kireç çözücü kartuşlarını Miele Webshop sitesinden, Miele yetkili servisinden veya Miele bayinizden satın alabilirsiniz.

Kireç çözücü kartuşu **takılmadıysa, boş veya süresi dolmuş** bir kireç çözücü kartuşu takıldıysa, kahve makinesinin kireci Cihazın kirecini çöz bakım programı ile çözülmelidir. Bunun için uygun kireç çözücüye ihtiyacınız olacaktır (bkz. “Temizlik ve bakım” – “Makinenin kirecinin çözülmesi” bölümü).

Kahve makinesi uzun süre kullanılmayacağına kireç çözücü kartuş takılı kalmalıdır. Kahve makinesini taşıyacağınızda, taşıma öncesinde kartuşu çıkarınız. Bu konuda aşağıdaki noktalara dikkat ediniz:



- İçi su dolu kireç çözücü kartuşu, kahve makinesinin dışında en fazla 3 hafta muhafaza edilebilir.
- Kireç çözücü kartuşunu dik ve dikkatli bir şekilde taşıyınız. Sallantıları önleyiniz. Sallamak veya baş aşağı çevirmek kullanım ömrünü azaltır veya kartuşa zarar verir.
- Kartuşu dik bir şekilde, karanlık bir yerde ve oda sıcaklığında (16–38 °C) muhafaza ediniz.

Kireç çözücü kartuşunun değiştirilmesi

Kireç çözücü kartuşunun çıkarılması

- Cihaz kapağını açınız.
- Bakım kabını çıkarınız.

Otomatik temizlik ve kireç çözme

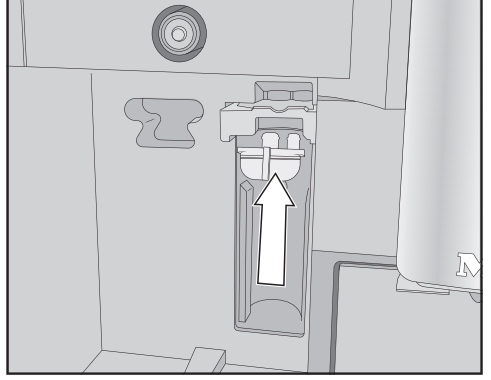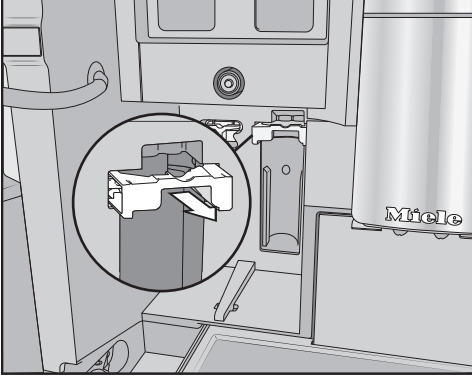

■ Kartuş tutucusunu öne doğru çekiniz.

■ Kartuşu çıkartınız.

Faydalı bilgi: Kireç çözücü kartuşu kartuş gövdesinde bulunan kapakla kapatabilirsiniz. Kapak, işaretli kırma yerinden kolayca ayrılır.

■ Kartuşu çöpe atınız.

Kireç çözücü kartuşunun takılması

■ Kartuşu takınız ve bastırabildiğiniz kadar yukarı bastırınız.

■ Kartuş tutucusunu geri itiniz ve bakım kabını geri takınız.

■ Cihaz kapağını kapatınız.

■ Ekrandaki talimatları uygulayınız.

Kahve makinesinin gücünü bir sonraki kapatışınızda, yıkama işlemi sırasında kireç çözücü kartuşuna da su doldurulur. Kısa aralıklarla kartuşa su akıtıldığını duyabilirsiniz.

Mutlaka kahve makinesinin gücü kapanana kadar bekleyiniz. Kahve makinesinin gücünü asla zorla kapatmayınız.

Kireç çözücü kartuşu kullanılmaması

Kireç çözücü kartuş takmak istemezseniz, sistemi bir adaptör ile kapatınız.

■ Kartuşun yerine adaptörü takınız.

Bakım Zamanlayıcısı

Otomatik bakım programlarının başlama saatini Bakım Zamanlayıcısından istediğiniz gibi seçebilirsiniz.

Otomatik bakım programlarının yaklaşık 35 dakika süreye ihtiyacı olduğunu dikkate alınız.

Hafta sonu ve Pazartesi ile Cuma arası günleri için farklı başlama saatleri ayarlayabilirsiniz.

Bakım zamanlayıcısı ayarı

İçecek menüsü görüntülenir.

■ ↶ sensörlü tuşuna dokununuz.

■ Bakım seçeneğini seçiniz.

■ Bakım zamanlayıcısı seçeneğini seçiniz.

■ Ayarları istediğiniz gibi değiştiriniz.

■ OK ile onaylayınız.

Başlama saati kaydedilir. Otomatik bakım programları istenen saatte hemen başlar.

Otomatik temizlik ve kireç çözme işleminin iptal edilmesi

Otomatik temizlik programlarını etkime süresi içinde iptal edebilirsiniz.

Otomatik temizlik işlemleri art arda **beş** kez uygulanmazsa, içeceklerin hazırlanması engellenir. Ancak demleme ünitesini yağlardan arındırdıktan sonra ve/veya süt kanalını temizledikten sonra tekrar içecek hazırlayabilirsiniz.

■ Açma/Kapama tuşuna ① dokununuz.

Ekranda kalan süre saat olarak gösterilir.

■ İptal üzerine dokununuz.

Temizlik veya kire özme özeltisi kanelardan yıkanır. Yıkama işlemi 5 dakika kadar sürebilir. Şimdi içecek hazırlayabilirsiniz.

Sorunların giderilmesi

Arızaların ve hataların çoğunu kendiniz giderebilirsiniz. Çoğu durumda yetkili servisi çağırmak zorunda kalmayacağınızdan zaman ve masraftan tasarruf edersiniz.

www.miele.com.tr/support/customer-assistance adresinde arızaların kullanıcı tarafından giderilmesine ilişkin ek bilgiler bulabilirsiniz.




Ekran bildirimleri

Hata bildirimleri *OK* ile onaylanmalıdır. Bu, arıza giderilse dahi bildirimin tekrar tekrar ekranda görülebileceği anlamına gelir.

“Arızayı” gidermek için ekranda görüntülenen talimatları uygulayınız.

Hata uyarısı tekrar gösterilirse yetkili servisi çağırınız!

Problem	Sebep ve Çözüm
F1, F2, F80, F82 F353, F354	Dahili bir arıza söz konusudur. ■ Kahve makinesinin gücünü kapatınız. Cihazı tekrar açmadan önce yaklaşık 1 saat bekleyiniz.
F74, F77 F225, F226 F235, F353, F354	Dahili bir arıza söz konusudur. ■ Kahve makinesinin gücünü kapatınız. Cihazın gücünü tekrar açmadan önce yaklaşık 2 dakika bekleyiniz.

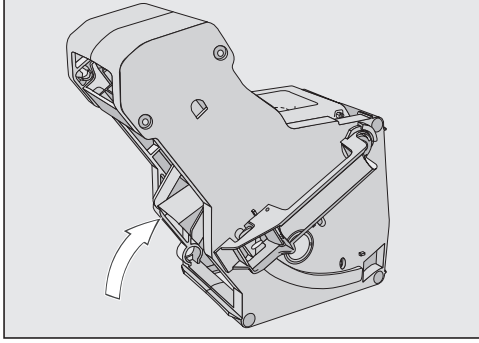Problem	Sebeup ve Çözüm
F73 veya Demleme ünitesini kontrol edin	Demleme ünitesi ana konuma geçemiyordur veya demleme ünitesi kirlenmiştir. Toz kahve sıkıştırılmaktadır. ■ Demleme ünitesini çıkarmanızın mümkün olup olmadığını kontrol ediniz. ■ Demleme ünitesini makineden çıkartabiliyorsanız, akan suyun altında yıkayınız.  ■ Demleme ünitesinin kahve çıkışını ana konuma getiriniz (bkz. resim). ■ Su kabını yerine takınız ve cihaz kapağını kapatınız. Demleme ünitesini takmayınız. Kahve makinesinin gücünü kapatınız. Demleme ünitesinin motoru çalıştırılır ve ünite ana konuma hareket eder. ■ Demleme ünitesini yerine takın bildirimi görüntülendiğinde demleme ünitesini tekrar cihaza takınız. ■ Demleme ünitesini çıkartamıyorsanız, kahve makinesinin gücünü kapatınız. Cihazın gücünü tekrar açmadan önce yaklaşık 2 dakika bekleyiniz.
Manuel bir bakım programı sonlanmadan önce iptal edildiyse ve ekranda Su kabını yerine oturanakadar içeri itin görüntüleniyorsa?	Su kabı doğru doldurulmamış ve yerine tam oturtulmamıştır. ■ Doğru işareti seçmiş olup olmadığınızı kontrol ediniz. Su kabı üzerindeki semboller bakım programları için gerekli su miktarlarını gösterir Cihazın kirecini çöz: $\mathcal{S}$ ve Süt kanalı temizliği ///. ■ Su kabını işaretli yere kadar doldurunuz ve işlemi tekrar başlatınız.

Sorunların giderilmesi

Problem	Sebebe ve Çözüm
Su girişini kontrol edin	Şebeke suyu beslemesi çalışmıyordur. ■ Su giriş hortumunun bükülmüş olup olmadığını veya kapama vanasının doğru açılıp açılmadığını kontrol ediniz. ■ Su tankını çıkarınız ve boşaltınız. ■ Boş su tankını kahve makinesine takınız. Lütfen bekleyin. Su kabı dolduruluyor. bildirimi görüntülenir. Su tankı doldurulur. Şebeke suyu bağlantısını devre dışı bırakmak isterseniz, su tankını doldurunuz ve takınız. Şimdi Ayarlar menüsünde Şebeke suyu Kapalı seçebilirsiniz.
F233	Fincan kenarı sensörü takılmamış veya doğru takılmamış olabilir. Orta akıtma ünitesi yukarıya doğru hareket ederken ve örneğin fincan kenarı sensörü fincana çarptığında, fincan kenarı sensörü referans konumunu kaybeder. ■ Bildirimi <i>OK</i> ile onaylayınız. ■ Fincan kenarı sensörünü yeniden takınız. Kahve makinesinin gücü bir kez daha açılana kadar fincan kenarı algılama özelliği etkinleşmez ve orta akıtma ünitesi en üst konumda kalır. Cihazın gücü açıldığında fincan kenarı algılama özelliği tekrar başlatılır.
F 355, F 357– F 362	Örneğin kahve çekirdekleri sıkışmıştır, çekirdek kahve sistemi yeniden başlatılmalıdır. ■ Cihaz kapağını açınız ve her iki çekirdek kahve haznesini kahve makinesinden çıkarınız. ■ Cihaz kapağını kapatınız. Çekirdek kahve sistemi başlatılır. ■ Ekrandaki talimatları uygulayınız.
F 307 veya Süt kanalını çıkartın ve temizleyin	Süt vanası arızası söz konusudur. ■ Süt vanasını çıkarınız ve temizleyiniz (bkz. “Temizlik ve bakım” – “Süt vanasının çıkarılması ve temizlenmesi” bölümü).

Kahve makinesinin beklenmeyen bir şekilde çalışması

Problem	Sebebe ve Çözüm
Kahve makinesinin gücü Açma/Kapama ① tuşu ile açıldığında ekran kararlık kalıyorsa?	Açma/Kapama ① tuşuna yeterli uzunlukta dokunulmamıştır. ■ Açma/Kapama ① tuşuna en az 3 saniye dokununuz. Fiş prize düzgün takılmamıştır. ■ Elektrik fişini prize takınız. Kahve makinesinde, evdeki gerilimde veya başka bir cihazda arıza olduğundan elektrik sigortası atmıştır. ■ Kahve makinesinin fişini prizden çekiniz. ■ Bir elektrik teknisyeni veya Miele yetkili servisini çağırınız.
Kahve makinesinin gücü açıldıktan sonra aydınlatması kapalı kalıyorsa?	Aydınlatma kapatılmıştır. ■ Aydınlatmayı açınız (bkz. “Ayarlar - Aydınlatma”). Aydınlatma arızalıdır. ■ Yetkili servisi çağırınız.
Güncel saat görüntüleniyor ancak sensörlü ☀ tuşu ve yaklaşım sensörü tepki vermiyorsa?	Bu bir arıza değildir. QuickTouch fonksiyonu kapatılmıştır. Sensörlü ☀ tuşu ve yaklaşım sensörünün kahve makinesinin gücü kapalıyken de tepki vermesi için Ekran QuickTouch Açık ayarını seçiniz.
Kahve makinesi ekranda gerçekleştirilen kumanda işlemine tepki vermiyorsa?	Bir arıza söz konusudur. ■ Ekran kapanıp cihaz yeniden başlatılana kadar Açma/Kapama ① tuşuna dokununuz.
Kahve makinesi aniden kapanıyorsa?	Varsayılan fabrika ayarı kapatma süresi (20 dakika) veya programlamış olduğunuz kapatma süresi sona ermiştir. ■ Gerekirse kapatma süresini yeniden ayarlayınız (bkz. “Ayarlar” – “Zamanlayıcı” bölümü). Elektrik fişini prize düzgün takılmamıştır. ■ Elektrik fişini prize takınız.
Sensörlü tuşlar çalışmıyorsa? Kahve makinesi kullanılamıyorsa?	Dahili bir arıza söz konusudur. ■ Kahve makinesinin fişini prizden çekerek veya elektrik tesisatındaki sigortayı kapatarak cihaza gelen elektriği kesiniz.

Sorunların giderilmesi

Problem	Sebeup ve Çözüm
İçecek hazırlanmamasına veya kahve makinesinin gücü kapalı olmasına rağmen fan sesi duyuluyorsa?	Bu bir arıza değildir. Makinedeki fan içecek hazırlandıktan sonra ya da makinenin gücü kapatıldıktan sonra, makine içi yeterli derecede nemden arındırılana kadar çalışmaya devam eder.
Kahve makinesinin demleme ünitesi çıkarılamıyorsa?	Demleme ünitesinin motoru ana konumda bulunmuyordur. ■ Gerekirse demleme ünitesinin kulpunu başlangıç konumuna çeviriniz. ■ Cihazın kapağını kapatınız. ■ Kahve makinesinin gücünü kapatınız. ■ Kahve makinesinin gücünü tekrar açmadan önce yakl. 1 dakika bekleyiniz. Demleme ünitesinin motoru çalıştırılır ve ünite ana konuma gider. ■ Gerekirse bu adımları bir kez daha tekrarlayınız.
Kahve makinesinin demleme ünitesi takılamıyor.	Demleme ünitesinin motoru ana konumda bulunmuyordur. ■ Makinenin kapağını kapatınız. ■ Kahve makinesinin gücünü açınız. Demleme ünitesinin motoru çalıştırılır ve ünite ana konuma gider. ■ Gerekirse bu adımı bir kez daha tekrarlayınız.

Problem	Sebeup ve Çözüm
Kahve hazırlığı tekrarlı olarak durdurluyor ve Çe- kirdek kahve haznesini dol- durun ve yerine yerleştirin bildirim gösteriliyorsa?	Bu bir arıza değildir. Demleme ünitesi kahve tozunu algılamıyordur. Belirli kahve çeşitlerinde öğütme sırasında daha küçük hacimli toz kahve elde edilir. Bu durumda yoğunlukla ince öğütme derecesi ve minimum öğütme miktarı ayarlanmıştır. ■ Bildirimi OK ile onaylayınız. Bildirim tüm kahve çeşitleri hazırlanırken görüntüleniyorsa: ■ Öğütme derecesini biraz daha kalına ayarlayınız (bkz. "Öğütme derecesi"). ■ Daha yüksek bir öğütme miktarı giriniz. "Profiller" içinde değiştirilen içecekleri de dikkate alınız. Bildirim, sadece seçilen kahve türü hazırlanırken görülmüyorsa: ■ Bu kahve türünün öğütme miktarına ilişkin ayarlarını kontrol ediniz (bkz. "Öğütme miktarı"). Daha yüksek bir öğütme miktarı giriniz. ■ Gerekğinde öğütme derecesini de biraz daha kalın olarak ayarlayınız.
Orta akıtma ünitesinin altında bir kap durmasına rağmen, içecek hazırlığı tamamlanmadan iptal edildiye?	Bu bir arıza değildir. Kabin ağzı, fincan kenarı sensörünün kap kenarına değmeyeceği kadar genişse, örneğin çok büyük bir fincansa, içecek iptal edilir. Başka bir kap kullanınız veya kabı kap kenarı algılanacak şekilde konumlandırınız.
açma saati zamanlayıcı ayarı etkinleştirilmiş olduğu halde kahve makinesi açılmıyorsa?	Çalıştırma kilidi etkinleştirilmiştir. ■ Çalıştırma kilidini etkisiz kılınız. Doğru gün seçilmemiştir. ■ Zamanlayıcı ayarlarını kontrol ediniz ve gerekirse bunları değiştiriniz. Kahve makinesi üç kez arka arkaya otomatik olarak açılmış ancak kullanılmamıştır (Tatil modu). ■ Cihazın gücünü açınız ve bir içecek hazırlayınız. Otomatik kireç çözme gerçekleştirilirken, kahve makinesi açma saati zamanlayıcısı ile kapanmaz. Bu bir hata değildir. Başka bir zamanlayıcı ayarı seçiniz.

Sorunların giderilmesi

Problem	Sebeup ve Çözüm
Sıcak su veya çay hazırlanırken su yerine buhar veriliyorsa?	Muhtemelen kurulum yerinin deniz seviyesinden yüksekliği yanlış ayarlanmıştır. ■ Yükseklik ayarlarını değiştiriniz (Ayarlar I Yükseklik). ■ Gerekirse içeceklerin sıcaklık ayarını da (İçecek parametreleri) değiştirebilirsiniz.
Ekran çok zor okunuyor veya okunamıyorsa?	Ekran parlaklık ayarı çok düşük yapılmıştır. ■ Bu ayarı değiştiriniz ("Ayarlar" böl. bkz.).
Ekran aydınlatılmış, fakat kahve makinesi ısınmıyor ve içecek hazırlamıyorsa?	Kahve makinesinin bayide ve teşhir salonlarında tanıtımı için fuar modu etkinleştirilmiştir. ■ Fuar modunu devre dışı bırakınız (bkz. "Ayarlar").

Otomatik temizlik ve/veya kireç çözme işlemi sırasında ortaya çıkan arızalar

Problem	Sebeup ve Çözüm
Makinenin gücü açıldıktan sonra, otomatik temizlik ve/veya kireç çözme işleminin gerçekleştililemediğine ilişkin bir bildirim görüntüleniyorsa?	Kahve makinesi kullanıma hazır değildir: Su tankı, damlama kabı, demleme ünitesi veya orta akıtma ünitesi gibi çıkarılabilen tüm parçalar takılı olmalıdır. Su tankı, en az $\frac{3}{4}$ kireç çözme işareti kadar su ile doldurulmuş değildir. Kahve makinesinin kapağı kapatılmamıştır. ■ Bildirimi OK ile onaylayınız. ■ Kahve makinesinin bir sonraki otomatik temizlik ve/veya kireç çözme işleminden önce çalışmaya hazır durumda olmasına dikkat ediniz.
	Kahve makinesinin gücü, başlatma saatinde kapalı değildir. Otomatik bakım programları sadece kahve makinesinin gücü kapalıyken başlar. ■ Bildirimi OK ile onaylayınız. ■ Gerekirse başlatma saatini değiştiriniz.

Problem	Sebeup ve Çözüm
Kullanıma hazır bir kireç çözücü kartuşu takılmış olmasına rağmen Cihazın kirecini çözün bildirimini görüntüleniyorsa. Herhangi bir içecek hazırlanamıyorsa?	Kullanılan suyun sertlik derecesine ve kullanım tarzınıza bağlı olarak kahve makinesinin kirecini zaman zaman bakım programıyla çözmeniz gerekir. Bunun için uygun bir kireç çözücü, örneğin Miele kireç çözücü tabletlerine ihtiyacınız olacaktır. ■ Kahve makinesinin kirecini bakım programı ile çözünüz (bkz. “Bakım ve temizlik - Cihazın kirecinin çözülmesi”).
Makinenin gücü açıldıktan sonra şu bildirimlerden biri görüntüleniyorsa:Otomatik temizlik gerçekleştirilemedi. Otomatik temizlik (dk.) şimdi gerçekleştirilsin mi? Aksi takdirde otomatik temizlik kalıcı olarak etkisiz kılınacak Veya: Otomatik bakım gerçekleştirilemedi. Otomatik bakımın bir parçası olarak otomatik temizlik (dk.) şimdi gerçekleştirilsin mi? Aksi takdirde otomatik bakımın bir parçası olarak otomatik temizlik kalıcı olarak etkisiz kılınacak. İçecek hazırlanamıyorsa?	Otomatik temizlik işlemi beş kez gerçekleştirilememiştir. Kahve makinesinin süt kanalını otomatik olarak temizlemesini ve demleme ünitesinin yağının otomatik olarak arındırılmasını istiyorsanız: ■ Kahve makinesinin otomatik bakım için çalışmaya hazır durumda olmasına dikkat ediniz (bkz. “Otomatik temizlik ve kireç çözme” bölümü). ■ Otomatik kireç çözme işlemini başlatmak için OK üzerine dokununuz. Hayır seçer ve bu şekilde otomatik temizliği devre dışı bırakırsanız, süt kanalını manuel olarak temizlemeniz ve demleme ünitesini manuel olarak yağlardan arındırmanız gerekir (bkz. “Temizlik ve bakım”). Bunun için süt kanalı temizlik maddesine ve demleme ünitesini yağdan arındırma tabletlerine ihtiyacınız olacaktır.


Sorunların giderilmesi

Memnun etmeyen sonuçlar

Problem	Sebeup ve Çözüm
Kahve yeterince sıcak değilse?	Fincan önceden ısıtılmamıştır. Fincan ne kadar küçük ve kalın ise, önceden ısıtmak da o kadar önem arz eder. ■ Fincanı, örneğin sıcak su ile önceden ısıtınız.
	Demleme sıcaklığı çok düşük bir değere ayarlanmıştır. ■ Demleme sıcaklığını daha yüksek bir değere ayarlayınız. (bkz. “Demleme sıcaklığı”).
	Demleme ünitesinin süzgeci tıkanmıştır. ■ Demleme ünitesini çıkarınız ve elde temizleyiniz. ■ Demleme ünitesini yağdan arındırınız.
Kahve çekirdeklerinin öğütülmesi sırasında normalden daha yüksek sesler duyuluyorsa?	Çekirdek kahve haznesi öğütme sırasında boşalmıştır. ■ Çekirdek kahve haznesine taze kahve çekirdekleri doldurunuz.
	Kahve çekirdekleri arasında plastik veya taş gibi yabancı maddeler bulunmaktadır. ■ Kahve makinesinin gücünü derhal kapatınız. Yetkili servisi çağırınız.
Kahve fincana çok yavaş akıyorsa?	Demleme ünitesi tıkanmıştır. ■ Demleme ünitesini yağdan arındırınız (bkz. “Temizlik ve bakım” – “Demleme ünitesinin yağlardan arındırılması ve makine iç kısmının temizlenmesi” bölümü).
Kahve veya Espresso üstünde krema oluşmuyorsa?	Kahve çekirdeği tazeliğini kaybetmiştir. Kavrulmuş kahve çekirdekleri çok uzun süre açıkta saklandığı takdirde, kahve çekirdeğindeki kabondiyoksit zamanla gider. Bu nedenle kahve hazırlama sırasında krema oluşmaz. Ancak, kahve çekirdeklerini kullanmaya devam edebilirsiniz.

Problem	Sebeup ve Çözüm
Kahve hafifse? Posa kabındaki kahve posaları çamur gibi ve taneliyse?	Öğütme ünitesine yeterince kahve çekirdeği gelmediğinden daha az kahve tozu demleniyordur. Çok kavrulmuş çekirdek mi kullanıyorsunuz? Çok kavrulmuş kahve çekirdekleri genellikle yağlı olur. Bu yağlar çekirdek kahve haznelerinin duvarlarında birikip çekirdek kahve akışını önleyebilir. Çok büyük çekirdekli veya farklı çekirdek boyutuna sahip bir kahve türü mü öğütüyorsunuz? Kahve çekirdekleri köşeli bir hal almış veya sıkışarak kahve çekirdeki köprüleri oluşturmuştur. ■ Çok koyu, yağlı kahve çekirdekleri kullanıyorsanız, çekirdek kahve haznesini daha sık temizleyiniz. ■ Çok büyük veya çok farklı çekirdek boyutuna sahip kahve türü kullanıyorsanız, çekirdek kahve haznelerini biraz dışarı çekip sallayınız. ■ Gerekirse farklı kahve türleri deneyiniz.
Kahve her iki akıtma musluğundan eşit bir şekilde akıyorsa? Süt hazırlığı sırasında bazen süt sıçırıyorsa?	Orta akıtma ünitesindeki kahve birikintileri içecek çıkışını engellemektedir. ■ Orta akıtma ünitesini parçalarına ayırınız ve paslanmaz çelik kutu haricinde tüm parçaları bulaşık makinesinde yıkayınız. Bu temizliğin haftada bir kez gerçekleştirilmesi gerekir.
Süt köpüğünün kıvamı istenildiği gibi değilse?	Süt sıcaklığı çok yüksektir. İyi bir süt köpüğü ancak soğuk süt ($< 10^{\circ}\text{C}$) ile hazırlanabilir. ■ Süt kabındaki sütün sıcaklığını kontrol ediniz. Süt borusu tıkanmıştır ve/veya süt vanası kirlenmiştir. ■ Süt vanasını çıkarınız ve temizleyiniz.

Sorunların giderilmesi

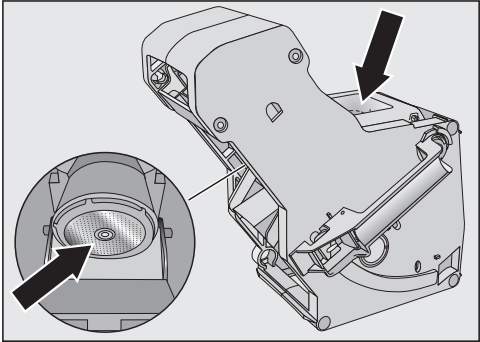Problem	Sebeup ve Çözüm
Kahve içecekleri orta akıtma ünitesinden ya- vaş akıyorsa, “damlıyor- sa”?	Kahve makinesi çok yoğun kullanıldığından demleme ünitesi tıkanmıştır, Ve/veya demleme ünitesi düzenli olarak çıkarılıp elde temizlenmemiştir. ■ Bir temizlik kartuşu takıldıysa, önce Otomatik temizlik kapatılmalıdır (Ayarlar Otomatik temizlik). ■ Demleme ünite. yağdan arındır bakım programını 1 temizlik tableti ile gerçekleştiriniz (bkz. “Temizlik ve bakım - ”Demleme ünitesinin yağlardan arındırılması ve cihazın içinin temizliği“ bölümü).  ■ Özellikle demleme ünitesinin süzgecini itinayla temizleyiniz. ■ Gerekirse bir içecek hazırlığı başlatmadan önce Otomatik temizlik programını etkinleştiriniz. Aksi takdirde Süt kanalı temizliği ve Demleme Ünite. yağdan arındır bakım programlarının yeniden gerçekleştirilmesi gerekir.

www.miele.com/service adresinde, arızaların kullanıcı tarafından giderilmesine ve Miele yedek parçalarına ilişkin bilgiler sunulmaktadır.


Arızalar için iletişim bilgisi

Kendi başınıza gideremediğiniz arızaları, Miele bayiinize veya Miele müşteri hizmetlerine bildiriniz.

Miele Müşteri Hizmetleri için www.miele.com.tr/service adresinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

Miele Müşteri Hizmetleri'nin iletişim bilgilerini bu dokümanın sonunda bulabilirsiniz.

Müşteri hizmetlerinin cihazın model koduna ve seri numarasına (İmalat/Seri/No.) ihtiyacı olacaktır. Her iki bilgiyi de tip etiketinde bulabilirsiniz.

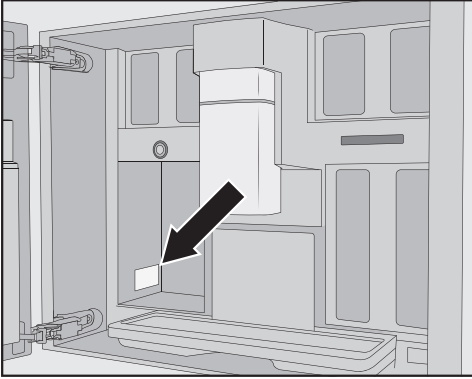

Garanti

Garanti süresi 2 yıldır.

Bu konuda daha fazla bilgiyi cihazla birlikte verilen garanti şartları kitapçığından edinebilirsiniz.

Aksesuarlar

Bu ürünleri ve diğer aksesuarları Miele internet mağazasında veya Miele yetkili servislerinde ya da Miele bayiinizde bulabilirsiniz.

- **Çok amaçlı mikrofiber bez**
Parmak izlerini ve hafif kirleri yok etmek için
- **Süt kanalı deterjanı**
Süt sisteminin temizliğinde kullanılır
- **Temizlik tabletleri**
Demleme ünitesinin yağlardan arındırılması için
- **AutoCleaner**
Süt borusunun ve demleme ünitesinin otomatik temizliği içindir
- **Kireç çözme kartuşu**
Otomatik kireç çözme işlemi içindir
- **Kireç çözücü tabletleri**
Manuel kireç çözme işlemi içindir
- **CJ Jug 1,0 l**
Kahve ve çay için termos demlik (demlik fonksiyonu)

Teslimat kapsamı, ülkeye ve modele göre değişebilir. Ülkenizde hangi aksesuarların ve hangi temizlik ve bakım ürünlerinin mevcut olduğunu, Miele Webshop sitesinden veya Miele yetkili servislerinden ya da Miele bayiinizden öğrenebilirsiniz.

Şebeke suyu bağlantısı



Hatalı bağlantı sonucu yaralanma ve hasar tehlikesi.

Hatalı bir bağlantı bedensel yaralanmalara ve/veya maddi zararlara sebep olabilir.

Şebeke suyu bağlantısı sadece yetkili uzman teknisyenler tarafından gerçekleştirilmelidir.



Kirli su sonucu sağlık riski ve hasar tehlikesi.

Kullanılan suyun kalitesi kahve makinesinin kullanıldığı ülkenin şebeke suyu yönetmeliğine uygun olmalıdır.

Kahve makinesini şebeke suyuna bağlayınız.

Su beslemesine bağlantı, ilgili ülkenin geçerli yönetmeliklerine uygun olmalıdır. Aynı şekilde kahve makinesinin su beslemesi için kullanılan tüm cihaz ve donanımlar da ilgili ülkenin geçerli yönetmeliklerine uygun olmalıdır.

Kahve makinesini doğrudan bir şebeke suyu borusuna bağlayınız.

Kahve makinesine su beslemesinin, suyun durağan olduğu bir yerden yapılmasından kaçınınız. Aksi takdirde hazırlanan içeceklerin tadı olumsuz etkilenir.

Kahve makinesi IEC 61770 ve EN 61770 gerekliliklerini karşılar.

Kahve makinesi sadece soğuk su hattına bağlanmalıdır.

Su bağlantısı basıncı 100 kPa ile 1.000 kPa (1 bar ile 10 bar) arasında olmalıdır.

Ana su bağlantısı ve paslanmaz çelik hortum arasında, gerektiğinde su beslemesini kesebilmek için bir kapama vanası bulunmalıdır. Kapama vanasına kahve makinesinin montajının ardından erişimin mümkün olmasına dikkat ediniz.

Paslanmaz çelik hortumun kahve makinesine takılması

Sadece kahve makinesi ile birlikte verilen paslanmaz çelik hortumu kullanınız. Paslanmaz çelik hortum kısaltılmamalı, uzatılmamalı veya başka bir hortumla değiştirilmemelidir.

Kusurlu bir paslanmaz çelik hortumu sadece orijinal Miele yedek parça ile değiştiriniz. Gıdalara uygun paslanmaz çelik hortumu Miele e-alışveriş sitesinden, Miele yetkili servisinden veya Miele bayinizden satın alabilirsiniz.

Kahve makinesi ile birlikte verilen paslanmaz çelik hortum 1,5 m uzunluğundadır.

- Kahve makinesinin arka yüzündeki şebeke suyu bağlantısından kapağı çıkarınız.
- Paslanmaz çelik hortumun **kıvrık** tarafında bir halka conta olup olmadığını kontrol ediniz. Yoksa takınız.
- Paslanmaz çelik hortumun rakor somununu dişliye takınız.
- Vidalı bağlantının sıkı ve sızdırmaz olmasına dikkat ediniz.

Kurulum

Su girişı baęlantısı


⚠ Su baęlantısını yapmadan önce kahve makinesinin elektrik baęlantısını kesiniz.

Kahve makinesini su borusuna baęlamadan önce su beslemesini kapatınız.

Kapama vanasına, makine monte edildikten sonra da erişilebilmesine dikkat ediniz.

Kahve makinesini su beslemesine baęlamak için 3/4" rakorlu bir su musluğu gerekir.

- Bir halka conta bulunup bulunmadığını kontrol ediniz. Gerekirse takınız.

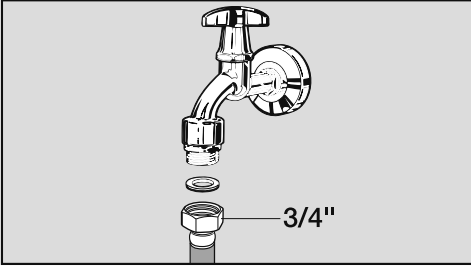

- Paslanmaz çelik hortumu kapama vanasına baęlayınız.
- Rakor baęlantısının sıkı olmasına dikkat ediniz.
- Su girişı kapama vanasını yavaşça açınız ve sızıntı olup olmadığını kontrol ediniz.
Gerekirse contanın ve dişli baęlantının düzgün oturmasını saęlayınız.

Şimdi kahve makinesinin montajına devam edebilirsiniz.

Elektrik bağlantısı

Kahve makinesi, standart olarak topraklı bir prize bağlantıya hazır bir fişle donatılmıştır.

Kahve makinesini prize erişim mümkün olacak şekilde yerleştiriniz. Prize kolayca erişim mümkün değilse, kurulum yerinde tüm kutuplar için bir yalıtım donanımı bulunmasını sağlayınız.



Aşırı ısınma sonucu yangın tehlikesi.

Kahve makinesinin çoklu priz ve uzatma kablosu üzerinden çalıştırılması kablounun aşırı yüklenmesine sebep olabilir.

Güvenlik nedeniyle çoklu priz, uzatma kablosu, adaptör ve/veya enerji tasarruflu fiş kullanmayınız.

Elektrik tesisatı, VDE 0100 standardına uygun olmalıdır.

Güvenlik nedeniyle kahve makinesinin elektrik bağlantısı için ev tesisatında,



tipi bir kaçak akım rölesinin (RCD) kullanılmasını tavsiye ederiz.

Hasarlı bir güç kablosu, sadece aynı türden özel bir güç kablosu ile değiştirilmelidir (örn. Miele müşteri hizmetlerinden edinilebilir). Güvenlik sebeplerinden dolayı güç kablosu, sadece Miele tarafından yetkilendirilmiş uzman bir teknisyen veya Miele müşteri hizmetleri tarafından değiştirilmelidir.

Nominal güç tüketimi bilgileri tip etiketinde verilmiştir.

Sigorta değeri en az 10 A olmalıdır.

Bu verileri kurulum yerindeki elektrik bağlantısı verileri ile karşılaştırınız. Şüpheli halinde bir elektrik teknisyenine danışınız.

Bağımsız veya şebeke senkronizasyonu olmayan bir enerji besleme sisteminde (örneğin mikro şebekeler, yedekleme sistemleri) kesintili veya kesintisiz işletim mümkündür. Bu türden bir işletim için enerji besleme sisteminin, EN 50160 standardı gerekliliklerini veya benzeri gereklilikleri karşılaması zorunludur.

Ev elektrik tesisatında ve bu Miele üründe öngörülen koruyucu tedbirler, fonksiyon ve çalışma şekli bakımından mikro şebeke işletiminde veya şebeke senkronizasyonu olmayan işletimde de sağlanmalı veya tesisatta eşdeğer tedbirler uygulanmalıdır. Bunlar, örneğin güncel VDE-AR-E 2510-2 yayınında açıklanmıştır.



Kurulum

Montaj ölçüleri

Yüksek dolaba montaj

850 mm'lik asgari montaj yüksekliğine uyunuz.



Tüm ölçüler mm olarak verilmiştir.

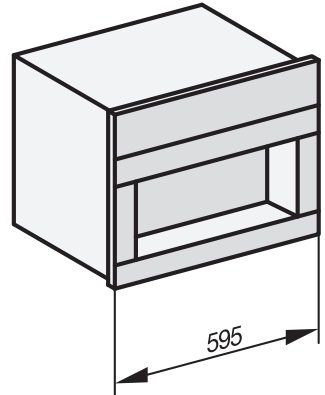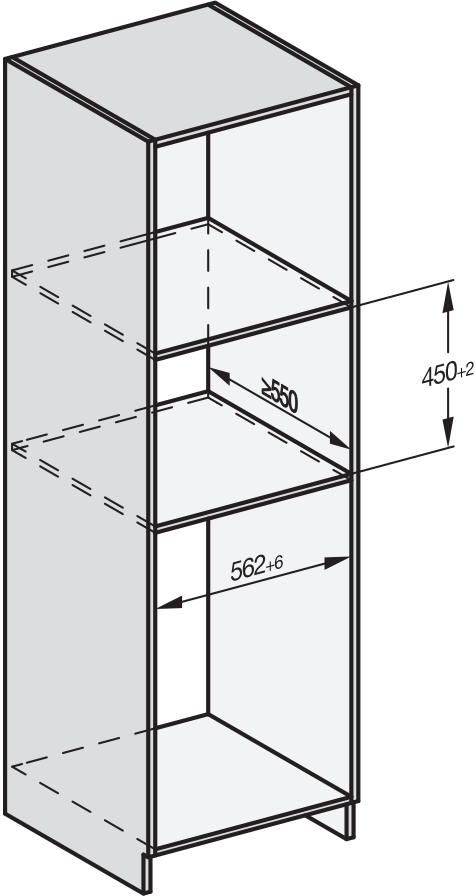

Başka Miele ankastr e cihazları ile kombinasyon mümkündür. Bunun için kahve makinesinin altında kapalı bir ara taban olmalıdır. Bir Gourmet sıcak tutma çekmeces i/ ankastr e vakumlama çekmeces i ile oluşturulacak kombinasyon için bir ara tabana gerek yoktur.

Kurulum ve bağlantılar

Tüm ölçüler mm olarak verilmiştir.

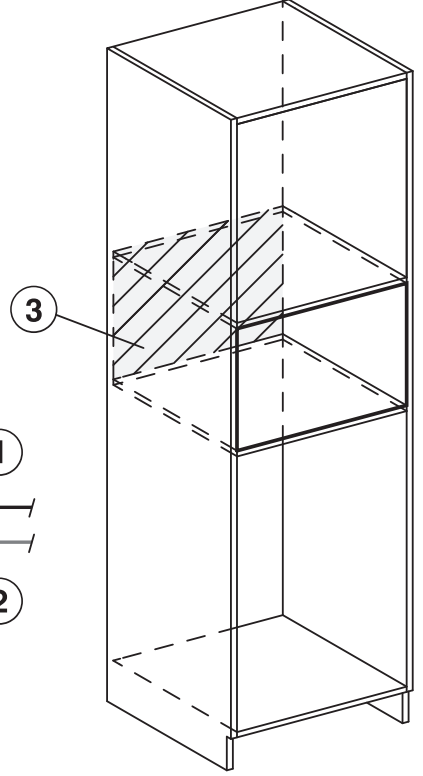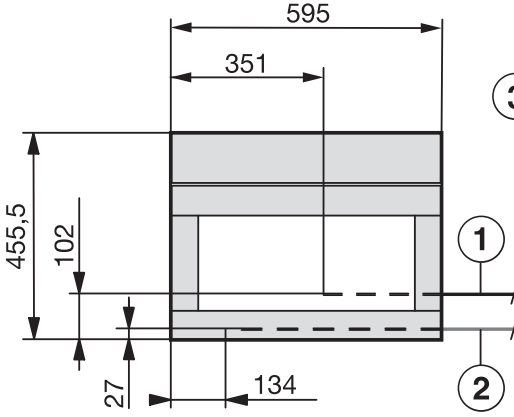

- ① Güç kablosu
- ② Temiz su bağlantısı
- ③ Bu alanda elektrik ve su bağlantısı bulunmamalıdır

Kahve makinesinin montajı

⚠ Hatalı işletim sonucu yaralanma tehlikesi.


Monte edilmemiş, dolayısıyla emniyet altına alınmamış cihaz sonucu bedensel yaralanma meydana gelebilir. Kahve makinesini sadece monte edilmiş halde kullanınız.

⚠ Hatalı işletim sonucu mal zararı tehlikesi.

Ortam sıcaklığı aralığına uyulmazsa, kahve makinesi sorunsuz çalışmaya bilir.

Kahve makinesini sadece ortam sıcaklığı +16 °C ile +38 °C arasında olduğu sürece kullanınız.

850 mm'lik asgari montaj yüksekliğine uyunuz.

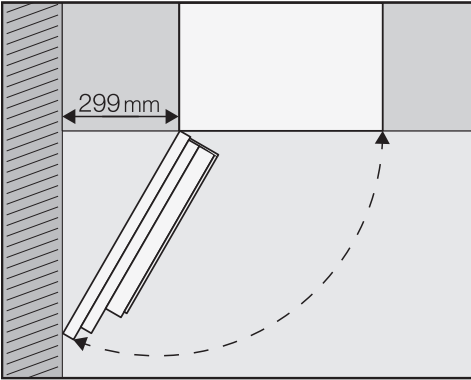

Faydalı bilgi: Duvar ile kahve makinesi arasında en az 299 mm mesafe varsa, cihaz kapağı daha fazla açılabilir ve kullanım daha kolay olur. Bu şekilde örneğin sol çekirdek kahve haznesi daha kolay çıkarılabilir.

Montaj için TX 20 tornavidaya ihtiyacınız vardır.


Faydalı bilgi: Kahve makinesinin montaj nişi yüksekliğinde bir yere konulabilmesi faydalı olacaktır. Böylece cihazın elektrik ve su bağlantısını daha kolay yapabilirsiniz.

Su ve elektrik şebekesine bağlantı

“Şebeke suyu bağlantısı” ve “Elektrik bağlantısı” bölümlerinde verilen bilgileri dikkate alınız.

- Kahve makinesini su ve elektrik şebekesine bağlayınız.

Nakliye çubuklarının çıkarılması

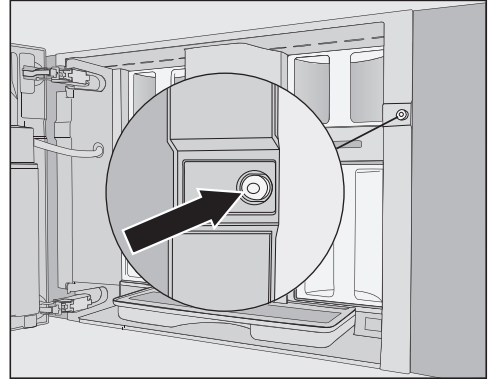

Dişli delikte, nakliye sırasında cihaz kapağını sabit tutan ve böylece cihazda nakliye hasarlarını önleyen kırmızı bir silikon tampon mevcuttur.

Kahve makinesini dolaba vidalamadan **önce** bu silikon tamponu çıkarınız.

- Kırmızı silikon tamponu kuvvetli bir şekilde çekerek dişli delikten çıkarınız.

Silikon tampon artık gerekli değildir. Silikon tamponu çöpe atınız.

Kahve makinesinin içeri itilmesi ve hizalanması

Cihazı nişin içine doğru iterken elektrik kablosunun ve su bağlantısının sıkışmamasına veya zarar görmemesine dikkat ediniz.


- Kahve makinesini itebildiğiniz kadar nişin içine itiniz.
- Kahve makinesinin tam olarak ortalanmış ve düz olarak durup durmadığını kontrol ediniz. Cihazı hizalayınız.

Kahve makinesini hizalamak için asla kapak menteşelerini kaydırmayınız. Aksi takdirde süt kabı doğru bir şekilde kenetlenmez ve süt hazırlığı hatasız bir şekilde gerçekleşemez.

Şimdi kahve makinesini dolaba vidalaya-
bilirsiniz.

Kahve makinesinin dolaba vidalanması

- Cihaz kapağını açınız.

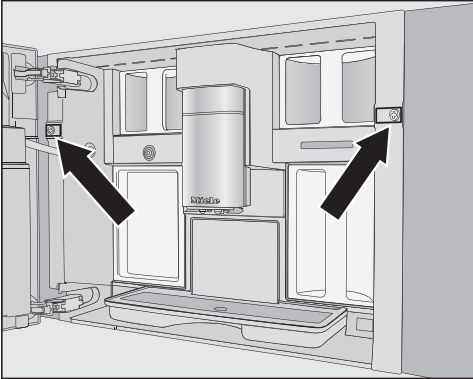

Teslimat kapsamında 2 adet TX20
(25 mm) vida bulunur.

- Kahve makinesini cihazla birlikte verilen vidalarla mutfak dolabının yan panellerine tespit ediniz. İki vidayı elinizle sıkınız.


Faydalı bilgi: Kapak açılma açısı sınırlayıcıyı çıkarıp kapak açılma açısını yaklaşık 170°'ye artırabilirsiniz, bu şekilde soldaki vidayı daha kolay sıkabilirsiniz (bkz. "Kapak açılma açısının sınırlandırılması" bölümü). Yeterli alan olup olmadığını ve makine kapağının bitişikteki duvara çarpıp çarpmadığını kontrol ediniz.

- Kahve makinesinin çalışmasını kontrol ediniz.

Kapak açılma açısının sınırlandırılması

Kahve makinesinin kapak menteşeleri cihaz kapağının açılma açısını 120° ile sınırlayan kapak açılma açısı sınırlayıcıları ile donatılmıştır. Bu şekilde cihaz kapağının açılırken komşu duvara çarpıp hasar görmesi önlenir.


Kapak açılma açısı sınırlayıcıları, açılma açısını 170°'ye artırmak için çıkarabilirsiniz. Bu şekilde örneğin çekirdek kahve hazneleri daha kolay çıkarılabilir.

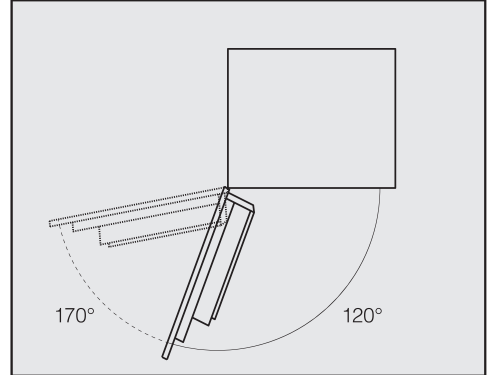

Kurulum

Kapak açılma açısı sınırlandırıcıların çıkarılması

Kapak açılma açısının artırılması için yeterli alan olup olmadığını ve cihaz kapağının komşu duvara çarpıp çarpmadığını kontrol ediniz.

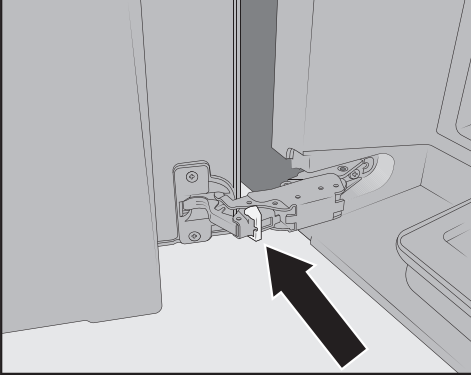

- Menteşelerden kapak açılma açısı sınırlayıcıları, örneğin bir tornavida ile kanırtarak çıkartınız.

Cihaz kapağının açılma açısı artık 170°'ye çıkar.

Bekleme modunda elektrik tüketimi:	$\leq 0,3$ Watt
------------------------------------	-----------------

Ağ bağlantılı hazırda bekleme modunda elektrik tüketimi:	$\leq 2,0$ Watt
--	-----------------

Frekans bandı	2,4000 GHz – 2,4835 GHz
---------------	-------------------------

Maksimum iletim gücü	≤ 100 mW
----------------------	---------------

Uygunluk Beyanı

Miele, bu kahve makinesinin 2014/53/AB Direktifine uygun olduğunu beyan eder.

AB Uygunluk Beyanı'nın tam metni aşağıdaki internet adreslerinden birinden edinilebilir:

- miele.com.tr adresinde Ürünler/Karşıdan İndirmeler sayfasından
- <https://miele.com.tr/kilavuzlar> adresindeki Servis, Bilgi talebi sayfasından ürün adı veya seri numarası girilerek

İletişim modülünün kullanımı ve kumandası için Miele, kendi yazılımlarını ya da Açık Kaynak lisans koşulları kapsamında olmayan üçüncü taraf yazılımlarını kullanmaktadır. Bu yazılımlar/yazılım bileşenleri telif hakları ile korunur. Miele'nin ve üçüncü tarafların telif haklarına saygı gösterilmesi gerekmektedir.

Ayrıca cihaza entegre edilmiş iletişim modülünde Açık Kaynak lisans koşulları bağlamında aktarılabilir olan yazılım bileşenleri de mevcuttur. İlgili telif hakkı bildirimleriyle birlikte, mevcut Açık Kaynak bileşenlerine, geçerli lisans koşullarının kopyalarına ve diğer bilgilere, bir web tarayıcısı üzerinden IP ile yerel olarak ([http\[s\]://<ip adresi>/Licenses](http[s]://<ip adresi>/Licenses)) ulaşabilirsiniz. Orada ifade edilen Açık Kaynak lisans koşullarıyla ilgili yükümlülük ve garanti düzenlemeleri, sadece ilgili hak sahipleriyle ilgili olarak geçerlidir.

Telif hakları ve lisanslar

Cihazın kullanımı ve kumandası için Miele, kendi yazılımlarını ya da Açık Kaynak lisans koşulları kapsamında olmayan üçüncü taraf yazılımlarını kullanmaktadır. Bu yazılımlar/yazılım bileşenleri telif hakları ile korunur. Miele ve üçüncü tarafların telif haklarına saygı gösterilmesi gerekmektedir.

Ayrıca bu cihazda, Açık Kaynak lisans koşulları bağlamında aktarılabilir olan yazılım bileşenleri de mevcuttur. Ait olan telif hakkı bildirimleriyle birlikte mevcut Açık Kaynak bileşenlerine, geçerli lisans koşulları kopyalarına ve diğer bilgilere cihazda, Ayarlar | Yasal Bilgiler | Açık Kaynak Lisansları üzerinden ulaşabilirsiniz. Orada ifade edilen Açık Kaynak lisans koşullarıyla ilgili yükümlülük ve garanti düzenlemeleri, sadece ilgili hak sahipleriyle ilgili olarak geçerlidir.

Cihaz, hak sahipleri tarafından GNU Genel Kamu Lisansı, Sürüm 2 ya da GNU Kısıtlı Genel Kamu Lisansı, Sürüm 2.1 kapsamında lisanslanan yazılım bileşenlerini içerir. Miele, cihazın satın alınmasından veya teslim edilmesinden sonraki en az 3 yıllık bir süre boyunca, cihazda mevcut olan ve GNU Genel Kamu Lisansı, Sürüm 2 ya da GNU Kısıtlı Genel Kamu Lisansı, Sürüm 2.1 kapsamında lisanslanan Açık Kaynak bileşenleri kaynak kodunun makine tarafından okunabilir bir kopyasını bir veri taşıyıcısı üzerinde (CD-ROM, DVD veya USB bellek) size ya da üçüncü bir tarafa sunma hizmetini sağlıyor. Kaynak kodunu elde edebilmek için lütfen ürün ismi, seri numarası ve satın alma tarihi bilgilerini de vererek e-posta ile (info@miele.com) ya da aşağıdaki adrese normal posta göndererek bize ulaşın:

Miele & Cie. KG
Open Source
GTZ/TIM
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh

GNU Genel Kamu Lisansı, Sürüm 2 ve GNU Kısıtlı Genel Kamu Lisansı, Sürüm 2.1 koşulları bağlamındaki hak sahipleri lehine olan sınırlı garanti konusuna dikkatinizi çekmek isteriz:

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY, without even the implied warranty of MERCHANTABILITY of FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License and GNU Lesser General Public License for more details.

Satış ve Pazarlama Şirketinin Adresi:

Miele Elektrikli Aletler Dış Ticaret ve Pazarlama Ltd. Şti
Fatih Sultan Mehmet Mah. Poligon Cad. Buyaka 2 Sitesi
C Kule 2. Blok, No.8/B Kat 1
34771 Tepeüstü-Ümraniye / İstanbul
Türkiye

Müşteri Hizmetleri: 444 11 22

E-Mail: info@miele.com.tr

Internet: www.miele.com.tr

EEE yönetmeliğine uygundur

Üretici Adresi:

Almanya
Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh

CVA 7845

tr-TR

M.-Nr. 12 861 261 / 01 / 002