

# Kullanım Kılavuzu

## amařır Makinesi



Makinenin yerleřtirilmesi, kurulması ve ilk kez alıřtırılmasından nce kullanım kılavuzunu **mutlaka** okuyunuz. Bu bilgiler sayesinde kendinizi korur ve oluřabilecek zararların nne geersiniz.

# İçindekiler

|                                                                                               |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Çevre Korumaya Katkınız.....</b>                                                           | <b>5</b>  |
| <b>Çevre dostu yıkama.....</b>                                                                | <b>6</b>  |
| <b>Güvenlik Talimatları ve Uyarılar .....</b>                                                 | <b>7</b>  |
| <b>Çamaşır makinesinin kullanımı .....</b>                                                    | <b>12</b> |
| Kumanda paneli .....                                                                          | 12        |
| Kumanda panelinin işleyişi .....                                                              | 13        |
| <b>İlk çalıştırma .....</b>                                                                   | <b>14</b> |
| Somun anahtarının çıkarılması.....                                                            | 14        |
| 1. Nakliye çubuklarının çıkarılması.....                                                      | 15        |
| Ağ bağlantısı için ön koşullar .....                                                          | 15        |
| 3. Kalibrasyon programının başlatılması.....                                                  | 16        |
| <b>1. Çamaşırların hazırlanması .....</b>                                                     | <b>17</b> |
| <b>2. Program seçimi .....</b>                                                                | <b>18</b> |
| <b>3. Çamaşır makinesinin doldurulması .....</b>                                              | <b>19</b> |
| <b>4. Program ayarları seçimi .....</b>                                                       | <b>20</b> |
| <b>5. Deterjan ekleme.....</b>                                                                | <b>21</b> |
| Deterjan çekmecesi .....                                                                      | 21        |
| Kapsül dozajı .....                                                                           | 22        |
| <b>6. Programın başlatılması.....</b>                                                         | <b>24</b> |
| Program çalışırken çamaşır ekleme (AddLoad) .....                                             | 24        |
| <b>7. Program sonu .....</b>                                                                  | <b>25</b> |
| <b>Sıkma .....</b>                                                                            | <b>26</b> |
| ⬇ <b>Gecikmeli başlatma/SmartStart.....</b>                                                   | <b>27</b> |
| <b>Program tablosu .....</b>                                                                  | <b>29</b> |
| <b>Ekstralar .....</b>                                                                        | <b>32</b> |
| Kısa .....                                                                                    | 32        |
| Su + .....                                                                                    | 32        |
| Ön yıkama.....                                                                                | 32        |
| Ön ütü .....                                                                                  | 32        |
| Programlar için aşağıdaki Ekstra fonksiyonlar seçilebilir:.....                               | 32        |
| <b>Bakım sembolleri .....</b>                                                                 | <b>33</b> |
| <b>Program akışı .....</b>                                                                    | <b>34</b> |
| <b>Program akışının değiştirilmesi.....</b>                                                   | <b>36</b> |
| Program değiştirme (çocuk kilidi).....                                                        | 36        |
| Programın iptal edilmesi.....                                                                 | 36        |
| <b>Deterjan.....</b>                                                                          | <b>37</b> |
| Doğru deterjan .....                                                                          | 37        |
| Su yumuşatıcı.....                                                                            | 37        |
| Dozaj yardımcıları .....                                                                      | 37        |
| Yıkama sonrası işlem ürünleri .....                                                           | 37        |
| Deterjan tavsiyeleri (2019/2023 sayılı Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklilikleri uyarınca) ..... | 38        |

|                                                                               |           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Temizlik ve bakım</b> .....                                                | <b>39</b> |
| Makine gövdesinin ve panelin temizliği .....                                  | 39        |
| Deterjan çekmecesinde temizlenmesi .....                                      | 39        |
| Hijyen Bilgisi(Kazan temizliği) .....                                         | 41        |
| Su giriş filtresinin temizlenmesi .....                                       | 41        |
| <b>Sorunların giderilmesi</b> .....                                           | <b>42</b> |
| Hiçbir yıkama programı başlatılamıyorsa? .....                                | 42        |
| Program iptali ve kumanda panelinde bir hata kontrol lambası yanıyor .....    | 42        |
| Program çalışırken süre göstergesinde görüntülenen sembol .....               | 43        |
| Program sona erdiğinde kumanda panelinde bir kontrol lambası yanıyorsa? ..... | 44        |
| Çamaşır makinesinde görülen genel problemler .....                            | 45        |
| Yıkama sonucu memnun edici değilse? .....                                     | 46        |
| Kapak açılmıyorsa? .....                                                      | 47        |
| Su çıkışı tıkanığında ve/veya elektrik kesintisinde kapağın açılması .....    | 48        |
| <b>Müşteri Hizmetleri</b> .....                                               | <b>50</b> |
| Arızalar için iletişim bilgisi .....                                          | 50        |
| Sonradan satın alınabilen aksesuarlar .....                                   | 50        |
| EPREL Veritabanı .....                                                        | 50        |
| Garanti .....                                                                 | 50        |
| <b>Kurulum</b> .....                                                          | <b>51</b> |
| Önden görünüm .....                                                           | 51        |
| Arkadan görünüm .....                                                         | 52        |
| Kurulum zemini .....                                                          | 53        |
| Çamaşır makinesinin kurulum yerine taşınması .....                            | 53        |
| Nakliye çubuklarının sökülmesi .....                                          | 53        |
| Nakliye çubuklarının montajı .....                                            | 54        |
| Hizalama .....                                                                | 55        |
| Ayağın dışarı doğru çevrilmesi ve sabitlenmesi .....                          | 55        |
| Ek kurulum koşulları .....                                                    | 56        |
| Su koruma sistemi .....                                                       | 57        |
| Su Girişi .....                                                               | 58        |
| Su tahliyesi .....                                                            | 59        |
| Hortumların gider adaptörüne bağlanması .....                                 | 59        |
| Elektrik bağlantısı .....                                                     | 62        |
| <b>Tüketim verileri</b> .....                                                 | <b>63</b> |
| <b>Teknik veriler</b> .....                                                   | <b>64</b> |
| Uygunluk Beyanı .....                                                         | 64        |
| <b>Programlama Fonksiyonları</b> .....                                        | <b>65</b> |
| Programlama seviyesinin açılması .....                                        | 65        |
| Programlama fonksiyonunun seçilmesi ve seçimin iptal edilmesi .....           | 65        |
| Programlama fonksiyonunun düzenlenmesi ve kaydedilmesi .....                  | 66        |
| Programlama seviyesinden çıkış .....                                          | 66        |
| P// Sesli sinyal süresi .....                                                 | 66        |

# İçindekiler

---

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| P12 Sesli sinyal.....                                 | 66 |
| P13 Tuş sesi .....                                    | 67 |
| P14 Pin Kodu .....                                    | 67 |
| P22 Kumanda panelinin kapanma tarzı.....              | 67 |
| P24 Hafıza.....                                       | 68 |
| P26 Pamuklu, Ek ön yıkama süresi .....                | 68 |
| P28 Hassas yıkama .....                               | 68 |
| P29 Sıcaklık düşürme.....                             | 68 |
| P30 İlave su.....                                     | 69 |
| P31 İlave su seviyesi .....                           | 69 |
| P32 Azami durulama seviyesi.....                      | 69 |
| P33 Yıkama suyunu soğutma.....                        | 69 |
| P34 Kırışık önleme .....                              | 70 |
| P49 Düşük su basıncı.....                             | 70 |
| P62 Kısık yanan ışıklı alanların parlaklığı .....     | 70 |
| P90 Çalışma saatleri.....                             | 70 |
| P00 Fabrika ayarı.....                                | 70 |
| Ağ iletişimi .....                                    | 71 |
| P97 Uzaktan kumanda .....                             | 71 |
| P98 SmartGrid.....                                    | 71 |
| P99 RemoteUpdate.....                                 | 72 |
| Wi-Fi bağlantısının kapatılması.....                  | 73 |
| İletişim modülü için telif hakları ve lisanslar ..... | 74 |

### Nakliye Ambalajının Elden Çıkarılması

Ambalaj cihazı nakliye hasarlarına karşı korur. Ambalaj malzemeleri tasfiyeye yönelik olarak çevre dostu malzemelerden seçilmiştir ve bu sebeple geri dönüştürülmesi mümkündür.

Ambalajın malzeme döngüsüne geri kazandırılması hammadde tasarrufu sağlar ve atık oluşumunu azaltır. Bayiniz ambalajı geri alabilir.

### Eski Cihazın Elden Çıkarılması

Elektrikli ve elektronik cihazlar birçok değerli materyal içerir. Bu tür cihazlar aynı zamanda işleyişleri ve güvenlikleri için gerekli belli maddeler, karışımlar ve bileşenler de içerir. Bunlar evsel atıklar içinde ve uygunsuz işlem görmeleri halinde insan sağlığına ve çevreye zarar verebilirler. Eski cihazınızı bu sebeple hiçbir suretle evsel atıklarla birlikte atmayınız.



Bunun yerine varsa belediyeler, bayiler veya Miele'de bulunan elektrikli ve elektronik cihazların teslimi ve değerlendirilmesine yönelik resmi toplama ve geri alma merkezlerinden yararlanınız. Elden çıkarılacak eski cihaz üzerindeki olası kişisel verilerin silinmesinden yasalar uyarınca siz sorumlusunuz. Lütfen eski cihazın evden çıkarılıncaya kadar çocukların erişemeyeceği güvenli bir yerde muhafaza edilmesini sağlayınız.

# Çevre dostu yıkama

## Enerji ve su tüketimi

- İlgili programın azami doldurma miktarından faydalanınız. Enerji ve su tüketimi, toplam doluluk miktarına istinaden en düşük seviyede olacaktır.
- Enerji ve su ihtiyacı bakımından verimli programlarda, normalde daha uzun program çalışma süresi söz konusudur. Program çalışma süresi uzatılarak, aynı yıkama sonucu elde edilerek gerçekte ulaşılan yıkama sıcaklığı düşürülebilir.

Örneğin *ECO 40-60* programının program çalışma süresi, *Pamuklu 40 °C* veya *60 °C* programının çalışma süresinden uzundur. Buna karşın *ECO 40-60* programı, enerji ve su tüketimi bakımından daha verimlidir, fakat daha uzun program çalışma süresine sahiptir.

- Az miktarda, hafif kirli çamaşırlar için *Ekspres 20* programını kullanınız.
- Modern deterjanlar düşük sıcaklıklarda (ör. 20 °C) yıkama olanağı sunar. Enerjiden tasarruf etmek için ilgili sıcaklık ayarlarını kullanınız.

## Çamaşır makinesinde hijyen

Düşük sıcaklıklarda ve/veya sıvı deterjan ile yıkama durumunda çamaşır makinesinde bakteri ve koku oluşması tehlikesi söz konusudur. Bu nedenle Miele, çamaşır makinesinin ayda bir kez temizlenmesini tavsiye ediyor.

Kumanda panelinde, süre göstergesinde 7 ile birlikte **i** kontrol ışığı yandığında, çamaşır makinesi temizlenmelidir.

## Takip eden makine ile kurutma işlemi ile ilgili bilgiler

Seçilen sıkma devri, çamaşırlarda kalan nem miktarına ve çamaşır makinesinin gürültü emisyonuna tesir eder.

Sıkma devrini ne kadar yüksek seçerseniz, çamaşırlarda kalan nem miktarı da o kadar az olur. Buna karşın çamaşır makinesinin gürültü emisyonu artar.

Kurutma işlemi sırasında enerjiden tasarruf edebilmek için uygulanmakta olan yıkama programı için mümkün olan en yüksek sıkma devrini seçiniz.

Bu çamaşır makinesi öngörülen güvenlik şartlarına uygundur. Bununla birlikte uygunsuz bir kullanım bedensel yaralanmalara ve mal zararına sebep olabilir.

Çamaşır makinesini ilk kez çalıştırmadan önce kullanım kılavuzunu dikkatli bir şekilde sonuna kadar okuyunuz. Bu kılavuz montaj, güvenlik, kullanım ve bakıma yönelik önemli bilgiler içermektedir. Bu şekilde, kendinizi korumuş olur ve çamaşır makinesine gelecek zararların önüne geçersiniz.

IEC 60335-1 standardı uyarınca Miele çamaşır makinesinin kurulumuna yönelik bölümün ve güvenlik talimatları ve uyarılarının mutlaka okunması ve bunlara uyulması gerektiğine dikkat çeker.

Miele bu talimatlara uyulmamasından kaynaklanan zararlardan sorumlu tutulamaz.

Bu kullanım kılavuzunu saklayınız ve cihazın sizden sonraki sahibine veriniz.

### Amacına uygun kullanım

- Bu çamaşır makinesi ev ve ev benzeri yerlerde kullanıma yöneliktir.
- Bu çamaşır makinesi dış mekanlarda kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.
- Çamaşır makinesini sadece ev kapsamında, üreticisi tarafından bakım etiketinde yıkanabilir olarak belirtilmiş tekstil ürünlerinin yıkanmasında kullanınız. Bunun dışındaki hiçbir kullanım türüne izin verilmez. Miele, amacına aykırı veya hatalı kullanım sonucu ortaya çıkan zararların sorumluluğunu üstlenmez.
- Fiziksel, algısal veya ruhsal kapasiteleri ya da tecrübesizlikleri veya bilgisizlikleri dolayısıyla çamaşır makinesini güvenli bir şekilde kullanamayacak kişiler bir sorumlunun gözetimi veya talimatları olmaksızın çamaşır makinesini kullanmamalıdır.

### Evdeki çocuklar

- Sekiz yaşından küçük çocuklar, sürekli gözetim altında olmadıkları müddetçe çamaşır makinesinden uzak tutulmalıdır.
- Çocukların gözetimsiz olarak çamaşır makinesinin bakımı ve temizliğini gerçekleştirmelerine izin verilmemelidir.

## Güvenlik Talimatları ve Uyarılar

---

- ▶ Çocuklar sekiz yaşından itibaren, sadece çamaşır makinesinin güvenli kullanımı hakkında bilgilendirilmeleri halinde çamaşır makinesini gözetimsiz olarak kullanabilirler. Çocukların hatalı bir kullanımın olası tehlikelerini tanımaları ve anlayabilmeleri gerekir.
- ▶ Çamaşır makinesinin yakınlarındaki çocuklara göz kulak olunuz. Çocukların çamaşır makinesi ile oynamasına asla izin vermeyiniz.

### Teknik güvenlik

- ▶ “Kurulum” ve “Teknik veriler” bölümündeki talimatları dikkate alınız.
- ▶ Çamaşır makinesini kurmadan önce görülebilir bir hasarı olup olmadığını kontrol ediniz. Hasarlı bir çamaşır makinesini asla kurmayınız ve çalıştırmayınız.
- ▶ Çamaşır makinesinin elektrik bağlantısı yapılmadan önce, tip etiketi üzerindeki bağlantı verileri (sigorta, gerilim ve frekans) mutlaka elektrik şebekesi verileri ile karşılaştırılmalıdır. Şüphe durumunda bir elektrik teknisyenine danışınız.
- ▶ Çamaşır makinesinin elektrik güvenliği sadece usulüne uygun olarak tesis edilmiş bir koruyucu iletken sistemine bağlanması halinde sağlanır.  
Bu temel güvenlik koşulunun kontrol edilmesi ve şüphe durumunda elektrik tesisatının bir elektrik teknisyeni tarafından kontrol edilmesi çok önemlidir.
- ▶ Miele, kurulum yerinde koruyucu iletken bulunmaması veya bulunan koruyucu iletkenin kopması sonucu oluşan zararlardan (ör. elektrik çarpması) sorumlu tutulamaz.
- ▶ Güvenlik sebebiyle uzatma kablosu, çoklu priz vb. kullanmayınız (aşırı ısınma nedeniyle yangın tehlikesi).
- ▶ Arızalı bileşenler sadece orijinal Miele yedek parçaları ile değiştirilmelidir. Miele sadece bu parçaların güvenlik gerekliliklerini tam olarak sağladığını garanti eder.
- ▶ Çamaşır makinesini şebekeden ayırmak için, fişe erişim her daim mümkün olmalıdır.
- ▶ Güç kablosu hasar gördüyse, kullanıcı için oluşabilecek tehlikelerin önüne geçmek üzere, kablonun mutlaka Miele yetkili teknisyenleri tarafından değiştirilmesi gerekir.
- ▶ Çamaşır makinesinin onarımı Miele yetkili servisi tarafından yapılmadığında garanti hakkı ortadan kalkar.

► Hatalı onarımlar sonucu kullanıcı için öngörülemeyen tehlikeler ortaya çıkabilir ve üretici bu tehlikelere ilişkin hiçbir sorumluluk üstlenmez. Onarımlar sadece Miele yetkili teknisyenleri tarafından gerçekleştirilmelidir, aksi takdirde takip eden hasarlar için garanti hakkı ortadan kalkar.

► Bu çamaşır makinesi hareketli kurulum yerlerinde (örneğin: teknelerde) çalıştırılmamalıdır.

► Çamaşır makinesinde Miele tarafından açık bir şekilde onaylanmamış değişiklikler gerçekleştirmeyiniz.

► Bir arıza durumunda veya temizlik ve bakım işlemleri sırasında makinenin elektrik şebekesi ile bağlantısı şu şekilde kesilebilir:

- çamaşır makinesinin elektrik fişi prizden çekilir veya
- elektrik sigortası kapatılır veya
- telli sigorta yuvasından tamamen çıkarılır.

► Çamaşır makinesi sadece yeni bir hortum takımı kullanılarak su şebekesine bağlanmalıdır. Eski hortum takımları yeniden kullanılmamalıdır. Hortum takımlarını düzenli aralıklarla kontrol ediniz. Böylece hortumları vakitli bir şekilde değiştirebilir ve su hasarlarının önüne geçebilirsiniz.

► Su akış basıncı en az 100 kPa olmalı ve 1.000 kPa seviyesini aşmamalıdır.

► Bağımsız veya şebeke senkronizasyonu olmayan bir enerji besleme sisteminde (örneğin mikro şebekeler, yedekleme sistemleri) kesintili veya kesintisiz işletim mümkündür. Bu türden bir işletim için enerji besleme sisteminin, EN 50160 standardındaki tüm şebeke bağlantı noktalarında gerilim karakteristiklerinin içinde kalan sınırları ve benzeri gereklilikleri kapsamalıdır.

Ev tesisatında ve bu Miele ürününde öngörülen koruyucu tedbirler, fonksiyon ve çalışma şekli bakımından mikro şebeke işletiminde veya şebeke senkronizasyonu olmayan işletimde de sağlanmalı veya tesisatta eşdeğer tedbirler uygulanmalıdır.

### Doğru kullanım

► Çamaşır makinenizi don tehlikesi olan yerlere kurmayınız. Donan hortumlar yırtılabilir veya patlayabilir, sıfırın altındaki sıcaklıklar sonucu cihaz elektroniğinin güvenilirliği azalabilir.

## Güvenlik Talimatları ve Uyarılar

---

- ▶ Makineyi ilk kez çalıştırmadan önce makinenin arkasındaki nakliye çubuklarını çıkarınız (bkz. “Kurulum” “Nakliye çubuklarının çıkarılması”). Nakliye çubukları çıkarılmadıkları takdirde sıkma işlemi sırasında çamaşır makinesine ve yanındaki mobilyalara/cihazlara zarar verebilir.
- ▶ Cihaz uzun bir süre kullanılmıyacaksa (örneğin tatile çıkılırken) ve özellikle de zeminde bir gider yoksa, su musluğunu kapatınız.
- ▶ Taşma tehlikesi!  
Su tahliye hortumunu bir lavaboya asmadan önce, suyun yeterince hızlı akıp akmadığını kontrol ediniz. Su tahliye hortumunu kaymaya karşı emniyet altına alınız. Boşalan suyun geri tepme kuvveti sabitlenmemiş hortumu lavabodan dışarı itebilir.
- ▶ Çamaşırlarla birlikte yabancı maddelerin (ör. iğne, ataş, bozuk para, çivi) yıkanmamasına dikkat ediniz. Yabancı maddeler cihaz bileşenlerine (ör. yıkama suyu haznesine ve kazana) zarar verebilir. Hasarlı bileşenler de çamaşırlara zarar verebilir.
- ▶ Buhar fonksiyonu kullanıldıktan sonra makinenin kapağını açarken dikkatli olun. Dışarı çıkan buhar ve kazan yüzeyi ile kapak camındaki yüksek sıcaklıklar sonucu yanık tehlikesi söz konusudur. Bir adım geri çekiliniz ve buharın dağılmasını bekleyiniz.
- ▶ Doldurulabilecek azami çamaşır ağırlığı 8,0 kg kuru çamaşırdır. Bazı programlardaki kısmen daha düşük doldurma miktarları için “Program tablosu” bölümüne bakınız.
- ▶ Çamaşır makinesinin içinde asla çözücü içeren temizlik ürünleri (ör. benzin) kullanmayınız. Aksi takdirde cihaz bileşenleri zarar görebilir ve zehirli buharlar oluşabilir. Yangın ve patlama tehlikesi!
- ▶ Daha önce çözücü içeren temizlik ürünleri ile işlem görmüş tekstil ürünleri, yıkanmadan önce duru su ile iyice çalkalanmalıdır.
- ▶ Deterjan dozajının doğru olması halinde çamaşır makinesinde kireç çözme işlemi gerçekleştirilmesine gerek yoktur. Çamaşır makineniz buna rağmen kireçlenirse, doğal limon asidi esaslı bir kireç çözücü kullanınız. Miele Kireç Çözücü kullanımı tavsiye olunur, bu ürünü Miele e-alışveriş sitesinden, Miele yetkili servisinden veya Miele bayiinizden alabilirsiniz. Kireç çözücünün kullanım talimatlarına mutlaka uyunuz.
- ▶ Çamaşır makinesinin dış yüzeylerinde asla çözücü içeren temizlik ürünleri (ör. benzin) kullanmayınız. Islanan plastik yüzeyler zarar görebilir.

- Boyaların, ev tipi çamaşır makinesinde kullanıma uygun olması ve üreticisi tarafından belirtilen ölçülerde kullanılması gerekir. Boya üreticisinin uygulama talimatlarına mutlaka uyunuz.
- Renk çıkarıcılar kükürt içeren bağları dolayısıyla korozyona sebep olabilirler. Çamaşır makinesinde renk çıkarıcı kullanılmamalıdır.
- Gözünüze deterjan kaçması halinde, derhal bolca ılık suyla çalkalayınız. Deterjanın yanlışlıkla yutulması halinde derhal doktora başvurunuz. Cildi hasar görmüş veya duyarlı kişilerin deterjan ile temastan kaçınması gerekir.


### Aksesuarlar ve yedek parçalar

- Sadece orijinal Miele aksesuarları kullanınız. Başka parçaların monte edilmesi veya takılması halinde garanti, performans ve/veya ürün sorumluluğu talepleri geçersiz olur.
- Miele çamaşır ve kurutma makineleri bir Yıkama-Kurutma sütunu olarak kurulabilir. Bunun için sonradan satın alınabilen aksesuar olarak edinilebilir bir Miele Yıkama-Kurutma Bağlantı Kiti gerekir. Yıkama-Kurutma bağlantı kitinin Miele kurutma makinesine ve Miele çamaşır makinesine uygun olmasına dikkat edilmelidir.
- Sonradan satın alınabilir aksesuar olarak edinilebilen Miele bazanın bu çamaşır makinesine uygun olmasına dikkat ediniz.
- Çamaşır makinenizin seri üretiminin sonlanması sonrasında Miele, işlevlerin sürdürülmesini sağlayan yedek parçalar için en az 10 yıl olmak üzere 15 yıla varan tedarik garantisi sunmaktadır.

Miele, güvenlik talimatları ve uyarılarının dikkate alınmaması sonucunda ortaya çıkan zararlardan sorumlu tutulamaz.

# Çamaşır makinesinin kullanımı

## Kumanda paneli

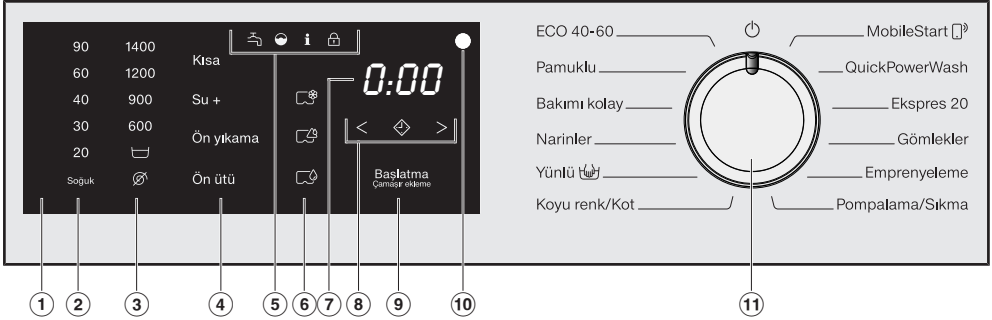

### ① Kumanda paneli

Kumanda paneli saat göstergesi ve çeşitli sensörlü tuşlardan oluşur. Sensörlü tuşlar aşağıda açıklanmıştır.

### ② Sensörlü sıcaklık tuşu

İstenen yıkama sıcaklığının ayarı içindir.

### ③ Devir sayısı sensörlü tuşları

İstenen son sıkma devrinin ayarı içindir.

### ④ Sensörlü Ekstralar tuşları

Yıkama programlarını ekstra fonksiyonlar yardımıyla tamamlayabilirsiniz. Bir yıkama programı seçildiğinde, mümkün olan ek fonksiyonlar kısık bir şekilde yanar.

### ⑤ Kontrol ışıkları



Su giriş ve çıkış arızalarında yanar



Aşırı deterjan dozajı durumunda yanar



Hijyen bilgilerini hatırlatmak üzere yanar



Çamaşır ekleme fonksiyonu seçilemez.

### ⑥ Sensörlü CapDosing (Kapsül dozajı) tuşları



Tekstil bakım ürünleri (ör.: Yumuşatıcı, Emprenye maddesi) kapsül dozajı



Katkı maddesi (örneğin: deterjan güçlendirici) kapsül dozajı



Deterjan (sadece ana yıkama için) kapsül dozajı

## ⑦ Süre göstergesi

Program başladıktan sonra program süresi saat ve dakika olarak gösterilir. Gecikmeli başlatma özelliği ile başlatılan bir programda, program süresi ancak gecikmeli başlatma süresi dolduktan sonra gösterilir.

## ⑧ < ⬢ > Sensörlü tuşları

Seçilen gecikmeli başlatma süresi ekranda gösterilir.

Program başladıktan sonra gecikmeli başlatma süresi geri saymaya başlar. Gecikmeli başlatma süresi dolduktan sonra program başlar ve ekranda gerçek program süresi görülür.

⬢ Sensörlü ⬢ tuşuna dokunulduktan sonra gecikmeli başlatma seçilir. Seçim sırasında ⬢ parlak bir şekilde yanar.

> Sensörlü > tuşuna dokunularak gecikmeli başlatma süresi artırılır.

< Sensörlü < tuşuna dokunularak gecikmeli başlatma süresi azalır.

## ⑨ Sensörlü Başlatma/Çamaşır ekleme tuşu

Ⓐ Sensörlü tuş yanıp sönmeye başladığında, program başlatılabilir. Sensörlü *Başlatma/Çamaşır ekleme* tuşuna dokunulduğunda seçilen program başlar. Sensörlü tuş sürekli olarak yanar.

Ⓑ Program başlatıldıktan sonra sensörlü *Başlatma/Çamaşır ekleme* tuşu çamaşır eklenmesine olanak sağlar.

## ⑩ Optik arayüz

Yetkili servisin aktarım noktası olarak görev görür.

## ⑪ Program seçim düğmesi

Program seçimi ve cihazın gücünün kapatılması içindir. Çamaşır makinesinin gücü, program seçimi yoluyla açılır ve program seçim düğmesinin  konumuna getirilmesiyle de kapanır.

## Kumanda panelinin işleyişi

Sensörlü ②, ③, ④, ⑥, ⑧ ve ⑨ tuşları parmak uçlarıyla dokunuşa tepki verir. Seçim, ilgili sensörlü tuş yandığı müddetçe mümkündür.

Parlak yanan sensörlü tuş: güncel olarak seçilidir.

Kısık yanan sensörlü tuş: seçilebilir.


# İlk çalıştırma

⚠ Yanlış kurulum ve bağlantı sonucu hasar.

Çamaşır makinesinin kurulumu veya bağlantısının yanlış yapılması ciddi maddi zarara yol açar.

“Kurulum” bölümünü dikkate alınız.

## Somun anahtarının çıkarılması

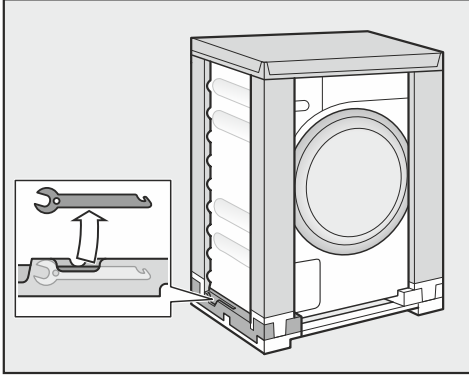

- Nakliye çubuğunu çıkarmak için nakliye ambalajının sol alt tarafında bulunan somun anahtarını alınız.


## Koruyucu folyonun ve tanıtım etiketlerinin çıkarılması

- Çıkarılması gerekenler:
  - Kapaktaki koruyucu folyo (varsa).
  - Ön yüzdeki ve kapaktaki (varsa) tüm tanıtım etiketleri.


Ancak, kapak açıldıktan sonra görülen etiketler (örneğin tip etiketi) çıkarılmamalıdır.

## Dirsek hortum parçasının kazandan çıkarılması

Kazanın içinde boşaltma hortumu için bir dirsek parçası bulunur.

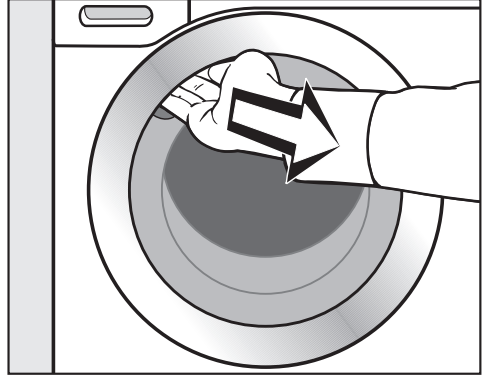

- Kapağı açmak için kulpundan kavrayıp çekiniz.
- Dirsek hortum parçasını çıkarınız.

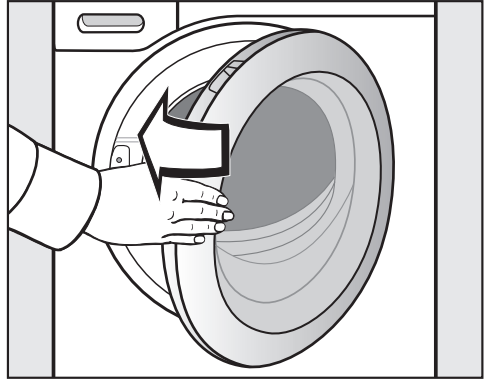

- Kapağı hafif bir hareketle kapatınız.

Bu çamaşır makinesinde kapsamlı bir fonksiyon testi uygulanmıştır, bu nedenle kazanda bir miktar su bulunur.

## 1. Nakliye çubuklarının çıkarılması



Çıkarılmayan nakliye çubukları sonucu hasar.

Çıkarılmamış nakliye çubukları, çamaşır makinesine ve yanındaki mobilyalara/cihazlara zarar verebilir.

Nakliye çubuklarını "Kurulum ve bağlantı" bölümünde açıklandığı şekilde çıkarınız.


## Ağ bağlantısı için ön koşullar

Ağ bağlantısı için aşağıdaki ön koşulları dikkate alınız:

1. Kurulum yerinde bir ev ağı mevcut olmalıdır.  
Wi-Fi parolasını hazır bulundurunuz.
2. Miele uygulaması bir mobil cihazda mevcut olmalıdır.
3. Miele uygulamasında bir kullanıcı hesabınız mevcut olmalıdır.

## Miele Uygulaması

Miele uygulamasını Apple App Store® veya Google Play Store™ mağazalarından indirebilirsiniz.

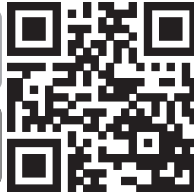


## 2. Miele@home kurulumu

2 farklı bağlantı şekli mümkündür:

1. Miele uygulaması ile (varsayılan ayar)
2. WPS ile  
Bunun için WPS uyumlu bir yönlendiriciye ihtiyacınız var.

## Miele uygulaması aracılığıyla oturum açma

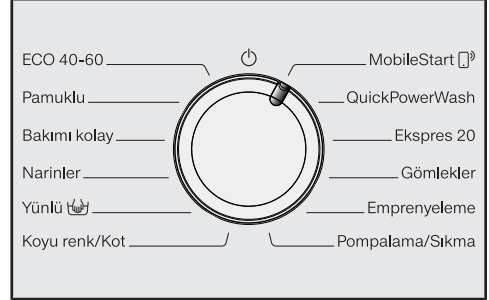

- Program seçim düğmesini çevirerek **MobileStart** (smartphone icon) programı konumuna getiriniz.

Süre göstergesinde **APP** belirir ve ardından 10 dakikalık zaman aşımı süresi geri saymaya başlar. Miele uygulaması takip eden adımlarda size rehberlik eder.

Bağlantı kurulduğunda süre göstergesinde **Çon** belirir.

## WPS aracılığıyla oturum açma

- Program seçim düğmesini çevirerek **MobileStart** (smartphone icon) programı konumuna getiriniz.
- sensörlü tuşuna, süre göstergesinde **WPS** gösterilene ve kısa bir onay sesi duyulana kadar dokununuz.

Ardından süre göstergesinde 2 dakikalık zaman aşımı süresi geri saymaya başlar.

- 2 dakika içinde yönlendiricinizde "WPS" fonksiyonunu etkinleştiriniz.

Bağlantı kurulduğunda süre göstergesinde **Çon** belirir.

**Faydalı bilgi:** Zaman aşımı süresi sona erdiğinde henüz bir bağlantı kurulmadıysa, bu işlemi tekrarlamanız gerekir.


# İlk çalıştırma

## 3. Kalibrasyon programının başlatılması

İdeal bir elektrik ve su tüketiminin yanı sıra ideal bir yıkama sonucu için, çamaşır makinesinin kendi kendini kalibre etmesi önem taşır.

Bunun için *Pamuklu* programı, çamaşır-sız ve deterjansız olarak **başlatılmalıdır**.

- Su musluğunu açınız.

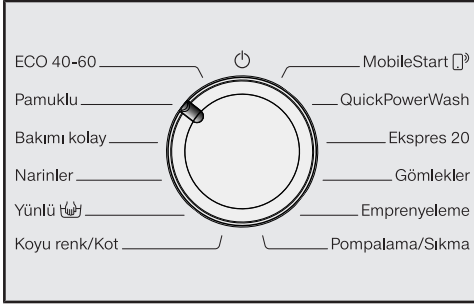

- Program seçim düğmesini çevirerek *Pamuklu* konumuna getiriniz.

Çamaşır makinesinin gücü açılır, sıcaklık 60 ve devir sayısı 1400 yanar.

- *Başlatma/Çamaşır ekleme* sensörlü tuşuna dokununuz.

Yıkama programı başlatılır.

10 dakika geçtikten sonra gösterge elemanları kararır.

## Program sonunda kapağın açılması


Kırışık önleme evresinde kapak kilitli kalır. İlk 10 dakika boyunca kumanda paneli aydınlatılır. Ardından kumanda paneli kararır ve *Başlatma/Çamaşır ekleme* sensörlü tuşu yanıp sönmeye başlar.

- Program seçim düğmesini  konumuna çeviriniz.

Süre göstergesinde  görülür ve  kontrol ışığı söner.

Kapağın kilidi açılır.

**Faydalı bilgi:** Kırışık önleme evresinin ardından çamaşır makinesinin gücü kapanır ve kapak kilidi otomatik olarak açılır. Kumanda paneli tamamen kararmıştır.

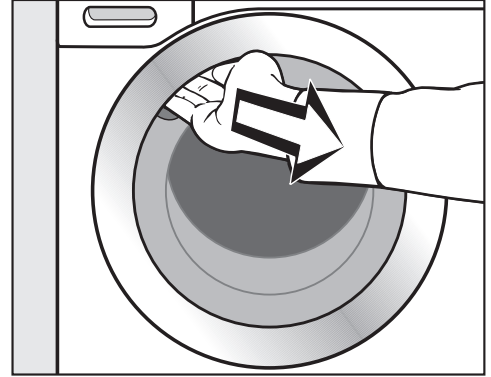


- Kapağı açmak için kulpundan tutup çekiniz.

**Faydalı bilgi:** Kazanın kuruyabilmesi için kapağı bir miktar aralık bırakınız.

İlk çalıştırma işlemi böylece tamamlanmış olur.

# 1. Çamaşırların hazırlanması

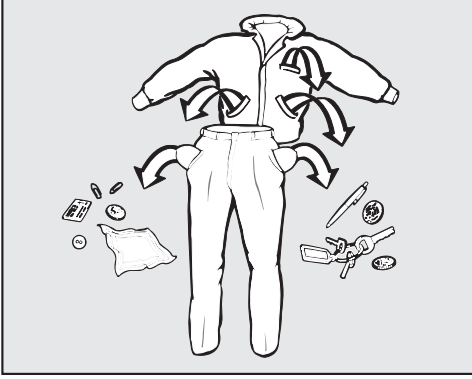

- Cepleri boşaltınız.

⚠ Yabancı maddeler sonucu hasar. Ataş, çivi, bozuk para vb. çamaşırlara ve makinenin bileşenlerine zarar verebilir. Yıkamadan önce çamaşırları yabancı madde açısından kontrol ediniz ve varsa yabancı maddeleri çıkarınız.

## Çamaşırların ayrılması

- Çamaşırları renklerine ve bakım etiketlerindeki (yaka veya yan dikişlerde) sembollere göre ayırınız.

**Faydalı bilgi:** Koyu renk kumaşlar ilk birkaç yıkama sırasında genellikle bir miktar renk verir. Diğer çamaşırların renginin değişmemesi için açık ve koyu renk çamaşırları ayrı ayrı yıkayınız.

## Lekelerin önceden işlemiden geçirilmesi

- Yıkamadan önce, tekstil ürünleri üzerindeki olası lekeleri, mümkünse lekeler henüz yeniyken çıkarınız. Lekeleri, renk vermeyen bir bez ile üzerine hafifçe bastırarak çıkarınız. Ovalamayınız!

**Faydalı bilgi:** Lekeler (ör. kan, yumurta, kahve, çay lekeleri) genellikle, Miele çamaşır yıkama kitapçığında bulabileceğiniz basit yöntemlerle çıkarılabilir. Miele çamaşır yıkama kitapçığını doğrudan Miele'den veya web sayfasından talep edebilir veya inceleyebilirsiniz.

⚠ Çözücü içeren temizlik ürünleri sonucu hasar

Benzin, leke çıkarıcı vb. plastik parçalara zarar verebilir.

Tekstil ürünlerini işleme tabi tutarken plastik parçaların temizlik ürünüyle temas etmemesine dikkat ediniz.

⚠ Çözücü içeren temizlik ürünleri sonucu patlama tehlikesi.

Çözücü içeren temizlik ürünlerinin kullanımı sırasında patlayıcı bir karışım oluşabilir.

Çamaşır makinesinin içinde çözücü içeren temizlik ürünleri kullanmayınız.

## Genel öneriler

- Perdeler: Ruletlerini ve eteklerdeki kurşun ağırlıkları çıkartınız veya bir torba içine koyup, torbanın ağzını bağlayınız.
- Sutyenler: Sökülmüş olan balenleri çıkarınız veya çıkarınız.
- Fermuarları, cırt-cırt bantları ve kopçaları yıkama işleminden önce kapatınız.
- Nevresim ve yastık kılıflarının ağzını, içine küçük çamaşırların girmemesi için kapatınız.


**Yıkanmaması** gerektiği belirtilen (☑ bakım sembolüne sahip) tekstil ürünlerini yıkamayınız.

## 2. Program seçimi

### Çamaşır makinesinin gücünün açılması

- Program seçim düğmesini herhangi bir program konumuna çeviriniz.

### 1. Yıkama programlarının program seçim düğmesi ile seçilmesi

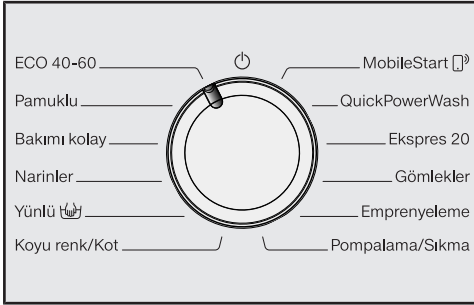


- Program seçim düğmesini istediğiniz program konumuna çeviriniz.

Süre göstergesinde program çalışma süresi gösterilir.

### 2. Programların program seçim düğmesinin MobileStart (smartphone icon) konumu ve Miele@mobile uygulaması aracılığıyla seçilmesi

**Faydalı bilgi:** MobileStart (smartphone icon) kullanımı için çamaşır makinesinin Wi-Fi ağında oturum açmış olması ve *Uzaktan kumanda* özelliğinin etkinleştirilmiş olması gerekir.

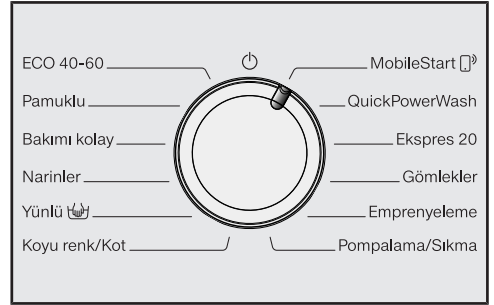

- Program seçim düğmesini *MobileStart* (smartphone icon) konumuna çeviriniz.


Süre göstergesinde *On* gösterilir.

Program başlatıldıktan sonra çamaşır makinesi Miele uygulaması üzerinden kumanda edilebilir.

Miele uygulaması üzerinden kumanda, ancak *Başlatma/Çamaşır ekleme* sensörlü tuşuna dokunulduktan sonra mümkündür. Sensörlü tuşa dokunulduğunda ayrıca çamaşır makinesinin kapağı da kilitlenir.

### 3. amařır makinesinin doldurulması

#### Kapađın açılması

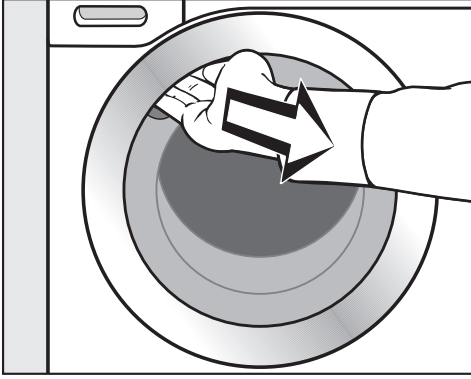

- Kapađı açmak için kulpundan kavrayıp çekiniz.

amařırları koymadan önce kazanın içinde hayvan veya yabancı madde olup olmadığını kontrol ediniz.


Maksimum doldurma miktarında elektrik ve su tüketimi, doldurulan toplam amařır miktarına istinaden en düşük seviyede olur. Aşırı doldurma yıkama sonucunu kötüleştirir ve kırıřık oluşumunu artırır.

- amařırları katlanmamış ve gevşek bir şekilde kazana koyunuz.


amařırların farklı boyutlarda olması yıkama etkisini arttırır ve sıkma işlemi sırasında amařırlar kazanın içinde daha iyi dağılır.

**Faydalı bilgi:** Her bir yıkama programı için belirtilen maksimum doldurma miktarını dikkate alınız.

#### Kapađın kapatılması

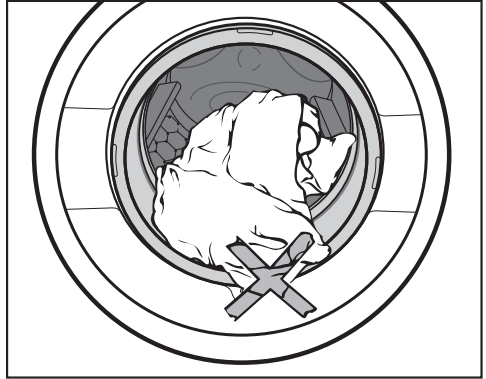

- Kapak ile körük lastik arasına amařır sıkışmamasına dikkat ediniz.

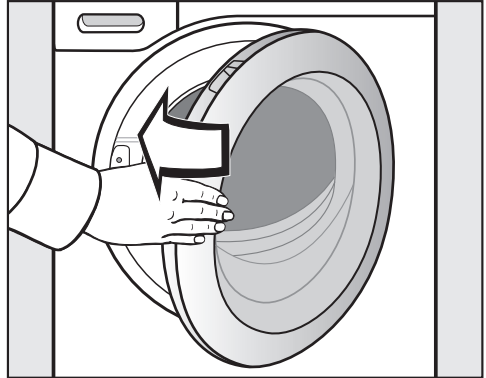

- Kapađı hafif bir hareketle kapatınız.

## 4. Program ayarları seçimi

### Sıcaklık ve devir sayısının seçilmesi

Programın önceden ayarlanmış sıcaklık ve devir sayısı parlak bir şekilde yanar. Program için seçilebilir sıcaklık ve devir değerleri kısık bir şekilde yanar.

Çamaşır makinesinin içinde ulaşılan sıcaklıklar seçilen sıcaklıklardan farklı olabilir. Enerji tüketimi ve yıkama süresi kombinasyonu ideal bir yıkama sonucu sağlar.

|       |                                                                                   |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 90    | 1400                                                                              |
| 60    | 1200                                                                              |
| 40    | 900                                                                               |
| 30    | 600                                                                               |
| 20    |  |
| Soğuk |  |

- İstedığınız sıcaklığın sensörlü tuşuna dokununuz, tuş parlak bir şekilde yanar.
- İstedığınız devir sayısının sensörlü tuşuna dokununuz, tuş parlak bir şekilde yanar.

### Ekstraların seçilmesi

Program için seçilebilir Ekstralar kısık bir şekilde yanar.

Kısa

Su +

Ön yıkama

Ön ütü

- İsteddiğiniz Ekstra fonksiyonun sensörlü tuşuna dokununuz, tuş parlak bir şekilde yanar.

**Faydalı bilgi:** Bir program için birden fazla Ekstra seçebilirsiniz.

Ekstralara ilişkin ayrıntılı bilgiyi “Ekstralar” bölümünde bulabilirsiniz.

### Gecikmeli başlatma/SmartStart fonksiyonunun etkinleştirilmesi

Program 30 dakika ile 24 saat arası gecikmeli olarak başlatılabilir. Bu şekilde, örneğin ekonomik elektrik gece tarifesinden yararlanabilirsiniz (bkz. “Gecikmeli başlatma/SmartStart” bölümü).


## 5. Deterjan ekleme

Çamaşır makinesi size farklı deterjan ekleme olanakları sunar.

### Deterjan çekmecesı

Ev tipi çamaşır makinelerine uygun tüm deterjanları kullanabilirsiniz. Deterjan ambalajında belirtilen kullanım talimatları ve dozaj bilgilerini dikkate alınız.

### Deterjan doldurma

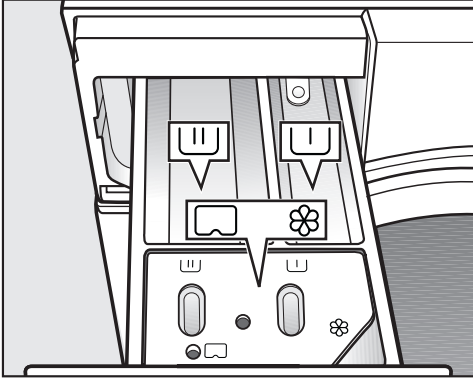


- Deterjan çekmecesini dışarı çekiniz ve deterjanı bölmelere doldurunuz.

☐ Ön yıkama için deterjan

☐ Ana yıkama için deterjan

☐ Yumuşatıcı, sentetik kola, sıvı kola veya kapsül

### Yumuşatıcının doldurulması

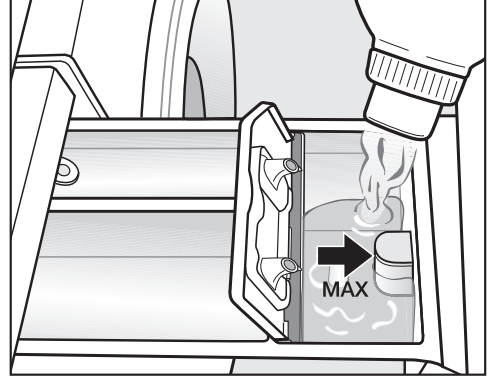

- Yumuşatıcı , sentetik kola ve sıvı kolayı ☐ haznesine doldurunuz. **Maksimum doldurma seviyesini dikkate alınız.**

Son durulama işlemiyle, doldurulan ürün suyla alınıp yıkama kabine verilir. Yıkama programının sonunda ☐ haznesinde bir miktar su kalır.

Birden fazla otomatik kolalama işleminin ardından deterjan çekmecesini, özellikle de sifonu temizleyiniz.

## 5. Deterjan ekleme

### Kapsül dozajı

Farklı içeriklere sahip üç kapsül mevcuttur:

- ☼ = Tekstil bakım ürünleri (ör.: Yumuşatıcı, Emprenye maddesi)
- ☼ = Katkı maddesi (örneğin: deterjan güçlendirici)
- ☼ = Deterjan (sadece ana yıkama için)

Bir kapsülün içinde daima bir yıkama işlemi için gerekli doğru miktar bulunur.

Kapsülleri Miele e-alışveriş sitesinden, Miele Servis Departmanından veya Miele bayiinizden satın alabilirsiniz.

⚠ Kapsüller sonucu sağlık riski. Kapsüllerin içerdiği maddeler ciltle temas veya yutulması sonucu sağlığı tehdit edebilir. Kapsülleri çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayınız.

### CapDosing (Kapsül dozajı) özelliğinin etkinleştirilmesi

- Kullanılan kapsülün sensörlü tuşuna dokununuz.

#### Sensörlü tuş



şu kapsül için



şu kapsül için




şu kapsül için

#### Kapsül




### Kapsülün yerleştirilmesi

- Deterjan çekmecesini açınız.

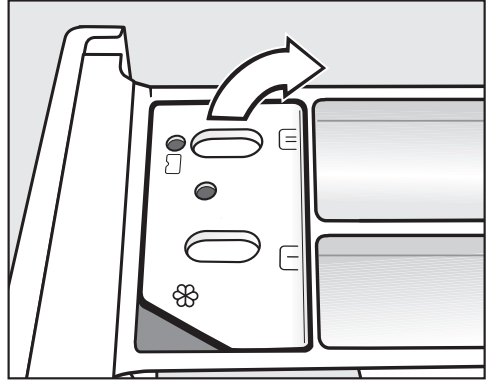


- ☼/☼ bölmesinin kapağını açınız.

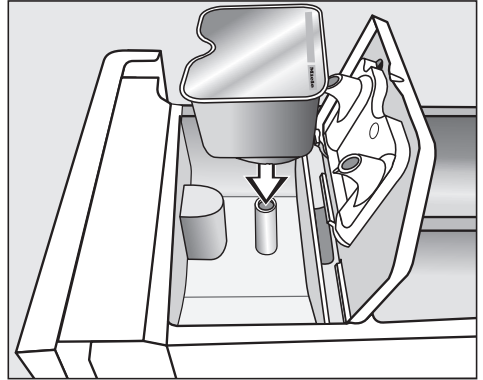

- Kapsülü sıkıca bastırınız.

## 5. Deterjan ekleme

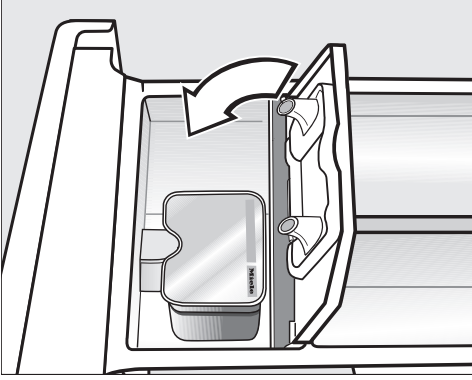

- Kapağı kapatınız ve sıkıca bastırınız.
- Deterjan çekmecesini kapatınız.

Deterjan çekmecesine yerleştirilme-  
siyle birlikte kapsül açılır. Kapsülün  
kullanılmadan deterjan çekmecesin-  
den çıkarılması halinde, içeriği dışarı  
akabilir.

Açılmış kapsülleri atınız.

Söz konusu kapsül türünün içeriği yıka-  
ma programına doğru zamanda dozajla-  
nır.

Kapsül dozajında  haznesine su gi-  
rişi sadece kapsül üzerinden gerçek-  
leşir.

 bölmesine ek yumuşatıcı doldur-  
mayınız.

- Yıkama programının sonunda boş kap-  
sülü çıkarınız.

Teknik sebeplerle kapsül içinde az mik-  
tarda su kalır.

### Kapsül dozajının devre dışı bırakılması/değiştirilmesi

- Kapsül dozajını devre dışı bırakmak  
için, parlak bir şekilde yanan sensörlü  
tuşa dokununuz.
- Kapsül dozajını değiştirmek için başka  
bir sensörlü Kapsül tuşuna dokunu-  
nuz.

### Dozaja ilişkin faydalı bilgiler

Deterjan dozajı ayarında çamaşırların kir-  
lilik derecesini ve çamaşır miktarını dik-  
kate alınız. Az miktarda çamaşır doldu-  
rulması durumunda deterjan miktarını  
azaltınız (ör. yarım dolu kazan için deter-  
jan miktarını  $\frac{1}{3}$  oranında azaltınız).

#### Çok az deterjan şu sonuçları doğurur:

- çamaşırlar temizlenmez ve zaman için-  
de grileşir ve sertleşir.
- çamaşır makinesinde küf oluşumuna  
olanak sağlar.
- yağın çamaşırlardan tam olarak çıkma-  
masına sebep olur.
- rezistanslarda kireçlenmeler meydana  
gelir.

#### Çok fazla deterjan şu sonuçları doğu- rur:

- yıkama, durulama ve sıkma sonucu iyi  
olmaz.
- bunun sonucunda otomatik olarak ila-  
ve su alınır ve su tüketimi artar.
- çevre kirliliği artar.

## 6. Programın başlatılması

### Programın başlatılması



- Yanıp sönen sensörlü *Başlatma/Çamaşır ekleme* tuşuna dokununuz.

Kapak kilitlenir ve yıkama programı başlar.

Bir gecikmeli başlatma süresi seçildiyse, süre göstergesinde bu süre geri sayar. Gecikmeli başlatma süresi sona erdiğinde veya program başladıktan hemen sonra süre göstergesinde program süresi görüntülenir.

### Enerji tasarrufu

10 dakika geçtikten sonra gösterge elemanları kararır. Sensörlü *Başlatma/Çamaşır ekleme* tuşu yanıp sönmeye başlar.

Gösterge elemanlarını tekrar etkinleştirmek için:

- Sensörlü *Başlatma/Çamaşır ekleme* tuşuna tekrar dokununuz (bunun devam etmekte olan program üzerinde bir etkisi olmaz).

### Program çalışırken çamaşır ekleme (AddLoad)

Kumanda panelinde  sembolü yanmadığı müddetçe çamaşır eklemek veya çıkarmak mümkündür.

- *Başlatma/Çamaşır ekleme* sensörlü tuşuna dokununuz.

Süre göstergesinde döner çubuk  ...  ...  gösterilir.

Süre göstergesinde *Add* kelimesi görüntülendiğinde kapak açılabilir.

- Kapağı açınız ve çamaşır ekleyiniz ya da çıkarınız.
- Kapağı kapatınız.
- *Başlatma/Çamaşır ekleme* sensörlü tuşuna dokununuz.

Yıkama programına kaldığı yerden devam edilir.

Genel olarak aşağıdaki durumlarda çamaşır eklemek veya çıkarmak mümkün değildir:

- Yıkama suyu sıcaklığının 55 °C'nin üzerinde olması.
- Kazandaki su seviyesinin belirli bir sınırı aşmış olması.

### Kapağın açılması ve çamaşırların çıkarılması


Kırışık önleme evresinde kapak kilitli kalır. İlk 10 dakika boyunca kumanda paneli aydınlatılır. Ardından kumanda paneli kararır ve *Başlatma/Çamaşır ekleme* sensörlü tuşu yanıp sönmeye başlar.

- Program seçim düğmesini  konumuna çeviriniz.

Süre göstergesinde *-U-* görülür ve  kontrol ışığı söner.

Kapağın kilidi açılır.


**Faydalı bilgi:** Kırışık önleme evresinin ardından kapak kilidi otomatik olarak açılır.

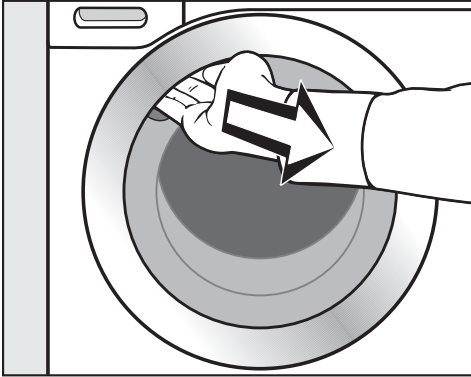

- Kapağı açmak için kulpundan tutup çekiniz.
- Çamaşırları çıkarınız.

Kazandan çıkarılmayan çamaşırlar bir sonraki yıkamada çekebilir veya diğer çamaşırları boyayabilir.

Çamaşırların hepsini kazandan çıkarınız.

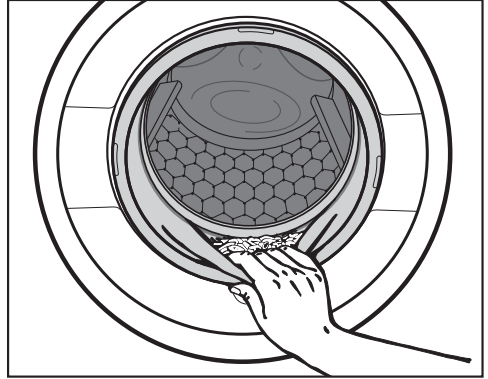

- Kapaktaki körük lastiğinin içinde yabancı cisim olup olmadığını kontrol ediniz.

**Faydalı bilgi:** Kazanın kuruyabilmesi için kapağı bir miktar aralık bırakınız.

- Eğer kullanıldıysa, kapsülü deterjan çekmecesinden çıkarınız.

**Faydalı bilgi:** Deterjan çekmecesini kuruması için bir miktar aralık bırakınız.

# Sıkma

## Yıkama programındaki son sıkma devri

Program seçimi sırasında, ilgili program için ideal sıkma devrinin sensörlü tuşu, kumanda panelinde parlak bir şekilde yanar.

Bazı programlarda daha yüksek bir sıkma devri seçmek mümkündür.

Tabloda seçilebilir en yüksek sıkma devri verilmiştir.

| Program                                                                                 | dev/dk. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| ECO 40-60                                                                               | 1400    |
| Pamuklu                                                                                 | 1400    |
| Bakımı kolay                                                                            | 1200    |
| Narinler                                                                                | 900     |
| Yünlü  | 1200    |
| Koyu renk/Kot                                                                           | 1200    |
| QuickPowerWash                                                                          | 1400    |
| Ekspres 20                                                                              | 1200    |
| Gömlerler                                                                               | 900     |
| Emprenyeleme                                                                            | 1200    |
| Pompalama/Sıkma                                                                         | 1400    |

## Ara sıkma

Çamaşırlar ana yıkamanın ardından ve durulama aralarında sıkılır. Son sıkma devri azaltıldığında ara sıkma devirleri de azaltılır. *Pamuklu* programında 700 devir/dakikadan daha düşük bir sıkma devri durumunda ayrıca bir durulama işlemi eklenir.

## Durulama sonu (son sıkma) seçiminin iptali

■ Sensörlü  (durulama sonu) tuşuna dokununuz.

Çamaşırlar son durulama işleminin ardından suda bırakılır. Bu şekilde, çamaşırlar program sona erdikten hemen sonra makineden çıkarılmayacaksa, kırışik oluşumu azaltılmış olur.

## Programın sıkma işlemiyle sonlandırılması

Kumanda panelinde ideal sıkma devrinin sensörlü tuşu yanar. Sıkma devrini değiştirmeniz mümkündür.

■ Sensörlü *Başlatma/Çamaşır ekleme* tuşuna dokununuz.

## Programın sıkmasız sonlandırılması

■ Sıkma devrini 0 olarak ayarlayınız.

■ Sensörlü *Başlatma/Çamaşır ekleme* tuşuna dokununuz.

## Ara sıkma ve son sıkma işleminin iptal edilmesi

■ Sensörlü  tuşuna basınız.

Son durulamadan sonra su dışarı pompalanır ve kırışik önleme fonksiyonu devreye girer.

Bazı programlarda, bu ayar da ilave bir durulama gerçekleştirilir.



## Gecikmeli başlatma

Gecikmeli başlatma özelliği ile programın daha ileri bir saatte başlatılmasını sağlayabilirsiniz.

Bu fonksiyon *P98* SmartGrid programlama fonksiyonu kapalı olduğunda etkindir.

Programın başlatılmasını, 30 dakika ile azami 24 saat arasında değişen bir süre ile geciktirebilirsiniz. Bu şekilde, örneğin ekonomik gece elektrik tarifesinden yararlanabilirsiniz.

### Gecikmeli başlatma seçimi

- İsteddiğiniz yıkama programını seçiniz.
- Sensörlü tuşuna dokununuz.



Sensörlü tuşu parlak bir şekilde yanar.

- İstenilen gecikmeli başlatma süresi süre göstergesinde aydınlatılınca kadar sensörlü < veya > tuşuna arka arkaya dokununuz.
- gecikmeli başlatma süresi 10 saate kadar 30 dakikalık adımlarla değişir
- 10 saatin üstüne çıkıldığında, gecikmeli başlatma süresi 1 saatlik adımlarla değişir

### Gecikmeli başlatma süresinin başlatılması

- Yanıp sönen sensörlü *Başlatma/Çamaşır ekleme* tuşuna dokununuz.

Gecikmeli başlatma süresi geri saymaya başlar ve süre göstergesinde gösterilir.

### Başlatılan gecikmeli başlatma süresinin değiştirilmesi veya iptal edilmesi

Seçilen gecikmeli başlatma süresi bir kez başladıktan sonra artık değiştirilmesi mümkün olmaz.

- Program seçim düğmesini konumuna çeviriniz.
- Program seçim düğmesini herhangi bir program konumuna çeviriniz.

Süre göstergesinde döner çubuk ... ... veya -0- görüntülenir.

Kapak kilidi kaldırılır.

- Bir program ve isterseniz yeni bir gecikmeli başlatma süresi seçiniz.

### SmartStart

SmartStart ile çamaşır makinenizin harici bir yerden otomatik olarak başlatılacağı bir zaman aralığı belirleyebilirsiniz. Çamaşır makinesi, örneğin elektrik tedarikçinizden gelen bir sinyalle elektrik tarifesinin bilhassa düşük olduğu bir anda başlatılır.

Bu fonksiyon *P98* SmartGrid programlama fonksiyonu açık olduğunda etkin-dir.

30 dakika ile 24 saat arasında bir zaman aralığı belirlenebilir. Bu zaman aralığında çamaşır makinesi harici yerden gelecek sinyali bekler. Belirlenen zaman aralığında sinyal gönderilmezse, çamaşır makinesi programı otomatik olarak başlatır.

### Zaman aralığı ayarı

*P98* SmartGrid programlama fonksiyonu etkin olduğunda, ◆ sensörlü tuşunun işlevi değişir. Süre göstergesinde gecikmeli başlatma süresi gösterilmez, aksine çamaşır makinenizin otomatik olarak başlatılabileceği zaman aralığı gösterilir (bkz. “Programlama fonksiyonları” – “*P98* SmartGrid” bölümü).

İşlem şekli, aynı gecikmeli başlatma süresi ayarı gibidir.

- ◆ sensörlü tuşuna dokununuz.
- < veya > sensörlü tuşları ile istediğiniz zaman aralığını ayarlayınız.
- Başlatma/Çamaşır ekleme sensörlü tuşuna dokununuz.

Süre göstergesinde *Ctrl* gösterilir.

## Program tablosu

| ECO 40-60                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | maksimum 8,0 kg |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Çamaşır                                                                                                                                                                                                                                                                              | Normal kirlilikte pamuklu çamaşırlar                                                                                                                                                                            |                 |
| Faydalı bilgi                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bir yıkama döngüsünde, 40 °C ve 60 °C sıcaklıklarda yıkanabilir karışık yünlü çamaşırlar yıkanabilir.<br>Bu program, pamuklu çamaşırların yıkanması için enerji ve su tüketimi açısından en verimli programdır. |                 |
| <b>Test enstitüsüne yönelik bilgiler:</b><br>2019/2023 sayılı Enerji Verimliliği ve Çevreye Duyarlı Tasarım AB Yönetmeliği'ne uyulması ve 2019/2014 sayılı tüzük uyarınca enerji etiketi için test programı.                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                 |
| Pamuklu                                                                                                                                                                                                                                                                              | 90 °C ıla soğuk                                                                                                                                                                                                 | maksimum 8,0 kg |
| Çamaşır                                                                                                                                                                                                                                                                              | Pamuklu, keten veya karışık kumaştan tişörtler, iç çamaşırları, masa tekstili vb.                                                                                                                               |                 |
| Faydalı bilgi                                                                                                                                                                                                                                                                        | Özel hijyen gereklilikleri durumunda 60 °C veya daha yüksek bir sıcaklık ayarı seçiniz.                                                                                                                         |                 |
| <b>Test enstitüsüne yönelik bilgiler:</b><br>Pamuklu 20 °C: Hafif kirlilikte pamuklu çamaşırlar için program<br>2019/2023 sayılı Enerji Verimliliği ve Çevreye Duyarlı Tasarım AB Yönetmeliği'ne uyuma yönelik test programı ve 2019/2014 sayılı tüzük uyarınca enerji etiketlemesi. |                                                                                                                                                                                                                 |                 |
| Bakımı kolay                                                                                                                                                                                                                                                                         | 60 °C ıla soğuk                                                                                                                                                                                                 | maksimum 4,0 kg |
| Çamaşır                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sentetik veya karışık kumaştan ya da bakımı kolay pamuklu çamaşırlar                                                                                                                                            |                 |
| Faydalı bilgi                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kırışmaya yatkın çamaşırlarda son sıkma devir sayısını düşürünüz.                                                                                                                                               |                 |
| Narinler                                                                                                                                                                                                                                                                             | 40 °C ıla soğuk                                                                                                                                                                                                 | maksimum 3,0 kg |
| Çamaşır                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sentetik kumaştan, karışık kumaştan veya viskozdan hassas tekstil ürünleri içindir<br>Üreticisi tarafından makinede yıkanabilir olduğu belirtilen perdeler.                                                     |                 |
| Faydalı bilgi                                                                                                                                                                                                                                                                        | - Kırışmaya yatkın çamaşırlarda sıkma devri seçmeyiniz.                                                                                                                                                         |                 |
| Yünlü                                                                                                                                                                                             | 40 °C ıla soğuk                                                                                                                                                                                                 | maksimum 2,0 kg |
| Çamaşır                                                                                                                                                                                                                                                                              | Yünlü veya yün karışımlı tekstil ürünleri                                                                                                                                                                       |                 |
| Faydalı bilgi                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kırışmaya yatkın çamaşırlarda son sıkma devir sayısını dikkate alınız.                                                                                                                                          |                 |

## Program tablosu

| Koyu renk/Kot                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 60 °C ıla soğuk | maksimum 3,0 kg        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
| Çamaşır                                                                                       | Siyah ve koyu renkli pamuklu, karışık ve kot kumaşlar                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                        |
| Faydalı bilgi                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>- Ters yüz ederek yıkayınız.</li><li>- Kot giysiler ilk birkaç yıkamada genellikle renk verir. Bu sebeple açık renk ve koyu renk çamaşırları ayrı ayrı yıkayınız.</li></ul>                                                                                                                 |                 |                        |
| MobileStart  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                        |
| Program seçimi ve kumanda Miele uygulaması üzerinden gerçekleşir.                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                        |
| QuickPowerWash                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 60 °C – 40 °C   | maksimum 4,0 kg        |
| Çamaşır                                                                                       | Pamuklu programında da yıkanabilen, hafif veya normal kirli çamaşırlar içindir                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                        |
| Faydalı bilgi                                                                                 | Çamaşırlar özel bir su püskürtme işlemi ile ıslatılır ve özel bir yıkama ritmi ile hızlı ve mükemmel bir şekilde yıkanır.                                                                                                                                                                                                         |                 |                        |
| Ekspres 20                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 40 °C ıla soğuk | maksimum 3,5 kg        |
| Çamaşır                                                                                       | Çok az giyilmiş veya çok az kirli pamuklu tekstil ürünleri                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                        |
| Faydalı bilgi                                                                                 | Kısa ekstra fonksiyonu otomatik olarak etkinleşir.                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                        |
| Gömler                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 60 °C ıla soğuk | maksimum 1,0 kg/2,0 kg |
| Çamaşır                                                                                       | Pamuklu ve karışık kumaştan gömlek ve bluzlar                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                        |
| Faydalı bilgi                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>- Yaka ve manşetleri kirlilik derecesine bağlı olarak ön işleminden geçirin.</li><li>- İpekli gömlek ve bluzlar için <i>Narinler</i> programını kullanınız.</li><li>- Ön ayarlı <i>Ön ütü</i> ekstra fonksiyonu etkisiz kılınırsa, azami doldurma miktarı 2,0 kilograma yükselir.</li></ul> |                 |                        |

## Program tablosu

| Emprenyeleme    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 40 °C | maksimum 2,5 kg |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|
| Çamaşır         | Mikrofiber tekstil ürünleri, kayak giysileri veya ağırlıklı olarak sentetik kumaştan masa tekstillerinin yıkandıktan sonra, su ve kir itici etki elde etmek üzere işleme tabi tutulmasına yöneliktir                                                                                                                        |       |                 |
| Faydalı bilgi   | <ul style="list-style-type: none"><li>- Çamaşırların yeni yıkanmış ve sıkılmış ya da kurutulmuş olması gerekir.</li><li>- İdeal etkinin elde edilmesi için, ardından bir ısı işlem uygulanması tavsiye edilir. Ek ısı işlem, bir çamaşır kurutma makinesinde kurutarak veya ütüleme yoluyla gerçekleştirilebilir.</li></ul> |       |                 |
| Pompalama/Sıkma |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | —     |                 |
| Faydalı bilgi   | <ul style="list-style-type: none"><li>- Sadece pompalama: Devir sayısını  olarak ayarlayınız</li><li>- Ayarlanmış olan devir sayısını dikkate alınız</li></ul>                                                                             |       |                 |

## Ekstralar

Yıkama programlarını ekstra fonksiyonların yardımıyla tamamlayabilirsiniz.

### Ekstralar seçimi

Ekstra fonksiyonların seçilmesi veya iptali kumanda panelindeki ilgili sensörlü tuşla gerçekleştirilir.



- İsteddiğiniz ekstra fonksiyonun sensörlü tuşuna dokununuz.

İlgili tuş parlak bir şekilde yanar.

Her ekstra fonksiyonun tüm programlarda seçilmesi mümkün değildir.

Sensörlü tuşun aydınlatması kapalı olduğunda, ilgili ekstra fonksiyon seçilemez. Ekstra fonksiyon dokunularak etkinleştirilemez.

### Kısa

Bu program, üzerinde belirgin leke bulunmayan az kirli çamaşırlar içindir.

Yıkama süresi kısaldır.

### Su +

Yıkama ve durulama sırasındaki su seviyesi artırılır.

Sensörlü *Su +* tuşu için, "Programlama fonksiyonları" bölümünde açıklandığı üzere başka fonksiyonlar seçebilirsiniz.

### Ön yıkama

Toz, kum gibi büyük miktarda kirlerin giderilmesi içindir.

### Ön ütü

Kırıksık oluşumunu azaltmak üzere çamaşırlar program sonunda düzleştirilir. İdeal bir sonuç için azami doldurma miktarını % 50 oranında azaltınız. Kazana az miktarda çamaşır doldurulması elde edilen sonucu iyileştirir.

Giysilerin kurutma makinesinde kurutulmaya ☀️☀️ ve ütüye 🪄 🪄 uygun olması gerekir.

### Programlar için aşağıdaki Ekstra fonksiyonlar seçilebilir:

|                 | Kısa | Su + | Ön yıkama | Ön ütü |
|-----------------|------|------|-----------|--------|
| ECO 40-60       | —    | —    | —         | —      |
| Pamuklu         | ●    | ●    | ●         | ●      |
| Bakımı kolay    | ●    | ●    | ●         | ●      |
| Narinler        | ●    | ●    | ●         | ●      |
| Yünlü 🧶         | —    | —    | —         | —      |
| Koyu renk/Kot   | ●    | ●    | ●         | ●      |
| QuickPowerWash  | ✓    | —    | —         | ●      |
| Ekspres 20      | ✓    | —    | —         | ●      |
| Gömler          | ●    | ●    | ●         | ✓      |
| Emprenyeleme    | —    | —    | —         | —      |
| Pompalama/Sıkma | —    | —    | —         | —      |

● = seçilebilir

✓ = Otomatik olarak etkinleştirilir

— = seçilemez

## Bakım sembolleri

| Yıkama                                                                                       |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Tekne içinde görülen sayı çamaşırı yı-<br>kayabileceğiniz en yüksek sıcaklığı be-<br>lirtir. |                            |
|                                                                                              | Makinede normal yıkama     |
|                                                                                              | Makinede hassas yıkama     |
|                                                                                              | Makinede çok hassas yıkama |
|                                                                                              | Elde yıkanır               |
|                                                                                              | Yıkanamaz                  |

### Program seçimine örnek

| Program      | Bakım sembolleri |
|--------------|------------------|
| Pamuklu      |                  |
| Bakımı kolay |                  |
| Narinler     |                  |
| Yünlü        |                  |
| Ekspres 20   |                  |

| Kurutma |                                 |
|---------|---------------------------------|
|         | Normal sıcaklık                 |
|         | Düşük sıcaklık                  |
|         | Kurutma makinesinde kurutulamaz |

### Ütüleme ve silindir ütuden geçirme

|  |                                                                                    |
|--|------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Yakl. 200 °C                                                                       |
|  | Yakl. 150 °C                                                                       |
|  | Yakl. 110 °C<br>Buharlı ütüleme geri dönüşü ol-<br>mayan zararlara sebep olabilir. |
|  | Ütülemek/silindir ütuden geçir-<br>mek yasak                                       |

### Profesyonel temizleme

|  |                                                                                  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------|
|  | Kimyasal çözücüler ile temizle-<br>me. Harfler temizlik ürününü ifa-<br>de eder. |
|  |                                                                                  |
|  | Islak temizlik                                                                   |
|  | Kimyasal temizleme yasak                                                         |

### Ağartma

|  |                                                |
|--|------------------------------------------------|
|  | Her türlü oksidan ağartıcı kulla-<br>nılabilir |
|  | Sadece oksijenli ağartıcı kullanı-<br>labilir  |
|  | Ağartma yasak                                  |

## Program akışı

|                                                                                         | Ana yıkama                                                                        |              | Yıkama                                                                            |                      | Sıkma |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|
|                                                                                         | Su seviyesi                                                                       | Yıkama ritmi | Su seviyesi                                                                       | Durulama sayısı      |       |
| ECO 40-60                                                                               |  | Ⓐ            |  | 2-3 <sup>2</sup>     | ✓     |
| Pamuklu                                                                                 |  | Ⓐ            |  | 2-5 <sup>1,2,3</sup> | ✓     |
| Bakımı kolay                                                                            |  | Ⓑ            |  | 2-4 <sup>2,3</sup>   | ✓     |
| Narinler                                                                                |  | Ⓒ            |  | 2-4 <sup>2,3</sup>   | ✓     |
| Yünlü  |  | Ⓔ            |  | 2                    | ✓     |
| Koyu renk/Kot                                                                           |  | Ⓑ            |  | 3-5 <sup>2,3</sup>   | ✓     |
| QuickPowerWash                                                                          |  | Ⓐ            |  | 2                    | ✓     |
| Ekspres 20                                                                              |  | Ⓐ            |  | 1                    | ✓     |
| Gömlükler                                                                               |  | Ⓒ            |  | 3-4 <sup>3</sup>     | ✓     |
| Emprenyeleme                                                                            | —                                                                                 | Ⓑ            |  | 1                    | ✓     |
| Pompalama/Sıkma                                                                         | —                                                                                 | —            | —                                                                                 | —                    | ✓     |

Açıklamalar takip eden sayfadadır.

 = düşük su seviyesi

 = orta su seviyesi

 = yüksek su seviyesi

Ⓐ = Yoğun ritim

Ⓑ = Normal ritim

Ⓒ = Hassas ritim

Ⓔ = Elde yıkama ritmi

✓ = gerçekleştirilir

— = gerçekleştirilmez

Bu çamaşır makinesi miktar otomatığı olan tam elektronik bir kontrole sahiptir. Çamaşır makinesi gerekli su miktarını çamaşırın su çekme kapasitesine ve kazaana doldurulan çamaşırın miktarına göre kendisi belirler.

Burada listelenmiş olan program akışları daima azami doluluk miktarında ana programa yöneliktir.

### Program akışındaki özellikler

#### Kırışık önleme:

Program sona erdikten sonra kazan, kırışık oluşumunu önlemek üzere en fazla 30 dakika daha hareket eder.

İstisna: *Yünlü*  programında kırışık önleme gerçekleşmez.

Çamaşır makinesinin kapağını istediğiniz anda açabilirsiniz.

<sup>1</sup> 60 °C ve üstü bir sıcaklık seçildiğinde 2 durulama işlemi gerçekleştirilir. 60 °C'den düşük bir sıcaklık seçilmesi durumunda 3 durulama işlemi gerçekleştirilir.

<sup>2</sup> Şu durumlarda ek bir durulama gerçekleşir:

- kazanda çok fazla köpük varsa,
- 700 dev/dakikadan daha düşük bir sıkma devri seçildiğinde,

<sup>3</sup> Şu durumlarda ek bir durulama gerçekleşir:

- Programlama fonksiyonları kapsamında *U2* veya *U3* seçeneği etkinleştirildiyse, *Su +* seçimi durumunda.

<sup>5</sup> İlave bir durulama şu durumda gerçekleşir:

*Su +* ekstra fonksiyonu seçildiğinde.

## Program akışının değiştirilmesi

### Program değiştirme (çocuk kilidi)

Program başladıktan sonra programın, sıcaklığın, sıkma devrinin veya seçilen Ekstra fonksiyonların değiştirilmesi mümkün değildir. Bu şekilde, örneğin çocuklar tarafından, istenmeyen kumanda işlemleri gerçekleştirilmesi önlenir.

Devam eden program sırasında çamaşır makinesinin gücü kapatılırsa, hazırda bekleme (Standby) fonksiyonu çamaşır makinesini 15 dakikanın ardından tamamen kapatmaz. Kazanda su bulunabilir ve bu nedenle emniyet fonksiyonları etkin kalmaya devam eder.

### Programın iptal edilmesi

Bir yıkama programını, program başladıktan sonra istediğiniz anda iptal edebilirsiniz.

- Program seçim düğmesini  konumuna çeviriniz.
- Program seçim düğmesini herhangi bir konumuna çeviriniz.

Süre göstergesinde döner çubuk ...  ...  veya -0- görüntülenir.

Su dışarıya pompalanır ve ardından kapak kilidi kaldırılır.

### Yeni program seçimi

- Program seçim düğmesini istediğiniz yıkama programı konumuna çeviriniz.
- Deterjan çekmecesinde deterjan bulunup bulunmadığını kontrol ediniz. Deterjan kalmadıysa, yeniden deterjan doldurunuz.
- Sensörlü *Başlatma/Çamaşır ekleme* tuşuna dokununuz.

## Doğru deterjan

Ev tipi çamaşır makinelerine uygun tüm deterjanları kullanabilirsiniz. Uygulama ve dozaj bilgileri deterjan ambalajında verilir.

## Dozaj şunlara bağlıdır:

- çamaşırın kirlilik derecesi
- çamaşır miktarı
- suyun sertlik derecesi.  
Suyun sertlik derecesini bilmiyorsanız, yerel su idaresinden öğreniniz.

## Su yumuşatıcı

II ve III sertlik aralıklarında deterjandan tasarruf etmek üzere su yumuşatıcı ekleyebilirsiniz. Doğru su yumuşatıcı dozajı ambalaj üzerinde belirtilmiştir. Önce deterjanı, ardından da su yumuşatıcıyı doldurunuz.

Deterjan dozajını I. su sertlik aralığına yönelik olarak ayarlayabilirsiniz.

## Su sertlik dereceleri

| Sertlik derecesi aralığı | Toplam sertlik derecesi [mmol] | Alman sertlik derecesi °d |
|--------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| yumuşak (I)              | 0 – 1,5                        | 0 – 8,4                   |
| orta (II)                | 1,5 – 2,5                      | 8,4 – 14                  |
| sert (III)               | 2,5 üstü                       | 14 üstü                   |

## Dozaj yardımcıları

Deterjan ölçüsü olarak özellikle sıvı deterjan dozajı için deterjan üreticileri tarafından hazırlanmış olan dozaj yardımcılarını (dozaj topları) kullanınız.

## Yedek paketler

Deterjan satın alırken çöp oluşumunu azaltmak için mümkünse tekrar doldurulabilir ambalajlar satın almanızı öneririz.

## Boya çıkarma/Boyama



Boya çıkarıcı sonucunda hasar.

Boya çıkarıcılar çamaşır makinesi içinde korozyona yol açabilir.

Çamaşır makinesinde boya çıkarıcı kullanmayınız.

Bu çamaşır makinesinde boyama işlemi gerçekleştirilmesine sadece boyanın ev tipi çamaşır makinelerinde kullanıma uygun olması halinde izin verilir. Boyama için kullanılan tuz sürekli kullanım halinde paslanmaz çelikte korozyona sebep olabilir. Boya üreticisinin talimatlarına kesinlikle uyunuz.

Boyama işlemi için mutlaka *Su + Ekstra* fonksiyonunu seçiniz.

## Deterjan tabletlerinin ve kapsüllerinin kullanımı

Deterjan tabletini veya kapsülünü **daima** kazana, çamaşırların içine koyunuz. Deterjan çekmecesinden eklemek mümkün değildir.

## Yıkama sonrası işlem ürünleri

### Yumuşatıcı

çamaşırlara yumuşaklık verir ve makineyle kurutma sırasında meydana gelen statik elektriklenmeyi azaltır.

### Sentetik Kola

çamaşırlara sertlik verir.

### Kola

çamaşırlara sertlik ve dolgunluk verir.

# Deterjan

## Deterjan tavsiyeleri (2019/2023 sayılı Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklilikleri uyarınca)

Bu tavsiyeler, yıkama programlarının tüm sıcaklık aralığı için geçerlidir.

|                                                                                         | UltraWhite | UltraColor | Miele Caps | Miele Caps | Miele Caps | Genel amaçlı deterjan | Renkli çamaşır deterjanı | Narin ve yünü çamaşır deterjanı | Özel deterjan |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------|
| ECO 40-60                                                                               | ✓          | ✓          |            | ✓          | ✓          | ✓                     | ✓                        |                                 |               |
| Pamuklu                                                                                 | ✓          | ✓          |            | ✓          | ✓          | ✓                     | ✓                        |                                 |               |
| Bakımı kolay                                                                            |            | ✓          |            | ✓          | ✓          |                       | ✓                        |                                 |               |
| Narinler                                                                                |            |            | ✓          | ✓          |            |                       |                          | ✓                               |               |
| Yünlü  |            |            | ✓          |            |            |                       |                          | ✓                               | ✓             |
| Koyu renk/Kot                                                                           |            | ✓          | ✓          | ✓          |            |                       | ✓ <sup>1</sup>           |                                 | ✓             |
| QuickPowerWash                                                                          | ✓          | ✓          |            |            |            | ✓                     | ✓                        |                                 |               |
| Ekspres 20                                                                              |            | ✓          |            | ✓          |            |                       | ✓ <sup>1</sup>           |                                 |               |
| Gömler                                                                                  | ✓          | ✓          |            | ✓          | ✓          | ✓                     | ✓                        |                                 |               |
| Emprenyeleme                                                                            |            |            |            | ✓          |            |                       |                          |                                 |               |
| Pompalama/Sıkma                                                                         |            |            |            |            |            |                       |                          |                                 |               |

✓ Tavsiye

<sup>1</sup> Sıvı deterjan

<sup>2</sup> Toz deterjan

 Özel deterjan (ör. WoolCare)

 Tekstil bakım ürünleri (ör.: Yumuşatıcı)

 Katkı maddesi (ör. Booster)

### Makine gövdesinin ve panelin temizliği

⚠ Şebeke gerilimi sonucu elektrik çarpması tehlikesi.  
Gücü kapalı çamaşır makinesinde gerilim bulunur  
Temizlik ve bakım işleminden önce cihazın fişini prizden çekiniz.


⚠ İçeri nüfuz eden su sonucu hasar.  
Su jetinin basıncı sonucunda çamaşır makinesinin içine su girip bileşenlere zarar verebilir.  
Çamaşır makinesine su püskürtmeyiniz.

- Makinenin gövdesini ve panelini hafif bir temizlik ürünü veya sabunlu suyla siliniz ve yumuşak bir bezle kurulayınız.
- Makinenin kazanını uygun bir paslanmaz çelik temizlik ürünü ile siliniz.

⚠ Temizlik ürünleri sonucu hasar.  
Çözücü içeren temizlik ürünleri, aşındırıcı ürünler, cam ve çok amaçlı temizlik ürünleri plastik yüzeylere ve diğer parçalara zarar verebilir.  
Bu temizlik ürünlerinin hiçbirini kullanmayınız.

### Deterjan çekmecesinin temizlenmesi

#### Deterjan çekmecesinin çıkarılması

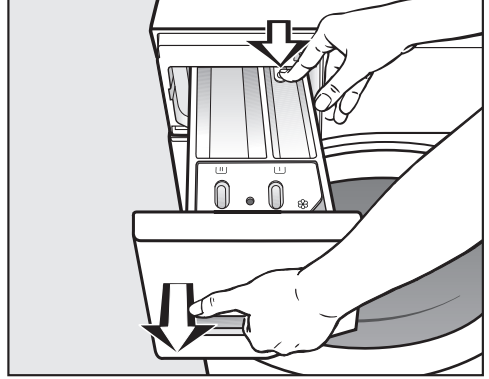


- Deterjan çekmecesini çekebildiğiniz kadar öne doğru çekiniz, serbest bırakma düğmesine bastırınız ve deterjan çekmecesini çıkartınız.
- Deterjan çekmecesini sıcak su ile temizleyiniz.

## Temizlik ve bakım


### ☼/☐ bölmesinin sifon ve kanal temizliği

Sıvı kola yapışmaya sebep olur. ☼/☐ bölümündeki sifon çalışmaz ve bölme taşabilir.

Sıvı kolanın arka arkaya birden fazla kez kullanılmasının ardından sifonu bilhassa iyi bir şekilde temizleyiniz.

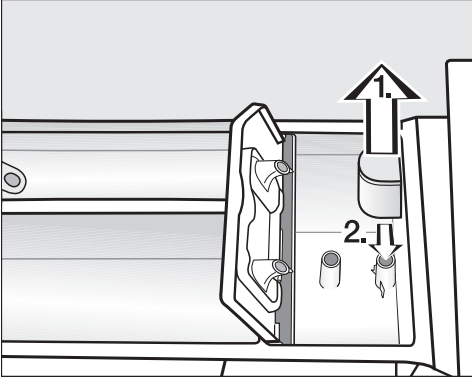


1. Sifonu ☼ bölümünden çekip çıkarınız ve akan sıcak su altında temizleyiniz. Sifonun takıldığı boruyu da temizleyiniz.
2. Sifonu tekrar yerine takınız.

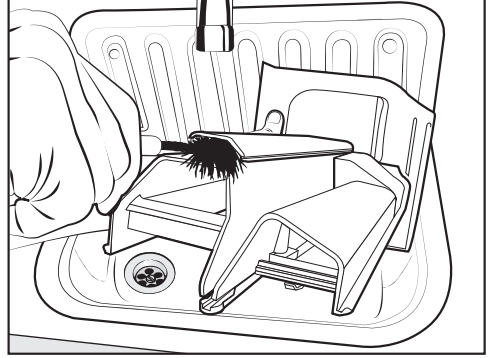

- Yumuşatıcı kanalını sıcak su ve bir fırça yardımı ile temizleyiniz.

### Deterjan çekmecesı yuvasının temizliği

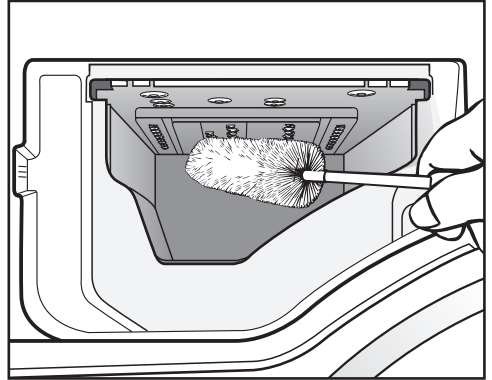

- Deterjan çekmecesı yuvasındaki su kanallarının içinde biriken deterjan ve kireç artıklarını bir şişe fırçası yardımıyla temizleyiniz.
- Deterjan çekmecesını tekrar takınız.

**Faydalı bilgi:** Deterjan çekmecesını daha iyi kuruması için çekmeceyi bir miktar aralık bırakınız.

### Hijyen Bilgisi (Kazan temizliği)


Düşük sıcaklıklarda ve/veya sıvı deterjan ile yıkama durumunda çamaşır makinesinde bakteri ve koku oluşması tehlikesi söz konusudur. Çamaşır makinesini *Pamuklu* 90 °C programı yardımıyla temizleyiniz. Kazanı, en geç süre göstergesinde 7 ile birlikte **i** kontrol ışığı yandığında temizleyiniz.

### Su giriş filtresinin temizlenmesi

Çamaşır makinesinde su giriş valfinin korunması için 2 süzgeç bulunur. Süzgeçleri yaklaşık olarak her 6 ayda bir kontrol ediniz. Suların sık sık kesilmesi durumunda bu süre daha kısa olabilir.

### Su giriş hortumundaki süzgecin temizlenmesi

- Su musluğunu kapatınız.
- Su giriş hortumunu musluktan sökünüz.

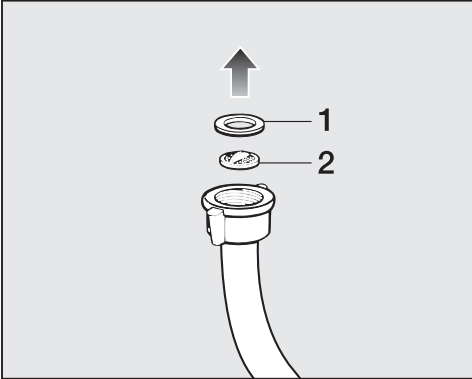


- Kauçuk contayı (1) yerinden çıkartınız.
- Plastik süzgecin kulağını (2) bir pense ile kavrayınız ve süzgeci çekip çıkartınız.
- Süzgeci temizleyiniz.

- Süzgeci yerine tekrar takmak için işlemleri tersten uygulayınız.

### Su giriş valfinin giriş ucundaki süzgecin temizlenmesi

- Plastik somunu bir pense yardımıyla dikkatle çevirerek giriş bağlantısından sökünüz.

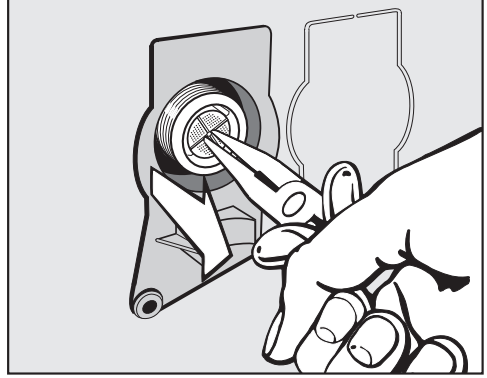

- Süzgeci bir pense ile tutarak çekip çıkartınız.
- Süzgeci temizleyiniz.
- Süzgeci yerine tekrar takmak için işlemleri tersten uygulayınız.

Kir süzgecini temizliğin ardından tekrar yerine takmanız gerekir.

- Rakoru sıkı bir şekilde musluğa takınız ve su musluğunu açınız.
- Su musluğunu açınız.

Vidalı bağlantıdan su sızmasına dikkat ediniz.

Vidalı bağlantıyı sıkınız.

## Sorunların giderilmesi

Arızaların ve hataların çoğunu kendiniz giderebilirsiniz. Çoğu durumda yetkili servisi çağırmak zorunda kalmayacağınızdan zaman ve masraftan tasarruf edersiniz.

[www.miele.com.tr/support/customer-assistance](http://www.miele.com.tr/support/customer-assistance) adresinde arızaların kullanıcı tarafından giderilmesine ilişkin ek bilgiler bulabilirsiniz.



### Hiçbir yıkama programı başlatılamıyorsa?

| Problem                                                                             | Sebebe ve Çözüm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kumanda paneli aydınlanmıyorsa?</b>                                              | <p>Çamaşır makinesine elektrik gelmiyordur.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Fişin prize takılı olup olmadığını kontrol ediniz.</li><li>■ Sigortanın atması olup olmadığını kontrol ediniz.</li></ul> <p>Çamaşır makinesi enerji tasarrufu amacıyla otomatik olarak kapanmıştır.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Çamaşır makinesinin gücünü program seçim düğmesini çevirerek tekrar açınız.</li></ul> |
| <b>Süre göstergesinde dönüşümlü olarak <i>F</i> ve <i>34</i> görülüyorsa?</b>       | <p>Kapak düzgün kapanmamıştır. Kapak kilidi kenetlenmemiştir.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Kapağı tekrar kapatınız.</li><li>■ Programı yeniden başlatınız.</li></ul> <p>Hata bildirimi tekrar görüntülenirse yetkili servisi çağırınız!</p>                                                                                                                                                                    |
| <b>Makinenin gücü açıldıktan sonra süre göstergesinde <i>UP</i> gösteriliyorsa?</b> | <p>Çamaşır makinesi için bir güncelleme mevcuttur. Daha fazla bilgi için bkz. “Programlama fonksiyonları” – “<i>PPP RemoteUpdate</i>” bölümü.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                             |

### Program iptali ve kumanda panelinde bir hata kontrol lambası yanıyor

| Problem                                                                                                                                                                                                                    | Sebebe ve Çözüm                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hata kontrol lambası  yanıyor, süre göstergesinde dönüşümlü olarak <i>F</i> ve <i>II</i> görülüyorsa ve sinyal sesi duyuluyorsa?</b> | <p>Su çıkışı engellenmiş veya kısıtlanmış olabilir. Su tahliye hortumu çok yüksekte olabilir.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Yıkama suyu filtresini ve pompasını temizleyiniz.</li><li>■ Azami pompalama yüksekliği 1 metredir.</li></ul> |

| Problem                                                                                                                                                                                              | Sebebe ve Çözüm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hata kontrol lambası  yanıyor, süre göstergesinde dönüşümlü olarak F ve 10 görülüyorsa ve sinyal sesi duyuluyorsa?  | <p>Su girişı engellenmiş veya kısıtlanmış olabilir.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Musluğun yeterli miktarda açılmış olup olmadığını kontrol ediniz.</li> <li>■ Su girişı hortumunun bükülmüş olup olmadığını kontrol ediniz.</li> <li>■ Su basıncının çok düşük olup olmadığını kontrol ediniz.</li> </ul> <p>Su girişindeki süzgeç tıkanmıştır.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Süzgeci temizleyiniz.</li> </ul>                                       |
| Hata kontrol lambası  yanıyor, süre göstergesinde dönüşümlü olarak F ve 138 görülüyorsa ve sinyal sesi duyuluyorsa? | <p>Su koruma sistemi tepki vermiştir.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Su musluğunu kapatınız.</li> <li>■ Yetkili servisi çağırınız.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Süre göstergesinde dönüşümlü olarak F ve XXX görülüyorsa ve sinyal sesi duyuluyorsa?                                                                                                                 | <p>Bir arıza söz konusudur.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Çamaşır makinesinin elektrik bağlantısını kesiniz. Elektrik fişini prizden çekiniz veya elektrik sigortasını kapatınız.</li> <li>■ Çamaşır makinesinin elektrik bağlantısını tekrar yapmadan önce <b>en az 2 dakika</b> bekleyiniz.</li> <li>■ Çamaşır makinesinin gücünü tekrar açınız.</li> <li>■ Programı tekrar başlatınız. Hata bildirimi tekrar görüntülenirse yetkili servisi çağırınız.</li> </ul> |

## Program çalışırken süre göstergesinde görüntülenen sembol

| Uyarı                                                                                                                                                 | Sebebe ve Çözüm                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -0- yanıyor?                                                                                                                                          | <p>Program seçim düğmesi, program başladıktan sonra başka bir konuma çevrilmiştir.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Program seçim düğmesini önceki konumuna geri çeviriniz.</li> </ul>              |
| Program seçiminde süre göstergesinde kısa süreliğine  yanıyor?     | <p>Çamaşır makinesi, ağ bağlantısının kurulduğunu gösteriyor.</p>                                                                                                                                               |
| MobileStart  programı seçildiğinde süre göstergesinde OFF yanıyor? | <p>Uzaktan kumanda kapalıdır.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Çamaşır makinesini uygulama aracılığıyla kumanda etmek için uzaktan kumanda P97 programlama fonksiyonunu etkinleştiriniz.</li> </ul> |

## Sorunların giderilmesi

| Uyarı                                                                                                                                                               | Sebeup ve Çözüm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MobileStart</b>  programı seçildiğinde süre göstergesinde <b>on</b> yanıyor sa? | Çamaşır makinesinin ağ bağlantısı kurulmuştur ve uygulama ile kumanda edilebilir.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>MobileStart</b>  programı seçildiğinde süre göstergesinde <b>no</b> yanıyor sa? | Miele@home kurulu değildir.<br>■ Çamaşır makinesinin ağ bağlantısını yapınız, bkz. “İlk çalıştırma” – “2. Miele@home kurulumu” bölümü.                                                                                                                                                                                                                                     |
| Çamaşır makinesinin gücü açıldıktan sonra süre göstergesinde <b>no</b> yanıyor sa?                                                                                  | Miele@home kullanımı mümkün değildir.<br>■ Çamaşır makinesinin gücünü kapatınız.<br>■ Çamaşır makinesinin gücünü tekrar açınız.<br>■ <b>no</b> yeniden gösterilirse yetkili servisi arayınız.<br>Çamaşır makinesinin kullanımına devam edilebilir.<br>■ Yanan  sensörlü tuşuna dokununuz. |

## Program sona erdiğinde kumanda panelinde bir kontrol lambası yanıyor sa?

| Problem                                                                                                    | Sebeup ve Çözüm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  kontrol ışığı yanıyor sa? | Yıkama sırasında çok fazla köpük oluşmuştur.<br>■ Bir sonraki yıkama işleminde deterjan dozajını azaltınız ve deterjan ambalajı üzerindeki dozaj bilgilerini dikkate alınız.                                                                                                                                                       |
| Süre göstergesinde <b>7</b> ile birlikte <b>1</b> kontrol ışığı yanıyor sa?                                | Uzun süreden beri 60 °C'den yüksek bir sıcaklıkla herhangi bir program başlatılmamıştır.<br>■ Miele Makine Temizleyici veya standart bir toz deterjan ile <i>Pamuklu</i> 90 °C programını başlatınız.<br>Çamaşır makinesi temizlenir ve mikrop ve koku oluşumu engellenir.                                                         |
| Süre göstergesinde dönüşümlü olarak <b>F</b> ve <b>37</b> görölüyor sa?                                    | Program sonunda <i>Ön ütü</i> Ekstra fonksiyonu düzgün gerçekleştirilememiştir.<br>■ Çamaşır makinesinin kullanma kılavuzunun “Kurulum” – “Hizalama” bölümünde açıklandığı şekilde dik bir şekilde kurulup kurulmadığını kontrol ediniz.<br>■ 1 metrelik azami basma (pompalama) yüksekliğinin aşılıp aşılmadığını kontrol ediniz. |
|                                                                                                            | Hata bildirimi tekrar görüntülenirse yetkili servisi çağırınız. Çamaşır makinesinin kullanımına <i>Ön ütü</i> ekstra fonksiyonu olmaksızın devam edilebilir.                                                                                                                                                                       |

## Çamaşır makinesinde görülen genel problemler

| Problem                                                                                    | Sebebe ve Çözüm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Çamaşır makinesi kokuyor.</b>                                                           | <p>Süre göstergesinde 7 ile birlikte i kontrol ışığının yanması dikkate alınmamıştır. Uzun süreden beri 60 °C'den yüksek bir sıcaklıkla herhangi bir program başlatılmamıştır.</p> <p>■ Çamaşır makinesinde bakteri ve koku oluşumunu önlemek için Miele Makine Temizleyici veya standart bir toz deterjan ile <i>Pamuklu</i> 90 °C programını başlatınız.</p> <p>Kapak ve deterjan çekmecesini çamaşır yıkandıktan sonra kapatılmıştır.</p> <p>■ Kapağı ve deterjan çekmecesini kuruması için bir miktar aralık bırakınız.</p> |
| <b>Sıkma işlemi sırasında çamaşır makinesi düzgün durmuyorsa?</b>                          | <p>Cihazın ayakları eşit ayarlanmamıştır ve kontra somunla sabitlenmemiştir.</p> <p>■ Makineyi sağlam duracak şekilde yerleştiriniz ve vidalı ayakların somunlarını sıkınız.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Çamaşır makinesi çamaşırları her zamanki gibi sıkıyorsa ve çamaşırlar hala ıslaksa?</b> | <p>Son sıkma sırasında büyük bir dengesizlik ölçülmüş ve sıkma devir sayısı otomatik olarak düşürülmüştür.</p> <p>■ Kazanda daha iyi bir dağılım elde etmek için küçük ve büyük çamaşırları daima bir arada kazana doldurunuz.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Alışılmadık pompalama sesleri geliyorsa?</b>                                            | <p>Bu bir arıza değildir!</p> <p>Pompalama işleminin başında ve sonunda duyulan bu sesler normaldir.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Deterjan çekmecesinde çok miktarda deterjan artığı kalıyorsa?</b>                       | <p>Su akış basıncı yeterli değildir.</p> <p>■ Su girişindeki süzgeci temizleyiniz.</p> <p>■ Gerekirse ekstra olarak <i>Su +</i> fonksiyonunu seçiniz.</p> <p>Toz deterjan yumuşatıcı ile karışırsa yapışkan bir hale gelebilir.</p> <p>■ Deterjan çekmecesini temizleyiniz ve bundan sonra önce deterjanı ve daha sonra yumuşatıcıyı doldurunuz.</p>                                                                                                                                                                            |
| <b>Yumuşatıcı hazneden tam olarak alınamıyor veya ⌘ bölmesinde çok fazla su kalıyorsa?</b> | <p>Sifon yerine tam oturmamış veya tıkanmıştır.</p> <p>■ Sifonu temizleyiniz, bkz. "Temizlik ve bakım - Deterjan çekmecesinin temizliği" bölümü.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## Sorunların giderilmesi

| Problem                                                 | Sebeup ve Çözüm                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programın sonunda kapsül içinde sıvı kalıyorsa?</b>  | Deterjan çekmecesinde, kapsülün takıldığı küçük boru tıkanmıştır.<br>■ Bu boruyu temizleyiniz.                                                                                                                                                                                                    |
|                                                         | Bu bir arıza değildir!<br>Teknik sebeplerle kapsül içinde az miktarda su kalır.                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Yumuşatıcı bölmesinde kapsülün yanında su varsa?</b> | Sensörlü  tuşu etkinleştirilmemiştir.<br>■ Bir sonraki kapsül kullanımında sensörlü  tuşunun etkinleştirilmesine dikkat ediniz. |
|                                                         | Son yıkama işleminden sonra boş kapsül çıkarılmamıştır.<br>■ Her yıkama işleminden sonra kapsülü çıkarınız ve atınız.                                                                                                                                                                             |
|                                                         | Deterjan çekmecesinde, kapsülün takıldığı küçük boru tıkanmıştır.<br>■ Bu boruyu temizleyiniz.                                                                                                                                                                                                    |

### Yıkama sonucu memnun edici değilse?

| Problem                                                        | Sebeup ve Çözüm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Çamaşırlar sıvı deterjan ile temizlenmiyorsa?</b>           | Sıvı deterjanlarda ağartıcı bulunmaz. Meyve, kahve ve çay lekelerinin çıkarılması her zaman mümkün olmaz.<br>■ Ağartıcı içeren toz deterjan kullanınız.<br>■ Uygun kapsülü kullanınız veya  bölmesine leke çıkarıcı koyunuz.<br>■ Sıvı deterjanı ve leke çıkarıcıyı çekmeceye asla bir arada koymayınız. |
| <b>Yıkamış çamaşırların üzerinde gri artıklar görülüyorsa?</b> | Kullanılan deterjan miktarı çok azdır. Çamaşırlar çok yağlıdır (yağ, merhem gibi).<br>■ Böyle kirli çamaşırlarda ya daha fazla deterjan ya da sıvı deterjan kullanınız.<br>■ Bir sonraki yıkama işleminden önce makineyi 60°C yıkama programında sıvı deterjan kullanarak çamaşırsız olarak çalıştırınız.                                                                                 |

| Problem                                                                                          | Sebeup ve Çözüm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Yıkanmış koyu renk çamaşırların üzerinde beyaz renkte, deterjana benzer kalıntılar varsa?</b> | <p>Deterjan suyun yumuşatılmasına yönelik suda çözülmeyen bazı maddeler (zeolit) içermektedir. Bu maddeler çamaşırların üzerinde kalmıştır.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Çamaşırlar kuruduktan sonra bu kalıntıları bir fırça yardımıyla temizlemeyi deneyiniz.</li> <li>■ Koyu renkli çamaşırları bundan böyle zeolit içermeyen bir deterjan ile yıkayınız. Sıvı deterjanlar genellikle zeolit içermez.</li> <li>■ Çamaşırları <i>Koyu renk/Kot</i> programında yıkayınız.</li> </ul> |


### Kapak açılmıyorsa?

| Problem                                                                              | Sebeup ve Çözüm                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Yıkama işlemi sırasında kapağın açılması mümkün olmuyorsa?</b>                    | <p>Yıkama işlemi sırasında kazan kilitlenir.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ “5. Programın başlatılması” – “Çamaşır ekleme/çıkarma” bölümünde verilen talimatları uygulayınız.</li> </ul>                                                                                                                       |
| <b>Havalandırma programı sona erdikten sonra kapak açılmıyorsa?</b>                  | <p><i>Havalandırma</i> programı birden fazla kez arka arkaya başlatılmıştır. Buhar kullanımı sonucunda kazandaki sıcaklık 55 °C'nin üzerindedir. Kapak, yanıklara karşı koruma amacıyla kilitlenmiştir.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kazandaki sıcaklık düşünceye kadar birkaç dakika bekleyiniz.</li> </ul> |
| <b>Program iptalinden sonra süre göstergesinde ...... çubukları yanıp sönüyorsa?</b> | <p>Haşlanmalardan korumak için kazan suyu sıcaklığı 55°C üzerinde olduğu zaman kapak açılmaz.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kazan içindeki sıcaklığın düşmesini ve süre göstergesinde yanıp sönen çubukların sönmesini bekleyiniz.</li> </ul>                                                                 |
| <b>Süre göstergesinde dönmüşümlü olarak F ve 35 görülüyorsa?</b>                     | <p>Kapak kilidi bloke olmuştur.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Yetkili servisi çağırınız.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                           |

## Sorunların giderilmesi

### Su çıkışı tıklandığında ve/veya elektrik kesintisinde kapağın açılması

- Çamaşır makinesinin gücünü kapatınız.

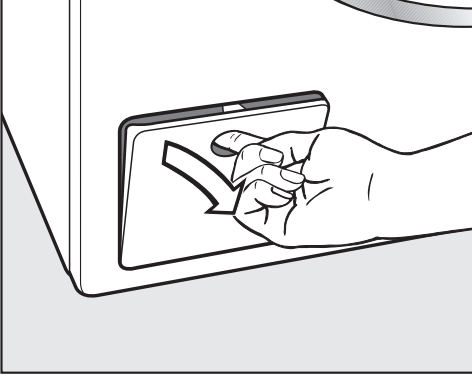

- Boşaltma pompası kapağını açınız.

### Tıkalı su çıkışı

Su çıkışı tıklandıysa, makinenin içinde çok miktarda su bulunabilir.

⚠ Sıcak yıkama suyu sonucu yanma tehlikesi.


Kısa bir süre önce yüksek sıcaklıklarda çamaşır yıkandıysa çıkan yıkama suyu sıcak olacaktır.

Yıkama suyunu dikkatli bir şekilde boşaltınız.

### Boşaltma işlemi


Yıkama suyu filtresini tamamen sökmeyiniz.

- Kapağın altına bir kap örneğin standart bir fırın tepsisi koyunuz.

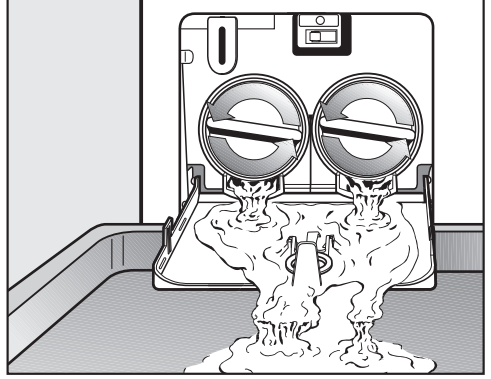


- Su akmaya başlayınca kadar yıkama suyu filtresini yavaş yavaş çevirerek açınız.
- Akan suyu durdurmak istediğinizde yıkama suyu filtresini çevirerek tekrar sıkınız.

Suyun akması durduğunda:

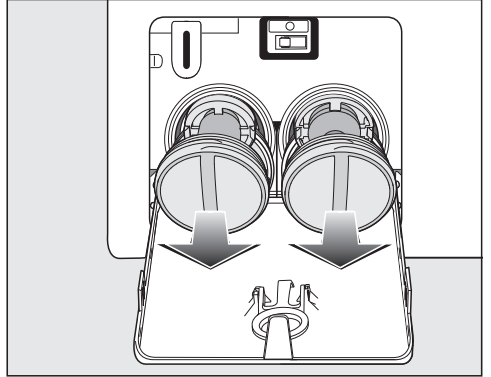


- Yıkama suyu filtresini tamamen çıkarınız.

## Sorunların giderilmesi

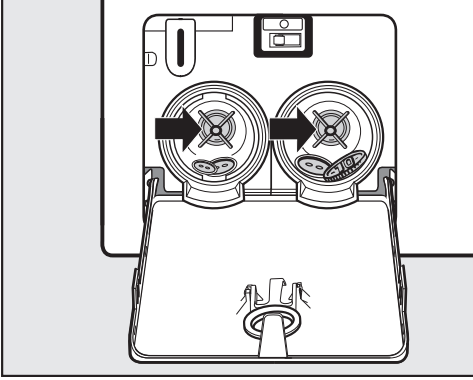

- Yıkama suyu filtrelerini iyice temizleyiniz.
- Pompa kanatlarını hafifçe çevirerek kontrol ediniz, varsa yabancı maddeleri (düğme, bozuk para vb.) çıkarınız ve içini temizleyiniz.

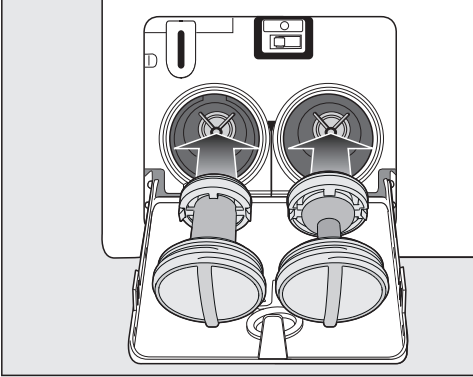

- Yıkama suyu filtrelerini tekrar doğru bir şekilde (sağ ve sol) yerleştiriniz ve çevirerek iyice sıkınız.
- Boşaltma pompası kapağını kapatınız.



Dışarı akan su sonucu hasar  
Eğer yıkama suyu filtresi yerine tekrar takılmaz ve sıkıştırılmazsa çamaşır makinesinden dışarı su sızar.  
Yıkama suyu filtresini tekrar yerine takınız ve çevirerek iyice sıkıştırınız.  
Boşaltma pompası kapağını kapatınız.


### Kapağın açılması



Dönen kazan sonucu yaralanma tehlikesi.

Halen daha dönmekte olan kazana el sokulması halinde önemli yaralanma tehlikesi oluşur.

Çamaşırları çıkarmadan önce kazanın tamamen durduğundan emin olunuz.

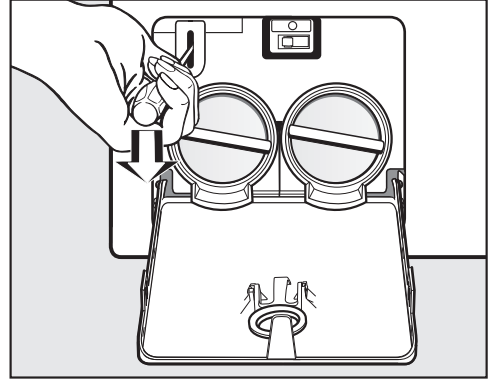

- Bir tornavida yardımıyla kapağın kilidini açınız.
- Kapağı çekerek açınız.

## Müşteri Hizmetleri

www.miele.com/service adresinde, arızaların kullanıcı tarafından giderilmesine ve Miele yedek parçalarına ilişkin bilgiler sunulmaktadır.

### Arızalar için iletişim bilgisi


Kendi başınıza gideremediğiniz arızaları, Miele bayiinize veya Miele müşteri hizmetlerine bildiriniz.

Miele Müşteri Hizmetleri için [www.miele.com.tr/service](http://www.miele.com.tr/service) adresinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

Miele Müşteri Hizmetleri'nin iletişim bilgilerini bu dokümanın sonunda bulabilirsiniz.

Müşteri hizmetlerinin cihazın model koduna ve seri numarasına (İmalat/Seri/No.) ihtiyacı olacaktır. Her iki bilgiyi de tip etiketinde bulabilirsiniz.

Tip etiketini kapak açıldığında, kapak camının üstünde bulacaksınız.

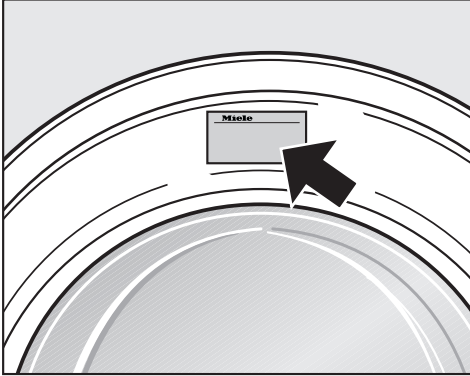

### Sonradan satın alınabilen aksesuarlar

Miele Webshop'tan, Miele Müşteri Hizmetlerinden veya Miele bayinizden deterjanlar, tekstil bakım ürünleri, katkı maddeleri, cihaz bakım ürünleri ve aksesuarlar gibi çamaşır makineniz için özel olarak tasarlanmış ürünler satın alabilirsiniz.

Miele Webshop'a aşağıdaki karekod aracılığıyla erişebilirsiniz:



### EPREL Veritabanı

1 Mart 2021 tarihinden itibaren, enerji tüketimi işaretine ve Eko-tasarım gerekliliklerine ilişkin bilgiler Avrupa Ürün Veritabanı'nda (EPREL) bulunabilir. Veritabanına <https://eprel.ec.europa.eu/> bağlantısından erişebilirsiniz. Burada sizden model kodunu girmeniz istenir.

Model kodunu tip etiketinde bulabilirsiniz.

**Miele**

Made in xxx

Mod.: XXXxxx

M-Nr.: xxxxxxxx Type: XXXx-X

Nr.: xxxxxxxx

**Miele Service**


[www.miele.com/service](http://www.miele.com/service)

### Garanti

Garanti süresi 2 yıldır.

Bu konuda daha fazla bilgiyi cihazla birlikte verilen garanti şartları kitapçığından edinebilirsiniz.


## Önden görünüm

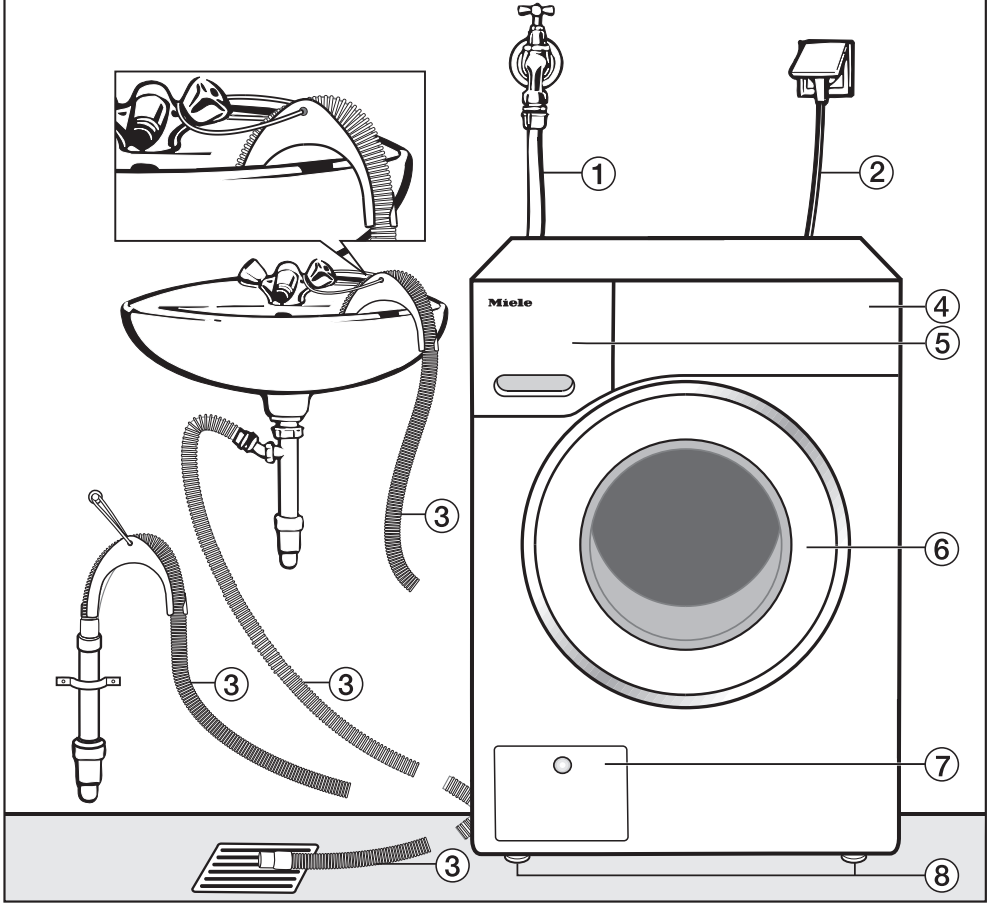

- ① Su giriş hortumu (7000 kPa basınca dayanıklı)
- ② Elektrik bağlantısı
- ③ Su tahliyesi yönlendirme olanağına sahip dirsek parçalı (çıkarılabilir) boşaltma hortumu.
- ④ Kumanda paneli
- ⑤ Deterjan çekmeces
- ⑥ Kapak
- ⑦ Yıkama suyu filtresi, yıkama suyu pompası ve acil kilit açma tertibatına erişim için kapak
- ⑧ Dört adet yüksekliği ayarlanabilen ayak

# Kurulum

## Arkadan görünüm

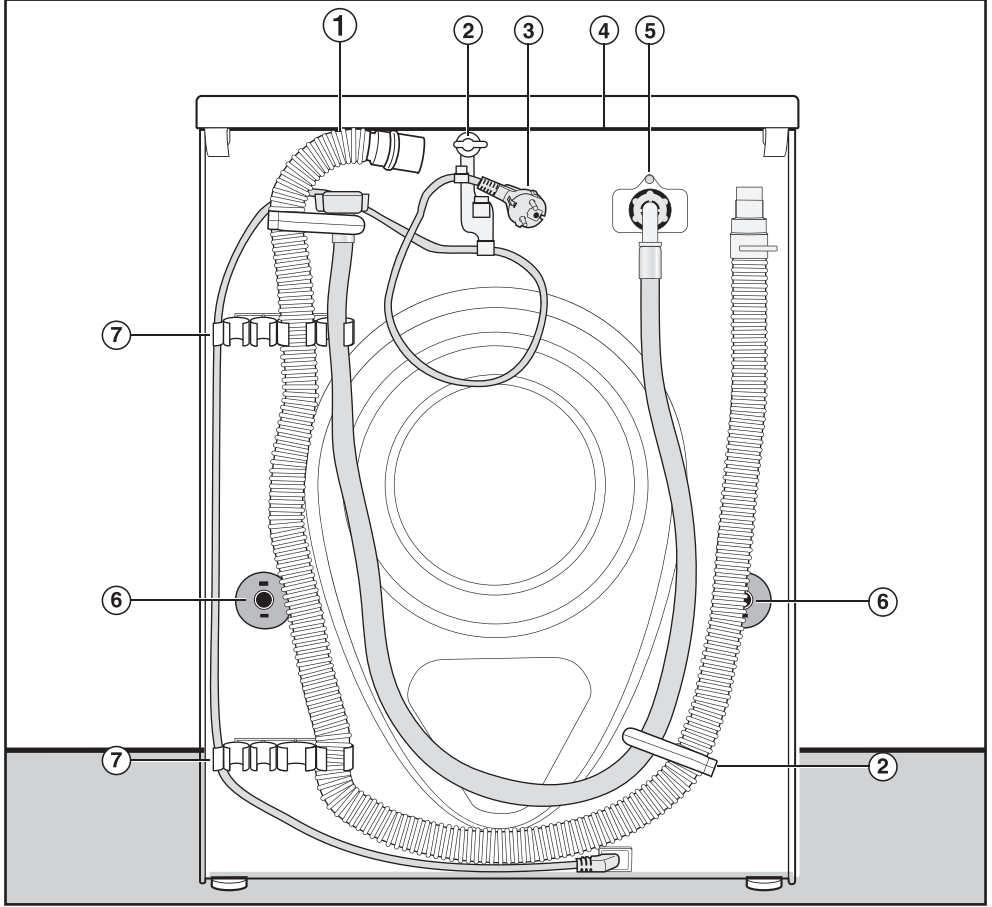

- ① Su boşaltma hortumu
- ② Su giriş/çıkış hortumları ve elektrik kabloları için nakliye askıları
- ③ Elektrik bağlantısı
- ④ Taşımak için tutma olanağı sunan üst panel çıkıntısı
- ⑤ Su giriş hortumu (7000 kPa basınca dayanıklı)
- ⑥ Nakliye çubukları ve emniyet kapakları
- ⑦ Su giriş/çıkış hortumları için nakliye askıları ve çıkarılan nakliye çubukları için askı.

## Kurulum zemini

En uygun kurulum yüzeyi beton bir zemindir. Bu tür bir zemin, tahta döşemelerin veya “yumuşak” döşemelerin aksine sıkma işlemi sırasında ender olarak titreşime girer.

Unutmayınız:

- Çamaşır makinesini tam olarak dik ve sağlam duracak şekilde yerleştiriniz.
- Sıkma işlemi sırasında sarsılmaması için çamaşır makinesini yumuşak bir zemin üzerine kurmayınız.

Tahta döşemeli bir zemin üzerine kurulum durumunda:

- Çamaşır makinesini bir kontrplak panel (asgari olarak 59 x 52 x 3 cm boyutlarında) üzerine yerleştiriniz. Bu panelin sadece döşeme tahtalarına değil mümkün olduğunca çok sayıda döşeme kirişine de vidalanması gerekir.

**Faydalı bilgi:** Kurulum yeri mümkün olduğunca odanın köşelerinden birinde olmalıdır. Her türden zeminin stabilitesi köşelerde en yüksektedir.

⚠ Emniyet altına alınmamış çamaşır makinesi sonucu yaralanma tehlikesi.

Çamaşır makinesi kurulum yerinde mevcut bir bazanın üzerine yerleştirildiğinde (beton kaide veya tuğla kaide) düşmeye ve kaymaya karşı emniyet altına alınmalıdır.

Çamaşır makinesini bir tespit braketi ile (MTS zemin tespiti) (Miele bayiinden veya Miele yetkili servisinden edinilebilir) sabitleyiniz.

## Çamaşır makinesinin kurulum yerine taşınması

⚠ Sıkı oturmamış üst panel sonucu yaralanma tehlikesi.

Üst panelin arka bağlantısı harici etkiler sonucu gevşeyebilir. Üst panel taşıma sırasında ayrılabilir.


Taşıma öncesinde üst panel çıkıntısının sıkı bir şekilde oturup oturmadığını kontrol ediniz.

- Çamaşır makinesini ön ayaklardan ve üst panelin arka çıkıntısından tutarak taşıyınız.

## Nakliye çubuklarının sökülmesi

### Nakliye çubuklarının çıkarılması

Önce sol nakliye çubuğunu ve ardından sağ nakliye çubuğunu çıkarınız.

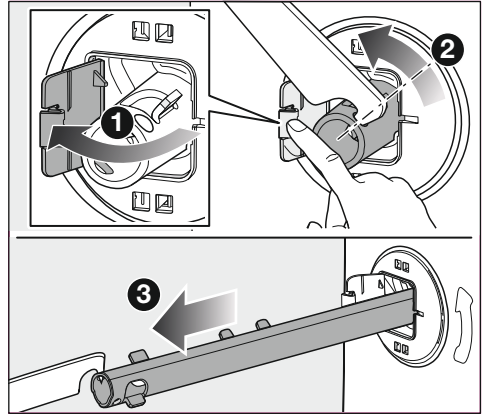


- 1 Kapağı dışarı doğru bastırınız.
  - 2 Nakliye çubuğunu cihazla birlikte verilen açık ağız anahtar ile 90° çeviriniz.
  - 3 Nakliye çubuğunu çekerek çıkarınız.
- Sağ nakliye çubuğunu da gerektiği gibi çıkarınız.

# Kurulum


## Deliklerin kapatılması

- ⚠ Keskin kenarlar sonucu yaralanma tehlikesi.  
Kapatılmamış deliklerin içine el sokulması sonucu yaralanma tehlikesi.  
Çıkarılan nakliye çubuklarının deliklerini kapatınız.

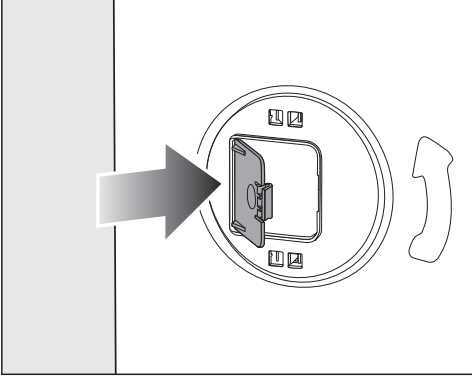

- Kapakları yerine oturana kadar sıkıca bastırınız.


## Nakliye çubuklarının sabitleilmesi

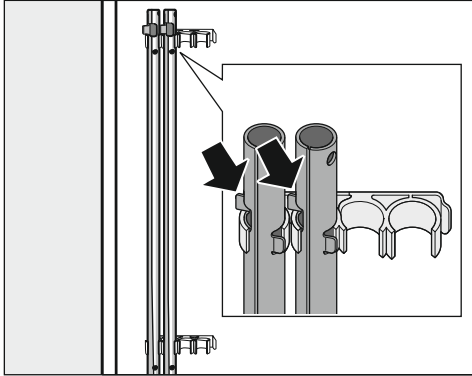

- Nakliye çubuklarını çamaşır makinesinin arka yüzüne sabitleyiniz. Bunu yaparken nakliye çubuğunun üstteki tutucu parçasının askının üstünde kalmasına dikkat ediniz.

## Nakliye çubuklarının montajı

### Kapakların açılması

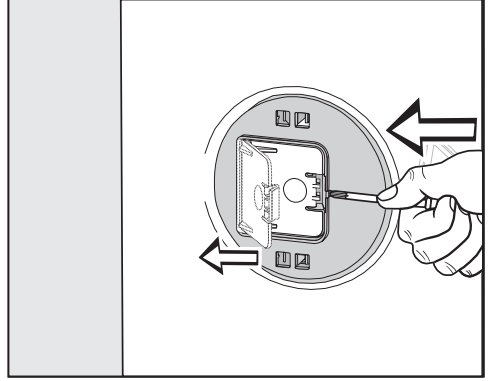

- Sivri bir nesneyle örneğin ince bir tornavida ile kenetleme kancasına bastırınız.

Kapak açılır.

### Nakliye çubuklarının monte edilmesi

- Montajı sökme işlemlerini ters sıralamada uygulayarak gerçekleştiriniz.

**Faydalı bilgi:** Kazanı hafifçe kaldırırsanız nakliye çubukları daha rahat sokulur.


## Hizalama

Çamaşır makinesi, kusursuz çalışabilmesi için dik ve dört ayağı üzerinde sağlam bir şekilde yerleştirilmelidir.


Makine düzgün bir şekilde kurulmadığında, enerji ve su tüketimi artar ve makine gezinebilir.

### Ayağın dışarı doğru çevrilmesi ve sabitlenmesi

Çamaşır makinesi dört vidalı ayağı vasıtasıyla hizalanır. Teslimat anında tüm ayaklar içeri doğru çevrilmiştir.

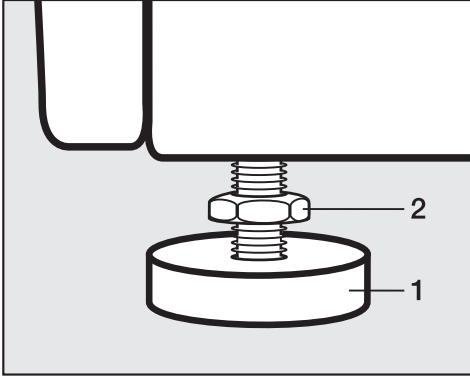

- Kontra somunu (2) bir somun anahtarı yardımıyla saat yönünde çevirerek gevşetiniz. Kontra somunu (2) ayakla (1) birlikte dışarı doğru çeviriniz.

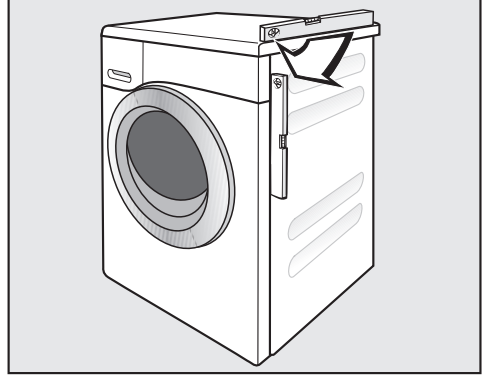

- Bir su terazisi ile çamaşır makinesinin dik durup durmadığını kontrol ediniz.
- Ayağı (1) bir boru anahtarı ile sıkıca tutunuz. Kontra somunu (2) somun anahtarıyla çevirerek gövdeye doğru iyice sıkınız.

⚠ Hatalı hizalanmış çamaşır makinesi sonucu hasar.

Ayakların sabitlenmemesi durumunda çamaşır makinesinin gezinme tehlikesi söz konusudur.

Dört kontra somunu da cihaz gövdesine doğru sıkınız. Hizalama sırasında açılmamış olan ayakları da kontrol ediniz.

# Kurulum

## Ek kurulum koşulları

### Tezgah altına montaj

⚠ Açıkta duran kablo sonucu elektrik çarpma tehlikesi  
Üst panel demonte edildiğinde gerilim taşıyan parçalara temas mümkün olur.  
Tezgah altı kitinin montajı ve demontajını uzman bir teknisyene yaptırmamız gerekir.

- Bir **Tezgah altı kiti**\* gereklidir. Tezgah altı kiti ile birlikte verilen koruma sacı çamaşır makinesinin üst panelinin yerine takılır. Elektrik güvenliği için koruma sacının mutlaka monte edilmesi gerekir.
- Su girişi/tahliyesi ve elektrik bağlantısı cihazın yakınında ve erişilmesi kolay bir yerde olmalıdır.


Tezgah altı montaj kiti ile birlikte bir montaj talimatı verilir.

## Yıkama-Kurutma Sütunu

Çamaşır makinesi bir Miele kurutma makinesi ile üst üste yerleştirilerek Yıkama-Kurutma sütunu olarak kurulabilir. Bunun için bir bağlantı kiti (WTV) gereklidir.

\* ile işaretli parçalar Miele bayiinden veya Miele yetkili servisinden edinilebilir.

### Şunları dikkate alınız:

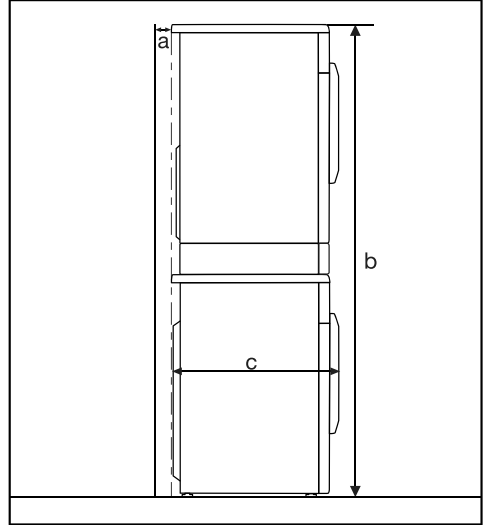

- a** = En az 2 cm
- b** = Tekli WTV : 172 cm  
WTV çekmece: 181 cm
- c** = 64 cm

## Su koruma sistemi

Miele su koruma sistemi amařır makinesinden sızan suların yol aabileceęi zararları onlemek amacıyla ok kapsamlı bir koruma sunar.

Sistem esas olarak řu ana bileřenlerden oluřur:

- su giriř hortumu
- cihaz elektronięi ve tahliye/tařma koruması
- su bořaltma hortumu

### Su giriř hortumu

- Hortumun patlamasına karřı koruma

Su giriř hortumunun basına karřı dayanıklılıęı 7.000 kPa'nın zerindedir.

### Makine elektronięi ve gvde

- Taban teknesi: amařır makinesinden sızan sular taban teknesinde toplanır. Bir řamandıra řalter ile su giriř valfi kapatılır. Su giriři durdurulur ve yıkama suyu haznesinde bulunan su pompalanarak bořaltılır.
- Sızıntı koruması: Taban teknesine akan su algılanır. Su giriři durdurulur ve yıkama suyu haznesinde bulunan su pompalanarak bořaltılır.
- Tařma koruması: Bununla amařır makinesinin kontrolsz su giriři sonucu tařması onlenir. Su belli bir seviyenin stne ıktıęında, tahliye pompası etkinleřtirilir ve su kontroll bir řekilde dıřarı pompalanır.

### Su bořaltma hortumu

Su bořaltma hortumu bir havalandırma sistemi ile emniyet altına alınmıřtır. Bu řekilde amařır makinesinin tamamen bořaltılması engellenir.

## Su Girişi



Kirli su beslemesi sonucu sağlık tehdidi ve hasar riski.

Giren suyun kalitesi çamaşır makinesinin çalıştırıldığı ülkenin şebeke suyu şartlarına uygun olmalıdır.

Çamaşır makinesini daima şebeke suyuna bağlayınız.



Sudaki kir sonucu hasar.

Su giriş valfinin korunması için çamaşır makinesinin su giriş hortumunun serbest ucunda bir süzgeç ve makineye bağlantı ucunda da bir süzgeç bulunur.

Bu iki süzgeci çıkarmayınız.

Su bağlantısı basıncı 100 kPa ile 1.000 kPa arasında olmalıdır. Su basıncının 1.000 kPa'dan daha yüksek olması durumunda, bir basınç düşürücü valf takılmalıdır.

Bağlantı için  $\frac{3}{4}$ " rakorlu bir kesme valfi gereklidir. Kesme valfinin bulunmaması halinde, çamaşır makinesi şebeke suyu hattına sadece yetkili bir tesisatçı tarafından bağlanmalıdır.

Çamaşır makinesi sıcak su bağlantısına uygun değildir.

Çamaşır makinesini sıcak su bağlantısına bağlamayınız.

## Su giriş hortumunun bağlanması

- Su giriş hortumunu rakor somunu ile su girişinin dişlisine vidalayınız.
- Su musluğunu yavaşça açınız ve bağlantının sızdırmazlığını kontrol ediniz.
- Gerekiyorsa contanın ve rakor bağlantısının düzgün oturmasını sağlayınız.

## Bakım

Hortumu sadece, 7.000 kPa basınca dayanıklı orijinal Miele hortum ile değiştiriniz.

## Su tahliyesi

Yıkama suyu 1 m pompalama yüksekliğine sahip bir tahliye pompası ile dışarı pompalanır. Su tahliyesinin engellenmesi için hortumun bükülmemesi gerekir.

Gerekirse, hortum 5 metreye kadar uzatılabilir. Aksesuarlar Miele bayiinden veya Miele yetkili servisinden satın alınabilir.

Su tahliyesi 1 metreden daha yüksek bir yere yapılacaksa (maksimum pompalama yüksekliği 1,8 metredir), makinenin mevcut pompası Miele yetkili servisinden temin edilebilecek ikame bir su tahliye pompası ile değiştirilebilir. 1,8 metrelik bir tahliye yüksekliği durumunda, hortum 2,5 metreye kadar uzatılabilir. Aksesuarlar Miele bayiinden veya Miele yetkili servisinden satın alınabilir.

### Su tahliyesi olanakları:

1. Bir lavaboya veya küvete asma:

Şunları dikkate alınız:


- Hortumun kaymaması için önlem alınız!
- Bir lavaboya pompalanması durumunda, suyun yeterince hızlı bir şekilde akıp gidebilmesi gerekir. Aksi takdirde suyun taşması veya pompalanan suyun bir kısmının çamaşır makinesine geri çekilmesi tehlikesi oluşur.

2. Kauçuk manşon ile plastik bir gider borusuna bağlantı (sifona gerek yoktur).
3. Yerdeki su giderine tahliye.
4. Plastik nipel ile bir lavaboya bağlantı.

## Gider adaptörü

Miele, sonradan satın alınabilen bir aksesuar olarak, plastik bir gider borusuna veya lavaboya bağlantı için bir gider adaptörü sunmaktadır. Gider adaptörü, sadece çamaşır makinesini veya çamaşır makinesini çamaşır kurutma makinesiyle birlikte bağlama seçeneği sunar.

### Hortumların gider adaptörüne bağlanması

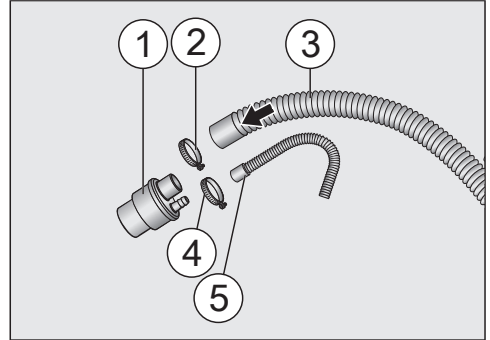

- ① Gider adaptörü
- ② Hortum kelepçesi
- ③ Çamaşır makinesi boşaltma hortumu
- ④ Hortum kelepçesi
- ⑤ Kurutma makinesi boşaltma hortumu

- Hortumları şekilde gösterildiği gibi gider adaptörüne bağlayınız.
- Hortumları hortum kelepçeleri ile sabitleyiniz.


# Kurulum

## Plastik gider borusuna bağlantı

Gider adaptörü DN 40 veya DN 50 çapında bir dikey boruyla uyumludur.

Çamaşır makinesinin maksimum pompalama yüksekliği 1 metredir. Boşaltma hortumunun maksimum uzunluğu 2,5 metredir.

**Faydalı bilgi:** Gider adaptörüyle birlikte verilen conta bileziği kullanılmamalıdır.

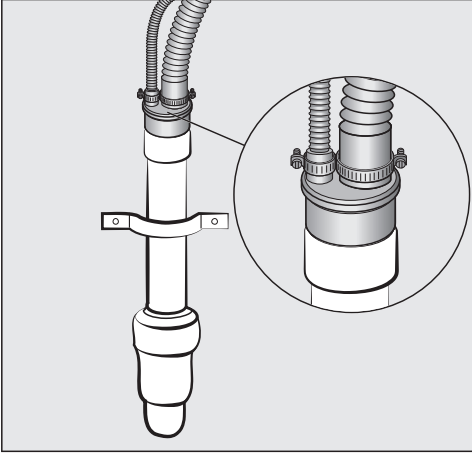


- Gider adaptörünü plastik gider borusuna takınız.

## Lavabo bağlantı

1 1/2" dişli bir lavabo sifonuna bağlantı mümkündür.


**Faydalı bilgi:** Contanın adaptöre takılı olduğundan emin olunuz.

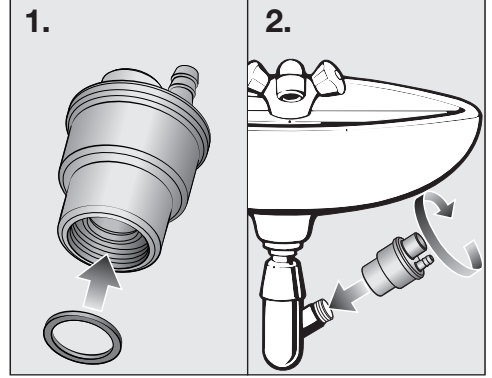

- Contayı gider adaptörünün içine takınız.
- Adaptörü lavabo sifonuna takınız.

## **Boşaltma hortumunun bir zemin gideri (kanal) üzerine yerleştirilmesi**

**Faydalı bilgi:** Maksimum tahliye uzunluğu 5 metredir.

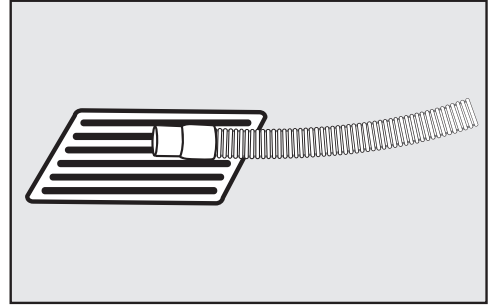


- Boşaltma hortumunu zemin gideri üzerine yerleştiriniz.
- Gerekirse, kaymasını önlemek için hortumu sabitleyiniz.


## Boşaltma hortumunun bir lavaboya veya küvete asılması

Tahliye lavabo üzerinden yapılıyorsa hızlı bir tahliye sağlanmalıdır. Aksi takdirde, taşma veya suyun çamaşır makinesine geri akması tehlikesi oluşur.

**Faydalı bilgi:** Boşaltma hortumunun kayıp yerinden çıkmasını önlemek amacıyla birlikte verilen dirseği kullanınız.

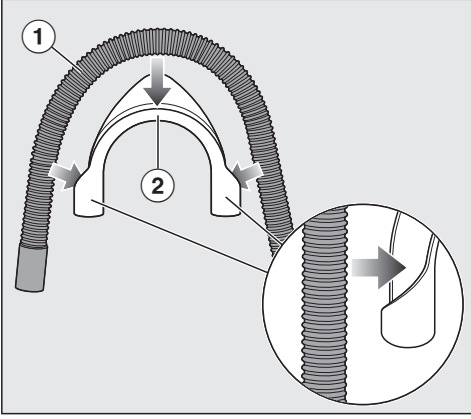

- Boşaltma hortumunu ① dirseğe ② takınız.

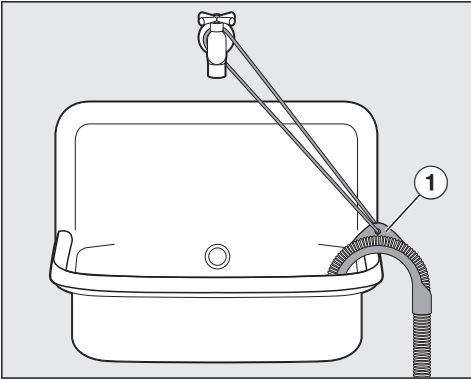

- Boşaltma hortumunu bir lavaboya asınız.
- Kaymaması için dirseği bir bant ve deliğin ① yardımıyla sabitleyiniz.

## Elektrik bağlantısı

Çamaşır makinesi standart olarak top-  
raklı bir prize bağlantıya hazır bir fişle  
donatılmıştır.

Çamaşır makinesini prize erişim müm-  
kün olacak şekilde yerleştiriniz. Prize ko-  
layca erişim mümkün değilse, kurulum  
yerinde tüm kutuplar için bir yalıtım do-  
nanımı bulunmasını sağlayınız.



**Aşırı ısınma sonucu yangın tehli-  
kesi.**

Çamaşır makinesinin çoklu priz ve  
uzatma kablosu üzerinden çalıştırıl-  
ması kablounun aşırı yüklenmesine se-  
bepe olabilir.

Güvenlik sebebiyle çoklu priz veya  
uzatma kablosu kullanmayınız.

Elektrik tesisatı geçerli standartlara (Al-  
manya'da VDE 0100) uygun olmalıdır.

Güvenlik sebeplerinden dolayı çamaşır  
makinesinin elektrik bağlantısı için elekt-  
rik tesisatında,  tipi bir kaçak akım rö-  
lesinin (RCD) kullanılmasını tavsiye ede-  
riz.

Hasarlı bir güç kablosu, sadece aynı tür-  
den özel bir güç kablosu ile değiştirilme-  
lidir (Miele yetkili servisinden edinilebi-  
lidir). Güvenlik sebeplerinden dolayı güç  
kablosu, sadece Miele tarafından yetki-  
lendirilmiş uzman bir teknisyen veya  
Miele yetkili servisi tarafından değiştiril-  
melidir.

Anma gücü ve uygun sigorta değerlerine  
dair bilgiler bu kullanım kılavuzunda veya  
tip etiketinde verilmiştir. Bu verileri kuru-  
lum yerindeki elektrik bağlantısı verileri  
ile karşılaştırınız.

Şüphe halinde bir elektrik teknisyenine  
danışınız.

Bağımsız veya şebeke senkronizasyonu  
olmayan bir enerji besleme sisteminde  
(örneğin mikro şebekeler, yedekleme  
sistemleri) kesintili veya kesintisiz işle-  
tim mümkündür. Bu türden bir işletim  
için enerji beslenme sisteminin,  
EN 50160 standardındaki tüm şebeke  
bağlantı noktalarında gerilim karakteris-  
tiklerinin içinde kalan sınırları ve benzeri  
gereklikleri kapsamalıdır.

Ev tesisatında ve bu Miele ürününde ön-  
görülen koruyucu tedbirler, fonksiyon ve  
çalışma şekli bakımından mikro şebeke  
işletiminde veya şebeke senkronizasyo-  
nu olmayan işletimde de sağlanmalı ve-  
ya tesisatta eşdeğer tedbirler uygulan-  
malıdır.

| Programlar                                                                                | Çamaşır miktarı<br>kg | Enerji<br>kWh | Su<br>Litre | Program sü-<br>resi<br>Saat:Dakika | Sıcaklık <sup>1</sup><br>°C | Kalan nem<br>% | Devir sayısı<br>dev./dk. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|------------------------------------|-----------------------------|----------------|--------------------------|
| ECO 40-60*                                                                                | 8,0                   | 0,606         | 62,50       | 3:39                               | 32                          | 53,50          | 1400                     |
|                                                                                           | 4,0                   | 0,319         | 53,00       | 2:48                               | 28                          | 50,60          | 1400                     |
|                                                                                           | 2,0                   | 0,178         | 28,50       | 2:29                               | 25                          | 57,00          | 1400                     |
| Pamuklu                                                                                   | 8,0                   | 1,650         | 60,00       | 2:59                               | 60                          | 53,00          | 1400                     |
| 20 <sup>3</sup>                                                                           | 8,0                   | 0,420         | 66,0        | 3:09                               | 20                          | 53,00          | 1400                     |
| Bakımı kolay                                                                              | 4,0                   | 0,360         | 58,00       | 2:29                               | 30                          | 30,00          | 1200                     |
| Ekspres 20 <sup>2</sup>                                                                   | 3,5                   | 0,230         | 30,0        | 0:20                               | 30                          | 60,00          | 1200                     |
| Yünlü  | 2,0                   | 0,230         | 35,00       | 0:39                               | 30                          | 30,00          | 1200                     |
| QuickPowerWash                                                                            | 4,0                   | 0,580         | 40,00       | 0:49                               | 40                          | 60,00          | 1400                     |

\* 2019/2023 sayılı Enerji Verimliliği ve Çevreye Duyarlı Tasarım AB Yönetmeliği'ne uyuma yönelik test programı ve 2019/2014 sayılı tüzük uyarınca enerji etiketlemesi

<sup>1</sup> Ana yıkamada çamaşırlarda ulaşılan maksimum sıcaklık.

<sup>2</sup> Kısa ekstra fonksiyonu etkin

<sup>3</sup> Hafif kirlilikte pamuklu çamaşırlar için 20 °C programı

#### Müşterilere yönelik bilgi

Tüketim verileri suyun basıncı, suyun sertlik derecesi, su giriş sıcaklığı, oda sıcaklığı, çamaşırın cinsi, çamaşırın miktarı, gerilim dalgalanmaları ve seçilmiş olan Ekstra fonksiyonlara bağlı olarak verilmiş olan değerlerden sapmalar gösterebilir.

## Teknik veriler

|                                       |                                |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| Yükseklik                             | 850 mm                         |
| Genişlik                              | 596 mm                         |
| Derinlik                              | 643 mm                         |
| Kapak açık durumdayken derinlik       | 1.077 mm                       |
| Tezgah altı yüksekliği                | 850 mm                         |
| Tezgah altı genişliği                 | 600 mm                         |
| Tezgah altı derinliği                 | 600 mm                         |
| Ağırlık                               | Yaklaşık 85 kg                 |
| Kapasite                              | 8,0 kg kuru çamaşır            |
| Bağlantı gerilimi                     | bkz. Tip etiketi               |
| Bağlantı değeri                       | bkz. Tip etiketi               |
| Sigorta                               | bkz. Tip etiketi               |
| Tüketim verileri                      | bkz. "Tüketim verileri" bölümü |
| Asgari su akış basıncı                | 100 kPa (1 bar)                |
| Azami su akış basıncı                 | 1.000 kPa (10 bar)             |
| Su giriş hortumunun uzunluğu          | 1,60 m                         |
| Su boşaltma hortumu uzunluğu          | 1,50 m                         |
| Güç kablosunun uzunluğu               | 2,00 m                         |
| Maksimum su tahliye yüksekliği        | 1,00 m                         |
| Maksimum su tahliye uzunluğu          | 5,00 m                         |
| LED Işık Yayan Diyotlar               | Sınıf 1                        |
| Verilmiş olan test işaretleri         | bkz. Tip etiketi               |
| Kapalı durumda güç tüketimi           | 0,30 W                         |
| Ağ bağlantılı cihaz hazır olma durumu | 0,60 W                         |
| Frekans bandı                         | 2,4000–2,4835 GHz              |
| Maksimum iletim gücü                  | < 100 mW                       |

## Uygunluk Beyanı

Miele, bu çamaşır makinesinin 2014/53/AB Direktifine uygun olduğunu beyan eder. AB Uygunluk Beyanı'nın tam metni aşağıdaki internet adreslerinden birinden edinelebilir:

- miele.com.tr adresinde Ürünler/Karşıdan İndirmeler sayfasından
- <https://miele.com.tr/kilavuzlar> adresindeki Servis, Bilgi talebi sayfasından ürün adı veya seri numarası girilerek

Programlama fonksiyonları ile çamaşır makinesinin elektroniğini değişen şartlara uyumlu hale getirebilirsiniz. Programlama fonksiyonlarını istediğiniz anda değiştirebilirsiniz.

## Programlama seviyesinin açılması

Programlama, sensörlü tuşlar yardımı ile 8 adımda (1, 2, 3 ... 8) yapılır.

Ön koşul:

- Çamaşır makinesinin gücü açılmış (program seçim düğmesi bir yıkama programı konumunda duruyor) olmalıdır.
- Çamaşır makinesinin kapağı açık olmalıdır.

1 *Başlatma/Çamaşır ekleme* sensörlü tuşuna dokununuz ve 2—3. adımlar boyunca dokunmaya devam ediniz.

2 Çamaşır makinesinin kapağını kapatınız.

*Başlatma/Çamaşır ekleme* sensörlü tuşu kesintisiz yanıncaya kadar bekleyiniz ...

3 ... ve ardından *Başlatma/Çamaşır ekleme* sensörlü tuşunu bırakınız.

Süre göstergesinde, yaklaşık 4 saniye sonra *P11* yanar.

## Programlama fonksiyonunun seçilmesi ve seçimin iptal edilmesi

Programlama fonksiyonu numarası süre göstergesinde *P* ve bir sayı ile gösterilir: örneğin: *P13*.

- 4 > veya < sensörlü tuşuna dokunarak adım adım bir sonraki veya bir önceki programlama fonksiyonunu seçiniz:

| Programlama fonksiyonları |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| <i>P11</i>                | Sesli sinyal süresi                     |
| <i>P12</i>                | Sesli sinyal                            |
| <i>P13</i>                | Tuş sesi                                |
| <i>P14</i>                | PIN kodu                                |
| <i>P22</i>                | Kumanda panelinin kapanma şekli         |
| <i>P24</i>                | Hafıza                                  |
| <i>P26</i>                | Pamuklu, Ek ön yıkama süresi            |
| <i>P28</i>                | Hassas yıkama                           |
| <i>P29</i>                | Sıcaklık düşürme                        |
| <i>P30</i>                | İlave su                                |
| <i>P31</i>                | İlave su seviyesi                       |
| <i>P32</i>                | Maksimum durulama seviyesi              |
| <i>P33</i>                | Yıkama suyunu soğutma                   |
| <i>P34</i>                | Kırışik önleme                          |
| <i>P49</i>                | Düşük su basıncı                        |
| <i>P62</i>                | Kısıp yanan ışıklı alanların parlaklığı |
| <i>P90</i>                | Çalışma saatleri                        |
| <i>P00</i>                | Fabrika ayarı                           |
| <i>P97</i>                | Uzaktan kumanda                         |
| <i>P98</i>                | SmartGrid                               |
| <i>P99</i>                | RemoteUpdate                            |

- 5 Seçilen programlama fonksiyonunu *Başlatma/Çamaşır ekleme* sensörlü tuşuna basarak onaylayınız.

# Programlama Fonksiyonları

## Programlama fonksiyonunun düzenlenmesi ve kaydedilmesi

Bir programlama fonksiyonunu açıp/kapatabilir veya fonksiyon için farklı seçenekler belirleyebilirsiniz.

- 6 > veya < sensörlü tuşuna dokunmak yoluyla programlama fonksiyonunu açıp/kapatınız ya da bir seçenek belirleyiniz:

| Programlama fonksiyonu | Mümkün olan seçim |     |     |     |     |           |
|------------------------|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----------|
|                        | -00               | -01 | -02 | -03 | -04 | -05 - -07 |
| P11                    |                   | •   | •   |     |     |           |
| P12                    | •                 | •   | •   |     |     |           |
| P13                    | •                 | •   | •   |     |     |           |
| P14                    | •                 | •   |     |     |     |           |
| P22                    | •                 | •   |     |     |     |           |
| P24                    | •                 | •   |     |     |     |           |
| P26                    | •                 | •   | •   | •   |     |           |
| P28                    | •                 | •   |     |     |     |           |
| P29                    | •                 | •   |     |     |     |           |
| P30                    |                   | •   | •   | •   |     |           |
| P31                    |                   | •   | •   | •   | •   |           |
| P32                    | •                 | •   |     |     |     |           |
| P33                    | •                 | •   |     |     |     |           |
| P34                    | •                 | •   |     |     |     |           |
| P49                    | •                 | •   |     |     |     |           |
| P62                    |                   | •   | •   | •   | •   | •         |
| P00                    | •                 | •   |     |     |     |           |
| P97                    | •                 | •   |     |     |     |           |
| P98                    | •                 | •   |     |     |     |           |
| P99                    | •                 | •   |     |     |     |           |

- 7 Seçiminizi *Başlatma/Çamaşır ekleme* sensörlü tuşu ile onaylayınız.

Şimdi tekrar programlama fonksiyonu numarası yanar: Örneğin P13.

## Programlama seviyesinden çıkış

- 8 Program seçim düğmesini  konumuna çeviriniz.

Program kalıcı olarak kaydedilir. Bu programı istediğiniz anda tekrar değiştirebilirsiniz.

## P11 Sesli sinyal süresi

Sesli sinyal size programın sona erdiğini bildirir. Sesli sinyalin ne kadar süreliğine verileceğini belirleyebilirsiniz.

### Seçim

- 01 = Sesli sinyal, program sonunda 3 kez duyulur.
- 02 = Sesli sinyal, çamaşır makinesinin gücü otomatik olarak kapatılana kadar duyulur (en fazla 1 saat).

## P12 Sesli sinyal

Sesli sinyal size programın sona erdiğini bildirir.

### Seçim

- 00 = Sesli sinyal kapalı
- 01 = Sesli sinyal normal ses seviyesinde etkin
- 02 = Sesli sinyal yüksek ses seviyesinde etkin

### P13 Tuş sesi

Sensörlü tuşlara dokunulması sesli bir sinyal ile onaylanır.

#### Seçim

- 00 = Tuş sesi kapalıdır.
- 01 = Tuş sesi normal ses seviyesinde açıktır
- 02 = Tuş sesi yüksek ses seviyesinde açıktır

### P14 Pin Kodu

Pin Kodu çamaşır makinenizi yetkisiz kullanıma karşı korur.

Pin kodu etkinleştirildiyse, kurutma makinesinin kullanılabilmesi için, makine açıldıktan sonra mutlaka pin kodunu girmek gerekir.

#### Seçim

- 00 = Pin Kodu devre dışıdır
- 01 = Pin Kodu etkindir.

### Çamaşır makinesinin Pin Kodu ile kumandası

Kod **125** olarak belirlenmiştir ve değiştirilemez.

- Çamaşır makinesinin gücünü açınız.

Süre göstergesinde \_\_ \_\_ \_\_ görülür ve sensörlü > ve < tuşları yanar.

- Sensörlü > tuşuna dokununuz.

Süre göstergesinde / \_\_ \_\_ görülür.

- Sayıyı sensörlü *Başlatma/Çamaşır ekleme* tuşu ile onaylayınız.

İlk basamak kaydedilir, artık ikinci basamağı sensörlü > ve < tuşları ile girebilirsiniz.

- İkinci ve üçüncü basamağı da giriniz ve rakamları sensörlü *Başlatma/Çamaşır ekleme* tuşu ile onaylayınız.

Kilit kaldırılır ve artık bir program seçilip başlatılabilir.

### P22 Kumanda panelinin kapanma tarzı

Enerji tasarrufu amacıyla süre göstergesi ve sensörlü tuşlar 10 dakika sonra karartılır ve sadece *Başlatma/Çamaşır ekleme* tuşu yavaş yavaş yanıp söner.

#### Seçim

- 00 = kapalı  
Süre göstergesi ve sensörlü tuşlar çamaşır makinesinin gücü açıkken karartılmaz.
- 01 = açık  
Süre göstergesi ve sensörlü tuşlar, aşağıdaki durumlarda 10 dakika sonra karartılır program başlatıldıysa.

Ancak: Gecikmeli başlatma süresi geçtikten sonra, program sonunda veya kırıksık önleme evresi sonunda süre göstergesi ve sensörlü tuşlar 10 dakika için açılır.

# Programlama Fonksiyonları

## P24 Hafıza

Çamaşır makinesi, program başladıktan sonra programın son seçilen ayarlarını (sıcaklık, devir sayısı ve bazı Eks-tralar) kaydeder.

Bu program yeniden seçildiğinde kaydedilen ayarlar ekranda gösterilir.

### Seçim

- 00 = Hafıza fonksiyonu devre dışı
- 01 = Hafıza fonksiyonu etkin

## P26 Pamuklu, Ek ön yıkama süresi

Özel ön yıkama gereklilikleriniz varsa, ön yıkama süresini uzatabilirsiniz.

### Seçim

- 00 = yok ön yıkama süresi uzatılmaz
- 01 = + 6 dakika ön yıkama süresi altı dakika uzatılır
- 02 = + 9 dakika ön yıkama süresi dokuz dakika uzatılır
- 03 = + 12 dakika ön yıkama süresi on iki dakika uzatılır

## P28 Hassas yıkama

Hassas yıkama etkinleştirildiğinde kazan hareketi azaltılır. Hafif kirli çamaşır-lar bu şekilde daha hassas bir şekilde yıkanabilir.

Hassas yıkama, *Pamuklu* ve *Bakımı ko-lay* programları için etkinleştirilebilir.

### Seçim

- 00 = Hassas yıkama devre dışı
- 01 = Hassas yıkama etkin

## P29 Sıcaklık düşürme

Yüksek rakımlarda suyun kaynama nok-tası daha düşüktür. 2000 metreden iti-baren Miele sıcaklık düşürme fonksiyo-nunun etkinleştirilmesini tavsiye eder, bu şekilde “Suyun kaynaması” engelle-nir. Azami sıcaklık daha yüksek bir sı-caklık seçilmiş olsa dahi 80 °C'ye dü-şürülür.

### Seçim

- 00 = Sıcaklık düşürme özelliği devre dışı
- 01 = Sıcaklık düşürme etkindir.

## P30 İlave su

$Su +$  ekstra fonksiyonunda kullanılan su miktarını belirleyebilirsiniz.

### Seçim

- 01 = Yıkama ve durulama işleminde kullanılan su seviyesi (daha fazla su) yükseltilir
- 02 = İlave bir durulama işlemi gerçekleştirilir
- 03 = Yıkama ve durulama işleminde kullanılan su seviyesi yükseltilir ve ek bir durulama gerçekleştirilir

## P31 İlave su seviyesi

Su seviyesini  $Su +$  ekstra fonksiyonunu etkinleştirerek üç kademede yükseltebilirsiniz.

### Seçim

- 01 = ek su seviyesi yükseltme yok
- 02 = Yıkama ve durulama işleminde su seviyesi 1 kademe yükseltilir
- 03 = Yıkama ve durulama işleminde su seviyesi 2 kademe yükseltilir
- 04 = Yıkama ve durulama işleminde su seviyesi 3 kademe yükseltilir

## P32 Azami durulama seviyesi

Durulama sırasında su seviyesi daima en yüksek değere ayarlanabilir.

Bu fonksiyon, çok iyi bir durulama sonucu elde etmek açısından alerjik kişiler için önemlidir. Su tüketimi artar.

### Seçim

- 00 = azami durulama seviyesi devre dışı
- 01 = azami durulama seviyesi etkin

## P33 Yıkama suyunu soğutma

Yıkama suyunu soğutmak için ana yıkama işleminin sonunda kazana ilave su alınır.

Yıkama suyunun soğutulması Pamuklu programı seçiminde 70°C üstü sıcaklık ayarında gerçekleştirilir.

Aşağıdaki durumlarda yıkama suyu soğutma fonksiyonu etkinleştirilmelidir:

- su boşaltma hortumu lavaboya veya gidere veriliyorsa, haşlanmaları önlemek için.
- gider boruları DIN 1986 standardına uygun olmayan binalarda.

### Seçim

- 00 = yıkama suyu soğutma fonksiyonu devre dışı
- 01 = yıkama suyu soğutma fonksiyonu etkin

# Programlama Fonksiyonları

## P34 Kırışık önleme

Kırışık önleme fonksiyonu program sonra erdikten sonra kırışık oluşumunu azaltır.

Program bittikten sonra kazan en fazla 30 dakika daha dönmeye devam eder. Çamaşır makinesinin kapağını istediğiniz anda açabilirsiniz.

### Seçim

- 00 = Kırışık önleme fonksiyonu devre dışı
- 01 = Kırışık önleme fonksiyonu etkin

## P49 Düşük su basıncı

Su Basıncı 100 kPa (1 bar) altında ise çamaşır makinesi programı  hata bildirimi ile iptal eder.

Su basıncının artırılması mümkün değilse, bu fonksiyonun etkinleştirilmesi programın iptal edilmesini engeller.

### Seçim

- 00 = Düşük su basıncı kapalıdır
- 01 = Düşük su basıncı etkinleştirilmiştir

## P62 Kısık yanan ışıklı alanların parlaklığı

Kumanda panelindeki kısık yanan sensörlü tuşların parlaklığı yedi farklı kademede seçilebilir.

Farklı kademelerin seçilmesiyle parlaklık hemen ayarlanır.

### Seçim

- 01 = en karanlık kademe
- ↓
- 07 = en parlak kademe

## P90 Çalışma saatleri

Çamaşır makinesinin kaç saat çalıştığını görebilirsiniz.

Toplam yıkama süresi, süre göstergesinde art arda görüntülenen rakamlar ile gösterilir. Çamaşır makinesi, örneğin 1.234 saat çamaşır yıkamıştır. Süre göstergesinde önce *H* ardından *1*, ardından *2*, ardından *3* ve daha sonra *4* gösterilir. Sonrasında tekrar *H* gösterilir.

## P00 Fabrika ayarı

P90 Çalışma saatleri haricindeki tüm programlama fonksiyonları fabrika ayarlarına geri alınır.

### Seçim

- 00 = Geri (sıfırlama yok)
- 01 = Programlama fonksiyonları fabrika ayarlarına geri alınır.

## Ağ iletişimi

*P97*, *P98* ve *P99* programlama fonksiyonları, sadece Miele@home kullanımına yönelik ön koşullar yerine getirildiği sürece gösterilir (bkz. “İlk çalıştırma” – “Miele@home” bölümü).

## *P97* Uzaktan kumanda

Miele uygulaması aracılığıyla çamaşır makinenizin durumunu her yerden görüntüleyebilir, çamaşır makinenizi uzaktan çalıştırabilir ve MobileStart programı ile uzaktan kumanda edebilirsiniz.

Çamaşır makinenizi mobil cihazınızla kumanda etmek istemiyorsanız *P97* programlama fonksiyonunu devre dışı bırakabilirsiniz.

*P97* programlama fonksiyonu etkin olmadığında program, uygulama aracılığıyla da iptal edilebilir.

◆ sensörlü tuşu vasıtasıyla, çamaşır makinesini çalıştırmak istediğiniz zaman aralığını belirleyiniz ve gecikmeli başlatma süresini başlatınız (bkz. “Gecikmeli başlatma/SmartStart” bölümü). Çamaşır makinesi verilen zaman aralığında sizin tarafınızdan gönderilen bir sinyalle çalıştırılabilir. Mümkün olan en geç ana kadar başlatma sinyali gönderilmezse, çamaşır makinesi otomatik olarak çalışır.

### Seçim

-00 = Uzaktan kumanda kapalı

-01 = Uzaktan kumanda açık

## *P98* SmartGrid

Çamaşır makinenizin, belirli bir zaman aralığında harici yerden kumanda edilerek başlatılmasını sağlayabilirsiniz.

SmartGrid fonksiyonunu etkinleştirdiğinizde, ◆ sensörlü tuşun işlevi “Gecikmeli başlatma” yerine “SmartStart” olur.

◆ sensörlü tuşu ile bir SmartStart zaman aralığı ayarlarsınız. Kurutma makinesi bu durumda sizin tarafınızdan verilmiş olan zaman aralığı dahilinde harici bir yerden gönderilen bir sinyal yoluyla başlatılır. Olası en geç ana kadar, harici yerden bir sinyal gönderilmezse, çamaşır makinesi otomatik olarak başlar (bkz. “Gecikmeli başlatma” bölümü).

### Seçim

-00 = SmartGrid kapalı

-01 = SmartGrid açık

# Programlama Fonksiyonları

## PPP RemoteUpdate

RemoteUpdate özelliği ile çamaşır makinenizin yazılımı güncellenebilir. Çamaşır makineniz için bir güncelleme varsa, bu güncelleme çamaşır makineniz tarafından otomatik olarak indirilir. Ancak güncelleme otomatik olarak yüklenmez, sizin tarafınızdan manuel olarak başlatılması gerekir.

Herhangi bir güncellemeyi yüklemesiniz de çamaşır makinenizi normal bir şekilde kullanabilirsiniz. Bununla birlikte Miele, güncellemelerin yüklenmesini tavsiye eder.

### Etkinleştirme/Devre dışı bırakma

Fabrika ayarı olarak RemoteUpdate fonksiyonu etkinleştirilmiştir. Mevcut güncellemeler otomatik olarak indirilir ve sizin tarafınızdan manuel olarak başlatılmaları gerekir. Güncellemelerin otomatik olarak indirilmesini istemiyorsanız RemoteUpdate özelliğini etkisiz kılınız.

#### Seçim

-□□ = RemoteUpdate kapalı

-□I = RemoteUpdate açık

## RemoteUpdate fonksiyonunun işleyişi

Bir güncellenmenin içeriği ve kapsamı hakkındaki bilgiler Miele uygulamasında verilir.

Bir güncelleme mevcut olduğunda, süre göstergesinde *UP* bildirimi gösterilir

Güncellemeyi hemen yükleyebilir veya daha sonraki bir zamana erteleyebilirsiniz. Çamaşır makinesinin gücünü bir sonraki açışınızda soru yinelenir.

Güncellemeyi yüklemek istemiyorsanız RemoteUpdate fonksiyonunu devre dışı bırakınız.

Güncelleme birkaç dakika sürebilir.

RemoteUpdate sırasında şunlara dikkat edilmelidir:

- Bildirim almadığınız müddetçe herhangi bir güncelleme yok demektir.
- Yüklenen bir güncelleme geri alınamaz.
- Güncelleme sırasında çamaşır makinesinin gücünü kapatmayınız. Aksi takdirde güncelleme iptal edilir ve yüklenmez.
- Bazı yazılım güncellemeleri sadece Miele yetkili servisi tarafından gerçekleştirilebilir.

## Güncellemenin başlatılması

Çamaşır makinenizi çalıştırdıktan sonra süre göstergesinde *UP* gösterilir.

- Başlatma/Çamaşır ekleme sensörlü tuşuna dokununuz

Süre göstergesindeki *UP* yanıp sönmeye başlar. Güncelleme başlatılır.

Güncelleme ilerlemesi, süre göstergesindeki bir çubuk göstergede gösterilir:  
I = % 0

IIIIII = % 100

## Güncellemenin ertelenmesi

Çamaşır makinenizi çalıştırdıktan sonra süre göstergesinde *UP* gösterilir.

-  sensörlü tuşuna dokununuz.

Süre göstergesinde, seçilen programın çalışma süresi gösterilir.

Makinenizi yeniden çalıştırdığınızda güncellemeyi başlatmanız talep edilecektir.

## Wi-Fi bağlantısının kapatılması

- Program seçim düğmesini *MobileStart* programı konumuna çeviriniz.

Süre göstergesindeki gösterge: *Can*

-  sensörlü tuşuna dokununuz ve süre göstergesinde geri sayım sona erene kadar  sensörlü tuşuna dokunmaya devam ediniz.

Süre göstergesindeki gösterge: ---

- Wi-Fi kapatılır.
- Wi-Fi bağlantısı fabrika ayarlarına geri yüklenir.

Çamaşır makinesini elden çıkarırken, satarken ya da ikinci el bir çamaşır makinesini işleme alırken ağ yapılandırmasını sıfırlayınız. Tüm kişisel verileri kaldırdığınızdan ve makinenin eski sahibinin çamaşır makinesine erişmesinin mümkün olmadığından sadece bu şekilde emin olabilirsiniz.

Miele@home özelliğinin tekrar kullanılabilmesi için yeni bir bağlantı gerçekleştirilmelidir.

### İletişim modülü için telif hakları ve lisanslar

İletişim modülünün kullanımı ve kumandası için Miele, kendi yazılımlarını ya da Açık Kaynak lisans koşulları kapsamında olmayan üçüncü taraf yazılımlarını kullanmaktadır. Bu yazılımlar/yazılım bileşenleri telif hakları ile korunur. Miele ve üçüncü tarafların telif haklarına saygı gösterilmesi gerekmektedir.

Ayrıca bu iletişim modülünde Açık Kaynak lisans koşulları bağlamında aktarılabilir olan yazılım bileşenleri de mevcuttur. İlgili telif hakkı bildirimleriyle birlikte, mevcut Açık Kaynak bileşenlerine, geçerli lisans koşullarının kopyalarına ve diğer bilgilere, bir web tarayıcısı üzerinden IP ile yerel olarak ([http://<ip\\_adresse>/Licenses](http://<ip_adresse>/Licenses)) ulaşabilirsiniz. Orada ifade edilen Açık Kaynak lisans koşullarıyla ilgili yükümlülük ve garanti düzenlemeleri, sadece ilgili hak sahipleriyle ilgili olarak geçerlidir.

**Satış ve Pazarlama Şirketinin Adresi:**

Miele Elektrikli Aletler Dış Ticaret ve Pazarlama Ltd. Şti  
Fatih Sultan Mehmet Mah. Poligon Cad. Buyaka 2 Sitesi  
C Kule 2. Blok, No.8/B Kat 1  
34771 Tepeüstü-Ümraniye / İstanbul  
Türkiye

Müşteri Hizmetleri: 444 11 22

E-Mail: [info@miele.com.tr](mailto:info@miele.com.tr)

Internet: [www.miele.com.tr](http://www.miele.com.tr)

EEE yönetmeliğine uygundur

**Üretici Adresi:**

Almanya  
Miele & Cie. KG  
Carl-Miele-Straße 29  
33332 Gütersloh

WWB 360

tr-TR



M.-Nr. 12 710 990 / 01 / 002