

Návod na použitie

Práčka



Pred umiestnením, inštaláciou a uvedením do činnosti si **bezpodmienečne** prečítajte tento návod na použitie. Ochránite tak seba a zabránite škodám.

Obsah

Bezpečnostné pokyny a varovné upozornenia	4	Obsluha	33
Udržateľnosť a ochrana životného prostredia	10	Poradie obsluhy	33
Optimálne využívanie energie a vody	11	Na práčke.....	33
Sušenie v sušičke	11	O aplikácii	33
Zníženie hluku	11	Príprava bielizne	33
Používanie pracích prostriedkov.....	11	Naplnenie bielizňou	34
Zoznámte sa	12	Výber programu	35
Vaša práčka	12	Nastavenie parametrov programu ...	36
Ovládací panel	13	Pridanie pracích prostriedkov	37
Ovládacie pole	13	Spustenie programu	38
Symboly na ovládacom paneli	14	Koniec programu	38
Princíp ovládania	14	Zvláštnosti pri ovládaní cez a- plikáciu	39
Sieťové pripojenie.....	15	Pridať bielizeň (AddLoad).....	39
FlexLoad	16	Zmeny programu po jeho spustení..	41
PowerWash	16	Použitie TwinDos.....	41
TwinDos	16	CapDosing.....	44
CapDosing.....	17	Programy	45
Príslušenstvo na dokúpenie	17	Prehľad programov.....	45
Inštalácia	18	AddProgramme	54
Zadný pohľad	18	Priebeh programu.....	57
Požiadavky na inštalačnú plochu práčky.....	19	Extra funkcie.....	58
Odstránenie prepravného obalu.....	19	Odporúčania pre pracie prostriedky (podľa Ekodizajnu č. 2019/2023) ...	59
Preprava práčky na inštalačnú plochu.....	19	Údaje o spotrebe.....	60
Demontáž alebo opätovná montáž prepravnej poistky	20	Je dobré vedieť	61
Systém ochrany proti poškodeniu vodou.....	22	Príprava textílií na pranie	61
Prívod vody	23	Štítok o ošetrovaní	62
Odtok vody	24	Pracie prostriedky	63
Elektrické pripojenie	27	Odstreďovanie	65
Vyrovnanie práčky	28	Stop plákania.....	65
Ďalšie podmienky umiestnenia	29	Prispôsobenie nastavení	66
Technické údaje	31	Otvorenie, prispôsobenie a ukon- čenie nastavení.....	68
Vyhlásenie o zhode	31	Všeobecné.....	69
Uvedenie do prevádzky	32	Aktualizácia softvéru	69
Predpoklady pre sieťové spojenie ..	32	Jazyk ▀	69
Vykonanie uvedenia do prevádzky ..	32	Dátum a čas	69
		Tóny	69
		Zablok. sprevádzkov.	69
		Nastavenie z výroby	69

Prepojenie.....	70	Problémy s dávkovačom pracieho	
Wi-Fi	70	prostriedku	82
Pripojenie	70	Nie je dobrý výsledok prania	83
Vzdialené ovládanie	70	Hluk a rôzne iné problémy	84
Funkcia prístroja.....	70	Vypustenie roztoku v prípade chyby	85
TwinDos	70	Demontáž krytu sokla.....	85
Memory.....	71	Vypustenie pracieho roztoku	86
Alergik.....	71	Čistenie čerpadiel a filtra pracieho	
Namáčanie.....	71	roztoku	88
Plákanie plus.....	71	Montáž krytu sokla.....	89
Zníženie teploty.....	71	Čistenie trysky v hornej časti tes-	
Ochlad. prac. kúpeľa.....	71	niaceho krúžku	89
Nízky tlak vody	72	Ovládanie núdzového odblokovania	90
Ochr. proti pokrčeniu.....	72	Servisná služba	91
Tvrdosť vody	72	Kontakt pri poruchách	91
Flexibilná dĺžka programu	72	EPREL-Databáza.....	91
Service Access Point	72	Záruka	91
Informácie.....	72		
Softvér.....	72		
Spotreba.....	72		
Prevádzkové hodiny.....	72		
Čistenie a údržba	73		
Čistenie plášťa, bubna a panela	73		
Odvápnenie práčky.....	73		
Vykonalie odvápnenia	73		
Čistenie zásuvky na dávkovanie			
pracích prostriedkov.....	74		
Čistenie sítiok prívodu vody	76		
Čistenie TwinDos	77		
Čistenie bubna/hygiena práčky	77		
Odstraňovanie problémov.....	78		
Displej sa automaticky nezapne -			
voľba programu nie je možná.....	78		
Dvierka sa neotvárajú ani nezatvá-			
rajú	78		
Prívod alebo odvod vody	79		
Chybové hlásenia a informácie na			
displeji.....	80		
Chybové hlásenia a problémy s			
TwinDos	81		
Hygiena v práčke	81		

Bezpečnostné pokyny a varovné upozornenia

Táto práčka zodpovedá predpísaným bezpečnostným ustanoveniam. Nesprávne používanie však môže viesť k zraneniu osôb a vecným škodám.

Skôr ako začnete práčku používať, pozorne si prečítajte návod na použitie. Obsahuje dôležité upozornenia týkajúce sa montáže, bezpečnosti, použitia a údržby. Ochránite tak seba a zabránite škodám na práčke.

Na základe normy IEC 60335-1 Miele dôrazne upozorňuje na to, aby ste si bezpodmienečne prečítali a dodržiavali pokyny na inštaláciu práčky, ako aj bezpečnostné upozornenia a výstrahy.

Miele nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú v dôsledku nedodržania týchto pokynov.

Uschovajte tento návod na použitie a odovzdajte ho prípadnému následnému majiteľovi.

Používanie na stanovený účel

- Táto práčka je určená na používanie v domácnosti a v priestoroch podobných domácnostiam.
- Táto práčka nie je určená na prevádzkovanie v exteriéri.
- Používajte práčku výhradne v rámci bežnej domácnosti len na pranie textílií, ktoré výrobca na etikete na ošetrovanie deklaruje ako vhodné na pranie v automatickej práčke. Všetky ostatné spôsoby použitia sú nepripustné. Miele neručí za škody spôsobené použitím proti danému účelu alebo chybnou obsluhou.
- Osoby, ktoré vzhľadom k svojim fyzickým, zmyslovým a psychickým schopnostiam, alebo kvôli neskúsenosti alebo neznalosti nie sú schopné práčku bezpečne obsluhovať, nesmú prístroj používať bez dohľadu alebo pokynov zodpovednej osoby.
- Práčka je určená na použitie do nadmorskej výšky 4.000 metrov.

Deti v domácnosti

- ▶ Deti mladšie ako osem rokov sa nesmú samé pohybovať v blízkosti práčky, iba ak sú pod stálym dozorom.
- ▶ Deti nesmú bez dozoru práčku čistiť, ani vykonávať jej údržbu.
- ▶ Deti staršie ako osem rokov smú práčku obsluhovať bez dozoru len ak im bolo používanie práčky vysvetlené tak, že ju dokážu bezpečne obsluhovať. Deti musia byť schopné rozoznať a chápať možné nebezpečenstvo v prípade chybnjej obsluhy.
- ▶ Dávajte pozor na deti, ktoré sa zdržujú v blízkosti práčky. Nikdy nedovoľte deťom, aby sa s práčkou hrali.

Technická bezpečnosť

- ▶ Dodržiavajte pokyny v časti „Inštalácia“.
- ▶ Pred inštaláciou skontrolujte práčku na vonkajšie viditeľné poškodenia. Poškodenú práčku neinštalujte a neuvádzajte do činnosti.
- ▶ Pred pripojením práčky bezpodmienečne porovnajte pripojovacie údaje (istenie, napätie, frekvencia) uvedené na typovom štítku s parametrami elektrickej siete. V prípade pochybností sa poraďte s kvalifikovaným elektrikárom.
- ▶ Elektrická bezpečnosť tejto práčky je zabezpečená len vtedy, keď je pripojená k systému s ochranným vodičom, nainštalovaným podľa predpisov.
Je veľmi dôležité, aby bolo splnenie tejto základnej požiadavky prekontrolované a v prípade pochybností bola elektrická inštalácia budovy preverená kvalifikovaným odborníkom.
Miele nezodpovedá za škody spôsobené chýbajúcim alebo prerušeným ochranným vodičom.
- ▶ Z bezpečnostných dôvodov nepoužívajte predlžovacie káble, rozdvojky alebo podobné (nebezpečenstvo požiaru v dôsledku prehriatia).
- ▶ V prípade výmeny poškodených komponentov relevantných z hľadiska bezpečnosti spoločnosť Miele zaručuje, že iba originálne náhradné diely Miele v plnej miere spĺňajú bezpečnostné požiadavky.
- ▶ Musí byť vždy zabezpečený prístup k zásuvke, aby bolo kedykoľvek možné práčku odpojiť od elektrickej siete.

Bezpečnostné pokyny a varovné upozornenia

- ▶ Poškodený prírodný sieťový kábel sa smie nahradiť iba špeciálnym prírodným sieťovým káblom rovnakého typu (dostupný v internetovom obchode Miele alebo v servisnej službe Miele). Z bezpečnostných dôvodov smie výmenu vykonávať iba kvalifikovaný pracovník alebo servisná služba Miele.
 - ▶ Pokiaľ opravu práčky nevykoná kvalifikovaný pracovník alebo servisná služba Miele, zanikajú nároky na záručné plnenie.
 - ▶ Neodborne vykonané údržbárske práce alebo opravy môžu vystaviť používateľa značnému nebezpečenstvu, za ktoré výrobca nepreberá žiadnu zodpovednosť. Údržbárske práce alebo opravy smie vykonávať iba kvalifikovaný pracovník alebo servisná služba Miele.
 - ▶ Táto práčka sa nesmie prevádzkovať na nestabilných miestach (napr. na lodiach).
 - ▶ Na práčke nerobte žiadne zmeny, ktoré neboli výslovne povolené spoločnosťou Miele.
 - ▶ V prípade poruchy alebo pri čistení a ošetrovaní je práčka odpojená od siete len vtedy, keď:
 - je vytiahnutá sieťová zástrčka práčky zo zásuvky alebo
 - je vypnutý istič domovej elektrickej inštalácie alebo
 - je úplne vyskrutkovaná skrutkovacia poistka domovej elektrickej inštalácie.
 - ▶ Práčku pripájajte na vodu len pomocou novej sady hadíc. Staré sady hadíc nesmiete opätovne používať. Kontrolujte sady hadíc v pravidelných intervaloch. Môžete ich potom včas vymeniť a zabrániť škodám spôsobeným vodou.
 - ▶ Hydrodynamický tlak vody musí byť najmenej 100 kPa a nesmie prekročiť 1.000 kPa.
 - ▶ Dočasná alebo trvalá prevádzka sebestačného alebo nie sieťovo synchronizovaného zariadenia na dodávku energie (ako napr. ostrovné siete, back-up systémy) je možná. Predpokladom pre prevádzku je, aby malo zariadenie na dodávku energie údaje v súlade s nariadením EN 50160 prípadne porovnateľné.
- Ochranné opatrenia určené pre inštaláciu tohto Miele produktu v domácnosti musia byť zabezpečené aj pre ostrovnú prevádzku alebo nie sieťovo synchronizovanú prevádzku čo sa týka jej funkcie ako aj spôsobu práce, alebo musia byť nahradené rovnocennými opatreniami pri inštalácii. Tak ako je to napríklad popísané v aktuálnom zverejnení VDE-AR-E 2510-2.

► Táto práčka je z dôvodu zvláštnych požiadaviek (napr. kvôli teplote, vlhkosti, chemickej odolnosti, odolnosti proti oderu a vibráciám) vybavená špeciálnou žiarovkou. Špeciálna žiarovka sa smie používať len na stanovený účel. Špeciálna žiarovka nie je vhodná na osvetlenie miestnosti. Výmenu smie vykonávať iba kvalifikovaný pracovník alebo servisná služba Miele. Táto práčka obsahuje 1 svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti E.

Prevádzkové zásady

► Neumiestňujte práčku v miestnostiach, v ktorých môže teplota klesnúť pod bod mrazu. Zamrznuté hadice sa môžu roztrhnúť alebo prasknúť a pri teplotách pod bodom mrazu sa môže znížiť spoľahlivosť elektroniky.

► Pred uvedením do prevádzky odstráňte prepravnú poistku na zadnej strane práčky (dodržiavajte pokyny v časti „Inštalácia“). Neodstránená prepravná poistka môže pri odstreďovaní spôsobiť poškodenie práčky a vedľa stojaceho nábytku/prístrojov.

► Počas dlhšej neprítomnosti (napr. dovolenky) zatvorte vodovodný kohútik, a to hlavne vtedy, keď nie je v blízkosti práčky žiadna podlahová výpust (kanál).

► Nebezpečenstvo vytopenia!

Pred zavesením vypúšťacej hadice do umývadla skontrolujte, či voda dostatočne rýchlo odteká. Zaisťte vypúšťaciu hadicu proti vypadnutiu. Spätná nárazová sila vytekajúcej vody môže nezaistenú vypúšťaciu hadicu vytlačiť z umývadla.

► Dbajte na to, aby sa s bielizňou neprali cudzie predmety (napr. klince, ihly, mince, kancelárske sponky). Cudzie predmety môžu poškodiť časti prístroja (napr. praci vaňu, prací bubon). Poškodené časti môžu zase poškodiť bielizeň.

► Pozor pri otváraní dvierok po použití funkcie s parou. Hrozí nebezpečenstvo popálenia vystupujúcou parou a vysokými teplotami na povrchu bubna, ako aj na priezorovom skle. Ustúpte o krok a počkajte, pokiaľ sa para nerozplynie.

► Maximálne množstvo naplnenia je 10,0 kg (suchej bielizne). Čiastočne nižšie množstvá naplnenia pre jednotlivé programy nájdete v časti „Prehľad programov“.

► V práčke nikdy nepoužívajte čistiace prostriedky obsahujúce rozpúšťadla (napr. prací benzín). Mohli by sa poškodiť časti prístroja a vzniknúť jedovaté výpary. Hrozí nebezpečenstvo požiaru a výbuchu!

Bezpečnostné pokyny a varovné upozornenia

- ▶ Textílie, ktoré boli ošetrované čistiacimi prostriedkami obsahujúcimi rozpúšťadlá sa musia pred vypraním dobre vypláčať v čistej vode.
- ▶ V bezprostrednej blízkosti práčky alebo na nej nikdy nepracujte s čistiacimi prostriedkami obsahujúcimi rozpúšťadlá (napr. benzín na domáce použitie). Pri postriekaní by sa mohli poškodiť plastové povrchy.
- ▶ Prostriedky na farbenie textílií musia byť vhodné na používanie v práčkach a môžu sa používať len v miere, aká je obvyklá v domácnosti. Prísne dodržujte pokyny výrobcu týkajúce sa ich použitia.
- ▶ Odfarbovacie prostriedky textílií obsahujú zlúčeniny síry, ktoré môžu vyvolať koróziu. Odfarbovacie prostriedky sa nesmú používať v práčke.
- ▶ Ak sa dostane prací prostriedok do očí, ihneď ich dôkladne opláchnite veľkým množstvom vlažnej vody. Ak ho nedopatrením prehltnete, poraďte sa ihneď s lekárom. Osoby s poškodenou alebo citlivou pokožkou by sa mali vyvarovať kontaktu s pracím prostriedkom.

Príslušenstvo a náhradné diely

- ▶ Spoločnosť Miele nenesie žiadnu zodpovednosť za používanie príslušenstva, ktoré nie je originálnym príslušenstvom Miele. Spoločnosť Miele nezodpovedá za nároky vyplývajúce zo záruky, záručných podmienok a/alebo zodpovednosti za výrobok, pokiaľ sú škody alebo nedostatky spôsobené použitím alebo inštaláciou príslušenstva, ktoré nepochádza od spoločnosti Miele alebo nebolo spoločnosťou Miele schválené.
- ▶ Sušičky Miele a práčky Miele je možné uložiť na seba. Na to je potrebná montážna súprava Miele práčka-sušička, ktorá je k dispozícii ako príslušenstvo na dokúpenie. Je nutné dbať na to, aby sa montážna súprava práčka-sušičky hodila k sušičke Miele a automatickej práčke Miele.
- ▶ Dbajte na to, aby bol sokel Miele, ktorý dostať ako príslušenstvo na dokúpenie, vhodný pre túto práčku.
- ▶ Originálne náhradné diely Miele sú k dispozícii minimálne 10 rokov a až 15 rokov po konci sériovej výroby Vašej práčky.

Miele nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú v dôsledku nedodržania bezpečnostných pokynov a varovných upozornení.

Likvidácia obalu

Obal slúži na manipuláciu a chráni prístroj pred poškodením počas prepravy.

Vrátenie obalového materiálu do materiálového cyklu šetrí suroviny a znižuje množstvo odpadu. Využívajte zberné miesta cenných materiálov a možnosti vrátenia. Prepravné obaly zoberie späť Váš špecializovaný predajca Miele.

Likvidácia starého prístroja

Elektrické a elektronické prístroje obsahujú mnohonásobne hodnotné materiály. Obsahujú aj určité látky zmesi a stavebné prvky, ktoré boli potrebné pre ich funkciu a bezpečnosť. V komunálnom odpade ako aj nesprávnou manipuláciou môžu ohroziť ľudské zdravie a škodiť životnému prostrediu. Váš starý prístroj preto nedávajte v žiadnom prípade do komunálneho odpadu.



Na bezplatné odovzdanie a likvidáciu elektrických a elektronických prístrojov využite oficiálne zberné miesto vo vašom bydlisku, u predajcu alebo v Miele. Za vymazanie prípadných osobných údajov na likvidovanom prístroji ste zo zákona zodpovedný sami. Zo zákona máte povinnosť vybrať a pritom nezničiť staré batérie a staré akumulátory, ktoré nie sú pevne uzatvorené v prístroji ako aj lampy, ktoré je možné vybrať bez zničenia. Zaneste ich do vhodnej zberne, kde ich môžete bezplatne odovzdať. Postarajte sa prosím o to, aby bol Váš starý prístroj uložený mimo dosah detí až do doby odvezenia.

Optimálne využívanie energie a vody

Perte s maximálnym množstvom náplne príslušného programu. Spotreba energie a elektrickej energie je potom najnižšia vo vzťahu k množstvu naplnenia.

Najefektívnejší program z hľadiska spotreby energie a vody má spravidla dlhšiu dobu trvania programu. Predĺžením doby trvania programu pri súčasnom znížení skutočnej teploty prania sa dosiahne rovnaký výsledok prania.

Ak sa napríklad porovnajú programy *ECO 40-60* a *Bavlna 40 °C* alebo *60 °C*, potom je program *ECO 40-60* z hľadiska spotreby energie a vody účinnejší. Doba trvania programu *ECO 40-60* je však dlhšia ako pri programe *Bavlna 40 °C* alebo *60 °C*.

Moderné pracie prostriedky umožňujú prať pri znížených teplotách (napr. *20 °C*). Z dôvodu úspory energie využite príslušné nastavenia teploty.

V programe *Expres 20* perte drobnú, mierne znečistenú bielizeň.

Sušenie v sušičke

Zvolené otáčky práčky pri odstreďovaní majú vplyv na zvyškovú vlhkosť bielizne a emisie hluku práčky. Čím vyššie otáčky pri odstreďovaní zvolíte, tým menšia je zvyšková vlhkosť bielizne.

Pre úsporu energie počas sušenia zvolte najvyšší možný počet otáčok pri odstreďovaní pre príslušný prací program.

Zníženie hluku

Zvolené otáčky pri odstreďovaní majú vplyv na zvyškovú vlhkosť bielizne a emisie hluku práčky. Čím vyššie sú otáčky odstreďovania, tým vyššia je hlučnosť práčky.

Presuňte záverečné odstreďovanie práčky mimo doby odpočinku a/alebo použite extra *Extra tichý*.

Používanie pracích prostriedkov



Na presné dávkovanie používajte systém *TwinDos*.

Pri dávkovaní dbajte na stupeň znečistenia bielizne.

Používajte maximálne toľko pracieho prostriedku, koľko je uvedené na obale.

Zoznáňte sa


Vaša práčka

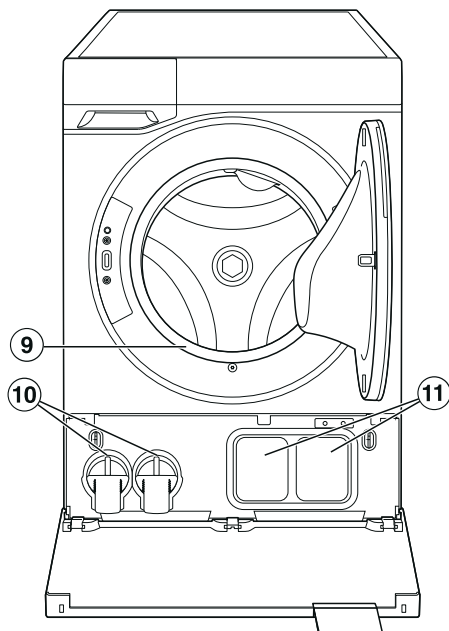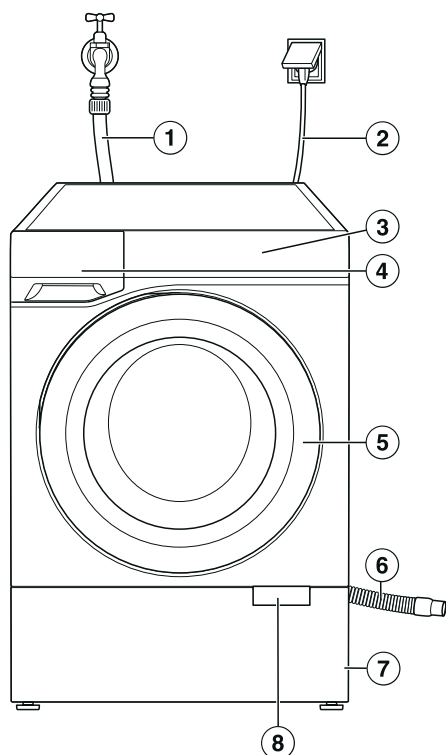

- ① prírodná hadica (tlakovzdorná do 7.000 kPa)
- ② elektrické pripojenie
- ③ ovládací panel
- ④ zásuvka na dávkovanie pracích prostriedkov
- ⑤ dvierka
- ⑥ vypúšťacia hadica


- ⑦ kryt sokla
- ⑧ otváracie uško
- ⑨ tesniaci krúžok
- ⑩ filter pracieho roztoku
- ⑪ TwinDos

Ovládací panel

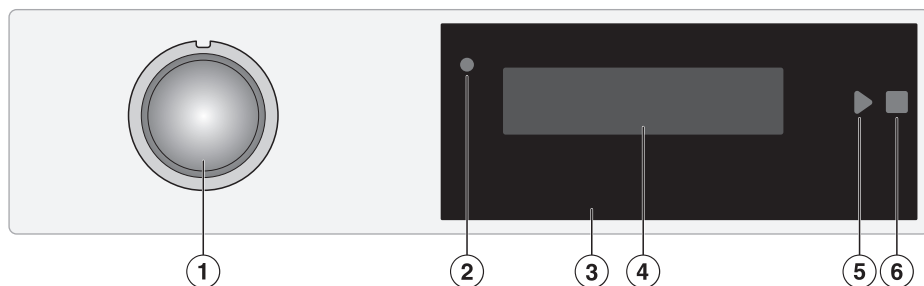

- ① Volič programov
- ② Optické rozhranie (pre servisnú službu)
- ③ Ovládacie pole
- ④ Displej
- ⑤ Tlačidlo Štart ►
- ⑥ Tlačidlo Stop ■

Ovládacie pole

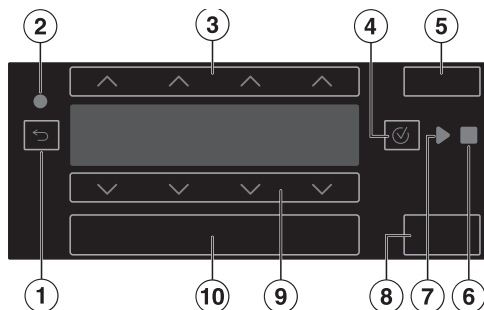

- ① Tlačidlo Späť ◀
- ② Optické rozhranie (pre servisnú službu)
- ③ Tlačidlá so šípkami ^
- ④ Tlačidlo OK ✓
- ⑤ Tlačidlá FlexLoad
- ⑥ Tlačidlo Stop ■
- ⑦ Tlačidlo Štart ►
- ⑧ Tlačidlo Pridať bielizeň
- ⑨ Tlačidlá so šípkami v
- ⑩ Tlačidlá extra funkcií

Zoznáňte sa

Symbody na ovládacom paneli

Na ovládacom paneli sa používajú rôzne symboly.

	Zap./vyp.
	OK
	Štart
	Stop
	Nastavenie 
	Vzdialené ovládanie/MobileStart Prepojenie
	Menu
	priehradka TwinDos 1
	priehradka TwinDos 2
	kapsula s pracím prostriedkom
	kapsula s ošetrojúcimi prostriedkami
	kapsula s aditívom
	mierne znečistenie
	stredné znečistenie
	silné znečistenie

Princíp ovládania

Zapnutie práčky

Práčka sa zapína pomocou voliča programov.

- Otočte volič programov na niektorý program.

Vypnutie práčky

Práčka sa vypína buď pomocou voliča programov, alebo sa vypne automaticky z dôvodu úspory energie.

- Otočte volič programov na  Zap./vyp.

Navigácia na displeji

Displej sa môže špicatými alebo ostrými predmetmi, napr. ceruzkami, poškríabať.
Displeja sa dotýkajte len prstami.

Výber položiek menu z výberového zoznamu

- Stlačte niektoré z tlačidiel  , kým sa nezvýrazní požadovaná položka menu alebo parameter.
- Vyberte položku menu tlačidlom  OK.

Tip: Ak podržíte stlačené jedno z tlačidiel  , výberový zoznam alebo parametre sa automaticky posúvajú ďalej, kým tlačidlo neuvoľníte.

Zmena parametrov pracieho programu

- Stlačte tlačidlá   priamo nad alebo pod zobrazeným parametrom. Zobrazená hodnota je zvolená.

Opustenie úrovne menu

Nachádzate sa v menu.

- Stlačte tlačidlo  Späť.

Zobrazí sa nadradené menu.

Výber programu

- Otočte volič programov na požadovaný program.

Sieťové pripojenie

Vaša práčka je vybavená integrovaným WiFi modulom. Modul WiFi umožňuje sieťové pripojenie k domácej sieti a používanie aplikácie Miele na mobilnom koncovom zariadení.

Po pripojení práčky prostredníctvom WiFi sa pripojenie automaticky obnoví vždy, keď ju znova zapnete.

Zaistite preto, aby bol v mieste inštalácie Vašej práčky k dispozícii dostatočne silný signál Vašej WiFi siete. Zapojením práčky do WiFi siete sa zvýši spotreba elektrickej energie, aj keď je práčka vypnutá.

Inteligentné doplnky prostredníctvom aplikácie Miele*

Sieťové pripojenie prostredníctvom aplikácie Miele Vám umožní prístup k mnohým inteligentným doplnkom, ako napr.

- Vyvolanie informácií o stave
- Používanie ďalších užitočných funkcií
- Aktualizujte práčku pomocou aktualizácií softvéru Miele.

Ďalšie informácie o funkcii Smart Extras nájdete na webovej stránke Miele, v Apple App Store® alebo v Google Play Store™.

* Ďalšia digitálna ponuka od Miele & Cie. KG. Rozsah funkcií sa môže líšiť v závislosti od modelu a krajiny. V aplikácii Miele musíte súhlasiť so Všeobecnými obchodnými podmienkami a Zásadami ochrany osobných údajov pre digitálne produkty a služby Miele. Miele si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť alebo zrušiť digitálne ponuky.

Osvetlenie bubna

Osvetlenie bubna osvetľuje bubon ako aj priestor pred práčkou. Osvetlenie bubna sa zapne automaticky po otvorení dvierok. Osvetlenie bubna sa po niekoľkých minútach opäť automaticky vypne.

Chybné osvetlenie bubna môže vymeniť iba zákaznícky servis Miele.

FlexLoad

Práčka po spustení programu odmeria množstvo textílií v bubne. Zostávajúci čas, spotreba energie a spotreba vody pracieho programu sa prispôbia stanovenému množstvu.

Pôvodne zobrazený zostávajúci čas sa môže výrazne skrátiť.

PowerWash

Proces PowerWash využíva menej vody ako bežné umývacie procesy. Spotreba energie sa znižuje, pretože je potrebné ohrievať menej vody. To má za následok niektoré zvláštnosti v programovom pláne.

- Na začiatku pracieho programu sa práčka niekoľkokrát otočí.
- Práčka odčerpá vodu a ak je to potrebné, pridá trochu čerstvej vody.
- Hluk pri ohrievaní vody na radiátoroch (bublanie).

TwinDos

TwinDos je systém na automatické dávkovanie pracích prostriedkov.

TwinDos možno prevádzkovať s Miele UltraPhase 1 a UltraPhase 2 alebo s bežne dostupnými tekutými pracími prostriedkami a avivážou.

Na použitie komerčne dostupného tekutého čistiaceho prostriedku sú potrebné doplnovacie zásobníky. Doplnovacie zásobníky sú k dispozícii v internetovom obchode Miele alebo u vášho predajcu Miele.

UltraPhase 1 a UltraPhase 2

UltraPhase 1 a 2 je systém tekutých pracích prostriedkov. Spolu tvoria plnohodnotný prací prostriedok na bielu a farebnú bielizeň.

UltraPhase 1 je tekutý prací prostriedok, ktorý rozpúšťa špinu a odstraňuje najbežnejšie škvrny. UltraPhase 2 je bieliaci prostriedok a odstraňuje odolné škvrny. Obidva pracie prostriedky sa dávajú do procesu prania v rôznych časoch, aby sa dosiahol optimálny výsledok prania.

UltraPhase 1 a 2 sú k dispozícii v internetovom obchode Miele alebo u vášho predajcu Miele.

CapDosing

CapDos je systém na dávkovanie špeciálnych pracích prostriedkov, zmäkčovadiel a Boosterov do kapsúl.

Kapsuly sú k dispozícii s 3 rôznymi možnosťami označenia:

- ⊗ = ošetrojúce prostriedky na textil (napr. aviváž, impregnačné prostriedky)
- ⚗ = doplnkové prostriedky (napr. zosilňovače pracieho účinku)
- 💧 = špeciálny prací prostriedok (len na hlavné pranie)

Jedna kapsula obsahuje vždy správne množstvo prostriedku na jedno pranie.

Kapsuly sú k dispozícii v internetovom obchode Miele alebo u vášho predajcu Miele.



Ohrozenie zdravia kapsulami.

Látky nachádzajúce sa v kapsuliach môžu spôsobiť ohrozenie zdravia pri kontakte s pokožkou alebo pri požití. Kapsule preto skladujte mimo dosahu detí.


Príslušenstvo na dokúpenie

V internetovom obchode Miele, v servisnej službe Miele alebo u svojho špecializovaného predajcu Miele môžete získať výrobky špeciálne určené pre vašu práčku, ako sú pracie prostriedky, ošetrovacie prostriedky na textil, aditíva, prísady, ošetrovacie prostriedky na prístroje a príslušenstvo.

Do internetového obchodu Miele sa dostanete prostredníctvom nasledujúceho QR kódu:



Zadný pohľad

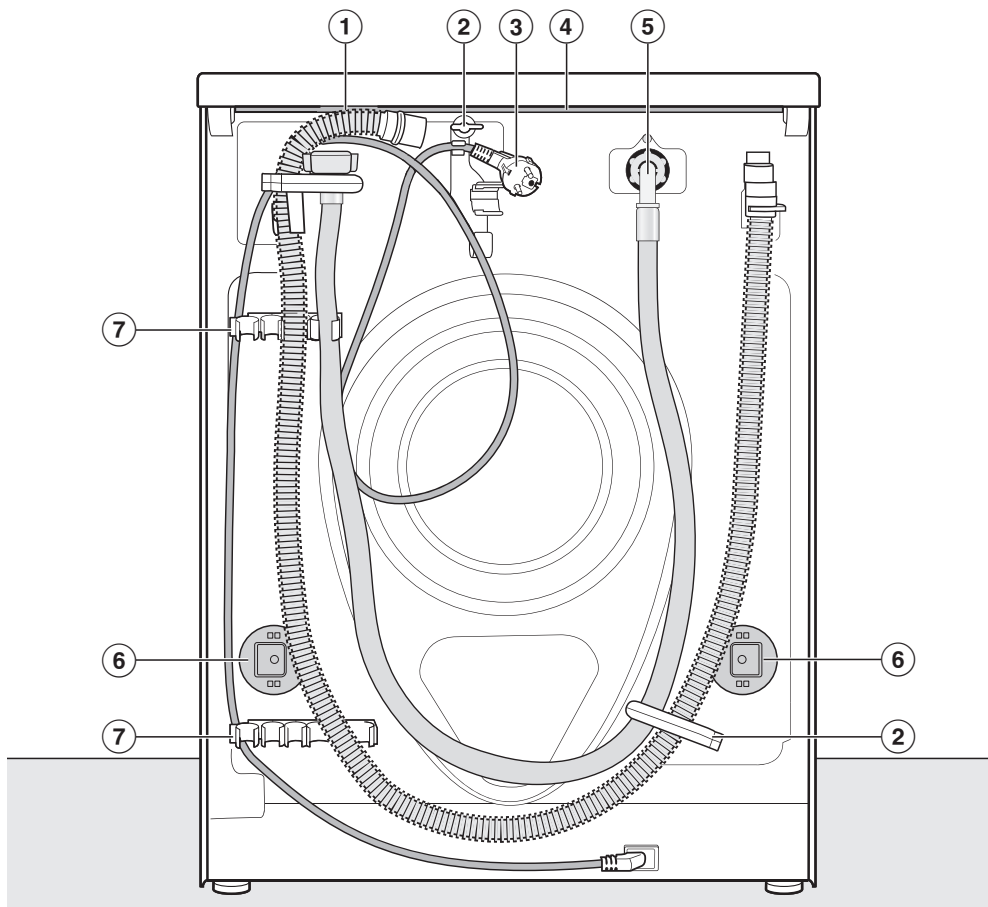

- ① vypúšťacia hadica
- ② prepravné držiaky pre prívodné a vypúšťacie hadice a sieťový pripojovací kábel
- ③ prívodný sieťový kábel
- ④ presah hornej dosky s možnosťou uchopenia na prepravu
- ⑤ prívodná hadica vody (tlakuvzdorná do 7 000 kPa)
- ⑥ otočné poistky s prepravnými tyčami
- ⑦ prepravné držiaky pre prívodnú a vypúšťaciu hadicu a držiak pre odobratú prepravnú poistku

Požiadavky na inštalačnú plochu práčky


- Prívod a odtok vody ako aj elektrické pripojenie musia byť nainštalované a prístupné v blízkosti práčky.
- Najlepším podkladom je betónová podlaha.
- Pri inštalácii na drevenú trámovú podlahu by sa mal podklad spevniť preglejkovou doskou (minimálna veľkosť: 59 x 52 x 3 cm). Doska by mala byť zoskrutkovaná s čo najviac trámami, nikdy nie ale len s doskami podlahy.
- Neumiestňujte na mäkké podlahové krytiny (napr. koberec).

Odstránenie prepravného obalu

Práčka je zabalená tak, aby bola chránená pred poškodením pri preprave.

V prepravnom obale sa nachádza aj hákový kľúč, ktorý je potrebný na odstránenie prepravnej poistky.

Vybratie hákového kľúča

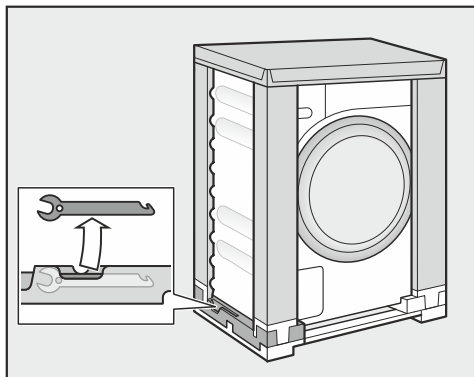


- Vyberte hákový kľúč vľavo dolu z prepravného obalu.

Preprava práčky na inštalačnú plochu

⚠ Úrazy osôb a vecné škody chybnou prepravou.

Keď sa práčka prevráti, môžete sa zraniť a môže dôjsť k poškodeniam. Počas prepravy práčky dbajte na jej stabilitu.

Preprava pomocou transportného vozíka

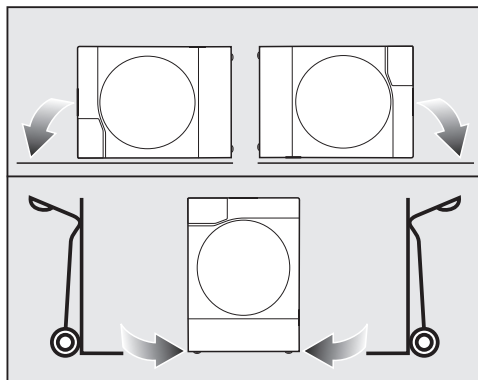

- Práčku prepravujte iba cez ľavú alebo pravú bočnú stenu:

- naležato (napr. v aute) alebo
- nastojato pomocou transportného vozíka

Inštalácia

Prenesenie práčky na inštalačný plochu

Pred prenášaním práčky je potrebné odstrániť prepravný obal.



Nebezpečenstvo poranenia hornej dosky, ktorá nie je riadne osadená.

Zadné upevnenie hornej dosky môže v dôsledku vonkajších podmienok oslabnúť. Pri prenášaní a môže doska odtrhnúť.

Pred prenášaním skontrolujte presah hornej dosky, či je pevne usadený.


- Práčku prenášajte za predné skrutkovacie nohy a zadný presah horného krytu.

Demontáž alebo opätovná montáž prepravnej poistky

Demontáž prepravnej poistky by sa mala vykonať až po dopravení práčky na určené miesto.

Odstránenie prepravných tyčí


Najprv odstráňte ľavú prepravnú tyč a potom pravú prepravnú tyč.

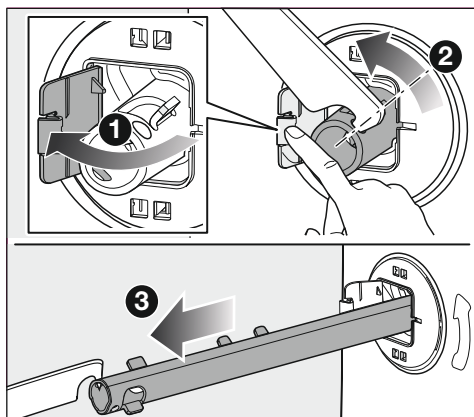

- 1 Vytlačte kryt smerom von.
 - 2 Priloženým plochým kľúčom otočte prepravnú tyč o 90°.
 - 3 Prepravnú tyč vytiahnite.
- Rovnakým spôsobom odstráňte pravú prepravnú tyč.


Uzatvorenie otvorov

⚠ Nebezpečenstvo poranenia na ostrých hranách.
Ak siahnete do neuzatvorených otvorov, hrozí nebezpečenstvo poranenia. Uzatvorte otvory po odobratej prepravnej poistke.

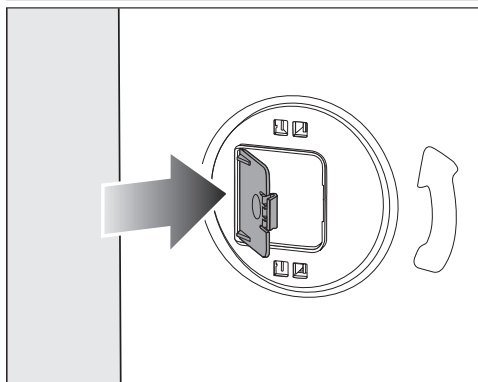

- Pevne zatlačte kryty, kým nezaklapnú.

Upevnenie prepravných tyčí

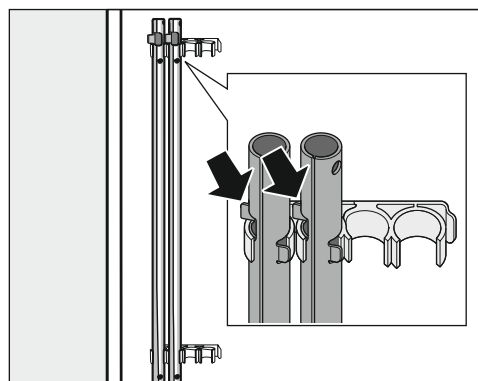


- Prepravné tyče upevnite na zadnú stranu práčky. Dbajte na to, aby sa horná západka nachádzala nad držiakom.

Montáž prepravnej poistky

Pred prepravou, napr. pri sťahovaní, sa musí namontovať prepravná poistka.

⚠ Poškodenia chybnou prepravou. Pri preprave bez prepravnej poistky sa práčka môže poškodiť. Prepravné poistky si ponechajte. Pred prepravou práčky (napr. pri sťahovaní) prepravnú poistku opäť namontujte.

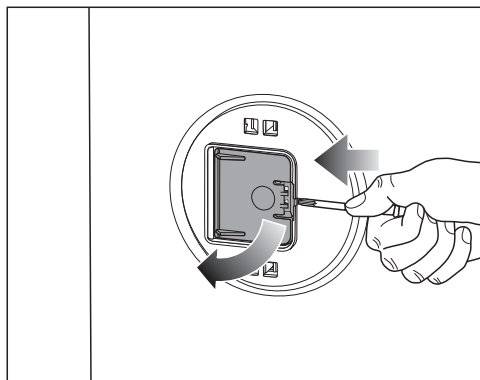

- Špicatým predmetom, napr. úzkym skrutkovačom, zatlačte na západku.

Kryt sa otvorí.

- Bubon zvnútra mierne nadvihnite a podržte ho v tejto polohe.
- Zasuňte prepravné tyče späť do otvorov.
- Priloženým plochým kľúčom otočte prepravné tyče dovnútra o 90°.


Systém ochrany proti poškodeniu vodou

Ochranný systém Miele zaručuje širokú ochranu pred škodami spôsobenými vodou z práčky.

Systém sa skladá najmä z nasledujúcich častí:

- hadice na prívod vody
- elektroniky a ochrany proti vytečeniu a vytopeniu
- vypúšťacej hadice

Systém Watercontrol od Miele (WCS)

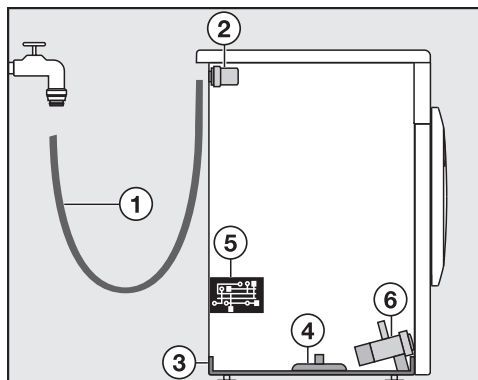

- ① Tlakovzdorná prívodná hadica vody
- ② Magnetické ventily pre riadenie napúšťania vody
- ③ Spodná vaň
- ④ Plavákový spínač
- ⑤ Elektronika
- ⑥ Vypúšťacie čerpadlo

Prívodná hadica vody

- Prívodná hadica vody ① má deštrukčný tlak viac ako 7 000 kPa (70 barov).

Elektronika a plášť prístroja

- Ochrana odtoku:

Voda vytekajúca z dôvodu netesnosti práčky sa zachytí v spodnej vani ③. Plavákový spínač ④ signalizuje elektronike ⑤ vodu v spodnej vani. Elektronika ⑤ uzavrie magnetický ventil ②. Okrem toho elektronika ⑤ aktivuje vypúšťacie čerpadlo ⑥ a voda z vypúšťacej nádrže sa odčerpá.

- Ochrana proti pretečeniu

Elektronika neustále monitoruje hladinu vody v práčke. Ak stúpne hladina vody nad určitú úroveň, zapne sa vypúšťacie čerpadlo ⑥ a voda sa kontrolovane odčerpá.

- Ochrana voči netesnosti:

Elektronika ⑤ po určitom čase rozpozná unikajúcu vodu, ktorá nenateká do spodnej vane. Elektronika ⑤ uzavrie magnetický ventil ②. Okrem toho elektronika ⑤ aktivuje vypúšťacie čerpadlo ⑥ a voda z vypúšťacej nádrže sa odčerpá.

Vypúšťacia hadica

Vypúšťacia hadica je zabezpečená od-vzdušňovacím systémom. Tým sa zabráni, aby automatická práčka naprázdno nasávala.

Prívod vody

 Ohrozenie zdravia a škody z dôvodu znečistenej pritekajúcej vody. Kvalita pritekajúcej vody musí zodpovedať špecifikácii pitnej vody v krajine, v ktorej sa práčka prevádzkuje. Práčku pripojte vždy na studenú pitnú vodu.

Pripojovací tlak vody musí byť medzi 100 kPa a 1.000 kPa. Ak je tlak vody vyšší ako 1.000 kPa, je nutné zabudovať redukčný tlakový ventil.

Pre pripojenie je potrebný uzatvárací ventil s prípojkovým závitom $\frac{3}{4}$ ". Ak takýto vodovodný kohútik nie je k dispozícii, potom musí práčku k potrubiu s pitnou vodou pripojiť len kvalifikovaný inštalatér.

Práčka nie je vhodná na pripojenie na teplú vodu.

Nepripájajte práčku na prípoj teplej vody.

Pripojenie prívodu vody

- Naskrutkujte prívodnú hadicu s prevlečnou maticou na závit prívodu vody.
- Pomaly otvorte kohútik a skontrolujte, či je spoj tesný.
- Ak uniká voda, opravte poprípade usadenie tesnenia a závit.

Údržba

V prípade výmeny používajte len prívodnú hadicu vody Miele s deštrukčným tlakom viac ako 7 000 kPa.

 Škody spôsobené nečistotami vo vode.

Práčka má na ochranu ventilu prívodu vody sitko vo voľnom konci prívodnej hadice a sitko vo vstupnom hrdle.

Neodstraňujte tieto dva sitká na nečistoty.

Príslušenstvo – predĺženie hadice

Prívodná hadica vody s dĺžkou 2,5 alebo 4,0 metra je k dispozícii ako príslušenstvo u Vášho špecializovaného predajcu Miele alebo v servisnej službe Miele.

Odtok vody

Prací roztok sa odčerpáva vypúšťacím čerpadlom s výtlačnou výškou 1 m. Hadica musí byť nainštalovaná bez zalomenia, aby nebol obmedzený odtok vody.

V prípade potreby je možné hadicu predĺžiť až na 5 m. Príslušenstvo dostať v špecializovaných obchodoch alebo u servisnej služby Miele.

Pre výtlačné výšky nad 1 m (max. do 1,8 m výtlačnej výšky) je v špecializovaných obchodoch alebo u servisnej služby Miele možné dokúpiť výmenné vypúšťacie čerpadlo. Pri výtlačnej výške 1,8 m je možné hadicu predĺžiť až ja 2,5 m. Príslušenstvo dostať v špecializovaných obchodoch alebo u servisnej služby Miele.


Možnosti odtoku vody

1. Pripojenie vypúšťacej hadice k plastovej vypúšťacej rúre
2. Pripojenie odtokovej hadice k umývadlu
3. Umiestnenie vypúšťacej hadice na podlahový výpusť (guličku)
4. Zaveste odtokovú hadicu do umývadla alebo výlevky

Adaptér priebehu

Miele ponúka ako príslušenstvo na dokúpenie odtokový adaptér na pripojenie k plastovému odtokovému potrubiu alebo drezu. Odtokový adaptér ponúka možnosť pripojenia len práčky alebo práčky spolu so sušičkou.

Pripojenie hadíc k vypúšťaciemu adaptéru

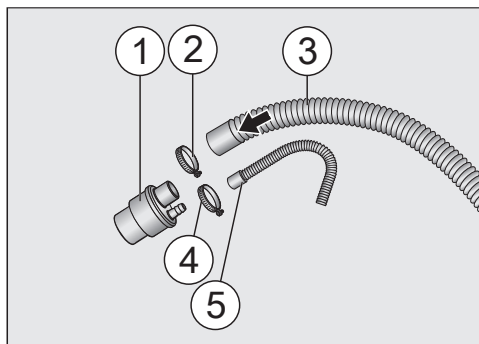

- ① Adaptér priebehu
- ② Hadicová spona
- ③ Odtoková hadica práčky
- ④ Hadicová spona
- ⑤ Odtoková hadica sušičky


- Pripojte hadice k vypúšťaciemu adaptéru, podľa obrázka.
- Hadice zaistíte hadicovými svorkami.

Pripojenie k plastovému odtokovému potrubiu

Odtokový adaptér pasuje na potrubie s priemerom DN 40 alebo DN 50.

Maximálna výška odtoku práčky je 1 m. Dĺžka odtokovej hadice nesmie presiahnuť 2,5 m.

Tip: Priložený tesniaci krúžok z vypúšťacieho adaptéra sa nesmie použiť.

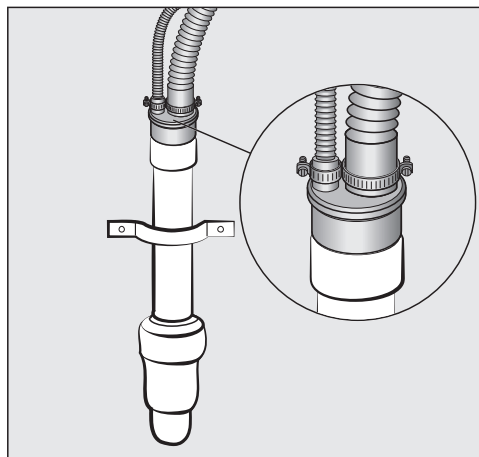


- Vložte vypúšťací adaptér do plastovej vypúšťacej rúrky.

Napojenie na umývadlo.

Napojenie je možné pripojiť k umývadlovému sifónu so závitom 1 1/2".


Tip: Skontrolujte, či je tesnenie vložené do adaptéra.

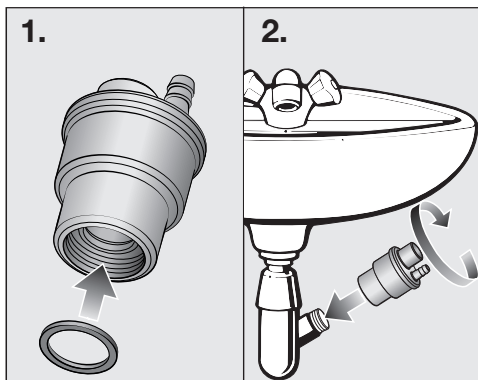

- Vložte tesnenie do vypúšťacieho adaptéra.
- Naskrutkujte adaptér na sifón umývadla.

Umiestnenie vypúšťacej hadice na podlahový výpust (guličku)

Tip: Maximálna dĺžka odtoku je 5 metrov.

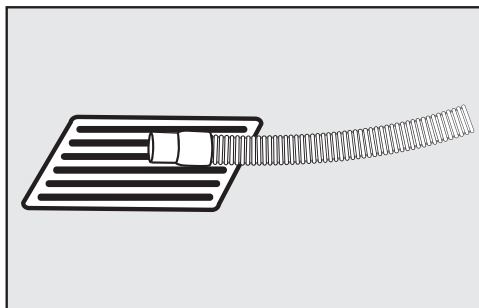


- Položte vypúšťaciu hadicu na podlahový odtok.
- V prípade potreby hadicu zaistite, aby sa neskĺzla.

Inštalácia


Zaveste odtokovú hadicu do umývadla alebo výlevky

Ak je odtok cez umývadlo, musí byť za-
ručené rýchle odtečenie. V opačnom
prípade hrozí riziko zaplavenia alebo
spätného nasatia do práčky.

Tip: Aby ste zabránili vyklíznutiu vypúš-
ťacej hadice, použite priložený oblúk.

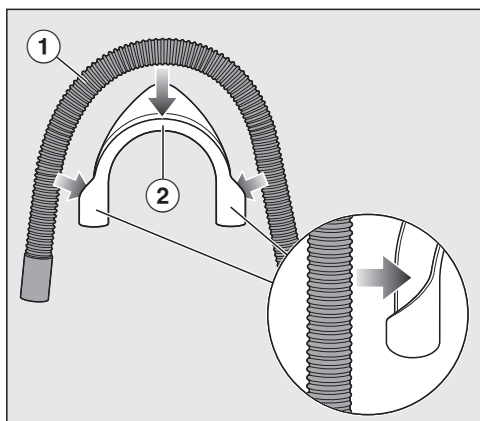

- Vložte vypúšťaciu hadicu ① do oblúka ②.

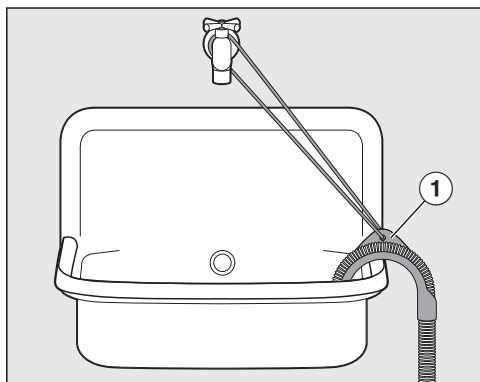

- Vypúšťaciu hadicu zaveste do umý-
vadla.
- Zaistite oblúk pomocou pásky a oka
① proti vyklíznutiu.

Elektrické pripojenie

Práčka je sériovo vybavená „zástrčkou“ na pripojenie do zásuvky s ochranným kontaktom.

Práčku umiestnite tak, aby bola zásuvka voľne prístupná. Ak nie je zástrčka voľne dostupná, zabezpečte, aby v mieste inštalácie bolo k dispozícii zariadenie odpájajúce všetky póly.

 **Nebezpečenstvo požiaru prehriatím.**

Prevádzka práčky na viacnásobných zásuvkách a predlžovacích kábloch môže spôsobiť preťaženie káblov. Z bezpečnostných dôvodov nepoužívajte rozbočovacie viacnásobné zásuvky a predlžovacie káble.

Elektrická inštalácia musí byť v súlade s normou STN EN 60355.

Z bezpečnostných dôvodov odporúčame v domovej inštalácii príslušnej pre elektrické pripojenie práčky použitie prí-
údového chrániča (RCD) typu .

Poškodený prívodný sieťový kábel môže byť nahradený len špeciálnym káblom rovnakého typu (dostať u servisnej služby Miele). Z bezpečnostných dôvodov môže výmenu vykonať len kvalifikovaný autorizovaný odborník, alebo servisná služba Miele.

O menovitom príkone a príslušnom istení informuje návod na použitie alebo typový štítok. Porovnajte tieto údaje s parametrami elektrickej prípojky v mieste inštalácie.

V prípade pochybností sa spýajte kvalifikovaného elektrikára.

Dočasná alebo trvalá prevádzka sebestačného alebo nie sieťovo synchronizovaného zariadenia na dodávku energie (ako napr. ostrovné siete, back-up systémy) je možná. Predpokladom pre prevádzku je, aby malo zariadenie na dodávku energie údaje v súlade s nariadením EN 50160 prípadne porovnateľné. Ochranné opatrenia určené pre inštaláciu tohto Miele produktu v domácnosti musia byť zabezpečené aj pre ostrovnú prevádzku alebo nie sieťovú synchronizovanú prevádzku čo sa týka jej funkcie ako aj spôsobu práce, alebo musia byť nahradené rovnocennými opatreniami pri inštalácii. Tak ako je to napríklad popísané v aktuálnom zverejnení VDE-AR-E 2510-2.

Vyrovnanie práčky

⚠ Škody v dôsledku chybné vycen-
trovanej práčky.

Pri nezakontrovaných nohách hrozí,
že sa práčka bude pohybovať.


Pevne naskrutkujte všetky štyri kon-
tramaticy na plášť. Taktiež skontroluj-
te nohy, ktoré ste pri vyrovnávaní ne-
vyskrutkovali.

Práčka musí stáť vertikálne a rovnomer-
ne na všetkých 4 nôžkach. Len tak je
možné zaručiť bezporuchovú prevádzku.


Nesprávna inštalácia zvyšuje spotrebu
vody a energie. Práčka sa môže pohy-
bovať okrem iného aj počas odstredova-
nia.

Odskrutkujte nožičku a umiestnite prác-
ku do vodorovnej polohy

Pri dodaní sú všetky nožičky zakrútené.

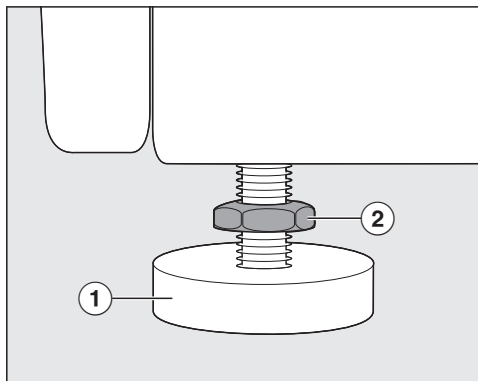

- Priloženým plochým kľúčom povoľte kontramaticu ② v smere hodinových ručičiek.
- Kontramaticu ② vyskrutkujte spolu s nožičkou ①.

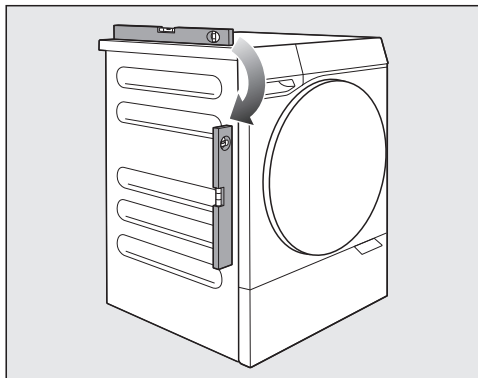

- Vodováhou skontrolujte, či práčka stojí vodorovne.


Ak je práčka vodorovnej polohy, nožičky je potrebné ešte zaistiť.

Zaistenie nožičiek

- Kliešťami pridržte pevne nožičku ①.
- Plochým kľúčom opäť pevne pri-
skrutkujte kontramaticu ② k plášťu.


Vybratie príslušenstva z bubna

V bubne sa nachádza príslušenstvo.

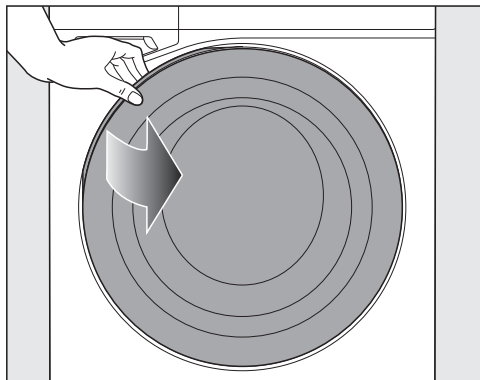

■ Otvorte dverka.

■ Vyberte príslušenstvo.

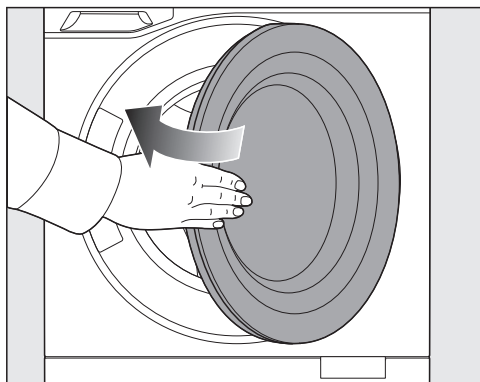

■ Dverka zatvorte miernym pribu-
nutím.

Ďalšie podmienky umiestnenia


Inštalácia na sokel

⚠ Nebezpečenstvo poranenia
nezaistenou práčkou.

Keď je práčka nainštalovaná na sokli v
mieste inštalácie, musí sa zaistiť proti
pádu a zošmyknutiu.

Zaistite práčku pomocou montážnej
súpravy na upevnenie na podlahu
(pozri obrázok).

Práčku sa dá nainštalovať na sokel v
mieste inštalácie. Zaistite práčku pomo-
cou montážnej súpravy na upevnenie na
podlahu.

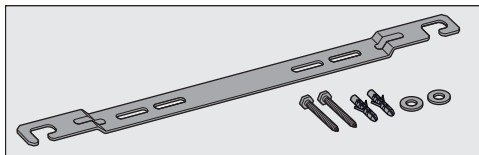

Práčku možno nainštalovať aj na pod-
stavný sokel (WTS 610).

Všetky diely získate v internetovom ob-
chode Miele, u špecializovaného predaj-
cu Miele alebo v servisnej službe Miele.

Inštalácia

Zabudovanie pod pracovnú dosku


⚠ Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom pri odkrytých kábloch. Pri odmontovanej vrchnej doske je možný dotyk s časťami pod prúdom. Nedemontujte vrchnú dosku práčky.

Túto práčku možno kompletne (s horným krytom) zasunúť pod pracovnú dosku, pokiaľ je pracovná doska v dostatočnej výške min 850°mm).

Vežové usporiadanie práčky a sušičky

Práčku je možné usporiadať do veže spolu so sušičkou Miele. Na to je nutná montážna súprava (WTV).

Montážnu sadu získate u svojho predajcu Miele alebo v zákazníckom servise Miele.

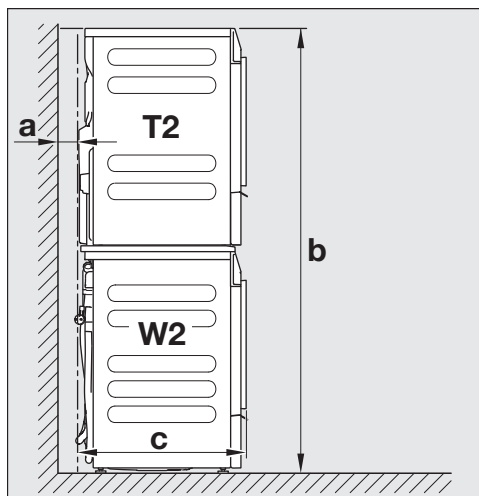

a = minimálne 2 cm

b = WTV 601: 172 cm
WTV 611: 184,5 cm

c = 65 cm

Technické údaje

Výška	850 mm
Šírka	596 mm
Hĺbka	621 mm
Hĺbka pri otvorených dverkách	1092 mm
Výška na zabudovanie	850 mm
Šírka na zabudovanie	600 mm
Hĺbka na zabudovanie	600 mm
Hmotnosť	cca 95 kg
Kapacita	10,0 kg suchej bielizne
Pripojovacie napätie	pozri typový štítok
Menovitý príkon	pozri typový štítok
Istenie	pozri typový štítok
Údaje o spotrebe	pozri „Programy“
Minimálny hydraulický tlak vody	100 kPa (1 bar)
Maximálny hydraulický tlak vody	1 000 kPa (10 bar)
Dĺžka prívodnej hadice vody	1,60 m
Dĺžka vypúšťacej hadice	1,50 m
Dĺžka prívodného sieťového kábla	2,00 m
Maximálna výtlačná výška	1,00 m
Maximálna výtlačná dĺžka	5,00 m
LED diódy emitujúce svetlo	trieda 1
Pridelené skúšobné značky	pozri typový štítok
Príkon vo vypnutom stave	0,50 W
Pohotovostný stav pripojenia k sieti	2,00 W
Frekvenčné pásmo	2,4000 GHz – 2,4835 GHz
Maximálny vysielací výkon	< 100 mW

Vyhlásenie o zhode

Miele týmto prehlasuje, že táto práčka zodpovedá smernici 2014/53/EU.

Úplný text vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na jednej z nasledujúcich internetových adries:

- Produkty, na stiahnutie www.miele.sk

Uvedenie do prevádzky



Poškodenie z dôvodu nesprávneho umiestnenia a pripojenia.

Nesprávne umiestnenie a pripojenie práčky vedie k vážnym vecným škodám.

Dodržiavajte pokyny týkajúce sa inštalácie.

Na tejto práčke sa vykonal úplný test funkčnosti. Preto sa v bubne nachádza zvyškové množstvo vody.

Predpoklady pre sieťové spojenie

Upozorňujeme na nasledujúce požiadavky pre sieťové spojenie:

1. V mieste inštalácie je k dispozícii domáca sieť.
Pripravte si WiFi heslo.
2. Aplikácia Miele je k dispozícii na mobilnom koncovom zariadení.
3. V aplikácii Miele máte užívateľské konto.

Vytvorenie sieťového spojenia môžete vykonať aj neskôr. Počas uvádzania do prevádzky vynechajte bod menu „Sieťové spojenie“.

Vykonanie uvedenia do prevádzky

- Otočte volič programov na ľubovoľný program.

Na displeji sa zobrazí prvý krok uvedenia do prevádzky.

- Postupujte podľa kokov na displeji.

- Kroky „Sieťové prepojenie“ a „Vytvorenie TwinDos“ môžete, ak chcete, preskočiť a vykonať ich neskôr v nastaveniach.

Tip: Po výbere *Predajca* môžete práčku obsluhovať, ale nedá sa spustiť žiadny prací program. Toto nastavenie je určené pre výstavné účely.

Uvedenie do prevádzky je ukončené až po dokončení programu uvedenia do prevádzky. Ak sa proces predčasne ukončí, celý proces uvedenia do prevádzky sa musí zopakovať.

Poradie obsluhy

Odporúčame dodržiavať uvedené poradie obsluhy, ktoré je prispôsobené riadeniu Vašej práčky. Tak môžete optimálne využívať všetky špeciálne funkcie.

Užitočné informácie a tipy k jednotlivým krokom obsluhy nájdete ďalej v časti Obsluha.

Na práčke

1. Príprava bielizne
2. Zapnutie práčky
3. Naplnenie bielizňou
4. Zatvorenie dvierok
5. Voľba programu
6. Nastavenie parametrov programu
7. Ak sa má prací prostriedok pridávať prostredníctvom zásuvky pracích prostriedkov, naplňte ju
8. Začnite s ► **Štart**

Dvierka práčky sa zablokujú.

9. Koniec programu

Ďalšie možnosti ovládania:

- Predvoľba času
- AddLoad (pridanie bielizne)


O aplikácii

1. Príprava bielizne
2. Volič programov otočte do polohy *MobileStart* .
3. Naplnenie bielizňou
4. Zatvorenie dvierok
5. Spustenie práčky pomocou ► **Štart**
Dvierka práčky sa zablokujú.
6. Ak sa má prací prostriedok pridávať zo zásuvky pracích prostriedkov, pridajte prací prostriedok.
7. Voľba programu pomocou aplikácie
8. Spustenie programu pomocou aplikácie
9. Koniec programu

Príprava bielizne

 Poškodenia cudzími predmetmi. Klince, mince, kancelárske sponky atď. môžu poškodiť textílie a súčasti práčky.

Pred praním skontrolujte bielizeň na cudzie predmety a odstráňte ich.

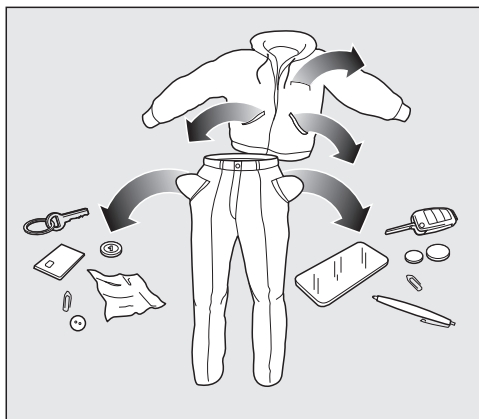


■ Vyprázdnite vrecká.

Obsluha

Naplnenie bielizňou


Skôr ako naplníte bubon bielizňou, skontrolujte, či nie sú v ňom zvieratá alebo cudzie telesá.

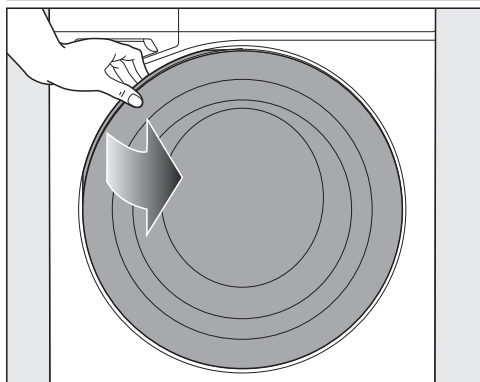


- Otvorte dvierka.
- Rozložte bielizeň a voľne ju vložte do bubna.

Tipy

- Rôzne veľké kusy bielizne zosilňujú účinok prania a bielizeň sa pri odstreďovaní lepšie rozloží.
- Dodržiavajte maximálne množstvo naplnenia pre jednotlivé programy. Na displeji sa vždy zobrazí príslušné množstvo naplnenia.

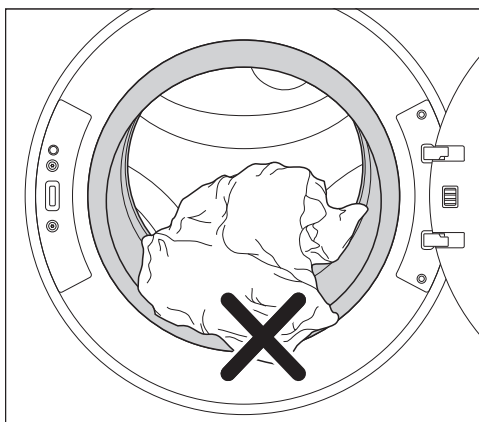


- Dávajte pozor, aby sa bielizeň nepri-
vrela medzi dvierka a tesniaci krúžok.

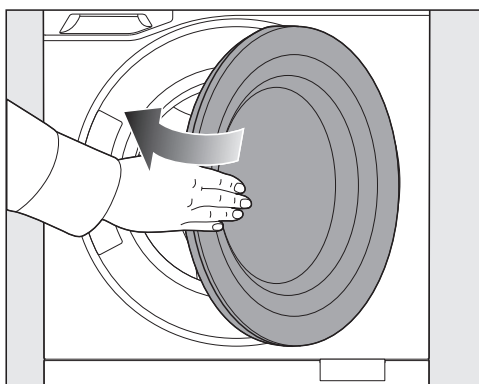

- Dvierka zatvorte miernym pribuch-
nutím.


Výber programu

1. Výber pracieho programu pomocou voliča programov

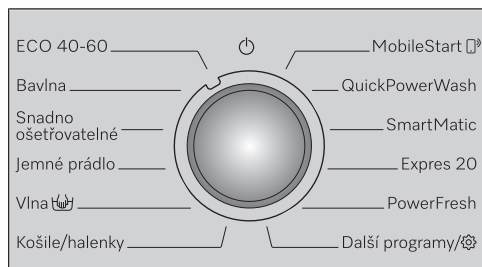

- Otočte volič programov na požadovaný program.

2. Výber pracieho programu prostredníctvom polohy voliča programov **Dalšie programy**

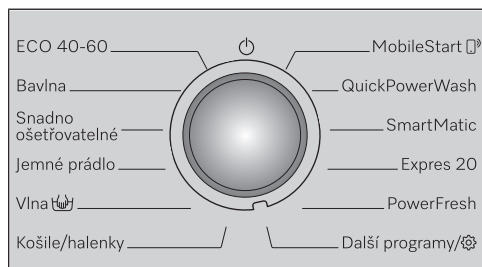

- Otočte volič programov do polohy **Dalšie programy** (gear icon).


Na displeji sa zobrazí napríklad nasledujúci výberový zoznam:



- Pomocou ∇ $\wedge$ vyberte požadovaný program na displeji a potvrdte pomocou $\checkmark$ OK.

3. Výber pracieho programu prostredníctvom aplikácie Miele

- Ak chcete používať **MobileStart** (smartphone icon), práčka musí byť pripojená k sieti a musí byť zapnuté vzdialené ovládanie.
- Bielizeň sa nachádza v práčke.

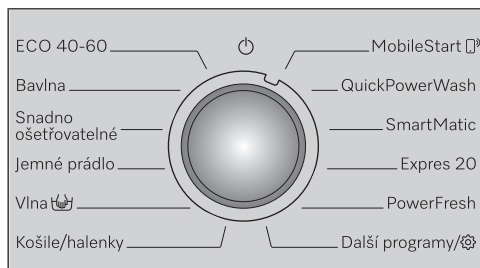


- Otočte volič programov do polohy **MobileStart** (smartphone icon).

- Zvoľte **► Štart**.

Dvierka sa uzamknú.

Na displeji sa zobrazí:

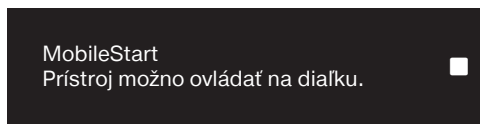


- Zvoľte a spustíte program prostredníctvom aplikácie.

Obsluha


Nastavenie parametrov programu

Voľba teploty a počtu otáčok

Pri väčšine programov môžete zmeniť prednastavenú teplotu a počet otáčok.

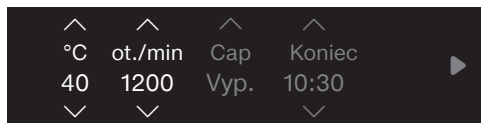


- Pomocou ∇ $\blacktriangle$ zvolíte požadovanú teplotu a/alebo počet otáčok na displeji.

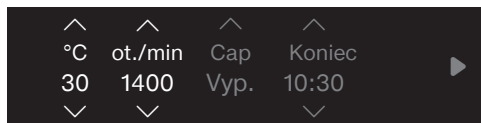


Voľba extra funkcií


Extra funkcie sa volia na displeji.

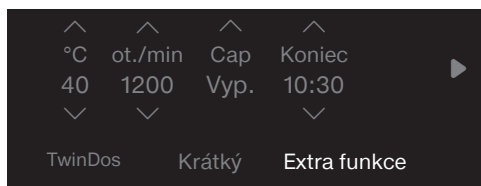


- Zvolíte *Extra funkcie*.

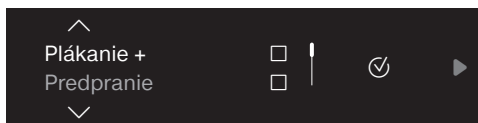

- Pomocou ∇ $\blacktriangle$ vyberte požadovanú extra funkciu na displeji a potvrdte pomocou $\checkmark$ OK.

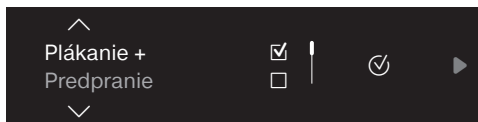

- Postup opakujte, kým nebudú označené všetky požadované extra funkcie.

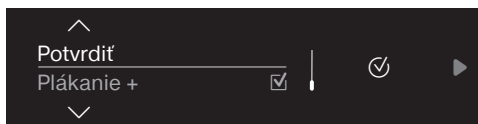


- Pomocou ∇ zvolíte položku menu *Potvrdiť* a potvrdte pomocou $\checkmark$ OK.

Pridanie pracích prostriedkov

Aktivácia TwinDos

Je potrebné nastaviť dávkovanie TwinDos.

TwinDos sa automaticky aktivuje vo všetkých programoch, v ktorých je dávkovanie možné a odporúčané. V závislosti od dávky bielizne môžete zmeniť stupeň znečistenia a/alebo farebné zloženie.

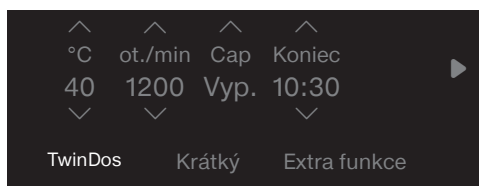

- Zvoľte *TwinDos*.




- Pomocou $\checkmark$ $\wedge$ zvoľte stupeň znečistenia a/alebo farebné zloženie dávky bielizne a potvrdte pomocou $\checkmark$ OK.

Použitie zásuvky pracích prostriedkov

Dbajte na to, aby bolo dávkovanie TwinDos vypnuté.

- Vytiahnite zásuvku pracích prostriedkov.

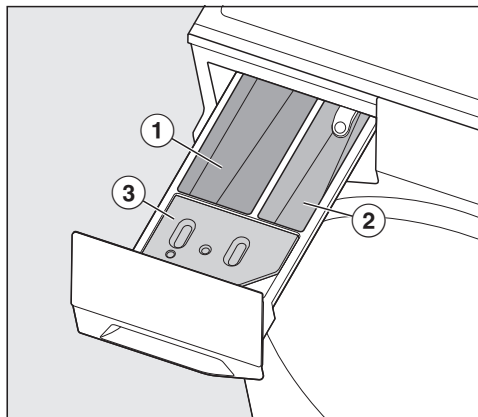


- ① Komora ||||
prací prostriedok pre hlavné pranie a namáčanie
- ② Komora ||
prací prostriedok pre predpranie
- ③ Komora ⊗/ □
avivážny prostriedok, syntetický škrob alebo kapsule

- Pridajte prací prostriedok do príslušnej komory.


Obsluha

Aktivácia CapDosing

Ak je pre program povolené CapDosing, na displeji sa zobrazí *Cap*.

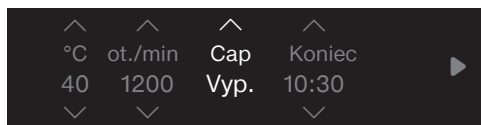

- Pomocou $\wedge$ zvolíte požadovanú kapsulu na displeji.

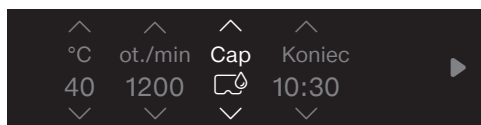

Spustenie programu

- Zvolíte $\blacktriangleright$ *Štart*.

Dvierka sa zablokujú a program beží.

Koniec programu

Odblokovanie dvierok v režime ochrany proti pokrčeniu

V režime ochrany proti pokrčeniu sú dvierka zablokované. Dvierka sa dajú keďkoľvek odblokovať.

- Zvolíte $\checkmark$ *OK*.

Dvierka sa odblokujú a dajú sa otvoriť.

- Otvorte dvierka.


Tip: Po režime ochrany proti pokrčeniu sa dvierka automaticky odblokujú.

Vybratie bielizne

- Vyberte vlhkú bielizeň z bubna.
- Ak chcete vybrať všetky kusy bielizne, ručne otáčajte bubnom.

Nevybraná bielizeň by sa pri ďalšom praní mohla zraziť, alebo by mohla zafarbiť inú bielizeň.
Vyberte z bubna všetky kusy bielizne.

Činnosti po vybratí bielizne

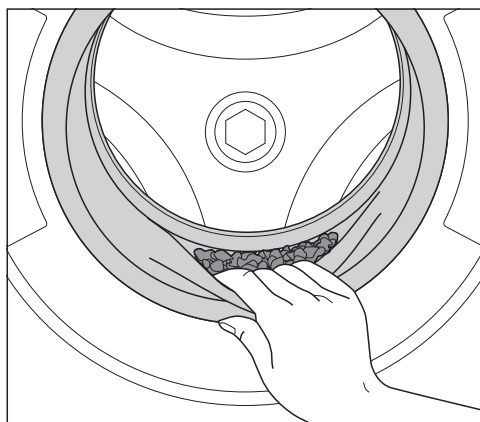

- Skontrolujte tesnenie na dvierkach, či na ňom nie sú cudzie telesá.
- V prípade potreby odstráňte použitý uzáver kapsule zo zásuvky pracích prostriedkov.

Tipy

- Nechajte pootvorenú zásuvku na dávkovanie pracích prostriedkov, aby mohla schnúť.
- Dvierka nechajte mierne pootvorené, aby mohol bubon schnúť.

Zvláštnosti pri ovládaní cez aplikáciu

Naplnenie bielizňou

- Otvorte dvierka.
- Vložte bielizeň.
- Zatvorte dvierka.

Aktivácia ovládania pomocou aplikácie

- Otočte volič programov do polohy *MobileStart* .

Uzamknutie dvierok práčky

- Zvoľte ► *Štart*.

Dvierka práčky sa zablokuje.

Voľba programu a štart cez aplikáciu

- Zvoľte požadovaný program.
- Vyberte požadované parametre programu.
- Spustíte program.

Pridať bielizeň (AddLoad)

Pridanie alebo odobratie bielizne je možné, keď svieti *Pridať bielizeň*.

- Zvoľte *Pridať bielizeň*.

Prací program sa preruší a dvierka sa odblokuje.


- Otvorte dvierka.
- Pridajte alebo odoberte bielizeň.
- Zatvorte dvierka.
- Zvoľte ► *Štart*.

Program pokračuje.

Nastavenie, zmena alebo vymazanie predvoľby času

Môžete nastaviť požadovaný koniec pracieho programu. Predvoľba času je možná v 24 hodinovom časovom úseku.


Nastavenie predvoľby času

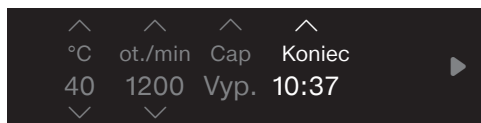

- Pomocou zvolíte na displeji požadovaný čas ukončenia pracieho programu. Spustenie pracieho programu sa príslušne odloží.

Pri prvom dotyku sa koniec posunie na najbližšiu polhodinu. Každým ďalším dotykcom sa čas ukončenia posunie o ďalších 30 minút.

- Spustíte prací program pomocou *Štart*.

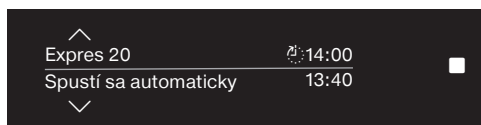

Zrušenie predvoľby času

Spustení predvoľbu času je možné zrušiť.

- Zvolíte *Stop*.

Máte na výber medzi:

- *Pokračovať v programe*
Predvoľba času pokračuje bez zmeny.
- *Chcete program prerušiť*
Výber pracieho programu sa zruší a môžete vybrať a spustiť nový prací program.
- *Spustiť ihneď*
Zvolený prací program sa spustí okamžite.
- Zvolíte požadovanú voľbu a potvrdíte pomocou *OK*.

Zmeny programu po jeho spustení

Po spustení programu nie je možné meniť program ani parametre. Ak chcete vykonať zmenu, musíte prerušiť program.

Zrušenie programu

- Zvoľte **Stop**.

Na displeji sa zobrazí nasledujúca voľba:

- *Chcete program prerušiť*
- *Pokračovať v programe*

- Zvoľte *Chcete program prerušiť* a potvrdte pomocou  **OK**.

Na displeji sa zobrazí: *Prosím čakajte*
Program sa zruší. Dvierka sa odblokujú.

Prerušenie programu

- Otočte volič programov do polohy  *Vyp.*
- Ak chcete pokračovať v programe, otočte volič programov na prerušený program.

Použitie TwinDos

Je potrebné nastaviť TwinDos.

TwinDos je automaticky aktivované pri všetkých programoch, pri ktorých je dávkovanie možné.


Tip: Dávkované množstvá pracíh pros-triedkov sú prednastavené. Pri príliš sil-nom penení môžete prostredníctvom *Nastavenie* ▶ *Funkcia prístroja* ▶ *Twin-Dos* znížiť dávkované množstvo.

Úprava farebného zloženia dávky bielizne


Môžete zmeniť navrhované farebné zloženie dávky bielizne. Tento údaj riadi dávkovací pomer UltraPhase 1 a 2.

- *Farebné* = pre dávku farebnej bielizne
- *Biele* = pre dávku bielej alebo svetlej bielizne

- Zvoľte *TwinDos*.

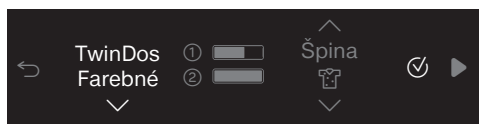

- Zmeňte údaj o farbe pomocou  a potvrdte pomocou  **OK**.

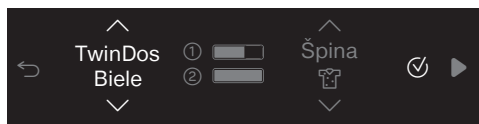


Nastavenie stupňa znečistenia

Dávkované množstvo TwinDos sa riadi stupňom znečistenia. Štandardne je nastavený stupeň znečistenia  štandardné. Prednastavený stupeň znečistenia možno zmeniť v *Nastavenie* ► *Funkcia prístroja* ► *Stupeň znečistenia*.

-  *mierne* = menej pracieho prostriedku
-  *štandardné* = uvedené množstvo pracieho prostriedku
-  *silné* = viac pracieho prostriedku

■ Zvoľte *TwinDos*.

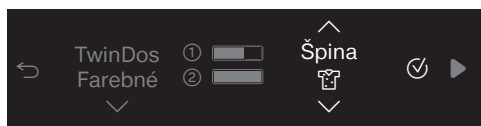


■ Zmeňte stupeň znečistenia pomocou   a potvrdte pomocou  OK.

Vypnutie TwinDos

Pred spustením programu môžete TwinDos vypnúť.

■ Zvoľte *TwinDos*.

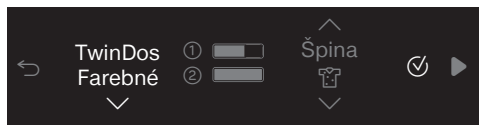

■ Zvoľte , kým sa na displeji nezobrazí:



■ Potvrdte pomocou  OK.

Použitie odstraňovačov škvŕn so systémom TwinDos


Pri používaní odstraňovačov škvŕn sú k dispozícii tieto možnosti:

- Použitie prostriedku Cap „Booster“ a aktivácia CapDosing
- Pridávanie odstraňovačov škvŕn cez komoru  dávkovača pracieho prostriedku

Použitie zásuvky pracích prostriedkov

Dbajte na to, aby bolo dávkovanie TwinDos vypnuté.


- Vytiahnite zásuvku pracích prostriedkov.

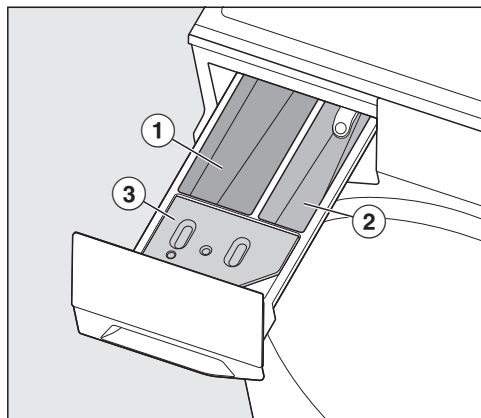

- ① Komora prací prostriedok pre hlavné pranie a namáčanie
- ② Komora prací prostriedok pre predpranie
- ③ Komora avivážny prostriedok, syntetický škrob alebo kapsule

- Pridajte prací prostriedok do príslušnej komory.

Naplnenie avivážnym prostriedkom

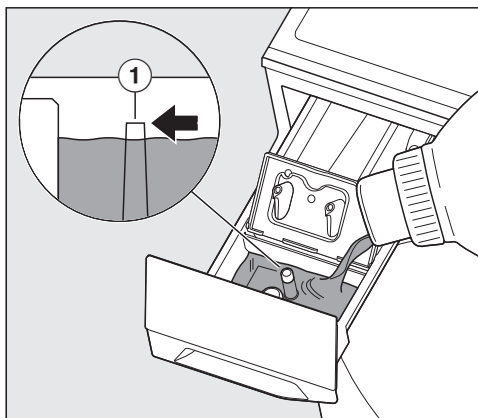

- Aviváž, tužidlo alebo tekutý škrob dávajte do komory . **Dbajte na maximálnu výšku naplnenia. ①.**

S posledným plákaním sa prostriedok vypláchne. Na konci programu zostane v komore malé množstvo vody.

Tekutý škrob spôsobuje zalepenie. Násoska v komore už nefunguje a komora môže pretiecť. Po niekoľkých použitíach tekutého škrobu vyčistite násosku obzvlášť dôkladne.

Používanie tabliet alebo kapsúl na pranie

- Tablety alebo kapsule na pranie pridávajúte vždy priamo k bielizni do bubna.

Pridávanie cez zásuvku na dávkovanie pracích prostriedkov nie je možné.

Obsluha

CapDosing


⚠ Ohrozenie zdravia kapsulami.
Látky nachádzajúce sa v kapsuliach môžu spôsobiť ohrozenie zdravia pri kontakte s pokožkou alebo pri požití. Kapsule preto skladujte mimo dosahu detí.

Vloženie kapsule


Nasadením kapsule do zásuvky na dávkovanie pracích prostriedkov sa kapsula otvorí. Keď kapsulu opäť odstránite zo zásuvky nepoužitú, môže vytiecť.

Otvorenú kapsulu zlikvidujte.


- Zásuvku na prací prostriedkov vytiahnite.

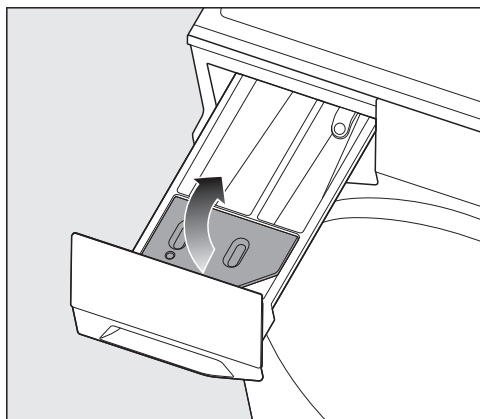

- Otvorte veko komory ☼/☐.

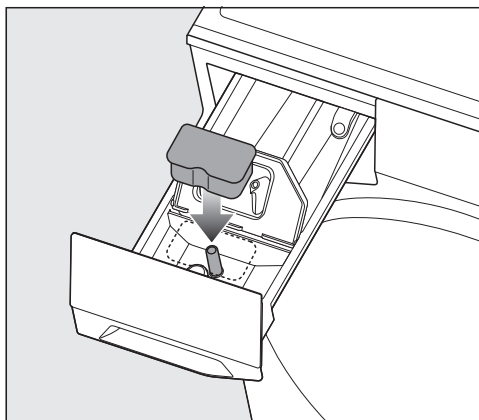

- Kapsulu pevne pritlačte.

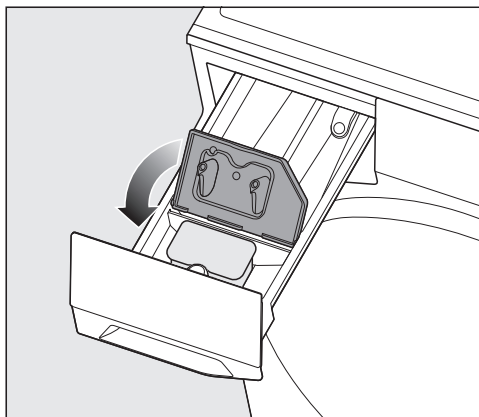

- Zatvorte veko a pevne ho zatlačte.
- Zatvorte zásuvku pre dávkovanie pracích prostriedkov.

Obsah kapsule príslušného druhu sa do programu prania pridáva v správnom okamžiku.

Pri dávkovaní kapsule nateká voda do komory ☼ výhradne cez kapsulu. Nepridávajte dodatočný avivážny prostriedok do komory ☼.

Prehľad programov

ECO 40-60	
Teplota	Nie je možné voľiť, teplota je automaticky riadená programom.
Náplň	10,0 kg
Odstredovanie	1600 ot./min
Druh	Normálne znečistená bavlnená bielizeň
Tip	V jednom cykle prania je možné prať bavlnenú bielizeň na teplote 40° a 60 °C. Program na pranie bavlnenej bielizne je najvhodnejší s ohľadom na spotrebu elektrickej energie a vody.

Upozornenie pre skúšobné ústavy:

Skúšobný program na dodržiavanie právneho predpisu EÚ k ekologickému dizajnu 2019/2023 a prideleniu energetického štítku podľa nariadenia č. 2019/2014.

Pri porovnávacích skúškach musí byť vypnuté dávkovanie TwinDos.

Bavlna	
Teplota	90 °C až studená
Náplň	10,0 kg
Odstredovanie	1600 ot./min
Druh	Textílie z bavlny, lanu alebo, zmiešané tkaniny napr. tričká, spodná bielizeň, prestieranie
Tip	Pri obzvlášť vysokých hygienických požiadavkách zvolte nastavenie teploty 60 °C alebo vyššie.

Upozornenie pre skúšobné ústavy:

Bavlna 20 °C: Program pre mierne znečistenú bavlnenú bielizeň

Skúšobný program na dodržiavanie právneho predpisu EÚ k ekologickému dizajnu 2019/2023.

Programy

Ľahko ošetrovateľné	
Teplota	60 °C až studená
Náplň	4,0 kg
Odstredovanie	1200 ot./min
Druh	Textílie so syntetickými vláknami, zmesovými tkaninami alebo ľahko ošetrovateľnou bavlnou, napr. pulóvre, šaty, nohavice a ponožky/pančucháče
Tip	Pri textíliách citlivých na pokrčenie znížte počet otáčok záverečného odstredovania.

Jemná bielizeň	
Teplota	40 °C až studená
Náplň	3,0 kg
Odstredovanie	1000 ot./min
Druh	Jemné textílie zo syntetických vlákien, zmesových tkanín, viskózy, napr. spodná bielizeň a textílie s aplikáciami
Tip	Pre textílie citlivé na pokrčenie zvolte Extra program <i>Predžehlenie</i> .

Vlna 	
Teplota	40 °C až studená
Náplň	3,0 kg
Odstredovanie	1000 ot./min
Druh	Textílie z vlny alebo s prímесou vlny, napr. pulóvre, svetre, ponožky/pančucháče
Tip	Pri textíliách citlivých na pokrčenie znížte počet otáčok záverečného odstredovania.

Košeľe/blúzky	
Teplota	60 °C až studená
Náplň	1,0 kg
Odstredovanie	1000 ot./min
Druh	Košeľe a blúzky z bavlnenej alebo zmiešanej tkaniny
Tip	- Goliere a manžety podľa znečistenia vopred ošetríte. - Extra funkcia <i>Predžehlenie</i> sa automaticky aktivuje. - Na hodvábne košeľe a blúzky použite program <i>Hodváb</i> .

MobileStart 
Výber programu a obsluha prebieha prostredníctvom aplikácie Miele.

QuickPowerWash	
Teplota	60 °C a 40 °C
Náplň	4,0 kg
Odstredovanie	1600 ot./min
Druh	Ľahko alebo bežne znečistené textílie z bavlny, ľanu alebo zmesových tkanín, ktoré sú tiež vhodné pre program Bavlna
Tip	- Rýchle a dôkladné čistenie textílií pri zvýšenej spotrebe energie a vody. - Dodržiavajte množstvo náplne.

SmartMatic	
Teplota	Nie je možné voľiť, teplota je automaticky riadená programom.
Náplň	6,0 kg
Odstredovanie	1400 ot./min
Druh	Textílie vyrobené z bavlny a syntetických vlákien alebo zmiešaných textílií, ktoré možno prať pri teplote 30 °C a vyššej
Tip	- Program ponúka trvalo dobré výsledky prania pri rovnakej spotrebe vody a energie, či už ide o pranie 6 x 1 kg alebo 1 x 6 kg. - Optimalizovanú spotrebu pracieho prostriedku dosiahnete použitím systému TwinDos.

Programy

Expres 20	
Teplota	40 °C až studená
Náplň	3,0 kg
Odstredžovanie	1200 ot./min
Druh	Textílie z bavlny, ktoré boli málo nosené alebo sú len minimálne znečistené
Tip	Extra funkcia <i>Krátky</i> sa automaticky aktivuje.

PowerFresh	
Teplota	Para
Náplň	1,0 kg
Odstredžovanie	žiadne odstredžovanie
Druh	Suché, neznečistené textílie z bavlny, ľanu alebo zmesovej tkaniny, ktoré sú mierne pokrčené Textílie musia byť vhodné pre sušenie v sušičke ☼☼ a odolné voči žehleniu   .
Tip	- Menšie množstvá bielizne zlepšujú konečný výsledok. - Navolenie TwinDos sa postará o sviežu vôňu. - Po ukončení programu textílie ihneď vyberte a zaveste na vešiak. - Program nie je vhodný pre vlnu alebo textílie obsahujúce vlnu.

Tmavé / jeans	
Teplota	60 °C až studená
Náplň	4,0 kg
Odstredžovanie	1200 ot./min
Druh	Čierne a tmavé textílie z bavlny alebo zmiešanej tkaniny a rifľoviny napr. bundy, nohavice, košele, sukne
Tip	- Perte obrátené na rub. - Rifľové oblečenie často pri prvom praní mierne púšťa farbu. Preto perte svetlé a tmavé džínsové textílie oddelene.

Outdoor	
Teplota	40 °C až studená
Náplň	3,0 kg
Odstreďovanie	800 ot./min
Druh	Funkčné textílie ako outdoorové bundy a nohavice s membránami ako Gore-Tex®, SYMPATEX®, WINDSTOPPER®
Tip	- Zapnite suché zipsy a zipsy. - Nepoužívajte avivážny prostriedok. - V prípade potreby je možné outdoorové oblečenie dodatočne ošetriť v programe <i>Impregnácia</i>. Impregnácia sa neodporúča po každom praní.

Športové odevy	
Teplota	60 °C až studená
Náplň	3,0 kg
Odstreďovanie	1200 ot./min
Druh	Textílie na šport a fitness, napr. tričká a nohavice, športové oblečenie z mikrovlákná a flísu
Tip	- Nepoužívajte avivážny prostriedok. - Rešpektujte štítok výrobcu na ošetrovanie.

Programy

Športová obuv	
Teplota	40 °C až studená
Náplň	2 páry topánok
Odstredovanie	600 ot./min
Druh	Športová obuv bez kožených častí
Tip	- Hrubé znečistenie pred práním najprv očistite kefkou. - Malé dodatočné doplnenie, napr. starými froté utierkami alebo čistiacimi utierkami, zvyšuje čistiaci výkon a znižuje hlučnosť. - Zapnite suché zipsy. - Nepoužívajte avivážny prostriedok. - Rešpektujte štítok výrobcu na ošetrovanie. - Na sušenie v sušičke používajte kôš na sušenie.

Perie / prikrývky	
Teplota	60 °C až studená
Náplň	2,0 kg
Odstredovanie	1200 ot./min
Druh	- Textilie s výplňou z páperia, napr. bundy, vesty a spacie vaky - Vankúše a periny s páperovou, perovou alebo syntetickou výplňou
Tip	- Pred práním odstráňte z textílií vzduch, aby ste zabránili nadmernému peneniu. - Rešpektujte štítok na ošetrovanie.

Posteľná bielizeň	
Teplota	90 °C až studená
Náplň	8,0 kg
Odstredovanie	1600 ot./min
Druh	Posteľná bielizeň, plachty, obliečky na vankúše
Tip	Zatvorte gombíky alebo zipsy.

Záclony / závesy	
Teplota	40 °C až studená
Náplň	3,0 kg
Odstredovanie	600 ot./min
Druh	Záclony a závesy ktoré výrobca deklaruje ako vhodné pre pranie v práčke
Tip	- Ak chcete odstrániť prach, zvolte extra <i>Predpranie</i>. - Zrušte výber záverečného odstredovania pre záclony citlivé na pokrčenie. - Odstráňte zo záclon háčiky.

Hodváb 	
Teplota	30 °C až studená
Náplň	1,0 kg
Odstredovanie	600 ot./min
Druh	Hodváb a všetky textilie s možnosťou ručného prania, ktoré neobsahujú vlnu
Tip	Ak používate vrečko na bielizeň (napr. na podprsenky alebo pančuchy), vždy do prania doplňte aj iné voľné textilie.

Nové oblečenie	
Teplota	40 °C až studená
Náplň	2,0 kg
Odstredovanie	1200 ot./min
Druh	Nové textilie z bavlny, syntetických vlákien a nové froté textilie
Tip	Z vlákien sa odstraňujú zvyšky z výroby.

Programy

Impregnácia	
Teplota	40 °C
Náplň	2,0 kg
Odstredovanie	1000 ot./min
Druh	Textílie z mikrovláken a prevažne syntetických vlákien, napr. outdoorové, lyžiarske a do dažďa určené oblečenie, obrusy
Tip	- Vyžaduje použitie špeciálneho čistiaceho prostriedku, napr. ImpraProtect od Miele. - Impregnáciou na textíliách sa dosiahne účinok odpudzovania vody a nečistôt. - Textílie by mali byť čerstvo vyprané a odstredené alebo usušené. - Tepelná fixácia impregnácie prebieha automaticky na konci procesu.

Len predžehlenie	
Teplota	Para
Náplň	2,0 kg (odstredená bielizeň)
Odstredovanie	žiadne odstredovanie
Druh	Vlhké, čerstvo vyprané a odstredené textílie, ktoré sú vhodné na sušenie v sušičke ☺ ☺ a žehlenie  
Tip	- Znižuje krčivosť po praní a minimalizuje námahu pri žehlení. - 5-6 košiel zodpovedá náplni cca 2,0 kg. - Menšie množstvá bielizne zlepšujú konečný výsledok. - Textílie vyberte ihneď po skončení programu a potom ich vložte do sušičky alebo ich zaveste na vešiak, aby sa vyrovnali. - Nie je vhodné pre vlnu alebo textílie obsahujúce vlnu

Len plákanie	
Teplota	žiadne vyhrievanie
Náplň	8,0 kg
Odstredovanie	1600 ot./min
Druh	Textílie, ktoré sa majú opláchnuť, alebo na samostatné namáčanie textílií v avivážnom prostriedku
Tip	Pri textíliách citlivých na pokrčenie dodržte počet otáčok záverečného odstredovania.

Len odstredovanie	
Teplota	Nie je možné voľiť, teplota je automaticky riadená programom.
Náplň	9,0 kg
Odstredovanie	1600 ot./min
Druh	Textílie, ktoré sa majú len plákať a odstredovať
Tip	- Čerpanie: otáčky na 0 ot./min - Pri textíliách citlivých na pokrčenie dodržte počet otáčok záverečného odstredovania.

Čistenie TwinDos	
Teplota	žiadne vyhrievanie
Náplň	0,0 kg
Odstredovanie	žiadne odstredovanie
Druh	Nedopĺňajte textílie Čistenie prebieha s prázdny bubnom.
Tip	- Čistenie sa musí vykonať pred dlhšou neprítomnosťou (viac ako 2 mesiace). - Na čistenie používajte čistiacu kartušu TwinDos Care od spoločnosti Miele.

Programy

Čistenie prístroja	
Teplota	Nie je možné voliť, teplota je automaticky riadená programom.
Náplň	0,0 kg
Odstredovanie	žiadne odstredovanie
Druh	Nedopĺňajte textílie Čistenie prebieha s prázdny bubnom.
Tip	- Optimálny výsledok dosiahnete použitím prostriedku Miele na čistenie prístrojov IntenseClean. Prípadne môžete použiť práškový čistiaci prostriedok. - Dávajte čistiaci prostriedok na prístroje alebo univerzálny prací prostriedok priamo do bubna. - Extra funkcia <i>Krátky</i> sa automaticky aktivuje.

Vyčistiť bubon	
Teplota	žiadne vyhrievanie
Náplň	0,0 kg
Odstredovanie	žiadne odstredovanie
Druh	Nedopĺňajte textílie Čistenie prebieha s prázdny bubnom.
Tip	Znečistenie, ako napríklad piesok alebo vlákna sa z bubna opláchnu.

AddProgramme

Hygiena 30 °C	
Teplota	30 °C
Náplň	6,0 kg
Odstredovanie	1600 ot./min
Druh	Chúlostivé textílie so špeciálnymi hygienickými nárokmi, ktoré možno žehliť, ale nesmú sa prať pri vysokých teplotách
Tip	Na konci procesu prania dôjde k zvýšeniu teploty v bielzni pomocou pary. Hygienický účinok zodpovedá programu Bavlna 60 °C.

SneakerWash	
Teplota	30 °C až studená
Náplň	1 – 3 vrecká na pranie obuvi
Druh	Tenisky bez podielu kože
Tip	- Rešpektujte štítok výrobcu na ošetrovanie. - Hrubé znečistenie pred praním najprv očistite kefkou. - Zapnite suché zipsy. - Tenisky perte vo vrecku na pranie obuvi. - Vložky tenisiek vložte do príslušnej priehradky vo vrecku na pranie obuvi. - Pridaním niekoľkých ďalších textílií, napr. 5 starých froté uterákov alebo utierok, sa zlepši vyváženie práčky.

Hygiena oplach	
Teplota	žiadne vyhrievanie
Náplň	5,0 kg
Odstredovanie	1600 ot./min
Tip	- Textílie sa po dlhšom ponechaní v práčke (napr. cez noc) osviežia. - Použitie dezinfekčného alebo avivážneho prostriedku zlepšuje hygienický účinok.

Športová obuv Refresh	
Teplota	Para
Náplň	1 pár topánok
Odstredovanie	žiadne odstredovanie
Druh	Športová obuv bez kožených častí
Tip	- Športová obuv sa prevonia a osvieži, ale nevyčistí. - Je zvolený TwinDos. - Na čistenie použite program Športová obuv.

Programy

Plyšové hračky	
Teplota	40 °C až studená
Náplň	1,0 kg
Odstredžovanie	1200 ot./min
Tip	- Neperte plyšové hračky so slamenou výplňou. - Neperte plyšové hračky, ktoré obsahujú kov alebo elektronické súčasti.

Hracie kocky	
Teplota	40 °C až studená
Náplň	6,0 kg
Odstredžovanie	žiadne odstredžovanie
Druh	Plastové a umelohmotné hračky (napr. kocky Lego a Duplo, figúrky zvierat, stavebnice Poly-M)
Tip	- Predmety na pranie vložte do vrečka na pranie. - Pridaním niekoľkých ďalších malých textílií, napr. starých froté uterákov alebo utierok, sa zvýši čistiaci výkon a zníži hlučnosť. - Neperte hračky s kovovými časťami (riziko korózie).

Priebeh programu

	Rytmus prania	Cykly plákania	Hladina vody plákania
ECO 40-60	intenzívna	2	stredná
Bavlna	intenzívna	3	stredná
Ľahko ošetrovateľné	štandardná	3	vysoká
Jemná bielizeň	senzitívna	3	veľmi vysoká
Vlna	ručné pranie	3	vysoká
Košeľe/blúzky	senzitívna	3	vysoká
QuickPowerWash	intenzívna	2	vysoká
SmartMatic	štandardná	3	stredná
Expres 20	intenzívna	1	nízka
PowerFresh	kolísavá	—	—
Tmavé / jeans	štandardná	3	stredná
Outdoor	senzitívna	3	vysoká
Športové odevy	senzitívna	2	vysoká
Športová obuv	kolísavá	2	stredná
Perie / prikrývky	štandardná	2	vysoká
Posteľná bielizeň	intenzívna	2	vysoká
Záclony / závesy	senzitívna	4	stredná
Hodváb	ručné pranie	2	vysoká
Nové oblečenie	štandardná	2	stredná
Impregnácia	štandardná	1	stredná
Len predžehlenie	kolísavá	—	—
Len plákание	—	2	veľmi vysoká

- Informácie v tabuľke sa vždy vzťahujú na maximálne množstvo naplnenia programu.
- Práčka určuje množstvo potrebnej vody a energie v závislosti od množstva a savylosti vlozenej bielizne.
- Počas hlavného prania sa prací roztok pravidelne rozprašuje do bielizne. Tým nie rozpoznateľná hladina vody.

Počet oplachov

Počet oplachov závisí od viacerých faktorov:

- zvolená záverečná rýchlosť odstredovania
- tvorba peny počas hlavného prania
- zvolené Extra funkcie

Programy

Extra funkcie

Krátky

Pre mierne znečistené textílie bez viditeľných škvŕn.

Priebeh programu sa skráti. Zvýši sa mechanika prania a spotreba energie.

Predžehlenie

Na konci programu sa bielizeň vyhladí parou. Pre optimálny výsledok znížte maximálne množstvo naplnenia o 50 %. Malé množstvá bielizne zlepšujú výsledok.

Odev musí byť vhodný pre sušenie v sušičke   a odolný pri žehlení  .

SingleWash

Umožňuje účinné pranie veľmi malej náplne (< 1 kg) v normálnom pracovnom programe. Skráti sa doba prania.

Dbajte na nasledujúce odporúčania:

- Používajte tekutý prací prostriedok.
- Znížte množstvo náplne pracieho prostriedku maximálne na **50%** uvedenej hodnoty pre **½ náplň**.

Plákanie +

Aktiváciou 1 až 3 extra cyklov plákania dosiahnete obzvlášť dobrý výsledok plákania.

Počet cyklov plákania môžete nastaviť prostredníctvom *Ďalšie programy*  ▶ *Nastavenie*  ▶ *Funkcia prístroja* ▶ *Plákanie +*.

Voda +

Množstvo vody pri praní a plákaní sa zvýši.

Škvŕny

Na čistenie bielizne znečistenej škvŕnami. Zmení sa priebeh pracieho programu.

Predpranie

Na odstránenie väčšieho množstva špiny ako napr. prachu alebo piesku.

Úspora energie

Teplota prania sa zníži a predĺži sa doba prania. Čistiaci účinok pracieho programu ostane zachovaný.

Hygiena Plus

Hygienické požiadavky na pranie sú zvýšené. Doba zotrvania pri teplote pri hlavnom praní sa predlžuje a zvyšuje sa účinnosť oplachovania. Spotreba vody a energie sa v rámci programu zvyšuje. Bielizeň musí byť vhodná na sušenie v sušičke   a odolná pri žehlení  .

Namáčanie

Pre obzvlášť silno znečistené textílie so škvŕnami s obsahom bielkovín.

Dobu namáčania možno nastaviť v rozmedzí od 30 minút do 6 hodín prostredníctvom *Ďalšie programy*  ▶ *Nastavenie*  ▶ *Funkcia prístroja* ▶ *Namáčanie*.

Extra tichý

Zníži sa hlučnosť počas pracieho programu. Túto funkciu používajte, keď chcete prať v čase pokoja. Extra *Stop plákania* sa zapne automaticky a deaktivuje sa záverečné odstredovanie. Doba trvania programu sa predlžuje.

Stop plákania

Bielizeň zostane po poslednom plákaní vo vode. Tým sa znižuje riziko pokrčenia, ak bielizeň nevyberiete z práčky bezprostredne po skončení programu.

Odporúčania pre pracie prostriedky (podľa Ekodizajnu č. 2019/2023)

Odporúčania sa vzťahujú na celý teplotný rozsah prací programov.

	Miele UltraPhase 1 a 2	Kapsuly Miele 	Kapsuly Miele 	Kapsuly Miele 	Univerzálny prací prostriedok	Prací prostriedok na farebnú bielizeň	Prací prostriedok na jemnú bielizeň a vlnu	Špeciálny prací prostriedok
ECO 40-60	✓		✓	✓	✓	✓		
Bavlna	✓	✓		✓	✓	✓	✓	
Ľahko ošetrovateľné	✓		✓	✓		✓		
Jemná bielizeň	✓	✓	✓	✓			✓	
Vlna 	✓	✓					✓	✓
Košeľe/blúzky	✓		✓	✓	✓	✓		
QuickPowerWash	✓		✓	✓	✓	✓		
SmartMatic	✓		✓	✓	✓	✓		
Expres 20	✓		✓			✓ ¹		
PowerFresh	✓							
Tmavé / jeans	✓		✓	✓	✓	✓		
Outdoor	✓	✓					✓	✓
Športové odevy	✓	✓				✓		✓
Športová obuv	✓	✓				✓		✓
Perie / prikrývky	✓	✓					✓	✓
Posteľná bielizeň	✓	✓		✓	✓	✓	✓	
Záclony / závesy	✓		✓	✓	✓	✓		
Hodváb 	✓	✓					✓	✓
Nové oblečenie	✓		✓	✓		✓		
Impregnácia			✓					
Len plákanie			✓					
Čistenie prístroja					✓ ²			✓

✓ odporúča sa

¹ tekuté prací prostriedky

² práškový prací pro-
striedok



špeciálne prací prostriedky (napr. WoolCare)



ošetrovacie prostriedky na textil (napr. aviváž,)



doplňkové prostriedky (napr. zosilňovač pracího účin-
ku)

Údaje o spotrebe

Programy	Náplň kg	Energia kWh	Voda liter	Dĺžka pro- gramu hod.:min.	Teplota ¹ °C	Zvyšková vlhkosť %	Otáčky ot./min
ECO 40-60*	10,0	0,561	60,0	3:59	28	44,90	1600
	5,0	0,340	44,0	2:59	27	44,90	1600
	2,5	0,235	40,0	2:59	25	44,90	1600
Bavlna	10,0	2,000	100,0	3:39	60	50,00	1600
Ľahko ošetrovateľné	20 ³	0,700	100,0	3:39	20	50,00	1600
	30	0,470	68,0	2:29	30	30,00	1200
Expres 20 ²	40	0,150	20,0	0:20	30	60,00	1200
Vlna 	30	0,250	30,0	0:40	30	40,00	800
QuickPowerWash	40	0,700	35,0	0:49	40	60,00	1600

* Skúšobný program na dodržiavanie právneho predpisu EÚ k ekologickému dizajnu 2019/2023 a prideleniu energetického štítku podľa nariadenia č. 2019/2014

1 Maximálna dosiahnutá teplota bielizne pri hlavnom praní.

2 Extra funkcia *Krátky* aktivovaná

3 20 °C program pre mierne znečistenú bavlnenú bielizeň

Pri porovnávacích skúškach musí byť vypnuté dávkovanie TwinDos.

Upozornenie pre zákazníkov

Údaje o spotrebe sa môžu odchyľovať od tu uvedených hodnôt podľa tlaku vody, tvrdosti vody, teploty napúšťanej vody, teploty v miestnosti, druhu bielizne, množstva bielizne, kolísania sieťového napätia a zvolených volieb.

Príprava textílií na pranie

Triedenie bielizne

- Roztriedte textílie podľa farby a tkaniny.
- Tmavé textílie často pri prvých praniach púšťajú farbu. Preto perte svetlé a tmavé veci osobitne.
- Informácie o tkanine a programe prania nájdete na štítku o ošetrovaní. Štítok o ošetrovaní sa často nachádza v golieri alebo na bočnom šve textílií.
- Textílie so symbolom  na štítku **nepte** v práčke.
- Odstráňte rúčky a/alebo zaťažovaciu pásku zo záclon alebo oboje zviažte do vrečka.
- Pri použití tvarovaných kostíc v podprsenkách sa uistite, že sú tieto všité. Pred praním odstráňte všetky uvoľnené kostice.
- Zapnite zipsy, suché zipsy, háčiky a očka.
- Zapnite obliečky na periny a vankúše. Tým sa zabráni vniknutiu iných textílií.

Predbežné ošetrovanie škvŕn

Škvŕny ošetríte rýchlo, najlepšie ešte keď sú čerstvé. Zaschnuté škvŕny alebo škvŕny, ktoré prenikli do tkaniny sa ťažko odstraňujú.

- Škvŕny odstráňte handričkou ktorá nepúšťa farbu. Nedrhnúť.

Tip: Škvŕny (napr. od krvi, vajec, kávy, čaju) možno odstrániť aj pomocou malých trikov. Tieto triky nájdete na internetovej stránke Miele pod Škvŕny-ABC.

 Poškodenie čistiacimi prostriedkami obsahujúcimi rozpúšťadlá.

Čistiaci benzín, prostriedky na škvŕny atď. môžu poškodiť plastové časti.

Pri ošetrovaní textílií dbajte na to, aby nedošlo k postriekaniu častí z umelej hmoty čistiacim prostriedkom.

 Nebezpečenstvo výbuchu čistiacimi prostriedkami obsahujúcimi rozpúšťadlá.

Pri používaní čistiacich prostriedkov obsahujúcich rozpúšťadlá môže vzniknúť výbušná zmes.

V práčke nepoužívajte čistiace prostriedky obsahujúce rozpúšťadlá.

Je dobré vedieť

Štítok o ošetrovaní

Štítok o ošetrovaní obsahuje symboly pre optimálne čistenie a starostlivosť o textílie.

Symbole možno rozdeliť do týchto kategórií:

Pranie	
Počet stupňov uvedených na vaničke udáva maximálnu teplotu, na ktorej sa odev môže prať.	
	normálne mechanické namáhanie, napr. programy <i>ECO 40-60</i> , <i>Bavlna</i>
	šetrné mechanické namáhanie, napr. program <i>Ľahko ošetrovateľné</i>
	veľmi šetrné mechanické namáhanie, napr. program <i>Jemná bielizeň</i>
	ručné pranie, napr. program <i>Vlna</i>
	neprateľné

Sušenie	
	normálna alebo vyššia teplota
	znižená teplota
	nevhodné pre sušičku

Žehlenie a mangľovanie	
	cca 200 °C
	cca 150 °C
	cca 110 °C Žehlenie s parou môže spôsobiť nevratné škody.
	nežehliť alebo nemangľovať

Profesionálne čistenie	
	Čistenie s chemickými rozpúšťadlami. Písmená predstavujú čistiace prostriedky.
	
	čistenie namokro
	nečistiť chemicky

Bielenie	
	povolený každý bieliaci oxidačný prostriedok
	prípustný len bieliaci prostriedok na báze kyslíka
	bielenie zakázané

Pracie prostriedky

Môžete používať všetky pracie prostriedky, ktoré sú vhodné pre práčky pre domácnosť. Dodržujte pokyny na použitie a dávkovanie uvedené na obale pracieho prostriedku.

Používanie pomôcok na dávkovanie

Na dávkovanie pracieho prostriedku používajte dávkovače (napr. dávkovaciu guľu) od výrobcu pracích prostriedkov, obzvlášť pri dávkovaní tekutých pracích prostriedkov.

Používanie náhradných balení

Pri nákupe pracích prostriedkov využijte pokiaľ možno náhradné náplne, čím prispievate k zníženiu množstva obalového odpadu.

Správne dávkovanie pracieho prostriedku

Dávkované množstvo pracieho prostriedku závisí od rôznych faktorov:

- stupňa znečistenia bielizne
- množstva bielizne
- tvrdosti vody. Ak nepoznáte Vaše rozmedzie tvrdosti vody, informujte sa u Vášho vodárenského podniku.

Prejavy nadmerného a nedostatočného dávkovania

Predávkovanie neprináša lepší výsledok prania, ale skôr:

- horší výsledok prania v dôsledku príliš veľkého množstva peny v bubne, a tým je znížená mechanika prania
- zhoršenie výsledku plákania
- vyššia spotreba vody v dôsledku dodatočného cyklu plákania (zapína sa automaticky, ak sa v bubne zistí príliš veľa peny).
- vyššie náklady v dôsledku zvýšenej spotreby vody a čistiacich prostriedkov
- znečistenie životného prostredia

Nedostatočné dávkovanie má tieto následky:

- bielizeň nie je čistá a časom šedne (šednutie bielizne)
- zvýšená tvorba vodného kameňa na vyhrievacích telesách (zvyšuje sa spotreba energie, znižuje sa životnosť radiátorov)
- nepríjemný zápach v práčke (v dôsledku tvorby biofilmu)
- nepríjemný zápach v bielizni (v dôsledku zvyškov kožného tuku)

Rozsahy tvrdosti vody

Pri dávkovaní pracieho prostriedku je dôležité dodržiavať rozsahy tvrdosti vody.

Informácie o tom môžete získať od miestnych vodárenských spoločností.

Rozsah tvrdosti vody	Celková tvrdosť v mmol/l	Nemecká tvrdosť °dH
I (mäkká)	0–1,5	0–8,4
II (stredná)	1,5–2,5	8,4–14
III (tvrdá)	viac ako 2,5	viac ako 14

Zmäkčovač vody

Zmäkčovače vody sa odporúčajú od tvrdosti vody II a III. Ich použitím je možné ušetriť čistiaci prostriedok. Správne dávkovanie zmäkčovača vody je uvedené na obale. Pri pridávaní zmäkčovača vody a práškoveho pracieho prostriedku cez zásuvku pracieho prostriedku dodržujte nasledujúce poradie.

1. Naplňte práškovým pracím prostriedkom.
2. Pridajte zmäkčovač vody.

Akékoľvek iné poradie bude mať za následok prilepenie pracieho prostriedku k zásuvke pracieho prostriedku.

Tip: Pre tekuté pracie prostriedky: Nalejte prací prostriedok do zásuvky pracieho prostriedku a zmäkčovač priamo do bubna pomocou dávkovacej pomôcky.

Potom dávkujte prací prostriedok podľa odporúčania pre rozsah tvrdosti vody I.

Odfarbovanie alebo farbenie

- Farbenie v práčke je povolené iba v bežnom domácom rozsahu. Soľ používaná pri farbení napáda pri dlhodobom používaní nehrdzavejúcu oceľ. Prísne dodržiavajte pokyny výrobcu farbiaceho prostriedku.

Po farbení spustíte program *Čistenie bubna*. Tým sa opláchnu všetky zvyšky soli a farieb.

- Odfarbovanie v práčke je zakázané.

 Poškodenia odfarbovacími prostriedkami.

Odfarbovacie prostriedky spôsobujú koróziu v práčke.

V práčke nepoužívajte žiadne odfarbovacie prostriedky.

Odstredovanie

Odstredovanie bielizne slúži na odvedenie vody. Bielizeň sa po hlavnom praní a plákaní odstredzuje v záverečnom odstredovaní.

Optimálne otáčky záverečného odstredovania sú prednastavené pre každý program a sú obmedzené na maximálnu hodnotu v závislosti od programu. Maximálne otáčky záverečného odstredovania pre daný program nájdete v prehľade programov.

Stop plákania

Bielizeň zostane po poslednom plákaní vo vode. Keď bielizeň nevyberiete z práčky bezprostredne na konci programu, zníži sa riziko pokrčenia.

Plákanie s odstredovaním

Plákanie odstredovanie je označované keď sa bielizeň odstredzuje po hlavnom cykle prania a plákania.

Toto odstredenie bielizne je dôležité pre dobrý výsledok plákania. Maximálne nastavené otáčky sa nedosahujú.

Ak sa znížia otáčky záverečného odstredovania, upraví sa otáčky pri plákaní odstredovaní.

Ak sú otáčky záverečného odstredovania nižšie ako 700 otáčok za minútu, v programe *Bavlna* sa aktivuje dodatočný cyklus plákania, napríklad na zabezpečenie dobrého výsledku plákania.

Zrušenie odstredovania pri plákaní a záverečného odstredovania

Zrušenie záverečného odstredovania

- Zapnite Extra Stop plákania.

Bielizeň zostane po poslednom plákaní vo vode. Tým sa znižuje riziko pokrčenia, ak bielizeň nevyberiete z práčky bezprostredne po skončení programu.

Zrušenie odstredovania pri plákaní a záverečného odstredovania

- Vyberte otáčky záverečného odstredovania 0 ot./min.

Tip: Zrušenie plákania je vždy možné len v spojení so zrušením záverečného odstredovania.

Prispôsobenie nastavení

Prehľad: Nastavení

Všeobecné ▶

Aktualizácia ▶

Jazyk ▶

Dátum a čas ▶

Časový formát ▶

24 hodín

12 hodín

Nastaviť čas ▶

Nastaviť dátum ▶

Jas ▶

Tóny ▶

Tóny tlačidiel ▶

– Hlasitosť Tóny tlačidiel ▶

Signálne tóny ▶

– Hlasitosť Signálne tóny ▶

Tón - koniec programu ▶

– Hlasitosť Tón - koniec programu ▶

Zablok. sprevádzkov. ▶

Zadajte PIN kód

Upraviť

Vymazať

Nastavenie z výroby ▶

Resetovať

Prepojenie ▶

Wi-Fi ▶

Pripojenie ▶

Domáca sieť ▶

Sila signálu

IP adresa

Sieť / SSID

Resetovať

Vzdialené ovládanie ▶

Teraz pripojiť ▶

Bluetooth (odporúča sa)

WPS

Funkcia prístroja ▶

TwinDos ▶

Zásobník ① ▶

Prostriedok ▶

UltraPhase 1

UltraPhase 2

Prostr. na farebnú biel.

Univerzál. prací prostr.

Prostr. na jemnú bieliz.

Prostr. na jemné/vlnu

Aviváž

Žiadny prostriedok

Dávkované množstvo ▶

Stav naplnenia ▶

Zásobník ② ▶

Prostriedok ▶

...

Dávkované množstvo ▶

Stav naplnenia ▶

Funkcia prístroja ▶

Memory ▶

Alergik ▶

Namáčanie ▶

0:30 → 6:00 h

Plákanie plus ▶

1 plákanie

2 plákania

3 plákania

Zníženie teploty ▶

Ochlad. prac. kúpeľa ▶

Nízky tlak vody ▶

Ochr. proti pokrčeniu ▶

Doba trvania ▶

0:30 → 2:00 h

Tvrdosť vody ▶

Flexibilná dĺžka programu ▶

Service Access Point ▶

Informácie: prehľad

Informácie ▶

Softvér ▶

CU ▶

Konfigurácia ▶

ASU ▶

Spotreba ▶

Posledný program ▶


Celková spotreba ▶

Prevádzkové hodiny

Prispôsobenie nastavení

Otvorenie, prispôsobenie a ukončenie nastavení

Otvorenie nastavení

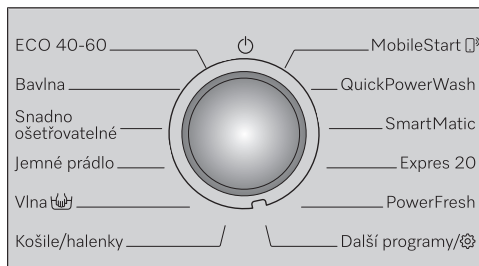

- Otočte volič programov do polohy *Dalšie programy*/⚙️.



- Pomocou ∨ ∨ zvolte položku menu *Nastavenie* 🚩 na displeji a potvrďte pomocou ✓ OK.


Teraz sa nachádzate v menu Nastavenia.

Prispôsobenie nastavení

Menu Nastavenia je rozdelené na 5 podmenu. Ktoré nastavenie sa nachádza v ktorom podmenu, nájdete v časti Nastavenia: prehľad.



- Pomocou ∨ ∨ zvolte požadované podmenu na displeji a potvrďte pomocou ✓ OK.

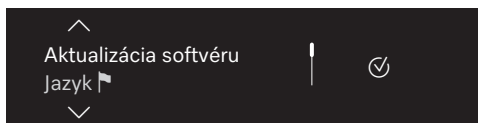

- Pomocou ∨ ∨ zvolte požadované nastavenie na displeji a potvrďte pomocou ✓ OK.

Existujú rôzne možnosti, ako možno upraviť nastavenia, napr. výberový zoznam, stĺpcové ukazovatele.

- Ak chcete prispôbiť požadované nastavenie na displeji, zvolte nastavenie pomocou ∨ ∨ a prispôbený údaj potvrďte pomocou ✓ OK.

Ukončenie nastavení

- Otočte volič programov do polohy ⏻ *Vyp.*

Všeobecné

Nachádzate sa v polohe voliča programov *Ďalšie programy*/  ▶ *Nastavenie*  ▶ *Všeobecné* .

Aktualizácia softvéru

Ak chcete prijímať aktualizácie, musí byť úspešne dokončené pripojenie k domácej sieti.

Túto funkciu môžete zapnúť, aby bol softvér neustále aktualizovaný podľa najnovšieho vývoja Miele. Hneď ako je k dispozícii nová aktualizácia, na displeji sa zobrazí hlásenie.

Jazyk

Zvolíte jazyk textov na displeji.

Dátum a čas

- *Časový formát*
Nastavíte formát času pre denný čas (24 hodín alebo 12 hodín).
- *Nastaviť čas*
Táto položka menu sa zobrazí len vtedy, ak je deaktivované nastavenie *Wi-Fi*. Denný čas nastavíte manuálne.
- *Nastaviť dátum*
Táto položka menu sa zobrazí len vtedy, ak je deaktivované nastavenie *Wi-Fi*. Dátum nastavíte manuálne.

Tóny

Nastavíte hlasitosť tónov tlačidiel a signálnych tónov. Signálne tóny súvisiace s bezpečnosťou sa spustia vždy. Okrem toho nastavíte, ako dlho má byť po ukončení programu počuť signálny tón.

Zablok. sprevádzkov.

Zablokovanie sprevádzkovania chráni pred neoprávnenou obsluhou.

- *Zadajte PIN kód*
Budete vyzvaní na zadanie kódu PIN na zablokovanie sprevádzkovania. Pri každom zapnutí musíte displej odomknúť.
- *edit*
Táto položka menu sa zobrazí len vtedy, ak ste už nastavili zablokovanie sprevádzkovania. Zvolený kód PIN môžete zmeniť.
- *Vymazať*
Táto položka menu sa zobrazí len vtedy, ak ste už nastavili zablokovanie sprevádzkovania. Zablokovanie sprevádzkovania môžete zrušiť. Už neexistuje žiadna ochrana proti neoprávnenej obsluhu.

Tip: Poznačte si *PIN kód*. Ak ste zabudli kód PIN, kód PIN môže resetovať iba servisná služba.

Nastavenie z výroby

Prístroj môžete vrátiť do stavu pri dodaní.

Prispôsobenie nastavení

Prepojenie

Nachádzate sa v polohe voliča programov *Ďalšie programy*/  ▶ *Nastavenie* ▶ *Prepojenie*.

Zapojenie do siete umožňuje obsluhu prostredníctvom aplikácie Miele alebo externých jazykových asistentov, ako aj aktualizáciu softvéru.

Wi-Fi

Pripojenie k domácej sieti je možné len vtedy, ak je nastavenie *Wi-Fi* zapnuté.

Pripojenie

Môžete si vyžiadať informácie o Vašej domácej sieti.

- *Sila signálu*
Zobrazí sa intenzita prijímaného signálu Wi-Fi.
- *Domáca sieť*
Môžete skontrolovať kvalitu pripojenia k Vašej domácej sieti.
- *IP adresa*
Zobrazí sa IP adresa.
- *Resetovať*
Ak resetujete údaje zapojenia do siete, obsluha prostredníctvom aplikácie Miele alebo externých hlasových asistentov a aktualizácia softvéru už nebude možná. Musíte sa znovu pripojiť k Vašej domácej sieti.

Vzdialené ovládanie

Obsluha prostredníctvom aplikácie Miele alebo externých hlasových asistentov je možné len vtedy, ak je nastavenie *Vzdialené ovládanie* zapnuté.

Funkcia prístroja

Nachádzate sa v polohe voliča programov *Ďalšie programy*/  ▶ *Nastavenie* ▶ *Funkcia prístroja*.

Tu nájdete rôzne nastavenia pre proces prania.

TwinDos

Môžete vybrať pracie prostriedky, nastaviť dávkované množstvá a skontrolovať a opraviť hladinu naplnenia kartuší s pracím prostriedkom.

Toto nastavenie je potrebné iba v prípade, keď práčka automaticky nerozpozna kartuše s pracím prostriedkom.

Ak chcete prostredníctvom TwinDos dávkovať iný prací prostriedok ako UltraPhase 1 a 2, budete potrebovať doplnovacie zásobníky (príslušenstvo na dokúpenie).

UltraPhase 1 a 2 sa môžu používať len v kombinácii. Ak je pre jednu priehradku zvolený iný prací prostriedok, nastavenie pre druhú priehradku sa automaticky zruší.

Tip: Ak zvolíte *Žiadny prostriedok*, príslušná priehradka pre TwinDos bude mimo prevádzky.

Memory

Práčka po spustení programu uloží do pamäte naposledy zvolené parametre pracieho programu (teplotu, počet otáčok a niektoré extra funkcie).

Pri opakovanom zvolení tohto pracieho programu zobrazí práčka uložené parametre.

Alergik

Zvýšené nároky na plákačací účinok práčky. Prebehne vždy jedno extra plákanie.

Namáčanie

Dobu trvania namáčania môžete nastaviť na hodnotu medzi 30 minútami a 6 hodinami.

Plákanie plus

Môžete vybrať, koľko extra plákaní sa má vykonať. Toto nastavenie je dôležité pre alergikov. Spotreba vody práčky sa zvýši.

Zníženie teploty

Vo výške inštalácie nad 1 000 metrov má voda nižší bod varu. Miele odporúča od výšky inštalácie 2 000 metrov zapnúť zníženie teploty, aby sa zabránilo „varu vody“. Maximálna teplota sa zníži na 80 °C, aj keď sa zvolí vyššia teplota.

Ochlad. prac. kúpeľa

Na konci hlavného prania natečie do bubna dodatočná voda, aby ochladila prací roztok.

Ochladzovanie pracieho roztoku sa vykonáva pri zvolení programu *Bavlna* pri teplote 70 °C a viac.

Ochladzovanie pracieho roztoku zapnite v nasledujúcich prípadoch:

- pri zavesení vypúšťacej hadice do umývadla alebo výlevky, aby sa predišlo nebezpečenstvu obarenia
- v budovách, v ktorých odpadové potrubia nezodpovedajú norme DIN 1986

Prispôsobenie nastavení

Nízky tlak vody

Pri tlaku vody menej ako 100 kPa (1 bar) práčka preruší program s chybovým hlásením *Chyba F10 • -prívod vody*.

Ak nie je možné zvýšiť tlak vody v mieste inštalácie, aktivovaná funkcia zabráni prerušeniu programu.

Ochr. proti pokrčeniu

Ochrana proti pokrčeniu znižuje tvorbu záhybov po konci programu.

Bubon sa po konci programu pohybuje ešte po dobu 2 hodín. Dvierka práčky sa dajú kedykoľvek otvoriť.

Tvrdosť vody

Nastavte presnú tvrdosť vody vo Vašej domácnosti. Tvrdosť vody je potrebná pre správne dávkovanie TwinDos.

Flexibilná dĺžka programu

Funkcia *Flexibilná dĺžka programu* spôsobuje kolísanie doby trvania pracieho programu.

Pri menších množstvách naplnenia sa napr. skráti čas prania. Ak je nastavenie *Flexibilná dĺžka programu* vypnuté, čas prania pracieho programu zostáva vždy rovnaký.

Service Access Point

Servisná služba má prístup k softvéru priamo na mieste.

Informácie

Nachádzate sa v polohe voliča programov *Ďalšie programy*/ ► *Informácie*.

Softvér

Tu nájdete údaje o nainštalovanom softvéri.

Spotreba

Môžete si nechať zobrazíť spotrebu energie a vody práčky.

Prevádzkové hodiny

Môžete zistiť počet prevádzkových hodín.

Čistenie pláštá, bubna a panela

 **Nebezpečenstvo úrazu sieťovým napätím.**

Vypnutá práčka je pod sieťovým napätím.

Pred čistením a údržbou vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

 **Poškodenia vniknutou vodou.**

Prúd vody sa môže pod tlakom dostať do práčky a poškodiť súčiastky.

Práčku nestriekajte prúdom vody.

 **Poškodenie čistiacimi prostriedkami.**

Čistiace prostriedky obsahujúce rozpúšťadlá, abrazívne prostriedky, čistiace prostriedky na sklo alebo univerzálne čistiace prostriedky môžu poškodiť povrchy z umelej hmoty a iné diely.

Nepoužívajte žiadne z týchto čistiacich prostriedkov.

Odporúčanie čistenia:
podľa potreby

Potrebné náradie:
mäkká utierka

- Plášť a panel čistíte jemným čistiacim prostriedkom alebo mydlovou vodou a oboje osušte mäkkou handričkou.
- Bubon čistíte vhodným čistiacim prostriedkom na nerez.

Odvápnenie práčky

Práčku pravidelne odvápnujte v závislosti od tvrdosti vody. Ak nepoznáte Vaše rozmedzie tvrdosti vody, informujte sa u Vášho vodárenského podniku. Na odvápnovanie práčky odporúčame odvápnovací prostriedok od Miele. Odvápnovací prostriedok je k dispozícii v internetovom obchode Miele alebo u špecializovaného predajcu Miele.

Odporúčanie čistenia:

Tvrdosť vody	Odvápnenie za rok
Mäkká (I) (0 – 8,4 °dH)	0 – 1
Stredne tvrdá (II) (8,4 – 14 °dH)	1 – 2
Tvrdá (III) (viac ako 14 °dH)	2 – 3

Potrebný nástroj:

Odvápňovací prostriedok, napr. odvápnovací prostriedok od Miele

Vykonanie odvápnenia

Bubon musí byť **prázdny a suchý**.

- Otvorte dvierka.
- Nalejte odvápnovací prostriedok priamo do bubna. Dodržiavajte odporúčané dávkovanie výrobcu.
- Zatvorte dvierka.
- Zvoľte program *Bavlna* 90 °C.
- Spustíte program.

Na konci programu bude proces ukončený.

Čistenie a údržba

Čistenie zásuvky na dávkovanie pracích prostriedkov

Používanie nízkych teplôt prania a tekutých pracích prostriedkov podporuje rozmnožovanie choroboplodných zárodkov v zásuvke na dávkovanie pracích prostriedkov.


Odporúčanie čistenia:

v počiatočnom období každé 4 týždne, aj keď sa používa výlučne TwinDos. Ak nedochádza k silnému znečisteniu, môžete intervaly predĺžiť.

Potrebné náradie:

kefa na fľaše

Zloženie zásuvky na prací prostriedok a vyčistenie

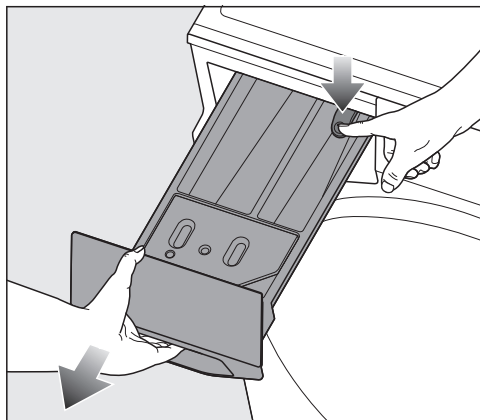


- Vytiahnite zásuvku na dávkovanie pracích prostriedkov až na doraz, zatlačte odistovací gombík a zásuvku vyberte.
- Vyčistite zásuvku na dávkovanie pracích prostriedkov teplou vodou.

Čistenie násosky a kanálika z komory




Tekutý škrob spôsobuje zalepenie. Násoska v komore ☼/☐ už nefunguje a komora môže pretiecť.

Po niekoľkých použitíach tekutého škrobu vyčistite násosku obzvlášť dôkladne.

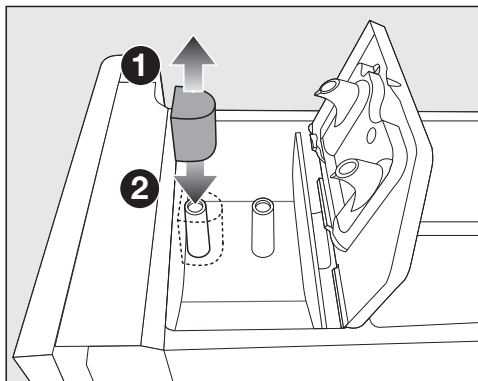


- 1 Vytiahnite násosku z komory ☼.
- Vyčistite násosku pod tečúcou teplou vodou.
- Vyčistite aj rúrku, na ktorú sa násoska nasadzuje.
- 2 Násosku opäť nasuňte.

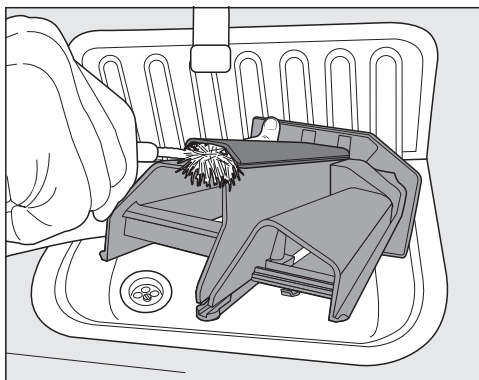

- Vyčistite kanálik na avivážny prostriedok teplou vodou a kefkou na fľaše.

Čistenie priestoru zásuvky na dávkovanie pracích prostriedkov

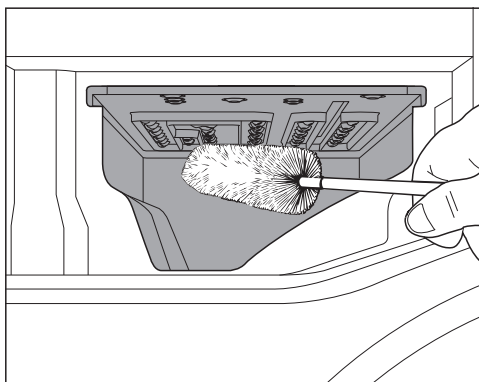

- Pomocou kefkы na fľaše odstráňte zvyšky pracích prostriedkov a usadeniny vodného kameňa z vyplachovacích trysiek zásuvky pre dávkovanie pracích prostriedkov.
- Opäť nasadte zásuvku na dávkovanie pracích prostriedkov.

Tip: Pre lepšie sušenie mierne pootvorte zásuvku na dávkovanie pracích prostriedkov.

Čistenie a údržba

Čistenie sítiiek prívodu vody

Ochranné sitká musíte po vyčistení opäť nasadiť.

Práčka má na ochranu prírodného ventilu vody 2 sitká. Sítka môžete skontrolovať, či nie sú znečistené, a vyčistiť ich sami v niekoľkých jednoduchých krokoch.

Interval čistenia:


Sítka kontrolujte približne raz za 6 mesiacov. Pri častých prerušeníach dodávky vody môže byť tento interval kratší.

Potrebné náradie:

skrútkovač, špicaté kliešte, kliešte na vodné čerpadlo

Čistenie sitka v prírodnej hadici

- Zatvorte vodovodný kohútik.
- Odskrutkujte prírodnú hadicu z vodovodného kohútika.

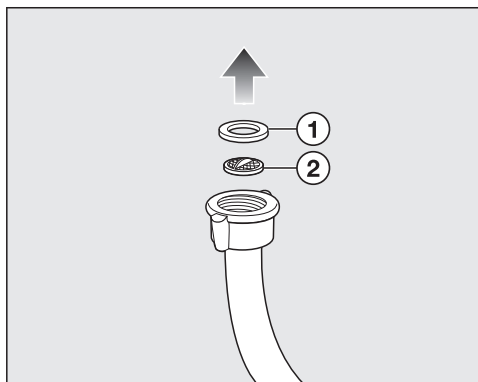


- Pomocou skrútkovača odstráňte čierne gumové tesnenie zo skrútkového spoja ①.
- Špicatými kliešťami chyťte krčok plastového sitka ② a plastové sitko vytiahnite.
- Vyčistite sitko.

- Najprv vložte sitko a potom gumové tesnenie späť do skrútkového spoja.
- Rukou pevne naskrutkujte objímku na vodovodný kohútik.

Čistenie sitka vo vstupnom hrdle prírodného ventilu vody

Druhé sitko sa nachádza na zadnej strane práčky vo vstupnom hrdle.

- Kliešťami na vodné čerpadlo opatrne odskrutkujte plastovú maticu s rebrovaním zo vstupného hrdla.

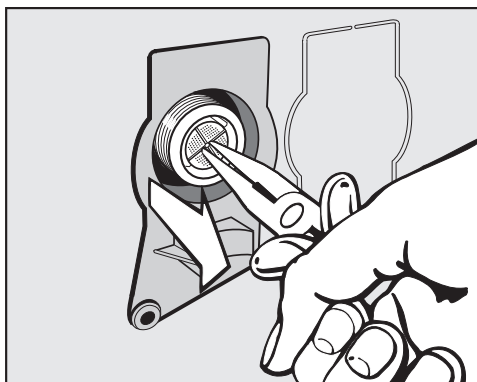

- Vytiahnite sitko za krčok pomocou špicatých klieští.
- Vyčistite sitko.
- Sitko vložte späť do vstupného hrdla.
- Kliešťami na vodné čerpadlo opatrne naskrutkujte plastovú maticu s rebrovaním na vstupné hrdlo.
- Pomaly otvorte vodovodný kohútik.

Dbajte na to, aby z objímky nevyteкла voda.

Objímku pevne dotiahnite.

Čistenie TwinDos



Poškodenia zaschnutým pracím prostriedkom.

Ak práčku dlhšiu dobu (viac ako dva mesiace) nepoužívate, môže prací prostriedok v hadiciach stuhnúť alebo zaschnúť. Hadice sa môžu upchať a musí ich potom vyčistiť servisná služba Miele.

Vyčistite TwinDos systém.

Práčka má čistiaci program *Údržba TwinDos* pre TwinDos systém. Čistiacim programom sa vyplachujú a čistia hadice vo vnútri práčky.

Na spustenie čistiaceho programu potrebujete čistiacu kartušu „TwinDos Care“ alebo plniacu nádobu, ktoré sú k dispozícii v internetovom obchode Miele alebo u vášho predajcu Miele.

Čistenie priestoru pre zasunutie

Zvyšky pracieho prostriedku môžu spôsobiť zalepenie.

Odporúčanie čistenia:

Pri každej výmene kaziet.

Potrebné náradie:

vlhká utierka

- Vnútro zásuvky vyčistite vlhkou utierkou.

Spustenie čistiaceho programu

Interval čistenia:

prestávka v používaní dlhšia ako 2 mesiace alebo pri výmene čistiaceho prostriedku

Potrebné náradie:

čistiaca kartuša „TwinDos Care“ alebo doplňovací zásobník

- Riadte sa pokynmi na displeji.

Čistenie bubna/hygiena práčky

Práčka má 2 čistiace programy:

- *Vyčistiť bubon*
- *Čistenie prístroja*

Čistenie bubna

Znečistenie, ako napríklad piesok a vlákna, sa z bubna vypláchnu.

Odporúčanie čistenia:

podľa potreby

- Spustíte program *Čistenie bubna*.

Čistenie prístroja

Pri praní s nízkymi teplotami a/alebo tečutými pracími prostriedkami hrozí nebezpečenstvo tvorby choroboplodných zárodkov a zápachu v práčke.

Odporúčanie čistenia:

Hlásenie na displeji

Potrebné náradie:

čistiaci prostriedok Miele na prístroje alebo práškový univerzálny čistiaci prostriedok

- Spustíte program *Čistenie prístroja*.

Odstraňovanie problémov

Väčšinu chýb a porúch môžete odstrániť sami. V mnohých prípadoch môžete ušetriť čas a peniaze, pretože nemusíte volať servisnú službu.

Ďalšie informácie o tom, ako odstrániť poruchy sami, nájdete na www.miele.sk/support/customer-assistance.



Displej sa automaticky nezapne - voľba programu nie je možná

Problém	Príčina a odstránenie
Práčka sa nezapne. Displej ostane tmavý.	Práčka je bez prúdu. ■ Skontrolujte, či je zastrčená sieťová zástrčka. ■ Skontrolujte, či je v poriadku poistka.

Dvierka sa neotvárajú ani nezatvárajú

Problém	Príčina a odstránenie
Chyba F34 Zatvorte dvierka a spustíte program	Dvierka nie sú správne zatvorené. Zámok dvierok nemohol zapadnúť. ■ Zatvorte dvierka ešte raz. ■ Opätovne spustíte program. ■ Ak sa chybové hlásenie objaví znova, kontaktujte servisnú službu Miele.
Chyba F35	Zámok dvierok je zablokovaný. ■ Vypnite práčku a opäť ju zapnite. ■ Ak sa chybové hlásenie objaví znova, kontaktujte servisnú službu Miele.
Počas prania nie je možné otvoriť dvierka.	Počas prania sú dvierka zamknuté a snímač dvierok je vypnutý. ■ Proces prania môžete prerušiť a zrušiť uzamknutie dvierok prostredníctvom "Pridať bielizeň".

Prívod alebo odvod vody

Problém	Príčina a odstránenie
Chyba F10 ♦ - prívod vody	Práčka nemohla načerpať dostatok vody. ■ Skontrolujte, či je otvorený alebo dostatočne otvorený vodovodný kohútik. ■ Skontrolujte, či nie je prívodná hadica vody zalomená. ■ Skontrolujte, či je pripojovací tlak vody dostatočný. Minimálny tlak je 100 kPa (1 bar). Ak je pripojovací tlak vody trvalo nižší ako minimálna hodnota, môže sa aktivovať nastavenie „Nízky tlak vody“.
Chyba F11 ♦ - odtok vody	Vypúšťacie čerpadlá sú znečistené alebo zablokované. ■ Vyčistite filtre pracieho roztoku a vypúšťacie čerpadlá (pozri kapitolu „Odstránenie problémov“, odsek „Vypustenie roztoku v prípade poruchy“).
	Vypúšťacia hadica je príliš vysoko. ■ Dodržiavajte maximálnu výtlačnú výšku 1,0 m.
Chyba ♦ F138 Voda v spodnej vani. Vypnite a zapnite prístroj. Ak sa chyba objaví opäť, kontaktujte servisnú službu. Informácie na ✓	Systém ochrany pred škodami spôsobenými vodou zareagoval. ■ Zatvorte vodovodný kohútik. ■ Kontaktujte servisnú službu Miele.
Chyba F373 Zistená netesnosť na odpad. filtri. Skontrolujte pevné usadenie odpadového filtra. Ak chybu nemožno odstrániť kontaktujte servisnú službu. Informácie na ✓	Práčka má netesnosť na filtri pracieho roztoku. ■ Skontrolujte filter pracieho roztoku a ešte raz ho utiahnite. ■ Vypnite práčku a opäť ju zapnite. ■ Ak sa chyba vyskytne znova, kontaktujte servisnú službu Miele.

Odstraňovanie problémov

Chybové hlásenia a informácie na displeji

Problém	Príčina a odstránenie
Chyba FXXX Vypnite a zapnite prístroj. Ak sa chyba objaví opäť, kontaktujte servisnú službu Informácie na 	Práčka zistila poruchu. ■ Odpojte práčku od elektrickej siete. Vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky alebo vypnite istič domovej inštalácie. Odpojte práčku od elektrickej siete aspoň na 2 minúty. ■ Opätovne pripojte práčku k elektrickej sieti. ■ Znova zapnite práčku. ■ Spustite program ešte raz. Ak sa chyba vyskytne znova, kontaktujte servisnú službu Miele.
Čistenie prístroja. Zvoľte program s teplotou min. 60 °C (140°F) alebo spustite program „Čistenie prístroja“.	Počas prania nebol dlhšiu dobu spustený prací program s teplotou nad 60 °C. To môže viesť k tvorbe zárodkov baktérií a zápachu v práčke. ■ Spustite program <i>Čistenie prístroja</i> s pridaním čistiaceho prostriedku na prístroje Miele alebo univerzálneho pracieho prostriedku.
Predávkovanie. Dodržujte dávkovanie odporúčené výrobcom pracieho prostriedku.	Pri praní sa vytvorilo príliš veľa peny. ■ Skontrolujte dávkovaného množstvo pracieho prostriedku. ■ Pri automatickom dávkovaní pracieho prostriedku skontrolujte nastavené dávkované množstvo. ■ Rešpektujte pokyny na obale pracieho prostriedku a stupeň znečistenia bielizne. ■ Prípadne znížte základné dávkované množstvo v krokoch po 10 %.
Chyba F210 ♦ - Vyčistite sitká a trysku. Vypnite a zapnite prístroj. Ak chybu nemožno odstrániť kontaktujte servisnú službu. Informácie na 	Vypúšťacie čerpadlá a dýza v tesnení dvierok sú znečistené. ■ Vyčistite vypúšťacie čerpadlá a dýzu v tesnení dvierok (pozri kapitolu „Riešenie problémov“, odsek „Vypustenie roztoku v prípade poruchy“). ■ Po vyčistení opäť spustite prací program. Ak sa chybové hlásenie objaví znova, kontaktujte servisnú službu Miele.

Chybové hlásenia a problémy s TwinDos

Problém	Príčina a odstránenie
TwinDos chybné snímanie prázdn. stavu. Skontrolujte stav naplnenia kartuší. TwinDos možno aj ďalej používať. Na odstránenie závady zavolajte servisnú službu.	Hladinu naplnenia kartuší TwinDos nie je možné rozpoznať. Rozpoznanie prázdneho stavu je poškodené. ■ TwinDos sa môže naďalej používať. ■ Skontrolujte hladinu naplnenia kartuší TwinDos. ■ Na odstránenie poruchy kontaktujte servisnú službu Miele.
Použite TwinDos pre jeden z ďalších cyklov prania, inak sa systém TwinDos poškodí a prostriedok vyschne.	TwinDos nebol dlhšiu dobu používaný. V dôsledku toho hrozí riziko upchatia hadíc. ■ Použite TwinDos pri jednom z nasledujúcich praní.
Použite TwinDos alebo vykonajte údržbu oboch zásob., pod „Ďalšie programy/“.	TwinDos sa musí vyčistiť. TwinDos nebol príliš dlho používaný. ■ Ihneď vykonajte čistenie TwinDos.

Hygiena v práčke

Problém	Príčina a odstránenie
Práčka nepríjemne zapácha.	V práčke sa vytvorili baktérie a alebo biofilm. Počas prania nebol dlhšiu dobu spustený žiadny program prania s teplotou nad 60 °C. ■ Spustite program <i>Čistenie prístroja</i> pridaním čistiaceho prostriedku Miele na prístroje alebo univerzálneho pracieho prostriedku v prášku. Po praní neboli zatvorené dvierka a zásuvka na dávkovanie pracích prostriedkov. ■ Nechajte pootvorené dvierka a zásuvku na dávkovanie pracích prostriedkov, aby mohli schnúť.

Odstraňovanie problémov

Problémy s dávkovačom pracieho prostriedku

Problém	Príčina a odstránenie
V zásuvke na dávkovanie pracích prostriedkov zostávajú väčšie zvyšky pracieho prostriedku.	Nie je dostatočný pripojovací tlak vody. ■ Skontrolujte tlak vodovodnej prípojky (minimálne 100 kPa (1 bar)). ■ Skontrolujte, či sitko v prívodnej hadici vody nie je znečistené, a sitko vyčistite.
	Práškový prací prostriedok má v spojení so zmäkčovacími prostriedkami sklony k lepeniu. ■ Vyčistite zásuvku pracích prostriedkov. ■ V budúcnosti dodržiavajte nasledujúcu postupnosť dávkovania: 1. pridajte práškový prací prostriedok. 2. pridajte zmäkčovač na práškový prací prostriedok.
Aviváž nie je úplne vypláchnutá. V komore ☼ zostáva veľké množstvo vody.	Násoska nie je správne nasadená, je upchaná. ■ Vyčistite násosku.
	Z technických dôvodov nie je možné menšie množstvo zvyškovej vody v komore ☼.
Na konci programu CAP stále obsahuje tekutinu.	Je upchaná vypúšťacia trubička v zásuvke pracích prostriedkov, na ktorú sa nasadzuje kapsula. ■ Vyčistite zásuvku pracích prostriedkov.
	Z technických dôvodov zostane v kapsuli malé zvyškové množstvo vody.
V komore ☼ je vedľa kapsule voda.	CapDosing nebolo aktivované. ■ Odstráňte kapsulu a zlikvidujte ju. ■ Pri ďalšom použití uzáveru zapnite funkciu CapDosing.
	Po poslednom umývaní nebola odstránená prázdna kapsula. ■ Odstráňte kapsulu.
	Je upchaná vypúšťacia trubička v zásuvke pracích prostriedkov, na ktorú sa nasadzuje kapsula. ■ Vyčistite zásuvku pracích prostriedkov.

Nie je dobrý výsledok prania

Problém	Príčina a odstránenie
Pri použití tekutého pracieho prostriedku nie je bielizeň čistá.	Bežný tekutý prací prostriedok neobsahuje bielidlo. Napríklad škvrny od ovocia, kávy alebo čaju sa bez bielidla odstraňujú len ťažko. ■ Použite TwinDos s UltraPhase 1 a 2. Cieľeným pridaním UltraPhase 2 (bielidlo) sa počas prania škvrny účinne odstraňujú. ■ Používajte práškový prací prostriedok obsahujúci bielidlo.
Na vypraných tmavých textíliách sú biele zvyšky podobné praciemu prostriedku.	Práškové pracie prostriedky obsahujú vo vode nerozpustné zložky na zmäkčenie vody (zeolity). Zeolity sa usadili na textíliách. ■ Pokúste sa po uschnutí zvyšky odstrániť kefkou. ■ V budúcnosti perte tmavé textílie tekutým pracím prostriedkom. Tekutý prací prostriedok väčšinou neobsahuje zeolity. ■ Tmavé textílie perte v špeciálnom programe určenom na tento účel.
Na vypranej bielizni ostávajú šedé elastické zvyšky.	Na textíliách sa nachádzajú tukové škvrny. Tukové škvrny sa môžu tvoriť na textíliách znečistených masťou (oleje, masť) a ak je množstvo použitého pracieho prostriedku príliš nízke. ■ Pred ďalším práním vyčistite práčku pomocou programu <i>Čistenie prístroja</i> aby sa odstránili zvyšky z práčky. ■ Potom textílie opäť vyperte, ak je to možné, tekutým pracím prostriedkom. Tekuté čistiace prostriedky majú lepšiu čistiacu účinnosť na masťové škvrny.
Textílie sú po praní nevyčistene vlhké.	Počas záverečného odstredovania bola nameraná veľká nevyváženosť a rýchlosť točenia bola znížená. Počas voľby programu bol zvolený nízky počet otáčok pri záverečnom odstredovaní. ■ K procesu prania vkladajte do bubna vždy veľké a malé textílie. Tým sa zabezpečí lepšie rozloženie textílií počas záverečného odstredovania a zníži sa výskyt nevyváženosti.

Odstraňovanie problémov

Hluk a rôzne iné problémy

Problém	Príčina a odstránenie
Počas odstredžovania práčka nestojí pokojne.	Práčka nestojí rovnomerne na všetkých 4 skrutkovacích nožičkách. Skrutkovacie nožičky nie sú kontrované. ■ Vyrovnajte práčku do vodorovnej polohy a zaistite nožičky.
Neobvyklé zvuky čerpadla.	Nejde o chybu. Srkavé zvuky na začiatku a na konci čerpania sú normálne.

Vypustenie roztoku v prípade chyby

Postupujte podľa uvedeného poradia obsluhy.

Jednotlivé kroky obsluhy nájdete ďalej v texte.

Vypustenie vody a otvorenie dvierok v prípade výpadku prúdu

1. Demontáž krytu sokla
2. Vypustenie pracieho roztoku
3. Montáž krytu sokla
4. Ovládanie núdzového odblokovania


Vypustenie pracieho roztoku, ak je filter upchatý

1. Demontáž krytu sokla
2. Vypustenie pracieho roztoku
3. Čistenie čerpadla a filtra pracieho roztoku
4. Montáž krytu sokla

Vypustenie roztoku a vyčistenie čerpadla a dýzy pri Chyba F210 ♦ -

1. Demontáž krytu sokla
2. Vypustenie roztoku
3. Čistenie čerpadla a filtra pracieho roztoku
4. Čistenie dýzy hore v tesnení dvierok
5. Montáž krytu sokla

Demontáž krytu sokla

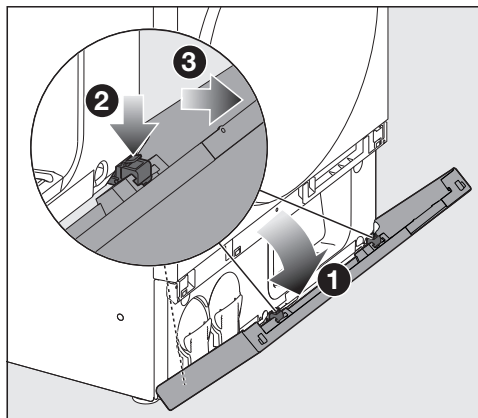

- ❶ Otvorte kryt sokla približne o 45°.
- ❷ Postupne uvoľnite 3 zaistovacie háčiky.
- ❸ Vytiahnite kryt sokla dopredu.

Tip: Aby ste predišli poškodeniu krytu sokla, odložte kryt stranou.

Odstraňovanie problémov

Vypustenie pracieho roztoku

Predpoklad: klapka podstavca je demontovaná.

V závislosti od pracieho programu a priebehu pracieho cyklu sa môže v práčke nachádzať väčšie množstvo roztoku.


Vyprázdnite do plytkej nádoby

Tento spôsob vypúšťania sa odporúča, ak je práčka umiestnená priamo na podlahe.

Potrebné náradie:

Nádoba vysoká max. 3 cm a ideálne s kapacitou 2 litre, napr. univerzálny plech z rúry.

- Ak je podlaha citlivá, položte na ňu uterák, aby ste ju chránili.

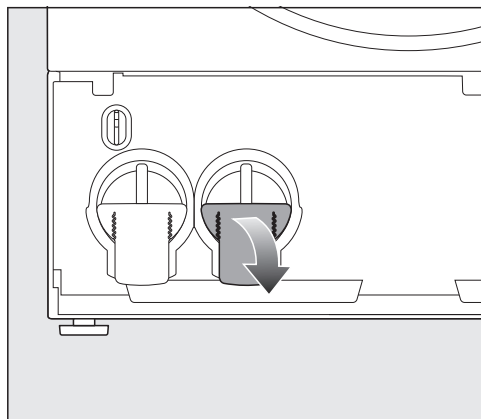


- Odklopte pravý otvor na vylievanie.
- Tlačte otvor na vylievanie úplne dole, pokým otvor citelne nezaklapne.



Nebezpečenstvo oparenia horúcim pracím roztokom.

Ak ste predtým prali na vysokej teplote, je vytekajúci prací roztok horúci.

Prací roztok vypúšťajte opatrne.

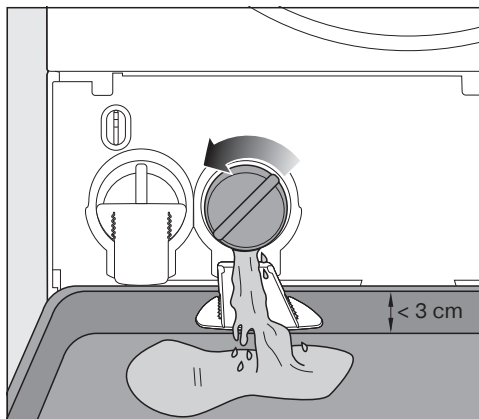

- Pod otvor na vylievanie zasuňte plochú nádobu.
- Pomaly otvárajte pravý filter na prací roztok, pokým roztok nevytečie.
- Ak chcete prerušiť vypúšťanie roztoku (napr. vyprázdniť nádobu), filter opäť zatvorte.

Proces je ukončený, keď už nevyteká žiadny roztok.


Vyprázdenie do plastového vrečka

Tento spôsob vypúšťania sa odporúča, ak práčka stojí mierne vyvýšená, napr. na podstavci.

Potrebné náradie:

1 plastové vrečko (vrečko do mrazničky) s objemom najmenej 3 litre a uterák pri citlivých podlahách.

- Ak je podlaha citlivá, položte na ňu uterák, aby ste ju chránili.

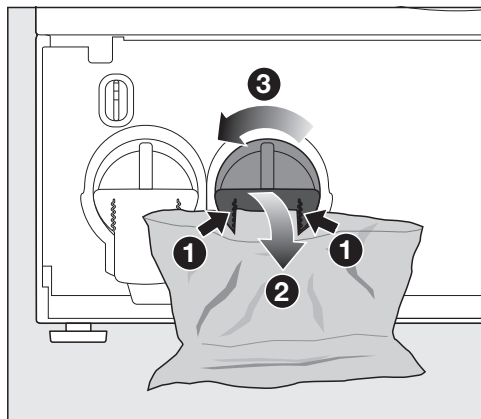

- 1 Plastové vrečko pripevníte k obom otvorom pravého otvoru na vylievanie.
 - 2 Odklopte otvor na vylievanie smerom nadol.
 - 3 Pomaly otvárajte pravý filter na prací roztok, pokým roztok nevytečie.
- Ak chcete prerušiť vypúšťanie roztoku (napr. vyprázdniť vrečko), filter opäť zatvorte.

Proces je ukončený, keď už nevyteká žiadny roztok.

Ďalšie kroky

Chcete vyčistiť filter pracieho roztoku

- Prečítajte si odsek „Čistenie čerpadiel a filtrov pracieho roztoku“.

Nechcete čistiť filter pracieho roztoku

- Zaskrutkujte opäť filter pracieho roztoku.
- Znova zaklapnite otvor na vylievanie.

⚠ Škody vzniknuté vytekajúcou vodou


Ak filter pracieho roztoku znovu nenasadíte a nezaskrutkujete, z automatickej práčky bude vytekať voda.

Nasajte opäť filter pracieho roztoku a pevne ho zaskrutkujte.


Odstraňovanie problémov

Čistenie čerpadiel a filtra pracieho roztoku


Predpoklad: roztok bol vypustený

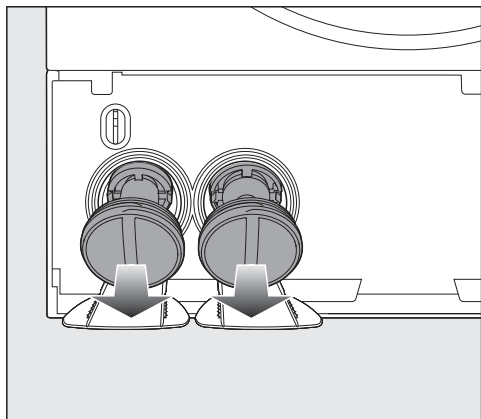


- Úplne odskrutkujte filtre pracieho roztoku a vyberte ich.
- Filtre pracieho roztoku dôkladne vyčistite.

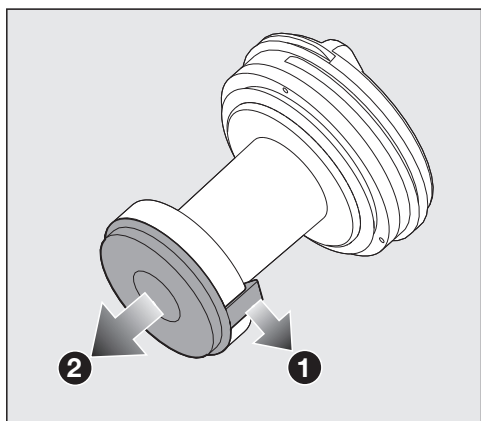

- 1 Uvoľnite zacvakávacie háčiky na krytoch filtrov pracieho roztoku.
- 2 Zložte kryty a vyčistite vnútro filtrov.

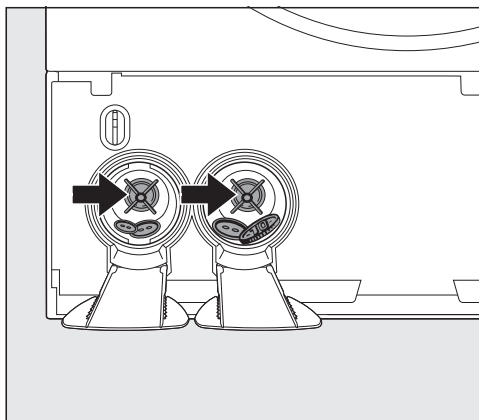

- Skontrolujte, či sa dá lopatkami čerpadla ľahko otáčať.
- Odstráňte existujúce cudzie predmety (napr. gombíky, mince).
- Dôkladne vyčistite vnútorný priestor.

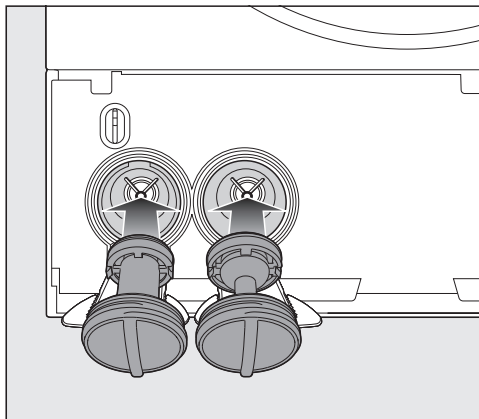

- Nasadzte opäť správne filtre pracieho roztoku (vpravo a vľavo) a pevne ich zaskrutkujte.
- Zatvorte opäť otvor na vylievanie.




Škody vzniknuté vytekajúcou vodou

Ak filtre pracieho roztoku znovu nenasadíte a nezaskrutkujete, z automatickej práčky bude vytekať voda.


Nasadte opäť filtre pracieho roztoku a pevne ich zaskrutkujte.

Montáž krytu sokla

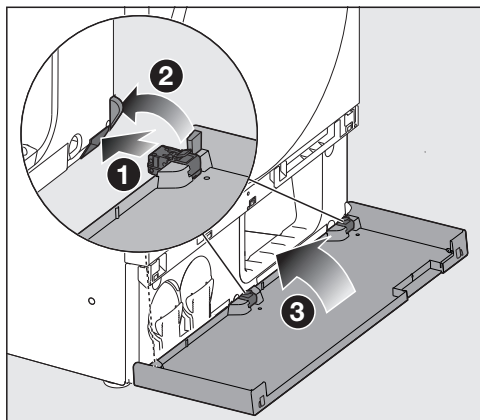

- ❶ Opäť nasadte 3 zaistovacie háčiky.
- ❷ Vonkajší okraj krytu sokla mierne zatlačte smerom von.
- ❷ Zatvorte kryt sokla.

Čistenie trysky v hornej časti tesniaceho krúžku

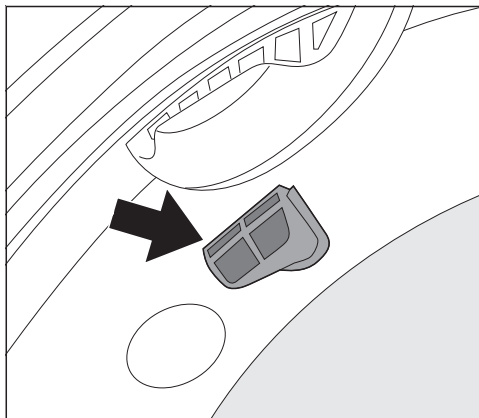

- Zachytené vlákna prstami odstráňte. Nepoužívajte pomôcky s ostrými hranami.

Odstraňovanie problémov


Ovládanie núdzového odblokovania

Predpoklad: Roztok bol vypustený.

Potrebné náradie:

dlhý tenký skrutkovač

V prípade výpadku prúdu počas prania zostanú dvierka zablokované. Dvierka sa dajú ručne odblokovať.

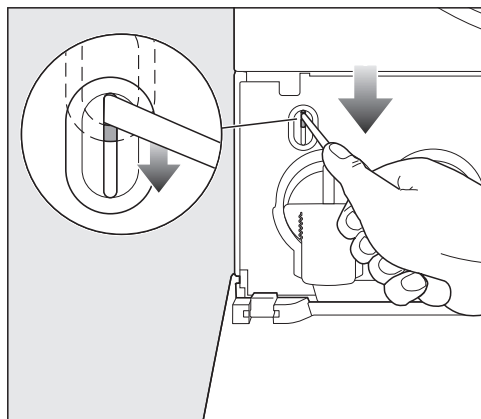

1. Pomocou skrutkovača zatlačte uvoľňovací mechanizmus dvierok úplne nadol bez toho, aby ste sa dotkli dvierok alebo ich otvorili.
2. Potom potiahnutím otvorte dvierka.

⚠ Nebezpečenstvo poranenia otáčajúcim sa bubnom.

Ak siahnete do bubna ktorý sa stále otáča, hrozí značné riziko poranenia.

Pred vyberaním bielizne sa vždy presvedčte, či bubon stojí.

Nepúšťajte deti do blízkosti práčky.

3. Zatvorte dvierka.

4. Opäť otvorte dvierka.

Ak sú dvere zablokované, zopakujte kroky 1. až 4., aby ste zabránili potencionálnym bezpečnostným rizikám.

5. Vyberte bielizeň.

Na adrese www.miele.com/service získate informácie ako môžete sami odstrániť poruchy a o Miele náhradných dieloch.

Kontakt pri poruchách


Pri poruchách, ktoré neviete sami odstrániť, informujte napr. Vášho Miele odborného predajcu alebo Miele servisnú službu.

Servisnú službu Miele môžete vyžiadať online na www.miele.com/service.

Kontaktné údaje Miele zákazníckej služby nájdete na konci tohto dokumentu.

Zákaznícka služba potrebuje označenie modelu a výrobné číslo (Fabr./SN/Nr.). Obidva údaje nájdete na typovom štítku.

Typový štítok nájdete pri otvorení kryty sokla nad pravým vypúšťacím čerpadlom.

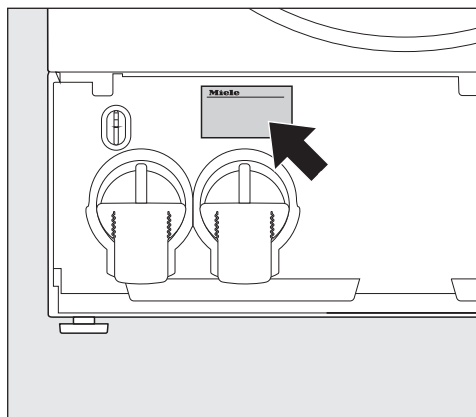

EPREL-Databáza

Od 1. marca 2021 bude možné nájsť informácie k označovaniu spotreby energie a požiadavkách na Eko design v európskej databáze produktov (EPREL). Cez nasledovný link <https://ep-rel.ec.europa.eu/> sa dostanete do databázy produktov. Tu budete vyzvaný zadať označenie modelu.

Označenie modelu nájdete na typovom štítku.

Miele

Made in xxx

Mod.: **XXXxxx**

M-Nr.: xxxxxxxx Type: XXxx-X

Nr.:/ xxxxxxxx

Miele Service

www.miele.com/service

Záruka

Záručná doba predstavuje 2 roky.

Ďalšie informácie nájdete na dodaných záručných podmienkach.

Miele s.r.o.
Twin City C
Mlynské nivy 16
821 09 Bratislava

Infolinka: 0800 643 531
E-mail: info@miele.sk
Internet: www.miele.sk

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Nemecko

WS 770 P

sk-SK



M.-Nr. 13 125 180 / 01 / 002