

Brugs- og monteringsanvisning Vinkøleskab



Læs venligst denne brugs- og monteringsanvisning inden opstilling, installation og ibrugtagning. Herved beskyttes personer, og skader på produktet undgås.

Indhold

Råd om sikkerhed og advarsler	3	Opbevaring af vinflasker	29
Miljøinformation	11	Træhylder.....	29
Sådan spares der energi:	12	Træhylder flyttes	29
Produktbeskrivelse	13	Træhylder tilpasses	30
Betjeningspanel	13	Tekst på træhylderne.....	31
Forklaring af symbolerne	14	Opstilling af 3D-præsentations- hylden.....	31
Rigtig anvendelse af døråbner	16	Maksimal kapacitet.....	32
Medfølgende tilbehør	16	Rengøring og vedligeholdelse	35
Ekstratilbehør.....	16	Rengøringsmidler	35
Ibrugtagning	17	Inden vinkøleskabet rengøres.....	35
Inden ibrugtagning	17	Indvendigt, tilbehør, dør	35
Sommelier-sættet indrettes.....	17	Ventilationsåbninger rengøres.....	36
Vinkøleskabet betjenes.....	18	Tætningslisten i døren rengøres	36
Vinkøleskabet tændes.....	18	Active AirClean-filter udskiftes	36
Vinkøleskabet slukkes	18	Efter rengøring	37
Ved længere fravær.....	19	Automatisk afrimning.....	37
Yderligere indstillinger	20	Småfejl udbedres	38
Lås 	20	Støjårsager	42
Akustiske signaler 	21	Service / Garanti	44
Displayets lysstyrke 	22	Kontakt i tilfælde af fejl.....	44
Optimal temperatur og luftkvalitet	23	EPREL- database	44
Temperaturer indstilles	23	Miele Service	44
Mulige temperaturindstillinger	24	Installation	47
Temperaturvisning	24	Opstillingssted.....	47
Luftkvalitet og -fugtighed	24	Nichegulvets bæreevne.....	49
DynaCool (konstant luftfugtig- hed) 	24	Klimaklasse	49
Luftudskifning via Active AirClean-filter	25	Side-by-side.....	49
Temperatur- og døralarm	26	Ventilation	50
Præsentationslys	27	Indbygningsmål	51
Præsentationslyset tændes og slukkes.....	27	Dørhængsling indstilles.....	52
Præsentationslysets lysstyrke indstilles	27	Hængslingssiden ændres	52
Indstilling af præsentationsly- sets tilkoblingsvarighed.....	28	Vinkøleskabet indbygges.....	59
		Inden indbygning af vinkøleska- bet.....	59
		Vinkøleskabet forberedes	60
		Eltilslutning.....	70
		Informationer til forhandlere	71
		Udstillingsprogram 	71

Dette vinkøleskab opfylder de foreskrevne sikkerhedsbestemmelser. U hensigtsmæssig brug kan dog medføre skader på personer og ting.

Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen grundigt, inden vinkøleskabet tages i brug. De indeholder vigtige anvisninger om indbygning, sikkerhed, brug og vedligeholdelse. Herved beskyttes personer, og skader på vinkøleskabet undgås.

I overensstemmelse med norm IEC 60335-1 gør Miele udtrykkeligt opmærksom på, at afsnittet om installation af vinkøleskabet samt råd om sikkerhed og advarsler skal læses og overholdes.

Miele kan ikke gøres ansvarlig for skader, der er opstået, fordi disse anvisninger ikke er blevet fulgt.

Gem venligst brugs- og monteringsanvisningen, og giv den videre til en eventuel senere ejer.

 Risiko for at komme til skade ved brud på glas.

Ved opstilling i over 1.500 m højde kan dørens glastrude gå itu på grund af ændret lufttrykforhold.

Skarpe brudstykker kan give alvorlige kvæstelser.

Retningslinjer vedrørende brugen

► Vinkøleskabet er beregnet til anvendelse i en almindelig husholdning og på husholdningslignende opstillingssteder som fx

- i butikker, kontorer og lignende arbejdspladser
- i landbrugsbedrifter

– til kundebrug på hoteller, moteller, pensionater o.l.

Dette vinkøleskab er ikke beregnet til udendørs brug.

► Brug kun vinkøleskabet i den almindelige husholdning til opbevaring af vin.

Vinkøleskabet er ikke egnet til nedfrysning af madvarer.

Det er ikke tilladt at anvende det til andre formål.

Råd om sikkerhed og advarsler

► Vinkøleskabet er ikke egnet til opbevaring og køling af medikamenter, blodplasma, laboratoriepræparater eller andre medicinske produkter. Forkert brug af vinkøleskabet kan medføre skader på eller forråelse af indholdet i vinkøleskabet. Vinkøleskabet bør ikke opstilles i områder, hvor der er fare for eksplosion.

Miele hæfter ikke for skader, der er opstået på grund af forkert brug eller betjening.

► Personer, der på grund af begrænsninger i fysisk eller psykisk formåen eller på grund af manglende erfaring eller uvidenhed ikke er i stand til at betjene vinkøleskabet sikkert, må ikke anvende det uden opsyn.

Disse personer må kun anvende vinkøleskabet uden opsyn, hvis de er informeret om dets funktioner, så de kan betjene det sikkert, og hvis de forstår de farer, der kan opstå ved forkert betjening.

Børn i huset

► Børn under 8 år skal holdes væk fra vinkøleskabet, medmindre der holdes konstant opsyn med dem.

► Børn på 8 år eller derover må kun bruge vinkøleskabet uden opsyn, hvis de er informeret om dets funktioner, så de kan betjene det sikkert. Børn skal kunne forstå de farer, der kan opstå ved forkert betjening.

► Børn må ikke rengøre eller vedligeholde vinkøleskabet uden opsyn.

► Hold altid øje med børn, der opholder sig i nærheden af vinkøleskabet. Lad dem aldrig lege med vinkøleskabet.

► Risiko for kvælning. Børn kan under leg vikle sig ind i emballagemateriale (fx folier) eller trække emballagematerialet over hovedet og blive kvalt. Opbevar emballagedele uden for børns rækkevidde.

Teknisk sikkerhed

► Kølemiddelkredsløbet er kontrolleret for tæthed. Vinkøleskabet overholder de relevante sikkerhedsbestemmelser samt de gældende EU-retningslinjer.



► Dette vinkøleskab indeholder kølemidlet isobutan (R600a), et naturgasprodukt, der er meget miljøvenligt, men brændbart. Det beskadiger ikke ozonlaget og øger ikke drivhuseffekten.

Anvendelse af dette miljøvenlige kølemiddel har til dels ført til et højere lydniveau. Ud over lyde fra kompressoren kan der forekomme strømningslyde fra hele kølekredsløbet. Dette kan desværre ikke undgås, men har ingen indflydelse på vinkøleskabets funktion.

Sørg for, at ingen dele i kølekredsløbet bliver beskadiget under transport og ved indbygning/opstilling af vinkøleskabet. Kølemiddel kan ved uheld forårsage øjenskader!

Ved beskadigelser:

- Undgå alle former for åben ild.
- Afbryd strømmen til vinkøleskabet,
- Udluft rummet, hvor vinkøleskabet står, i nogle minutter.
- Kontakt Miele Service (kontakthinformation findes på omslaget).

► Jo mere kølemiddel, der er i vinkøleskabet, desto større skal det rum være, hvori det opstilles. I tilfælde af lækage kan der i små rum dannes en brændbar gas-/luftblanding. Rummet skal være min 1 m³ pr. 8 g kølemiddel. Mængden af kølemiddel står på typeskiltet indvendigt i vinkøleskabet.

► De tilslutningsdata (sikring, frekvens, spænding), der er angivet på vinkøleskabets typeskilt, skal ubetinget stemme overens med de eksisterende forhold på opstillingsstedet, så der ikke opstår skader på vinkøleskabet. Kontroller dette før tilslutning.

I tvivlstilfælde bør man kontakte en elinstallatør.

► Vinkøleskabets elektriske sikkerhed er kun sikret, hvis vinkøleskabet er tilsluttet et forskriftsmæssigt installeret jordledningssystem. Denne grundlæggende sikkerhedsanordning skal forefindes.

I tvivlstilfælde bør elinstallationen kontrolleres af en uddannet fagmand.

Råd om sikkerhed og advarsler

► Midlertidig eller permanent tilslutning til et selvforsynende eller ikke-netværkssynkront energiforsyningssystem (såsom stand-alone netværkssystemer, backup-systemer) er mulig. Forudsætning for tilslutning er, at energiforsyningssystemet opfylder kravene i EN 50160 eller tilsvarende.

Beskyttelsesforanstaltningerne i husinstallationen og i Miele-produktet skal også sikres med hensyn til deres funktion og driftsform ved tilslutning til stand-alone netværkssystemer eller ved ikke-netværkssynkron drift, eller de skal erstattes af tilsvarende foranstaltninger i installationen. Som eksempelvis beskrevet i den aktuelle version af VDE-AR-E 2510-2.

► En beskadiget tilslutningsledning må kun udskiftes med en speciel tilslutningsledning af samme type (kan købes i Miele's webshop eller ved henvendelse til vores kundecenter). Af sikkerhedsmæssige grunde må ledningen kun udskiftes af Miele Service eller en anden uddannet fagmand.

► Multistikdåser og forlængerledninger giver ikke den nødvendige sikkerhed (risiko for brand) og bør derfor ikke anvendes ved tilslutning af vinkøleskabet.

► Hvis de spændingsførende dele eller nettilslutningsledningen udsættes for fugt, kan der opstå kortslutning. Opstil derfor ikke vinkøleskabet i områder med fugt eller vandsprøjt (fx garager, vaskekældre etc.).

► Dette vinkøleskab må ikke anvendes på ikke-stationære opstillingssteder (fx skibe).

► Et beskadiget vinkøleskab kan betyde fare for sikkerheden. Kontroller derfor vinkøleskabet for synlige skader, inden det monteres. Tag aldrig et beskadiget vinkøleskab i brug.

► Brug kun vinkøleskabet i indbygget tilstand af hensyn til sikkerheden.

► Vinkøleskabet skal være afbrudt fra elnettet under installation, vedligeholdelse og reparation. Det er kun afbrudt fra elnettet, når

- sikringerne i installationen er slået fra, eller
- skruesikringerne i installationen er skruet helt ud, eller
- stikket er trukket ud. Træk ikke i ledningen på tilslutningsledninger med netstik, men i stikket, når vinkøleskabet skal afbrydes fra elnettet.

- ▶ Vedligeholdelsearbejde eller reparationer foretaget af ukyndige kan medføre betydelig risiko for brugeren, og producenten kan ikke gøre ansvarlig for skader som følge heraf. Installations- og vedligeholdelsearbejde eller reparationer må kun udføres af en uddannet fagmand eller af Miele Service.
- ▶ Reparation af vinkøleskabet inden garantiens udløb bør kun foretages af Miele Service eller en anden uddannet fagmand, da eventuelle efterfølgende skader ellers ikke er omfattet af Miele's garanti.
- ▶ Vi anbefaler at udskifte defekte komponenter med originale reservedele. Ved korrekt montering af originale reservedele garanterer Miele, at sikkerhedskravene opfyldes i fuldt omfang og omfattes af Miele's garanti.
- ▶ Dette vinkøleskab er på grund af specielle krav (fx mht. temperatur, fugtighed, kemisk resistens, slidstyrke og vibration) udstyret med en speciel pære. Pæren må kun anvendes til det påtænkte formål. Pæren er ikke egnet til oplysning af rum. Af sikkerhedsmæssige grunde må udskiftning kun foretages af Miele Service eller en anden uddannet fagmand. Dette vinkøleskab indeholder flere lyskilder, som min. er energieffektivitetsklasse E.

Den daglige brug

- ▶ Vinkøleskabet er beregnet til en bestemt klimaklasse (omgivelsestemperaturområde), hvis grænser absolut skal overholdes. Klimaklassen står på typeskiltet inde i vinkøleskabet. En lavere omgivelsestemperatur medfører, at kompressoren står stille i længere tid, så vinkøleskabet ikke kan opretholde den nødvendige temperatur.
- ▶ Ventilationsåbningerne må ikke tildækkes eller lukkes. Så er der ikke længere garanti for en ordentlig luftstrøm. Energiforbruget stiger, og komponenter kan blive beskadiget som følge heraf.
- ▶ Fare for beskadigelse på grund af fedt- eller olieholdige madvarer. Hvis der opbevares fedt- eller olieholdige madvarer i vinkøleskabet, skal man sørge for, at eventuelt fedt eller olie, der løber ud, ikke kommer i berøring med vinkøleskabets plastdele. Der kan opstå spændingsrevner i plastbelægningen.
- ▶ Brand- og eksplosionsfare på grund af antændelige gasblandinger. Opbevar aldrig eksplosive stoffer eller produkter med brændbare drivgasser (fx spraydåser) i vinkøleskabet. Antændelige gasblandinger kan forårsage brandfare pga. de elektriske komponenter. Disse spraydåser kan genkendes på det påtrykte indhold eller et flammesymbol. Udtrængende gas kan antændes af elektriske komponenter.

Råd om sikkerhed og advarsler

► Risiko for eksplosion. Anvend ingen elektriske apparater i vinkøleskabet. Det kan forårsage gnistdannelse.

Tilbehør og reservedele

► Vi anbefaler at anvende originalt Miele-tilbehør. Hvis andre dele monteres, kan reklamationsretten, garantien og/eller produktansvaret bortfalde.

► Mieleles originale reservedele lagerføres i mindst 10 år og op til 15 år efter, at produktionen af dit vinkøleskab er ophørt.

Rengøring og vedligeholdelse

► Brug ikke olie eller fedt på dørlisten. Det gør den med tiden porøs.

► Brug aldrig et damprengøringsapparat til rengøring og afrimning af vinkøleskabet. Dampen kan trænge ind til de spændingsførende dele og medføre kortslutning.

► Spidse eller skarpe genstande kan beskadige køleelementerne, så vinkøleskabet ikke kan anvendes. Brug derfor aldrig spidse eller skarpe genstande til at

- fjerne rimlag
- fjerne rester, fx af mærkater

Transport

► Transporter altid vinkøleskabet opretstående og i emballagen for at undgå beskadigelse.

► Risiko for at komme til skade og for beskadigelse. Transporter vinkøleskabet med hjælp fra en anden person, da det er meget tungt.

Bortskaffelse af et gammelt produkt

- ▶ Børn kan under leg lukke sig inde i vinkøleskabet og blive kvalt.
 - Demonter døren.
 - Lad træhylder/metalhylder blive i vinkøleskabet, så børn ikke kan klatre ind i vinkøleskabet.
 - På vinkøleskabe med dørlås forhindres det, at legende børn kan spærre sig inde og dermed komme i livsfare.
- ▶ Fare for elektrisk stød!
 - Klip stikket af tilslutningsledningen.
 - Klip tilslutningsledningen af det gamle produkt.

Bortskaf stikket og netttilslutningsledningen fra det gamle produkt.

▶ Under og efter bortskaffelse skal du sørge for, at vinkøleskabet ikke er placeret i nærheden af benzin eller andre brændbare gasser og væsker.

▶ Brandfare på grund af udtrængende olie eller kølemiddel.

Kølemidlet og olien er brændfarlige. Udtrængende kølemiddel eller olie kan antændes, hvis koncentrationen er høj nok, og den kommer i kontakt med en ekstern varmekilde.

Sørg under bortskaffelsen for, at kølekredsløbet ikke bliver beskadiget. Dette forhindrer ukontrolleret udslip af kølemiddel (oplysninger på typeskiltet) og olie.

▶ Kølemiddel kan ved uheld forårsage øjenskader! Sørg derfor for ikke at beskadige dele af kølesystemet, fx ved at

- stikke hul på kølemiddelkanalerne
- knække rørene
- kradse overfladebelægningen af.

Råd om sikkerhed og advarsler

Symbol på kompressoren (afhængig af model)

Denne advarsel er kun relevant ved genanvendelse af dele. Ved normal brug af køle-/fryseskabet er der ingen risiko.



► Olien i kompressoren kan være livsfarlig, hvis den sluges eller kommer i luftvejene.

Bortskaffelse af emballagen

Emballagen er udformet til håndtering af produktet og beskytter det mod transportskader.

Genbrug af emballagematerialer kan bidrage til at spare råstoffer og reducere affaldmængder. Brug materialespecifikke indsamlings- og returneringsmuligheder for genbrugsmaterialer.

Bortskaffelse af det gamle produkt

Gamle elektriske og elektroniske produkter indeholder stadig værdifulde materialer. De indeholder imidlertid også bestemte stoffer, blandinger og komponenter, som er nødvendige for deres funktion og sikkerhed. Hvis disse bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet eller behandles forkert, kan de skade den menneskelige sundhed og miljøet. Bortskaf derfor ikke det gamle produkt med husholdningsaffaldet.



Sørg for, at dit køle-/fryseskab ikke bliver beskadiget under transporten til bortskaffelsesstedet.

Det sikres således, at kølemidlet i kølekredsløbet og olien i kompressoren ikke kan sive ud.


Aflever i stedet for det gamle produkt på nærmeste officielle opsamlingssted for elektriske og elektroniske produkter eller på kommunens genbrugsstation. Det er kundens eget ansvar at sørge for at fjerne eventuelle personrelaterede data fra det produkt, der skal bortskaffes. Du er lovmæssigt forpligtet til at fjerne brugte batterier og akkumulatorer, der ikke er fast indkapslet i produktet, samt pærer, der kan fjernes uden at blive ødelagt. Af-

lever disse på et opsamlingssted/genbrugsstationen, hvor de kan indleveres uden omkostninger. Sørg for, at det gamle produkt opbevares utilgængeligt for børn, indtil det fjernes.

Sådan spares der energi:

- Opstillingssted** Vinkøleskabet skal ved højere omgivelsestemperaturer køle hyppigere og forbruger derved mere energi. Derfor:
- Opstil vinkøleskabet i et godt ventileret rum.
 - Opstil ikke vinkøleskabet ved siden af en varmekilde (radiator, komfur).
 - Beskyt vinkøleskabet mod direkte sollys.
 - Sørg for en ideel omgivelsestemperatur omkring 20 °C.
 - Rengør regelmæssigt ventilationsåbningerne/-arealerne for støv.
- Temperatur-indstilling** Jo koldere den indstillede temperatur er, desto højere bliver energiforbruget. Følgende indstillinger anbefales:
- +12 til +14 °C.
- Brug** Når der lukkes varme ind, og luftcirkulationen hindres, øges energiforbruget. Derfor:
- Åbn altid kun døren kortvarigt. Sørg for at sortere vinflaskerne, så de er hurtigere at tage ud.
 - Luk døren helt i, når den har været åbnet.
 - Placer flaskehyldeerne som ved levering.
 - Flaskehyldeerne må ikke overfyldes. Luften skal kunne cirkulere imellem dem.
 - Hold ventilationsåbningerne i vinkøleskabet fri.

Betjeningspanel

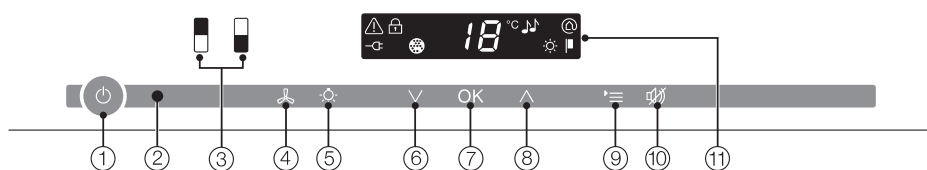


- ① Tænd/Sluk vinkøleskabet
- ② Optisk interface
(kun til Miele Service)
- ③ Valg af den øverste eller nederste vintempereringszone
- ④ Tænd/Sluk af funktionen DynaCool (konstant luftfugtighed)
- ⑤ Tænd/Sluk af præsentationslyset
- ⑥ Indstilling af temperatur
(∇ for koldere)
- ⑦ Bekræftelse af et valg (OK-tast)
- ⑧ Indstilling af temperatur
(∧ for varmere)
- ⑨ Tast til Indstillinger
- ⑩ Frakobling af temperatur- eller døralarmen
- ⑪ Display med temperaturangivelse og symboler (symboler kun synlige i Indstillings-mode; se skemaet for forklaring af symbolerne)

Produktbeskrivelse

Forklaring af symbolerne

Symbol	Betydning	Funktion
	Lås	Sikring mod utilsigtet slukning og ændring af indstillinger
	Akustiske signaler	Muligheder for valg af tastelyd og advarsels-tone ved døralarm
	Miele@home	Kun synlig, når Miele@home-kommunikationsstick eller kommunikationsmodul er isat og tilmeldt.
	Udstillingsprogram (kun synligt, når udstillingsprogrammet er aktiveret)	Deaktivering af udstillingsprogrammet
	Display-lysstyrke	Indstilling af displayets lysstyrke
	Active AirClean-filtre	Lyser, når Active AirClean-filtrene skal skiftes
	Nettilslutning (kan kun ses ved slukket vinkøleskab)	Bekræfter, at der er sluttet strøm til vinkøleskabet, blinker ved netafbrydelse
	Alarm (kun ved dør- eller temperaturalarm)	Lyser ved døralarm; blinker ved temperaturalarm, netafbrydelse og yderligere fejlmeldinger

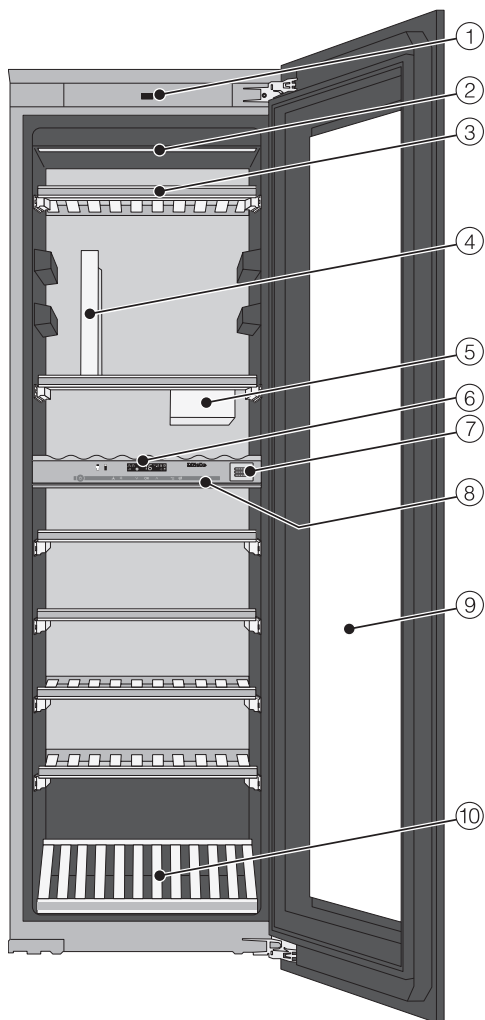

- ① Døråbner (Push2open)
- ② Lysliste
(findes i begge vintempereringszoner)
- ③ Træhylder med lister til tekst
(FlexiFrames med noteboard)
- ④ Glasholder*
- ⑤ Flaskeopbevaringsrum*
(ConvinoBox)
- ⑥ Betjening af øverste og nederste vintempereringszone/isoleringsplade til termisk adskillelse af tempereringszonerne
- ⑦ Kulfilter (Active AirClean-filter)
- ⑧ Isoleringsliste til termisk adskillelse af tempereringszonerne
- ⑨ Glasdør: Det UV-bestandige sikkerhedsglas beskytter din vin mod skadelige UV-stråler.
- ⑩ 3D-præsentationshylde

*** Sommelier-sættet består af:**

En glasholder, et flaskeopbevaringsrum og fire afdækninger til udtræksskinnerne.

Produktbeskrivelse

Rigtig anvendelse af døråbner

Push2open-systemet gør det nemmere at åbne døren. Vinkøleskabets dør reagerer på tryk.

Ved levering er Push2open-systemet deaktiveret. Denne funktion skal efter indbygning i nichen aktiveres ved tryk på tænd/sluk-tasten (se afsnittet Vinkøleskabet tændes/slukkes).


Døren åbnes

⚠ Risiko for beskadigelse ved forkert håndtering af døråbner.

For at undgå beskadigelser på døråbneren må døren ikke blokeres, lukkes eller fastholdes under åbning.

Undlad håndtering af døråbneren.

Døråbneren bringes i sin udgangsposition ved at trække netstikket ud og sætte det i igen efter fem sekunder.

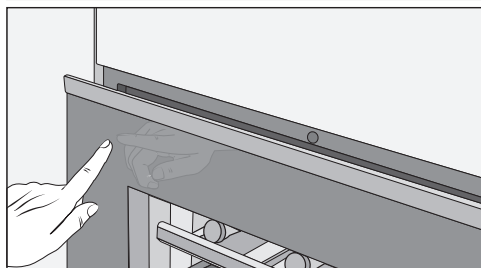

- Tryk kortvarigt **på øverste venstre område af døren**, og slip derefter igen. Døren åbner automatisk på klem.

- Træk derefter døren helt op.

Beskyttelse mod åbning af døren ved en fejltagelse: Hvis døren kun åbnes på klem, lukker den automatisk igen efter ca. 3 sekunder.

Døren lukkes

- Luk døren med et let tryk.

Vær opmærksom på, at brug af magneter lige foran vinkøleskabets dør kan medføre utilsigtet åbning af døren. Denne bivirkning skyldes vinkøleskabets dør lukkemekanisme.

Medfølgende tilbehør

Kridt

Anvend det medfølgende kridt til at skrive på magnetlisterne på træhylderne med. Hermed fås en god oversigt over de opbevarede vinsorter.

Ekstratilbehør

Wi-fi-modul (Miele@home)

Med wi-fi-modulet kan vinkøleskabet kobles op til Miele@home, så information om vinkøleskabet vil kunne aflæses.

I Miele's webshop, hos Miele Service eller hos din Miele-forhandler kan du købe produkter, der er specielt designet til dit vinkøleskab, fx produktplejemidler og tilbehør.

Du kan få adgang til Miele's webshop via følgende QR-kode:



Inden ibrugtagning

Emballagematerialer fjernes


- Fjern al emballage fra det indvendige rum.

Rengøring af vinkøleskabet

Se venligst vejledningen i afsnittet Rengøring og vedligeholdelse.

- Rengør de indvendige sider/flader og tilbehøret.

Sommelier-sættet indrettes

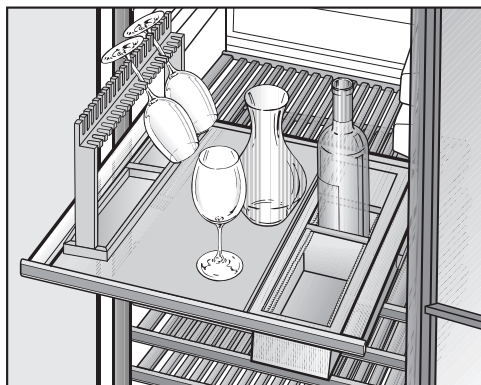


Med sommelier-sættet kan vinen forberedes til nydelsen allerede i vinkøleskabet. Hermed kan vinglas og tilbehør opbevares i vinkøleskabet, vinen kan dekantes, og allerede åbnede vinflasker kan opbevares i vinkøleskabet.

Sommelier-sættet kan efter behov anbringes i den øverste eller den nederste vintempereringszone under forudsætning af, at træhylderne oven over tages ud.

Afdækninger til udtræksskinner monteres


- Tag de to træhylder oven over sommelier-sættet ud ved at trække dem helt frem og løfte dem opad ud af udtræksskinnerne. Tag fat i rammen.

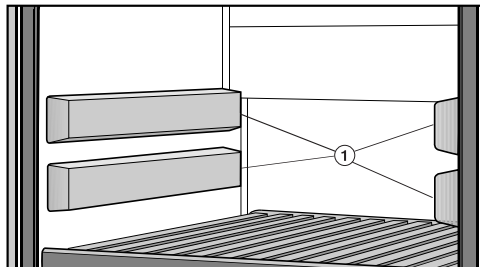

- Sæt de fire medfølgende afdækninger ① på de udtræksskinner, der er blevet frie. Afdækningernes brede sider skal vende fremad.

Glasholder sættes i

Vinglassene kan opbevares i glasholderen og forafkøles efter ønske.

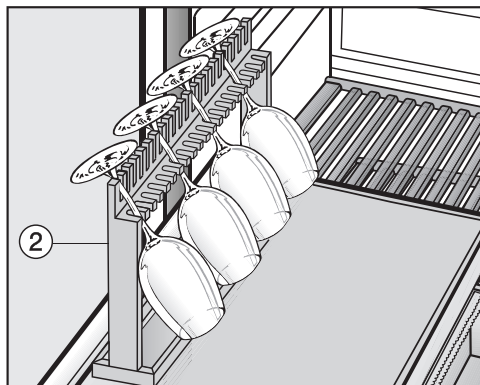


- Isætning af glasholderen ②: Fjern det nødvendige antal lameller fra træhylden.
- Sæt glasholderen ② på træhylden.

Tip: Under glasbøjlen er der to rum med plads til tilbehør som fx proptrækker, kapselskærer eller kridt.

Ibrugtagning

Flaskeopbevaringsrum sættes i

I flaskeopbevaringsrummet kan der opbevares åbne vinflasker.

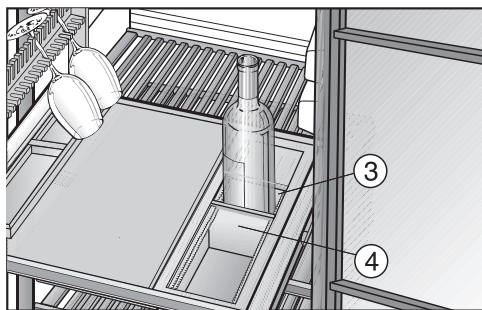

■ Fjern det nødvendige antal lameller fra træhylden, og sæt flaskeopbevaringsrummet (3) i.

■ Tilpas skillevæggene (4) i flaskeopbevaringsrummet til vinflaskernes størrelse, så disse står sikkert og ikke støder mod hinanden.

Tip: Ved åbne vine anbefales det at ilte flasken, da vinen ellers mister aroma og smag og hurtigere fordærves. Specielle produkter (fx en vinpumpe) suger luften ud, så der opstår vakuum.

Vinkøleskabet betjenes

Vinkøleskabet betjenes ved et tryk på sensortasterne med en finger.

Hvert tryk bekræftes med en tastelyd. Denne tastelyd kan frakobles (se afsnittet Yderligere indstillinger - Akustiske signaler 🎵).

Vinkøleskabet tændes

Når vinkøleskabet er tilsluttet elnettet, vises nettilslutningssymbolet  i displayet efter kort tid.



■ Tryk på tænd/sluk-tasten.

Symbolet nettilslutning  slukker, og vinkøleskabet begynder at køle.

Den valgte vintempereringszone lyser gult, og temperaturen for den valgte vintempereringszone vises i displayet. Ved første ibrugtagning blinker sensortasterne for vintempereringszonerne samt alarmsymbolet , indtil den indstillede temperatur er nået.

Når en indstillet temperatur er nået, lyser sensortasten for den pågældende vintempereringszone konstant, og alarmsymbolet  slukker.

Lyset indvendigt lyser ved åbning af døren.

Indstillinger foretages

Der kan foretages individuelle indstillinger for hver vintempereringszone.

■ Berør sensortasten for den vintempereringszone, der skal foretages indstillinger for.

Den valgte sensortast lyser gult. Man kan nu

- indstille temperaturen
- aktivere DynaCool.

Tip: Yderligere oplysninger findes i de pågældende afsnit.

Vinkøleskabet slukkes



■ Tryk på tænd/sluk-tasten.

Hvis det ikke er muligt, er låsen  aktiveret!

I betjeningspanelet slukker sensortasterne for de 2 vintempereringszoner. Temperaturvisningen i displayet slukker, og nettilslutningssymbolet  vises. Lyset i køleskabet slukker, og kølingen er frakoblet.

Ved længere fravær

Hvis der slukkes for vinkøleskabet ved længere tids fravær, og det ikke bliver rengjort, kan der dannes skimmel, hvis det er lukket.
Rengør vinkøleskabet.

Vær opmærksom på følgende, hvis vinkøleskabet ikke skal bruges i længere tid:

- Sluk vinkøleskabet.
- Træk stikket ud, eller slå sikringen i installationen fra.
- Rengør vinkøleskabet, og lad døren stå åben for at ventilere vinkøleskabet tilstrækkeligt og undgå lugtdannelse.

Yderligere indstillinger

Visse indstillinger kan kun foretages i Indstillings-mode.

Mens der foretages indstillinger i Indstillings-mode, undertrykkes døralarmen automatisk.

Lås

Når låsen er aktiveret, kan vinkøleskabet sikres mod:

- Utsigtet frakobling
- Utsigtet ændring af temperaturindstilling
- Utsigtet valg af DynaCool,
- Utsigtet tilkobling af præsentationslyset.

Låsen aktiveres/deaktiveres



- Berør tasten til indstillinger.

I displayet vises alle valgbare symboler, og symbolet  blinker.



- Berør OK-tasten for at bekræfte valget.

I displayet blinker den sidst valgte indstilling, og symbolet  lyser.



- Ved berøring af tasterne ∧ eller ∇ kan man nu indstille, om låsen skal være aktiveret eller deaktiveret:
Ø: Låsen er deaktiveret
I: Låsen er aktiveret.



- Berør OK-tasten for at bekræfte valget.

Den valgte indstilling gemmes; symbolet  blinker.



- Berør tasten til indstillinger for at forlade Indstillings-mode.
Ellers afslutter elektronikken automatisk Indstillings-mode efter ca. et minut.

Når låsen er aktiveret, lyser  i displayet.

Akustiske signaler 🎵

Vinkøleskabet har akustiske signaler såsom tastelyd og alarmtone ved dør- og temperaturalarm.

Både tastelyden og alarmtonen ved døralarm kan til- eller frakobles. Temperaturalarmen kan ikke frakobles.

Der kan vælges mellem fire indstillingsmuligheder. Indstilling ved levering: Mulighed 3, dvs. tastelyd og døralarm er tilkoblet.

Akustiske signaler til-/frakobles



- Tryk på tasten til indstillinger.

I displayet vises alle valgbare symboler, og symbolet  blinker.



- Tryk på tasterne til indstilling af temperatur (∧ eller ∨) så mange gange, at symbolet 🎵 blinker i displayet.



- Tryk kortvarigt på OK-tasten for at bekræfte valget.

I displayet blinker den sidst valgte indstilling, og symbolet 🎵 lyser.



- Ved tryk på tasten ∧ eller ∨ kan man nu vælge:
 - 0: Tastelyd frakoblet; døralarm frakoblet
 - 1: Tastelyd frakoblet; døralarm tilkoblet (efter 4 min.)
 - 2: Tastelyd frakoblet; døralarm tilkoblet (efter 2 min.)
 - 3: Tastelyd tilkoblet; døralarm tilkoblet (efter 2 min.)



- Tryk kortvarigt på OK-tasten for at bekræfte valget.

Den valgte indstilling gemmes; symbolet 🎵 blinker.



- Tryk på tasten til indstillinger for at forlade Indstillings-mode. Ellers forlader elektronikken efter ca. 1 minut automatisk Indstillings-mode.

Yderligere indstillinger

Displayets lysstyrke ☀

Lysstyrken i displayet kan tilpasses lysforholdene i rummet.

Displayets lysstyrke kan ændres trinvis fra 1 til 3. Indstilling ved levering 3 (maks. lysstyrke).

Displayets lysstyrke ændres



- Berør tasten til indstillinger.

I displayet vises alle valgbare symboler, og symbolet ☀ blinker.



- Berør tastene til indstilling af temperatur (∧ eller ∨) så mange gange, at symbolet ☀ blinker i displayet.



- Berør OK-tasten for at bekræfte valget.

I displayet blinker den sidst valgte indstilling, og symbolet ☀ lyser.



- Ved berøring af tasten ∧ eller ∨ kan displayets lysstyrke ændres:
1: Min. lysstyrke
2: Middel lysstyrke
3: Maks. lysstyrke.



- Berør OK-tasten for at bekræfte valget.

Den valgte indstilling gemmes; symbolet ☀ blinker.



- Berør tasten til indstillinger for at forlade Indstillings-mode.
Ellers afslutter elektronikken automatisk Indstillings-mode efter ca. et minut.

Isoleringsplade til termisk adskillelse

Vinkøleskabet har en fast isoleringsplade, som opdeler det i to zoner, der kan tempereres forskelligt. Dette gør det muligt at opbevare forskellige vinsorter samtidigt, fx rødvin, hvidvin og champagne. Isoleringslisterne på undersiden af glasdøren forhindrer temperaturudledning mellem zonerne.

Temperaturer indstilles

Temperaturerne i vintempereringszonerne kan indstilles uafhængigt af hinanden.

- Berør sensortasten for den vintempereringszone, temperaturen skal ændres for, så den lyser gult.

I displayet vises den aktuelle temperatur for den valgte vintempereringszone.

- Indstil temperaturen med de to taster under displayet.

Tryk på tasterne bevirker:



- lavere temperatur



- højere temperatur.



- Tryk på OK-tasten for at bekræfte valget **eller**

- vent ca. 5 sekunder efter sidste tryk på en tast.

Under indstillingen af temperaturen vises temperaturværdien blinkende.

Ved tryk på tasterne vises følgende ændringer i displayet:

- Første tryk: Den **sidst indstillede temperatur** vises blinkende.
- Hver yderligere berøring: Temperaturen ændres i trin a 1 °C.
- Fingeren holdes på tasten: Temperaturen ændres fortløbende.

Når den højeste eller laveste temperaturværdi er nået, høres en tastelyd (hvis tastelyden er tilkoblet).

Ca. 5 sekunder efter sidste tryk på en tast skifter temperaturvisningen automatisk til den **aktuelle** temperatur i vintempereringszonen.

Hvis temperaturen er blevet ændret, varer det lidt, inden den ønskede temperatur har indstillet sig.

Temperaturvisningen i displayet viser altid den **faktiske** temperatur.

Optimal temperatur og luftkvalitet

Mulige temperaturindstillinger

Temperaturen kan indstilles fra 5 til 20 °C i begge vintempereringszoner.

En høj rumtemperatur (over 32 °C) kan forårsage, at temperaturen i vinkøleskabets nederste område stiger lidt, så temperaturen ligger ca. 2 °C over den indstillede temperatur for zonen.

Opbevar så vidt muligt ikke vine, der ikke må udsættes for denne let øgede temperatur, på 3D-præsentationshylden, men på en træhylde ovenover.

Temperaturvisning

Temperaturvisningen i displayet viser ved normal brug den faktiske temperatur i den pågældende temperaturzone.

Hvis temperaturen i en zone ikke ligger inden for det temperaturområde, der kan vises, blinker kun streger i displayet.

Alt efter omgivelsestemperatur og indstilling kan det være nogle timer, inden den ønskede temperatur nås og vises konstant.

Luftkvalitet og -fugtighed

I et konventionelt køleskab er luftfugtigheden for lav til vin, og derfor er et køleskab ikke egnet til opbevaring af vin. Høj luftfugtighed er meget vigtigt ved opbevaring af vin, så proppen kan holdes fugtig udefra. Ved lav fugtighed tørrer proppen ud udefra og kan ikke længere holde flasken tæt. Derfor skal vinflasker opbevares liggende, så vinen holder proppen fugtig indefra. Hvis der trænger luft ind i flasken, fordærves vinen!

⚠ Risiko for beskadigelse ved yderligere befugtning.

Luftfugtigheden stiger og kondenserer i vinkøleskabet. Kondensvandet kan forårsage skader på vinkøleskabet, fx korrosion.

Gør **ikke** klimaet i vinkøleskabet yderligere fugtigt ved fx at stille en skål med vand ind.

DynaCool (konstant luftfugtighed)

Med DynaCool øges den relative luftfugtighed i hele vinkøleskabet. Samtidig fordeles luftfugtighed og temperatur ensartet, så alle vine opbevares under samme gode betingelser. Hermed opnås konstant et klima, som svarer til klimaet i en vinkælder.

DynaCool tilkobles

Hvis vinkøleskabet ønskes anvendt til langtidsopbevaring af vin, anbefales det at lade DynaCool være tilkoblet generelt.



- Tryk på tasten til tænd/sluk af DynaCool, så den ikke længere lyser gult.

Også når DynaCool ikke er aktiveret, tilkobler vinkøleskabet automatisk ventilationen ved tilkoblet køling. Dermed sikres et optimalt klima til opbevaring af din vin.

Når døren åbnes, frakobles ventilatorerne automatisk midlertidigt!

DynaCool frakobles

Da strømforbruget og lydniveauet øges noget, når DynaCool er tilkoblet, kan den permanente DynaCool-funktion frakobles midlertidigt.



- Tryk på tasten til tænd/sluk af DynaCool, så den ikke længere lyser gult.

Luftudskifning via Active AirClean-filter

Active AirClean-filteret sørger for optimal luftudskiftning og dermed for høj luftkvalitet.

Via Active AirClean-filteret kommer der frisk luft udefra ind i vinkøleskabet. Denne fordeles derefter ensartet ved hjælp af ventilatorerne (funktionen DynaCool). Filtreringen af luften udefra via Active AirClean-filteret sikrer, at der kun kommer frisk støv- og lugtfri luft ind i vinkø-

leskabet. Herved beskyttes vinen også mod eventuel lugtoverførsel, da lugte kan overføres til vinen via propperne.

Active AirClean-filteret bør udskiftes regelmæssigt.  vises i displayet som påmindelse herom.

Temperatur- og døralarm

Vinkøleskabet er udstyret med et alarm-system, som sikrer, at temperaturen ikke kan stige eller falde ubemærket og dermed ødelægge vinen.

Temperaturalarm

Hvis temperaturen stiger eller falder med en bestemt værdi i en af vintempereringszonerne, blinker sensortasten for den pågældende vintempereringszone på betjeningspanelet. Samtidig blinker alarmsymbolet ⚠ i displayet. Desuden lyder en alarm.

Det akustiske og optiske signal aktiveres fx,

- hvis temperaturen afviger for meget fra den indstillede temperatur, når vinkøleskabet tændes,
- hvis der strømmer for meget varm luft ind, mens vinflaskerne omplaceres eller tages ud,
- hvis der lægges mange nye vinflasker ind på en gang,
- efter en strømafbrydelse,
- hvis vinkøleskabet er defekt.

Når alarmtilstanden er slut, stopper alarmen, og alarmsymbolet ⚠ slukker. Sensortasten for den pågældende vintempereringszone lyser igen konstant.

Temperaturalarmen afbrydes

Hvis alarmen generer, kan den afbrydes.



- Berør tasten til afbrydelse af temperaturalarmen.

Alarmen stopper.

Den pågældende vintempereringszone på betjeningspanelet og alarmsymbolet ⚠ blinker fortsat, indtil alarmtilstanden er slut.

Døralarm

Hvis døren står åben i mere end i ca. 2 min., høres en konstant alarmtone. I betjeningspanelet blinker sensortasterne for vintempereringszonerne. Alarmsymbolet ⚠ lyser i displayet.

Når døren lukkes, stopper alarmen. Sensortasterne for vintempereringszonerne og alarmsymbolet ⚠ slukker.

Hvis døralarmen ikke lyder, selvom der foreligger en alarmtilstand, er alarmen blevet deaktiveret i Indstillinger (se afsnittet Yderligere indstillinger - Akustiske signaler 🎵).

Døralarmen afbrydes

Hvis alarmen generer, kan den afbrydes.



- Berør tasten til afbrydelse af døralarmen.

Alarmen stopper.

Sensortasterne til vintempereringszonerne blinker, og alarmsymbolet ⚠ lyser fortsat, indtil døren lukkes.

Hvis man ønsker, at vinflaskerne også skal kunne ses, når døren er lukket, kan lyset i vinkøleskabet indstilles således, at det også forbliver tændt, når døren er lukket.

Hver vintempereringszone er udstyret med en lysliste, så vinkøleskabet kan lyses op optimalt.

Ved anvendelse af LED-pærer i lyslisterne kan en forringelse af vinen på grund af opvarmning eller UV-lys undeværges.

Præsentationslyset tændes og slukkes



- Tryk på tasten til tænd/sluk af præsentationslyset, så den lyser gult.

Lyset i vinkøleskabet er nu også tændt, når døren er lukket.

Præsentationslyset kan slukkes igen ved

- tryk på tasten til tænd/sluk af præsentationslyset, så den ikke længere lyser gult.

Lyset i vinkøleskabet er nu slukket, når døren er lukket.

Præsentationslysets lysstyrke indstilles

Præsentationslysets lysstyrke kan ændres.



- Tryk på tasten til tænd/sluk af præsentationslyset, så den lyser gult.
- Tryk på sensortasten til præsentationslyset igen (ca. 4 sekunder), indtil / blinker i displayet (efter 2 sekunder blinker h).
- Indstil lysstyrken med tasterne til indstilling af temperaturen (∇ og ∆). Hold tasterne inde. Indstillingen sker direkte og trinløst, resultatet af indstillingen ses ikke i displayet.

Berøring af tasterne bevirker følgende:



- Lyset dæmpes.



- Lysstyrken øges.

Præsentationslys



- Tryk på OK for at bekræfte den valgte indstilling.

Den indstillede lysstyrke gemmes. I displayet vises temperaturvisningen igen.

Når døren lukkes, lyser præsentationslyset med den indstillede lysstyrke. Når døren åbnes, lyser det normale lys inde i vinkleskabet igen.

Indstilling af præsentationslysets tilkoblingsvarighed

Præsentationslyset er ved levering indstillet til at være tændt i 30 minutter. Dette tidsrum kan indstilles til 30, 60, 90 minutter til 00 (uendeligt). Præsentationslyset lyser da med den valgte lysstyrke.

- Åbn døren.



- Tryk på tasten til tænd/sluk af præsentationslyset, så den lyser gult.
- Berør sensortasten til præsentationslyset igen (ca. 2 sekunder), indtil h blinker i displayet.
- Indstil, hvor længe lyset skal være tændt, med tasterne til indstilling af temperaturen (∨ og ∧).
Tiderne (i minutter) vises blinkende.

Berøring af tasterne har følgende virkninger:



- Lysets tilkoblingsvarighed reduceres med 30 minutter



- Lysets tilkoblingsvarighed øges med 30 minutter.



- Berør OK for at bekræfte den valgte indstilling.

Den indstillede tilkoblingsvarighed gemmes. I displayet vises temperaturvisningen igen.

Den indstillede tilkoblingsvarighed for lyset starter altid forfra, når døren er blevet åbnet og lukket.

 Risiko for at komme til skade på LED-lys!

Lyset svarer til risikogruppe RG 2. Hvis afdækningen er defekt, kan det skade øjnene.

Kig ikke direkte på lyset med optiske instrumenter (en lup eller lignende), hvis lysafdækningen er beskadiget.

Vibrationer og bevægelser påvirker vinnens modningsproces i negativ retning, så vinnens smag kan blive forringet.

For at sikre at de andre vinflasker opbevares roligt, når vin tages ud, bør de samme vinsorter så vidt muligt ligge på samme hylde ved siden af hinanden. Undlad derudover at stable vinflaskerne på træhylden.

Optimal opbevaring er liggende, så naturkorkpropperne holdes fugtige indefra, og der ikke kan trænge luft ind i flasken.

Tip: Desuden anbefales det til vinflasker med naturkorkpropper at øge luftfugtigheden i vinkøleskabet (se afsnittet Optimal temperatur og luftkvalitet - DynaCool (konstant luftfugtighed) 🐾).

⚠ Fare for skade fra vinflasker, der falder ned.

Der er risiko for, at vinflasker kiles fast til træhylden ovenover og kan falde ud af vinkøleskabet, når træhylderne trækkes ud.

Træk altid træhylderne langsomt og forsigtigt ud.


⚠ Risiko for beskadigelse og tilskadekomst fra knust glas.

Træhylder og vinflasker, der stikker frem, kan forårsage beskadigelser på glasdøren, hvis den lukkes i denne tilstand.

Sørg for, at træhylder og vinflasker ikke stikker frem.

Ventilationsåbningerne på bagvæggen må ikke tildækkes - dette er vigtigt for køleeffekten.

Træhylder

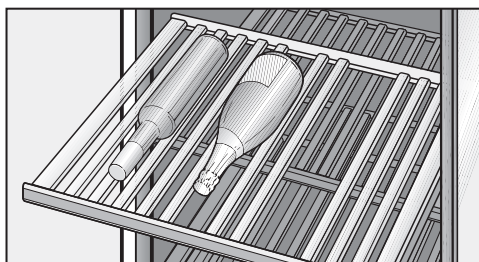


Træhylderne på udtrækksskiner kan trækkes langt ud, så vinflaskerne nemt kan lægges ind og tages ud igen.


Træhylder flyttes

Træhylderne kan tages ud og sættes i efter ønske.


Opbevaring af vinflasker

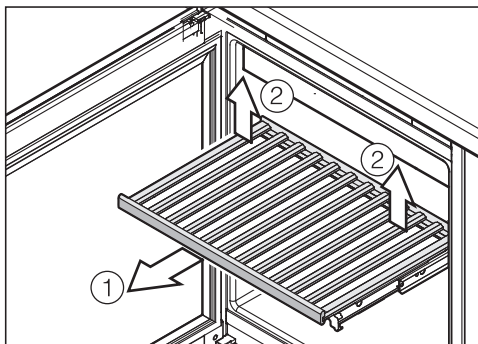


- Træk træhylden ud, indtil der mødes modstand ①.
- Frigør træhylden bagtil ved at løfte den i bageste højre og venstre side ②.
- Tag træhylden ud fremefter.

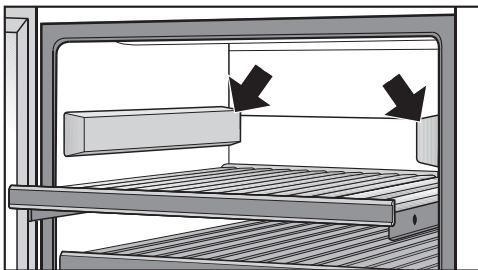

- Hvis man har brug for mere plads, kan udtræksskinnerne, der er blevet fri foroven i begge sider, dækkes med de medfølgende afdækninger. Den bredeste side af afdækningen skal vende fremad. Afdækningerne holdes på plads med magneter.

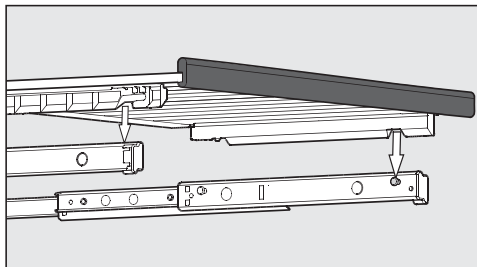

- Når træhylden skal sættes i igen, skal den anbringes på de udtrukne skinner. Indsnittene i træhylden passer til låseboltene. Magnetlisten skal vende fremad.

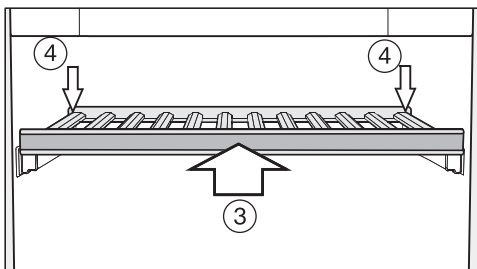


- Skub træhylden ind i vinkøleskabet, indtil der mødes modstand ③.
- Tryk træhylden helt ind, så den går i hak fortil.
- Tryk træhylden ned bagtil, så den går i hak bagtil ④.

Træhylder tilpasses

De enkelte lameller på træhylderne kan justeres individuelt og tilpasses den aktuelle flaskestørrelse. Hermed kan alle flasker opbevares på en sikker position.

Opbevaring af vinflasker

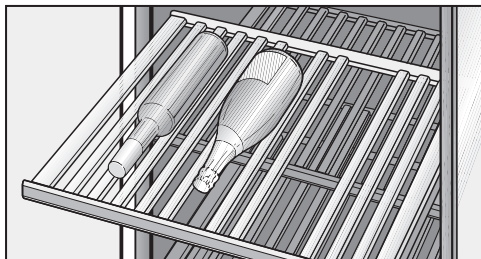


- Indstil eller fjern enkelte lameller på træhylden ved at tage dem af opad. Hermed kan træhylden tilpasses optimalt til vinflaskernes størrelse.

Tekst på træhylderne

For at få et godt overblik over de opbevarede vinsorter kan træhyldernes magnetlister, der er belagt med tavlelak, forsynes med tekst.

Anvend det medfølgende kridt. Der kan skrives på magnetlisten, mens den sidder på træhylden, eller den kan tages af først:

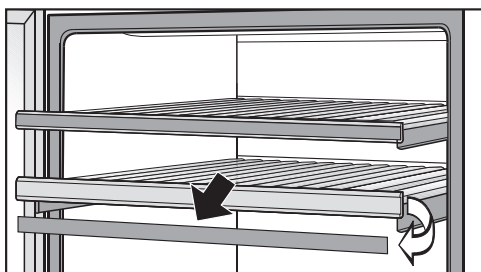


- Tag fat i magnetlisten i siderne, og tag den af fremad. Magnetlisterne holdes af magneter på træhylden.
- Fjern uønskede tekster fra magnetlisten med en fugtig klud.

⚠ Risiko for skade som følge af uegnede rengøringsmidler. Tavlelakken på magnetlisterne kan beskadiges ved rengøring. Rengør kun magnetlisterne med vand.

- Skriv på magnetlisten med det medfølgende kridt, og sæt den på plads foran på træhylden.

Opstilling af 3D-præsentationshylden


Opstil 3D-præsentationshylden i bunden af vinkøleskabet til præsentation af vinflasker:

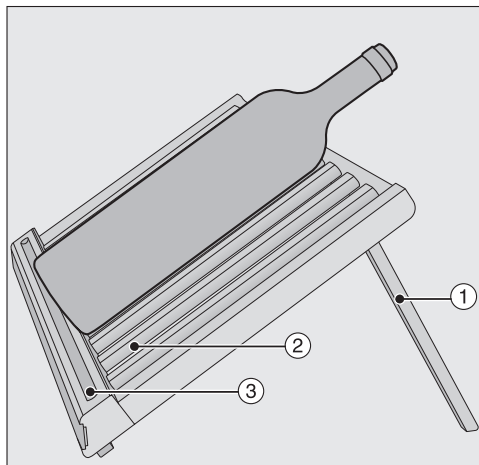

- Fold de bageste lister ① på 3D-præsentationshylden ud.
- Indstil eller fjern enkelte lameller ② på træhylden ved at tage dem af fremad. Hermed passer 3D-præsentationshylden ideelt til vinflaskernes størrelse.
- Læg forsigtigt vinflasken på 3D-præsentationshylden.

Tip: Skrivekridtet kan opbevares på 3D-præsentationshylden ③, så det ikke bliver væk.

Opbevaring af vinflasker

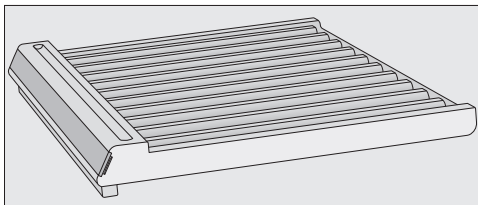

- Ønsker man ikke at bruge 3D-præsentationshylden til præsentationsformål eller for at udnytte vinkøleskabets maksimale kapacitet, klappes de bagste lister ganske enkelt ind igen.
- Læg den sammenklappede 3D-præsentationshylde i bunden af vinkøleskabet, og skub den så langt bagud, at den støder mod vinkøleskabets bagvæg.
- Hvis der nu lægges flasker på 3D-præsentationshylden, skal man sørge for at skubbe disse så langt bagud som muligt.

⚠ Risiko for beskadigelse og tilskadekomst!

Træhylder og vinflasker, der stikker frem, kan forårsage beskadigelser på glasdøren, hvis den lukkes i denne tilstand.

Sørg for, at træhylder og vinflasker ikke stikker frem!

På den sammenklappede 3D-præsentationshylde kan der kun opbevares vinflasker med en flaskehøjde på **maks. 300 mm**.

Hvis man ønsker at opbevare vinflasker, der overstiger denne flaskehøjde, opbevares de på en af de øvrige træhylder.

Maksimal kapacitet

⚠ Risiko for beskadigelse!


Der må højst anbringes 25 kg på hver træhylde.

Vær dog opmærksom på, at stabling af vinflasker på træhylderne ud over to lag skal undgås!

En undtagelse er den sammenklappede 3D-præsentationshylde i bunden. På denne kan der stables vinflasker uden problemer.

Uden sommelier-sæt


- med sammenklappet 3D-præsentationshylde

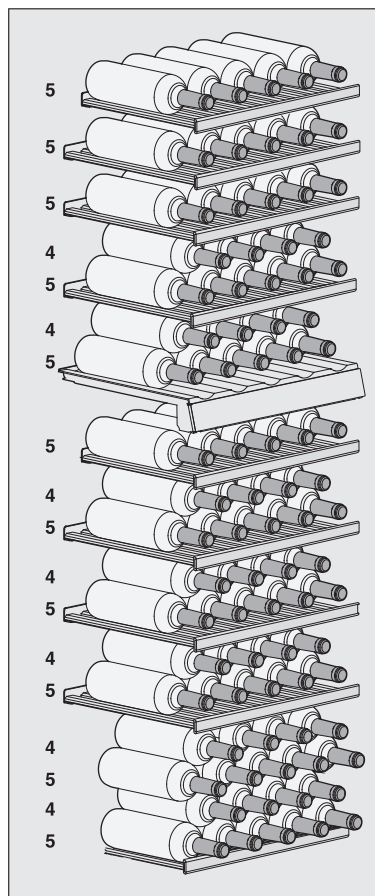

Vinkøleskabet kan rumme maks. **83 flasker** (0,75 l, flaskeform Bordeaux-flaske), heraf 33 i den øverste zone og 50 i den nederste zone.

Til placering af 83 flasker skal alle træhylder og den sammenklappede 3D-præsentationshylde anvendes.

- Med opstillet 3D-præsentationshylde

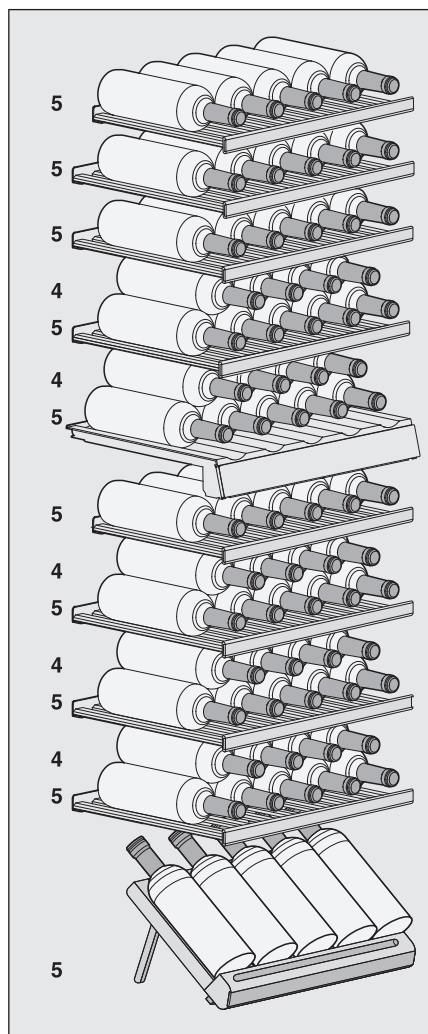


Med opstillet 3D-præsentationshylde kan vinkøleskabet rumme maks. **70 flasker** (0,75 l, flaskeform Bordeaux-flaske), heraf 33 i den øverste zone og 37 i den nederste zone.

Opbevaring af vinflasker


Med sommelier-sæt

- med sammenklappet 3D-præsentationshylde

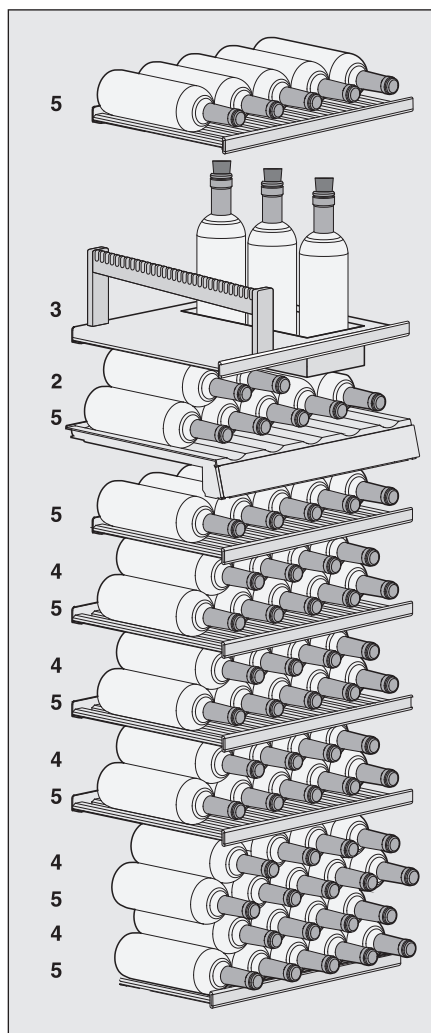

Vinkøleskabet kan rumme maks. **65 flasker** (0,75 l, flaskeform Bordeaux-flaske), heraf 15 i den øverste zone og 50 i den nederste zone.

- Med opstillet 3D-præsentationshylde

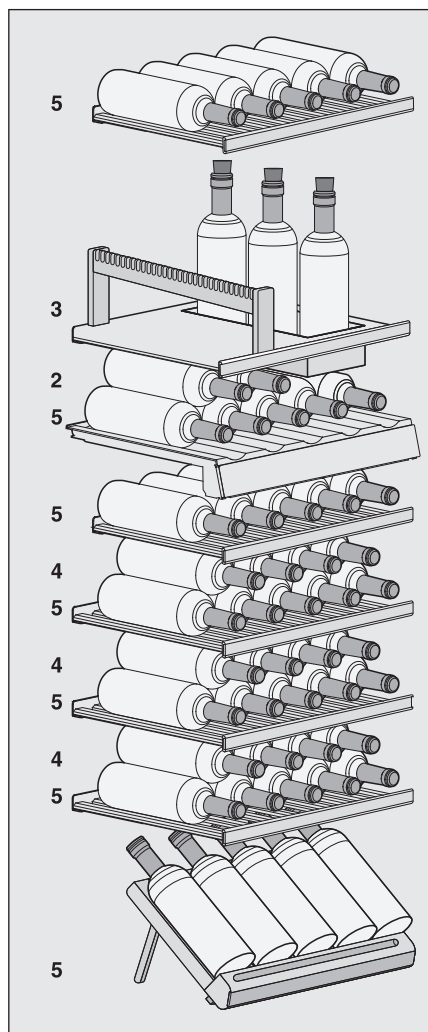

Med opstillet 3D-præsentationshylde kan vinkøleskabet rumme maks. **52 flasker** (0,75 l, flaskeform Bordeaux-flaske), heraf 15 i den øverste zone og 37 i den nederste zone.

Sørg for, at der ikke kommer vand ind i elektronikken eller i lyset.

 Fare for beskadigelse på grund af fugtighed, der trænger ind.

Dampen fra et damprengøringsapparat kan beskadige kunstofdele og elektriske komponenter.

Anvend ikke damprengøringsapparat til rengøring af vinkøleskabet.

Typeskiltet inde i vinkøleskabet må ikke fjernes. Det skal bruges i tilfælde af reparation!

Rengøringsmidler

For at undgå beskadigelse af overfladerne bør der **ikke** anvendes

- soda-, ammoniak-, syre- eller kloridholdige rengøringsmidler
- kalkopløsende rengøringsmidler
- rengøringsmidler med skurende virkning (fx skurepulver, flydende skuremiddel og pimpsten)
- rengøringsmidler, der indeholder opløsningsmiddel
- rengøringsmiddel til rustfrit stål
- opvaskemiddel til opvaskemaskiner
- ovnspray
- glasrens (undtagelse: glasset i døren)
- skurende, hårde svampe og børster, fx grydesvampe
- viskelæder
- skarpe metalskrabere.

Anvend kun rengørings- og plejemidler, der er uskadelige for madvarer, indvendigt i vinkøleskabet.

Lunkent vand med lidt opvaskemiddel til opvask i hånden er velegnet til rengøringen.

Inden vinkøleskabet rengøres

- Sluk vinkøleskabet.
- Tag vinflaskerne ud af vinkøleskabet, og opbevar dem et køligt sted.
- Tag alle yderligere dele ud, når de skal rengøres.
- Fjern magnetlisterne fra træhylderne, inden disse rengøres.

Indvendigt, tilbehør, dør

Rengør vinkøleskabet regelmæssigt og mindst en gang om måneden. Lad ikke snavs tørre ind, men fjern det straks.

- Rengør vinkøleskabet indvendigt med lunkent vand tilsat lidt opvaskemiddel til opvask i hånden.
- Rengør alle dele af træ med en let fugtet klud. De må **ikke** blive våde.

 Risiko for beskadigelse på grund af forkert rengøring.

Tavlelakken på magnetlisterne kan blive beskadiget.

Rengør **ikke** magnetlisterne foran på træhylderne med et rengøringsmiddel, men kun med rent vand.

- Tør efter med rent vand efter rengøring af tilbehøret og indvendige flader, og eftertør alt med en klud. Lad døren til vinkøleskabet stå åben et øjeblik.
- Rengør glasfladerne i døren med et rengøringsmiddel til glas.

Rengøring og vedligeholdelse

Ventilationsåbninger rengøres

- Ventilationsåbningerne skal med jævne mellemrum rengøres med en børste eller en støvsuger (anvend fx afstøvningsbørsten til Miele-støvsugere).

Tætningslisten i døren rengøres


⚠ Fare for beskadigelse ved forkert rengøring.

Tætningslisten i døren kan blive porøs efter behandling med olie eller fedtstof.


Kom ikke olie eller fedtstof på tætningslisten i døren.

- Tætningslisten i døren skal rengøres med jævne mellemrum og kun med rent vand. Tør den derefter grundigt af med en tør klud.


Active AirClean-filter udskiftes

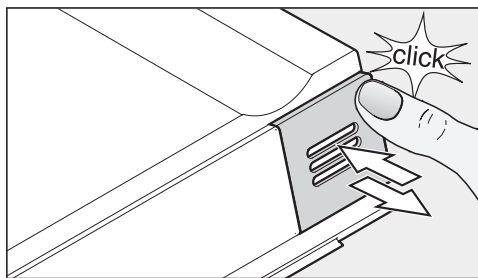


- Tryk afdækningen foroven i højre side ind, så der lyder en kliklyd, og slip afdækningen igen.

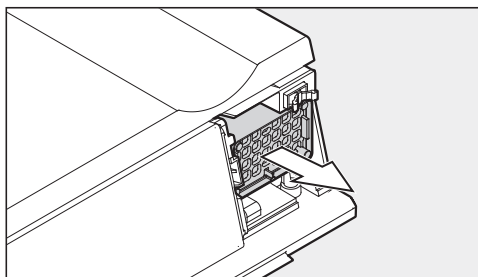

- Træk filteret ud.

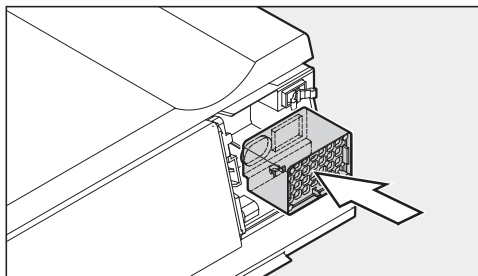

- Sæt det nye filter i.

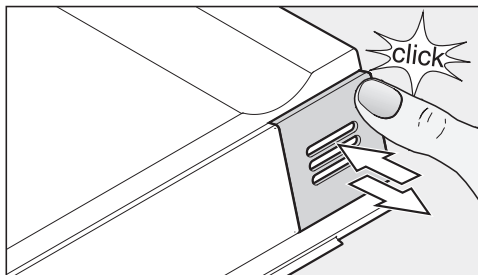

- Tryk afdækningen fast foroven i højre side, så der lyder en kliklyd, og slip afdækningen igen.

Active AirClean-filtre kan købes ved telefonisk henvendelse til vores kunde-center (tlf.nr. findes på omslaget), hos Miele-forhandlere eller via vores webshop shop.miele.dk.

Filterskiftet bekræftes:



- Berør tasten til indstillinger.

I displayet vises alle valgbare symboler, og symbolet  blinker.



- Berør tasterne til indstilling af temperatur (V eller ^) så mange gange, at symbolet  blinker i displayet.



- Berør OK-tasten for at bekræfte valget.

I displayet blinker 1 (betyder: Active AirClean-filter er anbragt i vinkøleskabet), symbolet  lyser.



- Berør tasterne til indstilling af temperatur (V eller ^) så mange gange, at 2 blinker i displayet (betyder: tidstælleren nulstilles).



- Berør OK-tasten for at bekræfte valget.

Den valgte indstilling gemmes; symbolet  blinker.



- Berør tasten til indstillinger for at forlade Indstillings-mode.
Ellers afslutter elektronikken automatisk Indstillings-mode efter ca. et minut.

Symbolet  i displayet forsvinder.

Efter rengøring

- Sæt alle dele på plads i vinkøleskabet.
- Tænd vinkøleskabet.
- Læg vinflaskerne ind i vinkøleskabet igen, og luk døren.

Automatisk afrimning

Vinkøleskabet afrimer automatisk.

Småfejl udbedres

De fleste funktionsforstyrrelser og fejl, der måtte opstå i den daglige drift, vil man selv kunne afhjælpe. I mange tilfælde kan man spare tid og penge, da det ikke er nødvendigt at tilkalde Miele Service.

Under miele.dk/Services/Hjælp til selvhjælp findes informationer om, hvordan man selv kan udbedre småfejl.

Nedenstående oversigt kan være en hjælp, når årsagen til en fejl skal findes, og fejlen skal udbedres.

De fleste funktionsforstyrrelser og fejl, der måtte opstå i den daglige drift, vil man selv kunne udbedre. I mange tilfælde kan man spare tid og penge, da det ikke er nødvendigt at kontakte Miele Service.

Besøg www.miele.dk/support/customer-assistance for at få yderligere oplysninger om, hvordan du selv kan udbedre fejl.



Undlad så vidt muligt at åbne vinkøleskabet, før fejlen er udbedret, for at undgå unødigt køletab.

Generelle problemer med vinkøleskabet

Fejl	Årsag og udbedring
Vinkøleskabet kører ikke.	Vinkøleskabet er ikke tændt. ■ Tænd vinkøleskabet.
	Stikket er ikke sat korrekt i stikkontakten, eller vinkøleskabets stik er ikke sat korrekt i vinkøleskabets stikkontakt. ■ Sæt netstikket i stikkontakten og vinkøleskabets stik i vinkøleskabets stikkontakt.
	Sikringen i husinstallationen er udløst. Vinkøleskabet, spændingsforsyningen eller et andet produkt kan være defekt. ■ Kontakt en elfagmand eller Miele Service.
Symbolet ■ lyser i displayet, vinkøleskabet kører ikke, men det kan betjenes, og lyset i det fungerer.	Udstillingsprogrammet er aktiveret, og symbolet ■ lyser i displayet. ■ Deaktiver udstillingsprogrammet (se Informationer til forhandlere - Udstillingsprogram).

Fejl	Årsag og udbedring
Kompressoren kobler hyppigere til og kører i længere tid, og temperaturen i vinkøleskabet er for lav.	Temperaturen i vinkøleskabet er indstillet for lavt. ■ Korriger temperaturindstillingen.
	Døren er blevet åbnet ofte. Eller der blev lagt store mængder vin ind. ■ Døren bør kun åbnes, når det er nødvendigt, og da i så kort tid som muligt.
	Døren til produktet lukker ikke helt. Temperaturen i vinkøleskabet falder. ■ Kontroller, at døren passer, og juster om nødvendigt døren ved hjælp af skruerne i dørhængslerne.
	Døren er ikke lukket rigtigt. ■ Luk altid døren helt.
	Omgivelsestemperaturen er for høj. Jo højere omgivelsestemperaturen er, desto længere tid kører kompressoren. ■ Se vejledningen i afsnittet Installation, Opstillingssted.
	Ventilationsåbningerne/-arealerne er tildækkede eller støvede. ■ Undgå at tildække ventilationsåbningerne/-arealerne. ■ Rengør ventilationsåbningerne/-arealerne regelmæssigt for støv.
	Gælder for indbygningsprodukter: Vinkøleskabet er ikke indbygget korrekt i indbygningsnichen. ■ Montér vinkøleskabet i overensstemmelse med monteringsanvisningen.
Temperaturen i vinkøleskabet er for lav.	Temperaturen i vinkøleskabet er indstillet for lavt. ■ Korriger temperaturindstillingen.

Småfejl udbedres

Fejl	Årsag og udbedring
Temperaturen i vinkøleskabet er for høj.	Dette er ikke en fejl. Den indstillede temperatur er for høj. ■ Korriger temperaturindstillingen. ■ Kontroller temperaturen igen efter 24 timer. Omgivelsestemperaturen er lavere end den, vinkøleskabet er beregnet til. Kompressoren kobler sjældnere til, når omgivelsestemperaturen er for lav. Temperaturen i vinkøleskabet stiger. ■ Se vejledningen i afsnittet Installation, Opstillingssted. ■ Øg omgivelsestemperaturen.
Ventilatoren kører konstant, selvom DynaCool-funktionen ikke er aktiveret.	Dette er ikke en fejl! Afhængig af indstillet temperatur og omgivelsestemperatur kobler ventilatoren automatisk til periodisk.
Tætningslisten i døren er beskadiget eller skal udskiftes.	Tætningslisten kan udskiftes uden værktøj. ■ Udskift tætningslisten i døren. Den kan købes i faghandlen eller ved henvendelse til vores kundecenter (kontaktinformation findes på omslaget).
Der lyder ingen alarm, selv om døren har stået åben i længere tid.	Dette er ingen fejl. Alarmen er blevet frakoblet under Indstillinger (se afsnittet Yderligere indstillinger - Akustiske signaler).
Vinkøleskabet kan ikke slukkes.	Låsen er aktiveret. ■ Deaktiver låsen (se afsnittet Yderligere indstillinger - Låsen aktiveres/deaktiveres ).
Lamellerne på flaskehyl-derne slår sig	Træ ændrer sig i forhold til luftfugtigheden. Det er en naturlig del af træets egenskaber. En øget luftfugtighed i vinkøleskabet får træet i vinkøleskabet til at "arbejde". Det kan slå sig, og der kan opstå revner. Kna-ster og årer i træet er en del af dets egenskaber.
Der dannes skimmel på vinflaskernes etiketter.	Der kan opstå let skimmeldannelse på etiketterne, alt efter hvilket klæbestof der er på dem. ■ Fjern skimmelen uden at efterlade rester. Rengør vinflaskerne, og fjern eventuelle rester af klæbestof.
Der dannes en hvid belægning på vinflaskernes propper.	Propperne er oxideret på grund af luftkontakt. ■ Tør belægningen af med en tør klud. Belægningen har ingen indflydelse på vinens kvalitet.

Meldinger i displayet

Melding	Årsag og udbedring
Alarmsymbolet  lyser i displayet, og på betjeningspanelet blinker de to sensortaster for vintempereringszonerne. Desuden lyder en alarm.	Døralarmen er blevet aktiveret. ■ Luk døren. De to sensortaster for vintempereringszonerne og alarmsymbolet  slukker, og alarmen stopper.
Alarmsymbolet  blinker i displayet, og sensortasten for en vintempereringszone blinker. Desuden lyder en alarm.	Der er for varmt eller for koldt i den pågældende vintempereringszone i forhold til den indstillede temperatur. Årsager hertil kan fx være: – Døren er blevet åbnet ofte. – Ventilationsåbningerne er tildækkede. – Der har været en længere strømafbrydelse. ■ Afhjælp alarmtilstanden. Alarmsymbolet  slukker, og sensortasten for den pågældende vintempereringszone lyser igen konstant. Alarmen stopper.
Symbolet for udskiftning af Active AirClean-filret  lyser.	Dette er en opfordring til at udskifte Active AirClean-filteret. ■ Udskift Active AirClean-filteret, og bekræft derefter filterskiftet i Indstillings-mode.
I temperaturdisplayet lyser/blinker en streg.	Der vises kun en temperatur, hvis temperaturen i vinkøleskabet ligger inden for det område, der kan vises.
Displayet viser "F0", "F1", "F8", "E1", "E2", "E7" eller "E8".	Der foreligger en fejl. ■ Kontakt Miele Service.

Småfejl udbedres

Lyset fungerer ikke

Fejl	Årsag og udbedring
LED-lyset fungerer ikke.	Vinkøleskabet er ikke tændt. ■ Tænd vinkøleskabet.
	LED-lyset slukker automatisk pga. overophedning, når døren har været åben i ca. 15 min. Hvis dette ikke var årsagen, foreligger der en fejl.
	 Risiko for at komme til skade som følge af elektrisk stød! Der er strømførende dele under lysafdækningen. LED-lyset bør kun repareres eller udskiftes af Miele Service.
	 Risiko for at komme til skade på LED-lys! Lyset svarer til risikogruppe RG 2. Hvis afdækningen er defekt, kan det skade øjnene. Kig ikke direkte på lyset med optiske instrumenter (en lup eller lignende), hvis lysafdækningen er beskadiget. ■ Kontakt Miele Service.
LED-lyset er også tændt, når døren er lukket.	Præsentationslyset er tændt. ■ Sluk præsentationslyset (se afsnittet Præsentationslys).

Støjårsager

Vinkøleskabet forårsager forskellige driftslyde under brugen.
Ved lav køleeffekt arbejder vinkøleskabet energibesparende, men længere. Lydene er lavere.
Ved høj køleeffekt køles madvarerne hurtigere.
Lydene er højere.

Normale lyde	Hvordan opstår de?
Hvæsen, rislen	Der sprøjtes kølemiddel ind i kølekredsløbet.
Boblen, klukken, snurren	Der flyder kølemiddel gennem rørene.
Brummen	Vinkøleskabet køler.
Klikken	Termostaten til- og frakobler kompressoren.
Surren, susen	Ventilatoren kører.
Knæklyde	Vinkøleskabets materiale udvider sig.
Raslen	Ventiler eller flapper er aktive.
Slubren (vinkøleskabe med dørlukningsdæmper)	Døre med dørlukningsdæmper åbnes eller lukkes.
Husk på, at kompressor- og strømningslyde i kølekredsløbet ikke kan undgås.	

Lyde	Årsag og udbedring
Vibrering, klappen, klirren	Vinkøleskabet står ujævnt. Juster vinkøleskabet i vater med et vaterpas. Juster vinkøleskabet ved hjælp af de indstillelige ben (afhængig af model) under vinkøleskabet.
	Ved indbygningsprodukter: Skub i en indbygningsniche fra 140 cm de medfølgende stabiliseringsskinner ind på undersiden af køle-/fryseskabets/vinkøleskabets bund.
	Vinkøleskabet rører ved andre møbler eller produkter. Ryk vinkøleskabet.
	Skuffer, kurve eller hylder sidder ustabil eller i klemme. Kontroller de udtagelige dele, og sæt dem ind igen.
	Flasker eller beholdere rører hinanden. Ryk flaskerne eller beholderne lidt væk fra hinanden.
	Transportledningsholderen (afhængig af model) hænger stadig på produktets bagvæg. Fjern transportledningsholderen.

Under miele.dk/Services findes informationer om, hvordan man selv kan udbedre småfejl og bestille reservedele.

Kontakt i tilfælde af fejl

Kontakt forhandleren eller Miele Kundecenter, hvis det ikke er muligt selv at udbedre fejlen.

Miele Service kan kontaktes online via miele.dk/service.

Kontaktdata til Miele Service findes i slutningen af denne brugsanvisning.

Oplys modelbetegnelse og serienummer ved henvendelse til Miele. Begge oplysninger kan findes på typeskiltet inde i køle-/fryseskabet eller, afhængigt af modellen, i indstillings-mode under Informationer **i**.

Typeskiltet sidder inde i vinkøleskabet.

EPREL- database

Fr 1. marts 2021 findes informationerne om energimærkning og krav til økodesign i den europæiske produktdatabase (EPREL). Produktdatabasen kan ses her: <https://eprel.ec.europa.eu/>. Her bliver du bedt om at indtaste model.

Modebetegnelsen kan findes på typeskiltet inde i køle-/fryseskabet eller, afhængigt af modellen, i indstillings-mode under Informationer **i**.

Klasse/Class Classe/Classe		Ap-Type/AP-Type AP-Type/AP-Type	Brutto/Netto Gross Capacity Volume Bruto/Netto Capacity	Gefrierförmögen/Freezing Capacity Pouvoir de Congel/Capac Congeladora
SN-ST			XXXX I	
Nutzen/Benefit	Ges / K	/ G	/ WEIN / KALT	
Net Capacity	Tot / R	/ F	/ WEIN / CHILL	
Volume U / B	TO / R	/ C		
Capac. Util	Tot / F	/ C	/ VINO / CHILL	

R600a: XXg

Miele Service

- Service inden for kort tid
- Lokale Miele-serviceteknikere i landsdækkende servicenet
- Teknikerne er specialuddannede i Miele's produkter
- Centralt dirigerede servicevogne
- Stor reservedelsbeholdning i servicevognen
- Originale Miele-reservedele
- 24 måneders garanti på alle fabriksnye Miele-produkter, -reservedele og reparationer
- Garanteret levering af reservedele i mange år efter at produktet er taget ud af salgsprogrammet

Reparationsservice

Får du brug for reparationsservice, klarer vi det hurtigt med egen serviceafdeling. Vi har over hele landet mere end 60 lokale boende serviceteknikere og er derfor altid tæt på kunderne. Ventetiden på at få besøg af en servicetekniker er normalt kun ganske få dage, så dit produkt hurtigt er klar til brug igen. Dette kan vi gøre i kraft af vores store stab af serviceteknikere, som kører i centralt dirigerede servicevogne.

Teknikeren medbringer en stor mængde originale Miele-reservedele i sin servicevogn. Dette bevirker, at langt de fleste reparationer klares med det samme uden yderligere servicebesøg.

Rygraden i god service er dygtige serviceteknikere. Alle vores teknikere har en relevant faglig håndværksmæssig uddannelse, og denne suppleres løbende med Miele's egen uddannelse i drift, vedligeholdelse og reparation af vores

produkter. Du kan derfor også altid få råd og vejledning om produkternes drift og vedligeholdelse.

Servicebestilling

Kontakt Miele Kundecenter via miele.dk/service

Mieles garanti

De efterfølgende bestemmelser om garanti omfatter udelukkende fabriksnye produkter. Garantien er gældende 24 mdr. fra købsdato, når der forevises kvittering, regning eller tilsvarende, hvoraf købsdato fremgår. Funktionssvigt på produkterne, der skyldes installationsmæssige forhold, dækkes ikke af garantien. Garantien indskrænker ikke købers rettigheder if. lovgivningen over for Miele.

Mieles garanti omfatter:

Fabriksnye produkter beregnet til private husholdninger og anvendt til rette formål. Fabrikations- og materialefejl, såfremt disse fejl konstateres under produktets normale brug.

For mindre øer, hvor færgetransport er påkrævet, Grønland og Færøerne gælder dog særlige bestemmelser.

Mieles garanti indebærer:

For store produkter betaler Miele alle udgifter til reservedele, arbejds løn og rejseudgifter for teknikere. Såfremt Miele skønner det nødvendigt, at produktet sendes til et Miele værksted, betaler Miele alle fragtudgifter hertil. For små produkter betaler Miele alle udgifter til reservedele og arbejds løn, hvorimod fremsendelse af produktet sker for købers regning og risiko. Efter udbedring af fejlen sker returnering af produktet for Mieles regning og risiko. Dele udskiftet ved en sådan reparation tilhører Miele.

Mieles garanti omfatter ikke:

- Fejl eller skader opstået direkte eller indirekte som følge af overlast, fejlbetjening, misbrug, skødesløs behandling, mangelfuld vedligeholdelse, fejlagtig indbygning, opstilling og tilslutning, spændingsvariationer og elektriske forstyrrelser eller ved reparation udført af andre end de af Miele autoriserede teknikere.
- Fejl eller skader opstået som følge af erhvervsmæssig eller anden brug af produkter, der er beregnet til private husholdninger.
- Erstatning for eventuelle følgeskader, herunder skader på andre genstande, driftstab etc., medmindre andet er lovmæssigt fastlagt.

Uberettiget tilkaldelse af Miele Service:

Inden Miele Service tilkaldes, kontrolleres de fejlmuligheder, det er muligt selv at udbedre. Såfremt kravet om udbedring er uberettiget, eksempelvis hvis produktets svigt skyldes en defekt sikring eller et defekt afløb, påhviler det kunden selv at betale de omkostninger, der er forbundet med at have tilkaldt service.

Transportskader:

Skulle produktet have fået en transport-skade under en transport, som køber selv har sørget for, rettes omgående henvendelse til den forhandler, hvor produktet er købt.

Lov om køb:

Bestemmelserne vedrørende garanti er gældende fra ikrafttrædelse af Lov om køb år 2002. Garantien fratager ikke køber adgang til at gøre et eventuelt ansvar efter købeloven gældende over for den forhandler, hvor produktet er købt. Henvendelse til Miele A/S virker samtidig som reklamation over for forhandleren.

Indberetning:

Ønskes fejlen ikke afhjulpnet omgående, skal eventuelle krav i henhold til Mieles garanti sammen med den fornødne dokumentation for købsdato være indsendt skriftligt inden garantiens udløb til

Miele A/S

Erhvervsvej 2, Postboks 1371

DK - 2600 Glostrup.

Opstillingssted

 Fare for beskadigelse som følge af, at vinkøleskabet vipper.

Vinkøleskabet er meget tungt og har tendens til at vippe forover ved døråbning!

Hold døren lukket, indtil vinkøleskabet er indbygget og fastgjort i indbygningsnichen som beskrevet i brugs- og monteringsanvisningen.

 Risiko for at tippe!

Risiko for at komme til skade og for beskadigelse.

Hvis vinkøleskabet indbygges alene i et separat indbygningsskab, skal indbygningsskabet være fastgjort til væggen.

 Fare for beskadigelse som følge af, at vinkøleskabet vipper.

Hvis ændring af hængslingssiden foretages af en enkelt person, er der større fare for at komme til skade og for beskadigelse.

Indbyg vinkøleskabet med hjælp fra en anden person.

 Fare for brand og beskadigelse på grund af varmeafgivende produkter.

Varmeafgivende produkter kan antændes og sætte ild til vinkøleskabet.

Vinkøleskabet må ikke indbygges under en kogeplade.

 Fare for brand og beskadigelse på grund af varmeafgivende produkter.

Varmeafgivende produkter kan antændes og sætte ild til vinkøleskabet.

Der må ikke indbygges en varmeskuffe under vinkøleskabet.


 Risiko for beskadigelse!

Der må ikke indbygges en vakuumforseglereskuffe under vinkøleskabet.

Installation

Risiko for beskadigelse!

Vinkøleskabet har en glasdør, der går ud over vinkøleskabets kabinet, og det må under ingen omstændigheder frastilles lodret.

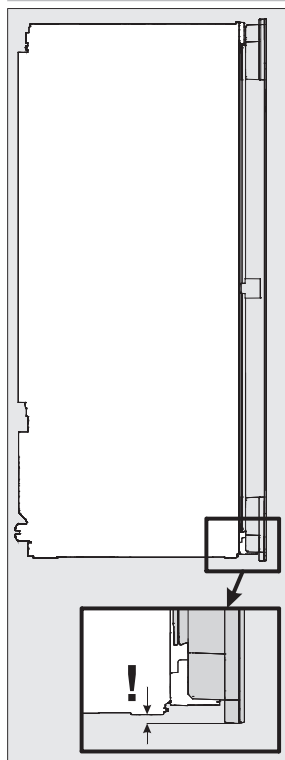

Et tørt og godt ventileret rum er velegnet.

Vær ved opstilling af vinkøleskabet opmærksom på, at dets energiforbrug øges, hvis det opstilles lige ved siden af en radiator, et komfur, en ovn eller en anden varmekilde. Opstil det heller ikke et sted, hvor det udsættes for direkte sol.

Jo højere rumtemperaturen er, desto længere tid kører kompressoren, og desto højere bliver energiforbruget.

Vær desuden opmærksom på følgende ved indbygning af vinkøleskabet:

- Stikkontakten skal være let tilgængelig og bør ikke være anbragt bag køle-/fryseskabet.
- Stikket og ledningen må ikke berøre vinkøleskabets bagside, da de ellers kan blive beskadiget af vinkøleskabets vibrationer.
- Heller ikke andre produkter bør tilsluttes ved hjælp af stikkontakter i området bag dette vinkøleskab.

Nichegulvets bæreevne

Gulvet i nichen skal være lige og i vater for at sikre, at vinkøleskabet opstilles sikkert, og at alle funktioner fungerer korrekt.

Gulvet i nichen skal være af hårdt materiale, der ikke giver efter.

På grund af vinkøleskabets høje vægt, når den fulde kapacitet er udnyttet, skal gulvet være særligt bæredygtigt.

Vægten på et helt fyldt vinkøleskab er ca. **200 kg**.

 Risiko for at komme til skade ved brud på glas!

Risiko for at komme til skade ved glasbrud!

Ved opstilling i over 1500 m højde kan dørens glaslag gå itu på grund af ændret lufttryk. Skarpe brudstykker kan give alvorlige kvæstelser!

 Fare for beskadigelse på grund af høj luftfugtighed.

Ved høj luftfugtighed kan der dannes kondensat på vinkøleskabets ydervægge, som kan medføre korrosion.

For at forebygge dette anbefales det at opstille vinkøleskabet i et tørt rum med aircondition og/eller rum med tilstrækkelig ventilation.

Kontroller efter opstilling, at vinkøleskabets dør kan lukkes rigtigt, at de anførte ventilationsåbninger-/arealer overholdes, og at vinkøleskabet er opstillet som angivet i denne brugs- og monteringsanvisning.

Klimaklasse

Vinkøleskabet er beregnet til en bestemt klimaklasse (omgivelsestemperaturområde), hvis grænser absolut skal overholdes. Klimaklassen står på typeskiltet inde i vinkøleskabet.

Klimaklasse	Omgivelsestemperatur
SN	10 til 32 °C
N	16 til 32 °C
ST	16 til 38 °C
T	16 til 43 °C
SN-ST	10 til 38 °C
SN-T	10 til 43 °C

En lavere omgivelsestemperatur medfører, at kompressoren står stille i længere tid, så vinkøleskabet ikke kan opretholde den nødvendige temperatur.

Side-by-side

Dette vinkøleskab kan opstilles "side-by-side" med et andet vinkøleskab eller køle-/fryseskab.

Spørg Miele-forhandleren, hvilke kombinationer dette vinkøleskab kan indgå i!

Installation

Ventilation


⚠ Fare for brand og beskadigelse på grund af utilstrækkelig ventilation.

Hvis vinkøleskabet ikke ventileres tilstrækkeligt, går kompressoren oftere i gang og kører i en længere periode. Dette medfører øget energiforbrug og højere kompressor-driftstemperatur, hvorved kompressoren kan blive beskadiget.

Sørg for tilstrækkelig ventilation omkring vinkøleskabet.

Overhold altid de angivne ventilationsåbninger-/arealer. Ventilationsåbningerne må ikke tildækkes eller lukkes.

Luften på bagsiden af vinkøleskabet opvarmes. Derfor skal der sørges for god ventilation ved indbygningen (se afsnittet Installation, Indbygningsmål):

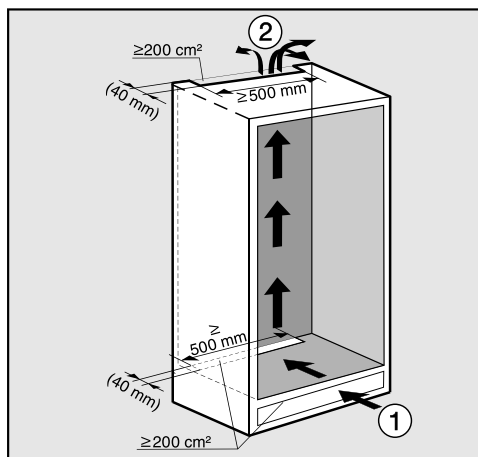


Lufttilførslen ① sker forinden via soklen og luftudslippet ② foroven i det bageste område af køkkenmodulet.

- For at sikre tilstrækkelig ventilation skal der være en luftkanal med en dybde på min. 40 mm på bagsiden af vinkøleskabet.
- Ventilationsarealerne i modulsoklen, i indbygningsskabet og under loftet skal hele vejen have mindst 200 cm² fri passage, så den opvarmede luft kan trænge uhindret ud.

Hvis man ønsker at montere en udluftningsrist i ventilationsåbningerne, skal ventilationsarealet være større end 200 cm². Den frie passage på 200 cm² fremkommer af summen af åbningstværsnittene i gitteret.

- Vigtigt! Jo større ventilationsarealerne er, desto mere energibesparende arbejder vinkøleskabet.


Ventilationsåbningen foroven kan etableres på forskellige måder:

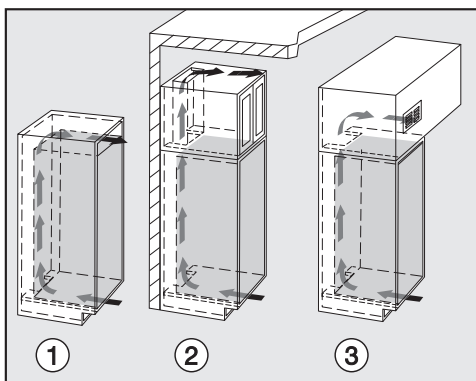

- ①: Lige over vinkøleskabet
- ②: Oven over overskabet
- ③: På overskabet med ventilationsgitter fortil


Ventilationsåbningerne må ikke tildækkes eller lukkes. Desuden skal de jævnligt rengøres for støv.

Indbygningens mål

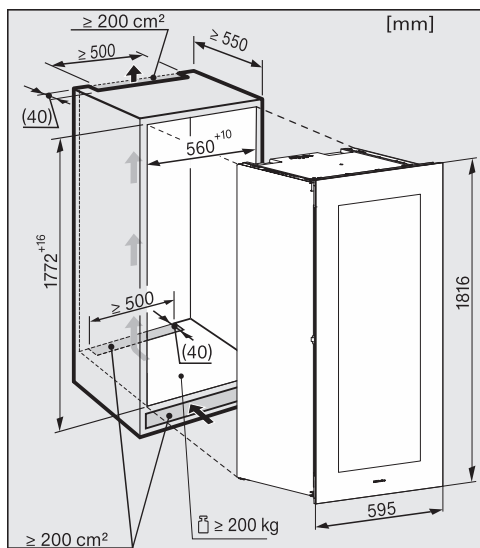

Ledningen er 2.800 mm lang.

Stikkontakten skal være let tilgængelig og bør ikke være anbragt på bagsiden.

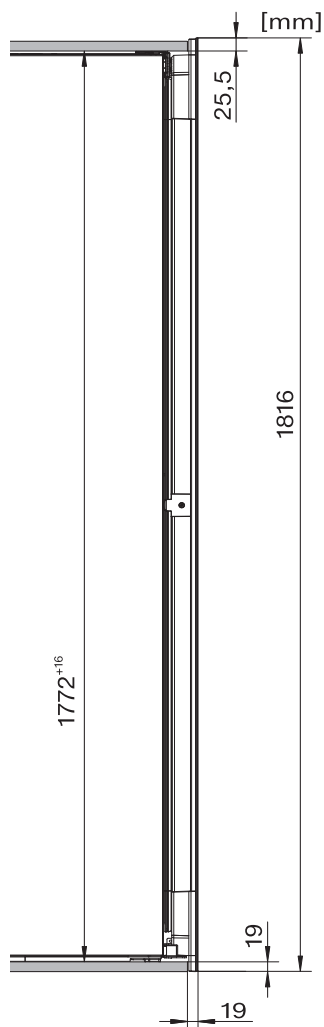

Set fra siden

Installation


Dørhængsling indstilles

Dørhængslerne er ved levering indstillet således, at vinkøleskabets dør kan åbnes helt.

Hvis åbningsvinklen af en eller anden grund skal reduceres, kan dette indstilles via hængslerne.

Hvis døren fx ville støde mod en væg ved åbning, skal åbningsvinklen reduceres til ca. 90°.

Der skal monteres stifter til begrænsning af døråbningsvinklen, inden vinkøleskabet indbygges.

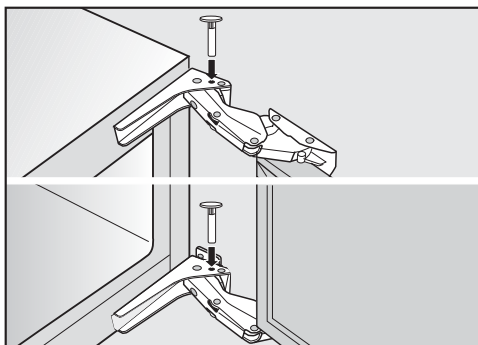


- Sæt de medfølgende stifter til begrænsning af døråbningsvinklen ned i hængslerne oppefra.

Døråbningsvinklen er nu reduceret til ca. 90°.

Hængslingssiden ændres

Vinkøleskabet leveres med hængsling i højre side. Hvis døren skal være hængslet i venstre side, skal hængslerne flyttes.

Følgende værktøj er nødvendigt til ændring af hængslingssiden:

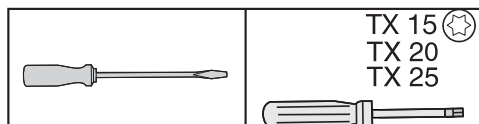

⚠ Risiko for at komme til skade og for beskadigelse!

Advarsel! Glasdøren kan gå i stykker. Glasdøren er tung (ca. 33 kg). Vær altid 2 personer om at ændre hængslingssiden.

⚠ Risiko for beskadigelse!

Vinkøleskabet er forsynet med en glasdør, der forneden går ud over vinkøleskabets kabinet, og den må under ingen omstændigheder frastilles lodret.


⚠ Risiko for at komme til skade og for beskadigelse!

Glasdøren kan falde ud!


Sørg for at skruer alle fastspændingsdele fast ved ændring af hængslingssiden.

Tip: Bred et egnet underlag ud på gulvet foran køle-/fryseskabet for at beskytte dets dør og gulvet mod beskadigelser under ændring af hængslingssiden.


Sørg for, at dørtætningen ikke beskadiges. Hvis dørtætningen beskadiges, kan døren muligvis ikke lukke rigtigt, hvorved kølingen ikke er tilstrækkelig!

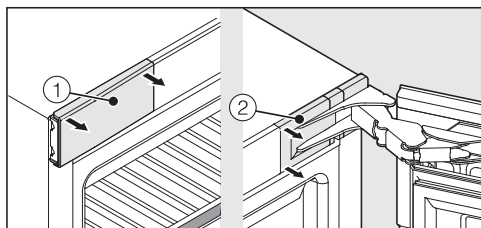

- Åbn døren, og tag afdækningerne ① og ② i venstre og højre side på vinkøleskabet af.

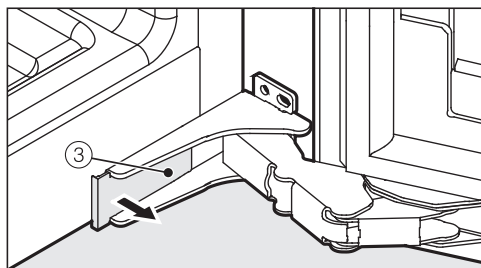

- Tag afdækningen ③ fornedet på vinkøleskabet af.

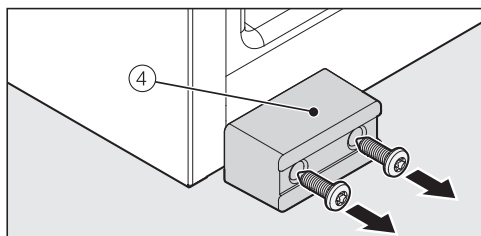

- Skru transportsikringen ④ af.


Tip: Gem transportsikringen ④ i tilfælde af senere transport.

⚠ Risiko for at komme til skade og for beskadigelse.

Så snart skruerne i det følgende er løsnet fra hængslerne, sidder døren ikke længere fast!

En anden person skal holde fast i døren.

⚠ Fare for at komme til skade, hvis dørhængslerne klapper sammen.
Hvis hængslerne klapper sammen, er der risiko for at komme til skade!
Sørg for, at hængslerne holdes åbne.

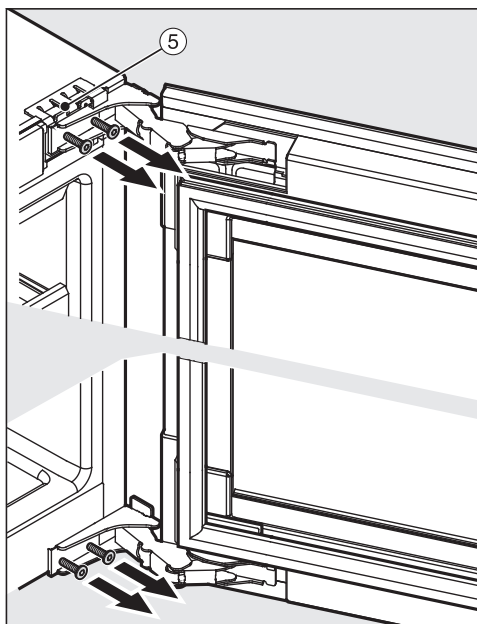

- Skru de nederste og øverste skruer en smule ud af hængslerne ⑤. Få en anden person til at hjælpe med at holde døren imens.


- Tag døren af.

⚠ Risiko for beskadigelse!
Advarsel! Glasdøren kan gå i stykker. Vinkøleskabet har en glasdør, der går ud over vinkøleskabets kabinet, og det må under ingen omstændigheder frastilles lodret.


- Læg forsigtigt den afmonterede dør på et blødt underlag.
- Skru skruerne helt ud.

Installation

- Advarsel! Pas på, at hængslerne ikke klapper sammen.

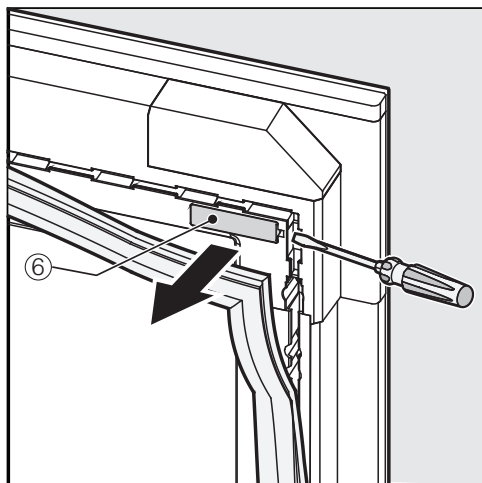


- Træk dørpakningen i øverste hjørne af døren en smule udad, og tag afdækningen ⑥ af.

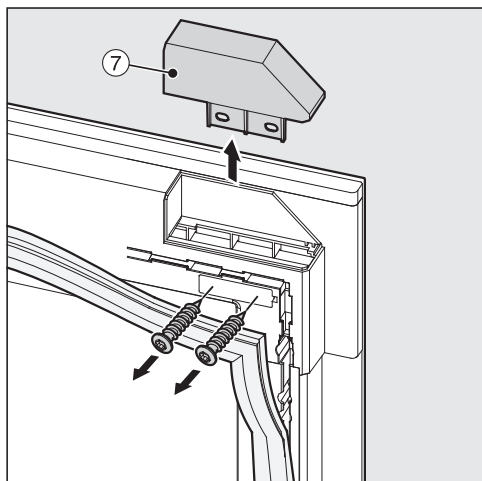


Tip: Pas på, at skruerne ikke falder ned i slidsen i døren, når de er løsnet.

- Skru afdækningen ⑦ af.

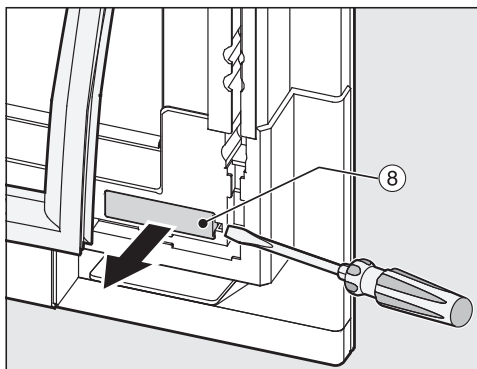


- Træk dørpakningen i nederste hjørne af døren en smule udad, og tag afdækningen ⑧ af.

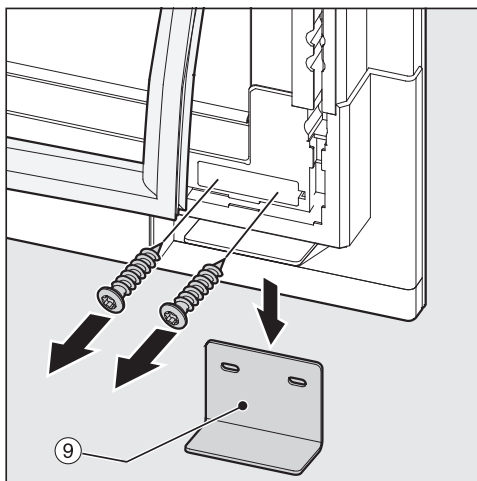


Tip: Pas på, at skruerne ikke falder ned i slidsen i døren, når de er løsnet.


- Skru transportsikringen forned ⑨ af.
- Læg skruerne til side, de skal bruges på et senere tidspunkt.

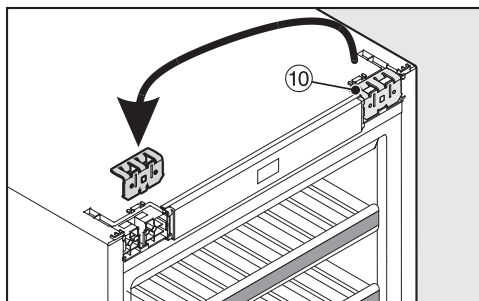


- Træk det øverste beslag ⑩ ud, og sæt det på i modsatte side.

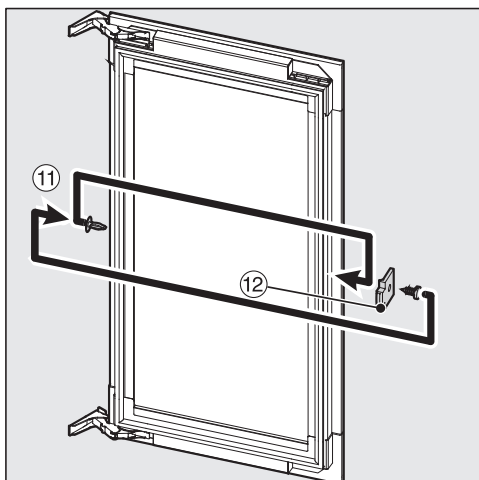

- Træk proppen ⑪ ud af døren.
- Skru afstandsholderen ⑫ af døren, vend den 180°, og skru den på i modsatte side.
- Sæt proppen ⑪ i i modsatte side.

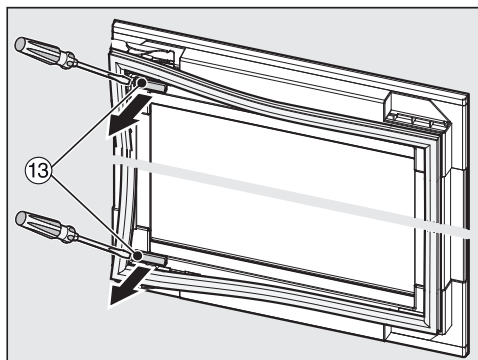


- Træk i øverste og nederste hjørne dørpakningen en smule udad, og tag af-dækningerne ⑬ af.

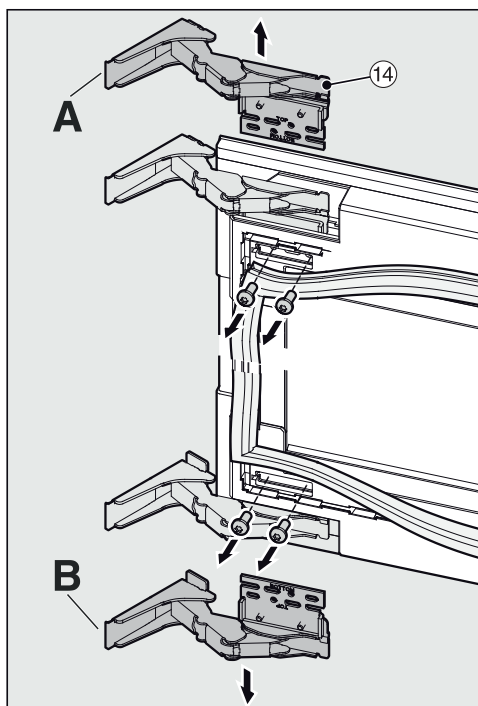


- Skru hængslerne ⑭ af døren.


Installation

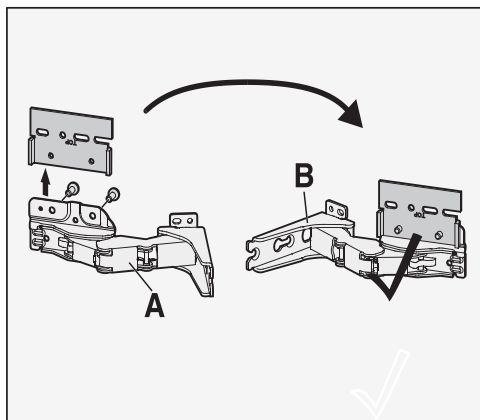


- Skru monteringspladen af hængsel A, og skru monteringspladen på hængsel B.

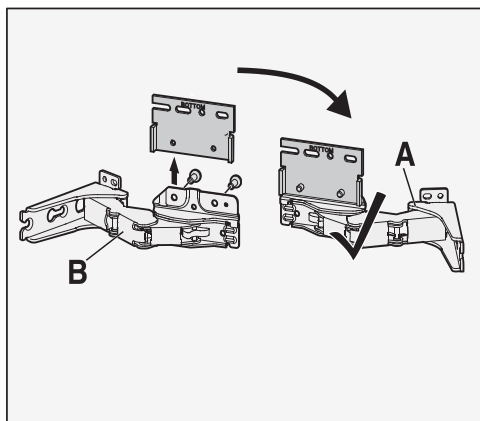


- Skru monteringspladen af hængsel B, og skru monteringspladen på hængsel A.

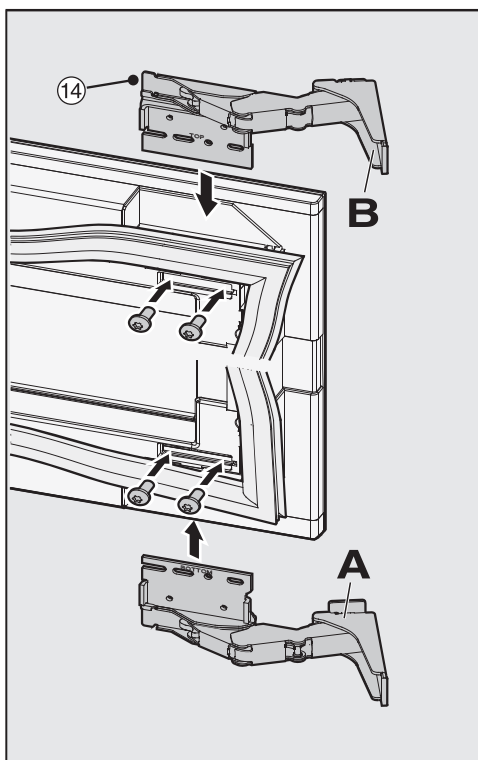


- Monter hængslerne ⑭ diagonalt på modsatte side.

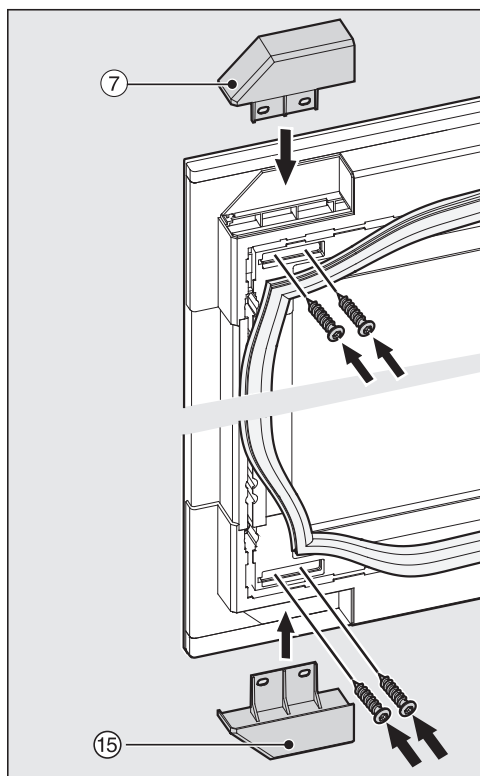

- Skru afdækningen ⑦ samt den medfølgende afdækning ⑮ på. Anvend de tidligere anvendte skruer fra transportsikringen ⑨.

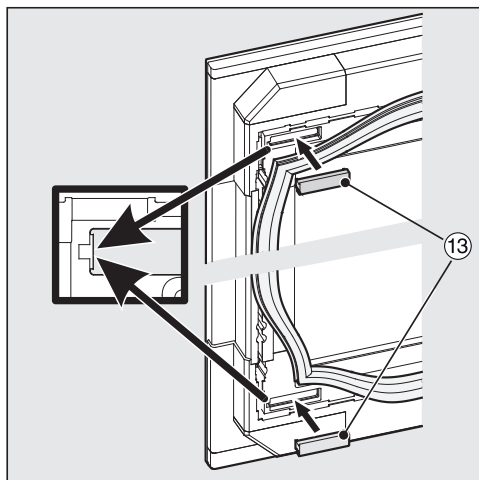


- Sæt afdækningerne ⑬ på igen.

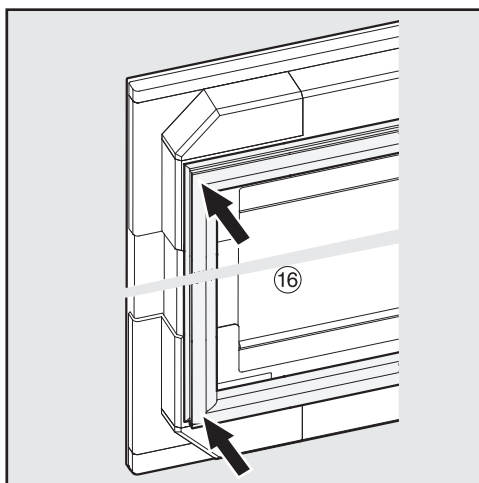


- Fastgør tætningen ⑯.
- Sørg for, at tætningen sidder korrekt og slutter til.

Installation

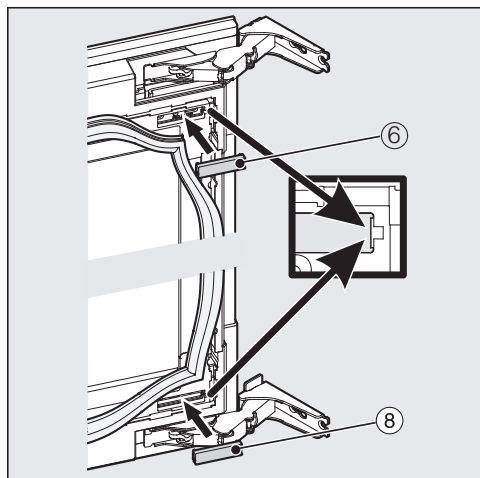

- Sæt afdækningerne ⑥ og ⑧ på igen.

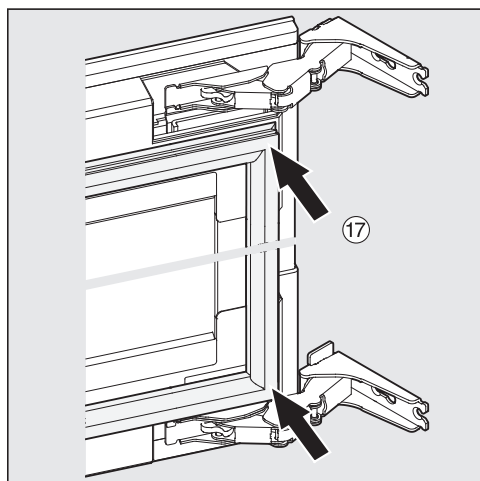


- Fastgør tætningen ⑰.




Risiko for at komme til skade og for beskadigelse.

Glasdøren kan falde ud!


En anden person skal holde fast i døren, mens følgende handlinger udføres.

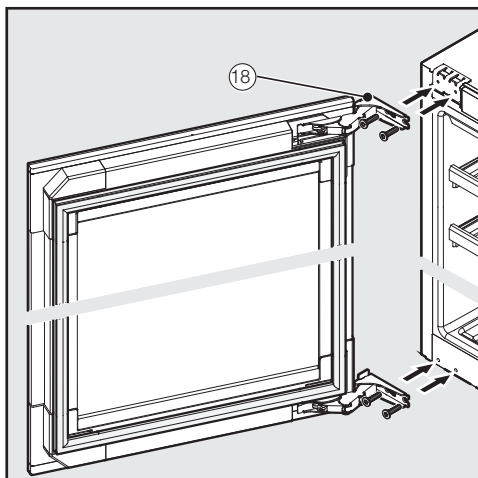

- Skru skruerne foroven og forneden en smule ind i hængslerne ⑱.
- Sæt døren på, og stram herefter først skruerne i bunden og herefter foroven.

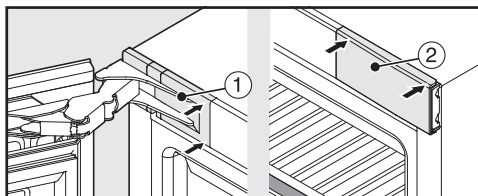

- Sæt afdækningerne ① og ② på foroven, og tryk dem på plads.

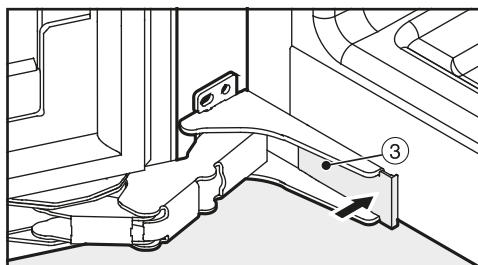


- Sæt afdækningen ③ på forneden, og tryk den på plads.
- Kontroller, om vinkøleskabet står sikkert og stabilt i indbygningsnichen, og om døren lukker korrekt.

Vinkøleskabet indbygges

Inden indbygning af vinkøleskabet

- Tag tilbehøret ud af vinkøleskabet inden indbygningen.

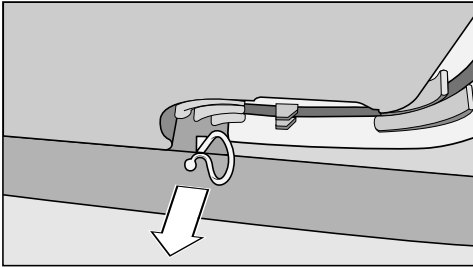

- Fjern ledningsholderen fra vinkøleskabets bagside (afhængig af model).

⚠ Fare for beskadigelse som følge af, at vinkøleskabet vipper.

Hvis ændring af hængslingssiden foretages af en enkelt person, er der større fare for at komme til skade og for beskadigelse.


Indbyg vinkøleskabet med hjælp fra en anden person.

- Indbyg kun vinkøleskabet i et stabilt, solidt stående indbygningskøkkenmodul, der står på et helt vandret, lige gulv.
- Indbygningsnichen skal være justeret vandret og lodret.
- Målene på ventilationsåbningerne skal ubetinget overholdes (se afsnittene Ventilation og Indbygningsmål).

Følgende monteringsdele er vedlagt vinkøleskabet:

Alle monteringsdele er mærket med tal. Denne nummerering af monteringsdelene anvendes også i beskrivelsen af de enkelte monteringstrin.


- Til indbygning af vinkøleskabet i nichen:

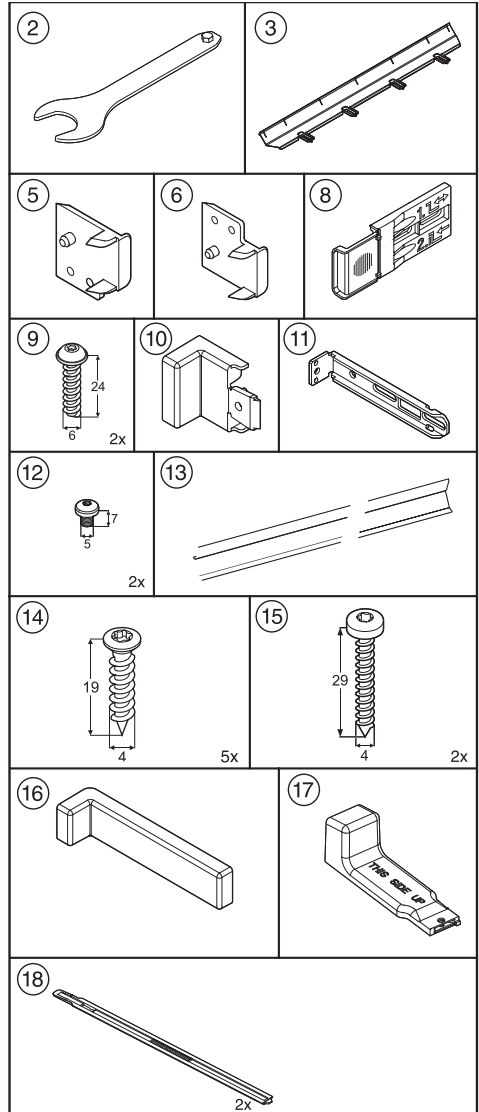

Installation

Alle monteringsstrin vises for et vinkøleskab med højrehængsling. Hvis hængslingen er ændret til venstre side, skal der tages højde for dette i de enkelte monteringsstrin.

Vinkøleskabet forberedes

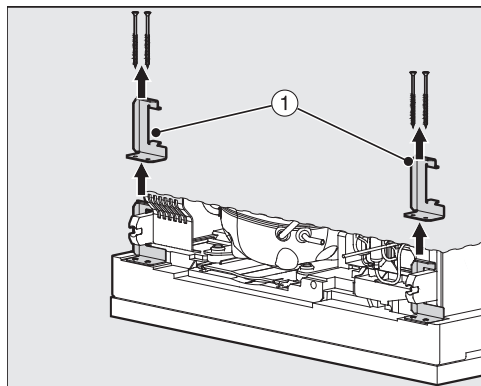


- Skru transportsikringerne ① i begge sider på bagsiden af vinkøleskabet af, og tag dem af opad.
- Før nettilslutningsledningen ned til området ved stikkontakten.

⚠ Risiko for beskadigelse!


Vinkøleskabet har en glasdør, der går ud over vinkøleskabets kabinet, og det må under ingen omstændigheder frastilles lodret under forberedelsen.

⚠ Brandfare på grund af kortslutning!


Sørg for, at ledningen til vinkøleskabet ikke kommer i klemme! Tag aldrig et vinkøleskab med defekt nettilslutningsledning i brug!

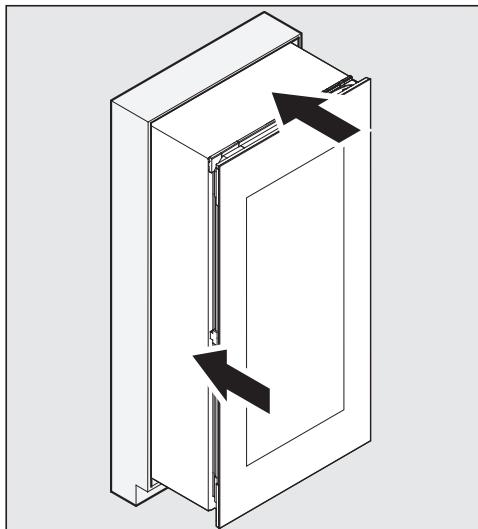


- Skub vinkøleskabet to tredjedele ind i indbygningsnichen.

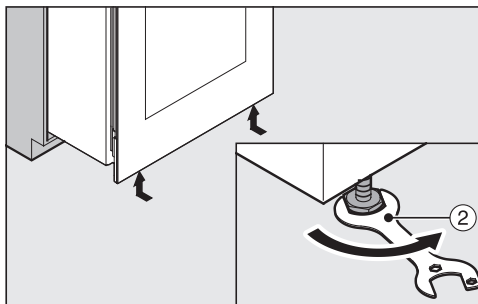


- Skru de forreste ben på vinkøleskabet helt ind med den medfølgende gaffelnøgle ②.

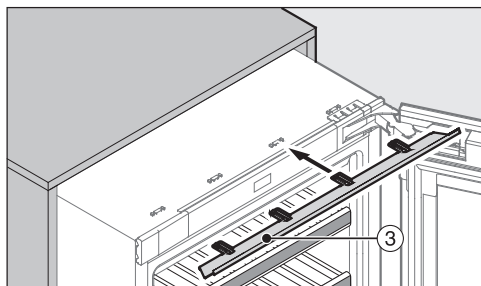


- Skub den medfølgende udligningsliste ③ ind i hullerne på vinkøleskabet forfra.

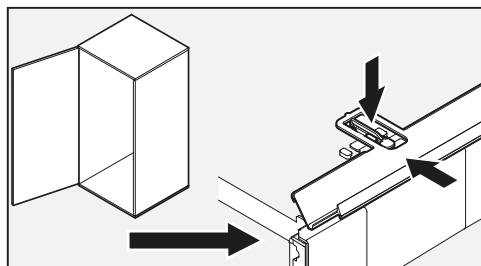

- Hvis vinkøleskabet har hængsling i venstre side, skal man være opmærksom på laskernes position (se ill. foroven).

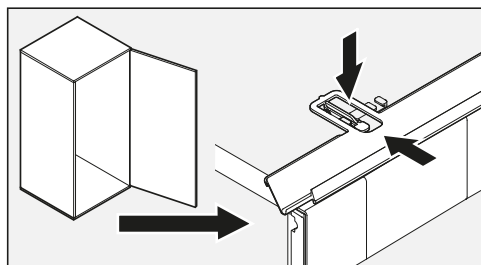


- Hvis vinkøleskabet har hængsling i højre side, skal man være opmærksom på laskernes position (se ill. foroven).

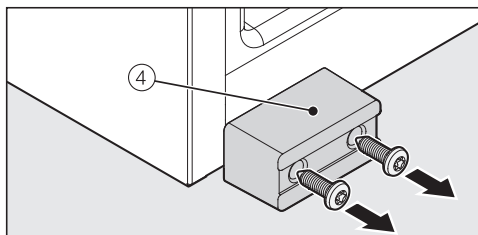

- Skru transportsikringen ④ foran på vinkøleskabet af, hvis det ikke allerede er gjort.


Tip: Gem transportsikringen i tilfælde af senere transport.

Gælder kun for 16 mm tykke skabsvægge:

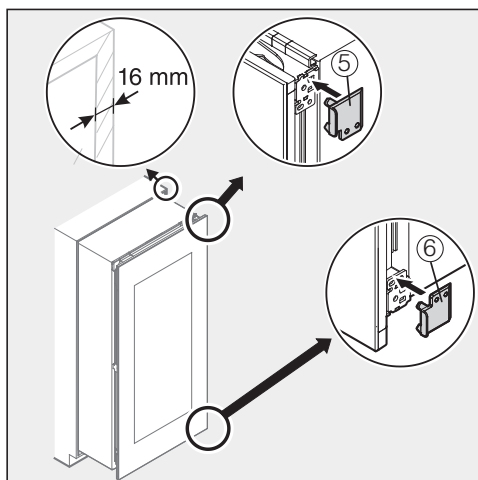


- Clips de medfølgende afstandsdeler ⑤ og ⑥ på hængslerne i højre side.
- Åbn døren.


Installation

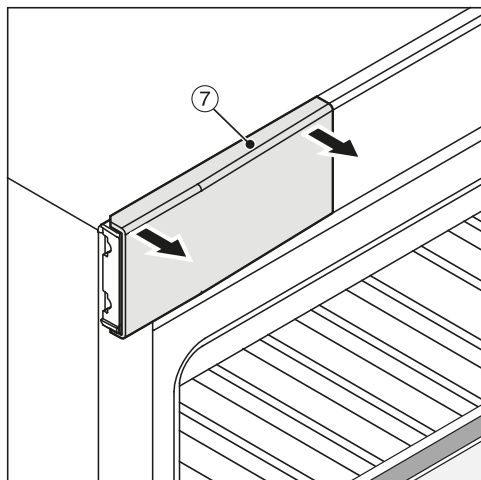


- Tag den øverste afdækning ⑦ af.

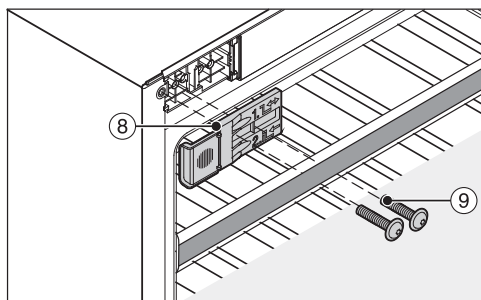


- Skru det medfølgende beslag ⑧ løst i i vinkøleskabets øverste venstre side med de medfølgende skruer ⑨ (1. og 3. hul fra venstre). Stram ikke skrue-
ne fuldstændigt, da beslaget ⑧ stadig skal kunne forskydes.

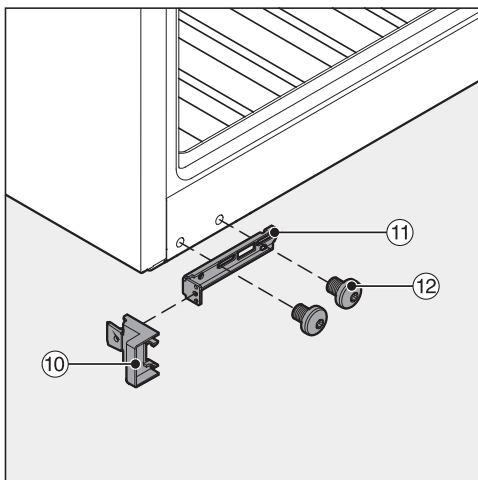

- Skru den medfølgende hængseldel ⑩ på beslaget ⑪, der også medfølger.
- Skru beslaget ⑪ løst på vinkøleskabet forinden med de medfølgende skruer ⑫. Stram ikke skrue-
ne fuldstændigt, da beslaget stadig skal kunne forskydes.

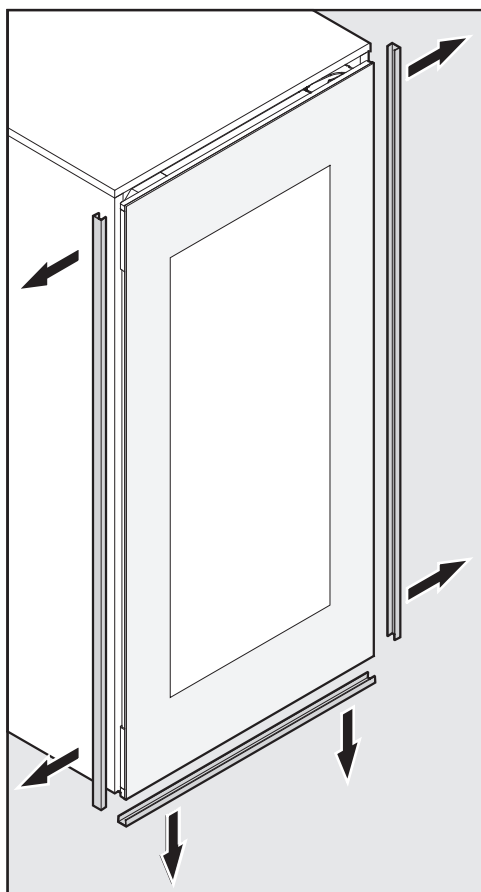

- Fjern kantbeskyttelsen fra døren på alle sider.
- Skub vinkøleskabet to tredjedele ind i indbygningsnichen.

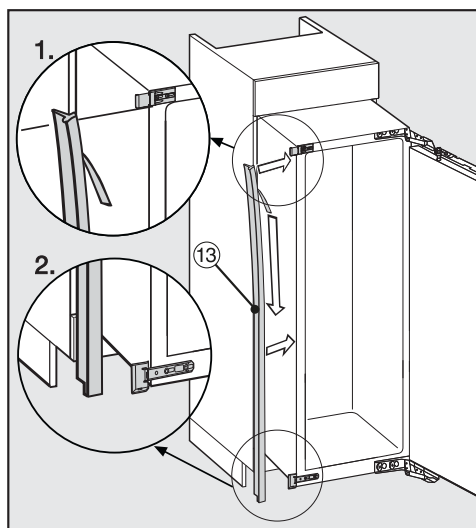

- Træk beskyttelsesfolien af den medfølgende afdækningsliste 13.
 - Klæb afdækningslisten 13 på i åbningssiden, så den flugter med vinkøleskabets front.
1. Sæt afdækningslisten 13 på ved det øverste beslags nederste kant.
 2. Klæb den fast hele vejen ned.
- Sæt efter behov de medfølgende stifter til begrænsning af døråbningsvinklen ned i hængslerne oppefra (se afsnittet Installation, Dørhængsling indstilles).

Installation

Vinkøleskabet indbygges

Hvis vinkøleskabet skubbes for langt ind i indbygningsnichen, kan døren ikke lukke rigtigt. Dette kan føre til tilisning, dannelse af kondensvand og andre funktionsforstyrrelser, som kan medføre øget energiforbrug!

Skub vinkøleskabet så langt ind i indbygningsnichen, at der hele vejen rundt er en afstand på **42 mm** fra kabinetet til fronten på køkkenskabenes sidevægge.

- Skub vinkøleskabet så langt ind i indbygningsnichen, at beslagene støder mod forkanten på køkkenskabets sidevæg foroven og forneden.


- Ved **16 mm tykke** skabsvægge:

Afstandsstykkerne støder mod forkanten på køkkenskabets sidevæg foroven og forneden.

- Ved **19 mm tykke** skabsvægge:


Hængslernes forkanter flugter med forkanten på køkkenskabets sidevæg foroven og forneden.

- Kontroller igen, om beslagene slutter tæt til forkanten på køkkenskabets sidevæg foroven og forneden.

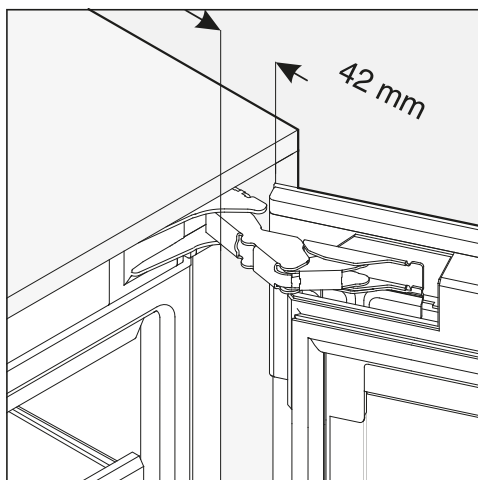


Hermed overholdes en afstand hele vejen rundt på **42 mm** til forkanterne på køkkenskabenes sidevægge.


- Luk vinkøleskabets dør, så den er plan med køkkenskabene, og træk eventuelt vinkøleskabet fremad.

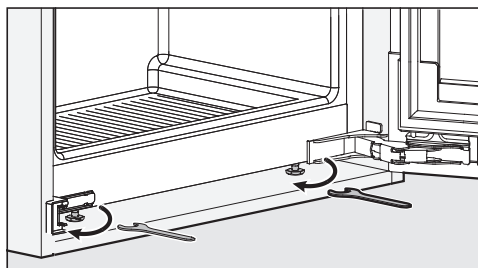


- Juster ligeledes vinkøleskabet i højde med køkkenskabene på begge sider ved hjælp af de justerbare ben; anvend den medfølgende gaffelnøgle.

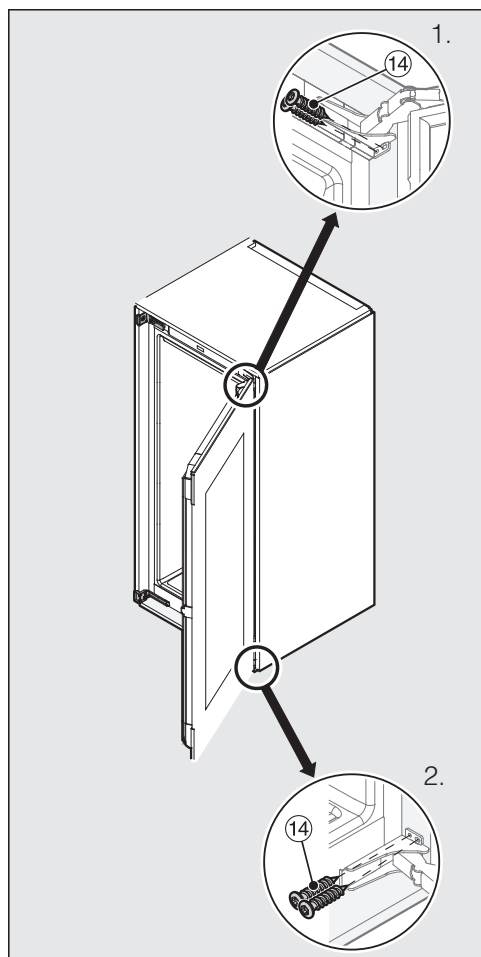

- Skub vinkøleskabet op mod skabsvæggen i hængselssiden.
- For at forbinde vinkøleskabet med indbygningsskabet skrues de medfølgende spånpladeskruer 14 i hængselssiden gennem hængsellaskerne foroven og forneden (1. + 2.).

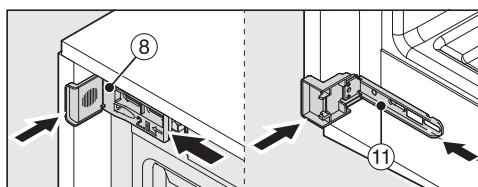


- Forskyd beslagene 8 og 11 så langt som muligt ind mod køkkenskabet.

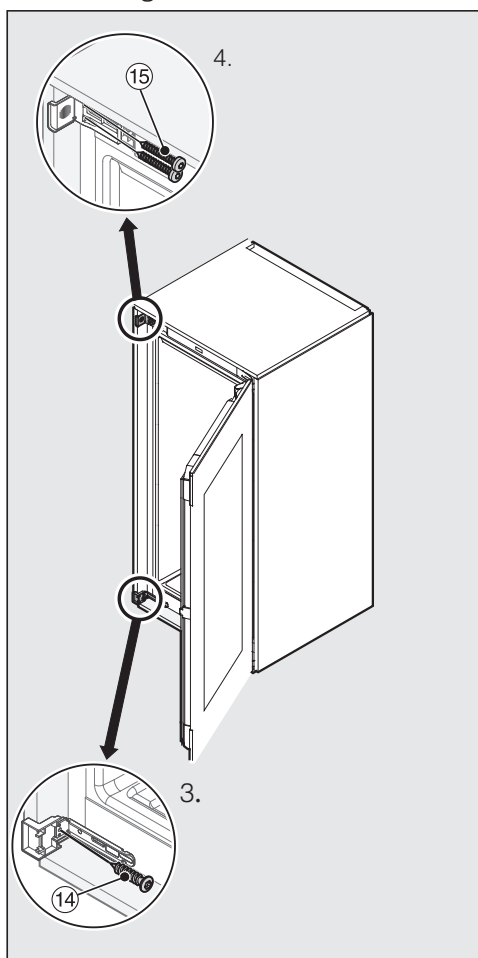


Installation


- Fastgør vinkøleskabet til indbygnings-skabet på den anden side ved at skrue de medfølgende spånpladeskruer **14** og **15** gennem hængsellaske (3 + 4.).

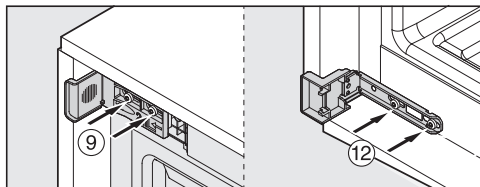

- Spænd **9** og **12**.

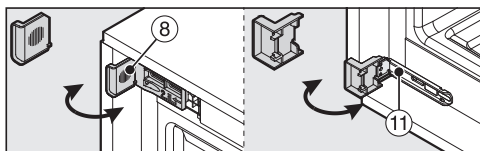


- Knæk de ender på beslagene **8** og **11**, der rager frem, af. De skal ikke længere bruges og kan smides ud.

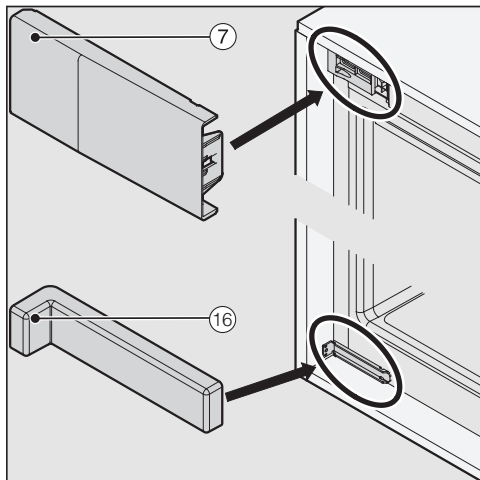


- Sæt afdækningen **7** på det øverste beslag.
- Sæt den medfølgende afdækning **16** på det nederste beslag.

Skub de medfølgende stabiliserings-skiner ind mellem vinkøleskabets underside og køkkenmodulets bund for at sikre vinkøleskabet yderligere i indbyg-ningskabet:

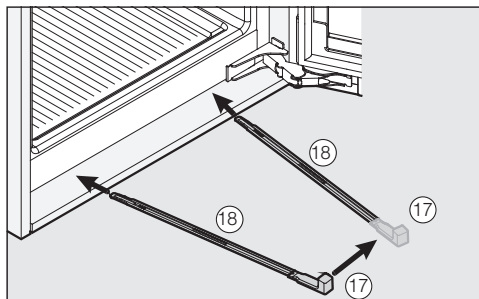


- Fastgør først grebet **17** til en af stabiliseringssskinerne **18**.

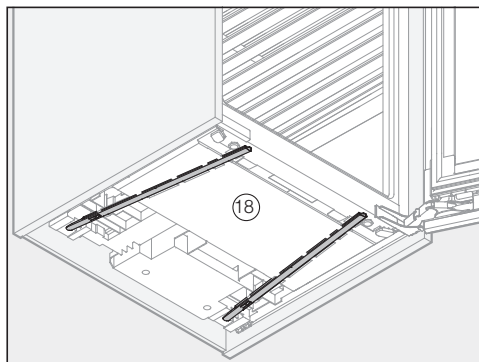


- Før stabiliseringsskinen **18** ind i ind-føringskanalen, indtil den ikke kan komme længere. Fjern nu grebet **17**, sæt dette på den anden medfølgende stabiliseringsskinne, og før også den-ne ind.

Tip: Vigtigt! Løft grebet **17** op, hvis vin-køleskabet på et senere tidspunkt skal indbygges igen.


- Kontroller, om vinkøleskabet står sik-kert og stabilt i indbygningsnichen, og om døren lukker korrekt.
- Fjern transportsikringen, hvis dette endnu ikke er sket.

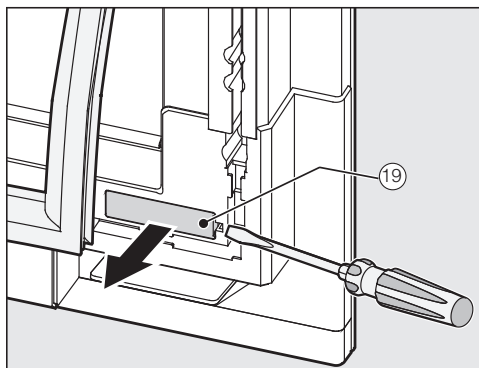


- Træk dørpakningen i nederste hjørne af døren en smule udad, og tag afdækningen ①⁹ af.

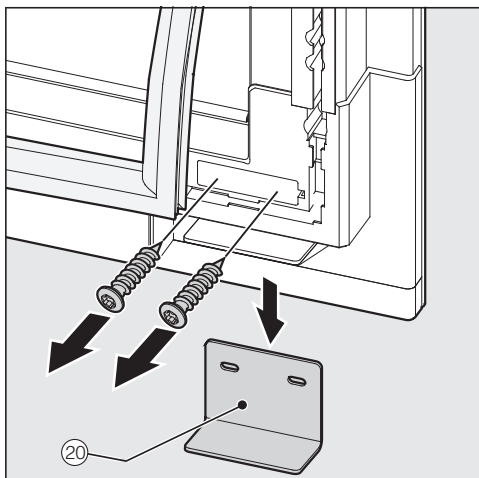

- Skru transportsikringen forneden ②⁰ af.

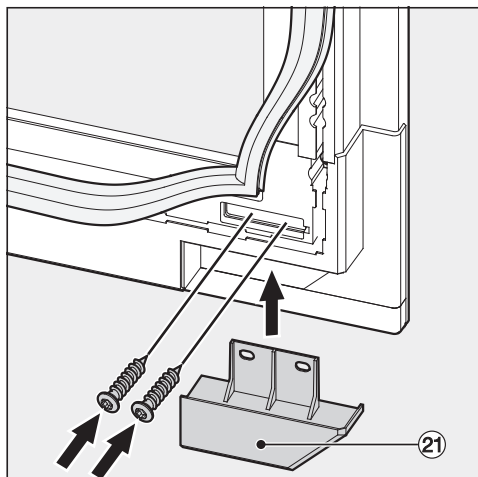


- Skru den medfølgende afdækning ②¹ forneden af.

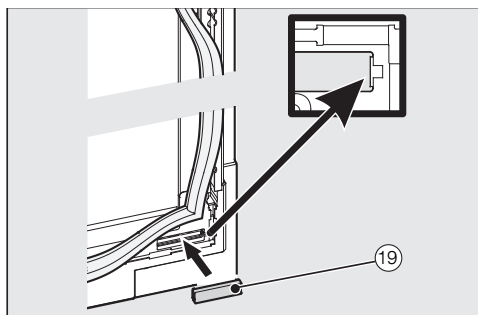

- Sæt afdækningen ①⁹ på igen, og fastgør pakningen.
- Kontroller til sidst, om vinkøleskabet står sikkert og stabilt i indbygnings-skabet, og om døren lukker korrekt.

Installation

Døren indstilles

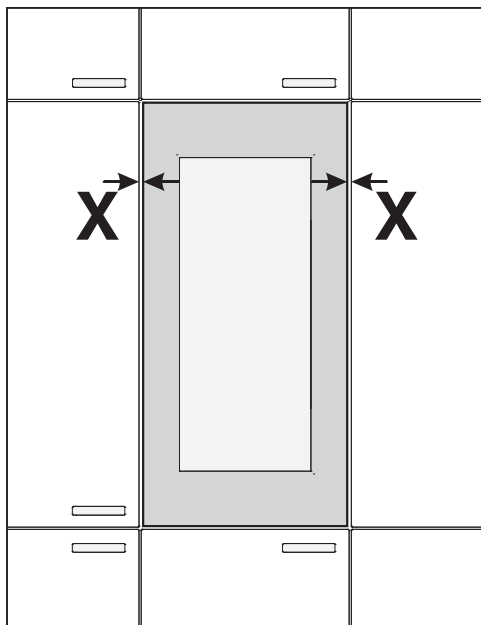


- Juster døren i bredde (X) i forhold til køkkenskabene på begge sider.

⚠ Risiko for beskadigelse af møbelfronten ved siden af.


Møbelfronten ved siden af kan blive beskadiget.

Vær ved indstilling af døren opmærksom på køkkenskabsfronten i hængslingssiden.


Forsøg efter indstilling af døren forsigtigt at åbne den, og efterjuster den om nødvendigt.

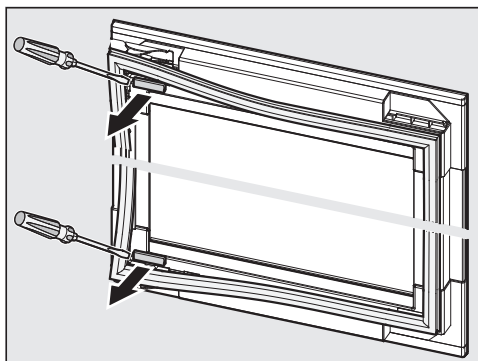


- Løft pakningen fra døren, og tag af-dækningerne af.

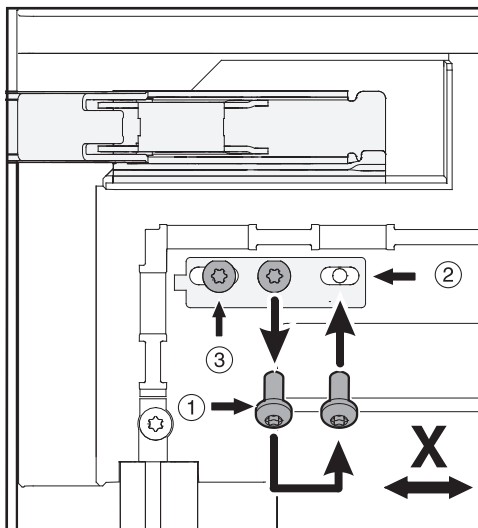

- Løsn skruen ①, og flyt den til pos. ②.
- Løsn skruen ③.
- Gennemfør ligeledes disse trin på døren forinden.
- Indstil døren i bredden (X), så spalte-målet er ens på begge sider af døren.
- Stram skruerne på pos. ② og ③.

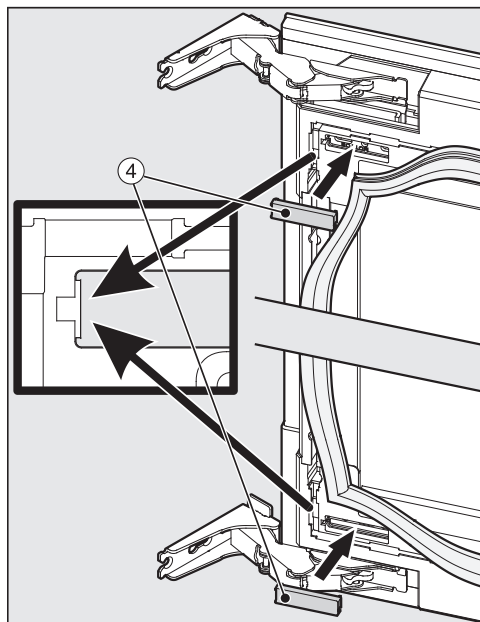

■ Sæt afdækningerne ④ på igen.

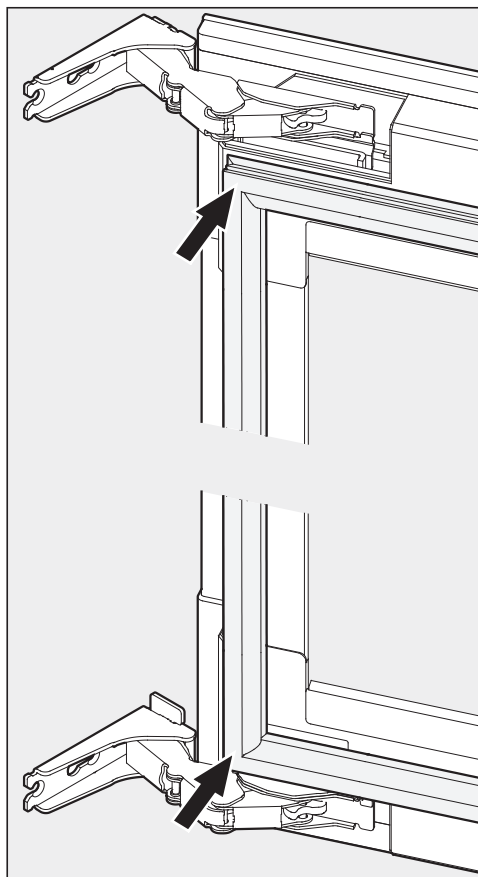

■ Fastgør pakningen på døren igen.

Sådan kontrolleres det, at vinkøleskabet er korrekt indbygget:

- Døren lukker korrekt.
- Døren støder ikke mod køkkenskabet.
- Pakningen i det øverste hjørne i åbningssiden slutter tæt til.

■ Dette kontrolleres ved at lægge en tændt lommelygte ind i vinkøleskabet og lukke døren.

Sluk lyset i rummet, og kontroller, om lyset trænger ud i siderne af vinkøleskabet. Hvis dette er tilfældet, kontrolleres de enkelte monteringsstrin.

Installation

Eltilslutning

Vinkøleskabet leveres med et stik godkendt i EU, som dog ikke må anvendes i en dansk installation, da maskinen erved ikke jordforbindes iht. Stærkstrømsbekendtgørelsen. Udskiftning til dansk stik skal foretages af en uddannet fagmand. Alternativt kan der anvendes en adapter til overgang mellem Schuko-stikprop og dansk jordingssystem. En sådan kan bestilles ved henvendelse til vores kundecenter (kontaktinformation findes på omslaget).

Opstil vinkøleskabet, så stikkontakten er frit tilgængelig. Hvis stikkontakten ikke er frit tilgængelig, skal produktet kunne afbrydes på gruppeafbryderen.

 Brandfare på grund af overopvarmning.

Hvis køle-/fryseskabet anvendes med stikdåser eller forlængerledninger kan det medføre overbelastning af ledningerne.

Af sikkerhedsgrunde må der ikke anvendes stikdåser eller forlængerledning.

Den elektriske montering skal foretages af en uddannet fagmand i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen.

Af sikkerhedsårsager anbefaler vi, at der anvendes et HPFI-relæ af typen  i husinstallationen til eltilslutning af vinkøleskabet.

En beskadiget tilslutningsledning må kun udskiftes med en speciel tilslutningsledning af samme type (kan købes ved henvendelse til vores kundecenter). Af sikkerhedsmæssige grunde må ledningen kun udskiftes af Miele Service eller en anden uddannet fagmand.

Nominel effekt og sikring fremgår af denne brugsanvisning eller typeskiltet. Sammenlign disse oplysninger med dataene for eltilslutning på opstillingsstedet.

I tvivlstilfælde bør man kontakte en uddannet el-fagmand.

Forbigående eller permanent tilslutning til et selvforsynende eller ikke-netværks-synkront energiforsyningssystem (såsom stand-alone netværkssystemer, backup-systemer) er mulig. Forudsætning for tilslutning er, at energiforsyningssystemet opfylder kravene i EN 50160 eller tilsvarende.

Beskyttelsesforanstaltningerne i husinstallationen og i Miele-produktet skal også sikres med hensyn til deres funktion og driftsform ved tilslutning til stand-alone netværkssystemer eller ved ikke-netværkssynkron drift, eller de skal erstattes af tilsvarende foranstaltninger i installationen. Som eksempelvis beskrevet i den aktuelle version af VDE-AR-E 2510-2.

Skal ekstrabeskyttes, jf. stærkstrømsreglementet

Udstillingsprogram

Vinkøleskabet kan præsenteres i faghandlen eller i showrooms med funktionen Udstillingsprogram. Betjeningen af vinkøleskabet og lyset fungerer fortsat, men kompressoren er frakoblet, så vinkøleskabet ikke har køleeffekt.

Udstillingsprogram aktiveres



- Sluk vinkøleskabet ved at berøre Tænd/Sluk.

Temperaturvisningen i displayet slukker, og nettilslutningssymbolet  vises.



- Berør tasten , og lad fingeren hvile på den.



- Berør samtidig Tænd/Sluk-tasten en gang kortvarigt (slip ikke tasten !).



- Lad fingeren hvile på tasten , indtil symbolet  vises i displayet.
- Slip tasten .

Udstillingsprogrammet er aktiveret, og symbolet  lyser i displayet.

Udstillingsprogram deaktiveres

Symbolet  lyser i displayet.



- Berør tasten til indstillinger.

I displayet vises alle valgbare symboler, og symbolet  blinker.



- Berør tasterne til indstilling af temperatur ( eller ) gentagne gange, indtil symbolet  blinker i displayet.



- Berør OK-tasten for at bekræfte valget.

I displayet blinker  (= udstillingsprogram er aktiveret), og symbolet  lyser.

Informationer til forhandlere



- Berør tasten ✓ eller ∧, så $\bar{U}$ vises i displayet (= udstillingsprogram er deaktiveret).



- Berør OK-tasten for at bekræfte valget.

Den valgte indstilling gemmes; symbolet $\blacksquare$ blinker.



- Berør tasten til indstillinger for at forlade Indstillings-mode.
Ellers afslutter elektronikken automatisk Indstillings-mode efter ca. et minut.

Udstillingsprogrammet er deaktiveret; symbolet $\blacksquare$ slukker.

Miele A/S
Erhvervsvej 2
2600 Glostrup
www.miele.dk

Kontakt: miele.dk/service

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Tyskland

KWT 6722 iGS

da-DK

M.-Nr. 11 324 410 / 02 / 002